



2400 Series Memulai

Lihat *Panduan Pengguna* yang lengkap pada CD untuk informasi lebih rinci mengenai pekerjaan-pekerjaan berikut:

- Menyiapkan printer
- Mengenal printer
- Memasukkan kertas dan dokumen asli
- Mencetak
- Menggunakan foto
- Menyalin
- Memindai
- Menggunakan faks
- Memasang printer di jaringan
- Merawat printer
 - Mengganti kartrid cetak
 - Memesan bahan pakai
 - Mendaur-ulang produk-produk Lexmark
- Pemecahan Masalah
 - Pemecahan masalah cetak, salin, pindai, dan faks.
 - Pemecahan masalah kemacetan dan kesalahan pengumpanan
 - Pemecahan masalah pesan error
- Pemberitahuan

Daftar Isi

Pemecahan masalah penyiapan	21
Menghapus dan menginstalkembali perangkat lunak	21
Memeriksa status printer	21
Menggunakan panel kontrol	22
Mencetak	22
Mencetak dokumen	22
Mencetak proyek lain	22
Menyalin	22
Membuat salinan	22
Memindai	23
Memindai suatu obyek	23
Menggunakan foto	23
Menyalin foto 4 x 6	23
Menggunakan kamera berkemampuan PictBridge untuk mencetak foto	23
Memahami perangkat lunak	23
Menggunakan Imaging Studio	23
Menggunakan All-In-One Center	23
Menggunakan Solution Center	24
Menggunakan Print Properties	24
Menggunakan Photo Editor	24
Menggunakan Web Toolbar	24
Pemecahan masalah cetak	24
Memperbaiki kualitas cetak	25
Menjajarkan kartrid cetak menggunakan komputer	25
Membersihkan nozel kartrid cetak	25
Menyeka nozel kartrid cetak dan bidang kontak	25

Pemecahan masalah penyiapan

Gejala	Solusi
Lampu daya tidak menyala	1 Lepaskan kabel daya dari stopkontak di dinding, kemudian dari printer. 2 Colokkan kabel sampai benar-benar masuk ke catu daya pada printer. 3 Colokkan kabel ke stopkontak listrik yang dapat digunakan oleh perangkat listrik lain. 4 Jika lampu  tidak menyala, tekan .
Perangkat lunak tidak dapat diinstal	Apabila perangkat lunak tidak secara otomatis dijalankan ketika CD dimasukkan: 1 Tutup semua perangkat lunak yang terbuka. 2 Untuk sementara, lumpuhkan semua perangkat lunak anti-virus. 3 Klik dua kali ikon My Computer (Komputerku). Pada Windows XP, klik Start untuk mengakses ikon My Computer. 4 Klik dua kali ikon CD-ROM drive. Jika perlu, klik dua kali setup.exe. 5 Ikuti instruksi pada layar komputer untuk menginstal perangkat lunak. Catatan: Setelah menginstal perangkat lunak, pastikan untuk mengaktifkan kembali perangkat lunak anti-virus Anda.

Gejala	Solusi
Perangkat lunak tidak dapat diinstal	1 Periksa apakah ada kerusakan yang tampak nyata pada kabel USB. 2 Colokkan dengan kuat ujung kabel USB yang berbentuk bujur sangkar ke bagian belakang printer. 3 Colokkan dengan kuat ujung kabel USB yang berbentuk empat persegi panjang ke port USB pada komputer. Port USB ditandai dengan . Jika printer terhubung ke komputer melalui perangkat lain: 1 Lepaskan kabel USB dari perangkat lain, seperti hub USB atau switch box. 2 Hubungkan kabel langsung ke printer dan komputer.
Halaman tidak dapat dicetak	Pastikan printer diset sebagai printer default dan tidak sedang ditunda atau dihentikan sementara. Untuk informasi lebih jauh, lihat "Memeriksa status printer" dalam buklet ini. Pastikan pita sudah dilepaskan dari kartrid cetak dan bahwa kartrid cetak sudah dipasang dengan benar.

Menghapus dan menginstalkembali perangkat lunak


- 1 Dari desktop, klik **Start** → **Programs** → **Lexmark 2400 Series** → **Uninstall**.
- 2 Ikuti instruksi pada layar komputer untuk menghapus perangkat lunak.
- 3 Hidupkan ulang komputer.

- 4 Klik **Cancel** (Batal) pada setiap layar New Hardware.
- 5 Keluarkan, lalu masukkan lagi CD perangkat lunak.
Jika layar penginstalan perangkat lunak printer tidak muncul:
 - a Dari desktop, klik dua kali **My Computer**.
Pada Windows XP, klik **Start** untuk mengakses ikon My Computer.
 - b Klik dua kali ikon **CD-ROM drive**.
Jika perlu, klik dua kali **setup.exe**.
 - c Ketika layar penginstalan perangkat lunak printer muncul, klik **Install** atau **Install Now**.
 - d Ikuti instruksi pada layar komputer untuk menyelesaikan penginstalan.

Memeriksa status printer

- 1 Klik **Start** → **Settings** → **Printers and Faxes** atau **Printers**.
atau
Klik **Start** → **Control Panel** → **Printers and Other Hardware** → **Printers and Faxes**.
- 2 Klik dua kali ikon **Lexmark 2400 Series**.
- 3 Klik **Printer**, dan pastikan bahwa tidak ada tanda centang di samping Pause Printing (Hentikan Sementara Pencetakan).
- 4 Pastikan bahwa ada tanda centang di samping Set As Default (Tetapkan Sebagai Default).

Menggunakan panel kontrol

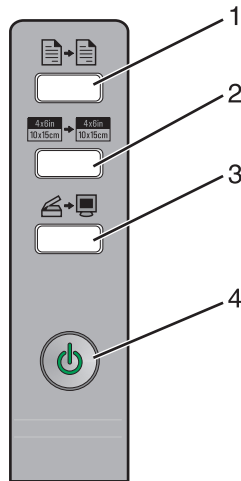


Gunakan tombol ini	Untuk
1	Membuat salinan berwarna.
2	Membuat salinan foto berwarna ukuran 4 x 6 tanpa marjin.
3	- Membuka All-In-One Center untuk menampilkan hasil pemindaian pada layar komputer. - Memulai penjajaran pindai-balik jika tombol ditekan terus selama tiga detik.
4	- Mematikan atau menghidupkan printer. - Membatalkan suatu pekerjaan cetak. - Menyetel ulang printer. Catatan: Jika lampu daya berkedip, lihat "Pesan eror" dalam <i>Panduan Pengguna</i> pada CD.

Mencetak

Mencetak dokumen

1 Masukkan kertas.

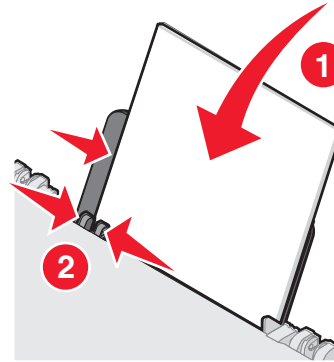

2 Ketika dokumen sedang dibuka, klik **File** → **Print**.

3 Klik **Properties**, **Preferences**, **Options**, atau **Setup**.

4 Menyesuaikan setelan.

5 Klik **OK**.

6 Klik **OK** atau **Print**.

Mencetak proyek lain

Menu "I Want To" (Saya Ingin) berisi tuntunan (wizard) untuk membuat proyek.. Anda dapat mencetak foto, mencetak pada amplop, mencetak banner, membuat poster, membuat buklet, atau mencetak kartu ucapan.

1 Ketika dokumen sedang dibuka, klik **File** → **Print**.

2 Klik **Properties**, **Preferences**, **Options**, atau **Setup** untuk mengubah setelan cetak.

Dialog Print Properties (Properti Cetak) muncul disertai menu "I Want To" (Saya Ingin).


3 Pilih salah satu proyek yang tersedia, atau klik **See more printing ideas** (Lihat ide-ide lain untuk mencetak).

4 Ikuti instruksi pada layar komputer untuk menyelesaikan proyek ini.


Menyalin

Membuat salinan

1 Masukkan kertas.

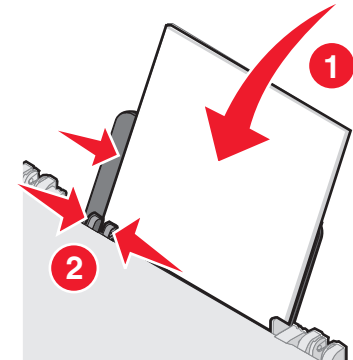

2 Masukkan dokumen asli menghadap ke bawah pada kaca pemindai.

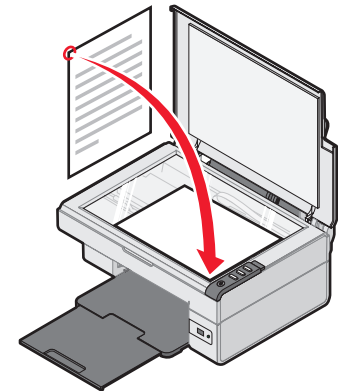


3 Tekan

Memindai

Memindai suatu obyek

- 1 Pastikan printer tersambung ke komputer, dan printer serta komputer dalam keadaan dihidupkan.
- 2 Masukkan dokumen asli menghadap ke bawah pada kaca pemindai.

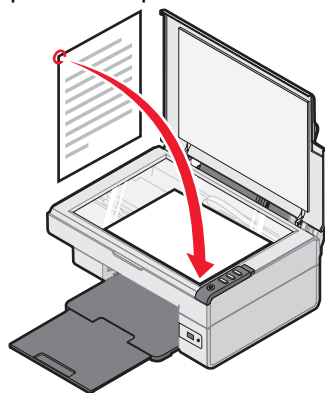

- 3 Tekan .

All-In-One Center muncul pada layar komputer dengan menampilkan pratinjau hasil pindai.


- 4 Jika Anda ingin memindai hanya bagian tertentu dari dokumen, klik dan tarik kotak bergaris putus-putus untuk memilih area tertentu yang akan dipindai dari gambar pratinjau tersebut.
- 5 Dari menu "Send scanned image to:" (Kirim gambar hasil pemindaian ke:), pilih program.
- 6 Klik **Scan Now** (Pindai Sekarang).

Menggunakan foto


Untuk informasi lebih jauh tentang cara menggunakan foto, lihat *Panduan Pengguna* yang lengkap pada CD.

Menyalin foto 4 x 6

- 1 Tempatkan foto 4 x 6 menghadap ke bawah pada kaca pemindai.

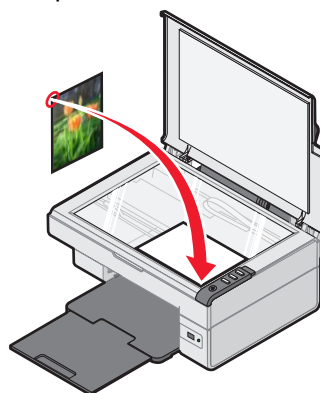

- 2 Masukkan kertas foto 4 x 6.

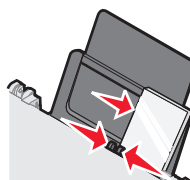

- 3 Tekan  .

Menggunakan kamera berkemampuan PictBridge untuk mencetak foto

Anda dapat menghubungkan kamera berkemampuan PictBridge ke printer dan menggunakan tombol-tombol pada kamera untuk memilih dan mencetak foto. Lihat *Panduan Pengguna* serta petunjuk yang disertakan dengan kamera untuk informasi lebih jauh.

Memahami perangkat lunak

Menggunakan Imaging Studio



Tombol Imaging Studio menghubungkan ke perangkat lunak dan informasi yang membantu Anda melakukan pekerjaan berikut:

- Menjelajahi & Mencetak Foto
- Berbagi Foto
- Memindai & Mengedit Teks (OCR)
- Memindai
- Salin
- Mengefaks

Untuk membuka Imaging Studio, gunakan salah satu metode berikut:

Metode 1	Metode 2
Dari desktop, klik dua kali ikon Imaging Studio .	1 Klik Start → Programs atau All programs → Lexmark 2400 Series. 2 Pilih Imaging Studio.

Menggunakan All-In-One Center

Gunakan All-In-One Center untuk melakukan pekerjaan kreatif seperti mengulang gambar beberapa kali pada satu halaman, memperbesar

atau memperkecil gambar, mencetak gambar sebagai poster multi halaman, mengefaks menggunakan modem PC, dan mengubah gambar menggunakan editor foto.

Untuk membuka All-In-One Center, gunakan salah satu metode berikut:

Metode 1	Metode 2
Tekan  .	1 Klik Start → Programs atau All programs → Lexmark 2400 Series. 2 Pilih All-In-One Center.

Menggunakan Solution Center

Solution Center menyediakan bantuan, dan informasi mengenai status printer dan level tinta.

Untuk membuka Solution Center, gunakan salah satu metode berikut:

Metode 1	Metode 2
Dari desktop, klik dua kali ikon Imaging Studio , kemudian klik tombol Maintain/Troubleshoot .	1 Klik Start → Programs atau All programs → Lexmark 2400 Series. 2 Pilih Solution Center.

Menggunakan Print Properties

Print Properties adalah perangkat lunak yang mengontrol fungsi pencetakan apabila printer tersambung ke komputer. Anda dapat mengubah setelan dalam Print Properties berdasarkan jenis proyek yang akan dibuat. Print Properties dapat dibuka hampir dari semua program:

- 1 Ketika dokumen sedang dibuka, klik **File** → **Print**.
- 2 Dari kotak dialog Print (Cetak), klik **Properties**, **Preferences**, **Options**, atau **Setup**.

Menggunakan Photo Editor

Gunakan perangkat lunak Photo Editor untuk mengedit gambar atau foto.

Dari Photo Editor, Anda dapat mengurangi mata-merah, memotong foto, mengubah ukuran foto, menyesuaikan kecerahan dan kontras, dan menggunakan alat bantu lain.

- 1 Klik **Start** → **Programs** atau **All Programs** → **Lexmark 2400 Series**.
- 2 Pilih **Photo Editor**.
- 3 Klik **File** → **Open** untuk memilih gambar yang akan diedit.
- 4 Editlah gambar dengan alat bantu yang tersedia.
- 5 Klik **File** → **Save as**.
- 6 Masukkan nama file dan jenis file, kemudian klik **Save**.

Menggunakan Web Toolbar

Lexmark Web Toolbar dapat digunakan untuk mencetak halaman web yang sudah dalam format mudah dicetak.

Catatan: Web Toolbar otomatis diaktifkan setiap kali Anda menjelajahi web menggunakan Microsoft Windows Internet Explorer versi 5.5 atau lebih baru.

Gunakan Web Toolbar untuk:

- Mengubah setelan printer.
- Mencari informasi lebih jauh tentang printer.
- Mencetak seluruh halaman web dalam kualitas normal atau draft.
- Mencetak hanya teks dari suatu halaman web.
- Mencetak hanya foto atau gambar dari halaman web.
- Meninjau halaman web sebelum dicetak.

Pemecahan masalah cetak

Gejala	Solusi
Kualitas teks dan gambar buruk, termasuk:	Periksa level tinta, kemudian pasang kartrid cetak baru jika perlu.
• Halaman kosong • Warna tidak benar • Karakter hilang • Hasil cetak pudar • Hasil cetak gelap • Garis miring • Noda • Corengan • Karakter yang tidak diharapkan • Garis putih pada hasil cetak	Lihat "Memperbaiki kualitas cetak" dalam buklet ini. Untuk mencegah noda tinta, angkat kertas pada saat keluar dari printer, biarkan kering sebelum ditumpuk. Transparansi perlu waktu hingga 15 menit sampai kering. Gunakan merek kertas yang lain. Setiap merek kertas menerima kertas secara berbeda. Gunakan Lexmark Premium Photo Paper jika Anda mencetak foto atau gambar berkualitas tinggi lainnya. Gunakan hanya kertas yang baru dan tidak kusut.
Kualitas teks dan gambar buruk pada bagian pinggir halaman	Kecuali Anda menggunakan fitur tanpa margin, gunakan setelan margin cetak minimum berikut: • Margin kiri dan kanan: – 6,35 mm (0,25 inci) untuk semua kertas kecuali A4 – 3,175 mm (0,125 inci) untuk kertas ukuran A4 • Margin atas: 1,7 mm (0,067 inci) • Margin bawah: 19 mm (0,75 inci)

Gejala	Solusi
Kualitas teks dan gambar buruk pada bagian pinggir halaman	Pilih fitur cetak Borderless (Tanpa Marjin). 1 Dari aplikasi perangkat lunak, klik File → Print. 2 Klik Properties, Preferences, Options, atau Setup. 3 Klik Print Layout (Tata Letak Cetak). 4 Klik Borderless (Tanpa Marjin).

Memperbaiki kualitas cetak

Jika Anda tidak puas dengan kualitas cetak dokumen, pastikan Anda:

- Menggunakan kertas yang sesuai untuk dokumen tersebut. Gunakan Lexmark Premium Photo Paper jika Anda mencetak foto atau gambar berkualitas tinggi lainnya.
- Menggunakan kertas yang lebih berat, berwarna putih cemerlang, atau berpelapis.
- Memilih kualitas cetak yang lebih tinggi.

Jika kualitas cetak masih belum sesuai keinginan Anda, jajarkan kartrid cetak.

Menjajarkan kartrid cetak menggunakan komputer

Untuk petunjuk cara menjajarkan kartrid cetak tanpa komputer, lihat lembar *Penyiapan*.

- 1 Masukkan kertas.
- 2 Dari desktop, klik dua kali ikon **Imaging Studio**.
- 3 Klik tombol **Maintain/Troubleshoot** (Perawatan/Pemecahan Masalah).
- 4 Klik **Maintenance** (Perawatan).
- 5 Klik **Align to fix blurry edges** (Jajarkan untuk memperbaiki tepi yang buram).


- 6 Klik **Print** (Cetak).
Halaman penjajaran dicetak.
- 7 Ikuti petunjuk pada layar komputer.

Membersihkan nozel kartrid cetak


- 1 Masukkan kertas.
- 2 Dari desktop, klik dua kali ikon **Imaging Studio**.
- 3 Klik tombol **Maintain/Troubleshoot** (Perawatan/Pemecahan Masalah).
- 4 Klik **Maintenance** (Perawatan).
- 5 Klik **Clean to fix horizontal streaks** (Bersihkan untuk memperbaiki corengan horizontal).
- 6 Klik **Print** (Cetak).
Sebuah halaman akan dicetak, sehingga mendorong tinta keluar melalui nozel kartrid cetak untuk membersihkan nozel.

Menyeka nozel kartrid cetak dan bidang kontak

- 1 Keluarkan kartrid cetak.
- 2 Lembabkan lap bersih yang bebas serabut dengan air.
- 3 Dengan perlahan, tempelkan lap pada nozel selama sekitar tiga detik, kemudian seka dalam arah yang ditunjukkan.

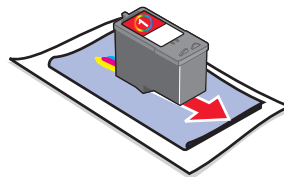

- 4 Dengan menggunakan bagian lap yang masih bersih, dengan perlahan tempelkan lap pada bidang kontak selama sekitar tiga detik, kemudian seka dalam arah yang ditunjukkan.

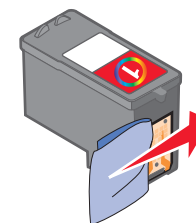

- 5 Dengan bagian lap yang masih bersih lainnya, ulangi langkah 3 dan 4.
- 6 Biarkan nozel dan bidang kontak sampai benar-benar kering.
- 7 Masukkan kembali kartrid cetak.
- 8 Cetak lagi dokumen Anda.