



350 Series

Puesta en marcha



Mayo de 2006

www.lexmark.com

Lexmark y Lexmark con el diseño de diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los Estados Unidos o en otros países. El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Aviso de la edición

Julio de 2006

El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación local: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.

Los comentarios acerca de esta publicación pueden dirigirse a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. En el Reino Unido y la República de Irlanda, envíelos a Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark puede utilizar o distribuir la información suministrada de la forma que considere apropiada sin que ello implique obligación alguna por su parte. Para obtener copias adicionales de publicaciones relacionadas con este producto, visite el sitio web de Lexmark www.lexmark.com.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento mediante otros productos, programas o servicios, excepto aquellos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Información de seguridad

Utilice únicamente la fuente y el cable de alimentación que se proporcionan con este producto o los de repuesto autorizados por el fabricante. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica que se encuentre cerca del producto y a la que se pueda acceder sin dificultad.

Las tareas de reparación o mantenimiento de la impresora que no se describan en las instrucciones de funcionamiento deberá realizarlas un técnico autorizado.

Este producto se ha diseñado, probado y aprobado para que cumpla los estándares de seguridad más estrictos con el uso de componentes específicos de Lexmark. Es posible que las características de seguridad de algunos componentes no siempre sean evidentes. Lexmark no se responsabiliza del uso de consumibles de sustitución.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS No instale este producto ni realice conexiones eléctricas o de cableado (cable de alimentación, línea telefónica, etc.) durante tormentas eléctricas.

Índice general

Información de seguridad.....	2
Búsqueda de información sobre la impresora.....	5
Configuración de la impresora.....	9
Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión.....	9
Comprobación del contenido de la caja.....	10
Información acerca de la impresora.....	11
Descripción de las partes de la impresora.....	11
Uso de los botones del panel de control.....	12
Uso de los menús del panel de control.....	13
Información acerca del software.....	18
Carga del papel.....	19
Carga del papel.....	19
Uso de tipos de papel compatibles.....	19
Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías.....	20
Introducción de tarjetas de memoria.....	20
Introducción de una unidad flash.....	21
Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge.....	22
Visualización de fotografías.....	24
Visualización de una presentación de diapositivas de las fotografías en la pantalla del panel de control.....	24
Impresión de fotografías.....	25
Impresión de fotografías mediante el panel de control.....	25
Edición de fotografías.....	30
Recorte de fotografías.....	30
Ajuste del brillo de las fotografías.....	31
Mejora automática de fotografías.....	32

Adición de marcos a fotografías.....	33
Uso de efectos de color en las fotografías.....	34
Transferencia de fotografías.....	36
Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo.....	36
Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash.....	36
Uso de la tecnología Bluetooth.....	37
Configuración del modo Bluetooth.....	37
Impresión por medio de Bluetooth.....	37
Solución de problemas.....	39
Solución de problemas de instalación.....	39
Solución de problemas de impresión.....	41
Solución de problemas de atascos y alimentación de papel.....	44
Solución de problemas de dispositivos.....	44
Solución de problemas de mensajes de error.....	45
Desinstalación y reinstalación del software.....	47
Avisos.....	49
Índice alfabético.....	50

Búsqueda de información sobre la impresora

Hoja de *instalación*

Descripción	Ubicación
La hoja de <i>instalación</i> contiene las instrucciones necesarias para configurar el hardware y el software.	Puede encontrar este documento en la caja de la impresora o en el sitio web de Lexmark en www.lexmark.com .

Catálogo *Soluciones de configuración* o *Introducción*

Descripción	Ubicación
En el catálogo <i>Introducción</i> se ofrecen instrucciones acerca de la configuración del hardware y software, así como procedimientos básicos para la utilización de la impresora. Nota: Si su impresora es compatible con sistemas operativos Macintosh, consulte la Ayuda Mac: 1 En el escritorio Finder haga doble clic en la carpeta Lexmark 350 Series. 2 Haga doble clic en el icono de Ayuda de la impresora. En el catálogo <i>Soluciones de configuración</i> se indica cómo resolver problemas de configuración de la impresora. Nota: Estos documentos no se distribuyen con todas las impresoras. Si con su impresora no se ha incluido alguno de los catálogos <i>Introducción</i> o <i>Soluciones de configuración</i>, consulte en su lugar la <i>Guía del usuario</i>.	Puede encontrar este documento en la caja de la impresora o en el sitio web de Lexmark en www.lexmark.com .

Guía del usuario

Descripción	Ubicación
La <i>Guía del usuario</i> proporciona instrucciones para la utilización de la impresora y otra información, como por ejemplo: • Uso del software (en sistemas operativos Windows) • Carga del papel • Impresión • Trabajo con fotografías • Escaneo (si la impresora lo permite) • Realización de copias (si la impresora lo permite) • Envío de faxes (si la impresora lo permite) • Mantenimiento de la impresora • Conexión de la impresora a una red (si la impresora lo permite) • Solución de problemas de impresión, copia, escaneo, envío de faxes, atascos y errores de alimentación de papel Nota: Si su impresora es compatible con sistemas operativos Macintosh, consulte la Ayuda Mac: 1 En el escritorio Finder haga doble clic en la carpeta Lexmark 350 Series. 2 Haga doble clic en el icono de Ayuda de la impresora.	Cuando instale el software de la impresora, se instalará automáticamente la <i>Guía del usuario</i>. 1 Haga clic en Inicio → Programas o Todos los programas → Lexmark 350 Series. 2 Haga clic en la Guía del usuario. En caso de que no aparezca en su escritorio el vínculo a la <i>Guía del usuario</i>, siga los pasos que se indican a continuación: 1 Introduzca el CD. Aparecerá la pantalla de instalación. Nota: Si es necesario, haga clic en Inicio → Ejecutar y, a continuación, escriba D:\setup, siendo D la letra de su unidad de CD-ROM. 2 Haga clic en Ver Guía del usuario (incluye la sección Solución de problemas de configuración). 3 Haga clic en Sí. Aparece un icono de la <i>Guía del usuario</i> en su escritorio, y la <i>Guía del usuario</i> aparece en pantalla. También encontrará este documento en el sitio web de Lexmark en www.lexmark.com.

Ayuda

Descripción	Ubicación
La Ayuda ofrece las instrucciones de uso del software, en caso de que se conecte la impresora a un equipo.	Cuando se encuentre en un programa de software de Lexmark, haga clic en Ayuda, Sugerencias → Ayuda o Ayuda → Temas de ayuda.

Centro de soluciones Lexmark

Descripción	Ubicación
El software del Centro de soluciones Lexmark se incluye en el CD. Se instala con el resto del software, en caso de que la impresora esté conectada a un equipo.	Para acceder al Centro de soluciones Lexmark: 1 Haga clic en Inicio → Programas o Todos los programas → Lexmark 350 Series. 2 Seleccione Centro de soluciones Lexmark.

Atención al cliente

Descripción	Ubicación (Norteamérica)	Ubicación (resto del mundo)
Asistencia telefónica	Llámenos al - EE.UU.: 1-800-332-4120 De lunes a viernes (08:00–23:00, franja horaria del este de EE.UU.) Sábados (12:00–18:00, franja horaria del este de los EE.UU.) - Canadá: 1-800-539-6275 De lunes a viernes (09:00–21:00, franja horaria del este de EE.UU.) Sábados (12:00–18:00, franja horaria del este de los EE.UU.) - México: 001-888-377-0063 De lunes a viernes (08:00–20:00, franja horaria del este de EE.UU.) Nota: Los números de teléfono y los horarios de atención al público pueden cambiar sin previo aviso. Para los números disponibles más recientes, consulte la declaración de garantía impresa que se incluye con la impresora.	Los números de teléfono y las horas de atención al público pueden variar en función del país o la región. Visite nuestro sitio web en www.lexmark.com. Seleccione un país o una región y, a continuación, seleccione el vínculo de atención al cliente. Nota: Para obtener información adicional acerca de cómo ponerse en contacto con Lexmark, consulte la garantía impresa incluida con la impresora.
Asistencia por correo electrónico	Para obtener asistencia por correo electrónico, visite nuestro sitio web: www.lexmark.com. - Haga clic en el vínculo de ATENCIÓN AL CLIENTE. - Haga clic en el vínculo de soporte técnico. - Seleccione la familia de impresoras. - Seleccione el modelo de impresora. - En la sección de herramientas de asistencia, haga clic en el vínculo de asistencia por correo electrónico. - Rellene el formulario y haga clic en el botón de envío de solicitud.	La asistencia por correo electrónico varía en función del país o la región, y puede no estar disponible. Visite nuestro sitio web en www.lexmark.com. Seleccione un país o una región y, a continuación, seleccione el vínculo de atención al cliente. Nota: Para obtener información adicional acerca de cómo ponerse en contacto con Lexmark, consulte la garantía impresa incluida con la impresora.

Garantía limitada

Descripción	Ubicación (EE.UU.)	Ubicación (resto del mundo)
Información de garantía limitada Lexmark International, Inc. ofrece una garantía limitada de que esta impresora no presentará defectos en los materiales ni de fabricación durante los doce primeros meses a partir de la fecha original de adquisición.	Para ver las limitaciones y condiciones de esta garantía limitada, consulte la Declaración de garantía limitada incluida en la impresora o establecida en www.lexmark.com. 1 Haga clic en el vínculo de ATENCIÓN AL CLIENTE. 2 Haga clic en el vínculo de información acerca de la garantía. 3 En la sección de declaración de garantía limitada, haga clic en Impresoras de inyección de tinta y Todo en Uno. 4 Desplácese por la página web si desea leer la garantía.	La información de garantía varía en función del país o la región. Consulte la garantía impresa incluida con la impresora.

Anote la información que aparece a continuación (extraída del recibo de compra y la parte trasera de la impresora) y téngala preparada cuando se ponga en contacto con nosotros, de modo que podamos atenderle con mayor rapidez:

- Número de tipo de máquina
- Número de serie
- Fecha de compra
- Punto de venta

Configuración de la impresora

Esta impresora puede utilizarse como un producto independiente o conectada a un equipo. Para configurar la impresora, consulte la hoja de *configuración* que se facilita con el producto.

Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.) Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.

Nota: Para obtener mejores resultados, utilice el papel fotográfico adecuado.

- 2 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Herramientas** en la pantalla.

- 3 Pulse .

- 4 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca **Mantenimiento**.

- 5 Pulse .


- 6 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca **Alinear cartucho**.

- 7 Pulse .

Se imprimirá una página de alineación.

Después de alinear el cartucho, vuelva a imprimir la fotografía. Si no ha mejorado la calidad de impresión, limpie los inyectores de los cartuchos.

Comprobación del contenido de la caja

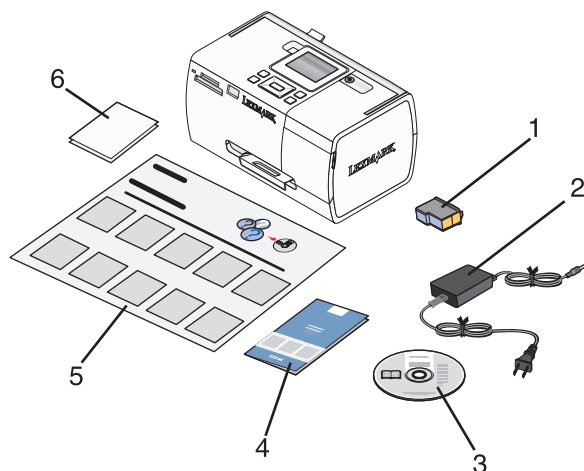


	Nombre	Descripción
1	Cartucho de impresión de color	Cartucho que se va a instalar en la impresora
2	Fuente de alimentación	Se conecta al puerto de la fuente de alimentación situado en la parte posterior de la impresora
3	CD del software de instalación	• Software de instalación de la impresora • Ayuda • <i>Guía del usuario</i> en formato electrónico
4	Folleto <i>Soluciones de configuración o Introducción</i>	Folleto impreso que sirve de guía Nota: La <i>Guía del usuario</i> completa está disponible en el CD del software de instalación que acompaña a la impresora.
5	Hoja de <i>Instrucciones de configuración</i>	Instrucciones sobre la instalación del hardware y el software de la impresora, además de información sobre la solución de problemas de instalación.
6	Papel fotográfico 4 x 6 pulg. (10 x 15 cm)	Papel para la impresora


Nota: El cable USB se adquiere por separado

Información acerca de la impresora

Descripción de las partes de la impresora

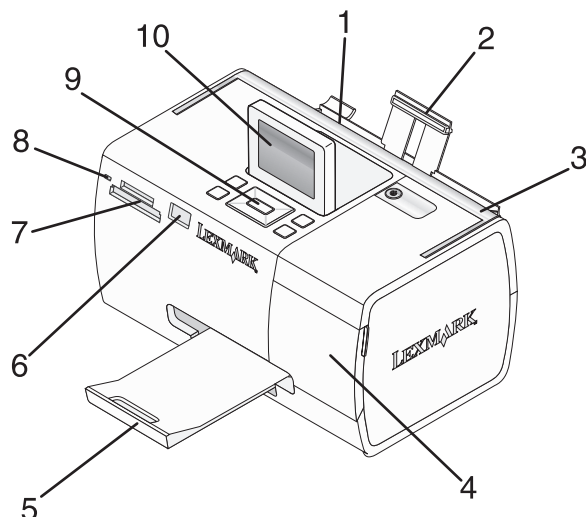


	Utilice	Para
1	Guía del papel	Mantener el papel recto cuando se introduce.
2	Bandeja de papel	Cargar papel.
3	Asa	Transportar la impresora.
4	Cubierta de acceso	Acceder a los cartuchos de impresión.
5	Bandeja de salida de papel	Sostener el papel a medida que sale del dispositivo.
6	Puerto PictBridge	Conectar a la impresora una cámara digital compatible con PictBridge, una unidad flash o un adaptador Bluetooth. Nota: El adaptador Bluetooth se vende por separado.
7	Ranuras de la tarjeta de memoria	Introducir tarjetas de memoria.
8	Luz	Determinar si la impresora está leyendo una tarjeta de memoria. La luz parpadea cuando esté leyendo el dispositivo.
9	Panel de control	Utilizar las funciones de la impresora.
10	Pantalla del panel	Ver fotografías y menús o comprobar el estado de la impresora. La pantalla se inclina para poder ver mejor.

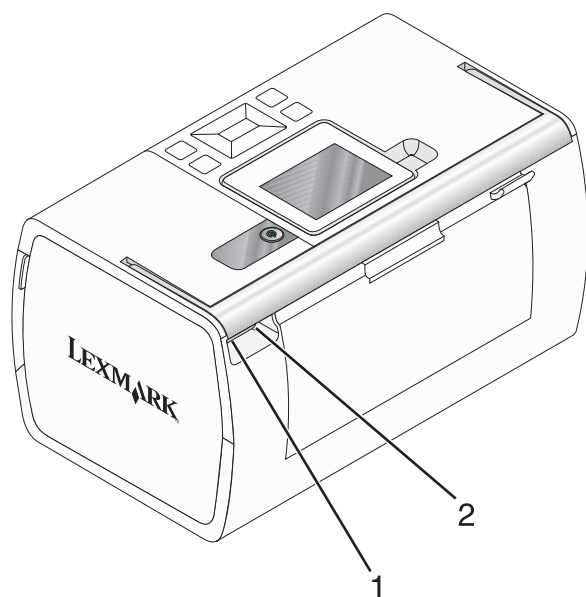

	Utilice	Para
1	Puerto de la fuente de alimentación	Conectar la impresora al suministro eléctrico mediante la fuente de alimentación.
2	Puerto USB	Conectar la impresora a un equipo mediante el cable USB.

Uso de los botones del panel de control

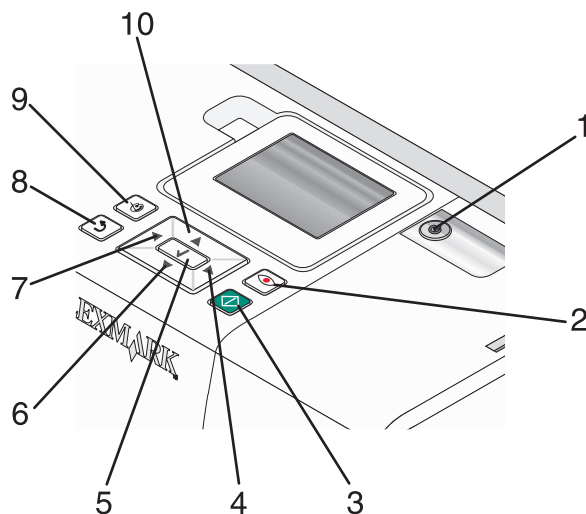

	Pulse	Para
1		Encender y apagar la impresora.
2		Aplicar la reducción del efecto de ojos rojos a la fotografía de la pantalla al imprimirla. Aparece un icono en la parte inferior de la pantalla para indicar que se va a llevar a cabo la reducción del efecto de ojos rojos. Pulse otra vez para cancelar la corrección.
3		Iniciar un trabajo de impresión en color con la configuración actual.

	Pulse	Para
4	▶	- Desplazarse por las selecciones de menú del menú principal. - Desplazarse por las selecciones de un submenú. - Al visualizar fotografías, desplazarse de una a otra.
5	✓	- En un menú, entrar en un submenú y realizar determinadas acciones. - Seleccionar una fotografía que se muestra en la pantalla. Vuelva a pulsar ✓ para cancelar la selección de fotografías. - Expulsar el papel. (Pulse ✓ durante tres segundos.)
6	▼	- Desplazarse por los submenús de un menú. - Al ver una presentación preliminar de una fotografía, reducir el número de copias que se van a imprimir.
7	◀	- Desplazarse por las selecciones de menú del menú principal. - Desplazarse por las selecciones de un submenú. - Al visualizar fotografías, desplazarse de una a otra.
8	↶	- En un submenú, guardar la selección actual y volver a la pantalla anterior. - Al visualizar una presentación de diapositivas de las fotografías, interrumpir o detener la presentación de diapositivas. - Al imprimir una fotografía o una página de alineación, detener y cancelar un trabajo y expulsar papel.
9	📷	- En la pantalla de selección de fotografías, abrir el menú Modo de edición de foto. - En la pantalla Presentación preliminar, abrir el menú Valores de impresión.
10	▲	- Desplazarse por los submenús de un menú. - Al ver una presentación preliminar de una fotografía, aumentar el número de copias que se van a imprimir.

Uso de los menús del panel de control

Uso del menú Ver y seleccionar

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.
- 2 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- 3 Pulse ✓.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

En	Puede
Ver y seleccionar	- Seleccionar las fotografías que desee ver o imprimir. - Seleccionar el número de copias para imprimir. Pulse ↺ para volver a la pantalla Presentación preliminar.

En	Puede
Presentación preliminar	Ver una presentación preliminar de las fotografías que se van a imprimir. También puede pulsar  para ajustar los valores de impresión, entre los que se encuentran el tamaño de papel, tamaño de fotografía, presentación, calidad de impresión, tipo de papel y los valores de impresión de fotografías de pasaporte.

Uso del menú Imprimir fotografías

Este menú permite seleccionar un grupo de fotografías para imprimirlas.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 20 o “Introducción de una unidad flash” en la página 21.
- 2 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.
- 3 Pulse .

En	Puede
Imprimir selecciones de cámara	Imprimir selecciones de formato de orden de impresión digital (DPOF, Digital Print Order Format). Esta opción sólo se muestra si hay un archivo DPOF válido en la tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías desde una cámara digital mediante DPOF” en la página 29.
Imprimir las N fotografías	Imprimir todas las fotografías del dispositivo de memoria. N es el número total de imágenes que se van a imprimir. Puede seleccionar: • Fotos en papel para ver los tamaños de papel disponibles. • Impresión de índice para imprimir una página de índice de las fotografías. Para obtener más información, consulte “Impresión de una página de índice de fotografías” en la página 28. • Copias por foto para seleccionar el número de copias para imprimir por fotografía. • Otros valores de impresión para seleccionar un tamaño de papel, un tamaño de fotografía, diseño, calidad de impresión y tipo de papel.
Imprimir fotos por fecha	Imprimir fotografías realizadas en unas fechas en concreto. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías por fecha” en la página 27.
Imprimir intervalo de fotografías	Seleccionar la primera y última fotografía de un intervalo que desee imprimir. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías por intervalo” en la página 27.

Uso del menú Transferir

Puede transferir fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash o un equipo (si la impresora está conectada a un equipo). Las fotografías de la tarjeta de memoria no se perderán.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 20.
- 2 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Transferir** en la pantalla.
- 3 Pulse .

- 4 Si desea transferir fotografías a una unidad flash USB, introduzca la unidad.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Unidad flash USB** o **Equipo** (si la impresora está conectada a un equipo).
- 6 Pulse .
- 7 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la impresora.

Uso del menú Presentación de diapositivas

El menú Presentación de diapositivas permite ver las imágenes guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.
- 2 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Presentación de diapositivas** en la pantalla.
- 3 Pulse .
- 4 Pulse  para continuar.
Cada fotografía se muestra durante unos segundos.
- 5 Si desea moverse a la fotografía anterior o la siguiente de forma manual, pulse ◀ o ▶.
- 6 Utilice alguno de los botones siguientes:
 - Pulse  para seleccionar las fotografías que desea imprimir tras la presentación de diapositivas.
 - Pulse  para interrumpir la presentación de diapositivas. Pulse  otra vez para detener la presentación de diapositivas.
 - Pulse  para girar la fotografía en la pantalla.

Cuando se detiene la presentación de diapositivas, se muestran las fotografías que ha seleccionado durante la presentación de diapositivas al pulsar .

Uso del menú Herramientas

- 1 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Herramientas** en la pantalla.
- 2 Pulse .

En	Puede
Valores predeterminados del dispositivo	Seleccionar: • Idioma para cambiar el ajuste de idioma. • País para establecer el tamaño de papel en blanco predeterminado y el formato de fecha que se utilizará en su ubicación. • Ahorro de energía para configurar el tiempo que debe transcurrir antes de que la impresora entre en modo de ahorro de energía si está inactiva. Mientras se esté en el modo de ahorro de energía, se desactivará la pantalla y la iluminación. Pulse cualquier botón para restaurar la alimentación de la impresora.
Ajustes de impresión	Seleccionar un tamaño de papel, un tamaño de fotografía, diseño, calidad de impresión y tipo de papel.

En	Puede
Mantenimiento	Seleccionar: • Ver nivel de tinta para ver una representación gráfica del nivel de tinta del cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte la sección sobre la comprobación del nivel de tinta en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" de la <i>Guía del usuario</i> del CD. • Limpiar cartucho para limpiar los inyectores del cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte la sección sobre limpieza de los inyectores del cartucho de impresión en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" de la <i>Guía del usuario</i> del CD. • Alinear cartucho para alinear el cartucho. Para obtener más información, consulte "Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión" en la página 9. • Imprimir página de prueba para imprimir una página de prueba. Para obtener más información, consulte la sección sobre impresión de páginas de prueba en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" de la <i>Guía del usuario</i> del CD. • Restablecer valores predeterminados para restaurar los valores predeterminados a los valores de fábrica.
Bluetooth	Seleccionar: • Activación Bluetooth para activar o desactivar la comunicación Bluetooth. Para obtener más información, consulte "Uso de la tecnología Bluetooth" en la página 37. • Modo de descubrimiento para activar o desactivar el modo de descubrimiento. Para obtener más información, consulte "Uso de la tecnología Bluetooth" en la página 37. • Nombre de dispositivo para ver el nombre del dispositivo y el número de dirección administrada universalmente (UAA) asignados al dispositivo compatible con Bluetooth. • Dirección del dispositivo para ver la dirección de 48 bits del dispositivo compatible con Bluetooth.
Personalizar	Seleccionar: • Salvapantallas para activar la función del salvapantallas cuando transcurran 30 segundos o un minuto o desactivarla. • Cambiar fotos de salvapantallas para seleccionar hasta cuatro fotos para utilizar como salvapantallas. • Sugerencias para activar o desactivar las sugerencias. Las sugerencias son mensajes del panel de control que ofrecen información acerca de la selección actual.

Uso del menú Modo de edición de foto

Cuando se esté mostrando una fotografía, pulse  para acceder al menú Modo de edición de foto.

En	Puede
Brillo	Ajustar el brillo de la fotografía. Para obtener más información, consulte “Ajuste del brillo de las fotografías” en la página 31.
Recortar	Recortar una fotografía. Para obtener más información, consulte “Recorte de fotografías” en la página 30.
Mejora automática	Mejorar automáticamente una fotografía. Para obtener más información, consulte “Mejora automática de fotografías” en la página 32.
Reducción de ojos rojos	Reducir el efecto de ojos rojos provocado por el reflejo de la luz.
Efecto de coloración	Seleccionar si desea imprimir una fotografía en blanco y negro, sepia, marrón envejecido o gris envejecido. Para obtener más información, consulte “Uso de efectos de color en las fotografías” en la página 34.
Girar	Girar una fotografía en incrementos de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido inverso.
Marcos	Seleccionar un color y un estilo para el marco de la fotografía. Para obtener más información, consulte “Adición de marcos a fotografías” en la página 33.

Uso del menú PictBridge

El menú Valores predeterminados de PictBridge permite seleccionar los valores de impresión si no se han especificado selecciones en la cámara digital con anterioridad. Para realizar selecciones de cámara, consulte la documentación de la cámara.


- 1 Conecte una cámara digital compatible con PictBridge. Para obtener más información, consulte “Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge” en la página 22.
- 2 Pulse  para acceder al menú PictBridge.
- 3 Pulse  o  para desplazarse por las opciones siguientes:

En	Puede
Tamaño del papel	Seleccionar un tamaño de papel.
Tamaño foto	Seleccionar el tamaño de la fotografía.
Disposición	Seleccionar una disposición de fotografías.
Calidad de impresión	Seleccionar un valor de calidad de impresión.
Tipo de papel	Seleccionar el tipo de papel. Para obtener más información, consulte “Uso de tipos de papel compatibles” en la página 19.

- 4 Pulse  o  para realizar una selección.
- 5 Pulse  para imprimir.

Información acerca del software

Sólo se puede acceder al software de la impresora por medio de un equipo. Para obtener más información acerca de la configuración de la impresora con un equipo, consulte la hoja *Configurar* que se incluía con el producto.

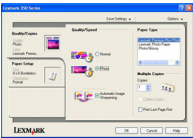Utilice	Para	Apertura del software
Centro de soluciones 	Buscar información sobre solución de problemas, mantenimiento y pedidos de cartuchos.	Desde el escritorio: - Haga clic en Inicio → Programas o Todos los programas → Lexmark 350 Series. - Seleccione Centro de soluciones.
Propiedades de impresión 	Seleccionar los mejores valores de impresión para la fotografía que va a imprimir por medio del equipo.	- Con la fotografía abierta en un programa, haga clic en Archivo → Imprimir. - En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Propiedades, Preferencias, Opciones o Configurar.
Fast Pics 	- Transferir fotografías de un dispositivo de memoria a un equipo. Para obtener más información, consulte "Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo" en la página 36. - Editar e imprimir fotografías almacenadas en el equipo. Para obtener más información, consulte "Impresión de fotografías mediante Fast Pics" en el capítulo "Impresión de fotografías" de la <i>Guía del usuario</i> del CD.	Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.


Carga del papel

Carga del papel

Notas:

- Cargue papel fotográfico con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.)
- Asegúrese de que el papel no está usado ni dañado.
- No fuerce el papel al introducirlo en la impresora.

- 1 Mueva la guía del papel hacia el borde izquierdo de la bandeja de papel.
- 2 Cargue el papel en posición vertical contra el lado derecho de la bandeja de papel y suelte la guía del papel con suavidad.

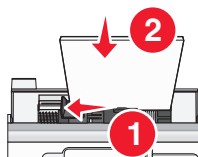

Uso de tipos de papel compatibles

Puede utilizar los tipos de papel siguientes para la impresora:

- Lexmark Perfectfinish Photo Paper
- Papel fotográfico Lexmark
- Papel brillante/fotográfico estándar

Notas:

- Para obtener mejores resultados, utilice el Papel fotográfico de Lexmark Perfectfinish o Papel fotográfico de Lexmark.
- No utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión de este dispositivo no es compatible con este tipo de papel.

Esta impresora permite los tamaños de papel siguientes:

- tarjeta A6: 4.1 x 5,8 pulgadas (105 x 148 mm)
- postal Hagaki: 3.9 x 5,8 pulgadas (100 x 148 mm)
- 3.5 x 5 pulgadas (8,89 x 12,7 cm)
- 4 x 6 pulgadas
- 4 x 8 pulgadas
- 10 x 15 cm
- 10 x 20 cm
- Foto L (89 x 127 mm)

Nota: No cargue más de 25 hojas en la bandeja de papel.

Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías


Introducción de tarjetas de memoria

Se puede utilizar una tarjeta de memoria para guardar fotografías realizadas con una cámara digital o un teléfono con cámara. La impresora permite ver, editar e imprimir fotografías guardadas en una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte "Impresión de fotografías" en la página 25 o "Edición de fotografías" en la página 30.

Asimismo, la impresora permite transferir fotografías:

- Desde una tarjeta de memoria a un equipo. Para obtener más información, consulte "Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo" en la página 36.
- Desde una tarjeta de memoria a una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash" en la página 36.

1 Introduzca una tarjeta de memoria.

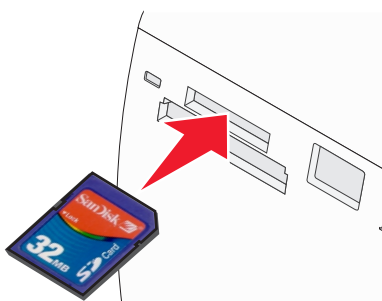


- Introduzca la tarjeta con la etiqueta en la que figura el nombre de la marca hacia arriba.
- Si aparece una flecha en la tarjeta, asegúrese de que apunta hacia la impresora.

Ranura	Tarjeta de memoria
Ranura superior	• xD Picture Card • SD (Secure Digital) • miniSD (con adaptador) * • microSD (con adaptador) * • RS-MMC (con adaptador) * • Tarjeta MultiMedia • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (con adaptador) o Memory Stick PRO Duo (con adaptador) * • Transflash (con adaptador) *
* Antes de introducir la tarjeta de memoria en la ranura, asegúrese de que la conecta al adaptador suministrado con la tarjeta.	

Ranura	Tarjeta de memoria
Ranura inferior	CompactFlash I y II
* Antes de introducir la tarjeta de memoria en la ranura, asegúrese de que la conecta al adaptador suministrado con la tarjeta.	

- 2** Espere a que se encienda el indicador luminoso de la impresora. Éste parpadeará para indicar que se está leyendo la tarjeta de memoria o se están transmitiendo datos.

Advertencia—Posibles daños: No retire la tarjeta de memoria ni toque el área de la tarjeta de memoria de la impresora mientras la luz esté parpadeando.

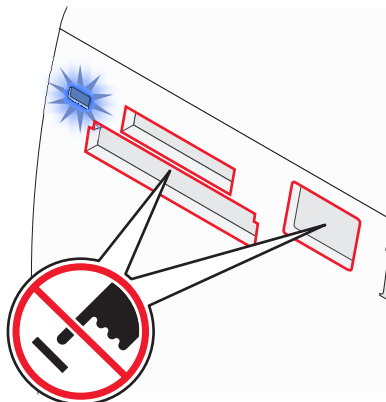

Si la impresora no lee la tarjeta de memoria, extráigala y vuelva a introducirla.

Nota: La impresora no puede leer más de un dispositivo de almacenamiento a la vez. Si introduce más de una tarjeta de memoria, se solicitará que seleccione cuál desea utilizar y elimine la otra.


Introducción de una unidad flash

Puede utilizar una unidad flash para guardar fotografías realizadas con una cámara digital o un teléfono con cámara. La impresora permite ver, editar e imprimir fotografías guardadas en una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Impresión de fotografías” en la página 25 o “Edición de fotografías” en la página 30.

Asimismo, la impresora permite transferir fotografías:

- Desde una unidad flash a un equipo. Para obtener más información, consulte “Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo” en la página 36.
- Desde una tarjeta de memoria a una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash” en la página 36.

- 1 Introduzca una unidad flash en el puerto PictBridge de la parte delantera de la impresora.

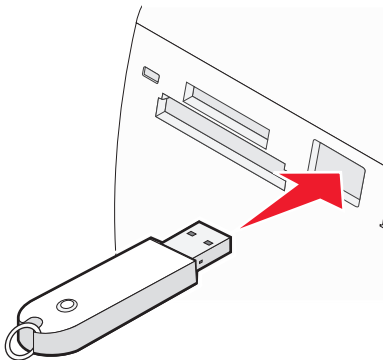

Notas:

- Es posible que se necesite un adaptador si su unidad no encaja directamente en el puerto.
- La impresora sólo lee un dispositivo de manera simultánea. Si conecta más de un dispositivo de almacenamiento, se le pedirá que seleccione cuál desea utilizar y elimine el otro.

- 2 Espere a que la impresora lea la unidad flash.


Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge

La tecnología PictBridge, que está disponible en la mayor parte de las cámaras digitales, permite imprimir directamente desde la cámara digital sin necesidad de utilizar un equipo. Puede conectar una cámara digital compatible con PictBridge a la impresora y utilizar los botones de ésta o de la cámara para controlar la impresión de fotografías.

- 1 Conecte un extremo del cable USB a la cámara digital.

Nota: Utilice sólo el cable USB que se suministra con la cámara.

- 2 Conecte el otro extremo del cable al puerto PictBridge situado en la parte delantera de la impresora.

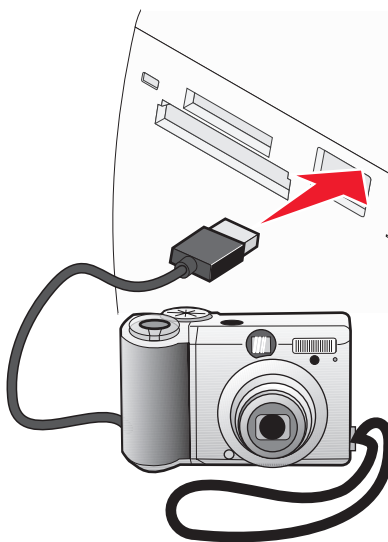

Notas:

- Asegúrese de que la cámara digital compatible con PictBridge esté definida con el modo USB correcto. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara.
 - La impresora sólo lee un dispositivo de manera simultánea.
- 3** Si la conexión PictBridge se ha realizado con éxito, el siguiente mensaje aparece en la pantalla: **Cámara conectada. Consulte la pantalla de la cámara o el manual del usuario para obtener más información.** Si desea utilizar la cámara para controlar la impresión de fotografías, consulte las instrucciones que encontrará en la documentación de la cámara.
- 4** Si no se especificó ninguna selección en la cámara digital con anterioridad, puede utilizar la impresora para controlar la impresión de fotografías. Pulse  para hacer que aparezca el menú PictBridge en la pantalla del panel de control. Para obtener más información, consulte "Uso del menú PictBridge" en la página 17.

Visualización de fotografías

Visualización de una presentación de diapositivas de las fotografías en la pantalla del panel de control

Si desea ver una presentación de diapositivas de las fotografías que se encuentran en una tarjeta de memoria o unidad flash, consulte “Uso del menú Presentación de diapositivas” en la página 15.

Impresión de fotografías

Puede utilizar los tipos de papel siguientes para la impresora:

- Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark
- Papel fotográfico de Lexmark
- Papel brillante o fotográfico

Notas:

- Para obtener mejores resultados, utilice el Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark o Papel fotográfico de Lexmark.
- No utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión de este dispositivo no es compatible con este tipo de papel.

Impresión de fotografías mediante el panel de control

Impresión de las fotografías seleccionadas

Siga las instrucciones siguientes para ver y seleccionar las fotografías que desee editar o imprimir.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.
- 3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  para continuar.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.
- 7 Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
- 8 Si desea editar las fotografías:
 - a Pulse . Para obtener más información, consulte "Uso del menú Modo de edición de foto" en la página 17.
 - b Realice los cambios.
 - c Pulse  para guardar los cambios y volver a la pantalla de selección de fotografías.
- 9 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.

Nota: Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.
- 10 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 9.
- 11 Pulse  para volver a la pantalla Presentación preliminar.

12 Si desea configurar los valores de impresión:

- a** Pulse .
- b** Realice las selecciones que desee.
- c** Pulse  para guardar las selecciones y vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

13 Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de todas las fotografías

Siga las instrucciones que se indican a continuación para imprimir todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash.

- 1** Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.
- 2** Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.
- 3** Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.
- 4** Pulse .
- 5** Pulse  o  varias veces hasta que se seleccione **Imprimir las N fotos**. (N es el número total de imágenes que se van a imprimir.)
- 6** Pulse .
- 7** Pulse  o  para seleccionar el tamaño de fotografía, tamaño de papel y el número de copias para imprimir por fotografía.
- 8** Pulse .
- 9** Si desea configurar los valores de impresión:
 - a** Pulse .
 - b** Realice las selecciones que desee.
 - c** Pulse  para guardar las selecciones y vuelva a la pantalla Presentación preliminar.
- 10** Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de fotografías por fecha

Siga las instrucciones siguientes para imprimir fotografías realizadas en unas fechas en concreto.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.
- 3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que se seleccione **Imprimir fotos por fecha**.
- 6 Pulse .
- 7 Pulse ▼ o ▲ para seleccionar una fecha de inicio anterior o posterior.
- 8 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una fecha de finalización anterior o posterior.
- 9 Pulse  para guardar el intervalo seleccionado.
- 10 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de fotografía, el tamaño de papel y el número de copias que se van a imprimir por fotografía.
- 11 Pulse .
- 12 Si desea configurar los valores de impresión:
 - a Pulse .
 - b Realice las selecciones que desee.
 - c Pulse  para guardar las selecciones y vuelva a la pantalla Presentación preliminar.
- 13 Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de fotografías por intervalo

Siga las instrucciones siguientes para seleccionar la primera y última fotografía de un intervalo que desee imprimir.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.
- 3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que se seleccione **Imprimir intervalo de fotografías**.
- 6 Pulse .

- 7 Pulse  para continuar.
- 8 Pulse ◀ o ▶ para desplazarse hasta la primera fotografía del intervalo que desee imprimir.
- 9 Pulse .
- 10 Pulse ◀ o ▶ para desplazarse hasta la última fotografía del intervalo que desee imprimir.
- 11 Pulse .
- 12 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tamaño de fotografía, el tamaño de papel y el número de copias que se van a imprimir por fotografía.
- 13 Pulse .
- 14 Si desea configurar los valores de impresión:
 - a Pulse .
 - b Realice las selecciones que desee.
 - c Pulse  para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.
- 15 Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de una página de índice de fotografías

Siga las instrucciones que se indican a continuación para imprimir imágenes en miniatura de todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 19.
 - 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 20 o “Introducción de una unidad flash” en la página 21.
 - 3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.
 - 4 Pulse .
 - 5 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que se seleccione **Imprimir las N fotos**. (N es el número total de imágenes que se van a imprimir.)
 - 6 Pulse .
 - 7 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca seleccionado **Impresión de índice**.
 - 8 Pulse .
- Aparece en la pantalla una página de índice de imágenes.
- 9 Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de fotografías desde una cámara digital mediante DPOF

Formato de orden de impresión digital (Digital Print Order Format o DPOF) es una función disponible en algunas cámaras digitales. Si su cámara admite el formato DPOF, podrá especificar las fotografías que va a imprimir y la cantidad de copias de cada una mientras la tarjeta de memoria se encuentra todavía en la cámara. La impresora reconocerá estos valores cuando introduzca la tarjeta de memoria en ésta.

Nota: Si ha especificado un tamaño de fotografía mientras la tarjeta de memoria se encontraba todavía en la cámara, asegúrese de que el tamaño de papel cargado en la impresora no sea más pequeño que el tamaño especificado en la selección DPOF.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20.
- 3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Imprimir fotografías** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca seleccionado **Imprimir selecciones de cámara**. Esta opción sólo se muestra si hay un archivo DPOF válido en la tarjeta de memoria.
- 6 Pulse .
- 7 Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Impresión de fotografías desde una cámara digital mediante el menú PictBridge

La tecnología PictBridge, que está disponible en la mayor parte de las cámaras digitales, permite imprimir directamente desde la cámara digital sin necesidad de utilizar un equipo. Puede conectar a la impresora una cámara digital compatible con PictBridge y utilizar el menú PictBridge de la impresora para imprimir fotografías.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.
- 2 Conecte una cámara digital compatible con PictBridge. Para obtener más información, consulte "Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge" en la página 22.
- 3 Si no se especificó ninguna selección en la cámara digital con anterioridad, pulse  para acceder al menú PictBridge de la impresora. Para obtener más información, consulte "Uso del menú PictBridge" en la página 17.
- 4 Una vez realizada la selección, pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Edición de fotografías

Puede utilizar los tipos de papel siguientes para la impresora:

- Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark
- Papel fotográfico de Lexmark
- Papel brillante o fotográfico

Notas:

- Para obtener mejores resultados, utilice el Papel fotográfico Perfectfinish de Lexmark o Papel fotográfico de Lexmark.
- No utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión de este dispositivo no es compatible con este tipo de papel.

Recorte de fotografías

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.
- 3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  para continuar.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.
- 7 Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
- 8 Pulse .
Se muestra el menú Modo de edición de foto.
- 9 Pulse ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca **Recortar** en el fondo de la pantalla y se resalte el icono Recortar.
- 10 Pulse .
- 11 Utilice las herramientas de recorte que se muestran en la pantalla. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la herramienta y ◀ o ▶ para utilizar la herramienta seleccionada.
- 12 Pulse  para guardar los cambios y volver al menú Modo de edición de foto.
- 13 Pulse  para volver a la pantalla de selección de fotografías.
- 14 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.
Nota: Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.
- 15 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 14.
- 16 Pulse  para volver a la pantalla Presentación preliminar.

17 Si desea configurar los valores de impresión:

- a** Pulse .
- b** Realice las selecciones que desee.
- c** Pulse  para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

18 Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Ajuste del brillo de las fotografías

- 1** Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 19.
- 2** Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 20 o “Introducción de una unidad flash” en la página 21.
- 3** Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- 4** Pulse .
- 5** Pulse  para continuar.
- 6** Pulse  o  para desplazarse por las fotografías.
- 7** Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
- 8** Pulse .

Se muestra el menú Modo de edición de foto.

- 9** Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Brillo** en la pantalla.
- 10** Pulse  o  para ajustar el brillo de la fotografía.

Nota: La imagen de la pantalla no refleja la imagen con precisión cuando se imprime.

- 11** Pulse  para guardar los cambios y volver a la pantalla de selección de fotografías.
- 12** Pulse  o  para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.

Nota: Si se pulsa  cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa  cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.

- 13** Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 12.
- 14** Pulse  para volver a la pantalla Presentación Preliminar.
- 15** Si desea configurar los valores de impresión:
 - a** Pulse .
 - b** Realice las selecciones que desee.

c Pulse  para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

16 Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Mejora automática de fotografías

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.
- 3 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  para continuar.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.
- 7 Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
- 8 Pulse .

Se muestra el menú Modo de edición de foto.

- 9 Pulse ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca **Mejora automática** en la pantalla.
- 10 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Activado**.

Nota: La imagen de la pantalla no refleja la imagen con precisión cuando se imprime.

- 11 Pulse  para guardar sus selecciones y volver a la pantalla de selección de fotografías.
Aparece un icono en la parte inferior de la pantalla para indicar que la fotografía se mejorará automáticamente cuando se imprima.
- 12 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.
Nota: Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.
- 13 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 12.
- 14 Pulse  para volver a la pantalla Presentación Preliminar.
- 15 Si desea configurar los valores de impresión:
 - a Pulse .
 - b Realice las selecciones que desee.

c Pulse  para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

16 Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Adición de marcos a fotografías

Puede seleccionar un estilo y un color de marco para utilizarlo como borde de una fotografía.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.
- 3 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  para continuar.
- 6 Pulse  o  para desplazarse por las fotografías.
- 7 Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
- 8 Pulse .
- Se muestra el menú Modo de edición de foto.
- 9 Pulse  o  varias veces hasta que aparezca **Marcos** en la pantalla.
- 10 Pulse .
- 11 Pulse  o  para seleccionar un estilo de marco.
- 12 Pulse .
- 13 Pulse  o  para seleccionar un color de marco.
- 14 Pulse .
- 15 Pulse  para guardar las selecciones y volver a la pantalla de selección de fotografías.
Aparece un icono en la parte inferior de la pantalla para indicar que la fotografía presentará un marco cuando se imprima.
- 16 Pulse  o  para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.
Nota: Si se pulsa  cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa  cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.
- 17 Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 16.
- 18 Pulse  para volver a la pantalla Presentación Preliminar.

19 Si desea configurar los valores de impresión:

- a** Pulse .
- b** Realice las selecciones que desee.
- c** Pulse  para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

20 Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Uso de efectos de color en las fotografías

La función Efecto de coloración permite imprimir una fotografía en blanco y negro, sepia, marrón envejecido o gris envejecido.

- 1** Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.
- 2** Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.
- 3** Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Ver y seleccionar** en la pantalla.
- 4** Pulse .
- 5** Pulse  para continuar.
- 6** Pulse ◀ o ▶ para desplazarse por las fotografías.
- 7** Pulse  para seleccionar las fotografías que desee imprimir.
- 8** Pulse .
Se muestra el menú Modo de edición de foto.
- 9** Pulse ▲ o ▼ varias veces hasta que aparezca **Efecto de coloración** en la pantalla.
- 10** Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una opción de efecto de color.
- 11** Pulse  para guardar sus selecciones y volver a la pantalla de selección de fotografías.
- 12** Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias que se van a imprimir.
Nota: Si se pulsa ▼ cuando el número de copias está definido en 1, se cancelará la selección de la imagen. Si se pulsa ▲ cuando la imagen no está seleccionada, se seleccionará la imagen.
- 13** Puede seleccionar más fotografías para imprimir y editar repitiendo los pasos que van del paso 6 al paso 12.
- 14** Pulse  para volver a la pantalla Presentación Preliminar.
- 15** Si desea configurar los valores de impresión:
 - a** Pulse .
 - b** Realice las selecciones que desee.

c Pulse  para guardar las selecciones y, a continuación, vuelva a la pantalla Presentación preliminar.

16 Pulse  para imprimir.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Transferencia de fotografías

Transferencia de fotos de un dispositivo de memoria a un equipo

Puede transferir fotos de una tarjeta de memoria o unidad flash a un equipo para ahorrar espacio en el dispositivo de memoria.

- 1 Asegúrese de que la impresora está conectada a un equipo y de que ambos están encendidos.
- 2 Introduzca una tarjeta de memoria o una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 20 o “Introducción de una unidad flash” en la página 21.
El software Fast Pics se inicia automáticamente en la pantalla de su equipo.
- 3 En el cuadro de diálogo Fast Pics, haga clic en **Guardar fotografías en el equipo**.
El indicador luminoso de la impresora parpadea para indicar que la tarjeta de memoria está transmitiendo datos al equipo.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para especificar la ubicación en la que desea guardar las imágenes.

Transferencia de fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash

Puede transferir fotografías de una tarjeta de memoria a una unidad flash. Las fotografías de la tarjeta de memoria no se perderán.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte “Introducción de tarjetas de memoria” en la página 20.
- 2 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Transferencia** en la pantalla.
- 3 Pulse .
- 4 Introduzca una unidad flash. Para obtener más información, consulte “Introducción de una unidad flash” en la página 21.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Unidad flash USB**.
- 6 Pulse .
- 7 Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por las opciones siguientes:
 - **Todas las imágenes** para transferir todas las fotografías
 - **Fotos seleccionadas** para transferir las fotografías seleccionadas
 - **Intervalo de imágenes** para transferir las imágenes por intervalo
 - **Intervalo de fechas** para transferir las fotografías realizadas en un intervalo de tiempo determinado
- 8 Pulse  para seleccionar una opción.
- 9 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Uso de la tecnología Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite la comunicación con productos compatibles. Esta impresora se comunica con dispositivos compatibles con Bluetooth por medio de un adaptador Bluetooth de bus serie universal (USB), que se vende por separado.

Configuración del modo Bluetooth


- 1 Pulse ◀ o ▶ varias veces hasta que aparezca **Herramientas** en la pantalla.
- 2 Pulse .
- 3 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca **Bluetooth**.
- 4 Pulse .
- 5 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca seleccionado **Activación Bluetooth**.
- 6 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
- 7 Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca seleccionado **Modo de descubrimiento**.
- 8 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.
- 9 Pulse  para guardar la selección

Impresión por medio de Bluetooth

Puede imprimir fotografías desde un dispositivo de Bluetooth activado como un teléfono con cámara por medio de un adaptador Bluetooth USB.

- 1 Cargue el papel fotográfico con la cara brillante o imprimible mirando hacia arriba. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel). Para obtener más información, consulte "Carga del papel" en la página 19.
- 2 Asegúrese de que las opciones de la impresora **Activación Bluetooth** y **Modo de descubrimiento** estén definidas en **Activado**. Para obtener más información, consulte "Configuración del modo Bluetooth" en la página 37.

- 3** Introduzca el adaptador Bluetooth USB en el puerto PictBridge de la parte delantera de la impresora.

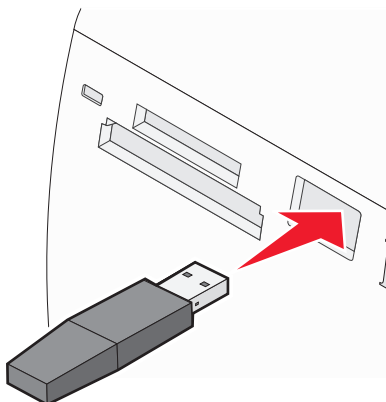

Nota: El adaptador Bluetooth se vende por separado.

- 4** Una vez que la impresora detecta el adaptador Bluetooth, aparece el siguiente mensaje en la pantalla de la impresora durante cinco segundos: **Mochila Bluetooth conectada.**
- 5** Para imprimir fotografías desde el dispositivo Bluetooth activado, consulte la documentación que se facilita con el producto.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Solución de problemas

- “Solución de problemas de instalación” en la página 39
- “Solución de problemas de impresión” en la página 41
- “Solución de problemas de atascos y alimentación de papel” en la página 44
- “Solución de problemas de dispositivos” en la página 44
- “Solución de problemas de mensajes de error” en la página 45
- “Desinstalación y reinstalación del software” en la página 47

Solución de problemas de instalación


En la pantalla de la impresora no aparece el idioma correcto

- 1 Pulse  para apagar la impresora.
- 2 Pulse  para volver a encender la impresora.
- 3 Pulse .
- 4 Pulse .
- 5 Pulse  para continuar.
- 6 Pulse  o  varias veces hasta que en la pantalla aparezca el idioma correcto.
- 7 Pulse  para guardar la selección.

El botón de encendido no se ilumina

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la impresora y de toma mural.

- 1 Conecte el cable al puerto de la fuente de alimentación de la impresora.
- 2 Enchufe el cable a una toma de corriente que hayan utilizado otros aparatos eléctricos.

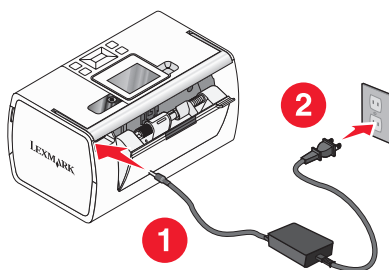

- 3 Si la luz  no está activada, pulse .

El software no se instala

Los sistemas operativos siguientes son compatibles:

- Windows 2000
- Windows XP

- Windows Vista
- Versión 10.3 o superior de Mac OS X

SOLUCIÓN 1

- 1 Cierre todas las aplicaciones de software que estén abiertas.
- 2 Desactive los programas antivirus.
- 3 Extraiga el CD del software de la impresora de la unidad de CD-ROM.
- 4 Reinicie el equipo.
- 5 Cuando se muestre el escritorio, vuelva a introducir el CD del software de la impresora. Se crea el icono del CD en el escritorio.
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.

SOLUCIÓN 2

- 1 Extraiga el CD del software de la impresora.
- 2 Reinicie el equipo.
- 3 Cuando se abra el escritorio, cancele todas las ventanas de nuevo hardware encontrado.
- 4 Vuelva a insertar el CD de software de la impresora.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

SOLUCIÓN 3

- 1 Compruebe que el cable USB no haya sufrido ningún daño evidente.
- 2 Conecte firmemente el extremo cuadrado del cable USB a la parte trasera de la impresora.
- 3 Conecte firmemente el extremo rectangular del cable USB al puerto USB del equipo.
El puerto USB se indica con el símbolo USB .

SOLUCIÓN 4

- 1 Desconecte el cable USB del otro dispositivo; por ejemplo, un concentrador USB o un conmutador.
- 2 Conecte el cable a la impresora y al equipo directamente.

No se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge

SOLUCIÓN 1

Para activar la impresión PictBridge en la cámara, seleccione el modo USB adecuado. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara digital.

SOLUCIÓN 2

- 1 Desconecte la cámara.
- 2 Conecte una cámara digital compatible con PictBridge al puerto PictBridge. Consulte la documentación de la cámara digital para determinar si es compatible con PictBridge.

SOLUCIÓN 3

Utilice sólo el cable USB suministrado con la cámara.

Solución de problemas de impresión

Mejora de la calidad de impresión

Si no está satisfecho con la calidad de impresión de la foto, asegúrese de que:

- Utiliza el papel adecuado para la fotografía. Para obtener resultados óptimos, utilice Papel fotográfico de Lexmark Perfectfinish o Papel fotográfico de Lexmark.

Nota: No utilice Papel fotográfico de primera calidad de Lexmark. El cartucho de impresión no es compatible con este tipo de papel.

- Cargue papel con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de cuál es la cara imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.)
- Seleccione **Fotográfica** como calidad de impresión.

Nota: Para evitar manchas o arañazos, evite tocar la superficie impresa con los dedos o con objetos afilados. Para obtener resultados óptimos, retire las hojas impresas de una en una de la bandeja de salida y deje que se sequen durante al menos 24 horas antes de apilarlas, mostrarlas o almacenarlas.

Si después de realizar estos procedimientos la calidad de impresión de la fotografía no es la deseada, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 Alinee el cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte "Alineación del cartucho de impresión para mejorar la calidad de impresión" en la página 9.

Si la calidad de la impresión no mejora, continúe con el paso 2.

- 2 Limpie los inyectores de los cartuchos de impresión. Para obtener más información, consulte la sección sobre limpieza de los inyectores del cartucho de impresión en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" de la *Guía del usuario* del CD.

Si la calidad de la impresión no mejora, continúe con el paso 3.

- 3 Extraiga el cartucho de impresión e introdúzcalo de nuevo. Para obtener más información, consulte "Extracción de un cartucho de impresión" e "Instalación de un cartucho de impresión" en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" de la *Guía del usuario* en el CD.

Si la calidad de la impresión no mejora, continúe con el paso 4.

- 4 Limpie los contactos y los inyectores de impresión. Para obtener más información, consulte "Limpieza de los contactos e inyectores de los cartuchos de impresión" en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" de la *Guía del usuario* del CD.

Si todavía no está satisfecho con la calidad de impresión obtenida, sustituya el cartucho de impresión. Para obtener más información, consulte "Realización de pedidos de consumibles" en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" en la *Guía del usuario* del CD.

La fotografía no se imprime

SOLUCIÓN 1

Si aparece un mensaje de error, consulte “Solución de problemas de mensajes de error” en la página 45.

SOLUCIÓN 2

Si el indicador luminoso  no está encendido, consulte “El botón de encendido no se ilumina” en la página 39.

SOLUCIÓN 3

Retire el papel y vuelva a cargarlo. Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 19.

SOLUCIÓN 4

Compruebe el nivel de tinta e instale un cartucho de impresión nuevo si es necesario. Para obtener más información, consulte “Instalación de un cartucho de impresión” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” de la *Guía del usuario* en el CD.

SOLUCIÓN 5

Si la impresora está conectada al equipo a través de otro dispositivo:

- 1 Desconecte el cable USB del otro dispositivo; por ejemplo, un concentrador USB o un conmutador.
- 2 Conecte el cable a la impresora y al equipo directamente.

SOLUCIÓN 6

- 1 Pulse  para apagar la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma mural.
- 3 Desconecte el otro extremo del cable de alimentación de la impresora.
- 4 Vuelva a conectar el cable de alimentación a la impresora.
- 5 Conecte el cable de alimentación a la toma mural.
- 6 Pulse  para volver a encender la impresora.

La velocidad de impresión es lenta

SOLUCIÓN 1

Cierre todos los programas que no esté utilizando.

SOLUCIÓN 2

Reduzca el número y el tamaño de los gráficos y de las imágenes del documento.

SOLUCIÓN 3

Considere la posibilidad de ampliar la memoria de acceso aleatorio (RAM, Random Access Memory) de su equipo.

SOLUCIÓN 4

Retire todas las fuentes que no utilice del sistema.

SOLUCIÓN 5

- 1 En la aplicación de software, haga clic en **Archivo → Imprimir**.
- 2 Haga clic en **Propiedades, Preferencias, Opciones o Configurar**.
- 3 Haga clic en **Calidad/Copias**.
- 4 En el área de Calidad/Velocidad, seleccione **Normal**.

SOLUCIÓN 6

- 1 Desinstale el software de la impresora y, a continuación, vuelva a instalarlo. Para obtener más información, consulte "Desinstalación y reinstalación del software" en la página 47.
- 2 Si el software no se instala correctamente, visite el sitio web en **www.lexmark.com** para buscar el software más reciente.
 - a Seleccione su país o región, excepto en los Estados Unidos.
 - b Haga clic en los vínculos de controladores y descargas.
 - c Seleccione la familia de impresoras.
 - d Seleccione el modelo de impresora.
 - e Seleccione el sistema operativo.
 - f Seleccione el archivo que desea descargar y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Impresiones de fotos incompletas

La tarjeta de memoria, unidad flash o cámara compatible con Pictbridge introducida está vacía o contiene archivos que la impresora no puede leer.

SOLUCIÓN 1

Utilice otra tarjeta de memoria, unidad flash o cámara compatible con Pictbridge.

SOLUCIÓN 2

Asegúrese de que el tamaño de papel que utiliza coincide con el tamaño que ha seleccionado.

Solución de problemas de atascos y alimentación de papel

Atasco de papel en la impresora

- 1 Pulse  para apagar la impresora.
- 2 Agarre el papel con firmeza y extráigalo del dispositivo con cuidado.
- 3 Pulse  para volver a encender la impresora.

Atasco de papel en la bandeja de papel

- 1 Pulse  para apagar la impresora.
- 2 Agarre el papel con firmeza y extráigalo del dispositivo con cuidado.
- 3 Pulse  para volver a encender la impresora.

Solución de problemas de dispositivos

No se ha podido introducir el dispositivo

Asegúrese de que el tipo de tarjeta de memoria, unidad flash, cámara compatible con PictBridge o adaptador Bluetooth que está utilizando se puede usar en la impresora. Para obtener más información, consulte "Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías" en la página 20.

No sucede nada al introducir un dispositivo

SOLUCIÓN 1

Extraiga y vuelva a introducir la tarjeta de memoria, unidad flash, cámara compatible con PictBridge o adaptador Bluetooth.

SOLUCIÓN 2

Para obtener más información, consulte "Conexión de dispositivos de almacenamiento de fotografías" en la página 20.

SOLUCIÓN 3

Compruebe que la tarjeta de memoria, unidad flash, cámara compatible con PictBridge o adaptador Bluetooth no presentan ningún daño evidente.

SOLUCIÓN 4

No introduzca más de un dispositivo a la vez.

SOLUCIÓN 5

Compruebe las conexiones de los cables.

- 1 Compruebe que el cable USB no haya sufrido ningún daño evidente.
- 2 Conecte firmemente el extremo cuadrado del cable USB a la parte trasera de la impresora.
- 3 Conecte firmemente el extremo rectangular del cable USB al puerto USB del equipo.


El puerto USB se indica con el símbolo USB .

Solución de problemas de mensajes de error

Error de alineación

SOLUCIÓN 1

- 1 Extraiga el cartucho de impresión.
- 2 Asegúrese de que se ha retirado el adhesivo y el precinto por completo.

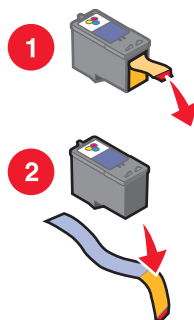

- 3 Vuelva a introducir el cartucho de impresión.
- 4 Pulse  para alinear el cartucho.

SOLUCIÓN 2


Cargue papel fotográfico con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de qué cara es la imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.)

Cargue sólo papel nuevo. La impresora leerá las marcas del papel que se utilice, lo que podría provocar la aparición de un mensaje de error de alineación.

Atasco en el carro de impresión

- 1 Abra la cubierta de acceso.
- 2 Retire cualquier objeto que obstaculice la trayectoria del carro del cartucho de impresión.

3 Asegúrese de que la tapa del carro del cartucho está cerrada.

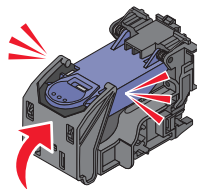

4 Cierre la cubierta de acceso.

5 Pulse .

Error de cartucho

1 Extraiga el cartucho de impresión.

2 Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

3 Vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.

4 Si el botón  no está iluminado, pulse .

5 Vuelva a introducir el cartucho.

6 Si persiste el error de cartucho, instale uno nuevo. Para obtener más información, consulte "Instalación de un cartucho de impresión" en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" de la *Guía del usuario* en el CD.

Falta el cartucho

Falta un cartucho de impresión o no está correctamente instalado. Para obtener más información, consulte "Instalación de un cartucho de impresión" en el capítulo "Mantenimiento de la impresora" de la *Guía del usuario* en el CD.

Cubierta abierta

Asegúrese de que la cubierta de acceso está cerrada.

Dispositivo no válido

La cámara que ha conectado a la impresora no se comunica por medio de PictBridge.

1 Desconecte la cámara de la impresora.

2 Compruebe si la cámara es compatible con PictBridge. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara.

Archivo de imagen no válido

La tarjeta de memoria o la unidad flash introducida está vacía o contiene archivos que la impresora no puede leer.

Utilice otra tarjeta de memoria o unidad flash. Para obtener más información, consulte "Introducción de tarjetas de memoria" en la página 20 o "Introducción de una unidad flash" en la página 21.

Nivel de tinta

Mensaje	Nivel de tinta
El cartucho de color deberá sustituirse pronto.	25 %
El cartucho de color deberá sustituirse pronto.	15 %
El cartucho de color deberá sustituirse muy pronto.	5 %
Nota: Puede que estos mensajes y porcentajes no se apliquen al cartucho de inicio que venía incluido con la impresora.	

- 1 Instale un nuevo cartucho de impresión en caso de que lo necesite.
Para realizar pedidos de consumibles, consulte “Realización de pedidos de consumibles” en el capítulo “Mantenimiento de la impresora” en la *Guía del usuario* del CD.
- 2 Pulse  para continuar.

Atasco de papel

Consulte “Solución de problemas de atascos y alimentación de papel” en la página 44.

Sin papel

- 1 Cargue papel fotográfico con la cara brillante o imprimible dirigida hacia usted. (Si no está seguro de qué cara es la imprimible, consulte las instrucciones que se incluyen con el papel.) Para obtener más información, consulte “Carga del papel” en la página 19.
- 2 Pulse .

Error de PictBridge

SOLUCIÓN 1

Asegúrese de que la cámara digital compatible con PictBridge está conectada correctamente a la impresora. Para obtener más información, consulte “Conexión de una cámara digital compatible con PictBridge” en la página 22.

SOLUCIÓN 2

La cámara que ha conectado no está en modo PictBridge. Para obtener más información, consulte la documentación de la cámara.

Desinstalación y reinstalación del software

Si la impresora no funciona correctamente o aparece un mensaje de error de comunicación cuando intenta utilizarla, es posible que necesite desinstalar y volver a instalar el software de la impresora.

- 1 Haga clic en **Inicio** → **Programas** o **Todos los programas** → **Lexmark 350 Series**.
- 2 Haga clic en **Desinstalar**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo para desinstalar el software de la impresora.
- 4 Reinicie el equipo antes de volver a instalar el software de la impresora.

- 5** Haga clic en **Cancelar** en todas las pantallas de nuevo hardware encontrado.
- 6** Introduzca el CD y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo para instalar el software.

Avisos

Índice alfabético

A

alineación de cartuchos de impresión 9
asa 11
atasco de papel en la bandeja de papel 44
atasco de papel en la impresora 44
atasco en el carro, error 45
atascos y errores de alimentación del papel, solución de problemas
 atasco de papel en la bandeja de papel 44
 atasco de papel en la impresora 44
ausencia de cartucho, error 46
automática, mejora
 menú Modo de edición de foto 17

B

Bluetooth
 configurar modo 37
 imprimir 37
 introducir adaptador 37
 menú Herramientas 16
botones del panel de control
 Atrás 13
 Encendido 12
 flecha abajo 13
 flecha arriba 13
 flecha derecha 13
 flecha izquierda 13
 Inicio 12
 Menú 13
 Reducción del efecto de ojos rojos 12
 Seleccionar 13
brillo
 menú Modo de edición de foto 17
brillo, ajuste 31
búsqueda
 información 5
 publicaciones 5
 sitio web 5

C

caja, contenido 10
calidad de impresión, mejora 41
carga
 papel 19
cartucho de impresión
 alinear 9
cartucho, error 46
Centro de soluciones
 abrir 18
coloración, efecto
 menú Modo de edición de foto 17
contenido, caja 10
cubierta abierta 46
cubierta de acceso 11

D

dispositivo, solución de problemas
 no se ha podido introducir el dispositivo 44
 no sucede nada al introducir un dispositivo 44
dispositivo, valores predeterminados
 menú Herramientas 15

E

el botón de encendido no se ilumina 39
el software no se instala 39
elementos
 asa 11
 bandeja de salida del papel 11
 cubierta de acceso 11
 guía del papel 11
 luz 11
 panel de control 11
 pantalla 11
 puerto de la fuente de alimentación 12
 puerto PictBridge 11
 puerto USB 12
 ranuras de la tarjeta de memoria 11
 soporte del papel 11
error de alineación 45

F

Fast Pics
 abrir 18
flash, unidad
 introducir 21
fotografías
 agregar marcos 33
 ajustar brillo 31
 aplicar efectos de color 34
 eliminar el efecto de ojos rojos 17
 girar 17
 imprimir desde una cámara digital mediante DPOF 29
 imprimir desde una cámara digital por medio del menú PictBridge 29
 imprimir fotografías de pasaporte 14
 imprimir fotografías seleccionadas 25
 imprimir página de índice 28
 imprimir por fecha 27
 imprimir por intervalo 27
 imprimir por medio de Bluetooth 37
 imprimir todas 26
 mejorar automáticamente 32
 menú Modo de edición de foto 17
 recortar 30
 transferir desde la tarjeta de memoria a unidad flash 36
 transferir desde un dispositivo de memoria a un equipo 36
 ver una presentación de dispositivas en el panel de control 15, 24
 ver y seleccionar 13
fotografías de pasaporte, impresión 14
fuente de alimentación, puerto 12

G

giro de fotografías 17

I
idioma incorrecto en la pantalla de la impresora 39
impresión
 fotografías con efectos de color 34
 fotografías con marcos 33
 fotografías con mejora automática 32
 fotografías desde una cámara digital mediante DPOF 29
 fotografías desde una cámara digital por medio del menú PictBridge 29
 fotografías por fecha 27
 fotografías por intervalo 27
 fotografías seleccionadas 25
 página de índice de fotografías 28
 todas las fotografías 26
Impresión de fotografías, menú 14
impresión, cartucho
 alinear 9
impresión, propiedades
 abrir 18
impresión, solución de problemas
 impresiones de fotografías incompletas 43
 la velocidad de impresión es lenta 42
 mejorar la calidad de impresión 41
impresora, software
 desinstalar 47
 reinstalar 47
 usar 18
incompletas, impresiones de fotografías 43
información, búsqueda 5
instalación
 software de la impresora 47
instalación, solución de problemas
 el botón de encendido no se ilumina 39
 el software no se instala 39
 idioma incorrecto en la pantalla de la impresora 39
 la fotografía no se imprime 42
 no se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge 40

introducción
 adaptador Bluetooth 37
 tarjetas de memoria 20
 unidades flash 21

L
la fotografía no se imprime 42
la velocidad de impresión es lenta 42
luz 11

M
Mantenimiento
 menú Herramientas 16
marcos, agregación a fotografías 33
mejora automática de fotografías 32
mejora de la calidad de impresión 41
memoria, tarjeta
 introducir 20
mensajes de error, solución de problemas
 archivo de imagen no válido 46
 atasco de papel 47
 atasco en el carro 45
 dispositivo no válido 46
 error de alineación 45
 error de cartucho 46
 error de cubierta abierta 46
 error de PictBridge 47
 falta el cartucho 46
 nivel de tinta 47
 sin papel 47
menú Herramientas 15
menú Modo de edición de foto 17

N
no se ha podido introducir el dispositivo 44
no se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge 40
no sucede nada al introducir un dispositivo 44
no válido, archivo de imagen 46
no válido, dispositivo 46

O
ojos rojos, eliminación del efecto 17

P
panel de control 11
 menú Herramientas 15
 menú Imprimir fotografías 14
 menú Modo de edición de foto 17
 menú PictBridge 17
 menú Transferencia de fotografías 14
 menú Ver presentación de diapositivas 15
 menú Ver y seleccionar 13
 usar 12
pantalla 11
papel, atasco 47
papel, carga 19
papel, guía 11
papel, soporte 11
papel, uso de tipos permitidos 19, 25, 30
PictBridge, conexión con cámara compatible 22
PictBridge, error 47
PictBridge, menú 17
PictBridge, puerto 11
presentación de diapositivas, visualización 15
publicaciones, búsqueda 5

R
recorte de fotografías 30

S
salida del papel, bandeja 11
seguridad, información 2
sin papel 47
software
 Centro de soluciones 18
 desinstalar y reinstalar 47
 Fast Pics 18
 Propiedades de impresión 18
 usar 18
solución de problemas de atascos y errores de alimentación del papel
 atasco de papel en la bandeja de papel 44
 atasco de papel en la impresora 44

- solución de problemas de impresión
 - impresiones de fotografías incompletas 43
 - la velocidad de impresión es lenta 42
 - mejorar la calidad de impresión 41
- solución de problemas de instalación
 - el botón de encendido no se ilumina 39
 - el software no se instala 39
 - idioma incorrecto en la pantalla de la impresora 39
 - la fotografía no se imprime 42
 - no se puede imprimir desde una cámara digital con PictBridge 40
- solución de problemas de mensajes de error
 - archivo de imagen no válido 46
 - atasco de papel 47
 - atasco en el carro 45
 - cubierta abierta 46
 - dispositivo no válido 46
 - error de alineación 45
 - error de cartucho 46
 - error de PictBridge 47
 - falta el cartucho 46
 - nivel de tinta 47
 - sin papel 47
- solución de problemas del dispositivo
 - no se ha podido introducir el dispositivo 44
 - no sucede nada al introducir un dispositivo 44

T

- tarjeta de memoria, ranuras 11
- tarjetas
 - memoria 20
- tinta, nivel 47
- transferencia de fotografías
 - desde un dispositivo de memoria a un equipo 36
 - desde una tarjeta de memoria a una unidad flash 36
- Transferencia de fotografías, menú 14

U

- USB, puerto 12
- uso
 - tipos permitidos de papel 19, 25, 30

V

- Ver presentación de diapositivas, menú 15
- Ver y seleccionar, menú 13
- visualización de presentación de diapositivas 24

W

- web, sitio
 - buscar 5