



Panduan Faks 5600-6600 Series

Daftar Isi

Pendahuluan.....	4
Mencari informasi mengenai printer.....	4
Mengenal bagian-bagian printer.....	6
Mengenal bagian-bagian printer.....	6
Penyiapan Faks.....	9
Mempersiapkan printer untuk fungsi faks.....	9
Menyiapkan printer sebagai copier saja atau mesin faks saja.....	9
Menggunakan adaptor RJ11.....	13
Memilih koneksi faks.....	15
Menghubungkan printer ke mesin penjawab.....	15
Menghubungkan printer langsung ke soket telepon di dinding.....	16
Menghubungkan printer langsung ke soket telepon dinding di Jerman.....	17
Menghubungkan printer ke komputer dengan menggunakan modem.....	18
Menghubungkan printer ke telepon.....	18
Menggunakan layanan telepon digital.....	19
Menggunakan Faks.....	20
Memasukkan dokumen asli pada kaca pemindai.....	20
Memasukkan dokumen asli ke Pengumpan Dokumen Otomatis.....	21
Mengirim faks.....	22
Mengirim faks menggunakan panel kontrol printer.....	22
Mengirim faks sambil mendengarkan panggilan (On Hook Dial).....	22
Mengirim faks broadcast pada waktu yang dijadwalkan.....	22
Menerima faks.....	23
Menerima faks secara otomatis.....	23
Menerima faks secara manual.....	23
Menerima faks dengan mesin penjawab.....	23
Meneruskan faks.....	23
Mengubah setelan putar.....	24
Menyiapkan Buku Alamat.....	24
Menyiapkan prefiks pemutaran.....	24
Menyiapkan Caller ID (Identitas Pemanggil).....	24
Menyetel dering berbeda.....	25
Menetapkan kode jawab faks manual.....	25

Menyiapkan printer untuk mengefaks dari sistem PBX.....	25
Mengelola faks.....	25
Menyiapkan footer faks.....	25
Mencetak laporan aktivitas faks.....	25
Mencetak Fax Settings List (Daftar Setelan Faks).....	26
Memblokir faks sampah.....	26
Memblokir perubahan yang tidak dikehendaki pada setelan faks.....	26

Memesan kartrid.....27

Memesan kartrid cetak.....	27
----------------------------	----

Pemecahan Masalah.....28

Menggunakan perangkat lunak pemecahan masalah (hanya Windows).....	28
Pemecahan masalah penyiapan.....	28
Bahasa yang muncul pada layar tampilan keliru.....	28
Tombol Power (Daya) tidak menyala.....	28
Perangkat lunak tidak dapat diinstal.....	28
Menghapus dan menginstal kembali perangkat lunak.....	29
Pemecahan masalah faks.....	30
Tidak dapat mengirim atau menerima faks.....	30
Dapat mengirim, tapi tidak dapat menerima faks.....	31
Dapat menerima, tapi tidak dapat mengirim faks.....	31
Printer menerima faks kosong.....	32
Faks yang diterima memiliki kualitas cetak yang buruk.....	32
Informasi Identitas Pemanggil tidak muncul.....	33
Fax Error (Error Faks).....	33
Fax Mode Unsupported (Mode Faks Tidak Didukung).....	33
Remote Fax Error (Kesalahan Faks Lawan).....	33
Phone Line Busy (Saluran Telepon Sibuk).....	34
Phone Line Error (Error Saluran Telepon).....	34
No Answer (Tidak Ada Jawaban).....	34
Failed to Connect (Gagal Menyambung).....	35

Pemberitahuan.....36

Pemberitahuan edisi.....	36
--------------------------	----

Pendahuluan

 **AWAS—KEMUNGKINAN CEDERA:** Untuk mengurangi risiko kebakaran, gunakan hanya kabel kabel telekomunikasi (RJ-11) 26 AWG atau yang lebih besar apabila menghubungkan produk ini ke jaringan telepon umum.

Mencari informasi mengenai printer

Publikasi

Lihat	Untuk
Lembar <i>Penyiapan Cepat</i>	Petunjuk penyiapan awal.
<i>Panduan Jaringan / Panduan Faks</i> tercetak	Petunjuk penyiapan tambahan. Perhatikan: Printer Anda mungkin tidak disertai publikasi-publikasi ini.
<i>Panduan Pengguna</i> elektronik	Petunjuk lengkap penggunaan printer. Versi elektronik ini diinstal secara otomatis bersama perangkat lunak printer.
Windows Help (Bantuan Windows)	Petunjuk tambahan tentang cara menggunakan perangkat lunak printer pada sistem operasi Windows. Help (Bantuan) diinstal secara otomatis bersama programnya. <ol style="list-style-type: none">Lakukan salah satu dari yang berikut:<ul style="list-style-type: none">Pada Windows Vista, klik .Pada Windows XP dan sebelumnya, klik Start (Mulai).Klik All Programs (Semua Program) atau Programs (Program), kemudian pilih folder program printer dari daftar tersebut.Dari program tersebut, klik Help (Bantuan) untuk menampilkan halaman utama Help (Bantuan). <p>Klik  untuk menampilkan informasi yang sesuai konteks.</p>

Lihat	Untuk
Mac Help (Bantuan Mac) Perhatikan: Printer Anda mungkin tidak memiliki dukungan untuk Macintosh sehingga tidak memiliki Help (Bantuan) ini.	Petunjuk tambahan tentang cara menggunakan perangkat lunak printer pada sistem operasi Macintosh. Help (Bantuan) diinstal secara otomatis bersama aplikasinya. <ol style="list-style-type: none">Dari desktop Finder, klik dua kali folder printer tersebut.Klik dua kali aplikasi yang dimaksud.Dari aplikasi tersebut, klik Help (Bantuan) pada bilah menu untuk menampilkan halaman utama Help (Bantuan). <p>Perhatikan: Jika ada beberapa aplikasi yang sedang terbuka, pastikan aplikasi yang akan Anda gunakan adalah aplikasi yang sedang aktif. Jika aplikasi tersebut tidak sedang aktif, bilah menu yang muncul bukanlah bilah yang benar. Klik layar utama untuk menjadikannya aplikasi yang aktif.</p> <p>Klik  untuk menampilkan informasi yang sesuai konteks.</p>

Dukungan pelanggan

Uraian	Lokasi (Amerika Utara)	Lokasi (wilayah lain di seluruh dunia)
Dukungan melalui telepon	<p>Hubungi kami di</p> <ul style="list-style-type: none"> AS: 1-800-332-4120 <ul style="list-style-type: none"> – Senin–Jumat (08:00 -23:00 ET), Sabtu (Tengah Hari-18:00 ET) Kanada: 1-800-539-6275 <ul style="list-style-type: none"> – Dukungan dalam Bahasa Inggris: Senin–Jumat (08:00 -23:00 ET), Sabtu (Tengah Hari-18:00 ET) – Dukungan dalam Bahasa Prancis: Senin–Jumat (09:00 -19:00 ET) Meksiko: 01-800-253-9627 <ul style="list-style-type: none"> – Senin–Jumat (08:00 -20:00 ET) <p>Perhatikan: Nomor telepon dan jam kerja dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk mengetahui nomor telepon terbaru yang tersedia, lihat dokumen cetak tentang pernyataan jaminan yang disertakan bersama printer.</p>	<p>Nomor telepon dan jam kerja bervariasi berdasarkan negara atau wilayah.</p> <p>Kunjungi situs web kami di www.lexmark.com. Pilih negara atau wilayah, kemudian pilih link Customer Support (Dukungan Pelanggan).</p> <p>Perhatikan: Untuk informasi tambahan mengenai cara menghubungi Lexmark, lihat dokumen cetak tentang jaminan yang disertakan bersama printer.</p>
Dukungan melalui e-mail	<p>Untuk dukungan melalui e-mail, kunjungi situs web kami: www.lexmark.com.</p> <ol style="list-style-type: none"> Klik SUPPORT. Klik Technical Support. Pilih kelompok (family) printer Anda. Pilih model printer Anda. Dari bagian Support Tools, klik e-Mail Support. Isi formulir yang disediakan, kemudian klik Submit Request. 	<p>Dukungan e-mail bervariasi berdasarkan negara atau wilayah, dan mungkin tidak tersedia dalam beberapa kasus.</p> <p>Kunjungi situs web kami di www.lexmark.com. Pilih negara atau wilayah, kemudian pilih link Customer Support (Dukungan Pelanggan).</p> <p>Perhatikan: Untuk informasi tambahan mengenai cara menghubungi Lexmark, lihat dokumen cetak tentang jaminan yang disertakan bersama printer.</p>

Jaminan Terbatas


Uraian	Lokasi (AS)	Lokasi (wilayah lain di seluruh dunia)
Informasi Jaminan Terbatas Lexmark International, Inc. memberikan jaminan terbatas bahwa printer ini bebas dari cacat bahan dan pengerjaan selama jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pembelian asli.	<p>Untuk melihat pembatasan dan persyaratan jaminan terbatas ini, lihat Pernyataan Jaminan Terbatas yang disertakan bersama printer ini atau yang tercantum di www.lexmark.com.</p> <ol style="list-style-type: none"> Klik SUPPORT. Klik Warranty Information. Klik Statement of Limited Warranty for Inkjet & All-In-One Printers. Untuk melihat teks jaminan, gulirlah halaman web tersebut. 	<p>Informasi jaminan bervariasi menurut negara atau wilayah. Lihat dokumen cetak tentang jaminan yang disertakan bersama printer.</p>

Catatlah informasi berikut (tercantum pada kuitansi dari toko dan di bagian belakang printer), dan siapkan informasi ini bila menghubungi dukungan pelanggan agar Anda dapat dilayani lebih cepat:

- Nomor Jenis Mesin
- Nomor seri
- Tanggal pembelian
- Toko tempat pembelian

Mengenal bagian-bagian printer


Mengenal bagian-bagian printer


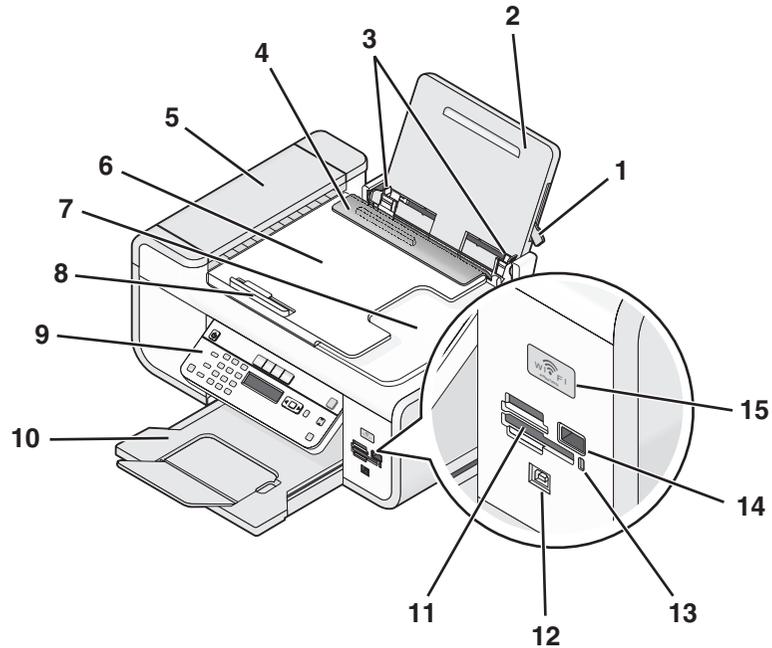


	Gunakan ini	Untuk
1	Tuas pengatur kertas	Mengatur letak pembatas kertas.
2	Penyokong kertas	Masukkan kertas.
3	Pembatas kertas	Menjaga agar kertas tetap lurus ketika dimasukkan ke dalam printer.
4	Penjaga umpan kertas	Mencegah agar tidak ada benda yang masuk ke slot kertas.
5	Automatic Document Feeder (Pengumpan Dokumen Otomatis atau ADF)	Memindai, menyalin, atau mengefaks dokumen multi-halaman berukuran letter, legal, dan A4.

	Gunakan ini	Untuk
6	Baki Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF)	Memasukkan dokumen asli ke dalam ADF. Disarankan untuk memindai, menyalin, atau mengefaks dokumen multi-halaman. Perhatikan: Jangan masukkan kartu pos, foto, benda berukuran kecil, atau media yang tipis (seperti klip majalah) ke dalam ADF. Benda-benda ini harus ditempatkan pada kaca pemindai.
7	Baki keluaran Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF)	Menampung dokumen sewaktu dikeluarkan dari ADF.
8	Pembatas kertas Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF)	Menjaga kertas tetap lurus ketika dimasukkan ke dalam ADF.
9	Panel kontrol printer	Mengoperasikan printer.
10	Baki keluar kertas	Menampung kertas ketika keluar.
11	Slot kartu memori	Memasukkan kartu memori.
12	Port laptop Quick Connect Perhatikan: Model printer Anda mungkin tidak memiliki port ini.	Menghubungkan komputer laptop ke printer dengan menggunakan kabel USB. Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Jangan menyentuh port USB kecuali ketika memasukkan atau melepaskan kabel USB atau kabel instalasi.
13	Lampu alat pembaca kartu	Memeriksa status alat pembaca kartu. Lampu ini berkedip untuk menunjukkan bahwa kartu memori sedang diakses.
14	Port PictBridge	Menghubungkan flash drive atau kamera digital berkemampuan PictBridge ke printer.

	Gunakan ini	Untuk
15	<p>Indikator Wi-Fi</p> <p>Perhatikan: Model printer Anda mungkin tidak memiliki kapabilitas nirkabel sehingga mungkin tidak memiliki indikator ini.</p>	<p>Memeriksa status nirkabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (Non-aktif) menunjukkan bahwa printer sedang dimatikan, sedang dihidupkan, atau sedang dalam mode Power Saver (Hemat Daya). Dalam mode Power Saver (Hemat Daya), lampu daya akan berkedip menyala dan mati. • Jingga <ul style="list-style-type: none"> - menunjukkan bahwa printer belum dikonfigurasi untuk jaringan nirkabel. - menunjukkan bahwa printer memiliki konfigurasi untuk koneksi ad hoc, namun saat ini tidak sedang berkomunikasi dengan perangkat ad hoc lain. • Jingga berkedip menunjukkan bahwa printer sudah dikonfigurasi tapi tidak dapat berkomunikasi dengan jaringan nirkabel. • Hijau menunjukkan bahwa printer terhubung ke jaringan nirkabel.

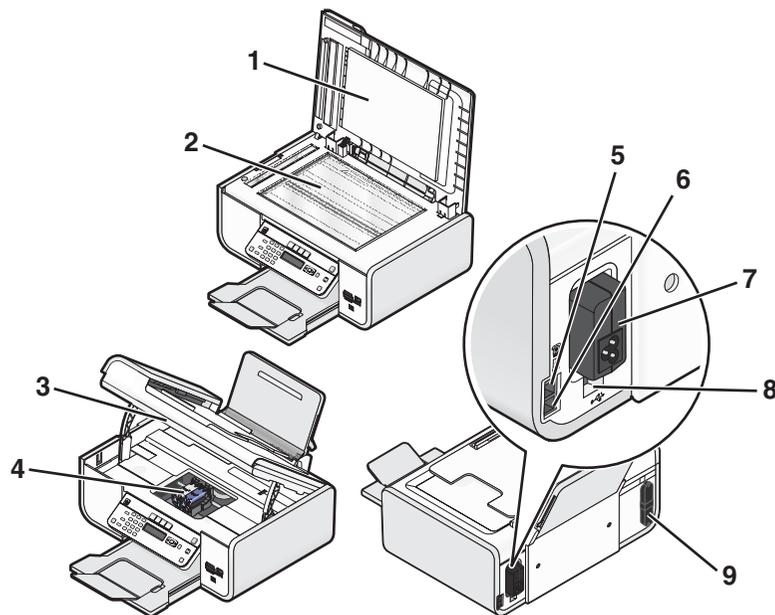

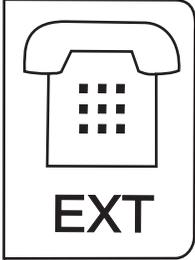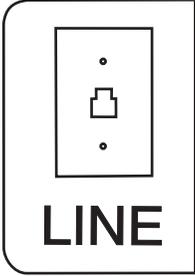	Gunakan ini	Untuk
1	Penutup atas	Mengakses kaca pemindai.
2	Kaca pemindai	Memindai dan menyalin foto dan dokumen.
3	Unit pemindai	<ul style="list-style-type: none"> • Mengakses kartrid cetak. • Mengeluarkan kertas macet.
4	Wadah kartrid cetak	Memasang, mengganti, atau mengeluarkan kartrid cetak.
5	Port EXT 	<p>Menghubungkan perangkat tambahan, seperti modem data/faks, telepon, atau mesin penjawab ke printer. Metode penyambungan ini belum tentu tersedia di semua negara atau wilayah.</p> <p>Perhatikan: Untuk mengakses port ini, lepaskan sumbatnya.</p>
6	Port LINE 	<p>Menghubungkan printer ke saluran telepon aktif untuk mengirim dan menerima faks. Printer harus terhubung ke saluran telepon untuk dapat menerima panggilan faks masuk.</p> <p>Perhatikan: Jangan hubungkan perangkat tambahan lain ke port LINE, dan jangan hubungkan modem DSL (digital subscriber line), ISDN (integrated services digital network), atau modem kabel ke printer.</p>
7	Catu daya dengan port	Menghubungkan printer ke sumber daya listrik.
8	Port USB belakang	<p>Menghubungkan printer ke komputer desktop dengan menggunakan kabel USB.</p> <p>Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Jangan menyentuh port USB kecuali ketika memasukkan atau melepaskan kabel USB atau kabel instalasi.</p>

	Gunakan ini	Untuk
9	Server cetak nirkabel internal Perhatikan: Model printer Anda mungkin tidak memiliki kapabilitas nirkabel sehingga mungkin tidak memiliki server cetak ini.	Menghubungkan printer ke jaringan nirkabel.

Penyiapan Faks

Mempersiapkan printer untuk fungsi faks

⚠️ AWAS—BAHAYA SENGATAN LISTRIK: Jangan menggunakan fitur faks pada saat terjadi badai petir. Jangan melakukan pemasangan produk ini atau membuat sambungan listrik/kabel, seperti kabel listrik atau telepon, pada saat terjadi badai petir.


Menyiapkan printer sebagai copier saja atau mesin faks saja

Gunakan petunjuk berikut jika Anda tidak ingin menghubungkan printer ke komputer.

Perhatikan: Jika Anda ingin menghubungkan printer ke komputer, gunakan dokumentasi penyiapan dan CD perangkat lunak printer yang disertakan bersama printer.

1 Buka kemasan printer.


Perhatikan: Isi kemasan, seperti jumlah kartrid cetak, dapat bervariasi berdasarkan model.

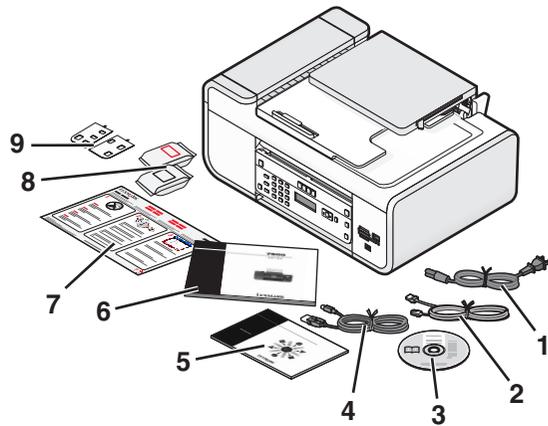


1	Kabel daya
2	Kabel telepon
3	CD perangkat lunak printer
4	Kabel USB atau kabel instalasi Perhatikan: Model printer Anda mungkin tidak disertai kabel USB. Belilah kabel USB secara terpisah.
5	<i>Panduan Jaringan</i> Perhatikan: Printer Anda mungkin tidak disertai publikasi ini.

6	<i>Panduan Faks</i> Perhatikan: Printer Anda mungkin tidak disertai publikasi ini.
7	Lembar <i>Penyiapan Cepat</i>
8	Kartrid cetak
9	Pelapis tempel untuk bahasa Anda


2 Lepaskan pita dan bahan pengemas dari semua bagian printer.

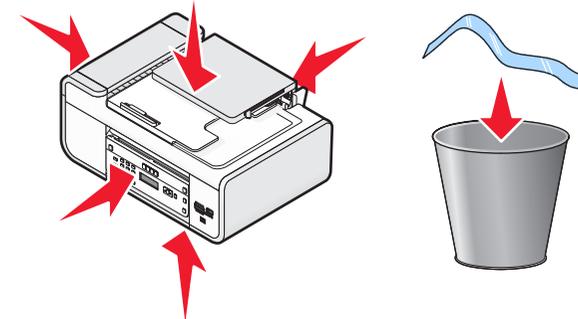


3 Angkat panel kontrol printer.

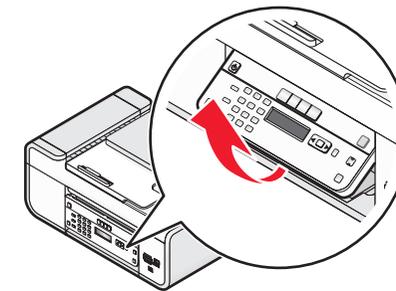


4 Jika Anda perlu memasang pelapis tempel untuk bahasa Anda, lepaskan penutup dari bagian bawah pelapis sehingga permukaan yang berperekat terbuka.

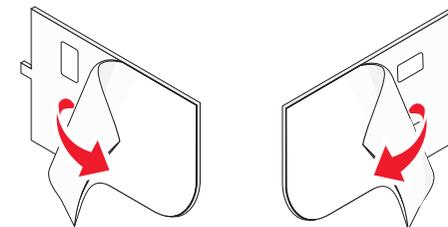


5 Tempatkan pelapis tempel pada bidang yang berlekuk pada panel kontrol printer, kemudian tekan pelapis tempel ke bawah.

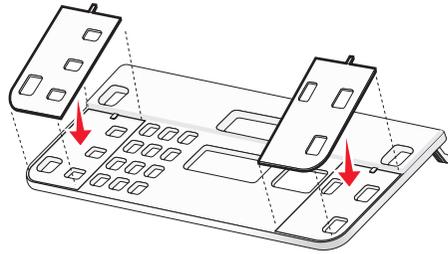


6 Tarik perpanjangan baki keluar kertas.

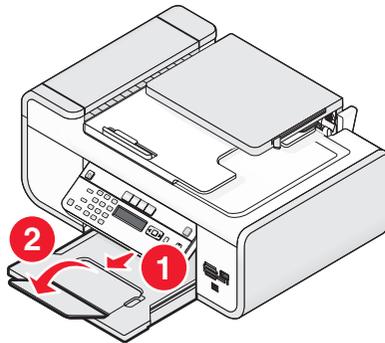


7 Angkat penyokong kertas, kemudian tekan ke bawah tuas pengatur kertas untuk memperpanjang pembatas kertas.

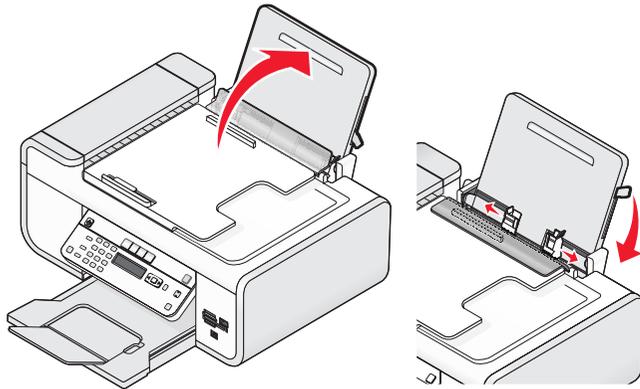

8 Masukkan kertas, kemudian tarik tuas pengatur kertas untuk menyesuaikan letak pembatas kertas. Pembatas kertas harus menyentuh tepi kertas.

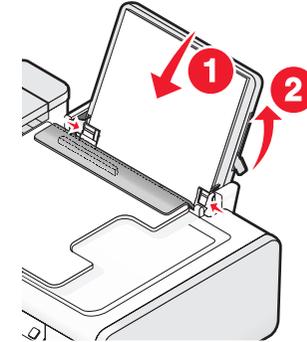


9 Sambungkan kabel catu daya ke printer.

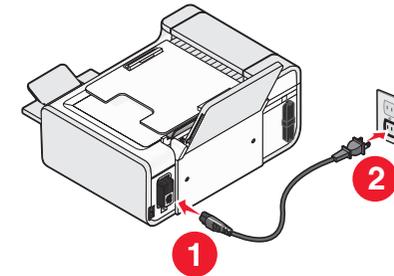


 **AWAS—BAHAYA SENGATAN LISTRIK:** Bacalah informasi keselamatan yang disertakan dengan produk ini sebelum menghubungkan catu daya atau memasang kabel apa pun.

10 Jika printer tidak secara otomatis dihidupkan, tekan .

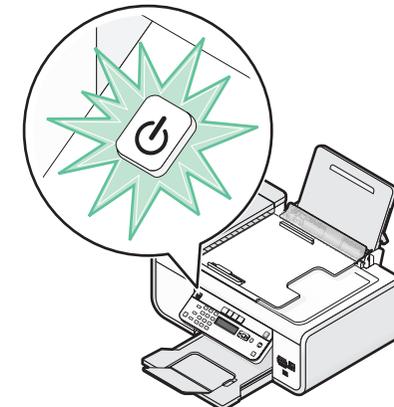


11 Jika diminta, tetapkan bahasa.

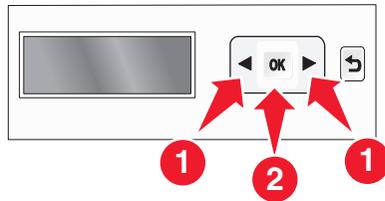


Tekan tombol panah hingga muncul aplikasi yang dikehendaki, kemudian tekan **OK**.

12 Jika diminta, tetapkan negara/wilayah.

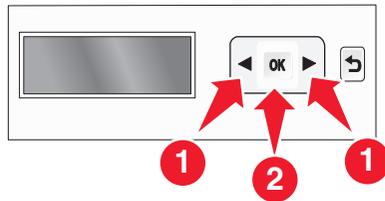

Tekan tombol panah hingga muncul negara atau wilayah yang Anda kehendaki, kemudian tekan **OK**.

13 Tetapkan tanggal dan waktu.

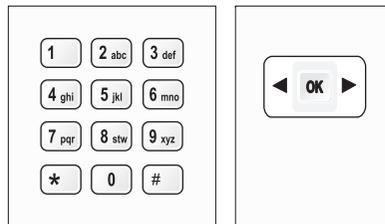

a Dengan menggunakan papan tombol pada panel kontrol printer, masukkan bulan, hari, dan tahun, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan.

b Masukkan waktu, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan.


c Tekan tombol panah untuk memilih format waktu, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan.

14 Setel nomor faks dan nama faks.


a Masukkan nomor faks, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan.

b Masukkan nama faks, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan.


15 Buka printer, kemudian tekan ke bawah tuas wadah kartrid cetak.

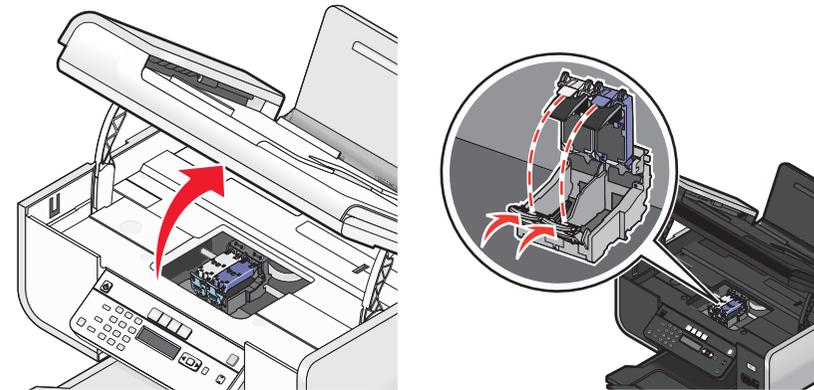


16 Buka foil kartrid warna, kemudian keluarkan kartrid dari kemasan.

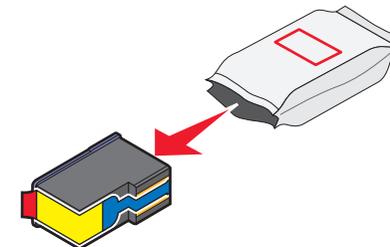


17 Jika ada unit penyimpanan yang disertakan, keluarkan kartrid warna dari unit penyimpanan ini.

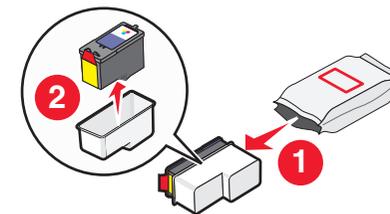

18 Lepaskan pita dari kartrid cetak warna, masukkan kartrid ke wadah sebelah kanan, kemudian tutup penutup wadah kartrid warna.

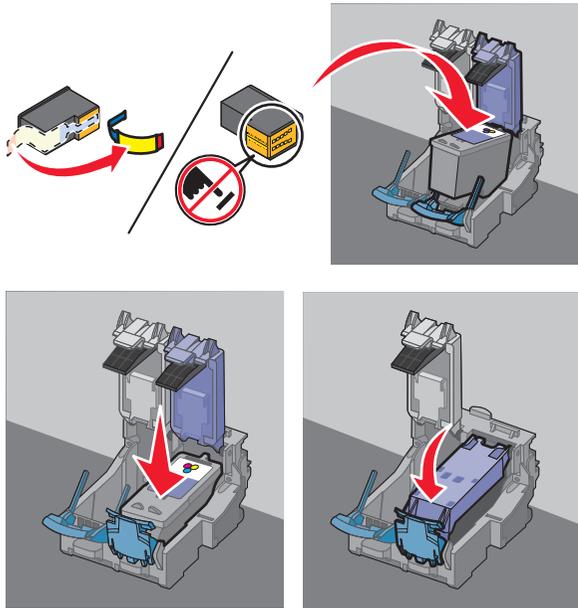


19 Jika kartrid cetak hitam disertakan dalam kemasan, buka foil kartrid hitam, kemudian keluarkan kartrid hitam dari kemasan.

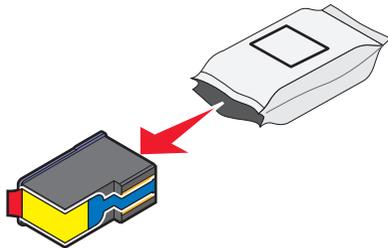


Perhatikan: Anda mungkin perlu membeli kartrid cetak hitam secara terpisah.


20 Lepaskan pita dari kartrid cetak hitam, masukkan kartrid ke wadah kartrid sebelah kiri, kemudian tutup penutup wadah kartrid hitam.

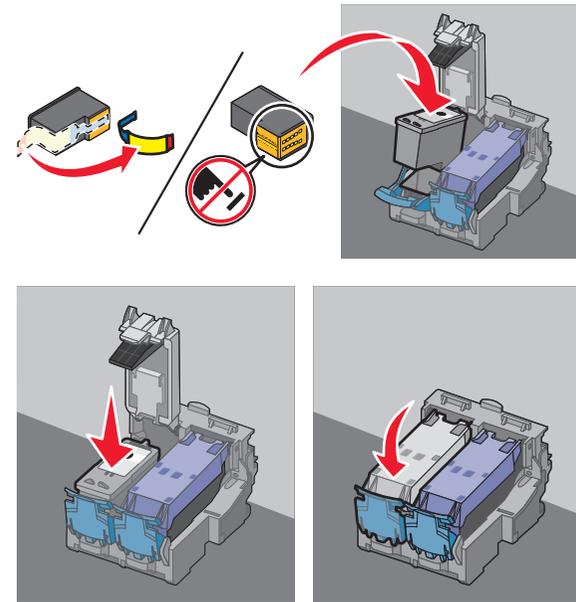

21 Tutup printer.

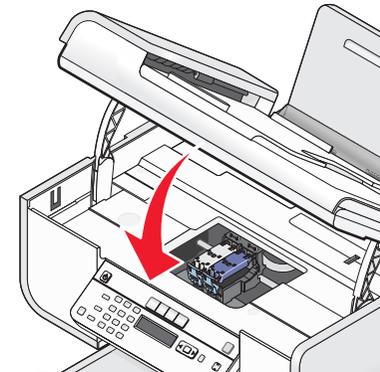


22 Tekan **OK**.

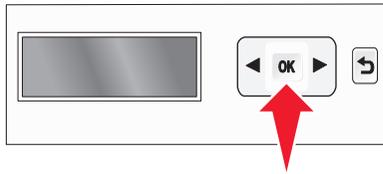

Halaman penjabaran dicetak.

23 Buang atau daur ulang lembar penjabaran ini.

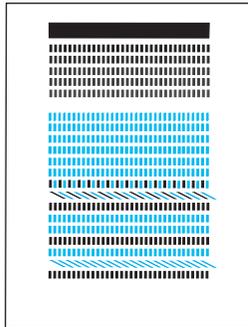

Catatan:

- Halaman penjabaran mungkin berbeda dari yang ditunjukkan.
- Garis-garis pada halaman penjabaran adalah normal dan bukan merupakan indikasi masalah.


Menggunakan adaptor RJ11

Negara/wilayah


- Inggris
- Irlandia
- Finlandia
- Norwegia
- Denmark
- Italia
- Swedia
- Belanda
- Prancis
- Portugal

Untuk menghubungkan printer ke mesin penjawab atau perangkat telekomunikasi lainnya, gunakan adaptor saluran telepon yang disertakan dalam kemasan printer.

1 Hubungkan salah satu ujung kabel telepon ke port Line  pada printer.

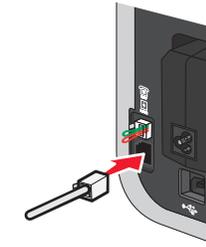

2 Hubungkan adaptor ke saluran telepon yang disertakan bersama printer.

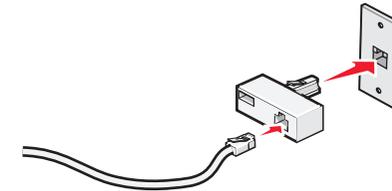


Perhatikan: Yang ditunjukkan adalah adaptor Inggris. Adaptor Anda mungkin berbeda, namun pasti sesuai dengan lubang telepon yang digunakan di tempat Anda.

3 Hubungkan saluran telepon dari perangkat telekomunikasi yang dikehendaki ke lubang sebelah kiri pada adaptor.



Jika perangkat telekomunikasi Anda menggunakan saluran telepon tipe Amerika Serikat (RJ11), ikuti langkah-langkah berikut untuk menghubungkan perangkat:


- 1 Lepaskan sumbat dari port EXT di bagian belakang printer.

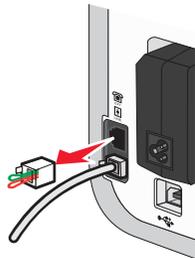

Perhatikan: Setelah sumbat ini dilepaskan, perangkat apa pun yang khusus untuk negara atau wilayah tersebut dan dihubungkan ke printer dengan menggunakan adaptor sebagaimana ditunjukkan pada gambar, tidak akan berfungsi dengan benar.



- 2 Hubungkan perangkat telekomunikasi Anda langsung ke port EXT di bagian belakang printer.

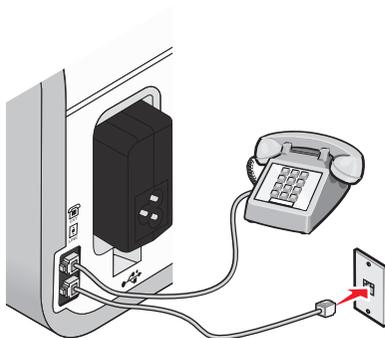


Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Jangan menyentuh kabel atau printer di area yang ditunjukkan apabila printer sedang aktif mengirim atau menerima faks.

Negara/wilayah

- Arab Saudi
- Uni Emirat Arab
- Mesir
- Bulgaria
- Republik Ceska
- Belgia
- Australia
- Afrika Selatan
- Yunani
- Israel
- Hungaria
- Polandia
- Rumania
- Rusia
- Slovenia
- Spanyol
- Turki

Untuk menghubungkan mesin penjawab atau perangkat telekomunikasi lain ke printer:


- 1 Lepaskan sumbat dari bagian belakang printer.

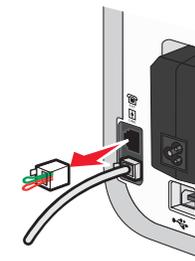

Perhatikan: Setelah sumbat ini dilepaskan, perangkat apa pun yang khusus untuk negara atau wilayah tersebut dan dihubungkan ke printer dengan menggunakan adaptor sebagaimana ditunjukkan pada gambar, tidak akan berfungsi dengan benar.



2 Hubungkan perangkat telekomunikasi Anda langsung ke port EXT di bagian belakang printer.

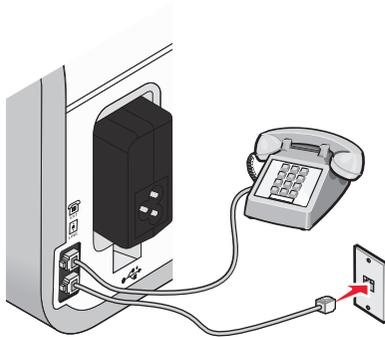


Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Jangan menyentuh kabel atau printer di area yang ditunjukkan apabila printer sedang aktif mengirim atau menerima faks.

Negara/wilayah

- Jerman
- Austria
- Swiss

Ada sumbat yang terpasang pada port EXT pada printer. Sumbat ini perlu agar printer berfungsi dengan benar.

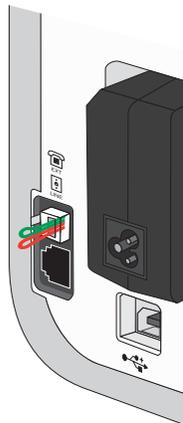

Perhatikan: Jangan melepaskan sumbat. Jika dilepaskan, perangkat telekomunikasi lain di rumah Anda (seperti telepon atau mesin penjawab) mungkin tidak berfungsi.

Memilih koneksi faks

Anda dapat menghubungkan printer dengan peralatan lain seperti telepon, mesin penjawab, atau modem komputer. Jika ada masalah, lihat "Pemecahan masalah penyiapan" pada halaman 28.

Perhatikan: Printer ini adalah perangkat analog yang fungsinya paling baik jika dihubungkan langsung ke soket di dinding. Perangkat lain (seperti telepon atau mesin penjawab) dapat dipasang melalui printer, sebagaimana dijelaskan dalam langkah-langkah penyiapan. Jika Anda menginginkan koneksi digital seperti ISDN, DSL, atau ADSL, diperlukan perangkat pihak-ketiga (seperti filter DSL).

Anda *tidak perlu* menghubungkan printer ke komputer, tapi Anda *perlu* menghubungkan printer ke saluran telepon untuk dapat mengirim dan menerima faks.

Anda dapat menghubungkan printer ke peralatan lain. Lihat tabel berikut untuk menentukan cara terbaik menyiapkan printer.

Peralatan	Kegunaan	Lihat bagian ini
<ul style="list-style-type: none"> • Printer • Kabel telepon 	Mengirim dan menerima faks tanpa menggunakan komputer.	"Menghubungkan printer langsung ke soket telepon di dinding" pada halaman 16
<ul style="list-style-type: none"> • Printer • Telepon • Dua kabel telepon 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan saluran faks sebagai saluran telepon biasa. • Mengirim dan menerima faks tanpa menggunakan komputer. 	"Menghubungkan printer ke telepon" pada halaman 18
<ul style="list-style-type: none"> • Printer • Telepon • Mesin penjawab • Tiga kabel telepon 	Menerima pesan suara masuk dan faks masuk.	"Menghubungkan printer ke mesin penjawab" pada halaman 15
<ul style="list-style-type: none"> • Printer • Telepon • Modem komputer • Tiga kabel telepon 	Mengirim faks dengan menggunakan komputer atau printer.	"Menghubungkan printer ke komputer dengan menggunakan modem" pada halaman 18

Menghubungkan printer ke mesin penjawab

Hubungkan mesin penjawab ke printer agar Anda dapat menerima pesan suara dan faks.


Perhatikan: Langkah-langkah penyiapan dapat bervariasi, bergantung pada negara atau wilayah Anda. Untuk informasi lebih jauh tentang cara menghubungkan printer ke perangkat telekomunikasi, lihat topik yang terkait, "Menggunakan adaptor RJ11."

1 Pastikan Anda memiliki yang berikut:


- Telepon
- Mesin penjawab

- Tiga kabel telepon
- Soket telepon di dinding

2 Hubungkan salah satu kabel telepon ke port LINE  pada printer, kemudian hubungkan ke soket telepon yang aktif di dinding.

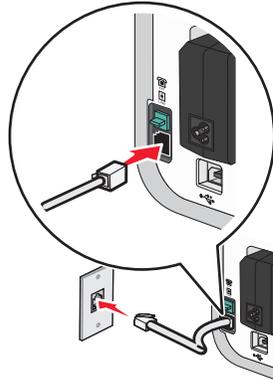


3 Lepaskan sumbat pelindung dari port EXT  pada printer.

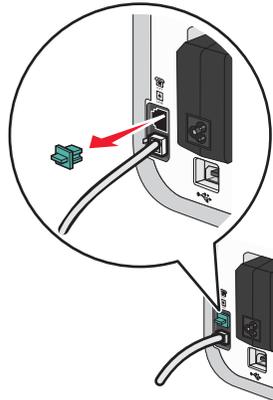

4 Hubungkan kabel telepon kedua dari telepon ke mesin penjawab.




5 Hubungkan kabel telepon ketiga dari mesin penjawab ke port EXT  pada printer.

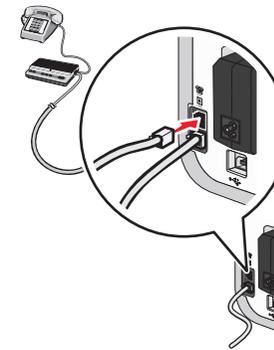


Menghubungkan printer langsung ke soket telepon di dinding

Hubungkan printer secara langsung ke soket telepon di dinding, agar Anda dapat mengirim dan menerima faks tanpa menggunakan komputer.

- 1 Pastikan Anda memiliki kabel telepon dan soket telepon di dinding.
- 2 Hubungkan salah satu ujung kabel telepon ke port LINE  pada printer.

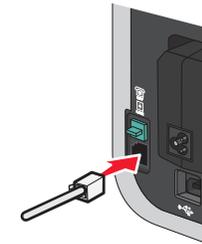


3 Hubungkan ujung lain dari kabel telepon ke soket telepon yang berfungsi baik di dinding.

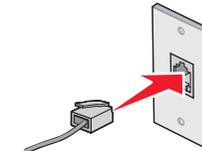


Menghubungkan printer langsung ke soket telepon dinding di Jerman

Hubungkan printer secara langsung ke soket telepon di dinding, agar Anda dapat mengirim dan menerima faks tanpa menggunakan komputer.


- 1 Pastikan Anda memiliki kabel telepon (disertakan bersama produk) dan soket telepon di dinding.
- 2 Hubungkan salah satu ujung kabel telepon ke port LINE pada printer.

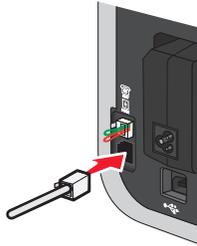


- 3 Hubungkan ujung lain dari kabel telepon ke slot N pada soket telepon di dinding yang berfungsi baik.

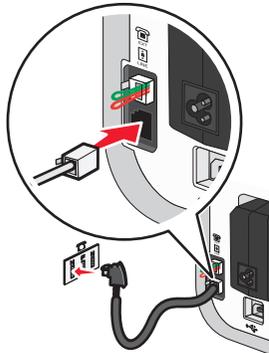

- 4 Jika Anda ingin menggunakan saluran yang sama untuk komunikasi faks dan telepon, hubungkan saluran telepon lain (tidak disertakan) antara telepon dan slot F pada soket telepon di dinding yang berfungsi baik.

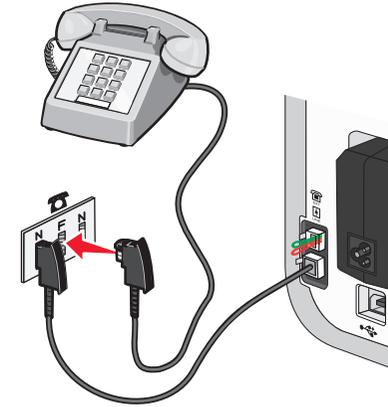

- 5 Jika Anda ingin menggunakan saluran telepon yang sama untuk merekam pesan pada mesin penjawab, hubungkan saluran telepon lain (tidak disertakan) antara mesin penjawab dan slot N lain pada soket telepon di dinding.

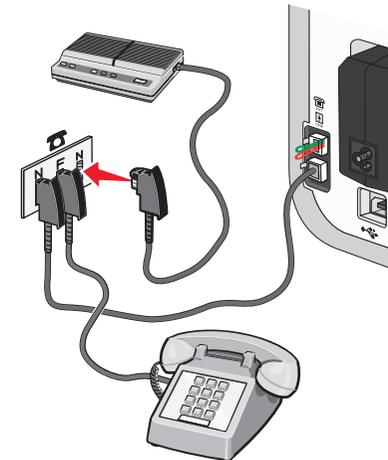

Menghubungkan printer ke komputer dengan menggunakan modem


Hubungkan printer ke komputer yang dilengkapi modem agar dapat mengirim faks dari aplikasi perangkat lunak.

Perhatikan: Langkah-langkah penyiapan dapat bervariasi, bergantung pada negara atau wilayah Anda. Untuk informasi lebih jauh tentang cara menghubungkan printer ke perangkat telekomunikasi, lihat topik yang terkait, "Menggunakan adaptor RJ11."


1 Pastikan Anda memiliki yang berikut:

- Telepon
- Komputer yang dilengkapi modem
- Dua kabel telepon
- Soket telepon di dinding


2 Hubungkan satu kabel telepon ke port LINE  pada printer, kemudian hubungkan ke soket telepon yang aktif di dinding.

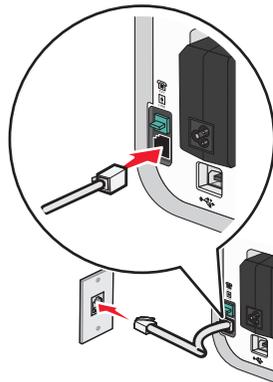

3 Lepaskan sumbat pelindung dari port EXT  pada printer.

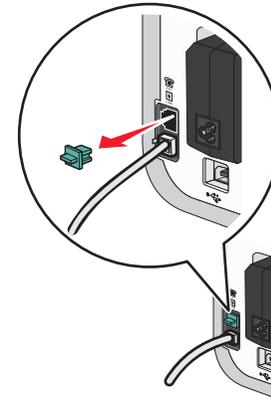

4 Hubungkan kabel telepon kedua dari modem komputer ke port EXT  pada printer.

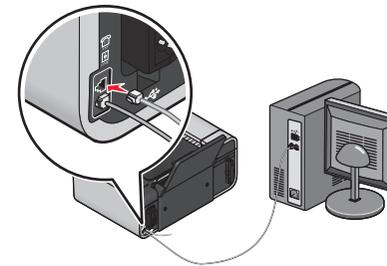

Menghubungkan printer ke telepon


Hubungkan telepon ke printer agar saluran faks dapat digunakan sebagai saluran telepon biasa. Kemudian tempatkan printer di tempat telepon berada, agar Anda dapat membuat salinan atau mengirim dan menerima faks tanpa menggunakan komputer.

Perhatikan: Langkah-langkah penyiapan dapat bervariasi, bergantung pada negara atau wilayah Anda. Untuk informasi lebih jauh tentang cara menghubungkan printer ke perangkat telekomunikasi, lihat topik yang terkait, "Menggunakan adaptor RJ11."


1 Pastikan Anda memiliki yang berikut:

- Telepon
- Dua kabel telepon
- Soket telepon di dinding


- 2 Hubungkan salah satu kabel telepon ke port LINE  pada printer, kemudian hubungkan ke soket telepon yang aktif di dinding.

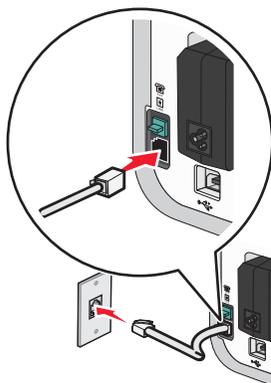

- 3 Lepaskan sumbat pelindung dari port EXT  pada printer.

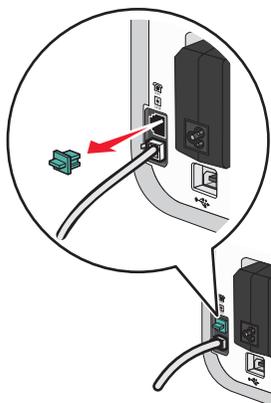

- 4 Hubungkan kabel telepon lain ke telepon, kemudian colokkan kabel tersebut ke port EXT  pada printer.

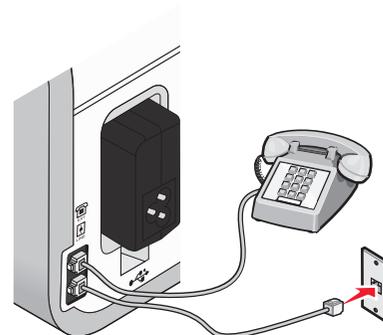

Menggunakan layanan telepon digital

Modem faks ini adalah perangkat analog. Untuk menggunakan layanan telepon digital, printer dapat disambungkan ke perangkat tertentu.

- Jika Anda menggunakan layanan telepon ISDN, hubungkan printer ke port telepon analog (port dengan R-interface) pada adaptor terminal ISDN. Untuk informasi lebih jauh dan untuk meminta port R-interface, hubungi penyedia layanan ISDN Anda.
- Jika Anda menggunakan DSL, sambungkan ke filter atau router DSL yang mendukung penggunaan analog. Untuk informasi lebih jauh, hubungi penyedia layanan DSL.
- Jika Anda menggunakan layanan telepon PBX, pastikan printer dihubungkan ke sambungan analog pada PBX. Jika tidak ada, pertimbangkan untuk memasang saluran telepon analog untuk mesin faks ini. Untuk informasi lebih jauh tentang pemakaian faks apabila menggunakan layanan telepon PBX, lihat topik yang terkait, "Menyiapkan printer untuk mengefaks dari sistem PBX."

Menggunakan Faks


⚠️ AWAS—BAHAYA SENGATAN LISTRIK: Jangan menggunakan fitur faks pada saat terjadi badai petir. Jangan melakukan pemasangan produk ini atau membuat sambungan listrik/kabel, seperti kabel listrik atau telepon, pada saat terjadi badai petir.

Memasukkan dokumen asli pada kaca pemindai


Anda dapat memindai dan selanjutnya mencetak foto, dokumen teks, artikel majalah, koran, dan publikasi lainnya. Anda dapat memindai dokumen untuk difaks. Anda juga dapat memindai objek tiga dimensi untuk digunakan dalam katalog, brosur, atau selebaran produk.

Perhatikan: Tempatkan foto, kartu pos, benda berukuran kecil, benda tipis (seperti klip majalah) dan benda tiga dimensi pada kaca pemindai, dan bukan pada ADF.

- 1 Pastikan komputer dan printer dalam keadaan hidup.
- 2 Buka penutup atas.

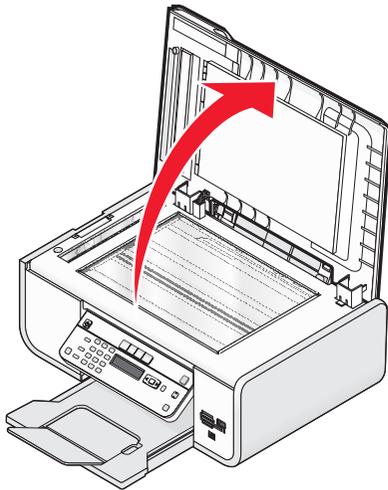


- 3 Tempatkan dokumen asli menghadap ke bawah pada kaca pemindai, di sudut kiri atas.

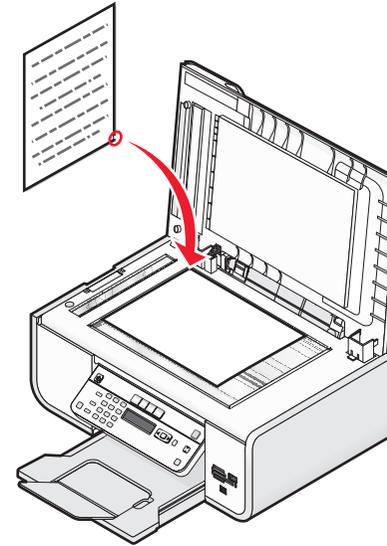

Perhatikan: Penempatan foto harus dilakukan sebagaimana ditunjukkan.

- 4 Tutup penutup atas untuk menghindari munculnya pinggiran gelap pada gambar hasil pindai.

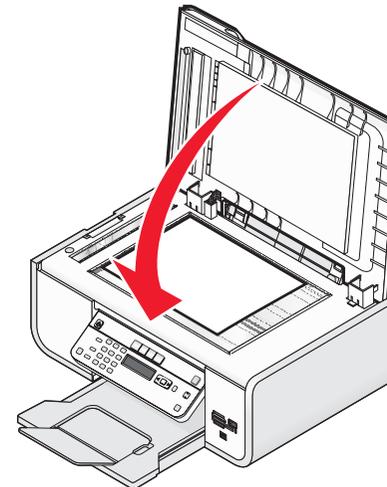

Memasukkan dokumen asli ke Pengumpan Dokumen Otomatis

Anda dapat memasukkan hingga 25 lembar dokumen asli ke dalam Pengumpan Dokumen Otomatis (Automatic Document Feeder atau ADF) untuk dipindai, disalin, dan difaks. Anda dapat memasukkan kertas berukuran A4, letter, atau legal ke dalam ADF.

Catatan:


- Gunakan hanya kertas baru yang tidak kusut dan tidak menggulung.
- Jangan masukkan kartu pos, foto, benda berukuran kecil, transparansi, kertas foto, atau media yang tipis (seperti klip majalah) ke dalam ADF. Benda-benda ini harus ditempatkan pada kaca pemindai.

1 Atur letak pembatas kertas pada ADF agar sesuai dengan lebar dokumen asli.


2 Kipas-kipaskan dokumen asli.



3 Masukkan dokumen asli menghadap ke atas dan dengan ujung atas masuk lebih dahulu ke dalam ADF hingga terdengar bunyi *bip*.

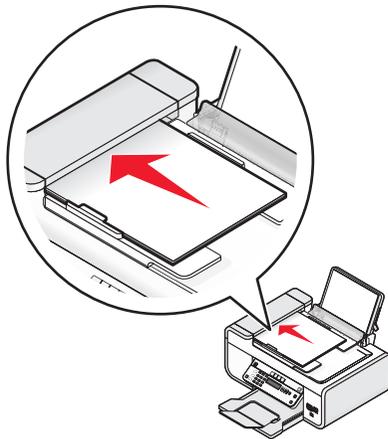

Dokumen masuk ke dalam ADF.

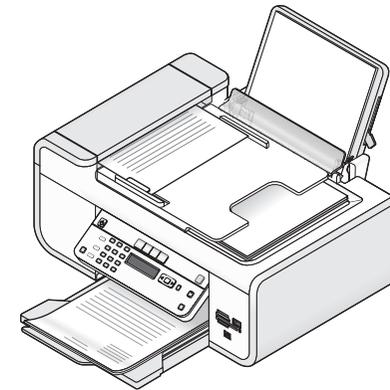

Perhatikan: Fungsi pratinjau tidak bisa digunakan apabila menggunakan ADF. Anda dapat melakukan pratinjau satu halaman pada satu waktu apabila menggunakan pemindai.

Kapasitas kertas Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF)

Jumlah kertas maksimum	Pastikan
25 lembar: <ul style="list-style-type: none">• Kertas ukuran letter• Kertas ukuran A4• Kertas ukuran legal	<ul style="list-style-type: none">• Anda mengatur letak pembatas kertas pada ADF agar sesuai dengan lebar dokumen asli.• Dokumen asli dimasukkan dengan menghadap ke atas, ujung atas masuk lebih dahulu, hingga terdengar bunyi <i>bip</i>.• Ukuran kertas berada dalam batas-batas berikut: Lebar:<ul style="list-style-type: none">– 210,0 mm-215,9 mm– 8,25 inci-8,5 inciPanjang:<ul style="list-style-type: none">– 279,4 mm-355,6 mm– 11,0 inci-14,0 inci• Media pra-cetak dibiarkan hingga benar-benar kering sebelum dimasukkan ke dalam ADF.• Anda <i>tidak</i> menggunakan media yang dicetak dengan partikel tinta logam.• Anda menghindari desain timbul.

Mengirim faks

Mengirim faks menggunakan panel kontrol printer

- 1 Pastikan printer dalam keadaan hidup dan terhubung ke saluran telepon yang berfungsi baik.
- 2 Masukkan dokumen asli menghadap ke atas pada Automatic Document Feeder (Pengumpan Dokumen Otomatis atau ADF) atau menghadap ke bawah pada kaca pemindai.

Catatan:

- *Jangan* masukkan kartu pos, foto, benda berukuran kecil, transparansi, kertas foto, atau media yang tipis (seperti klip majalah) ke dalam ADF. Benda-benda ini harus ditempatkan pada kaca pemindai.
- Aturlah letak pembatas kertas pada ADF agar sesuai dengan lebar dokumen asli.
- Apabila menggunakan kaca pemindai, tutup penutup atas untuk menghindari munculnya pinggiran gelap pada gambar hasil pindai.

- 3 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 4 Masukkan nomor faks, atau tekan **Address Book (Buku Alamat)** untuk memilih nomor dari daftar Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial (Putar Kelompok).

Catatan:

- Anda dapat menyertakan nomor kartu telepon sebagai bagian dari nomor faks.
- Nomor faks dapat berisi hingga 64 angka, koma, titik, dan/atau simbol * atau #.

- 5 Jika Anda ingin mengirimkan faks ke sekelompok nomor (faks broadcast):
 - a Tekan , kemudian tekan tombol panah hingga **Yes (Ya)** muncul.
 - b Ulangi langkah 4 sampai 5a hingga maksimum 30 nomor faks telah dimasukkan.
- 6 Tekan **Color (Warna)** atau **Black (Hitam Putih)** untuk memilih faks berwarna atau hitam putih.
- 7 Tekan  untuk memulai pekerjaan faks.

Perhatikan: Jika Anda memasukkan banyak nomor dan menggunakan kaca pemindai untuk memindai halaman, pesan **Scan another page? (Memindai halaman lain?)** akan muncul setelah setiap halaman dipindai sebagai tanda bagi Anda untuk memuatkan halaman lain pada kaca pemindai.

Mengirim faks sambil mendengarkan panggilan (On Hook Dial)

Dengan fitur pemutaran manual, Anda dapat memutar nomor telepon sambil mendengarkan panggilan tersebut melalui penguat suara pada printer. Fitur ini berguna bila Anda harus menavigasi sistem penjawab terotomasi atau memasukkan nomor kartu telepon sebelum mengirim faks.

- 1 Pastikan printer dalam keadaan hidup dan terhubung ke saluran telepon yang berfungsi baik.
- 2 Masukkan dokumen asli menghadap ke atas pada Automatic Document Feeder (Pengumpan Dokumen Otomatis atau ADF) atau menghadap ke bawah pada kaca pemindai.

Catatan:

- *Jangan* masukkan kartu pos, foto, benda berukuran kecil, transparansi, kertas foto, atau media yang tipis (seperti klip majalah) ke dalam ADF. Benda-benda ini harus ditempatkan pada kaca pemindai.
- Aturlah letak pembatas kertas pada ADF agar sesuai dengan lebar dokumen asli.
- Apabila menggunakan kaca pemindai, tutup penutup atas untuk menghindari munculnya pinggiran gelap pada gambar hasil pindai.

- 3 Dari panel kontrol printer, tekan **Dialtone (Nada pilih)**.

Kini Anda dapat mendengar nada pilih saluran telepon tersebut.

Perhatikan: Tombol Dialtone (Nada Pilih) hanya akan aktif apabila modem sedang idle (tidak ada kegiatan), atau apabila printer tidak sedang mengirim atau menerima faks.

- 4 Tekan angka pada papan tombol untuk menavigasi sistem penjawab terotomasi.
- 5 Masukkan nomor faks.

Catatan:

- Anda dapat menyertakan nomor kartu telepon sebagai bagian dari nomor faks.
- Nomor faks dapat berisi hingga 64 angka, koma, titik, dan/atau simbol * atau #.
- Hanya satu nomor faks yang dapat dimasukkan untuk On Hook Dial (Memutar tanpa Mengangkat Gagang Telepon).

- 6 Tekan .

Mengirim faks broadcast pada waktu yang dijadwalkan

Anda dapat mengirim faks ke sejumlah penerima sekaligus yang maksimum terdiri dari 30 orang atau kelompok atau gabungan keduanya.

- 1 Pastikan printer dalam keadaan hidup dan terhubung ke saluran telepon yang berfungsi baik.
- 2 Masukkan dokumen asli menghadap ke atas pada Automatic Document Feeder (Pengumpan Dokumen Otomatis atau ADF) atau menghadap ke bawah pada kaca pemindai.

Catatan:

- *Jangan* masukkan kartu pos, foto, benda berukuran kecil, transparansi, kertas foto, atau media yang tipis (seperti klip majalah) ke dalam ADF. Benda-benda ini harus ditempatkan pada kaca pemindai.
- Aturlah letak pembatas kertas pada ADF agar sesuai dengan lebar dokumen asli.
- Apabila menggunakan kaca pemindai, tutup penutup atas untuk menghindari munculnya pinggiran gelap pada gambar hasil pindai.

- 3 Dari panel kontrol printer, tekan .

- 4 Tekan  hingga **Schedule Fax (Jadwalkan Faks)** muncul.

- 5 Tekan tombol panah hingga **Send Later (Kirim di Lain Waktu)** muncul, kemudian tekan .

- 6 Masukkan waktu untuk mengirimkan faks, kemudian tekan  untuk menghemat waktu.

- 7 Jika printer tidak disetel dalam mode 24 jam, tekan tombol panah untuk memilih **AM** atau **PM**, kemudian tekan **OK**.
- 8 Pilih penerima:
 - Jika penerima tercantum dalam Address Book (Buku Alamat), tekan **Address Book (Buku Alamat)**, kemudian gunakan tombol panah untuk menggulir nomor-nomor pada daftar Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial (Putar Kelompok).
 - Jika penerima tidak tercantum dalam Address Book (Buku Alamat), tekan  hingga **Fax to (Faks ke)** muncul, kemudian masukkan nomor penerima.
- 9 Jika perlu, ulangi langkah 8 dan tekan **OK** hingga maksimum 30 nomor faks telah dimasukkan.
- 10 Tekan  untuk mulai memindai dokumen.

Perhatikan: Pada waktu yang ditentukan, nomor-nomor faks tersebut akan diputar dan faks dikirim ke semua nomor yang sudah ditentukan tersebut. Jika faks tidak berhasil dikirimkan ke suatu nomor pada daftar broadcast, maka nomor tersebut akan diputar lagi.

Menerima faks

Menerima faks secara otomatis

- 1 Pastikan printer dalam keadaan hidup dan terhubung ke saluran telepon yang berfungsi baik.
- 2 Pastikan Auto Answer (Jawab Otomatis) dihidupkan.
Untuk memeriksa apakah Auto Answer (Jawab Otomatis) aktif:
 - a Dari panel kontrol printer, tekan .
 - b Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - c Tekan tombol panah hingga **Ring and Answering (Dering dan Cara Menjawab)** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - d Tekan **OK** lagi.
Periksa apakah Auto Answer (Jawab Otomatis) disetel ke **On (Aktif)**.
 - e Jika Auto Answer (Jawab Otomatis) tidak disetel ke on (aktif), tekan tombol panah hingga **On (Aktif)** muncul, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan setelan tersebut.
- 3 Tetapkan berapa kali telepon akan berdering sebelum printer otomatis menerima faks:
 - a Tekan tombol panah hingga **Pick-up On (Jawab Pada)** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - b Tekan tombol panah hingga muncul setelan yang dikehendaki, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan setelan tersebut.

Apabila printer mendeteksi dering sejumlah yang Anda tentukan, printer akan secara otomatis menerima faks masuk tersebut.

Menerima faks secara manual

- 1 Pastikan printer dalam keadaan hidup dan terhubung ke saluran telepon yang berfungsi baik.
- 2 Pastikan Auto Answer (Jawab Otomatis) dimatikan.
- 3 Untuk menerima faks, tekan  atau tekan ***9*** pada telepon setelah Anda menjawab panggilan dan mendengar nada faks.
- 4 Tutuplah telepon.
Printer akan menerima faks.

Menerima faks dengan mesin penjawab

- 1 Pastikan Auto Answer (Jawab Otomatis) dihidupkan.
- 2 Pastikan Anda telah menetapkan jumlah dering telepon sebelum menerima faks secara otomatis.
Bila terdeteksi dering telepon, mesin penjawab akan menjawab panggilan tersebut.
 - Jika printer mendeteksi adanya faks, printer akan menerima faks dan memutuskan mesin penjawab.
 - Jika printer tidak mendeteksi faks, mesin penjawab akan menerima panggilan tersebut.
- 3 Setel mesin penjawab agar menjawab panggilan masuk sebelum diambil alih oleh printer.
Misalnya, jika mesin penjawab disetel agar menjawab panggilan setelah tiga dering, maka setel printer agar menjawab panggilan setelah lima dering.

Meneruskan faks

Gunakan fitur penerusan faks jika Anda akan meninggalkan tempat, tapi masih ingin menerima faks. Ada tiga nilai atau setelan penerusan faks:

- **Off (Non-aktif)**—(Default)
 - **Forward (Teruskan)**— Printer akan mengirimkan faks ke nomor faks yang ditentukan.
 - **Print & Forward (Cetak & Teruskan)**— Printer akan mencetak faks kemudian mengirimkannya ke nomor yang ditentukan.
- 1 Pastikan printer dalam keadaan hidup dan terhubung ke saluran telepon yang berfungsi baik.
 - 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - 3 Tekan tombol panah hingga **Ring and Answering (Dering dan Cara Menjawab)** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - 4 Tekan tombol panah hingga **Fax Forward (Penerusan Faks)** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - 5 Tekan tombol panah hingga **Forward (Teruskan)** atau **Print & Forward (Cetak & Teruskan)** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - 6 Masukkan nomor tujuan penerusan faks, kemudian tekan **OK**.

Mengubah setelan putar

Menyiapkan Buku Alamat

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan lagi.
- 4 Untuk menambahkan nomor faks ke Address Book (Buku Alamat):
 - a Tekan tombol panah hingga **Add (Tambah)** muncul, kemudian tekan .
 - b Tekan lagi.
 - c Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor faks pada bidang isian Enter Number (Masukkan Nomor), kemudian tekan .
 - d Gunakan papan tombol untuk memasukkan nama orang yang terkait dengan nomor tersebut ke dalam bidang isian Enter Name (Masukkan Nama), kemudian tekan untuk menyimpan entri tersebut.
 - e Ulangi langkah b hingga d untuk menambahkan entri lain sebagaimana dibutuhkan. Anda dapat memasukkan hingga 89 nomor faks.
- 5 Untuk menambahkan kelompok faks:
 - a Tekan .
 - b Dengan menggunakan papan tombol, masukkan angka dari 90 hingga 99, kemudian tekan .
 - c Masukkan nomor faks ke dalam bidang isian Enter Number (Masukkan Nomor), kemudian tekan .
 - d Tekan .
 - e Ulangi c hingga d sebagaimana perlu. Anda dapat memasukkan maksimum 30 nomor faks untuk kelompok tersebut.
Jika Anda tidak ingin menambahkan nomor faks lain, tekan tombol panah hingga **No (Tidak)** muncul, kemudian tekan .
 - f Masukkan nama kelompok ke dalam bidang isian Enter Name (Masukkan Nama), kemudian tekan untuk menyimpan entri tersebut.

Catatan:

- Anda dapat menyertakan nomor kartu telepon sebagai bagian dari nomor faks.
- Nomor faks dapat berisi hingga 64 angka, koma, titik, spasi, dan/atau simbol berikut: * # + - ().

Menyiapkan prefiks pemutaran

Anda dapat menambahkan prefiks ke bagian awal setiap nomor yang diputar. Prefiks dapat berisi hingga 8 angka, koma, titik, dan/atau simbol berikut: * # + - ().

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Ring and Answering (Dering dan Cara Menjawab)** muncul, kemudian tekan .
- 4 Tekan tombol panah hingga **Manual Pickup Code (Kode Jawab Manual)** muncul, kemudian tekan .
- 5 Masukkan prefiks yang harus diputar sebelum memutar nomor telepon, kemudian tekan untuk menyimpan setelan tersebut.

Menyiapkan Caller ID (Identitas Pemanggil)

Caller ID (Identitas Pemanggil) adalah layanan yang disediakan perusahaan telepon yang berfungsi mengenali nomor telepon (dan mungkin juga nama) orang yang melakukan panggilan. Jika Anda berlangganan, layanan ini dapat digunakan dengan printer ini. Bila Anda menerima faks, nomor telepon orang yang mengirimkan faks akan muncul pada tampilan.

Printer ini mendukung dua pola Caller ID (Identitas Pemanggil) yang berbeda: Pola 1 (FSK) dan Pola 2 (DTMF). Bergantung pada negara atau wilayah tempat tinggal Anda serta perusahaan telekomunikasi yang Anda gunakan, Anda mungkin perlu mengganti pola ini untuk menampilkan informasi Caller ID (Identitas Pemanggil).

Perhatikan: Caller ID (Identitas Pemanggil) hanya tersedia di negara dan kawasan tertentu.

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Ring and Answering (Dering dan Cara Menjawab)** muncul, kemudian tekan .
- 4 Tekan tombol panah hingga **Caller ID Pattern (Pola Identitas Pemanggil)** muncul, kemudian tekan .
- 5 Tekan tombol panah hingga muncul setelan yang dikehendaki, kemudian tekan untuk menyimpan setelan tersebut.

Menyetel dering berbeda

Dering berbeda adalah layanan yang disediakan sebagian perusahaan telepon yang menetapkan lebih dari satu nomor telepon pada satu saluran telepon. Jika Anda berlangganan layanan ini, Anda dapat memrogram printer agar mengeluarkan pola dering dan nomor telepon berbeda untuk faks masuk.

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Ringing and Answering (Dering dan Cara Menjawab)** muncul, kemudian tekan .
- 4 Tekan tombol panah hingga **Ring Pattern (Pola Dering)** muncul, kemudian tekan .
- 5 Tekan tombol panah hingga muncul pola dering yang Anda kehendaki, kemudian tekan .

Menetapkan kode jawab faks manual

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Ringing and Answering (Dering dan Cara Menjawab)** muncul, kemudian tekan .
- 4 Tekan tombol panah hingga **Manual Pickup Code (Kode Jawab Manual)** muncul.
- 5 Masukkan kode yang akan digunakan.

Perhatikan: Kode ini dapat berisi hingga 7 angka, koma, titik, dan/atau simbol berikut: * # + - ().

- 6 Tekan untuk menyimpan setelan tersebut.

Menyiapkan printer untuk mengefaks dari sistem PBX

Jika printer digunakan di perusahaan atau kantor, printer ini mungkin terhubung ke sistem telepon Private Branch Exchange (PBX). Biasanya, apabila memutar nomor faks, printer akan menunggu sampai ia mengenali nada pilih, kemudian memutar nomor faks tersebut. Namun, metode pemutaran ini mungkin tidak berfungsi jika sistem telepon PBX tersebut menggunakan nada pilih yang tidak dikenal oleh sebagian besar mesin faks. Dengan fitur "Dari Sistem PBX (Deteksi Nada Sambung Non-aktif)", printer dapat memutar nomor faks tanpa harus menunggu sampai ia mengenali nada pilih.

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim)** muncul, kemudian tekan .

- 4 Tekan tombol panah hingga **Dial Method (Metode Pemutaran)** muncul, kemudian tekan .
- 5 Tekan tombol panah hingga **Behind PBX (Dalam Sistem PBX)** muncul, kemudian tekan untuk menyimpan setelan tersebut.

Mengelola faks

Menyiapkan footer faks

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Fax Printing (Pencetakan Faks)** muncul, kemudian tekan .
- 4 Tekan tombol panah hingga **Fax Footer (Footer Faks)** muncul, kemudian tekan .
- 5 Tekan tombol panah hingga **On (Aktif)** muncul, kemudian tekan untuk menyimpan setelan tersebut.
- 6 Sewaktu penyiapan awal printer, Anda diminta memasukkan tanggal dan waktu. Jika Anda belum memasukkan informasi ini:
 - a Tekan  dua kali.
 - b Tekan tombol panah hingga **Device Setup (Penyiapan Perangkat)** muncul, kemudian tekan .
 - c Tekan tombol panah hingga **Date/Time (Tanggal/Waktu)** muncul, kemudian tekan .
 - d Masukkan tanggal dengan menggunakan papan tombol, kemudian tekan .
 - e Masukkan waktu dengan menggunakan papan tombol, kemudian tekan .
 - f Jika angka jam yang Anda masukkan adalah 12 atau kurang, tekan tombol panah hingga **AM, PM, atau 24hr (24 jam)** muncul, kemudian tekan untuk menyimpan setelan tersebut.

Mencetak laporan aktivitas faks

Anda dapat mencetak laporan tentang faks yang dikirim dan/atau diterima.

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Reports (Laporan)** muncul, kemudian tekan .
- 4 Untuk menetapkan kapan harus mencetak laporan aktivitas faks:
 - a Tekan lagi.
 - b Tekan tombol panah untuk memilih apakah akan mencetak laporan aktivitas faks setelah 40 faks atau berdasarkan permintaan saja.

- 5 Untuk mencetak laporan aktivitas faks, tekan tombol panah hingga **Print Reports (Cetak Laporan)** muncul, kemudian tekan .
- Untuk mencetak hanya riwayat aktivitas faks yang dikirim saja, tekan tombol panah hingga **Send Log (Log Pengiriman)** muncul, kemudian tekan .
 - Untuk mencetak hanya riwayat faks yang diterima saja, tekan tombol panah hingga **Receive Log (Log Penerimaan)** disorot, kemudian tekan .

Mencetak Fax Settings List (Daftar Setelan Faks)

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
 - 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
 - 3 Tekan tombol panah hingga **Reports (Laporan)** muncul, kemudian tekan .
 - 4 Tekan tombol panah hingga **Print Reports (Cetak Laporan)** muncul, kemudian tekan .
 - 5 Tekan tombol panah atas atau bawah hingga **Settings List (Daftar Setelan)** disorot, kemudian tekan .
- Daftar setelan default pengguna akan dicetak, yang berisi daftar setelan faks dalam printer, nilai yang ditetapkan, serta setelan default pabrik.

Memblokir faks sampah

Jika Anda memiliki Caller ID (layanan Kenali Identitas Pemanggil), Anda dapat memblokir faks yang berasal dari nomor tertentu dan/atau semua faks yang tidak menyertakan nomor Caller ID.

- 1 Untuk menghidupkan fitur Block List (Daftar Blokir):
 - a Dari panel kontrol printer, tekan .
 - b Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
 - c Tekan tombol panah hingga **Fax Blocking (Pemblokiran Faks)** muncul, kemudian tekan .
 - d Tekan tombol panah hingga **Turn On/Off (Hidupkan/Matikan)** muncul, kemudian tekan .
 - e Tekan tombol panah hingga **On (Aktif)** muncul, kemudian tekan untuk menyimpan setelan tersebut.
- 2 Untuk menambahkan setiap nomor faks yang akan Anda blokir:
 - a Dari panel kontrol printer, tekan .
 - b Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
 - c Tekan tombol panah hingga **Fax Blocking (Pemblokiran Faks)** muncul, kemudian tekan .
 - d Tekan tombol panah hingga **Add (Tambah)** muncul, kemudian tekan .

- e Gunakan papan tombol untuk memasukkan nomor faks pada bidang isian Fax Number (Nomor Faks), kemudian tekan untuk menyimpan.
 - f Gunakan papan tombol untuk memasukkan nama orang yang terkait dengan nomor tersebut ke dalam bidang isian Name (Nama).
 - g Ulangi langkah 2e hingga 2f sampai semua nomor yang akan diblokir sudah ditambahkan. Anda dapat memblokir hingga 50 nomor telepon.
- 3 Untuk memblokir faks yang dikirim dari nomor tanpa identitas (nomor tanpa Caller ID):
 - a Dari panel kontrol printer, tekan .
 - b Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
 - c Tekan tombol panah hingga **Fax Blocking (Pemblokiran Faks)** muncul, kemudian tekan .
 - d Tekan tombol panah hingga **Block No-ID (Blokir yang Tanpa Identitas)** muncul, kemudian tekan .
 - e Tekan tombol panah hingga **On (Aktif)** muncul, kemudian tekan untuk menyimpan setelan tersebut.
 - 4 Jika Anda ingin mencetak daftar faks yang diblokir:
 - a Dari panel kontrol printer, tekan .
 - b Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
 - c Tekan tombol panah hingga **Fax Blocking (Pemblokiran Faks)** muncul, kemudian tekan .
 - d Tekan tombol panah hingga **Print (Cetak)** muncul, kemudian tekan untuk mencetak daftar.

Perhatikan: Fitur hanya tersedia jika ada entri faks yang diblokir.

Memblokir perubahan yang tidak dikehendaki pada setelan faks

Fitur ini akan mencegah agar pengguna jaringan tidak mengubah setelan faks pada printer.

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Device Setup (Penyiapan Perangkat)** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Host Fax Settings (Setelan Faks Induk)** muncul, kemudian tekan .
- 4 Tekan tombol panah hingga **Block (Blokir)** muncul, kemudian tekan untuk menyimpan setelan tersebut.

Memesan kartrid

Memesan kartrid cetak

Model Lexmark 5600-6600 Series (kecuali Lexmark 5690 dan Lexmark 6690)

Produk	Nomor komponen	Rata-rata jumlah halaman standar yang dihasilkan kartrid adalah hingga ¹
Kartrid hitam	36A	Nilai-nilai jumlah halaman yang dihasilkan tersedia di www.lexmark.com/pageyields .
Kartrid hitam ²	36	
Kartrid hitam produksi tinggi	36XLA	
Kartrid hitam produksi tinggi ²	36XL	
Kartrid warna	37A	
Kartrid warna ²	37	
Kartrid warna produksi tinggi	37XLA	
Kartrid warna produksi tinggi ²	37XL	
Kartrid foto	31	Tidak berkenaan

¹ Nilai-nilai ini diperoleh dengan mencetak secara terus menerus. Nilai jumlah produksi yang diumumkan ini sesuai dengan ISO/IEC 24711.

² Kartrid Program Pengembalian Berlisensi

Model Lexmark 5690 dan Lexmark 6690

Produk	Nomor komponen	Rata-rata jumlah halaman standar yang dihasilkan kartrid adalah hingga ¹
Kartrid hitam	4A	Nilai-nilai jumlah halaman yang dihasilkan tersedia di www.lexmark.com/pageyields .
Kartrid hitam ²	4	
Kartrid warna	5A	
Kartrid Warna ²	5	

¹ Nilai-nilai ini diperoleh dengan mencetak secara terus menerus. Nilai jumlah produksi yang diumumkan ini sesuai dengan ISO/IEC 24711.

² Kartrid Program Pengembalian Berlisensi

Produk	Nomor komponen	Rata-rata jumlah halaman standar yang dihasilkan kartrid adalah hingga ¹
Kartrid foto	31	Tidak berkenaan

¹ Nilai-nilai ini diperoleh dengan mencetak secara terus menerus. Nilai jumlah produksi yang diumumkan ini sesuai dengan ISO/IEC 24711.

² Kartrid Program Pengembalian Berlisensi

Pemecahan Masalah

Menggunakan perangkat lunak pemecahan masalah (hanya Windows)

Lexmark™ Service Center menyediakan bantuan pemecahan masalah langkah demi langkah dan berisi link ke dukungan pelanggan dan perawatan printer.

Untuk membuka Lexmark Service Center, gunakan salah satu metode berikut:

Metode 1	Metode 2
Jika muncul pada dialog pesan error, klik link For additional assistance, use the Lexmark Service Center (Untuk bantuan lebih jauh, gunakan Lexmark Service Center) .	<ol style="list-style-type: none">Lakukan salah satu dari yang berikut:<ul style="list-style-type: none">Pada Windows Vista, klik .Pada Windows XP dan sebelumnya, klik Start (Mulai).Klik All Programs (Semua Program) atau Programs (Program), kemudian pilih folder program printer dari daftar tersebut.Pilih Lexmark Service Center.

Pemecahan masalah penyiapan

Bahasa yang muncul pada layar tampilan keliru

Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu dari yang berikut:

UBAH PEMILIHAN BAHASA SEWAKTU PENYIAPAN AWAL

Selama penyiapan awal, dan setiap kali Anda menyetel printer ke setelan default dari pabrik, Anda akan diminta untuk memilih bahasa.

Untuk memilih bahasa, tekan tombol panah hingga muncul bahasa yang dikehendaki pada tampilan, kemudian tekan **OK**.

PILIH BAHASA LAIN SETELAH PENYIAPAN AWAL

Jika Anda keliru menyetel bahasa sewaktu penyiapan awal, Anda masih dapat mengubah setelan bahasa printer.

- Dari panel kontrol printer, tekan .
- Tekan tombol panah kanan, kemudian tekan **OK**.

- 3 Tekan **OK** lagi.
- 4 Tekan tombol panah hingga muncul bahasa yang dikehendaki pada tampilan, kemudian tekan **OK**.
- 5 Jika Anda yakin, tekan tombol panah kanan, kemudian tekan **OK** untuk mengubah bahasa.

Tombol Power (Daya) tidak menyala


Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu dari yang berikut:

TEKAN TOMBOL DAYA

Pastikan printer dalam keadaan hidup dengan menekan .

LEPASKAN KABEL DAYA, KEMUDIAN PASANG LAGI

- 1 Lepaskan kabel daya dari stopkontak di dinding, kemudian dari printer.
- 2 Colokkan kabel sampai benar-benar masuk ke port catu daya pada printer.

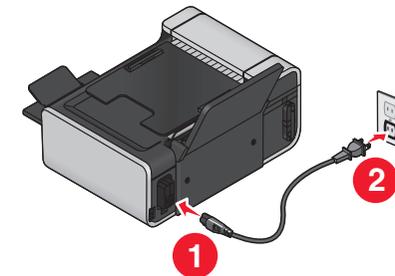

- 3 Colokkan kabel ke stopkontak listrik yang terbukti bisa digunakan oleh perangkat listrik lain.
- 4 Jika lampu  tidak menyala, tekan .

Perangkat lunak tidak dapat diinstal

Jika Anda mengalami masalah ketika menginstal, atau jika printer tidak tercantum dalam daftar pada folder printer atau sebagai opsi printer ketika mengirimkan pekerjaan cetak, Anda dapat mencoba menghapus dan menginstal ulang perangkat lunak tersebut.

Berikut adalah beberapa solusi lain yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

PASTIKAN SISTEM OPERASI ANDA DIDUKUNG

Yang didukung adalah sistem operasi berikut: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 dengan Service Pack 3 atau lebih baru, serta Mac OS X versi 10.5, 10.4 dan 10.3.

PERIKSA APAKAH KOMPUTER ANDA MEMENUHI PERSYARATAN SISTEM MINIMUM YANG TERCANTUM DALAM BOKS PRINTER

PERIKSA KONEKSI USB

- 1 Periksa apakah ada kerusakan yang tampak nyata pada kabel USB. Jika kabel rusak, gunakan kabel baru.
- 2 Colokkan dengan kuat ujung kabel USB yang berbentuk bujur sangkar ke bagian belakang printer.
- 3 Colokkan dengan kuat ujung kabel USB yang berbentuk empat persegi panjang ke port USB pada komputer.

Port USB ditandai dengan simbol USB .

ULANG PEMASANGAN CATU DAYA

- 1 Tekan  untuk mematikan printer.
- 2 Lepaskan kabel daya dari stopkontak listrik.
- 3 Dengan perlahan, lepaskan catu daya dari printer.
- 4 Sambungkan lagi catu daya ke printer.
- 5 Colokkan kabel daya ke stopkontak di dinding.
- 6 Tekan  untuk menghidupkan printer.

UNTUK SEMENTARA LUMPUHKAN PROGRAM KEAMANAN DI WINDOWS

- 1 Tutup semua program yang terbuka.
- 2 Lumpuhkan semua program keamanan.
- 3 Lakukan salah satu dari yang berikut:
 - Pada Windows Vista, klik .
 - Pada Windows XP dan sebelumnya, klik **Start (Mulai)**.
- 4 Klik **Computer (Komputer)** atau **My Computer (Komputer Saya)**.
- 5 Klik dua kali ikon drive CD atau DVD.
- 6 Jika perlu, klik dua kali **setup.exe**.
- 7 Ikuti instruksi pada layar komputer untuk menginstal perangkat lunak.
- 8 Apabila penginstalan selesai, fungsikan lagi perangkat lunak keamanan tersebut.

Menghapus dan menginstal kembali perangkat lunak

Jika printer tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau jika muncul pesan eror komunikasi ketika Anda mencoba menggunakan printer, Anda mungkin perlu menghapus dan menginstal ulang perangkat lunak printer.

Menggunakan Windows

- 1 Lakukan salah satu dari yang berikut:
 - Pada Windows Vista, klik .
 - Pada Windows XP dan sebelumnya, klik **Start (Mulai)**.
- 2 Klik **All Programs (Semua Program)** atau **Programs (Program)**, kemudian pilih folder program printer dari daftar tersebut.
- 3 Pilih **Uninstall (Hapus Instalasi)**.
- 4 Ikuti instruksi pada layar komputer untuk menghapus perangkat lunak tersebut.
- 5 Hidupkan ulang komputer sebelum menginstal ulang perangkat lunak printer.
- 6 Klik **Cancel (Batal)** pada semua layar New Hardware Found (Ditemukan Perangkat Keras Baru).
- 7 Masukkan CD penginstalan, kemudian ikuti petunjuk pada layar komputer untuk menginstal ulang perangkat lunak.
Jika layar penginstalan tidak muncul secara otomatis setelah komputer dihidupkan ulang, lakukan salah satu dari yang berikut:

Pada Windows Vista

- a Klik .
- b Pada kotak Start Search (Mulai Pencarian), ketikkan **D:\setup.exe**, di mana **D** adalah huruf pengenalan drive CD atau DVD Anda.

Pada Windows XP dan sebelumnya

- a Klik **Start (Mulai)**.
- b Klik **Run (Jalankan)**.
- c Ketikkan **D:\setup.exe**, di mana **D** adalah huruf pengenalan drive CD atau DVD Anda.

Menggunakan Macintosh

- 1 Tutup semua perangkat lunak yang terbuka.
- 2 Dari desktop Finder, klik dua kali folder printer tersebut.
- 3 Klik dua kali ikon **Uninstaller (Penghapus Instalasi)**.
- 4 Ikuti instruksi pada layar komputer untuk menghapus perangkat lunak tersebut.
- 5 Hidupkan ulang komputer sebelum menginstal ulang perangkat lunak printer.
- 6 Masukkan CD penginstalan, kemudian ikuti petunjuk pada layar komputer untuk menginstal ulang perangkat lunak.

Jika perangkat lunak masih tidak dapat diinstal dengan benar, kunjungi situs web kami di www.lexmark.com untuk mendapatkan perangkat lunak terbaru.

- 1 Di semua negara atau wilayah kecuali Amerika Serikat, pilih negara atau wilayah Anda.
- 2 Klik link untuk driver atau download.
- 3 Pilih kelompok (family) printer Anda.
- 4 Pilih model printer Anda.
- 5 Pilih sistem operasi Anda.
- 6 Pilih file yang akan di-download, kemudian ikuti petunjuk pada layar komputer.

Pemecahan masalah faks

Tidak dapat mengirim atau menerima faks

Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu dari yang berikut:

PERIKSA PESAN

Jika muncul pesan error, ikuti petunjuk pada dialog pesan error tersebut.

PERIKSA DAYA

Jika lampu  tidak menyala, pastikan kabel daya terpasang dengan baik ke printer dan terhubung ke stopkontak listrik yang berfungsi baik dan yang terbukti dapat digunakan oleh perangkat listrik lain.

PERIKSA SAMBUNGAN KABEL

Pastikan sambungan kabel untuk perangkat keras berikut sudah kencang, jika ada:

- Catu daya
- Telepon
- Handset
- Mesin penjawab

PERIKSA SOKET TELEPON DI DINDING

- 1 Colokkan telepon ke soket telepon di dinding.
- 2 Dengarkan apakah ada nada pilih. Jika terdengar nada pilih, berarti soket dinding berfungsi baik.
- 3 Jika tidak ada nada pilih, colokkan telepon lain ke soket tersebut.
- 4 Jika masih tidak ada nada pilih, colokkan telepon ke soket dinding yang lain.
- 5 Jika terdengar nada pilih, hubungkan printer ke soket tersebut.

TINJUALAH DAFTAR PERIKSA LAYANAN TELEPON DIGITAL

Modem faks ini adalah perangkat analog. Untuk menggunakan layanan telepon digital, printer dapat disambungkan ke perangkat tertentu.

- Jika Anda menggunakan layanan telepon ISDN, hubungkan printer ke port telepon analog (port dengan R-interface) pada adaptor terminal ISDN. Untuk informasi lebih jauh dan untuk meminta port R-interface, hubungi penyedia layanan ISDN Anda.
- Jika Anda menggunakan DSL, sambungkan ke filter atau router DSL yang mendukung penggunaan analog. Untuk informasi lebih jauh, hubungi penyedia layanan DSL.
- Jika Anda menggunakan layanan telepon PBX, pastikan printer dihubungkan ke sambungan analog pada PBX. Jika tidak ada, pertimbangkan untuk memasang saluran telepon analog untuk mesin faks ini. Untuk informasi lebih jauh tentang pemakaian faks apabila menggunakan layanan telepon PBX, lihat petunjuk untuk menyiapkan printer untuk mengefaks dari sistem PBX.

PERIKSA NADA PILIH

- Lakukan panggilan percobaan ke nomor telepon yang menjadi tujuan pengiriman faks untuk memastikan apakah nomor tersebut berfungsi baik.
- Jika saluran telepon tersebut sedang digunakan perangkat lain, tunggu sampai perangkat tersebut selesai sebelum mulai mengirim faks.
- Jika menggunakan fitur On Hook Dial (Memutar tanpa Mengangkat Gagang), besarkan volume untuk memeriksa nada pilih.

PUTUSKAN SAMBUNGAN KE PERANGKAT LAIN UNTUK SEMENTARA

Untuk memastikan printer berfungsi dengan benar, sambungkan printer langsung ke saluran telepon. Lepaskan mesin penjawab, komputer yang dilengkapi modem, atau alat pembagi saluran telepon.

PERIKSA APAKAH ADA KEMACETAN KERTAS

Periksa apakah ada kertas yang macet, kemudian perbaiki jika ada.

LUMPUHKAN CALL WAITING (PANGGILAN TUNGGU) UNTUK SEMENTARA

Fitur Call Waiting (Panggilan Tunggu) dapat mengganggu pengiriman faks. Lumpuhkan fitur ini sebelum mengirim atau menerima faks. Hubungi perusahaan telepon Anda untuk mendapatkan urutan kode untuk melumpuhkan sementara fitur Call Waiting (Panggilan Tunggu).

APAKAH ANDA MENGGUNAKAN LAYANAN VOICE MAIL (SURAT SUARA)?

Layanan Voice Mail (Surat Suara) yang ditawarkan melalui perusahaan telepon setempat dapat mengganggu pengiriman faks. Untuk memfungsikan Voice Mail (Surat Suara) sekaligus memfungsikan printer agar menjawab panggilan:

- Lihat petunjuk untuk menyiapkan dering berbeda. Setelan yang bisa dipilih di antaranya adalah dering tunggal, dering dua kali, dering tiga kali, dan sembarang dering.
- Pertimbangkan untuk menambahkan saluran telepon lain untuk printer tersebut.

PERIKSA KODE NEGARA

Pastikan kode negara sudah ditetapkan untuk negara atau wilayah tempat Anda menggunakan printer:

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Device Setup (Penyiapan Perangkat)** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Country (Negara)** muncul, kemudian tekan .
Periksa negara atau wilayah pada tampilan.
- 4 Jika negara atau nama wilayah tidak benar, tekan tombol panah hingga muncul negara atau wilayah tempat Anda beroperasi, kemudian tekan .

APAKAH MEMORI PRINTER PENUH?

- 1 Putar nomor yang dituju.
- 2 Pindai dokumen asli satu per satu.

Dapat mengirim, tapi tidak dapat menerima faks

Berikut adalah beberapa penyebab dan solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

MASUKKAN KERTAS

Masukkan kertas untuk mencetak faks yang tersimpan dalam printer.

PASTIKAN AUTO ANSWER (JAWAB OTOMATIS) DIHIDUPKAN

Jika lampu Auto Answer (Jawab Otomatis) menyala:

- Printer akan menjawab panggilan setelah telepon berdering sejumlah yang ditentukan sebelumnya.
 - Jika Anda menggunakan dering berbeda, lihat petunjuk untuk menyetel dering berbeda untuk printer tersebut.
- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
 - 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
 - 3 Tekan tombol panah hingga **Ringling and Answering (Dering dan Cara Menjawab)** muncul, kemudian tekan .

- 4 Tekan lagi.

Periksa apakah Auto Answer (Jawab Otomatis) disetel ke **On (Aktif)**.

- 5 Jika Auto Answer (Jawab Otomatis) tidak dipilih, tekan tombol panah hingga **On (Aktif)** muncul, kemudian tekan untuk menyimpan setelan tersebut.

PERIKSA TINTA

Periksa level tinta, kemudian pasang kartrid baru jika perlu.

PERIKSA APAKAH FAX FORWARDING (PENERUSAN FAKS) DIPILIH

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Ringling and Answering (Dering dan Cara Menjawab)** muncul, kemudian tekan .
- 4 Tekan tombol panah hingga **Fax Forward (Penerusan Faks)** muncul, kemudian tekan .
Periksa apakah Fax Forward (Penerusan Faks) disetel ke **Forward (Teruskan)** atau **Print & Forward (Cetak & Teruskan)**.
- 5 Jika penerusan faks disetel ke on (aktif), tekan tombol panah hingga **Off (Non-aktif)** muncul, kemudian tekan .

Dapat menerima, tapi tidak dapat mengirim faks

Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

PERIKSA PEMILIHAN MODE

Untuk memastikan printer sudah disiapkan untuk fungsi faks, periksa apakah lampu  menyala.

Jika lampu  tidak menyala, tekan  pada panel kontrol printer.

PERIKSA PENEMPATAN DOKUMEN

Masukkan dokumen asli menghadap ke atas pada Automatic Document Feeder (Pengumpan Dokumen Otomatis atau ADF) atau menghadap ke bawah pada kaca pemindai.

PERIKSA SETELAN DIAL PREFIX (PREFIKS PEMUTARAN)

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .

- 3 Tekan tombol panah hingga **Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim)** muncul, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol panah hingga **Dial Prefix (Prefiks Pemutaran)** muncul, kemudian tekan **OK**.
- 5 Untuk mengubah setelan, tekan tombol panah hingga muncul prefiks yang Anda kehendaki, kemudian tekan **OK**.
- 6 Jika Anda belum membuat setelan untuk prefiks pemutaran:
 - a Tekan tombol panah hingga **Create (Buat)** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - b Dengan menggunakan papan tombol, masukkan prefiks yang harus diputar sebelum memutar nomor telepon, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan setelan tersebut.

PERIKSA NOMOR SPEED DIAL (PUTAR CEPAT)

- Periksa dan pastikan bahwa Speed Dial (Putar Cepat) sudah diprogram untuk nomor yang akan diputar. Untuk informasi lebih jauh, lihat petunjuk untuk menyiapkan Speed Dial (Putar Cepat).
- Sebagai alternatif, putar nomor telepon secara manual.

PASTIKAN PRINTER MENDETEKSI NADA PILIH

- Lihat petunjuk untuk mengirimkan faks sambil mendengarkan panggilan (memutar tanpa mengangkat gagang telepon).
- Periksa setelan Dial Method (Metode Pemutaran):
 - 1 Dengarkan apakah ada nada pilih. Jika Anda mendengar nada pilih tapi printer memutuskan panggilan tanpa memutar, ini berarti printer tidak mengenali nada pilih tersebut.
 - 2 Dari panel kontrol printer, tekan  .
 - 3 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - 4 Tekan tombol panah hingga **Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim)** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - 5 Tekan tombol panah hingga **Dial Method (Metode Pemutaran)** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - 6 Tekan tombol panah hingga **Behind PBX (Dalam Sistem PBX)** muncul, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan setelan tersebut.

Printer menerima faks kosong

Berikut adalah beberapa penyebab dan solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

PERIKSA DOKUMEN ASLI


Mintalah pengirim untuk memeriksa apakah dokumen aslinya sudah dimasukkan dengan benar.

PERIKSA TINTA

Periksa level tinta, kemudian pasang kartrid cetak baru jika perlu.

PERIKSA KARTRID

- 1 Lepaskan kartrid cetak.
- 2 Pastikan stiker dan pita sudah dilepaskan.

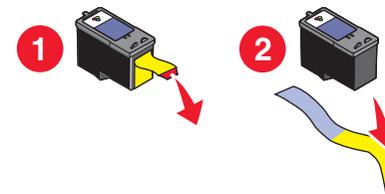

- 3 Pasang lagi kartrid cetak.

Faks yang diterima memiliki kualitas cetak yang buruk

Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

TINJAU ULANG DAFTAR PERIKSA UNTUK PENGIRIM

- Periksa apakah kualitas dokumen aslinya memuaskan.
- Resend the fax (Kirim ulang faks). Bisa jadi ada masalah pada kualitas koneksi saluran telepon yang digunakan.
- Tingkatkan resolusi pindai faks.

PERIKSA TINTA

Periksa level tinta, kemudian pasang kartrid cetak baru jika perlu.

TURUNKAN KECEPATAN TRANSMISI

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan  .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan **OK**.
- 3 Tekan tombol panah hingga **Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim)** muncul, kemudian tekan **OK**.
- 4 Tekan tombol panah hingga **Max Send Speed (Kecepatan Kirim Maksimum)** muncul, kemudian tekan **OK**.
- 5 Tekan tombol panah untuk memilih kecepatan transmisi yang lebih rendah, kemudian tekan **OK**.

6 Resend the fax (Kirim ulang faks).

7 Jika masalah tetap berlangsung, ulangi langkah 1 hingga langkah 5 untuk mengirim ulang faks pada kecepatan pengiriman yang lebih rendah berikutnya.

Perhatikan: 2400 bps adalah kecepatan pengiriman paling rendah.

Catatan:

- Makin rendah kecepatan pengiriman, makin lama faks dicetak.
- Solusi ini akan menurunkan kecepatan pengiriman untuk faks selanjutnya hingga kecepatan ini disetel ulang.

Informasi Identitas Pemanggil tidak muncul

POLA CALLER ID (IDENTITAS PEMANGGIL) MUNGKIN TIDAK DISETEL DENGAN BENAR

Printer ini mendukung dua pola Caller ID (Identitas Pemanggil) yang berbeda: Pola 1 (FSK) dan Pola 2 (DTMF). Bergantung pada negara atau wilayah tempat tinggal Anda serta perusahaan telekomunikasi yang Anda gunakan, Anda mungkin perlu mengganti pola ini agar printer dapat menampilkan informasi Caller ID (Identitas Pemanggil). Untuk informasi lebih jauh, lihat petunjuk untuk menyiapkan Caller ID (Identitas Pemanggil).

Fax Error (Error Faks)

Mesin faks tidak lagi dapat berkomunikasi.

Kirim ulang faks. Bisa jadi ada masalah pada kualitas koneksi saluran telepon yang digunakan.

Fax Mode Unsupported (Mode Faks Tidak Didukung)

Mesin faks penerima tidak mendukung kertas berukuran legal, faks warna atau resolusi faks yang Anda kirim.

Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

FORMAT ULANG DOKUMEN PADA KERTAS BERUKURAN LETTER

TURUNKAN RESOLUSI FAKS

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan hingga **Quality (Kualitas)** muncul.
- 3 Tekan tombol panah hingga muncul kualitas yang lebih rendah, kemudian tekan .

FUNGSIKAN KONVERSI FAKS OTOMATIS

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim)** muncul, kemudian tekan .
- 4 Tekan tombol panah hingga **Auto Fax Convert (Konversi Faks Otomatis)** muncul, kemudian tekan .
- 5 Jika konversi faks tidak disetel ke on (aktif), tekan tombol panah hingga **On (Aktif)** muncul, kemudian tekan .

Remote Fax Error (Kesalahan Faks Lawan)

Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

PERIKSA SALURAN TELEPON

Resend the fax (Kirim ulang faks). Bisa jadi ada masalah pada kualitas koneksi saluran telepon yang digunakan.

TURUNKAN KECEPATAN TRANSMISI

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
- 3 Tekan tombol panah hingga **Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim)** muncul, kemudian tekan .
- 4 Tekan tombol panah hingga **Max Send Speed (Kecepatan Kirim Maksimum)** muncul, kemudian tekan .
- 5 Tekan tombol panah untuk memilih kecepatan transmisi yang lebih rendah, kemudian tekan .
- 6 Resend the fax (Kirim ulang faks).
- 7 Jika masalah tetap berlangsung, ulangi langkah 1 hingga langkah 5 untuk mengirim ulang faks pada kecepatan pengiriman yang lebih rendah berikutnya.

Perhatikan: 2400 bps adalah kecepatan pengiriman paling rendah.

Catatan:

- Makin rendah kecepatan pengiriman, makin lama faks dicetak.
- Solusi ini akan menurunkan kecepatan pengiriman untuk faks selanjutnya hingga kecepatan ini disetel ulang.

Phone Line Busy (Saluran Telepon Sibuk)

Berikut adalah beberapa penyebab dan solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

UBAH SETELAN PUTAR-ULANG

Printer secara otomatis akan memutar ulang nomor sebanyak tiga kali dengan selang waktu dua menit. Anda dapat mengubah setelan default agar pemutaran ulang ini dilakukan hingga maksimum lima kali dengan selang waktu maksimum delapan menit.

Untuk mengubah setelah putar ulang:

- 1 Dari panel kontrol printer, tekan .
- 2 Tekan tombol panah hingga **Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim)** muncul, kemudian tekan **OK**.
- 3 Untuk mengubah jumlah putar-ulang yang dilakukan printer:
 - a Tekan tombol panah hingga **Redial Attempts (Upaya Putar-Ulang)** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - b Tekan tombol panah hingga muncul setelan yang dikehendaki, kemudian tekan **OK**.
- 4 Untuk mengubah selang waktu antar setiap upaya putar ulang:
 - a Tekan tombol panah hingga **Redial Time (Waktu Putar Ulang)** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - b Tekan tombol panah hingga muncul setelan yang dikehendaki, kemudian tekan **OK**.

JADWALKAN UNTUK MENGIRIM ULANG FAKS DI LAIN WAKTU

Lihat petunjuk untuk mengirimkan faks broadcast pada waktu tertentu yang dijadwalkan.

Phone Line Error (Error Saluran Telepon)

Berikut adalah beberapa penyebab dan solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

TINJUALAH DAFTAR PERIKSA LAYANAN TELEPON DIGITAL

Modem faks ini adalah perangkat analog. Untuk menggunakan layanan telepon digital, printer dapat disambungkan ke perangkat tertentu.

- Jika Anda menggunakan layanan telepon ISDN, hubungkan printer ke port telepon analog (port dengan R-interface) pada adaptor terminal ISDN. Untuk informasi lebih jauh dan untuk meminta port R-interface, hubungi penyedia layanan ISDN Anda.
- Jika Anda menggunakan DSL, sambungkan ke filter atau router DSL yang mendukung penggunaan analog. Untuk informasi lebih jauh, hubungi penyedia layanan DSL.

- Jika Anda menggunakan layanan telepon PBX, pastikan printer dihubungkan ke sambungan analog pada PBX. Jika tidak ada, pertimbangkan untuk memasang saluran telepon analog untuk mesin faks ini. Untuk informasi lebih jauh tentang pemakaian faks apabila menggunakan layanan telepon PBX, lihat petunjuk untuk menyiapkan fungsi faks dari sistem PBX.

PERIKSA SALURAN TELEPON

Jika saluran telepon tersebut sedang digunakan perangkat lain, tunggu sampai perangkat tersebut selesai sebelum mulai mengirim faks.

PERIKSA SAMBUNGAN KABEL

Pastikan sambungan kabel untuk perangkat keras berikut sudah kencang, jika ada:

- Catu daya
- Telepon
- Handset
- Mesin penjawab

No Answer (Tidak Ada Jawaban)

Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

GUNAKAN DAFTAR PERIKSA SALURAN TELEPON

- Resend the fax (Kirim ulang faks). Bisa jadi ada masalah pada kualitas koneksi saluran telepon yang digunakan.
- Lakukan panggilan percobaan ke nomor telepon yang menjadi tujuan pengiriman faks untuk memastikan apakah nomor tersebut berfungsi baik.

PASTIKAN PRINTER MENDETEKSI NADA PILIH

- Lihat petunjuk untuk mengirimkan faks sambil mendengarkan panggilan (memutar tanpa mengangkat gagang telepon).
- Periksa setelan Dial Method (Metode Pemutaran):
 - 1 Dengarkan apakah ada nada pilih. Jika Anda mendengar nada pilih tapi printer memutuskan panggilan tanpa memutar, ini berarti printer tidak mengenali nada pilih tersebut.
 - 2 Dari panel kontrol printer, tekan .
 - 3 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan **OK**.
 - 4 Tekan tombol panah hingga **Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim)** muncul, kemudian tekan **OK**.

- 5 Tekan tombol panah hingga **Dial Method (Metode Pemutaran)** muncul, kemudian tekan .
- 6 Tekan tombol panah hingga muncul metode pemutaran yang Anda kehendaki, kemudian tekan untuk menyimpan setelan tersebut.

Failed to Connect (Gagal Menyambung)

Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

GUNAKAN DAFTAR PERIKSA SALURAN TELEPON

- Resend the fax (Kirim ulang faks). Bisa jadi ada masalah pada kualitas koneksi saluran telepon yang digunakan.
- Lakukan panggilan percobaan ke nomor telepon yang menjadi tujuan pengiriman faks untuk memastikan apakah nomor tersebut berfungsi baik.
- Jika saluran telepon tersebut sedang digunakan perangkat lain, tunggulah sampai perangkat tersebut selesai sebelum mulai mengirim faks.

PASTIKAN PRINTER MENDETEKSI NADA PILIH

- Lihat petunjuk untuk mengirimkan faks sambil mendengarkan panggilan (memutar tanpa mengangkat gagang telepon).
- Periksa setelan Dial Method (Metode Pemutaran):
 - 1 Dengarkan apakah ada nada pilih. Jika Anda mendengar nada pilih tapi printer memutuskan panggilan tanpa memutar, ini berarti printer tidak mengenali nada pilih tersebut.
 - 2 Dari panel kontrol printer, tekan .
 - 3 Tekan tombol panah hingga **Penyiapan Faks** muncul, kemudian tekan .
 - 4 Tekan tombol panah hingga **Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim)** muncul, kemudian tekan .
 - 5 Tekan tombol panah hingga **Dial Method (Metode Pemutaran)** muncul, kemudian tekan .
 - 6 Tekan tombol panah hingga muncul metode pemutaran yang Anda kehendaki, kemudian tekan untuk menyimpan setelan tersebut.

Pemberitahuan

Pemberitahuan edisi

Juli 2008

Paragraf berikut tidak berlaku di negara-negara di mana ketentuan ini tidak sesuai dengan hukum setempat: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., MENYEDIAKAN PUBLIKASI INI "SECARA APA ADANYA" TANPA JAMINAN APA PUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN YANG TERSIRAT, TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Sebagian negara tidak membolehkan adanya penafian atas jaminan tersurat atau tersirat dalam transaksi tertentu; karena itu, pernyataan ini mungkin tidak berlaku bagi Anda.

Publikasi ini dapat mengandung ketidak-akuratan teknis atau kesalahan tipografis. Informasi dalam dokumen ini diubah secara berkala; perubahan ini akan dimasukkan dalam edisi selanjutnya. Perbaikan atau perubahan dalam produk atau program yang dijelaskan ini dapat dilakukan kapan saja.

Acuan dalam publikasi ini yang mengacu ke produk, program, atau layanan tertentu tidak berarti bahwa produsen berniat menyediakan produk, program, atau layanan tersebut di semua negara tempatnya beroperasi. Semua acuan ke suatu produk, program atau layanan tidak dimaksudkan untuk menyatakan atau menyiratkan bahwa hanya produk, program, atau layanan tersebut yang dapat digunakan. Sebagai gantinya dapat digunakan produk, program, atau layanan yang tidak melanggar hak kekayaan intelektual yang ada. Evaluasi dan verifikasi pengoperasian bersama produk, program atau layanan lain, kecuali yang secara jelas dimaksudkan oleh produsen, adalah tanggung jawab pengguna.

Untuk dukungan teknis Lexmark, kunjungi support.lexmark.com.

Untuk informasi tentang bahan pakai dan download, kunjungi www.lexmark.com.

Jika Anda tidak memiliki akses ke Internet, Anda dapat menghubungi Lexmark dengan surat:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2008 Lexmark International, Inc.

Semua hak dilindungi undang-undang.

Merek dagang

Lexmark dan Lexmark dengan desain berlian adalah merek dagang milik Lexmark International, Inc., yang terdaftar di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Merek dagang yang lain dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.