

STARTEN SIE HIER

Falls Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten, wechseln Sie zum angegebenen Abschnitt, um Anweisungen zur Installation und zum Herstellen der Verbindung zu erhalten.

Möchten Sie den Drucker mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden?

Verwenden Sie **Drahtlosinstallation und -verbindung**.



Drahtlos

Möchten Sie den Drucker direkt mit dem Computer verbinden?

Verwenden Sie **USB-Installation und -Verbindung**.



USB


Möchten Sie den Drucker mit einem verkabelten Ether net-Netzwerk verbinden?

Verwenden Sie **Verkabelte Installation und Verbindung**.




Verkabelt


- 1** Zum Abschließen der Installation des drahtlosen Netzwerks sind folgende Objekte erforderlich:

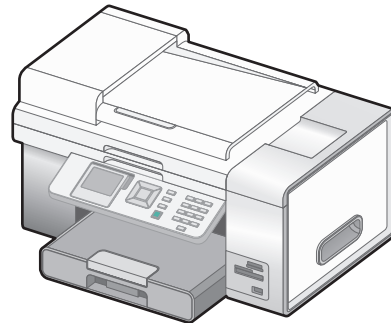


Installations-CD



Netzkabel




Telefonkabel






Tintenpatronen

- 2** Stellen Sie den Drucker in der Nähe des Computers auf.

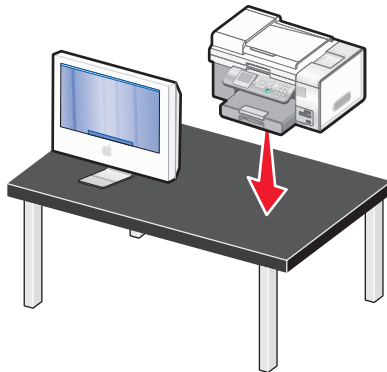


- 3** Legen Sie Papier ein.

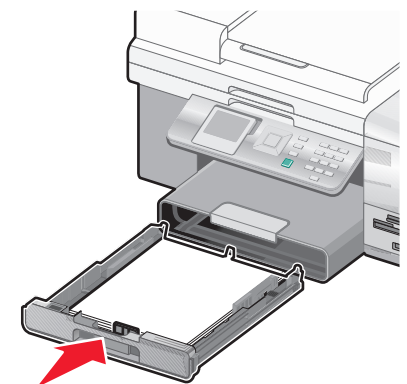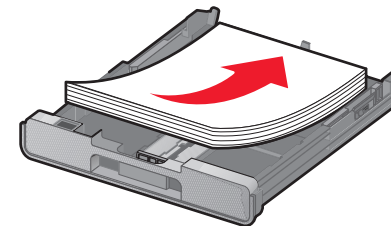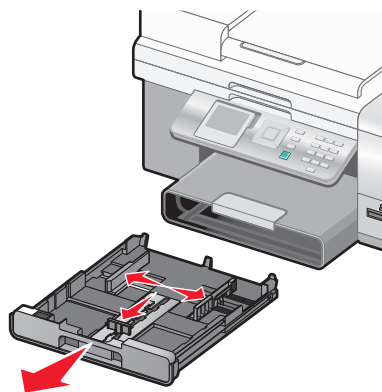




- 4** Stellen Sie das Papierausgabefach ein.

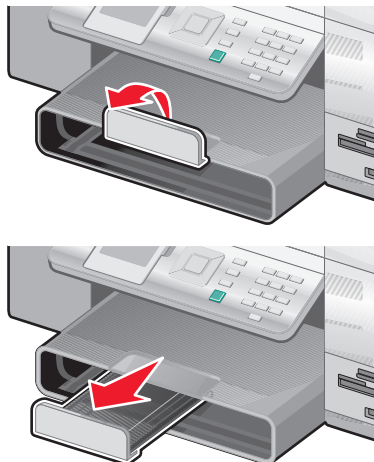

- 5** Schließen Sie das Telefon- und das Stromkabel an.

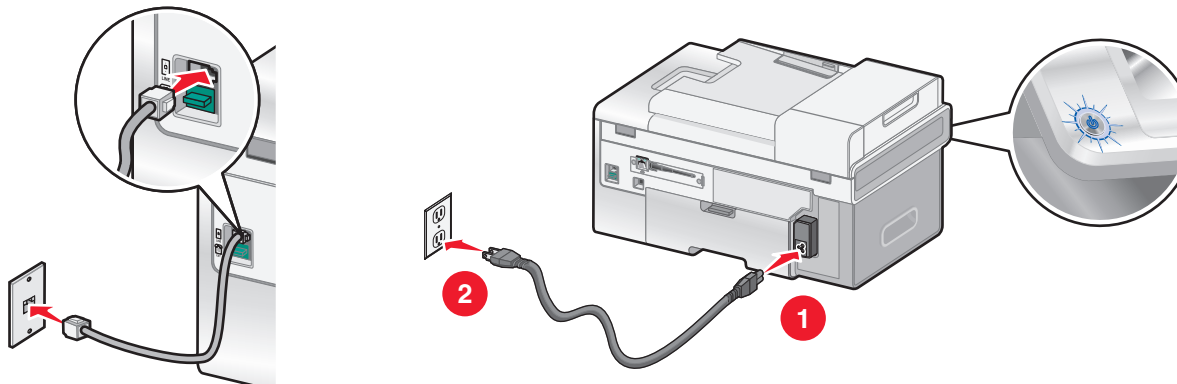

- 6** Passen Sie die Einstellungen an.


- 1 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Sprache auszuwählen.
- 2 Drücken Sie ▼, um die Ländereinstellung zu suchen.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Land oder die Region auszuwählen.
- 4 Drücken Sie ▼, um zu **Datum und Uhrzeit einstellen** zu blättern, und drücken Sie anschließend ✓.

Set Language and Country

Language: ◀ English ▶

Country: ◀ United States ▶

Set Date and Time

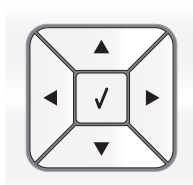

- 1 Geben Sie die Uhrzeit mithilfe der Zifferntastatur ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Stunden und Minuten um.
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu AM, PM, oder 24Std zu blättern, und verwenden Sie ▲ oder ▼ zum Ändern der Einstellung.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu **Aktuelles Datum** zu blättern.
- 4 Geben Sie mit der Zifferntastatur das Datum ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Tag, Monat und Jahr um.
- 5 Drücken Sie auf ✓, um die Einstellungen zu speichern.

Set Date and Time


Press ✓ to save settings.

Current Time:

00 : 00 AM


Current Date:

00 / 00 2000

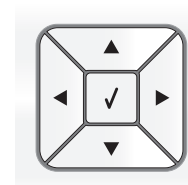





7 Setzen Sie die Tintenpatronen ein.

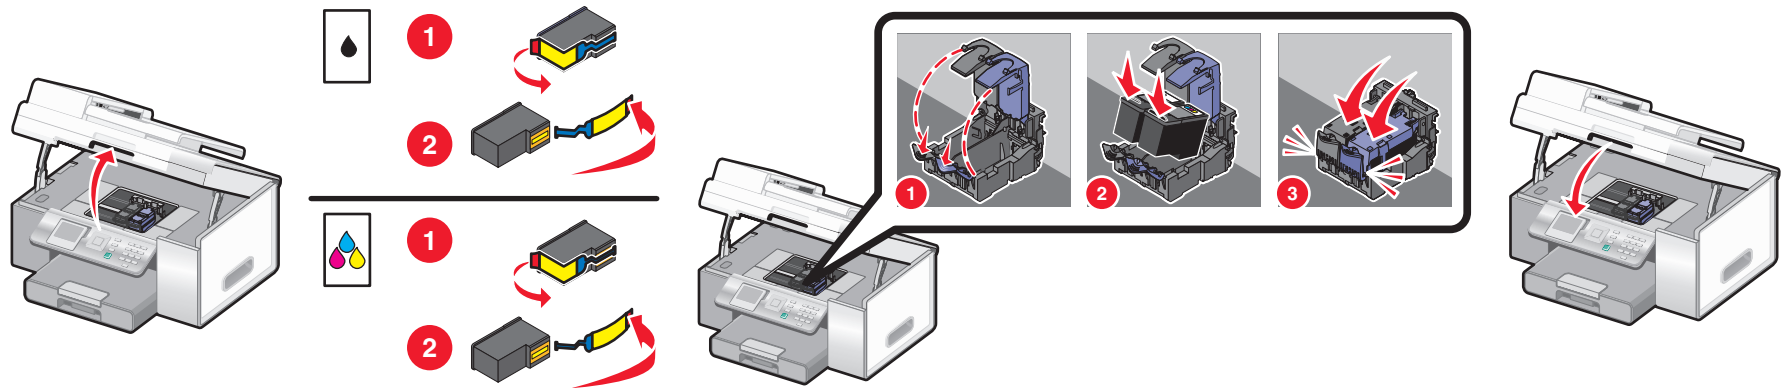

- 8** Der Drucker richtet die Tintenpatronen automatisch aus und druckt eine Ausrichtungsseite. Dies kann einige Minuten dauern.

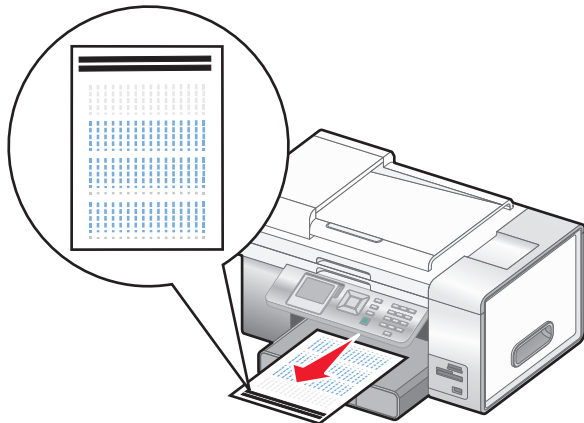

- 9** Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist.

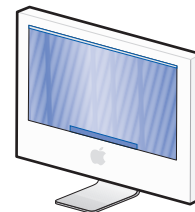

- 10** Doppelklicken Sie im Ordner „Anwendungen“ auf das Symbol **Verbindung mit dem Internet**.






- 11** Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol **AirPort**.




- 12** Wählen Sie im Popup-Menü „Netzwerk“ die Option **Druckserver** aus.

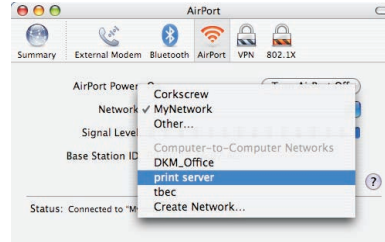


- 13** Öffnen Sie den Browser **Safari**.



- 14** Wählen Sie im Drop-Down-Menü „Lesezeichen“ **Alle Lesezeichen anzeigen**.

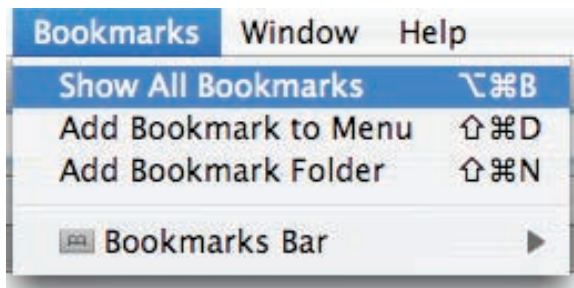


- 15** Wählen Sie im Menü „Sammlung“ die Option **Bonjour** oder **Rendezvous** aus und doppelklicken Sie anschließend auf **9300 Series**.

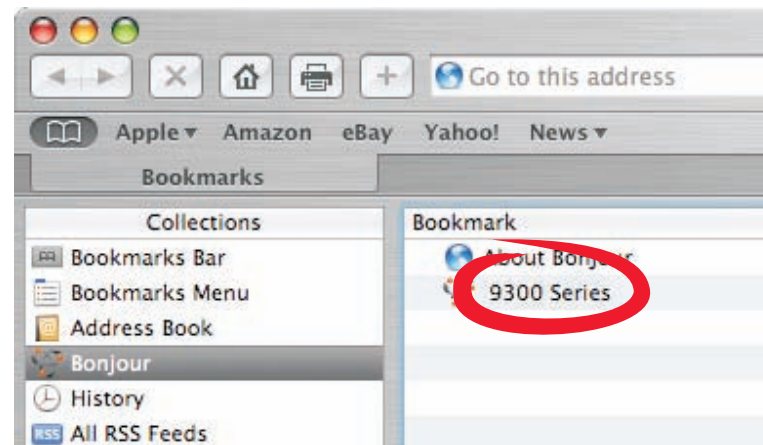





16 Klicken Sie auf **Konfiguration**.

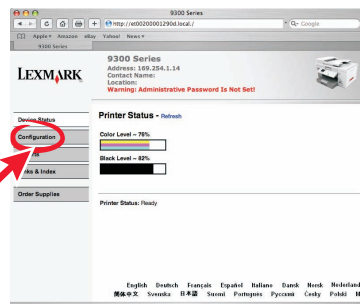

17 Klicken Sie auf **Drahtlos**.

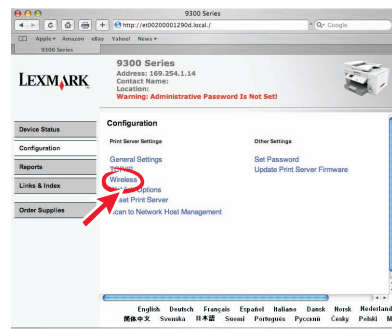


- 18 **1** Geben Sie den Namen Ihres Netzwerks (SSID) ein.
- 2** Wählen Sie als BSS-Typ **Infrastruktur** aus, falls Sie einen Drahtlosrouter verwenden.
- 3** Wählen Sie den zu verwendenden Sicherheitstyp zum Schutz Ihres Drahtlosnetzwerks ein.

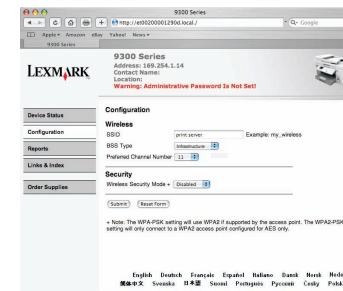

Hinweis: Falls Sie diese Informationen nicht kennen, erhalten Sie in der mitgelieferten Dokumentation Hilfe oder Sie wenden sich an denjenigen, der Ihr Drahtlosnetzwerk eingerichtet hat.

19 Klicken Sie auf **Senden**.

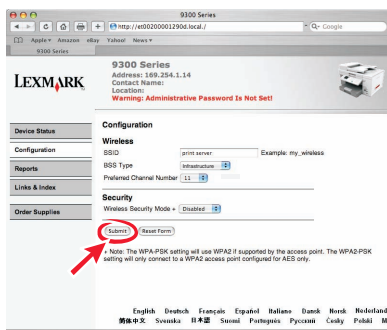


20 Doppelklicken Sie im Ordner „Anwendungen“ auf das Symbol **Verbindung mit dem Internet**.



21 Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol **AirPort**.




22 Wählen Sie im Popup-Menü Ihr ursprüngliches Netzwerk aus.

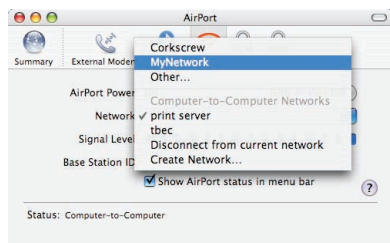

Hinweis: Sie müssen das Kennwort für die Sicherheitseinstellungen Ihres Drahtlosnetzwerks eingeben.

23 Legen Sie die CD ein.

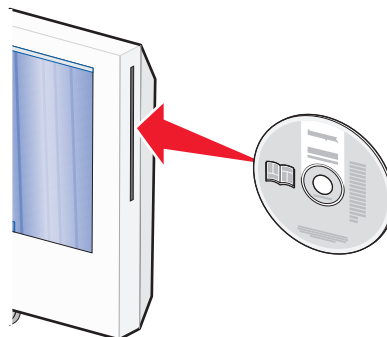


24 Doppelklicken Sie auf das Symbol **9300 Series Installationsprogramm** auf dem Schreibtisch.



25 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Installieren**.



26 Klicken Sie auf **Fortfahren**.

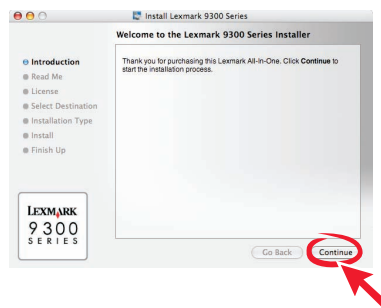

27 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.





Fehlersuche bei der Einrichtung


Auf dem Display wird die falsche Sprache angezeigt.	1 Drücken Sie , um den Drucker auszuschalten. 2 Drücken Sie einmal  und halten Sie gleich darauf  und  gedrückt. 3 Lassen Sie die Tasten los. 4 Drücken Sie wiederholt  oder , bis die gewünschte Sprache auf dem Display angezeigt wird. 5 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land markiert wird. 6 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land auf dem Display angezeigt wird. 7 Drücken Sie wiederholt  oder , bis Datum und Uhrzeit einstellen markiert wird. 8 Drücken Sie . 9 Legen Sie Datum und Uhrzeit fest. Weitere Informationen erhalten Sie in Schritt 6 der Einrichtungsdokumentation.
Software kann nicht installiert werden.	1 Schalten Sie den Computer aus und starten Sie ihn danach erneut. 2 Legen Sie die CD ein. 3 Doppelklicken Sie auf das Symbol für das 9300 Series Installationsprogramm. 4 Doppelklicken Sie auf das Symbol Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
Ein/Aus-Taste leuchtet nicht.	1 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose und dann vom Drucker ab. 2 Stecken Sie das Stromkabel erneut in das Netzteil am Drucker ein. 3 Schließen Sie das Kabel an eine Netzsteckdose an, die bereits für andere elektrische Geräte verwendet wurde. 4 Falls die  LED nicht leuchtet, drücken Sie .

Fehlersuche bei Netzwerkproblemen


Drucker kann nicht auf das Netzwerk zugreifen	Stellen Sie sicher, dass die Druckereinstellungen mit denen des Drahtlosnetzwerks übereinstimmen.
	Stellen Sie sicher, dass der sich der Drucker innerhalb der Reichweite des Drahtlosnetzwerks befindet.
	Verwendet das Netzwerk die MAC-Adressenfilterung, geben Sie die im Netzwerk zu verwendende MAC-Adresse an.
Der Drucker ist ordnungsgemäß konfiguriert, kann aber nicht im Netzwerk gefunden werden.	Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist und dass  leuchtet. Weitere Hilfe erhalten Sie in der Fehlersuche bei der Installation unter „Ein/Aus-Taste leuchtet nicht“.
	Stellen Sie sicher, dass der sich der Drucker innerhalb der Reichweite des Drahtlosnetzwerks befindet.
	Stellen Sie sicher, dass der Drucker nicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten steht, die das Drahtlossignal stören könnten.
Der Drucker wird nicht auf dem Bildschirm „Druckerauswahl“ angezeigt.	1 Wählen Sie auf dem Bildschirm „Druckerauswahl“ im Popup-Menü Remote hinzufügen. 2 Geben Sie im Fensterbereich „Remote hinzufügen“ eine TCP/IP-Adresse ein, um Drucker im Netzwerk einzugeben. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.
Netzwerkdrucker druckt nicht.	Gewährleisten Sie die Sicherheit aller Kabel zum Drucker und zur Steckdose.
	Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
	Starten Sie den Computer neu.
	Deinstallieren Sie die Software und installieren Sie diese anschließend erneut.

USB-Installation und -Verbindung



1 Sie benötigen zum Abschließen der USB-Installation Folgendes:

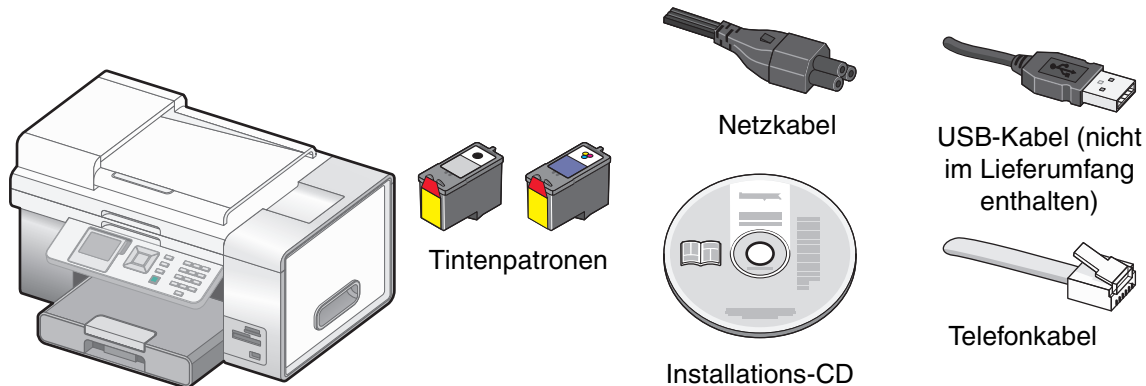

2 Stellen Sie den Drucker in der Nähe des Computers auf.

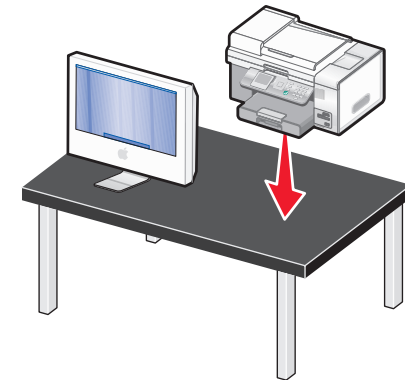


3 Legen Sie Papier ein.

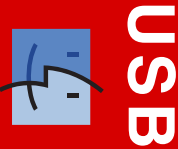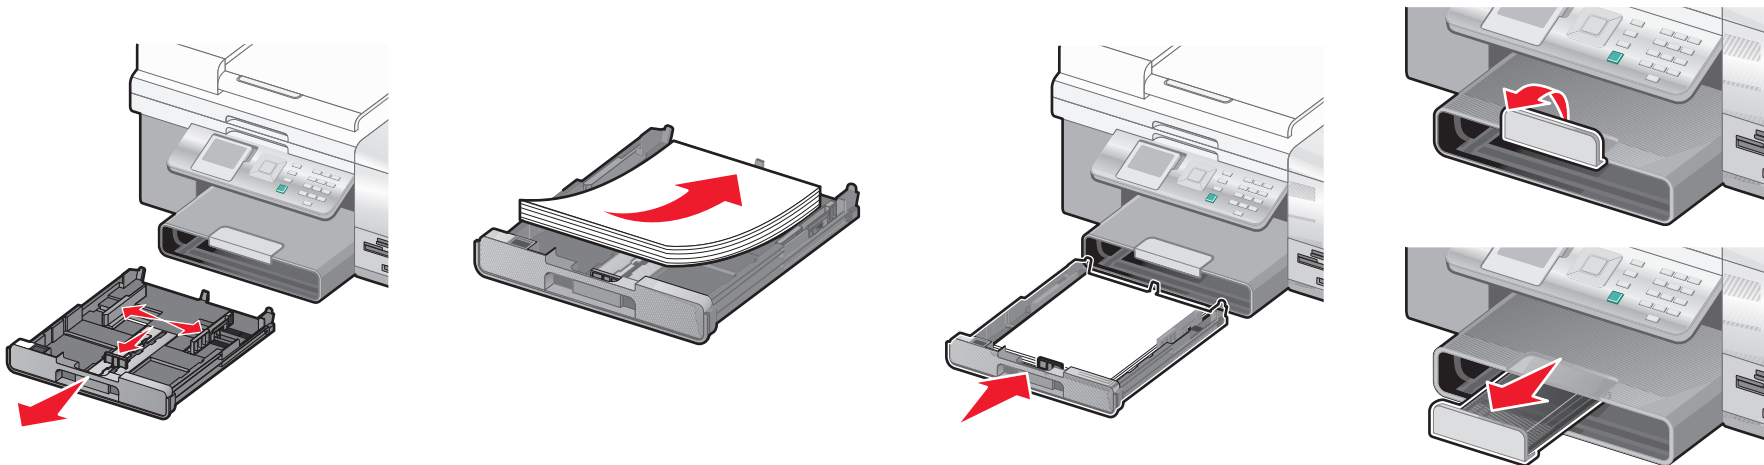

USB

4 Schließen Sie das Telefon- und das Stromkabel an.

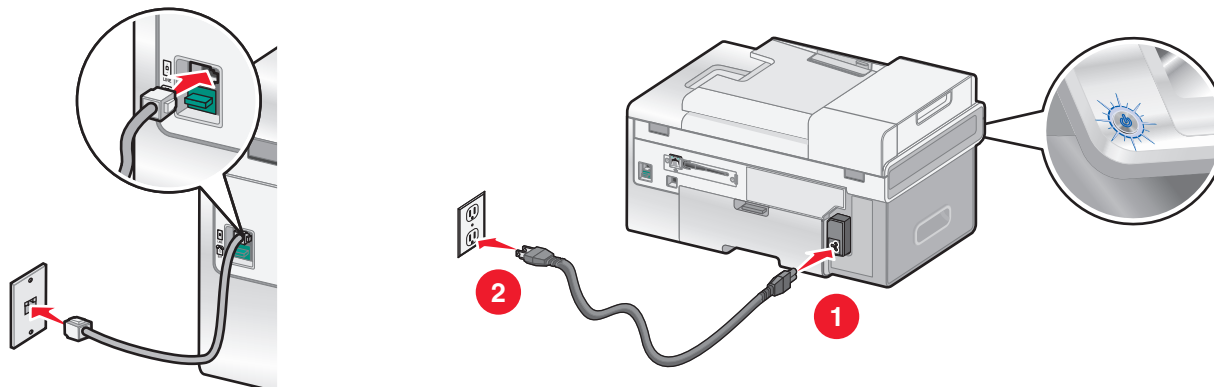

Wichtig!
Schließen Sie
das USB-Kabel
noch nicht an.

5 Passen Sie die Einstellungen an.


- 1 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Sprache auszuwählen.
- 2 Drücken Sie ▼, um die Ländereinstellung zu suchen.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Land oder die Region auszuwählen.
- 4 Drücken Sie ▼, um zu **Datum und Uhrzeit einstellen** zu blättern, und drücken Sie anschließend ✓.

Set Language and Country

Language: ◀ English ▶

Country: ◀ United States ▶

Set Date and Time

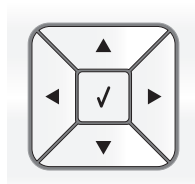

- 1 Geben Sie die Uhrzeit mit der Zifferntastatur ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Stunden und Minuten um.
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu AM, PM, oder 24Std zu blättern, und verwenden Sie ▲ oder ▼ zum Ändern der Einstellung.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu **Aktuelles Datum** zu blättern.
- 4 Geben Sie mit der Zifferntastatur das Datum ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Tag, Monat und Jahr um.
- 5 Drücken Sie auf ✓, um die Einstellungen zu speichern.

Set Date and Time


Press ✓ to save settings.

Current Time:


00 : 00 AM

Current Date:


00 / 00 2000

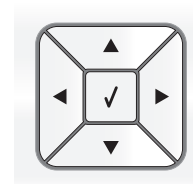



6 Setzen Sie die Tintenpatronen ein.

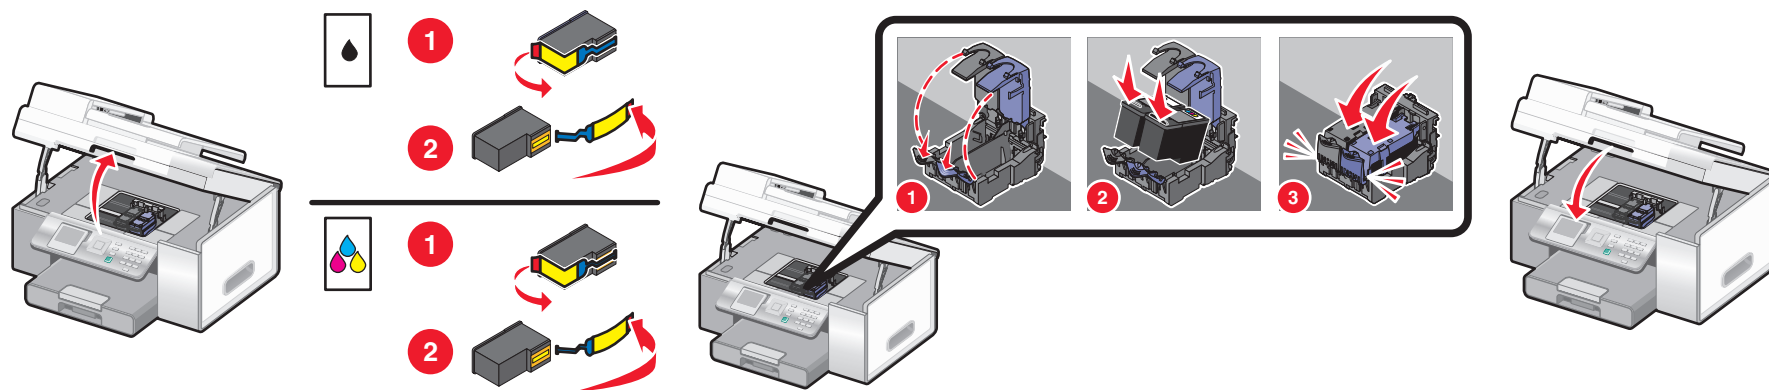

7 Der Drucker richtet die Tintenpatronen automatisch aus und druckt eine Ausrichtungsseite. Dies kann einige Minuten dauern.

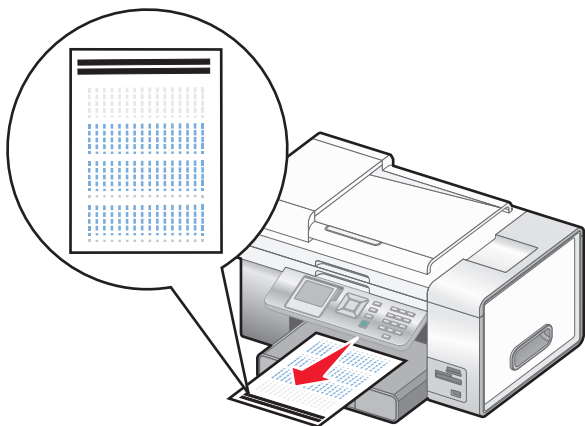


8 Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist, und schließen Sie anschließend das USB-Kabel an den Drucker und den Computer an.

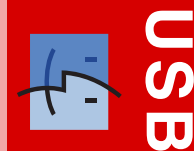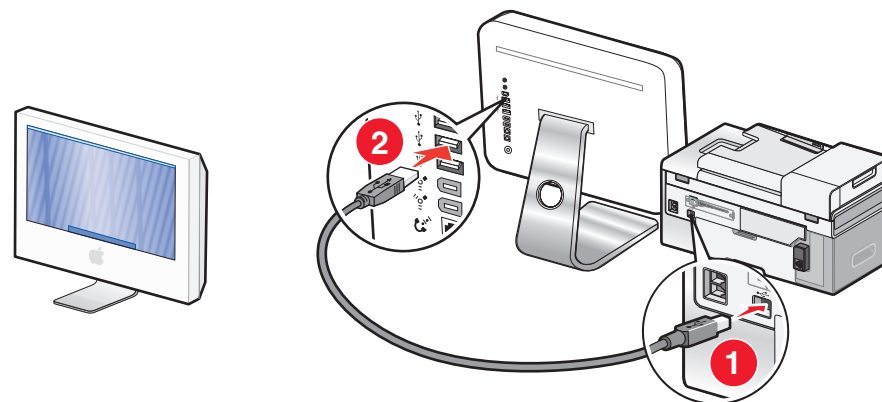



9 Legen Sie die CD ein.

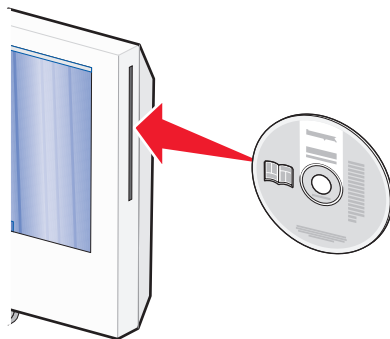


10 Doppelklicken Sie auf das Symbol **9300 Series Installationsprogramm** auf dem Schreibtisch.



11 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Installieren**.



12 Klicken Sie auf **Fortfahren**.

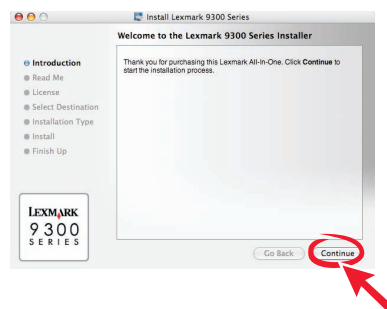


13 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.




Fehlersuche bei der Einrichtung

Auf dem Display wird die falsche Sprache angezeigt.	1 Drücken Sie , um den Drucker auszuschalten. 2 Drücken Sie einmal  und halten Sie gleich darauf  und  gedrückt. 3 Lassen Sie die Tasten los. 4 Drücken Sie wiederholt  oder , bis die gewünschte Sprache auf dem Display angezeigt wird. 5 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land markiert wird. 6 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land auf dem Display angezeigt wird. 7 Drücken Sie wiederholt  oder , bis Datum und Uhrzeit einstellen markiert wird. 8 Drücken Sie . 9 Legen Sie Datum und Uhrzeit fest. Weitere Informationen erhalten Sie in Schritt 5 der Einrichtungsdokumentation.
Software kann nicht installiert werden.	1 Schalten Sie den Computer aus und starten Sie ihn danach erneut. 2 Legen Sie die CD ein. 3 Doppelklicken Sie auf das Symbol für das 9300 Series Installationsprogramm. 4 Doppelklicken Sie auf das Symbol Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
Ein/Aus-Taste leuchtet nicht.	1 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose und dann vom Drucker ab. 2 Stecken Sie das Stromkabel erneut in das Netzteil am Drucker ein. 3 Schließen Sie das Kabel an eine Netzsteckdose an, die bereits für andere elektrische Geräte verwendet wurde. 4 Falls die  LED nicht leuchtet, drücken Sie .

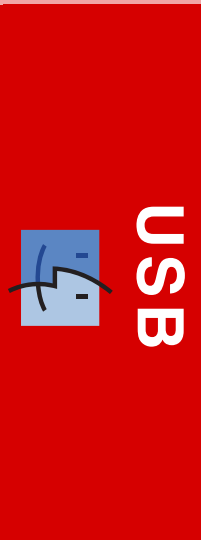


Verkabelte Installation und Verbindung


- 1** Zum Abschließen der Installation des verkabelten Netzwerks sind folgende Objekte erforderlich:

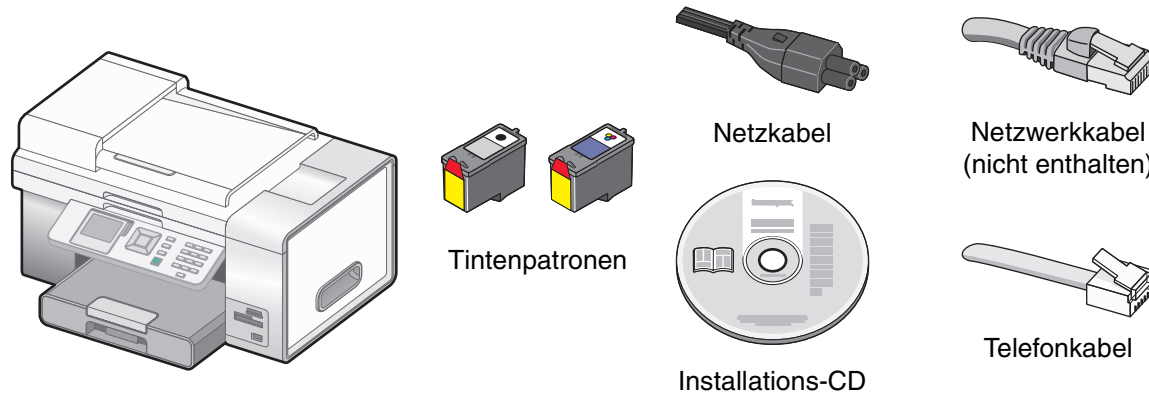


- 2** Stellen Sie den Drucker in der Nähe des Routers auf.

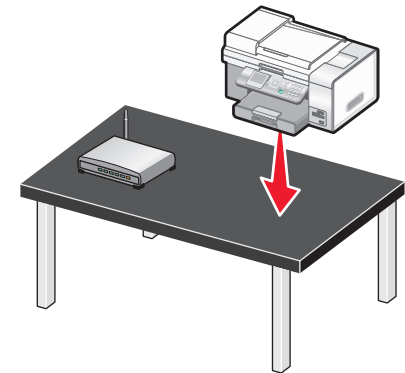

- 3** Legen Sie Papier ein.

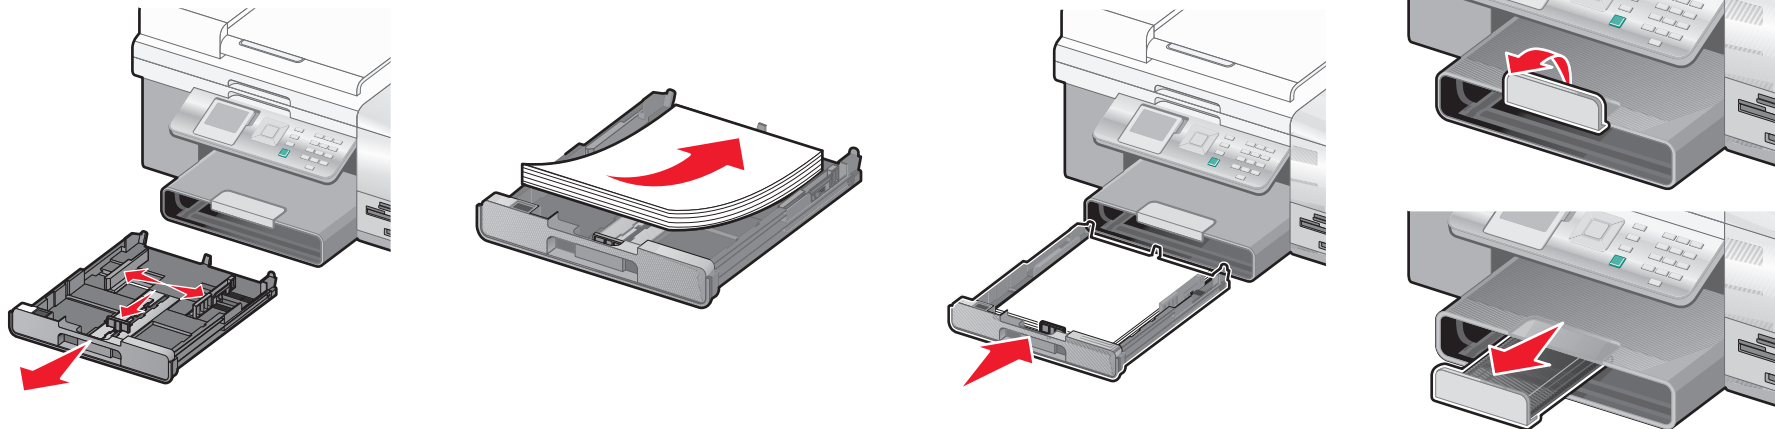

4 Schließen Sie das Telefon- und das Stromkabel an.

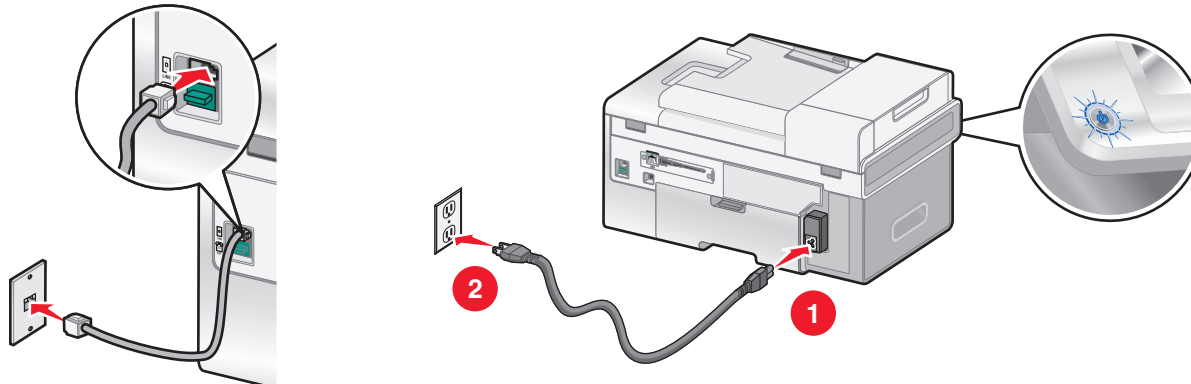

Wichtig!
Schließen Sie
das Netzkabel
noch nicht an.

5 Passen Sie die Einstellungen an.

- 1 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Sprache auszuwählen.
- 2 Drücken Sie ▼, um die Ländereinstellung zu suchen.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Land oder die Region auszuwählen.
- 4 Drücken Sie ▼, um zu Datum und Uhrzeit einstellen zu blättern, und drücken Sie anschließend ✓.

Set Language and Country

Language: ◀ English ▶

Country: ◀ United States ▶

Set Date and Time



- 1 Geben Sie die Uhrzeit mithilfe der Zifferntastatur ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Stunden und Minuten um.
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu AM, PM, oder 24Std zu blättern, und verwenden Sie ▲ oder ▼ zum Ändern der Einstellung.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu Aktuelles Datum zu blättern.
- 4 Geben Sie mit der Zifferntastatur das Datum ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Tag, Monat und Jahr um.
- 5 Drücken Sie auf ✓, um die Einstellungen zu speichern.

Set Date and Time


Press ✓ to save settings.

Current Time:


00 : 00 AM

Current Date:


00 / 00 2000

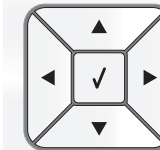


6 Setzen Sie die Tintenpatronen ein.

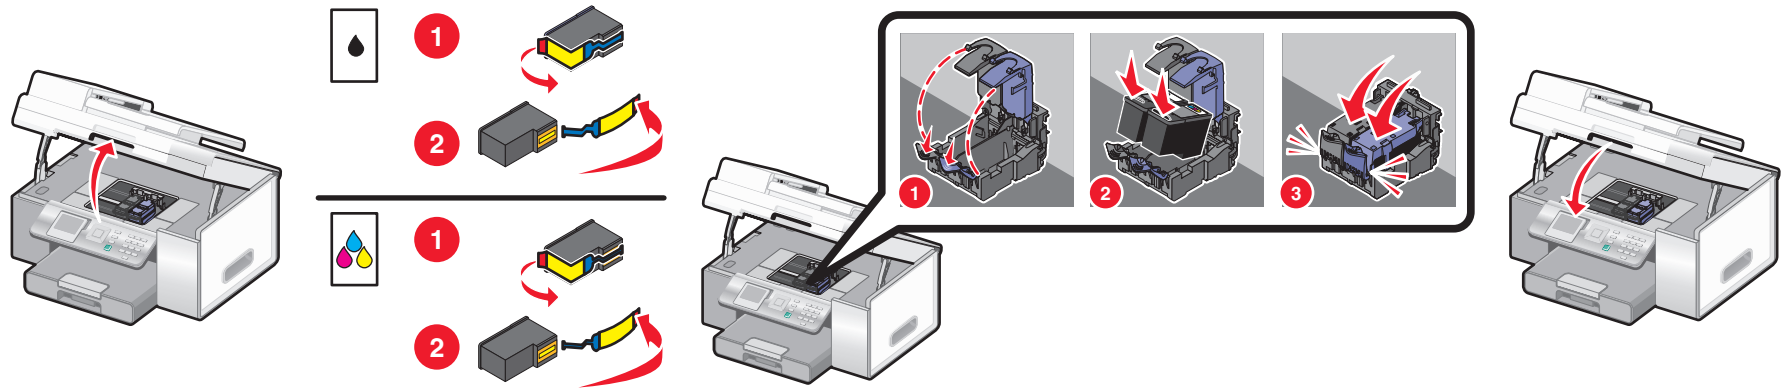


7 Der Drucker richtet die Tintenpatronen automatisch aus und druckt eine Ausrichtungsseite. Dies kann einige Minuten dauern.

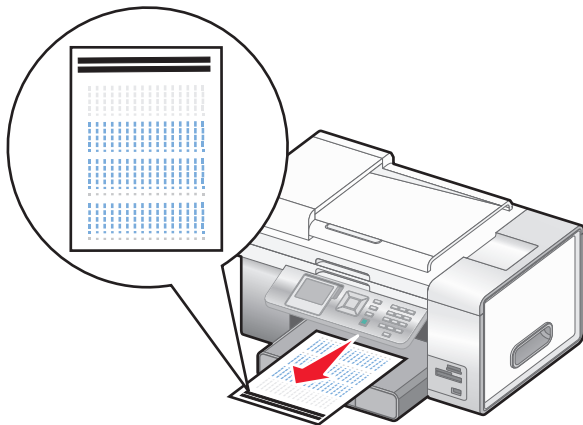

8 Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist, und schließen Sie anschließend das Netzkabel an den Drucker und den Router an.

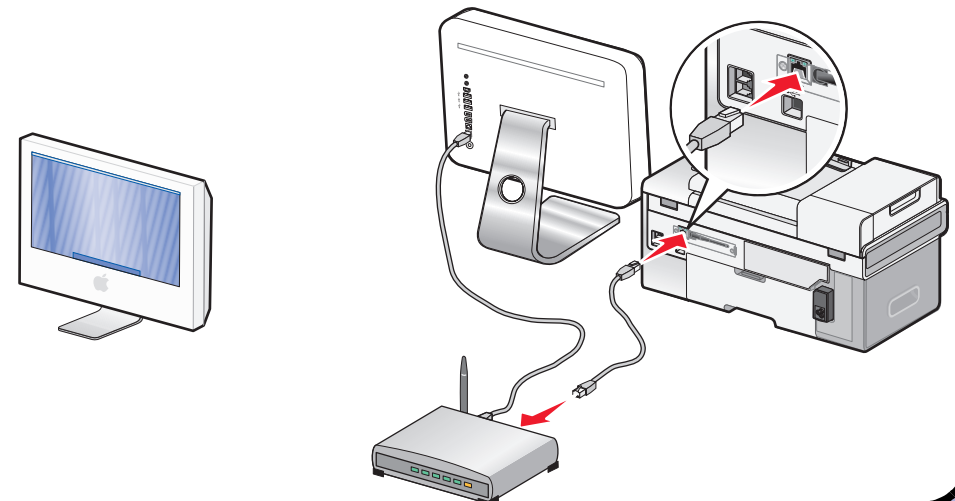

9 Legen Sie die CD ein.

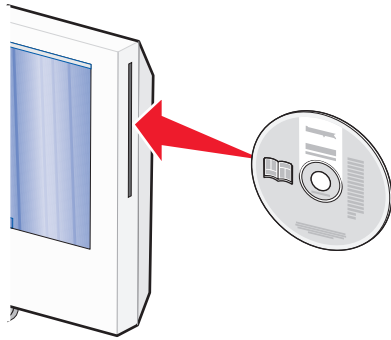


10 Doppelklicken Sie auf das Symbol **9300 Series Installationsprogramm** auf dem Schreibtisch.




11 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Installieren**.



12 Klicken Sie auf **Fortfahren**.

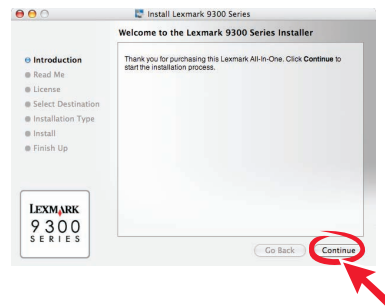

13 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.

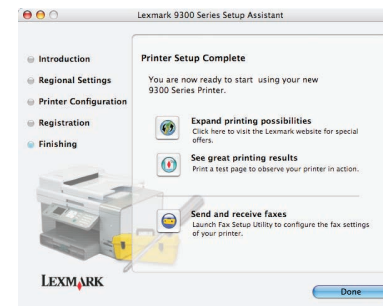

Fehlersuche bei der Einrichtung

Auf dem Display wird die falsche Sprache angezeigt.	1 Drücken Sie , um den Drucker auszuschalten. 2 Drücken Sie einmal  und halten Sie gleich darauf  und  gedrückt. 3 Lassen Sie die Tasten los. 4 Drücken Sie wiederholt  oder , bis die gewünschte Sprache auf dem Display angezeigt wird. 5 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land markiert wird. 6 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land auf dem Display angezeigt wird. 7 Drücken Sie wiederholt  oder , bis Datum und Uhrzeit einstellen markiert wird. 8 Drücken Sie . 9 Legen Sie Datum und Uhrzeit fest. Weitere Informationen erhalten Sie in Schritt 5 der Einrichtungsdokumentation.
Software kann nicht installiert werden.	1 Schalten Sie den Computer aus und starten Sie ihn danach erneut. 2 Legen Sie die CD ein. 3 Doppelklicken Sie auf das Symbol für das 9300 Series Installationsprogramm. 4 Doppelklicken Sie auf das Symbol Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
Ein/Aus-Taste leuchtet nicht.	1 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose und dann vom Drucker ab. 2 Stecken Sie das Stromkabel erneut in das Netzteil am Drucker ein. 3 Schließen Sie das Kabel an eine Netzsteckdose an, die bereits für andere elektrische Geräte verwendet wurde. 4 Falls die  LED nicht leuchtet, drücken Sie .

Fehlersuche bei Netzwerkproblemen

Der Drucker wird nicht in der Liste der in Ihrem Netzwerk gefundenen Drucker angezeigt	Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist und dass  leuchtet. Weitere Informationen finden Sie in der Fehlersuche bei der Installation unter „Ein/Aus-Taste leuchtet nicht“. 1 Prüfen Sie das Netzkabel auf erkennbare Beschädigungen. 2 Stecken Sie das Netzkabel fest am Drucker oder Druckserver ein. 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels fest in den Netzwerk-Hub oder den Wandanschluss ein.
Der Netzwerkdrucker druckt nicht.	1 Prüfen Sie das Netzkabel auf erkennbare Beschädigungen. 2 Stecken Sie das Netzkabel fest am Drucker oder Druckserver ein. 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels fest in den Netzwerk-Hub oder den Wandanschluss ein. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist und dass  leuchtet. Weitere Informationen finden Sie in der Fehlersuche bei der Installation unter „Ein/Aus-Taste leuchtet nicht“. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
Der Drucker wird nicht auf dem Bildschirm „Druckerauswahl“ angezeigt.	1 Wählen Sie auf dem Bildschirm „Druckerauswahl“ im Popup-Menü Remote hinzufügen. 2 Geben Sie im Fensterbereich „Remote hinzufügen“ eine TCP/IP-Adresse ein, um Drucker im Netzwerk einzugeben. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.

