

STARTEN SIE HIER

Falls Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten, wechseln Sie zum angegebenen Abschnitt, um Anweisungen zur Installation und zum Herstellen der Verbindung zu erhalten.

Möchten Sie den Drucker mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden?

Verwenden Sie **Drahtlosinstallation und -verbindung.**

Möchten Sie den Drucker direkt mit dem Computer verbinden?

Verwenden Sie **USB-Installation und -Verbindung.**

Möchten Sie den Drucker mit einem verkabelten Ethernet-Netzwerk verbinden?

Verwenden Sie **Verkabelte Installation und Verbindung.**



Drahtlos



USB



Verkabelt




Drahtlosinstallation und -verbindung

Vor dem Start

Suchen Sie folgende Drahtlosnetzwerkeinstellungen. Informationen erhalten Sie in der Drahtlosdokumentation oder wenn Sie sich an diejenigen wenden, der Ihr Drahtlosnetzwerk eingerichtet hat.

- Der Name Ihres Drahtlosnetzwerks (SSID)
- Der zum Schutz Ihres Drahtlosnetzwerks zu verwendende Sicherheitstyp
- Das Kennwort für Ihr Drahtlosnetzwerk

1 Sie benötigen zum Abschließen der Drahtlosinstallation Folgendes:

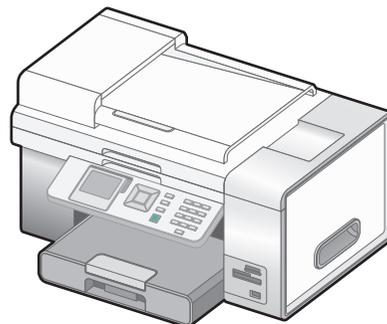

Netzkabel




Installations-CD



Kabel für die Drahtloskonfiguration




Telefonkabel






Tintenpatronen


2 Stellen Sie den Drucker vorübergehend in der Nähe des Computers auf.

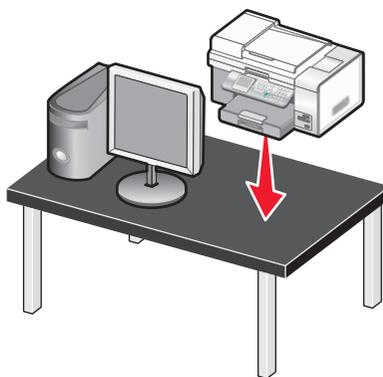

3 Legen Sie Papier ein.

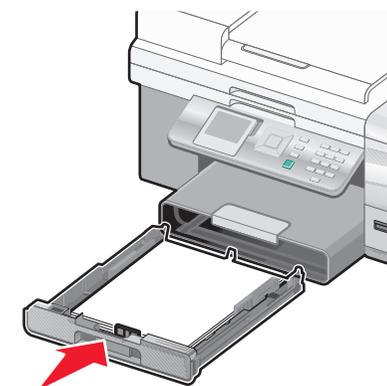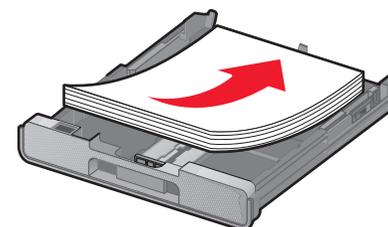
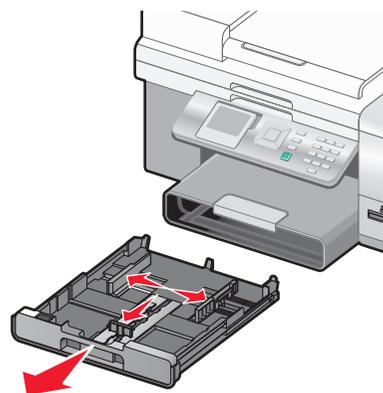


4 Bereiten Sie den Drucker vor.


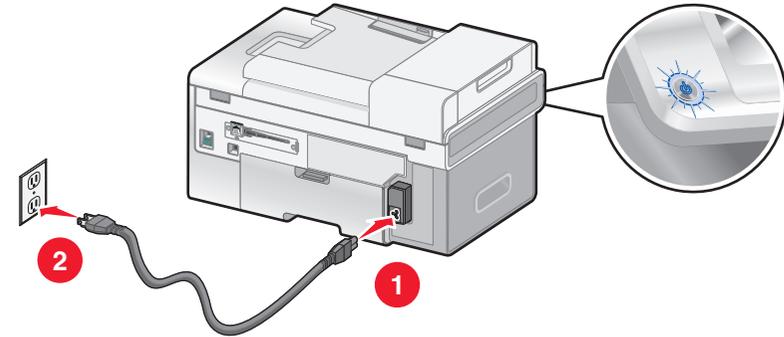


5 Passen Sie die Einstellungen an.

- 1 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Sprache auszuwählen.
- 2 Drücken Sie ▼, um die Ländereinstellung zu suchen.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Land oder die Region auszuwählen.
- 4 Drücken Sie ▼, um zu **Datum und Uhrzeit einstellen** zu blättern, und drücken Sie anschließend ✓.

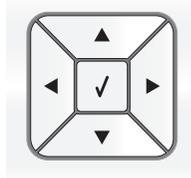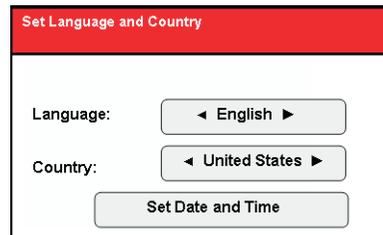


- 1 Geben Sie die Uhrzeit mithilfe der Zifferntastatur ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Stunden und Minuten um.
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu AM, PM, oder 24Std zu blättern, und verwenden Sie ▲ oder ▼ zum Ändern der Einstellung.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu **Aktuelles Datum** zu blättern.
- 4 Geben Sie mit der Zifferntastatur das Datum ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Tag, Monat und Jahr um.
- 5 Drücken Sie auf ✓, um die Einstellungen zu speichern.

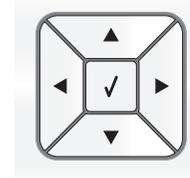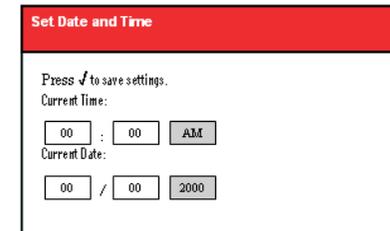





6 Setzen Sie die Tintenpatronen ein.

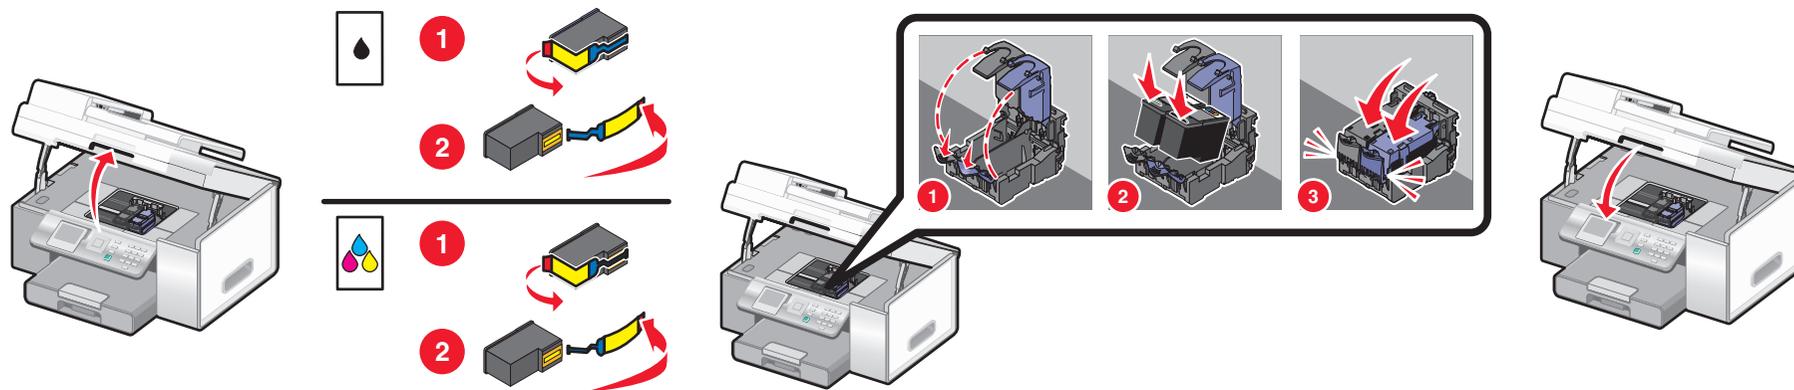

7 Der Drucker richtet die Tintenpatronen automatisch aus und druckt eine Ausrichtungsseite. Dies kann einige Minuten dauern.

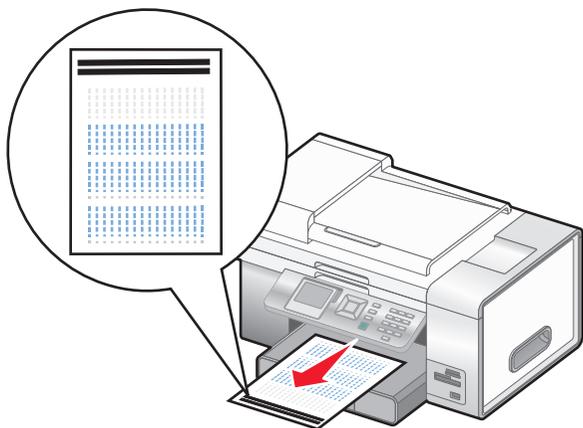


8 Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist, und legen Sie die CD ein.

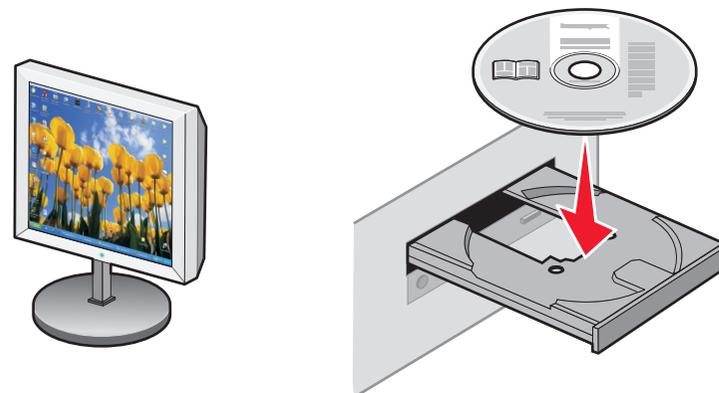


- 9 Wichtig!** Klicken Sie bei entsprechender Aufforderung in den Fenstern „Neue Hardware gefunden“ auf **Abbrechen**.




- 10**
- 1 Wählen Sie **Netzwerkinstallation** aus.
 - 2 Klicken Sie auf **Weiter**.
 - 3 Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.

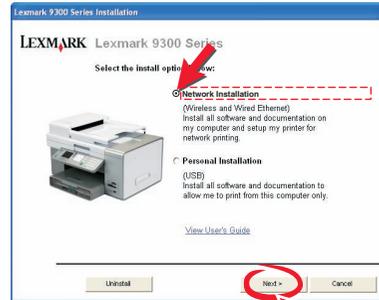


- 11** Klicken Sie auf **Weiter**.

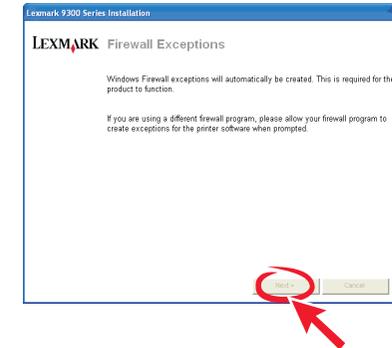


- 12** Klicken Sie auf **Drahtlosverbindung einrichten**.

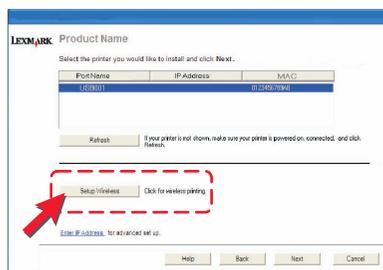

- 13** Schließen Sie das Kabel für die Konfiguration des Drahtlosnetzwerks vorübergehend an den Drucker und den Computer an.

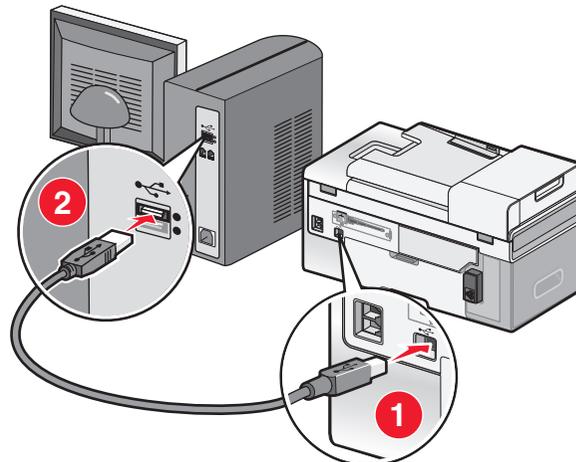

- 14** Wählen Sie das Netzwerk aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

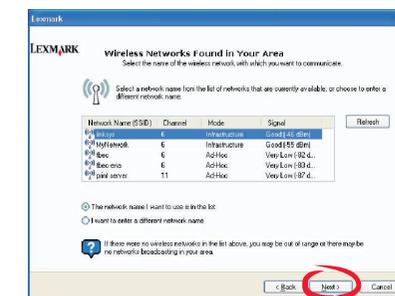




15 Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung den zum Schutz Ihres Drahtlosnetzwerks zu verwendenden Sicherheitstyp aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.


Hinweis: Falls Sie diese Informationen nicht kennen, erhalten Sie in der Dokumentation Hilfe oder Sie wenden sich an denjenigen, der Ihr Drahtlosnetzwerk eingerichtet hat.

16 Geben Sie bei entsprechender Aufforderung das Kennwort oder den Sicherheitsschlüssel für das Drahtlosnetzwerk ein.

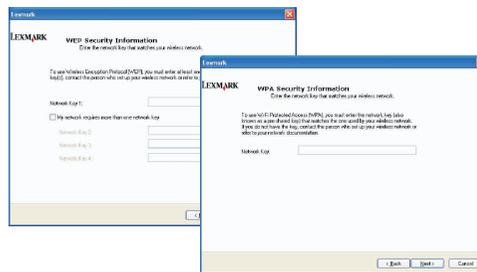


Hinweis: Falls Sie diese Informationen nicht kennen, erhalten Sie in der Dokumentation Hilfe oder Sie wenden sich an denjenigen, der Ihr Drahtlosnetzwerk eingerichtet hat.


17 Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkeinstellungen richtig sind, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

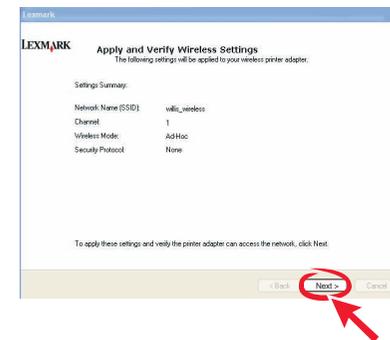

18 Klicken Sie auf **Weiter**.

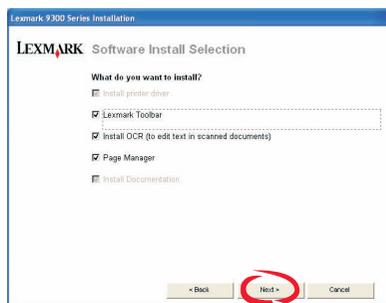


19 Wählen Sie die Druckerverbindung aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

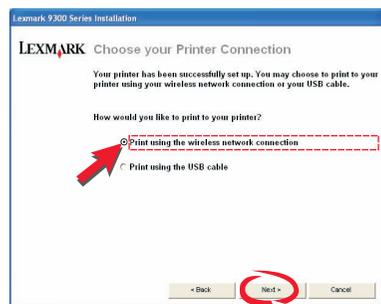


20 Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, trennen Sie das Kabel für die Konfiguration des Drahtlosnetzwerks und klicken Sie auf **Weiter**.




21 Weisen Sie dem Computer einen Namen zu, wählen Sie eine optionale PIN für die Sicherheit aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

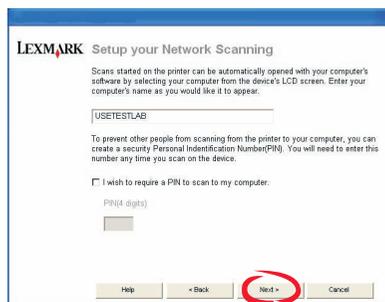


22 Klicken Sie auf **Weiter**.

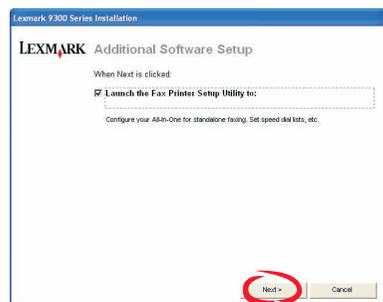

23 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.

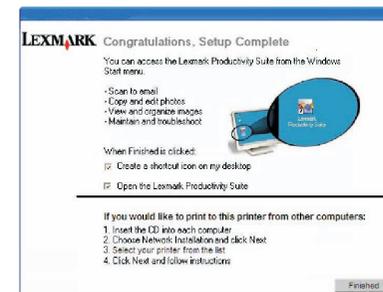


24 Stellen Sie den Drucker in die Nähe einer Telefonbuchse an der Wand auf, um die Faxfunktion zu verwenden, und verbinden Sie den Drucker und die Buchse mithilfe des Telefonkabels.

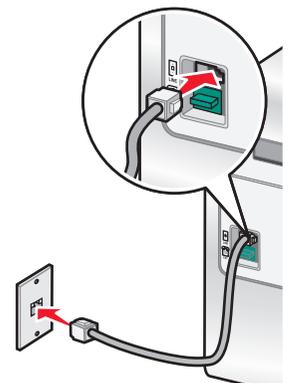

Ist dies der einzige Computer im Drahtlosnetzwerk, dann ist die Installation abgeschlossen.

Führen Sie die Schritte 25 – 31 aus, um andere Computer im Netzwerk zu installieren und wiederholen Sie diese, bis alle Computer mit dem Netzwerk verbunden sind.

25 Stellen Sie sicher, dass der nächste Computer eingeschaltet ist, und legen Sie die CD ein.

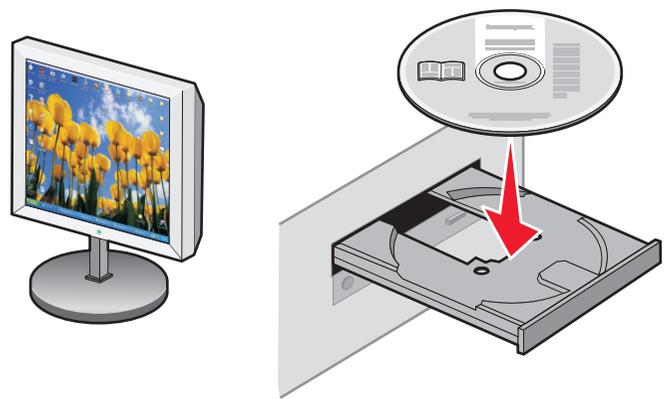





- 26**
- 1 Wählen Sie **Netzwerkinstallation** aus.
 - 2 Klicken Sie auf **Weiter**.
 - 3 Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.




- 27** Klicken Sie auf **Weiter**.

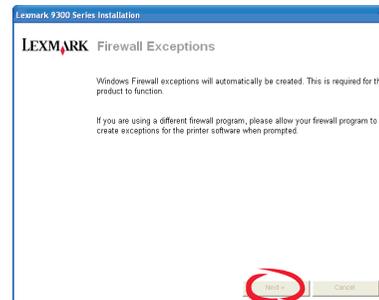

- 28** Klicken Sie auf **Weiter**.

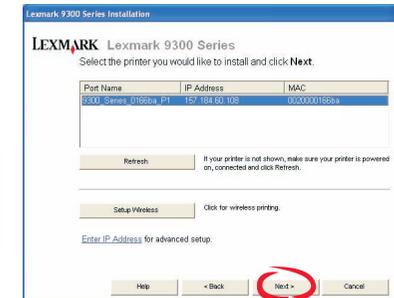


- 29** Weisen Sie dem Computer einen Namen zu, wählen Sie eine optionale PIN für die Sicherheit aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

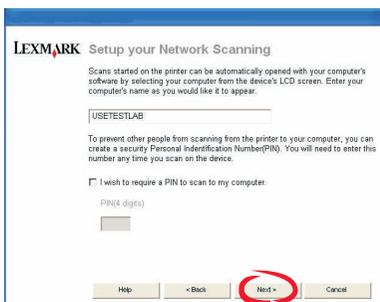

- 30** Klicken Sie auf **Weiter**.



- 31** Befolgen Sie die Bildschirmangaben, um die Installation abzuschließen.

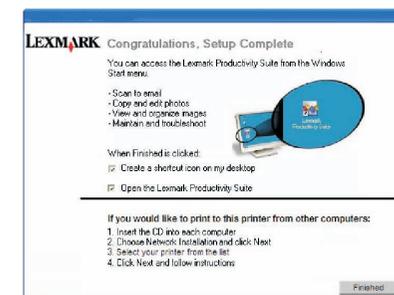

Fehlersuche bei der Einrichtung

Weitere Informationen zur Fehlersuche bei der Installation erhalten Sie im Kapitel „Fehlersuche“ des *Benutzerhandbuchs*.

<p>Auf dem Display wird die falsche Sprache angezeigt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie , um den Drucker auszuschalten. 2 Drücken Sie einmal  und halten Sie gleich darauf  und  gedrückt. 3 Lassen Sie die Tasten los. 4 Drücken Sie wiederholt  oder , bis die gewünschte Sprache auf dem Display angezeigt wird. 5 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land markiert wird. 6 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land oder die gewünschte Region auf dem Display angezeigt wird. 7 Drücken Sie wiederholt  oder , bis „Datum und Uhrzeit einstellen“ markiert wird. 8 Drücken Sie . 9 Legen Sie Datum und Uhrzeit fest. Weitere Informationen erhalten Sie in Schritt 5 der Einrichtungsdokumentation.
<p>Software kann nicht installiert werden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Computer aus und starten Sie ihn danach erneut. 2 Klicken Sie in allen Fenstern mit dem Titel „Neue Hardware gefunden“ auf Abbrechen. 3 Legen Sie die CD ein, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren. <p>Wenn der Installationsbildschirm nicht angezeigt wird:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Legen Sie die CD ein. 2 Klicken Sie auf Start → Ausführen. 3 Geben Sie D:\Setup, wobei D für das CD-ROM-Laufwerk steht. 4 Klicken Sie auf OK.
<p>Ein/Aus-Taste leuchtet nicht.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose und dann vom Drucker ab. 2 Stecken Sie das Stromkabel erneut in das Netzteil am Drucker ein. 3 Schließen Sie das Kabel an eine Netzsteckdose an, die bereits für andere elektrische Geräte verwendet wurde. 4 Falls die  LED nicht leuchtet, drücken Sie .

Fehlersuche bei Netzwerkproblemen



Weitere Informationen zur Fehlersuche bei Netzwerkproblemen erhalten Sie im Kapitel „Netzwerk“ des *Benutzerhandbuchs*.

<p>Drucker kann nicht auf das Netzwerk zugreifen oder der Drucker ist ordnungsgemäß konfiguriert, aber kann nicht im Netzwerk gefunden werden.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass die Druckereinstellungen mit denen des Drahtlosnetzwerks übereinstimmen.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der sich der Drucker innerhalb der Reichweite des Drahtlosnetzwerks befindet.</p> <p>Verwendet das Netzwerk die MAC-Adressenfilterung, geben Sie die im Netzwerk zu verwendende MAC-Adresse an. Weitere Informationen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i>.</p>
<p>Der Name des Netzwerks wird nicht in der Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt.</p>	<p>Wählen Sie Ich möchte eine andere Konfiguration verwenden und klicken Sie auf Weiter.</p> <p>Falls das Netzwerk immer noch nicht angezeigt wird:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie Ich möchte eine andere Konfiguration verwenden und klicken Sie auf Weiter. 2 Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) ein. 3 Wählen Sie für das Netzwerk den entsprechenden Channel aus. 4 Wählen Sie den Modus für Ihr Netzwerk. Wählen Sie Infrastruktur aus, falls Sie einen Drahtlosrouter verwenden. 5 Klicken Sie auf Weiter. 6 Wählen Sie den zum Schutz Ihres Drahtlosnetzwerks zu verwendenden Sicherheitstyp aus und klicken Sie anschließend auf Weiter. 7 Geben Sie das Kennwort oder die Netzwerkschlüssel ein. 8 Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen richtig sind, und klicken Sie anschließend auf Weiter.
<p>Netzwerkdrucker druckt nicht.</p>	<p>Gewährleisten Sie die Sicherheit aller Kabel am Drucker und der Stromquelle.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.</p> <p>Starten Sie den Computer neu.</p> <p>Deinstallieren Sie die Software und installieren Sie diese anschließend erneut. Weitere Informationen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i>.</p>




USB-Installation und -Verbindung

1 Sie benötigen zum Abschließen der USB-Installation Folgendes:

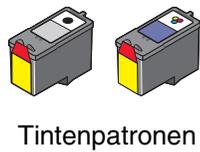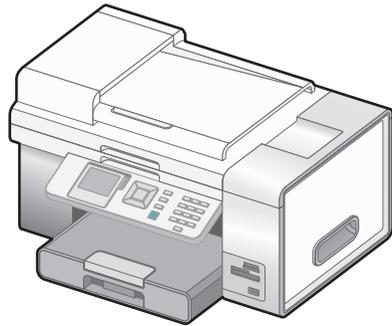

Tintenpatronen




Netzkabel



Installations-CD




USB-Kabel
(nicht im Lieferumfang
enthalten)






Telefonkabel


2 Stellen Sie den Drucker in der Nähe des Computers auf.

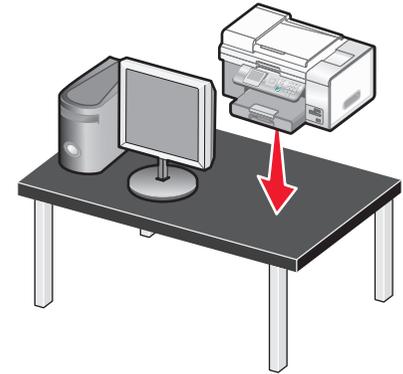

3 Legen Sie Papier ein.

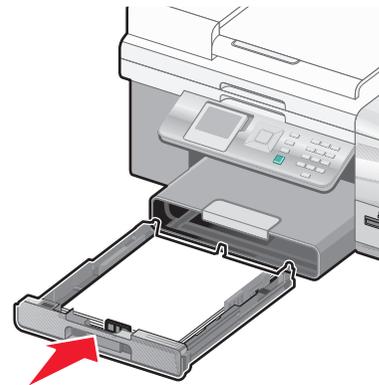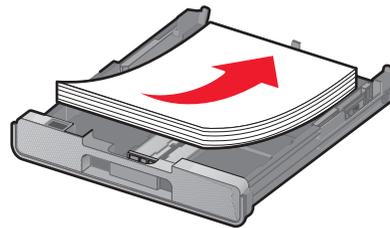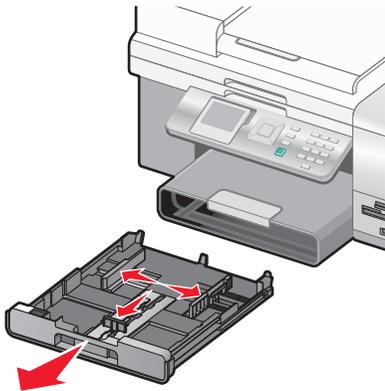

4 Schließen Sie das Telefon- und das Stromkabel an.

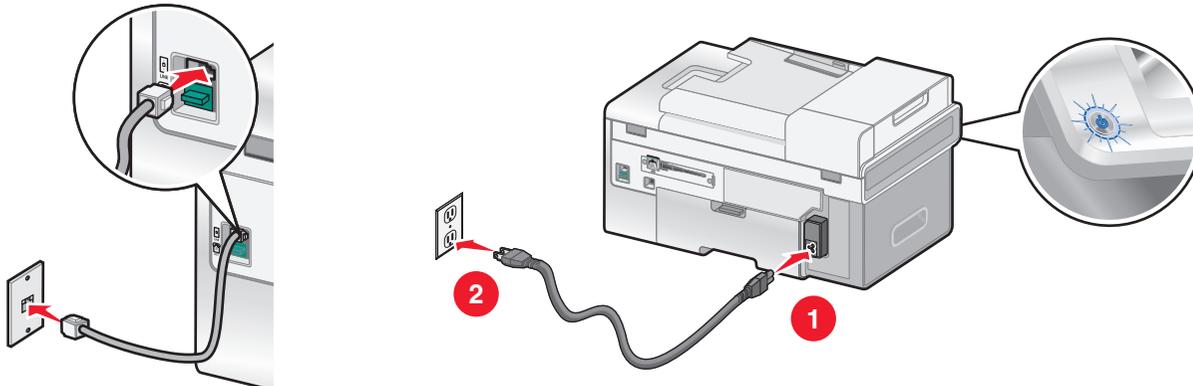



Wichtig! Schließen Sie das USB-Kabel noch nicht an.

5 Passen Sie die Einstellungen an.

- 1 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Sprache auszuwählen.
- 2 Drücken Sie ▼, um die Ländereinstellung zu suchen.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Land oder die Region auszuwählen.
- 4 Drücken Sie ▼, um zu **Datum und Uhrzeit einstellen** zu blättern, und drücken Sie anschließend ✓.




- 1 Geben Sie die Uhrzeit mithilfe der Zifferntastatur ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Stunden und Minuten um.
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu AM, PM, oder 24Std zu blättern, und verwenden Sie ▲ oder ▼ zum Ändern der Einstellung.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu **Aktuelles Datum** zu blättern.
- 4 Geben Sie mit der Zifferntastatur das Datum ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Tag, Monat und Jahr um.
- 5 Drücken Sie auf ✓, um die Einstellungen zu speichern.

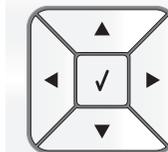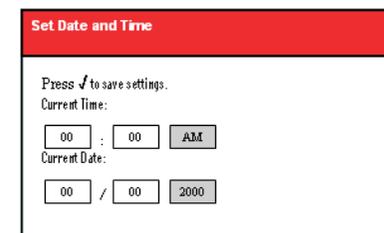





6 Setzen Sie die Tintenpatronen ein.

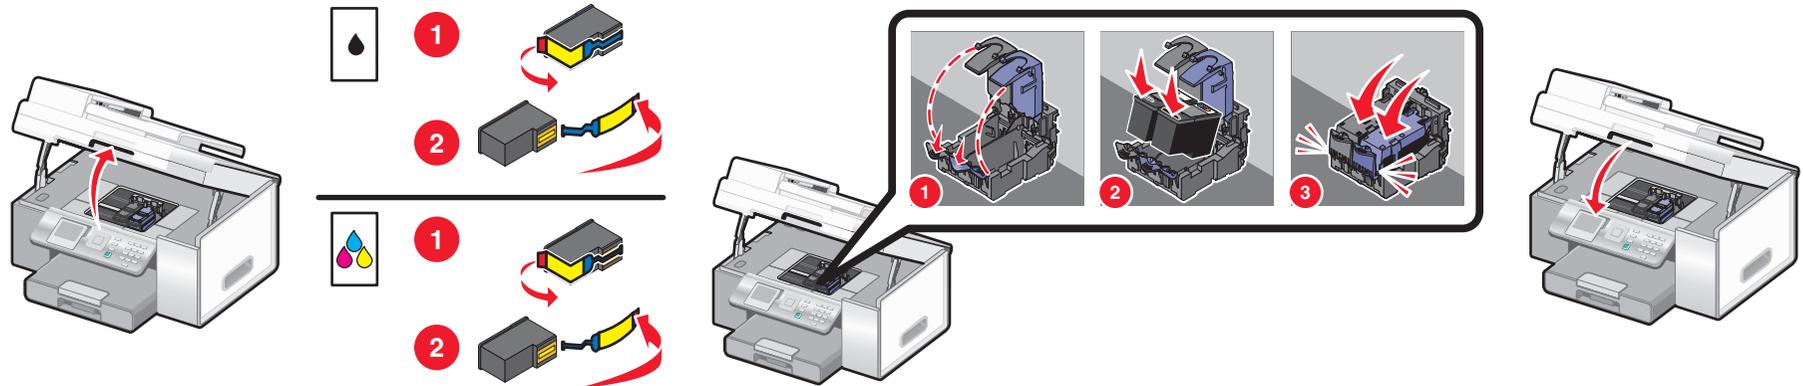


7 Der Drucker richtet die Tintenpatronen automatisch aus und druckt eine Ausrichtungsseite. Dies kann einige Minuten dauern.

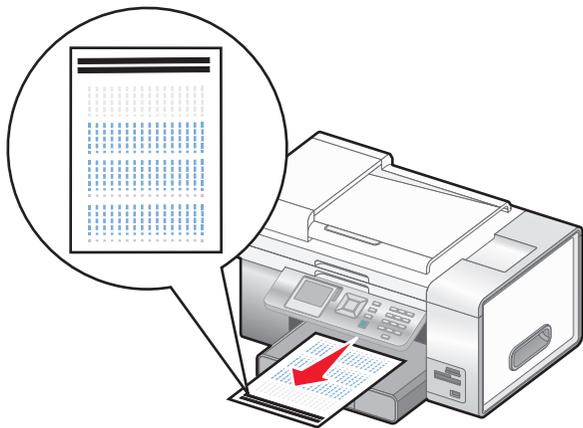


8 Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist, und legen Sie die CD ein.

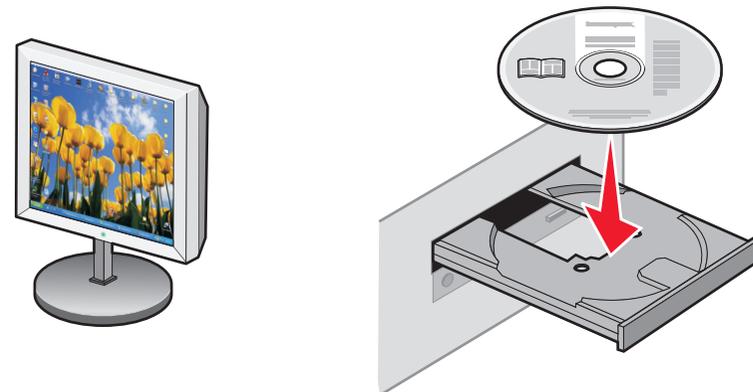

- 9** 1 Wählen Sie **Einzelinstallation** aus.
2 Klicken Sie auf **Weiter**.

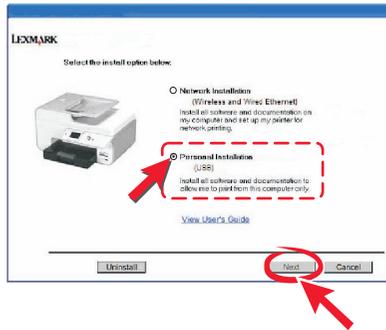

- 10** Schließen Sie das USB-Kabel an.

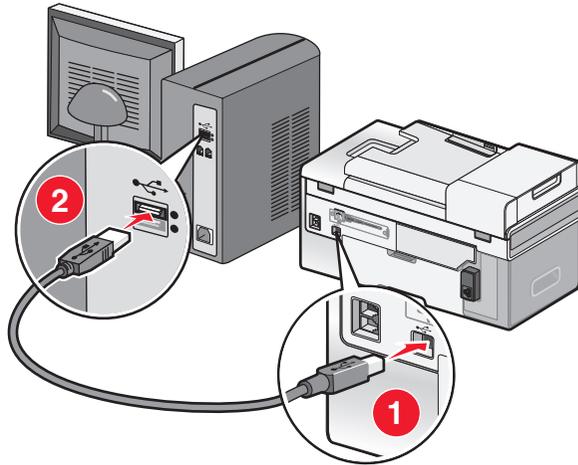


- 11** **Wichtig!** Klicken Sie bei entsprechender Aufforderung in den Fenstern „Neue Hardware gefunden“ auf **Abbrechen**.




- 12** 1 Wählen Sie **Standardinstallation**.
2 Klicken Sie auf **Weiter**.
3 Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.



- 13** Klicken Sie auf **Weiter**.

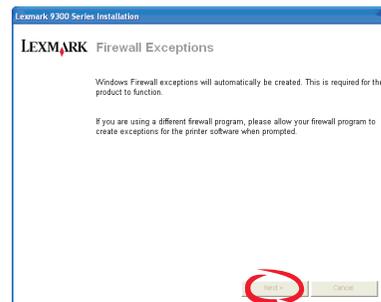

- 14** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.

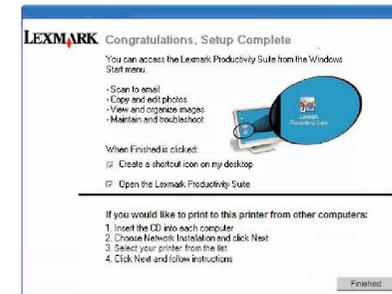

Fehlersuche bei der Einrichtung



Weitere Informationen zur Fehlersuche bei der Installation erhalten Sie im Kapitel „Fehlersuche“ des *Benutzerhandbuchs*.



<p>Auf dem Display wird die falsche Sprache angezeigt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie , um den Drucker auszuschalten. 2 Drücken Sie einmal  und halten Sie gleich darauf  und  gedrückt. 3 Lassen Sie die Tasten los. 4 Drücken Sie wiederholt  oder , bis die gewünschte Sprache auf dem Display angezeigt wird. 5 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land markiert wird. 6 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land oder die gewünschte Region auf dem Display angezeigt wird. 7 Drücken Sie wiederholt  oder , bis „Datum und Uhrzeit einstellen“ markiert wird. 8 Drücken Sie . 9 Legen Sie Datum und Uhrzeit fest. Weitere Informationen erhalten Sie in Schritt 5 der Einrichtungsdokumentation.
<p>Software kann nicht installiert werden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Computer aus und starten Sie ihn danach erneut. 2 Klicken Sie in allen Fenstern mit dem Titel „Neue Hardware gefunden“ auf Abbrechen. 3 Legen Sie die CD ein, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren. <p>Wenn der Installationsbildschirm nicht angezeigt wird:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Legen Sie die CD ein. 2 Klicken Sie auf Start → Ausführen. 3 Geben Sie D:\Setup, wobei D für das CD-ROM-Laufwerk steht. 4 Klicken Sie auf OK.
<p>Ein/Aus-Taste leuchtet nicht.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose und dann vom Drucker ab. 2 Stecken Sie das Stromkabel erneut in das Netzteil am Drucker ein. 3 Schließen Sie das Kabel an eine Netzsteckdose an, die bereits für andere elektrische Geräte verwendet wurde. 4 Falls die  LED nicht leuchtet, drücken Sie .

Verkabelte Installation und Verbindung


- 1** Zum Abschließen der Installation des verkabelten Netzwerks sind folgende Objekte erforderlich:

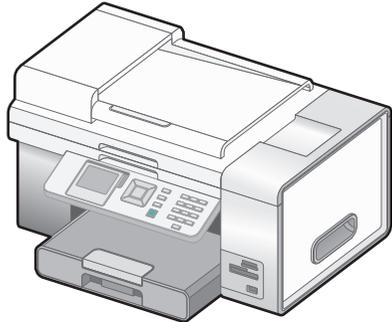

Tintenpatronen




Netzwerkabel



Netzwerkabel
(nicht enthalten)




Installations-CD






Telefonkabel

- 2** Stellen Sie den Drucker in der Nähe des Routers auf.

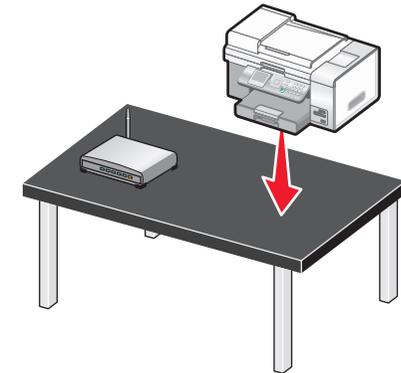


- 3** Legen Sie Papier ein.

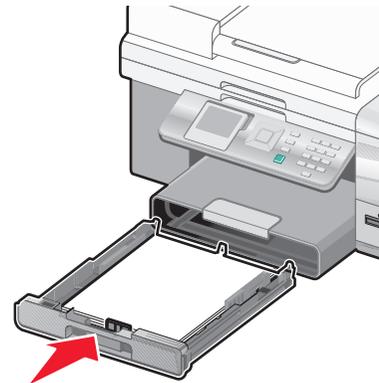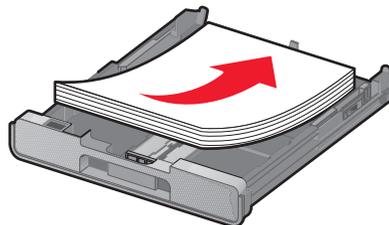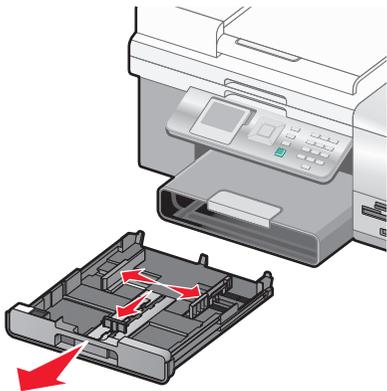


4 **Wichtig!** Schließen Sie die Kabel in der folgenden Reihenfolge an:


1 **Netzwerkkabel**

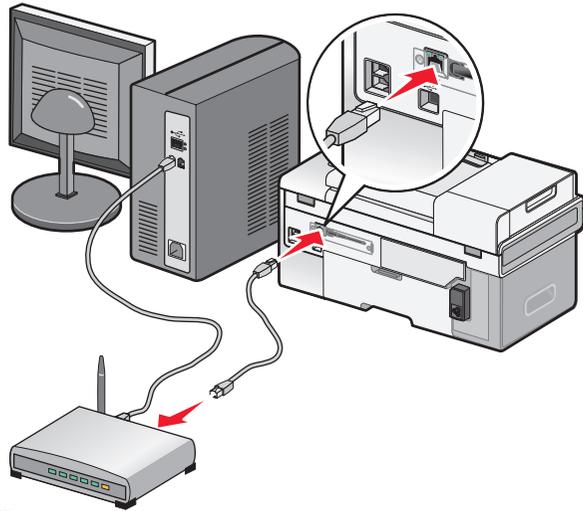

2 **Telefonkabel**

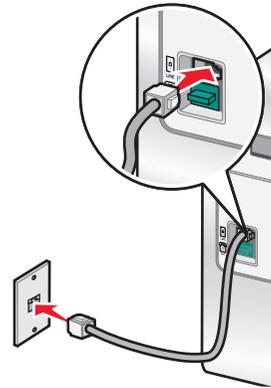

3 **Netzkabel**

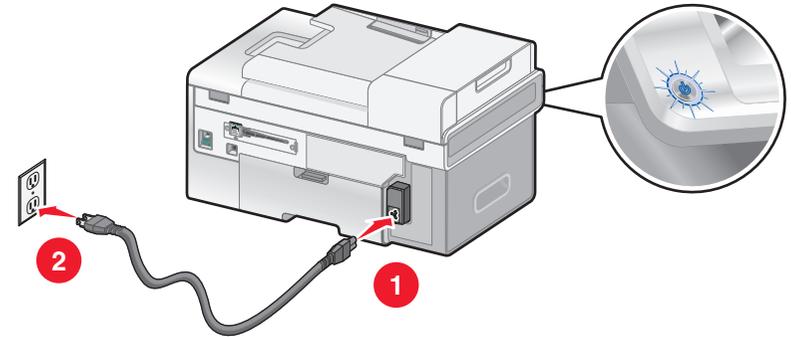

5 **Passen Sie die Einstellungen an.**


- 1 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Sprache auszuwählen.
- 2 Drücken Sie ▼, um die Ländereinstellung zu suchen.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Land oder die Region auszuwählen.
- 4 Drücken Sie ▼, um zu **Datum und Uhrzeit einstellen** zu blättern, und drücken Sie anschließend ✓.

Set Language and Country

Language: ◀ English ▶

Country: ◀ United States ▶

Set Date and Time

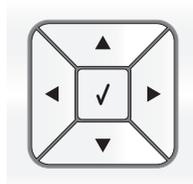

- 1 Geben Sie die Uhrzeit mithilfe der Zifferntastatur ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Stunden und Minuten um.
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu AM, PM, oder 24Std zu blättern, und verwenden Sie ▲ oder ▼ zum Ändern der Einstellung.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um zu **Aktuelles Datum** zu blättern.
- 4 Geben Sie mit der Zifferntastatur das Datum ein und schalten Sie mit ◀ oder ▶ zwischen Tag, Monat und Jahr um.
- 5 Drücken Sie auf ✓, um die Einstellungen zu speichern.

Set Date and Time


Press ✓ to save settings.

Current Time:


00 : 00 AM

Current Date:


00 / 00 2000

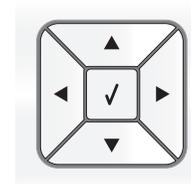


6 Setzen Sie die Tintenpatronen ein.

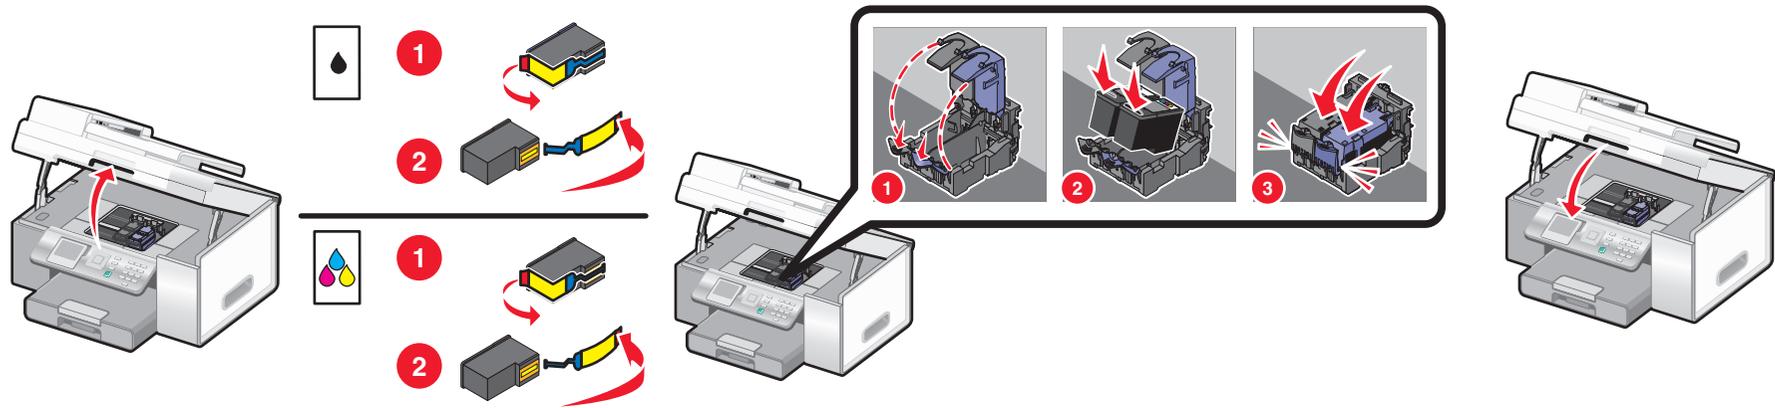


7 Der Drucker richtet die Tintenpatronen automatisch aus und druckt eine Ausrichtungsseite. Dies kann einige Minuten dauern.

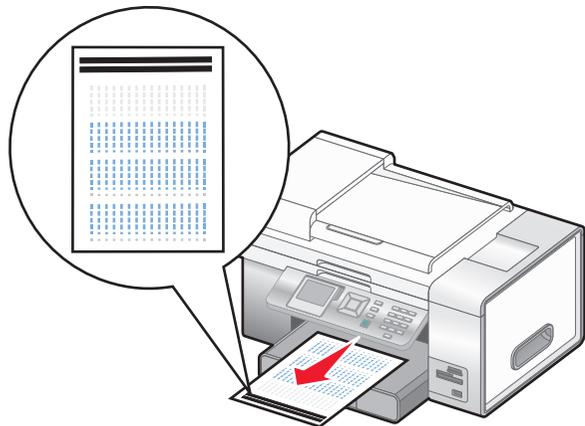

8 Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist, und legen Sie die CD ein.

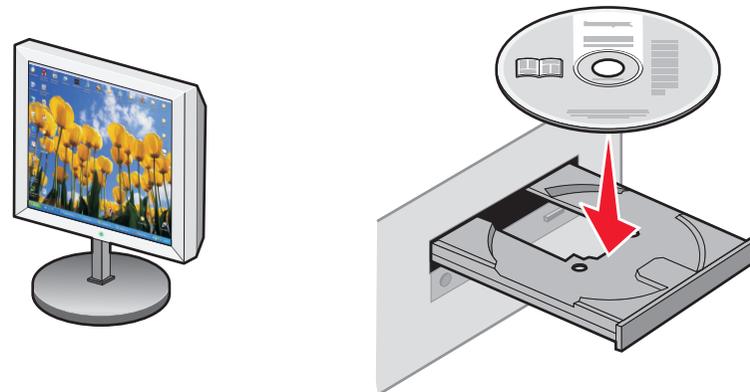


- 9 Wichtig!** Klicken Sie bei entsprechender Aufforderung in den Fenstern „Neue Hardware gefunden“ auf **Abbrechen**.

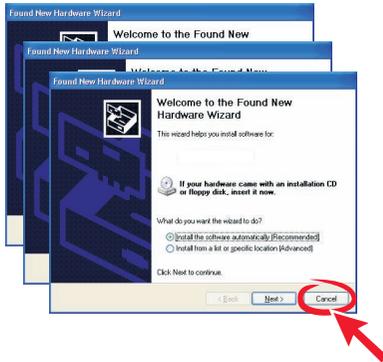


- 10**
- 1 Wählen Sie **Netzwerkinstallation** aus.
 - 2 Klicken Sie auf **Weiter**.
 - 3 Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.



- 11** Klicken Sie auf **Weiter**.

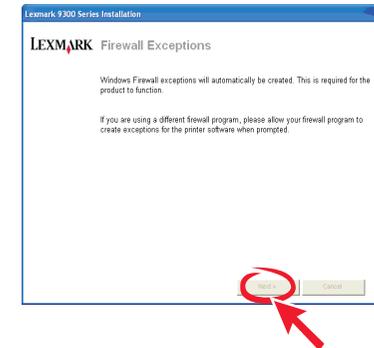


- 12** Warten Sie, bis der Drucker in der Liste angezeigt wird, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

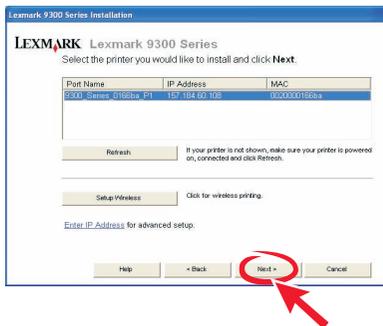


Hinweis: Wird der Drucker nicht angezeigt, klicken Sie auf **Aktualisieren** oder schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.


- 13** Weisen Sie dem Computer einen Namen zu, wählen Sie eine optionale PIN für die Sicherheit aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

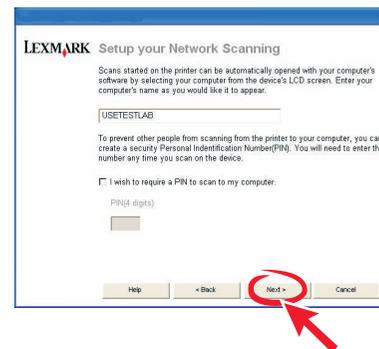


- 14** Klicken Sie auf **Weiter**.

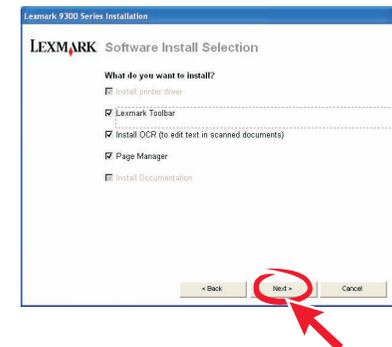

15 Klicken Sie auf **Weiter**.

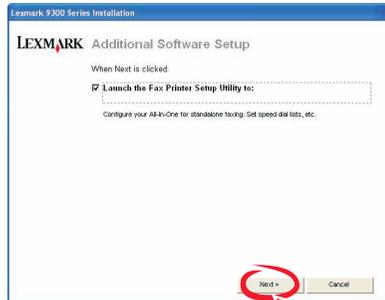


16 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.

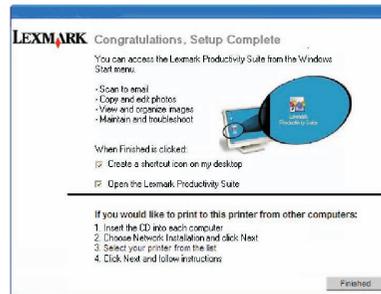

Ist dies der einzige Computer im verkabelten Netzwerk, dann ist die Installation abgeschlossen.

Führen Sie die Schritte 17 – 24 aus, um andere Computer im Netzwerk zu installieren und wiederholen Sie diese je nach Bedarf, bis alle Computer mit dem Netzwerk verbunden sind.


17 Stellen Sie sicher, dass der nächste Computer eingeschaltet ist, und legen Sie die CD ein.

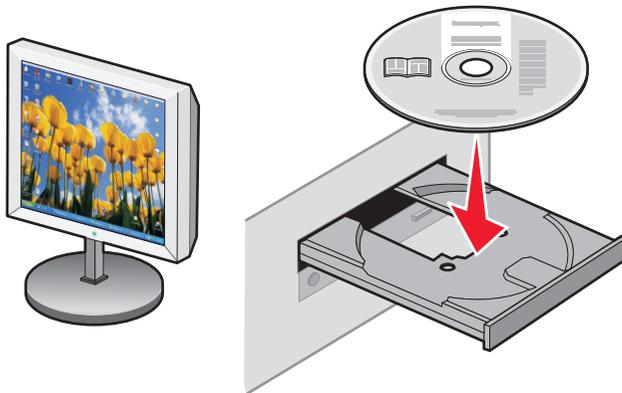


18 1 Wählen Sie **Netzwerkinstallation** aus.
2 Klicken Sie auf **Weiter**.
3 Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.




19 Klicken Sie auf **Weiter**.

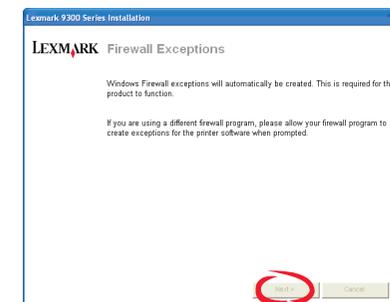

20 Warten Sie, bis der Drucker in der Liste angezeigt wird, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

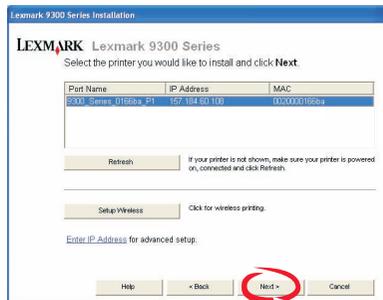

21 Weisen Sie dem Computer einen Namen zu, wählen Sie eine optionale PIN für die Sicherheit aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

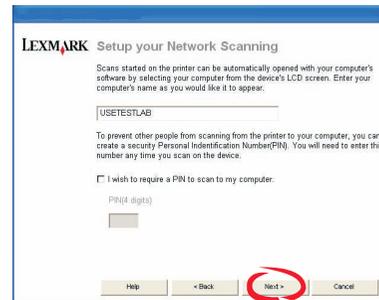


22 Klicken Sie auf **Weiter**.



23 Klicken Sie auf **Weiter**.



24 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation abzuschließen.

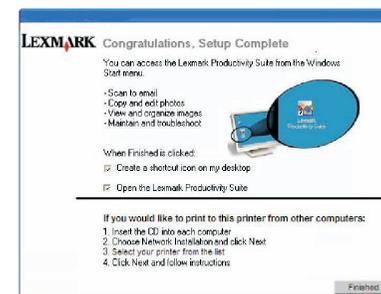

Fehlersuche bei der Einrichtung

Weitere Informationen zur Fehlersuche bei der Installation erhalten Sie im Kapitel „Fehlersuche“ des *Benutzerhandbuchs*.

<p>Auf dem Display wird die falsche Sprache angezeigt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie , um den Drucker auszuschalten. 2 Drücken Sie einmal  und halten Sie gleich darauf  und  gedrückt. 3 Lassen Sie die Tasten los. 4 Drücken Sie wiederholt  oder , bis die gewünschte Sprache auf dem Display angezeigt wird. 5 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land markiert wird. 6 Drücken Sie wiederholt  oder , bis das gewünschte Land oder die gewünschte Region auf dem Display angezeigt wird. 7 Drücken Sie wiederholt  oder , bis „Datum und Uhrzeit einstellen“ markiert wird. 8 Drücken Sie . 9 Legen Sie Datum und Uhrzeit fest. Weitere Informationen erhalten Sie in Schritt 5 der Einrichtungsdokumentation.
<p>Software kann nicht installiert werden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Computer aus und starten Sie ihn danach erneut. 2 Klicken Sie in allen Fenstern mit dem Titel „Neue Hardware gefunden“ auf Abbrechen. 3 Legen Sie die CD ein, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.
	<p>Wenn der Installationsbildschirm nicht angezeigt wird:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Legen Sie die CD ein. 2 Klicken Sie auf Start → Ausführen. 3 Geben Sie D:\Setup, wobei D für das CD-ROM-Laufwerk steht. 4 Klicken Sie auf OK.
<p>Ein/Aus-Taste leuchtet nicht.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose und dann vom Drucker ab. 2 Stecken Sie das Stromkabel erneut in das Netzteil am Drucker ein. 3 Schließen Sie das Kabel an eine Netzsteckdose an, die bereits für andere elektrische Geräte verwendet wurde. 4 Falls die  LED nicht leuchtet, drücken Sie .

Fehlersuche bei Netzwerkproblemen

Weitere Informationen zur Fehlersuche bei Netzwerkproblemen erhalten Sie im Kapitel „Netzwerk“ des *Benutzerhandbuchs*.

<p>Keine Verbindung zum drahtlosen Netzwerk möglich, Fehlermeldung wird angezeigt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ziehen Sie das Kabel für die Drahtloskonfiguration oder das USB-Kabel ab. 2 Schalten Sie den Drucker aus. 3 Schließen Sie das Netzkabel an und warten Sie zwei Minuten. 4 Schalten Sie den Drucker ein. 5 Klicken Sie auf dem Computerbildschirm auf Abbrechen. Das Fenster „Netzwerkdruckerauswahl“ wird angezeigt. 6 Kehren Sie zu Schritt 12 im Handbuch für die verkabelte Installation und Verbindung zurück und befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Installation.
<p>Der Drucker wird nicht in der Liste der in Ihrem Netzwerk gefundenen Drucker angezeigt</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist und dass  leuchtet. Weitere Informationen finden Sie in der Fehlersuche bei der Installation unter „Ein/Aus-Taste leuchtet nicht“.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Prüfen Sie das Netzkabel auf erkennbare Beschädigungen. 2 Stecken Sie das Netzkabel fest am Drucker oder Druckserver ein. 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels fest in den Netzwerk-Hub oder den Wandanschluss ein. <p>Installieren Sie die Software erneut. Weitere Informationen finden Sie im <i>Benutzerhandbuch</i></p>
<p>Der Netzwerkdrucker druckt nicht.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prüfen Sie das Netzkabel auf erkennbare Beschädigungen. 2 Stecken Sie das Netzkabel fest am Drucker oder Druckserver ein. 3 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels fest in den Netzwerk-Hub oder den Wandanschluss ein. <p>Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist und dass  leuchtet. Weitere Informationen finden Sie in der Fehlersuche bei der Installation unter „Ein/Aus-Taste leuchtet nicht“.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das verkabelte Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.</p>

Verkabelt

