



Pro5500 Series Benutzerhandbuch

April 2012

www.lexmark.com

Gerätetyp(en):

4447

Modell(e):

Pro5500 Series: 200, 20E

Inhalt

Sicherheit.....	6
Über den Drucker:.....	7
Vielen Dank, dass Sie diesen Drucker gewählt haben.....	7
Verbessern der Umweltverträglichkeit des Druckers.....	7
Anzeigen von Informationen zum Drucker.....	8
Die Teile des Druckers.....	10
Auswahl eines Druckerstandorts.....	12
Bestellen und Austauschen von Zubehör.....	13
Bestellen von Tintenpatronen.....	13
Verwenden von Original-Tintenpatronen von Lexmark.....	13
Auswechseln von Tintenpatronen.....	14
Bestellen von Papier und anderem Verbrauchsmaterial.....	15
Recycling von Lexmark Produkten.....	15
Verwenden der Druckerbedienfeldtasten und Menüs.....	16
Verwenden des Druckerbedienfelds.....	16
Der Startbildschirm.....	17
Navigieren in Menüs über den Touch-Screen.....	18
Ändern des Zeitlimits für den Energiesparmodus.....	19
Sparen von Papier und Energie.....	20
Wiederherstellen der Werksvorgaben.....	20
Festlegen der Sicherheits-PIN des Druckers.....	20
Über die Druckersoftware.....	21
Mindestsystemanforderungen.....	21
Verwenden der Windows-Druckersoftware.....	21
Verwenden der Macintosh-Druckersoftware.....	23
Suchen und Installieren optionaler Software.....	24
Aktualisieren der Druckersoftware.....	24
Herunterladen von PCL- und PS-Treibern (nur Windows).....	25
Neuinstallieren der Druckersoftware.....	25

Einlegen von Papier und Originaldokumenten.....27

Einlegen von Papier in das Papierfach.....	27
Einlegen unterschiedlicher Papiersorten.....	29
Speichern von Papiereinstellungen.....	32
Auflegen des Originaldokuments auf das Scannerglas.....	32
Einlegen von Originaldokumenten in die automatische Dokumentenzuführung.....	33
Verwenden unterschiedlicher Papierformate und -sorten.....	34
Verbinden von Fächern.....	37

Drucken.....38

Tipps für den Druck.....	38
Drucken grundlegender Dokumente.....	38
Drucken spezieller Dokumente.....	42
Arbeiten mit Fotos.....	44
Beidseitiges Bedrucken von Papier (Duplexdruck).....	48
Verwalten von Druckaufträgen.....	50

Kopieren.....55

Tipps zum Kopieren.....	55
Kopieren.....	56
Kopieren eines Ausweises.....	56
Kopieren eines beidseitigen Dokuments über die ADZ.....	56
Kopieren eines beidseitigen Dokuments über das Scannerglas.....	57
Vergrößern oder Verkleinern von Bildern.....	57
Anpassen der Kopierqualität.....	57
Aufhellen bzw. Abdunkeln von Kopien.....	58
Sortieren von Kopien mithilfe des Druckerbedienfelds.....	58
Einfügen von Trennblättern zwischen Kopien.....	58
Kopieren mehrerer Seiten auf ein Blatt.....	59
Hinzufügen einer Schablonenmitteilung zu jeder Seite.....	59
Entfernen des Hintergrunds einer Kopie.....	59
Erstellen einer beidseitigen Kopie.....	59
Abbrechen von Kopieraufträgen.....	60

Scannen.....61

Tipps zum Scannen.....	61
------------------------	----

Scannen an einen lokalen Computer.....	62
Scannen an einen Netzwerkcomputer.....	62
Scannen an einen Netzwerkordner.....	62
Scannen eines beidseitigen Dokuments über die ADZ.....	63
Scannen an ein Flash-Laufwerk oder eine Speicherkarte.....	63
Scannen von Fotos.....	64
Scannen von Dokumenten zur Bearbeitung.....	66
Direktes Scannen in E-Mail-Nachrichten mithilfe der Druckersoftware.....	67
Scannen in eine PDF-Datei.....	68
Scannen FAQ.....	69
Abbrechen von Scanaufträgen.....	69
E-Mails.....	70
Einrichten des Druckers für den E-Mail-Versand.....	70
Erstellen einer E-Mail-Kontaktliste.....	71
Senden einer E-Mail.....	73
Abbrechen einer E-Mail.....	74
Faxen.....	75
Einrichten der Faxfunktion des Druckers.....	75
Konfigurieren von Faxeinstellungen.....	86
Erstellen einer Kontaktliste.....	88
Senden von Faxnachrichten.....	90
Empfangen von Faxnachrichten.....	92
Faxversand FAQ.....	93
Netzwerk.....	100
Installieren des Druckers in einem WLAN.....	100
Erweiterte WLAN-Einrichtung.....	108
Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk.....	111
Ausführen von Netzwerkverwaltungsaufgaben.....	112
Netzwerk FAQ.....	117
Verwendung des Embedded Web Server.....	132
Zugriff auf den Embedded Web Server.....	132
Erläuterungen zur Homepage.....	133
Anpassen der Druckereinstellungen.....	133

Verwenden von SmartSolutions.....	135
Was sind SmartSolutions?.....	135
Wartung des Druckers.....	136
Wartung der Tintenpatronen.....	136
Reinigen des Druckers (außen).....	137
Reinigen des Scannerglases.....	138
Reinigen des Touch-Screens.....	138
Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort.....	139
Fehlerbehebung.....	140
Vor der Fehlerbehebung.....	140
Wenn sich das Problem durch die Fehlerbehebung nicht lösen lässt.....	140
Fehlerbehebung bei der Einrichtung.....	140
Bedeutung der Druckermeldungen.....	145
Beseitigen von Papierstaus.....	156
Fehlerbehebung beim Drucken.....	159
Fehlerbehebung beim Kopieren und Scannen.....	162
Fehlerbehebung beim E-Mail-Versand.....	164
Fehlerbehebung beim Faxen.....	164
Fehlerbehebung bei Speicherkarten.....	168
Fehlerbehebung bei Netzwerkproblemen.....	168
Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden.....	181
Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst.....	182
Hinweise.....	183
Produktinformationen.....	183
Hinweis zur Ausgabe.....	183
Stromverbrauch.....	186
Index.....	191

Sicherheit

Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.

Verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzteil und Netzkabel oder das vom Hersteller zugelassene Ersatznetzteil und Ersatznetzkabel.

 **VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Verwenden Sie zur Vermeidung von Bränden das dem Produkt beiliegende Telekommunikationskabel (RJ-11) bzw. ein UL-gelistetes Kabel mit einem AWG-Wert von 26 oder höher, wenn Sie das Produkt an das öffentliche Fernsprechnet anschließen.

 **VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Stellen Sie sicher, dass alle externen Verbindungen wie Ethernet- und Telefonsystemverbindungen ordnungsgemäß mittels entsprechend gekennzeichneteter Anschlüsse eingerichtet sind.

Dieses Gerät und die zugehörigen Komponenten wurden für eine den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechende Verwendung entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht vom Hersteller stammen, so übernimmt dieser keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt.

 **VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Das Netzkabel darf nicht abgeschnitten, verbogen, eingeklemmt oder gequetscht werden. Außerdem dürfen keine schweren Gegenstände darauf platziert werden. Setzen Sie das Kabel keinem Abrieb und keiner anderweitigen Belastung aus. Klemmen Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände wie z. B. Möbel oder Wände. Wenn eine dieser Gefahren vorliegt, besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf diese Gefahren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Netzkabel überprüfen.

Lassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht in der Benutzerdokumentation beschrieben sind, ausschließlich von einem ausgebildeten Servicemitarbeiter durchführen.

 **VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Die Lithiumbatterie in diesem Produkt darf nicht ausgetauscht werden. Wird eine Lithiumbatterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht, besteht Explosionsgefahr. Lithiumbatterien dürfen auf keinen Fall wieder aufgeladen, auseinander genommen oder verbrannt werden. Befolgen Sie zum Entsorgen verbrauchter Lithiumbatterien die Anweisungen des Herstellers und die örtlichen Bestimmungen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE: Beachten Sie bei Verwendung Ihres Telefongeräts stets die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen, um die Brandgefahr, Stromschlaggefahr und Verletzungsgefahr von Personen zu verringern. Dazu zählt Folgendes:

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasserleitungen, beispielsweise nahe einer Badewanne, einem Wasch- oder Spülbecken, einem Schwimmbecken oder in feuchten Kellern.
- Telefone (außer schnurlose Telefone) sollten möglichst nicht während eines Gewitters verwendet werden, da eine geringe Stromschlaggefahr durch Blitzeinschlag besteht.
- Verwenden Sie das Telefon nicht, um ein Gasleck zu melden, wenn Sie sich in der Nähe des Lecks befinden.

 **VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

 **VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, und schließen Sie während eines Gewitters keine Geräte oder Kabel wie zum Beispiel das Faxkabel, Netzkabel oder Telefone an.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

Über den Drucker:

Vielen Dank, dass Sie diesen Drucker gewählt haben

Wir arbeiten hart daran, den Drucker Ihren Wünschen anzupassen.

Mithilfe der mit dem Drucker gelieferten Einrichtungskomponenten können Sie den neuen Drucker sofort verwenden. Überfliegen Sie anschließend das *Benutzerhandbuch*, um sich mit der Ausführung einfacher Aufgaben vertraut zu machen. Lesen Sie zur optimalen Verwendung Ihres Druckers das *Benutzerhandbuch* sorgfältig und suchen Sie auf unserer Website die neuesten Updates.

Wir möchten Ihnen leistungsstarke und hochwertige Drucker bereitstellen und dadurch Ihre Zufriedenheit gewährleisten. Wenden Sie sich bei Problemen an einen unserer qualifizierten Kundendienstmitarbeiter, der Ihnen umgehend helfen wird. Lassen Sie es uns wissen, wenn wir etwas verbessern können. Wir möchten Ihnen schließlich erstklassigen Service bieten. Ihre Vorschläge helfen uns, diesen zu verbessern.

Verbessern der Umweltverträglichkeit des Druckers

Wir sind dem Umweltschutz verpflichtet und ständig bestrebt, die Umweltverträglichkeit unserer Drucker zu optimieren. Durch die Verwendung bestimmter Druckereinstellungen bzw. -aufgaben können Sie die Umweltbelastung durch Ihren Drucker sogar weiter senken.

Sparsamer Energieverbrauch

- **Verwenden Sie das geringste Zeitlimit für den Energiesparmodus.** Durch den Energiesparmodus wird der Drucker in einen Standby-Modus mit minimalem Energieverbrauch geschaltet, nachdem er über einen festgelegten Zeitraum (Zeitlimit für den Energiesparmodus) inaktiv war.
- **Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.** Das Druckerdisplay sollte abgeblendet werden, um den Stromverbrauch des Druckers zu reduzieren.
- **Nutzen Sie den Drucker gemeinsam mit anderen.** WLAN-/Netzwerkdrucker bieten die Möglichkeit, einen Drucker von mehreren Computern aus zu nutzen, wodurch Energie und Ressourcen geschont werden.

Sparsamer Papierverbrauch

- **Drucken Sie mehrere Seitenbilder auf einem Blatt Papier.** Mit der Funktion "Seiten pro Blatt" können Sie mehrere Seiten auf einem Blatt drucken. Sie können bis zu 16 Seitenbilder auf einer Papierseite drucken.
- **Bedrucken Sie Papier beidseitig.** Durch den beidseitigen Druck können Sie (je nach Druckermodell) automatisch oder manuell beide Seiten des Papiers bedrucken.
- **Überprüfen Sie Druckaufträge vor dem Druck in der Vorschau.** Nutzen Sie die Vorschaufunktionen, die (je nach Druckermodell) in den Symbolleisten, im Dialogfeld "Drucken" oder "Vorschau anzeigen" oder auf dem Druckerdisplay verfügbar sind.
- **Verwenden Sie Recyclingpapier.**
- **Verkleinern Sie die Ränder der zu druckenden Dokumente.**
- **Scannen und speichern Sie.** Um den Druck zu vieler Kopien zu vermeiden, können Sie Dokumente oder Fotos scannen und für die Präsentation (je nach Druckermodell) in einem Computerprogramm oder auf einem Flash-Laufwerk speichern.

Sparsamer Tintenverbrauch

- **Verwenden Sie den Schnelldruck- oder Entwurfsmodus.** In diesen Modi können Dokumente tintensparender als im Normalmodus gedruckt werden. Sie eignen sich besonders für den Ausdruck von Dokumenten, die fast ausschließlich Text enthalten.
- **Verwenden Sie Schriftarten und Einstellungen, die weniger Tinte erfordern.** Die meisten Programme bieten die Möglichkeit, den Auftrag der Farbtinten anzupassen.
- **Verwenden Sie Patronen mit hoher Kapazität.** Durch Tintenpatronen mit hoher Kapazität können mehr Seiten gedruckt werden.
- **Überprüfen Sie Druckaufträge vor dem Druck in der Vorschau.** Nutzen Sie die Vorschaufunktionen, die (je nach Druckermodell) in den Symbolleisten, im Dialogfeld "Vorschau anzeigen" oder auf dem Druckerdisplay verfügbar sind.

Recycling

- **Nehmen Sie am Lexmark Tintenpatronen-Rücknahmeprogramm teil und lassen Sie Tintenpatronen recyceln.** Zum Zurücksenden von Tintenpatronen rufen Sie www.lexmark.com/recycle auf. Folgen Sie den Anweisungen zur Bestellung einer portofreien Versandtasche.
- **Recyceln Sie die Produktverpackung.**
- **Recyceln Sie Ihren alten Drucker, anstatt ihn zu entsorgen.**
- **Recyceln Sie Papier aus nicht benötigten Druckaufträgen.**
- **Verwenden Sie Recyclingpapier.**

Den Lexmark Environmental Sustainability Report finden Sie unter www.lexmark.com/environment.

Hinweis: Der Drucker verfügt abhängig von den Features des gekauften Druckers möglicherweise nicht über einige dieser Programme oder über einige Funktionen dieser Programme.

Anzeigen von Informationen zum Drucker

Dokumentationen


Sie suchen nach etwas?	Hier finden Sie es
Umfasst Anweisungen zur Ersteinrichtung: • Anschließen des Druckers • Installieren der Druckersoftware	Dokumentation zur Einrichtung Sie ist im Lieferumfang des Druckers enthalten und zusätzlich auf der Lexmark Website unter http://support.lexmark.com erhältlich. 

Sie suchen nach etwas?	Hier finden Sie es
Zusätzliche Anweisungen zur Einrichtung und Verwendung des Druckers: • Auswahl und Aufbewahrung von Papier und Spezialdruckmedien • Einlegen von Papier • Ausführen von Aufgaben wie Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen abhängig vom Druckermodell • Konfigurieren der Druckereinstellungen • Anzeigen und Drucken von Dokumenten und Fotos • Einrichten und Verwenden der Druckersoftware • Einrichten und Konfigurieren des Druckers in einem Netzwerk abhängig vom Druckermodell • Pflege und Wartung des Druckers • Fehlerbehebung und -behebung	<i>Benutzerhandbuch</i> Das <i>Benutzerhandbuch</i> ist auf der CD mit Installationssoftware enthalten.  Auf unserer Website unter http://support.lexmark.com finden Sie u. U. eine aktualisierte Version.
Erstellen und Anpassen von Druckerlösungen abhängig vom Druckermodell	<i>SmartSolutions-Benutzerhandbuch</i> Rufen Sie http://smartsolutions.lexmark.com auf.
Hilfe für die Verwendung der Druckersoftware	Windows- oder Mac-Hilfe Öffnen Sie ein Druckersoftwareprogramm oder eine Anwendung und klicken Sie auf Hilfe. Klicken Sie auf , um kontextbezogene Informationen anzuzeigen. Hinweise: • Die Hilfe wird automatisch mit der Druckersoftware installiert. • Die Druckersoftware befindet sich abhängig vom Betriebssystem im Druckerprogrammordner oder auf dem Desktop.
Aktuelle zusätzliche Informationen, Aktualisierungen und technischer Online-Kundendienst: • Hinweise und Tipps zur Fehlerbehebung • Häufig gestellte Fragen • Dokumentation • Treiber-Downloads • Unterstützung im Live Chat • E-Mail-Support	Lexmark Kundendienst-Website: http://support.lexmark.com Hinweis: Wählen Sie Ihre Region und dann Ihr Produkt aus, um die entsprechende Seite des Kundendiensts anzuzeigen. Notieren Sie sich folgende Informationen (siehe Kaufbeleg und Rückseite des Druckers) und halten Sie sie bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, da Ihnen so schneller geholfen werden kann: • MAC-Adressennummer • Seriennummer • Kaufdatum • Händler, bei dem das Gerät erworben wurde

Sie suchen nach etwas?	Hier finden Sie es
Telefonische Unterstützung	Telefon-Hotline (USA): 1-800-395-4039 Montag - Freitag (8:00 - 23:00 Uhr EST), Samstag und Sonntag (11:00 - 20:00 Uhr EST) Telefonnummern und Öffnungszeiten des Kundendiensts in Ihrer Region bzw. Ihrem Land finden Sie auf der Website des Kundendiensts (http://support.lexmark.com) oder in der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen gedruckten Garantie.
Garantieinformationen	• In den USA: Siehe Erklärung zur beschränkten Garantie, die im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, oder unter http://support.lexmark.com. • Andere Länder oder Regionen: Siehe die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Garantieerklärung.


Hinweis: Der Drucker verfügt abhängig von den Features des gekauften Druckers möglicherweise nicht über einige dieser Programme oder über einige Funktionen dieser Programme.

Die Teile des Druckers

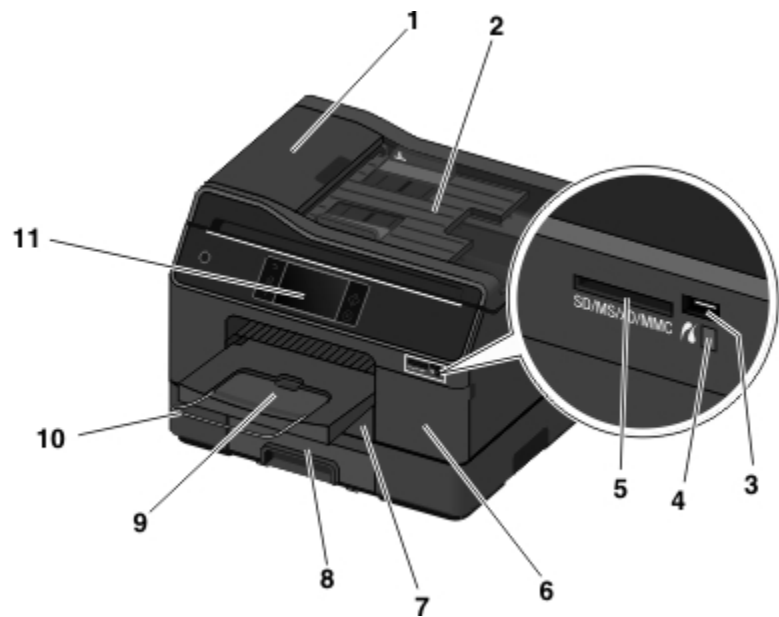

	Element	Funktion
1	Automatische Dokumentenzuführung (ADZ)	• Scannen, Kopieren oder Faxen mehrseitiger Dokumente. • Zugang zu Papierstaus in der ADZ. Hinweis: Auf ausgewählten Druckermodellen wird bei Verwendung der ADZ das beidseitige Scannen, Kopieren oder Faxen in einem Schritt unterstützt.

	Element	Funktion
2	ADZ-Eingabefach	Einlegen von Originaldokumenten in die ADZ. Hinweise: • Legen Sie keine Postkarten, Fotos, kleine oder dünne Vorlagen (z. B. Zeitschriftenausschnitte) in die automatische Dokumentenzuführung ein. Legen Sie diese Vorlagen auf das Scannerglas. • Nach dem Scan-, Kopier- oder Faxvorgang können Sie die rechte Seite des Eingabefachs anheben, um Originaldokumente bequem herauszunehmen.
3	PictBridge- und USB-Anschluss	Anschließen einer PictBridge-fähigen Digitalkamera oder eines Flash-Laufwerks an den Drucker.
4	Kartenleser-LED	Überprüfen des Status des Kartenlesers. Die LED leuchtet, sobald eine Speicherkarte eingesetzt wurde, und blinkt, wenn auf die Karte zugegriffen wird.
5	Speicherkartensteckplatz	Einsetzen einer Speicherkarte.
6	Zugangsklappe zu Tintenpatronen	Einsetzen, Entfernen oder Auswechseln von Tintenpatronen.
7	Papierfach (Fach 1)	Einlegen von Papier.
8	Zweites Papierfach (Fach 2) Hinweis: Diese Option ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.	Einlegen zusätzlichen Papiers. Sie können dieselbe Papiersorte wie in Fach 1 einlegen oder eine andere Papiersorte verwenden und die Papierstandardeinstellungen so festlegen, dass der Drucker für bestimmte Druckaufträge Papier aus Fach 2 zuführt.
9	Ablage	Aufnehmen des aus dem Drucker ausgegebenen Papiers. Hinweis: Damit der Drucker für jeden Auftrag druckbereit ist, stellen Sie sicher, dass die Ablage vollständig ausgezogen und die Verlängerung ausgeklappt ist.
10	Verlängerung der Ablage	Halten des Papiers nach der Ausgabe. Hinweis: Damit der Drucker für jeden Auftrag druckbereit ist, stellen Sie sicher, dass die Ablage vollständig ausgezogen und die Verlängerung ausgeklappt ist.
11	Druckerbedienfeld mit Touchscreen	Bedienung des Druckers.

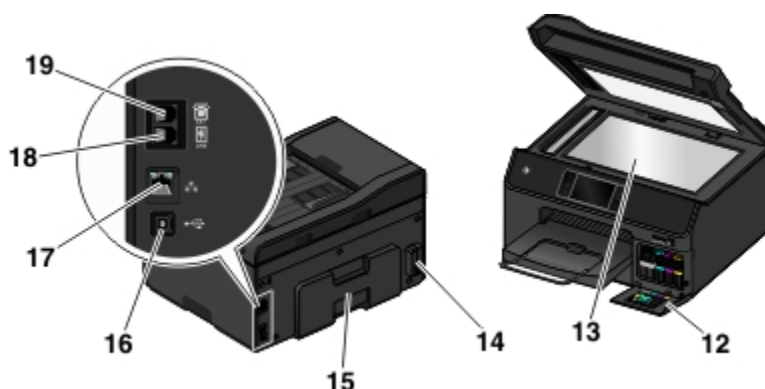

	Element	Funktion
12	Kundendienstaufkleber	Angaben zur Modellnummer des Druckers, zur Hotline des Kundendiensts sowie Informationen zu den Tintenpatronen.
13	Scannerglas	Scannen, Kopieren oder Faxen von Fotos und Dokumenten.
14	Netzteilanschluss	Anschließen des Netzkabels an den Drucker.

	Element	Funktion
15	Duplexeinheit	• Beidseitiges Drucken auf einem Blatt Papier. • Zugang zu Papierstaubereichen.
16	USB-Anschluss	Anschließen des Druckers über ein USB-Kabel an einen Computer. Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie den USB-Anschluss nur zum Anschließen bzw. Entfernen eines USB- oder Installationskabels. Hinweis: Entfernen Sie die Abdeckung des Anschlusses.
17	Ethernet-Anschluss	Anschließen des Druckers an einen Computer, ein lokales Netzwerk oder ein externes DSL- oder Kabelmodem.
18	LINE-Anschluss 	Anschließen des Druckers über eine normale Telefonbuchse (RJ-11), einen DSL-Filter, einen VoIP-Adapter oder einen beliebigen anderen Adapter, der Zugang zur Telefonleitung für den Faxempfang und -versand ermöglicht, an eine aktive Telefonleitung.
19	EXT-Anschluss 	Anschließen weiterer Geräte (Telefon oder Anrufbeantworter) an den Drucker und die Telefonleitung. Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie über keine eigene Faxleitung für den Drucker verfügen und wenn diese Verbindungsmethode in Ihrem Land oder Ihrer Region unterstützt wird. Hinweis: Entfernen Sie die Abdeckung des Anschlusses.

Auswahl eines Druckerstandorts

Bei der Auswahl eines Standorts für den Drucker sollten Sie abhängig von dessen Funktionen genügend Platz zum Öffnen der Fächer (einschließlich optionaler Fächer), Abdeckungen und Klappen vorsehen. Beachten Sie Folgendes:

- Der Drucker muss auf einer flachen, robusten und stabilen Fläche stehen.
- So verläuft der Betrieb des Druckers ohne Probleme:
 - Stellen Sie den Drucker nicht in die Nähe von Klimaanlage, Heizkörpern oder Ventilatoren.
 - Schützen Sie den Drucker vor direkter Sonneneinstrahlung, extremer Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
 - Halten Sie den Drucker sauber, trocken und staubfrei.

Bestellen und Austauschen von Zubehör

Bestellen von Tintenpatronen

Stellen Sie sicher, dass Sie Tintenpatronen bestellen, die in Ihrer Region erhältlich sind.

- **Region 1:** In den USA, in Kanada und Lateinamerika werden 200, 200XL oder 200XLA Tintenpatronen verwendet.
- **Region 2:** Für die Europäische Union, den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz werden 210, 210XL oder 200XLA Tintenpatronen verwendet.
- **Region 3:** Für Afrika, Naher Osten, Mittel- und Osteuropa (Nicht-EU-Länder), Gemeinschaft unabhängiger Staaten (CIS) und Asien/Pazifikraum werden 220, 220XL oder 200XLA Tintenpatronen verwendet.

	Return Program Cartridge ¹		Regular Cartridge ²
	Standard Yield	High Yield	High Yield
	①	200 [XL]	200 [XLA]
	②	210 [XL]	
	③	220 [XL]	
www.lexmark.com/regions			
① US / Canada / Latin America ② EU / EEA / Switzerland ③ Africa / Middle East / Central Eastern Europe (Non EU) / CIS / Asia Pacific			

¹ Nur zur einmaligen Verwendung lizenziert. Geben Sie diese Patrone nach dem Gebrauch zur Wiederaufarbeitung, zum Auffüllen oder Recycling an Lexmark zurück.

² Nur auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com erhältlich.

Hinweise:

- Um die Ergiebigkeit von Tinte zu erhöhen, bestellen Sie Patronen mit hoher Kapazität.
- Je nach Land oder Region werden Tintenpatronen einzeln oder in einem Mehrfachpack angeboten.
- Sie können Standardtintenpatronen und Patronen mit hoher Kapazität ganz nach Ihren Wünschen in einer Bestellung kombinieren.
- Informationen zur Seitenleistung finden Sie unter www.lexmark.com/yields.
- Die zum Drucken von Dokumenten verwendeten Patronen können auch zum Drucken von Fotos eingesetzt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Tintenpatronen von Lexmark, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Verwenden von Original-Tintenpatronen von Lexmark


Lexmark Drucker, Tintenpatronen und Fotopapier sind zum Erzielen hoher Druckqualität aufeinander abgestimmt. Die Zusammensetzung unserer Tinten ist für jeden Drucker geeignet und verlängert die Lebensdauer Ihres Produkts. Wie empfehlen die ausschließliche Verwendung von Original-Tintenpatronen von Lexmark.

Die Garantie von Lexmark erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Nicht-Lexmark Tinte oder -Tintenpatronen verursacht wurden.

Auswechseln von Tintenpatronen


Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie über eine oder mehrere neue Tintenpatronen verfügen. Sie müssen neue Tintenpatronen direkt nach dem Entfernen der alten Patronen einsetzen, damit die verbleibende Tinte in den Druckkopfdüsen nicht austrocknet.

- 1 Schalten Sie den Drucker ein.
- 2 Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen.

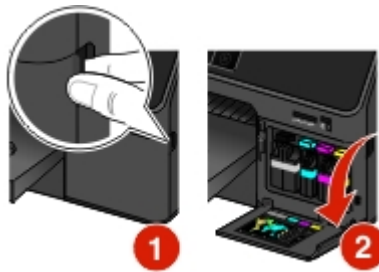


Warnung - Mögliche Schäden: Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen nicht weiter als 90 Grad, um eine Beschädigung zu vermeiden.

- 3 Drücken Sie den Entriegelungsknopf und entnehmen Sie die gebrauchten Tintenpatronen.

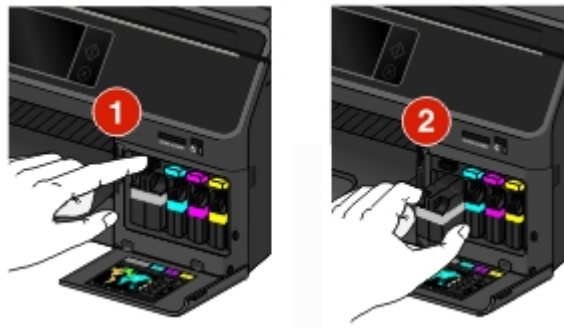

- 4 Setzen Sie die einzelnen Tintenpatronen so ein, dass sie *hörbar* einrasten.

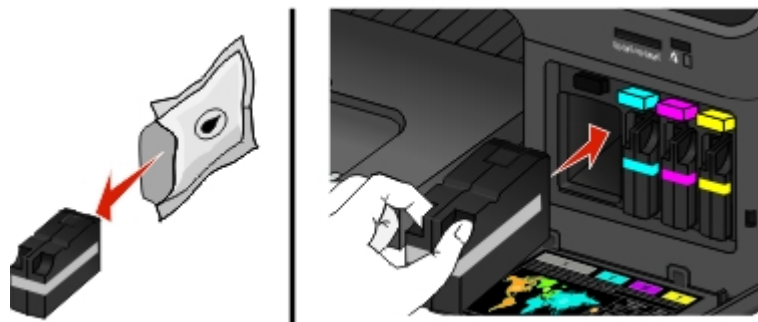

Hinweis: Setzen Sie die neuen Tintenpatronen direkt nach dem Entfernen der Verpackung ein, damit keine Luft in die Patrone gelangt.

- 5 Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen.

Hinweise:

- Falls **Drucker ausrichten** auf dem Druckerdisplay angezeigt wird, drücken Sie je nach Druckermodell **Fortfahren** oder **OK**.
- Nehmen Sie die Ausrichtungsseite erst nach Ende des Drucks heraus.

Bestellen von Papier und anderem Verbrauchsmaterial

Zum Bestellen von Verbrauchsmaterial oder zum Suchen nach einem Händler in Ihrer Nähe besuchen Sie unsere Website unter **www.lexmark.com**.

Artikel	Teilenummer
USB-Kabel	1021294
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lexmark.com .	

Papier	Papierformat
Lexmark Fotopapier	• Letter • A4 • 4 x 6 Zoll • L
Hinweise: • Die Verfügbarkeit hängt vom Land/der Region ab. • Verwenden Sie Lexmark Fotopapier zum Drucken von Fotos oder anderen hochqualitativen Bildern, um beste Ergebnisse zu erzielen. • Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lexmark.com.	

Recycling von Lexmark Produkten

So geben Sie Produkte zum Recycling an Lexmark zurück:


- 1 Besuchen Sie unsere Website unter **www.lexmark.com/recycle**.
- 2 Suchen Sie den Produkttyp, den Sie dem Recycling zuführen möchten, und wählen Sie dann Ihr Land oder Ihre Region aus der Liste aus.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Druckerverbrauchsmaterialien und Druckerhardware, die von keinem Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm abgedeckt sind, können durch das örtliche Recyclingcenter wiederverwertet werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Recyclingcenter, welche Wertstoffe angenommen werden.

Verwenden der Druckerbedienfeldtasten und Menüs

Verwenden des Druckerbedienfelds


Hinweis: Die Symbole werden auf dem aktuellen Bildschirm angezeigt, wenn sie ausgewählt werden können. Wird ein Symbol nicht angezeigt, ist die Funktion nicht verfügbar.

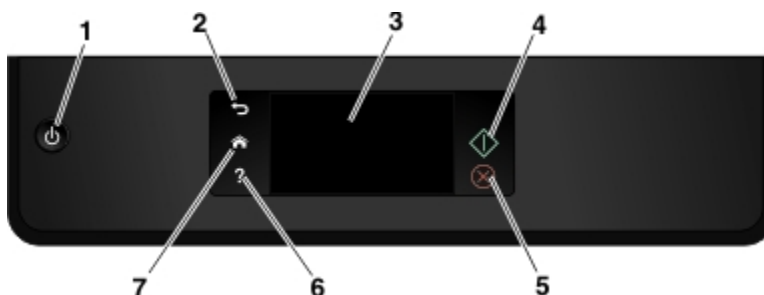

	Option	Funktion
1	Ein/Aus 	- Schalten Sie den Drucker ein bzw. aus. - Wechseln Sie in den Ruhemodus. Hinweis: Wenn der Drucker eingeschaltet ist, drücken Sie , um den Ruhemodus zu aktivieren. Halten Sie  drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.
2	Zurück 	- Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. - Wechseln Sie von einer Menüebene zu einer höheren.
3	Touchscreen-Display Hinweis: Das Display wird im Ruhemodus deaktiviert.	- Navigieren Sie in den Druckermenüs. - Ändern Sie Einstellungen. - Zeigen Sie Druckermeldungen und Animationen an.
4	Start 	Starten Sie einen Auftrag je nach ausgewähltem Modus.
5	Abbrechen 	Brechen Sie den aktuellen Auftrag oder die aktuelle Aufgabe ab.
6	Hilfe 	Zeigen Sie Hilfetextmeldungen an. Zeigen Sie Wartungsinformationen auf dem Startbildschirm an.
7	Home 	Kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

Der Startbildschirm


Nach dem Einschalten des Druckers und einer kurzen Aufwärmphase wird auf dem Display der Startbildschirm angezeigt. Verwenden Sie die Optionen auf dem Startbildschirm, um Aktionen wie Kopier- oder Faxvorgänge zu starten oder um Druckereinstellungen zu ändern.

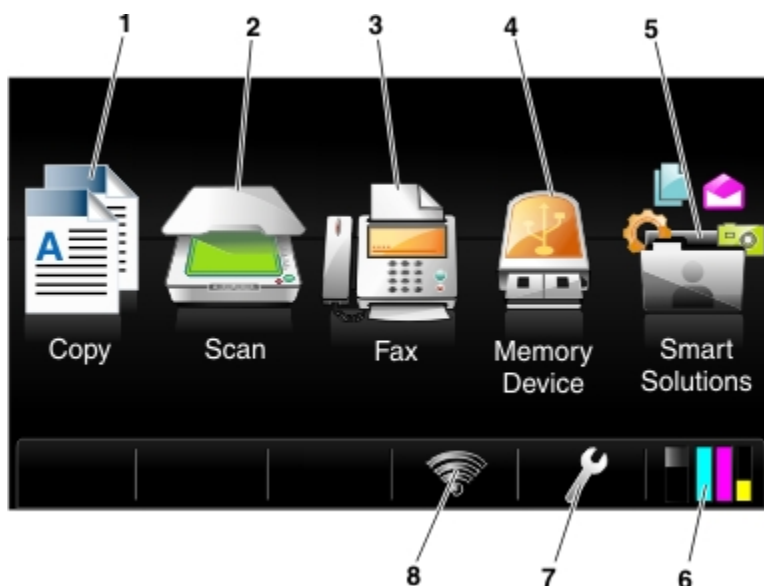

	Schaltfläche	Funktion
1	Kopieren 	Greifen Sie auf das Kopiermenü zu und erstellen Sie Kopien.
2	Scannen 	Greifen Sie auf das Scanmenü zu und scannen Sie Dokumente.
3	Fax 	Greifen Sie auf das Faxmenü zu und senden Sie Faxnachrichten.
4	Speichermedium 	Sie können Fotos und Dokumente anzeigen, auswählen oder drucken. Hinweis: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren, während eine Speicherkarte oder ein Flash-Laufwerk an den Drucker angeschlossen ist. Dieses Symbol wird nicht angezeigt, wenn eine PictBridge-fähige Kamera an den Drucker angeschlossen ist, während sich eine Speicherkarte im entsprechenden Steckplatz befindet.
	PictBridge 	Sie können Fotos auf einer PictBridge-fähigen Kamera anzeigen, auswählen oder drucken. Hinweise: - Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren, während eine PictBridge-fähige Kamera an den Drucker angeschlossen ist. Dies gilt auch, wenn sich zusätzlich ein Speichermedium im entsprechenden Steckplatz befindet. - Um die Standarddruckereinstellungen zu ändern, drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Weitere Optionen.

	Schaltfläche	Funktion
5	SmartSolutions 	Öffnen Sie das Menü "SmartSolutions".
6	Tintenfüllstandssymbol 	• Zeigen Sie die aktuellen Füllstände der eingesetzten Tintenpatronen an. • Greifen Sie auf Patronenwartungsfunktionen und Informationsfunktionen zu.
7	Installationssymbol 	Greifen Sie auf das Installationsmenü zu und ändern Sie die Druckereinstellungen.
8	Netzwerkanzeige 	Überprüfen Sie den Netzwerkverbindungsstatus des Druckers und greifen Sie auf die Netzwerkeinstellungen zu.

Navigieren in Menüs über den Touch-Screen

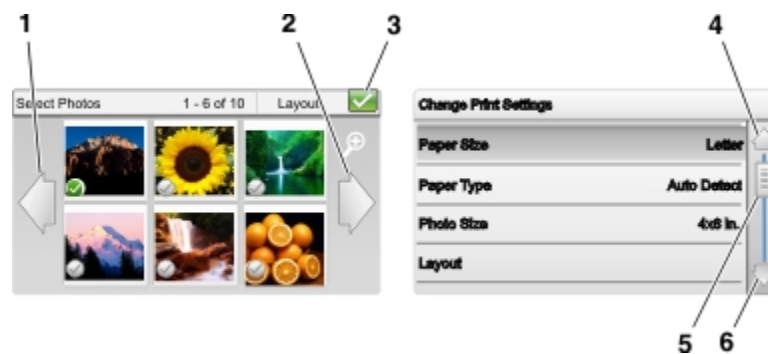

	Option	Funktion
1	Linkspfeil 	Blättert nach links.
2	Rechtspfeil 	Blättert nach rechts.
3	Akzeptieren 	Speichern einer Einstellung.
4	Aufwärtspfeil 	Blättert nach oben.

	Option	Funktion
5	Bildlaufleiste 	Blättert nach oben und unten in der Menüliste.
6	Abwärtspfeil 	Blättert nach unten.

Tipps:

- Navigieren Sie per Fingerbewegung auf dem Bildschirm. Wenn Sie andere Navigationsgeräte verwenden, ist der Touchscreen nicht funktionsfähig.
- Ziehen Sie die Bildlaufleiste oder drücken Sie die Pfeile, bis das gewünschte Menü bzw. die gewünschte Einstellung auf dem Display angezeigt wird.
- Blättern Sie im Bildschirm, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Um zum nächsten oder vorherigen Bildschirm zu navigieren, blättern Sie seitwärts. Dies wirkt sich genauso aus wie die Auswahl des Links- oder Rechtspfeils.
- Zum Bestätigen einer Einstellung bzw. zum Auswählen eines Menüs oder Elements drücken Sie darauf.
- Drücken Sie ggf. **OK** oder **Akzeptieren**, nachdem Sie eine Auswahl getroffen oder eine Einstellung geändert haben.

Hinweis: Alle in diesem Handbuch aufgeführten Verfahren werden auf dem Startbildschirm gestartet. Wenn Sie sich nicht auf dem Startbildschirm befinden, drücken Sie .

So navigieren Sie beispielsweise zu **Papiersorte** und ändern die Standardeinstellung für die Papiersorte:

- 1 Drücken Sie  > **Papiereinstellungen** > **Papiersorte**.

Hinweis: Auf ausgewählten Druckermodellen mit zwei installierten Papierfächern drücken Sie , wählen das Papierfach aus und drücken dann **Papiereinstellungen** > **Papiersorte**.

- 2 Blättern Sie (mithilfe der Bildlaufleiste oder der Pfeile bzw. durch Schnippen des Bildschirms nach oben oder unten), um die Liste der Papiersorten zu durchlaufen.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung für die Papiersorte aus, indem Sie darauf drücken, und drücken Sie dann **Akzeptieren**, um die Einstellung zu speichern.

Ändern des Zeitlimits für den Energiesparmodus

Das Zeitlimit für den Energiesparmodus bezeichnet die Zeit, bis der im Leerlauf befindliche Drucker in den Energiesparmodus wechselt. Durch den Energiesparmodus wird die Stromeinsparung optimiert, indem der Stromverbrauch des Druckers im Vergleich zu den Standarddruckereinstellungen reduziert wird (bei einigen Druckermodellen um bis zu 28 Prozent). Die höchste Einsparung erzielen Sie, indem Sie das niedrigste Zeitlimit für den Energiesparmodus auswählen.

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  > **Geräteeinrichtung** > **Energiesparmodus**.
- 2 Wählen Sie ein Zeitlimit für den Energiesparmodus aus und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.

Sparen von Papier und Energie

Mit dem beidseitigen Druck lässt sich der Papierverbrauch entscheidend reduzieren.

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Druckmodus einrichten** > **Beidseitiges Drucken** > **Ein**

- 2 Drücken Sie **Akzeptieren**.

Verringern Sie das Zeitlimit für den Energiesparmodus und die Bildschirmhelligkeit, um den Energieverbrauch zu optimieren:

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Geräteeinrichtung**

- 2 Drücken Sie **Energiesparmodus** oder **Bildschirmhelligkeit** und passen Sie die Einstellung an.

- 3 Drücken Sie **Akzeptieren**.

Hinweis: Durch die Auswahl von "Beidseitiges Drucken" wird das Papier bei Kopier- und Faxeufträgen sowie beim Drucken unter Windows und Macintosh beidseitig bedruckt (abhängig vom Druckermode).

Wiederherstellen der Werksvorgaben

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle von Ihnen zuvor ausgewählten Druckereinstellungen gelöscht.

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  > **Werksvorgaben wiederherstellen** > **Alle Druckereinstellungen wiederherstellen** > **Ja**.

- 2 Treffen Sie Ihre Auswahl mithilfe des Touch-Screens, sobald Sie aufgefordert werden, erstmalig Druckereinstellungen festzulegen.

Der Drucker wird nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen automatisch neu gestartet.

Festlegen der Sicherheits-PIN des Druckers

Um unbefugte Änderungen an bestimmten Menüeinstellungen zu unterbinden, können Sie eine Sicherheits-PIN für den Drucker festlegen.

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Sicherheitseinstellung** > **Admin-PIN festlegen**

- 2 Geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie **Akzeptieren**.

Hinweis: Bewahren Sie die Sicherheits-PIN gut auf. Eine verlorene PIN lässt sich nur mit Unterstützung des Kundendienstes wiederherstellen.

- 3 Drücken Sie **Sicherheitseinstellung** > **Einstellungen sperren** > **Ein** > **Akzeptieren**.

Hinweis: Wenn "Einstellungen sperren" auf "Ein" festgelegt ist, müssen Sie die Sicherheits-PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie einige Druckereinstellungen ändern möchten. Um die Sicherheits-PIN zu deaktivieren, legen Sie "Einstellungen sperren" auf "Aus" fest.

Über die Druckersoftware

Mindestsystemanforderungen

Die Druckersoftware erfordert bis zu 500 MB freien Speicherplatz.

Unterstützte Betriebssysteme

- Microsoft Windows 7 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2008 (R2)
- Microsoft Windows Server 2003 (SP2)
- Microsoft Windows Vista (SP2)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Macintosh Intel OS X Version 10.7.0 oder höher
- Macintosh Intel OS X Version 10.6.0 oder höher
- Macintosh Intel OS X Version 10.5.0 oder höher
- Macintosh Intel OS X Version 10.4.4 oder höher*
- Macintosh PowerPC OS X Version 10.5.0 oder höher
- Macintosh PowerPC OS X Version 10.4.0 oder höher*
- Ubuntu Linux 11.10, 10.10, 10.04, 9.10 und 9.04*
- Red Hat Enterprise Linux WS 6, WS 5 und WS 4*
- Red Flag Linux Desktop 6.0*
- SUSE Linux Enterprise Server 11 und 10*
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 und 10*
- Linux openSUSE 12.1, 11.4, 11.3 und 11.2*
- Linpus Linux Desktop 9.6*
- Fedora 16 und 14*
- Debian GNU/Linux 6.0 und 5.0*

* Der Druckertreiber für dieses Betriebssystem ist nur unter <http://support.lexmark.com> verfügbar.

Hinweis: Informationen dazu, welche Betriebssystemversionen zusätzlich mit dem Drucker kompatibel sind, finden Sie u. U. auf unserer Website.

Verwenden der Windows-Druckersoftware

Bei der Druckerinstallation installierte Software

Wenn beim Einrichten des Druckers die CD mit Installationssoftware verwendet wurde, ist die erforderliche Software vollständig installiert. Möglicherweise haben Sie einige weitere Programme installiert. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über viele hilfreiche Softwareprogramme.

Falls Sie diese zusätzlichen Programme während der anfänglichen Installation nicht installiert haben, legen Sie die CD mit Installationssoftware erneut ein, führen die Installationssoftware aus und klicken auf **Erweiterte Optionen > Zusätzliche Software installieren**.

Druckersoftware

Option	Funktion
Lexmark™ Printer Home (wird als Printer Home bezeichnet)	• Starten von Anwendungen oder Programmen • Scannen oder Senden eines Fotos oder Dokuments per E-Mail • Bearbeiten gescannter Dokumente • Scannen von Dokumenten in PDF • Anpassen von Einstellungen für den Drucker • Bestellen von Verbrauchsmaterial • Warten von Tintenpatronen • Registrieren des Druckers • Kontakt zum technischen Kundendienst • Anzeigen des <i>Benutzerhandbuchs</i>
Lexmark Telefonbuch (wird als Telefonbuch bezeichnet)	Verwaltung der Faxkontakte
Abbyy Sprint OCR	Scannen eines Dokuments und Erstellen von Text, den Sie mit einem Textverarbeitungsprogramm bearbeiten können.
Lexmark Wireless Setup Utility (wird als Wireless Setup Utility bezeichnet)	• Einrichten des WLAN-Druckers in einem WLAN • Ändern der WLAN-Einstellungen des Druckers Hinweis: Dieses Programm wird bei WLAN-fähigen Druckern automatisch mit der Druckersoftware installiert.
Lexmark Tools für Office (wird als Tools für Office bezeichnet)	Zugreifen auf die bevorzugten Einstellungen in Microsoft Office 2007
Dienstprogramm zur Druckereinrichtung	Konfigurieren der Fax- und E-Mail-Einstellungen des Druckers.
Status Messenger	Weitere Informationen über aufgetretene Druckprobleme.
Statusüberwachungs-Center	• Überprüfen des Status der Druckerverbrauchsmaterialien • Bestellen von Zubehör online.
Product Update	Sobald neue Updates für Ihre Druckersoftware verfügbar sind, erhalten Sie eine automatische Benachrichtigung.

Option	Funktion
Druckereinstellungen	Wenn Sie bei geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken > Eigenschaften klicken, wird das Dialogfeld "Druckereinstellungen" geöffnet. Im Dialogfeld können Sie aus folgenden Optionen für den Druckauftrag wählen: • Angabe der Anzahl zu druckender Kopien • Drucken beidseitiger Kopien • Auswählen der Papiersorte • Hinzufügen eines Wasserzeichens • Bildverbesserung • Speichern von Einstellungen Hinweis: Die Druckereinstellungen werden automatisch mit der Druckersoftware installiert.

Hinweis: Der Drucker verfügt abhängig von den Features des gekauften Druckers möglicherweise nicht über einige dieser Programme oder über einige Funktionen dieser Programme.

Verwenden der Macintosh-Druckersoftware

Bei der Druckerinstallation installierte Software

- 1 Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Druckerordner auswählen
- 2 Doppelklicken Sie auf die zu verwendende Anwendung.

Option	Funktion
Dialogfeld "Drucken"	Anpassen der Druckereinstellungen und Planen von Druckaufträgen Hinweis: Wählen Sie bei geöffnetem Dokument oder Foto Ablage > Drucken, um auf das Dialogfeld "Drucken" zuzugreifen.
Druckereinstellungen	• Anpassen der Einstellungen für Faxe • Erstellen und Bearbeiten der Kontaktliste • Konfigurieren der Einstellungen für die E-Mail-Verbindung
Assistent zur WLAN-Einrichtung	Einrichten des Druckers in einem WLAN Hinweis: Diese Anwendung wird bei WLAN-fähigen Druckern automatisch mit der Druckersoftware installiert.
Deinstallationsprogramm	Entfernen der Druckersoftware vom Computer

Hinweis: Je nach den Features des erworbenen Druckers sind diese Anwendungen möglicherweise nicht enthalten.

Weblinks

Weblinks sind Verknüpfungen zu vordefinierten Webseiten. Weblinks werden im Druckerordner gespeichert.

- 1 Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Druckerordner auswählen > **Weblinks**
- 2 Doppelklicken Sie auf den Weblink, den Sie aufrufen möchten.

Option	Zweck
Kundendienst	Kontakt zum technischen Kundendienst
Lexmark Software Updates	Herunterladen und Installieren der neuesten Druckersoftware
Lexmark Online	Besuchen der Lexmark Website
Bestellen von Zubehör online	Bestellen von Tinte oder Zubehör
Druckerregistrierung	Registrieren des Druckers
Lexmark SmartSolutions besuchen	• Besuchen der SmartSolutions-Website • Auswählen benutzerdefinierter Lösungen

Hinweis: Je nach den Merkmalen des erworbenen Druckers sind diese Weblinks möglicherweise nicht enthalten.

Suchen und Installieren optionaler Software

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder **Start**.
- 2 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Wechseln Sie zu:
Printer Home > Drucker auswählen > **Support** > **Onlinesupport**
- 4 Wählen Sie auf der Website Ihren Drucker aus und laden Sie den Treiber herunter.
- 5 Installieren Sie zusätzliche oder optionale Software.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Druckerordner auswählen > **Weblinks** > **Lexmark Software Updates**
- 2 Wählen Sie auf der Website Ihren Drucker aus und laden Sie den Treiber herunter.
- 3 Installieren Sie zusätzliche oder optionale Software.

Aktualisieren der Druckersoftware

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder **Start**.
- 2 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Wählen Sie den Drucker aus und klicken Sie dann auf **Product Update**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Druckerordner auswählen > **Weblinks** > **Lexmark Software Updates**
- 2 Wählen Sie auf der Website Ihren Drucker aus und laden Sie den Treiber herunter.

Herunterladen von PCL- und PS-Treibern (nur Windows)

Universaldruckertreiber (PCL 5-Emulation, PCL XL-Emulation und PS-Emulation) können von unserer Website heruntergeladen werden. Sie müssen Ihr DruckermodeLL suchen, um kompatible Treiber anzuzeigen.

Neuinstallieren der Druckersoftware

Wenn beim Einrichten des Druckers die CD mit Installationssoftware verwendet wurde, ist die erforderliche Software vollständig installiert. Wenn bei der Installation Probleme aufgetreten sind oder der Drucker beim Senden eines Druckauftrags nicht im Druckerordner oder als Druckeroption angezeigt wird, versuchen Sie, den Drucker zu deinstallieren und neu zu installieren.

Deinstallieren der Druckersoftware

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder **Start**.
- 2 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Klicken Sie auf das Deinstallationsprogramm.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
- 5 Nachdem die Deinstallation abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu.

Macintosh-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Druckerordner auswählen
- 3 Doppelklicken Sie auf das **Deinstallationsprogramm**.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Installieren der Druckersoftware

Hinweis: Wenn Sie die Druckersoftware auf diesem Drucker bereits installiert hatten, sie aber neu installieren müssen, deinstallieren Sie zunächst die aktuelle Software.

Windows-Benutzer

1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.

2 Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Wenn das Installationsdialogfeld nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

- a** Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- b** Geben Sie in das Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **D:\setup.exe** ein, wobei **D** der Laufwerksbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
- c** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

3 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Macintosh-Benutzer

1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.

2 Legen Sie die Installationssoftware-CD ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.

3 Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Über das Internet

1 Rufen Sie die Lexmark Website auf (www.lexmark.com).

2 Wechseln Sie zu:

SUPPORT & DOWNLOADS > Drucker auswählen > Betriebssystem auswählen

3 Laden Sie den Treiber herunter und installieren Sie die Druckersoftware.

Hinweis: Möglicherweise steht aktualisierte Druckersoftware unter <http://support.lexmark.com> zur Verfügung.


Einlegen von Papier und Originaldokumenten

Einlegen von Papier in das Papierfach


Stellen Sie Folgendes sicher:

- Ist der Drucker eingeschaltet?
- Sie verwenden nur ausdrücklich für Tintenstrahlprinter geeignetes Papier.
- Das Papier ist neu und unbeschädigt.
- Sie befolgen die mit den Spezialdruckmedien gelieferten Anweisungen.
- Das Papier ist bei der Anpassung der Papierführungen nicht gewellt.


1 Heben Sie die Ablage an und ziehen Sie das Fach vollständig heraus.

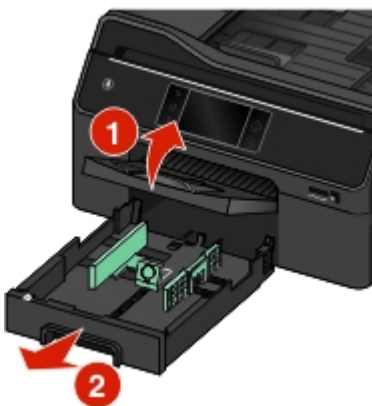


2 Schieben Sie die Papierführungen an die Seiten des Fachs heran.

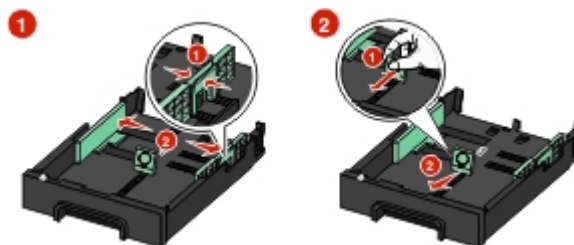


- 3 Beim Einlegen von Papier im Legal-Format muss der Hebel gedrückt und zur Erweiterung des Fachs gezogen werden.

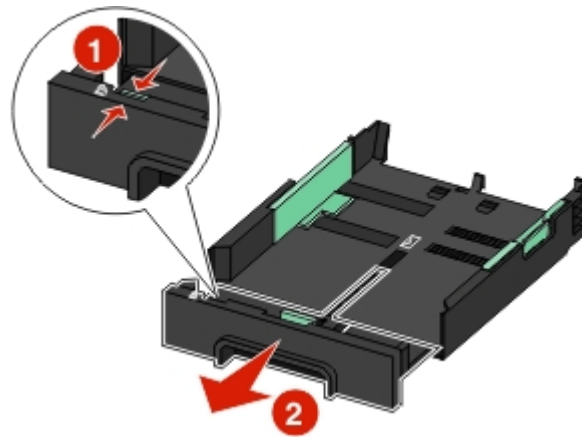

- 4 Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein.

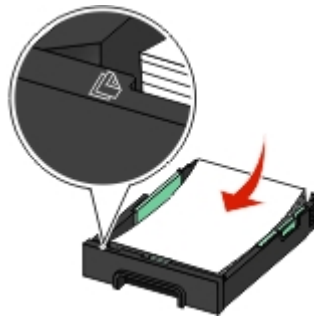

- 5 Sorgen Sie dafür, dass die Papierführungen am linken, rechten und unteren Rand des Papiers anliegen.

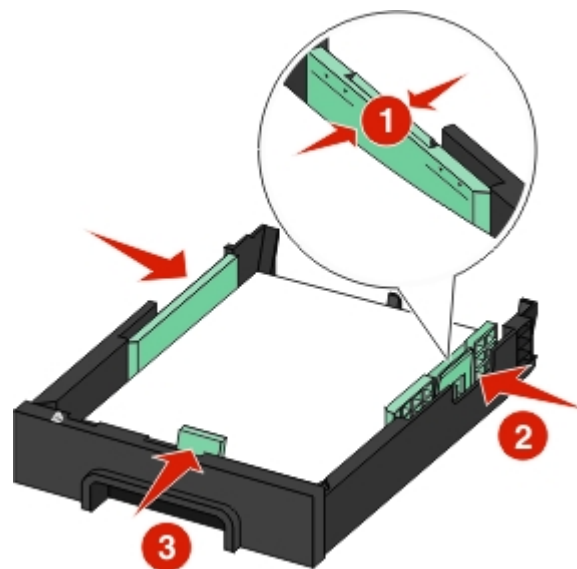

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Papierstapel nicht über die Füllstandslinie am Rand des Papierfachs hinausragt. Durch Überladen des Papierfachs können Papierstaus entstehen.

6 Setzen Sie das Fach ein.



Hinweis: Wenn das Fach zur Aufnahme von Papier im Legal-Format ausgezogen wurde, ragt es nach dem Einsetzen an der Vorderseite des Druckers heraus.


7 Ziehen Sie die Ablage vollständig aus und klappen Sie die Verlängerung der Ablage heraus, um das Papier bei der Ausgabe aufzunehmen.



Einlegen unterschiedlicher Papiersorten

Hinweis: In das Papierfach sollten *keine* unterschiedlichen Papiersorten und -formate eingelegt werden.

Maximale Kapazität	Stellen Sie Folgendes sicher:
300 Blatt Normalpapier	• Das Papier ist für Tintenstrahldrucker geeignet. • Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand des Papiers an.

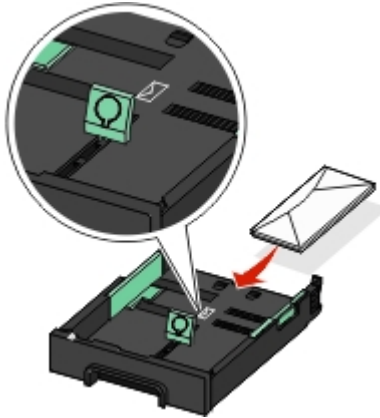Maximale Kapazität	Stellen Sie Folgendes sicher:
100 Blatt beschichtetes Papier 25 Blatt Fotopapier 25 Blatt Glanzpapier	- Das Papier wird mit der glänzenden oder zu bedruckenden Seite nach unten eingelegt. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Seite die zu bedruckende Seite ist, lesen Sie die Anweisungen zum Papier. - Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand des Papiers an. - Die beschichtete Oberfläche des unbedruckten Papiers darf <i>nicht</i> berührt werden, um Flecken, Kratzer oder Fingerabdrücke zu vermeiden, die die Druckqualität beeinträchtigen können. Hinweise: - Lassen Sie die Fotos vor dem Stapeln, Ausstellen oder Verwahren mindestens 24 Stunden lang trocknen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. - Es wird empfohlen, mehr Fotopapier als erforderlich einzulegen, die maximal zulässige Seitenanzahl für die verwendete Papiersorte jedoch nicht zu überschreiten.
10 Briefumschläge	 - Die Umschläge sind für Tintenstrahldrucker geeignet. - Die Briefumschläge werden wie angegeben mit der zu bedruckenden Seite nach unten eingelegt. Die Umschlagklappe weist nach links. - Legen Sie die Umschläge gemäß des Symbols in die Mitte des Fachs. Legen Sie sie bis ganz hinten in das Fach ein. - Drucken Sie die Umschläge im Querformat. - Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand der Umschläge an. - Wählen Sie das richtige Briefumschlagformat aus. Legen Sie den linken und rechten Rand so fest, dass der Text auf die gewünschte Stelle des Umschlags gedruckt wird. Warnung - Mögliche Schäden: Verwenden Sie keine Umschläge mit Metallklammern, Metallfalzen oder Verschnürungen. Hinweise: - Verwenden Sie keine Umschläge mit Löchern, Perforation, Fenstern oder tiefen Prägungen. - Verwenden Sie keine Umschläge mit exponierten Selbstklebestreifen.
25 Blatt Etiketten	- Verwenden Sie vollständige Etikettenblätter. Bei nicht vollständigen Blättern (mit teilweise fehlenden Etiketten) lösen sich beim Drucken unter Umständen Etiketten und verursachen einen Papierstau. - Legen Sie Papier im A4- oder Letter-Format ein. - Die Etiketten werden mit der zu bedruckenden Seite nach unten eingelegt. - Etiketten werden mit dem oberen Rand zuerst in den Drucker eingezogen. - Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand der Etikettenblätter an.

Maximale Kapazität	Stellen Sie Folgendes sicher:
50 Folien	• Die Folien werden mit der rauen Seite nach unten eingelegt. • Legen Sie Folien im A4- oder Letter-Format ein. • Entfernen Sie vor dem Einlegen vorhandene Trennseiten zwischen den Folien. • Verfügen die Folien über einen abziehbaren Streifen, weist jeder Streifen nach unten. • Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand der Folien an. Hinweis: Folien brauchen mehr Zeit zum Trocknen. Entnehmen Sie jede Folie nach der Ausgabe, um sie trocknen zu lassen und das Verwischen der Tinte zu vermeiden.
10 Blatt Transferpapier	• Befolgen Sie die mit dem Transferpapier gelieferten Anweisungen. • Das Transferpapier wird mit der zu bedruckenden Seite nach unten eingelegt. • Die Papierführungen liegen an den Rändern des Transferpapiers an. Hinweis: Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie jeweils nur ein Blatt Transferpapier einlegen.
25 Karteikarten, Fotopapierbögen oder Postkarten	• Die Papierstärke liegt unter 0,635 mm (0,025 Zoll). • Fotopapier wird mit der zu bedruckenden Seite nach unten eingelegt. • Legen Sie das Fotopapier in die Mitte des Fachs. • Die Papierführungen liegen am linken, rechten und unteren Rand des Papiers an. Hinweis: Lassen Sie die Fotos vor dem Stapeln, Ausstellen oder Verwahren mindestens 24 Stunden lang trocknen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Speichern von Papiereinstellungen

Sie können die Einstellungen für Druck- und Kopieraufträge auf die in den Drucker eingelegten Papierformate und -sorten abstimmen.

- 1 Drücken Sie auf dem Starbildschirm  > **Papiereinstellungen**.


Hinweis: Wenn Sie zwei Fächer in den Drucker eingesetzt haben, drücken Sie , wählen das Fach aus und drücken dann **Papiereinstellungen**.

- 2 Einstellungen auswählen:

- Wenn Sie das Papierformat festlegen möchten, wechseln Sie zu:
Papierformat > Papierformat auswählen > **Akzeptieren**
- Wenn Sie die Papiersorte festlegen möchten, wechseln Sie zu:
Papiersorte > Papiersorte auswählen > **Akzeptieren**

Auflegen des Originaldokuments auf das Scannerglas

- 1 Öffnen Sie die Scannerabdeckung und legen Sie das Dokument mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Schließen Sie die Scannerabdeckung.

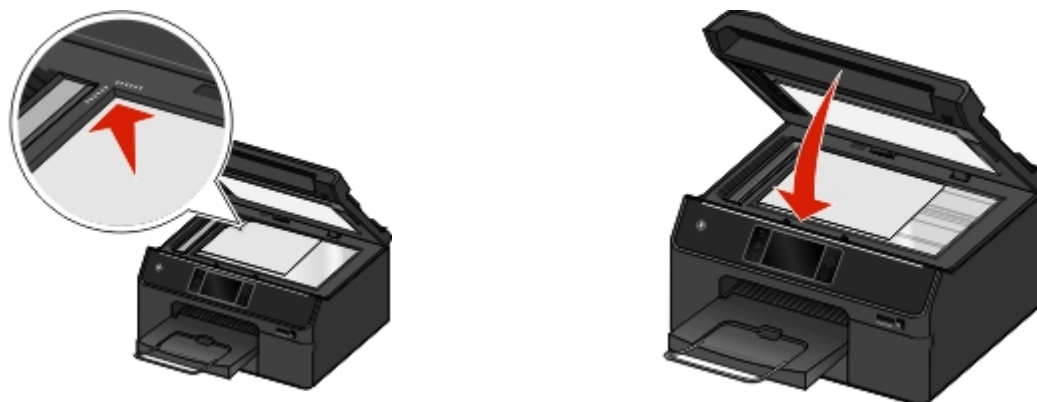

Einlegen von Originaldokumenten in die automatische Dokumentenzuführung

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Papierstapel nicht über die Füllstandlinie am Rand der Papierführung hinausragt. Durch Überladen des Papierfachs können Papierstaus entstehen.

- 1 Richten Sie die Papierführungen des ADZ-Papierfachs gemäß der Breite des Originaldokuments aus.



- 2 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben und dem oberen Rand zuerst in die ADZ ein, sodass die vordere Kante des Dokuments in der ADZ anliegt.

Folgende Papierformate können eingelegt werden:

- Letter
- Legal
- 8 x 10 Zoll
- A4
- B5
- A5
- 20 x 25 cm
- Executive
- Oficio (Mexiko)
- Folio

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das eingelegte Papierformat der Papierformateinstellung im Menü mit den Scanoptionen entspricht.

Verwenden unterschiedlicher Papierformate und -sorten

Verwenden Sie empfohlenes Papier für einen Druckauftrag, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Empfohlene Papiermarken

Für E-Mails, eingehende Faxnachrichten, interne Dokumente und ähnliche Druckaufträge

Größe	Empfohlenes Papier	Gewicht	Einstellung für Papiersorte
Letter	PrintWorks 30% recyceltes Mehrzweck-Papier #00011	75 g/m ²	Normal
A4	UPM Future Multitech	80 g/m ²	Normal

Für farbr Brillante Dokumente und Dokumente mit hoher Deckung

Größe	Empfohlenes Papier	Gewicht	Einstellung für Papiersorte
Letter	Georgia Pacific Everyday Ink Jet und Laserpapier #214305	90 g/m ²	ColorLok zertifiziertes Normalpapier
	Hammermill Ultra Premium Laser Print #16600-0 Hinweis: Legen Sie die Seitentrockenzeit auf Erweitert fest, um optimale Ergebnisse zu erzielen.	90 g/m ²	Premium Normalpapier
	Georgia Pacific Premium Multipurpose Paper #214306	75 g/m ²	ColorLok zertifiziertes Normalpapier
A4	M-Real Data Copy Colour Printing Hinweis: Legen Sie die Seitentrockenzeit auf Erweitert fest, um optimale Ergebnisse zu erzielen.	90 g/m ²	Premium Normalpapier
	SOPORCEL Navigator Universal Multifunctional	80 g/m ²	Premium Normalpapier

Für Bewerbungsunterlagen, Dokumente mit Briefkopf und ähnliche Druckaufträge

Größe	Empfohlenes Papier	Gewicht	Einstellung für Papiersorte
Letter	Wausau Professional Series Royal Linen Paper, 30% recycelt, #WAU74089	90 g/m ²	Premium Normalpapier

Für Fotos, Broschüren, Visitenkarten, Transferpapier, Fensterfolien und andere Spezialdruckaufträge

Papier und Spezialdruckmedien	Einseitiger oder beidseitiger Druck	Empfohlenes Papier	Einstellung für Papiersorte
Foto	Einseitig	LexmarkPerfectFinish™ Foto	LexmarkPerfectFinish Foto
		Lexmark Foto	Lexmark Foto

Papier und Spezialdruckmedien	Einseitiger oder beidseitiger Druck	Empfohlenes Papier	Einstellung für Papiersorte
Matt Flyer	Beidseitig	Mattes Inkjet Flyer-Papier für Dokumente mit schwacher oder mittlerer Deckung: • Printworks Mattes Fotopapier #00471 • Paperworks Beidseitig beschichtetes, mattes Inkjet Flyer-Papier 8,5x11 32lb/120g 60pk P/C: PPPJJ32-2 Mattes Inkjet Flyer-Papier für Dokumente mit stärkerer Deckung: • Paperworks Beidseitig beschichtetes, mattes Inkjet Flyer-Papier 8,5x11 44lb/165g 60pk P/C: PPPJJ44	Inkjet Matt Flyer
Glanz Flyer		• Red River Zeppelin SemiGloss • Paperworks Beidseitiges seitenmattes Inkjet Flyer-Papier P/C:PPPJJ48 und Hersteller #:JANUSSM8511	Inkjet Glanz Flyer
Avery-Spezialdruckmedien		• Avery Grußkarten mit Mittelfalz für Tintenstrahldrucker #3265 • Avery Flyer mit Brieffalz für Tintenstrahldrucker #8324 • Avery beidseitig bedruckbare Visitenkarten mit glatten Kanten für Tintenstrahldrucker #8871	Business Card
Transferpapier	Einseitig	Avery T-Shirt-Folie für Tintenstrahldrucker #3271	Transferpapier
Durchsichtige Fensterfolie		Micro Format, Inc., Super Color Cling #SP5676	Folie
Sichtfolie		3M Inkjet Transparentfolie #CG3480	Folie

Einstellen von Papierformat und Papiersorte

Sie können die Einstellungen für Druck- und Kopieraufträge auf die in den Drucker eingelegten Papierformate und -sorten abstimmen.

Verwenden des Druckerbedienfelds

Führen Sie auf dem Startbildschirm einen der folgenden Schritte aus:

- Wenn Sie das Papierformat festlegen möchten, wechseln Sie zu:
 **>Papiereinstellungen >Papierformat > gewünschtes Papierformat auswählen >Akzeptieren**
- Wenn Sie die Papiersorte festlegen möchten, wechseln Sie zu:
 **>Papiereinstellungen >Papiersorte > gewünschte Papiersorte auswählen >Akzeptieren**

Über die Druckersoftware

Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie in einem geöffnetem Dokument auf **Datei >Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Einrichtung**.

- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier/Papierausgabe** und wählen Sie anschließend das Format oder die Sorte des verwendeten Papiers sowie den Papiereinzug oder das Fach aus.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Ablage >Seite einrichten**.
- 2 Legen Sie im Dialogfeld "Seite einrichten" den Drucker, das Papierformat und die Ausrichtung fest.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage >Drucken** aus.
- 5 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 6 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option **Qualität/Medien** aus.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Papiersorte" die Sorte des verwendeten Papiers aus.

Festlegen der Trockenzeit für Seiten

Verwenden des Bedienfelds

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 **>Druckmodus einrichten >Seitentrockenzeit > Einstellung für Trockenzeit auswählen >Akzeptieren**

Hinweis: Die Trockenzeit variiert je nach der Druckqualität, die Sie für den Druckauftrag ausgewählt haben. Wählen Sie **Erweitert**, um die Trockenzeit für Ausdrücke zu verlängern.

Über die Druckersoftware

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf **Datei >Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Layout** > Bereich "Bedrucken beider Seiten (Duplex)" > Einstellung für Trockenzeit auswählen
Hinweis: Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn Tinte bei normaler Trockenzeit nicht vollständig trocknet, sollten Sie **Erweitert** wählen.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen >Drucken & Faxen > Drucker auswählen
- 2 Wechseln Sie zu:
Druckerwarteschlange öffnen >Druckereinrichtung > Registerkarte Treiber
oder
Druckereinrichtung >Installierbare Optionen

3 Wählen Sie im Popup-Menü "Beidseitiges Drucken – Trockenzeit" eine Einstellung aus.

Hinweis: Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn Tinte bei normaler Trockenzeit nicht vollständig trocknet, sollten Sie **Erweitert** wählen.

4 Klicken Sie auf **OK** oder **Änderungen anwenden**.

Verbinden von Fächern

Die Fachverbindung ist hilfreich, wenn Sie große Druckaufträge oder mehrere Kopien drucken. Wenn in zwei Fächern Papier desselben Formats und derselben Sorte enthalten ist und für die Fächer identische Einstellungen festgelegt wurden, werden die Fächer automatisch verbunden. Wenn ein Fach leer ist, wird der Druckauftrag mit Papier aus dem verbundenen Fach fortgesetzt.

Drücken Sie auf dem Startbildschirm  > **Papiereinstellungen** > **Verbinden von Fächern** > **Automatisch** > **Akzeptieren**.

Hinweise:

- Optionale Fächer sind separat erhältlich. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an den Fachhändler, bei dem Sie den Drucker erworben haben.
- Stellen Sie vor dem Einsetzen des optionalen Fachs sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- Das Standardpapierfach und das optionale Papierfach sollten die gleiche Papiersorte und das gleiche Papierformat enthalten, um Fehler aufgrund nicht übereinstimmender Mediensorten zu vermeiden.

Drucken

Tipps für den Druck

- Vergewissern Sie sich, dass die Ablage vollständig herausgezogen und die Verlängerung ausgeklappt ist.
- Verwenden Sie das für Ihren Druckauftrag geeignete Papier.
- Wählen Sie eine höhere Druckqualität, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
- Stellen Sie sicher, dass sich genügend Tinte in den Tintenpatronen befindet.
- Entnehmen Sie beim Drucken von Fotos oder beim Arbeiten mit Spezialdruckmedien jedes Blatt nach dem Druck.
- Wählen Sie beim Drucken von Fotos den randlosen Druck aus.

Drucken grundlegender Dokumente

Drucken eines Dokuments

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei > Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3 Wählen Sie die Druckqualität, die Anzahl der zu druckenden Kopien, die zu verwendende Papiersorte und den Druckmodus für die Seiten aus.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 5 Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Ablage > Seite einrichten**.
- 2 Legen Sie im Dialogfeld "Seite einrichten" den Drucker, das Papierformat und die Ausrichtung fest.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage > Drucken** aus.
- 5 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 6 Wählen Sie im Menü "Druckoptionen" die Druckqualität, die Anzahl der zu druckenden Kopien, die zu verwendende Papiersorte und den Druckmodus für die Seiten aus.
- 7 Klicken Sie auf **Drucken**.

Drucken mit erweiterten Farboptionen

Der Farbdruk ist standardmäßig aktiviert. Um die Druckfarben für einen bestimmten Druckauftrag zu optimieren, verwenden Sie die Einstellungen "Farbvoreinstellung" und "Erweiterte Farboptionen".

Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie in einem geöffnetem Dokument auf **Datei > Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen** oder **Einrichtung**.
- 3 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Qualität** Bereich > Farbe – Extras
- 4 Wählen Sie **Farbvoreinstellung** oder **Erweiterte Farboptionen** aus.
 - Bei Auswahl von **Farbvoreinstellung** wählen Sie entweder **Natürlich** oder **Leuchtend** aus.
 - Bei Auswahl von **Erweiterte Farboptionen** wählen Sie **ICC-Testchart verwenden** aus.
- 5 Wählen Sie im Bereich "Zu verwendende Tinte" eine der folgenden Optionen:
 - **Farbe + Schwarz**, um vier Tinten einschließlich Schwarz zu verwenden.
 - **Nur Farbe** um Tinten in Zyan, Magenta und Gelb zu verwenden.
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 7 Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Datei > Drucken** aus.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" **Qualität/Medien > Erweiterte Optionen** aus.
- 4 Wählen Sie im Popup-Menü "Zu verwendende Tinte" eines der folgenden Untermenüs aus:
 - **Farbe + Schwarz**, um vier Tinten einschließlich Schwarz zu verwenden.
 - **Nur Farbe** um Tinten in Zyan, Magenta und Gelb zu verwenden.
- 5 Wählen Sie im Bereich "Farbvoreinstellung" **Natürlich** oder **Leuchtend** bzw. **ICC-Testchart verwenden** aus.
- 6 Klicken Sie auf **Drucken**.

Sortieren gedruckter Kopien

Wenn Sie mehrere Kopien eines Dokuments drucken, können Sie jede Kopie als Satz (sortiert) bzw. Kopien als Gruppen von Seiten (nicht sortiert) drucken.

Sortiert drucken



Nicht sortiert



Hinweise:

- Die Option zum Sortieren ist nur beim Drucken mehrerer Kopien verfügbar.

- Nehmen Sie beim Drucken von Fotos jedes Foto einzeln weg, sobald es aus dem Drucker ausgeworfen wird, um ein Verwischen der feuchten Tinte zu vermeiden, und lassen Sie es trocknen, bevor Sie das nächste Foto darauf legen.

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei > Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Layout** > Bereich "Kopien"
- 4 Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und wählen Sie **Sortieren** aus.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 6 Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Ablage > Seite einrichten**.
- 2 Legen Sie im Dialogfeld "Seite einrichten" den Drucker, das Papierformat und die Ausrichtung fest.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage > Drucken** aus.
- 5 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 6 Geben Sie im Bereich "Kopien" die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und wählen Sie **Sortiert** aus.
- 7 Klicken Sie auf **Drucken**.

Ändern der Druckreihenfolge von Seiten

Standardmäßig wird die letzte Seite zuerst gedruckt.

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei > Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Layout** > Bereich "Kopien"
- 4 Auswählen einer Seitenreihenfolge:
 - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Letzte Seite zuerst drucken**, um die erste Seite zuerst zu drucken.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Letzte Seite zuerst drucken**, um die letzte Seite zuerst zu drucken.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 6 Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Ablage > Seite einrichten**.
- 2 Legen Sie im Dialogfeld "Seite einrichten" den Drucker, das Papierformat und die Ausrichtung fest.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage > Drucken** aus.
- 5 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 6 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" den Befehl **Papierhandhabung** aus.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Seitenfolge" eine Seitenfolge aus:
 - Um die erste Seite zuerst zu drucken, wählen Sie **Normal** aus.
 - Wählen Sie **Automatisch** oder **Umkehren** aus, um die letzte Seite zuerst zu drucken.
- 8 Klicken Sie auf **Drucken**.

Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei > Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Layout** > Bereich "Seitenlayout" > **Mehrseitendruck** auswählen
- 4 Wählen Sie die Anzahl der auf jeder Seite zu druckenden Seitendarstellungen.
- 5 Ändern Sie weitere Einstellungen nach Bedarf.
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 7 Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Ablage > Seite einrichten**.
- 2 Legen Sie im Dialogfeld "Seite einrichten" den Drucker, das Papierformat und die Ausrichtung fest.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage > Drucken** aus.
- 5 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 6 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option **Layout**.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Seiten pro Blatt" die Anzahl der Seitenbilder aus, die auf jeder Seite gedruckt werden sollen.
- 8 Ändern Sie weitere Einstellungen nach Bedarf.
- 9 Klicken Sie auf **Drucken**.

Drucken von Dokumenten auf einer Speicherkarte oder einem Flash-Laufwerk

Damit die Dateidruckfunktion aktiviert werden kann, müssen sich auf der Speicherkarte oder dem Flash-Laufwerk vom Drucker unterstützte Dokumentdateien befinden. Weitere Informationen finden Sie unter "Unterstützte Speicherkarten und Dateitypen" auf Seite 46.

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte oder ein Flash-Laufwerk ein.
Der Bildschirm "Speich.med." wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Drücken Sie **Dokumente drucken**.
- 3 Wählen Sie das zu druckende Dokument aus und drücken Sie dann .

Drucken spezieller Dokumente

Bedrucken von Briefumschlägen

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei > Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Papier/Papierausgabe** > Liste "Papierformat" > Briefumschlagformat auswählen
Falls kein Format mit dem des Umschlags übereinstimmt, klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Papierformate verwalten**.
- 4 Wechseln Sie zu:
Liste "Papiersorte" > **Briefumschlag** auswählen
- 5 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Layout** > Bereich "Seitenausrichtung" > Ausrichtung auswählen
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 7 Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Ablage > Seite einrichten**.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Format für" Ihren Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Popup-Menü "Papierformat" das Briefumschlagformat aus.
Falls kein Format mit dem des Briefumschlags übereinstimmt, legen Sie ein benutzerdefiniertes Format fest.
- 4 Wählen Sie eine Ausrichtung aus und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage > Drucken** aus.
- 6 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 7 Klicken Sie auf **Drucken**.

Hinweise:

- Die meisten Briefumschläge werden im Querformat bedruckt.
- Dieselbe Ausrichtung muss auch in der Anwendung ausgewählt sein.

Bedrucken von Etiketten**Windows-Benutzer**

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei > Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Papier/Papierausgabe** > Liste "Papierformat" > Papierformat auswählen
Falls kein Papierformat mit dem des Etikettenbogens übereinstimmt, klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Papierformate verwalten**.
- 4 Wechseln Sie zu:
Liste "Papiersorte" > Papiersorte auswählen
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 6 Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Ablage > Seite einrichten**.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Format für" Ihren Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Popup-Menü "Papierformat" das Papierformat aus.
Falls kein Papierformat mit dem des Etikettenbogens übereinstimmt, legen Sie ein benutzerdefiniertes Format fest.
- 4 Wählen Sie eine Ausrichtung aus und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage > Drucken** aus.
- 6 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option **Qualität/Medien**.
- 8 Wählen Sie im Popup-Menü "Papiersorte" die Option **Karten** aus.
- 9 Wählen Sie aus dem Menü "Druckqualität" eine andere Druckqualität als "Schnelldruck" aus.
- 10 Klicken Sie auf **Drucken**.

Tipps zum Einlegen von Etikettenbögen

- Die kurze Seite des Etikettenblatts muss zuerst in den Drucker eingezogen werden.
- Achten Sie darauf, dass die Klebeschicht der Etiketten nicht mehr als 1 mm über den Etikettenbogen hinausragt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Papierführung/en an den Rändern des Etikettenbogens anliegt/en.
- Verwenden Sie vollständige Etikettenblätter. Bei nicht vollständigen Blättern (mit teilweise fehlenden Etiketten) lösen sich beim Drucken unter Umständen Etiketten und verursachen einen Papierstau.

Drucken auf Papier im benutzerdefinierten Format

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei > Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Papier/Papierausgabe > Benutzerdefinierte Papierformate verwalten > Neu**
- 4 Geben Sie einen Namen ein und passen Sie die Einstellungen beliebig an, um ein benutzerdefiniertes Papierformat zu erstellen, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf **Schließen** und dann auf **OK**, um sämtliche geöffneten Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 6 Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**.


Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Ablage > Seite einrichten**.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Format für" Ihren Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Popup-Menü "Papierformat" die Option zum **Verwalten benutzerdefinierter Formate** aus.
- 4 Passen Sie die Einstellungen beliebig an, um ein benutzerdefiniertes Papierformat zu erstellen, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage > Drucken** aus.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 8 Klicken Sie auf **Drucken**.

Arbeiten mit Fotos

Verwenden einer Speicherkarte oder eines Flash-Laufwerks mit dem Drucker

Einsetzen einer Speicherkarte in den Kartensteckplatz oder Anschließen eines Flash-Laufwerks an den USB-Anschluss

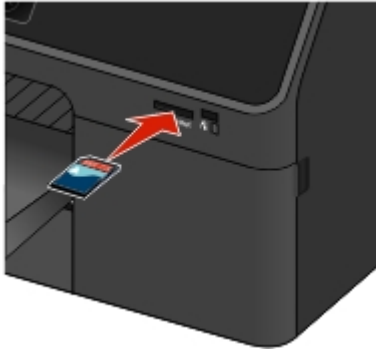Einsetzen einer Speicherkarte**Hinweise:**

- Setzen Sie die Karte so ein, dass der Markenname nach oben zeigt.
- Stellen Sie sicher, dass die Pfeile auf der Karte in Richtung Drucker zeigen.
- Falls erforderlich, stecken Sie die Speicherkarte in den mitgelieferten Adapter.
- Stellen Sie sicher, dass die eingesetzte Speicherkarte vom Drucker unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Unterstützte Speicherkarten und Dateitypen" auf Seite 46.
- Die Kartenleser-LED leuchtet, sobald eine Speicherkarte eingesetzt wird, und blinkt, wenn auf die Karte zugegriffen wird.

Einsetzen eines Flash-Laufwerks**Hinweise:**

- Das Flash-Laufwerk verwendet denselben Anschluss, der für ein PictBridge-Kamerakabel verwendet wird.
- Hierfür ist u. U. ein Adapter erforderlich, falls das Flash-Laufwerk nicht direkt in den Anschluss passt.



Warnung - Mögliche Schäden: Kabel, Netzwerkadapter, Anschlüsse, Speichermedium oder Drucker sollten im angezeigten Bereich während eines Druck-, Lese- oder Schreibvorgangs mittels Speichermedium nicht berührt werden. Daten können verloren gehen.

Der Bildschirm "Speich.med." wird auf dem Display angezeigt.

Hinweise:

- Wenn das Speichermedium vom Drucker nicht erkannt wird, nehmen Sie es heraus und setzen es wieder ein.
- Falls ein Flash-Laufwerk oder eine Digitalkamera im Massenspeichermodus an den USB-Anschluss angeschlossen wird, während sich eine Speicherkarte im Kartensteckplatz befindet, erscheint auf dem Display eine Aufforderung, das gewünschte Speichermedium auszuwählen.

Unterstützte Speicherkarten und Dateitypen

Speicherkarte	Dateityp
• Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Micro Secure Digital (mit Adapter) (Micro SD) • Mini Secure Digital (mit Adapter) (Mini SD) • MultiMedia Card (MMC) • MultiMedia Card mit verringerter Kapazität (mit Adapter) (RS-MMC) • Mobile MultiMedia Card (mit Adapter) (MMCMobile) • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (mit Adapter) • Memory Stick PRO Duo (mit Adapter) • xD-Picture Card • xD-Picture Card (Typ H) • xD-Picture Card (Typ M)	Dokumente: • .pdf (Adobe Portable Document Format) Bilder: • JPG, JPEG, JPE (Joint Photographic Experts Group) • TIFF, TIF (Tagged Image File Format)

Drucken von Fotos mithilfe des Druckerbedienfelds

- 1 Legen Sie Fotopapier ein.
- 2 Schließen Sie eine Speicherkarte, ein Flash-Laufwerk oder eine Digitalkamera mit aktiviertem Massenspeichermodus an.
Der Bildschirm "Speich.med." wird auf dem Display angezeigt.
- 3 Drücken Sie **Fotos anzeigen**.
Der Bildschirm "Fotos auswählen" wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie auf die zu druckenden Fotos.

Tipps:

- Um die Auswahl eines ausgewählten Fotos aufzuheben, drücken Sie erneut auf das Foto.
- Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um weitere Fotos anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf ein Foto, um es auszuwählen.

- 5 Nachdem Sie die Auswahl der zu druckenden Fotos abgeschlossen haben, drücken Sie **Layout**.
- 6 Wenn Sie die Druckeinstellungen ändern möchten, drücken Sie **Einstellungen ändern**.
Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. **Akzeptieren**.
- 7 Drücken Sie .

Hinweis: Lassen Sie die Ausdrucke vor dem Stapeln, Ausstellen oder Verwahren mindestens 24 Stunden lang trocknen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Drucken von Fotos von einer PictBridge-fähigen Digitalkamera

PictBridge ist eine Technologie, die bei den meisten Digitalkameras verwendet wird und das direkte Drucken von der Digitalkamera ohne Verwendung des Computers ermöglicht.

- 1 Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in die Kamera.

Hinweis: Verwenden Sie nur das im Lieferumfang Ihrer Kamera enthaltene USB-Kabel.

- 2 Schließen Sie das andere Kabelende an den PictBridge-Anschluss an der Vorderseite des Druckers an.



Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass die PictBridge-fähige Digitalkamera auf den richtigen USB-Modus eingestellt ist. Wenn die USB-Auswahl für die Kamera falsch ist, wird die Kamera als Flash-Laufwerk erkannt oder auf dem Druckerbedienfeld eine Fehlermeldung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Kamera.
- Der Drucker kann jeweils nur von einem Speichermedium lesen.



Warnung - Mögliche Schäden: Kabel, Netzwerkadapter, Anschlüsse, Speichermedium oder Drucker sollten im angezeigten Bereich während eines Druck-, Lese- oder Schreibvorgangs mittels Speicherkarte nicht berührt werden. Daten können verloren gehen.

- 3 Folgende Meldung wird bei hergestellter Verbindung zu PictBridge auf dem Display angezeigt: **Kamera erkannt. Verwenden Sie die Kamera zur Auswahl und zum Drucken von Fotos.**

4 Wenn Sie die Standarddruckeinstellungen ändern möchten:

- a** Drücken Sie **Weitere Optionen**, um auf das PictBridge-Menü zuzugreifen.
- b** Wählen Sie Papierquelle, Papierformat, Papiersorte, Fotoformat, Qualität und Layout der zu druckenden Fotos aus. Drücken Sie bei jeder Auswahl **Akzeptieren**.

Hinweis: Der Drucker verwendet die Standarddruckeinstellungen, sofern die Druckeinstellungen nicht über die Kamera geändert werden.

5 Entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Kamera, wie Sie den Druck starten.

Hinweis: Falls Sie die Kamera einsetzen, während der Drucker einen anderen Auftrag ausführt, warten Sie, bis der Auftrag fertig gestellt ist, bevor Sie mithilfe der Kamera drucken.

Beidseitiges Bedrucken von Papier (Duplexdruck)

Automatisches beidseitiges Bedrucken von Papier

Die automatische Duplexeinheit unterstützt Papier in den Formaten A4, A5, Letter, Legal, Statement und Executive.

Hinweise:

- Möglicherweise werden zusätzliche Papierformate unterstützt.
- Entfernen Sie die Seite erst nach Ende des Drucks.

Windows-Benutzer

- 1** Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei > Drucken**.
- 2** Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3** Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Layout** > Bereich "Bedrucken beider Seiten (Duplex)" > **Papier beidseitig bedrucken** auswählen
- 4** Klicken Sie auf **OK**, um sämtliche Dialogfelder der Druckersoftware zu schließen.
- 5** Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**.

Wenn Sie wieder zum einseitigen Drucken zurückkehren möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 und wechseln dann zu:

Registerkarte **Layout** > Bereich "Bedrucken beider Seiten (Duplex)" > **Papier nur einseitig bedrucken** auswählen

Macintosh-Benutzer

- 1** Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Ablage > Seite einrichten**.
- 2** Legen Sie im Dialogfeld "Seite einrichten" den Drucker, das Papierformat und die Ausrichtung fest.
- 3** Klicken Sie auf **OK**.
- 4** Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage > Drucken** aus.
- 5** Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 6** Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option **Qualität/Medien**.

- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Papiersorte" die Option **Normalpapier** aus.
- 8 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option **Layout**.
- 9 Wählen Sie im Popup-Menü für beidseitiges Drucken **An der langen Seite binden** oder **An der kurzen Seite binden** aus.
 - Beim Binden an der langen Seite werden die Seiten entlang der langen Kante der Seite gebunden (linke Kante im Hochformat, obere Kante im Querformat).

Hochformat



Querformat



- Beim Binden an der kurzen Seite werden die Seiten entlang der kurzen Kante der Seite gebunden (obere Kante im Hochformat, linke Kante im Querformat).

Hochformat



Querformat



- 10 Klicken Sie auf **Drucken**.

Festlegen der Trockenzeit für beidseitige Ausdrücke

Verwenden des Bedienerfelds

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 **>Druckmodus einrichten >Seitentrockenzeit > Einstellung für Trockenzeit auswählen >Akzeptieren**

Hinweis: Die Trockenzeit variiert je nach der Druckqualität, die Sie für den Druckauftrag ausgewählt haben. Drücken Sie **Erweitert**, um die Trockenzeit für Ausdrücke zu verlängern.

Über die Druckersoftware

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf **Datei >Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.

3 Wechseln Sie zu:

Registerkarte **Layout** > Bereich "Bedrucken beider Seiten (Duplex)" > Einstellung für Trockenzeit auswählen

Hinweis: Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn Tinte bei normaler Trockenzeit nicht vollständig trocknet, sollten Sie **Erweitert** wählen.

4 Klicken Sie auf **OK**.**Macintosh-Benutzer****1** Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

Systemeinstellungen > **Drucken & Faxen** > Drucker auswählen

2 Wechseln Sie zu:

Druckerwarteschlange öffnen > **Druckereinrichtung** > Registerkarte **Treiber**
oder

Druckereinrichtung > **Installierbare Optionen**

3 Wählen Sie im Popup-Menü "Beidseitiges Drucken – Trockenzeit" eine Einstellung aus.

Hinweis: Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn Tinte bei normaler Trockenzeit nicht vollständig trocknet, sollten Sie **Erweitert** wählen.

4 Klicken Sie auf **OK** oder **Änderungen anwenden**.

Verwalten von Druckaufträgen

Anzeigen der Druckerwarteschlange für Ihren Drucker

Eine Druckerwarteschlange stellt den an Ihren Computer angeschlossenen Drucker dar. Der Name der Druckerwarteschlange entspricht normalerweise dem Druckermodell oder dem Eigennamen des Druckers, der ihm bei der Installation oder beim Hinzufügen zugewiesen wurde.

Hinweis: Je nach Druckerverbindung (USB, Ethernet, WLAN) können mehrere Druckerwarteschlangen in der Liste angezeigt werden. Sie sollten wissen, auf welche Weise Ihr Drucker mit dem Computer verbunden ist, um die richtige Druckerwarteschlange auswählen zu können.

Windows-Benutzer**1** Öffnen Sie den Druckerordner.

- a** Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- b** Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
- c** Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

2 Suchen Sie die Druckerwarteschlange für Ihren Drucker (Netzwerk oder USB).**3** Wenn die Druckerwarteschlange nicht in der Liste aufgeführt ist, erstellen Sie eine neue Druckerwarteschlange.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen > Drucken & Faxen > Druckerwarteschlange für Ihren Drucker
- 2 Wenn die Druckerwarteschlange nicht in der Liste aufgeführt ist, erstellen Sie eine neue Druckerwarteschlange.

Erstellen von Druckerwarteschlangen

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie im Bereich für Druckaufgaben auf **Drucker hinzufügen**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Betriebssystem.

Macintosh-Benutzer

- 1 Klicken Sie im Bereich "Drucken & Faxen" auf **+**.
- 2 Klicken Sie ggf. auf die Registerkarte **Standard** oder **Standardbrowser**.
- 3 Wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste aus.
Hinweis: Drucker, die mit dem Netzwerk oder lokal über ein USB-Kabel verbunden sind, verfügen möglicherweise über denselben Standarddruckernamen. Benennen Sie den Drucker ggf. im Feld "Name" um.
- 4 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Einrichten des Druckers als Standarddrucker

Beim Senden eines Druckauftrags sollte Ihr Drucker automatisch im Dialogfeld "Drucken" ausgewählt sein. Wenn Sie Ihren Drucker manuell auswählen müssen, wurde er nicht als Standarddrucker festgelegt.

So richten Sie den Standarddrucker ein:

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
Der Druckerordner wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie **Als Standarddrucker festlegen**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen > Drucken & Faxen
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Standarddrucker" den Drucker aus oder wählen Sie den Drucker und klicken Sie auf **Als Standard verwenden**.

Ändern des Standarddruckmodus

Wenn Sie Tinte sparen möchten, können Sie den Standarddruckmodus für alle Druckaufträge in den Schnelldruck- oder Entwurfsmodus ändern. In diesem Modus wird weniger Tinte verbraucht und er empfiehlt sich zum Drucken reiner Textdokumente. Wenn Sie in einen anderen Druckmodus wechseln müssen, um Fotos oder andere hochqualitative Dokumente zu drucken, können Sie vor dem Senden des Druckauftrags einen anderen Modus aus dem Dialogfeld "Drucken" auswählen.

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei > Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Qualität** > Druckqualität auswählen > **OK**

Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Ablage > Drucken**.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option **Qualität/Medien**.
- 4 Wählen Sie aus dem Popup-Menü "Druckqualität" eine Druckqualität aus.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Anhalten von Druckaufträgen

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
Der Druckerordner wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie anschließend **Öffnen** oder **Druckauftrag anzeigen**.
- 5 Druckauftrag anhalten:
 - Falls Sie einen bestimmten Druckauftrag anhalten möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Dokuments und wählen Sie **Anhalten**.
 - Falls Sie alle Druckaufträge in der Warteschlange anhalten möchten, klicken Sie auf **Drucker** und wählen Sie dann **Drucker anhalten**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Klicken Sie im Dock auf das Druckersymbol.

Das Dialogfenster "Druckerwarteschlange" wird angezeigt.

- 2 Druckauftrag anhalten:

- Falls Sie einen bestimmten Druckauftrag anhalten möchten, wählen Sie den Namen des Dokuments und klicken Sie auf **Anhalten**.
- Falls Sie alle Druckaufträge in der Warteschlange anhalten möchten, klicken Sie auf **Drucker anhalten** oder **Druckaufträge stoppen**.

Fortsetzen von Druckaufträgen

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.

- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.

- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

Der Druckerordner wird geöffnet.

- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie anschließend **Öffnen** oder **Druckauftrag anzeigen**.

- 5 Druckauftrag fortsetzen:

- Falls Sie einen bestimmten Druckauftrag fortsetzen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Dokuments und wählen Sie **Fortsetzen** oder **Neu starten**.
- Falls Sie alle Druckaufträge in der Warteschlange fortsetzen möchten, klicken Sie auf **Drucker** und löschen dann die Auswahl für "Drucker anhalten".

Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

Systemeinstellungen > Drucken & Faxen > Drucker auswählen

- 2 Klicken Sie auf die Option zum **Öffnen der Druckerwarteschlange** oder **Einrichten der Drucker**.

Das Dialogfenster "Druckerwarteschlange" wird angezeigt.

- 3 Druckauftrag fortsetzen:

- Falls Sie einen bestimmten Druckauftrag fortsetzen möchten, wählen Sie den Namen des Dokuments und klicken Sie auf **Fortsetzen**.
- Falls Sie alle Druckaufträge in der Warteschlange wieder aufnehmen möchten, klicken Sie auf **Weiterdrucken** oder auf **Druckaufträge starten**.

Abbrechen von Druckaufträgen

Drücken Sie zum Abbrechen eines Druckauftrags im Druckerbedienfeld die Taste . So brechen Sie einen Druckauftrag über den Computer ab:

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
Der Druckerordner wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie anschließend **Öffnen** oder **Druckauftrag anzeigen**.
- 5 Druckauftrag abbrechen:
 - Wenn Sie einen bestimmten Druckauftrag abbrechen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Dokuments und wählen Sie **Abbrechen**.
 - Wenn Sie alle Druckaufträge in der Warteschlange abbrechen möchten, klicken Sie auf **Drucker > Alle Druckaufträge abbrechen**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Klicken Sie im Dock auf das Druckersymbol.
Das Dialogfenster "Druckerwarteschlange" wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus und klicken Sie dann auf **Löschen**.

Kopieren

ADZ	Scannerglas
 Verwenden Sie die ADZ für mehrseitige Dokumente. Hinweis: Die ADZ steht nur auf ausgewählten Druckermodellen zur Verfügung. Falls Sie einen Drucker ohne ADZ erworben haben, legen Sie die Originaldokumente oder Fotos auf das Scannerglas.	 Verwenden Sie das Scannerglas für einzelne Seiten, kleine Dokumente (wie Postkarten oder Fotos), Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie Zeitungsausschnitte).

Tipps zum Kopieren

- Vergewissern Sie sich, dass die Ablage vollständig herausgezogen und die Verlängerung ausgeklappt ist.
- Verwenden Sie beim beidseitigen Scannen die ADZ, wenn der Drucker beidseitiges Scannen und die ADZ das Format des Originaldokuments unterstützt.
- Verwenden Sie beim beidseitigen Scannen das Scannerglas, wenn der Drucker kein beidseitiges Scannen bzw. die ADZ das Format des Originaldokuments nicht unterstützt.
- Passen Sie die Papierführungen bei Verwendung der automatischen Dokumentenzuführung in der ADZ an die Breite des Originaldokuments an.
- Zum bequemen Herausnehmen eines Dokuments nach dem Kopieren oder Scannen heben Sie das Papierfach der ADZ an.
- Schließen Sie bei Verwendung des Scannerglases möglichst die Scannerabdeckung, um dunkle Ränder um das gescannte Bild zu vermeiden.
- Legen Sie *keine* Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Vorlagen (z. B. Zeitschriftenausschnitte) in die automatische Dokumentenzuführung ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Nachdem Sie das zu kopierende Dokument eingelegt und die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie , um den Kopiervorgang zu starten.

Kopieren

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.

Hinweis: Sie können auf dem Startbildschirm  drücken, um unter Verwendung der Standardeinstellungen eine Kopie des Originaldokuments zu drucken.

- 2 Navigieren Sie auf dem Startbildschirm zu:

Kopieren > Weitere Optionen > Anzahl Kopien

- 3 Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie dann **Akzeptieren**.
- 4 Drücken Sie **Farbe** oder **Schwarzweiß**, um eine Farb- oder Schwarzweißkopie festzulegen.
- 5 Drücken Sie .

Kopieren eines Ausweises

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **SmartSolutions > Ausweiskopie** (ID Card Copy).
- 2 Legen Sie die Vorderseite des Ausweises mit der bedruckten Seite nach unten auf die obere linke Ecke des Scannerglases.
- 3 Drücken Sie **Fortfahren**.
- 4 Sobald Sie aufgefordert werden, die Rückseite des Ausweises zu kopieren, drücken Sie **Ja**.
- 5 Legen Sie die Rückseite des Ausweises mit der bedruckten Seite nach unten auf die obere linke Ecke des Scannerglases.
- 6 Drücken Sie **Fortfahren**, um den Druck zu starten.

Kopieren eines beidseitigen Dokuments über die ADZ

Je nach Druckermodell kann die ADZ beidseitig bedruckte Vorlagen in einem Schritt scannen.

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die ADZ.
- 2 Passen Sie die Papierführungen an.
- 3 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren > Weitere Optionen > Beidseitige Kopien**.
- 4 Wählen Sie eine Option für beidseitiges Kopieren und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.
 - **Beidseitig zu einseitig** – Erzeugt einseitige Kopien des beidseitigen Dokuments.
 - **Beidseitig zu beidseitig** – Erzeugt beidseitige Kopien (Kopie entspricht dem Originaldokument).

Um die Seitenausrichtung und das Layout des Originaldokuments und der Kopie anzugeben, drücken Sie **Erweitert**.

Hinweise:

- Beim Binden an der langen Seite werden die Seiten entlang der langen Kante der Seite gebunden (linke Kante im Hochformat, obere Kante im Querformat).
- Beim Binden an der kurzen Seite werden die Seiten entlang der kurzen Kante der Seite gebunden (obere Kante im Hochformat, linke Kante im Querformat).

- 5 Drücken Sie .
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Kopieren eines beidseitigen Dokuments über das Scannerglas

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren > Weitere Optionen > Beidseitige Kopien**.
- 3 Wählen Sie eine Option für beidseitiges Kopieren und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.

- **Beidseitig zu einseitig** – Erzeugt einseitige Kopien des beidseitigen Dokuments.
- **Beidseitig zu beidseitig** – Erzeugt beidseitige Kopien (Kopie entspricht dem Originaldokument).

Um die Seitenausrichtung und das Layout des Originaldokuments und der Kopie anzugeben, drücken Sie "Erweitert".

Hinweise:

- Beim Binden an der langen Seite werden die Seiten entlang der langen Kante der Seite gebunden (linke Kante im Hochformat, obere Kante im Querformat).
- Beim Binden an der kurzen Seite werden die Seiten entlang der kurzen Kante der Seite gebunden (obere Kante im Hochformat, linke Kante im Querformat).

- 4 Drücken Sie .
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Vergrößern oder Verkleinern von Bildern

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren > Weitere Optionen > Skalieren**.
- 3 Wählen Sie eine Skalierungseinstellung aus und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.

Hinweise:

- Bei "An Seite anpassen" wird die Größe des Dokuments/Fotos proportional geändert, sodass es auf eine Seite passt.
- Geben Sie bei Auswahl von "Benutzerdefiniert %" eine Skalierungseinstellung zwischen 25 bis 400 % an.

- 4 Drücken Sie .

Anpassen der Kopierqualität

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
Kopieren > Weitere Optionen > Qualität
- 3 Legen Sie die Kopierqualität fest und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.
- 4 Wechseln Sie auf dem Bildschirm "Kopieroptionen" zu:
Inhalt > Inhaltstyp auswählen, der das Originaldokument beschreibt > Akzeptieren

- 5 Wählen Sie auf dem Bildschirm "Inhaltsquelle" eine Option aus, die die Erstellung des Originaldokuments beschreibt und drücken Sie **Akzeptieren**.
- 6 Drücken Sie auf .

Aufhellen bzw. Abdunkeln von Kopien

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren** > **Weitere Optionen** > **Helligkeit**.
- 3 Ändern Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers und drücken Sie dann **Akzeptieren**.
- 4 Drücken Sie .

Sortieren von Kopien mithilfe des Druckerbedienfelds

Wenn Sie mehrere Kopien eines Dokuments drucken, können Sie jede Kopie als Satz (sortiert) bzw. Kopien als Gruppen von Seiten (nicht sortiert) drucken.

Sortiert



Unsortiert



- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren** > **Weitere Optionen** > **Anzahl Kopien**.
- 3 Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein und drücken Sie dann **Akzeptieren**.
- 4 Blättern Sie zu **Sortieren** und drücken Sie anschließend .
- 5 Drücken Sie .

Einfügen von Trennblättern zwischen Kopien

Ein Trennblatt ist ein Blatt Papier, das je nach ausgewähltem Wert zwischen Seiten, Kopien oder Aufträgen eingelegt wird. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie auf Transparentfolien drucken.

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren** > **Weitere Optionen** > **Trennblätter**.
Hinweis: Damit Trennblätter zwischen den Kopien eingefügt werden, muss "Sortieren" aktiviert sein. Wenn "Sortieren" deaktiviert ist, werden die Trennblätter am Ende des Druckauftrags hinzugefügt.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung für Trennblätter aus und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.
- 4 Drücken Sie .

Kopieren mehrerer Seiten auf ein Blatt

Sie können mehrere Seiten auf ein Blatt kopieren, indem Sie kleinere Bilder von jeder Seite drucken. Sie können beispielsweise ein 20-seitiges Dokument auf fünf Seiten zusammenfassen, wenn Sie bei dieser Einstellung angeben, dass vier Seiten pro Blatt gedruckt werden sollen.

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren > Weitere Optionen > Seiten pro Seite**.
- 3 Wählen Sie die Papierausrichtung und die Anzahl der Seiten aus, die auf ein Blatt Papier kopiert werden sollen, und drücken Sie **Akzeptieren**. Sie können maximal vier Seitenbilder auf einem Blatt Papier drucken.
- 4 Drücken Sie .

Hinzufügen einer Schablonenmitteilung zu jeder Seite

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren > Weitere Optionen > Schablone**.
- 3 Wählen Sie eine Schabloneneinstellung aus und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.
Hinweis: Bei Auswahl von "Benutzerdefinierter Text" werden Sie aufgefordert, eine benutzerdefinierte Schablone anzugeben. Der Text darf bis zu 32 Zeichen lang sein.
- 4 Drücken Sie .

Entfernen des Hintergrunds einer Kopie

Über die Funktion "Hintergrund entfernen" wird der auf einer Kopie sichtbare Hintergrund angepasst.

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren > Weitere Optionen > Hintergrund entfernen**.
- 2 Wählen Sie die Einstellung zum Entfernen des Hintergrunds aus und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.
- 3 Drücken Sie .

Erstellen einer beidseitigen Kopie

Automatisches Erstellen einer beidseitigen Kopie

Die automatische Duplexeinheit unterstützt Papier in den Formaten A4, A5, Letter, Legal, Statement und Executive. Falls Sie auf anderen Papierformaten beidseitige Kopien erstellen möchten, lesen Sie die Anweisungen zum manuellen Erstellen beidseitiger Kopien.


Hinweis: Sie können mit Umschlägen, Karten oder Fotopapier keine beidseitigen Kopien erstellen.

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren > Weitere Optionen > Beidseitige Kopien**.

- 3 Wählen Sie eine Option für beidseitiges Kopieren und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.
 - **Einseitig zu beidseitig**: Erstellt beidseitige Kopien des einseitigen Dokuments.
 - **Beidseitig zu beidseitig** – Erzeugt beidseitige Kopien (Kopie entspricht dem Originaldokument).
- 4 Drücken Sie auf .
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Manuelles Erstellen einer beidseitigen Kopie

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Kopieren**.
- 3 Legen Sie die gewünschten Kopieroptionen fest. Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. **Akzeptieren**.
- 4 Drücken Sie , um eine Seite des Papiers zu bedrucken.
- 5 Legen Sie die nächste Seite des Dokuments ein:
 - Beim Kopieren eines einseitigen Dokuments legen Sie anschließend die nächste Seite ein.
 - Wenn Sie ein beidseitiges Dokument kopieren, drehen Sie das Originaldokument um und legen es erneut ein.
- 6 Nehmen Sie das Papier aus dem Ausgabefach und legen Sie es erneut ein, um die andere Dokumentseite zu drucken.

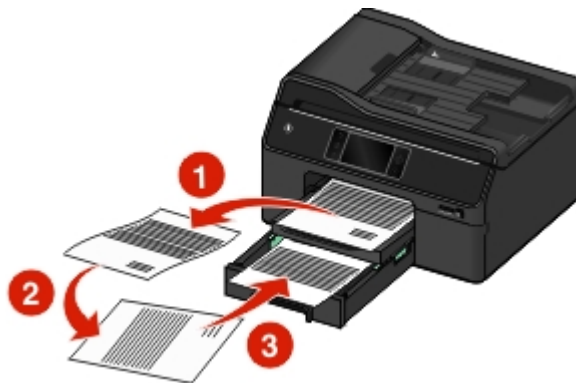

- 7 Sobald Sie aufgefordert werden, die aktuellen Einstellungen zu verwenden, drücken Sie **Ja**.
- 8 Drücken Sie .

Abbrechen von Kopieraufträgen

Zum Abbrechen eines Kopierauftrags drücken Sie .

Der Scanvorgang wird beendet und der Drucker kehrt zum vorherigen Menü zurück.

Scannen

ADZ	Scannerglas
 Verwenden Sie die ADZ für mehrseitige Dokumente. Hinweis: Die ADZ steht nur auf ausgewählten Druckermodellen zur Verfügung. Falls Sie einen Drucker ohne ADZ erworben haben, legen Sie die Originaldokumente oder Fotos auf das Scannerglas.	 Verwenden Sie das Scannerglas für einzelne Seiten, kleine Dokumente (wie Postkarten oder Fotos), Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie Zeitungsausschnitte).

Tipps zum Scannen

- Verwenden Sie beim beidseitigen Scannen die ADZ, wenn der Drucker beidseitiges Scannen und die ADZ das Format des Originaldokuments unterstützt.
- Verwenden Sie beim beidseitigen Scannen das Scannerglas, wenn der Drucker kein beidseitiges Scannen bzw. die ADZ das Format des Originaldokuments nicht unterstützt.
- Passen Sie die Papierführungen bei Verwendung der automatischen Dokumentenzuführung in der ADZ an die Breite des Originaldokuments an.
- Zum bequemen Herausnehmen eines Dokuments nach dem Kopieren oder Scannen heben Sie das Papierfach der ADZ an.
- Schließen Sie bei Verwendung des Scannerglases möglichst die Scannerabdeckung, um dunkle Ränder um das gescannte Bild zu vermeiden.
- Legen Sie *keine* Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Vorlagen (z. B. Zeitschriftenausschnitte) in die automatische Dokumentenzuführung ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Nachdem Sie das zu scannende Dokument eingelegt und die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie , um den Scanvorgang zu starten.

Scannen an einen lokalen Computer

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Scannen > Computer > Über USB angeschlossener Computer**.
Der über USB angeschlossene Computer ist das Standardziel für die Annahme des Scans.
Hinweis: Die Scansoftware muss auf dem Zielcomputer installiert sein.
- 3 Wählen Sie den zu erstellenden Ausgabedateityp und weitere Scanoptionen aus. Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. **Akzeptieren**.
- 4 Drücken Sie .

Der Scanvorgang ist abgeschlossen, wenn im Druckerbedienfeld eine Meldung darüber angezeigt wird, dass die gescannte Datei gespeichert wurde.

Scannen an einen Netzwerkcomputer

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf **Scannen > Computer**.
- 3 Drücken Sie den Namen des Zielcomputers.
Hinweise:
 - Die Scansoftware muss auf dem Zielcomputer installiert sein.
 - Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Zielcomputer kommunizieren kann.
 - Sie werden möglicherweise zur Eingabe einer PIN aufgefordert.
 - Informationen zum Zuweisen eines Computernamens und einer PIN zum Computer finden Sie in der Hilfe für die Druckersoftware Ihres Betriebssystems.
- 4 Wählen Sie den zu erstellenden Ausgabedateityp und weitere Scanoptionen aus. Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. **Akzeptieren**.
- 5 Drücken Sie .

Der Scanvorgang ist abgeschlossen, wenn im Druckerbedienfeld eine Meldung darüber angezeigt wird, dass die gescannte Datei gespeichert wurde.

Scannen an einen Netzwerkordner

Hinweise:

- Je nach Druckermodell wird diese Funktion im Embedded Web Server möglicherweise nicht angezeigt.
 - Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie eine Ordnerverknüpfung erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter "Hinzufügen einer Netzwerkordner-Verknüpfung" auf Seite 63.
- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
 - 2 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
Scannen > Netzwerkordner

3 Wählen Sie den Namen des gewünschten freigegebenen Netzwerkordners aus.

Sie werden möglicherweise zur Eingabe des Benutzernamens und des Kennworts aufgefordert.

4 Legen Sie die Farbe, Qualität, Originalbildgröße sowie weitere Scanoptionen fest. Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. .

5 Drücken Sie auf .

Hinweis: Macintosh-Benutzer müssen die Funktion zum Scannen auf den Computer u. U. über die Anwendung "Digitale Bilder" aktivieren, damit Dokumente mit einem Netzwerkdrucker gescannt und die Scanausgabe gespeichert werden kann.

Hinzufügen einer Netzwerkordner-Verknüpfung

1 Erstellen Sie auf dem Computer einen freigegebenen Ordner mit Lese-/Schreibzugriff.

2 Geben Sie in einem Webbrowser Ihre Drucker-IP-Adresse ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

3 Wechseln Sie zu einem der folgenden Untermenüs:

- **Einstellungen > Ordner "Scannen an Netzwerk" einrichten**
- **Einstellungen > Kurzbefehle verwalten > Neuen Kurzbefehl hinzufügen > Scannen an Netzwerk**

4 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Hinweis: Damit alle Einstellungen gespeichert werden, sollten Sie sicherstellen, dass sich der Name der Netzwerkordner-Verknüpfung vom Namen Ihres Ordners unterscheidet.

Scannen eines beidseitigen Dokuments über die ADZ

Je nach Druckermodell kann die ADZ beidseitig bedruckte Vorlagen in einem Schritt scannen.

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die ADZ.

2 Passen Sie die Papierführungen an.

3 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Scannen**.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display und legen Sie weitere Scanoptionen fest. Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. **Akzeptieren**.

Hinweis: Wählen Sie unter den "Scanoptionen" im Menü "Seiten" **Beidseitig** und drücken Sie **Akzeptieren**.

5 Drücken Sie .

6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

Der Scanvorgang ist abgeschlossen, wenn im Druckerbedienfeld eine Meldung darüber angezeigt wird, dass die gescannte Datei gespeichert wurde.

Scannen an ein Flash-Laufwerk oder eine Speicherkarte

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Flash-Laufwerk oder Ihre Speicherkarte nicht schreibgeschützt sind.

1 Legen Sie das Originaldokument ein.

2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Scannen > Speichermedium**.

3 Setzen Sie das Flash-Laufwerk oder die Speicherkarte ein.

Hinweise:

- Der Drucker kann jeweils nur von einem Speichermedium lesen.
- Falls ein Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss angeschlossen wird, während sich eine Speicherkarte im Kartensteckplatz befindet, erscheint auf dem Display eine Meldung mit der Aufforderung, das gewünschte Speichermedium auszuwählen.

4 Wählen Sie den zu erstellenden Ausgabedateityp aus.

5 Legen Sie die Farbe, Qualität, Originalbildgröße sowie weitere Scanoptionen fest. Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. **Akzeptieren**.

6 Wählen Sie unter den "Scanoptionen" im Menü "Seiten" **Einseitig** oder **Beidseitig** aus und drücken Sie **Akzeptieren**.

7 Drücken Sie .

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display. Der Scanvorgang ist abgeschlossen, wenn im Druckerbedienfeld eine Meldung darüber angezeigt wird, dass die gescannte Datei gespeichert wurde.

Scannen von Fotos

Für Windows-Benutzer

1 Legen Sie das oder die Fotos mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

2 Klicken Sie auf  oder auf **Start**.

3 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme**, und wählen Sie dann den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.

4 Wechseln Sie zu:

Printer Home > Drucker auswählen > **Scannen** > **Erweitertes Scannen**

5 Wählen Sie aus der Liste "Scanquelle" den Eintrag **Flachbett** aus.

6 Wählen Sie auf der Registerkarte "Scaneinstellungen" die entsprechenden Einstellungen aus:

- a** Stellen Sie die Auflösung (dpi) auf mindestens **150 dpi** ein.
- b** Legen Sie "Farbtiefe" auf **Farbe** fest.
- c** Legen Sie "Inhaltstyp" auf **Foto** fest.
- d** Wählen Sie in der Liste "Originaltypen" den Eintrag aus, der Ihr Originalfoto am besten beschreibt.
 - Wenn Sie beispielsweise ein auf dem Tintenstrahldrucker gedrucktes Glanzfoto scannen, wählen Sie **Inkjet Glanz** aus.
 - Wenn Sie ein Glanzfoto scannen, das Sie bei einem Fotodruckdienst gekauft haben, wählen Sie **Händlerfoto** aus.

7 Klicken Sie auf **Scannen** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

8 Nachdem der Scanvorgang abgeschlossen wurde, speichern Sie das oder die Fotos als **JPEG(*.JPG)**.

Für Macintosh-Benutzer

1 Legen Sie das oder die Fotos mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

2 Starten Sie im Finder im Ordner "Programme" die Option "Digitale Bilder".

3 Wählen Sie aus der Geräteliste Ihren Drucker aus.

Hinweis: Wenn der Druckername in der Geräteliste nicht angezeigt wird, müssen Sie eine Druckerwarteschlange für Ihren Drucker erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu Ihrem Betriebssystem.

4 Passen Sie die Scaneinstellungen wie folgt an:

a Legen Sie die Art des Dokuments auf **Farbe** fest.

b Stellen Sie die Auflösung auf mindestens **150 dpi** ein.

c Legen Sie "Format" auf **JPEG** fest.

d Legen Sie "Originaltyp" auf den Eintrag fest, der Ihr Originalfoto am besten beschreibt.

- Wenn Sie beispielsweise ein auf dem Tintenstrahldrucker gedrucktes Glanzfoto scannen, wählen Sie **Inkjet-Glanzfoto** aus.
- Wenn Sie ein Glanzfoto scannen, das Sie bei einem Fotodruckdienst gekauft haben, wählen Sie **Händler-Glanzfoto** aus.

5 Starten Sie den Scanauftrag.

Direktes Scannen über das Druckerbedienfeld

1 Legen Sie das oder die Fotos mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

Hinweis: Wenn Sie Blätter in die ADZ eingelegt und Fotos auf das Scannerglas gelegt haben, werden die Blätter von der ADZ gescannt. Stellt Sie sicher, dass Sie die ADZ leeren, wenn Sie Fotos über das Scannerglas scannen möchten.

2 Navigieren Sie auf dem Startbildschirm des Druckers zu:

Scannen > Scanziel auswählen

Folgen Sie ggf. den Anweisungen auf dem Druckerdisplay.

Hinweis: Wenn Sie einen Computer als Scanziel ausgewählt haben, sollten Sie sicherstellen, dass die Scansoftware auf dem Zielcomputer installiert ist.

3 Wählen Sie im Menü "Dateityp auswählen" **Foto** aus.

4 Wählen Sie im Menü "Scanoptionen" die entsprechende Einstellung aus.

Drücken Sie bei jeder Auswahl **Akzeptieren**.

a Legen Sie "Qualität" auf mindestens **150 dpi** fest.

b Legen Sie "Inhalt" auf **Foto** fest.

c Legen Sie "Inhaltsquelle" auf die Option fest, die Ihr Originalfoto am besten beschreibt.

- Wenn Sie beispielsweise ein auf dem Tintenstrahldrucker gedrucktes Glanzfoto scannen, wählen Sie **Inkjet Glanz** aus.
- Wenn Sie ein Glanzfoto scannen, das Sie bei einem Fotodruckdienst gekauft haben, wählen Sie **Händlerfoto** aus.

5 Drücken Sie auf .

Scannen von Dokumenten zur Bearbeitung

Mit einer OCR (Optical Character Recognition)-Anwendung können Sie ein eingescanntes Originaltextdokument bearbeiten. Zu diesem Zweck muss eine OCR-Anwendung auf einem lokalen oder Netzwerkcomputer installiert und beim Einrichten des Scans aus der Anwendungsliste auswählbar sein.

Legen Sie beim Auswählen der Scaneinstellungen fest, dass Sie auf den lokalen Computer oder Netzwerkcomputer scannen möchten, auf dem sich die OCR-Anwendung befindet.

Windows-Benutzer

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Klicken Sie auf  oder auf **Start**.
- 3 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 4 Wechseln Sie zu:
Printer Home > Drucker auswählen > **Scannen** > **Dokument**
Der Scanvorgang wird gestartet und das Dialogfeld mit dem Scanfortschritt angezeigt.
- 5 Speichern Sie das Dokument, nachdem der Scanvorgang abgeschlossen ist.
Die Datei wird in ein Format konvertiert, das bearbeitet werden kann.
- 6 Öffnen Sie das Dokument zur Bearbeitung in der geeigneten Anwendung.

Macintosh-Benutzer

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Starten Sie im Finder im Ordner "Programme" die gewünschte Anwendung.

Hinweise:

- Verwenden Sie eine beliebige Anwendung, die sowohl den Drucker als auch die Verwendung der OCR-Software ABBYY FineReader unterstützt.
- Wenn die OCR-Software fehlt, legen Sie die CD mit der Installationssoftware ein. Installieren Sie die Druckersoftware mithilfe der benutzerdefinierten Installation erneut, damit Sie die aufgeführten Pakete manuell auswählen können.

- 3 Wählen Sie aus der Geräteliste Ihren Drucker aus.

Hinweis: Wo Sie die Geräteliste finden, erfahren Sie in der Begleitdokumentation zur Anwendung, oder indem Sie im Suchfeld des Hilfenmenüs nach **Scannen eines Bildes** suchen.

- 4 Ändern Sie die Scaneinstellungen nach Bedarf.

Hinweis: Verwenden Sie eine Scanauflösung von mindestens 300 dpi.

Klicken Sie ggf. im Vorschaudialogfeld auf , um weitere Informationen zu erhalten.

- 5 Legen Sie die OCR-Software als Scanziel fest und starten Sie den Scanauftrag.

6 Wählen Sie ggf. das Format aus, in das die Datei konvertiert werden soll.

7 Speichern Sie die Datei.

Hinweis: Je nach Ihren Einstellungen wird die Datei u. U. sofort in der entsprechenden Anwendung geöffnet, sodass Sie mit der Bearbeitung beginnen können.

Direktes Scannen in E-Mail-Nachrichten mithilfe der Druckersoftware

Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Einstellungen eingerichtet wurden, bevor Sie fortfahren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu E-Mail im *Benutzerhandbuch*.

Windows-Benutzer

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

2 Klicken Sie auf  oder **Start**.

3 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.

4 Wechseln Sie zu:

Printer Home > Drucker auswählen > **Scannen**

5 Wählen Sie **Senden von Fotos per E-Mail**, **Senden von Dokumenten per E-Mail** oder **Senden von PDFs per E-Mail**.

Hinweis: Dokument per E-Mail senden kann nur ausgewählt werden, wenn eine OCR-Anwendung auf dem Computer installiert ist.

Der Scanvorgang wird gestartet und das Dialogfeld mit dem Scanfortschritt angezeigt. Nach Abschluss des Scanvorgangs wird eine neue E-Mail-Nachricht erstellt, an die das gescannte Dokument automatisch angehängt wird.

6 Verfassen Sie Ihre E-Mail-Nachricht.

Hinweis: Wenn Ihr E-Mail-Programm nicht automatisch geöffnet wird, können Sie das Dokument auf den Computer scannen und es als Anhang per E-Mail versenden.

Macintosh-Benutzer

1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.

2 Starten Sie im Finder im Ordner "Programme" die gewünschte Anwendung.

Hinweis: Verwenden Sie eine beliebige Anwendung (z. B. Digitale Bilder), die sowohl den Drucker als auch eine E-Mail-Option unterstützt.

3 Wählen Sie aus der Geräteliste Ihren Drucker aus.

Hinweis: Wo Sie die Geräteliste finden, erfahren Sie in der Begleitdokumentation zur Anwendung, oder indem Sie im Suchfeld des Hilfemenüs nach **Scannen eines Bildes** suchen.

- 4 Ändern Sie die Scaneinstellungen nach Bedarf.

Klicken Sie ggf. im Vorschaudialogfeld auf , um weitere Informationen zu erhalten.

- 5 Legen Sie die E-Mail-Anwendung als Scanziel fest und starten Sie den Scanauftrag.
- 6 Verfassen Sie Ihre E-Mail-Nachricht.

Scannen in eine PDF-Datei

Windows-Benutzer

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentenzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Klicken Sie auf  oder **Start**.
- 3 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 4 Wechseln Sie zu:
Printer Home > Drucker auswählen > Scannen > PDF
Der Scanvorgang wird gestartet und das Dialogfeld mit dem Scanfortschritt angezeigt.
- 5 Speichern Sie das Dokument als PDF-Datei.

Macintosh-Benutzer

- 1 Legen Sie das Originaldokument mit der bedruckten Seite nach oben in die automatische Dokumentenzuführung (ADZ) ein oder mit der bedruckten Seite nach unten auf das Scannerglas.
- 2 Starten Sie im Finder im Ordner "Programme" die gewünschte Anwendung.
Hinweis: Verwenden Sie eine beliebige Anwendung, die Ihren Drucker unterstützt.
- 3 Wählen Sie aus der Geräteliste Ihren Drucker aus.
Hinweis: Wo Sie die Geräteliste finden, erfahren Sie in der Begleitdokumentation zur Anwendung, oder indem Sie im Suchfeld des Hilfemenüs nach **Scannen eines Bildes** suchen.
- 4 Ändern Sie die Scaneinstellungen nach Bedarf.
Klicken Sie ggf. im Vorschaudialogfeld auf , um weitere Informationen zu erhalten.
- 5 Legen Sie die Anwendung, die das PDF-Format unterstützt, als Scanziel fest und starten Sie den Scanauftrag.
- 6 Speichern Sie das Dokument als PDF-Datei.

Scannen FAQ

Verbessern der Scanqualität

- Stellen Sie sicher, dass die Originaldokumente in gutem Zustand sind.
- Außerdem muss das gescannte Dokument von einer geeigneten Anwendung empfangen werden. Wenn Sie ein Foto scannen, um es zu bearbeiten, sollten Sie für den Empfang des Scans ein Fotobearbeitungsprogramm auswählen. Wenn Sie ein Dokument scannen, um den Text zu bearbeiten, sollten Sie eine OCR-Anwendung auswählen.
- Verwenden Sie eine der folgenden hohen Auflösungen:
 - 300 dpi für Fotos
 - 600 dpi für Text- und Grafikdokumente

Wie wird die Farbe eines Scans angepasst?

Führen Sie im Menü mit den Scanoptionen folgende Schritte aus:

- Wählen Sie die Option "Inhaltstyp", die das Originaldokument beschreibt.
- Wählen Sie die Option "Inhaltsquelle" oder "Originaltyp", die die Erstellung des Originaldokuments beschreibt.

Scannen in Schwarzweiß

Scans werden standardmäßig farbig erstellt. Zum Scannen in Schwarzweiß verfahren Sie wie folgt:

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm des Druckerbedienfelds **Scan**.
- 2 Wählen Sie ein Ziel für den Scan aus.
- 3 Wählen Sie die Einstellungen für den Scanvorgang.
- 4 Drücken Sie auf dem Bildschirm "Scanoptionen" .

Warum wird eine PIN angefordert?

PINs stellen ein Sicherheitsmerkmal dar, durch das sichergestellt wird, dass gescannte Informationen von bestimmten Orten nicht abgerufen bzw. von anderen Personen nicht angezeigt oder verwendet werden dürfen. Wenn der Netzwerkcomputer, auf den Sie scannen, eine PIN verlangt, werden Sie möglicherweise aufgefordert, diese einzugeben.

Informationen zum Zuweisen von PINs zu Netzwerkcomputern finden Sie in der Hilfe zur Druckersoftware Ihres Betriebssystems.

Abbrechen von Scanaufträgen

Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld  oder klicken Sie auf dem Computerbildschirm auf **Abbrechen**.

E-Mails

Sie können mit dem Drucker E-Mails an einen oder mehrere Empfänger senden, ohne den Computer zu verwenden. Dazu können Sie entweder ein Dokument oder Foto scannen und dann als E-Mail senden oder Sie hängen ein gespeichertes Dokument oder Foto von einem Speichermedium an eine E-Mail an.

Bevor Sie E-Mail über das Druckerbedienfeld senden können, müssen Sie zunächst die E-Mail-Einstellungen des Druckers konfigurieren.

Einrichten des Druckers für den E-Mail-Versand

Einrichten der E-Mail-Funktion

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **E-Mail-Einrichtung** > **Ja**

- 2 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und drücken Sie dann **OK**.

Der Drucker vergleicht Ihre E-Mail-Adresse mit der Liste bekannter E-Mail-Anbieter.

- 3 Befolgen Sie die Aufforderungen auf dem Display:

- Falls Ihre E-Mail-Adresse mit einer der auf der Liste enthaltenen Domänen übereinstimmt, weist der Drucker die SMTP-Servereinstellungen automatisch zu.

Hinweis: Je nach der E-Mail-Adresse, die Sie eingegeben haben, kann es erforderlich sein, E-Mail-Benutzernamen und -Kennwort einzugeben.

- Wenn die E-Mail-Domäne nicht bekannt ist, wird der Assistent für die erweiterte E-Mail-Einrichtung auf dem Display angezeigt.

Geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Drücken Sie **OK** oder **Akzeptieren**, um die einzelnen Einstellungen zu speichern.

Ändern der E-Mail-Einstellungen nach der Einrichtung

Wenn Sie die SMTP-Servereinstellungen ändern möchten

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  > **E-Mail-Einrichtung** > **SMTP-Einrichtung**.

- 2 Drücken Sie auf die einzelnen Einstellungen, um die erforderlichen Informationen einzugeben. Drücken Sie **OK** oder **Akzeptieren**, um die einzelnen Einstellungen zu speichern.

- **Server:** Geben Sie den Namen oder die Adresse des SMTP-Servers ein.
- **Anschluss:** Geben Sie den SMTP-Anschluss ein.
- **SSL/TLS verwenden:** Wählen Sie die vom E-Mail-Client und SMTP-Server beim Senden von E-Mails verwendete Verschlüsselung aus.
- **Authentifizierung:** Wählen Sie den Authentifizierungstyp für Ihr E-Mail-Konto aus. Bei Auswahl von "Keine" werden Sie nicht aufgefordert, den Benutzernamen und das Kennwort einzugeben. Wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten.

Hinweis: Je nach der während der E-Mail-Einrichtung eingegebenen E-Mail-Adresse wird der Bildschirm "Authentifizierung" möglicherweise nicht angezeigt.

- **Name des Absenders:** Geben Sie Ihren Namen ein.
- **Benutzername:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **Kennwort:** Geben Sie das Kennwort Ihres E-Mail-Kontos ein.
- **Domäne:** Geben Sie die Domäne Ihres E-Mail-Kontos ein.

Hinweis: Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn "Authentifizierung" auf "NTLM" festgelegt ist. Wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten.

3 Drücken Sie **SMTP-Einstellungen testen**, um die Richtigkeit der SMTP-Servereinstellungen zu überprüfen.

Wenn Sie die E-Mail-Einstellungen ändern möchten

- 1** Drücken Sie auf dem Startbildschirm  > **E-Mail-Einrichtung**.
- 2** Drücken Sie auf die einzelnen Einstellungen und geben Sie dann die erforderlichen Informationen ein. Drücken Sie ggf. **OK** oder **Akzeptieren**, um die einzelnen Einstellungen zu speichern.
 - **E-Mail-Absenderadresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
 - **Kopie an mich senden:** Drücken Sie **Ja**, wenn Sie eine Kopie jeder über den Drucker gesendeten E-Mail erhalten möchten.
 - **Betreffzeile:** Geben Sie Ihren standardmäßigen E-Mail-Betreff ein.
 - **Nachricht:** Geben Sie Ihre standardmäßige E-Mail-Nachricht ein.

Erstellen einer E-Mail-Kontaktliste

Erstellen einer E-Mail-Kontaktliste mithilfe des Druckerbedienfelds

- 1** Navigieren Sie auf dem Startbildschirm zu:
 > **Adressbuch**
- 2** Fügen Sie einen Kontakt oder eine E-Mail-Gruppe hinzu:
 - So fügen Sie einen Kontakt hinzu:
 - a** Drücken Sie **Kontakt hinzufügen** > **Kontaktnamen hinzufügen**.
 - b** Geben Sie den Kontaktnamen ein und drücken Sie dann **OK** > **E-Mail-Adresse hinzufügen**.
 - c** Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts ein und drücken Sie dann **OK** > **Akzeptieren**.
 - d** Um einen weiteren Eintrag hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte a bis c. Sie können bis zu 89 Kontakte eingeben.
 - So fügen Sie eine E-Mail-Gruppe hinzu:
 - a** Drücken Sie **Gruppe hinzufügen** > **Gruppennamen hinzufügen**.
 - b** Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie dann **OK**.
 - c** Drücken Sie **Gruppenmitglied hinzufügen** und wählen Sie dann aus, ob Sie einen Kontakt manuell hinzufügen oder importieren möchten:
 - **Adressbuch:** Importieren eines Kontakts aus dem Adressbuch.
 - **Verlauf:** Importieren eines Kontakts aus dem E-Mail-Verlauf.
 - **Neuer Eintrag:** Hinzufügen eines neuen Kontakts.
 - d** Drücken Sie **Akzeptieren**, um den Eintrag bei jedem Importieren oder Hinzufügen eines Kontakts zu speichern.

Erstellen eines E-Mail-Kontakts mithilfe des Computers

Für Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder auf **Start**.
- 2 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme**, und wählen Sie dann den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Wechseln Sie zu:
Printer Home > Drucker auswählen > **Fax** > **Kontaktliste bearbeiten** > **Aus Telefonbuch auswählen**
- 4 Wählen Sie im Feld "Telefonbuch" ein Telefonbuch aus.
Sie können ein beliebiges E-Mail-Client-Telefonbuch zum Speichern von E-Mail-Adressen auswählen.
- 5 Wählen Sie den Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie zum Importieren auf **Zur Liste hinzufügen** oder **Liste ändern**.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Druckerordner auswählen
- 2 Doppelklicken Sie auf **Printer Settings**.
- 3 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Kontakte** > Registerkarte **Einzelpersonen**
- 4 Klicken Sie auf , um das Adressbuch zu öffnen.
Hinweis: Zum Hinzufügen von Kontakten müssen Sie Kontakte aus dem Adressbuch auf Ihrem Macintosh-Computer importieren. Wenn der Kontakt nicht im Mac-Adressbuch enthalten ist, fügen Sie den Kontakt zuerst dem Adressbuch hinzu und importieren ihn anschließend.
- 5 Klicken Sie im Adressbuch auf die Kontakte, die Sie der Kontaktliste hinzufügen möchten, und ziehen Sie diese.

Zum Anzeigen weiterer Informationen klicken Sie auf **Hilfe** oder , um Hilfeinformationen für die Faxsoftware anzuzeigen.

Senden einer E-Mail

Automatische Dokumentenzuführung	Scannerglas
 Verwenden Sie die ADZ für mehrseitige Dokumente. Hinweis: Die ADZ steht nur auf ausgewählten Druckermodellen zur Verfügung. Falls Sie einen Drucker ohne ADZ erworben haben, legen Sie die Originaldokumente oder Fotos auf das Scannerglas.	 Verwenden Sie das Scannerglas für einzelne Seiten, kleine Dokumente (wie Postkarten oder Fotos), Folien, Fotopapier oder dünne Medien (wie Zeitungsausschnitte).

Tipps für den E-Mail-Versand

- Achten Sie darauf, vor dem Senden einer E-Mail die Informationen des E-Mail-Kontos einzugeben und den SMTP-Server einzurichten.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit einem Ethernet- oder WLAN-Netzwerk verbunden ist, bevor Sie eine E-Mail senden.
Vergewissern Sie sich ggf., dass das Netzwerk mit dem Internet verbunden ist, damit der Drucker mit dem SMTP-Server kommunizieren kann. Falls der Drucker keine Verbindung mit dem Internet herstellen kann, wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Der Drucker unterstützt jeweils nur eine aktive Netzwerkverbindung (Ethernet oder WLAN).
- Fügen Sie Kontakte in Ihr Adressbuch ein. Wenn Sie eine E-Mail senden, können Sie einfach Kontakte aus dem Adressbuch auswählen, anstatt deren E-Mail-Adressen wiederholt einzugeben.
- Verwenden Sie beim beidseitigen Scannen die ADZ, wenn der Drucker beidseitiges Scannen und die ADZ das Format des Originaldokuments unterstützt.
- Verwenden Sie beim beidseitigen Scannen das Scannerglas, wenn der Drucker kein beidseitiges Scannen bzw. die ADZ das Format des Originaldokuments nicht unterstützt.
- Passen Sie die Papierführungen bei Verwendung der automatischen Dokumentenzuführung in der ADZ an die Breite des Originaldokuments an.
- Zum bequemen Herausnehmen eines Dokuments nach dem Kopieren oder Scannen heben Sie das Papierfach der ADZ an.
- Schließen Sie bei Verwendung des Scannerglases möglichst die Scannerabdeckung, um dunkle Ränder um das gescannte Bild zu vermeiden.

- Legen Sie *keine* Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Vorlagen (z. B. Zeitschriftenausschnitte) in die automatische Dokumentenzuführung ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Nachdem Sie das per E-Mail zu sendende Dokument eingelegt und die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie , um den Scanvorgang zu starten.

Scannen eines Dokuments oder Fotos für den E-Mail-Versand

- 1 Legen Sie ein Originaldokument oder Foto ein.
- 2 Drücken Sie **Scannen > E-Mail**.
- 3 Wählen Sie den zu erstellenden Ausgabedateityp aus.
- 4 Drücken Sie eine Option, um die Empfänger einzugeben oder auszuwählen:
 - **E-Mail-Adresse eingeben**: Geben Sie die E-Mail-Adresse manuell ein.
 - **Adressbuch**: Drücken Sie **Nach Namen sortieren** oder **Nach Gruppe sortieren** und wählen Sie den Kontakt.
 - **Verlauf**: Wählen Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse aus der Verlaufsliste aus.Drücken Sie bei jeder Auswahl ggf. **OK** oder **Akzeptieren**.
- 5 Um zusätzliche Empfänger einzugeben, drücken Sie **Empfänger hinzufügen** und geben Sie die E-Mail-Adresse, den Namen oder die Gruppe ein, die bzw. den Sie hinzufügen möchten.
Drücken Sie jedes Mal **Akzeptieren**, nachdem Sie einen Empfänger hinzugefügt haben.
Hinweis: Sie können eine E-Mail an bis zu 30 Empfänger senden.
- 6 Legen Sie die Farbe, Qualität, Originalbildgröße sowie weitere Scanoptionen fest. Drücken Sie ggf. **Akzeptieren**, um die einzelnen Einstellungen zu speichern.
- 7 Wenn Sie den E-Mail-Standardbetreff ändern möchten, wechseln Sie zu:
Betreff > Betreff eingeben > Akzeptieren
- 8 Wenn Sie die E-Mail-Standardnachricht ändern möchten, wechseln Sie zu:
Nachricht > Nachricht eingeben > Akzeptieren
- 9 Drücken Sie .

Abbrechen einer E-Mail

Zum Abbrechen einer E-Mail drücken Sie .


Faxen

⚠ VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Verwenden Sie die Faxfunktion nicht während eines Gewitters. Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters und schließen Sie während eines Gewitters keine Kabel wie zum Beispiel das Netz- oder Telefonkabel an.

Einrichten der Faxfunktion des Druckers

Szenario 1: Standardtelefonleitung

Einrichtung 1: Der Drucker ist an eine eigene Faxleitung angeschlossen

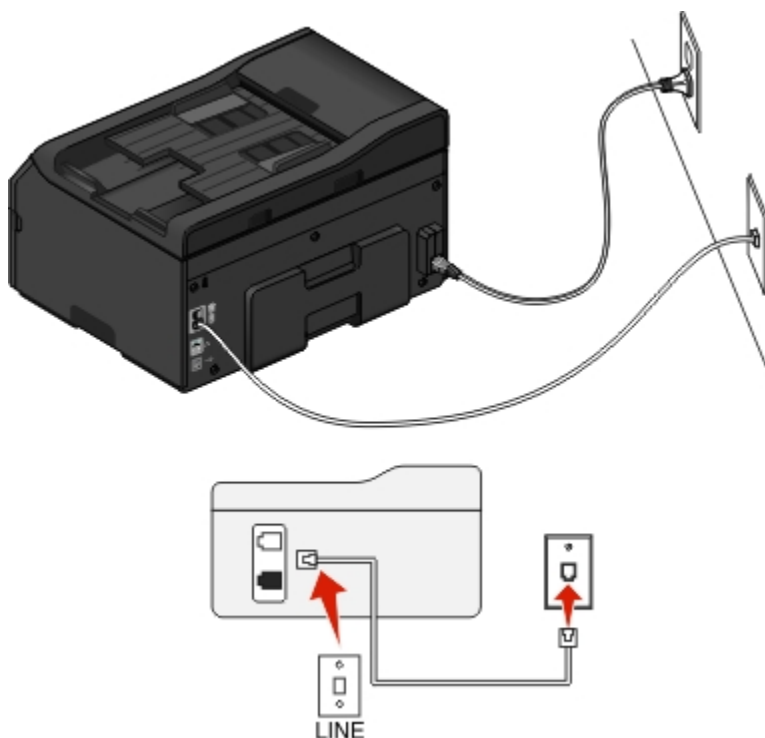

Anschließen:


Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und -Anschluss des Druckers an.

Tipps für diese Einrichtung:

- Sie können Drucker für den automatischen (automatische Antwort ein) oder manuellen (automatische Antwort aus) Faxempfang einrichten.
- Wenn Sie Faxnachrichten automatisch (automatische Antwort ein) empfangen möchten, richten Sie den Drucker so ein, dass er Anrufe nach einer beliebigen Anzahl von Rufzeichen entgegennimmt.

Einrichtung 2: Der Drucker verwendet die Leitung zusammen mit dem Anrufbeantworter


An dieselbe Telefonbuchse angeschlossen

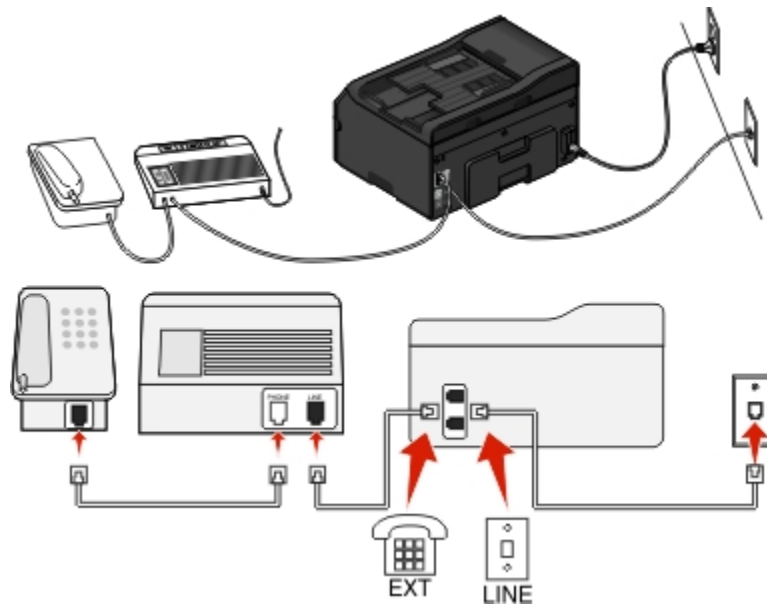

Anschließen:

- 1 Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und -Anschluss des Druckers an.
- 2 Entfernen Sie den Schutzstecker vom -Anschluss des Druckers und schließen Sie den Anrufbeantworter an den Anschluss an.

An unterschiedliche Telefonbuchsen angeschlossen

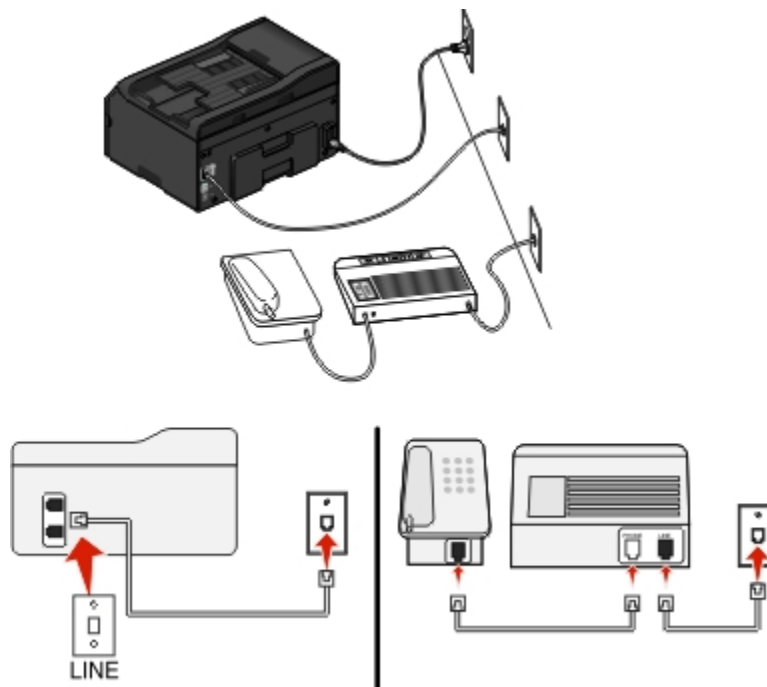


Anschließen:

Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und -Anschluss des Druckers an.

Tipps für diese Einrichtung:

- Wenn Ihrer Leitung nur eine Telefonnummer zugewiesen ist, müssen Sie den Drucker für den automatischen Faxempfang (automatische Antwort ein) einrichten.
- Stellen Sie den Drucker so ein, dass er Anrufe zwei Rufzeichen nach dem Anrufbeantworter entgegennimmt. Wenn der Anrufbeantworter Anrufe nach vier Rufzeichen entgegennimmt, stellen Sie für den Drucker beispielsweise sechs Rufzeichen ein. Auf diese Weise nimmt der Anrufbeantworter Anrufe zuerst entgegen und Sprachanrufe werden nicht verpasst. Wenn es sich bei dem Anruf um ein Fax handelt, erkennt der Drucker das Faxsignal in der Leitung und nimmt den Anruf entgegen.
- Wenn Sie bei Ihrer Telefongesellschaft einen Dienst für eindeutige Rufzeichen abonniert haben, muss das richtige Rufzeichenmuster für den Drucker eingestellt werden. Andernfalls nimmt der Drucker keine Faxnachrichten entgegen, auch nicht, wenn Sie ihn für den automatischen Faxempfang eingerichtet haben.

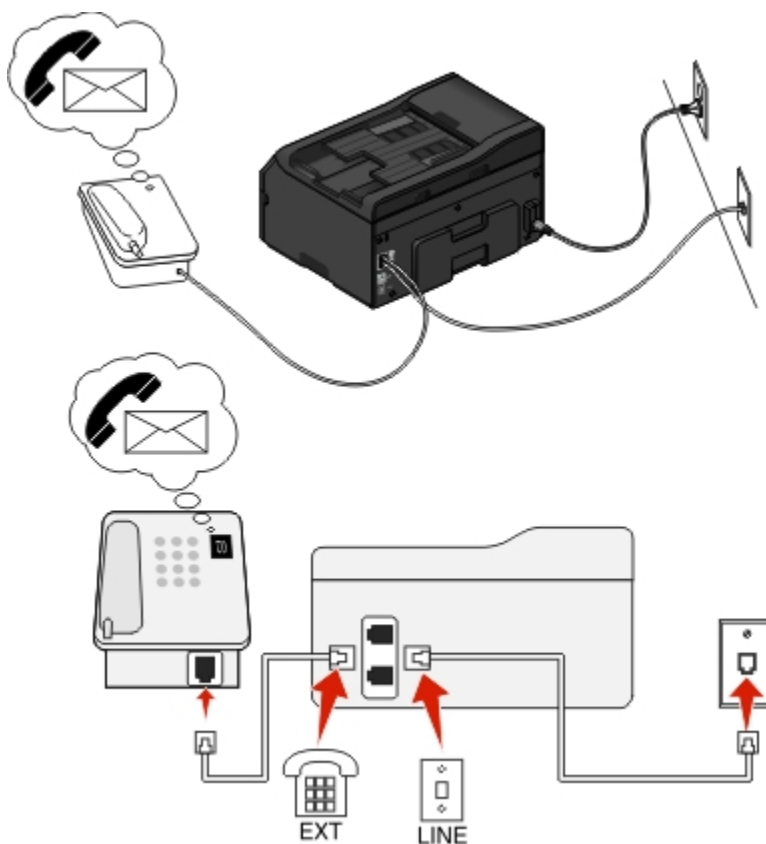Einrichtung 3: Der Drucker und ein Voice Mail-Telefon verwenden eine gemeinsame Telefonleitung**Anschließen:**


- 1 Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und -Anschluss des Druckers an.
- 2 Entfernen Sie den Schutzstecker vom -Anschluss des Druckers und schließen Sie das Telefon an den Anschluss an.

Tipps für diese Einrichtung:

- Diese Einrichtung funktioniert am besten, wenn Sie einen Dienst für eindeutige Rufzeichen abonnieren. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie das richtige Rufzeichenmuster für den Drucker einstellen. Andernfalls nimmt der Drucker keine Faxnachrichten entgegen, auch nicht, wenn Sie ihn für den automatischen Faxempfang eingerichtet haben.
- Wenn Ihrer Leitung nur eine Telefonnummer zugewiesen ist, müssen Sie den Drucker für den manuellen Faxempfang (automatische Antwort aus) einrichten.

Wenn Sie den Telefonhörer abnehmen und Faxtöne hören, drücken Sie *9* oder den Code zum manuellen Empfang, um das Fax zu empfangen.

- Sie können den Drucker auch für den automatischen Faxempfang (automatische Antwort ein) einstellen, müssen den Voice Mail-Dienst jedoch deaktivieren, wenn Sie ein Fax erwarten. Diese Einstellung eignet sich am besten, wenn Sie Voice Mail häufiger als den Faxempfang nutzen.

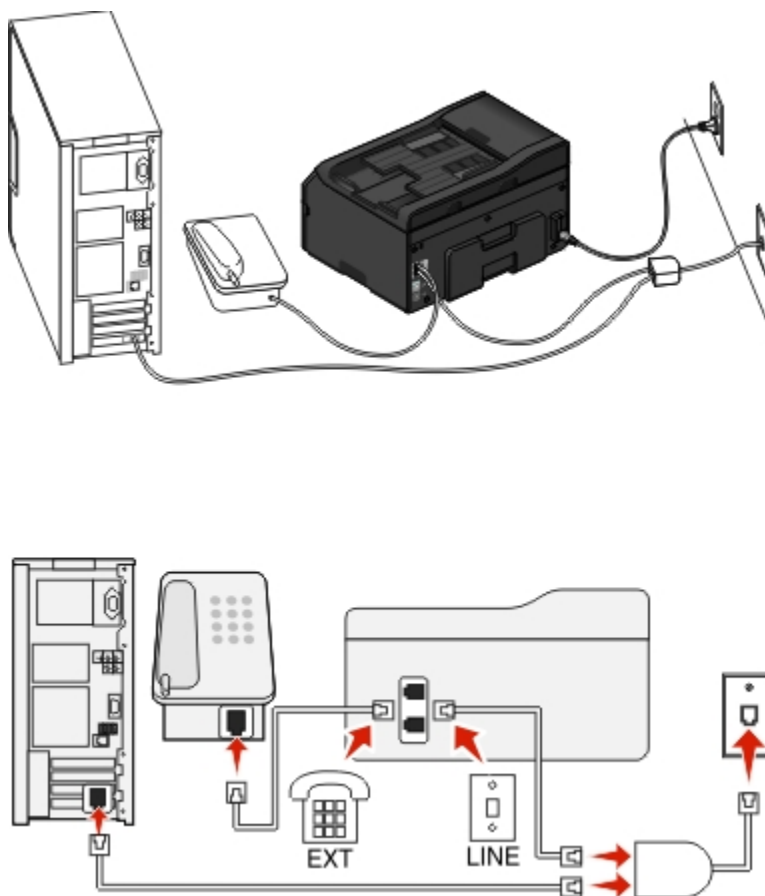Szenario 2: DSL (Digital Subscriber Line)


Durch DSL wird Ihre normale Telefonleitung in zwei Kanäle unterteilt: Sprache und Internet. Telefon- und Faxsignale nutzen den Sprachkanal, während Internet-Signale den anderen Kanal verwenden. Auf diese Weise können Sie dieselbe Leitung für analoge Sprachanrufe (einschließlich Faxnachrichten) und digitalen Internet-Zugriff verwenden.

Um Störungen zwischen den beiden Kanälen zu minimieren und eine hohe Leitungsqualität zu gewährleisten, müssen Sie für die analogen Geräte (Faxgerät, Telefon, Anrufbeantworter) einen DSL-Filter in Ihrem Netzwerk installieren. Störungen verursachen statisches Rauschen im Telefon, fehlerhafte und qualitativ minderwertige Faxnachrichten auf dem Drucker sowie eine langsame Internet-Verbindung auf dem Computer.

So installieren Sie einen Filter für den Drucker:

- 1 Schließen Sie den LINE-Anschluss des DSL-Filters an die Telefonbuchse an.
- 2 Verbinden Sie den -Anschluss an der Rückseite des Druckers über ein Telefonkabel mit dem Telefonanschluss des DSL-Filters.
- 3 Um einen Computer weiter für den Internet-Zugriff zu nutzen, schließen Sie ihn an den DSL HPN-Anschluss des DSL-Filters an.
- 4 Um ein Telefon an den Drucker anzuschließen, entfernen Sie den Schutzstecker vom -Anschluss des Druckers und schließen Sie das Telefon an den Anschluss an.

Szenario 3: VoIP-Telefondienst

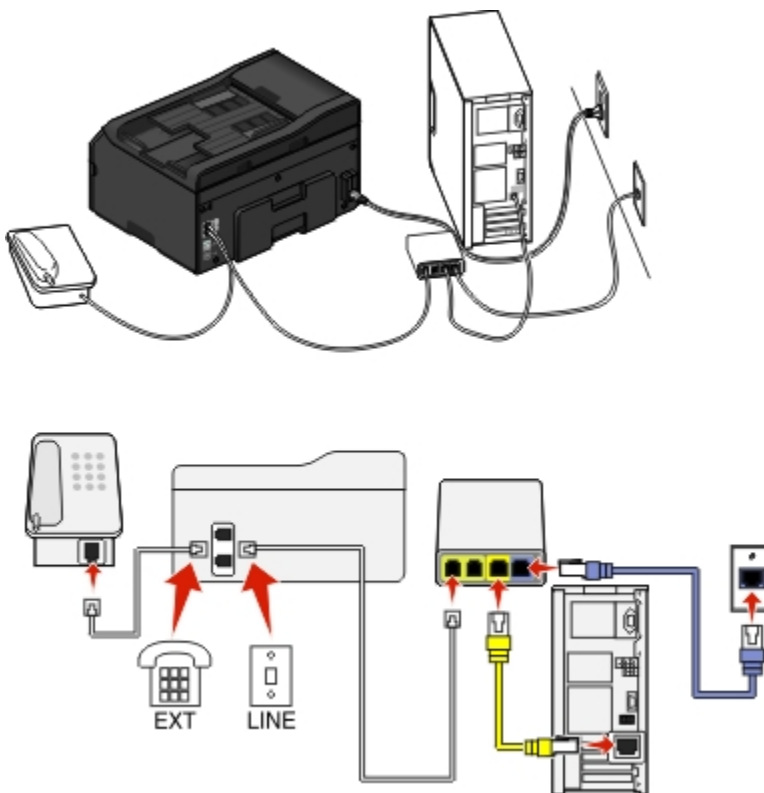

Anschließen:

- 1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels an den -Anschluss des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Anschluss an, der am VoIP-Adapter mit **Telefonleitung 1** oder **Telefonanschluss** beschriftet ist.
Der Anschluss **Telefonleitung 2** oder **Fax** ist nicht immer aktiv. Wenn Sie den zweiten Telefonanschluss aktivieren möchten, muss möglicherweise eine zusätzliche Gebühr an Ihren VoIP-Anbieter entrichtet werden.
- 3 Entfernen Sie den Schutzstecker vom -Anschluss des Druckers und schließen Sie das Telefon an den Anschluss an.

Tipps für diese Einrichtung:


- Um sicherzustellen, dass der Telefonanschluss am VoIP-Adapter aktiv ist, schließen Sie ein analoges Telefon an den Telefonanschluss an und überprüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist. Falls Sie einen Wählton hören, ist der Anschluss aktiv.
- Wenn Sie zwei Telefonanschlüsse für Ihre Geräte benötigen, aber keine zusätzliche Gebühr entrichten möchten, sollten Sie den Drucker nicht an den zweiten Telefonanschluss anschließen. Sie können einen Telefonsplitter verwenden. Schließen Sie den Telefonsplitter an **Telefonleitung 1** oder **Telefonanschluss** und den Drucker und das Telefon an den Splitter an.

Verwenden Sie einen Telefonsplitter und *keinen* Leitungssplitter. Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Splitter verwenden, schließen Sie ein analoges Telefon an den Splitter an und überprüfen, ob der Wählton zu hören ist.

Szenario 4: Digitaler Telefondienst über einen Kabelanbieter

Einrichtung 1: Der Drucker ist direkt an ein Kabelmodem angeschlossen

Nehmen Sie diese Einrichtung vor, wenn Sie Ihr Telefon normalerweise an ein Kabelmodem anschließen.

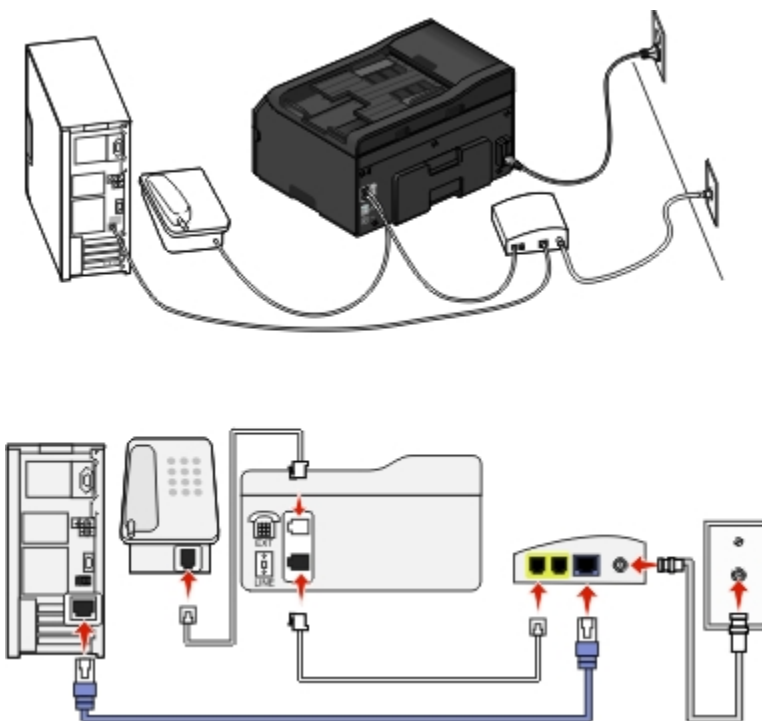

Anschließen:

- 1 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels an den -Anschluss des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Anschluss an, der am Kabelmodem mit **Telefonleitung 1** oder **Telefonanschluss** beschriftet ist.

Der Anschluss **Telefonleitung 2** oder **Fax** ist nicht immer aktiv. Wenn Sie den zweiten Telefonanschluss aktivieren möchten, muss möglicherweise eine zusätzliche Gebühr an Ihren Kabelanbieter entrichtet werden.

- 3 Entfernen Sie den Schutzstecker vom -Anschluss des Druckers und schließen Sie das Telefon an den Anschluss an.


Tipps für diese Einrichtung:

- Um sicherzustellen, dass der Telefonanschluss am Kabelmodem aktiv ist, schließen Sie ein analoges Telefon an den Telefonanschluss an und überprüfen Sie, ob ein Wählton zu hören ist. Falls Sie einen Wählton hören, ist der Anschluss aktiv.
- Wenn Sie zwei Telefonanschlüsse für Ihre Geräte benötigen, aber keine zusätzliche Gebühr entrichten möchten, sollten Sie den Drucker nicht an den zweiten Telefonanschluss anschließen. Sie können einen Telefonsplitter verwenden. Schließen Sie den Telefonsplitter an **Telefonleitung 1** oder **Telefonanschluss** und den Drucker und das Telefon an den Splitter an.

Verwenden Sie einen Telefonsplitter und *keinen* Leitungssplitter. Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Splitter verwenden, schließen Sie ein analoges Telefon an den Splitter an und überprüfen Sie, ob ein Wählton zu hören ist.

Einrichtung 2: Der Drucker ist an eine Telefonbuchse angeschlossen, und das Kabelmodem ist an anderer Stelle im Haus installiert


Nehmen Sie diese Einrichtung vor, wenn Ihr Kabelanbieter die Telefonbuchsen in Ihrem Haus aktiviert hat, sodass Sie Ihre Geräte nicht an das Kabelmodem anschließen müssen. Ihr Kabelteledienst wird über die Telefonbuchsen bereitgestellt.

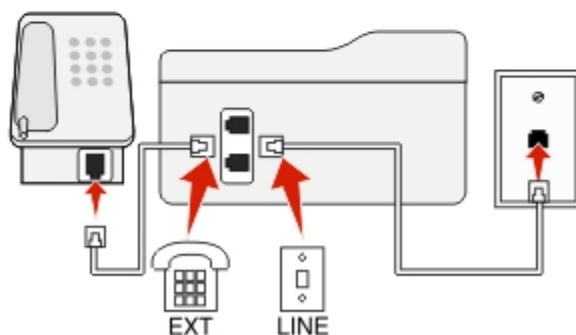**Anschließen:**

- 1 Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und -Anschluss des Druckers an.
- 2 Entfernen Sie den Schutzstecker vom -Anschluss des Druckers und schließen Sie das Telefon an den Anschluss an.



Szenario 5: Länder- oder regionsspezifische Einrichtung

Telefonbuchsen können länder- oder regionsspezifische Unterschiede aufweisen. Die in den meisten Ländern oder Regionen eingesetzte Standardbuchse ist die RJ-11-Telefonbuchse (Registered Jack-11). Zum Anschluss eines Geräts an eine RJ-11-Telefonbuchse benötigen Sie einen RJ-11-Stecker bzw. ein Telefonkabel mit einem RJ-11-Stecker.

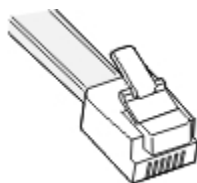

Die Faxanschlüsse an der Rückseite des Druckers und das mit dem Drucker gelieferte Telefonkabel entsprechen dem RJ-11-Standard. Wenn in Ihrem Land bzw. Ihrer Region andere Anschlüsse verwendet werden, benötigen Sie u. U. einen RJ-11-Adapter.

Anschließen des Druckers an eine Telefonbuchse, die nicht dem RJ-11-Standard entspricht

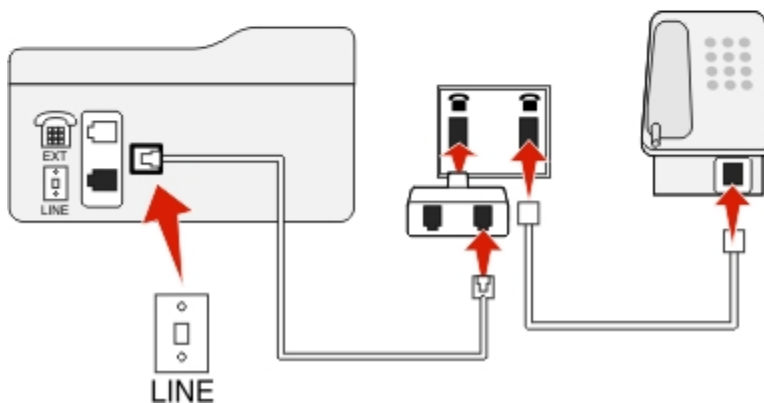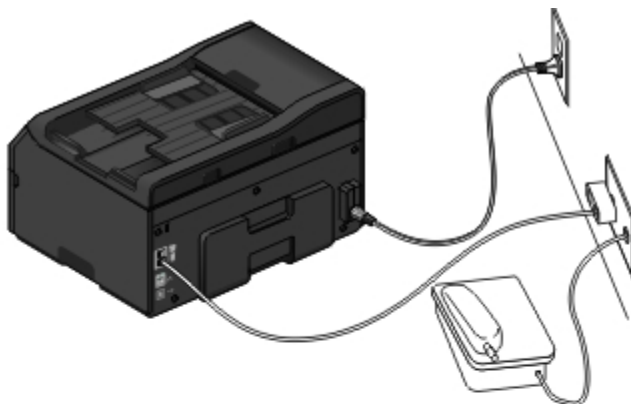

Anschließen:


- 1 Schließen Sie ein Ende eines Telefonkabels an den -Anschluss des Druckers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den RJ-11-Adapter und den Adapter an die Telefonbuchse an.

- 3** Wenn Sie ein anderes Gerät (Telefon oder Anrufbeantworter) an dieselbe Telefonbuchse anschließen möchten und das Gerät nicht über einen RJ-11-Anschluss verfügt, schließen Sie es direkt an die Telefonbuchse an.

Hinweise:

- Entfernen Sie *nicht* den Wrap-Stecker vom -Anschluss des Druckers.
- Möglicherweise wird der Drucker in Ihrem Land oder Ihrer Region nicht mit einem RJ-11-Adapter ausgeliefert.

Wenn das zusätzliche Gerät (Telefon oder Anrufbeantworter) über einen RJ-11-Anschluss verfügt, können Sie den Wrap-Stecker entfernen und das Gerät an den -Anschluss am Drucker anschließen.

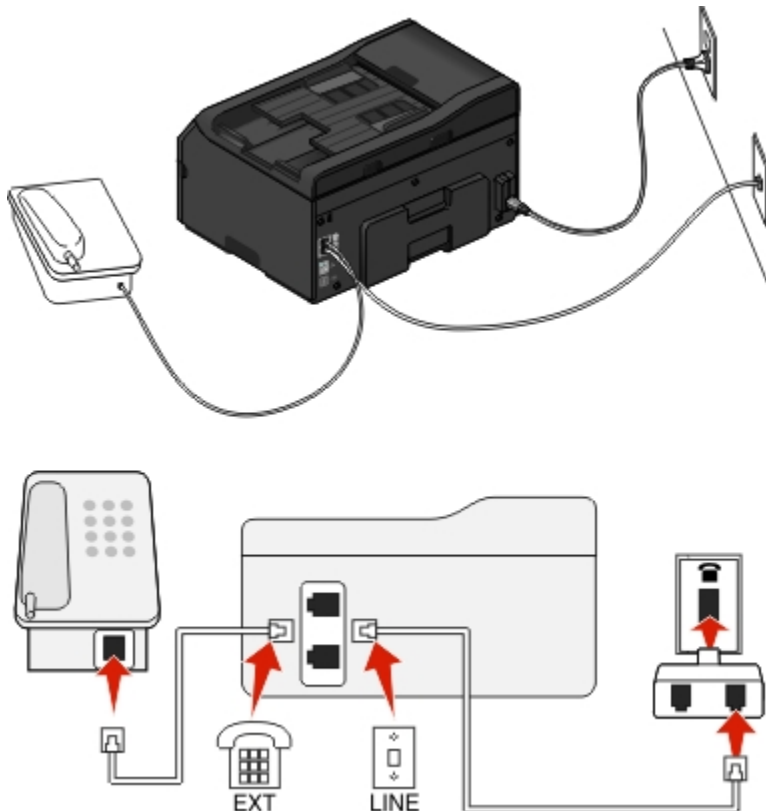



Anschluss des Druckers in Ländern oder Regionen, in denen serielle Verbindungen eingesetzt werden

In einigen Ländern oder Regionen müssen alle Geräte an die Telefonbuchse angeschlossen werden. Sie können kein Telefon bzw. keinen Anrufbeantworter an den -Anschluss des Druckers anschließen. Hierbei handelt es sich um eine *serielle Verbindung*.

Österreich	Deutschland	Portugal
Belgien	Irland	Spanien
Dänemark	Italien	Schweden
Frankreich	Niederlande	Schweiz

Finnland Norwegen Großbritannien

Warnung - Mögliche Schäden: Wenn Ihr Land oder Ihre Region in der Liste enthalten ist, darf der Wrap-Stecker *nicht* vom -Anschluss des Druckers entfernt werden. Er ist erforderlich, damit die Geräte an der Telefonleitung ordnungsgemäß funktionieren.

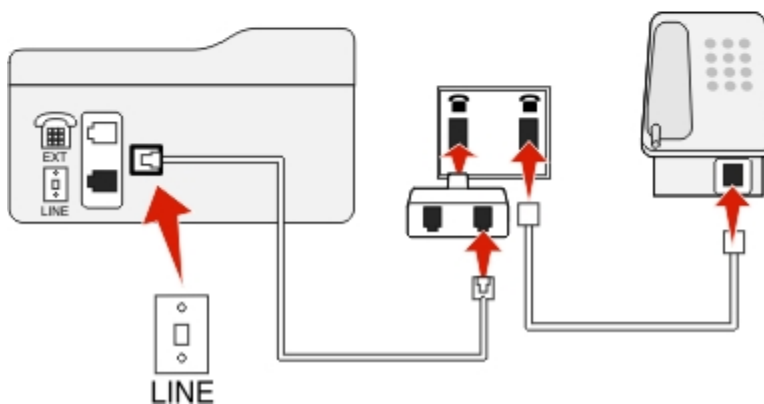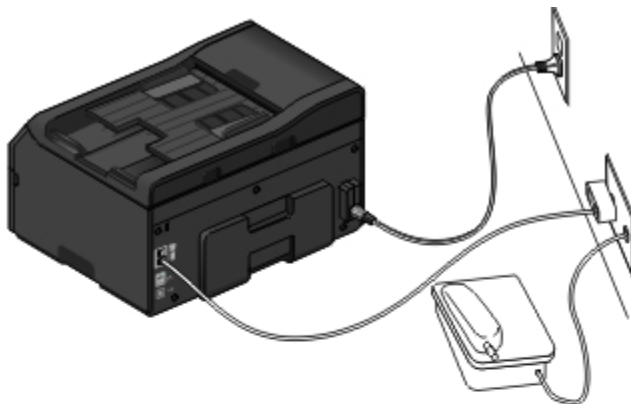


Anschließen:



Schließen Sie das Kabel zwischen Telefonbuchse und -Anschluss des Druckers an.

Anschließen des Druckers an eine Telefonbuchse in Deutschland

Deutsche Telefonbuchsen verfügen über zwei Anschlusstypen. N-Anschlüsse eignen sich für Faxgeräte, Modems und Anrufbeantworter. Der F-Anschluss ist für Telefone ausgelegt.

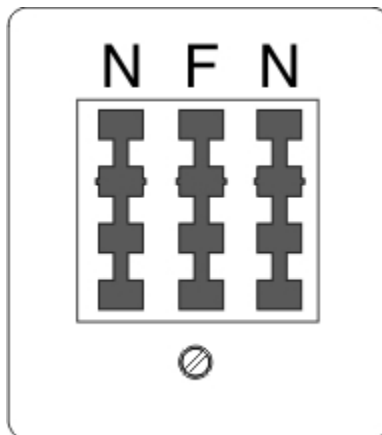

Schließen Sie den Drucker an einen beliebigen N-Anschluss an.

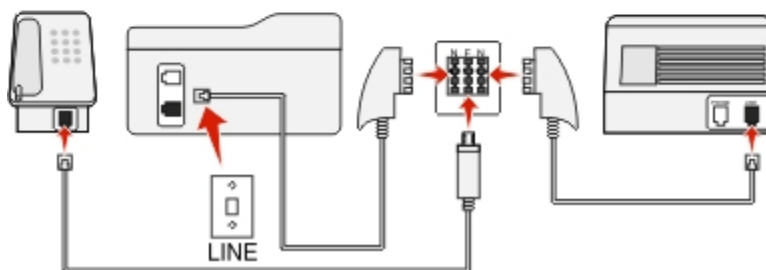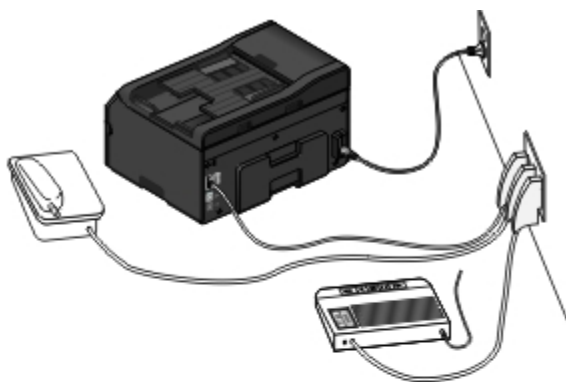

Anschließen:

- 1** Schließen Sie ein Ende eines Telefonkabels an den -Anschluss des Druckers an.
- 2** Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den RJ-11-Adapter und den Adapter an den N-Anschluss an.
- 3** Wenn Sie ein Telefon und einen Anrufbeantworter an dieselbe Telefonbuchse anschließen möchten, schließen Sie die Geräte wie dargestellt an.

Eingeben von Benutzerinformationen

Ihre Benutzerinformationen umfassen Ihren Namen oder den Namen Ihrer Firma, Ihre Faxnummer (diese stimmt mit Ihrer Telefonnummer überein, sofern Sie über keine eigene Faxleitung verfügen) sowie Uhrzeit und Datum auf Ihrem Faxgerät, zu denen die Übertragung stattgefunden hat. Diese Informationen werden in der Kopf- und Fußzeile der gesendeten Faxnachrichten angezeigt.

In einigen Ländern ist es nicht möglich, ein Fax ohne diese Informationen zu senden. Von einigen Faxgeräten werden Faxnachrichten ohne Absenderinformationen blockiert. Deshalb sollten Sie diese Informationen unbedingt in Ihren Drucker eingeben.

Einrichten der Faxkopfzeile

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung** > **Wählen und Senden** > **Faxname**

- 2 Geben Sie Ihren eigenen Namen oder den Ihrer Firma ein und drücken Sie .

- 3 Drücken Sie **Faxnummer**.

- 4 Geben Sie Ihre Faxnummer oder Telefonnummer ein und drücken Sie **Akzeptieren**.

Einrichten der Faxfußzeile

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung** > **Rufzeichen und Antwort** > **Faxfußzeile**

- 2 Drücken Sie **EIN** > **Akzeptieren**.

Konfigurieren von Faxeinstellungen

Sie können die Faxeinstellungen über das Druckerbedienfeld oder mithilfe des Dienstprogramms zur Druckereinrichtung über den Computer konfigurieren. Wenn Sie die Faxeinstellungen über das Druckerbedienfeld konfigurieren, werden die Einstellungen vom Dienstprogramm zur Druckereinrichtung importiert. Die Änderungen werden beim nächsten Start des Dienstprogramms zur Druckereinrichtung wirksam. Der Drucker speichert ebenfalls die im Dienstprogramm ausgewählten Einstellungen, sofern Sie den Drucker nicht so konfigurieren, dass am Computer vorgenommene Änderungen blockiert werden.

Konfigurieren von Faxeinstellungen mithilfe des Druckerbedienfelds

- 1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

 > **Faxeinrichtung**

- 2 Konfigurieren Sie die Faxeinstellungen über die Optionen im Menü:

Option	Beschreibung
Faxberichte	• Drucken Sie Aktivitätsprotokolle. Über Aktivitätsprotokolle könne Sie den Verlauf aller auf dem Drucker gesendeten und empfangenen Faxnachrichten anzeigen. • Drucken Sie Bestätigungsseiten oder Übertragungsberichte. Diesen Berichten können Sie entnehmen, ob das Senden der Faxnachrichten erfolgreich war.

Option	Beschreibung
Rufzeichen und Antwort	• Legen Sie den Drucker fest, auf dem Faxnachrichten automatisch oder manuell empfangen werden sollen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Antwort. • Passen Sie die Ruftönlautstärke an. • Legen Sie die Anzahl der Rufzeichen fest. Dies ist wichtig, wenn Sie Faxnachrichten automatisch empfangen möchten (automatische Antwort ein). • Legen Sie eindeutige Rufzeichen fest. Wenn Sie die Funktion für eindeutige Rufzeichen für Ihre Telefonleitung abonnieren, legen Sie das richtige Muster für den Drucker in diesem Menü fest. • Aktivieren Sie die Faxweiterleitung. • Legen Sie einen Code zum manuellen Empfang fest. Diesen Code geben Sie ein, um Faxnachrichten manuell zu empfangen. • Legen Sie das gewünschte Anrufer-ID-Muster fest. Einige Länder oder Regionen verfügen über mehrere Muster. • Legen Sie fest, dass der Drucker eingehende Faxnachrichten beim Drucken an die Größe einer Seite anpasst. • Legen Sie die Faxfußzeile fest.
Beidseitige Faxnachrichten	• Legen Sie fest, dass der Drucker eingehende Faxnachrichten beidseitig druckt.
Wählen und Senden	• Legen Sie Ihren Faxnamen und Ihre Faxnummer fest. • Passen Sie die Wähllautstärke an. • Legen Sie die Wählmethode, das Wahlwiederholungsintervall, die Anzahl der Wahlwiederholungsversuche, die Amtsvorwahl und die Geschwindigkeit beim Senden von Faxen fest. • Konvertieren Sie gesendete Faxnachrichten in Modi, die von empfangenden Faxgeräten erkannt werden. Andernfalls werden solche Faxvorgänge abgebrochen. • Aktivieren Sie die Fehlerkorrektur während der Übertragung.
Fax-Blockierung	Blockieren Sie unerwünschte eingehende Faxnachrichten.

Konfigurieren von Fax Einstellungen mithilfe der Faxsoftware

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Der Drucker muss ordnungsgemäß an eine Telefonleitung angeschlossen sein.
- Der Drucker muss an den Computer angeschlossen und eingeschaltet sein.
- Der Drucker befindet sich nicht im Energiesparmodus. Wenn sich der Drucker im Energiesparmodus befindet, drücken Sie , um den Energiesparmodus zu beenden.

Verwenden des Assistenten zur Faxeinrichtung unter Windows

- 1 Klicken Sie auf  oder **Start**.
- 2 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.

3 Klicken Sie auf **Printer Home > Fax > Drucker für Faxbetrieb einrichten**.

Der Assistent zur Faxeinrichtung wird geöffnet.

4 Führen Sie den Assistenten zur Faxeinrichtung aus. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Telefondienst und die richtige Verbindung verwenden. Auf der Grundlage Ihrer Verbindung konfiguriert der Assistent die optimalen Fax Einstellungen.

Hinweis: Wenn Sie die erweiterten Fax Einstellungen konfigurieren möchten, klicken Sie auf der Druckerstartseite auf **Fax > Erweiterte Fax Einstellungen konfigurieren**. Dadurch wird das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung gestartet.

Verwenden der Druckereinstellungen unter Macintosh**1** Doppelklicken Sie im Finder im Ordner "Programme" oder im Finder-Fenster auf den Druckerordner.**2** Doppelklicken Sie auf **Druckereinstellungen**.**3** Konfigurieren Sie die Fax Einstellungen mithilfe der Druckersoftware.

Zum Anzeigen von Hilfeinformationen zur Faxsoftware klicken Sie auf **Hilfe** oder .

Erstellen einer Kontaktliste

Sie können eine Kontaktliste mithilfe des Adressbuchs im Druckerbedienfeld oder über das Telefonbuch mithilfe des Computers erstellen. Wenn Sie eine Kontaktliste im Druckerbedienfeld erstellen, werden diese Kontakte vom Telefonbuch automatisch als Telefonbucheinträge gespeichert. Auch wenn Sie dem Telefonbuch Kontakte hinzufügen, werden sie vom Drucker automatisch im Druckeradressbuch gespeichert.

In der Kontaktliste können bis zu 89 Kontakte und 10 Faxgruppen gespeichert werden.

Erstellen einer Kontaktliste mithilfe des Druckerbedienfelds

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 **>Adressbuch**

2 So fügen Sie einen Kontakt hinzu:**a** Wechseln Sie zu:

Kontakt hinzufügen >Kontaktnamen hinzufügen

b Geben Sie den Kontaktnamen ein und drücken Sie dann .**c** Drücken Sie **Faxnummer hinzufügen**.**d** Geben Sie die Faxnummer des Kontakts ein und drücken Sie dann **Akzeptieren**.**e** Drücken Sie erneut **Akzeptieren**.**f** Um einen weiteren Eintrag hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte a bis e.**3** So fügen Sie eine Faxgruppe hinzu:**a** Wechseln Sie zu:

Gruppe hinzufügen >Gruppennamen hinzufügen

b Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie dann .

- c Drücken Sie **Gruppenmitglied hinzufügen** und wählen Sie dann aus, ob Sie einen Kontakt manuell hinzufügen oder importieren möchten:
 - **Adressbuch:** Importieren eines Kontakts aus dem Adressbuch.
 - **Neuer Eintrag:** Hinzufügen eines neuen Kontakts.
- d Drücken Sie **Akzeptieren**, um den Eintrag bei jedem Importieren oder Hinzufügen eines Kontakts zu speichern.

Erstellen einer Kontaktliste mithilfe der Faxsoftware

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder auf **Start**.
- 2 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme**, und wählen Sie dann den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Wechseln Sie zu:
Printer Home > Drucker auswählen > Fax > Kontaktliste bearbeiten
Die Registerkarte "Kontakte" des Dienstprogramms zur Druckereinrichtung wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie auf **Aus Telefonbuch auswählen**.
- 5 Wählen Sie im Feld "Telefonbuch" ein Telefonbuch aus.
- 6 Wählen Sie den Kontakt, den Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie zum Importieren auf **Zur Liste hinzufügen oder Liste ändern**.

Hinweis: Um Kontakte hinzuzufügen, müssen Sie Kontakte aus den Telefonbüchern auf Ihrem Computer importieren, die von der Faxsoftware unterstützt werden. Zusätzlich zu dem in der Software enthaltenen Adressbuch können Sie auch über Telefonbücher der auf dem Computer installierten E-Mail-Clients verfügen, z. B. die von Microsoft Outlook.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.

Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Finder zu:
Programme > Druckerordner auswählen
- 2 Doppelklicken Sie auf **Printer Settings**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Kontakte**.
 - Klicken Sie zum Hinzufügen von Kontakten auf die Registerkarte für **Einzelpersonen**.
 - Klicken Sie zum Hinzufügen von Faxgruppen auf die Registerkarte **Gruppen**.
- 4 Klicken Sie auf , um das Adressbuch zu öffnen.

Hinweis: Zum Hinzufügen von Kontakten müssen Sie Kontakte aus dem Adressbuch auf Ihrem Macintosh-Computer importieren. Wenn der Kontakt nicht im Mac-Adressbuch enthalten ist, fügen Sie den Kontakt zuerst dem Adressbuch hinzu und importieren ihn anschließend.
- 5 Klicken Sie im Adressbuch auf die Kontakte, die Sie der Kontaktliste hinzufügen möchten, und ziehen Sie diese.

Zum Anzeigen weiterer Informationen klicken Sie auf **Hilfe** oder , um Hilfeinformationen für die Faxsoftware anzuzeigen.

Senden von Faxnachrichten

Automatische Dokumentenzuführung	Scannerglas
 Verwenden Sie die ADZ für mehrseitige Dokumente. Hinweis: Die ADZ steht nur auf ausgewählten Druckermodellen zur Verfügung. Falls Sie einen Drucker ohne ADZ erworben haben, legen Sie die Originaldokumente oder Fotos auf das Scannerglas.	 Verwenden Sie das Scannerglas für einzelne Seiten, kleine Vorlagen wie Postkarten und Fotos, Folien, Fotopapier oder dünne Vorlagen wie Zeitschriftenausschnitte.

Tipps zum Faxversand

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und an eine funktionsfähige Telefon-, DSL- oder VoIP-Leitung angeschlossen ist. Wenn Sie einen Wählton hören, ist die Leitung funktionsfähig.
- Vergewissern Sie sich, dass das Papierausgabefach vollständig ausgezogen und die Facherweiterung ausgeklappt ist.
- Verwenden Sie je nach Druckermodell die ADZ zum Scannen beidseitig bedruckter Vorlagen.
- Zum bequemen Herausnehmen eines Dokuments nach dem Kopieren oder Scannen heben Sie das Papierfach der ADZ an.
- Passen Sie die Papierführung bei Verwendung der automatischen Dokumentenzuführung in der ADZ an die Breite des Originaldokuments an.
- Schließen Sie bei Verwendung des Scannerglases möglichst die Scannerabdeckung, um dunkle Ränder um das gescannte Bild zu vermeiden.
- Legen Sie *keine* Postkarten, Fotos, kleine Vorlagen, Folien, Fotopapier oder dünne Vorlagen (z. B. Zeitschriftenausschnitte) in die automatische Dokumentenzuführung ein. Legen Sie diese Medien auf das Scannerglas.
- Nachdem Sie das zu faxende Dokument eingelegt und die gewünschten Einstellung vorgenommen haben, drücken Sie , um das Fax zu senden.

Senden von Faxnachrichten mithilfe des Druckerbedienfelds

- 1 Legen Sie das Originaldokument ein.
- 2 Drücken Sie **Fax**.
- 3 Senden der Faxnachricht:

So senden Sie ein Fax an einen einzelnen Empfänger:

- a** Geben Sie eine Faxnummer ein oder drücken Sie **Adressbuch** oder **Verlauf**, um einen Kontakt zu importieren.
- b** Drücken Sie .

So senden Sie ein Fax an mehrere Empfänger (Fax-Rundsendung):

- a** Drücken Sie **Faxen an mehrere** und anschließend **Nr. hinzufügen**.
- b** Geben Sie eine Faxnummer ein oder drücken Sie **Adressbuch** oder **Verlauf**, um einen Kontakt zu importieren. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie die Nummern aller Empfänger eingegeben haben. Drücken Sie jedes Mal **Akzeptieren**, nachdem Sie einen Empfänger hinzugefügt haben.
- c** Drücken Sie .

Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie während des Faxversands nicht die Kabel oder den -Anschluss sowie den -Anschluss.

Tipps:

- Sie können ein Broadcast-Fax an bis zu 30 Empfänger senden.
- Drücken Sie **Weitere Optionen**, um ein Farb- oder Schwarzweißfax einzurichten, die Faxqualität anzupassen, die Dokumentgröße festzulegen, ein Deckblatt hinzuzufügen, das Fax zu planen oder ausstehende Faxnachrichten anzuzeigen.

Senden von Faxnachrichten mithilfe des Computers

Für Windows-Benutzer

- 1** Klicken Sie in einem geöffnetem Dokument auf **Datei >Drucken**.
- 2** Stellen Sie sicher, dass die Faxversion des Druckers ausgewählt ist und klicken Sie dann auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3** Klicken Sie auf die Registerkarte **Fax** und stellen Sie sicher, dass **Fax aktivieren** ausgewählt ist.
- 4** Geben Sie die Faxnummer(n) des Empfängers in das Feld "Faxnummer(n)" ein.
Die Faxnummern können manuell eingegeben oder über das Telefonbuch ausgewählt werden.
- 5** Geben Sie bei Bedarf im Feld "Vorwahl" eine Vorwahl ein.
- 6** Wählen Sie das richtige Papierformat und die richtige Seitenausrichtung aus.
- 7** Wenn Sie das Fax mit einem Deckblatt senden möchten, wählen Sie **Mit Deckblatt faxen** aus und geben die entsprechenden Informationen ein.
- 8** Klicken Sie auf **OK**.

Für Macintosh-Benutzer

- 1** Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Datei >Drucken** aus.
- 2** Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" die Faxversion Ihres Druckers aus.

Hinweis: Damit die Faxoptionen im Dialogfeld "Drucken" angezeigt werden, müssen Sie den Faxtreiber für Ihren Drucker verwenden. Wenn die Faxversion des Druckers nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie **Drucker hinzufügen** und dann die Faxversion des Druckers.

3 Geben Sie den Namen und die Nummer des Empfängers ein.

4 Klicken Sie auf **Fax**.

Empfangen von Faxnachrichten

Tipps zum Faxempfang

Beim Faxempfang:

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und an eine funktionsfähige Telefon-, DSL- oder VoIP-Leitung angeschlossen ist. Wenn Sie einen Wählton hören, ist die Leitung funktionsfähig.
- Wenn Sie den Drucker für den manuellen Faxempfang (automatische Antwort aus) einstellen, achten Sie darauf, die Ruftonlautstärke nicht zu deaktivieren.
- Wenn Sie den Drucker für den automatischen Faxempfang (automatische Antwort ein) einstellen, legen Sie Papier in den Drucker ein.

Automatisches Empfangen von Faxnachrichten

1 Automatische Antwort muss aktiviert sein:

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung** > **Rufzeichen und Antwort** > **Automatische Antwort** > **Ein** > **Akzeptieren**

2 Geben Sie die Anzahl der Rufzeichen ein, nach denen der Drucker eingehende Faxdokumente annehmen soll:

a Drücken Sie **Anruf annehmen beim**.

b Legen Sie die Anzahl der Rufzeichen fest und drücken Sie **Akzeptieren**.

Wenn die Anzahl der eingestellten Ruftöne erreicht ist, empfängt der Drucker das ankommende Fax automatisch.

Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie während des Faxempfangs nicht die Kabel oder den -Anschluss sowie den .

Tipps:

- Wenn der Drucker die Leitung gemeinsam mit anderen analogen Geräten (Telefon, Anrufbeantworter) nutzt, legen Sie fest, dass der Drucker Anrufe zwei Rufzeichen nach dem Anrufbeantworter entgegennimmt. Wenn der Anrufbeantworter Anrufe nach vier Rufzeichen entgegennimmt, stellen Sie für den Drucker beispielsweise sechs Rufzeichen ein. Auf diese Weise nimmt der Anrufbeantworter Anrufe zuerst entgegen und Sprachanrufe werden nicht verpasst. Wenn es sich beim Anruf um ein Fax handelt, erkennt der Drucker das Faxsignal in der Leitung und nimmt den Anruf entgegen. Wenn der Drucker an eine eigene Faxleitung angeschlossen ist, können Sie ihn so einrichten, dass er Anrufe nach einer beliebigen Anzahl von Rufzeichen entgegennimmt.
- Wenn einer einzelnen Leitung mehrere Nummern zugewiesen sind oder Sie bei Ihrer Telefongesellschaft einen Dienst für eindeutigen Rufzeichen abonniert haben, muss das richtige Rufzeichenmuster für den Drucker eingestellt werden. Andernfalls nimmt der Drucker keine Faxnachrichten entgegen, auch nicht, wenn Sie ihn für den automatischen Faxempfang eingerichtet haben.

Manuelles Empfangen von Faxnachrichten

- 1 Vergewissern Sie sich, ob die Funktion "Automatische Antwort" deaktiviert ist:
 - a Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
 > **Faxeinrichtung** > **Rufzeichen und Antwort** > **Automatische Antwort**
 - b Falls "Automatische Antwort" nicht deaktiviert ist, drücken Sie **Aus** und anschließend **Akzeptieren**.
- 2 Wenn das Telefon klingelt und Sie beim Abnehmen des Hörers Faxsignale hören, drücken Sie  auf dem Drucker oder ***9*** auf dem an den Drucker angeschlossenen Telefon.

Hinweis: Der Standardcode für das manuelle Beantworten von Faxnachrichten lautet *9*, kann aus Sicherheitsgründen jedoch in eine Zahl geändert werden, die nur Ihnen bekannt ist. Der Code kann bis zu 7 Zeichen lang sein. Zu den gültigen Zeichen zählen die Ziffern 0-9, die Raute (#) und das Sternchen (*).

Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie während des laufenden Faxempfangs nicht die Kabel oder den -Anschluss sowie den -Anschluss.

Faxversand FAQ

Muss das Installationsprogramm zur Faxeinrichtung erneut ausgeführt werden, wenn die Einrichtung am Anfang übersprungen wurde?

Das Installationsprogramm muss nicht erneut ausgeführt werden. Sie können das Fax über die Faxsoftware einrichten und konfigurieren, die mit der Druckersoftware installiert wurde.

- 1 Schließen Sie den Drucker an die Telefonleitung an. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten der Faxfunktion des Druckers" auf Seite 75.
- 2 Konfigurieren Sie die Faxeinstellungen mithilfe der Faxsoftware. So starten Sie die Faxsoftware:

Windows-Benutzer

- a Klicken Sie auf  oder **Start**.
- b Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- c Klicken Sie auf **Printer Home** > **Fax** > **Drucker für Faxbetrieb einrichten**.
Der Assistent zur Faxeinrichtung wird geöffnet.
- d Führen Sie den Assistenten aus. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Telefondienst und die richtige Verbindung verwenden. Auf der Grundlage Ihrer Verbindung konfiguriert der Assistent die optimalen Faxeinstellungen.

Macintosh-Benutzer

- a Doppelklicken Sie im Finder im Ordner "Programme" oder im Finder-Fenster auf den Druckerordner.
- b Doppelklicken Sie auf **Druckereinstellungen** und konfigurieren Sie anschließend die Faxeinstellungen.

Was ist ein Splitter und welcher Splittertyp sollte verwendet werden?

Wenn die Anzahl der Telefonbuchsen in Ihren Räumlichkeiten oder die Anzahl der Anschlüsse am Adapter begrenzt ist, können Sie einen Telefonsplitter verwenden. Durch einen Splitter wird das Telefonsignal geteilt, sodass Sie mehrere Geräte an die Telefonbuchse anschließen können. Der Splitter verfügt über mindestens zwei Anschlüsse für Geräte. Verwenden Sie *keinen* Leitungssplitter.

Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Splitter verwenden, schließen Sie ein analoges Telefon an den Splitter an und überprüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist.

Erläuterungen zur Faxnummer

In den meisten Fällen ist die Telefonnummer identisch mit der Faxnummer. Wenn Sie den von Telefongesellschaften angebotenen Dienst zur Erkennung eindeutiger Rufzeichenmuster abonnieren, entspricht Ihre Faxnummer der dem Drucker zugewiesenen Nummer. Stellen Sie sicher, dass Sie in der Faxsoftware oder im Menü "Faxeinrichtung" das richtige eindeutige Rufzeichenmuster eingeben.

Wenn Sie über mehrere Telefonleitungen verfügen, sollten Sie die Nummer der Leitung eingeben, an die der Drucker angeschlossen ist.

Beschreibung der Amtsvorwahl

Die Amtsvorwahl entspricht der Ziffer oder Ziffernfolge, die Sie drücken, bevor Sie die eigentliche Fax- oder Telefonnummer wählen. Wenn sich der Drucker in einer Büroumgebung oder innerhalb einer Festnetztelefonanlage befindet, kann es erforderlich sein, eine bestimmte Nummer zu drücken, um Gespräche mit Teilnehmern außerhalb des Büros zu führen. Möglicherweise müssen Sie auch eine Landes- oder Ortsvorwahl eingeben, wenn Sie Faxnachrichten an einen Empfänger außerhalb des Ortsnetzes senden möchten. Diese Option kann sehr hilfreich sein, wenn Sie häufig Faxe an dasselbe Land bzw. denselben Ort senden. Sollten Sie die Amtsvorwahl im Dienstprogramm festlegen, fügt der Drucker die Vorwahl automatisch ein, wenn Sie die Fax- oder Telefonnummer wählen.

Die Amtsvorwahl kann bis zu 8 Zeichen lang sein. Gültige Zeichen sind die Ziffern 0-9, das Nummernzeichen (#) und Sternchen (*). Wenn Sie die Amtsvorwahl über die Faxsoftware eingeben, müssen möglicherweise auch Plus- und Minuszeichen, Komma, Punkt und Klammern eingegeben werden.

Situationen, in denen "Automatische Antwort" aktiviert werden sollte

"Automatische Antwort" ist standardmäßig aktiviert, sodass der Drucker Faxnachrichten automatisch empfangen kann.

Wenn der Drucker an dieselbe Telefonleitung angeschlossen ist wie ein Anrufbeantworter, müssen Sie "Automatische Antwort" aktivieren, sodass Sie sowohl Sprachanrufe als auch Faxnachrichten empfangen können. Die Anzahl der Rufzeichen bis zur Entgegennahme des Anrufs muss auf dem Anrufbeantworter geringer eingestellt sein als auf dem Drucker. Dies lässt anderen Geräten die Möglichkeit, Sprachanrufe zuerst entgegenzunehmen. Wenn es sich bei einem eingehenden Anruf um ein Fax handelt, erkennt der Drucker Faxsignale in der Leitung und nimmt den Anruf entgegen.

Festlegen der Anzahl von Rufzeichen

Wenn eine Leitung von Drucker und Anrufbeantworter gemeinsam genutzt wird, legen Sie fest, dass der Drucker Anrufe bei einer höheren Anzahl von Rufzeichen als der Anrufbeantworter entgegennimmt. Wenn der Anrufbeantworter Anrufe nach vier Rufzeichen entgegennimmt, stellen Sie für den Drucker beispielsweise sechs Rufzeichen ein. Auf diese Weise nimmt der Anrufbeantworter Anrufe zuerst entgegen und Sprachanrufe werden nicht verpasst. Wenn es sich beim Anruf um ein Fax handelt, erkennt der Drucker das Faxsignal in der Leitung und nimmt den Anruf entgegen.

Wenn der Drucker an eine eigene Faxleitung angeschlossen ist, können Sie ihn so einrichten, dass er Anrufe nach einer beliebigen Anzahl von Rufzeichen entgegennimmt.

Festlegen eindeutiger Rufzeichen für den Drucker

Das Festlegen des richtigen Rufzeichens ist wichtig, wenn Sie den von Telefongesellschaften angebotenen Dienst zur Erkennung eindeutiger Rufzeichenmuster abonnieren. Mit dieser Funktion können Sie einer Telefonleitung mehrere Telefonnummern zuweisen. Jede Telefonnummer verfügt über ein eindeutiges Rufzeichenmuster (alle Rufzeichen, nur einfaches Rufzeichen, nur doppeltes Rufzeichen, nur dreifaches Rufzeichen, nur einfaches oder doppeltes Rufzeichen, nur einfaches oder dreifaches Rufzeichen, nur doppeltes oder dreifaches Rufzeichen). Anhand der verschiedenen Rufzeichenmuster können Sie erkennen, welche Telefonnummer gewählt wurde und mit welchem Gerät der Anruf entgegengenommen werden soll.

Weisen Sie dem Drucker eine Ihrer Telefonnummern als Faxnummer zu und stellen Sie den Drucker dann so ein, dass er Anrufe mit dem Rufzeichenmuster dieser Nummer entgegennimmt. Wenn das Muster falsch festgelegt wurde, gibt der Drucker ein Signal aus, ohne jemals das Fax zu empfangen.

Eindeutige Rufzeichenmuster werden auch als Ident-a-Call, Smart Ring, Teen Ring, RingMaster oder Identaring bezeichnet.

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung > Rufzeichen und Antwort > Rufzeichenmuster**

- 2 Drücken Sie auf das für den Drucker geeignete Rufzeichenmuster und drücken Sie dann **Akzeptieren**.

Überprüfen des Wähltons

An dem Wählton erkennen Sie, dass die Telefonleitung funktioniert und der Drucker ordnungsgemäß an die Telefonleitung angeschlossen ist. Wenn beim Senden und Empfangen von Faxnachrichten Probleme auftreten, sollten Sie überprüfen, ob Sie in der Leitung und über den Drucker einen Wählton hören.

Telefonleitung und Telefonbuchse müssen funktionieren

- 1 Schließen Sie ein analoges Telefon an die Telefonbuchse an.
- 2 Warten Sie auf den Wählton im Telefonhörer.

Wenn Sie einen Wählton hören, funktionieren Telefonleitung und Telefonbuchse ordnungsgemäß.

Wenn Sie keinen Wählton hören, schließen Sie das analoge Telefon an eine andere Telefonbuchse an und überprüfen Sie, ob der Wählton zu hören ist. Wenn Sie einen Wählton hören, ist die Telefonleitung funktionsfähig, die erste Telefonbuchse jedoch nicht.

Der Drucker muss ordnungsgemäß an die Telefonleitung angeschlossen sein

- 1 Während der Drucker über den -Anschluss an seiner Rückseite mit einer Telefonleitung verbunden ist, schließen Sie ein analoges Telefon an den -Anschluss des Druckers an.
- 2 Warten Sie auf den Wählton.

An dem Wählton erkennen Sie, dass die Telefonleitung funktioniert und der Drucker ordnungsgemäß an die Telefonleitung angeschlossen ist.

Wenn weder über den Telefonanschluss noch über den Drucker ein Wählton zu hören ist, informieren Sie sich unter "Checkliste 'Fehlersuche beim Faxen'" auf Seite 165.

Anpassen der Lautstärke auf dem Drucker

Warten Sie auf den Wählton, um zu überprüfen, ob die Telefonleitung funktioniert und ob die Kabel und Geräte ordnungsgemäß an das Telefonnetz angeschlossen sind. Wenn Sie den Drucker für den manuellen Faxempfang einstellen, achten Sie darauf, dass die Ruftonlautstärke deutlich zu hören ist.

Anpassen der Wähllautstärke

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 >Faxeinrichtung >Wählen und Senden >Lautsprecher-Lautstärke

- 2 Wählen Sie eine Einstellung für die Wähllautstärke aus und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.

Anpassen der Ruftonlautstärke

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 >Faxeinrichtung >Rufzeichen und Antwort >Ruftonlautstärke

- 2 Wählen Sie eine Einstellung für die Ruftonlautstärke aus und drücken Sie anschließend **Akzeptieren**.

Wie wird sichergestellt, dass Faxanrufe vom Drucker und Sprachanrufe vom Anrufbeantworter entgegengenommen werden?

Damit der Drucker eingehende Faxe entgegennimmt, legen Sie "Automatische Antwort" auf "Ein" fest und stellen die Anzahl der Rufzeichen für den Drucker auf einen höheren Wert als die des Anrufbeantworters ein. Wenn der Anrufbeantworter Anrufe nach vier Rufzeichen entgegennimmt, stellen Sie für den Drucker beispielsweise sechs Rufzeichen ein. Auf diese Weise nimmt der Anrufbeantworter Anrufe zuerst entgegen und Sprachanrufe werden nicht verpasst. Wenn es sich bei dem Anruf um ein Fax handelt, erkennt der Drucker das Faxsignal in der Leitung und nimmt den Anruf entgegen.

Empfohlene Einstellungen für Voice Mail

Voice Mail und Faxversand können über dieselbe Telefonleitung erfolgen, wenn Sie einen Dienst für eindeutige Rufzeichen bei Ihrer Telefongesellschaft abonnieren. Mit dieser Funktion können Sie einer Telefonleitung mehrere Telefonnummern zuweisen. Jede Telefonnummer verfügt über ein eindeutiges Rufzeichenmuster (alle Rufzeichen, nur einfaches Rufzeichen, nur doppeltes Rufzeichen, nur dreifaches Rufzeichen, nur einfaches oder doppeltes Rufzeichen, nur einfaches oder dreifaches Rufzeichen, nur doppeltes oder dreifaches Rufzeichen). Anhand der verschiedenen Rufzeichenmuster können Sie erkennen, welche Telefonnummer gewählt wurde und mit welchem Gerät der Anruf entgegengenommen werden soll.

Wenn Sie keinen Dienst für eindeutige Rufzeichen abonniert haben, legen Sie für den Drucker den manuellen Faxempfang fest (automatische Antwort aus). Bei dieser Einstellung können Sie sowohl Sprachanrufe als auch Faxanrufe empfangen, sie empfiehlt sich jedoch besonders, wenn Sie häufiger Voice Mail nutzen. Sobald Sie ein Fax erwarten, müssen Sie Voice Mail deaktivieren.

Ändern der Auflösung gefaxter Dokumente

Die Auflösung oder Faxqualität der gesendeten Dokumente kann sich auf die Faxübertragung auswirken. Wenn das empfangende Faxgerät keine hohen Auflösungen unterstützt, kann ein Fehler beim Faxversand auftreten. Sie können diesen Fehler beheben, indem Sie "Automatische Faxumwandlung" aktivieren. Vergewissern Sie sich, dass die Originaldokumente nicht unscharf sind.

Wenn ein Fax mit hoher Auflösung nicht empfangen werden kann, wählen Sie eine geringere Qualität aus.

Qualität	Auflösung (Schwarz)	Auflösung (Farbe)
Standard	200 x 100	200 x 200
Fein	200 x 200	200 x 200
Superfein	300 x 300	200 x 200
Extrafein	300 x 300 (Halbton)	200 x 200

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
Fax > Weitere Optionen > Qualität
- 2 Wählen Sie eine Auflösung und drücken Sie dann **Akzeptieren**.

Senden einer Faxnachricht zu einem bestimmten Zeitpunkt

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm **Fax**.
- 2 Geben Sie eine Faxnummer ein oder drücken Sie **Adressbuch**, um einen Kontakt zu importieren.
- 3 Wechseln Sie zu:
Weitere Optionen > Fax planen
- 4 Geben Sie die Uhrzeit ein, zu der das Fax gesendet werden soll, und drücken Sie **Akzeptieren**.
- 5 Drücken Sie , um das für einen bestimmten Zeitpunkt geplante Fax zu speichern.
Das Fax wird vom Drucker zur angegebenen Zeit gesendet. Schalten Sie den Drucker vor diesem Zeitpunkt *nicht* aus und trennen Sie ihn nicht von der Telefonleitung.

Senden einer Faxnachricht mithilfe einer Telefonkarte

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
Fax > Weitere Optionen > Wählton
Daraufhin sollten Sie den Wählton der Telefonleitung hören.
- 2 Geben Sie die Karteninformationen ein und befolgen Sie die Anweisungen des Telefonnetzanbieters, sobald Sie mit ihm verbunden sind.
- 3 Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie .

Wie wird festgestellt, ob das Fax erfolgreich gesendet wurde?

Sie können festlegen, dass der Drucker bei jedem Senden einer Faxnachricht eine Bestätigungsseite oder einen Übertragungsbericht ausdruckt. Dieser Bericht enthält das Datum und die Uhrzeit, zu denen das Fax gesendet wurde. Wenn der Faxeinsatz nicht erfolgreich war, enthält der Bericht auch die Fehlerursache.

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung** > **Faxberichte** > **Übertragungsprotokoll drucken**

2 Wählen Sie eine Option zum Drucken von Berichten:

- Wenn bei jedem Senden einer Faxnachricht ein Bericht ausgedruckt werden soll, drücken Sie **Für alle**.
- Wenn Sie Tinte sparen und einen Bericht nur dann drucken möchten, wenn ein Faxeinsatz nicht erfolgreich war, drücken Sie **Bei Fehler**.

3 Drücken Sie **Akzeptieren**.

Anzeigen des Faxverlaufs des Druckers

Der Faxverlauf des Druckers kann auf dem Display angezeigt werden. Außerdem können Sie Berichte für gesendete und/oder empfangene Faxnachrichten drucken.

Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

 > **Faxeinrichtung** > **Faxberichte** > **Verlauf auf Bildschirm**

Beidseitiges Drucken bei einer Faxnachricht

1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  > **Faxeinrichtung** > **Fax drucken** > **Beidseitige Faxe**.

2 Auswählen einer Einstellung für den beidseitigen Druck:

- **Immer**: Eingehende Faxnachrichten werden immer auf beiden Seiten des Papiers gedruckt.
- **Nie**: Eingehende Faxnachrichten werden nie auf beiden Seiten des Papiers gedruckt.

3 Drücken Sie **Akzeptieren**.

Weiterleiten einer Faxnachricht

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle empfangenen Faxnachrichten automatisch weitergeleitet, bis Sie sie wieder deaktivieren.

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung** > **Rufzeichen und Antwort** > **Faxweiterl.**

2 Wählen Sie **Weiterl.** oder **Drucken & Weiterleiten** und drücken Sie dann **Akzeptieren**.

3 Geben Sie die Nummer an, an die das Fax weitergeleitet werden soll, und drücken Sie dann **Akzeptieren**.

Zum Deaktivieren der Faxweiterleitung kehren Sie zum Menü "Faxweiterleitung" zurück und wählen **Aus**.

Blockieren von Faxnachrichten

Sie können Faxnachrichten mit bestimmten Absendernummern blockieren. Außerdem können Sie Spam-Faxe und Faxe nicht identifizierter Absender (ohne Anrufer-ID) blockieren. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie den Drucker für den automatischen Faxempfang einstellen, die eingehenden Faxe jedoch filtern möchten.

Blockieren von Faxnachrichten mit bestimmten Absendernummern

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung** > **Fax-Blockierung** > **Ein/Aus** > **Ein** > **Akzeptieren**

2 Fügen Sie eine zu blockierende Nummer hinzu.

a Wechseln Sie zu:

Faxe blockieren von > **Zu blockierende Nummer hinzufügen** > **Namen hinzufügen**

b Geben Sie den Kontaktnamen ein und drücken Sie dann **OK**.

c Drücken Sie **Faxnummer hinzufügen**.

d Geben Sie die Faxnummer des Kontakts ein und drücken Sie dann **Akzeptieren**.

e Drücken Sie erneut **Akzeptieren**.

Sie können bis zu 50 Nummern blockieren.

Blockieren von Faxnachrichten mit nicht identifizierten Absendernummern

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung** > **Fax-Blockierung** > **Ohne ID block.** > **Ein** > **Akzeptieren**

Abrufen fehlgeschlagener Faxnachrichten

Ein eingehendes Fax wird vom Drucker im Arbeitsspeicher des Druckers gespeichert, bevor es ausgedruckt wird. Wenn im Drucker keine Tinte oder kein Papier mehr vorhanden ist, wird das Fax vom Drucker automatisch gedruckt, nachdem Sie den Fehler behoben haben.

Wenn ein Fax aufgrund eines Stromausfalls nicht gesendet oder empfangen wurde, werden alle ausgehenden Faxnachrichten vom Drucker automatisch gesendet bzw. alle im Druckerarbeitspeicher gespeicherten, eingehenden Faxnachrichten ausgedruckt, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Netzwerk

Installieren des Druckers in einem WLAN

WLAN - Kompatibilität

Ihr Drucker kann über einen WLAN-Druckserver vom Typ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g oder IEEE 802.11n verfügen. Der Drucker ist mit Routern vom Typ IEEE 802.11 b/g/n mit Wi-Fi-Zertifikat kompatibel.

Hinweis: Falls Ihr Drucker über einen WLAN-Druckserver vom Typ IEEE 802.11g verfügt und Probleme bei einem N-Router auftreten, erkundigen Sie sich bei dem Hersteller des Routers, ob die aktuelle Moduseinstellung für G-Geräte geeignet ist. Diese Einstellung variiert je nach Routermodell oder -marke.

Unterstützte Sicherheitsoptionen für Netzwerke

Der Drucker unterstützt drei WLAN-Sicherheitsoptionen: WPA2/WPA, WEP und keine Sicherheit.

WPA2/WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) und WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) bieten eine höhere Sicherheit im WLAN als WEP. WPA2 und WPA sind ähnliche Sicherheitstypen. WPA2 verwendet eine komplexere Verschlüsselungsmethode und ist sicherer als WPA. Sowohl WPA2 als auch WPA verwenden Zeichenfolgen, die als vorinstallierter WPA-Schlüssel oder -Passphrase bezeichnet werden, um WLANs vor nicht autorisiertem Zugriff zu schützen.

WPA2/WPA-Passphrases müssen folgende Eigenschaften aufweisen:

- Genau 64 hexadezimale Zeichen. Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9.
oder
- 8 bis 63 ASCII-Zeichen. ASCII-Zeichen sind Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und Zeichen auf der Tastatur. Bei ASCII-Zeichen in einer WPA-Passphrase muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Jedes Gerät im WLAN muss dieselbe WPA-Passphrase verwenden. WPA-Sicherheit ist nur für Infrastruktur-Netzwerke mit Zugriffspunkten (WLAN-Router) und Netzwerkkarten geeignet, die WPA unterstützen. Die meisten neueren WLAN-Geräte bieten auch WPA2-Sicherheit als Option an.

Hinweis: Wenn in Ihrem Netzwerk WPA2- oder WPA-Sicherheit genutzt wird, wählen Sie **WPA Personal**, sobald Sie dazu aufgefordert werden, den für das Netzwerk verwendeten Sicherheitstyp auszuwählen.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) ist der grundlegendste und schwächste WLAN-Sicherheitstyp. WEP-Sicherheit beruht auf einer Zeichenfolge mit der Bezeichnung WEP-Schlüssel.

Jedes Gerät im WLAN muss denselben WEP-Schlüssel verwenden. WEP-Sicherheit kann in Ad-hoc-Netzwerken und Infrastruktur-Netzwerken verwendet werden.

Ein gültiger WEP-Schlüssel umfasst:

- Genau 10 oder 26 hexadezimale Zeichen. Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9.
oder
- Genau 5 oder 13 ASCII-Zeichen. ASCII-Zeichen sind Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und Zeichen auf der Tastatur.

Keine Sicherheit

In WLAN-Heimnetzwerken ist die Verwendung von "Keine Sicherheit" nicht empfehlenswert. Bei Verwendung von "Keine Sicherheit" kann jeder Benutzer innerhalb der Reichweite des WLANs die Netzwerkressourcen verwenden – einschließlich des Internetzugangs, falls das WLAN mit dem Internet verbunden ist. Die Reichweite des WLAN kann weit über die eigenen vier Wände hinaus reichen und den Zugriff von der Straße oder den benachbarten Wohnungen aus ermöglichen.

Drucken einer Netzwerkeinrichtungsseite

Auf einer *Netzwerkeinrichtungsseite* werden die Druckerkonfigurationseinstellungen einschließlich der IP- und MAC-Adresse des Druckers aufgeführt.

- 1 Legen Sie Normalpapier ein.
- 2 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Netzw.-Einr.** > **S. 'Druck.einr.'**

Erforderliche Informationen für die WLAN-Einrichtung

Zum Einrichten des Druckers für den WLAN-Druck sind folgende Informationen erforderlich:

- Der Name des WLANs, der auch als *SSID* (Service Set Identifier) bezeichnet wird.
- Wenn zum Sichern des Netzwerks die Verschlüsselung verwendet wurde:
- Der Sicherheitsschlüssel (WEP-Schlüssel oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase)

Wie Sie WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrases für das WLAN ermitteln, können Sie der im Lieferumfang des Zugriffspunkts (WLAN-Routers) enthaltenen Dokumentation entnehmen. Sie können sich auch auf der Webseite des Zugriffspunkts informieren oder sich an den Systemadministrator wenden.

Wenn Ihr Zugriffspunkt die WEB-Sicherheit verwendet, sollte der WEP-Schlüssel Folgendes enthalten:

- Genau 10 oder 26 hexadezimale Zeichen
oder
- Genau 5 oder 13 ASCII-Zeichen

Wenn Ihr Zugriffspunkt WPA- oder WPA2-Sicherheit verwendet, sollte der/die WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase Folgendes enthalten:

- Genau 64 hexadezimale Zeichen.
oder
- 8 bis 63 ASCII-Zeichen.

Hinweise:

- Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9.
- ASCII-Zeichen sind Buchstaben, Zahlen und Symbole auf einer Tastatur. Bei ASCII-Zeichen in WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüsseln/Passphrases wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.

Werden in Ihrem WLAN keine Sicherheitsfunktionen verwendet, verfügen Sie über keinen Sicherheitsschlüssel.

Hinweis: Starten Sie das WLAN-Dienstprogramm des Netzwerkadapters Ihres Computers und suchen Sie nach dem Netzwerknamen, falls Sie die SSID des Netzwerks nicht kennen, mit dem der Computer verbunden ist. Wenn Sie die SSID oder die Sicherheitsinformationen Ihres Netzwerks nicht finden, schlagen Sie in der Dokumentation für den Zugriffspunkt nach oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Erforderliche Informationen für die erweiterte WLAN-Einrichtung

Während der erweiterten WLAN-Einrichtung ermittelt das Wireless Setup Utility keine SSID eines WLANs. Ihnen müssen die folgenden Informationen bekannt sein, bevor Sie mit der manuellen Konfiguration des WLAN-Druckers beginnen:

WLAN-Modus

Überprüfen des WLAN-Typs:

Infrastruktur: Alle Geräte in einem WLAN kommunizieren über einen Zugriffspunkt (WLAN-Router) miteinander.

Ad-Hoc: Netzwerkgeräte kommunizieren direkt miteinander (d. h. ohne zentrale Sicherheit oder einen Zugriffspunkt). Der Ad-Hoc-Modus ist u. U. nur bei bestimmten Druckermodellen oder Betriebssystemen verfügbar.

Hinweis: "Infrastruktur" ist die empfohlene Netzwerkeinstellung, da diese schnellere Übertragung, umfassende Sicherheit und einfache Konfiguration ermöglicht.

Netzwerkname (SSID)

Dies ist der Identifizierungsname, der dieses Netzwerk von anderen Netzwerken in der Umgebung unterscheidet.

Kanal

Auto ist standardmäßig ausgewählt und kann nicht geändert werden, wenn das Netzwerk im Infrastrukturmodus konfiguriert ist.

Hinweise:

- Wenn das Netzwerk im Ad-Hoc-Modus eingerichtet wurde, wählen Sie den Kanal aus, der auch von anderen Geräten im Netzwerk verwendet wird. Alle Geräte in einem Ad-Hoc-Netzwerk müssen zur Kommunikation untereinander den gleichen Kanal verwenden.
- Der Drucker kann jeweils nur über ein WLAN kommunizieren. Das Konfigurieren des Druckers für ein Ad-Hoc-WLAN verhindert, dass der Drucker mit einem anderen WLAN (Ad-Hoc oder Infrastruktur) arbeitet.

Authentifizierung

Stellen Sie fest, ob Sie über eine Infrastruktur- oder Ad-Hoc-Installation verfügen und überprüfen Sie den entsprechenden Authentifizierungstyp.

Hinweis: Einige Authentifizierungstypen sind u. U. nur bei bestimmten Druckermodellen oder Betriebssystemen verfügbar.

WLAN-Modus	Authentifizierungstyp
Infrastruktur	• Offener Modus • Freigegebener Modus • WPA Personal • WPA2-Personal • WPA2-Enterprise • 802.1X - RADIUS
Ad-Hoc	Offener Modus

Verschlüsselung

Überprüfen Sie die im Netzwerk genutzte Verschlüsselungsmethode.

Hinweis: Einige Authentifizierungstypen sind u. U. nur bei bestimmten Druckermodellen oder Betriebssystemen verfügbar.

Authentifizierungstyp	Verschlüsselungsmethode
Offener Modus	• Keine • WEP
Freigegebener Modus	WEP
WPA Personal	TKIP
WPA2-Personal	• TKIP • AES
WPA2-Enterprise	• TKIP • AES
802.1X - RADIUS	• Keine • WEP-DynamicKeys • WEP-StaticKeys • WPA-TKIP • WPA-AES

Installieren des Druckers in einem WLAN

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Das WLAN-Netzwerk ist eingerichtet und funktioniert ordnungsgemäß.
- Der Computer und der Drucker sind an dasselbe WLAN-Netzwerk, in dem Sie den Drucker einrichten wollen, angeschlossen.
- Ihnen ist der Netzwerkname (SSID) und der WEP-Schlüssel bzw. der/die WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase des WLANs bekannt, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Windows-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Wenn das Installationsdialogfeld nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

- a Klicken Sie hierfür auf  oder auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**.
- b Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **D:\setup.exe** ein, wobei D der Laufwerksbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
- c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

- 3 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Wählen Sie **WLAN-Verbindung**, wenn Sie zur Auswahl eines Verbindungstyps aufgefordert werden.

Macintosh-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.

- 3 Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Wählen Sie **WLAN-Verbindung**, wenn Sie zur Auswahl eines Verbindungstyps aufgefordert werden.

Installieren des Druckers auf anderen Computern

Nach Einrichtung des Druckers im WLAN können alle anderen Computer im Netzwerk drahtlos darauf zugreifen. Allerdings müssen Sie hierzu den Druckertreiber auf jedem Computer installieren, der auf den Drucker zugreift. Sie müssen den Drucker nicht noch einmal konfigurieren, allerdings müssen Sie zur Installation des Treibers die Einrichtungssoftware auf jedem Computer ausführen.

Windows-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Wenn das Installationsdialogfeld nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

- a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
 - b Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **D:\setup.exe** ein, wobei D der Laufwerksbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
 - c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 3 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Macintosh-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket.
- 4 Wählen Sie **Mein Drucker ist bereits eingerichtet und wird auf einem neuen Computer installiert**.
- 5 Klicken Sie auf **Fortfahren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Bestimmen des Druckerstatus anhand von Netzwerkanzeigen



Hinweise:

- Einige Funktionen sind möglicherweise nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.
- Um festzustellen, ob Ihr Drucker Ethernet und/oder WLAN unterstützt, schlagen Sie in der Druckerdokumentation nach oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.
- Bei Touchscreen-Druckern können die Netzwerkanzeigen (Ethernet und Wi-Fi) nur auf dem Startbildschirm angezeigt werden. Wenn der Startbildschirm nicht angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor:
 - Schalten Sie den Drucker ggf. ein. Der Drucker darf sich *nicht* im Energiesparmodus befinden.
 - Drücken Sie im Druckerbedienfeld .
- Überprüfen Sie bei Nicht-Touchscreen-Druckern die Netzwerk-Kontrollleuchte.

Anzeige	Druckerstatus
 oder Die Ethernet-Anzeige leuchtet grün	Der Drucker ist über eine Ethernet-Verbindung verbunden und betriebsbereit.
 oder Die Ethernet-Anzeige ist aus	Der Drucker wurde für eine Ethernet-Verbindung konfiguriert, kann jedoch keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen.
 oder Die Wi-Fi-Anzeige ist aus	• Der Drucker wurde nicht für ein WLAN konfiguriert und kann daher keine Verbindung mit einem WLAN herstellen. • Der Drucker wurde für eine Ad-hoc-Verbindung konfiguriert, kommuniziert derzeit aber mit keinem anderen Ad-hoc-Gerät.

Anzeige	Druckerstatus
 oder Die Wi-Fi-Anzeige blinkt grün	• Der Drucker befindet sich nicht in Reichweite des Zugriffspunkts (WLAN-Routers). • Der Drucker versucht, mit dem Zugriffspunkt zu kommunizieren, dieser ist jedoch ausgeschaltet oder funktioniert nicht ordnungsgemäß. • Der Zugriffspunkt wurde aus- und wieder eingeschaltet. Der Drucker versucht daher, eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. • Die WLAN-Einstellungen des Druckers sind möglicherweise nicht mehr gültig. Überprüfen Sie, ob SSID, WEP-Schlüssel oder WPA/WPA2-Passphrase, Sicherheitstyp und IP-Adresse, die vom Drucker verwendet werden, noch richtig sind.
 oder Die Wi-Fi-Anzeige leuchtet grün	• Der Drucker ist mit einem WLAN verbunden und betriebsbereit. • Der Drucker ist über eine Ad-Hoc-Verbindung mit dem Computer verbunden.

Spezielle Anweisungen zur WLAN-Installation

Die folgenden Anweisungen gelten für Kunden außerhalb der USA, die eine WLAN-Broadband Box verwenden. Zu diesen Produkten gehören beispielsweise die LiveBox, AliceBox, N9UF Box, Freebox und Club Internet.

Vor dem Start

- Die Box muss für den Einsatz in einem WLAN konzipiert und aktiviert sein. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Box für WLANs finden Sie in der Dokumentation zur Box.
- Die Box muss eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden sein.

Verbinden des Druckers mit dem WLAN

- 1 Richten Sie Ihren Drucker anhand der mitgelieferten Installationshinweise für den WLAN-Betrieb ein.
Unterbrechen Sie die Einrichtung, wenn Sie aufgefordert werden, ein Netzwerk auszuwählen.
- 2 Wenn sich auf der Rückseite der Box eine Taste zur Zuordnung/Registrierung befindet, drücken Sie diese Taste, bevor Sie ein Netzwerk auswählen.
Hinweis: Nach dem Drücken dieser Taste haben Sie fünf Minuten Zeit, um die Druckerinstallation abzuschließen.
- 3 Kehren Sie zum Computerbildschirm zurück.
Wählen Sie aus der angezeigten WLAN-Liste Ihr Netzwerk aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
Wenn Ihr WLAN nicht in der Liste angezeigt wird:
 - a Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen WLAN her.

Windows-Benutzer

Klicken Sie auf **Nicht aufgeführtes Netzwerk**.

Macintosh-Benutzer

Wählen Sie **Anderes WLAN** aus der Liste aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.

- b** Geben Sie die Details zu Ihrem WLAN ein.

Hinweis: Den WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel finden Sie unten an der Box, in der mit der Box gelieferten Dokumentation oder auf der Webseite der Box. Falls Sie den Schlüssel für Ihr WLAN bereits geändert haben, verwenden Sie den von Ihnen erstellten Schlüssel.

- 4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen auf dem Computer, um die Installation abzuschließen.

Zuweisen einer statischen IP-Adresse

In den meisten Netzwerken wird dem Drucker über DHCP automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.

- 1** Führen Sie die WLAN- oder Ethernet-Einrichtung vollständig aus, wobei der Drucker eine DHCP-Adresse von einem DHCP-Server im Netzwerk erhält.
- 2** Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite, um zu ermitteln, welche IP-Adresse dem Drucker momentan zugewiesen ist.
- 3** Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweis: Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um den Embedded Web Server ordnungsgemäß zu laden.

- 4** Klicken Sie auf **Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse > TCP/IP > Statische IP-Adresse einrichten**.
- 5** Geben Sie im Feld "Adresse" die IP-Adresse ein, die Sie dem Drucker zuweisen möchten, und klicken Sie auf **Übernehmen**.

Geben Sie zur Überprüfung die statische IP-Adresse in das Adressfeld des Webbrowsers ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Ändern der WLAN-Einstellungen nach der Installation

Um die WLAN-Einstellungen auf dem Drucker zu ändern, z. B. das konfigurierte Netzwerk und den Sicherheitsschlüssel, gehen Sie folgendermaßen vor:

Windows-Benutzer

- 1** Klicken Sie auf  oder **Start**.
- 2** Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3** Wählen Sie den Drucker aus und wechseln Sie zu:
Printer Home > Einstellungen > Wireless Setup Utility
- 4** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Macintosh-Benutzer

- 1** Doppelklicken Sie im Finder im Ordner "Programme" oder im Finder-Fenster auf den Druckerordner.
- 2** Doppelklicken Sie auf den **Assistenten für die WLAN-Einrichtung**.
- 3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Erweiterte WLAN-Einrichtung

Hinzufügen eines Druckers zu einem vorhandenen Ad Hoc-WLAN

Bevor Sie anfangen, sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Ihr WLAN-Adapter ist ordnungsgemäß an den Computer angeschlossen und funktionsbereit.
- Das Ad-Hoc-WLAN, mit dem der Drucker eine Verbindung herstellt, ist verfügbar. Weitere Informationen zum Erstellen eines Ad-Hoc-WLANs finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.

Hinweise:

- Es wird empfohlen, zur Einrichtung eines WLANs einen Zugriffspunkt zu verwenden. Ein auf diese Weise eingerichtetes Netzwerk wird als Infrastrukturnetzwerk bezeichnet.
- Wenn Ihr Computer über My Wi-Fi oder Wi-Fi Direct verfügt, können Sie eine direkte Verbindung mit Ihrem WLAN-Drucker herstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
- Der Drucker kann jeweils nur über ein WLAN kommunizieren. Durch Konfigurieren des Druckers für ein Ad-hoc-WLAN wird er aus allen anderen WLANs (Ad-hoc oder Infrastruktur) entfernt, für die er konfiguriert ist.

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder **Start**.
- 2 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Wählen Sie den Drucker aus und wechseln Sie zu:
Printer Home > Einstellungen > Wireless Setup Utility
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Windows Vista-Computer müssen nach dem Neustart möglicherweise erneut mit dem Ad-Hoc-Netzwerk verbunden werden.

Macintosh-Benutzer

- 1 Doppelklicken Sie im Finder im Ordner "Programme" oder im Finder-Fenster auf den Druckerordner.
- 2 Doppelklicken Sie auf den **Assistenten für die WLAN-Einrichtung**.
- 3 Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

Manuelles Konfigurieren von Wi-Fi Protected Setup

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Zugriffspunkt (WLAN-Router) WPS (Wi-Fi Protected Setup)-zertifiziert ist. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Wenn Ihr Drucker oder Gerät noch nicht für eine WLAN-Verbindung konfiguriert wurde und Sie WPS zur Konfiguration verwenden möchten, drücken Sie die WPS-Taste am WLAN-Router. Warten Sie, bis auf dem Druckerbedienfeld eine Meldung zum Start der WPS-Konfiguration angezeigt wird. Die Meldung kann mit einer kurzen Verzögerung angezeigt werden. Wenn nach 30 Sekunden keine Meldung angezeigt wird, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

VERWENDEN DER KONFIGURATION AUF TASTENDRUCK

- 1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

 > **Netzwerkeinrichtung** > **WLAN** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Tastendruckmethode**

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display des Druckers.

VERWENDEN DER PIN (PERSÖNLICHE IDENTIFIKATIONSNUMMER)

- 1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

 > **Netzwerkeinrichtung** > **WLAN** > **Wi-Fi Protected Setup** > **PIN-Methode**

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display des Druckers.

Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen

Einfache WLANs erfordern WEP-Schlüssel oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrases. In manchen Fällen weisen sie auch gar keine Sicherheitseinstellungen auf. Erweiterte WLAN-Sicherheitseinstellungen können mindestens ein Zertifikat und einen Authentifizierungsserver erfordern. Wenn Sie für das Netzwerk ein nicht vorhandenes Zertifikat benötigen, füllen Sie das vom Wireless Setup Utility bereitgestellte Anforderungsformular aus und befolgen Sie die Schritte, die in Ihrem Unternehmen zum Anfordern eines Zertifikats für den Netzwerkzugriff vorgeschrieben sind.

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit unterstützten WLAN-Sicherheitseinstellungen und den entsprechenden Anforderungen:

WEP

- WEP-Schlüssel (bis zu vier Schlüssel können erforderlich sein)
- Standardmäßiger WEP-Sendeschlüssel (sind mehrere WEP-Schlüssel definiert, gibt dieser den zu verwendenden Schlüssel an)

WPA-Personal, WPA2-Personal oder WPA2-Enterprise

- Pre-Shared-Schlüssel
- Verschlüsselung (AES oder TKIP)

EAP-MD5, MSCHAPv2 oder LEAP

- RADIUS-Benutzername
- RADIUS-Kennwort

PEAP

- RADIUS-Benutzername
- RADIUS-Kennwort
- CA-Zertifikat

EAP-TLS

- RADIUS-Benutzername
- CA-Zertifikat
- Signiertes Zertifikat

EAP-TTLS

- Entsprechende interne Authentifizierung
- RADIUS-Benutzername
- RADIUS-Kennwort
- CA-Zertifikat

Konfigurieren der 802.1X-Authentifizierung

Welche Informationen Sie eingeben müssen, hängt vom ausgewählten 802.1X-Sicherheitsmechanismus ab. Einige erfordern Benutzernamen, Kennwörter und/oder Zertifikate. Enthält Ihr Netzwerk mehrere Zugriffspunkte mit verschiedenen Authentifizierungsmodi, können Sie mehrere Authentifizierungsmechanismen auswählen und konfigurieren.

- 1 Wählen Sie im Dialogfeld "802.1X-Authentifizierung konfigurieren" einen Authentifizierungsmechanismus aus.

Auswahl:	Vorgehensweise
EAP-MD5, LEAP oder MSCHAPv2	Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
PEAP oder EAP-TTLS	Klicken Sie auf CA-Zertifikat installieren und geben Sie dann den Pfad zum CA-Zertifikat ein. Sie können auch auf Durchsuchen klicken, um die Zertifikatsdatei auszuwählen.
EAP-TLS	- a Klicken Sie auf Signiertes Zertifikat installieren und geben Sie dann den Pfad zum signierten Zertifikat ein. Sie können auch auf Durchsuchen klicken, um nach der Zertifikatsdatei zu suchen. - b Klicken Sie auf CA-Zertifikat installieren und geben Sie dann den Pfad zum CA-Zertifikat ein. Sie können auch auf Durchsuchen klicken, um die Zertifikatsdatei auszuwählen.

- 2 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, die vom Authentifizierungsserver benötigt werden.
- 3 Klicken Sie auf **OK** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk

Benötigte Informationen zur Einrichtung des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk

Bevor Sie anfangen, benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Eine gültige, eindeutige IP-Adresse für den Drucker
- Das Gateway für das Netzwerk
- Die Netzwerkmaske des Netzwerks, in dem der Drucker verwendet werden soll
- Der Name der Domäne, in der der Drucker sich befindet
- Der Hostname des Druckers
- Alle benötigten Sicherheitsinformationen für die Authentifizierung am Netzwerk

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie über ein Ethernet-Kabel zur Verbindung des Druckers mit dem Netzwerk und einen freien Anschluss an einem Netzwerkgerät oder einer Wandbuchse verfügen, über den der Drucker physisch mit dem Netzwerk verbunden wird.

Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk

Stellen Sie vor der Installation des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk Folgendes sicher:

- Die Ersteinrichtung des Druckers ist abgeschlossen.
- Das Netzwerk ist eingerichtet und funktioniert ordnungsgemäß.
- Der Computer ist mit dem Netzwerk verbunden.

Windows-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Wenn das Installationsdialogfeld nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

- a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- b Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **D:\setup.exe** ein, wobei **D** der Laufwerksbuchstabe des CD- oder DVD-Laufwerks ist.
- c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

- 3 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Wählen Sie **Ethernet-Verbindung**, wenn Sie zur Auswahl eines Verbindungstyps aufgefordert werden.

Macintosh-Benutzer

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.

- 3 Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Wählen Sie **Ethernet-Verbindung**, wenn Sie zur Auswahl eines Verbindungstyps aufgefordert werden.

Ausführen von Netzwerkverwaltungsaufgaben

Wechsel zwischen USB-Verbindung, Ethernet-Verbindung und WLAN-Verbindung (nur unter Windows)

Sie können je nach Bedarf die Art des Zugriffs auf den Drucker ändern. Bei den nachstehenden Maßnahmen wird davon ausgegangen, dass der Drucker für eine Verbindungsart konfiguriert wurde und dass die Druckertreiber auf dem Computer installiert sind. Falls während der Konfiguration Schwierigkeiten auftreten, finden Sie weitere Informationen in den verwandten Themen zur Fehlersuche bei bestimmten Verbindungstypen.

Hinweis: Der Drucker unterstützt jeweils eine aktive lokale Verbindung (USB) und eine aktive Netzwerkverbindung (Ethernet oder WLAN). Der Drucker kann nicht gleichzeitig mit einem Ethernet-Netzwerk und WLAN verbunden werden.

Verwendung des Druckers über eine WLAN-Verbindung

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

Bei lokaler Einrichtung (unter Verwendung einer USB-Verbindung)

- 1 Klicken Sie auf  oder **Start**.
- 2 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Wählen Sie den Drucker aus und wechseln Sie zu:
Printer Home > Einstellungen > Wireless Setup Utility
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Das USB-Kabel zwischen dem Drucker und dem Computer muss während der WLAN-Konfiguration nicht entfernt werden.

Bei Ethernet-Einrichtung

- 1 Ziehen Sie das Ethernet-Kabel aus dem Drucker.
- 2 Stellen Sie den Drucker in der Nähe des Computers auf, falls Sie den Drucker für den WLAN-Zugriff konfigurieren möchten.

Hinweis: Der Drucker muss mit einem USB-Kabel an den Computer angeschlossen sein. Der Drucker muss sich nahe genug am Computer befinden, damit das USB-Kabel für die Verbindung der beiden Geräte ausreicht.

- 3 Klicken Sie auf  oder **Start**.
- 4 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.

- 5 Wählen Sie den Drucker aus und wechseln Sie zu:
Printer Home > Einstellungen > Wireless Setup Utility
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Verwendung des Druckers über eine lokale Verbindung (USB)

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

Bei Ethernet-Einrichtung

- 1 Schließen Sie ein USB-Kabel an den Computer und den Drucker an.
- 2 Warten Sie einen Augenblick, bis der Treiber von Windows erkannt wurde, und schließen Sie die Druckereinrichtung ab.
- 3 Wählen Sie den USB-Drucker aus. Siehe "Auswählen eines Druckers" auf Seite 114.

Bei WLAN-Einrichtung

- 1 Schließen Sie ein USB-Kabel an den Computer und den Drucker an.
- 2 Warten Sie einen Augenblick, bis der Treiber von Windows erkannt wurde, und schließen Sie die Druckereinrichtung ab.
- 3 Wählen Sie den USB-Drucker aus. Siehe "Auswählen eines Druckers" auf Seite 114.

Hinweis: Sie können den Drucker weiterhin über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung verwenden.

Verwenden des Druckers über ein Ethernet-Netzwerk

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

Bei WLAN-Einrichtung

- 1 Verbinden Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem verfügbaren Anschluss auf einem Switch oder einer Steckdose.
- 2 Warten Sie eine Minute, bis der Ethernet-Netzwerkadapter aktiviert wird und eine IP-Adresse vom Netzwerk anfordert.
- 3 Wählen Sie den Netzwerkdrucker aus. Siehe "Auswählen eines Druckers" auf Seite 114.

Hinweis: Der WLAN-Adapter des Druckers ist bei Anschluss an ein Ethernet-Netzwerk deaktiviert.

Bei lokaler Einrichtung (unter Verwendung einer USB-Verbindung)

- 1 Verbinden Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem verfügbaren Anschluss auf einem Switch oder einer Steckdose.
- 2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* in den Computer ein, den Sie zur Konfiguration des Druckers verwenden möchten.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm zur Konfiguration eines Druckers in einem Ethernet-Netzwerk.
- 4 Wählen Sie den Netzwerkdrucker aus. Siehe "Auswählen eines Druckers" auf Seite 114.

Hinweis: Zum Abschließen der Konfiguration ist ein USB-Kabel erforderlich.

Auswählen eines Druckers

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner.
 - a Klicken Sie auf  oder **Start**.
 - b Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
 - c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Drucker (Netzwerk oder USB).
- 3 Wählen Sie im Menü die Option **Als Standarddrucker festlegen**.
- 4 Schließen Sie das Fenster "Drucker" oder "Drucker und Faxgeräte".

Wechsel zwischen USB-Verbindung, Ethernet-Verbindung und WLAN-Verbindung (nur unter Macintosh)

Sie können je nach Bedarf die Art des Zugriffs auf den Drucker ändern. Bei den nachstehenden Maßnahmen wird davon ausgegangen, dass der Drucker für eine Verbindungsart konfiguriert wurde und dass die Treiber auf dem Computer installiert sind. Falls während der Konfiguration Schwierigkeiten auftreten, finden Sie weitere Informationen in den verwandten Themen zur Fehlerbehebung bei bestimmten Verbindungstypen.

Hinweis: Der Drucker unterstützt jeweils eine aktive lokale Verbindung (USB) und eine aktive Netzwerkverbindung (Ethernet oder WLAN). Ethernet- und WLAN-Verbindungen können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Verwendung des Druckers über eine WLAN-Verbindung

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

Bei lokaler Einrichtung (unter Verwendung einer USB-Verbindung)

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.
- 3 Doppelklicken Sie auf **Lexmark Extras > Assistent zur Einrichtung von Lexmark**.
- 4 Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Das USB-Kabel zwischen dem Drucker und dem Computer muss während der WLAN-Konfiguration nicht entfernt werden.

Bei Ethernet-Einrichtung

- 1 Ziehen Sie das Ethernet-Kabel aus dem Drucker.
- 2 Stellen Sie den Drucker in der Nähe des Computers auf, falls Sie den Drucker für den WLAN-Zugriff konfigurieren möchten.

Hinweis: Der Drucker muss mit einem USB-Kabel an den Computer angeschlossen sein. Der Drucker muss sich nahe genug am Computer befinden, damit das USB-Kabel für die Verbindung der beiden Geräte ausreicht.

- 3 Schließen Sie alle geöffneten Programme.

4 Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein.

Falls das Dialogfenster für die Installation nicht nach einer Minute angezeigt wird, klicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.

5 Doppelklicken Sie auf **Lexmark Extras > Assistent zur Einrichtung von Lexmark**.**6** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.**7** Eine zweite Druckerwarteschlange wird erstellt. Entfernen Sie die Ethernet-Warteschlange, falls Sie nicht zum Zugriff auf den Drucker über eine Ethernet-Verbindung zurück wechseln möchten.**Verwendung des Druckers über eine lokale Verbindung (USB)**

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

Bei Ethernet-Einrichtung

- 1** Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.
- 2** Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers.
- 3** Fügen Sie den Drucker hinzu (siehe "Hinzufügen des Druckers" auf Seite 116).
- 4** Eine zweite Druckerwarteschlange wird erstellt. Entfernen Sie die Ethernet-Warteschlange, falls Sie nicht zum Zugriff auf den Drucker über eine Ethernet-Verbindung zurück wechseln möchten.

Bei WLAN-Einrichtung

- 1** Schließen Sie ein USB-Kabel an den Computer und den Drucker an.
- 2** Fügen Sie den Drucker hinzu (siehe "Hinzufügen des Druckers" auf Seite 116).
- 3** Eine zweite Druckerwarteschlange wird erstellt. Entfernen Sie die WLAN-Warteschlange, falls Sie nicht zum Zugriff auf den Drucker über eine WLAN-Verbindung zurück wechseln möchten.

Verwendung des Druckers über ein Ethernet-Netzwerk

Wählen Sie den Verbindungstypen, der beschreibt, wie Sie zurzeit auf den Drucker zugreifen:

Bei WLAN-Einrichtung

- 1** Verbinden Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem verfügbaren Anschluss auf einem Switch oder einer Steckdose.
- 2** Warten Sie eine Minute, bis die Ethernet-Netzwerkschnittstelle aktiviert wird und eine IP-Adresse vom Netzwerk anfordert.
- 3** Fügen Sie den Drucker hinzu (siehe "Hinzufügen des Druckers" auf Seite 116).
- 4** Eine zweite Druckerwarteschlange wird erstellt. Entfernen Sie die WLAN-Warteschlange, falls Sie nicht zum Zugriff auf den Drucker über eine WLAN-Verbindung zurückwechseln möchten.

Bei lokaler Einrichtung (unter Verwendung einer USB-Verbindung)

- 1** Verbinden Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem verfügbaren Anschluss auf einem Switch oder einer Steckdose.
- 2** Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* in den Computer ein, den Sie zur Konfiguration des Druckers verwenden möchten.

- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Zum Abschließen der Konfiguration ist ein USB-Kabel erforderlich.

Hinzufügen des Druckers

Mac OS X Version 10.5 oder höher

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen > Drucken & Faxen
oder
Systemeinstellungen > Drucken & Scannen
- 2 Klicken Sie auf +.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Standard** oder **Standardbrowser** und wählen Sie dann Ihren Drucker aus.
- 4 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Mac OS X Version 10.4 oder frühere Version

- 1 Klicken Sie im Finder auf **Dienstprogramme**.
- 2 Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** oder **Print Center**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld "Druckerliste" den gewünschten Drucker aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie im Dialogfeld zur Druckersuche den Drucker aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Freigeben eines Druckers in einer Windows-Umgebung

- 1 Bereiten Sie den Computer für die Freigabe des Druckers vor:
 - a Aktivieren Sie die Funktion zur Datei- und Druckerfreigabe, um sämtliche Computer, von denen Druckaufträge an den Drucker gesendet werden, für den Zugriff über das Netzwerk freizugeben. Anweisungen zum Aktivieren der Datei- und Druckfreigabe finden Sie in der Windows-Dokumentation.
 - b Installieren Sie die Druckersoftware auf sämtlichen Computern, die Druckaufträge an den Drucker senden.
- 2 Identifizieren Sie den Drucker:
 - a Öffnen Sie auf dem an den Drucker angeschlossenen Computer den Druckerordner:
 - 1 Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
 - 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
 - 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
 - b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers.
 - c Klicken Sie auf **Freigabe** oder **Druckereigenschaften**.
 - d Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Freigabe" die Option **Drucker freigeben** oder **Freigegeben als**.
 - e Weisen Sie einen eindeutigen Namen zu und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Suchen Sie den Drucker über den Remotecomputer:

Hinweis: Ein Remotecomputer ist ein Computer, der nicht an den Drucker angeschlossen ist.

- a Öffnen Sie den Druckerordner:
 - 1 Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
 - 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
 - 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers.
- c Klicken Sie auf **Eigenschaften** oder **Druckereigenschaften**.
- d Klicken Sie auf **Anschlüsse > Anschluss hinzufügen > Lokaler Anschluss > Neuer Anschluss**.
- e Geben Sie den Anschlussnamen gemäß der Uniform Naming Convention (UNC) ein. Dieser Name besteht aus dem Servernamen und dem eindeutigen, in Schritt 2 auf Seite 116 festgelegten Druckernamen. Der Name sollte folgendes Format aufweisen: `\\server\drucker`.
- f Klicken Sie auf **OK**.
- g Klicken Sie im Dialogfeld "Druckeranschlüsse" auf **Schließen**.
- h Vergewissern Sie sich, dass der neue Anschluss auf der Registerkarte "Anschlüsse" ausgewählt ist und klicken Sie anschließend auf **Anwenden**.
- i Klicken Sie auf **OK**.

Freigeben eines Druckers in einer Macintosh-Umgebung

- 1 Wählen Sie im Finder **Hilfe > Mac-Hilfe** aus.
- 2 Geben Sie in das Suchfeld **Freigeben des Druckers im Netzwerk** ein und drücken Sie die **EINGABETASTE**.
- 3 Wählen Sie nur *eine* der folgenden Optionen aus:
 - **Freigeben Ihres Druckers für Mac OS X-Benutzer** - Andere Macintosh-Computer im Netzwerk, die über Mac OS X-Version 10.4 oder höher verfügen, verwenden einen beliebigen an den Macintosh-Computer angeschlossenen Drucker.
 - **Freigeben Ihres Druckers für Windows-Benutzer** - Windows-Computer im Netzwerk verwenden einen beliebigen an den Macintosh-Computer angeschlossenen Drucker.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Hinweis: Windows-Benutzer finden Informationen zum Hinzufügen eines an einen Macintosh-Computer angeschlossenen Netzwerkdruckers in der Windows-Dokumentation.

Netzwerk FAQ

Was ist Wi-Fi Protected Setup?

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine einfache und sichere Konfiguration, mit der Sie ein WLAN-Heimnetzwerk einrichten und die Netzwerksicherheit aktivieren können, ohne dass Vorkenntnisse in der Wi-Fi-Technologie erforderlich wären. Es ist nicht mehr erforderlich, den Netzwerknamen (SSID) sowie den WEP-Schlüssel oder die WPA-Passphrase für Netzwerkgeräte zu konfigurieren.

Hinweis: WPS unterstützt nur Netzwerke, die über Zugriffspunkte (WLAN-Router) kommunizieren.

Der Drucker unterstützt die folgenden Methoden zum Herstellen einer WLAN-Verbindung:

- *Persönliche Identifikationsnummer (PIN)* – Eine Drucker-PIN wird in die WLAN-Einstellungen des Zugriffspunkts eingegeben.
- *Konfiguration auf Tastendruck* – Innerhalb einer bestimmten Zeitspanne wird eine Taste am Drucker und am Zugriffspunkt gedrückt.

Suchen Sie eine der folgenden Kennzeichnungen, um zu überprüfen, ob Ihr Zugriffspunkt WPS-zertifiziert ist:



Diese WPS-Logos sind seitlich, an der Rückseite oder oben auf dem Zugriffspunkt angebracht.

Weitere Informationen zum Zugriff auf WLAN-Einstellungen und zum Ermitteln der WPS-Fähigkeiten des Zugriffspunkts erhalten Sie in der mit dem Zugriffspunkt gelieferten Dokumentation oder beim Systemadministrator.

Wo finde ich WEP-Schlüssel oder WPA2/WPA-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrases?

- Wenden Sie sich an den zuständigen Systemadministrator.
 - WEP-Schlüssel oder WPA2/WPA-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrases werden normalerweise von der Person aufbewahrt, die das Netzwerk eingerichtet hat.
 - Wenn Ihr WLAN von Ihrem *Internetdienstanbieter* (ISP) eingerichtet wurde, finden Sie die Informationen möglicherweise in der mitgelieferten Dokumentation.

- Informieren Sie sich in der Dokumentation des Zugriffspunkts (WLAN-Routers).

Wenn der Zugriffspunkt die Standardeinstellungen verwendet, finden Sie die nötigen Informationen in der Dokumentation.

- Zeigen Sie die Sicherheitseinstellungen des Zugriffspunkts an.

- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts in das Adressfeld ein. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweise:

- Um die IP-Adresse des Zugriffspunkts zu erfahren, informieren Sie sich in der im Lieferumfang enthaltenen Dokumentation oder wenden sich an Ihren Systemadministrator.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.

- 2 Geben Sie nach Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugriffspunkt ein.

Hinweis: WEP-Schlüssel oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase sind nicht mit dem Kennwort für den Zugriffspunkt identisch. Mithilfe des Kennworts können Sie auf die Einstellungen des Zugriffspunkts zugreifen. Mithilfe von WEP-Schlüsseln oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüsseln/Passphrases können Drucker und Computer eine Verbindung zum WLAN herstellen.

- 3 Ermitteln Sie den WEP-Schlüssel bzw. den/die WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase.

Was ist eine SSID?

Bei einer SSID (Service Set Identifier) handelt es sich um den Namen eines WLANs. Allen Geräten im Netzwerk muss die SSID des WLANs bekannt sein. Andernfalls ist keine Kommunikation der Geräte untereinander möglich. Normalerweise sendet das WLAN die SSID, um WLAN-Geräten im Bereich des Herstellers eine Verbindung zu ermöglichen. In manchen Fällen wird die SSID aus Sicherheitsgründen nicht gesendet.

Falls die SSID des WLANs nicht gesendet wird, kann sie nicht automatisch erkannt werden und wird nicht in der Liste der verfügbaren WLANs angezeigt. Die Netzwerkinformationen müssen in diesem Fall manuell eingegeben werden.

Eine SSID kann aus bis zu 32 alphanumerischen Zeichen bestehen. Alphanumerische Zeichen sind eine Kombination aus alphabetischen (Buchstaben A - Z) und numerischen Zeichen (0 - 9).

Wo befindet sich meine SSID?

- Zeigen Sie die Einstellungen des Zugriffspunkts (WLAN-Routers) an.

Die meisten Zugriffspunkte verfügen über einen integrierten Webserver, auf den mithilfe eines Webbrowsers zugegriffen werden kann.

- Suchen Sie auf dem Computer nach einem mit dem WLAN-Adapter installierten Programm.

Viele Netzwerkadapter stellen eine Softwareanwendung bereit, die das Anzeigen der WLAN-Einstellungen des Computers (einschließlich der SSID) ermöglicht.

Falls Sie die SSID mit keiner dieser Methoden finden, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

Was ist ein Netzwerk?

Bei einem Netzwerk handelt es sich um eine Reihe von Geräten (z. B. Computer, Drucker, Ethernet-Hubs, Zugriffspunkte und Router), die zur Kommunikation über Kabel oder drahtlos miteinander verbunden sind. Ein Netzwerk kann durch Kabel oder drahtlos verbunden sein. Es kann auch so konzipiert sein, dass es über Geräte mit Kabelanschluss und WLAN-Geräte verfügt.

Wie finde ich heraus, welche Sicherheitsmerkmale mein Netzwerk verwendet?

- Wenden Sie sich an den zuständigen Systemadministrator.

Die WLAN-Informationen werden normalerweise von der Person verwaltet, die das Netzwerk eingerichtet hat.

- Informieren Sie sich in der Dokumentation des Zugriffspunkts (WLAN-Routers).
- Überprüfen Sie die Schreibweise des Kennworts, mit dem Sie auf das WLAN zugreifen.

Wenn Sie kein Kennwort verwenden, wählen Sie **Keine** oder **Keine Sicherheit**.

Zeichen	Sicherheitstyp
Genau 10 oder 26 hexadezimale Zeichen oder Genau 5 oder 13 ASCII-Zeichen	WEP
Genau 64 hexadezimale Zeichen. oder 8 bis 63 ASCII-Zeichen.	WPA oder WPA2

Hinweise:

- Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9.
- ASCII-Zeichen sind Buchstaben, Zahlen und Symbole auf einer Tastatur. Bei ASCII-Zeichen in WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüsseln/Passphrases wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
- Zeigen Sie die Sicherheitseinstellungen des Zugriffspunkts an.
 - 1 Öffnen Sie einen Webbrowser. Geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts in das Adressfeld ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweise:

- Um die IP-Adresse des Zugriffspunkts zu erfahren, informieren Sie sich in der im Lieferumfang enthaltenen Dokumentation oder wenden sich an Ihren Systemadministrator.
 - Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Geben Sie nach Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugriffspunkt ein.

Hinweis: WEP-Schlüssel oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase sind nicht mit dem Kennwort für den Zugriffspunkt identisch. Mithilfe des Kennworts können Sie auf die Einstellungen des Zugriffspunkts zugreifen. Mithilfe von WEP-Schlüsseln oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüsseln/Passphrases können Drucker und Computer eine Verbindung zum WLAN herstellen.
 - 3 Ermitteln Sie den WEP-Schlüssel bzw. den/die WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase.

Konfiguration von Heimnetzwerken

Zur Kommunikation über ein Netzwerk müssen Desktop-Computer, Laptops und Drucker über Kabel verbunden sein und/oder über integrierte bzw. installierte Netzwerkadapter verfügen.

Für das Einrichten eines Netzwerks bestehen viele Möglichkeiten. Vier häufig verwendete Beispiele werden im Folgenden veranschaulicht.


Hinweis: Die Drucker in folgenden Diagrammen stellen Drucker mit integrierten internen Druckservern dar. Die internen Druckserver dienen zur Kommunikation über ein Netzwerk.

Beispiele für WLAN-Konfigurationen

Szenario 1: Gemischte LAN- und WLAN-Verbindungen in einem Netzwerk mit Internetzugriff


- Alle Computer und Drucker stellen über einen Ethernet- und WLAN-fähigen Router Verbindungen zum Netzwerk her.
- Einige Computer und Drucker stellen die Verbindung drahtlos her. Andere stellen eine LAN-Verbindung her.

- Das Netzwerk ist über ein DSL- oder ein Kabelmodem mit dem Internet verbunden.

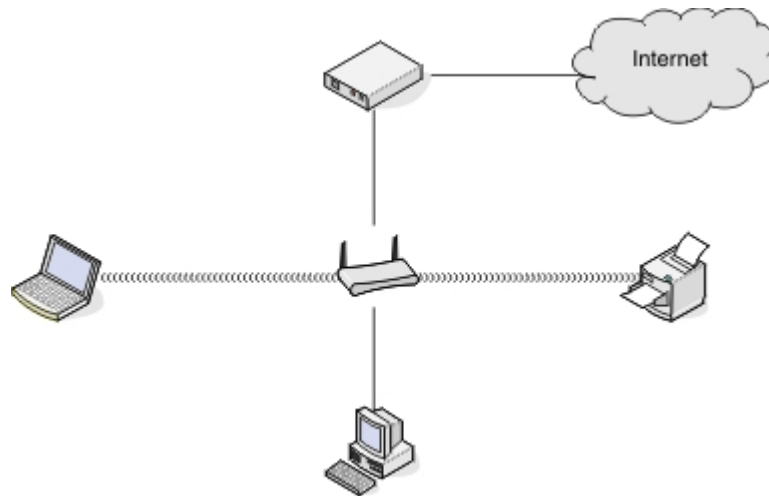


Szenario 2: WLAN mit Internetzugriff

- Alle Computer und Drucker stellen über einen WLAN-Zugriffspunkt oder WLAN-Router Verbindungen zum Netzwerk her.
- Der WLAN-Zugriffspunkt verbindet das Netzwerk über eine DSL-Verbindung oder ein Kabelmodem mit dem Internet.

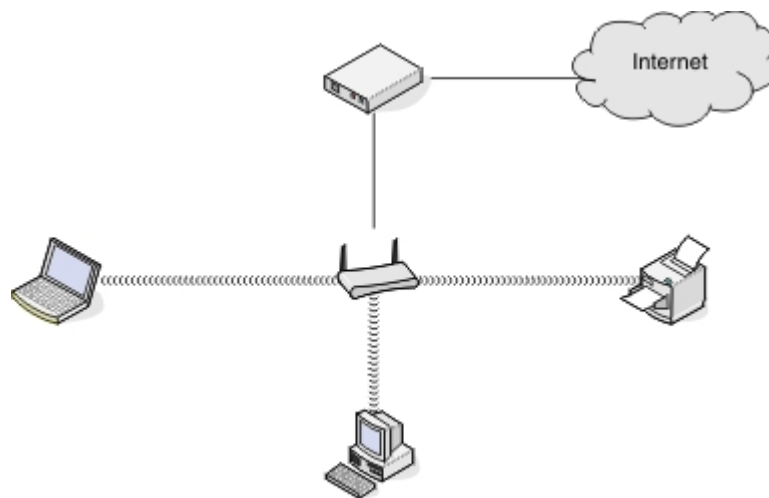


Szenario 3: WLAN ohne Internetzugriff

- Computer und Drucker stellen über einen WLAN-Zugriffspunkt eine Verbindung zum Internet her.
- Das Netzwerk verfügt über keine Internetverbindung.

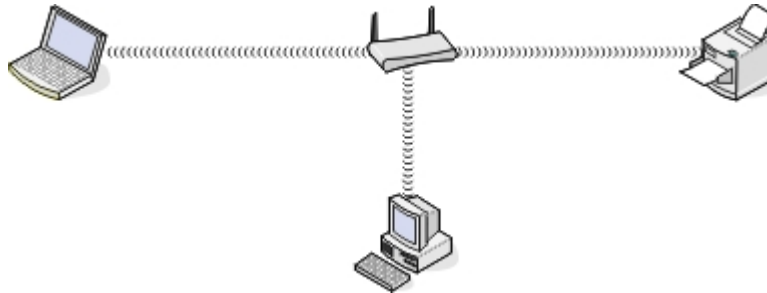**Szenario 4: Computer und Drucker drahtlos verbunden ohne Internetzugriff**

- Ein Computer ist direkt und ohne WLAN-Router mit einem Drucker verbunden.
- Diese Konfiguration wird als *Ad-Hoc-Netzwerk* bezeichnet.
- Das Netzwerk verfügt über keine Internetverbindung.



Hinweis: Die meisten Computer können jeweils nur mit einem WLAN verbunden sein. Falls Sie über eine WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen, erhalten Sie keinen Internetzugriff, wenn Sie mit einem Ad-Hoc-Netzwerk verbunden sind.

Was ist ein USB-Kabel?

Ein *USB-Kabel* (Universal Serial Bus) wird hauptsächlich verwendet, um ein USB-Gerät mit einem Hostgerät zu verbinden. Zu den Hostgeräten gehören z. B. Computer und Videospielkonsolen. USB-Anschluss und USB-Kabel ermöglichen den Anschluss von Computerperipheriegeräten wie Maus, Tastatur, Digitalkamera, Drucker, persönlichem Mediaplayer, Flash-Laufwerk und externer Festplatte. Für viele dieser Geräte hat sich USB als Standardverbindungs-methode etabliert.

Warum ist ein USB-Kabel erforderlich?

Beim Einrichten des Druckers für das WLAN muss der Drucker vorübergehend über das USB-Kabel mit einem Computer verbunden werden. Diese temporäre Verbindung kann zum Einrichten der WLAN-Einstellungen des Druckers verwendet werden.

Hinweis: Wenn die WLAN-Verbindung über Wi-Fi Protected Setup (WPS) hergestellt wird, ist kein USB-Kabel erforderlich.


Wie wird das USB-Kabel angeschlossen?

Das USB-Kabel wird an einen USB-Anschluss am Computer und an die quadratische Buchse auf der Rückseite des Druckers angeschlossen. Diese Verbindung ermöglicht die Konfiguration des Druckers für ein Netzwerk oder für eine lokale Installation (USB).

Die USB-Anschlüsse am Computer und am Drucker sind jeweils mit  markiert.

Hinweis: Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.


- 1 Wenn sich auf dem USB-Anschluss an der Rückseite des Druckers ein Aufkleber befindet, entfernen Sie ihn.

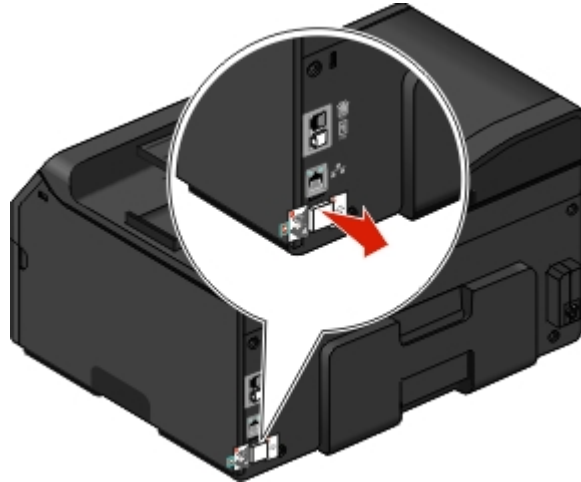

- 2 Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.



3 Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers.

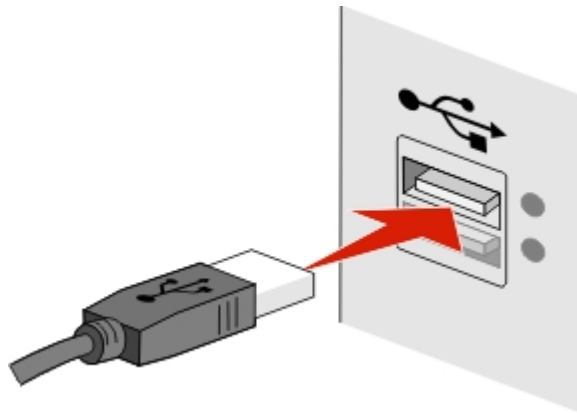

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

Wie unterscheiden sich Infrastruktur- und Ad-Hoc-Netzwerke?

WLANs werden entweder im Infrastruktur- oder im Ad-Hoc-Modus betrieben.

Im *Infrastruktur*-Modus kommunizieren alle Geräte in einem WLAN über einen Zugriffspunkt (WLAN-Router) miteinander.

Im *Ad-Hoc*-Modus kommuniziert ein Computer mit einem WLAN-Adapter direkt mit einem Drucker, der über einen WLAN-Druckserver verfügt.

	Infrastruktur	Ad-Hoc
Eigenschaften		
Kommunikation	Über einen Zugriffspunkt	Direkt zwischen den Geräten
Sicherheit	Weitere Sicherheitsoptionen	WEP oder keine Sicherheit
Bereich	Durch den Bereich und die Anzahl der Zugriffspunkte festgelegt	Auf den Bereich einzelner Geräte im Netzwerk beschränkt
Geschwindigkeit	Normalerweise schneller	Normalerweise langsamer
Voraussetzungen für alle Geräte		
Eindeutige IP-Adresse für jedes Gerät	Ja	Ja
Modus festgelegt auf	Infrastruktur-Modus	Ad-Hoc-Modus
Gleiche SSID	Ja, einschließlich des Zugriffspunkts	Ja
Gleicher Kanal	Ja, einschließlich des Zugriffspunkts	Ja

Es wird empfohlen, ein Netzwerk im Infrastruktur-Modus über die CD mit der Installationssoftware einzurichten. Der Infrastrukturmodus bietet:

- Erhöhte Netzwerksicherheit
- Erhöhte Zuverlässigkeit
- Höhere Leistung
- Einfachere Einrichtung

Suchen der Signalstärke

Die Signalstärke gibt an, in welcher Stärke der Computer oder Drucker das WLAN-Signal des Netzwerks empfängt. Eine schlechte Signalqualität kann die Konnektivität während der Konfiguration beeinflussen.

Überprüfen der Computerkonnektivität

- 1 Klicken Sie in der Taskleiste des Computers auf das WLAN-Symbol für die Software zur Verwaltung Ihres WLAN-Netzwerkadapters.
- 2 Überprüfen Sie die Signalqualität.

Überprüfen Sie die Druckerverbindung.

- Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite auf dem Drucker.
Suchen Sie im WLAN-Abschnitt den Eintrag **Qualität**.
- Zeigen Sie die Signalstärke auf dem Druckerbedienfeld an.

Wechseln Sie zu:

 > **Netzwerkeinrichtung** > **WLAN**

Die Balken zur Angabe der Signalqualität werden neben dem Netzwerknamen angezeigt.

Entfernen Sie Störquellen und/oder platzieren Sie WLAN-Geräte näher am Zugriffspunkt (WLAN-Router), um die Signalqualität zu verbessern.

Wie kann ich die Stärke des WLAN-Signals verbessern?

Ein häufiger Grund, warum die Kommunikation von WLAN-Druckern über ein Netzwerk fehlschlägt, ist die schlechte Qualität des WLAN-Signals. Ist das Signal zu schwach, zu verzerrt oder von einem Gegenstand blockiert, können keine Informationen zwischen Zugriffspunkt (WLAN-Router) und Drucker übertragen werden.

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Signalstärke zwischen Zugriffspunkt und Drucker ein Problem darstellt, dann testen Sie mindestens eine der folgenden Möglichkeiten:

Hinweise:

- Die nachstehenden Lösungsvorschläge gelten für Infrastrukturnetzwerke. Passen Sie bei Verwendung eines Ad-Hoc-Netzwerks den Computer an, wenn im Lösungsvorschlag steht, dass der Zugriffspunkt angepasst werden soll.
- Ad-Hoc-Netzwerke besitzen eine geringere Reichweite als Infrastrukturnetzwerke. Platzieren Sie den Drucker näher am Computer, wenn anscheinend Kommunikationsprobleme auftreten.

ÜBERPRÜFEN DER QUALITÄT VON WLAN-SIGNALEN

Drucken Sie die Netzwerk-Konfigurationsseite. So können Sie bestimmen, ob der Drucker ein starkes Signal vom Zugriffspunkt empfängt. Im Feld "Qualität" wird die relative Stärke des vom Drucker empfangenen WLAN-Signals angezeigt. Ein Abfall der Signalstärke kann jedoch zu einer Unterbrechung der Übertragung führen. Obwohl die Signalqualität hoch erscheint, fällt Sie unter bestimmten Bedingungen ab. Wenn die Signalqualität als gut oder ausgezeichnet aufgeführt ist, wird das Problem durch einen anderen Umstand verursacht.

Weitere Informationen zum Drucken der Netzwerk-Konfigurationsseite finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

AUFSTELLEN DES DRUCKERS NÄHER AM ZUGRIFFSPUNKT

Wenn der Drucker zu weit vom Zugriffspunkt entfernt ist, kann keine Kommunikation mit anderen Geräten im Netzwerk erfolgen. Bei den meisten WLANs beträgt der maximale Abstand zwischen Zugriffspunkt und Drucker 30 Meter. Der Abstand kann je nach Netzwerkstruktur und den Einschränkungen des Zugriffspunkts größer oder geringer sein.

ENTFERNEN VON HINDERNISSEN ZWISCHEN ZUGRIFFSPUNKT UND DRUCKER

Das WLAN-Signal vom Zugriffspunkt durchdringt die meisten Gegenstände. Die meisten Wände, Zwischendecken, Möbel und sonstigen Objekte blockieren das WLAN-Signal nicht. Einige Materialien sind jedoch zu dicht, um das Signal durchzulassen, z. B. Bauteile aus Stahl und Beton. Stellen Sie den Drucker und den Zugriffspunkt so auf, dass das Signal durch derartige Bauteile nicht blockiert wird.

ENTFERNEN VON STÖRQUELLEN

Andere Arten von Funkfrequenzen können Probleme mit dem WLAN-Signal im Netzwerk verursachen, die zu unregelmäßig auftretenden Druckproblemen führen können.

- Schalten Sie potenzielle Störquellen möglichst aus.
- Vermeiden Sie beim WLAN-Druck die Verwendung von Mikrowellenherden, schnurlosen Telefonen (jedoch keine Mobiltelefone), Babyphones, fast jedes Haushaltsgeräts, schnurlosen Überwachungsgeräten und allen motorbetriebenen Geräten.
- Falls ein anderes WLAN in der Umgebung betrieben wird, ändern Sie den WLAN-Kanal für den Zugriffspunkt.
- Stellen Sie den Zugriffspunkt nicht auf einen Drucker oder ein anderes elektronisches Gerät. Diese Geräte können das WLAN-Signal ebenfalls stören.

EINRICHTEN DES NETZWERKS ZUR REDUZIERUNG DER SIGNALABSORPTION

Selbst wenn das WLAN-Signal ein Objekt durchdringen kann, wird es leicht abgeschwächt. Durchdringt es zu viele Objekte, kann es deutlich abgeschwächt werden. Alle Objekte absorbieren einen Teil des WLAN-Signals, wenn es sie durchdringt. Bestimmte Objekttypen absorbieren jedoch einen so großen Teil, dass dadurch Kommunikationsprobleme verursacht werden. Stellen Sie den Zugriffspunkt so hoch wie möglich im Raum auf, um eine Signalabsorption zu vermeiden.

Wie wird sichergestellt, dass Drucker und Computer mit demselben WLAN verbunden sind?

Wenn Drucker und Computer nicht im selben WLAN enthalten sind, sind Sie nicht in der Lage, drahtlos zu drucken. Die SSID des Druckers muss mit der SSID des WLANs übereinstimmen, falls der Computer bereits mit dem WLAN verbunden ist.

Windows-Benutzer

1 Rufen Sie die SSID des Netzwerks ab, an das der Computer angeschlossen ist:

- a** Geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts (WLAN-Routers) in das Adressfeld Ihres Webbrowsers ein.

Wenn Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts nicht kennen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1** Klicken Sie hierfür auf  oder auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**.
- 2** Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **cmd** ein.

3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

4 Geben Sie **ipconfig** ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Überprüfen Sie den Abschnitt für die WLAN-Verbindung:

- Der Eintrag "Standard-Gateway" entspricht in der Regel dem Zugriffspunkt.
- Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 192.168.2.134.

b Geben Sie nach Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort für den Router ein.

c Klicken Sie auf **OK**.

d Suchen Sie im Abschnitt mit den WLAN-Einstellungen den Eintrag "SSID".

e Notieren Sie die SSID.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Angaben exakt notieren (einschließlich der Schreibweise).

2 Erfragen Sie die SSID des Netzwerks, in das der Drucker eingebunden ist:

a Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite am Drucker.

b Suchen Sie im Abschnitt "WLAN" nach **SSID**.

3 Vergleichen Sie die SSID des Computers mit der SSID des Druckers.

Stimmen die SSIDs überein, sind Computer und Drucker mit demselben WLAN verbunden.

Stimmen die SSIDs nicht überein, führen Sie das Dienstprogramm anschließend erneut aus, um den Drucker für das vom Computer verwendete WLAN einzurichten.

Macintosh-Benutzer mit AirPort-Basisstation

Mac OS X Version 10.5 oder höher

1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

Systemeinstellungen > Netzwerk > AirPort

oder

Systemeinstellungen > Netzwerk > Wi-Fi

Die SSID des Netzwerks, mit dem der Computer verbunden ist, wird im Menü "Netzwerkname" angezeigt.

2 Notieren Sie die SSID.

Mac OS X Version 10.4 oder früher

1 Wechseln Sie im Finder zu:

Programme > Internet-Verbindung > AirPort

Die SSID des Netzwerks, mit dem der Computer verbunden ist, wird im Menü "Netzwerk" angezeigt.

2 Notieren Sie die SSID.

Macintosh-Benutzer mit einem Zugriffspunkt

1 Geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts in das Adressfeld des Webbrowsers ein und fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Wenn Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts nicht kennen, gehen Sie wie folgt vor:

- a Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen >Netzwerk >AirPort
oder
Systemeinstellungen >Netzwerk >Wi-Fi
- b Klicken Sie auf **Erweitert** oder **Konfigurieren**.
- c Klicken Sie auf **TCP/IP**.

Der Eintrag "Router" entspricht normalerweise dem Zugriffspunkt.

- 2 Geben Sie bei Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Suchen Sie im Abschnitt mit den WLAN-Einstellungen den Eintrag "SSID".
- 4 Notieren Sie die SSID, den Sicherheitstyp und den WEP-Schlüssel oder WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase (falls angezeigt).

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerkangaben exakt notieren (einschließlich der Schreibweise).
- Bewahren Sie die SSID und den WEP-Schlüssel bzw. WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase an einem sicheren Ort auf.

Kann ich den Drucker gleichzeitig über USB und eine Netzwerkverbindung verwenden?

Ja, der Drucker unterstützt gleichzeitige USB- und Netzwerkverbindungen. Der Drucker kann auf folgende Arten konfiguriert werden:

- Lokal verbunden (über USB-Kabel mit einem Computer verbunden)
- WLAN
- Ethernet-Netzwerk
- WLAN und lokales Netzwerk gleichzeitig
- Ethernet-Netzwerk und lokales Netzwerk gleichzeitig

Was ist eine MAC-Adresse?

Eine MAC-Adresse (Media Access Control = Medienzugriffssteuerung) ist ein 48 Bit langer Bezeichner, welcher der Hardware des Netzwerkgeräts zugeordnet wird. Die MAC-Adresse kann auch als physikalische Adresse bezeichnet werden, da sie mit der Hardware und nicht mit der Software eines Geräts verknüpft ist. Die MAC-Adresse wird als Hexadezimalzahl in folgendem Format angezeigt: 01-23-45-67-89-AB.


Es ist zwar möglich, jedoch nicht üblich, die MAC-Adresse eines Netzwerkgeräts zu ändern. Aus diesem Grund werden MAC-Adressen als unveränderbar angesehen. IP-Adressen sind leicht zu ändern. Deshalb sind MAC-Adressen eine zuverlässigere Methode zum Identifizieren eines bestimmten Geräts im Netzwerk.

Router mit Sicherheitsfunktionen ermöglichen u. U. das Filtern von MAC-Adressen in Netzwerken. Dadurch wird Geräten in einer verwalteten Liste, die anhand ihrer MAC-Adressen identifiziert werden, der Zugriff auf das Netzwerk ermöglicht, während der nicht autorisierte Zugriff über Geräte verhindert wird. Wenn Ihr Netzwerk MAC-Adressen filtert, stellen Sie sicher, dass die MAC-Adresse des Druckers der Liste der zulässigen Geräte hinzugefügt wird.

Wie finde ich die MAC-Adresse?

Netzwerkgeräte verfügen über eine eindeutige Hardware-Identifizierungsnummer zur Unterscheidung von anderen Geräten im Netzwerk. Diese wird als *MAC-Adresse* (Media Access Control) bezeichnet. Bei anderen Geräten wird zeitweise eine Art von MAC-Adresse verwendet, die als *Universally Administered Address* (UAA) bezeichnet wird.

Stellen Sie bei der Installation des Druckers im Netzwerk sicher, dass Sie den Drucker mit der richtigen MAC-Adresse ausgewählt haben.

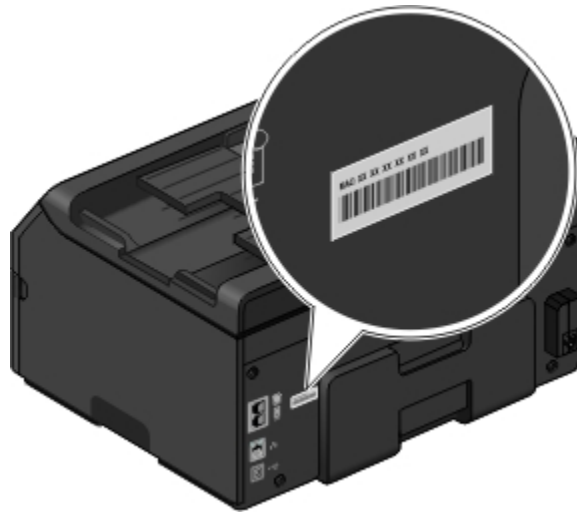

Die MAC-Adresse des internen Druckservers besteht aus einer Folge von Buchstaben und Zahlen.



Hinweise:

- Eine Liste von MAC-Adressen kann auf einem Zugriffspunkt (WLAN-Router) eingerichtet werden, so dass nur Geräte mit den entsprechenden MAC-Adressen zur Kommunikation im Netzwerk zugelassen werden. Dies wird als *MAC-Filterung* bezeichnet. Wenn "MAC-Filterung" auf dem Zugriffspunkt aktiviert ist und Sie dem Netzwerk einen Drucker hinzufügen möchten, muss die MAC-Adresse des Druckers der MAC-Filterliste hinzugefügt werden.
- Wenn Sie eine AirPort-Basisstation verwenden, kann die MAC-Adresse die Bezeichnung *AirPort ID* haben und der MAC-Adressenfilter wird möglicherweise über *MAC Address Access Control* aufgerufen.

Was ist eine IP-Adresse?

Eine IP-Adresse ist eine eindeutige Nummer, die von Geräten (z. B. WLAN-Druckern, Computern oder Zugriffspunkten (WLAN-Routern)) in einem IP-Netzwerk zur Kommunikation und gegenseitigen Standortbestimmung verwendet wird. Geräte in einem IP-Netzwerk können nur miteinander kommunizieren, wenn Sie über eindeutige und gültige IP-Adressen verfügen. Eindeutige IP-Adresse bedeutet, dass keine zwei Geräte in einem Netzwerk dieselbe IP-Adresse besitzen dürfen.

Bei einer IP-Adresse handelt es sich um vier durch Punkte getrennte Zahlenfolgen. Beispiel: 123.123.123.123.

Was ist TCP/IP?

Netzwerke sind funktionsfähig, wenn Computer, Drucker und andere Geräte mithilfe von Kabeln oder WLAN-Signalen Daten miteinander austauschen können. Diese Datenübertragung wird durch eine Reihe von Datenübertragungsregeln mit der Bezeichnung *Protokolle* ermöglicht. Ein Protokoll kann mit einer Sprache verglichen werden, deren Regeln den Kommunikationsteilnehmern die effiziente Kommunikation miteinander ermöglichen.

Verschiedene Netzwerktypen verwenden verschiedene Protokolle, *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) ist das am häufigsten verwendete Protokoll. TCP/IP wird zum Senden von Daten über das Internet sowie über die meisten Unternehmens- und Hausnetzwerke verwendet.

Jedes Gerät im Netzwerk, das TCP/IP verwendet, muss über eine IP-Adresse verfügen. IP-Adressen sind im Wesentlichen eindeutige Computernamen in einem numerischen Format, die zur Übertragung von Daten über ein Netzwerk verwendet werden. IP-Adressen ermöglichen TCP/IP die Bestätigung von Datenanforderungen sowie den Empfang von Daten von verschiedenen Geräten im Netzwerk.

Wie ermittle ich IP-Adressen?

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **cmd** ein.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie **ipconfig** ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.

Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel:
192.168.0.100.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Über diesen Mac > Weitere Informationen
- 2 Wählen Sie im Inhaltsfeld **Netzwerk** aus.
- 3 Wenn Sie über ein WLAN verbunden sind, wählen Sie aus der Liste "Aktive Dienste" den Eintrag **AirPort**.

Suchen der IP-Adresse des Druckers

- Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite auf dem Drucker.
Suchen Sie im Abschnitt "TCP/IP" nach **Adresse**.
- Überprüfen Sie die Druckereinstellungen.
 - 1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:
 **>Netzwerkeinrichtung > TCP/IP > IPv4**
 - 2 Suchen Sie nach **IP-Adresse**.

Wie werden IP-Adressen zugewiesen?

Eine IP-Adresse kann mittels DHCP automatisch über das Netzwerk zugewiesen werden. Nach Einrichtung des Druckers auf dem Computer sendet der Drucker alle Druckaufträge über das Netzwerk an den Drucker, der diese Adresse verwendet.

Wenn die IP-Adresse nicht automatisch zugewiesen wird, werden Sie während der Drahtloseinrichtung gebeten, die Adresse und andere Netzwerkinformationen manuell einzugeben, nachdem Sie den Drucker in der Liste der verfügbaren Drucker ausgewählt haben.

Was ist ein Schlüsselindex?

Ein Zugriffspunkt (WLAN-Router) kann mit maximal vier WEP-Schlüsseln konfiguriert werden. Es wird jedoch immer nur ein Schlüssel für das Netzwerk verwendet. Die Schlüssel sind nummeriert. Die Nummer eines Schlüssels wird als Schlüsselindex bezeichnet. Alle Geräte im WLAN müssen zur Verwendung desselben Schlüsselindex konfiguriert sein, wenn mehrere WEP-Schlüssel auf dem Zugriffspunkt konfiguriert sind.

Wählen Sie auf dem Drucker denselben Schlüsselindex wie auf dem Zugriffspunkt.

Was ist der Unterschied zwischen geführter und erweiterter Einrichtung?

Verwenden Sie die geführte Einrichtung, wenn:

- Der Drucker und der Computer über dasselbe WLAN kommunizieren.
- Sie möchten, dass das Wireless Setup Utility das Netzwerk automatisch für Sie sucht.
- Der Drucker mittels *Wi-Fi Protected Setup* (WPS) mit dem WLAN verbunden werden soll.

Verwenden Sie die erweiterte Einrichtung, wenn:

- Drucker und Installationscomputer nicht demselben WLAN angehören bzw. der Computer nicht über WLAN-Zugriff verfügt.
- Für das WLAN Zertifikate erforderlich sind.
- Unternehmensfähige Sicherheitsmodi für das Netzwerk zum Einsatz kommen.
- Sie die Netzwerk-SSID und die Sicherheitsinformationen kennen und die Informationen auf einem einzigen Bildschirm eingeben möchten.
- Der Drucker für ein Remotenetzwerk konfiguriert wird.
- Sie die Netzwerkzugangsdaten kennen und sie schnell eingeben möchten.
- Sie einen Drucker für ein WLAN konfigurieren, das die 802.1X-Authentifizierung verwendet.

Verwendung des Embedded Web Server

Über den Embedded Web Server können Sie Druckereinstellungen anzeigen und remote anpassen, auch wenn Sie sich nicht in der Nähe des Druckers befinden. Darüber hinaus können Sie Berichte zu Druckeraktivitäten anzeigen, Druckerverbrauchsmaterialien überwachen und online bestellen, Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen sowie Updates für den Drucker herunterladen.

Zur Verwendung von Embedded Web Server muss der Drucker über eine Ethernet-Verbindung mit dem Netzwerk verbunden sein. Weitere Informationen zum Anschließen des Druckers an ein Netzwerk erhalten Sie im *Benutzerhandbuch* des Druckers.

Zugriff auf den Embedded Web Server

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Druckers.

1 Ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers:


- Startbildschirm des Druckers
- Im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse"

Hinweis: Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind.
Beispiel: 123.123.123.123.

2 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Der Embedded Web Server wird angezeigt.

Erläuterungen zur Homepage

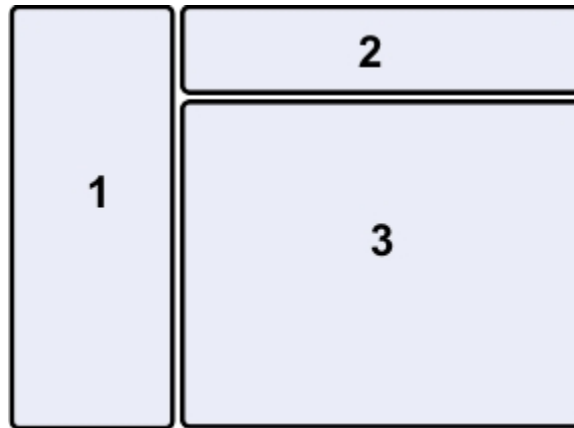

	Element	Funktion
1	Navigationsbereich	Zugriff auf die Embedded Web Server-Menüs.
2	Titelleiste	- Anzeigen einer kurzen Zusammenfassung der Druckerverbrauchsmaterialien. - Anzeigen von Informationen zu DruckermodeLL, IP-Adresse, Kontaktinformationen und Standort. - Zugreifen auf die Suchfunktion. Hinweis: Je nach DruckermodeLL werden die Suchfelder im Embedded Web Server möglicherweise nicht angezeigt.
3	Informationsbereich	Anzeigen bestimmter Informationen und Zugreifen auf Untermenüs abhängig von dem im Navigationsbereich ausgewählten Menü.

Anpassen der Druckereinstellungen

- 1 Wählen Sie im Navigationsbereich **Einstellungen**.
- 2 Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

Option	Funktion
Allgemeine Einstellungen	Anzeigen und Anpassen allgemeiner Druckereinstellungen.
Kopiereinstellungen	Anzeigen und Anpassen der Kopiereinstellungen. Hinweis: Je nach DruckermodeLL wird diese Funktion im Embedded Web Server möglicherweise nicht angezeigt.
Faxeinstellungen	Anzeigen und Anpassen der Einstellungen für den Faxversand und -empfang. Hinweis: Je nach DruckermodeLL wird diese Funktion im Embedded Web Server möglicherweise nicht angezeigt.
E-Mail-/FTP-Einstellungen	Anzeigen und Anpassen der Einstellungen für den E-Mail-Versand bzw. für das Senden von Dateien an eine <i>FTP (File Transfer Protocol)</i> -Adresse. Hinweis: Je nach DruckermodeLL wird diese Funktion im Embedded Web Server möglicherweise nicht angezeigt.
Druckereinstellungen	Anzeigen und Anpassen von Druckereinstellungen.
Papiereinstellungen	Anzeigen und Anpassen der Optionen für Papiereinstellungen.
Netzwerk/Anschlüsse	Anzeigen und Anpassen von Netzwerkeinstellungen.

Option	Funktion
Sicherheit	Anzeigen und Anpassen der Sicherheitseinstellungen für den Drucker und Embedded Web Server. Hinweis: Je nach Druckermodell wird diese Funktion im Embedded Web Server möglicherweise nicht angezeigt.
E-Mail-Alarm-Einrichtung	Einrichten des E-Mail-Servers für den Embedded Web Server und Anpassen der E-Mail-Alarm-Einstellungen.
Ordner "Scannen an Netzwerk" einrichten	Hinzufügen oder Verwalten eines Ordnerziels bei Verwendung der Anwendung "Scannen an Netzwerk". Hinweise: • Je nach Druckermodell wird diese Funktion im Embedded Web Server möglicherweise nicht angezeigt. • Falls Sie diese Funktion nutzen möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie die <i>HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure)</i>-Verbindung verwenden.
Kurzbefehle verwalten	Hinzufügen oder Verwalten von Kurzbefehleinstellungen für eine Druckeraufgabe. Hinweis: Je nach Druckermodell wird diese Funktion im Embedded Web Server möglicherweise nicht angezeigt.
Profile verwalten	Anzeigen oder Löschen der IP-Adresse eines Profils. Hinweis: Je nach Druckermodell wird diese Funktion im Embedded Web Server möglicherweise nicht angezeigt.
Adressbuch-Einrichtung	Hinzufügen oder Verwalten von Adressbuchkontakten beim Senden von E-Mails.
Verwaltung von Benutzereingriffen	Anzeigen von Druckermeldungen, die einen Benutzereingriff erfordern.
Import/Export	Importieren oder Exportieren einer Konfigurationsdatei.
Weitere Lösungen	Installieren, Anpassen oder Deinstallieren einer Lösung.
Geräteverwaltung	Aktivieren von Embedded Web Server für das Erfassen von Druckerdaten.

- 3** Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Einstellungen zu speichern, oder auf **Formular zurücksetzen**, um die neuen Einstellungen zu verwerfen.

Verwenden von SmartSolutions

Was sind SmartSolutions?

Bei SmartSolutions handelt es sich um Lösungen, die Sie erstellen, anpassen und von der SmartSolutions-Website (<http://smartsolutions.lexmark.com>) auf Ihren Drucker herunterladen können. Häufig wiederkehrende Kopier-, Scan- und Druckaufgaben lassen sich so schnell mit einem Tastendruck ausführen. Sie können auch RSS-Feeds, Kalender und Online-Fotoalben auf dem Druckerbedienfeld anzeigen.

Um auf eine erstellte oder angepasste Lösung zuzugreifen, drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld **SmartSolutions** und wählen dann das Symbol oder den Namen der Lösung aus.

Bei Lösungen, die eine Option zum Senden von E-Mails enthalten, müssen Sie den Drucker zuerst auf dem Startbildschirm mithilfe von  für den E-Mail-Versand einrichten.

Hinweis: Je nach den Merkmalen des erworbenen Druckers sind einige dieser Lösungen möglicherweise nicht im Drucker enthalten.

Erstellen und Anpassen von Druckerlösungen

Bevor Sie anfangen, sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Drucker und Computer sind über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden.
- Der Drucker ist eingeschaltet.

- 1 Rufen Sie die SmartSolutions Website unter **<http://smartsolutions.lexmark.com>** auf.
- 2 Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.
- 3 Klicken Sie auf **SMARTSOLUTION CENTER** oder **SOLUTION CENTER**.
- 4 Klicken Sie unten im Bildschirm auf **Drucker hinzufügen**.
- 5 Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 6 Verwenden Sie die Website, um Lösungen zu erstellen, anzupassen oder auf Ihren Drucker herunterzuladen.

Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie auf **Erste Schritte mit SmartSolutions** im Solution Center klicken.

Wartung des Druckers

Wartung der Tintenpatronen

Zusätzlich zu den folgenden Aufgaben, die Sie vornehmen können, führt Ihr Drucker automatische Wartungszyklen durch, wenn er an eine ordnungsgemäß geerdete, funktionsfähige elektrische Steckdose angeschlossen ist. Dazu verlässt er kurzzeitig den Energiesparmodus oder schaltet sich kurz ein, wenn er ausgeschaltet ist.

Prüfen der Tintenfüllstände

Druckerbedienfeld

Drücken Sie auf dem Startbildschirm .

Die Grafik der Tintenfüllstände wird auf dem Display angezeigt.

Druckersoftware

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie auf  oder **Start**.
- 2 Klicken Sie auf **Alle Programme** oder **Programme** und wählen Sie anschließend den Druckerprogrammordner aus der Liste aus.
- 3 Wechseln Sie zu:
Printer Home > Drucker auswählen > Registerkarte **Wartung** > **Verbrauchsmaterialstatus**

Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen > **Drucken & Faxen** > Drucker auswählen
- 2 Klicken Sie auf **Optionen & Verbrauchsmaterial** oder **Druckerwarteschlange**.
- 3 Klicken Sie auf **Verbrauchsmaterialstatus**.

Ausrichten des Druckkopfs

Wenn die Zeichen oder Linien auf dem Ausdruck gezackt oder wellig erscheinen, muss möglicherweise der Druckkopf ausgerichtet werden.

- 1 Legen Sie normales, unbedrucktes Papier ein.
- 2 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  > **Weitere Optionen** > **Drucker ausrichten**.
Eine Ausrichtungsseite wird gedruckt.

Hinweis: Entfernen Sie die Ausrichtungsseite erst nach Ende des Drucks.

Reinigen der Druckkopfdüsen

Schlechte Druckqualität wird in vielen Fällen durch verstopfte Druckkopfdüsen verursacht. Reinigen Sie die Druckkopfdüsen, um die Qualität Ihrer Ausdrücke zu verbessern.

Hinweise:

- Reinigen Sie die Druckkopfdüsen nur, falls unbedingt erforderlich, da dabei Tinte verbraucht wird.
- Dies gilt besonders für die intensive Reinigung; probieren Sie deshalb erst die sparsamere Option "Druckkopf reinigen".
- Wenn die Tintenfüllstände zu niedrig sind, müssen Sie die Tintenpatronen auswechseln, bevor Sie die Druckkopfdüsen reinigen.

- 1 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  > **Weitere Optionen**.
- 2 Drücken Sie **Druckkopf reinigen** oder **Druckkopf intensiv reinigen**.
- 3 Wählen Sie eine Option und warten Sie, bis der Drucker druckbereit ist.

Reinigen des Druckers (außen)

- 1 Der Drucker muss ausgeschaltet und darf nicht an der Steckdose angeschlossen sein.



VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

- 2 Nehmen Sie das gesamte Papier aus dem Drucker.
- 3 Nehmen Sie ein fusselfreies Tuch und feuchten Sie es leicht mit Wasser an.

Warnung - Mögliche Schäden: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Druckers beschädigen können.

- 4 Wischen Sie den Drucker nur außen ab. Sämtliche im Ausgabefach angesammelten Tintenrückstände müssen entfernt werden.


Warnung - Mögliche Schäden: Die Innenseite des Druckers sollte nicht mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, da dies den Drucker beschädigen könnte.

- 5 Der Drucker muss trocken sein, bevor ein neuer Druckauftrag begonnen wird.

Reinigen des Scannerglases

Reinigen Sie das Scannerglas und zugehörige Teile, wenn vertikale Streifen auf den gedruckten Seiten auftreten oder wenn Sie Flecken bzw. Rückstände an diesen Teilen bemerken.

- 1 Verwenden Sie ein feuchtes fusselfreies Tuch.
- 2 Wischen Sie das Scannerglas und die übrigen Teile vorsichtig ab.

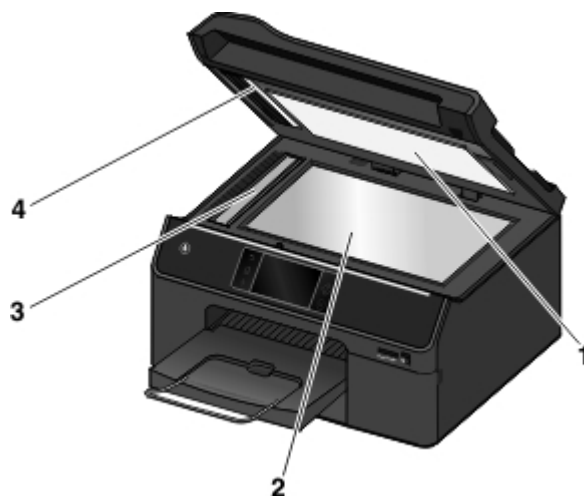

1	Trägermaterial
2	Scannerglas
3	ADZ-Scannerglas
4	ADZ-Andrückplatte

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Tinte oder Korrekturflüssigkeit getrocknet ist, bevor Sie ein Dokument auf das Scannerglas legen.

Reinigen des Touch-Screens

Der Touch-Screen Ihres Druckerbedienfelds muss möglicherweise von Zeit zu Zeit gereinigt werden, um Fingerabdrücke und Flecken zu entfernen.

- 1 Der Drucker muss ausgeschaltet sein und darf nicht an die Steckdose angeschlossen sein.



VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR: Um das Stromschlagrisiko zu vermeiden, wenn Sie den Drucker außen reinigen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und trennen alle Kabelverbindungen zum Drucker, bevor Sie fortfahren.


- 2 Wischen Sie den Touch-Screen mit dem Tuch ab, das mit Ihrem Drucker geliefert wurde, oder verwenden Sie ein anderes sauberes, trockenes und fusselfreies Tuch.

Warnung - Mögliche Schäden: Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, Haushaltsreiniger oder Reinigungsmittel, da diese den Touch-Screen beschädigen können.

Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort

Befolgen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um den Drucker und optionale Fächer sicher umzusetzen:

- Wenn Sie zum Umsetzen des Druckers einen Transportwagen verwenden, muss dieser auf seiner Oberfläche die gesamte Standfläche des Druckers tragen können. Beim Umsetzen der Optionen mit einem Transportwagen muss dieser auf seiner Oberfläche die Optionen in der gesamten Abmessung tragen können.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Ablageverlängerung und die Ablage selbst in ihrer Ausgangsposition befinden.
- Achten Sie darauf, dass der Drucker in einer waagerechten Position bleibt.
- Entfernen Sie die Tintenpatronen aus dem Drucker.
- Bewahren Sie die gebrauchten Tintenpatronen mit den Düsen nach oben in einem Karton auf.

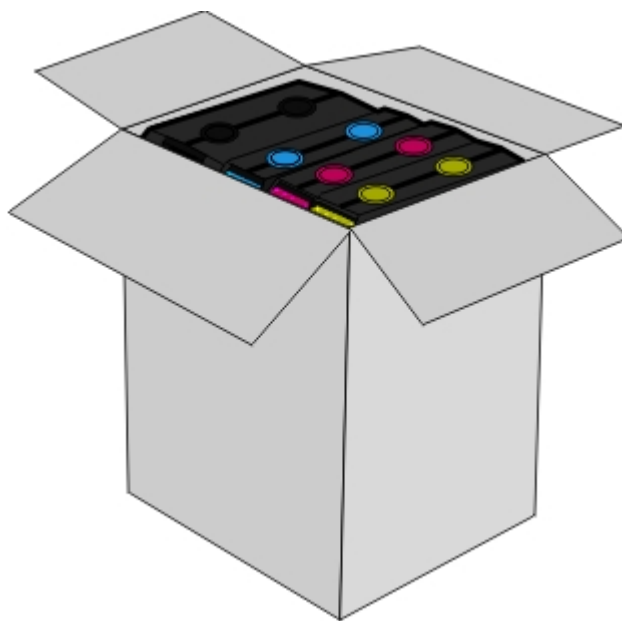

- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung des Druckers mit der erforderlichen Polsterung, um den Drucker auf dem Transport zu schützen.

Fehlerbehebung

Vor der Fehlerbehebung

Die meisten Druckerprobleme lassen sich anhand dieser Checkliste beheben:

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an den Drucker und eine funktionsfähige, ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker sicher an den Computer, Druckserver oder einen anderen Netzwerkzugriffspunkt angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob auf dem Drucker Fehlermeldungen angezeigt werden und beheben Sie die Ursachen.
- Überprüfen Sie, ob Papierstaumeldungen angezeigt werden und beseitigen Sie alle Papierstaus.
- Überprüfen Sie die Tintenpatronen und installieren Sie ggf. neue Patronen.
- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Energiesparmodus befindet. Halten Sie  drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

Wenn sich das Problem durch die Fehlerbehebung nicht lösen lässt

Besuchen Sie unsere Website unter <http://support.lexmark.com>. Dort finden Sie Folgendes:

- Knowledgebase-Artikel mit neuesten Informationen zur Fehlerbehebung beim Drucker
- Online-Kundendienst (Live)
- Kontaktnummern für telefonischen Kundendienst
- Firmware- und Softwareupdates

Fehlerbehebung bei der Einrichtung

- "Auf dem Display wird die falsche Sprache angezeigt" auf Seite 141
- "Software wurde nicht installiert" auf Seite 141
- "Wiederherstellen der Sicherheits-PIN des Druckers" auf Seite 142
- "Druckauftrag wird nicht gedruckt oder Seiten fehlen" auf Seite 142
- "Drucker druckt leere Seiten" auf Seite 143
- "Drucker ist belegt oder antwortet nicht" auf Seite 143
- "Dokumente aus der Druckerwarteschlange können nicht gelöscht werden" auf Seite 144
- "Drucken über USB nicht möglich" auf Seite 144

Auf dem Display wird die falsche Sprache angezeigt

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie die folgende Lösungsmöglichkeit:

ÄNDERN DER SPRACHE MIT HILFE DER DRUCKERMENÜS

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
 > **Geräteeintr.** > **Sprache**
- 2 Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie dann **Akzeptieren**.
- 3 Drücken Sie **Ja**, um die Einstellung zu bestätigen.

Software wurde nicht installiert

Falls bei der Installation Probleme aufgetreten sind oder der Drucker beim Senden eines Druckauftrags nicht in der Liste im Druckerordner oder als Druckeroption angezeigt wird, versuchen Sie, die Software zu deinstallieren und neu zu installieren.

Stellen Sie vor der Neuinstallation der Software Folgendes sicher:

DER COMPUTER MUSS DIE MINDESTSYSTEMANFORDERUNGEN ERFÜLLEN

VORÜBERGEHENDES DEAKTIVIEREN VON SICHERHEITSPROGRAMMEN IN WINDOWS, BEVOR DIE SOFTWARE INSTALLIERT WIRD

ÜBERPRÜFEN DER USB-VERBINDUNG

- 1 Überprüfen Sie das USB-Kabel auf erkennbare Beschädigungen. Verwenden Sie ein neues Kabel, falls dieses beschädigt ist.
- 2 Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.
- 3 Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers.
Der USB-Anschluss ist durch  gekennzeichnet.

Hinweis: Falls weiterhin Probleme auftreten, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus. Möglicherweise ist der verwendete Anschluss defekt.

WIEDERANSCHLIESSEN DES DRUCKERNETZTEILS

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Energiesparmodus befindet. Halten Sie  drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.
- 2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie anschließend das Netzkabel vom Netzteil.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel nach einer Minute wieder an das Netzteil an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 4 Schalten Sie den Drucker ein.

Wiederherstellen der Sicherheits-PIN des Druckers

Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Druckauftrag wird nicht gedruckt oder Seiten fehlen

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

DIE TINTENPATRONEN MÜSSEN RICHTIG EINGESETZT SEIN

- 1 Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Patronen richtig eingesetzt sind.
Die Patronen sollten hörbar im entsprechenden Einschub für die Farbpatrone *einrasten*.
- 3 Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen.

AUSWÄHLEN DES DRUCKERS IM DIALOGFELD "DRUCKEN", BEVOR DER DRUCKAUFTRAG GESENDET WIRD

Hinweis: Lösungsvorschlag nur für Macintosh-Benutzer.

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument **Ablage > Drucken**.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus und klicken Sie auf **Drucken**.
Wenn der Drucker nicht in der Druckerliste angezeigt wird, wählen Sie **Drucker hinzufügen**. Wählen Sie Ihren Drucker aus der Druckerliste auf der Registerkarte "Standard" aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, probieren Sie eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:
 - Entfernen Sie bei einem über USB angeschlossenen Drucker das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
 - Informationen zu einem Drucker, der an ein WLAN angeschlossen ist, erhalten Sie im Abschnitt "Fehlerbehebung bei der WLAN-Einrichtung".

DER DRUCKAUFTRAG DARF NICHT ANGEHALTEN SEIN

DER DRUCKER MUSS ALS STANDARDDRUCKER DEFINIERT SEIN

WIEDERANSCHLIESSEN DES DRUCKERNETZTEILS

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Energiesparmodus befindet. Halten Sie  drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.
- 2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie anschließend das Netzkabel vom Netzteil.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel nach einer Minute wieder an das Netzteil an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 4 Schalten Sie den Drucker ein.

ENTFERNEN UND WIEDERANSCHLIESSEN DES AN DEN DRUCKER ANGESCHLOSSENEN USB-KABELS

ÜBERPRÜFEN DER USB-VERBINDUNG

- 1 Überprüfen Sie das USB-Kabel auf erkennbare Beschädigungen. Verwenden Sie ein neues Kabel, falls dieses beschädigt ist.
- 2 Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.
- 3 Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers.
Der USB-Anschluss ist durch  gekennzeichnet.

Hinweis: Falls weiterhin Probleme auftreten, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus. Möglicherweise ist der verwendete Anschluss defekt.

ENTFERNEN UND NEUINSTALLIEREN DER DRUCKERSOFTWARE

Drucker druckt leere Seiten

Die Ursache für leere Seiten können falsch eingesetzte Tintenpatronen sein.

NEUEINSETZEN DER TINTENPATRONEN MIT INTENSIVREINIGUNG UND AUSRICHTUNG DES DRUCKKOPFS

- 1 Setzen Sie die Tintenpatronen erneut ein. Weitere Informationen finden Sie unter "Auswechseln von Tintenpatronen" auf Seite 14.
Die Patronen sollten hörbar im entsprechenden Einschub für die Farbpatrone *einrasten*.
- 2 Legen Sie normales, unbedrucktes Papier ein.
- 3 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  > **Weitere Optionen** > **Druckkopf intensiv reinigen**.
- 4 Wählen Sie eine Option und warten Sie, bis der Drucker druckbereit ist.
- 5 Drücken Sie auf dem Startbildschirm  > **Weitere Optionen** > **Drucker ausrichten**.
Eine Ausrichtungsseite wird gedruckt.

Hinweis: Entfernen Sie die Ausrichtungsseite erst nach Ende des Drucks.

Drucker ist belegt oder antwortet nicht

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

DRUCKER DARF SICH NICHT IM ENERGIESPARMODUS BEFINDEN

Blinkt die Netz-LED langsam, befindet sich der Drucker im Energiesparmodus. Drücken Sie , um den Energiesparmodus zu beenden.

Wenn sich der Drucker nicht aus dem Energiesparmodus zurückholen lässt, schalten Sie ihn aus und wieder ein:

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und warten Sie 10 Sekunden.
- 2 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schalten Sie den Drucker ein.

Wenn dieses Problem weiterhin besteht, suchen Sie auf unserer Website eine aktualisierte Druckersoftware oder Firmware.

WIEDERANSCHLIESSEN DES DRUCKERNETZTEILS

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Energiesparmodus befindet. Halten Sie  drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

- 2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie anschließend das Netzkabel vom Netzteil.
- 3 Schließen Sie das Netzkabel nach einer Minute wieder an das Netzteil an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 4 Schalten Sie den Drucker ein.

Dokumente aus der Druckerwarteschlange können nicht gelöscht werden

Wenn sich Aufträge in der Druckerwarteschlange stauen und nicht gelöscht werden können, damit andere Aufträge gedruckt werden können, ist die Kommunikation zwischen Computer und Drucker möglicherweise unterbrochen.

NEUSTART DES COMPUTERS UND WIEDERHOLEN DES DRUCKVORGANGS

ENTFERNEN UND WIEDERANSCHLIESSEN DES AN DEN DRUCKER ANGESCHLOSSENEN USB-KABELS

Drucken über USB nicht möglich

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

ÜBERPRÜFEN DER USB-VERBINDUNG

- 1 Überprüfen Sie das USB-Kabel auf erkennbare Beschädigungen. Verwenden Sie ein neues Kabel, falls dieses beschädigt ist.
- 2 Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.
- 3 Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers.
Der USB-Anschluss ist mit  gekennzeichnet.

Hinweis: Falls weiterhin Probleme auftreten, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus. Möglicherweise ist der verwendete Anschluss defekt.

ÜBERPRÜFEN, OB DER USB-ANSCHLUSS IN WINDOWS AKTIVIERT IST

- 1 Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" `devmgmt.msc` ein.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
Der Geräte-Manager wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben USB-Controllern (Universal Serial Bus).

Wenn der USB-Host-Controller und der USB-Root-Hub aufgeführt sind, ist der USB-Anschluss aktiviert.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Computer.

ENTFERNEN UND NEUINSTALLIEREN DER DRUCKERSOFTWARE

Bedeutung der Druckermeldungen

Ausrichtungsproblem

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie zum Ausrichten der Tintenpatronen nur normales, unbedrucktes Papier ein.
Der Drucker erkennt Markierungen auf bereits verwendetem Papier. Dies kann u. U. zu Ausrichtungsfehlermeldungen führen.
- Drücken Sie **Erneut versuchen**.
- Drücken Sie **Abbrechen**, um die Meldung zu löschen.

Auftrag kann nicht sortiert werden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Weiter**, um die im Druckerarbeitspeicher gespeicherten Seiten zu drucken, und sortieren Sie anschließend die restlichen Seiten des Druckauftrags.
- Drücken Sie **Druck abbrechen**, um den aktuellen Druckauftrag abzuberechnen.

[Papiereinzug] ändern in [benutzerdefinierte Zeichenfolge]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Wählen Sie das Papierfach mit dem richtigen Papierformat oder der richtigen Papiersorte aus.
- Drücken Sie **Papier eingelegt, weiter**, um den Auftrag fortzusetzen, nachdem das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in das Standardpapierfach eingelegt wurden.
- Drücken Sie , um den aktuellen Auftrag abzuberechnen.

[Papiereinzug] ändern in [Name der Benutzersorte]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Wählen Sie das Papierfach mit dem richtigen Papierformat oder der richtigen Papiersorte aus.
- Drücken Sie **Papier eingelegt, weiter**, um den Auftrag fortzusetzen, nachdem das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in das Standardpapierfach eingelegt wurden.
- Drücken Sie , um den aktuellen Auftrag abzuberechnen.

[Papiereinzug] ändern in [Format] Papier

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Wählen Sie das Papierfach mit dem richtigen Papierformat oder der richtigen Papiersorte aus.
- Drücken Sie **Papier eingelegt, weiter**, um den Auftrag fortzusetzen, nachdem das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in das Standardpapierfach eingelegt wurden.
- Drücken Sie , um den aktuellen Auftrag abubrechen.

[Papiereinzug] ändern in [Format] [Sorte] Papier

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Wählen Sie das Papierfach mit dem richtigen Papierformat oder der richtigen Papiersorte aus.
- Drücken Sie **Papier eingelegt, weiter**, um den Auftrag fortzusetzen, nachdem das richtige Papierformat und die richtige Papiersorte in das Standardpapierfach eingelegt wurden.
- Drücken Sie , um den aktuellen Auftrag abubrechen.

Drucker schließen

Der Drucker ist geöffnet. Schließen Sie den Drucker, um die Meldung zu löschen.



Kommunikationsfehler

Der Drucker kann nicht mit dem angeforderten Ziel kommunizieren. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Stellen Sie sicher, dass Drucker und Computer beide über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker sicher an den Hostcomputer, Druckserver oder einen anderen Netzwerkzugriffspunkt angeschlossen ist.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

E-Mail-Standardnachricht

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Ja**, um die für den Drucker eingetragene E-Mail-Standardnachricht festzulegen.
- Drücken Sie **Nein**, um die neue Nachricht nur für den aktuellen Auftrag beizubehalten.

Digitale Leitung erkannt


Schließen Sie den Drucker an eine normale analoge Telefonleitung an. Schließen Sie ggf. auch einen digitalen Filter an die Telefonleitung an. Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Telefongesellschaft.

Duplexeinheit fehlt

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Stellen Sie sicher, dass die Duplexeinheit ordnungsgemäß an der Druckrückseite angebracht ist, damit Sie die Meldung löschen können.

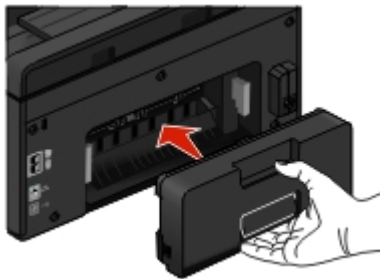

- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Kein E-Mail-Server angegeben

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- Stellen Sie sicher, dass der E-Mail-Server angegeben wurde.

Drücken Sie auf dem Startbildschirm  > **E-Mail-Einrichtung** > **SMTP-Einrichtung**. Geben Sie die SMTP-Servereinstellungen ein und drücken Sie **OK** oder **Akzeptieren**, um jede Einstellung zu speichern.

- Vergewissern Sie sich ggf., dass das Netzwerk, an das Ihr Drucker angeschlossen ist, mit dem Internet verbunden ist. Einige E-Mail-Server erfordern keine Internetverbindung, beispielsweise die Server in privaten Netzwerken. Weitere Informationen zu den Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Übertragungsfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit einem Ethernet- oder WLAN-Netzwerk verbunden ist, bevor Sie eine E-Mail senden.

Der Drucker unterstützt jeweils nur eine aktive Netzwerkverbindung (Ethernet oder WLAN).

- Vergewissern Sie sich ggf., dass das Netzwerk mit dem Internet verbunden ist, damit der Drucker mit dem SMTP-Server kommunizieren kann. Falls der Drucker keine Verbindung mit dem Internet herstellen kann, wenden Sie sich an den Systemadministrator.
- Stellen Sie sicher, dass die SMTP-Servereinstellungen richtig sind.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

Ablage voll

Nehmen Sie das Papier aus der Ablage, um die Meldung zu löschen.

Verbindungsfehler

Der Drucker kann keinen Wählton erkennen.

Überprüfen Sie, ob über die Telefonleitung ein Wählton zu hören ist.

Faxspeicher voll

Verringern Sie die Fauxauflösung oder die Anzahl der Seiten im Fax. Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

Faxmodus nicht unterstützt

Versuchen Sie es mit einer der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

- Aktivieren Sie "Farbfaxe automatisch in S/W-Faxe umwandeln".
- Verringern Sie die Fauxauflösung.
- Formatieren Sie das Dokument auf Papier im A4- oder Letter-Format neu.

Fehler beim Faxmodem

Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein und senden Sie das Fax erneut.

Faxname nicht konfiguriert

Richten Sie die Faxfunktion ein, um den Faxnamen und die Faxnummer einzugeben. Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.

Zugangsklappe zu Tintenpatronen geöffnet

Die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen ist geöffnet oder wurde entfernt.

- Wenn die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen geöffnet ist, schließen Sie sie, um die Meldung zu löschen.
 - Wenn die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen entfernt wurde, bringen Sie sie wieder an, um die Meldung zu löschen.
- 1 Drücken Sie die Scharniere in die Aufnahmen ein, bis die Klappe *hörbar* einrastet. Stellen Sie sicher, dass die Klappe in einer 90°-Position eingesetzt wird.



- 2 Schließen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen, um die Meldung zu löschen.

Tintenpatrone hat Ende der Lebensdauer erreicht

Versuchen Sie es mit einer der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

- Tauschen Sie die angegebene Tintenpatrone aus.
- Vergewissern Sie sich, dass die eingesetzte Tintenpatrone vom Drucker unterstützt wird.
- Drücken Sie **Fortfahren** und anschließend , um den Druck fortzusetzen.

Warnung - Mögliche Schäden: Wird die angegebene Patrone weiterverwendet, kann der Druckkopf beschädigt werden.

- Drücken Sie **Druck abbrechen**, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Eine Liste der unterstützten Tintenpatronen finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder auf der Lexmark Kundendienst-Website unter <http://support.lexmark.com>.

Tintenpatronenfehler

Mindestens eine der eingesetzten Tintenpatronen kann vom Drucker nicht authentifiziert werden. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie , um den aktuellen Auftrag abzubrechen.
- Verwenden Sie nur Original-Tintenpatronen von Lexmark.
- Setzen Sie die angegebenen Tintenpatronen ordnungsgemäß ein.

- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Ruhemodus befindet. Halten Sie  drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

- Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder auf der Lexmark Kundendienst-Website unter <http://support.lexmark.com>.

Tintenpatrone fehlt

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Setzen Sie die angegebene(n) Tintenpatrone(n) ein.
- Setzen Sie die angegebene(n) Tintenpatrone(n) wieder ein.
- Wenn ein "Info zu Patronen"-Widget auf Ihren Drucker heruntergeladen wurde, drücken Sie **Tinte suchen**.
Die im Menü "SmartSolutions" verfügbare "Info zu Patronen"-Lösung wird angezeigt.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.
- Eine Liste der unterstützten Tintenpatronen finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder auf der Lexmark Kundendienst-Website unter <http://support.lexmark.com>.

Nicht unterstützte Tintenpatrone

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Tauschen Sie die nicht erkannte Tintenpatrone gegen eine vom Drucker unterstützte Patrone aus.
- Wenn ein "Info zu Patronen"-Widget auf Ihren Drucker heruntergeladen wurde, drücken Sie **Tinte suchen**.
Die im Menü "SmartSolutions" verfügbare "Info zu Patronen"-Lösung wird angezeigt.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.
- Eine Liste der unterstützten Tintenpatronen finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder auf der Lexmark Kundendienst-Website unter <http://support.lexmark.com>.

Wenig Tinte

Die angegebene Tintenpatrone muss möglicherweise bald ausgetauscht werden. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wenn ein "Info zu Patronen"-Widget auf Ihren Drucker heruntergeladen wurde, drücken Sie **Tinte suchen**.
Die im Menü "SmartSolutions" verfügbare "Info zu Patronen"-Lösung wird angezeigt.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Je nach Ihren Druckereinstellungen dürfen Sie den Druck möglicherweise erst fortsetzen, nachdem Sie die angegebene Patrone ausgetauscht haben.

- Eine Liste der unterstützten Tintenpatronen finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder auf der Lexmark Kundendienst-Website unter <http://support.lexmark.com>.

[Papiereinzug] auffüllen mit [Name der Benutzersorte]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie das angegebene Papier in das Fach ein.
- Drücken Sie **Papier eingelegt, weiter**, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie , um den aktuellen Auftrag abubrechen.

[Papiereinzug] auffüllen mit [benutzerdefinierte Zeichenfolge]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie das angegebene Papier in das Fach ein.
- Drücken Sie **Papier eingelegt, weiter**, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie , um den aktuellen Auftrag abubrechen.

[Papiereinzug] auffüllen mit [Format] Papier

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie das angegebene Papier in das Fach ein.
- Drücken Sie **Papier eingelegt, weiter**, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie , um den aktuellen Auftrag abubrechen.

[Papiereinzug] auffüllen mit [Format] [Sorte] Papier

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Legen Sie das angegebene Papier in das Fach ein.
- Drücken Sie **Papier eingelegt, weiter**, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie , um den aktuellen Auftrag abubrechen.

Fehler beim Zugriff auf Speichermedium

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Entfernen Sie das Speichermedium, um es erneut in den Kartensteckplatz einzusetzen oder erneut an den USB-Anschluss anzuschließen.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

Netzwerk [x] Softwarefehler

[x] ist die Nummer der Netzwerkverbindung.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um ihn zurückzusetzen.

Keine Antwort

Versuchen Sie es mit einer der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

- Überprüfen Sie die Faxnummer und senden Sie das Fax erneut.
- Planen Sie den Faxversand für einen späteren Zeitpunkt.

Keine E-Mail-Adresse

Die E-Mail-Kontaktperson oder mindestens ein Mitglied der ausgewählten Gruppe verfügt über keine E-Mail-Adresse. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Ja**, um die E-Mail-Adresse einzugeben, und dann **Akzeptieren**, sobald Sie einen Empfänger hinzufügen.
- Drücken Sie **Gruppe bearbeiten**, um die fehlenden E-Mail-Adressen einzugeben, und dann **Akzeptieren**, sobald Sie einen Empfänger hinzufügen.
- Drücken Sie **Trotzdem senden**, um die E-Mail nur an Gruppenmitglieder mit E-Mail-Adresse zu senden.
- Drücken Sie **Nein**, um die E-Mail abubrechen.

Papierfach [x] erkannt

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Ja**, um die Meldung zu löschen.
- Drücken Sie **Einstellungen ändern** und wählen Sie dann das Papierformat und die Papiersorte der eingelegten Medien aus. Drücken Sie bei jeder Auswahl **Akzeptieren**.

Papierfach [x] entfernt

Setzen Sie das angegebene Papierfach in den Drucker ein oder drücken Sie **OK**.

Telefon ist an falsche Buchse angeschlossen

Schließen Sie das Telefonkabel an die richtige Buchse auf der Druckerrückseite an und drücken Sie dann **OK**.

Telefonleitung besetzt

Wenn die Leitung vom Drucker mit anderen Geräten gemeinsam genutzt wird, stellen Sie sicher, dass diese Geräte nicht verwendet werden.

Telefonleitungsfehler

Der Drucker kann keinen Wählton erkennen. Überprüfen Sie, ob über die Telefonleitung ein Wählton zu hören ist.

Telefonleitung nicht angeschlossen

Stellen Sie sicher, dass der Drucker an eine normale analoge Telefonleitung angeschlossen ist, und drücken Sie dann **OK**.

Druckerarbeitsspeicher voll

Versuchen Sie es mit einer der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

- Drücken Sie je nach Druckermodell **OK** oder , um die Meldung zu löschen, und wiederholen Sie den Druck.
- Passen Sie die Druckereinstellungen auf dem Computer an, um die Qualität des Druckauftrags zu verringern, und wiederholen Sie den Druck.

Druckkopf bewegt sich nicht

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **OK**.
- Entfernen Sie alle störenden Objekte, die den Druckkopf behindern könnten, aus dem Drucker.
- Schließen Sie den Drucker.

Druckkopffehler

Problem mit dem Druckkopf Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

Druckkopfwarnung

Führen Sie eine Reinigung oder Intensivreinigung des Druckkopfs durch, um ungeminderte Druckqualität zu gewährleisten.

Hinweise:

- Reinigen Sie die Druckkopfdüsen nur, falls unbedingt erforderlich, da dabei Tinte verbraucht wird.
- Dies gilt besonders für die intensive Reinigung; probieren Sie deshalb erst die sparsamere Option "Druckkopf reinigen".
- Wenn die Tintenfüllstände zu niedrig sind, müssen Sie die Tintenpatronen auswechseln, bevor Sie die Druckkopfdüsen reinigen.
- Weitere Informationen zum Reinigen der Druckkopfdüsen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Proxyfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Proxy festlegen**, um die Proxyeinstellungen einzugeben.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

Remotefaxfehler

Das empfangende Faxgerät kann das Fax nicht annehmen. Möglicherweise liegt ein Fehler beim Empfangsgerät vor.

Tintenpatrone austauschen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Tauschen Sie die nicht erkannte Tintenpatrone gegen eine vom Drucker unterstützte Patrone aus.
- Wenn ein "Info zu Patronen"-Widget auf Ihren Drucker heruntergeladen wurde, drücken Sie **Tinte suchen**.
Die im Menü "SmartSolutions" verfügbare "Info zu Patronen"-Lösung wird angezeigt.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.
- Eine Liste der unterstützten Tintenpatronen finden Sie im *Benutzerhandbuch* oder auf der Lexmark Kundendienst-Website unter <http://support.lexmark.com>.

Gescanntes Dokument zu lang

Die Anzahl der im Scanauftrag enthaltenen Seiten übersteigt die maximale Seitenanzahl. Drücken Sie **Auftrag abbrechen**, um die Meldung zu löschen und den aktuellen Scanauftrag abzubrechen.

ADZ-Abdeckung des Scanners geöffnet

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Schließen Sie die ADZ-Abdeckung, um die Meldung zu löschen.
- Drücken Sie , um den aktuellen Scanauftrag abzubrechen.

Scanner deaktiviert

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Überprüfen Sie die Druckersoftware- oder Administrationseinstellungen auf dem Drucker, um den Scanner zu aktivieren.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

Papier ist zu kurz

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie je nach Druckermodell **OK** oder .
- Stellen Sie sicher, dass das Papierformat richtig festgelegt wurde.
- Legen Sie Papier des richtigen Formats in das Fach oder die Papierstütze ein.
- Überprüfen Sie die Papierführungen und stellen Sie sicher, dass das Papier ordnungsgemäß in das Fach bzw. die Papierstütze eingelegt wurde.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

Sicherheitszertifikatsfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Datum einstellen**, um das Druckerdatum zu überprüfen, und versuchen Sie, erneut eine Verbindung mit dem Server herzustellen.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

Fehler bei der Aktualisierung von SmartSolutions

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Stellen Sie sicher, dass Drucker und Computer beide über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker sicher an den Hostcomputer, Druckserver oder einen anderen Netzwerkzugriffspunkt angeschlossen ist.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

Standardnetzwerk-Softwarefehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um ihn zurückzusetzen.

Lösung kann nicht abgerufen werden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Stellen Sie sicher, dass Drucker und Computer beide über eine Ethernet- oder WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker sicher an den Hostcomputer, Druckserver oder einen anderen Netzwerkzugriffspunkt angeschlossen ist.
- Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu löschen.

Nicht behebbarer Faxfehler

Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein und senden Sie das Fax erneut.

Nicht wiederherstellb. Scanfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

- Starten Sie den Drucker neu.
- Aktualisieren Sie die Drucker-Firmware.

USB-Gerät nicht unterstützt

Entfernen Sie das nicht erkannte USB-Gerät und tauschen Sie es gegen ein unterstütztes Gerät aus.

USB-Hub nicht unterstützt

Nicht erkannten USB-Hub entfernen.

Beseitigen von Papierstaus

- "Papierstau im Drucker" auf Seite 156
- "Papierstau in der Duplexeinheit" auf Seite 156
- "Papierstau in der ADZ (nur ausgewählte Modelle)" auf Seite 157
- "Falscher Einzug von Papier oder Spezialdruckmedien" auf Seite 158

Papierstau im Drucker

Hinweis: Die Teile im Drucker können leicht beschädigt werden. Vermeiden Sie es, diese Teile beim Beseitigen von Papierstaus zu berühren.

- 1 Prüfen Sie, ob im Papierfach, in der Ablage oder im Papierweg ein Papierstau vorliegt.

Hinweise:

- Überprüfen Sie bei ausgewählten Modellen, die ein zweites Fach unterstützen, auch das zweite Fach.
- Wenn das Papierfach entfernt wurde, darf das Fach erst wieder eingesetzt werden, nachdem der Papierstau beseitigt wurde.
- Halten Sie den Drucker nicht gekippt, während Sie den Papierstaubereich untersuchen. Greifen und ziehen Sie die Verriegelung unterhalb des Druckerbedienfelds, um den Drucker zu öffnen.
- Achten Sie vor dem Beseitigen des Papierstaus darauf, dass der Druckkopf auf die entgegengesetzte Seite des Papierstaubereichs gefahren wird.



- 2 Greifen Sie das Papier und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

Hinweis: Achten Sie darauf, das Papier beim Entfernen nicht zu zerreißen.

- 3 Schließen Sie den Drucker ggf., um die Meldung zu löschen.

Papierstau in der Duplexeinheit

Hinweis: Die Teile im Drucker können leicht beschädigt werden. Vermeiden Sie es, diese Teile beim Beseitigen von Papierstaus zu berühren.

- 1 Ziehen Sie den Duplexschnapper nach oben und nehmen Sie die Duplexeinheit heraus.




- 2 Greifen Sie das Papier und ziehen Sie es vorsichtig heraus.



Hinweis: Achten Sie darauf, das Papier beim Entfernen nicht zu zerreißen.


- 3 Setzen Sie die Duplexeinheit wieder ein, um die Meldung zu löschen.

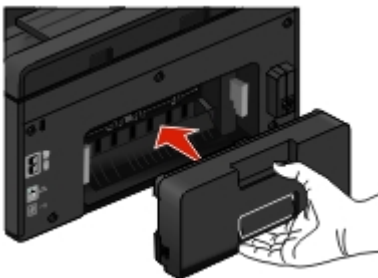

Papierstau in der ADZ (nur ausgewählte Modelle)

Hinweis: Die Teile im Drucker können leicht beschädigt werden. Vermeiden Sie es, diese Teile beim Beseitigen von Papierstaus zu berühren.

- 1 Öffnen Sie die ADZ-Abdeckung und ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus.

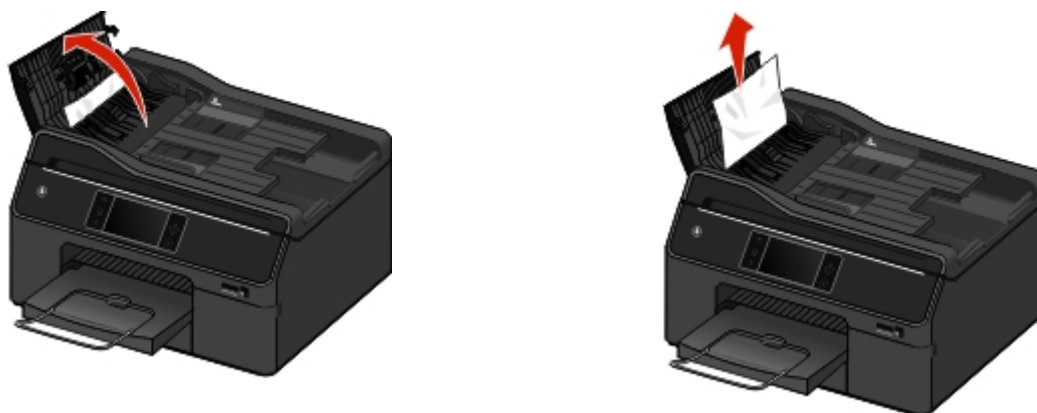**Hinweise:**

- Stellen Sie sicher, dass die ADZ-Abdeckung vollständig geöffnet ist, damit das gestaute Papier ordnungsgemäß entfernt werden kann.
- Achten Sie darauf, das Papier beim Entfernen nicht zu zerreißen.

2 Schließen Sie die ADZ-Abdeckung.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Schließen der ADZ-Abdeckung sicher, dass kein Papier mehr im ADZ-Eingabefach vorhanden ist.

3 Drücken Sie **OK**.**4** Setzen Sie den Kopier-, Scan- oder Faxeuftrag fort.

Falscher Einzug von Papier oder Spezialdruckmedien

Diese Lösungen sind bei Einzugsfehlern oder schrägem Einzug von Papier oder Spezialmedien möglich bzw., wenn mehrere Blätter eingezogen werden oder zusammenkleben. Versuchen Sie es mit einer der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

ÜBERPRÜFEN DES PAPIERZUSTANDS

Verwenden Sie nur neues, glattes Papier.

ÜBERPRÜFEN DES EINGELEGTEN PAPIERS

- Legen Sie weniger Papier in den Drucker ein.
- Legen Sie Papier mit der Druckseite nach unten ein. (Wenn Sie nicht sicher sind, welche Seite die zu bedruckende Seite ist, lesen Sie die Anweisungen zum Papier.)
- Lesen Sie die Anweisungen zum Einlegen Ihres Papier oder Ihrer Spezialdruckmedien.

ENTNEHMEN JEDER SEITE NACH DEM DRUCK

ANPASSEN DER PAPIERFÜHRUNGEN, SODASS SIE AM EINGELEGTEN PAPIER ANLIEGEN

Fehlerbehebung beim Drucken

- "Schlechte Qualität an den Seitenrändern" auf Seite 159
- "Streifen oder Striche auf dem gedruckten Bild" auf Seite 160
- "Geringe Druckgeschwindigkeit" auf Seite 161
- "Verlangsamte Computerleistung beim Drucken" auf Seite 161

Schlechte Qualität an den Seitenrändern

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

PRÜFEN DER MINDESTDRUCKEINSTELLUNGEN

Verwenden Sie folgende Mindestrandeinstellungen (außer beim randlosen Druck):

- Linker und rechter Rand:
 - 6,35 mm (0,25 Zoll) für Papier im Letter-Format
 - 3,37 mm (0,133 Zoll) für alle Papierformate außer Letter
- Oberer Rand: 1,7 mm (0,067 Zoll)
- Unterer Rand: 12,7 mm (0,5 Zoll)

AUSWÄHLEN DER FUNKTION FÜR RANDLOSES DRUCKEN

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Foto auf **Datei > Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** oder **Installation**.
- 3 Wechseln Sie zu:
Registerkarte **Papier/Papierausgabe** > Einstellung für randlosen Druck auswählen > **OK**
- 4 Klicken Sie auf **Drucken**.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Foto **Datei > Seite einrichten**.
- 2 Wählen Sie im Popup-Menü "Format für" Ihren Drucker aus.
- 3 Wählen Sie im Popup-Menü "Papierformat" ein Papierformat mit "(Ohne Rand)" im Namen.
Beispiel: Bei Fotopapier im Format 4 x 6 wählen Sie **US 4 x 6 Zoll (Ohne Rand)**.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
- 5 Wählen Sie in der Menüleiste **Ablage > Drucken** aus.
- 6 Wählen Sie im Popup-Menü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- 7 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckoptionen" die Option **Qualität/Medien** aus.
- 8 Wählen Sie im Popup-Menü für die Papiersorte eine Papiersorte aus.

9 Wählen Sie im Popup-Menü "Druckqualität" **Beste** oder **Foto** aus.

10 Klicken Sie auf **Drucken**.

Streifen oder Striche auf dem gedruckten Bild

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

PRÜFEN DER TINTENFÜLLSTÄNDE

Ersetzen Sie fast leere oder leere Tintenpatronen.

AUSWÄHLEN EINER HÖHEREN DRUCKQUALITÄT ÜBER DIE DRUCKERSOFTWARE

RICHTIGES EINSETZEN DER TINTENPATRONEN

AUSRICHTEN DES DRUCKKOPFS

REINIGEN ODER INTENSIVES REINIGEN DER DRUCKKOPFDÜSEN

Hinweis: Wenn sich die Streifen oder Striche auf dem gedruckten Bild durch diese Lösungsvorschläge nicht entfernen lassen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

Die Tinte auf der gedruckten Seite ist verschmiert oder verwischt

Hinweis: Die folgenden Lösungsversuche sollten angewendet werden, wenn Tinte vom Drucker verschmiert oder verwischt wird.

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlerbehebung" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

VERWENDEN SIE EMPFOHLENES PAPIER FÜR DEN DRUCKAUFTRAG.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwenden unterschiedlicher Papierformate und -sorten" des *Benutzerhandbuchs*.

LEGEN SIE DEN WERT FÜR DIE SEITENTROCKENZEIT AUF "ERWEITERT" FEST.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bestimmten Papiersorten und -marken kann die Tinte in der normalen Trockenzeit u. U. nicht vollständig trocknen. Weitere Informationen finden Sie unter "Festlegen der Trockenzeit von Seiten" im *Benutzerhandbuch*.

Geringe Druckgeschwindigkeit

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

AUSWÄHLEN EINER GERINGEREN DRUCKQUALITÄT ÜBER DIE DRUCKERSOFTWARE

MANUELLES AUSWÄHLEN EINER PAPIERSORTE, DIE DEM EINGELEGTEN PAPIER ENTSpricht

ENTFERNEN UND NEUINSTALLIEREN DER DRUCKERSOFTWARE

OPTIMIEREN DER VERARBEITUNGSGESCHWINDIGKEIT DES COMPUTERS

- Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen.
- Verringern Sie die Anzahl und Größe von Grafiken und Bildern im Dokument.

HINZUFÜGEN VON ARBEITSSPEICHER ZUM COMPUTER

Überlegen Sie, ob eine RAM-Aufrüstung sinnvoll ist.

Verlangsamte Computerleistung beim Drucken

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

ÜBERPRÜFEN SIE DIE USB-VERBINDUNG ZWISCHEN DRUCKER UND COMPUTER.

Wenn der Computer über ein USB-Kabel mit dem Drucker verbunden ist, verwenden Sie ggf. ein anderes USB-Kabel.

AKTUALISIEREN SIE DIE NETZWERKVERBINDUNGEN.

- 1 Wenn der Computer mit einem Ethernet-Netzwerk oder WLAN verbunden ist, deaktivieren Sie den Zugriffspunkt (WLAN-Router) und aktivieren ihn anschließend erneut.
- 2 Warten Sie eine Minute, bis Drucker und Computer die Verbindung erneut hergestellt haben.

SCHLIESSEN ALLER NICHT BENÖTIGTEN ANWENDUNGEN

Beenden Sie vorübergehend nicht verwendete Anwendungen oder Prozesse, die zu viel Arbeitsspeicher auf dem Computer belegen.

ÜBERPRÜFEN SIE DIE COMPUTERLEISTUNG.

Möglicherweise muss die Ressourcen- und Prozessverwaltung auf dem Computer geändert werden.

Weitere Informationen dazu, wie Sie die Computerleistung verbessern, finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.

Fehlerbehebung beim Kopieren und Scannen

- "Kopierer oder Scanner reagiert nicht" auf Seite 162
- "Scannereinheit lässt sich nicht schließen." auf Seite 162
- "Schlechte Qualität bei Kopien oder gescannten Bildern" auf Seite 162
- "Dokumente oder Fotos werden unvollständig kopiert oder gescannt" auf Seite 163
- "Der Scanvorgang war nicht erfolgreich" auf Seite 163
- "Scanvorgang nimmt zu viel Zeit in Anspruch oder der Computer reagiert nicht mehr" auf Seite 163
- "Scannen auf einen Computer über ein Netzwerk nicht möglich" auf Seite 164

Kopierer oder Scanner reagiert nicht

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

EINRICHTEN DES DRUCKERS ALS STANDARDDRUCKER

ENTFERNEN UND NEUINSTALLIEREN DER DRUCKERSOFTWARE

Scannereinheit lässt sich nicht schließen.

- 1 Heben Sie die Scannereinheit an.
- 2 Entfernen Sie ggf. Gegenstände, die das Schließen der Scannereinheit verhindern.
- 3 Senken Sie die Scannereinheit.

Schlechte Qualität bei Kopien oder gescannten Bildern

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

REINIGEN DES SCANNERGLASES

ANPASSEN DER SCANQUALITÄT

LESEN DER TIPPS ZUM KOPIEREN, SCANNEN UND VERBESSERN DER DRUCKQUALITÄT

VERWENDEN EINER BESSEREN VERSION DES ORIGINALDOKUMENTS ODER -BILDS

DAS DOKUMENT ODER FOTO MUSS MIT DER BEDRUCKTEN SEITE NACH UNTEN UND IN DER RICHTIGEN ECKE AUF DEM SCANNERGLAS LIEGEN

Dokumente oder Fotos werden unvollständig kopiert oder gescannt

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

DAS DOKUMENT ODER FOTO MUSS MIT DER BEDRUCKTEN SEITE NACH UNTEN UND IM POSITIONIERUNGSDREIECK AUF DEM SCANNERGLAS LIEGEN

ES MUSS EIN PAPIERFORMAT AUSGEWÄHLT WERDEN, DAS DEM EINGELEGTEN PAPIER ENTSPRICHT

DIE EINSTELLUNG "ORIGINALGRÖSSE" MUSS DER GRÖSSE DES ZU SCANNENDEN DOKUMENTS ENTSPRECHEN

Der Scanvorgang war nicht erfolgreich

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

ÜBERPRÜFEN DER USB-VERBINDUNG

- 1 Überprüfen Sie das USB-Kabel auf erkennbare Beschädigungen. Verwenden Sie ein neues Kabel, falls dieses beschädigt ist.
- 2 Schließen Sie das quadratische Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß auf der Rückseite des Druckers an.
- 3 Stecken Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels ordnungsgemäß in den USB-Anschluss des Computers.
Der USB-Anschluss ist durch  gekennzeichnet.

Hinweis: Falls weiterhin Probleme auftreten, probieren Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer aus. Möglicherweise ist der verwendete Anschluss defekt.

NEUSTART DES COMPUTERS

Scanvorgang nimmt zu viel Zeit in Anspruch oder der Computer reagiert nicht mehr

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

SCHLIESSEN ANDERER NICHT BENÖTIGTER SOFTWAREPROGRAMME

NEUSTART DES COMPUTERS

Scannen auf einen Computer über ein Netzwerk nicht möglich

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Vor der Fehlersuche" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

DRUCKER UND ZIELCOMPUTER MÜSSEN MIT DEMSELBEN NETZWERK VERBUNDEN SEIN

DRUCKERSOFTWARE MUSS AUF DEM ZIELCOMPUTER INSTALLIERT SEIN

Fehlerbehebung beim E-Mail-Versand

- "E-Mail-Nachrichten können nicht gesendet werden" auf Seite 164

E-Mail-Nachrichten können nicht gesendet werden

ÜBERPRÜFEN VON EINSTELLUNGEN FÜR DIE E-MAIL-KONFIGURATION

Stellen Sie sicher, dass Sie die E-Mail-Einrichtung ordnungsgemäß abgeschlossen und einen SMTP-Server erfolgreich konfiguriert haben.

ÜBERPRÜFEN DER NETZWERKVERBINDUNG

Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit einem Ethernet-Netzwerk oder WLAN verbunden ist. Ihr Netzwerk muss mit dem Internet verbunden sein, damit der Drucker mit dem SMTP-Server kommunizieren kann.

ÜBERPRÜFEN DER PROXYKONFIGURATION

Ihre Proxyserver-Konfiguration sollte SMTP-Serververbindungen zulassen. Wenn Sie Hilfe zum Proxyserver oder zu den SMTP-Einstellungen benötigen, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

EINGEBEN EINER GÜLTIGEN EMPFÄNGER-E-MAIL-ADRESSE

DIE MAILBOX DES EMPFÄNGERS DARF NICHT VOLL SEIN

In diesem Fall würde die E-Mail an Ihren Posteingang zurückgesendet werden.

Fehlerbehebung beim Faxen

- "Checkliste 'Fehlersuche beim Faxen'" auf Seite 165
- "Faxnachrichten können nicht gesendet werden" auf Seite 165
- "Faxnachrichten können nicht empfangen werden" auf Seite 167
- "Faxsoftware kann nicht ausgeführt werden" auf Seite 168

Ausführliche Beschreibungen zu allgemeinen Begriffen und Aufgaben finden Sie unter:

- "Einrichten der Faxfunktion des Druckers" auf Seite 75
- "Faxversand FAQ" auf Seite 93

Checkliste "Fehlersuche beim Faxen"

Wenn beim Senden und Empfangen von Faxnachrichten Probleme auftreten, sollten Sie zunächst die Verbindung überprüfen.

- 1 Überprüfen Sie, ob über die Telefonleitung ein Wählton zu hören ist, indem Sie ein analoges Telefon an die Telefonbuchse, den DSL-Filter, das VoIP-Gerät oder Kabelmodem anschließen, an das der Drucker angeschlossen ist. Achten Sie darauf, das Telefon mit demselben Anschluss zu verbinden.

Wenn Sie keinen Wählton hören, wenden Sie sich an Ihren Telefonnetzanbieter.

- 2 Während der Drucker mit der Telefonleitung verbunden ist, schließen Sie ein analoges Telefon an den -Anschluss des Druckers an und überprüfen, ob ein Wählton zu hören ist.

Wenn Sie keinen Wählton hören, verwenden Sie die unten aufgeführte Checkliste. Überprüfen Sie nach jedem Punkt, ob ein Wählton zu hören ist.

Wenn ein Wählton zu hören ist, beim Senden und Empfangen von Faxnachrichten aber weiterhin Probleme auftreten, sollten Sie sich in den weiteren Themen in diesem Abschnitt informieren.

Verbindungs-Checkliste

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker und weitere ggf. an die Leitung angeschlossene Geräte ordnungsgemäß eingerichtet und konfiguriert sind, wie im jeweiligen Einrichtungsszenario beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig eingesteckt sind.

Prüfen Sie die Kabelverbindungen der folgenden Hardware (sofern vorhanden):

Netzteil	Anrufbeantworter	Kabelmodem	Splitter
Telefon	VoIP-Adapter	DSL-Filter	RJ-11-Adapter

- Wenn der Drucker an eine DSL-Leitung (Digital Subscriber Line) angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass Sie einen DSL-Filter für den Drucker verwenden.
- Wenn der Drucker an einen VoIP-Adapter oder ein Kabelmodem angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem ersten Telefonanschluss verbunden ist.
- Stellen Sie bei Verwendung eines Splitters sicher, dass es sich um einen Telefonsplitter handelt. Verwenden Sie *keinen* Leitungssplitter.

Faxnachrichten können nicht gesendet werden

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Fehlersuche beim Faxen" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

ÜBERPRÜFEN, OB DIE BENUTZERINFORMATIONEN IN DEN DRUCKER EINGEGEBEN WURDEN

Wenn die Benutzerinformationen während der Ersteinrichtung nicht eingegeben wurden, geben Sie Ihren Faxnamen und Ihre Faxnummer ein. Anhand dieser Informationen werden Sie als Absender aller gesendeten Faxe identifiziert. In einigen Ländern oder Regionen ist die Faxnummer und der Faxname erforderlich, um ein Fax zu senden. Anonyme Faxe werden von einigen Faxgeräten blockiert.

REDUZIEREN DER ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEIT DES FAXMODEMS

Das Modem des Druckers kann Daten mit maximal 33.600 Bit/s senden und empfangen. Es ist jedoch nicht erforderlich, die schnellste Übertragungsrate für das Modem festzulegen. Die Modemgeschwindigkeit auf dem Empfangsfaxgerät muss gleich der Sendegeschwindigkeit der Faxnachricht sein oder diese übertreffen. Andernfalls wird die Faxnachricht nicht empfangen.

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung > Wählen und Senden > Max. Sendegeschwindigkeit**

- 2 Wählen Sie eine Sendegeschwindigkeit und drücken Sie dann **Akzeptieren**.

AKTIVIEREN DER FEHLERKORREKTUR

Fehler und Unschärfen in einem Faxdokument können auf zu starkes Rauschen in der Leitung hindeuten. Durch diese Funktion kann der Drucker die fehlerhaften Datenblöcke erneut übertragen und die Fehler korrigieren. Wenn ein Fax zu viele Fehler aufweist, kann es vom empfangenden Faxgerät zurückgewiesen werden.

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung > Wählen und Senden > Fehlerkorrektur > Ein > Akzeptieren**

AKTIVIEREN DER AUTOMATISCHEN FAXUMWANDLUNG

Wenn das empfangende Faxgerät kein Farbfax unterstützt, wird das ausgehende Farbfax automatisch in Schwarzweiß umgewandelt. Außerdem wird die Fauxauflösung automatisch auf einen Wert eingestellt, der vom Empfangsgerät unterstützt wird.

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung > Wählen und Senden > Automatische Faxumwandlung > Ein > Akzeptieren**

ÜBERPRÜFEN DER RICHTIGEN EINSTELLUNG DER AMTSVORWAHL

Die Amtsvorwahl entspricht der Ziffer oder Ziffernfolge, die Sie drücken, bevor Sie die eigentliche Fax- oder Telefonnummer wählen. Wenn sich der Drucker in einer Büroumgebung oder innerhalb einer Festnetztelefonanlage befindet, kann es erforderlich sein, eine bestimmte Nummer zu drücken, um Gespräche mit Teilnehmern außerhalb des Büros zu führen.

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung > Wählen und Senden > Vorwahl**

- 2 Überprüfen Sie die Vorwahl.

Wenn die Vorwahl nicht richtig ist, geben Sie die richtige Nummer ein und drücken dann **Akzeptieren**.

Faxnachrichten können nicht empfangen werden

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Fehlersuche beim Faxen" nicht beheben lässt, versuchen Sie mindestens eine der folgenden Lösungsmöglichkeiten:

ÜBERPRÜFEN, OB BEI DER EINRICHTUNG DIE RICHTIGEN EINSTELLUNGEN VORGENOMMEN WURDEN

Wenn der Drucker die Leitung mit anderen Geräten teilt, müssen folgende Einstellungen konfiguriert sein:

- "Automatische Antwort" ist aktiviert.
- Der Drucker nimmt einen Anruf bei einer höheren Anzahl von Rufzeichen entgegen als andere Geräte.
- Der Drucker nimmt einen Anruf beim richtigen eindeutigen Rufzeichen entgegen (sofern Sie einen Dienst für eindeutige Rufzeichen abonniert haben).

ÜBERPRÜFEN, OB DER DRUCKER AN EINEN ANALOGEN ANSCHLUSS ANGESCHLOSSEN IST

Beim Drucker handelt es sich um ein analoges Gerät. Wenn Sie ein PBX-System verwenden, muss der Drucker an einen analogen Anschluss an der PBX angeschlossen sein. Möglicherweise benötigen Sie einen Umwandler für digitale Leitungen, durch den digitale in analoge Signale umgewandelt werden.

VERGEWISSEN SIE SICH, DASS GENÜGEND DRUCKERARBEITSSPEICHER VERFÜGBAR IST.

Ein eingehendes Fax wird vom Drucker im Arbeitsspeicher des Druckers gespeichert, bevor es ausgedruckt wird. Wenn im Drucker beim Faxempfang keine Tinte oder kein Papier mehr vorhanden ist, wird das Fax vom Drucker gespeichert, sodass Sie es später ausdrucken können. Wenn der Druckerarbeitspeicher jedoch voll ist, kann der Drucker möglicherweise keine weiteren eingehenden Faxe empfangen. Wenn der Arbeitsspeicher des Druckers voll ist, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Touchscreen. Beheben Sie den Fehler, um Speicherplatz im Druckerarbeitspeicher freizugeben.

ÜBERPRÜFEN, OB DIE FAXWEITERLEITUNG DEAKTIVIERT IST

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung** > **Rufzeichen und Antwort** > **Faxweiterleitung** > **Aus** > **Akzeptieren**

ERHÖHEN DER RUFTONLAUTSTÄRKE

Wenn Sie den Drucker für den manuellen Faxempfang (automatische Antwort aus) einstellen, erhöhen Sie die Ruftonlautstärke.

ÜBERPRÜFEN, OB DER RICHTIGE CODE FÜR DEN MANUELLEN EMPFANG EINGESTELLT IST

Wenn Sie den Drucker für den manuellen Faxempfang (automatische Antwort aus) einstellen, müssen Sie beim Faxeingang den richtigen Code eingeben, damit der Drucker das Fax empfangen kann.

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Faxeinrichtung** > **Rufzeichen und Antwort** > **Code zum manuellen Empfang**

- 2 Kopieren Sie den auf dem Touch-Screen angezeigten Code für den manuellen Empfang.

Hinweis: Der Standardcode lautet *9*, kann aus Sicherheitsgründen jedoch in eine Zahl geändert werden, die nur Ihnen bekannt ist.

Faxsoftware kann nicht ausgeführt werden

Der Drucker muss an eine Telefon-, DSL- oder VoIP-Leitung angeschlossen bzw. mit einem Kabeldienst verbunden sein, bevor Sie die FaxEinstellungen in der Faxsoftware konfigurieren können.

EIN FAXTREIBER MUSS INSTALLIERT SEIN

Die Faxoption ist nur zur Verwendung mit dem PostScript-Treiber oder dem Universalfaxtreiber verfügbar. Informationen zur Installation dieser Treiber finden Sie auf der CD *Software und Dokumentation*.

DER DRUCKER MUSS AN EINE TELEFONLEITUNG ANGESCHLOSSEN SEIN

Der Drucker muss (über eine normale Telefonbuchse, einen DSL-Filter, einen VoIP-Adapter oder ein Kabelmodem) an Ihre Telefonleitung angeschlossen werden, bevor Sie die Faxsoftware öffnen und die FaxEinstellungen konfigurieren können.

Fehlerbehebung bei Speicherkarten

- "Checkliste 'Fehlersuche bei Speicherkarten'" auf Seite 168
- "Keine Aktivität nach Einsetzen einer Speicherkarte" auf Seite 168

Checkliste "Fehlersuche bei Speicherkarten"

Mithilfe der folgenden Checkliste lassen sich die meisten Speicherkartenprobleme beheben, bevor Sie eine Fehlersuche vornehmen:

- Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Speicherkarte mit dem Drucker kompatibel ist.
- Die Speicherkarte darf nicht beschädigt sein.
- Die Speicherkarte muss unterstützte Dateitypen enthalten.

Keine Aktivität nach Einsetzen einer Speicherkarte

Wenn sich Ihr Problem mithilfe der Checkliste "Fehlersuche bei Speicherkarten" nicht beheben lässt, versuchen Sie folgende Lösungsmöglichkeiten:

ERNEUTES EINSETZEN DER SPEICHERKARTE

Die Speicherkarte wurde eventuell zu langsam eingesetzt. Ziehen Sie die Speicherkarte heraus und schieben Sie sie schnell wieder ein.

Fehlerbehebung bei Netzwerkproblemen

- "Checkliste für die Fehlersuche bei Netzwerkproblemen" auf Seite 169
- "Die Schaltfläche 'Fortfahren' steht nicht zur Verfügung" auf Seite 170
- "Druckerkommunikation wird durch die Computer-Firewall blockiert" auf Seite 171
- "Die Kommunikation mit dem Drucker wird unterbrochen, wenn ein Anschluss an ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) besteht" auf Seite 172

Checkliste für die Fehlersuche bei Netzwerkproblemen

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie mit der Fehlersuche bei der WLAN-Einrichtung beginnen:

Allgemeine Netzwerkumgebung

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Drucker, Computer und Zugriffspunkt (WLAN-Router) sind angeschlossen und eingeschaltet.
- Das WLAN funktioniert ordnungsgemäß.
Versuchen Sie, auf andere Computer in Ihrem WLAN zuzugreifen. Versuchen Sie, eine WLAN-Verbindung zum Internet herzustellen, wenn das Netzwerk über eine Internetverbindung verfügt.
- Der Druckertreiber ist auf dem Computer installiert, von dem Aufgaben ausgeführt werden.
- Der richtige Druckeranschluss ist ausgewählt.
- Für das Netzwerk wird die richtige IP-Adresse und Netzwerkmaske und das richtige Gateway verwendet.
Drucken Sie eine Netzwerk-Einrichtungsseite über den Drucker, um die Netzwerkeinstellungen zu prüfen.
- Alle Switches, Hubs und anderen Verbindungsgeräte sind eingeschaltet.

Ethernet-Netzwerk

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Ethernet-Kabel und -Anschlüsse sind nicht beschädigt.
Prüfen Sie die Anschlüsse an beiden Enden auf erkennbare Beschädigungen. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein neues Kabel.
- Das Ethernet-Kabel ist fest mit dem Drucker und dem Netzwerk-Hub oder der Wandsteckdose verbunden.

WLAN

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Die SSID ist richtig.
Drucken Sie eine Netzwerk-Einrichtungsseite über den Drucker, um die Netzwerkeinstellungen zu prüfen.
- Die WLAN-Sicherheitseinstellungen sind richtig.
Melden Sie sich beim Zugriffspunkt an und überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen.
Führen Sie die WLAN-Einrichtung erneut durch, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Sicherheitsinformationen richtig sind.
- Drucker und Computer befinden sich in Reichweite des WLANs.
- Der Computer und der Drucker sind an dasselbe WLAN angeschlossen.
- Der Drucker steht nicht in der Nähe von Hindernissen oder anderen elektronischen Geräten, die u. U. das Signal des WLANs stören.
Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation zwischen Drucker und WLAN-Zugriffspunkt nicht durch stahl- oder betonhaltige Hindernisse (Pfosten, Wände oder tragende Säulen) behindert wird.
Zahlreiche Geräte können das WLAN-Signal beeinträchtigen, z. B. Babyphones, Motoren, schnurlose Telefone, Sicherheitskameras, andere WLANs und einige Bluetooth-Geräte.
- Der Computer ist nicht an ein VPN angeschlossen.
- Ihre Firewall auf dem Computer ist auf die neueste Version aktualisiert und unterstützt die Kommunikation der Druckersoftware über das Netzwerk.

Die Schaltfläche "Fortfahren" steht nicht zur Verfügung

Führen Sie die folgenden Lösungsversuche in der angegebenen Reihenfolge aus, bis die Schaltfläche "Fortfahren" wieder aktiv ist:

DAS USB-KABEL MUSS VORSCHRIFTSMÄSSIG AN DEN USB-ANSCHLUSS DES COMPUTERS UND DEN USB-ANSCHLUSS DES DRUCKERS ANGESCHLOSSEN SEIN

USB-Anschlüsse sind mit  gekennzeichnet.

DER DRUCKER MUSS ANGESCHLOSSEN UND EINGESCHALTET SEIN

Stellen Sie sicher, dass die -Taste leuchtet. Wenn Sie den Drucker gerade eingeschaltet haben, müssen Sie das USB-Kabel möglicherweise abziehen und erneut anschließen.

DER USB-ANSCHLUSS AM COMPUTER MUSS FUNKTIONSFÄHIG SEIN

Testen Sie den USB-Anschluss, indem Sie andere Geräte daran anschließen. Wenn andere Geräte problemlos an diesem Anschluss verwendet werden können, ist der Anschluss funktionsfähig.

Hinweise:

- Möglicherweise funktioniert der Anschluss ordnungsgemäß, bestimmte Konflikte treten jedoch zwischen mehreren USB-Geräten auf. Versuchen Sie, eines der USB-Geräte zu trennen.
- Wenn der USB-Anschluss am Computer nicht funktioniert, probieren Sie einen der anderen USB-Anschlüsse aus.

DAS USB-KABEL MUSS ANGESCHLOSSEN SEIN

Probieren Sie ein anderes USB-Kabel aus. Falls Sie ein Kabel mit einer Länge über 3 m verwenden, versuchen Sie es mit einem kürzeren Kabel.

Hinweis: USB-Hubs, Verlängerungskabel, Anschlussreplikatoren und Dockingstationen können Verbindungsprobleme verursachen. Versuchen Sie, diese Geräte zu trennen, sodass der Drucker direkt an Ihren Computer angeschlossen ist.

DIE FÜR DAS DRUCKERMODELL GEEIGNETE CD MUSS VERWENDET WERDEN

Vergleichen Sie das DruckermodeLL auf der CD mit der Modellangabe auf dem Drucker. Die Angaben sollten entweder exakt übereinstimmen oder zur selben Serie gehören.

Falls Sie Zweifel haben, suchen Sie auf der Lexmark Website eine aktualisierte Version der Druckersoftware. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* des Druckers.

ERNEUTES ANSCHLIESSEN DES DRUCKERNETZTEILS

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker nicht im Ruhemodus befindet. Halten Sie  drei Sekunden gedrückt, um den Drucker auszuschalten.

- 2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie anschließend das Netzkabel vom Netzteil.

- 3 Schließen Sie das Netzkabel nach einer Minute wieder an das Netzteil an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 4 Schalten Sie den Drucker ein.

ERNEUTES AUSFÜHREN DES INSTALLATIONSPROGRAMMS

- 1 Schließen Sie das Installationsprogramm.
- 2 Nehmen Sie die CD heraus und starten Sie den Computer neu.
- 3 Legen Sie die CD ein und führen Sie das Installationsprogramm erneut aus.

DER COMPUTER MUSS IN DER LAGE SEIN, DIE USB-AKTIVITÄT AM USB-ANSCHLUSS ZU ERKENNEN

Öffnen Sie den Geräte-Manager, um festzustellen, ob Aktivität erkennbar ist, sobald ein USB-Gerät an einen USB-Anschluss angeschlossen wird:

- 1 Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- 2 Geben Sie im Feld "Suche starten" oder "Ausführen" `devmgmt.msc` ein.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 4 Achten Sie auf das Fenster "Geräte-Manager", während Sie ein USB-Kabel oder ein anderes Gerät an den USB-Anschluss anschließen. Das Fenster wird aktualisiert, sobald die USB-Verbindung vom Geräte-Manager erkannt wird.
 - Wenn der Geräte-Manager zwar reagiert, aber keine der vorherigen Lösungen geholfen hat, wenden Sie sich an den Kundendienst.
 - Wenn der Geräte-Manager nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit Ihrem Computer und der USB-Unterstützung vor. Die USB-Verbindung muss vom Computer erkannt werden, damit die Installation ausgeführt werden kann.

Druckerkommunikation wird durch die Computer-Firewall blockiert

Firewall-Einstellungen können den Drucker daran hindern, eine Verbindung mit dem Computer herzustellen.

Wenn eine Firewall auf Ihrem Computer installiert ist, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Deaktivieren Sie die Computer-Firewall.
- Aktualisieren Sie die Computer-Firewall auf die neueste Version und erlauben Sie der Druckersoftware die Kommunikation über das Netzwerk.

Weitere Informationen zum Deaktivieren und Aktualisieren der Firewall finden Sie auf den Hilfeseiten Ihres Betriebssystems.

Die Kommunikation mit dem Drucker wird unterbrochen, wenn ein Anschluss an ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) besteht

Die Verbindung zu einem WLAN-Drucker im lokalen Netzwerk wird bei Anschluss an die meisten *virtuellen privaten Netzwerke* (VPNs) unterbrochen.

Die meisten virtuellen privaten Netzwerke erlauben den Benutzern nur die Kommunikation mit dem VPN und keinem anderen Netzwerk zur selben Zeit. Trennen Sie die Verbindung zum VPN, bevor Sie den Treiber auf dem Computer installieren oder bevor Sie die WLAN-Einrichtung auf dem Computer durchführen.

Prüfen Sie, ob der Computer derzeit mit einem VPN verbunden ist, indem Sie die VPN-Clientsoftware öffnen und die VPN-Verbindungen prüfen. Falls keine VPN-Clientsoftware installiert ist, prüfen Sie die Verbindungen manuell mithilfe des Windows-VPN-Clients.

Wenn gleichzeitig Verbindungen mit dem lokalen Netzwerk und einem VPN hergestellt werden sollen, dann muss der Systemadministrator das VPNs Split-Tunneling aktivieren. Einige Unternehmen erlauben das Split-Tunneling jedoch aufgrund von Sicherheits- oder technischen Überlegungen nicht.

Wenn Sie nur eine Verbindung mit einem VPN herstellen möchten, werden die gewünschten Dokumente erst gedruckt, nachdem die VPN-Sitzung beendet wurde. Wenn Sie den Druck fortsetzen möchten, während Sie mit einem VPN verbunden sind, schließen Sie den Drucker über ein USB-Kabel an den Computer an. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Fehlerbehebung bei der WLAN-Einrichtung

- "Zurücksetzen der WLAN-Einstellungen auf die Werkseinstellungen" auf Seite 172
- "Drucken über WLAN nicht möglich" auf Seite 172
- "Drahtloser Druckserver ist nicht installiert" auf Seite 176
- "Anzeige der Nachricht 'Kommunikation nicht möglich' während des WLAN-Drucks" auf Seite 176
- "Beheben von Unterbrechungen bei der WLAN-Kommunikation" auf Seite 178

Zurücksetzen der WLAN-Einstellungen auf die Werkseinstellungen

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Netz.-Einr.** > **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen** > **Ja**

Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite aus und überprüfen Sie die WLAN-Einstellungen.

Drucken über WLAN nicht möglich

Falls bei der Installation Probleme aufgetreten sind oder der Drucker beim Senden eines Druckauftrags nicht im Druckerordner oder als Druckeroption erscheint, können Sie versuchen, die Software zu deinstallieren und neu zu installieren.

Überprüfen Sie vor der Neuinstallation der Software die Checkliste für die Fehlerbehebung und führen Sie dann folgende Schritte aus:

DEAKTIVIEREN UND ERNEUTES AKTIVIEREN DES ZUGRIFFSPUNKTS (WLAN-ROUTERS)

Warten Sie eine Minute, bis Drucker und Computer die Verbindung erneut hergestellt haben. In manchen Fällen werden dadurch die Netzwerkverbindungen neu initialisiert und Verbindungsprobleme gelöst.

BEENDEN EINER VPN-SITZUNG

Bei Verbindung mit einem anderen Netzwerk über VPN können Sie nicht über das WLAN auf den Drucker zugreifen. Beenden Sie Ihre VPN-Sitzung und wiederholen Sie den Druckvorgang.

DEMOMODUS MUSS DEAKTIVIERT SEIN

Ausgewählte Druckerfunktionen sind nicht verfügbar, wenn der Demomodus aktiviert ist.

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

 > **Demomodus** > **Aus** > Einstellung speichern

ÜBERPRÜFEN VON WEP-SCHLÜSSEL ODER WPA-PASSPHRASE

Wenn Ihr Zugriffspunkt die WEP-Sicherheit verwendet, sollte der WEP-Schlüssel Folgendes enthalten:

- Genau 10 oder 26 hexadezimale Zeichen. Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9.
oder
- Genau 5 oder 13 ASCII-Zeichen. ASCII-Zeichen sind die Buchstaben, Zahlen und Symbole auf einer Computertastatur. Bei ASCII-Zeichen in einem WEP-Schlüssel wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.

Wenn Ihr Zugriffspunkt WPA- oder WPA2-Sicherheit verwendet, sollte der/die WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase Folgendes enthalten:

- Genau 64 hexadezimale Zeichen. Hexadezimale Zeichen sind A-F, a-f und 0-9.
oder
- 8 bis 63 ASCII-Zeichen. ASCII-Zeichen sind die Buchstaben, Zahlen und Symbole auf einer Computertastatur. Bei ASCII-Zeichen in einem WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.

Hinweis: Falls Ihnen diese Informationen nicht bekannt sind, schlagen Sie in der WLAN-Dokumentation nach oder wenden Sie sich an die Person, die das WLAN für Sie eingerichtet hat.

DER ZUGRIFFSPUNKT MUSS ÜBER EINE TASTE ZUR ZUORDNUNG/REGISTRIERUNG VERFÜGEN

WLAN Broadband Boxes in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, z. B. die LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox oder Club Internet, erfordern möglicherweise, dass Sie beim Hinzufügen des Druckers zum WLAN eine Taste für die Zuordnung/Registrierung drücken.

Wenn Sie eines dieser Produkte verwenden und weitere Informationen benötigen, informieren Sie sich in der mit der Box gelieferten Dokumentation oder wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter (ISP).

VERGRÖßERN DES ABSTANDS ZWISCHEN ZUGRIFFSPUNKT UND ANDEREN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Vorübergehend können Interferenzen durch elektrische Geräte wie Mikrowellenherde oder andere Haushaltsgeräte, schnurlose Telefone, Überwachungsgeräte für Kleinkinder und Sicherheitssystemkameras auftreten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zugriffspunkt sich nicht zu nah bei diesen Geräten befindet.

AUFSTELLEN DES COMPUTERS UND/ODER DRUCKERS NÄHER AM ZUGRIFFSPUNKT

Die Reichweite Ihres WLANs hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter den Fähigkeiten Ihres Zugriffspunkts und Ihrer Netzwerkadapter. Falls beim Drucken Probleme auftreten, stellen Sie Computer und Drucker in einem Abstand von max. 30 m auf.

ÜBERPRÜFEN DER QUALITÄT VON WLAN-SIGNALEN

Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite aus und überprüfen Sie die Signalqualität. Wenn die Signalqualität als gut oder ausgezeichnet aufgeführt ist, wird das Problem durch einen anderen Umstand verursacht.

ÜBERPRÜFEN DER ERWEITERTEN SICHERHEITSEINSTELLUNGEN

- Falls Sie die MAC-Adressenfilterung (Media Access Control) zur Beschränkung des Zugriffs auf das WLAN verwenden, müssen Sie die MAC-Adresse des Druckers zur Liste der für eine Verbindung mit dem Zugriffspunkt zugelassenen Adressen hinzufügen.
- Wenn Sie den Zugriffspunkt so einrichten, dass Sie eine beschränkte Anzahl von IP-Adressen erhalten, müssen Sie diese Einstellung ändern, damit der Drucker hinzugefügt werden kann.

Hinweis: Informationen zum Vornehmen dieser Änderungen finden Sie in der im Lieferumfang des Zugriffspunkts enthaltenen Dokumentation oder Sie wenden sich an die Person, die Ihr WLAN eingerichtet hat.

DER ZUGRIFFSPUNKT MUSS MIT DEM COMPUTER VERBUNDEN SEIN

- Prüfen Sie, ob Ihre Internetverbindung aktiv ist, indem Sie Ihren Webbrowser öffnen und eine beliebige Website aufrufen.
- Falls andere Computer oder Ressourcen mit dem WLAN verbunden sind, testen Sie, ob Sie vom Computer aus auf sie zugreifen können.

DRUCKER UND COMPUTER MÜSSEN MIT DEMSELBEN WLAN VERBUNDEN SEIN

Wenn Drucker und Computer nicht im selben WLAN enthalten sind, sind Sie nicht in der Lage, drahtlos zu drucken. Die SSID des Druckers muss mit der SSID des WLANs übereinstimmen, falls der Computer bereits mit dem WLAN verbunden ist.

Windows-Benutzer

1 Erfragen Sie die SSID des Netzwerks, in das der Computer eingebunden ist.

a Geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts in das Adressfeld des Webbrowsers ein.

Wenn Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts nicht kennen:

- 1 Klicken Sie hierfür auf  oder auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **cmd** ein.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie **ipconfig** ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Überprüfen Sie den Abschnitt für die WLAN-Verbindung:
 - Der Eintrag "Standard-Gateway" entspricht in der Regel dem Zugriffspunkt.
 - Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 192.168.2.134.

b Geben Sie nach Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugriffspunkt ein.

c Klicken Sie auf **OK**.

d Suchen Sie im Abschnitt mit den WLAN-Einstellungen den Eintrag "SSID".

e Notieren Sie die SSID.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Angaben exakt notieren (einschließlich der Schreibweise).

- 2 Erfragen Sie die SSID des Netzwerks, in das der Drucker eingebunden ist:
 - a Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite am Drucker.
 - b Suchen Sie im Abschnitt "WLAN" nach **SSID**.
- 3 Vergleichen Sie die SSID des Computers mit der SSID des Druckers.

Stimmen die SSIDs überein, sind Computer und Drucker mit demselben WLAN verbunden.

Stimmen die SSIDs nicht überein, führen Sie das Dienstprogramm anschließend erneut aus, um den Drucker für das vom Computer verwendete WLAN einzurichten.

Macintosh-Benutzer mit AirPort-Basisstation

Mac OS X Version 10.5 oder höher

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen >Netzwerk >AirPort
oder
Systemeinstellungen >Netzwerk >Wi-Fi

Die SSID des Netzwerks, mit dem der Computer verbunden ist, wird im Menü "Netzwerkname" angezeigt.
- 2 Notieren Sie die SSID.

Mac OS X Version 10.4 oder früher

- 1 Wechseln Sie im Finder zu:
Programme >Internet-Verbindung >AirPort

Die SSID des Netzwerks, mit dem der Computer verbunden ist, wird im Menü "Netzwerk" angezeigt.
- 2 Notieren Sie die SSID.

Macintosh-Benutzer mit einem Zugriffspunkt

- 1 Geben Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts in das Adressfeld des Webbrowsers ein und fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Wenn Sie die IP-Adresse des Zugriffspunkts nicht kennen, gehen Sie wie folgt vor:

 - a Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Systemeinstellungen >Netzwerk >AirPort
oder
Systemeinstellungen >Netzwerk >AirPort
 - b Klicken Sie auf **Erweitert** oder **Konfigurieren**.
 - c Klicken Sie auf **TCP/IP**.

Der Eintrag "Router" entspricht normalerweise dem Zugriffspunkt.
- 2 Geben Sie bei Aufforderung den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie auf **OK**.
- 3 Suchen Sie im Abschnitt mit den WLAN-Einstellungen den Eintrag "SSID".
- 4 Notieren Sie die SSID, den Sicherheitstyp und den WEP-Schlüssel/die WPA-Passphrase (falls angezeigt).

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerkangaben exakt notieren (einschließlich der Schreibweise).

- Bewahren Sie die SSID und den WEP-Schlüssel oder die WPA-Passphrase zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

DAS BETRIEBSSYSTEM MUSS MIT DEM WLAN-DRUCK ÜBER AIRPORT KOMPATIBEL SEIN

Der Drucker unterstützt nur den WLAN-Druck über AirPort-Basisstationen für Mac OS X Version 10.5 oder höher.

Drahtloser Druckserver ist nicht installiert

Während der Installation erhalten Sie u. U. die Nachricht, dass der Drucker über keinen installierten Drahtlosdruckserver verfügt. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie sicher sind, dass der Drahtlosdruck mit diesem Drucker möglich ist:

PRÜFEN DER STROMVERSORGUNG

Stellen Sie sicher, dass die -LED leuchtet.

Anzeige der Nachricht "Kommunikation nicht möglich" während des WLAN-Drucks

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

COMPUTER UND DRUCKER MÜSSEN ÜBER GÜLTIGE IP-ADRESSEN FÜR DAS NETZWERK VERFÜGEN

Bei Verwendung eines Laptops mit aktivierter Stromsparfunktion wird Ihnen u. U. auf dem Bildschirm die Meldung "Kommunikation nicht möglich" angezeigt, wenn Sie versuchen, über das WLAN auszudrucken. Dieser Fall kann bei ausgeschalteter Laptopfestplatte eintreten.

Wenn diese Meldung angezeigt wird, warten Sie einige Sekunden und wiederholen Sie dann den Druckvorgang. Der Start von Laptop und Drucker sowie die Neuansmeldung beim WLAN dauern einige Sekunden.

Wenn diese Meldung erneut angezeigt wird, nachdem Sie bereits lange auf die Netzwerkverbindung des Druckers und Laptops gewartet haben, liegt möglicherweise ein Problem mit dem WLAN vor.

Stellen Sie sicher, dass sowohl Laptop als auch Drucker IP-Adressen zugewiesen wurden:

Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie hierfür auf  oder auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **cmd** ein.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 4 Geben Sie **ipconfig** ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.

Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 192.168.0.100.

Macintosh-Benutzer

- 1 Wechseln Sie im Apple-Menü zu:
Über diesen Mac > Weitere Informationen
- 2 Wählen Sie im Inhaltsfeld **Netzwerk** aus.
- 3 Wenn Sie über ein WLAN verbunden sind, wählen Sie aus der Liste "Aktive Dienste" den Eintrag **AirPort**.
Der Eintrag "Router" entspricht normalerweise dem Zugriffspunkt.

Suchen der IP-Adresse des Druckers

- Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite am Drucker.

Suchen Sie im Abschnitt "TCP/IP" nach **Adresse**.

- Überprüfen Sie die Druckereinstellungen.

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

 > **Netzwerkeinrichtung** > **TCP/IP** > **IPv4-Einrichtung**

2 Suchen Sie nach **IP-Adresse**.

Verfügen Drucker und/oder Laptop über keine IP-Adresse oder verfügen beide über die Adresse 169.254.x.y (wobei x und y zwei beliebige Zahlen zwischen 0 und 255 darstellen), gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Schalten Sie das Gerät bzw. die Geräte ohne gültige IP-Adresse aus.

2 Schalten Sie die Geräte ein und überprüfen Sie die IP-Adresse erneut.

Wurde dem Drucker oder dem Laptop immer noch keine gültige IP-Adresse zugewiesen, liegt ein Problem mit dem WLAN vor. Versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass der Zugriffspunkt (WLAN-Router) eingeschaltet und funktionsfähig ist.
- Entfernen Sie ggf. Gegenstände, die das Signal blockieren könnten.
- Schalten Sie vorübergehend alle unnötigen WLAN-Geräte im Netzwerk aus und stoppen Sie alle netzwerkintensiven Aktivitäten, z. B. umfangreiche Dateiübertragungen oder Netzwerkspiele. Wenn das Netzwerk überlastet ist, besteht die Möglichkeit, dass der Drucker die IP-Adresse nicht innerhalb der zulässigen Zeit empfängt.
- Stellen Sie sicher, dass der DHCP-Server, der gleichzeitig Ihr WLAN-Router sein kann, funktionsbereit ist und für die Zuweisung von IP-Adressen konfiguriert wurde. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen, informieren Sie sich in dem mit Ihrem WLAN-Router gelieferten Handbuch.

Wenn Drucker und Computer über gültige IP-Adressen verfügen und das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie die Problembehebung fort.

DER WLAN-ANSCHLUSS MUSS AUSGEWÄHLT SEIN

Hinweis: Diese Lösung gilt nur für Windows-Benutzer.

- 1 Klicken Sie hierfür auf  oder auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie dann **Eigenschaften** oder **Druckereigenschaften** im Menü aus.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Anschlüsse**.
- 6 Ermitteln Sie den gewählten Anschluss. Der gewählte Anschluss ist in der Spalte "Anschluss" mit einem Häkchen versehen.
- 7 Wenn die Beschreibung des ausgewählten Anschlusses darauf hinweist, dass es sich um einen USB-Anschluss handelt, müssen Sie durch die Liste blättern und den Anschluss auswählen, der in der Beschreibung als Druckeranschluss ausgewiesen ist. Überprüfen Sie das DruckermodeLL in der Spalte "Drucker", damit Sie den richtigen Druckeranschluss auswählen.
- 8 Klicken Sie auf **OK** und versuchen Sie, erneut zu drucken.

DIE BIDIREKTIONALE KOMMUNIKATION MUSS AKTIVIERT SEIN

Hinweis: Diese Lösung gilt nur für Windows-Benutzer.

- 1 Klicken Sie hierfür auf  oder auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**.
- 2 Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie dann **Eigenschaften** oder **Druckereigenschaften** im Menü aus.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Anschlüsse**.
- 6 Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben **Bidirektionale Unterstützung aktivieren**, falls es nicht bereits aktiviert ist.
- 7 Klicken Sie auf **Anwenden >OK** und wiederholen Sie den Druckvorgang.

Beheben von Unterbrechungen bei der WLAN-Kommunikation

Möglicherweise haben Sie festgestellt, dass Ihr Drucker kurze Zeit funktioniert und dann wieder ausfällt, obwohl sich in der Zwischenzeit nichts im WLAN geändert hat.

Viele verschiedene Gründe können für die Unterbrechung der Netzwerkkommunikation verantwortlich sein, und manchmal sogar mehrere Gründe gleichzeitig. Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

TRENNEN ALLER VERBINDUNGEN ZU VPNs, WENN DAS WLAN VERWENDET WIRD

Die meisten virtuellen privaten Netzwerke (VPNs) erlauben den Computern nur die Kommunikation mit dem VPN und keinem anderen Netzwerk zur selben Zeit. Trennen Sie die Verbindung zum VPN, bevor Sie den Treiber auf dem Computer installieren oder bevor Sie die WLAN-Einrichtung auf dem Computer durchführen.

Prüfen Sie, ob der Computer derzeit mit einem VPN verbunden ist, indem Sie die VPN-Clientsoftware öffnen und die VPN-Verbindungen prüfen. Falls keine VPN-Clientsoftware installiert ist, prüfen Sie die Verbindungen manuell mithilfe des Windows-VPN-Clients.

Wenn gleichzeitig Verbindungen mit dem lokalen Netzwerk und einem VPN hergestellt werden sollen, dann muss der Systemadministrator das VPNs Split-Tunneling aktivieren. Einige Unternehmen erlauben das Split-Tunneling jedoch aufgrund von Sicherheits- oder technischen Überlegungen nicht.

DEAKTIVIEREN UND ERNEUTES AKTIVIEREN DES ZUGRIFFSPUNKTS (WLAN-ROUTERS)

Warten Sie eine Minute, bis Drucker und Computer die Verbindung erneut hergestellt haben. In manchen Fällen werden dadurch die Netzwerkverbindungen neu initialisiert und Verbindungsprobleme gelöst.

BESEITIGEN VON NETZWERKÜBERLASTUNGEN

Wenn ein WLAN überlastet ist, können Probleme bei der Kommunikation zwischen Computer und Drucker auftreten. Einige Gründe für eine hohe WLAN-Auslastung:

- Übertragung umfangreicher Dateien im Netzwerk
- Netzwerkspiele
- Anwendungen für den Peer-zu-Peer-Dateiaustausch

- Streamingvideo
- Vorhandensein zu vieler Computer im WLAN zur selben Zeit

BESEITIGEN VON STÖRQUELLEN

Geräte, wie sie in jedem Haushalt vorkommen, können die WLAN-Kommunikation unterbrechen. Schnurlose Telefone (jedoch keine Mobiltelefone), Mikrowellenherde, Überwachungsgeräte für Kleinkinder, fast jedes Küchengerät, schnurlose Überwachungsgeräte, nahe gelegene WLANs und alle motorbetriebenen Geräte können die WLAN-Kommunikation beeinträchtigen.

Schalten Sie diese potenziellen Störquellen versuchsweise ein, um zu sehen, ob sie das Problem verursachen. Falls ja, entfernen Sie das Gerät aus der Nähe des WLANs.

ÄNDERN DES VOM ZUGRIFFSPUNKT VERWENDETEN KANALS

Manchmal können unbekannte Störquellen beseitigt werden, indem Sie den Kanal ändern, auf dem der Zugriffspunkt sendet. Ein Router verfügt über drei verschiedene Kanäle. In der Dokumentation des Routers finden Sie Informationen zu den drei verfügbaren Kanälen. Weitere Kanäle werden optional angeboten, verursachen jedoch eine Überlappung. Wenn der Router für die Verwendung der Standardeinstellungen konfiguriert wurde, ändern Sie die Kanaleinstellung und wählen einen anderen Kanal aus. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie den Kanal ändern, informieren Sie sich in der mit dem Zugriffspunkt gelieferten Dokumentation.

KONFIGURIEREN DES ZUGRIFFSPUNKTS MIT EINER EINDEUTIGEN SSID

Viele WLANs verwenden die SSID, für die der Router werkseitig vom Hersteller eingestellt wurde. Die Verwendung der Standard-SSID kann zu Problemen führen, wenn mehrere Netzwerke an einem Ort dieselbe SSID verwenden. Drucker oder Computer versuchen u. U., eine Verbindung zum falschen Netzwerk herzustellen, obwohl es aussieht, als würde die Verbindung zum richtigen Netzwerk aufgebaut werden.

Um diese Störquelle zu beseitigen, ändern Sie die Standardeinstellung der SSID auf dem Zugriffspunkt. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie die SSID ändern, informieren Sie sich in der mit dem Zugriffspunkt gelieferten Dokumentation.

Hinweis: Wenn Sie die SSID auf dem Zugriffspunkt ändern, müssen Sie die SSID auf allen übrigen Geräten ändern, die auf das WLAN zugreifen.

ZUWEISEN STATISCHER IP-ADRESSEN ZU ALLEN NETZWERKGERÄTEN

Die meisten WLANs verwenden einen in den WLAN-Router integrierten DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol), um den Clients im WLAN IP-Adressen zuzuweisen. DHCP-Adressen werden nach Bedarf zugewiesen, z. B. wenn dem WLAN ein neues Gerät hinzugefügt oder ein solches Gerät eingeschaltet wird. WLAN-Geräte müssen eine Anforderung an den Router senden, um als Antwort eine IP-Adresse zu erhalten, mit der sie netzwerkfähig sind. Da der WLAN-Router neben der Zuweisung von Adressen für viele andere Aufgaben zuständig ist, wird die Adresse manchmal nicht schnell genug zugewiesen. Das anfordernde Gerät bricht den Vorgang manchmal ab, noch bevor es eine Adresse erhalten hat.

Zur Lösung dieses Problems sollten Sie den Netzwerkgeräten statische IP-Adressen zuweisen.

So weisen Sie dem Drucker eine statische IP-Adresse zu:

- 1 Führen Sie die WLAN-Einrichtung vollständig aus, wobei der Drucker eine DHCP-Adresse von einem DHCP-Server im Netzwerk erhält.
- 2 Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite, um zu ermitteln, welche IP-Adresse dem Drucker momentan zugewiesen ist.

- 3 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 4 Klicken Sie auf **Einstellungen > Netzwerk/Anschlüsse > TCP/IP > Statische IP-Adresse einrichten**.
- 5 Geben Sie im Feld "Adresse" die IP-Adresse ein, die Sie dem Drucker zuweisen möchten, und klicken Sie auf **Übernehmen**.

Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse aktualisiert wurde. Geben Sie dazu die statische IP-Adresse in das Adressfeld des Browsers ein und überprüfen Sie, ob der Embedded Web Server neu geladen wird. Weitere Informationen zum Zuweisen statischer IP-Adressen finden Sie in der im Lieferumfang des Routers und Betriebssystems enthaltenen Dokumentation.

AUSSCHLIESSEN BEKANNTER PROBLEME MIT DEM ZUGRIFFSPUNKT

Einige WLAN-Router weisen dokumentierte Fehler auf, die von den Herstellern identifiziert und gelöst wurden. Besuchen Sie die Website des Routerherstellers. Überprüfen Sie, ob Firmware-Updates oder andere Hinweise vom Hersteller verfügbar sind. Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie die Website des Herstellers finden, informieren Sie sich in der mit dem WLAN-Router gelieferten Dokumentation.

SUCHEN NACH UPDATES FÜR DEN WLAN-ADAPTER

Wenn beim Drucken von einem bestimmten Computer Probleme auftreten, besuchen Sie die Website des Herstellers der WLAN-Adapterkarte, die Sie in diesem Computer verwenden. Möglicherweise ist ein aktualisierter Treiber erhältlich, durch den das Problem gelöst werden kann.

ÄNDERN ALLER NETZWERKGERÄTE IN DENSELben Typ

Grundsätzlich ist es möglich, 802.11b-, 802.11g- und 802.11n-Geräte parallel im selben WLAN zu verwenden. Zeitweise wird die Kommunikation langsamerer Geräte jedoch durch die schnelleren Geräte verhindert.

Versuchen Sie, nur Netzwerkgeräte desselben Typs zu aktivieren. Dies könnte die Netzwerkkommunikation verbessern. Wenn das Problem dadurch gelöst wird, könnte es sinnvoll sein, ältere Geräte mit neueren WLAN-Adaptern aufzurüsten.

ERWERBEN EINES NEUEN ROUTERS

Wenn Ihr Router bereits mehrere Jahre alt ist, können Kompatibilitätsprobleme mit neueren WLAN-Geräten im Netzwerk auftreten. In diesem Fall empfiehlt sich die Anschaffung eines neueren Routers, der die 802.11 IEEE-Spezifikationen vollständig erfüllt.

Fehlerbehebung bei Ethernet-Netzwerken

Der Drucker erscheint nicht in der Liste der Netzwerkdrucker

ÜBERPRÜFEN SIE DAS ETHERNETKABEL

- Überprüfen Sie das Ethernetkabel und die Ethernetanschlüsse auf erkennbare Beschädigungen.
- Stecken Sie das Ethernet-Kabel fest am Drucker ein. Stecken Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels fest in den Netzwerk-Hub oder in die Wandsteckdose ein.
- Probieren Sie ein anderes Kabel aus. Schäden am Kabel sind möglicherweise nicht leicht erkennbar.

DER DRUCKER MUSS EINGESCHALTET SEIN

Stellen Sie sicher, dass der Drucker am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.

PRÜFEN SIE, OB DAS NETZWERK ORDNUNGSGEMÄSS FUNKTIONIERT.

- Versuchen Sie, auf andere Computer im Netzwerk zuzugreifen.
- Alle Switches, Hubs und anderen Verbindungsgeräte müssen eingeschaltet sein.

DIE NETZWERKEINSTELLUNGEN DES DRUCKERS MÜSSEN GÜLTIG SEIN

Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite über den Drucker und prüfen Sie Folgendes. Anweisungen zum Drucken einer Netzwerkeinrichtungsseite finden Sie im *Benutzerhandbuch* im Netzwerkabschnitt.

- Die richtige IP-Adresse muss für das Netzwerk verwendet werden.
- Der richtige Gateway muss verwendet werden.
- Die verwendete Netzwerkmaste muss dieselbe Netzwerkmaste sein, die auch für Computer und Drucker im Netzwerk verwendet wird.

Drucken mittels Netzwerkdrucker nicht möglich**ÜBERPRÜFEN SIE DAS ETHERNETKABEL**

- Überprüfen Sie das Ethernetkabel und die Ethernetanschlüsse auf erkennbare Beschädigungen.
- Stecken Sie das Ethernet-Kabel fest am Drucker ein. Stecken Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels fest in den Netzwerk-Hub oder in die Wandsteckdose ein.
- Probieren Sie ein anderes Kabel aus. Schäden am Kabel sind möglicherweise nicht leicht erkennbar.

DER DRUCKER MUSS EINGESCHALTET SEIN

Stellen Sie sicher, dass der Drucker am Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.

PRÜFEN SIE, OB DAS NETZWERK ORDNUNGSGEMÄSS FUNKTIONIERT.

- Versuchen Sie, auf andere Computer im Netzwerk zuzugreifen.
- Alle Switches, Hubs und anderen Verbindungsgeräte müssen eingeschaltet sein.

DEINSTALLIEREN UND ERNEUTES INSTALLIEREN DER SOFTWARE

Weitere Informationen finden Sie unter "Installieren der Druckersoftware" im *Benutzerhandbuch*.

Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:

ÜBERPRÜFEN DER NETZWERKVERBINDUNG

Stellen Sie sicher, dass der Computer und der Drucker eingeschaltet sind und dass sie an dasselbe Netzwerk angeschlossen sind.

ÜBERPRÜFEN DER IN DEN WEBBROWSER EINGEGEBENEN ADRESSE

- Je nach den Netzwerkeinstellungen müssen Sie möglicherweise vor der IP-Adresse des Druckers "**https://**" anstelle von "**http://**" eingeben, um auf den Embedded Web Server zuzugreifen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.
- Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Druckers stimmt.

VORÜBERGEHENDES DEAKTIVIEREN DER WEBPROXYSERVER

Proxyserver können Sie daran hindern, auf bestimmte Websites, z. B. für den Embedded Web Server, zuzugreifen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, sollten Sie in der Lage sein, das aufgetretene Problem, die Meldung auf dem Druckerdisplay sowie die Schritte zu beschreiben, die Sie bereits zur Lösung des Problems unternommen haben.

Sie müssen das Modell und die Seriennummer Ihres Druckers kennen. Diese Informationen finden Sie auf dem Etikett, das auf der Innenseite der oberen vorderen Abdeckung des Druckers angebracht ist. Die Seriennummer ist zudem auf der Seite mit den Menüeinstellungen aufgeführt.

Lexmark bietet verschiedene Möglichkeiten, Druckprobleme zu beheben. Besuchen Sie die Lexmark Website unter **<http://support.lexmark.com>** und wählen Sie unter folgenden Optionen:

Tech Library	Durchsuchen Sie unsere Bibliothek nach Handbüchern, Supportmaterial, Treibern und anderen Downloads, mit denen sich allgemeine Probleme lösen lassen.
E-Mail	Sie können eine E-Mail mit einer Problembeschreibung an das Lexmark Team senden. Ein Mitglied des Lexmark Teams wird sich um das Problem kümmern und Ihnen Informationen zur Fehlerbehebung zusenden.
Live Chat	Sie können sich im Live Chat von einem Lexmark Kundendienstmitarbeiter beraten lassen. Der Lexmark Kundendienstmitarbeiter behebt das Druckerproblem mit Ihnen gemeinsam oder stellt im Rahmen der Remote-Unterstützung eine Verbindung mit Ihrem Computer über das Internet her, um Fehler zu beheben, Updates zu installieren und andere Aufgaben auszuführen, die zur erfolgreichen Verwendung Ihres Lexmark Produkts erforderlich sind.

Zusätzlich ist der telefonische Kundendienst verfügbar. In den USA oder Kanada erreichen Sie den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-539-6275. Informationen zu anderen Ländern oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website unter **<http://support.lexmark.com>**.

Hinweise

Produktinformationen

Produktname:

Lexmark Pro5500 Series

Gerätetyp:

4447

Modelle:

Pro5500 Series: 200, 20E

Hinweis zur Ausgabe

April 2012

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Technischen Support von Lexmark erhalten Sie unter <http://support.lexmark.com>.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

Wenn Sie nicht über einen Internetzugang verfügen, können Sie Lexmark auch auf dem Postweg kontaktieren:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2012 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Marken

Lexmark und Lexmark mit der roten Raute sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.

Mac und das Mac-Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

PCL® ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.

Hinweis zu modularen Komponenten

Dieses Produkt kann folgende modulare Komponente(n) enthalten:

Lexmark Rechtliche Hinweise Typ/Modell LEX-M03-003; FCC ID: US:2G2CN00BM03003; Industry Canada IC:2376A-M03003

Lexmark Rechtliche Hinweise Typ/Modell LEX-M01-003; FCC ID: IYLM01003; Industry Canada IC:2376A-M01003

Hinweis zum GS-Zeichen

Modell	Pro5500 Series: 200, 20E
Gerätetyp	4447
Postanschrift	Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach
Adresse	Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach
Telefon	0180 - 564 56 44 (Produktinformationen)
Telefon	01805- 00 01 15 (Technischer Kundendienst)
E-mail	internet@lexmark.de

Geräuschemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 berichtet.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Durchschnittlicher Schalldruckpegel innerhalb von 1 Meter in dBA	
Drucken	52 dBA
Scannen	47 dB(A)
Kopieren	52 dBA
Bereit	Unhörbar

Änderung der Werte vorbehalten. Unter www.lexmark.com erhalten Sie die aktuellen Werte.

WEEE-Richtlinie (Waste from Electrical and Electronic Equipment = Elektronikschrott-Verordnung)



Das WEEE-Logo kennzeichnet bestimmte Recycling-Programme und Recycling-Vorgänge für elektronische Produkte in Ländern der Europäischen Union. Wir fördern das Recycling unserer Produkte.

Bei Fragen zu Recycling-Möglichkeiten finden Sie auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com die Telefonnummer Ihres örtlichen Vertriebsbüros.

Hinweis zum Akku

Dieses Produkt enthält Perchlorat. Möglicherweise ist eine besondere Handhabung erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Hinweis zur empfindlichen Reaktion auf statische Entladungen



Mit diesem Symbol sind Teile gekennzeichnet, die gegen statische Aufladungen empfindlich sind. Berühren Sie die Bereiche um diese Symbole erst, nachdem Sie den Metallrahmen des Druckers angefasst haben.

ENERGY STAR

Alle Lexmark Produkte mit dem ENERGY STAR-Symbol auf dem Produkt oder auf dem Startbildschirm sind zertifiziert und erfüllen in der von Lexmark gelieferten Konfiguration die ENERGY STAR-Anforderungen der Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).



Temperaturinformationen

Umgebungstemperatur	15 °C bis 32 °C
Transport- und Lagertemperatur	-40 bis 60°C, 1 bis 60°C

Stromverbrauch

Stromverbrauch des Produkts

In der folgenden Tabelle wird der Energieverbrauch des Produkts aufgezeigt.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Modus	Beschreibung	Stromverbrauch (Watt)
Drucken	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe auf Basis von elektronischen Eingaben	37,68 W
Kopie	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe von gedruckten Originaldokumenten.	35,31 W
Scannen	Das Produkt scannt gedruckte Dokumente.	18,66 W
Ready	Das Produkt wartet auf einen Druckauftrag.	12,37 W
Energiesparmodus	Das Produkt befindet sich in einem hohen Energiesparmodus.	5,74 W
Aus	Das Produkt ist an eine Netzsteckdose angeschlossen, der Schalter ist jedoch ausgeschaltet.	0,52 W

Der in der vorhergehenden Tabelle aufgelistete Stromverbrauch stellt durchschnittliche Zeitmessungen dar. Die spontane Leistungsaufnahme kann wesentlich höher liegen als der Durchschnitt.

Änderung der Werte vorbehalten. Unter **www.lexmark.com** erhalten Sie die aktuellen Werte.

Ruhemodus

Dieses Produkt verfügt über einen Energiesparmodus, der als *Ruhemodus* bezeichnet wird. Im Ruhemodus wird Energie gespart, indem der Energieverbrauch bei längerer Inaktivität reduziert wird. Der Ruhemodus wird automatisch aktiviert, wenn das Produkt über einen festgelegten Zeitraum, der auch als *Zeitlimit für den Ruhemodus* bezeichnet wird, nicht verwendet wurde.

Werkseitig ist das Zeitlimit für den Ruhemodus des Produkts wie folgt festgelegt (in Minuten):	30
--	----

Über die Konfigurationsmenüs kann das Zeitlimit für den Ruhemodus auf einen Wert zwischen 1 Minute und 240 Minuten eingestellt werden. Wenn das Zeitlimit für den Ruhemodus auf einen niedrigen Wert eingestellt wird, verringert sich zwar der Energieverbrauch, während die Reaktionszeit des Produkts jedoch verlängert werden kann. Bei einem hohen Wert für das Zeitlimit ist die Reaktionszeit zwar kurz, gleichzeitig wird jedoch mehr Energie verbraucht.

Ausgeschaltet

Wenn dieser Drucker auch im ausgeschalteten Zustand eine geringe Menge Strom verbraucht, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, um den Energieverbrauch vollständig zu unterbinden.

Gesamter Stromverbrauch

Manchmal ist es hilfreich, den gesamten Stromverbrauch des Produkts zu berechnen. Da die Stromverbrauchsangaben in Watt-Einheiten angegeben werden, wird zur Berechnung des Stromverbrauchs der Stromverbrauch mit der Zeit multipliziert, die das Produkt in jedem Modus verbringt. Der gesamte Stromverbrauch des Produkts ist die Summe des Stromverbrauchs der einzelnen Modi.

Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieses Gerät erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind, und zum Umweltdesign von energiebezogenen Geräten.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

Technische Hinweise zu Telekommunikationsbasisgeräten

Dieser Abschnitt enthält technische Hinweise zu Produkten, die Telekommunikationsbasisgeräte wie Faxgeräte enthalten.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung (Lexmark Teilenummer 80D1888) für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Produkte mit dem CE-Zeichen erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 1999/5/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit bzw. Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen sowie von Radio- und Telekommunikationsbasisgeräten).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen angegeben.



Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. Eine Konformitätserklärung gemäß den Anforderungen der Richtlinien ist auf Anfrage beim bevollmächtigten Vertreter erhältlich.

Weitere Konformitätsinformationen finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Abschnitts.

Technische Hinweise zu WLAN-Produkten

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen zu WLAN-Produkten, die beispielsweise Transmitter oder auch WLAN-Karten oder Transponderkartenleser enthalten.

Radiofrequenzstrahlung

Die Ausgangsstromstrahlung dieses Geräts liegt deutlich unter den von der FCC und anderen Regulierungsbehörden festgelegten Grenzwerten für Radiofrequenzstrahlung. Zwischen der Antenne und den Bedienern des Geräts muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden, um die Anforderungen der FCC und anderer Regulierungsbehörden zur Radiofrequenzstrahlung zu erfüllen.

Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG und 2009/125/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, Radio- und Telekommunikationsbasisgeräte und umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.



Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

Produkte mit der 2,4-GHz-WLAN-Option erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG und 2009/125/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, Radio- und Telekommunikationsbasisgeräte und umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.



Der Betrieb ist in allen EU- und EFTA-Ländern erlaubt, jedoch nur innerhalb von Gebäuden.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt kann in den in der folgenden Tabelle angegebenen Ländern verwendet werden.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NEIN	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Index

Ziffern

802.1X-Authentifizierung 110

[

[Papiereinzug] ändern in
 [benutzerdefinierte
 Zeichenfolge] 145
 [Papiereinzug] ändern in [Format]
 [Sorte] Papier 146
 [Papiereinzug] ändern in [Format]
 Papier 146
 [Papiereinzug] ändern in [Name der
 Benutzersorte] 145
 [Papiereinzug] auffüllen mit
 [benutzerdefinierte
 Zeichenfolge] 151
 [Papiereinzug] auffüllen mit
 [Format] [Sorte] Papier 151
 [Papiereinzug] auffüllen mit
 [Format] Papier 151
 [Papiereinzug] auffüllen mit [Name
 der Benutzersorte] 151

A

abbrechen
 Druckauftrag 54
 E-Mail 74
 Kopiervorgang 60
 Scanauftrag 69
 Ablage
 Position 11
 Ablage voll 148
 Abrufen fehlgeschlagener
 Faxnachrichten 99
 Absenderinformationen
 registrieren 86
 Ad-Hoc-Netzwerk 124
 Ad-Hoc-WLAN
 Drucker hinzufügen 108
 Adressbuch
 Einrichten 88, 89
 Adressbuch, E-Mail
 Einrichten 71
 Adressbuch, Fax
 Festlegen 86

Adressbuch-Einrichtung
 Druckereinstellungen
 anpassen 133
 ADZ
 beidseitiges Dokument
 kopieren 56
 scannen mit 63
 ADZ-Abdeckung des Scanners
 geöffnet 154
 ADZ-Andrückplatte
 reinigen 138
 ADZ-Eingabefach
 Standort 11
 ADZ-Scannerglas
 reinigen 138
 Aktualisieren der
 Druckersoftware 24
 AliceBox 106
 Allgemeine Einstellungen
 Druckereinstellungen
 anpassen 133
 Amtsvorwahl 94
 Anhalten
 Druckauftrag 52
 Anpassen
 Scan-Farbe 69
 Anpassen der
 Lautsprecherlautstärke 96
 Anpassen der Rufton- und
 Wähllautstärke 96
 Anrufbeantworter
 beste Einstellungen für Fax 96
 einrichten 75
 Anrufer-ID
 festlegen 86
 Anrufer-ID-Muster, Fax
 festlegen 86
 Arbeiten im Netzwerk
 Drucker für einen Macintosh-
 Computer freigeben 117
 Drucker für einen Windows-
 Computer freigeben 117
 IP-Adresse des Computers
 ermitteln 130
 IP-Adresse des Computers
 ermitteln (Macintosh) 130
 IP-Adresse des Druckers
 ermitteln 130

IP-Adressen 130
 Auftrag kann nicht sortiert
 werden 145
 Ausrichten des Druckkopfs 136
 Ausrichtungsproblem 145
 Auswahl des WLAN-
 Anschlusses 176
 Auswählen eines Splitters,
 Faxversand 94
 Auswechseln von
 Tintenpatronen 14
 Ausweise
 Kopien 56
 Authentifizierung
 802.1X 110
 Autom. Antwort
 wann sie aktiviert werden soll 94
 Automatische
 Dokumentenzuführung (ADZ)
 Standort 10
 Automatische Dokumentzuführung
 (ADZ)
 Dokumente einlegen 33
 Papiermenge 33
 Papierstau beseitigen 157
 unterstützte Papierformate 33
 Automatische Faxumwandlung
 Festlegen 86

Ä

Ändern der Druckreihenfolge 40
 Ändern der Seitenfolge 40
 Ändern der WLAN-Einstellungen
 nach der Installation
 (Macintosh) 107
 Ändern des
 Standarddruckmodus 52
 Ändern des Zeitlimits für den
 Energiesparmodus 19
 Ändern von WLAN-Einstellungen
 nach der Installation
 (Windows) 107
 äußeres Druckergehäuse
 reinigen 137

B

Beidseitig
 drucken, automatisch 48

- faxen 98
- kopieren, automatisch 59
- manuell kopieren 60
- Beidseitig binden
 - kurze Kante 56, 57
 - lange Kante 56, 57
- Beidseitige Faxnachrichten einrichten 86
- Beidseitiges Drucken 48
- Beidseitiges Drucken, Trockenzeit festlegen 36, 49
- Beidseitiges Scannen 63
 - über die ADZ (auf ausgewählten Druckermodellen) 10
- Benutzerdefiniertes Papierformat bedrucken 44
- Benutzerinformationen, Fax
 - Festlegen 86
- Berichte
 - Faxverlauf 98
- Berichte, Fax
 - Einstellung 86
- Beschichtetes Papier einlegen 30
- Bestätigungsseite, Fax 98
- Bestellen von Papier und anderem Verbrauchsmaterial 15
- Bidirektionale Kommunikation aktivieren 176
- Blättern in Menüs
 - Touchscreen verwenden 18
- Blockieren von Faxnachrichten 99
- Briefumschläge
 - drucken 42
 - einlegen 30, 42

C

- Checkliste
 - Fax (Fehlerbehebung) 165
 - Speicherkarte, Fehlerbehebung 168
 - vor der Fehlerbehebung 140
- Club Internet 106

D

- Dateitypen
 - unterstützte 46
- Deinstallieren der Druckersoftware 25
- Digitale Leitung erkannt 147

- Digitaler Telefondienst
 - Fax-Konfiguration 80
- Dokumentationen
 - suchen 8
- Dokumente
 - an E-Mail scannen 74
 - auf das Scannerglas legen 32
 - drucken 38
 - in die automatische Dokumentenzuführung (ADZ) einlegen 33
 - mithilfe des Druckerbedienfelds scannen 62
 - mithilfe des Touch-Screens scannen 62
 - Netzwerkordner-Verknüpfung hinzufügen 62
 - über das Bedienfeld faxen 90
 - über den Computer faxen 91
 - zur Bearbeitung scannen 66
- Dokumente aus der Druckerwarteschlange können nicht gelöscht werden 144
- Druckauftrag
 - abbrechen 54
 - anhalten 52
 - fortsetzen 53
- Druckereinstellungen
 - Druckereinstellungen anpassen 133
- Drucken
 - auf beiden Seiten des Papiers 48
 - beidseitig 48
 - benutzerdefiniertes Papierformat 44
 - Briefumschläge 42
 - Dokumente 38
 - Dokumente aus Speicherkarte oder Flash-Laufwerk 42
 - erste Seite zuerst 40
 - Etiketten 43
 - Fotos mithilfe des Druckerbedienfelds drucken 46
 - mehrere Seiten auf einem Blatt 41
 - Netzwerk-Konfigurationsseite 101
 - sortieren 39
 - Tipps 38
 - über eine PictBridge-fähige Kamera 47
 - Weitere Farboptionen 39

- Drucken der Fehlerbehebung
 - Dokumente aus der Druckerwarteschlange können nicht gelöscht werden 144
 - langsame
 - Druckgeschwindigkeit 161
 - schlechte Qualität an den Seitenrändern 159
 - Streifen oder Striche auf dem gedruckten Bild 160
 - verlangsamte Computerleistung beim Drucken 161
 - verschmierte oder verwischte Tinte auf gedruckter Seite 160
- Drucken einer Bestätigungsseite 98
- Drucken mit dem Netzwerkdrucker nicht möglich 181
- Drucken mit erweiterten Farboptionen 39
- Drucken über USB nicht möglich 144
- Drucken über WLAN nicht möglich 172
- Drucker
 - freigeben 116
 - in Windows freigeben 116
 - Standort auswählen 12
 - umsetzen 139
- Drucker, als Standard einrichten 51
- Drucker, der konfiguriert werden soll, wird nicht in Liste der Netzwerkdrucker angezeigt 180
- Drucker antwortet nicht 143
- Druckerarbeitspeicher voll 153
- Druckerbedienfeld
 - Position 11
 - reinigen 138
 - Tasten und Symbole 16
- Drucker druckt leere Seiten 143
- Druckereinstellungen 87
- Druckereinstellungen anpassen
 - Adressbuch-Einrichtung 133
 - Allgemeine Einstellungen 133
 - Druckereinstellungen 133
 - E-Mail-/FTP-Einstellungen 133
 - E-Mail-Alarm-Einrichtung 133
 - Faxeinstellungen 133
 - Geräteverwaltung 133
 - Import/Export 133
 - Kopiereinstellungen 133
 - Kurzwahlen verwalten 133
 - Netzwerk/Anschlüsse 133

- Ordner "Scannen an Netzwerk"
 - einrichten 133
 - Papiereinstellungen 133
 - Profile verwalten 133
 - Sicherheit 133
 - Verwaltung von
 - Benutzereingriffen 133
 - Weitere Lösungen 133
 - Druckerfreigabe in Windows 116
 - Drucker im Kabelnetzwerk installieren (Macintosh) 111
 - Druckerlösungen 135
 - Druckermeldungen
 - [Papiereinzug] ändern in
 - [benutzerdefinierte Zeichenfolge] 145
 - [Papiereinzug] ändern in [Format]
 - [Sorte] Papier 146
 - [Papiereinzug] ändern in [Format]
 - Papier 146
 - [Papiereinzug] ändern in [Name der Benutzersorte] 145
 - [Papiereinzug] auffüllen mit
 - [benutzerdefinierte Zeichenfolge] 151
 - [Papiereinzug] auffüllen mit
 - [Format] [Sorte] Papier 151
 - [Papiereinzug] auffüllen mit
 - [Format] Papier 151
 - [Papiereinzug] auffüllen mit
 - [Name der Benutzersorte] 151
 - Ablage voll 148
 - ADZ-Abdeckung des Scanners geöffnet 154
 - Auftrag kann nicht sortiert werden 145
 - Ausrichtungsproblem 145
 - Digitale Leitung erkannt 147
 - Druckerarbeitspeicher voll 153
 - Drucker schließen 146
 - Druckkopf bewegt sich nicht 153
 - Druckkopffehler 153
 - Druckkopfwarnung 153
 - Duplexeinheit fehlt 147
 - E-Mail-Standardnachricht 147
 - E-Mail-Übertragungsfehler 148
 - Faxmodem-Fehler 148
 - Faxmodus nicht unterstützt 148
 - Faxname nicht konfiguriert 148
 - Faxspeicher voll 148
 - Fehler bei der Aktualisierung von SmartSolutions 155
 - Fehler beim Zugriff auf Speichermedium 151
 - Gescanntes Dokument zu lang 154
 - Keine Antwort 152
 - Keine E-Mail-Adresse 152
 - Kein E-Mail-Server angegeben 147
 - Kommunikationsfehler 146
 - Lösung kann nicht abgerufen werden 155
 - nicht behebbare Fehler
 - Faxfehler 152, 155
 - nicht behebbare Scanfehler 155
 - nicht unterstützte Patrone 150
 - Papierfach [x] erkannt 152
 - Papier ist zu kurz 154
 - Papierstütze entfernt 152
 - Proxyfehler 153
 - Remotefaxfehler 153
 - Scanner deaktiviert 154
 - Sicherheitszertifikatsfehler 154
 - Telefon ist an falsche Buchse angeschlossen 152
 - Telefonleitung besetzt 152
 - Telefonleitung nicht angeschlossen 152
 - Telefonleitungsfehler 152
 - Tintenpatrone austauschen 154
 - Tintenpatrone fehlt 150
 - Tintenpatrone hat Ende der Lebensdauer erreicht 149
 - Tintenpatronenfehler 149
 - USB-Gerät nicht unterstützt 155
 - USB-Hub nicht unterstützt 155
 - Verbindungsfehler 148
 - Wenig Tinte 150
 - Zugangsklappe zu Tintenpatronen geöffnet 149
- Druckerprobleme, einfache Lösungen 140
 - Drucker schließen 146
 - Druckersoftware
 - Deinstallieren 25
 - Installieren von 26
 - Druckerspeicher
 - Faxen 99
 - Druckerwarteschlange
 - erstellen 50
 - suchen 50
 - Druckgeschwindigkeit ist langsam 161
- Druckkopf
 - Ausrichten 136
 - Druckkopf bewegt sich nicht 153
 - Druckkopfdüsen
 - reinigen 137
 - Druckkopffehler 153
 - Druckkopfwarnung 153
 - Druckreihenfolge
 - ändern 40
 - DSL (Digital Subscriber Line)
 - Fax-Konfiguration 78
 - DSL-Filter 78
 - Duplexdruck, Trockenzeit
 - festlegen 36, 49
 - Duplexeinheit
 - Standort 12
 - Duplexeinheit fehlt 147
- ## E
- EAP 109
 - EAP-MD5 110
 - EAP-TLS 110
 - EAP-TTLS 110
 - Eindeutiges Rufzeichen 95
 - Einlegen
 - Briefumschläge 42
 - Dokumente auf das Scannerglas 32
 - Dokumente in die automatische Dokumentenzuführung (ADZ) 33
 - Papierfach 27
 - unterschiedliche Papiersorten 29
 - Einrichten, Fax
 - digitaler Telefondienst 80
 - DSL-Verbindung 78
 - länder- oder regionsspezifisch 82
 - Standardtelefonleitung, Verbindung 75
 - VoIP-Verbindung 79
 - Einrichten der E-Mail-Funktion 70
 - Einrichten des Druckers
 - E-Mails senden 70
 - Faxe senden 93
 - im Kabelnetzwerk (Macintosh) 111
 - im Kabelnetzwerk (Windows) 111
 - im WLAN (Macintosh) 103
 - im WLAN (Windows) 103
 - Einrichtung (Fehlerbehebung)
 - Drucken über USB nicht möglich 144
 - Drucker antwortet nicht 143

- Drucker druckt leere Seiten 143
- falsche Sprache wird auf dem Display angezeigt 141
- Seite wird nicht gedruckt 142
- Sicherheits-PIN
 - wiederherstellen 142
- Software wurde nicht installiert 141
- Einsetzen einer Speicherkarte oder Anschließen eines Flash-Laufwerks 44
- E-Mail
 - Einrichten 70
- E-Mail-/FTP-Einstellungen
 - Druckereinstellungen anpassen 133
- E-Mail (Fehlerbehebung)
 - E-Mail kann nicht gesendet werden 164
- E-Mail-Alarm-Einrichtung
 - Druckereinstellungen anpassen 133
- E-Mail-Einstellungen
 - konfigurieren 70
- E-Mail kann nicht gesendet werden 164
- E-Mail-Standardnachricht 147
- E-Mail-Übertragungsfehler 148
- Embedded Web Server
 - aufrufen 132
 - Problem beim Aufrufen 181
- Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden 181
- Emissionshinweise 185, 187, 188
- Empfangen von Faxnachrichten
 - automatisch 92
 - Automatische Antwort (Einstellung) 92, 93
 - manuell 93
 - Tipps 92
- Empfangsverlauf (Bericht) 98
- Empfohlene Papiermarken
 - Sorten und Formate 34
- Energie
 - sparen 7
- Energieeinsparung 20
- Energiesparmodus, Zeitlimit
 - ändern 19
- Erforderliche Informationen für die WLAN-Einrichtung 101
- Ermitteln der IP-Adresse des Computers (Macintosh) 130

- Erweiterte WLAN-Einrichtung 102
- Ethernet 128
- Ethernet-Anschluss
 - Standort 12
- Ethernet-Anzeige
 - Beschreibung der Symbole 105
- Ethernet-Einrichtung
 - erforderliche Informationen 111
- Ethernet-Netzwerk
 - erforderliche Informationen zur Einrichtung des Ethernet-Drucks 111
- Ethernet-Netzwerk (Kabelnetzwerk) für Macintosh 111
- Ethernet-Netzwerk (Kabelnetzwerk) für Windows 111
- Etiketten
 - drucken 43
 - einlegen 30
- EXT-Anschluss
 - Standort 12

F

- Fach
 - Einlegen von Druckmedien 27
- Fächer
 - verbinden 37
- Falsche Sprache wird auf dem Display angezeigt 141
- Farb-Scans 69
- Fax
 - Druckerspeicher 99
- Fax (Fehlerbehebung)
 - Faxnachrichten können nicht empfangen werden 167
 - Faxnachrichten können nicht gesendet werden 165
 - Faxsoftware kann nicht ausgeführt werden 168
- Faxaktivität (Bericht) 98
- Faxauflösung
 - Festlegen 96
- Fax-Blockierung
 - Festlegen 86
- Faxeinrichtung (Assistent) 87
- Faxeinstellungen
 - Anrufbeantworter 96
 - Druckereinstellungen anpassen 133
 - konfigurieren 86, 87
 - Voice Mail 96
- Faxen
 - Absenderinformationen festlegen 86
 - Adressbuch 88, 89
 - Amtsvorwahl 94
 - Anruf annehmen bei 94
 - automatisch empfangen 92
 - beidseitig 98
 - Bestätigungsseite 98
 - blockieren 99
 - Broadcast-Fax sofort senden 90
 - eindeutiges Rufzeichen 95
 - Einrichtung 93
 - Empfang, manuell 93
 - Faxqualität 96
 - Faxverlauf 98
 - mithilfe des Druckerbedienfelds senden 90
 - planen 97
 - Rufzeichen 94
 - Telefonkarte, verwenden 97
 - Tipps, Empfang 92
 - Tipps, Versand 90
 - über den Computer 91
 - weiterleiten 98
- Faxen bei aufgelegtem Hörer 97
- Fax-Fehlerbehebung (Checkliste) 165
- Faxfußzeile
 - Festlegen 86
- Fax-Konfiguration
 - digitaler Telefondienst 80
 - DSL-Verbindung 78
 - länder- oder regionsspezifisch 82
 - Standardtelefonleitung, Verbindung 75
 - VoIP 79
- Faxkopf- und -fußzeile
 - Festlegen 86
- Faxkopfzeile
 - Festlegen 86
- Faxmodem-Fehler 148
- Faxmodus nicht unterstützt 148
- Faxnachrichten können nicht empfangen werden 167
- Faxnachrichten können nicht gesendet werden 165
- Faxname nicht konfiguriert 148
- Faxnummer 94
- Faxqualität
 - Festlegen 96

- Fax-Rundsendung senden
 - sofort 90
- Faxsoftware kann nicht ausgeführt werden 168
- Faxspeicher voll 148
- Faxversand (Tipps)
 - Faxnachrichten im automatischen Modus empfangen 92
- Fax zu bestimmtem Zeitpunkt senden 97
- FCC-Hinweise 188
- Fehlerbehebung
 - Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden 181
 - Fax-Checkliste 165
 - grundlegende Druckerprobleme beheben 140
 - Kontakt mit dem Kundendienst aufnehmen 140, 182
 - nicht reagierenden Drucker überprüfen 140
 - Schaltfläche "Fortfahren" steht nicht zur Verfügung 170
 - WLAN 169
- Fehlerbehebung, Einrichtung
 - Drucken über USB nicht möglich 144
 - Drucker antwortet nicht 143
 - Drucker druckt leere Seiten 143
 - falsche Sprache wird auf dem Display angezeigt 141
 - Seite wird nicht gedruckt 142
 - Sicherheits-PIN wiederherstellen 142
 - Software wurde nicht installiert 141
- Fehlerbehebung, E-Mail
 - E-Mail kann nicht gesendet werden 164
- Fehlerbehebung, Fax
 - Faxnachrichten können nicht empfangen werden 167
 - Faxnachrichten können nicht gesendet werden 165
 - Faxsoftware kann nicht ausgeführt werden 168
- Fehlerbehebung, Kopieren
 - Scannereinheit lässt sich nicht schließen 162
- Fehlerbehebung, Kopieren und Scannen
 - Kopierer oder Scanner reagiert nicht 162
 - Scannen an Computer über das Netzwerk nicht möglich 164
 - Scannen dauert zu lange oder Computer stürzt ab 163
 - Scanvorgang war nicht erfolgreich 163
 - schlechte Qualität bei gescannten Bildern 162
 - unvollständiges Scannen von Dokumenten oder Fotos 163
- Fehlerbehebung, Netzwerk
 - Drucken mit dem Netzwerkdrucker nicht möglich 181
 - Drucker, der konfiguriert werden soll, wird nicht in Liste der Netzwerkdrucker angezeigt 180
- Fehlerbehebung, Papierstaus und falscher Einzug
 - Papier oder Spezialdruckmedien 158
 - Papierstau im Drucker 156
 - Papierstau in der ADZ 157
 - Papierstau in der Duplexeinheit 156
- Fehlerbehebung, Speicherkarte
 - Checkliste 168
 - keine Aktivität nach Einsetzen einer Speicherkarte 168
- Fehlerbehebung, WLAN-Einrichtung
 - Beheben von Kommunikationsproblemen 178
 - Drucken über WLAN nicht möglich 172
 - WLAN-Einstellungen nach der Installation ändern (Macintosh) 107
 - WLAN-Einstellungen nach der Installation ändern (Windows) 107
- Fehlerbehebung beim Drucken
 - Dokumente aus der Druckerwarteschlange können nicht gelöscht werden 144
 - langsame Druckgeschwindigkeit 161
 - schlechte Qualität an den Seitenrändern 159
 - Streifen oder Striche auf dem gedruckten Bild 160
 - Tinte ist verschmiert oder verwischt 160
 - verlangsamte Computerleistung beim Drucken 161
- Fehler bei der Aktualisierung von SmartSolutions 155
- Fehler beim Zugriff auf Speichermedium 151
- Fehler bei Verwendung der Speicherkarte 168
- Fehlerkorrektur, Fax festlegen 86
- Fehlgeschlagene Faxnachrichten abrufen 99
- Festlegen
 - automatische Antwort 94
 - maximale Sendegeschwindigkeit 86
- Festlegen der Trockenzeit bei beidseitigem Druck 36
- Festlegen der Trockenzeit für beidseitige Ausdrucke 49
- Festlegen von Papierformat und Papiersorte 35
- Firewall auf Computer 171
- Flash-Laufwerk
 - Dokumente drucken 42
 - einsetzen 44
 - Scannen an 63
- Folien
 - einlegen 31
- Fortfahren (Taste) ist nicht verfügbar 170
- Fortsetzen
 - Druckauftrag 53
- Fotokarten
 - einlegen 31
- Fotopapier
 - einlegen 30
- Fotos
 - an E-Mail scannen 74
 - mithilfe des Druckerbedienfelds drucken 46
- Fotos scannen
 - Macintosh-Druckersoftware verwenden 65
 - Verwenden des Druckerbedienfelds 65

Windows-Druckersoftware
verwenden 64
Frankreich
spezielle Anweisungen zur WLAN-
Installation 106
Freebox 106

G

Gemeinsamer Drucker 117
Geplantes Fax
versenden 97
Geräte
WLAN 125
Geräteverwaltung
Druckereinstellungen
anpassen 133
Geräuschemissionspegel 185
Gescanntes Dokument zu lang 154
Geschwindigkeit beim Senden von
Faxnachrichten
Festlegen 86
Glanzpapier
einlegen 30
Großbritannien
spezielle Anweisungen zur WLAN-
Installation 106
Gruppenwahl
Einrichten 88, 89
Grußkarten
einlegen 31

H

Häufig gestellte Fragen
USB-Kabel 122
Herunterladen des
Universaldruckertreibers 25
Herunterladen von PCL-Treibern 25
Herunterladen von PS-Treibern 25
Hintergrund entfernen 59
Hinweise 184, 185, 186, 187, 188,
189
Hinzufügen
Netzwerkordner-Verknüpfung 62
Homepage
Bereiche 133
Erläuterungen 133

I

Import/Export
Druckereinstellungen
anpassen 133

Informationen
suchen 8
Informationen, die zum Einrichten
des Druckers für ein Ethernet-
Netzwerk erforderlich sind 111
Informationsbereich 133
Infrastrukturnetzwerk 124
Installation
Kabel 122
Installieren
Netzwerkdrucker 131
Installieren der Druckersoftware 26
Installieren des Druckers
im Kabelnetzwerk
(Macintosh) 111
im Kabelnetzwerk (Windows) 111
im WLAN (Macintosh) 103
im WLAN (Windows) 103
Installieren des Druckers im
Kabelnetzwerk (Windows) 111
Installieren eines WLAN-Druckers
weitere Computer 104
Installieren optionaler Software 24
IP-Adresse 129, 130
konfigurieren 107
IP-Adresse, zuweisen 131

K

Kabel
Installation 122
USB 122
Kamera
anschließen 47
Karteikarten
einlegen 31
Kartenleser-LED
Standort 11
Keine Aktivität nach Einsetzen einer
Speicherkarte 168
Keine Antwort 152
Keine E-Mail-Adresse 152
Kein E-Mail-Server angegeben 147
Kommunikation nicht möglich
Nachricht 176
Kommunikationsfehler 146
Konfiguration auf Tastendruck
verwenden 109
Konfigurieren
E-Mail-Einstellungen 70
Faxeeinstellungen 86, 87
IP-Adresse 107

Konfigurieren der
Sicherheitseinstellungen 109
Konfigurieren von Wi-Fi Protected
Setup
PBC, Konfiguration auf
Tastendruck 109
PIN, PIN-Methode (persönliche
Identifikationsnummer) 109
Kontaktliste
einrichten 88, 89
Kontaktliste, E-Mail
Einrichten 71, 72
erstellen 72
Kontakt mit dem Kundendienst
aufnehmen 182
Kopien 56
auf beiden Seiten des
Papiers 59, 60
Ausweise 56
Bild vergrößern 57
Bild verkleinern 57
erstellen 56
Helligkeit einer Kopie ändern 58
Hintergrund entfernen 59
Kopien sortieren 58
mehrere Seitenbilder auf ein
Blatt 59
Papier sparen 59
Qualität anpassen 57
Schablonenmitteilung
hinzufügen 59
Tipps 55
Trennseiten zwischen Kopien
einfügen 58
Kopiereinstellungen
Druckereinstellungen
anpassen 133
Kopieren, Fehlerbehebung
Scannereinheit lässt sich nicht
schließen 162
Kopieren eines beidseitigen
Dokuments
über das Scannerglas 57
über die ADZ 56
Kopieren und Scannen
(Fehlerbehebung)
Kopierer oder Scanner reagiert
nicht 162
Scannen an Computer über das
Netzwerk nicht möglich 164
Scannen dauert zu lange oder
Computer stürzt ab 163

Scanvorgang war nicht
erfolgreich 163
schlechte Qualität bei gescannten
Bildern 162
unvollständiges Scannen von
Dokumenten oder Fotos 163
Kopierer oder Scanner reagiert
nicht 162
Kopierqualität, anpassen 57
Kopiervorgang
abbrechen 60
Kundendienst 140
Kundendienstaufkleber
Standort 11
Kurzahlen verwalten
Druckereinstellungen
anpassen 133

L

Lautsprecherlautstärke
Anpassen 96
Lautstärke, anpassen
Lautsprecher 96
Rufton- und Wähllautstärke 96
Lautstärke des Ruftons
Anpassen 96
LEAP 109, 110
Leitungsfilter 78
LINE-Anschluss
Position 12
LiveBox 106
Lösungen 135
Lösung kann nicht abgerufen
werden 155

M

MAC-Adresse 128
ermitteln 129
MAC-Adressenfilterung 128
Macintosh
Drucker im WLAN installieren 103
USB 114
WLAN-Optionen 114
Macintosh-Druckersoftware
mit 23
Mehrere Seiten pro Blatt
drucken 41
Mehrere WEP-Schlüssel 131
Mindestsystemanforderungen 21
MSCHAPv2 110

N

N9UF Box 106
Navigationsbereich 133
Netzteilanschluss
Position 11
Netzwerk, Fehlerbehebung
Drucken mit dem
Netzwerkdrucker nicht
möglich 181
zu konfigurierender Drucker wird
nicht in Liste der
Netzwerkdrucker angezeigt 180
Netzwerk/Anschlüsse
Druckereinstellungen
anpassen 133
Netzwerk [x] Softwarefehler 151
Netzwerkanzeige
Beleuchtung 105
Netzwerkdrucker
Installieren von 131
Netzwerk-Konfigurationsseite
Drucken 101
Netzwerk-Kontrollleuchte 105
Netzwerksicherheit 119
Netzwerkübersicht 119
Netzwerkverbindung
mit USB 128
Nicht behebbarer
Faxfehler 152, 155
Nicht behebbarer Scanfehler 155
Nicht unterstützte Patrone 150

O

Ordner "Scannen an Netzwerk"
einrichten
Druckereinstellungen
anpassen 133

P

Papier
einlegen 27, 29
einsparen 7
Papier, empfohlene Marken
Sorten und Formate 34
Papiereinstellungen
Druckereinstellungen
anpassen 133
Speichern 32
Papierfach (Fach 1)
Standort 11

Papierfach (Fach 2)
Standort 10
Papierfach [x] erkannt 152
Papierformat und Papiersorte
Festlegen 35
Papier ist zu kurz 154
Papier oder Spezialdruckmedien,
falscher Einzug 158
Papier sparen – Kopien 59
Papierstau im Drucker 156
Papierstau in der ADZ 157
Papierstau in der
Duplexeinheit 156
Papierstau und falscher Einzug
(Fehlerbehebung)
Papier oder
Spezialdruckmedien 158
Papierstau im Drucker 156
Papierstau in der ADZ 157
Papierstau in der
Duplexeinheit 156
Papierstütze entfernt 152
Papier und anderes
Verbrauchsmaterial
Bestellen 15
Passwort 119
Patronen, Tinte
Bestellen 13
Originalpatronen und -tinte von
Lexmark verwenden 13
PDF
aus einem Scan erstellen 68
PEAP 109, 110
per E-Mail senden
abbrechen 74
Adressbuch 71, 72
Dokument oder Foto scannen 74
gescannte Dokumente 67
Tipps 73
PictBridge-fähige Kamera
Anschließen 47
PictBridge- und USB-Anschluss
Standort 11
PIN
Sicherheitseinstellungen 20
PIN-Methode (persönliche
Identifikationsnummer)
verwenden 109
Postkarten
einlegen 31

Profile verwalten
Druckereinstellungen
anpassen 133
Protokoll 130
Proxyfehler 153

R

Recycling 7
Lexmark-Produkte 15
Reinigen der Druckkopfdüsen 137
Reinigen des
Druckerbedienfelds 138
Reinigen des Druckers (außen) 137
Remotefaxfehler 153
RJ-11-Adapter 82

S

Scanauftrag
abbrechen 69
Scannen
an einen lokalen Computer 62
an einen Netzwerkcomputer 62
an eine Speicherkarte 63
an ein Flash-Laufwerk 63
an ein Netzwerk 62
beidseitiges Dokument 63
Dokumente für E-Mail-Versand 67
Dokumente zur Bearbeitung 66
duplex 63
in einen Netzwerkordner 62
in Schwarzweiß 69
PDF aus einem Scan erstellen 68
PIN 69
Qualität verbessern 69
Tipps 61
Touchscreen verwenden 62
über die ADZ 63
Verwenden des
Druckerbedienfelds 62
Scannen an Computer über das
Netzwerk nicht möglich 164
Scannen dauert zu lange oder
Computer stürzt ab 163
Scanner deaktiviert 154
Scannereinheit lässt sich nicht
schließen 162
Scannerglas
beidseitiges Dokument
kopieren 57
reinigen 138
Standort 11
Scanqualität verbessern 69
Scanvorgang war nicht
erfolgreich 163
Schaltflächen
Druckerbedienfeld 16
Schlechte Qualität an den
Seitenrändern 159
schlechte Qualität des gescannten
Bildes 162
Schlüsselindex 131
Schnellwahl
Einrichten 88
Schwarzweiß-Scans 69
Seitenreihenfolge
ändern 40
Seite wird nicht gedruckt 142
Senden einer E-Mail
Dokument oder Foto scannen 74
Senden von Faxnachrichten,
Tipps 90
Sendeschlüssel
WEP 109
Sendeverlauf (Bericht) 98
Sicherheit 6
Drahtlosnetzwerk 100
Druckereinstellungen
anpassen 133
konfigurieren 109
Sicherheitsinformationen
Drahtlosnetzwerk 119
Sicherheits-PIN
Festlegen 20
wiederherstellen 142
Sicherheitsschlüssel 119
Sicherheitszertifikatsfehler 154
SmartSolutions 135
SMTP-Server
konfigurieren 70
Software, optional
suchen, installieren 24
Software Updates
suchen 24
Software wurde nicht
installiert 141
Sortieren von Kopien 58
Spam-Faxe
blockieren 99
Sparen von Energie 20
Sparen von Papier 20
Sparsamer Umgang mit Energie,
Tinte und Papier 7

Speicherkarte
Dokumente drucken 42
einfügen 44
scannen an 63
unterstützte Typen 46
Speicherkarte, Fehlerbehebung
Checkliste 168
keine Aktivität nach Einsetzen
einer Speicherkarte 168
Speicherkarte kann nicht eingesetzt
werden 168
Speicherkartensteckplatz
Position 11
Speichern von
Papiereinstellungen 32
Splitter, auswählen 94
Sprache
ändern 141
SSID
ermitteln 126
suchen 119
WLAN 119
Standarddrucker, einrichten 51
Standarddruckmodus
ändern 52
Standardeinstellungen
zurücksetzen 20
Standardnetzwerk-
Softwarefehler 155
Startbildschirm
Symbole 17
Störung
WLAN 125
Streifen oder Striche auf dem
gedruckten Bild 160
Suche
SSID 119
WEP-Schlüssel 118
WPA/WPA2-Pre-Shared-
Schlüssel/Passphrase 118
Suchen
Dokumentationen 8
Druckerwarteschlange 50
Informationen 8
MAC-Adresse 129
Website 8
Symbole
Druckerbedienfeld 16
Startbildschirm 17

T

TCP/IP 130

Teildokument oder Fotoscans 163
Teile
 Übersicht 10
Telefonbuch
 Einrichten 88, 89
Telefonbuch, E-Mail
 Einrichten 71
Telefonbuchse 82
Telefon ist an falsche Buchse
angeschlossen 152
Telefonleitung besetzt 152
Telefonleitung nicht
angeschlossen 152
Telefonleitungsfehler 152
Telefonsplitter 79
Telekommunikationshinweise 187,
188
Tinte
 einsparen 7
Tintenfüllstände
 überprüfen 136
Tintenpatrone austauschen 154
Tintenpatrone fehlt 150
Tintenpatrone hat Ende der
Lebensdauer erreicht 149
Tintenpatronen
 auswechseln 14
 bestellen 13
 Originalpatronen und -tinte von
 Lexmark verwenden 13
Tintenpatronenfehler 149
Tipps
 Drucken 38
 E-Mail 73
 Empfangen von
 Faxnachrichten 92
 Kopieren 55
 Scannen 61
 Senden von Faxnachrichten 90
Titelleiste 133
Touchscreen
 navigieren 18
 reinigen 138
Trägermaterial
 reinigen 138
Transferpapier
 einlegen 31
Transmit Terminal Identification
(TTI)
 festlegen 86
Treiber
 herunterladen 25

TX-Bericht, Fax 98

U

Umsetzen des Druckers 139
Universaldruckertreiber
 herunterladen 25
Unterstützte Betriebssysteme 21
Unterstützte Speicherkarten und
Dateitypen 46
USB 128
 Kabel 122
 Macintosh 114
USB-Anschluss
 Position 12
USB-Gerät nicht unterstützt 155
USB-Hub nicht unterstützt 155
USB-Kabel 122
 Definition 122
USB-Verbindung
 mit Netzwerkverbindung 128

Ü

Überprüfen der
Tintenfüllstände 136
Überprüfen des Wähltons 95
Überprüfen eines nicht
reagierenden Druckers 140
Übertragungsbericht, Fax 98

V

Verbinden von Fächern 37
Verbindung
 Konfigurationen 128
Verbindungsfehler 148
Vergrößern eines Bilds 57
Verkleinern eines Bildes 57
Verlängern der Trockenzeit bei
beidseitigem Druck 36
Verlängern der Trockenzeit für
beidseitige Ausdrücke 49
Verlängerung der Ablage
 Position 11
Verlangsamte Computerleistung
beim Drucken 161
Verschmierte oder verwischte Tinte
auf gedruckter Seite 160
Verwaltung von Benutzereingriffen
 Druckereinstellungen
 anpassen 133
Verwenden
 Macintosh-Druckersoftware 23

Weblinks 23
Virtuelles privates Netzwerk 172
Voice Mail
 einrichten 75
Voice Mail, FaxEinstellungen 96
Voice over Internet Protocol (VoIP)
 FaxEinrichtung 79
VoIP-Adapter 79
VPN
 lokal drucken 172
Verbindung mit Drucker wird
unterbrochen 172

W

Wählmethode, Fax
 Festlegen 86
Wählton
 Prüfen 95
Wähltonlautstärke
 Anpassen 96
Wahlwiederholungsintervall, Fax
 Festlegen 86
Wahlwiederholungsversuche, Fax
 Festlegen 86
Weblinks
 mit 23
Website
 suchen 8
Wechseln von Ethernet
 zu USB unter Windows 112
 zu WLAN unter Windows 112
Wechseln von USB
 zu Ethernet unter Windows 112
 zu WLAN, unter Verwendung von
 Mac OS X 114
 zu WLAN unter Windows 112
Wechseln von WLAN
 zu Ethernet unter Windows 112
 zu USB, unter Verwendung von
 Mac OS X 114
 zu USB unter Windows 112
Weitere Computer
 WLAN-Drucker installieren 104
Weitere Lösungen
 Druckereinstellungen
 anpassen 133
Weiterleiten von Faxen 98
Wenig Tinte 150
WEP 100, 109
WEP-Schlüssel
 ermitteln 118
Schlüsselindex 131

WEP-Sendeschlüssel 109
Werkseinstellungen
 internen WLAN-Druckserver
 zurücksetzen 172
 zurücksetzen 20
Wiederherstellen der Sicherheits-
PIN 142
Wi-Fi-Anzeige
 Beschreibung der Symbole 105
Wi-Fi Protected Setup
 manuell konfigurieren 109
 verwenden 117
Wi-Fi Protected Setup-Logo
 erkennen 117
Windows
 Drucker im WLAN installieren 103
Windows-Software
 Abbyy Sprint OCR 21
 Dienstprogramm zur
 Druckereinrichtung 21
 Druckeinstellungen 21
 Office-Tools 21
 Printer Home 21
 Product Update 21
 Status Messenger 21
 Statusüberwachungs-Center 21
 Telefonbuch 21
 Wireless Setup Utility 21
WLAN 128
 Beheben von
 Kommunikationsproblemen 178
 Drucker installieren
 (Macintosh) 103
 Drucker installieren auf
 (Windows) 103
 Drucker zu vorhandenem Ad-Hoc-
 Netzwerk hinzufügen 108
 Erweiterte Einrichtung 102
 Fehlerbehebung 169
 häufige
 Heimnetzwerkkonfigurationen
 120
 Informationen, die zum Einrichten
 des WLAN-Drucks erforderlich
 sind 101
 Macintosh 114
 Sicherheit 100
 Sicherheitsinformationen 119
 Signalstärke 125
 SSID 119
 Störung 125
 Typen von WLANs 124

WLAN, Kompatibilität 100
WLAN (Fehlerbehebung)
 Drucken über WLAN nicht
 möglich 172
 Druckerkommunikation im WLAN
 zeitweise unterbrochen 178
 Drucker und Computer in
 unterschiedlichen
 Netzwerken 126
 Verbindung mit Drucker wird
 unterbrochen 172
 WLAN-Einstellungen nach der
 Installation ändern
 (Macintosh) 107
 WLAN-Einstellungen nach der
 Installation ändern
 (Windows) 107
WLAN-Druckserver
 nicht installiert 176
 Zurücksetzen auf die
 Werkseinstellungen 172
WLAN-Einrichtung
 erforderliche Informationen 101
 erweitert 102, 131
 geführt 131
WLAN-Einstellungen
 nach der Installation ändern
 (Macintosh) 107
 nach der Installation ändern
 (Windows) 107
WLAN-Signal
 Stärke 125
WLAN-Signalabsorption 125
WLAN-Signalqualität 125
WPA 100, 109
WPA/WPA2-Pre-Shared-
Schlüssel/Passphrase
 ermitteln 118
WPA2 100

Z

Zertifikatsanforderungen 110
Zugangsklappe zu Tintenpatronen
 Position 11
Zugangsklappe zu Tintenpatronen
 geöffnet 149
Zurücksetzen
 internen WLAN-Druckserver auf
 die Werksvorgaben 172
Zurücksetzen auf die
 Werkseinstellungen 20
Zuweisen von IP-Adressen 131