



Lexmark 840 Series

Gebruikershandleiding

Mei 2006

www.lexmark.com

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Veiligheidsinformatie

Gebruik alleen de netvoeding en het netsnoer die bij dit product zijn geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel.

Sluit het netsnoer aan op een goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het product.

Neem contact op met een professionele onderhoudstechnicus voor onderhoud en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven.

Dit product is ontworpen, getest en goedgekeurd volgens de strenge internationale veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van specifieke Lexmark onderdelen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zullen niet altijd duidelijk zichtbaar zijn. Lexmark is niet verantwoordelijk voor het gebruik van vervangende onderdelen.

 **Let op:** installeer dit product nooit tijdens onweer en sluit nooit kabels, zoals het netsnoer of de telefoonlijn, aan tijdens onweer.

Inhoudsopgave

Informatie over de printer zoeken.....	7
Printer instellen.....	10
Inhoud van de doos controleren.....	10
Informatie over printer.....	11
Onderdelen van de printer.....	11
Informatie over de software.....	13
Printersoftware gebruiken.....	13
Printeroplossingen gebruiken.....	13
Printereigenschappen gebruiken.....	14
Printereigenschappen openen.....	14
Menu Instellingen opslaan gebruiken.....	14
Menu Taken gebruiken.....	14
Menu Opties gebruiken.....	14
Tabbladen van Printereigenschappen gebruiken.....	15
Fast Pics gebruiken.....	15
Normaal papier en verschillende papiersoorten in de printer plaatsen.....	16
Papier in de printer plaatsen.....	16
Verschillende papiersoorten in de printer plaatsen.....	16
Afdrukken.....	20
Documenten afdrukken.....	20
Kaarten afdrukken.....	20
Enveloppen afdrukken.....	20
Transparanten afdrukken.....	21
Gesorteerde exemplaren afdrukken.....	21
Meerdere pagina's afdrukken op één vel.....	21
Laatste pagina eerst afdrukken (omgekeerde paginavolgorde).....	22
Werken met foto's.....	23
Fast Pics gebruiken om foto's zonder rand af te drukken.....	23
Printereigenschappen gebruiken om foto's zonder rand af te drukken.....	23

Printer onderhouden.....	24
Inktcartridges vervangen.....	24
Gebruikte inktcartridge verwijderen	24
Inktcartridges installeren.....	25
Afdrukkwaliteit verbeteren.....	26
Afdrukkwaliteit verbeteren	26
Inktcartridges uitlijnen.....	26
Sputopeningen van de inktcartridges reinigen.....	26
Sputopeningen en contactpunten van de inktcartridge schoonvegen	27
Inktcartridges beschermen.....	28
Supplies bestellen.....	28
Lexmark producten hergebruiken.....	29
Problemen oplossen.....	30
Installatieproblemen oplossen.....	30
Het aan/uit-lampje brandt niet	30
Software wordt niet geïnstalleerd	30
Pagina wordt niet afgedrukt.....	31
Problemen met afdrukken oplossen.....	33
Afdrukkwaliteit verbeteren	33
Kwaliteit van tekst en afbeeldingen is slecht	33
Slechte kwaliteit aan de randen van het papier.....	34
Lage afdruksnelheid	35
Printer drukt niet af of reageert niet.....	36
Problemen met vastgelopen of verkeerd ingevoerd papier oplossen.....	36
Er is papier vastgelopen in de printer	36
Er is papier vastgelopen in de papiersteun	36
Papier of speciaal papier wordt verkeerd ingevoerd	36
Printer voert geen papier, enveloppen of speciaal papier in	37
Vastgelopen bannerpapier	37
Problemen met knipperend aan/uit-lampje oplossen.....	38
Aan/uit-lampje knippert langzaam	38
Aan/uit-lampje knippert snel	38
Problemen met foutberichten oplossen.....	38
Waarschuwing voor cartridge	38
Zwarte inktcartridge moet worden vervangen	38
Kleureninktkartridge moet worden vervangen	39
Zwarte en kleureninktkartridge moeten worden vervangen	39
Papierstoring	39
Papier is op	39
Software verwijderen en opnieuw installeren.....	39

Kennisgevingen.....	41
Stroomverbruik.....	43
Index.....	45

Informatie over de printer zoeken

Installatiehandleiding

Beschrijving	Locatie
De <i>installatiehandleiding</i> bevat instructies voor het installeren van hardware en software.	U vindt deze handleiding in de doos met de printer of op de website van Lexmark op www.lexmark.com .

Brochure Aan de slag of Installatieoplossingen

Beschrijving	Locatie
De brochure <i>Aan de slag</i> bevat instructies voor het instellen van de hardware en software en algemene instructies voor het gebruik van de printer. De brochure <i>Installatieoplossingen</i> bevat informatie over het oplossen van installatieproblemen met de printer. Opmerking: Deze documenten worden niet bij alle printers geleverd. Als u de brochure <i>Aan de slag</i> of <i>Installatieoplossingen</i> niet hebt ontvangen bij de printer, raadpleegt u de <i>gebruikershandleiding</i>.	U vindt deze handleiding in de doos met de printer of op de website van Lexmark op www.lexmark.com .

Gebruikershandleiding

Beschrijving	Locatie
De <i>gebruikershandleiding</i> bevat instructies voor het werken met de printer en informatie over andere onderwerpen zoals: • Software gebruiken • Papier in de printer plaatsen • Afdrukken • Werken met foto's • Scannen (als de printer deze functie ondersteund) • Kopiëren (als de printer deze functie ondersteund) • Faxen (als de printer deze functie ondersteund) • Printer onderhouden • Printer aansluiten op een netwerk (als de printer deze functie ondersteund) • Afdruk-, kopieer-, scan- en faxproblemen oplossen en problemen met vastgelopen en verkeerd ingevoerd papier oplossen	Als u de printersoftware installeert, wordt tevens de <i>gebruikershandleiding</i> geïnstalleerd. 1 Klik op Start → Programma's of Alle programma's → Lexmark 840 Series. 2 Klik op Gebruikershandleiding. Als de koppeling naar de <i>gebruikershandleiding</i> niet op het bureaublad wordt weergegeven, volgt u deze aanwijzingen: 1 Plaats de cd in het cd-rom-station. Het installatievenster verschijnt. Opmerking: Klik zo nodig op Start → Uitvoeren en typ D:\setup, waarbij D de letter van het cd-rom-station is. 2 Klik op Gebruikershandleiding weergeven (inclusief Installatieproblemen oplossen). 3 Klik op Ja. Het pictogram van de <i>gebruikershandleiding</i> verschijnt op het bureaublad en de <i>gebruikershandleiding</i> verschijnt op het scherm. U vindt dit document ook op de website van Lexmark op www.lexmark.com.

Help

Beschrijving	Locatie
Als de printer is aangesloten op een computer, kunt u de Help gebruiken voor instructies over het gebruik van de software.	Klik in een programma van Lexmark op Help, Tips → Help , of Help → Help-onderwerpen .

Lexmark Printeroplossingen

Beschrijving	Locatie
U vindt Lexmark Printeroplossingen op de cd. Het programma wordt geïnstalleerd met de andere software als u de printer aansluit op een computer.	U opent als volgt Lexmark Printeroplossingen: 1 Klik op Start → Programma's of Alle programma's → Lexmark 840 Series . 2 Kies Lexmark Printeroplossingen .

Klantenservice

Beschrijving	Locatie (Noord-Amerika)	Locatie (rest van de wereld)
Telefonische ondersteuning	Bel - V.S.: 1-800-332-4120 Maandag - vrijdag (8:00 a.m.–11:00 p.m. EST) Zaterdag (twaalf uur 's middags tot 6:00 p.m. EST) - Canada: 1-800-539-6275 Maandag - vrijdag (9:00 a.m.–9:00 p.m. EST) Zaterdag (twaalf uur 's middags tot 6:00 p.m. EST) - Mexico: 001-888-377-0063 Maandag - vrijdag (8:00 a.m.–8:00 p.m. EST) Opmerking: raadpleeg de gedrukte garantieverklaring bij de printer voor de recentste telefoonnummers.	Telefoonnummers en openingstijden verschillen per land of regio. Bezoek de website van Lexmark op www.lexmark.com. Selecteer een land of regio en klik op de koppeling voor klantenondersteuning. Opmerking: raadpleeg de gedrukte garantieverklaring bij de printer voor meer informatie over contact opnemen met Lexmark.
Ondersteuning per e-mail	Bezoek voor ondersteuning per e-mail onze website op: www.lexmark.com. - Klik op customer support. - Klik op Technical Support. - Selecteer de printerfamilie. - Selecteer het printermodel. - Klik in het gedeelte Support Tools op e-Mail Support. - Vul het formulier in en klik op Submit Request.	Ondersteuning per e-mail verschilt per land of regio en is in bepaalde gevallen niet beschikbaar. Bezoek de website van Lexmark op www.lexmark.com. Selecteer een land of regio en klik op de koppeling voor klantenondersteuning. Opmerking: raadpleeg de gedrukte garantieverklaring bij de printer voor meer informatie over contact opnemen met Lexmark.

Beperkte garantieverklaring

Beschrijving	Locatie (V.S.)	Locatie (rest van de wereld)
Beperkte garantieverklaring Lexmark International, Inc. garandeert dat deze printer geen materiaalfouten of bewerkingsfouten bevat gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop.	Raadpleeg de beperkte garantieverklaring bij dit apparaat voor informatie over de beperkingen en voorwaarden van deze beperkte garantie, of lees de verklaring op www.lexmark.com . 1 Klik op customer support . 2 Klik op Warranty Information . 3 Klik in het gedeelte met de beperkte garantie op Inkjet & All-In-One Printers . 4 Blader door de webpagina om de garantieverklaring door te nemen.	De garantie-informatie verschilt per land of regio. Raadpleeg de gedrukte handleiding bij de printer.


Noteer de volgende gegevens (deze vindt u op de bon en op de achterkant van de printer) en houd deze bij de hand wanneer u contact met ons opneemt. We kunnen u dan sneller helpen.

- Typenummer van het apparaat
- Serienummer
- Aankoopdatum
- Winkel van aankoop

Printer instellen

Volg de aanwijzingen in de *installatiehandleiding* bij het product om de printer in te stellen.

Inhoud van de doos controleren

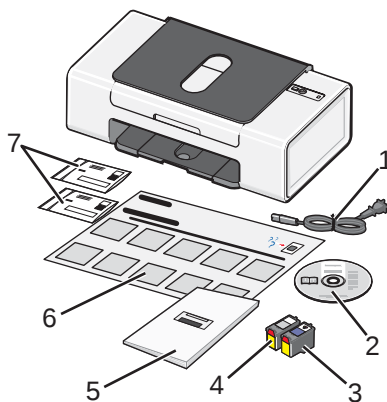


	Naam	Beschrijving
1	Netsnoer	Moet worden aangesloten op de netvoedingspoort achter op de printer.
2	Installatie-cd met software	• Installatiesoftware voor de printer • Help • Elektronische versie van de <i>Gebruikershandleiding</i>
3	Kleureninktcartridge	Cartridge die in de rechtercartridgehouder kan worden geplaatst. Zie voor meer informatie "Inktcartridges installeren" op pagina 25.
4	Zwarte inktcartridge	Cartridge die in de linkercartridgehouder kan worden geplaatst. Zie voor meer informatie "Inktcartridges installeren" op pagina 25.
5	<i>Gebruikershandleiding</i>	Instructies over het gebruik van de printer en andere informatie (alleen beschikbaar in bepaalde regio's). Als u de printersoftware installeert, wordt tevens de <i>Gebruikershandleiding</i> geïnstalleerd. Zie voor meer informatie "Informatie over de printer zoeken" op pagina 7.
6	<i>Installatiehandleiding</i>	Instructies voor het instellen van de hardware en software van de printer en informatie over het oplossen van installatieproblemen.
7	Retourzakjes voor cartridges	Hiermee kunt u cartridges met licentie die bij de printer zijn geleverd, retourneren.


Opmerking: er wordt wellicht een USB-kabel meegeleverd.


Informatie over printer

Onderdelen van de printer

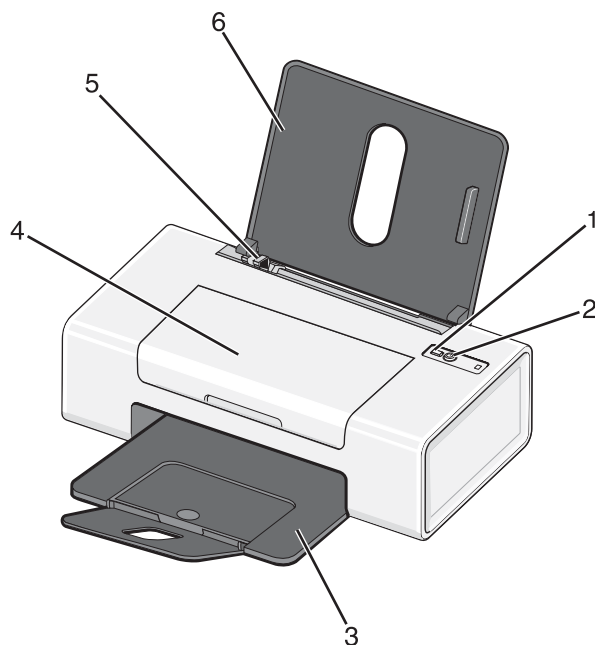

	Onderdeel	Handeling
1		Papier in- of uitvoeren.
2		• De printer in- en uitschakelen. • Een afdruktaak annuleren. Druk tijdens het afdrukken op . • Problemen oplossen. Zie voor meer informatie “Problemen met knipperend aan/uit-lampje oplossen” op pagina 38.
3	Papieruitvoerlade	Papier opvangen dat wordt uitgevoerd.
4	Toegangsklep	• Inktcartridges installeren of vervangen. • Vastgelopen papier verwijderen.
5	Papiergeleider	Het papier recht houden wanneer het wordt ingevoerd.
6	Papiersteun	Papier in de printer plaatsen.

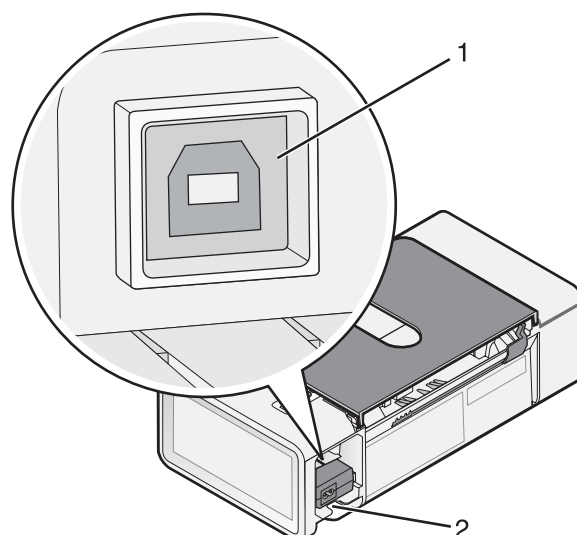

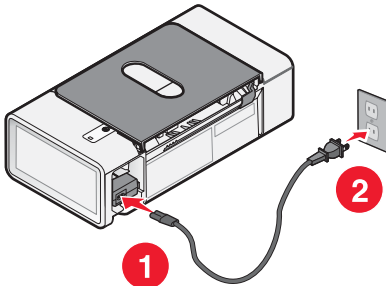	Onderdeel	Handeling
1	USB-poort	De printer rechtstreeks aansluiten op de computer met een USB-kabel.
2	Netvoeding	De printer aansluiten op een voedingsbron via het netsnoer. 1 Sluit het netsnoer stevig aan op de netvoedingsaansluiting op de printer. 2 Sluit de printer aan op een stopcontact dat eerder voor andere elektrische apparaten is gebruikt.  3 Druk op  als het lampje  niet brandt.

Informatie over de software

Printersoftware gebruiken

Optie	Handeling
Printeroplossingen 	Informatie weergeven over het oplossen van problemen, het bestellen van cartridges en het onderhouden van de printer.
Printereigenschappen 	Beste instellingen selecteren voor het document dat u wilt afdrukken.
Fast Pics 	Foto's op de computer bewerken en afdrukken.

Printeroplossingen gebruiken

Printeroplossingen biedt ondersteuning en bevat informatie over de printerstatus en inktvoorraad.

U opent als volgt Printeroplossingen:

- 1 Klik op **Start → Programma's of Alle programma's → Lexmark 840 Series**.
- 2 Kies **Printeroplossingen**.

Printeroplossingen bestaat uit zes tabbladen:

Tabblad	Handelingen:
Printerstatus (hoofdvenster)	• Status van de printer controleren. Zo is de status van de printer tijdens het afdrukken Bezig met afdrukken. • De inktvoorraad van de inktcartridge controleren.
Hoe	Informatie weergeven over: • Afdrukken. • Instellingen zoeken en wijzigen. • Basisfuncties gebruiken. • Projecten afdrukken, zoals banners, foto's, enveloppen, kaarten, opstrijktransfers en transparanten. • De afdrubare versie van de <i>gebruikershandleiding</i> weergeven.

Tabblad	Handelingen:
Problemen oplossen	• Tips weergeven over de huidige status. • Problemen met de printer oplossen.
Onderhoud	• De inktcartridges installeren. • Mogelijkheden voor het aanschaffen van nieuwe cartridges bekijken. • Een testpagina afdrukken. • Reinigen om horizontale strepen te voorkomen. • Uitlijnen om vage randen te voorkomen. • Achtergebleven materiaal verwijderen na afdrukken van Japanse briefkaarten. U hoeft de rollen van de printer alleen te reinigen als u hebt afgedrukt op Hagaki-kaarten of een andere papiersoort waarbij poeder achterblijft op de rollen. • Andere problemen met inkt oplossen.
Contactgegevens	Meer informatie weergeven over contact opnemen met Lexmark via telefoon, e-mail of internet.
Geavanceerd	• De weergave van het venster Afdrukstatus wijzigen. • De nieuwste software downloaden. • Gesproken bericht voor afdruktaken in- of uitschakelen. • Instellingen voor afdrukken over het netwerk wijzigen. • Informatie met ons delen over het gebruik van de printer. • Informatie weergeven over de versie van de software.

Opmerking: klik in de rechterbenedenhoek van het scherm op **Help** voor meer informatie.

Printereigenschappen gebruiken

Printereigenschappen openen

Met Printereigenschappen beheert u de afdrukfuncties. U kunt de instellingen in Printereigenschappen aanpassen aan het type project dat u wilt maken. U opent als volgt Printereigenschappen vanuit vrijwel elke toepassing:

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand → Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen**, **Voorkeuren**, **Opties** of **Instellen** in het dialoogvenster Afdrukken.

Menu Instellingen opslaan gebruiken

In het menu Instellingen opslaan kunt u de huidige printereigenschappen opslaan onder een bepaalde naam voor later gebruik. U kunt maximaal vijf aangepaste instellingen opslaan.

Menu Taken gebruiken

Het menu Taken bevat verschillende wizards (voor afdrukken van foto's, enveloppen, banners en posters of dubbelzijdig afdrukken) waarmee u de juiste afdrukinstellingen voor een project kunt selecteren.

Menu Opties gebruiken

In het menu Opties kunt u wijzigingen aanbrengen in de opties voor indeling en afdrukstatus. Open het dialoogvenster voor deze tabbladen vanuit het menu en klik op de knop **Help** in het dialoogvenster voor meer informatie over deze instellingen.

Vanuit het menu Opties kunt u ook rechtstreeks overschakelen naar verschillende onderdelen van Printeroplossingen en versie-informatie voor software weergeven.

Tabbladen van Printereigenschappen gebruiken

Alle printerinstellingen bevinden zich op de drie belangrijkste tabbladen van Printereigenschappen: Kwaliteit/exemplaren, Papierinstellingen en Afdrukindeling.

Tabblad	Opties
Kwaliteit/exemplaren	• Een instelling voor Kwaliteit/snelheid selecteren. • Een papiersoort selecteren. • Opgeven hoe de printer verschillende exemplaren van één afdruktaak afdrukt: gesorteerd, normaal of in omgekeerde volgorde. • Afbeelding automatisch verscherpen selecteren. • Kleurenafbeeldingen in zwart-wit afdrukken.
Papierinstellingen	• Het formaat van het geplaatste papier opgeven. • De afdrukstand van het document op de pagina selecteren: staand of liggend.
Afdrukindeling	• De indeling die u wilt afdrukken selecteren. • Op beide zijden van het papier afdrukken en een optie voor dubbelzijdig afdrukken selecteren.

Opmerking: klik met de rechtermuisknop op een instelling op het scherm en kies vervolgens **Wat is dit?** voor meer informatie over de instelling.

Fast Pics gebruiken

Met Fast Pics kunt u foto's op uw computer ophalen, bewerken en afdrukken.

Gebruik een van de volgende manieren om het programma te openen:

Methode 1	Methode 2
Dubbelklik op het pictogram Fast Pics op het bureaublad.	Klik op Start → Programma's → Lexmark 840 Series → Lexmark Fast Pics .

Gebruik een van de volgende hulpprogramma's om foto's te bewerken:

- Rode ogen
- Automatisch oplossen
- Bijsnijden
- Draaien

Voor meer informatie over het afdrukken van foto's met Fast Pics, zie "Fast Pics gebruiken om foto's zonder rand af te drukken" op pagina 23.

Normaal papier en verschillende papiersoorten in de printer plaatsen


Papier in de printer plaatsen

1 Aandachtspunten:

- U gebruikt papier dat geschikt is voor inkjetprinters.
- Het papier is niet reeds gebruikt of beschadigd.
- U hebt voor speciaal papier de bijbehorende instructies doorgenomen.
- U hebt het papier niet te ver in de printer geduwd.

2 Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

3 Schuif de papiergeleider tegen de linkerrand van het papier.

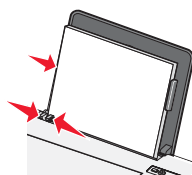


Opmerking: zorg dat het papier niet omkruilt als u de papiergeleiders verschuift om papierstoringen te voorkomen.

Verschillende papiersoorten in de printer plaatsen

Maximumaantal	Aandachtspunten
100 vellen normaal papier (afhankelijk van de dikte)	• Het papier dat u gebruikt, is geschikt voor inkjetprinters. • Het papier is tegen de rechterzijde van de papiersteun geplaatst. • De papiergeleider is tegen de linkerrand van het papier geschoven.
100 vellen extra zwaar, mat papier 25 vellen glossy papier 25 vellen fotopapier	• De glanzende zijde of afdrukzijde is naar u toe gericht. (Raadpleeg de instructies die bij het papier zijn geleverd als u niet zeker weet welke zijde de afdrukzijde is.) • Het papier is tegen de rechterzijde van de papiersteun geplaatst. • De papiergeleider is tegen de linkerrand van het papier geschoven. Opmerking: Foto's moeten langer drogen. Verwijder afzonderlijke foto's zodra ze uit de printer komen en laat ze drogen. Hiermee voorkomt u dat de inkt gaat vlekken.

Maximumaantal	Aandachtspunten
10 opstrijktransfers	• U hebt de instructies op de verpakking voor het plaatsen van opstrijktransfers gevolgd. • De afdrukzijde van de opstrijktransfers is naar u toe gericht. • De opstrijktransfers zijn tegen de rechterzijde van de papiersteun geplaatst. • De papiergeleider is tegen de linkerrand van de opstrijktransfers geschoven. Opmerking: voor optimale resultaten kunt u het beste één transfer per keer in de printer plaatsen.
25 wenskaarten 25 indexkaarten 25 fotokaarten 25 briefkaarten	• De stapel met kaarten mag niet dikker zijn dan 10 mm of 0,4 inch. • De afdrukzijde van de kaarten is naar u toe gericht. • De kaarten zijn tegen de rechterzijde van de papiersteun geplaatst. • De papiergeleider is tegen de linkerrand van de kaarten geschoven.
10 enveloppen	• De locatie voor de postzegel bevindt zich in de linkerbovenhoek. • De afdrukzijde van de enveloppen is naar u toe gericht. • De enveloppen die u gebruikt, zijn geschikt voor inkjetprinters. • De enveloppen zijn tegen de rechterzijde van de papiersteun geplaatst. • De papiergeleider is tegen de linkerrand van de enveloppen geschoven. Waarschuwing: gebruik geen enveloppen met sluitkoordjes en metalen klemmetjes of sluitingen. Opmerkingen: – Gebruik geen enveloppen met gaten, perforaties, uitsparingen of reliëf. – Gebruik geen enveloppen met naar boven gevouwen plakranden. 

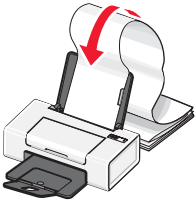Maximumaantal	Aandachtspunten
25 vellen met etiketten	• U hebt de instructies op de verpakking voor het plaatsen van de etiketvellen gevolgd. • De afdrukzijde van de etiketten is naar u toe gericht. • Er is een marge van minimaal 1 mm tussen de plakrand en de rand van de etiketten. • U gebruikt volledige etiketvellen. Bij gedeeltelijke vellen (met ontbrekende etiketten) kunnen de etiketten tijdens het afdrukken losraken, waardoor het papier kan vastlopen. • De etiketten zijn tegen de rechterzijde van de papiersteun geplaatst. • De papiergeleider is tegen de linkerrand van de etiketten geschoven.
20 transparanten	• De ruwe zijde van de transparanten is naar u toe gericht. • U gebruikt geen transparanten met achtervellen. • De transparanten zijn tegen de rechterzijde van de papiersteun geplaatst. • De papiergeleider is tegen de linkerrand van de transparanten geschoven. Opmerking: Transparanten moeten langer drogen. Verwijder afzonderlijke transparanten zodra ze uit de printer komen en laat ze drogen. Hiermee voorkomt u dat de inkt gaat vlekken.
20 vellen bannerpapier	• Al het papier is van de papiersteun verwijderd voordat u het bannerpapier in de printer plaatst. • U hebt alleen het aantal pagina's afgescheurd dat nodig is om de banner af te drukken. • Het bannerpapier is op een plat oppervlak achter de printer geplaatst en wordt over de papiersteun geleid. • U hebt het juiste papierformaat geselecteerd in Printeigenschappen. Zie voor meer informatie "Printeigenschappen gebruiken" op pagina 14. • Het papier is tegen de rechterzijde van de papiersteun geplaatst. • De papiergeleider is tegen de linkerrand van het papier geschoven. 

Maximumaantal	Aandachtspunten
100 vellen papier met aangepast formaat (afhankelijk van de dikte)	• De afdrukzijde van het papier is naar boven gericht. • Het papierformaat valt binnen de volgende afmetingen: Breedte: – 76 – 216 mm – 3,0 – 8,5 inch Lengte: – 127 – 432 mm – 5,0 – 17,0 inch • Het papier is tegen de rechterzijde van de papiersteun geplaatst. • De papiergeleider is tegen de linkerrand van het papier geschoven.

Afdrukken

Documenten afdrukken

- 1 Plaats papier in de printer.
- 2 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand → Afdrukken**.
- 3 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- 4 Pas de instellingen aan.
- 5 Klik op **OK**.
- 6 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

Kaarten afdrukken

- 1 Plaats wenskaarten, indexkaarten of briefkaarten in de printer.
- 2 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand → Afdrukken**.
- 3 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- 4 Selecteer een instelling voor Kwaliteit/snelheid.
Selecteer **Foto** voor foto's en wenskaarten of **Normaal** voor andere kaartsoorten.
- 5 Selecteer het tabblad **Papierinstelling**.
- 6 Selecteer **Papier**.
- 7 Selecteer een kaartformaat in de lijst Papierformaat.
- 8 Klik op **OK**.
- 9 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

Opmerkingen:

- Duw de kaarten niet te ver in de printer om te voorkomen dat het papier vastloopt.
- Verwijder de afzonderlijke kaarten zodra ze uit de printer komen en laat de kaarten drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de kaarten.

Enveloppen afdrukken

- 1 Plaats de enveloppen in de printer.
- 2 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand → Afdrukken**.
- 3 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- 4 Kies **Afdrukken op een envelop** in het menu Taken.
- 5 Selecteer in de lijst met envelopformaten het formaat van de enveloppen die in de printer zijn geplaatst.

6 Selecteer de afdrukstand **Staand** of **Liggend**.

Opmerkingen:

- Voor de meeste enveloppen wordt de afdrukstand **Liggend** gebruikt.
- Zorg dat u in de toepassing dezelfde afdrukstand hebt geselecteerd.

7 Klik op **OK**.

8 Klik op **OK**.

9 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

Transparanten afdrukken

1 Plaats transparanten in de printer.

2 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand → Afdrukken**.

3 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

Opmerking: Verwijder de afzonderlijke transparanten zodra ze uit de printer komen en laat de transparanten drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de transparanten. De transparanten moeten ongeveer 15 minuten drogen.

Gesorteerde exemplaren afdrukken

Als u meerdere exemplaren van een document afdrukt, kunt u ervoor kiezen om elk exemplaar als een set (gesorteerd) af te drukken of de exemplaren af te drukken als groep met pagina's (niet gesorteerd).

Gesorteerd



Niet gesorteerd



1 Plaats papier in de printer.

2 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand → Afdrukken**.

3 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.

4 Selecteer op het tabblad **Kwaliteit/exemplaren** het aantal foto's dat u wilt afdrukken.

5 Schakel het selectievakje **Sorteren** in.

6 Schakel het selectievakje **Afdrukken in omgekeerde volgorde** in.

7 Klik op **OK**.

8 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

Meerdere pagina's afdrukken op één vel

1 Plaats papier in de printer.

2 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand → Afdrukken**.

3 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.

- 4 Selecteer **N per vel** in het gedeelte Afdrukindeling.
- 5 Selecteer het aantal pagina's dat u op elke pagina wilt afdrukken.
- 6 Selecteer **Paginaranden afdrukken** als u een rand wilt afdrukken om elke pagina.
- 7 Klik op **OK**.
- 8 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

Laatste pagina eerst afdrukken (omgekeerde paginavolgorde)

- 1 Plaats papier in de printer.
- 2 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand → Afdrukken**.
- 3 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- 4 Selecteer **Afdrukken in omgekeerde volgorde** op het tabblad Kwaliteit/exemplaren.
- 5 Klik op **OK**.
- 6 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

Werken met foto's

Opmerking: Zorg ervoor dat u de afdrukszijde niet aanraakt met uw vingers of scherpe voorwerpen om vlekken en krassen te voorkomen. Voor de beste resultaten verwijdt u elk afgedrukt vel meteen uit de papieruitvoerlade en laat u de afdrukken ten minste 24 uur drogen voordat u ze op elkaar stapelt, laat zien of opbergt.

Fast Pics gebruiken om foto's zonder rand af te drukken

U kunt Fast Pics gebruiken om foto's die op uw computer zijn opgeslagen, op te halen, te bewerken en af te drukken.

- 1 Open **Fast Pics**. Zie “Fast Pics gebruiken” op pagina 15 voor meer informatie.
- 2 Desgewenst klikt u op **Map wijzigen** om naar de locatie te gaan waar uw foto's zijn opgeslagen.
- 3 Klik op elke foto die u wilt afdrukken.
- 4 Klik op **Bewerken** als u de foto's wilt bewerken. Zie “Fast Pics gebruiken” op pagina 15 voor meer informatie.
- 5 Klik op **Gereed** als u de hulpmiddelen voor bewerking hebt gebruikt.
- 6 Sla de bewerkte foto's op als nieuwe bestanden of vervang de oorspronkelijke bestanden door de bewerkte. U kunt **Doorgaan zonder opslaan** selecteren, als u de wijzigingen niet wilt opslaan.
- 7 Selecteer een formaat voor de foto's en selecteer het formaat van het papier in de printer. Als u foto's zonder rand wilt afdrukken, moet u een fotoformaat selecteren dat gelijk is aan het formaat van het papier dat is geplaatst.
- 8 Geef het aantal exemplaren op.
- 9 Klik op **Nu afdrukken**.

Printereigenschappen gebruiken om foto's zonder rand af te drukken

Printereigenschappen gebruiken om foto's af te drukken vanuit een Windows-programma.

- 1 Plaats papier in de printer. Gebruik voor optimale resultaten glossy of fotopapier. Zorg dat de glanzende of afdrukbare zijde naar u toe is gericht. (Raadpleeg de instructies die bij het papier zijn geleverd als u niet zeker weet welke zijde de afdrukbare zijde is.)
- 2 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand → Afdrukken**.
- 3 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen**.
- 4 Selecteer **Foto** op het tabblad Kwaliteit/exemplaren.
- 5 Selecteer een papiersoort in het menu Papiersoort.
- 6 Selecteer **Zonder rand** op het tabblad Papierinstellingen en selecteer het papierformaat en de afdrukstand van de foto.
- 7 Klik op **OK**.
- 8 Klik op **OK** of **Afdrukken**.


Printer onderhouden

Inktcartridges vervangen


Gebruikte inktcartridge verwijderen

- 1 Controleer of de printer is ingeschakeld.
- 2 Open de toegangsklep.


De cartridgehouder wordt naar de laadpositie verplaatst, tenzij de printer actief is.

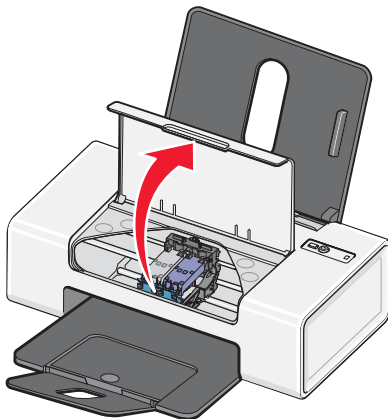

- 3 Druk de hendel van de cartridgehouder naar beneden om het deksel van de cartridgehouder te openen.

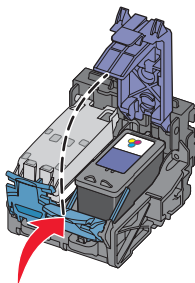

- 4 Verwijder de gebruikte inktcartridge uit de printer.

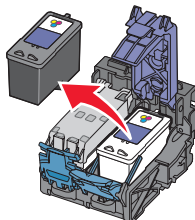


Zie voor meer informatie over het hergebruiken van gebruikte cartridges “Lexmark producten hergebruiken” op pagina 29.

Als de cartridge die u hebt verwijderd, niet leeg is en u de cartridge later weer wilt gebruiken, zie “Inktcartridges beschermen” op pagina 28.


Inktcartridges installeren

- 1 Als u nieuwe inktcartridges installeert, verwijdt u de sticker en de tape van de achter- en onderzijde van de cartridges.

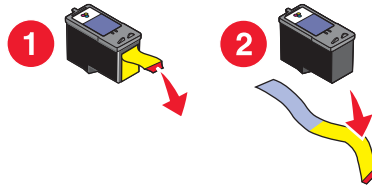


Waarschuwing: raak het goudkleurige contactgedeelte aan de achterkant van de cartridges of de metalen spuitopeningen aan de onderkant van de cartridges *niet* aan.


- 2 Druk de hendel van de cartridgehouders naar beneden om de deksels van de cartridgehouders te openen.

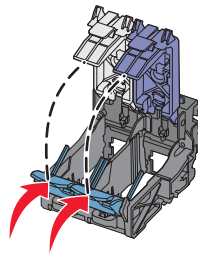

- 3 Plaats de zwarte of foto-inkcartridge in de linkerhouder. Plaats de kleureninkcartridge in de rechterhouder.

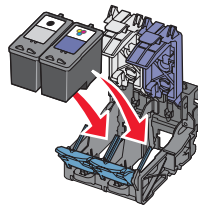

- 4 Sluit de deksels.
- 5 Sluit de toegangsklep.

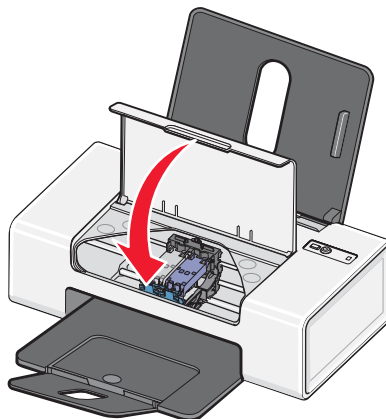

Afdrukkwaliteit verbeteren

Afdrukkwaliteit verbeteren

Als u niet tevreden bent met de afdrukkwaliteit van het document, kunt u de afdrukkwaliteit als volgt verbeteren:

- Gebruik het juiste papier voor het document. U kunt het beste Lexmark Premium fotopapier gebruiken als u foto's of andere afbeeldingen van hoge kwaliteit afdrukt.
- **Opmerking:** zorg ervoor dat u de afdrukzijde niet aanraakt met uw vingers of scherpe voorwerpen om vlekken en krassen te voorkomen. Voor de beste resultaten verwijdt u elk afgedrukt vel meteen uit de papieruitvoerlande en laat u de afdrucken ten minste 24 uur drogen voordat u ze op elkaar stapelt, laat zien of opbergt.
- Gebruik zwaarder, helderwit of coated papier.
- Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.

Als het document nog steeds niet de gewenste afdrukkwaliteit heeft, volgt u deze stappen:

- 1 Lijn de inktcartridges uit. Zie voor meer informatie "Inktcartridges uitlijnen" op pagina 26.
Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, gaat u als volgt te werk: stap 2.
- 2 Reinig de spuitopeningen van de inktcartridge. Zie voor meer informatie "Spuitopeningen van de inktcartridges reinigen" op pagina 26.
Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, gaat u als volgt te werk: stap 3.
- 3 Verwijder de cartridges uit de printer en plaats de cartridges terug. Zie voor meer informatie "Gebruikte inktcartridge verwijderen" op pagina 24 en "Inktcartridges installeren" op pagina 25.
Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, gaat u als volgt te werk: stap 4.
- 4 Veeg de spuitopeningen en contactpunten van de cartridge schoon. Zie voor meer informatie "Spuitopeningen en contactpunten van de inktcartridge schoonvegen" op pagina 27.
Is de afdrukkwaliteit hierna nog steeds niet naar behoren, dan moet u de inktcartridges vervangen. Zie voor meer informatie "Supplies bestellen" op pagina 28.

Inktcartridges uitlijnen

In de volgende gevallen verschijnt automatisch een melding dat u de inktcartridges moet uitlijnen:

- Nadat u de printersoftware hebt geïnstalleerd.
- Wanneer u de eerste taak naar printer verzendt nadat u een nieuwe cartridge hebt geïnstalleerd.

U kunt de inktcartridges ook handmatig uitlijnen.

- 1 Plaats normaal papier in de printer.
- 2 Open **Printeroplossingen**.
- 3 Klik op **Uitlijnen om vage randen te voorkomen** op het tabblad Onderhoud.
- 4 Klik op **Afdrukken**.

Als u de cartridges hebt uitgelijnd om de afdrukkwaliteit te verbeteren, drukt u het document nogmaals af. Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, reinigt u de spuitopeningen van de inktcartridges.

Spuitopeningen van de inktcartridges reinigen

- 1 Plaats normaal papier in de printer.
- 2 Open **Printeroplossingen**. Zie "Printeroplossingen gebruiken" op pagina 13.

3 Klik op **Reinigen om horizontale strepen te voorkomen** op het tabblad Onderhoud.

4 Klik op **Afdrukken**.

Er wordt een pagina afgedrukt, waarbij inkt door de spuitopeningen wordt geperst om deze te reinigen.

5 Druk het document nogmaals af om te controleren of de kwaliteit is verbeterd.


6 Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, kunt u de reinigingsprocedure nog maximaal twee keer uitvoeren.

Spuitopeningen en contactpunten van de inktcartridge schoonvegen


1 Verwijder de inktcartridge uit de printer.

2 Maak een schone, pluïsvrije doek vochtig met water.

3 Houd de doek voorzichtig ongeveer drie seconden tegen de spuitopeningen en veeg de spuitopeningen schoon in de aangegeven richting.

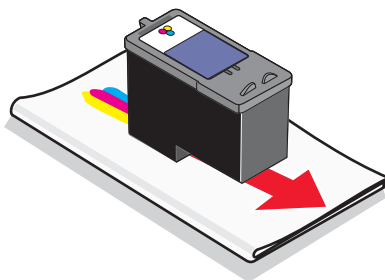

4 Houd een ander schoon gedeelte van de doek ongeveer drie seconden tegen de contactpunten en veeg de contactpunten voorzichtig schoon in de aangegeven richting.

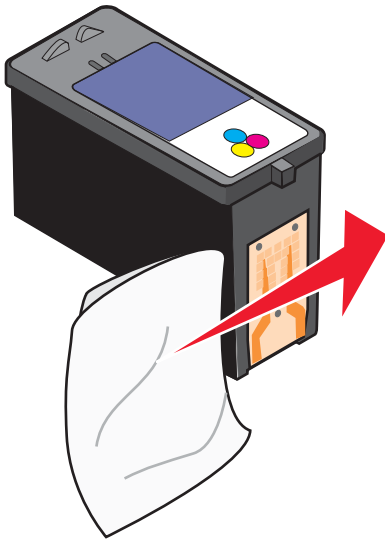

5 Met een schoon gedeelte van de doek herhaalt u stap 3 en stap 4.

6 Laat de spuitopeningen en de contactpunten volledig opdrogen.

7 Plaats de cartridge terug in de printer.

8 Druk het document nogmaals af.

9 Als de kwaliteit niet is verbeterd, reinigt u de spuitopeningen. Zie voor meer informatie "Spuitopeningen van de inktcartridges reinigen" op pagina 26.

10 Voer de handeling stap 9 nog maximaal twee keer uit.

11 Is de afdrukkwaliteit hierna nog steeds niet naar behoren, dan moet u de cartridge vervangen.

Inktcartridges beschermen

- Bewaar een nieuwe cartridge in de verpakking tot u de cartridge gaat installeren.
- Verwijder een cartridge alleen uit de printer als u de cartridge wilt vervangen of reinigen of wilt opbergen in een luchtdichte verpakking. Als u de cartridge langere tijd blootstelt aan de open lucht, kan de afdrukkwaliteit verminderen.

Supplies bestellen

Als u supplies wilt bestellen of een leverancier in de buurt wilt zoeken, kunt u onze website bezoeken op www.lexmark.com.

Opmerkingen:

- Gebruik voor de beste resultaten alleen Lexmark inktcartridges.
- Gebruik Lexmark premiumfotopapier wanneer u foto's of andere afbeeldingen van hoge kwaliteit afdrukt.

Onderdeel	Artikelnummer	Gemiddeld cartridge-rendement voor standaard-afdruktaken is maximaal*
Zwarte inktcartridge	28 [†]	175
Zwarte inktcartridge	28A	175
Zwarte inktcartridge met hoog rendement	34	500
Kleureninkcartridge	29 [†]	150
Kleureninkcartridge	29A	150
Kleureninkcartridge met hoog rendement	35	475
Foto-inkcartridge	31	Niet van toepassing
USB-kabel	1021294	Niet van toepassing
* Waarden op basis van doorlopend afdrukken. Vastgestelde rendementswaarde conform ISO/IEC 24711 (FDIS).		
[†] Retourneerprogramma voor cartridges met licentie		

Papier	Papierformaat
Lexmark premiumfotopapier	• Letter • A4 • 4 x 6 inch • 10 x 15 cm • L
Lexmark fotopapier	• Letter • A4 • 4 x 6 inch • 10 x 15 cm
Opmerking: de beschikbaarheid verschilt per land of regio.	

Voor informatie over het aanschaffen van Lexmark premiumfotopapier of Lexmark fotopapier in uw land of regio gaat u naar **www.lexmark.com**.

Lexmark producten hergebruiken

U retourneert als volgt een Lexmark product voor hergebruik:

- 1 Als u een inktcartridge wilt retourneren, plaatst u deze in het retourzakje dat bij het product is geleverd.

Opmerking: het retourzakje is niet in alle landen en regio's beschikbaar.

- 2 Bezoek de website van Lexmark op **www.lexmark.com/recycle**.

- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm.


Problemen oplossen

Installatieproblemen oplossen

Het aan/uit-lampje brandt niet

Controleer of u het snoer van de netvoeding uit de printer en het stopcontact hebt gehaald.

- 1 Sluit het netsnoer stevig aan op de netvoedingsaansluiting op de printer.
- 2 Sluit de printer aan op een stopcontact dat eerder voor andere elektrische apparaten is gebruikt.

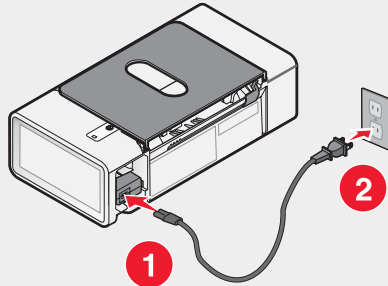

- 3 Druk op  als de knop  niet brandt.

Software wordt niet geïnstalleerd

De volgende besturingssystemen worden ondersteund:

- Windows 98/ME
- Windows 2000
- Windows XP

Oplossing 1

Controleer of de computer voldoet aan de minimumvereisten die op de doos worden weergegeven.

Oplossing 2

- 1 Controleer of de USB-kabel niet is beschadigd.
- 2 Sluit het rechthoekige uiteinde van de USB-kabel stevig aan op de USB-poort van de computer.

De USB-poort wordt aangegeven met het USB-symbool .

- 3 Sluit het vierkante uiteinde van de USB-kabel stevig aan op de aansluiting achter op de printer.

Oplossing 3

- 1 Zet de computer uit en start deze opnieuw op.
- 2 Klik op **Annuleren** in alle vensters van de wizard Nieuwe hardware gevonden.
- 3 Plaats de cd-rom in het cd-rom-station en volg de aanwijzingen op het scherm om de software opnieuw te installeren.

Oplossing 4

- 1 Druk op  om de printer uit te zetten.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Maak de netvoeding voorzichtig los van de printer.
- 4 Sluit de netvoeding weer aan op de printer.
- 5 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
- 6 Druk op  om de printer aan te zetten.

Oplossing 5

- 1 Sluit alle geopende toepassingen.
- 2 Schakel alle antivirustoepassingen uit.
- 3 Dubbelklik op het pictogram **Deze computer**.
Klik in Windows XP op **Start** om het pictogram Deze computer weer te geven.
- 4 Dubbelklik op het pictogram van het **cd-rom-station**.
- 5 Dubbelklik zo nodig op **setup.exe**.
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

Oplossing 6

- 1 Bezoek de website van Lexmark op **www.lexmark.com** om te controleren of er nieuwe versies van de software beschikbaar zijn.
- 2 Selecteer uw land of regio (tenzij u in de Verenigde Staten woont).
- 3 Klik op de koppeling voor stuurprogramma's of voor downloads.
- 4 Selecteer de printerfamilie.
- 5 Selecteer het printermodel.
- 6 Selecteer het besturingssysteem.
- 7 Selecteer het bestand dat u wilt downloaden en volg de aanwijzingen op het scherm.

Pagina wordt niet afgedrukt

Oplossing 1

Als de knop  niet brandt, zie "Het aan/uit-lampje brandt niet" op pagina 30.

Oplossing 2


Verwijder al het papier uit de printer en plaats het papier vervolgens terug in de printer.

Oplossing 3

Controleer de inktvoorraden en installeer zo nodig een nieuwe inktcartridge.

Oplossing 4

- 1 De inktcartridges uit de printer te verwijderen.
- 2 Controleer of de sticker en tape volledig zijn verwijderd van de achter- en onderzijde van de cartridges.

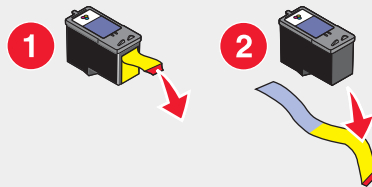

- 3 Plaats de inktcartridges terug in de printer.

Oplossing 5

Controleer of de printer is ingesteld als standaardprinter en of de printer niet in de wachtstand is geplaatst of is onderbroken

- 1 Klik op:
 - Windows XP Professional Edition: **Start → Instellingen → Printers en faxapparaten.**
 - Windows XP Home Edition: **Start → Configuratiescherm → Printers en faxapparaten.**
 - Windows 2000: **Start → Instellingen → Printers.**
 - Windows 98/ME: **Start → Instellingen → Printers.**
- 2 Dubbelklik op de naam van de printer.
- 3 Klik op **Printer**.
 - Controleer of de optie Afdrukken onderbreken is uitgeschakeld.
 - Controleer of de optie Als standaard instellen is ingeschakeld.

Oplossing 6

- 1 Verwijder de printersoftware en installeer de software opnieuw. Zie voor meer informatie "Software verwijderen en opnieuw installeren" op pagina 39.
- 2 Als de software nog steeds niet correct kan worden geïnstalleerd, bezoekt u onze website op **www.lexmark.com** om te controleren of er nieuwe versies van de software beschikbaar zijn.
 - a Selecteer uw land of regio (tenzij u in de Verenigde Staten woont).
 - b Klik op de koppeling voor stuurprogramma's of voor downloads.
 - c Selecteer de printerfamilie.
 - d Selecteer het printermodel.
 - e Selecteer het besturingssysteem.
 - f Selecteer het bestand dat u wilt downloaden en volg de aanwijzingen op het scherm.

Problemen met afdrukken oplossen

Afdrukkwaliteit verbeteren

Als u niet tevreden bent met de afdrukkwaliteit van het document, kunt u de afdrukkwaliteit als volgt verbeteren:

- Gebruik het juiste papier voor het document. U kunt het beste Lexmark Premium fotopapier gebruiken als u foto's of andere afbeeldingen van hoge kwaliteit afdrukt.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de afdrukzijde niet aanraakt met uw vingers of scherpe voorwerpen om vlekken en krassen te voorkomen. Voor de beste resultaten verwijdt u elk afgedrukt vel meteen uit de papieruitvoerlande en laat u de afdrukken ten minste 24 uur drogen voordat u ze op elkaar stapelt, laat zien of opbergt.

- Gebruik zwaarder, helderwit of coated papier.
- Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.

Als het document nog steeds niet de gewenste afdrukkwaliteit heeft, volgt u deze stappen:

- 1 Lijn de inktcartridges uit. Zie voor meer informatie "Inktcartridges uitlijnen" op pagina 26.

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, gaat u als volgt te werk: stap 2.

- 2 Reinig de spuitopeningen van de inktcartridge. Zie voor meer informatie "Spuitopeningen van de inktcartridges reinigen" op pagina 26.

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, gaat u als volgt te werk: stap 3.

- 3 Verwijder de cartridges uit de printer en plaats de cartridges terug. Zie voor meer informatie "Gebruikte inktcartridge verwijderen" op pagina 24 en "Inktcartridges installeren" op pagina 25.

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, gaat u als volgt te werk: stap 4.

- 4 Veeg de spuitopeningen en contactpunten van de cartridge schoon. Zie voor meer informatie "Spuitopeningen en contactpunten van de inktcartridge schoonvegen" op pagina 27.

Is de afdrukkwaliteit hierna nog steeds niet naar behoren, dan moet u de inktcartridges vervangen. Zie voor meer informatie "Supplies bestellen" op pagina 28.

Kwaliteit van tekst en afbeeldingen is slecht

Voorbeelden van slechte kwaliteit van tekst en afbeeldingen:

- lege pagina's
- donkere afdrukken
- fletse afdrukken
- onjuiste kleuren
- lichte en donkere banen op de afdruk
- scheve lijnen
- vlekken
- strepen
- witte lijnen in afdrukken

Oplossing 1

Controleer de inktvoorraden en installeer zo nodig een nieuwe inktcartridge.

Oplossing 2

Zie "Afdrukkwaliteit verbeteren" op pagina 26.

Oplossing 3

Verwijder voor de volgende materiaalsoorten de afzonderlijke vellen zodra ze worden uitgevoerd en laat de vellen drogen om te voorkomen dat de inkt gaat vlekken:

- Documenten met afbeeldingen
- Fotopapier
- Extra zwaar, mat papier of glossy papier
- Transparanten
- Etiketten
- Enveloppen
- Opstrijktransfers

Opmerking: de transparanten moeten ongeveer 15 minuten drogen.

Oplossing 4

Gebruik een ander merk papier. Bij elk merk papier wordt inkt anders opgenomen en worden kleuren verschillend afgedrukt. U kunt het beste Lexmark Premium fotopapier gebruiken als u foto's of andere afbeeldingen van hoge kwaliteit afdrukt.

Oplossing 5

Gebruik alleen nieuw en ongekreukeld papier.

Oplossing 6

- 1 Verwijder de printersoftware en installeer de software opnieuw. Zie voor meer informatie "Software verwijderen en opnieuw installeren" op pagina 39.
- 2 Als de software nog steeds niet correct kan worden geïnstalleerd, bezoekt u onze website op **www.lexmark.com** om te controleren of er nieuwe versies van de software beschikbaar zijn.
 - a Selecteer uw land of regio (tenzij u in de Verenigde Staten woont).
 - b Klik op de koppelingen voor stuurprogramma's en downloads.
 - c Selecteer de printerfamilie.
 - d Selecteer het printermodel.
 - e Selecteer het besturingssysteem.
 - f Selecteer het bestand dat u wilt downloaden en volg de aanwijzingen op het scherm.

Slechte kwaliteit aan de randen van het papier

Oplossing 1

Als u de functie voor afdrukken zonder rand niet gebruikt, zijn dit de aanbevolen minimuminstellingen:

- Linker- en rechtermarge:
 - 6,35 mm (0,25 inch) voor Letter-papier
 - 3,37 mm (0,133 inch) voor alle papierformaten behalve Letter
- Bovenmarge: 1,7 mm (0,067 inch)
- Ondermarge: 12,7 mm (0,5 inch)

Oplossing 2

Schakel de functie voor afdrukken zonder rand in.

- 1 Klik in het programma op **Bestand → Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen**.
- 3 Klik op **Afdrukindeling**.
- 4 Klik op **Zonder rand**.

Oplossing 3

Controleer of het formaat van het papier dat u gebruikt overeenkomt met de printerinstellingen.

- 1 Klik in het programma op **Bestand → Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen**.
- 3 Klik op **Papierinstellingen**.
- 4 Controleer het papierformaat.

Lage afdruksnelheid

Oplossing 1

Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt.

Oplossing 2

Gebruik minder afbeeldingen of kleinere afbeeldingen in het document.

Oplossing 3

Breid het RAM-geheugen (Random Access Memory) van de computer uit.

Oplossing 4

Verwijder zo veel mogelijk ongebruikte lettertypen van het systeem.

Oplossing 5

- 1 Klik in het programma op **Bestand → Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen**.
- 3 Klik op **Kwaliteit/exemplaren**.
- 4 Selecteer een lagere afdrukkwaliteit in het gedeelte Kwaliteit/snelheid.

Oplossing 6

- 1 Verwijder de printersoftware en installeer de software opnieuw. Zie voor meer informatie "Software verwijderen en opnieuw installeren" op pagina 39.
- 2 Als de software nog steeds niet correct kan worden geïnstalleerd, bezoekt u onze website op **www.lexmark.com** om te controleren of er nieuwe versies van de software beschikbaar zijn.
 - a Selecteer uw land of regio (tenzij u in de Verenigde Staten woont).
 - b Klik op de koppelingen voor stuurprogramma's en downloads.

- c** Selecteer de printerfamilie.
- d** Selecteer het printermodel.
- e** Selecteer het besturingssysteem.
- f** Selecteer het bestand dat u wilt downloaden en volg de aanwijzingen op het scherm.

Printer drukt niet af of reageert niet

Zie “Pagina wordt niet afgedrukt” op pagina 31.

Problemen met vastgelopen of verkeerd ingevoerd papier oplossen

Er is papier vastgelopen in de printer

- 1** Druk op  om de printer uit te zetten.
- 2** Pak het papier stevig vast en trek het voorzichtig uit de printer.
- 3** Druk op  om de printer weer aan te zetten.

Er is papier vastgelopen in de papiersteun

- 1** Druk op  om de printer uit te zetten.
- 2** Pak het papier stevig vast en trek het voorzichtig uit de printer.
- 3** Druk op  om de printer weer aan te zetten.

Papier of speciaal papier wordt verkeerd ingevoerd

Als papier of speciaal papier verkeerd of scheef wordt ingevoerd, met meerdere vellen tegelijk wordt ingevoerd of vellen aan elkaar vastkleven, probeert u het volgende.

Oplossing 1

Plaats een kleinere hoeveelheid papier in de printer.

Zie “Verschillende papiersoorten in de printer plaatsen” op pagina 16 voor meer informatie over:

- Maximumaantal vellen per papiersoort
- Speciale instructies voor het plaatsen van ondersteunde papiersoorten en speciaal papier

Oplossing 2

Plaats het papier met de afdrukzijde naar u toe in de printer.


Oplossing 3

Gebruik alleen nieuw en ongekreukeld papier.

Oplossing 4

Pas de papiergeleider aan:

- Als u materiaal gebruikt dat minder dan 8,5 inch breed is, past u de papiergeleiders aan
- Plaats de geleiders tegen de linkerrand van het papier of materiaal. Zorg ervoor dat het papier niet omkrult

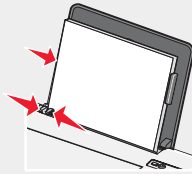

Printer voert geen papier, enveloppen of speciaal papier in

Oplossing 1

Als er papier is vastgelopen, zie "Problemen met vastgelopen of verkeerd ingevoerd papier oplossen" op pagina 36.

Oplossing 2

Controleer of het speciale papier juist is geplaatst.

Oplossing 3

Plaats per keer slechts één pagina, envelop of vel speciaal papier in de printer.

Oplossing 4

Controleer of de printer is ingesteld als standaardprinter en of de printer niet in de wachtstand is geplaatst of is onderbroken

1 Klik op:

- Windows XP Professional Edition: **Start → Instellingen → Printers en faxapparaten.**
- Windows XP Home Edition: **Start → Configuratiescherm → Printers en faxapparaten.**
- Windows 2000: **Start → Instellingen → Printers.**
- Windows 98/ME: **Start → Instellingen → Printers.**

2 Dubbelklik op de naam van de printer.

3 Klik op **Printer**.

- Controleer of de optie Afdrukken onderbreken is uitgeschakeld.
- Controleer of de optie Als standaard instellen is ingeschakeld.

Vastgelopen bannerpapier

1 Druk op om de printer uit te zetten.

2 Verwijder het vastgelopen bannerpapier uit de printer.

U voorkomt als volgt dat bannerpapier vastloopt:

- Gebruik alleen het aantal vellen dat u nodig hebt voor de banner.
- Selecteer de volgende instellingen om de printer in te stellen op doorlopende papierinvoer zonder dat daarbij het papier vastloopt:

1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand → Afdrukken.**

2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen.**

- 3 Selecteer het tabblad **Papierinstelling**.
- 4 Selecteer **Banner** in het gedeelte Papierformaat.
- 5 Selecteer het papierformaat **Letter (banner)** of **A4 (banner)**.
- 6 Selecteer de afdrukstand **Staand** of **Liggend**.
- 7 Klik op **OK**.
- 8 Klik op **OK** of **Afdrukken**.

Problemen met knipperend aan/uit-lampje oplossen

Aan/uit-lampje knippert langzaam

Halverwege een afdruktaak is het papier in de printer op.

Plaats papier in de printer. Zie “Papier in de printer plaatsen” op pagina 16.

Aan/uit-lampje knippert snel

Er is papier vastgelopen.

Verwijder het vastgelopen papier. Zie voor meer informatie “Problemen met vastgelopen of verkeerd ingevoerd papier oplossen” op pagina 36.

Problemen met foutberichten oplossen

Deze berichten worden weergegeven op uw beeldscherm.

Waarschuwing voor cartridge

Een van de inktcartridges moet binnenkort worden vervangen. De waarschuwing voor de cartridge wordt weergegeven wanneer een inktcartridge nog ongeveer 25%, 15% en 10% inkt bevat.

Vervang de inktcartridge door een nieuwe cartridge. Zie voor meer informatie “Gebruikte inktcartridge verwijderen” op pagina 24 en “Inktcartridges installeren” op pagina 25.

Als u supplies wilt bestellen, klikt u op **Inkt bestellen** op het scherm. Zie ook “Supplies bestellen” op pagina 28 in deze handleiding.

Zwarte inktcartridge moet worden vervangen

Er moet een nieuwe zwarte inktcartridge worden geplaatst.

Klik zo mogelijk op de knop **Doorgaan** op het scherm om af te drukken met de kleureninktkartridge. (De knop Doorgaan is alleen beschikbaar aan het begin van een afdruktaak.)

Opmerking: er blijft een variabele hoeveelheid inkt achter in de zwarte inktcartridge.

Voer de volgende procedure uit om de zwarte inktcartridge in de printer te plaatsen:

- 1 Annuleer de afdruktaak als deze nog niet is geannuleerd.
- 2 Vervang de zwarte inktcartridge door een nieuwe cartridge. Zie voor meer informatie “Gebruikte inktcartridge verwijderen” op pagina 24 en “Inktcartridges installeren” op pagina 25.
- 3 Druk nogmaals af.

Als u supplies wilt bestellen, klikt u op **Inkt bestellen** op het scherm. Zie ook “Supplies bestellen” op pagina 28 in deze handleiding.

Kleureninktpatroon moet worden vervangen

Er moet een nieuwe kleureninktpatroon worden geplaatst.

Klik zo mogelijk op de knop **Doorgaan** op het scherm om af te drukken met de zwarte inktcartridge. (De knop Doorgaan is alleen beschikbaar aan het begin van een afdruktaak.)

Opmerking: er blijft een variabele hoeveelheid inkt achter in de kleureninktpatroon.

Voer de volgende procedure uit om de kleureninktpatroon in de printer te plaatsen:

- 1 Annuleer de afdruktaak als deze nog niet is geannuleerd.
- 2 Vervang de kleureninktpatroon door een nieuwe patroon. Zie voor meer informatie "Gebruikte inktcartridge verwijderen" op pagina 24 en "Inktcartridges installeren" op pagina 25.
- 3 Druk nogmaals af.

Als u supplies wilt bestellen, klikt u op **Inkt bestellen** op het scherm. Zie ook "Supplies bestellen" op pagina 28 in deze handleiding.

Zwarte en kleureninktpatroon moeten worden vervangen

Er moeten nieuwe inktcartridges worden geplaatst.

De afdruktaak is geannuleerd.

Opmerking: er blijft een variabele hoeveelheid inkt achter in de zwarte en kleureninktpatroon.

- 1 Vervang de inktcartridges door nieuwe cartridges. Zie voor meer informatie "Gebruikte inktcartridge verwijderen" op pagina 24 en "Inktcartridges installeren" op pagina 25.
- 2 Druk nogmaals af.

Als u supplies wilt bestellen, klikt u op **Inkt bestellen** op het scherm. Zie ook "Supplies bestellen" op pagina 28 in deze handleiding.

Papierstoring

Zie voor meer informatie "Problemen met vastgelopen of verkeerd ingevoerd papier oplossen" op pagina 36.

Papier is op

Halverwege een afdruktaak is het papier in de printer op.

- 1 Plaats papier in de printer. Zie voor meer informatie "Papier in de printer plaatsen" op pagina 16.
- 2 Druk op .

Software verwijderen en opnieuw installeren

Als de printer niet juist werkt of als er een foutbericht over communicatie wordt weergegeven wanneer u de printer gebruikt, moet u wellicht de printersoftware verwijderen en opnieuw installeren.

- 1 Klik op **Start → Programma's of Alle programma's → Lexmark 840 Series**.
- 2 Kies **Installatie ongedaan maken**.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm om de printersoftware te verwijderen.
- 4 Start de computer opnieuw op voordat u de printersoftware weer installeert.

- 5** Klik op **Annuleren** in alle vensters van de wizard Nieuwe hardware gevonden.
- 6** Plaats de cd-rom in het cd-rom-station en volg de aanwijzingen op het scherm om de software opnieuw te installeren.

Kennisgevingen

Productnaam	Lexmark 840 Series
Apparaattype	4137-005

Uitgavebericht

Juli 2006

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Opmerkingen over deze publicatie kunt u richten aan Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, VS. Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland stuurt u reacties naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. De gegevens die u levert, kunnen door Lexmark worden gebruikt of verspreid zonder dat Lexmark verplicht is u daarvan op de hoogte te brengen. Als u extra exemplaren wilt aanschaffen van de publicaties die bij dit product horen, bezoekt u de website van Lexmark op www.lexmark.com.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Handelsmerken

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Conventies

Opmerking: hiermee wordt aangegeven dat een bepaald gedeelte nuttige informatie bevat.

Waarschuwing: hiermee wordt aangegeven dat een handeling kan leiden tot schade aan de hardware of software van het product.



Let op: hiermee wordt aangegeven dat een handeling kan leiden tot lichamelijk letsel.



Let op: hiermee wordt aangegeven dat u het aangegeven gedeelte *niet* moet aanraken.



Let op: hiermee wordt aangegeven dat een bepaald *gedeelte heet* is.



Let op: hiermee wordt aangegeven dat u een *schok* kunt krijgen.



Let op: hiermee wordt aangegeven dat het apparaat kan *omvallen*.

Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap

Dit product voldoet aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen.

Een verklaring van conformiteit met de eisen van de richtlijnen is getekend door de Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrijk.

Dit product voldoet aan de eisen voor apparaten van Klasse B, zoals omschreven in richtlijn EN 55022 en in de veiligheidseisen van EN 60950.

Geluidsemissie

De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd overeenkomstig ISO 9296.

Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Gemiddelde geluidsdruk in dBA op 1 meter afstand	
Afdrukken	50
Scannen	niet van toepassing
Kopiëren	niet van toepassing
Gereed	Niet hoorbaar

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



Het AEEA-logo geeft aan dat er in de Europese Unie specifieke programma's en procedures zijn voor het hergebruiken van elektronische producten. Wij moedigen het hergebruiken van onze producten aan. Als u meer vragen hebt over de mogelijkheden voor hergebruik, bezoekt u de Lexmark website op www.lexmark.com voor het telefoonnummer van uw lokale verkoopafdeling.

ENERGY STAR



Stroomverbruik

Stroomverbruik van het product

In de volgende tabel worden de stroomverbruiksskenmerken van het product weergegeven.

Opmerking: sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Modus	Beschrijving	Stroomverbruik (Watt)
Afdrukken	Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product.	14
Kopiëren	Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het product.	niet van toepassing
Scannen	Er worden papieren originelen gescand met het product.	niet van toepassing
Gereed	Het product wacht op een afdruktaak.	4
Spaarstand	De spaarstand van de printer is geactiveerd.	4
Uitgeschakeld (hoog)	Het product is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.	3
Uitgeschakeld (laag) (Uitgeschakeld (<1 W))	De printer is aangesloten op een stopcontact, het apparaat is uitgeschakeld en verbruikt zo min mogelijk stroom.	niet van toepassing
Uit	Het product is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.	3

De stroomverbruiksniveaus in de vorige tabel zijn metingen op basis van tijdgemiddelden. Stroompieken kunnen aanzienlijk hoger zijn dan het gemiddelde. Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.lexmark.com voor de huidige waarden.

Energiebesparing

Dit product heeft een energiebesparende modus die Spaarstand wordt genoemd. Deze spaarstand is gelijk aan de EPA-slaapstand. In de spaarstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens perioden waarin het apparaat niet actief is. Voor dit product wordt de spaarstand gestart nadat een afdruktaak is voltooid. De spaarstand is niet van invloed op de prestatie van het product en kan daarom niet worden aangepast door de gebruiker.

Printer is uitgeschakeld

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

Totaal energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te berekenen. Aangezien het stroomverbruik wordt aangegeven in watt, moet het stroomverbruik worden vermenigvuldigd met de tijd dat elke stand actief is op het product. Zo kunt u het energieverbruik berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de som van het energieverbruik voor alle standen.

Gebruiksrechtovereenkomst

U gaat akkoord met de volgende gebruiksrechtovereenkomst als u dit pakket opent, de software van het afdrukkapparaat installeert of de bijgeleverde inktcartridges gebruikt: De bijgeleverde, gepatenteerde inktcartridges mogen slechts een maal worden gebruikt en zijn ontworpen om te stoppen met werken nadat een vastgestelde hoeveelheid inkt is gebruikt. Er blijft een variabele hoeveelheid inkt achter in de cartridge wanneer vervanging is vereist. Nadat de inktcartridge is opgebruikt, wordt de licentie voor het gebruik van de inktcartridge beëindigd en moet de gebruikte cartridge worden geretourneerd naar Lexmark zodat de cartridge kan worden gebruikt voor de fabricage van nieuwe producten, opnieuw kan worden gevuld of kan worden gerecycled. **Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst voor eenmalig gebruik, moet u dit product in de verpakking terugbrengen naar de winkel van aankoop.** U kunt een vervangende cartridge zonder deze voorwaarden aanschaffen op www.lexmark.com.

Index

A

- aan/uit-knop 11
- aan/uit-lampje brandt niet 30
- aan/uit-lampje knippert langzaam 38
- aan/uit-lampje knippert snel 38
- aangepast papierformaat, plaatsen 19
- Afdrukindeling (tabblad)
 - dubbelszijdig afdrukken 15
 - wijzigen, documentsoort 15
- afdrukken
 - briefkaarten 20
 - documenten 20
 - enveloppen 20
 - foto's 23
 - foto's met Fast Pics 23
 - foto's met Printereigenschappen 23
 - gesorteerde exemplaren 21
 - indexkaarten 20
 - kaarten 20
 - laatste pagina eerst 22
 - meerdere pagina's op één vel 21
 - omgekeerde paginavolgorde 22
 - transparanten 21
 - wenskaarten 20
- afdrukstand, wijzigen
 - liggend 15
 - staand 15

B

- bannerpapier, loopt vast 37
- bannerpapier, plaatsen 18
- bestellen, supplies 28
- briefkaarten
 - afdrukken 20
 - plaatsen 17

C

- cartridge, inkt-reinigen 26
- schoonvegen 27
- verwijderen 24
- cartridges, inkt-beschermen 28
- installeren 25
- uitlijnen 26
- coated papier, plaatsen 16
- Contactgegevens (tabblad) 14

D

- documenten, afdrukken 20

E

- emissiekennisgevingen 42
- enveloppen
 - afdrukken 20
 - plaatsen 17

- er is papier vastgelopen in de papiersteun 36
- er is papier vastgelopen in de printer 36
- etiketten, plaatsen 18

F

- Fast Pics
 - gebruiken 15, 23
 - openen 15, 23
- fotokaarten, plaatsen 17
- fotopapier, plaatsen 16
- foto's
 - afdrukken 23
 - afdrukken met Fast Pics 23
 - afdrukken met Printereigenschappen 23
 - afdrukken zonder rand 23
- foto's zonder rand, afdrukken 23

G

- Geavanceerd (tabblad) 14
- geluidsemissie, niveaus 42
- glossy papier, plaatsen 16

H

- hergebruiken
 - AEEA-verklaring 42
 - Lexmark producten 29
- Hoe (tabblad) 13

I

- indeling, selecteren 15
- indexkaarten
 - afdrukken 20
 - plaatsen 17
- informatie, zoeken 7
- inhoud van de doos 10
- inhoud, doos 10
- inkcartridge
 - reinigen 26
 - schoonvegen 27
 - verwijderen 24
- inkcartridge, spuitopeningen
- reinigen 26
- inkcartridges
 - beschermen 28
 - installeren 25
 - uitlijnen 26
- installatieproblemen oplossen
 - aan/uit-lampje brandt niet 30
 - pagina wordt niet afgedrukt 31
 - software wordt niet geïnstalleerd 30
- installeren
 - inkcartridges 25
 - printersoftware 39

K

- kaarten
 - afdrukken 20
 - kennisgevingen 41, 42, 43
 - knop, aan/uit 11
 - kwaliteit van tekst en afbeeldingen is slecht 33
- Kwaliteit/exemplaren (tabblad) 15

L

- laatste pagina eerst 22
- lage afdruksnelheid 35
- liggende afdrukstand, selecteren 15

N

- N per vel (functie) 21
- netvoeding 12

O

- omgekeerde paginavolgorde 22
- onderdelen
 - aan/uit-knop 11
 - knop, papierinvoer 11
 - netvoeding 12
 - papiergeleider 11
 - papiersteun 11
 - papieruitvoerlade 11
 - toegangklep 11
 - USB-poort 12
- Onderhoud (tabblad) 14
- opstrijktransfers, plaatsen 17

P

- pagina wordt niet afgedrukt 31
- Papier is op 39
- papier of speciaal papier wordt verkeerd ingevoerd 36
- papier, plaatsen 16
- papierformaten, opgeven 15
- papiergeleider 11
- Papierinstellingen (tabblad)
 - wijzigen, afdrukstand 15
 - wijzigen, papierformaat 15
- papierinvoerknop 11
- papiersteun 11
- papierstoring 39
- papieruitvoerlade 11
- plaatsen
 - aangepast papierformaat 19
 - bannerpapier 18
 - briefkaarten 17
 - coated papier 16
 - enveloppen 17
 - etiketten 18
 - fotokaarten 17
 - fotopapier 16

- glossy papier 16
- indexkaarten 17
- opstrijktransfers 17
- papier 16
- transparanten 18
- wenskaarten 17
- printer drukt niet af of reageert niet 36
- printer voert geen papier, enveloppen of speciaal papier in 37
- Printereigenschappen
 - Afdrukindeling (tabblad) 15
 - Instellingen opslaan (menu) 14
 - Kwaliteit/exemplaren 15
 - openen 14
 - Opties (menu) 14
 - Papierinstellingen (tabblad) 15
 - tabbladen 15
 - Taken (menu) 14
- Printeroplossingen
 - Contactgegevens (tabblad) 14
 - Gavanceerd (tabblad) 14
 - gebruiken 13
 - Hoe (tabblad) 13
 - Onderhoud (tabblad) 14
 - openen 13
 - Printerstatus (dialoogvenster) 13
 - Problemen oplossen (tabblad) 14
- printersoftware
 - gebruiken 13
 - opnieuw installeren 39
 - verwijderen 39
- Printerstatus (dialoogvenster) 13
- problemen met afdrukken oplossen
 - kwaliteit van tekst en afbeeldingen is slecht 33
 - lage afdruksnelheid 35
 - printer drukt niet af of reageert niet 36
 - slechte kwaliteit aan de randen van de pagina 34
 - verbeteren, afdrukkwaliteit 26, 33
- Problemen met foutberichten oplossen
 - Papier is op 39
 - Papierstoring 39
- problemen met knipperend aan/uit-lampje oplossen
 - aan/uit-lampje knippert langzaam 38
 - aan/uit-lampje knippert snel 38
- problemen met vastgelopen of verkeerd ingevoerd papier oplossen
 - printer voert geen papier, enveloppen of speciaal papier in 37
 - bannerpapier loopt vast 37
 - er is papier vastgelopen in de papiersteun 36
 - er is papier vastgelopen in de printer 36
 - papier of speciaal papier wordt verkeerd ingevoerd 36
- Problemen oplossen (tabblad) 14

- problemen oplossen, afdrukken
 - afdrukkwaliteit verbeteren 26, 33
 - kwaliteit van tekst en afbeeldingen is slecht 33
 - lage afdruksnelheid 35
 - printer drukt niet af of reageert niet 36
 - slechte kwaliteit aan de randen van de pagina 34
- problemen oplossen, foutberichten
 - papier is op 39
 - papierstoring 39
- problemen oplossen, installatie
 - aan/uit-lampje brandt niet 30
 - pagina wordt niet afgedrukt 31
 - software wordt niet geïnstalleerd 30
- problemen oplossen, knipperend aan/uit-lampje
 - aan/uit-lampje knippert langzaam 38
 - aan/uit-lampje knippert snel 38
- problemen oplossen, vastgelopen en verkeerd ingevoerd papier
 - bannerpapier loopt vast 37
 - er is papier vastgelopen in de papiersteun 36
 - er is papier vastgelopen in de printer 36
 - papier of speciaal papier wordt verkeerd ingevoerd 36
 - printer voert geen papier, enveloppen of speciaal papier in 37
- publicaties, zoeken 7

R
 reinigen, spuitopeningen van
 inktcartridge 26

S
 slechte kwaliteit aan de randen van de
 pagina 34
 software

- Fast Pics 15, 23
- gebruiken 13
- Printereigenschappen 14
- Printeroplossingen 13
- verwijderen en opnieuw
 installeren 39
- software wordt niet geïnstalleerd 30
- sorteren 21
- staande afdrukstand, selecteren 15
- supplies, bestellen 28

T
 Taken (menu) 14
 toegangsklep 11
 transparanten

- afdrukken 21
- plaatsen 18

U
 uitlijnen, inktcartridges 26

USB-poort 12

V
 veiligheidsinformatie 2
 verwijderen, inktcartridge 24

W
 website

- zoeken 7

 wenskaarten

- afdrukken 20
- plaatsen 17

Z
 zoeken

- informatie 7
- publicaties 7
- website 7