

Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung


Index

Nachdem Sie die Fixierstation oder das Übertragungsband ausgetauscht haben, müssen Sie den Wartungszähler zurücksetzen.

Wenn die Meldung **Fixierstation ausgetauscht?** oder **Band ausgetauscht?** ausgegeben wird, drücken Sie **Fortfahren**. Andernfalls führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Zähler der Fixierstation oder des Übertragungsbands zurückzusetzen.

Hinweis: Das dargestellte Verfahren bezieht sich zwar auf die Fixierstation, findet jedoch auch Anwendung, um die Meldung für das Übertragungsband zu löschen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, bis in der zweiten Zeile **Menü Verbr.Mat.** angezeigt wird.

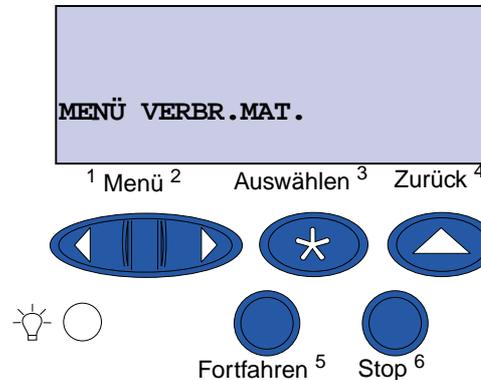

Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung


Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

- 2 Drücken Sie **Auswählen**, um das Menü `verbr.mat.` zu öffnen.
- 3 Drücken Sie **Menü**, bis in der zweiten Zeile `v.mat.austausch` angezeigt wird.

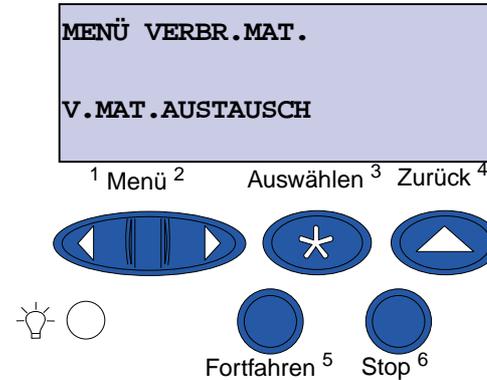

- 4 Drücken Sie **Auswählen**, um die Menüoption `v.mat.austausch` zu öffnen.



Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung


Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

5 Drücken Sie **Menü**, bis in der zweiten Zeile **Fixierstation** angezeigt wird.

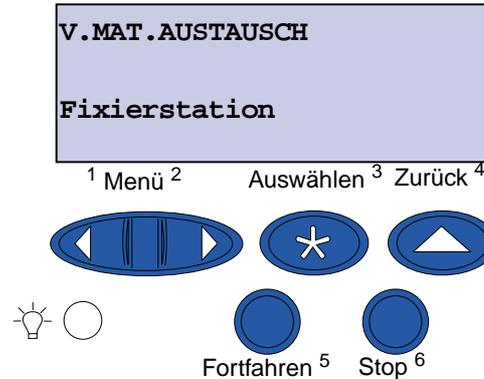

6 Drücken Sie **Auswählen**, um die Menüoption **Fixierstation** zu öffnen.



Drucken

Arbeiten mit Farben

Papierhandhabung


Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

7 Drücken Sie **Menü**, bis in der zweiten Zeile =Ausgetauscht angezeigt wird.

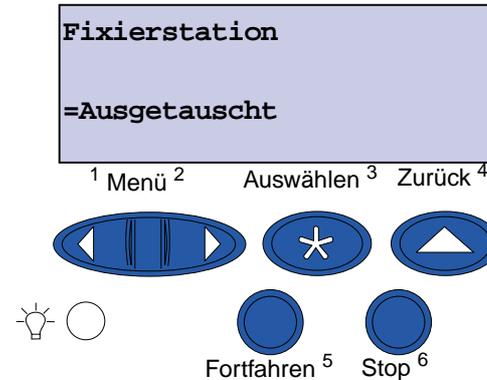

8 Drücken Sie **Auswählen**, um den Zähler der Fixierstation auf Null zurückzusetzen.

9 Drücken Sie **Fortfahren**. ▲

