




Lexmark T522

Installationsguide

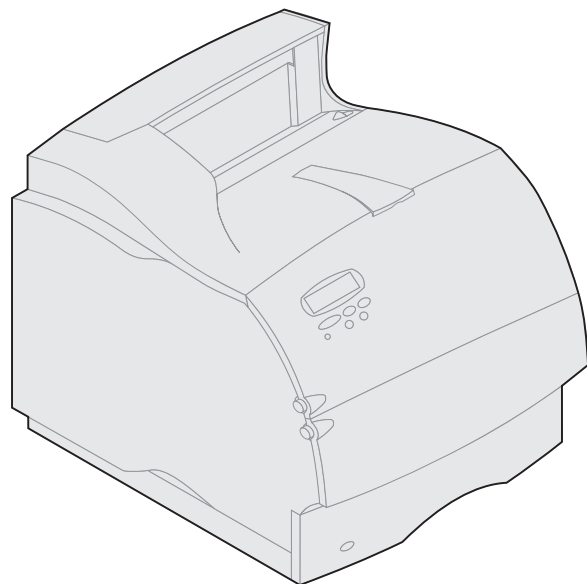

Maj 2001

Upplaga: Maj 2001

Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot lokal lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., TILLHANDAHÅLLER DENNA PUBLIKATION I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INNEFATTANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST SYFTE. Vissa länder tillåter inte friskrivning av uttryckliga eller underförstådda garantier i vissa transaktioner, därför gäller detta meddelande inte alla.

Utgåvan kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Informationen häri ändras regelbundet och ingår sedan i senare utgåvor. Förbättringar eller ändringar av produkten eller de beskrivna programmen kan göras när som helst.

Kommentarer om den här publikationen kan skickas till Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien och Irland skickas de till Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan använda eller skicka ut den information du tillhandahåller på ett passande sätt utan att förbinda sig gentemot dig. Du kan köpa extra kopior av utgåvor som hör ihop med den här produkten genom att ringa +1-800-553-9727. I Storbritannien och Irland ringer du +0628 481500. Kontakta inköpsstället om du bor i andra länder.

Hänvisningar i den här utgåvan som gäller produkter, program eller tjänster innebär inte att tillverkaren ämnar tillhandahålla dessa i alla länder där företaget finns. En hänvisning till en produkt, ett program eller en tjänst är inte ämnad att fastslå eller mena att endast den produkten, det programmet eller den tjänsten kan användas. Jämbördiga produkter, program eller tjänster som inte gör intrång på eventuellt befintlig intellektuell äganderätt kan också användas. Utvärdering och bekräftelse av användning tillsammans med andra produkter, program eller tjänster, förutom de som utformats av tillverkaren, är användarens ansvar.

Lexmark och Lexmark med rutertecknet och MarkNet är varumärken som tillhör Lexmark International Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. ImageQuick är ett varumärke som tillhör Lexmark International Inc.

Andra varumärken tillhör sin respektive ägare.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Alla rättigheter förbehålles.

UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS

This software and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 and in applicable FAR provisions: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

FCC-information

Enheten överensstämmer med del 15 i FCC Rules. Användning av enheten lyder under följande två villkor:

(1) enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste kunna ta emot eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka att skrivaren inte fungerar på korrekt sätt.

Eventuella frågor om denna framställning bör riktas till:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Se CD-skivan Lexmark T620/T622 Dokumentation för mer information.

Säkerhetsinformation


- Har produkten INTE den här symbolen , MÅSTE den anslutas till ett jordat vägguttag.
- Nätkabeln måste anslutas till ett lättåtkomligt vägguttag nära produkten.
- Service och reparationer, förutom de som beskrivs i handböckerna, bör utföras av utbildade servicetekniker.
- Produkten är utformad, testad och godkänd för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder med användning av specifika Lexmark-delar. Vissa delars säkerhetsfunktioner kanske inte alltid är självklara. Lexmark är inte ansvarig för användning av andra ersättningsdelar.
- Produkten använder laser, så du bör vara **MYCKET FÖRSIKTIG: Användning av kontroller, justeringar eller utförande av andra procedurer än de som angivits häri kan resultera i farlig strålning.**
- Produkten använder en utskriftsprocess som värmer utskriftsmedia och värmen kan få media att avge ångor. Du måste känna till avsnittet i handböckerna som har anvisningar om hur du väljer utskriftsmaterial för att undvika risken för skadliga ångor.

Konventioner

Varning! En varning identifierar något som skulle kunna skada skrivarens maskin- eller programvara.

VAR FÖRSIKTIG! Meddelandet "Var försiktig" identifierar något som kan skada dig.

Komma igång

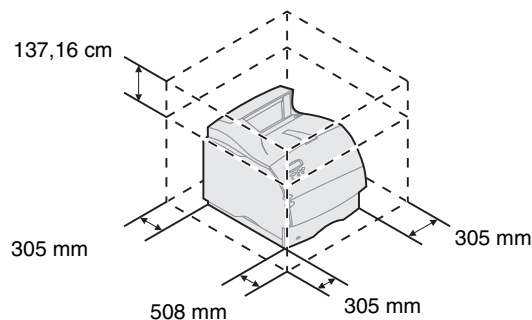


- 1 Välj en välventilerad plats för skrivaren. Lämna minst så mycket fritt utrymme som visas på bilden. Du behöver ett stadigt bord eller ett skrivarställ (tillval) där du kan ställa skrivaren.

- 2 Ta ut allt utom skrivaren ur kartongen. Saknas någon del kontaktar du inköpsstället.

Spara kartongen och förpackningsmaterialet ifall du behöver packa ner skrivaren igen vid service eller förvaring.

Obs: Låt skrivaren vara kvar i kartongen tills du är klar att installera den. Be någon hjälpa dig lyfta skrivaren.

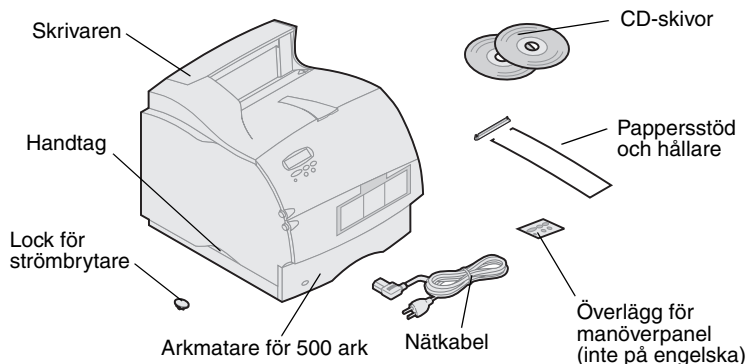

Stäng av skrivaren

Är skrivaren redan installerad bör du kontrollera att strömmen är fränkopplad och att nätkablar och andra kablar inte sitter i *innan* du installerar några tillval.

Kompatibla tillbehör

Tillval som är kompatibla med skrivaren Lexmark T522™ har en etikett med en färgad triangel. Etiketternas placering framgår av bilderna i boken.


Felsökning

Stöter du på problem under installation av skrivaren, se CD-skivan Lexmark T522 *Dokumentation*.

Installation

Installation av papperstillval och skrivare


1

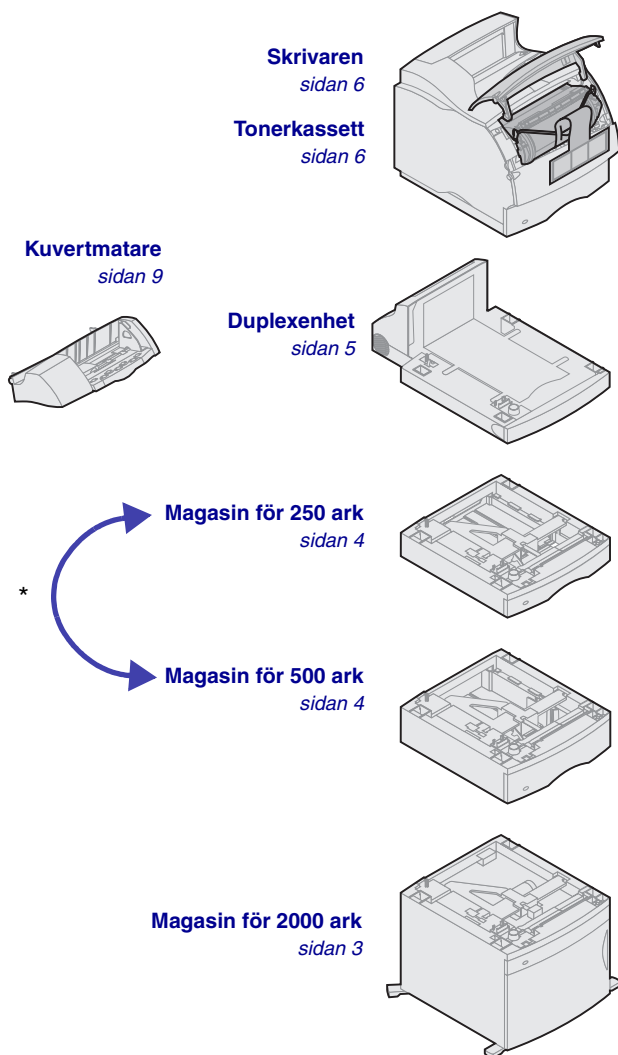

* Installationsordningen för tillval kan vara omvänd.

Installera minne och tillbehörskort


2

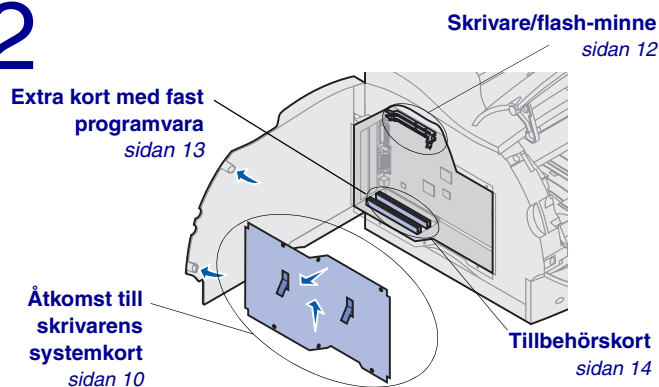

Ladda utskriftsmedia

3


Se sidan 17

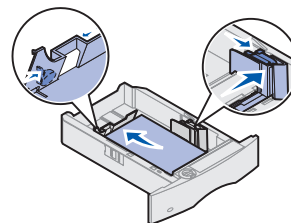

Anslutning av kablar

4

Se sidan 18

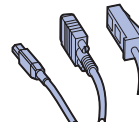

Utskrift i nätverk - sidan 18
Lokal utskrift - sidan 19

Kontrollera installationen

5


Se sidan 21



Konfigurera TCP/IP

6

Se sidan 23

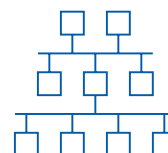

Installation av skrivardrivrutiner

7


Se sidan 25



Utskrift i nätverk - sidan 25
Lokal utskrift - sidan 28


Steg 1: Installation av papperstillval och skrivare

Tabellen visar olika kombinationer av papperstillval som kan användas.

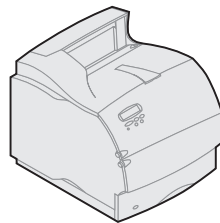


Lexmark T522(n)


Anslut upp till:
Fyra extra magasin.

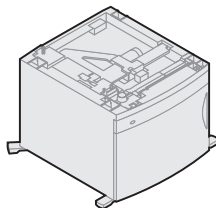


Magasin för 2000 ark

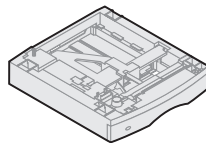


Magasin för 250 ark

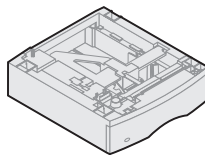

Magasin för 500 ark

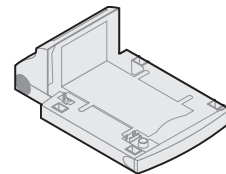


Duplexenhet för
500 ark



Kuvertmatare

Installera arkmatare för 2 000 ark

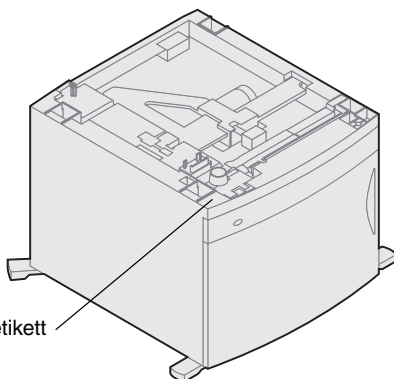




Lexmark T522-etikett
(färgad triangel)

Skrivaren kan användas med en arkmatare för 2 000 ark. På så sätt får skrivaren utökad kapacitet och du kan ladda upp till fyra buntar (ungefär 2 000 ark) papper på cirka 9 kg.

Arkmataren för 2 000 ark levereras med en *Användarhandbok* som innehåller mer detaljerade anvisningar om hur du installerar, ställer in och använder den, samt hur du laddar papper och åtgärdar papperskvadd.

När du är klar med att installera arkmataren installerar du andra arkmatare eller eventuell duplexenhet.

Installera en arkmatare för 250 ark eller för 500 ark

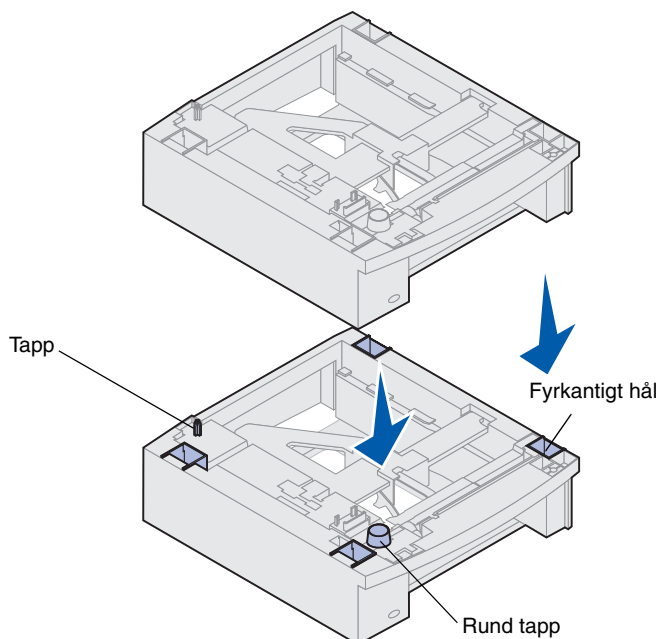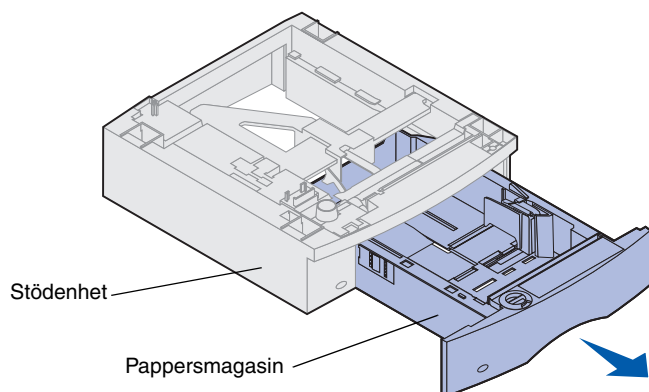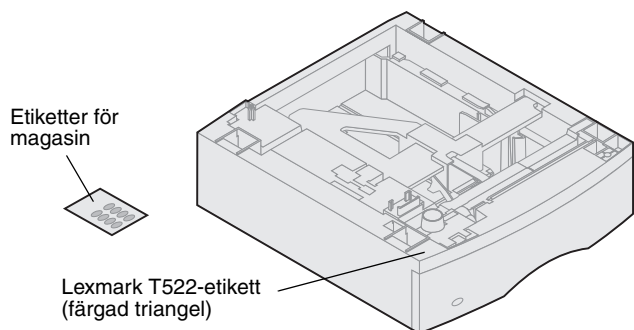

Arkmatarna placeras under skrivaren och duplexenheten (tillval). Skrivaren upptäcker direkt de arkmatare som installerats.

En arkmatare består av ett pappersmagasin och en stödenhet. Arkmatarna för 250 ark och 500 ark installeras på samma sätt.


- 1** Ta bort magasinet från stödenheten. Ta bort allt förpackningsmaterial och tejp både från stödenheten och magasinet.
- 2** Placera stödenheten överst på eventuellt tidigare installerade arkmatare eller på det bord eller skåp där du tänker använda skrivaren.

Tappen, det runda hålet och det fyrkantiga hålet överst på arkmataren hjälper dig placera stödenheten så att kanterna riktas in mot varandra. Försäkra dig om att stödenheten sitter som den ska.
- 3** Anslut andra magasin eller matare, eller en duplexenhet, till skrivaren:
 - Vill du ansluta en arkmatare upprepar du steg 1 och 2.
 - Vill du ansluta en duplexenhet läser du "Installation av en duplexenhet" på sidan 5.
 - Vill du ansluta skrivaren läser du "Installera skrivaren" på sidan 6.

Installation av en duplexenhet

Duplexenheten sätts in under skrivaren, under standardinmatningsfacket och över eventuella magasin.

Mer information om att använda duplexenheten finns i online-informationen för Lexmark T522, på CD-skivan Lexmark T522 *Dokumentation*.

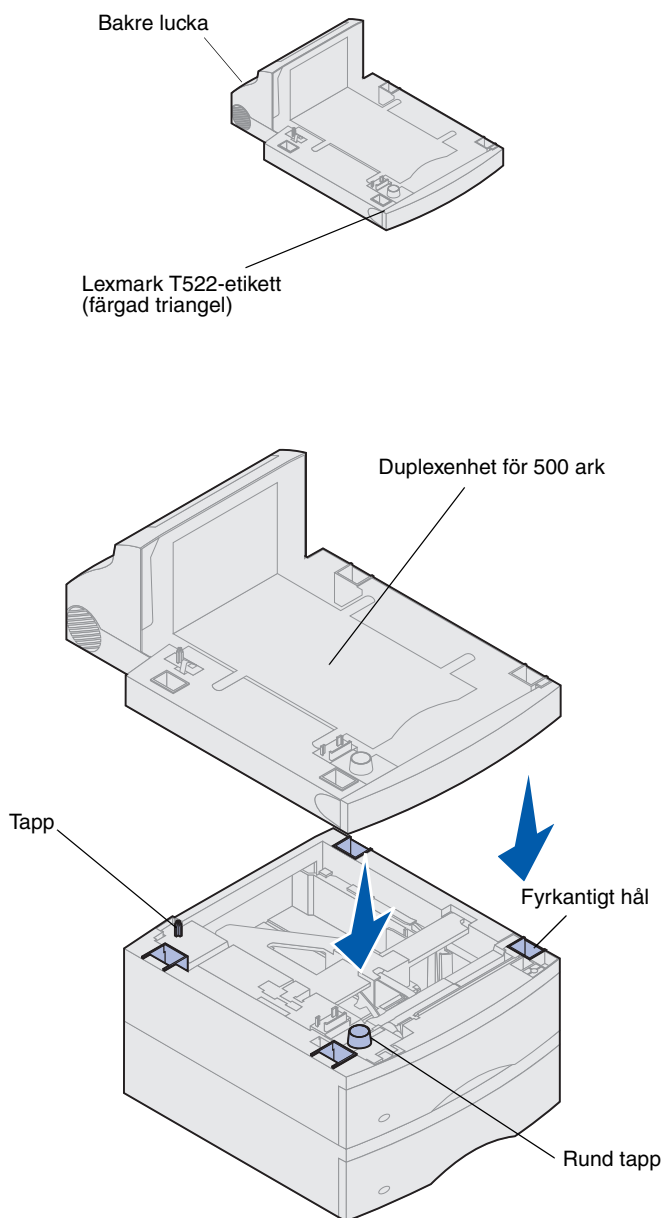

- 1 Placera duplexenheten överst på eventuellt tidigare installerade arkmatare eller på det bord eller skåp där du tänker använda skrivaren.

Tappen, det runda hålet och det fyrkantiga hålet överst på arkmataren hjälper dig att placera duplexenheten så att kanterna riktas in mot varandra. Försäkra dig om att den sitter som den ska.

- 2 Anslut skrivaren. Se "Installera skrivaren" på sidan 6.

Installera skrivaren


Se "Installera minne och tillvalskort" med början på sidan 10 innan du placerar skrivaren, om du tänker installera tillbehörskort som:

- minneskort eller tillbehörskort
- och
- du kommer att ha mindre fritt utrymme än 605 mm på skrivarens vänstra sida.

VAR FÖRSIKTIG! Se till så att du inte har fingrarna under skrivaren när du sätter ner den.


- 1** Be någon hjälpa dig att lyfta skrivaren med handtagen och sänk ner den på duplexenheten, arkmataren, bordet eller skåpet.


Tappen, det runda hålet och det fyrkantiga hålet överst på en arkmatare eller annan enhet hjälper dig att placera skrivaren så att kanterna riktas in mot varandra. Försäkra dig om att skrivaren är säkert på plats.

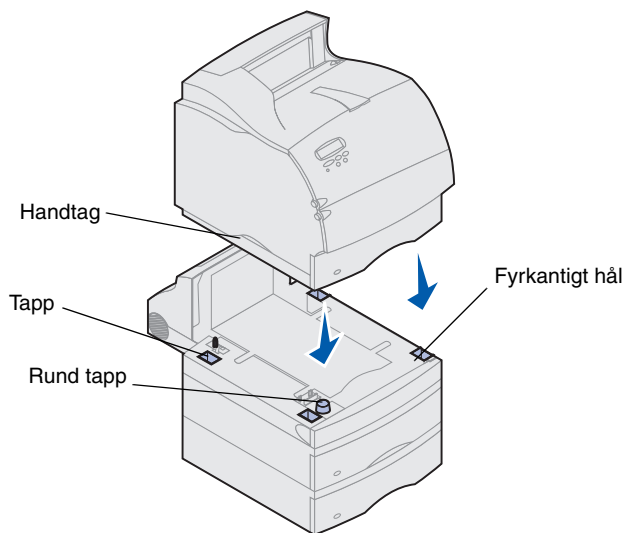


- 2** Avlägsna tonerkassetts förpackningsmaterial.

- a** Tryck på frigöringsspaken och öppna skrivarens övre främre lucka.
- b** Ta tag i tonerkassetts handtag och dra upp den ur skrivaren.

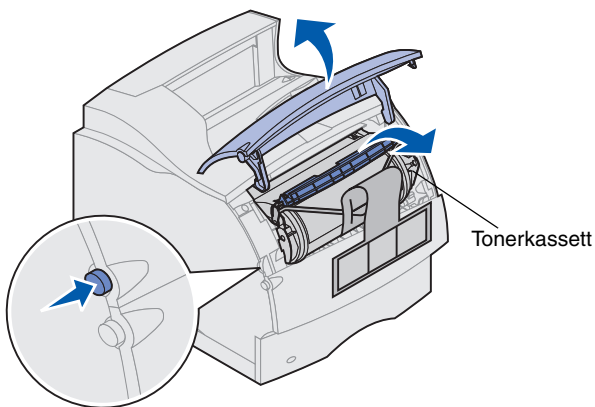


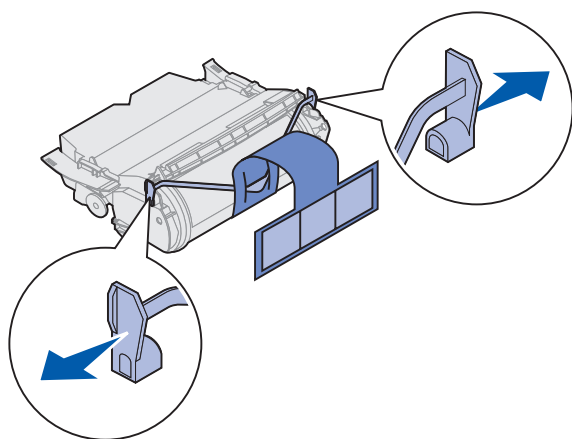

- c** Dra i båda ändarna av den V-formade plastdelen och dra ut förpackningsmaterialet. Kasta bort allt förpackningsmaterial.

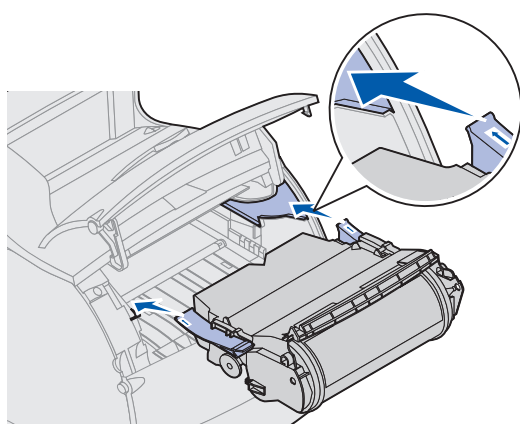

- d** Linjera tonerkassetten styrskenor med spåren i tonerkassetten vagg. Använd de färgade pilarna inne i skrivaren som hjälp vid placeringen.
- e** Skjut ner tonerkassetten tills den *snäpper* på plats.
- f** Stäng den övre främre luckan.



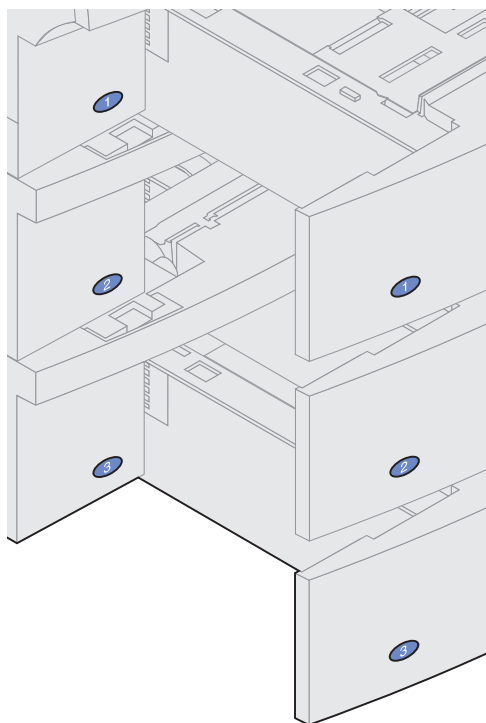


3 Fäst etiketter på alla arkmatare.

Etiketter med siffran "1" finns fästa på skrivaren och det medlevererade standardfacket. Etiketterna parar ihop standardinmatningsfacket med skrivaren.

Du fick ett ark med etiketter om du köpte extra arkmatare.

Ta bort etiketterna från arket och fäst dem på de infällda ytorna på arkmataren och det motsvarande facket.

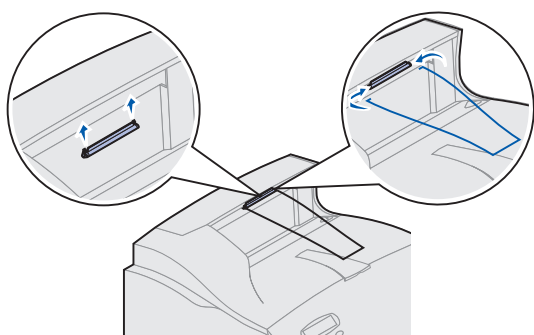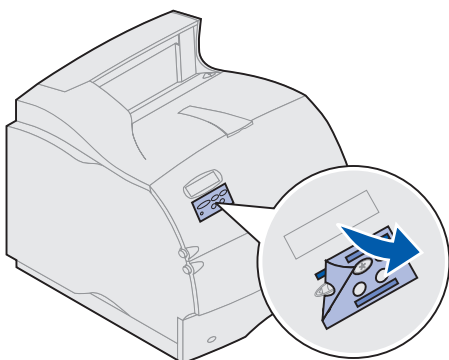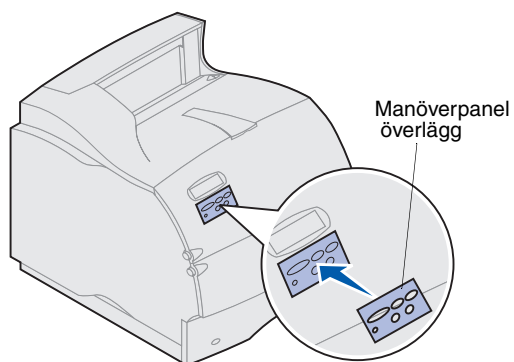

4 Fäst manöverpanelöverlägget.

Vill du inte använda de engelska beteckningarna på manöverpanelen, fäster du det överlägg som motsvarar dina önskemål.




- a** Dra bort skyddspapperet från överläggets baksida.
- b** Rikta in hålen i överlägget mot knapparna på manöverpanelen och sätt fast det.
- c** Stryk fast det så att du är säker på att det sitter på rätt sätt.
- d** Dra bort skyddet från överläggets framsida.

5 Anslut pappersstödet.

- a** Ta bort den övre luckan från skrivaren och skjut in plastfästet på borsthållaren. Justera hållaren så att den är centrerad över pappersutmatningsområdet.
- b** Placera pappersstödet i ändarna på fästet så att pappersstödet böjs nedåt.
- c** Sätt tillbaka den övre luckan.

Installation av kuvertmatare

Lexmark T522-etikett
(färgad triangel)

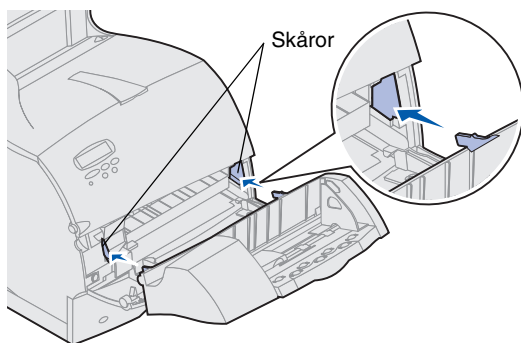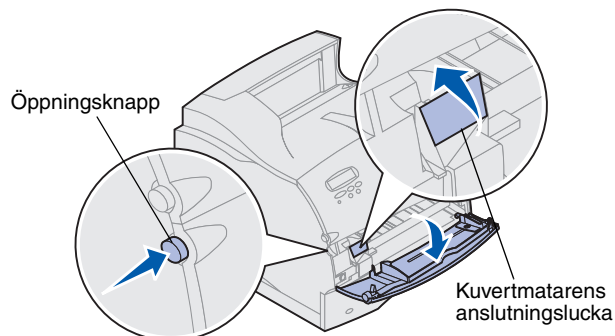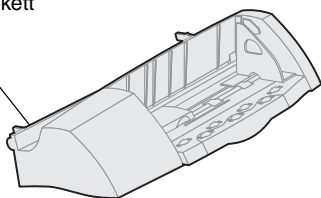

Kuvertmataren ansluts till skrivarens framsida bakom den nedre framluckan. Den kan tas bort när du inte använder den, vilket gör skrivaren mer kompakt.

Mer information om hur kuvertmataren används finns i online-informationen för Lexmark T522.

- 1 Tryck på frigöringsspaken och öppna skrivarens nedre främre lucka.
- 2 Lyft och öppna kuvertmatarens anslutningslucka.

- 3 Rikta in tapparna på kuvertmataren mot skåror på båda sidor om skrivaren och skjut försiktigt in kuvertmataren i öppningen tills den *snäpper* fast.

Kuvertmataren lutar lätt nedåt när den är korrekt installerad.


Steg 2: Installera minne och tillvalskort

Du kan öka skrivarens minne och kommunikationsmöjligheter med hjälp av extra kort. Instruktionerna i detta avsnitt hjälper dig installera följande tillval:


- Skrivarminne
- Flash-minne
- Tri-Port-kort
- USB/Parallell 1284-C-gränssnittskort
- Parallell 1284-C-gränssnittskort
- MarkNet inbyggda skrivarservrar (kallas även inbyggda nätverksadapttrar eller INA)
- Hårddisk
- Extra kort med fast programvara

Åtkomst till skrivarens systemkort


Du måste kunna nå skrivarens systemkort för att installera skrivarminne, flash-minne eller ett tillvalskort.

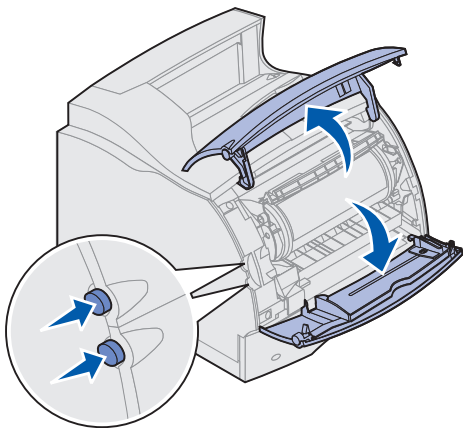

- 1** Kontrollera att strömmen är frångkopplad, nätkabeln inte sitter i och att alla kablar är borttagna från skrivarens baksida.
- 2** Tryck på öppningsknappen för att öppna framluckorna.

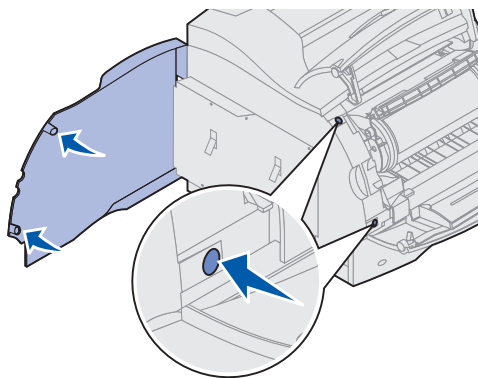

- 3** Tryck nedåt på spärrarna till sidoluckan för att öppna den.

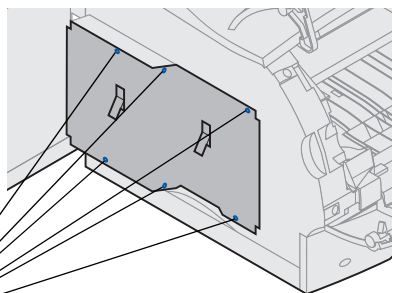


- 4** Lossa, men avlägsna inte skärmens sex skruvar.

Du behöver en liten Phillips-mejsel.

Obs: Skruvarna är ett extra skydd mot minnesstöld.

Skravar

Nyckelhål

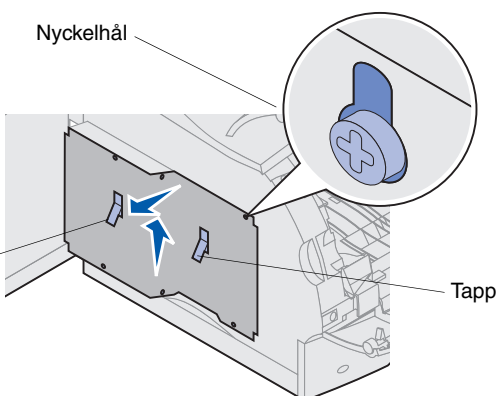


- 5** Använd tapparna för att skjuta upp skyddet tills de tre översta skruvarna passar in i de tre nyckelhålen på skyddet.

- 6** Håll i skyddet med tapparna och lyft av det.



Tapp

Tapp

Installera skrivarminne eller flash-minne

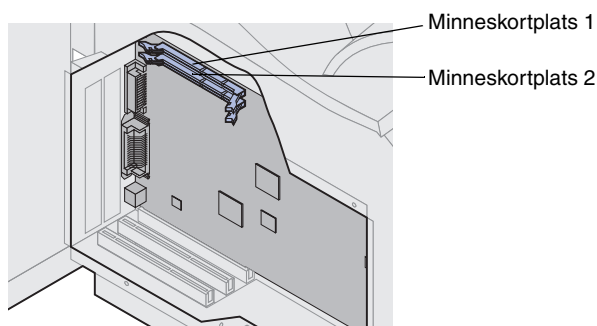

Varning! Elektroniska komponenter kan skadas av statisk elektricitet. Rör vid en metalldel på skrivaren innan du rör vid minneskortet.

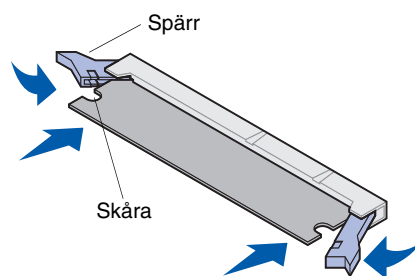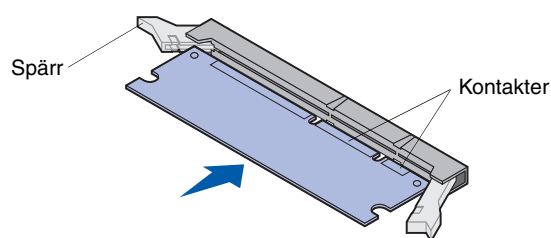

Obs: Vissa minnes- och fastprogramalternativ som kan användas med andra Lexmark-skrivare fungerar inte med denna. Mer information finns på CD-skivan Lexmark T522 *Dokumentation*.

1 Följs stegen i "Åtkomst till skrivarens systemkort" på sidan 10.

2 Packa upp minnet. Undvik att beröra kontakterna. Spara förpackningsmaterialet.



3 Öppna kontaktens båda hållfjädrar helt. Sätt in minneskortet rakt in mot kortplatsen med kontakterna riktade mot systemkortet.

4 Skjut in minneskortet i kortplatsen tills det *snäpper* fast. Se till att spärrarna passar i skåorna på båda sidorna av tillvalskortet.

5 Följs stegen i "Sätt tillbaka skärmen och stäng luckorna" på sidan 16.

Installera ett extra kort med fast programvara

Varning! Tillvalskort med fasta program kan lätt skadas av statisk elektricitet. Vidrör en metalldel på skrivaren innan du rör vid kortet.

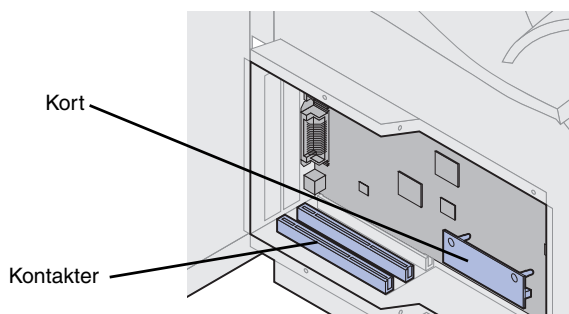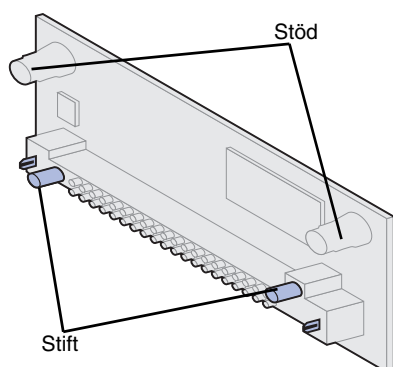

Följ instruktionerna nedan när du har installerat ett tillvalskort med fast programvara. Systemkortet har en plats där sådana kort kan installeras.

1 Öppna skrivaren så att du kommer åt systemkortet.
(Se sidan 10 för instruktioner.)

2 Packa upp kortet.

Undvik att röra vid kortplatsens metallkontakter.
Spara förpackningsmaterialet.

3 Håll i kortets kanter och passa in de båda stiften i de två hålen i systemkortet.


Vrid kortet så att stiften är närmast systemkortets nedre kant.

4 Tryck in kortet tills det sitter ordentligt på plats.


Obs: Plastdelen måste vidröra systemkortet i hela sin längd. Du kan behöva ta i lite.

5 Följs stegen i "Sätt tillbaka skärmen och stäng luckorna" på sidan 16.


Installera ett tillvalskort




Installera en inbyggd MarkNet-skrivarserver för att lägga till en Ethernet eller Token-Ring-port för att ansluta skrivaren till ett nätverk.




Installera en inbyggd skrivarserver av typ MarkNet N2501e eller N2401e om du har beställt något av korten som en del av en uppgradering av skrivare med flera funktioner.



Installera ett Tri-Port-kort för att lägga till LocalTalk-, seriella eller infraröda portar. Behöver du information om att installera eller använda Tri-Port-kortet, se dokumentationen som medföljde kortet.



Installera ett USB/Parallell 1284-C-gränssnittskort för att lägga till en parallell- eller USB-port.



Installera en hårddisk med adapterkort för att lägga till ytterligare lagringsutrymme på skrivaren.

Skrivaren har två anslutningar som kan användas tillsammans med följande tillvalskort:

- Hårddisk med adapterkort
- MarkNet™ inbyggd skrivarserver
- USB/Parallell 1284-C-gränssnittskort
- Parallell 1284-C-gränssnittskort
- Coax/Twinax-adapter för SCS
- Tri-Port-kort


Läs dokumentationen som hör till respektive kort för mer detaljerad information om dem.

När du installerar dessa tillval behöver du en liten Phillips-mejsel.


Obs: Skrivaren Lexmark T522 levereras med en Ethernet skrivarserver installerad.

Varning! Statisk elektricitet kan lätt förstöra elektronikkomponenter. Vidrör en metalldel på skrivaren innan du rör vid kortet.

Kortplats 1
Kortplats 2

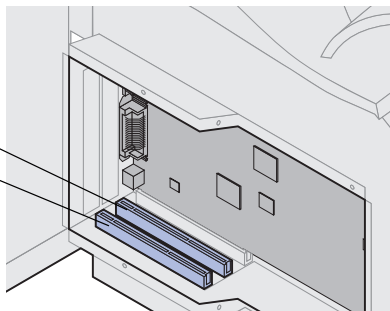


- 1 Följ stegen i "Åtkomst till skrivarens systemkort" på sidan 10.
- 2 Sök rätt på kortplatserna på systemkortet. Installerar du bara ett kort placerar du det i kortplats 1. Installerar du två kort använder du först kortplats 1 och därefter kortplats 2.

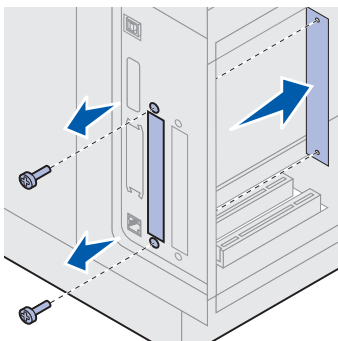


3 Ta bort och spara de två skruvarna som håller fast täckplåten på skrivarens baksida. Ta bort plattan och släng den.

4 Packa upp kortet. Spara förpackningsmaterialet.

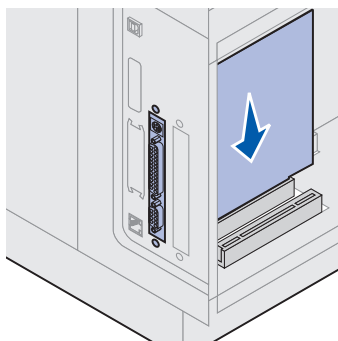



5 Rikta in kortets kontakter mot kortplatsen på systemkortet och skjut in kortet.

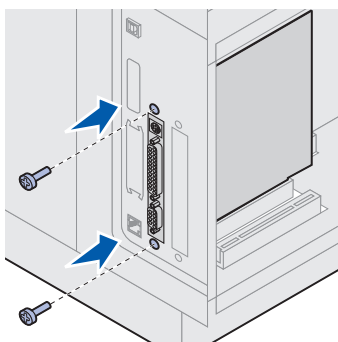

6 Sätt i de två skruvarna som sparats från metallplattan (eller de skruvar som levererades med kortet) i hålen.

7 Dra åt skruvarna.

Sätt tillbaka skärmen och stäng luckorna

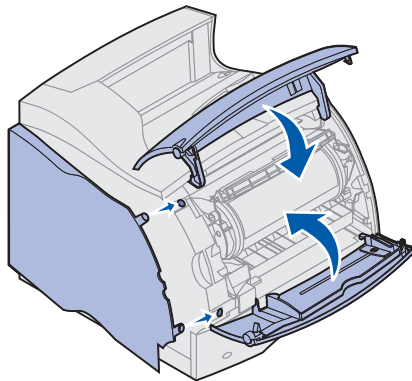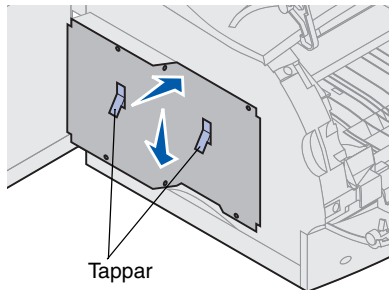

När du har installerat kortet/korten följer du anvisningarna för att sätta tillbaka skyddet och stänga luckorna.

- 1 Ta tag i skyddets tappar och rikta in de tre nyckelhålen på skyddet mot de övre tre skruvarna. Håll skärmen i flikarna och skjut den på skruvarna. Dra åt alla sex skruvarna.

- 2 Stäng sidoluckan.



- 3 Stäng framluckorna.

Obs: Är du inte klar med avsnittet "Installera skrivaren" som börjar på sidan 6, avslutar du det nu.

Steg 3: Ladda utskriftsmaterial


Följ de här anvisningarna när du laddar utskriftsmaterial i standard- eller tillvalsmagasinen. Alla pappersmagasin laddas på samma sätt.

- 1 Dra ut pappersmagasinet.
- 2 Tryck på spaken till sidostödet och skjut stödet längst åt höger i magasinet.
- 3 Tryck på spaken till längdstödet och skjut det till rätt läge för den typ av papper du laddar.

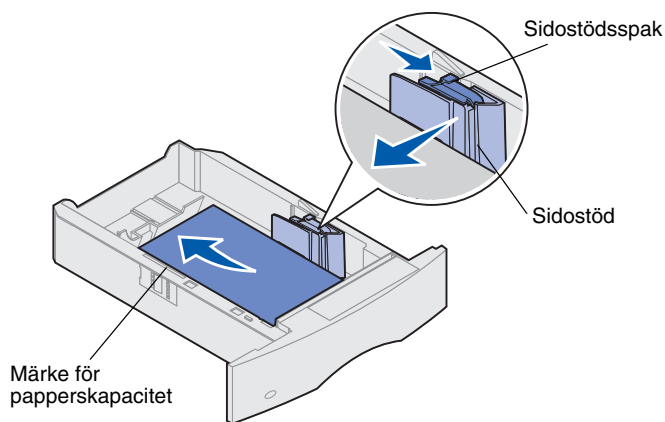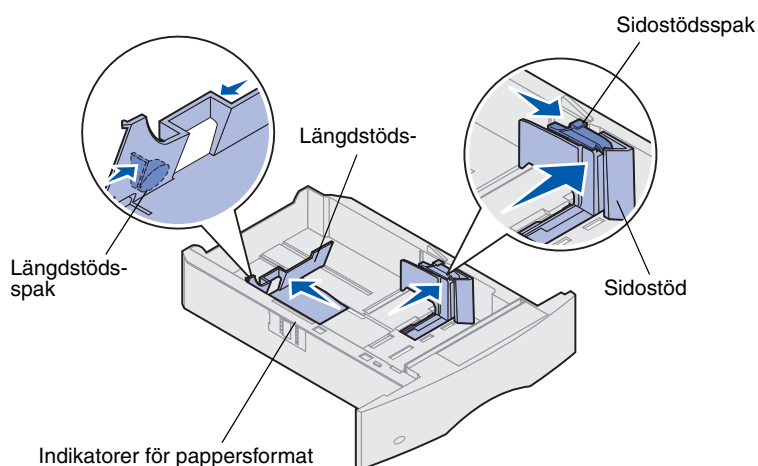

- 4 Lägg i papperet i magasinet med rekommenderad utskriftssida nedåt (för enkelsidig utskrift) eller utskriftssida uppåt (för dubbelsidig utskrift). *Ladda inte papper över gränsen (märket) för papperskapacitet.*
- 5 Dra i spaken till sidostödet och skjut det åt vänster tills det vilar lätt mot kanten av pappersbunten.

- 6 Sätt in magasinet igen.

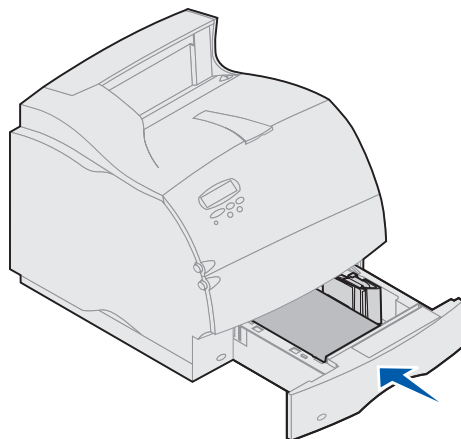

Steg 4: Ansluta kablar

Skrivaren kan anslutas till ett nätverk eller lokalt (direkt till en dator).

Utskrift i nätverk

Skrivaren kan anslutas till ett nätverk med standardkablar.


En 10BaseT/100BaseTX Fast Ethernet-port är standard på skrivaren Lexmark T522. Du kan lägga till en Token-Ring- eller 10Base2 Ethernet-port genom att installera en inbyggd MarkNet-skrivarserver.

Ansluta skrivaren till ett nätverk:


- 1** Kontrollera att skrivaren, datorn, och andra anslutna enheter är avstängda och losskopplade.
- 2** Anslut skrivaren till en droppkabel eller ett nav med den typ av kabel som används i det aktuella nätverket.

Skrivaren anpassar sig automatiskt till nätverkets hastighet.


- Token-Ring-, Ethernet 10BaseT- och Ethernet 100BaseTX-nätverk (kategori 5) använder en kontakt av typen RJ-45.

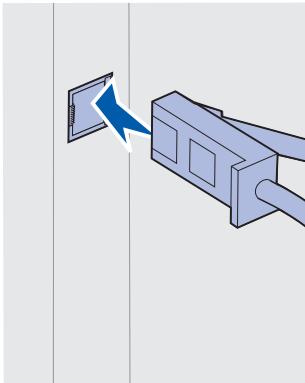

- Token-Ring-nätverk (skärmad partvinnad kabel) använder en kontakt av typen DB9.

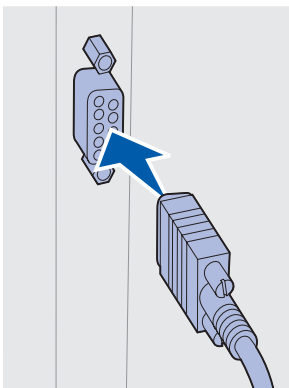

- Ethernet 10Base2-nätverk (tunn koaxialkabel) använder BNC T-kontakter.

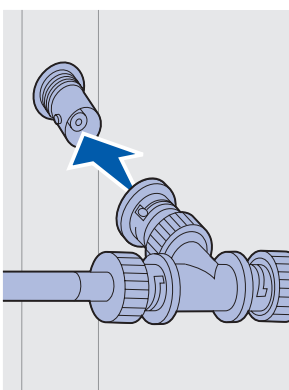

Lokala utskrifter

Skrivaren kan anslutas lokalt till din dator via USB- eller parallellporten. Alla skrivarmodellerna har en USB-port som standard. Parallellport är standard på basmodellen (ej nätverk). Parallellporten använder en kabel som uppfyller IEEE-1284. Vi rekommenderar Lexmarks parallellkabel, artikelnummer 1329605 (3 m) eller 1427498 (6 m).

Utökar du med en extra parallellport genom att installera ett USB/Parallell gränssnittskort behöver du en parallellkabel enligt 1284 A-C, som Lexmark artikelnummer 43H5171 (3 m).



Obs: Vissa UNIX-, Linux- och Macintosh-datorer har också stöd för USB. Studera datorns handböcker för information om hur USB hanteras i ditt system.

Har du installerat ett Tri-Port-kort som tillval, kan du ansluta skrivaren lokalt med en seriell kabel. Vi rekommenderar Lexmark artikelnummer 1038693 (15 m). Behöver du information om LocalTalk eller infraröda anslutningar, se dokumentationen som levererades med Tri-Port-kortet.

Obs: Alla versioner av Windows operativsystem kan använda parallella anslutningar. Endast operativsystemen Windows 98/Me och Windows 2000 kan använda USB-anslutningar.

Ansluta skrivaren till en dator:


- 1** Kontrollera att skrivaren, datorn, och andra anslutna enheter är avstängda och losskopplade.
- 2** Anslut skrivaren till datorn med en parallell- eller USB-kabel.
 - Använd en parallellkabel som uppfyller IEEE-1284 om du vill kunna utnyttja alla skrivarens funktioner.

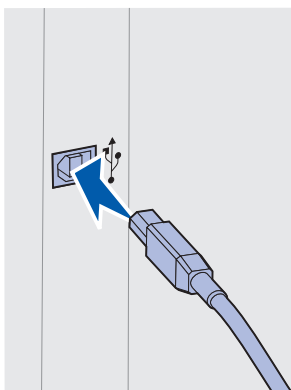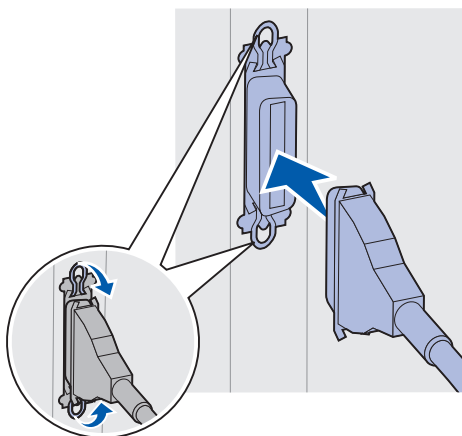

- Se till att USB-symbolen på kabeln matchar USB-symbolen på skrivaren.

Steg 5: Kontrollera skrivarinstallationen

Starta skrivaren

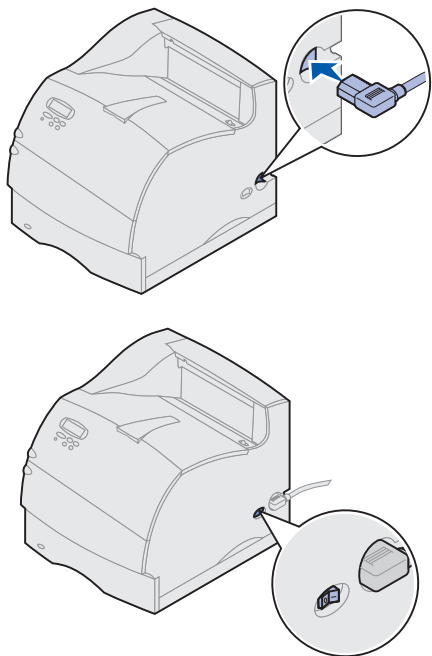

- 1 Anslut den ena änden av nätkabeln till uttaget på skrivarens baksida och den andra till ett korrekt jordat vägguttag.
- 2 Slå på skrivaren. Är skrivaren lokalt ansluten (direkt kopplad till datorn) ska du lämna datorn och eventuella tillbehör till denna avstängda. Du slår på dem i ett senare steg.

Skrivaren behöver uppvärmningstid efter att du slagit på den. Under tiden visas meddelandet **Utför självtest** på manöverpanelen.

När skrivaren utfört sina självtester visas meddelandet **Klar** att skrivaren kan börja ta emot utskriftsjobb.


Visas andra meddelanden i fönstret, se CD-skivan Lexmark T522 *Dokumentation* för vidare instruktioner om hur de ska hanteras. Klicka på **Utskrift** och sedan på **Skrivarmeddelanden**.

- 3 Gå till "Skriva ut en sida med menyinställningar" på sidan 22. Är skrivaren ansluten till ett nätverk, se "Skriva ut en sida med nätverksinställningar".

Obs: Du kan välja att visa meddelandena med ett annat språk i manöverpanelens fönster. Mer information finns på CD-skivan Lexmark T522 *Dokumentation*.

Skriva ut en sida med nätverksinställningar

Är skrivaren ansluten till ett nätverk kontrollerar du installationen genom att skriva ut en sida med nätverksinställningar. Sidan innehåller också viktig information som hjälper dig konfigurera nätverksutskrift.

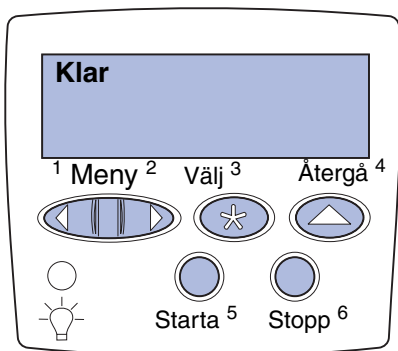

- 1 Tryck på **Meny** tills Testmenyn visas och tryck sedan på **Välj**.
- 2 Tryck på **Meny** tills Skriv-Nät-inst visas och tryck sedan på **Välj**, så skrivs sidan ut.

Sidan med nätverksinställningar skrivs ut och skrivaren återgår till läget **Klar**.

- 3 Kontrollera det första avsnittet av nätverksinställningarna och bekräfta att status är "Connected".

Obs: Har ett extra MarkNet-kort installerats i kortplats 1 visas Skriv Nät1-inst. Är kortet installerat i kortplats 2 visas Skriv Nät1-inst.

Är status "Not Connected" kan det tänkas att den lokala anslutningen inte är aktiv eller att nätverkskabeln är trasig. Kontakta den nätverksansvarige och skriv ut en sida med nätverksinställningar igen för att bekräfta din nätverksanslutning.

Spara den utskrivna sidan så du har tillgång till den, den behövs senare.

Skriva ut en sida med menyinställningar

Du kan skriva ut en sida med menyinställningar för att granska skrivarens standardinställningar och bekräfta att skrivartillvalen är korrekt installerade. Mer information om hur du använder skrivarens manöverpanel och ändrar menyinställningarna finns på CD-skivan Lexmark T522 *Dokumentation*.

- 1 Tryck på **Meny** tills Testmenyn visas och tryck sedan på **Välj**.
- 2 Tryck på **Meny** tills Skriv ut menyer visas, tryck sedan på **Välj**, så skrivs sidan ut.
Meddelandet **Skriver ut menyer** visas.
- 3 Kontrollera att de tillval du installerat finns med under "Installerade funk".
Finns ett alternativ du installerat inte med i listan stänger du av skrivaren, kopplar ur nätkabeln, och installerar om tillvalet.
- 4 Kontrollera att rätt mängd installerat minne visas under "Information om skrivaren".
- 5 Kontrollera att pappersfacken är konfigurerade för de format och papperstyper skrivaren laddats med.

Steg 6: Konfigurera TCP/IP

Finns TCP/IP i nätverket rekommenderar vi att du ger skrivaren en IP-adress.

Ställa in skrivarens IP-adress

Använder nätverket DHCP, har en adress tilldelats automatiskt.

- 1 Titta efter en adress under rubriken TCP/IP på den sida med nätverksinställningar som du skrev ut i avsnittet "Skriva ut en sida med nätverksinställningar" på sidan 21.
- 2 Gå till "Bekräfta IP-inställningarna" på sidan 24 och börja med steg 2.

Obs: Du finner instruktioner för andra sätt att bestämma IP-adressen i online-dokumentationen på CD-skivan med drivrutiner som levererades tillsammans med skrivaren.

Använder ditt nätverk inte DHCP måste du tilldela skrivaren en IP-adress automatiskt. Ett av de enklaste sätten är via manöverpanelen:

- 1 Tryck på **Meny** tills Nätverksmenyn visas och tryck på **Välj**.
- 2 Tryck på **Meny** tills Standardnätverk visas och tryck på **Välj**.

Standardnätverk visas om du köpt en skrivare med en nätverksport installerad. Har du ett MarkNet-kort i kortplats 1 visas Nätverkstillv. 1. Har kortet installerats i kortplats 2 visas Nätverkstillv 2.
- 3 Tryck på **Meny** tills Std nätinställning visas och tryck på **Välj**.
- 4 Tryck på **Meny** tills TCP/IP visas och tryck på **Välj**.
- 5 Tryck på **Meny** tills Ange IP-adress visas och tryck på **Välj**.

- 6 Du ändrar adressen genom att trycka på **Meny** så att de olika värdena ökas eller minskas. Tryck på **Välj** när du vill gå till nästa segment. Tryck på **Välj** när du är klar.

Meddelandet **Sparad** visas en kort stund.

- 7 Tryck på **Meny** tills Ange IP nätmask visas och tryck på **Välj**.
- 8 Upprepa steg 6 och ställ in IP-nätmasken.
- 9 Tryck på **Meny** tills Ange IP Gateway visas och tryck på **Välj**.
- 10 Upprepa steg 6 och ställ in IP Gateway.
- 11 När du är klar trycker du på **Starta** så att skrivaren återgår till läget **Klar**.

Bekräfta IP-inställningarna

- 1 Skriv ut en andra sida med nätverksinställningar och kontrollera att IP-adress, nätmask och gateway har förväntade värden.

Se "Skriva ut en sida med nätverksinställningar" på sidan 21 om du behöver hjälp.

- 2 Skicka ping till skrivaren och kontrollera att den svarar.

Gå till en MS-DOS-prompt på en dator i nätverket och skriv "ping", följt av skrivarens nya IP-adress:

ping xxx.xxx.xxx.xx

Är skrivaren aktiv i nätverket får du svar.

Konfigurera för hämtutskrift (ImageQuick)

Har skrivaren tillvalskortet ImageQuick™ installerat kan du konfigurera den för hämtutskrift så snart som skrivaren har fått en IP-adress.

Behöver du mer information, se online-dokumentationen på *ImageQuick-CD:n*. *ImageQuick-CD:n* levereras med skrivare som har tillvalskortet ImageQuick förinstallerat eller tillsammans med kortet om du köpt det separat.

Steg 7: Installera skrivardrivrutiner

En skrivardrivrutin är programvara som gör det möjligt för datorn och skrivaren att kommunicera med varandra.

Nedanstående tabell är en snabbguide som hjälper dig hitta den information du behöver.

Typ av skivrarinstallation	Nätverksmiljö eller operativsystem	Sida
Nätverk (Ethernet- eller Token-Ring-anslutningar)	Windows (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000)	25
	Macintosh	26
	UNIX/Linux	27
	NetWare	27
Lokal (parallell- eller USB-anslutningar)	Windows (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000)	28
	Macintosh	28
	UNIX/Linux	29

Utskrift i nätverk

Nedanstående instruktioner beskriver hur du installerar skrivardrivrutiner på skrivare anslutna till ett nätverk.

Windows Portar

Följande nätverksportar hanteras:

- Microsoft IP-port (Windows NT 4.0 och Windows 2000)
- Lexmarks nätverksport (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 och Windows 2000)

Skrivardrivrutiner

Obs: Använder du den anpassade drivrutinen för Lexmark T522 och en Lexmark nätverksport ger det förbättrade funktioner, som statusmeddelanden från skrivaren.

Följande skrivardrivrutiner kan användas:

- Windows systemskrivardrivrutin
- Lexmark T522s anpassade skrivardrivrutin

Systemdrivrutinerna är inbyggda i Windows.
Anpassade drivrutiner finns på CD-skivan med drivrutiner.

Uppdaterade systemdrivrutiner och anpassade drivrutiner kan hämtas på Lexmarks webbplats, www.lexmark.com/drivers.

Utskriftsmetoder

Följande metoder för utskrift i nätverk kan användas:

- Direkt IP-utskrift
- Delad utskrift (peka och skriv ut, print, peer-to-peer)

Skapa portar och installera drivrutiner

Läs de detaljerade instruktionerna på CD-skivan med drivrutiner. Klicka på View documentation och sök installation av nätverksskrivare.

Väljer du att installera utan att använda instruktionerna på CD-skivan med drivrutiner behöver du grundläggande kunskaper om utskrifter i TCP/IP-nätverk, installation av drivrutiner och hur man lägger till nätverksportar.

Macintosh

Din Lexmark T522 ansluter automatiskt till AppleTalk-nätverk och blir synlig för andra klienter.

Du måste skapa ett skrivarobjekt (symbol) på skrivbordet hos varje nätverksklient med hjälp av drivrutinen LaserWriter 8 och PPD-filen (PostScript Printer Description) för Lexmark T522.

Obs: En PostScript PPD-fil innehåller detaljerad information om en skrivare för UNIX- och Macintosh-drivrutiner och program.

Detaljerad information om hur du installerar skrivaren i ditt AppleTalk-nätverk återfinns i online-dokumentationen på den drivrutin-CD som medföljde skrivaren.

En Lexmark PPD-installerare ingår i det nedläsningsbara webb-paketet som finns på Lexmarks webbplats www.lexmark.com.

Beroende på vilken CD-skivan med drivrutiner som levererades med din skrivare kan det även tänkas att programvaran återfinns på CD-skivan med drivrutiner. Installera PPD-filerna genom att starta verktyget och följa instruktionerna. Gör en testutskrift när du är klar.

UNIX/Linux

Skrivaren kan användas med flera UNIX-plattformar, som Sun Solaris och Linux.

Obs: Sun Solaris-paketet finns både på CD-skivan med drivrutiner och på Lexmarks webbplats, www.lexmark.com/drivers.

Lexmark tillhandahåller ett skrivardrivrutinspaket med alla nödvändiga drivrutiner och PPD-filer för varje UNIX-plattform som understöds. Användarhandboken i respektive paket innehåller detaljerad information om hur Lexmark-skrivare installeras och används i UNIX-miljöer.

Du kan hämta dessa drivrutinspaket från Lexmarks webbplats www.lexmark.com/drivers. Beroende på vilken CD-skivan med drivrutiner som levererades med skrivaren kan det även tänkas att drivrutinspaketet finns på CD:n.

NetWare

Din Lexmark T522-skrivare fungerar med Novell Distributed Print Services (NDPS) och vanliga köbaserade NetWare-miljöer.

Novell Distributed Print Services (NDPS)

Har du en NDPS-miljö rekommenderar vi att du installerar Lexmark NDPS IP Gateway. Denna gateway integrerar dina skrivare med NDPS så att du på ett enkelt sätt kan övervaka, styra och skriva ut.

Gateway, insticksprogram och stödfiler, samt ett informationsblad med instruktioner, kan hämtas på webben från www.lexmark.com/networking/ndps.html.

Ytterligare information om installation av nätverksskrivare finns på www.lexmark.com/publications eller på CD-skivan med drivrutiner som levererades med skrivaren.

ICKE-NDPS (köbaserat)

För senaste information om Lexmarks stöd för icke-NDPS (köbaserade) miljöer, klickar du på View Documentation på CD-skivan med drivrutiner och söker installation av nätverksskrivare. Dokumentationen finns också tillgänglig på Lexmarks webbplats på www.lexmark.com/publications.

Lokala utskrifter

Följande instruktioner beskriver hur du installerar en skrivardrivrutin för en skrivare som anslutits till en dator med parallell- eller USB-kabel.

Windows

Anslutningar som understöds

Följande skrivaranslutningar kan användas:

- Parallell (Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0 och Windows 2000)
- USB (Windows 98/Me och Windows 2000)

Obs: Lexmark T522s anpassade skrivardrivrutin ger flera funktioner, som statusmeddelanden från skrivaren.

Skrivardrivrutiner

Följande skrivardrivrutiner kan användas:

- Windows systemskrivardrivrutin
- Lexmark T522s anpassade skrivardrivrutin

Systemdrivrutinerna är inbyggda i Windows. Anpassade drivrutiner finns på CD-skivan med drivrutiner.

Uppdaterade systemdrivrutiner och anpassade drivrutiner finns på www.lexmark.com/drivers.

Installationsinstruktioner

Läs de detaljerade instruktionerna på CD-skivan med drivrutiner. Klicka på View documentation och sök information om installation av lokalt anslutna skrivare. Det finns detaljerade instruktioner om anslutning via parallell- eller USB-gränssnitt.

Macintosh

Installerar du skrivaren för lokala utskrifter måste du installera PPD-filen Lexmark T522 och använda den tillsammans med skrivardrivrutinen LaserWriter 8 eller Adobe PostScript-drivrutinen.

PPD-filen Lexmark T522 och ytterligare information om installation av skrivare på Macintosh-datorer finns på den CD-skivan med drivrutiner som levererades med skrivaren.

När skrivaren är installerad bör du skriva ut en testsida som en kontroll av att skrivaren är rätt installerad.

UNIX/Linux

Skrivaren kan användas med flera UNIX-plattformar, som Sun Solaris och Linux.

Obs: Sun Solaris-paketet finns både på CD-skivan med drivrutiner och på Lexmarks webbplats, www.lexmark.com/drivers.

Lexmark tillhandahåller ett skrivardrivrutinspaket med alla nödvändiga drivrutiner och PPD-filer för varje UNIX-plattform som understöds. Användarhandboken i respektive paket innehåller detaljerad information om hur Lexmark-skrivare installeras och används i UNIX-miljöer.

Alla drivrutinspaketen kan användas för lokala utskrifter via en parallellport. Drivrutinspaketet för Sun Solaris stöder även USB-anslutningar till Sun Ray-enheter och arbetsstationer från Sun.

Du kan hämta dessa drivrutinspaket från Lexmarks webbplats www.lexmark.com/drivers. Beroende på vilken CD-skivan med drivrutiner som levererades med skrivaren kan det även tänkas att drivrutinspaketet finns på CD:n.



Lexmark och Lexmark med rutermärket är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550