



Z700 Series Color Jetprinter™ P700 Series Photo Jetprinter™

Benutzerhandbuch für Mac OS X

- **Fehlersuche bei der Einrichtung**

Eine Checkliste mit Lösungen für allgemeine Einstellungsprobleme.

- **Druckerübersicht**

Lernen Sie die Druckerteile und die Druckersoftware kennen.

- **Druckvorschläge**

Wie Sie mehrere Projekte auf verschiedenen Papiersorten drucken.

- **Wartung**

Tintenpatronen und Bestellen von Zubehör.

- **Allgemeine Fehlersuche**

Fehlermeldungen, Probleme mit der Druckqualität, Papierstau und vieles mehr.

Januar 2003

Ausgabe: Januar 2003

Der folgende Abschnitt gilt nicht für diejenigen Länder, in denen die hier genannten Bedingungen nicht mit den jeweiligen Gesetzen in Einklang stehen. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., ÜBERNIMMT FÜR DIESE PUBLIKATION KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH (JEDOCH NICHT DARAUFGESCHRÄNKT) DER IMPLIZITEN GARANTIE HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten oder Landesteilen ist der Ausschluss oder die Beschränkung der Dauer der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie bei bestimmten Transaktionen nicht zulässig. Daher trifft die oben genannte Erklärung auf Sie möglicherweise nicht zu. Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hier enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben eingearbeitet. Die beschriebenen Produkte und/oder Programme können jederzeit verbessert oder geändert werden.

Anmerkungen zu dieser Publikation können an Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA, bzw. in Großbritannien und Irland an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ gerichtet werden. Lexmark kann jegliche von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen auf angemessen erscheinende Art weiterverwenden, ohne dabei eine Verpflichtung Ihnen gegenüber einzugehen. Wählen Sie in den USA die Telefonnummer 1-800-553-9727, um zusätzliche Exemplare der Publikationen für dieses Produkt zu bestellen. In Großbritannien oder Irland wählen Sie +44(0)8704 440 044. In den übrigen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Serviceleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Jeglicher Verweis auf Produkte, Programme oder Dienstleistungen soll nicht bedeuten, dass ausschließlich diese Produkte, Programme oder Dienstleistungen eingesetzt werden können. Alle funktional äquivalenten Produkte, Programme oder Services, die kein bestehendes Recht an geistigem Eigentum verletzen, dürfen stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.


Lexmark und das Lexmark Diamant-Logo sind Warenzeichen von Lexmark International, Inc., und sind in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragen. Color Jetprinter und Photo Jetprinter sind Warenzeichen von Lexmark International, Inc. Andere Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2003 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

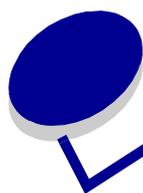

Inhalt

Kapitel 1: Druckerübersicht	5
Druckerbestandteile verstehen.....	5
Verwendung der Speicherkarten (nur Lexmark P700 Series).....	7
Verwenden der Druckersoftware.....	9
Verwendung des Papiersortensensors	15
Kapitel 2: Druckvorschläge.....	17
Drucken auf Normalpapier	17
Drucken von Fotos	18
Drucken mit Premiumpapier.....	20
Drucken von Karten.....	22
Bedrucken von Umschlägen	25
Drucken von Farbbildern in Schwarzweiß.....	28
Drucken von Etiketten	29
Drucken von Handzetteln	32
Drucken auf Transferpapier.....	34
Drucken auf Transparentfolien	37
Drucken von Dokumenten in umgekehrter Reihenfolge.....	39
Kapitel 3: Wartung	41
Ersetzen der Tintenpatronen.....	41
Festlegen von Patroneneinstellungen in der Druckersoftware.....	44
Passen Sie die Druckpatronen an.....	45
Verbessern der Druckqualität.....	46
Umgang mit den Tintenpatronen.....	48
Bestellen von Zubehör	49


Kapitel 4: Fehlersuche bei der Einrichtung	50
Fehlersuche - Prüfliste	50
Beheben von Problemen bei der Installation der Druckersoftware	52
 Kapitel 5: Allgemeine Fehlersuche.....	55
Problemlösung beim Netzwerkdrucker	55
Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten.....	55
Beheben von Problemen, die durch erfolgloses oder langsames Drucken verursacht werden	57
Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus.....	60
Beheben von Problemen mit der Druckqualität.....	62
Beheben von Problemen mit Spezialmaterial	65
 Hinweise	66
 Glossar.....	68
 Index.....	71

1



Druckerübersicht

Druckerbestandteile verstehen

Lexmark™ Z700 Series Color Jetprinter™

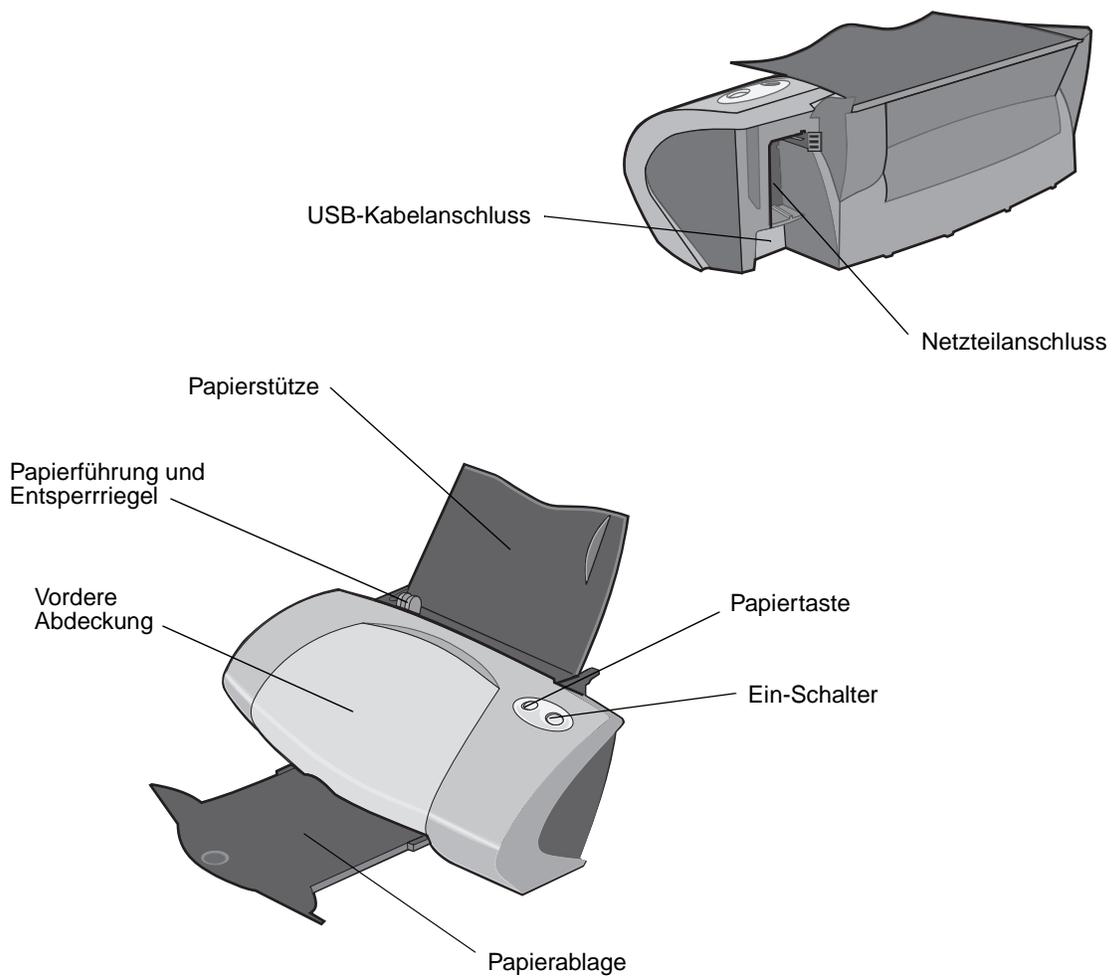

Lexmark P700 Series Photo Jetprinter™

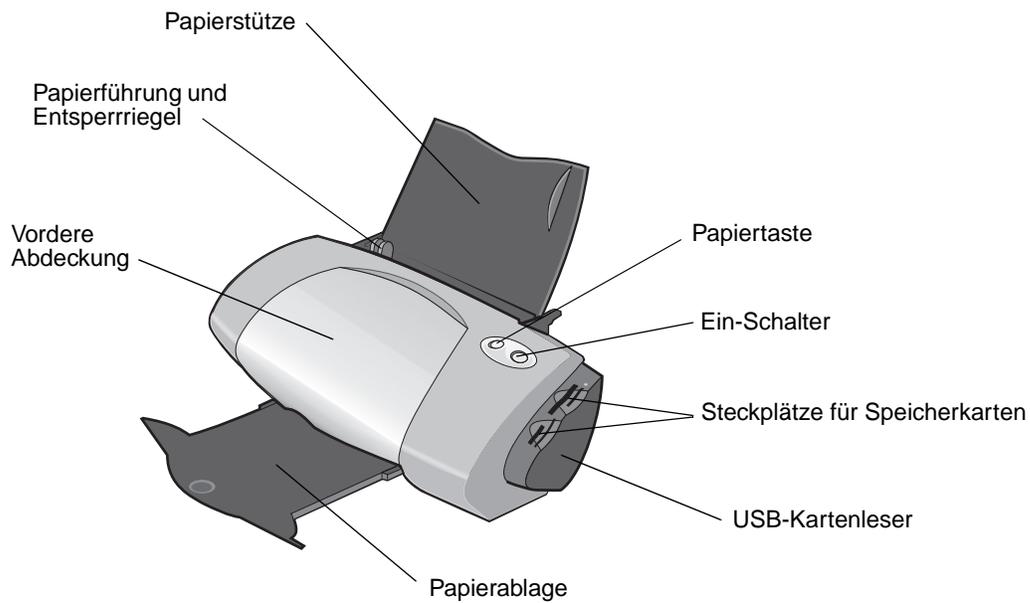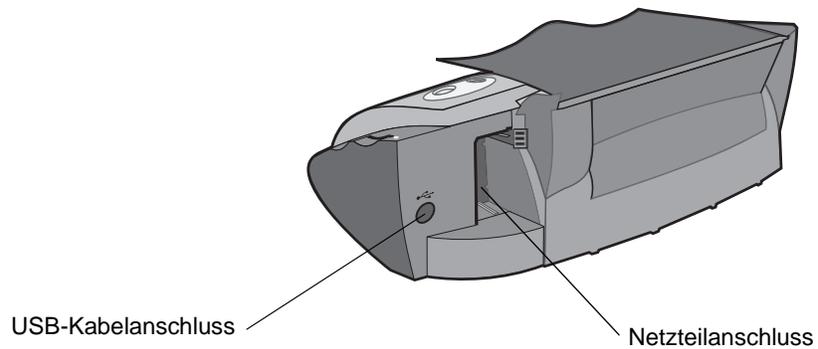

Verwendung von:	Zweck:
Vordere Abdeckung	<ul style="list-style-type: none"> • Einsetzen und Auswechseln von Tintenpatronen. • Beheben von Papierstaus.
Steckplätze für Speicherkarten	Öffnen Sie die Fotos.
Papierablage	Stapeln von Papier nach dem Drucken.

Verwendung von:	Zweck:
Papiertaste	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgabe von Papier aus dem Drucker. • Überprüfen des Druckerstatus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten“ auf Seite 55.
Papierführung und Entsperrriegel	Sicherstellen des ordnungsgemäßen Einzugs von Papier in den Drucker.
Papierstütze	Einhaltung der richtigen Papierposition im Drucker.
Ein-Schalter	<ul style="list-style-type: none"> • Drucker ein- oder ausschalten. • Überprüfen des Druckerstatus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten“ auf Seite 55.
Netzteilanschluss	Stromversorgung des Druckers.
USB-Kabelanschluss	Anschluss des Druckers an den Computer.
USB-Kartenleser	Datenübertragung von der Speicherkarte in den Computer.

Verwendung der Speicherkarten (nur Lexmark P700 Series)


Die meisten digitalen Kameras verfügen über eine Speicherkarte zum Speichern von Fotos. Sie können die Speicherkarte in den Drucker einsetzen und die Fotos drucken oder auf dem Computer speichern.

Einsetzen einer Speicherkarte

Der Drucker unterstützt die folgenden digitalen Datenträger:

- CompactFlash I und II
- IBM Microdrive
- Secure Digital
- MultiMedia-Karte
- Memory Stick
- SmartMedia

Der USB-Kartenleser am Drucker umfasst vier Steckplätze, in die diese Datenträger eingesetzt werden können. In dieser Abbildung wird dargestellt, wo die einzelnen unterstützten Speicherkarten eingesetzt werden.

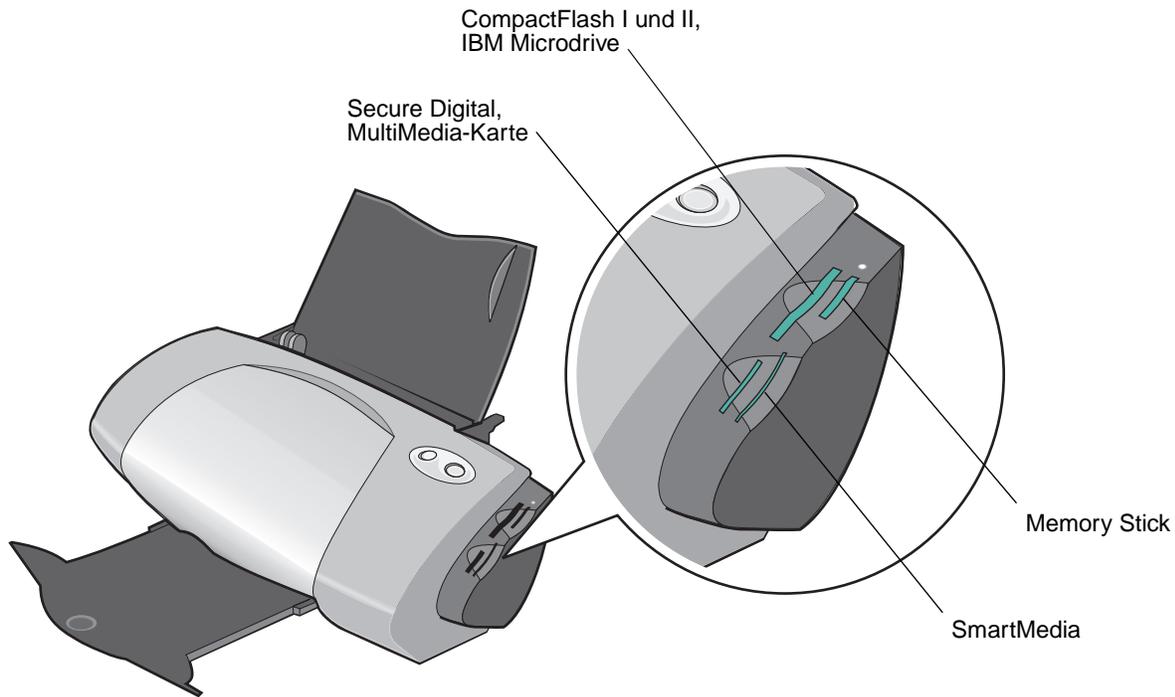

Beachten Sie vor dem Einsetzen der Speicherkarte folgende Hinweise:

- Der Drucker kann jeweils eine Quelle für Fotos erkennen. Setzen Sie jeweils nur eine Speicherkarte ein.
- Eine kleine Taste oben auf dem Kartenleser leuchtet kurz auf, sobald die Karte richtig eingesetzt wurde.

Bei Einsetzen einer Speicherkarte diesen Typs:	Überprüfen Sie Folgendes:
<ul style="list-style-type: none"> • CompactFlash I und II • IBM Microdrive 	Das Namensschild zeigt in Richtung Drucker.
<ul style="list-style-type: none"> • Memory Stick • Secure Digital • MultiMedia-Karte 	Die goldfarbene Kontaktfläche zeigt vom Drucker weg.
<ul style="list-style-type: none"> • SmartMedia 	Die goldfarbene Kontaktfläche zeigt in Richtung Drucker.

Wenn Sie eine Speicherkarte in den Kartenleser einsetzen, wird auf dem Schreibtisch ein Symbol für ein neues Laufwerk angezeigt. Sobald das neue Laufwerk angezeigt wird, können Sie mit den Dateien genauso arbeiten wie mit einem anderen Wechseldatenträger, wie beispielsweise einer Diskette. Wenn Sie die Arbeit mit der Speicherkarte abgeschlossen haben, verschieben Sie das Symbol in den Papierkorb. Anschließend können Sie die Speicherkarte aus dem Leser entfernen.

Verwenden der Druckersoftware

Ihr Drucker kann mit dem Dialogfenster Seiteneinstellung und dem Dialogfenster Drucken integriert werden, die im Lieferumfang von Mac OS X enthalten sind. Die mit dem Drucker gelieferte CD enthält das Z700-P700 Series Dienstprogramm.

Verwenden Sie zur Anpassung der Einstellungen für das jeweilige Dokument die Dialogfenster „Dialogfenster Seiteneinstellung“ auf Seite 9 und „Dialogfenster Drucken“ auf Seite 11. Weitere Informationen zu den empfohlenen Einstellungen für das jeweilige Dokument finden Sie unter „Druckvorschläge“ auf Seite 17. Bei der Installation der Druckersoftware werden die Dialogfenster **Seiteneinstellung** und **Drucken** auf die Standardeinstellungen gesetzt.

Druckqualität: Normal

Papiersorte: Automatisch

Papierformat: A4 oder US Letter

Ausrichtung: Hochformat


Hinweis: Der Drucker besitzt einen Papiersortensensor, der die meisten Papiersorten automatisch erkennt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Verwendung des Papiersortensensors“ auf Seite 15.

Dialogfenster Seiteneinstellung

Nehmen Sie bei geöffnetem Dokument im Dialogfenster **Seiteneinstellung** beispielsweise die Einstellungen bezüglich des Papierformats vor. So passen Sie die Einstellungen im Dialogfenster **Seiteneinrichtung** an:

- 1 Klicken Sie in der Softwareanwendung auf **Ablage** ▶ **Seiteneinstellung**.

Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, der der folgenden Darstellung ähnelt.

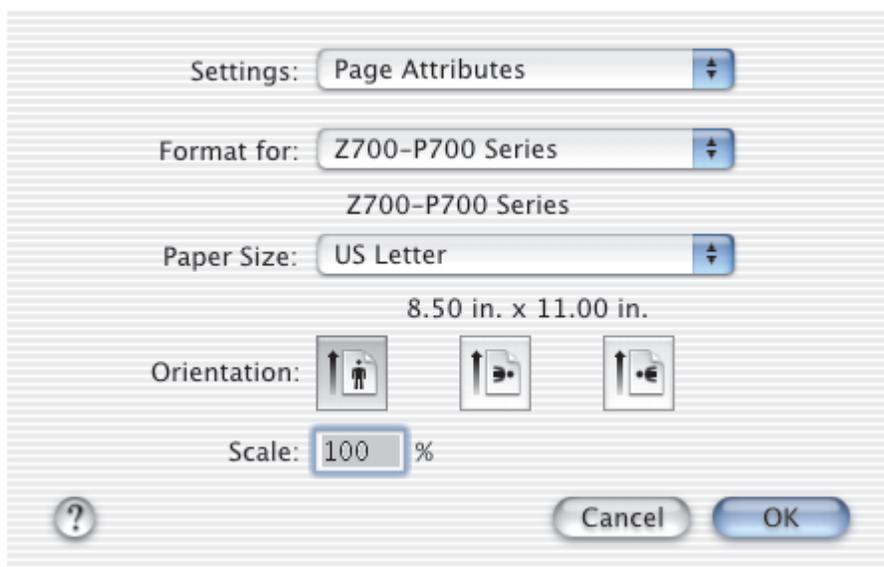

2 Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

Bereich:	Auswahl:	Zweck:
Einstellungen	Seiteneigenschaften	Auswahl von Papierformat, Seitenausrichtung oder Skalierungswert für das Dokument.
	Zusammenfassungsoption	Anzeigen einer Zusammenfassung für die derzeitigen Seiteneinstellung.
Format für	Z700-P700 Series	Formatieren der Seite für den Druck mit dem Z700-P700 Series-Drucker.
Papierformat		Auswahl eines Papierformats.
Aurichtung		Wählen Sie zwischen den Ausrichtungen Hochformat , Querformat oder wählen Sie die Option für das umgekehrte Querformat aus.
Skalierung		Ändern des Skalierungswertes für das Dokument. Die gültigen Werte reichen von 1-100000. Es ist empfehlenswert, Werte auszuwählen, die zwischen 25 % und 400 % der ursprünglichen Dokumentengröße liegen.


- 3** Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Einstellungen wünschen, klicken Sie auf **?**, um die Hilfe für Mac OS X anzuzeigen.
- 4** Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen und das Dialogfenster **Seiteneinstellung** zu schließen.

Dialogfenster Drucken

Bei geöffnetem Dokument können Sie im Dialogfenster **Drucken** die Einstellungen vornehmen, die sich auf das Aussehen des Dokuments auswirken. So passen Sie die Einstellungen im Dialogfenster **Drucken** an:

- 1 Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.

Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, der der folgenden Darstellung ähnelt.

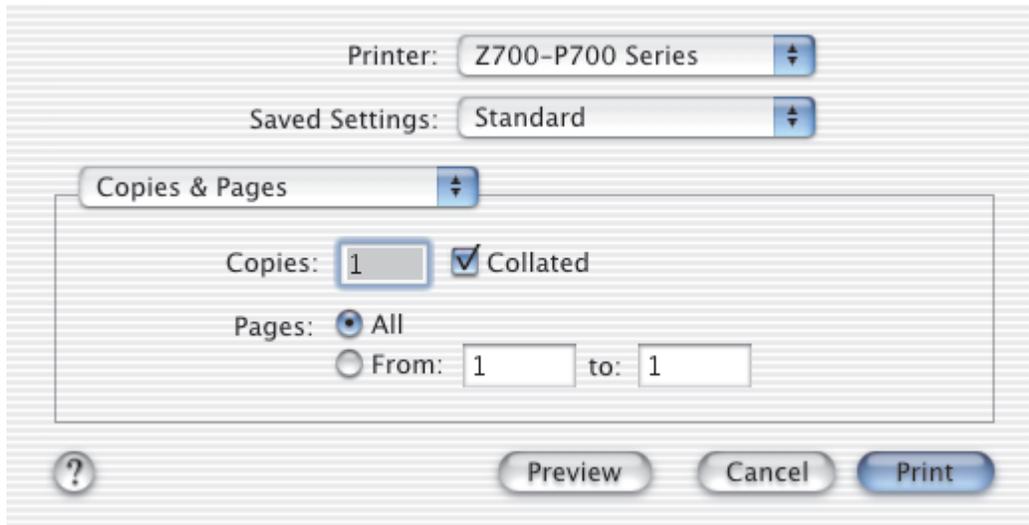

- 2 Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
- 3 Ändern Sie die erforderlichen Einstellungen.

Option im Popupmenü:	Auswahl:	Zweck:
Kopien und Seiten	Kopien	Angabe der Anzahl der zu druckenden Exemplare (1-199).
	Sortiert	Sortieren von Druckaufträgen mit mehreren Kopien.
	Seiten	Drucken sämtlicher Seiten in einem Dokument bzw. Drucken eines bestimmten Seitenbereichs.
Layout	Seiten pro Blatt	Drucken mehrerer Seiten pro Blatt Papier.
	Seitenorientierung	Drucken der Seiten des Dokuments in einer bestimmten Reihenfolge.
	Rand	Drucken eines Randes um jede Seite des Dokuments.
Ausgabe-Optionen	Datei speichern unter	Drucken des Dokuments im PDF-Format.

Option im Popupmenü:	Auswahl:	Zweck:
Farboptionen	Farbeinstellung	Auswahl einer Farbeinstellung.
Erweitertes Layout	Letzte Seite zuerst drucken	Drucken von Dokumenten in umgekehrter Seitenreihenfolge.
	Spiegelbildlich	Spiegelbildliches Drucken von Dokumenten.
Qualität und Druckmedien	Papiersorte	Wählen Sie die Papiersorte für das Dokument.
	Druckqualität	Wahl einer Druckqualität. Sie können zwischen Schnelldruck , Normal , Besser oder Beste wählen. Hinweis: Die Druckqualität Normal empfiehlt sich für die meisten Dokumente. Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt bei einigen Papiersorten zu qualitativ hochwertigeren Dokumenten, jedoch verringert sich die Druckgeschwindigkeit. Weitere Informationen zur passenden Druckqualität für die verschiedenen Dokumente finden Sie unter „Druckvorschläge“ auf Seite 17.
Druckerdienste	Z700-P700 Series-Dienstprogramm	Herstellung einer direkten Verknüpfung zum Druckerdienstprogramm.
	Fehlersuche	Herstellung einer direkten Verknüpfung zum Hilfe Center.
	Zubehör bestellen	Herstellung einer direkten Verknüpfung zur Lexmark-Website.
	Softwareversion	Softwareversion auf installierten Dateien anzeigen.
Zusammenfassungsoption		Anzeigen einer Zusammenfassung für die derzeitigen Druckereinstellungen.
Benutzerdefinierte Einstellungen speichern		Speichern der derzeitigen Druckereinstellungen für eine spätere Verwendung.

- 4 Wenn Sie weitere Informationen zu den Einstellungen im Dialogfenster **Drucken** benötigen, klicken Sie auf das ? und sehen Sie sich die Hilfe zu diesen Themen an. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf die rote Schaltfläche zum Schließen.
- 5 Klicken Sie auf **Drucken**, um die vorgenommenen Einstellungen zu übernehmen und um das Dokument zu drucken.

Z700-P700 Series Dienstprogramm

Verwenden Sie das Z700-P700 Series-Dienstprogramm dazu, den Drucker und das Druckerzubehör zu überwachen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Patronen einsetzen
- Druckköpfe ausrichten
- Düsen reinigen
- Einen Drucker auswählen
- Papiersortensensor kalibrieren
- Eine Testseite drucken
- Informationen zum Bestellen von Zubehör anzeigen
- Informationen zur Softwareversion anzeigen
- Netzwerkdrucker konfigurieren
- nach Angeboten suchen (nur USA und Kanada)

Verwendung des Z700-P700 Series-Dienstprogramms


- 1 Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf den Ordner für den **Z700-P700 Series-Drucker**. Wenn sich der Ordner nicht auf Ihrem Schreibtisch befindet, starten Sie die Druckersoftware-CD neu.

Das Dialogfenster für den Z700-P700 Series-Drucker wird angezeigt.

2 Doppelklicken Sie auf das Dienstprogramm Z700-P700 Series.

Hinweis: Außerdem können Sie das Z700-P700 Series-Dienstprogramm über die Option **Druckerdienste** im Dialogmenü **Drucken** aufrufen.

Das Z700-P700 Series-Dienstprogramm wird angezeigt.

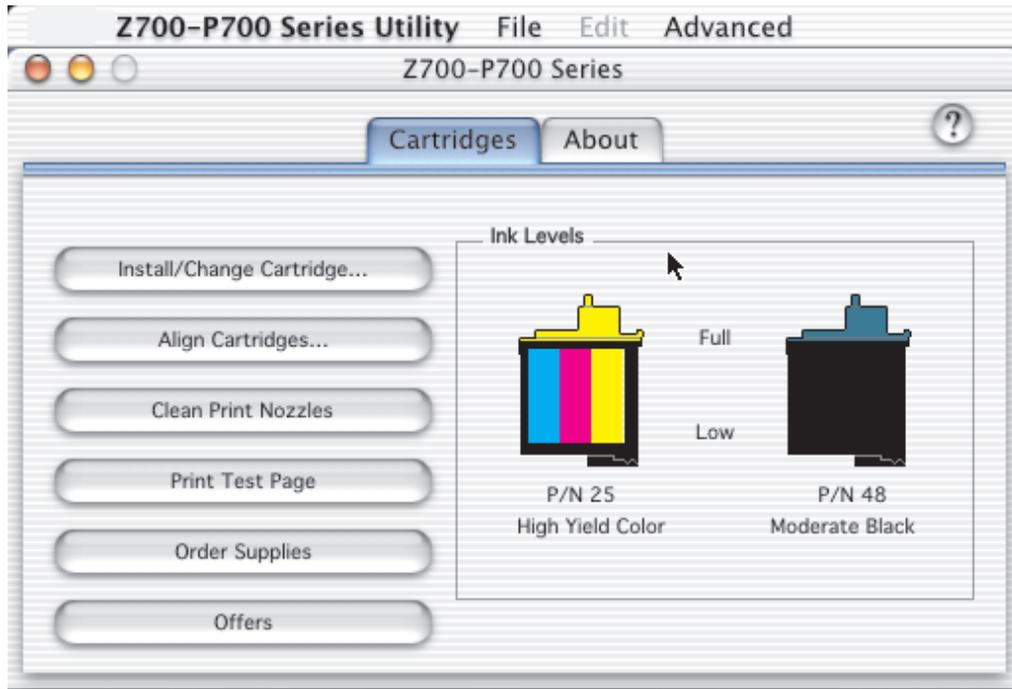

Registerkarte/ Menü:	Auswahl:	Zweck:
Registerkarte „Patronen“	Patrone einsetzen/ wechseln	Festlegen von Patroneneinstellungen in der Druckersoftware beim Einsetzen bzw. Austauschen einer Tintenpatrone. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Ersetzen der Tintenpatronen“ auf Seite 41.
	Patronen ausrichten	Die Patronen ausrichten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Passen Sie die Druckpatronen an“ auf Seite 45.
	Düsen reinigen	Verbesserung der Druckqualität durch Reinigen verstopfter Druckdüsen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Verbessern der Druckqualität“ auf Seite 46.
	Testseite drucken	Überprüfen, ob der Drucker ordnungsgemäß funktioniert.
	Zubehör bestellen	Bestellen von Zubehör, wie beispielsweise Tintenpatronen, über die Webseite von Lexmark. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Bestellen von Zubehör“ auf Seite 49.
	Angebote	Aufrufen der Lexmark-Website, um nach Angeboten zu suchen. Hinweis: Nur USA und Kanada.

Registerkarte/ Menü:	Auswahl:	Zweck:
Registerkarte „Info“		Anzeigen von Informationen zur Version der Druckersoftware.
Menü „Erweitert“	Druckerauswahl- option	<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl eines Druckers und Einrichten des Druckers als Standarddrucker. • Ermitteln der IP-Adresse für den ausgewählten Drucker. • Hinzufügen eines Druckers, der sich in einem Remote-Subnetz befindet. (Sie können einen einzelnen Drucker hinzufügen oder das Subnetz nach allen verfügbaren Druckern durchsuchen.) • Anzeigen einer Liste aller USB-Drucker, Drucker mit USB-Print-Sharing und Netzwerkdrucker.
	Netzwerkdrucker- Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> • Konfigurieren eines Netzwerkdruckers. • Anzeigen einer Liste von Netzwerkdruckern.
	Papiersortensen- sor kalibrieren	Sicherstellen der ordnungsgemäßen Funktion des Papiersortensensors.

- 3 Um mehr über die Funktionen Ihres Druckers zu erfahren, klicken Sie auf das ? und sehen Sie sich die Hilfe der Druckersoftware an.
- 4 Klicken Sie auf die rote Schaltfläche links oben, um das **Z700-P700 Series-Dienstprogramm** zu schließen.

Verwendung des Papiersortensensors

Ihr Drucker verfügt über einen Papiersortensensor, der die folgenden Papiersorten, die in den Drucker eingelegt werden, erkennt und die Einstellungen für die Papiersorte im Dialogfenster **Drucken** automatisch anpasst:

- Normal
- Beschichtet
- Glanz-/Fotopapier
- Transparentfolien

Bei der Installation des Druckers ist der Papiersortensensor standardmäßig auf „Automatik“ eingestellt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie den Papiersortensensor deaktivieren und die Papiersorte manuell auswählen möchten:

- 1 Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
- 2 Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
- 3 Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Qualität und Druckmedien**.

- 4 Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte** die gewünschte Papiersorte aus.
- 5 Klicken Sie auf **Drucken**.

Hinweis: Der Drucker kann zwar die Papiersorte erkennen, nicht aber das Papierformat.
Wählen Sie das entsprechende Format im Dialogfenster **Seiteneinstellung** aus.

2


Druckvorschläge

Drucken auf Normalpapier


Je nach Papierstärke können jeweils bis zu 100 Blatt Papier gedruckt werden.

Schritt 1: Legen Sie das Papier ein

- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegt.

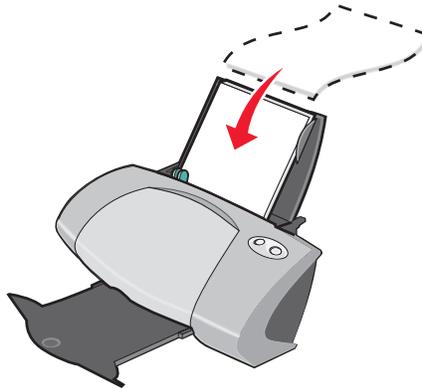

- Drücken Sie das Papier nicht mit Gewalt in den Drucker.
- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

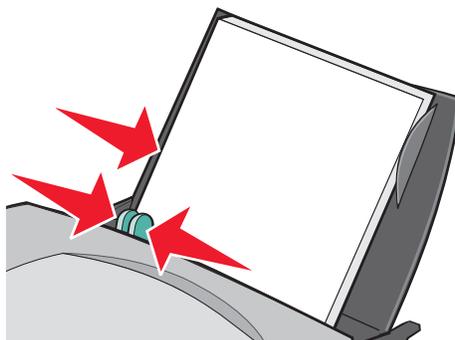

Hinweis: Wenn Sie Papier im Papierformat US Letter verwenden, ist eine Anpassung der Papierführung in der Regel nicht erforderlich.

Schritt 2: Anpassen der Druckeinstellungen

Bei Verwendung von Normalpapier im Format DIN A4 oder US Letter und normaler Druckqualität und -geschwindigkeit müssen die Druckeinstellungen nicht angepasst werden.

Wenn Sie Spezialpapier verwenden, passen Sie die Einstellungen an, bevor Sie die Schritte für die Papiersorte durchführen.

Schritt 3: Drucken des Dokuments

- 1 Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
- 2 Klicken Sie auf **Drucken**.

Hinweis: Die Papierablage fasst bis zu 50 Blatt Papier. Wenn Sie mehr als 50 Seiten drucken möchten, entfernen Sie die ersten 50 Blatt und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.


Drucken von Fotos

Je nach Papierstärke können bis zu 50 Blatt Glanzpapier oder Fotopapier eingelegt werden. Es empfiehlt sich, vor dem Einlegen von Fotopapier und dem Ändern der Einstellungen die jeweiligen Fotos auf Normalpapier zu drucken. Dadurch vermeiden Sie, dass bei der Optimierung der Qualität des zu druckenden Bildes Fotopapier verschwendet wird.


Informationen zum Drucken auf Fotokarton finden Sie unter „Drucken von Karten“ auf Seite 22.

Schritt 1: Legen Sie das Fotopapier ein

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie auf Tintenstrahldrucker ausgerichtetes Fotopapier verwenden.
- Wenn dem Fotopapier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es an der rechten Seite der Papierstütze liegt.

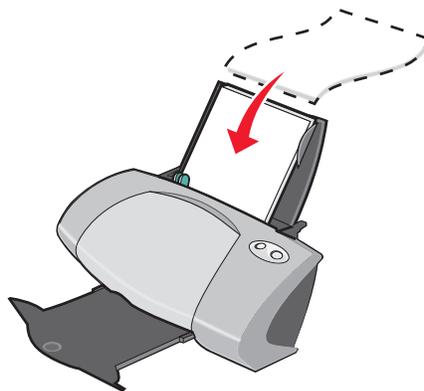

- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass die glänzende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Drücken Sie das Papier nicht mit Gewalt in den Drucker.
- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

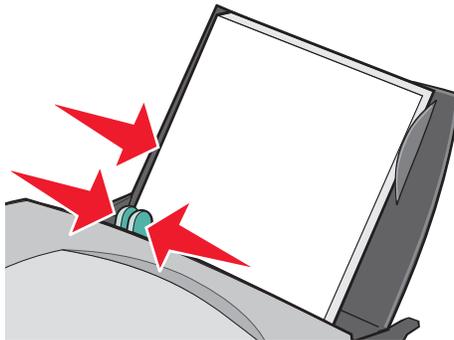

Hinweis: Wenn Sie Fotopapier im Papierformat US Letter verwenden, ist eine Anpassung der Papierführung in der Regel nicht erforderlich.

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Klicken Sie in der Softwareanwendung auf **Ablage ▶ Seiteneinstellung**.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen** die Option **Papierformat**.
 - d Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** ein Papierformat aus. Zum Drucken von randlosen Fotos wählen Sie die folgenden Papierformate für das Drucken ohne Rand aus:
 - **US Letter (randlos)**
 - **A4 (randlos)**
 - **US 4 x 6 Foto (randlos)**
 - e Klicken Sie unter **Ausrichtung** auf das Symbol für Hochformat, Querformat oder für das umgekehrte Querformat.
 - f Klicken Sie auf **OK**.

2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:

- a** Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
- b** Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
- c** Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Qualität und Druckmedien**.

Hinweis: Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte** die Option für Hochglanz- und Fotopapier aus, falls die Option **Automatisch** nicht ausgewählt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Verwendung des Papiersortensensors“ auf Seite 15.

- d** Wählen Sie **Besser** oder **Beste** unter **Druckqualität** aus.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

3 So drucken Sie randlose Fotos:

- a** Stellen Sie sicher, dass Sie im Dialogfeld „Seiteneinstellung“ eines der zum randlosen Drucken unterstützten Papierformate auswählen.
- b** Stellen Sie in der Softwareanwendung die Ränder auf Null.

Hinweis: Ignorieren Sie diesen Schritt, wenn Ihr Programm keine Randeinstellung unterstützt.

- c** Stellen Sie sicher, dass das Bild auf dem Bildschirm die ganze Seite ausfüllt.

Schritt 3: Fotos drucken

1 Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.

2 Klicken Sie auf **Drucken**.


Hinweis: Um ein Verschmieren zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jedes Foto sofort aus dem Drucker und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie die Fotos aufeinander legen.

Drucken mit Premiumpapier


Je nach Papierstärke können bis zu 100 Seiten Premiumpapier oder beschichtetes Papier in den Drucker eingelegt werden.

Schritt 1: Legen Sie das Premiumpapier ein

- Wenn dem Papier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze anliegt.

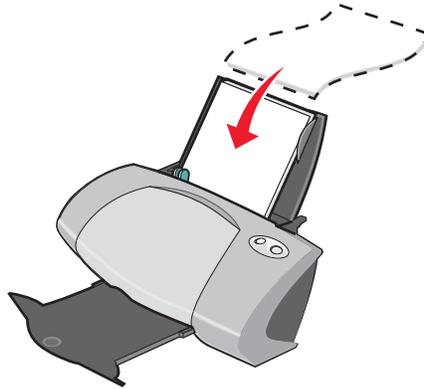

- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Drücken Sie das Papier nicht mit Gewalt in den Drucker.
- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

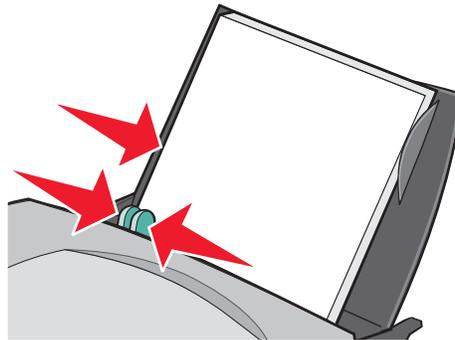

Hinweis: Wenn Sie Papier im Papierformat US Letter verwenden, ist eine Anpassung der Papierführung in der Regel nicht erforderlich.

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Klicken Sie in der Softwareanwendung auf **Ablage** ▶ **Seiteneinstellung**.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen** die Option **Papierformat**.
 - d Wählen Sie im Popupmenü Papierformat ein Papierformat aus.
 - e Klicken Sie unter **Ausrichtung** auf das Symbol für Hochformat, Querformat oder für das umgekehrte Querformat.
 - f Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
 - a Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Qualität und Druckmedien**.

Hinweis: Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte** die Option **Beschichtet** aus, falls die Option **Automatisch** nicht ausgewählt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Verwendung des Papiersortensensors“ auf Seite 15.

- d Wählen Sie unter **Druckqualität** die gewünschte Druckqualität aus. Die Standardoption hierfür ist **Normal**.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

Schritt 3: Drucken des Dokuments

Klicken Sie auf **Drucken**.


Hinweis: Die Papierablage fasst bis zu 50 Blatt Papier. Wenn Sie mehr als 50 Seiten drucken möchten, entfernen Sie die ersten 50 Blatt und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.

Drucken von Karten

Je nach Kartenstärke können jeweils bis zu 25 Grußkarten, Karteikarten, Fotokarten oder Postkarten in den Drucker eingelegt werden.

Schritt 1: Legen Sie die Karten ein

- Wenn den Karten Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Legen Sie die Karten so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze anliegen.

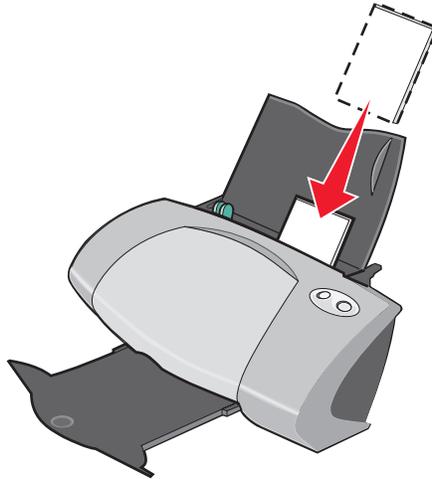

- Stellen Sie sicher, dass die Karten nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Drücken Sie die Karten nicht mit Gewalt in den Drucker.
- Drücken Sie die Papierführung zusammen und schieben Sie sie bis zum äußersten linken Rand der Karten.



Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Klicken Sie in der Softwareanwendung auf **Ablage** ▶ **Seiteneinstellung**.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen** die Option **Papierformat**.
 - d Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** ein Kartenformat aus. Zum Drucken von randlosen Fotos auf Karten wählen Sie eines der folgenden Kartenformate für das Drucken ohne Rand aus:
 - **A6 Karte (randlos)**
 - **US 4 x 6 Karte (randlos)**
 - **Hagaki Postkarte (randlos)**
 - e Klicken Sie unter **Ausrichtung** auf das Symbol für Hochformat, Querformat oder für das umgekehrte Querformat.
 - f Klicken Sie auf **OK**.

- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
 - a Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Qualität und Druckmedien**.

Hinweis: Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte** die Option für Hochglanz- und Fotopapier aus, um Fotokarten zu drucken, und wählen Sie **Normal** für andere Kartensorten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Verwendung des Papiersortensensors“ auf Seite 15.

- d Klicken Sie unter **Druckqualität** auf **Besser** oder **Beste**, um Foto- oder Grußkarten zu drucken und auf **Normal**, um andere Karten zu drucken.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

- 3** So drucken Sie randlose Fotos auf Fotokarten:
 - a** Stellen Sie sicher, dass Sie im Dialogfeld „Seiteneinstellung“ eines der zum randlosen Drucken unterstützten Kartenformate auswählen.
 - b** Stellen Sie in der Softwareanwendung die Ränder auf Null.

Hinweis: Ignorieren Sie diesen Schritt, wenn Ihr Programm keine Randeinstellung unterstützt.

- c** Stellen Sie sicher, dass das Bild auf dem Bildschirm die ganze Seite ausfüllt.

Schritt 3: Drucken Sie Ihre Karten

- 1** Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage ▶ Drucken** aus.
- 2** Klicken Sie auf **Drucken**.

Hinweis: Um ein Verschmieren zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jede Karte sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Karten aufeinander legen.


Bedrucken von Umschlägen

Je nach Umschlagstärke können bis zu 10 Umschläge in den Drucker eingelegt werden.


Schritt 1: Einlegen der Umschläge

Hinweis: Verwenden Sie keinesfalls Umschläge mit Perforation, Fensterumschläge, Umschläge mit Prägung, Metallklammern, Fadenbindung oder Metallfalz.

- Legen Sie die Umschläge so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze anliegen.

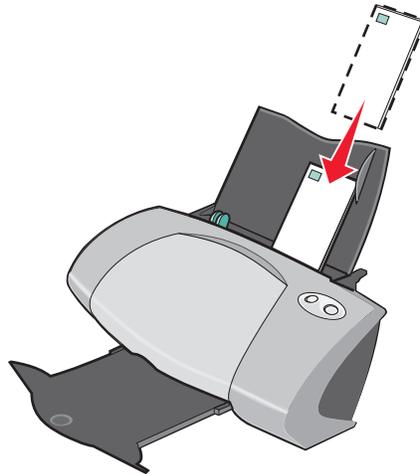

- Stellen Sie sicher, dass die Umschläge nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Briefmarkenbereich in der linken oberen Ecke befindet.
- Drücken Sie die Umschläge nicht mit Gewalt in den Drucker.
- Schieben Sie die Papierführung an den linken Rand der Umschläge.

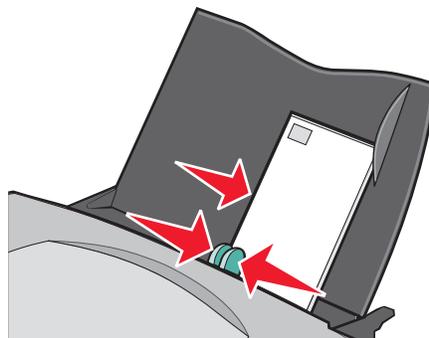

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

- 1** Wählen Sie Umschlagformat und -ausrichtung aus:
 - a** Klicken Sie in der Softwareanwendung auf **Ablage ▶ Seiteneinstellung**.
 - b** Wählen Sie aus dem Popupmenü **Z700-P700 Series**.
 - c** Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen** die Option **Papierformat**.
 - d** Wählen Sie im Popupmenü Papierformat ein Umschlagformat aus.
 - e** Klicken Sie unter **Ausrichtung** auf das Symbol für die Ausrichtung Querformat.

Hinweis: Viele Softwareanwendungen sind so konfiguriert, dass die unter **Seiteneinstellung** vorgenommenen Umschlageinstellungen außer Kraft gesetzt werden. Stellen Sie daher sicher, dass die Ausrichtung **Querformat** auch in der Softwareanwendung aktiviert ist.

- f** Klicken Sie auf **OK**.
- 2** Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
 - a** Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage ▶ Drucken** aus.
 - b** Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
 - c** Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Qualität und Druckmedien**.

Hinweis: Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte** die Option **Normal** aus, falls die Option **Automatisch** nicht ausgewählt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Verwendung des Papiersortensensors“ auf Seite 15.

- d** Wählen Sie unter Druckqualität die von Ihnen bevorzugte Druckqualität. Die Standardeinstellung ist Normal.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

Schritt 3: Umschläge drucken

Klicken Sie auf **Drucken**.

Hinweis: Die Papierablage fasst bis zu 10 Umschläge. Wenn Sie mehr als 10 Umschläge drucken möchten, entfernen Sie die ersten 10 Umschläge und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.


Drucken von Farbbildern in Schwarzweiß

Sie können Farbbilder auch schwarzweiß drucken.

Hinweis: Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn sich eine schwarze Tintenpatrone im Drucker befindet.


Legen Sie das Papier ein

- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze anliegt.

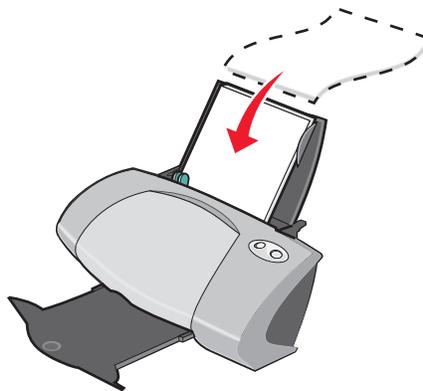

- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Drücken Sie das Papier nicht mit Gewalt in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

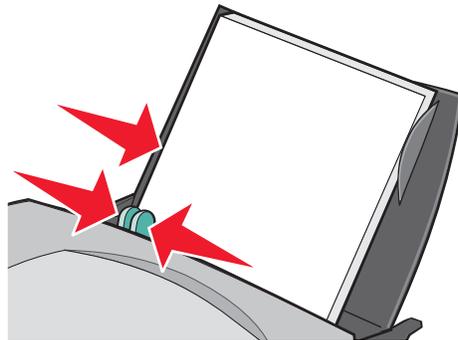

Hinweis: Wenn Sie Papier im Papierformat US Letter verwenden, ist eine Anpassung der Papierführung in der Regel nicht erforderlich.

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

- 1 Wählen Sie die gewünschten Farboptionen aus:
 - a Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option **Farbe** aus.
 - d Wählen Sie im Popupmenü **Farbeinstellung** die Option für natürliche Farben aus.
- 2 Passen Sie das Dokument gemäß den Schritten für Ihre Papiersorte weiter an.

Schritt 3: Drucken des Dokuments

Klicken Sie auf **Drucken**.


Hinweis: Die Papierablage fasst bis zu 50 Blatt Papier. Wenn Sie mehr als 50 Blatt Papier drucken möchten, entfernen Sie die ersten 50 Blatt und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.

Drucken von Etiketten


Je nach Stärke der Bögen können bis zu 25 Blatt mit Etiketten in den Drucker eingelegt werden.

Schritt 1: Legen Sie die Etiketten ein

- Verwenden Sie nur für Tintenstrahldrucker geeignete Etiketten.
- Wenn den Etiketten Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Legen Sie die Etiketten so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegen.

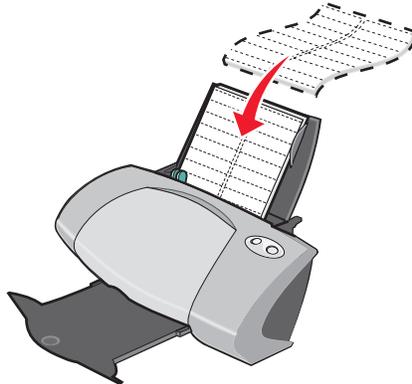

- Stellen Sie sicher, dass die Etiketten nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Beim Drucken muss ein Mindestabstand von 1 mm (0,04 Zoll) zum Etikettenrand eingehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Etiketten fehlen bzw. aufgerollt sind.
- Achten Sie darauf, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Drücken Sie die Blätter mit den Etiketten nicht mit Gewalt in den Drucker.
- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Etiketten.

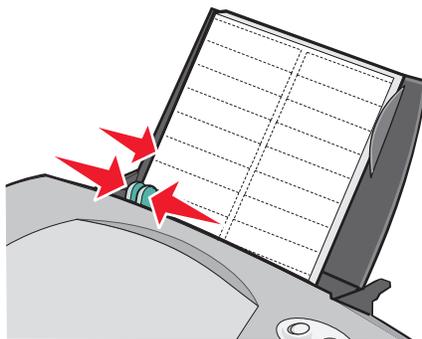

Hinweis: Wenn Sie Etikettenpapier im Papierformat US Letter verwenden, ist eine Anpassung der Papierführung in der Regel nicht erforderlich.

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

- 1** Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a** Klicken Sie in der Softwareanwendung auf **Ablage** ▶ **Seiteneinstellung**.
 - b** Wählen Sie aus dem Popupmenü **Z700-P700 Series**.
 - c** Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen** die Option **Papierformat**.
 - d** Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** ein Papierformat aus.
 - e** Klicken Sie unter **Ausrichtung** auf das Symbol für das Hochformat.
 - f** Klicken Sie auf **OK**.

- 2** Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
 - a** Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
 - b** Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
 - c** Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Qualität und Druckmedien**.

Hinweis: Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte** die Option **Normal** aus, falls die Option **Automatisch** nicht ausgewählt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Verwendung des Papiersortensensors“ auf Seite 15.

- d** Wählen Sie unter Druckqualität die von Ihnen bevorzugte Druckqualität. Die Standardeinstellung ist Normal.


Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

Schritt 3: Etiketten drucken

Klicken Sie auf **Drucken**.

Hinweis: Die Papierablage fasst bis zu 10 Blatt mit Etiketten. Wenn Sie mehr als 10 Blatt drucken möchten, entfernen Sie die ersten 10 Blatt und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.


Drucken von Handzetteln

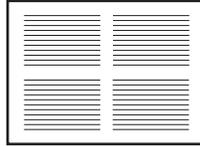

Durch das Drucken von Handzetteln können Sie Papier sparen. Unter Handzetteln versteht man, dass mehrere Seiten eines Dokuments auf ein einzelnes Blatt Papier gedruckt werden. Je nach Stärke des verwendeten Papiers können Sie bis zu 100 Blätter einlegen.


Schritt 1: Legen Sie das Papier ein

- Wenn dem Papier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze anliegt.

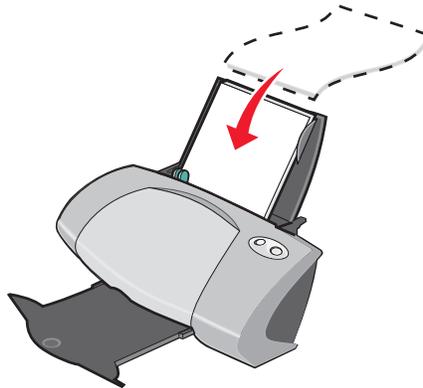

- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Drücken Sie das Papier nicht mit Gewalt in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

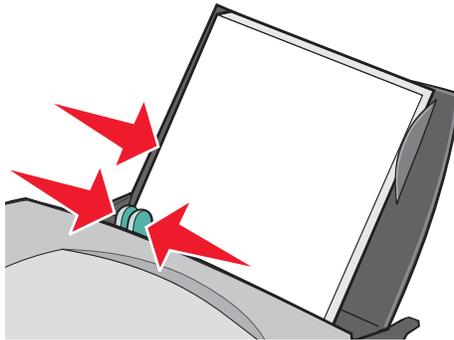

Hinweis: Wenn Sie Papier im Papierformat US Letter verwenden, ist eine Anpassung der Papierführung in der Regel nicht erforderlich.

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

Sie können Ihre Handzettel auf einer Seite oder auf beiden Seiten des Papiers drucken.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Klicken Sie in der Softwareanwendung auf **Ablage** ▶ **Seiteneinstellung**.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen** die Option **Papierformat**.
 - d Wählen Sie im Popupmenü Papierformat ein Papierformat aus.
 - e Klicken Sie unter **Ausrichtung** auf das Symbol für Hochformat, Querformat oder für das umgekehrte Querformat.
 - f Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Druckqualität, Papiersorte und Seitenorientierung aus:
 - a Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Qualität und Druckmedien**.


Hinweis: Wenn im Popupmenü **Papiersorte** die Option **Automatisch** nicht gewählt ist, wählen Sie eine Papiersorte für Ihr Dokument aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Verwendung des Papiersortensensors“ auf Seite 15.

- d Wählen Sie unter Druckqualität die von Ihnen bevorzugte Druckqualität. Die Standardeinstellung ist Normal.
- Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.
- e Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Layout** aus.
 - f Wählen Sie im Popupmenü **Seiten pro Blatt** die Anzahl der Seiten aus, die auf ein Blatt gedruckt werden sollen.
 - g Klicken Sie unter **Seitenrahmen** auf die Grafik, mit der die Anordnung dargestellt wird, in der Sie die Seiten auf das Blatt drucken möchten.
 - h Wählen Sie eine Option aus dem Popupmenü **Rand**, um einen Rand um jedes Bild zu drucken.

Schritt 3: Drucken Sie die Handzettel

Klicken Sie auf **Drucken**.

Drucken auf Transferpapier

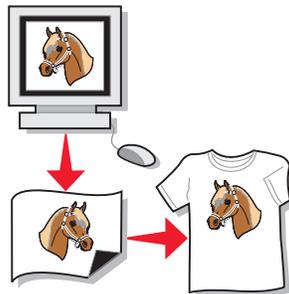


Je nach Transferpapierstärke können bis zu 100 Blatt Transferpapier in den Drucker eingelegt werden. Versuchen Sie, das jeweilige Dokument vor dem Druck auf Transferpapier auf Normalpapier zu drucken. Dadurch vermeiden Sie, dass bei der Optimierung der Qualität des zu druckenden Bildes Transferpapier verschwendet wird. Wenn Sie mit dem Testausdruck zufrieden sind, legen Sie das Transferpapier in den Drucker ein.

Hinweis: Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie jeweils nur ein Transferpapier einlegen.

Schritt 1: Legen Sie das Transferpapier ein

- Wenn dem Transferpapier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Legen Sie das Transferpapier senkrecht und rechtsbündig in die Papierstütze ein.

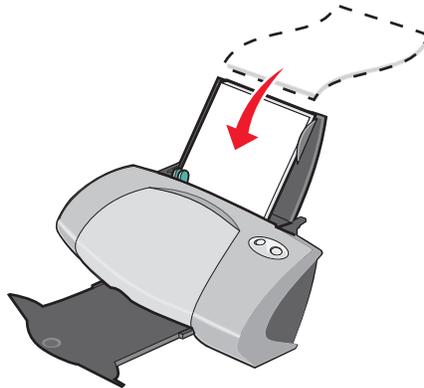

- Stellen Sie sicher, dass das Transferpapier nicht bereits benutzt wurde oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende (leere) Seite Ihnen zugewandt ist.
- Drücken Sie das Transferpapier nicht mit Gewalt in den Drucker hinein.
- Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite des Transferpapiers.



Hinweis: Wenn Sie Transferpapier des Formats US Letter verwenden, muss die Papierführung eventuell nicht angepasst werden.

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Seiteneinstellung** aus.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen** die Option **Papierformat**.
 - d Wählen Sie im Menü **Papierformat** ein Format aus.
 - e Klicken Sie unter **Ausrichtung** auf das Symbol für Hochformat, Querformat oder für das umgekehrte Querformat.
 - f Klicken Sie auf **OK**.

- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
 - a Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Qualität und Druckmedien**.
 - d Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte Transferpapier** aus.

Hinweis: Die Auswahl **Transferpapier** führt dazu, dass das Bild automatisch spiegelbildlich gedruckt wird. Wählen Sie *keinesfalls* eine Option aus der Softwareanwendung, mit der das Bild gespiegelt wird.

- e Wählen Sie unter **Druckqualität** die gewünschte Druckqualität aus. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

- f Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Softwareanwendung das Bild ebenfalls spiegelt:
 - Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Erweitertes Layout** aus.
 - Stellen Sie sicher, dass die Option **Spiegelbildlich** nicht ausgewählt ist.

Schritt 3: Transferpapier drucken

Klicken Sie auf **Drucken**.


Hinweis: Um ein Verwischen zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jedes Transferpapier sofort aus dem Drucker und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie die Transferpapiere aufeinander legen.

Drucken auf Transparentfolien

Je nach Folienstärke können bis zu 50 Transparentfolien in den Drucker eingelegt werden.


Schritt 1: Legen Sie die Transparentfolien ein

- Verwenden Sie nur für Tintenstrahldrucker geeignete Transparentfolien.
- Wenn die Transparentfolien mit Trennblättern versehen sind, stellen Sie sicher, dass die Trennblätter vor dem Drucken von den Folien abgetrennt werden.
- Wenn den Transparentfolien Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Legen Sie die Transparentfolien so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze anliegen.

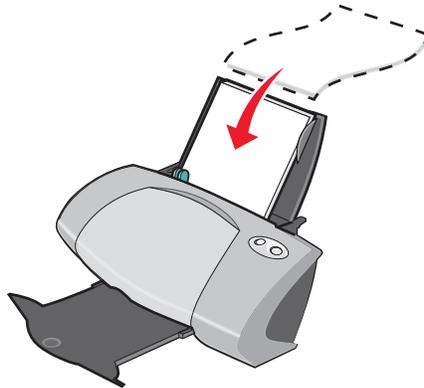

- Stellen Sie sicher, dass die Transparentfolien nicht bereits benutzt wurden oder beschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die raue Seite (Druckseite) der Transparentfolien Ihnen zugewandt ist. Wenn sich auf den Transparentfolien ein abziehbarer Streifen befindet, stellen Sie sicher, dass der Streifen dem Drucker abgewandt und nach unten gerichtet ist.
- Drücken Sie die Transparentfolien nicht mit Gewalt in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Transparentfolien.

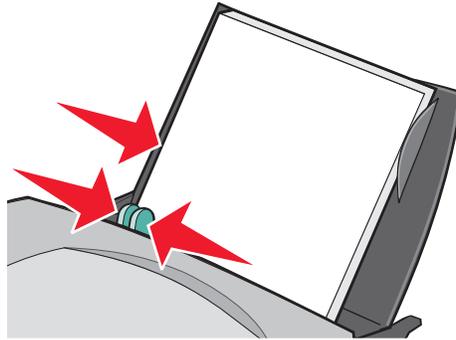

Hinweis: Wenn Sie Transparentfolien im Papierformat US Letter verwenden, ist eine Anpassung der Papierführung in der Regel nicht erforderlich.

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Klicken Sie in der Softwareanwendung auf **Ablage** ▶ **Seiteneinstellung**.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü **Einstellungen** die Option **Papierformat**.
 - d Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** ein Papierformat aus.
 - e Klicken Sie unter **Ausrichtung** auf das Symbol für Hochformat, Querformat oder für das umgekehrte Querformat.
 - f Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
 - a Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke **Qualität und Druckmedien** aus.

Hinweis: Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte** die Option **Transparente Folie** aus, falls die Option **Automatisch** nicht ausgewählt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Verwendung des Papiersortensensors“ auf Seite 15.

- d Wählen Sie unter Druckqualität die von Ihnen bevorzugte Druckqualität. Die Standardeinstellung ist Normal.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

Schritt 3: Drucken Sie die Transparentfolien


Klicken Sie auf **Drucken**.

Hinweis: Damit der Druck nicht verwischt, entfernen Sie jede Transparentfolie, sobald sie vom Drucker ausgegeben wird und lassen Sie sie dann vor dem Aufeinanderlegen trocknen. Transparentfolien benötigen bis zu 15 Minuten, um zu trocknen.

Drucken von Dokumenten in umgekehrter Reihenfolge


Schritt 1: Legen Sie das Papier ein

- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegt.

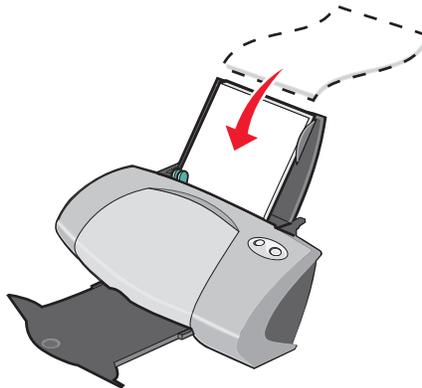

- Achten Sie darauf, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Drücken Sie das Papier nicht mit Gewalt in den Drucker.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

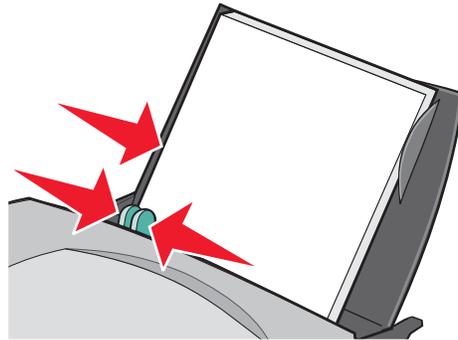

Hinweis: Wenn Sie Papier im Papierformat US Letter verwenden, ist eine Anpassung der Papierführung in der Regel nicht erforderlich.

Schritt 2: Passen Sie die Druckeinstellungen an

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
 - a Klicken Sie in der Softwareanwendung auf **Ablage** ▶ **Seiteneinstellung**.
 - b Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** das Papierformat für das Dokument aus.
 - c Klicken Sie unter **Ausrichtung** auf das Symbol für Hochformat, Querformat oder für das umgekehrte Querformat.
 - d Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie eine Seitenausrichtung für Ihr Dokument:
 - a Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
 - b Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker Z700-P700 Series**.
 - c Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Erweitertes Layout** aus.
 - d Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Letzte Seite zuerst drucken**.

Schritt 3: Drucken des Dokuments

Klicken Sie auf **Drucken**.

Hinweis: Die Papierablage fasst bis zu 50 Blatt Papier. Wenn Sie mehr als 50 Blatt drucken möchten, entfernen Sie die ersten 50 Blatt und setzen Sie dann Ihren Druckauftrag fort.

3

Wartung

Ersetzen der Tintenpatronen

Der Z700-P700 Series verwendet die folgenden Patronen:


Linker Druckschlitten: Nur Farbpatronen	Rechter Druckschlitten: Schwarze oder Foto-Tintenpatronen
19	48
20	50
25	55
	90 (Foto)

Hinweis: Sie können den Drucker mit einer Farb- oder einer schwarzen Tintenpatrone verwenden. Wenn Sie mit einer Fotopatrone drucken, muss eine Farbpatrone installiert sein.

Informationen zur Bestellung von Zubehör finden Sie auf Seite 49.


Verwendete Patronen entfernen

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Betriebsleuchte leuchtet.
- 2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

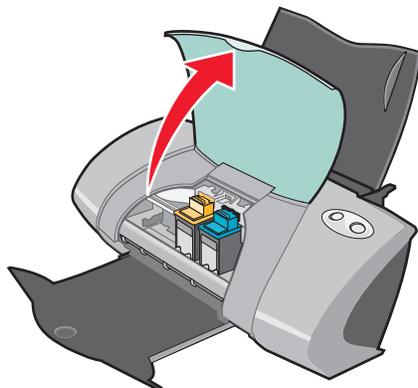


Falls derzeit kein Druckauftrag vorliegt, wird der Druckschlitten in die Ladeposition gebracht.

- 3 Ziehen Sie die Patronen in Ihre Richtung, bis Sie ein *schnappendes* Geräusch hören.

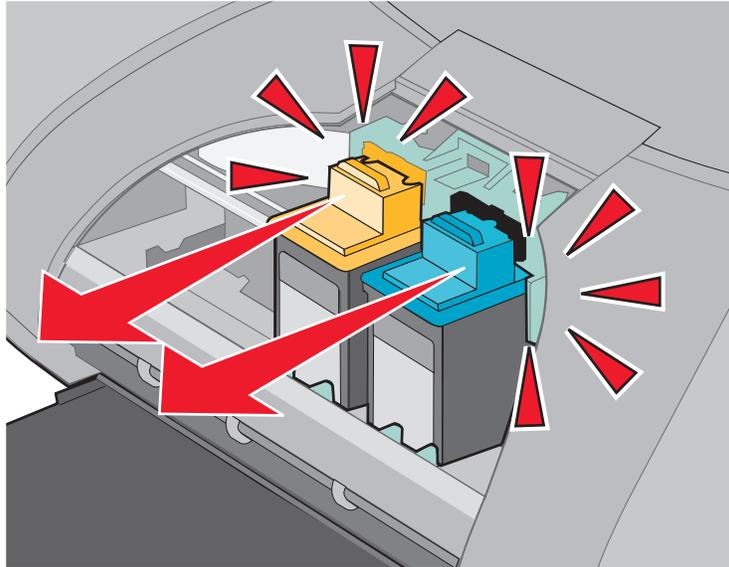


- 4 Entfernen Sie die verwendeten Patronen. Bewahren Sie die Patronen in einem luftdichten Behälter auf oder entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Wenn Sie die Foto-Tintenpatrone herausnehmen, um sie gegen eine schwarze Tintenpatrone auszutauschen, legen Sie die Foto-Tintenpatrone in den mitgelieferten Aufbewahrungsbehälter.

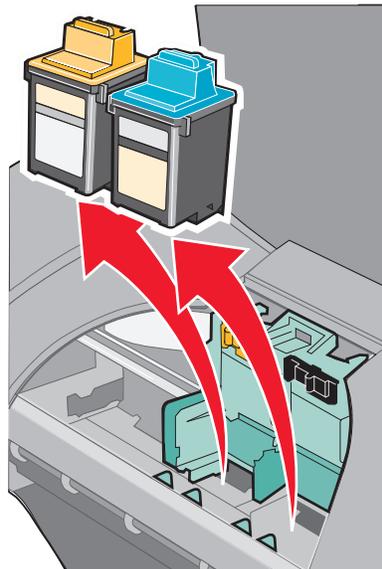


Patronen installieren

- 1 Wenn Sie neue Tintenpatronen einsetzen, entfernen Sie den Aufkleber und die transparente Klebefolie von der Rück- und Unterseite der Tintenpatronen.

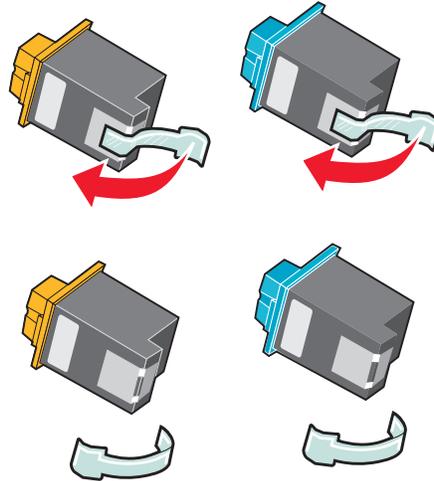


Warnung: Berühren Sie *keinesfalls* die goldfarbenen Kontaktflächen an der Rück- und Unterseite der Tintenpatronen. Versuchen Sie auch nicht, diese zu entfernen.

- 2 Setzen Sie die Farb-Tintenpatrone in den linken Schlitten ein. Setzen Sie die schwarze oder Foto-Tintenpatrone im rechten Schlitten ein.

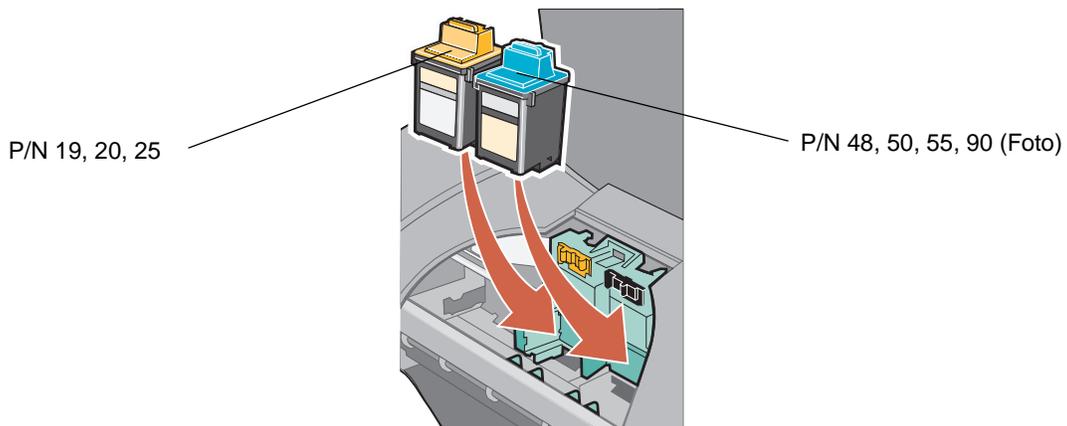


Hinweis: Um die Lebensdauer der Farb-Tintenpatrone zu verlängern und die Druckgeschwindigkeit zu verbessern, sollten Sie neben der Farb-Tintenpatrone eine Schwarz- oder Foto-Tintenpatrone einsetzen.

- 3 Lassen Sie die Tintenpatronen einrasten.

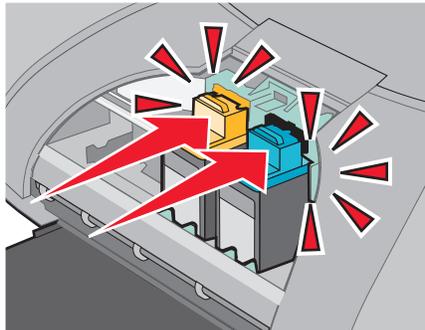

- 4 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

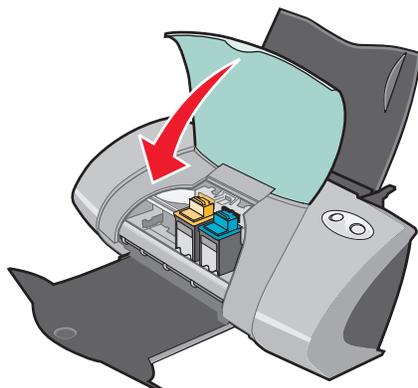

Hinweis: Um einen Druckvorgang zu starten, muss die vordere Abdeckung geschlossen sein.

Festlegen von Patroneneinstellungen in der Druckersoftware

Vor dem Festlegen von Patroneneinstellungen in der Druckersoftware müssen die Tintenpatronen eingesetzt werden. Informationen hierzu finden Sie unter „Patronen installieren“ auf Seite 43.

- 1 Öffnen Sie nach dem Einsetzen der Patronen das Druckerdienstprogramm durch Doppelklicken auf den Ordner **Z700-P700 Series-Drucker** auf dem Schreibtisch und doppelklicken Sie anschließend auf **Z700-P700 Series Dienstprogramm**. Außerdem können Sie das Z700-P700 Series-Dienstprogramm über die Option **Druckerdienste** im Dialogmenü **Drucken** aufrufen.
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte **Tintenpatronen** auf **Patrone einsetzen/wechseln**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Patronen einzusetzen.

- 3 Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfenster zur Überprüfung der Patronen wird angezeigt.

- 4 Wählen Sie die Teilenummern der Patronen aus, die Sie einsetzen möchten.

- 5 Wählen Sie **Ja, sie ist alt** aus, wenn die Patrone bereits verwendet wurde und **Nein, sie ist neu** für den Fall, dass die Patrone vorher noch nie benutzt wurde.

Hinweis: Falls eine alte Patrone fälschlicherweise als neue Patrone angegeben wird, stimmen die im Dienstprogramm angegebenen Tintenfüllstände nicht.

- 6 Klicken Sie auf **OK**.

Passen Sie die Druckpatronen an

Die Ausrichtung der Tintenpatronen wird normalerweise im Anschluss an das Einsetzen bzw. Austauschen einer Tintenpatrone durchgeführt. Die Ausrichtung der Tintenpatronen kann jedoch auch erforderlich sein, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:

- Die Zeichen am linken Rand sind verschwommen oder versetzt.
- Vertikale, gerade Linien verlaufen wellenförmig.

So richten Sie die Tintenpatronen aus:

- 1 Legen Sie Papier ein.

- 2 Öffnen Sie das Druckerdienstprogramm durch Doppelklicken auf den Ordner **Z700-P700 Series-Drucker** auf dem Schreibtisch und anschließendes Doppelklicken auf das **Z700-P700 Series -Dienstprogramm**. Außerdem können Sie das Z700-P700 Series-Dienstprogramm über die Option **Druckerdienste** im Dialogmenü **Drucken** aufrufen.

- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Patronen** auf **Patronen ausrichten**.

Das Dialogfeld **Patronen ausrichten** wird angezeigt.

- 4 Klicken Sie auf **Fortfahren**, um die Ausrichtungsseite zu drucken.

- 5 Klicken Sie im Dialogfeld „Ausrichtungsstatus“ auf **OK**, wenn die automatische Ausrichtung erfolgreich war.

Falls die automatische Ausrichtung nicht durchgeführt wurde, klicken Sie auf **Ja**, um eine manuelle Ausrichtungsseite zu drucken.

- 6 Suchen Sie die Nummer unter dem dunkelsten Pfeil für jede Ausrichtungskombination auf der gedruckten Ausrichtungsseite.

- 7 Nehmen Sie auf dem Bildschirm die Pfeile im Dialogfenster für das Ausrichten der Druckköpfe zu Hilfe, um für jede Gruppe die Zahl auszuwählen, die dem dunkelsten Pfeil auf der gedruckten Seite entspricht.
- 8 Klicken Sie auf **OK**.

Wenn die Testseite nicht gedruckt wird, finden Sie weitere Hinweise unter „Die Ausrichtungsseite wird nicht gedruckt“ auf Seite 59.

Verbessern der Druckqualität

Wenn Sie mit der Druckqualität des Ausdrucks nicht zufrieden sind, stellen Sie zunächst Folgendes sicher:

- Verwenden Sie das richtige Papier für das Dokument. Verwenden Sie beispielsweise Fotopapier, wenn Sie ein Foto ausdrucken.
- Verwenden Sie Papier, das schwerer, strahlend weiß oder beschichtet ist.
- Wählen Sie eine höhere Druckqualität aus:
 - 1 Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
 - 2 Wählen Sie im Popupmenü in der oberen linken Ecke die Option **Qualität und Druckmedien**.
 - 3 Klicken Sie auf **Besser** oder **Beste**.

Wenn das Dokument trotzdem nicht die Druckqualität aufweist, die Sie erwarten, gehen Sie folgendermaßen vor:


- 1 Setzen Sie die Tintenpatronen erneut ein.
 - a Entnehmen Sie die Tintenpatrone. Informationen hierzu finden Sie unter „Verwendete Patronen entfernen“ auf Seite 41.
 - b Setzen Sie die Tintenpatronen ein. Informationen hierzu finden Sie unter „Patronen installieren“ auf Seite 43.
 - c Druckpatronen ausrichten. Informationen hierzu finden Sie unter „Passen Sie die Druckpatronen an“ auf Seite 45.
 - d Drucken Sie das Dokument erneut.
 - e Wenn sich die Druckqualität nicht verbessert hat, reinigen Sie die Patronendüsen.
- 2 Reinigen Sie die Düsen der Tintenpatronen.
 - a Legen Sie Papier ein.
 - b Öffnen Sie das Druckerdienstprogramm durch Doppelklicken auf den Ordner **Z700-P700 Series-Drucker** auf dem Schreibtisch und anschließendes Doppelklicken auf das **Z700-P700 Series -Dienstprogramm**. Außerdem können Sie das Z700-P700 Series-Dienstprogramm über die Option **Druckerdienste** im Dialogmenü **Drucken** aufrufen.

- c** Klicken Sie auf der Registerkarte **Patronen** auf die Option **Düsen reinigen**.
Bei der Reinigung wird eine Seite so gedruckt, dass die Tinte nur durch die verstopften Düsen austreten kann.
- d** Drucken Sie das Dokument erneut, um zu überprüfen, ob sich die Druckqualität verbessert hat.
- e** Wenn Sie die Druckqualität noch weiter verbessern möchten, fahren Sie mit Schritt 3 fort.


3 Düsen und Kontakte reinigen

Sollte sich die Druckqualität auch nach dem Reinigen der Düsen nicht verbessert haben, verklebt möglicherweise eingetrocknete Tinte die Düsen oder Kontakte der Tintenpatrone.

- a** Entnehmen Sie die Tintenpatrone. Informationen hierzu finden Sie unter „Verwendete Patronen entfernen“ auf Seite 41.
- b** Feuchten Sie ein sauberes, staubfreies Tuch mit Wasser an.
- c** Drücken Sie das Tuch für ungefähr drei Sekunden behutsam gegen die Düsen und wischen Sie sie anschließend in der gezeigten Richtung ab.

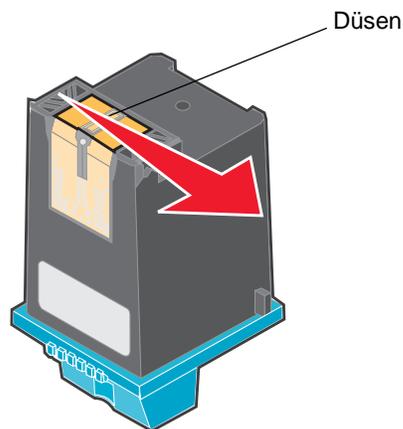

- d Drücken Sie eine saubere Stelle des Tuches für ungefähr drei Sekunden behutsam gegen die Kontakte und wischen Sie sie anschließend in der gezeigten Richtung ab.

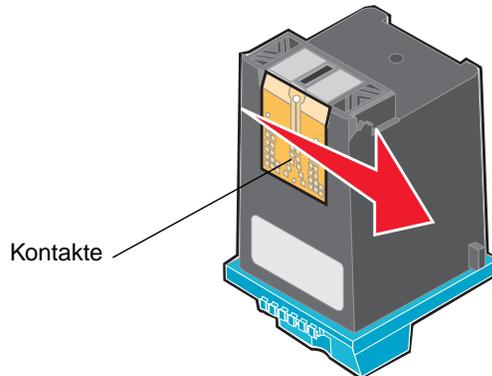

- e Warten Sie, bis die Düsen und Kontakte vollständig getrocknet sind.
- f Setzen Sie die Tintenpatronen ein und drucken Sie Ihr Dokument erneut.

Wenn sich die Druckqualität nicht verbessert hat, führen Sie den Reinigungsvorgang der Düsen noch maximal zwei weitere Male durch.

Ist die Druckqualität noch immer nicht zufriedenstellend, ersetzen Sie die Tintenpatronen. Informationen hierzu finden Sie unter „Ersetzen der Tintenpatronen“ auf Seite 41.

Umgang mit den Tintenpatronen

So sichern Sie Ihren Druckerpatronen eine lange Lebensdauer bei optimaler Druckerleistung:

- Bewahren Sie eine neue Tintenpatrone so lange in ihrer Verpackung auf, bis sie eingesetzt wird.
- Entfernen Sie installierte Tintenpatronen nur aus dem Drucker, um sie zu ersetzen, zu reinigen oder in einem luftdichten Behälter aufzubewahren. Die Tintenpatrone druckt nicht ordnungsgemäß, wenn sie längere Zeit ungeschützt war.
- Bewahren Sie die Fotopatrone in der für sie vorgesehenen Aufbewahrungseinrichtung auf, wenn sie nicht verwendet wird.

Die Lexmark Druckergarantie erstreckt sich nicht auf die Reparatur von Fehlern oder Schäden, die durch eine nachgefüllte Patrone entstanden sind. Lexmark rät von der Verwendung nachgefüllter Patronen ab. Das Auffüllen von Patronen kann sich auf die Druckqualität auswirken und Drucker Schäden verursachen. Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit Ersatzteilen von Lexmark.

Bestellen von Zubehör

Zum Bestellen von Zubehör oder zum Suchen nach einem Händler in Ihrer Nähe besuchen Sie die Lexmark Website unter www.lexmark.com.

Artikel:	Teilenummer:
Farbtintenpatrone	19 20 25
Schwarze Tintenpatrone	48 50 55
Fototintenpatrone	90
USB-Kabel	12A2405

4

Fehlersuche bei der Einrichtung

Fehlersuche - Prüfliste

- Ist der Netzstecker an den Drucker und eine geerdete Steckdose angeschlossen?
- Sind der Drucker und der Computer eingeschaltet? Falls Sie Ihren Drucker an einem Netzwerk benutzen, vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Netzwerk verbunden ist, der Lexmark-Adapter eingeschaltet ist und alle Anzeigen leuchten. Für weitere Informationen lesen Sie in der Adapterdokumentation nach.
- Ist das USB-Kabel an den Drucker und an den Computer oder den Lexmark Adapter angeschlossen?
- Blinken Druckerleuchten? Falls ja, lesen Sie unter „Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten“ auf Seite 55 nach.
- Haben Sie das durchsichtige Band und den Aufkleber von der Hinter- und Unterseite der Tintenpatrone entfernt?
- Haben Sie die Tintenpatrone vorschriftsmäßig installiert? Informationen hierzu finden Sie unter „Patronen installieren“ auf Seite 43.
- Ist das Papier vorschriftsmäßig eingelegt? Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht zu weit in den Drucker geschoben wurde. Falls die Papierleuchte blinkt, lesen Sie unter „Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten“ auf Seite 55 nach.
- Haben Sie die Druckersoftware vorschriftsmäßig installiert?

Öffnen Sie das Druckerdienstprogramm durch Doppelklicken auf den Ordner **Z700-P700 Series-Drucker** auf dem Schreibtisch und anschließendes Doppelklicken auf das **Z700-P700 Series -Dienstprogramm**. Außerdem können Sie das Z700-P700 Series-Dienstprogramm über die Option **Druckerdienste** im Dialogmenü **Drucken** aufrufen.

Wenn der Druckerordner und das Druckerdienstprogramm nicht gefunden wurden, starten Sie die Druckersoftware erneut. Informationen hierzu finden Sie unter „Installieren der Druckersoftware“ auf Seite 53.



Ist der Drucker als Standarddrucker oder aktueller Drucker definiert?

So stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker als Standarddrucker definiert ist:

- 1 Klicken Sie ausgehend vom **Dock** auf das **Print Center**-Symbol.

Das Dialogfenster **Druckerliste** wird angezeigt.

Hinweis: Wenn sich das Symbol für Print Center nicht auf dem Dock befindet, wählen Sie aus dem Fenster „Abrufen“ **Gehe zu ▶ Anwendungen ▶ Dienstprogramme ▶ Print Center**.

- 2 Vergewissern Sie sich, dass in der Liste **Z700-P700 Series** markiert ist.

So stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker als aktueller Drucker definiert ist:

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument die Befehlsfolge **Ablage ▶ Seiteneinrichtung**.
- 2 Wählen Sie aus dem Pop-upmenü **Z700-P700 Series**.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Wählen Sie **Ablage ▶ Drucken**.
- 5 Wählen Sie aus dem Pop-upmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.



Ist der Drucker direkt an den Computer angeschlossen? Wenn der Drucker über ein externes Gerät, beispielsweise einen USB-Hub, eine Switch-Box, einen Scanner oder ein Faxgerät angeschlossen ist, gehen Sie zur Behebung des Problems wie folgt vor:

- 1 Trennen Sie den Drucker von allen externen Geräten.
- 2 Verbinden Sie den Drucker mittels eines USB-Kabels direkt mit Ihrem Computer.
- 3 Drucken Sie eine Testseite.
 - a Öffnen Sie das Druckerdienstprogramm durch Doppelklicken auf den Ordner **Z700-P700 Series-Drucker** auf dem Schreibtisch und anschließendes Doppelklicken auf das **Z700-P700 Series -Dienstprogramm**. Außerdem können Sie das Z700-P700 Series-Dienstprogramm über die Option **Druckerdienste** im Dialogmenü **Drucken** aufrufen.
 - b Klicken Sie auf der Registerkarte **Patronen** auf die Option **Testseite drucken**.
 - Wird die Testseite gedruckt, arbeitet der Drucker problemlos. Das ursprüngliche Problem liegt möglicherweise bei Ihren Peripheriegeräten und nicht beim Drucker. Hilfe hierzu finden Sie in der Ihrem externen Gerät beigefügten Gebrauchsanleitung.
 - Wenn die Testseite nicht gedruckt wird, öffnen Sie die Hilfe zur Druckersoftware. Dort finden Sie weitere Informationen zur Fehlersuche. Außerdem finden Sie Informationen unter „Die Testseite wird nicht gedruckt“ auf Seite 58.

Beim Einlegen der Druckersoftware-CD tritt keine Reaktion auf

- 1** Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2** Entfernen Sie die CD für die Druckersoftware.
- 3** Starten Sie den Computer neu.
- 4** Wenn der Schreibtisch angezeigt wird, legen Sie die CD mit der Druckersoftware erneut ein.
Das Symbol für die Lexmark Z700-P700 Series-CD wird auf dem Schreibtisch erstellt.
- 5** Befolgen Sie die Anweisungen unter „Installieren der Druckersoftware“ auf Seite 53, um die Installation der Druckersoftware abzuschließen.

Beheben von Problemen bei der Installation der Druckersoftware

Wenn die Druckersoftware nicht vorschriftsmäßig installiert wird, wird beim Druckversuch eine Fehlermeldung ausgegeben, die besagt, dass ein Kommunikationsfehler vorliegt. Unter Umständen müssen Sie die Druckersoftware deinstallieren und anschließend erneut installieren.

Entfernen der Druckersoftware

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Entfernung der Druckersoftware. Eine Methode, sie zu entfernen, ist folgende:

- 1** Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das Symbol für die **Lexmark Z700-P700 Series-CD**. Wenn das CD-Symbol nicht auf Ihrem Schreibtisch angezeigt wird, legen Sie die Druckersoftware-CD erneut ein, um die Installation neu zu starten.
Daraufhin wird das Installationsfenster von Lexmark angezeigt.
- 2** Doppelklicken Sie auf **Installieren**.
Das Lexmark Z700-P700 Series-Installationsmenü wird angezeigt.
- 3** Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
Wenn die Meldung für die Benutzerautorisierung angezeigt wird, füllen Sie sie aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- 4** Gehen Sie nach den angezeigten Schritte vor, um die Software endgültig zu entfernen.

Eine andere Methode zur Entfernung der Druckersoftware ist folgende:

- 1 Doppelklicken Sie auf den Ordner **Z700-P700 Series-Drucker** auf dem Schreibtisch.
Das Menü für den Z700-P700 Series-Drucker wird angezeigt.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Deinstallationsprogramm für **Z700-P700 Series**.
Wenn die Meldung für die Benutzerautorisierung angezeigt wird, füllen Sie sie aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- 3 Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
- 4 Gehen Sie nach den angezeigten Schritte vor, um die Software endgültig zu entfernen.

Installieren der Druckersoftware

Bevor Sie die Druckersoftware installieren oder neu installieren, starten Sie Ihren Computer neu.

Sie können die Druckersoftware entweder mit der CD, die dem Computer beigelegt ist, installieren oder Sie laden sich die Software von unserer Lexmark Website unter www.lexmark.com herunter.

Um Ihren Drucker mit einem Lexmark Adapter mit einem Netzwerk zu verbinden, lesen Sie in der dem Adapter beigelegten Dokumentation nach.

Verwenden der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen CD

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Wenn der Schreibtisch angezeigt wird, legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein.
Das Symbol für die Lexmark Z700-P700 Series CD wird auf dem Schreibtisch angezeigt.
- 3 Doppelklicken Sie auf das Symbol für die **Lexmark Z700-P700 Series-CD**.
- 4 Doppelklicken Sie auf **Installieren**.
- 5 Klicken Sie auf **Installieren und Anerkennen**.
- 6 Wählen Sie das für Sie zutreffende Land bzw. die entsprechende Region aus und klicken Sie anschließend auf **Fortfahren**.

Hinweis: Wird das Dialogfenster für die Druckerauswahl oder das Dialogfenster **Neuer Netzwerkdrucker gefunden** angezeigt, folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen. Klicken Sie auf das ? auf dem Bildschirm oder nehmen Sie mit Ihrem Netzwerkadministrator Kontakt auf, wenn Sie Hilfe benötigen.

- 7 Um die Installation der Drucker-Software abzuschließen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 8 Wenn die Installation der Druckersoftware abgeschlossen ist, können Sie:
 - Ihren Drucker über das Internet registrieren
 - Eine Testseite drucken, um Ihren Drucker bei der Arbeit zu sehen
 - Suchen Sie auf der Lexmark Website nach Angeboten (nur USA und Kanada)
- 9 Klicken Sie auf **Fertig**, wenn Sie die Installation abgeschlossen haben.
- 10 Das Symbol für den Z700-P700 Series-Drucker wird auf dem Schreibtisch erstellt. Sie sind nun bereit für die Aufnahme der Arbeit mit dem Lexmark Z700-P700 Series-Drucker.

Verwenden des World Wide Web

So leicht ist es, die Druckersoftware aus dem Web zu installieren:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie **Stuffit Expander** geladen haben.
- 2 Gehen Sie auf die Lexmark Website unter www.lexmark.com.
- 3 Navigieren Sie auf der Homepage durch die Menüauswahl und klicken Sie auf **Treiber und Downloads**.
- 4 Wählen Sie die Drucker und Druckertreiber für Ihr Betriebssystem aus.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm, um den Treiber herunterzuladen und die Druckersoftware zu installieren.

5

Allgemeine Fehlersuche

Enthält Informationen über:	Siehe Seite:
Problemlösung beim Netzwerkdrucker	55
Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten	55
Beheben von Problemen, die durch erfolgloses oder langsames Drucken verursacht werden	57
Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus	60
Beheben von Problemen mit der Druckqualität	62
Beheben von Problemen mit Spezialmaterial	65

Problemlösung beim Netzwerkdrucker

Wenn Sie mit einem Lexmark-Adapter an ein Netzwerk angeschlossen sind, schlagen Sie in der Adapterdokumentation die Informationen zur Fehlersuche nach.

Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen über Fehlermeldungen der Druckersoftware auf dem Computerbildschirm und blinkende Leuchten am Drucker. Informationen über Leuchten an einem Lexmark Adapter finden Sie in der Dokumentation des Adapters.


Meldung Papierstau

Informationen zur Behebung des Papierstaus finden Sie unter „Im Drucker liegt ein Papierstau vor“ auf Seite 61.

Wenig Tinte, Meldung

Eine Patrone ist beinahe leer. Wenn Sie eine neue Patrone erwerben oder einen Händler in Ihrer Nähe finden möchten, siehe „Bestellen von Zubehör“ auf Seite 49 oder besuchen Sie uns auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com. Hinweise zum Austauschen der Patronen finden Sie auf Seite „Ersetzen der Tintenpatronen“ auf Seite 41.

Die Papierleuchte blinkt

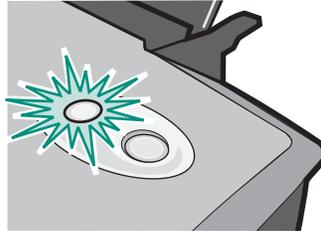


Wenn kein Papier mehr im Drucker ist, gehen Sie wie folgt vor:

- 1** Legen Sie Papier ein.
- 2** Drücken Sie die **Papier** taste.

Wenn im Drucker ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter „Im Drucker liegt ein Papierstau vor“ auf Seite 61 nach.

Die Betriebsleuchte blinkt

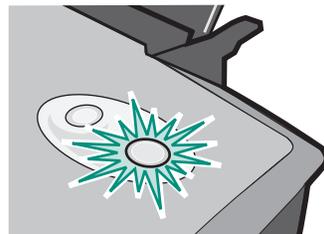

Der Druckschlitten ist stehengeblieben.

- 1** Überprüfen Sie, ob auf dem Computerbildschirm eine Fehlermeldung angezeigt wird.
- 2** Schalten Sie den Drucker aus.
- 3** Warten Sie einige Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.

Bei Blockierung des Druckschlittens aufgrund eines Papierstaus siehe „Im Drucker liegt ein Papierstau vor“ auf Seite 61.

Beheben von Problemen, die durch erfolgloses oder langsames Drucken verursacht werden

Mit den folgenden Themen können Sie erfolgloses oder langsames Drucken beheben.

Drucker ist angeschlossen, druckt jedoch nicht

Überprüfen Sie Folgendes:

- Der Drucker ist eingeschaltet und das Druckerkabel ist ordnungsgemäß mit Computer und Drucker verbunden. Wenn Sie den Drucker im Netzwerk verwenden, achten Sie darauf, dass der Lexmark -Adapter eingeschaltet ist und alle Leuchten an sind. Hilfe dazu finden Sie in der Dokumentation des Adapters.
- Das Papier ist richtig eingelegt und ragt nicht zu weit in den Drucker hinein. Wenn ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter „Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus“ auf Seite 60 nach.
- Der Drucker wurde nicht angehalten. So überprüfen Sie den Druckerstatus:

- 1 Klicken Sie ausgehend vom **Dock** auf das **Print Center**-Symbol.

Das Dialogfenster **Druckerliste** wird angezeigt.

Hinweis: Wenn sich das Symbol für Print Center nicht auf dem Dock befindet, wählen Sie aus dem Fenster „Abrufen“ **Gehe zu ▶ Anwendungen ▶ Dienstprogramme ▶ Print Center**.

- 2 Markieren Sie den **Z700-P700 Series** in der Liste.
 - 3 Wählen Sie im Dropdownmenü **Warteliste** die Option **Warteliste starten**.
 - 4 Wählen Sie im Dropdownmenü **Drucker** die Option **Warteliste anzeigen** oder **Aufträge anzeigen**.
 - 5 Wählen Sie Ihren Befehl in der Liste aus.
 - 6 Klicken Sie auf **Fortsetzen**.
- Der Drucker ist als Standarddrucker definiert. So legen Sie den Drucker als Standarddrucker fest:

- 1 Klicken Sie ausgehend vom **Dock** auf das **Print Center**-Symbol.

Das Dialogfenster **Druckerliste** wird angezeigt.

Hinweis: Wenn sich das Symbol für Print Center nicht auf dem Dock befindet, wählen Sie aus dem Fenster „Abrufen“ **Gehe zu ▶ Anwendungen ▶ Dienstprogramme ▶ Print Center**.

- 2 Vergewissern Sie sich, dass in der Liste **Z700-P700 Series** markiert ist.

Nachdem Sie die genannten Punkte überprüft haben, drucken Sie eine Testseite.

Testseite drucken

- 1 Rufen Sie das Druckerdienstprogramm durch Doppelklicken auf den Ordner **Z700-P700 Series-Drucker** auf dem Schreibtisch und anschließendes Doppelklicken auf das **Z700-P700 Series -Dienstprogramm** auf. Außerdem können Sie das Z700-P700 Series-Dienstprogramm über die Option **Druckerdienste** im Dialogmenü **Drucken** aufrufen.
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte **Patronen** auf die Option **Testseite drucken**.
 - Wird die Testseite gedruckt, arbeitet der Drucker problemlos.
 - Wenn die Testseite nicht gedruckt wird, fahren Sie mit dem folgenden Abschnitt fort oder öffnen Sie die Hilfe zur Druckersoftware. Dort finden Sie weitere Informationen zur Fehlersuche.

Die Testseite wird nicht gedruckt

Für Informationen hierzu lesen Sie zuerst unter „Fehlersuche - Prüfliste“ auf Seite 50 nach und dann:

- Wenn ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter „Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus“ auf Seite 60 nach.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker nicht angehalten wurde. So überprüfen Sie den Druckerstatus:

- 1 Klicken Sie ausgehend vom **Dock** auf das **Print Center**-Symbol.

Das Dialogfenster **Druckerliste** wird angezeigt.

Hinweis: Wenn sich das Symbol für Print Center nicht auf dem Dock befindet, wählen Sie aus dem Fenster „Abrufen“ **Gehe zu ▶ Anwendungen ▶ Dienstprogramme ▶ Print Center**.

- 2 Markieren Sie den **Z700-P700 Series** in der Liste.
- 3 Wählen Sie im Dropdownmenü **Warteliste** die Option **Warteliste starten**.
- 4 Wählen Sie im Dropdownmenü **Drucker** die Option **Warteliste anzeigen** oder **Aufträge anzeigen**.
- 5 Wählen Sie Ihren Befehl in der Liste aus.
- 6 Klicken Sie auf **Fortsetzen**.
- 7 Drucken Sie die Testseite erneut. Wenn sie immer noch nicht gedruckt wird, finden Sie weitere Informationen unter: „Beheben von Problemen bei der Installation der Druckersoftware“ auf Seite 52.

Die Ausrichtungsseite wird nicht gedruckt

Überprüfen Sie Folgendes:

- Sie haben den durchsichtigen Aufkleber und die transparente Klebefolie von der Hinter- und Unterseite der Tintenpatrone entfernt.
- Sie haben die Tintenpatronen ordnungsgemäß eingesetzt. Informationen hierzu finden Sie unter „Patronen installieren“ auf Seite 43.
- Sie haben das Papier vorschriftsmäßig eingelegt und es nicht in den Drucker hineingedrückt.
- Wenn Sie mittels eines Lexmark-Adapters mit einem Netzwerk verbunden sind, leuchten die Anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Adapters.

Nachdem scheinbar gedruckt wurde, gibt der Drucker eine leere Seite aus

Überprüfen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie das durchsichtige Band und den Aufkleber von der Hinter- und Unterseite der Tintenpatrone. Informationen hierzu finden Sie unter „Ersetzen der Tintenpatronen“ auf Seite 41.
- Die Düsen der Patronen sind nicht verstopft. Die Patronendüsen reinigen. Folgen Sie den Anweisungen in „Verbessern der Druckqualität“ auf Seite 46.

Drucker druckt sehr langsam

- Wenn Sie eine Mac OS X-Version vor 10.1 verwenden, empfehlen wir, diese Version zu aktualisieren, um die Leistung des Druckersystems zu verbessern.
- Schließen Sie alle nicht benötigten Softwareprogramme.
- Überprüfen Sie das Dokument, das derzeit gedruckt wird. Es dauert möglicherweise länger, Fotos und Grafiken zu drucken als normalen Text. Dies gilt auch für Dokumente, die sehr umfangreich sind oder Hintergrundbilder enthalten.
- Überprüfen Sie den Drucker und sehen Sie nach, ob ein anderes Dokument gedruckt wird. Druckaufträge werden in der Reihenfolge gedruckt, in der der Drucker sie erhält.
- Verringern Sie die Einstellung für die Druckqualität auf **Normal** oder **Schnelldruck**.

Hinweis: Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus

Mit den folgenden Themen können Sie Papierzuführungsfehler oder Papierstaus beheben.

Papier wird nicht richtig eingezogen oder es werden mehrere Blätter eingezogen

Überprüfen Sie Folgendes:

- Die Ecken des Papiers sind nicht geknickt.
- Das verwendete Papier ist für Tintenstrahldrucker vorgesehen.
- Kein Stück Papier eines vorherigen Druckvorgangs hat sich verhakt.
- Es befindet sich nicht zu viel Papier im Drucker. Je nach Papierstärke können bis zu 100 Blatt Papier eingelegt werden.
- Das Papier ist nicht mit Gewalt in den Drucker hineingedrückt worden.
- Die Papierführung befindet sich an der linken Kante des Papiers.
- Die Papierführung ist so eingestellt, dass sie den ungehinderten Einzug aus der Einzelblattzuführung nicht behindert.
- Der Drucker steht auf einer flachen, ebenen Fläche.
- Die ausgewählten Druckereinstellungen eignen sich für die Art des derzeit gedruckten Dokuments. Informationen hierzu finden Sie unter „Druckvorschläge“ auf Seite 17.

Der Drucker zieht keine Spezialmedien ein

Überprüfen Sie Folgendes:

- Papier wird vom Drucker problemlos eingezogen. Legen Sie die Spezialmedien so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze anliegt. Schieben Sie die Papierführung an den linken Rand der Spezialmedien. Informationen hierzu finden Sie unter „Druckvorschläge“ auf Seite 17.
- Wählen Sie das entsprechende Format der Medien oder Spezialmedien aus. Siehe „Dialogfenster Seiteneinstellung“ auf Seite 9 und „Dialogfenster Drucken“ auf Seite 11.
- Das Format der verwendeten Spezialmedien bzw. der Umschläge wird vom Drucker unterstützt.
- Das verwendete Softwareprogramm ist für das Bedrucken der Spezialmedien vorgesehen. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Softwareprogramm.

- Die Spezialmedien haben sich nicht verhakt. Informationen hierzu finden Sie unter „Im Drucker liegt ein Papierstau vor“ auf Seite 61.
- Der Drucker wurde nicht angehalten. So überprüfen Sie den Druckerstatus:

1 Klicken Sie ausgehend vom **Dock** auf das **Print Center**-Symbol.

Das Dialogfenster **Druckerliste** wird angezeigt.

Hinweis: Wenn sich das Symbol für Print Center nicht auf dem Dock befindet, wählen Sie aus dem Fenster „Abrufen“ **Gehe zu ▶ Anwendungen ▶ Dienstprogramme ▶ Print Center**.

2 Vergewissern Sie sich, dass in der Liste **Z700-P700 Series** markiert ist.

3 Wählen Sie im Dropdownmenü **Warteliste** die Option **Warteliste starten**, falls überhaupt verfügbar.

4 Wählen Sie im Dropdownmenü **Drucker** die Option **Warteliste anzeigen** oder **Aufträge anzeigen**.

5 Wählen Sie Ihren Druckauftrag in der Liste aus.

6 Klicken Sie auf **Fortsetzen** oder **Erneut versuchen**.

Im Drucker liegt ein Papierstau vor

Wenn das Papier bereits zu weit eingezogen wurde und nicht entfernt werden kann, gehen Sie folgendermaßen vor:

1 Schalten Sie den Drucker aus.

2 Schalten Sie den Drucker wieder ein.

3 Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn der Drucker nicht automatisch eine Seite ausgibt:

a Schalten Sie den Drucker aus.

b Ziehen Sie kräftig am Papier, um es zu entfernen.

Sollten Sie nicht an das Papier heranreichen, öffnen Sie die vordere Abdeckung, ziehen Sie das Papier heraus und schließen Sie die vordere Abdeckung.

c Schalten Sie den Drucker ein.

Beheben von Problemen mit der Druckqualität

Wenn die Druckqualität nicht befriedigend ist, müssen Sie unter Umständen die Randeinstellungen anpassen, eine höhere Druckqualität auswählen, die Druckköpfe ausrichten oder die Düsen reinigen.

Mit den folgenden Themen können Sie die Druckqualität verbessern:

Der Ausdruck ist zu dunkel oder verwischt.

- Stellen Sie sicher, dass das Papier glatt und nicht zerknittert ist.
- Lassen Sie die Tinte vor dem Herausnehmen vollständig trocknen.
- Stellen Sie sicher, dass die gewählte Papiersorte und das gewählte Papierformat mit dem eingelegten Papier übereinstimmen. Informationen hierzu finden Sie unter „Verwenden der Druckersoftware“ auf Seite 9.
- Verringern Sie die Einstellung für die Druckqualität auf **Schnelldruck**.
- Die Patronendüsen reinigen. Folgen Sie den Anweisungen in „Verbessern der Druckqualität“ auf Seite 46.

Vertikale gerade Linien sind nicht glatt

So erhöhen Sie die Druckqualität von vertikalen geraden Linien in Tabellen, Rahmen und Grafiken:

- Wählen Sie eine höhere Druckqualität aus.
- Die Patronendüsen ausrichten. Informationen hierzu finden Sie unter „Passen Sie die Druckpatronen an“ auf Seite 45.
- Die Patronendüsen reinigen. Folgen Sie den Anweisungen in „Verbessern der Druckqualität“ auf Seite 46.

Die Schrift ist verwischt

- Die einer gedruckten Seite nachfolgende Seite verschmiert möglicherweise die Tinte. Nehmen Sie jedes gedruckte Blatt aus dem Drucker, sobald es gedruckt ist, damit es trocknen kann, bevor Sie es stapeln.
- Die Patronendüsen reinigen. Folgen Sie den Anweisungen in „Verbessern der Druckqualität“ auf Seite 46.

Der Ausdruck ist streifenweise hell oder dunkel (intermittierender Druck)

- Ändern Sie die Druckqualität auf **Besser** oder **Beste**.
- Wenn Ihr Drucker mit einem Hub oder einem externen Gerät wie Scanner oder Fax an Ihren Computer angeschlossen ist, schließen Sie Ihren Drucker mit einem USB-Kabel direkt an Ihren Computer an.
- Ist Ihr Drucker mit Ihrem Netzwerk verbunden, schließen Sie ihn mit einem USB-Kabel direkt an Ihren Computer an.

Schlechte Druckqualität an den Ecken

- Stellen Sie sicher, dass der Lexmark Drucker als Standarddrucker definiert ist.
- Reinigen Sie die Düsen und Kontakte der Patronen. Folgen Sie den Anweisungen in „Verbessern der Druckqualität“ auf Seite 46.
- Drucken Sie das Dokument ohne Rahmen.

Wenn Sie ein Dokument ohne Rahmen drucken, stellen Sie sicher, dass die Ränder folgendermaßen eingestellt sind.

Rand:	Mindesteinstellung
Links und Rechts	<ul style="list-style-type: none">• 6,35 mm (0,25 Zoll) für US Letter, US Legal, Banner A4 und benutzerdefiniertes Papierformat• 3,175 mm (0,125 Zoll) für Umschläge• 3,37 mm (0,13 Zoll) für die meisten anderen Papierformate
Oben	<ul style="list-style-type: none">• 1,7 mm (0,067 Zoll)
Unten	<ul style="list-style-type: none">• 12,7 mm (0,5 Zoll) für Schwarzweiß-Druckaufträge• 19 mm (0,75 Zoll) für Farb-Druckaufträge

Gedruckte Zeichen sind unförmig oder schief

- Brechen Sie alle Druckaufträge ab und starten Sie Ihren Druckauftrag erneut. So brechen Sie alle Druckaufträge ab:

1 Klicken Sie ausgehend vom **Dock** auf das **Print Center**-Symbol.

Das Dialogfenster **Druckerliste** wird angezeigt.

Hinweis: Wenn sich das Symbol für Print Center nicht auf dem Dock befindet, wählen Sie aus dem Fenster „Abrufen“ **Gehe zu ▶ Anwendungen ▶ Dienstprogramme ▶ Print Center**.

- 2** Vergewissern Sie sich, dass in der Liste **Z700-P700 Series** markiert ist.
- 3** Wählen Sie im Dropdownmenü **Warteliste** die Option **Warteliste starten**.

- 4 Wählen Sie im Dropdownmenü **Drucker** die Option **Warteliste anzeigen** oder **Aufträge anzeigen**.
 - 5 Wählen Sie den Druckbefehl, den Sie löschen wollen.
 - 6 Klicken Sie auf **Löschen**.
 - 7 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, bis alle Druckaufträge gelöscht sind.
- Druckpatronen ausrichten. Informationen hierzu finden Sie unter „Passen Sie die Druckpatronen an“ auf Seite 45.
 - Die Patronendüsen reinigen. Folgen Sie den Anweisungen in „Verbessern der Druckqualität“ auf Seite 46.

Die Farben des Ausdrucks unterscheiden sich von den Bildschirmfarben

- Möglicherweise ist eine der Tintenpatronen fast leer. Informationen hierzu finden Sie unter „Ersetzen der Tintenpatronen“ auf Seite 41.
- Versuchen Sie es mit Papier eines anderen Herstellers. Verschiedene Papiertypen nehmen die Tinte unterschiedlich auf, wodurch Farbveränderungen entstehen.

Wählen Sie als Farbeinstellung **Natürliche Farben**:

- 1 Wählen Sie in der Softwareanwendung **Ablage** ▶ **Drucken** aus.
- 2 Wählen Sie aus dem Popupmenü **Drucker** die Option **Z700-P700 Series**.
- 3 Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option **Farbe** aus.
- 4 Wählen Sie im Popupmenü **Farbeinstellung** die Option für **natürliche Farben** aus.

Die Farben des Ausdrucks sind blass

Versuchen Sie es mit den Vorschlägen im Abschnitt „Die Farben des Ausdrucks unterscheiden sich von den Bildschirmfarben“ auf Seite 64. Wenn die Farben immer noch blass sind, reinigen Sie die Patronendüsen. Folgen Sie den Anweisungen in „Verbessern der Druckqualität“ auf Seite 46.

Es werden unerwartete Zeichen gedruckt oder Zeichen fehlen

Die Patronendüsen reinigen. Folgen Sie den Anweisungen in „Verbessern der Druckqualität“ auf Seite 46.

Fotos werden nicht gedruckt wie erwartet

- Wählen Sie eine höhere Druckqualität aus.
- Wählen Sie Fotopapier als Papiersorte aus.

Beheben von Problemen mit Spezialmaterial


Die folgenden Themen können Ihnen beim Lösen von Problemen im Zusammenhang mit Spezialmaterial behilflich sein.

Glanzfotopapier oder Transparentfolien kleben zusammen

- Verwenden Sie Glanzfotopapier oder Transparentfolien, die sich für Tintenstrahldrucker eignen.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier richtig eingelegt wurde (die zu bedruckende Seite ist Ihnen zugewandt) und dass in der Druckersoftware die entsprechenden Einstellungen ausgewählt wurden. Informationen hierzu finden Sie unter „Drucken von Fotos“ auf Seite 18 oder „Drucken auf Transparentfolien“ auf Seite 37.
- Nehmen Sie jedes gedruckte Blatt aus dem Drucker, sobald es gedruckt ist, damit es trocknen kann, bevor Sie es stapeln.

Transparentfolien oder Fotos enthalten weiße Streifen

- Stellen Sie sicher, dass das Papier richtig eingelegt wurde (die zu bedruckende Seite ist Ihnen zugewandt) und dass in der Druckersoftware die entsprechenden Einstellungen ausgewählt wurden. Informationen hierzu finden Sie unter „Drucken auf Transparentfolien“ auf Seite 37 oder „Drucken von Fotos“ auf Seite 18.
- Wählen Sie eine höhere Druckqualität aus, beispielsweise **Besser** oder **Beste**. Informationen hierzu finden Sie unter „Druckvorschläge“ auf Seite 17.
- Die Patronendüsen reinigen. Folgen Sie den Anweisungen in „Verbessern der Druckqualität“ auf Seite 46.

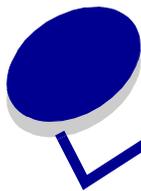

Hinweise

Hinweise zu den elektronischen Emissionen

Informationen zur Einhaltung der Bestimmungen der Federal Communications Commission (FCC)

Die Drucker Lexmark Z700 Series Color Jetprinter, Typ 4136-001, und Lexmark P700 Series Photo Jetprinter, Typ 4136-0P1, wurden getestet und entsprechen den Beschränkungen eines Digitalgeräts der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät kann keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen, einschließlich von Störungen, die zu unerwünschter Operation führen, annehmen.

Die FCC-Beschränkungen der Klasse B wurden entworfen, um in Wohngebieten angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu gewährleisten. Dieses Gerät generiert, verwendet und strahlt Radiofrequenzenergie aus und kann bei Radioübertragungen beeinträchtigende Störungen hervorrufen, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, lassen sich diese durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie an einer anderen Stelle.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Anschluss als den Anschluss des Empfängers an.
- Wenn Sie weitere Vorschläge benötigen, setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch Verwendung von nicht empfohlenen Kabeln oder durch unautorisierte Änderungen bzw. Modifikationen am Gerät hervorgerufen wurden. Unautorisierte Änderungen oder Modifikationen können die Berechtigung des Benutzers zur Verwendung dieses Geräts ungültig machen.

Hinweis: Um die Konformität mit den FCC-Richtlinien über elektromagnetische Interferenzen für einen Computer der Klasse B sicherzustellen, sollten Sie ein ordnungsgemäß abgeschirmtes und geerdetes USB-Kabel verwenden (z. B. Lexmark Artikelnummer 1329605 für einen parallelen Anschluss oder 12A2405 für einen USB-Anschluss). Bei Verwendung eines nicht ordnungsgemäß abgeschirmten oder geerdeten Kabels verstoßen Sie möglicherweise gegen die FCC-Bestimmungen.

Wenn Sie Fragen zu diesen Informationen über Entsprechungsbestimmungen haben, wenden Sie sich bitte an:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Übereinstimmung mit EU-Richtlinien

Dieses Produkt genügt den Schutzanforderungen der Richtlinien 89/336/EEC und 73/23/EEC des Europäischen Rates zur Anpassung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten bezüglich der elektromagnetischen Kompatibilität und der Sicherheit elektrischer Geräte, die für die Verwendung innerhalb bestimmter Voltgrenzen geeignet sind.

Eine Erklärung, dass die Geräte mit den Anforderungen der Richtlinie übereinstimmen, wurde vom Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankreich, unterzeichnet.

Dieses Produkt entspricht den Grenzwerten der Klasse B der Richtlinie EN 55022 und den Sicherheitsanforderungen der Richtlinie EN 60950.

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Japanese VCCI notice

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。


取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Deutsche Erklärung zur Geräusentwicklung

Folgende Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 aufgezeichnet:

Geräusentwicklung

Durchschnittlicher Schallpegel (dB (A)) in 1 m Umkreis	
Drucken	47 dBA
Leerlauf	still (A)

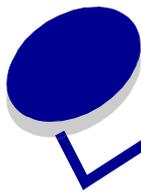

Glossar

Anwendung. *Siehe* Programm.

Ausrichtungswerte. Die Zahlen, die den Mustern auf der Ausrichtungsseite entsprechen.

Automatische Ausrichtung. Funktion zur automatischen Ausrichtung der Tintenpatronen.

Beschichtetes Papier. Spezialbehandeltes Papier für höchste Druckqualität bei Bildern.

Betriebssystem. Die Software mit den Grundfunktionen für den Betrieb des Computers, zum Beispiel Windows 98 oder Macintosh OS X.

Drucken in umgekehrter Seitenfolge. Softwareoption des Druckers, mit der die letzte Seite des Dokuments zuerst gedruckt werden kann, damit die Seiten im Ausgabefach in der richtigen Reihenfolge liegen.

Druckersoftware. (1) Programm zur Auswahl der Einstellungen zur benutzerdefinierten Anpassung des Druckauftrags. (2) Programm für die Kommunikation zwischen Computer und Drucker.

Druckertreiber. *Siehe* Druckersoftware.

Druckerwarteschlange. Der Bereich auf dem Server, in dem Druckaufträge zum Drucken in der Sendereihenfolge gespeichert werden.

Etikett. Selbstklebendes Papier.

Fotopapier. Spezialbehandeltes Papier zum Drucken von Fotos.

Glanzpapier. Papier mit einer glänzenden Seite zum Drucken von Fotos.

Handzettel. Mehrseitige Darstellungen, die auf einem einzelnen Blatt Papier gedruckt sind. *Siehe* Mehrseitendruck.

Hochformat. Seitenausrichtung, bei der der Text parallel zur kurzen Seite des Papiers verläuft.

Hub. Gerät zur Verbindung mehrerer Computer oder Peripheriegeräte.

IP-Adresse (IP: Internet Protocol). Eine 32-Bit-Zahl, mithilfe derer der Standort eines bestimmten Computers im Internet ermittelt wird. Jeder direkt mit dem Internet verbundene Computer muss eine IP-Adresse besitzen.

Konfigurierter Drucker. Ein an ein Netzwerk angeschlossener Drucker, dem eine IP-Adresse und ein Druckernamen zugewiesen wurden. Für den Zugriff über ein Netzwerk muss ein netzwerkfähiger Drucker konfiguriert werden.

Lexmark-Adapter. Externes Gerät zur Verbindung eines netzwerkfähigen Druckers mit einem Netzwerk.

Manuelle Ausrichtung. Eine Softwarefunktion des Druckers für die Auswahl von Ausrichtungswerten für Tintenpatronen.

Mehrseitendruck. Eine Softwareoption des Druckers zum Drucken von mehreren Seiten eines Dokuments auf einem Blatt. Wählen Sie beispielsweise die Option für den 4-seitigen Druck, um verkleinerte Darstellungen der Seiten 1 bis 4 auf das erste Blatt Papier zu drucken, Darstellungen der Seiten 5 bis 8 auf das zweite Blatt usw.

Natürliche Farben. Softwareoption des Druckers zum Drucken von Fotos und hochdetaillierten Grafiken.

Netzwerk. Eine Gruppe von Computern, Druckern oder anderen Peripheriegeräten, die zum Zwecke des Informationsaustauschs miteinander verbunden sind.

Netzwerkadapter. *Siehe* Lexmark-Adapter.

Netzwerkdrucker. Ein in einem Netzwerk zur Verfügung stehender Drucker, der nicht direkt mit dem Computer verbunden ist.

Normalpapier. Papier, das zum Drucken von Textdokumenten entwickelt wurde.

Papier in benutzerdefiniertem Format. Ein nicht-standardmäßiges Papierformat.

Papiersortensensor. Funktion zur automatischen Erkennung bestimmter im Papierfach eingelegter Papiersorten.

Patronendüsen. Der goldene Bereich der Tintenpatrone, durch den die Tinte fließt, bevor sie während des Druckvorgangs auf das Papier aufgetragen wird.

Patronenkontakt. Der goldene Bereich auf der Tintenpatrone, der die Kontakte des Schlittens im Drucker berührt.

Peripheriegerät. Externes Gerät, das an einen Computer angeschlossen ist und von diesem gesteuert wird.

Premiumpapier. Beschichtetes Papier für Berichte oder Dokumente, die Grafiken enthalten.

Programm. Jede auf dem Computer geladene Software zur Ausführung bestimmter Aufgaben, wie Textverarbeitung oder Bildbearbeitung.

Querformat. Seitenausrichtung, bei der der Text parallel zur langen Seite des Papiers verläuft.

Rand. Der unbedruckte Bereich zwischen dem Text bzw. der Grafik und dem Rand des Papiers.

Remote-Subnet. Ein separates, mit dem LAN verbundenes Netzwerk.

Sortieren. Mit dieser Drucker-Softwareoption haben Sie die Möglichkeit, automatisch eine komplette Kopie eines mehrseitigen Dokuments zu erstellen, bevor die jeweils nächste Kopie erstellt wird.

Spiegelbildlich. Eine Softwareoption des Druckers zum Umkehren eines Bildes vor dem Drucken.

Standarddrucker. Der beim Versenden von Druckaufträgen automatisch verwendete Drucker.

Standard-Druckereinstellungen. Bei der Herstellung des Druckers definierte Druckersoftware-Einstellungen.

Subnet. Ein Netzwerksegment, das mit einem größeren Netzwerk verbunden ist. Ein LAN wird zuweilen auch als lokales Teilnetz bezeichnet.


Testseite. Seite mit gedruckten Ausrichtungsmustern, die während der Ausrichtung der Tintenpatronen vom Drucker ausgegeben wird.

Tintenpatrone. Das austauschbare Bauteil im Inneren des Druckers, das die Tinte enthält.

Transparentfolie. Ein durchsichtiges Blatt eines Druckmediums, das auf einem Overhead-Projektor verwendet werden kann.

Treiber. *Siehe* Druckersoftware.

USB (Universal Serial Bus)-Kabel. Ein leichtes, flexibles Kabel zur Kommunikation zwischen Drucker und Computer. USB-Kabel übertragen Daten mit viel höherer Geschwindigkeit als Parallelkabel.

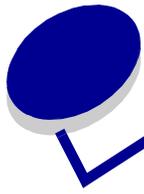

Index

A

Anpassen der Einstellungen
 beschichtetes Papier 19
 Drucken von Farbbildern in
 Schwarzweiß 29
Druckersoftware 9
Etiketten 31
Fotokarten 24
Fotopapier 19
Glanzpapier 19
Großkarten 24
Handzettel 33
in umgekehrter Reihenfolge
 drucken 40
Karteikarten 24
Karten 24
letzte Seite zuerst drucken
 Siehe auch In
 umgekehrter
 Reihenfolge drucken
Mehrseitendruck
 Siehe Handzettel
Normalpapier 17
Postkarten 24
Premiumpapier 22
Transferpapiere 36
Transparentfolien 38
T-Shirt-Transferpapiere
 Siehe auch
 Transferpapier zum
 Aufbügeln
Umschläge 27
Anschluss
 Netzteil 7
 USB (Universal Serial Bus)-
 Kabel 7

Artikelnummer
 Farb-Tintenpatrone 43, 49
 Fototintenpatrone 43, 49
 Schwarze
 Tintenpatrone 43, 49
 USB (Universal Serial Bus)-
 Kabel 49
Ausrichten von
 Tintenpatronen 45
Ausrichtung 10
Automatische Ausrichtung der
 Tintenpatronen 45

B

beschichtetes Papier 20
Bestellen von Zubehör 49
Blinkende Leuchten 55

C

CD, Software
 Fehlersuche 52
 installieren 53

D

Dialog
 Drucken 11
 Seiteneinstellung 9
Dienstprogramm, Lexmark 13
Digitale Datenträger, Foto 7
Drucken
 auf Premiumpapier 20
 Etiketten 29
 Farbbilder in
 Schwarzweiß 28
 Fotokarten 22
 Fotos 18

Großkarten 22
Handzettel 32
Karteikarten 22
Karten 22
letzte Seite zuerst
 Siehe Umgekehrte
 Reihenfolge
Mehrere Seiten pro Blatt 32
Mehrseitendruck
 Siehe Handzettel
Normalpapier 17
randlose Fotos
randlose Karten
Testseite 45
Transferpapiere 34
Transparentfolien 37
T-Shirt-Transferpapiere
 Siehe auch
 Transferpapier zum
 Aufbügeln
 umgekehrte Reihenfolge 39
Umschläge 25
Drucken einer Vollseite
 Siehe randlose Fotos
 Siehe randlose Karten
Drucken, Dialogfenster 11
Druckerbestandteile 5
Druckereinstellungen,
 anpassen 9
Druckerkabel, Fehlersuche 50
Druckersoftware
 CD, Fehlersuche 52
 Drucken, Dialogfenster 11
 entnehmen 52
 installieren 53
 Lexmark
 Dienstprogramm 13

- Seiteneinstellung, Dialogfenster 9
- Überblick 9
- verwenden 9
- Druckerstatus 57
- Druckertreiber
 - entnehmen 52
 - installieren 53
- Druckprobleme
 - allgemein 55
 - Blinkende Leuchten 55
 - Druckqualität 62
 - erfolgles oder langsames Drucken 57
 - Fehlermeldungen 55
 - leere Seiten 59
 - Netzwerk 55
 - Papierstau 61
 - Papierzufuhr 60
 - Software 52
 - Spezialpapier 65
- Druckqualität, Fehlersuche 62
- Druckqualität, verbessern 46
- Dunkler oder verwischter Ausdruck 62
- Düsen, drucken
 - Reinigung 47
- Düsen, Reinigung 47

E

- Einlegen
 - beschichtetes Papier
 - Siehe* Premiumpapier
 - Etiketten 30
 - Fotokarten 23
 - Fotopapier 18
 - Glanzpapier 18
 - Grußkarten 23
 - Handzettel 32
 - Karteikarten 23
 - Karten 23
 - Normalpapier 17
 - Postkarten 23
 - Premiumpapier 21
 - Transferpapiere 35
 - Transparentfolien 37

- T-Shirt-Transferpapiere
 - Siehe auch* Transferpapier zum Aufbügeln
- Umschläge 25
- Ein-Schalter 7
- Einstellungen, anpassen
 - beschichtetes Papier 19
 - Drucken in umgekehrter Seitenfolge 40
 - Drucken von Farbbildern in Schwarzweiß 29
- Etiketten 31
- Fotokarten 24
- Fotopapier 19
- Glanzpapier 19
- Grußkarten 24
- Handzettel 33
- Karteikarten 24
- Karten 24
- letzte Seite zuerst
 - Siehe auch* In umgekehrter Reihenfolge drucken
- Mehrseitendruck
 - Siehe* Handzettel
- Normalpapier 17
- Postkarten 24
- Premiumpapier 22
- Transferpapiere 36
- Transparentfolien 38
- T-Shirt-Transferpapiere
 - Siehe auch* Transferpapier zum Aufbügeln
- Umschläge 27
- Einstellungen, Standard 9
- Entfernen der Druckersoftware 52
- entnehmen von Tintenpatronen 41
- Entsperrriegel, Papierführung 7
- Etiketten 30

F

- Fehlermeldungen
 - Papierstau 55
 - wenig Tinte 55
- Fehlersuche
 - allgemeine Druckprobleme 55
 - Blinkende Leuchten 55
 - Drucker druckt nicht 57
 - Druckerkabel 50
 - Druckqualität 62
 - erfolgles oder langsames Drucken 57
 - Fehlermeldungen 55
 - Installation der Druckersoftware 52
 - leere Seiten 59
 - Netzwerkdrucker 55
 - Papier wird nicht richtig eingezogen 60
 - Papierstau 61
 - Papierzufuhr 60
 - Ränder 63
 - Software 52
 - Spezialmaterial 65
 - Testseite 59
 - Tintenpatronen 50
- Fehlersuche – Checkliste 50
- Fotokarten 22
- Fotopapier 18
- Fotospeicherkarten 7

G

- Glanzpapier 18
- Grußkarten 23

H

- Handzettel 32
- Heruntergeladener Druckertreiber, installieren 54
- Hinweis zu FCC 66
- Hinweise zu den elektronischen Emissionen 66

I

in umgekehrter Reihenfolge
drucken 39
installieren
 Druckersoftware 53
 Druckpatronen 43
Intermittierender Druck 63

K

Kabel, Artikelnummer
 USB (Universal Serial
 Bus) 49
Karteikarten 23
Karten
 Drucken 22
 randlos 25
Karten, Speicher 7
Kartenleser, USB 7
Kontakte, Reinigung 47

L

Layout 11, 34
Layout, erweitert 12, 36, 40
LED
 Ein/Aus 56
 Papierinzug 56
letzte Seite zuerst drucken
 Siehe In umgekehrter
 Reihenfolge drucken
Letzte Seite zuerst, Druck 39
Leuchten blinken 56
Lexmark Dienstprogramm 13

M

Mehrseitendruck
 Siehe Handzettel
Meldung „Papierstau“ 55
Meldungen, Fehlermeldungen
 Papierstau 55
 wenig Tinte 55

N

Netzteil
 Anschluss 7
Netzwerkdrucker
 Fehlersuche 55
 Konfigurieren 15

P

Papier wird nicht richtig
 eingezogen 60
Papierausgabefach 6
Papierführung 7
Papiersorte 12
Papiersortensensor 15
Papierstau, beheben 61
Papierstütze 7
Papiertaste 7
Patronen, Tintenpatronen
 Artikelnummer 49
 ausrichten 45
 austauschen 41
 bestellen 49
 entnehmen 41
 Fehlersuche 50
 installieren 43
 Reinigung 46, 47
 Umgang mit 48
Popupmenü
 Ausgabeoptionen 11
 Druckerdienste 12
 Einstellungen 10
 Farbeinstellung 12
 Farboptionen 12
 Format für 10
 Kopien und Seiten 11
 Layout 11
 Papierformat 10
 Qualität und
 Druckmedien 12
Postkarten 23
Premiumpapier 20

R

Rand 11, 34
Rand einstellen
 Mindesteinstellungen 63
 randlose Fotos 20
 randlose Karten 25
Ränder, Einstellung
 Mindesteinstellungen 63
 randlose Fotos 20
 randlose Karten 25
randlose Fotos 20
randlose Karten 25

S

Seiteneinstellung, ändern 9
Seiteneinstellung,
 Dialogfenster 9
Sensor, Papiersorte 15
Skalieren 10
Software, Drucker
 CD 52, 53
 entnehmen 52
 installieren 53
 Lexmark
 Dienstprogramm 13
 verwenden 9
Speicherkarten 7
Spezialpapier
 Beheben von Problemen
 mit 65
Spiegelbildlich 12, 36
Standardeinstellungen 9
Streifen 63

T

Taste
 Ein/Aus 7, 56
 Papierinzug 7, 56
Teilenummer
 Farbtintenpatrone 43, 49
Teilenummer, schwarze
 Tintenpatrone 43, 49
Testseite
 Drucken 58
 wird nicht gedruckt 58
Tintenpatrone
 Artikelnummer 49
 ausrichten 45
 austauschen 41
 bestellen 49
 entnehmen 41
 installieren 43
 Reinigung 46, 47
 Umgang mit 48
Tintenpatronen
 auswechseln 41
Transferpapier, zum
 Aufbügeln 34
Transferpapiere 34
Transparentfolien 37

U

Umschläge 25
USB (Universal Serial Bus)-
Kabel
 Anschluss 7
 bestellen 49
USB-Kabel
USB-Kartenleser 7

V

Verbessern der
 Druckqualität 62

W

Website, Lexmark
 Angebote 14, 54
 Bestellen von Zubehör 12,
 14, 49
 Druckersoftware
 herunterladen 53
 Installation der
 Druckersoftware 54
wenig Tinte, Meldung 55

Z

Zeichen, unförmig 63
Zubehör, bestellen 49



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Color Jetprinter and Photo Jetprinter are trademarks of Lexmark International, Inc.

© 2003 Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550