



P700 Series Photo Jetprinter™

Fotohandbuch

März 2003

Ausgabe: März 2003

Der folgende Abschnitt gilt nicht für diejenigen Länder, in denen die hier genannten Bedingungen nicht mit den jeweiligen Gesetzen in Einklang stehen. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIESE PUBLIKATION KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE IMPLIZITE GARANTIE HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten oder Landesteilen ist der Ausschluss oder die Beschränkung der Dauer der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie bei bestimmten Transaktionen nicht zulässig. Daher trifft die oben genannte Erklärung auf Sie möglicherweise nicht zu.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hier enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben implementiert. Die beschriebenen Produkte und/oder Programme können jederzeit verbessert oder geändert werden.

Anmerkungen zu dieser Publikation können an Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA bzw. in Großbritannien und Irland an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ gerichtet werden. Lexmark kann jegliche von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen auf eine angemessenen erscheinende Art weiterverwenden, ohne dabei eine Verpflichtung Ihnen gegenüber einzugehen. Weitere Exemplare von Publikationen in Zusammenhang mit diesem Produkt können unter 1-800-553-9727 bzw. in Großbritannien und Irland unter +44 (0)8704 440 044 telefonisch erworben werden. In anderen Ländern wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Jeglicher Verweis auf Produkte, Programme oder Dienstleistungen soll nicht bedeuten, dass ausschließlich diese Produkte, Programme oder Dienstleistungen eingesetzt werden können. Alle funktionsgleichen Produkte, Programme oder Dienstleistungen, die kein bestehendes geistiges Eigentumsrecht verletzen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen, als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen, ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Lexmark und Lexmark mit Diamantlogo sind Warenzeichen von Lexmark International, Inc. Sie sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen.

Photo Jetprinter ist ein Warenzeichen von Lexmark International, Inc.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

© 2003 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Erklärung zur FCC-Konformität (FCC – Federal Communications Commission)

Der Lexmark P700 Series Photo Jetprinter hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinie ein. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und
- (2) muss alle eindringenden Interferenzen aufnehmen, auch jene Interferenzen, die unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben.

Alle Fragen zu dieser Erklärung richten Sie bitte an die folgende Adresse:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Weitere Konformitätsinformationen finden Sie in der Online-Dokumentation.

Inhalt


Verwenden Ihres Fotodruckers	4
Beschreibung der Druckerbestandteile	4
Verwenden von Speicherkarten	6
Drucken von Fotos	7
Fotodruck einfach gemacht	9
Drucken von Fotos	9
Drucken eines randlosen Fotos	15
Bearbeiten Ihrer Fotos	16
Organisieren von Fotos	17
Bearbeiten von Fotos	18
Verwenden von Layouts	22
Versenden von Fotos per E-Mail an einen Freund	24
Verwenden der Druckersoftware	26
Verwenden der Software zum Auswählen der Druckereinstellungen	27
Anpassen der Druckersoftware an Ihre Bedürfnisse	28
Checkliste zur Fehlersuche	30
Index	32


Verwenden Ihres Fotodruckers

Sie können den Lexmark™ P700 Series Photo Jetprinter™ für alle Druckaufgaben verwenden, von qualitativ hochwertigem Text in Schwarz/Weiß bis hin zu Farbfotos. Bevor Sie anfangen, folgen Sie den Anweisungen in der Setupdokumentation, um den Drucker und die Druckersoftware zu installieren.

Beschreibung der Druckerbestandteile

Die Tabelle auf Seite 5 beschreibt die einzelnen Bestandteile.

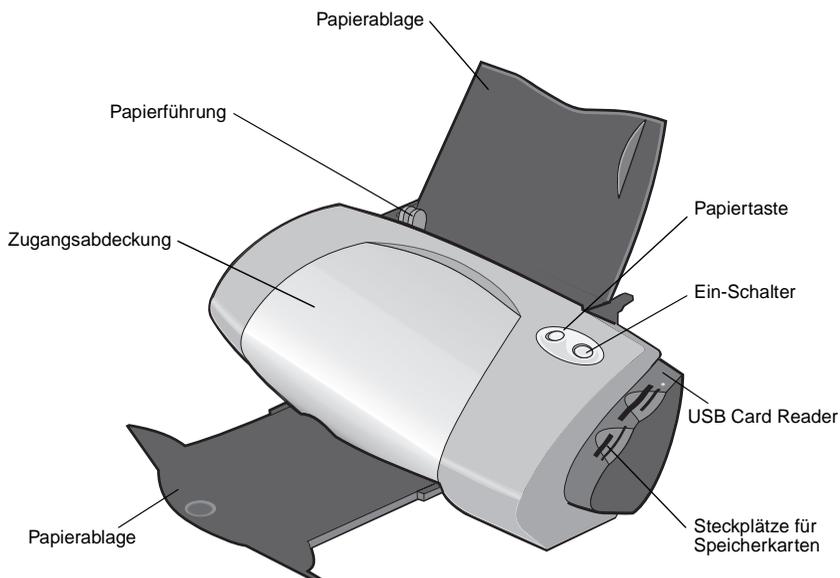

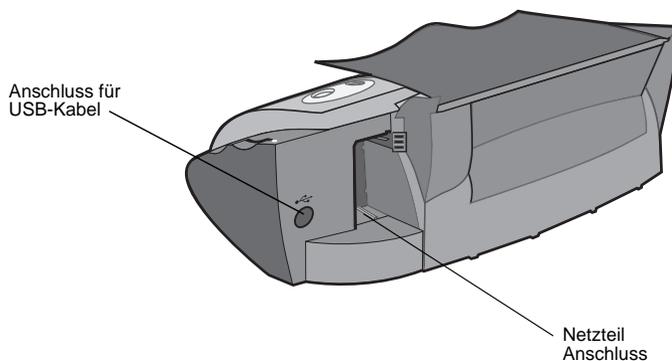

Komponente:	Um Folgendes zu tun:
Zugangsabdeckung	<ul style="list-style-type: none"> • Tintenpatronen einsetzen oder austauschen. • Papierstaus beseitigen.
Papierführung	Sicherstellen des ordnungsgemäßen Einzugs von Papier in den Drucker.
Papiertaste	<ul style="list-style-type: none"> • In den Drucker eingezogenes Papier ausgeben. • Druck fortsetzen. • Druckerstatus überprüfen.
Papierablage	Papier aufrecht in den Drucker halten.
Netzschalter	Schalten Sie den Drucker ein oder aus.
USB Card Reader	Daten von einer Speicherkarte auf Ihren Computer übertragen.
Steckplätze für Speicherkarten	Zugriff auf Ihre Fotos auf einer Speicherkarte.
Papierausgabefach	Papier bei Ausgabe aus dem Drucker festhalten.

Hinweis: Je nach dem von Ihnen erworbenen Produkt verfügt Ihr Drucker unter Umständen nicht über einen USB Card Reader (USB-Kartenlesegerät) oder Speicherkartensteckplätze.

Verwenden von Speicherkarten

Hinweis: Je nach dem von Ihnen erworbenen Produkt verfügt Ihr Drucker unter Umständen nicht über Speicherkartensteckplätze.


Die meisten Digitalkameras verfügen über eine Speicherkarte zum Speichern von Fotos. Setzen Sie die Speicherkarte in Ihren Drucker ein, um auf die gespeicherten Fotos zugreifen zu können. Anschließend können Sie die Fotos ausdrucken oder sie auf Ihrem Computer speichern.

Einsetzen einer Speicherkarte

Ihr Drucker unterstützt die folgenden digitalen Medien:

- CompactFlash Typ I und Typ II
- IBM Microdrive
- Secure Digital
- MultiMedia-Karte
- Memory Stick
- SmartMedia

Der Card Reader (Kartenlesegerät) Ihres Druckers ist mit vier Steckplätzen ausgestattet, um diese Medien aufnehmen zu können. In dieser Abbildung wird dargestellt, wo die einzelnen unterstützten Speicherkarten eingesetzt werden.

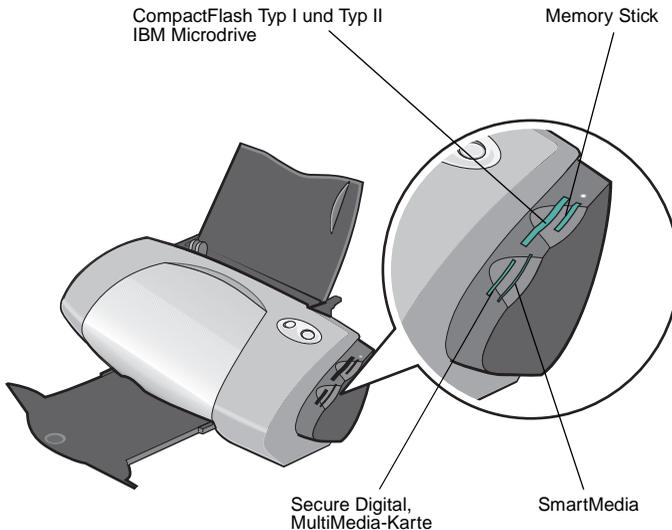

Beachten Sie vor dem Einsetzen der Speicherkarte folgende Hinweise:

- Der Drucker kann jeweils eine Quelle für Fotos erkennen. Setzen Sie jeweils nur eine Speicherkarte ein.
- Ein kleines Lämpchen oben am Kartenlesegerät blinkt und hört zu blinken auf, sobald Ihre Karte ordnungsgemäß installiert ist.
- Das Lämpchen blinkt, wenn Daten zum oder vom Computer übertragen werden.

Karte:	Voraussetzung:
<ul style="list-style-type: none">• CompactFlash Typ I und II• IBM Microdrive	Die Namensbeschriftung zeigt in Richtung des Druckers.
<ul style="list-style-type: none">• Memory Stick• Secure Digital• MultiMedia-Karte	Die goldene Kontaktfläche weist vom Drucker weg.
<ul style="list-style-type: none">• SmartMedia	Die goldene Kontaktfläche weist zum Drucker hin.

Hinweis: Der Name des Herstellers kann von den in der Tabelle enthaltenen Speicherkartentypen abweichen.

Drucken von Fotos

Um bestmögliche Druckergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung von Folgendem:

- Die mit Ihrem Drucker mitgelieferte Fotosoftware.
- Eine Fotopatrone. Weitere Informationen zu Patronen finden Sie im *Lexmark P700 Series Photo Jetprinter-Benutzerhandbuch*.
- Fotopapier.

Hinweis: Eventuell möchten Sie auf Normalpapier drucken, bevor Sie Fotopapier einlegen und Ihre Einstellungen ändern. Weitere Informationen zum Drucken von Fotokarten finden Sie im *Lexmark P700 Series Photo Jetprinter-Benutzerhandbuch*.

Wenn Sie ein randloses Foto in einer anderen Softwareanwendung drucken möchten, müssen Sie einige Einstellungen, wie die folgenden, manuell anpassen:

- Papierformat
- Seitenränder
- Bildgröße.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer anderen Softwareanwendung.


Fotodruck einfach gemacht

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie randlose Fotos und Fotos von einer Speicherkarte gedruckt werden können.

Drucken von Fotos

Einlegen von Fotopapier

- 1 Legen Sie bis zu 25 Blätter beschichtetes oder Glanzpapier vertikal mit Anschlag an der rechten Seite der Papierablage ein.

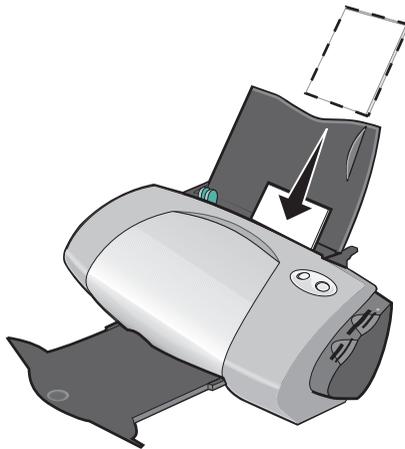

- Dem Papier beigefügte Anweisungen sollten sorgfältig beachtet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die glänzende oder beschichtete Seite Ihnen zugewandt ist.
- Drücken Sie das Papier nicht mit Gewalt in den Drucker.

- 2 Drücken Sie die Papierführung zusammen und schieben Sie sie an die linke Seite des Fotopapiers.



Hinweis: Sollten Sie Papier mit dem US Letter-Format verwenden, so ist es wahrscheinlich nicht nötig, die Papierführung auszurichten.

Öffnen Ihrer Fotos


Auf einem Computer

So greifen Sie auf Fotos zu, die auf dem Computer gespeichert sind.

- 1 Klicken Sie auf **Start ▶ Programme ▶ Lexmark Photo Software ▶ Lexmark Photo Center**.

Das Lexmark Photo Center wird geöffnet und die Registerkarte **Seite** wird angezeigt.

2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Schnell-Suche**.

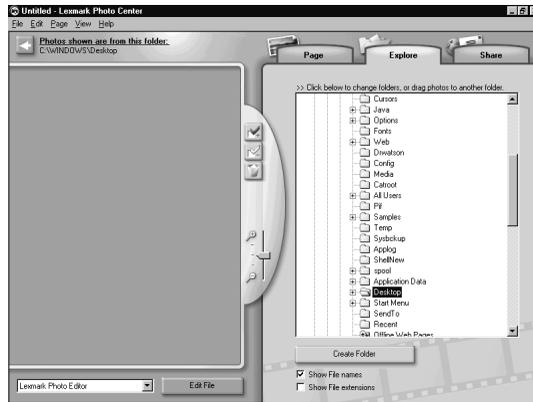


3 Wählen Sie aus dem Verzeichnis im rechten Fensterbereich den Ordner aus, in dem Ihre Fotos gespeichert sind.

Ihre Fotos werden im linken Fensterbereich angezeigt.

Auf einer Speicherkarte

Hinweis: Je nach dem von Ihnen erworbenen Produkt verfügt Ihr Drucker unter Umständen nicht über Speicherkartensteckplätze. Falls dies der Fall ist, erhalten Sie unter „Auf einem Computer“ auf Seite 10 weitere Informationen.

- 1 Setzen Sie Ihre Speicherkarte in den entsprechenden Speicherkartensteckplatz ein. Hilfe hierzu finden Sie auf Seite 6.

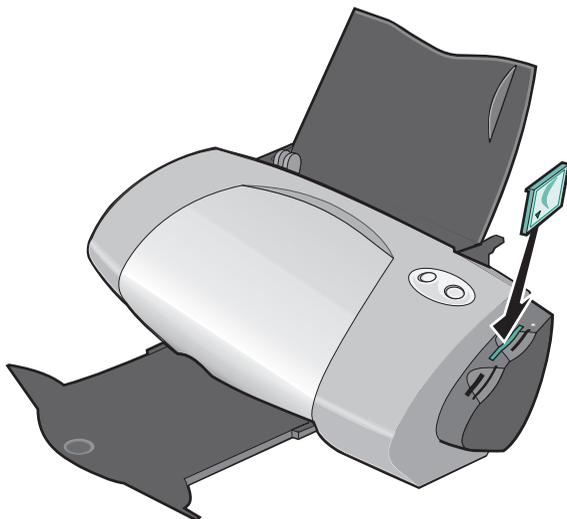


Hinweis: Setzen Sie jeweils nur eine Speicherkarte ein.

Das Dialogfeld **Speicherkarte eingesetzt** wird angezeigt:



- 2 Wählen Sie **Automatisches Speichern aller Fotos im Ordner „Eigene Bilder“ mit aktuellem Datum** aus.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die folgenden Kontrollkästchen aktiviert sind:
 - Lexmark Photo Center anzeigen, um die Fotos anzuzeigen oder zu drucken.
 - Diese Meldung bei jedem Einlegen einer Speicherkarte anzeigen.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
- 5 Klicken Sie im nächsten angezeigten Dialogfeld **Speicherkarte kopieren** auf **OK**.

Das Lexmark Photo Center wird geöffnet und die Registerkarte **Seite** wird angezeigt. Die auf der eingesetzten Speicherkarte gespeicherten Fotos werden in dem Miniaturansichts-Fensterbereich angezeigt.

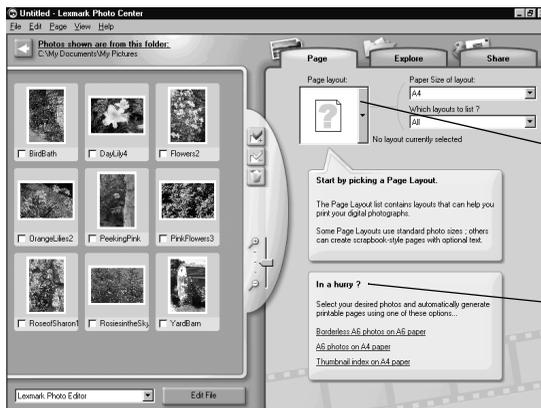

Klicken Sie hier, um einen Bildlauf durch die Seitenlayouts in Miniaturansicht durchzuführen.

Wenn Sie in Eile sind, klicken Sie auf eine der aufgeführten Optionen.

Auswählen eines Layouts

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte **Seite**.
- 2 Wählen Sie im Dropdown-Menü **Papierformat der Vorlage** ein Papierformat aus.
- 3 Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü **Layouts zur Liste?** ein Layout aus.
- 4 Wählen Sie mittels eines Bildlaufs aus den Seitenlayout-Miniaturansichten ein Layout für Ihr Foto aus.


- 5 Klicken Sie auf die Fotos, die Sie drucken möchten, und ziehen Sie sie in das Layout.

Hinweis: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Foto, um weitere Optionen für das Bildlayout anzuzeigen, wie **Foto in allen Rahmen wiederholen**, **Foto in Rahmen drehen** oder **Foto bearbeiten**.

Drucken Ihrer Fotos

- 1 Klicken Sie auf **Drucken**.

Das Dialogfeld **Drucken** wird angezeigt.

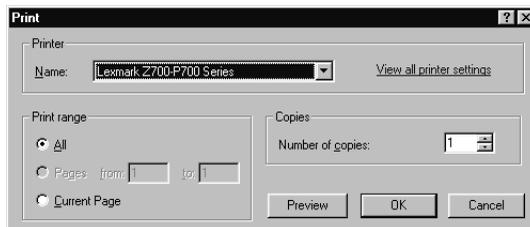

- 2 Klicken Sie auf **Alle Druckereinstellungen anzeigen**, um die Druckereinstellungen zu ändern, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 3 Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Um zu verhindern, dass Ihre Fotos verschmieren, sollten Sie die einzelnen Fotos sofort aus dem Ausgabefach entfernen und sie vollständig trocknen lassen, bevor Sie sie übereinander legen.
- 5 Klicken Sie in der Layoutseite auf die Schaltfläche **X**, um die aktuelle Seite zu schließen oder zu löschen.

Drucken eines randlosen Fotos



- 1 Um das beste Ergebnis zu erzielen, legen Sie ein Fotopapier in die Papierablage ein. Hilfe finden Sie auf Seite 9.
- 2 Öffnen Sie das Photo Center. Hilfe finden Sie auf Seite 29.
- 3 Öffnen Sie das Foto, das Sie drucken möchten.
 - Hilfe zum Öffnen eines Fotos auf einer Speicherkarte finden Sie auf Seite 12.
 - Hilfe zum Öffnen eines Fotos in einem Ordner Ihres Computers finden Sie auf Seite 10.
- 4 Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü **Layouts zu Liste?** auf der Registerkarte **Seite** die Option **Nur ohne Rand**.
- 5 Wählen Sie mittels eines Bildlaufs aus den Seitenlayout-Miniaturansichten ein randloses Layout für Ihre Fotos aus.
- 6 Klicken Sie auf Ihr Foto und ziehen Sie es in das Layout.
- 7 Drucken Sie Ihr Foto. Hilfe finden Sie auf „Drucken Ihrer Fotos“ auf Seite 14.
- 8 Um zu verhindern, dass Ihre Fotos verschmieren, sollten Sie die einzelnen Fotos sofort aus dem Ausgabefach entfernen und sie vollständig trocknen lassen, bevor Sie sie übereinander legen.

Bearbeiten Ihrer Fotos

In diesem Kapitel lernen Sie, das Photo Center für alle Bedürfnisse bezüglich des Fotodrucks zu verwenden.

Lernen Sie Folgendes:	Siehe Seite:
Organisieren von Fotos	17
Bearbeiten von Fotos	18
Verwenden von Vorlagen	22
Versenden von Fotos per E-Mail	24

Organisieren von Fotos

So greifen Sie auf Fotos in einem anderen Ordner zu:

- 1 Öffnen Sie das Photo Center: Klicken Sie auf **Start ▶ Programme ▶ Lexmark Photo Software ▶ Lexmark Photo Center**.
- 2 Klicken Sie auf **Schnell-Suche**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Ordner in der Verzeichnisstruktur im rechten Fensterbereich aus.



Die in dem Ordner gespeicherten Fotos werden im linken Fensterbereich angezeigt.

Fotos von einem Ordner in einen anderen verschieben:


- 1 Wählen Sie eine Miniaturansicht des Fotos im linken Fensterbereich aus.
Um mehr als eine Miniaturansicht auszuwählen, klicken Sie auf eine Ansicht und halten die Taste **Strg** gedrückt, während Sie auf die anderen Ansichten klicken.
- 2 Halten Sie die **Strg**-Taste weiter gedrückt, um die ausgewählten Ansichten in den gewünschten Ordner im rechten Fensterbereich zu ziehen.

Bearbeiten von Fotos

Öffnen des Fotoeditors

- 1 Öffnen Sie das Photo Center: Klicken Sie auf **Start ▶ Programme ▶ Lexmark Photo Software ▶ Lexmark Photo Center**.
- 2 Doppelklicken Sie auf ein Foto im Miniaturansicht-Fotobereich des Photo Centers.

Das Dialogfeld **Lexmark Fotoeditor** wird angezeigt. Das von Ihnen ausgewählte Foto wird in dem Dialogfeld angezeigt.

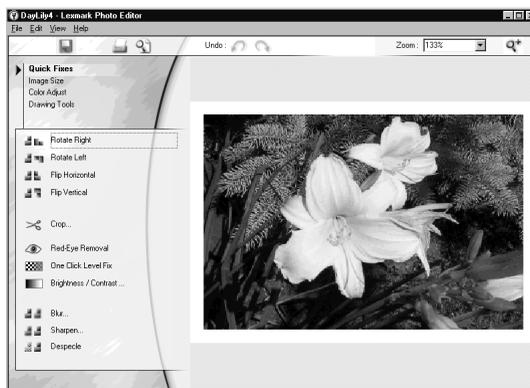

Hinweis: Sie können jeweils nur ein Foto bearbeiten. Um ein weiteres Foto zu bearbeiten, wiederholen Sie diese Schritte, um ein Foto in einem zusätzlichen Lexmark Fotoeditor-Dialogfeld anzuzeigen.

Verwenden des Fotoeditor-Toolsets

Bearbeiten Sie Ihr Foto mithilfe des Toolsets, das in der Tabelle beschrieben wird.

Klicken Sie auf diese Option:	Klicken Sie anschließend auf:	Um diese Aktion auszuführen:
Schnellhilfe	Eine der folgenden Optionen: <ul style="list-style-type: none"> • Nach rechts drehen • Nach links drehen • Horizontal spiegeln • Vertikal spiegeln 	Die Ausrichtung Ihres Fotos ändern.
	Beschneiden	Ihr Foto beschneiden.
	Rote Augen entfernen	Die roten Augen aus Ihrem Foto entfernen.
	Einstellungen mit einem Klick	Kontrast und Helligkeit anpassen.
	Helligkeit/Kontrast	Farbgrade anpassen.
	Weichzeichnen	Ihr Foto weichzeichnen.
	Scharfzeichnen	Ihr Foto klarer machen.
	Flecken entfernen	Flecken aus Ihrem Foto entfernen.
Bildgröße	Bildgröße ändern	Größe Ihres Fotos ändern.
	Beschneiden	Ihr Foto beschneiden.
Farbanpassung	Farbtiefe	Farbtiefe anpassen.
	Rote Augen entfernen	Rote Augen aus Ihrem Foto entfernen.
	Farbbalancegrade	Farbbalance Ihres Fotos ändern.
	Kolorieren – Alles	Farben Ihres Fotos ändern.
	Kolorieren – Sepia	Farbe Ihres Fotos auf Sepia ändern.
Zeichenwerkzeuge	Auswahl/Pfeil	Rechteckigen Bereich aus dem Hauptbild auswählen.

Klicken Sie auf diese Option:	Klicken Sie anschließend auf:	Um diese Aktion auszuführen:
Werkzeuge zum Zeichnen	Text	Auf einem Foto einen Platz für den Text auswählen, das Dialogfeld Text öffnen und den Text eingeben.
	Füllen	Einen Bereich des Fotos mit der Vordergrundfarbe oder einer ausgewählten Farbe füllen.
	Stift	Das Freihandzeichnen auf Ihrem Foto verwenden.
	Linie	Eine Linie auf Ihr Foto zeichnen.
	Radiergummi	Einen Teil Ihres Fotos ausradieren, um die Hintergrundfarbe zu zeigen.
	Pinsel	Mit dem Freihandwerkzeug auf Ihrem Foto zeichnen.
	Farbauswahl	Farbe auswählen, die Sie dann auf Ihrem Foto verwenden.


So speichern Sie Ihre Einstellungen:

- 1 Klicken Sie auf **Datei ▶ Speichern unter**.

Hinweis: Wenn Sie **Datei ▶ Speichern** wählen, wird das Originalfoto mit Ihren Änderungen überschrieben.

- 2 Geben Sie einen Dateinamen und einen Dateityp ein und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Zuschneiden von Fotos

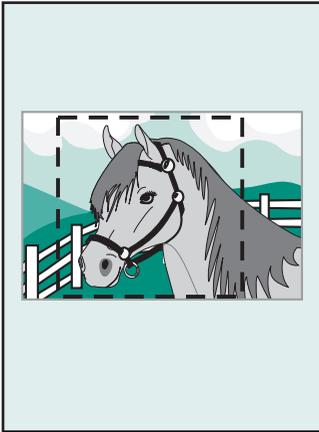

- 1 Doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht eines Fotos.
Das Foto wird im Fotoeditor geöffnet.
- 2 Klicken Sie auf **Bildgröße** und anschließend auf **Zuschneiden**.
Ein Bearbeitungsfenster wird über dem Foto angezeigt.
- 3 Passen Sie die Größe des Zuschchnittbereichs an.
 - Bewegen Sie den Cursor in den Auswahlrahmen des Bearbeitungsfensters, klicken Sie anschließend auf den Rahmen und ziehen Sie ihn auf die gewünschte Größe.
 - Klicken Sie auf **Verhältnis** im Bearbeitungsfenster und wählen Sie eines der verfügbaren Größenverhältnisse aus.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**, um das Foto zu drucken.
- 6 Klicken Sie auf **Drucken**.

Entfernen des Rote Augen-Effekts

- 1 Doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht eines Fotos.
Das Foto wird im Fotoeditor geöffnet.
- 2 Klicken Sie auf **Farbanpassung** und anschließend auf **Rote Augen entfernen**.


- 3 Verwenden Sie den Cursor, um den Bildbereich auszuwählen, in dem rote Augen zu sehen sind.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf **Datei ▶ Drucken**, um das Foto zu drucken.
- 6 Klicken Sie auf **Drucken**.

Verwenden von Layouts

Erstellen eines neuen Layouts

- 1 Klicken Sie im Photo Center auf die Registerkarte **Seite**.
- 2 Wählen Sie im Dropdown-Menü **Seitenvorlage**: die Option **Eigene Seitenvorlage erstellen**.


Das Dialogfeld **Layouteditor** wird angezeigt.

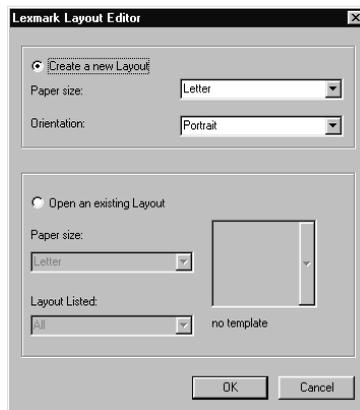

- 3 Stellen Sie sicher, dass **Ein neues Layout erstellen** ausgewählt ist.
- 4 Wählen Sie **Papierformat** und **Ausrichtung**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Das Hauptfenster **Lexmark Layouteditor** wird angezeigt.

- 6 Ziehen Sie Platzhalter aus dem linken Fensterbereich auf die Layoutseite und ordnen Sie diese so an, wie Sie angezeigt werden sollen. Verwenden Sie die Ausrichtungssymbolleiste, um die Platzhalter horizontal und vertikal zu zentrieren und auszurichten.

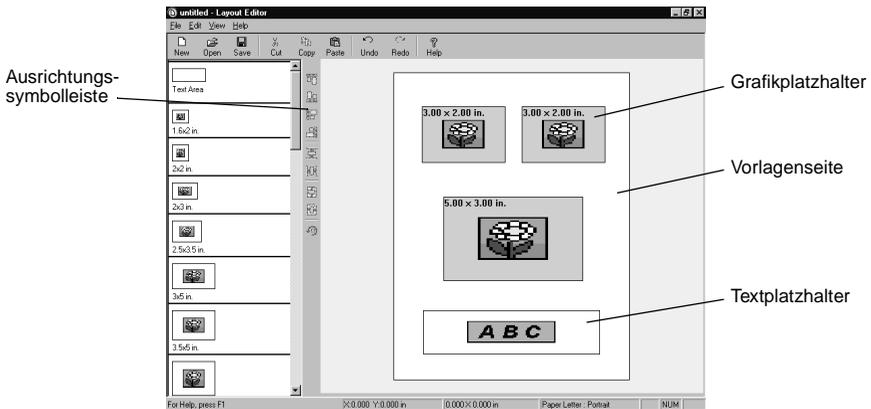

- 7 Speichern Sie Ihr Layout.
- Klicken Sie auf **Speichern**.
 - Geben Sie einen Namen für Ihr Layout ein und wählen Sie einen Layoutstil aus dem Dropdown-Menü aus.
 - Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Schließen Sie das Hauptfenster **Layouteditor**.
- 9 Klicken Sie auf **Seitenlayout** und blättern Sie zu Ihrem neuen Layout.

Bearbeiten eines bestehenden Layouts


- Klicken Sie auf die Registerkarte **Seite**.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü **Seitenvorlage** die Option **Eigene Seitenvorlage erstellen**.
Das Dialogfeld **Layouteditor** wird angezeigt.
- Wählen Sie **Ein bestehendes Layout öffnen** aus.

- 4 Wählen Sie das Layout aus, das Sie bearbeiten möchten.
 - a Wählen Sie im Dropdown-Menü **Papierformat** ein Papierformat aus.
 - b Wählen Sie im Dropdown-Menü **Aufgeführte Vorlage** einen Layoutstil aus.
 - c Blättern Sie durch die Miniaturansichten der Seitenvorlage, um ein Layout auszuwählen.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Die bereits vorhandene Vorlage wird im Layouteditor angezeigt und kann nun von Ihnen bearbeitet werden.

Versenden von Fotos per E-Mail an einen Freund

- 1 Öffnen Sie Ihre Fotos. Hilfe finden Sie auf Seite 10.
- 2 Klicken Sie im Photo Center auf die Registerkarte **Freigeben**.

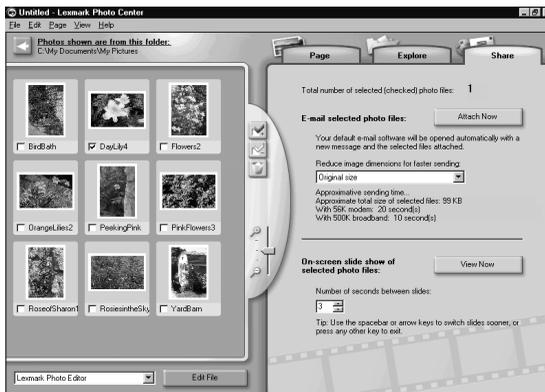

- 3 Wählen Sie aus dem Fensterbereich mit den Miniaturansichten das Bild aus, das Sie versenden möchten.
- 4 Beachten Sie folgende Punkte, bevor Sie Ihre Fotos versenden:
 - Reduzieren Sie für eine schnellere Übertragung die Bildgröße, bevor Sie das Bild versenden. Die geschätzte Dauer der Übertragung für Ihr Foto wird in dem rechten Fensterbereich angezeigt.
 - Sehen Sie sich eine Vorschau der Bilder an, bevor Sie sie versenden.

5 Klicken Sie auf **Jetzt anhängen**.

Ihr Computer startet Ihr E-Mail-Programm und öffnet eine neue Nachricht.
Ihr Foto wird dann automatisch an die Nachricht angehängt.

6 Versenden Sie die Fotos per E-Mail an einen Freund.

Verwenden der Druckersoftware

Dieses Buch ist für Windows 98, Windows Me, Windows 2000 und Windows XP gültig.

Hilfe zur Verwendung Ihres Druckers unter einem Macintosh oder weitere Hilfe zur Verwendung Ihres Druckers unter Windows finden Sie in dem *Benutzerhandbuch* für Ihr Betriebssystem.


Zugriff auf das Handbuch:

- 1 Legen Sie die CD ein.
- 2 Warten Sie, bis das Dialogfenster **Lexmark Installation** angezeigt wird und klicken Sie anschließend auf **Benutzerhandbuch anzeigen**.

Windows




Macintosh

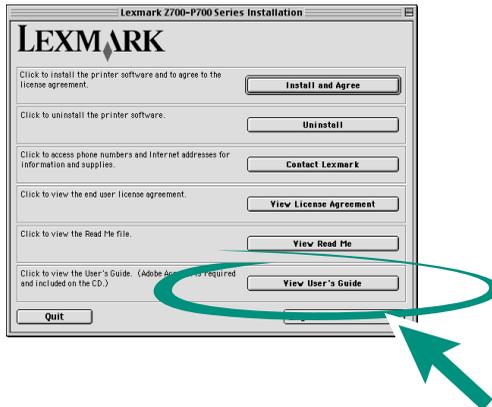

Verwenden der Software zum Auswählen der Druckereinstellungen

Druckeigenschaften

Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** ▶ **Drucken** ▶ **Eigenschaften** oder **Einstellungen**.

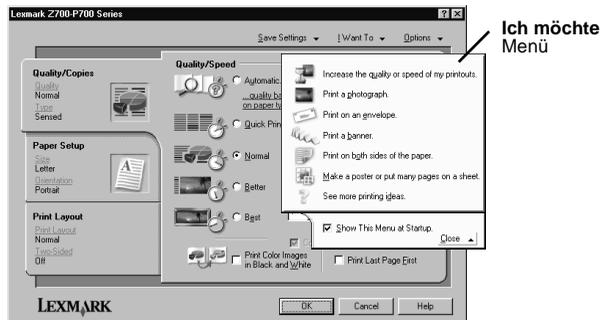

Komponente:	Zweck...
Registerkarten Qualität/Kopien , Papiereinstellungen und Drucklayout .	Anpassen der Druckereinstellungen.
Menü Ich möchte	Drucken Sie Fotos, Banner, Umschläge, Poster und vieles andere.

Der Papiersortensensor

Ihr Drucker verwendet einen Papiersortensensor, der die folgenden Papiersorten erkennt:

- Normalpapier
- Transparentfolien
- Beschichtetes Papier
- Glanz-/Fotopapier

Der Papiersortensensor legt den Modus für die Druckqualität automatisch basierend auf dem eingelegten Papier fest.

Wenn Sie den Papiersortensensor deaktivieren und die Papiersorte auswählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei ▶ Drucken**.
Das Dialogfeld **Drucken** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Dialogfeld **Drucken** auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** bzw. **Alle Druckereinstellungen anzeigen**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Druckeigenschaften** die Registerkarte **Qualität/Kopien**.
- 4 Wählen Sie im Bereich **Papiersorte** die Option **Meine Auswahl verwenden**.

Wenn Sie den Papiersortensensor aktivieren möchten, sodass die Papiersorte automatisch ausgewählt wird, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei ▶ Drucken**.
Das Dialogfeld **Drucken** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie im Dialogfeld **Drucken** auf **Eigenschaften, Einstellungen, Optionen** bzw. **Alle Druckereinstellungen anzeigen**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld **Druckeigenschaften** die Registerkarte **Qualität/Kopien**.
- 4 Wählen Sie im Bereich **Papiersorte** die Option **Druckersensor verwenden**.

Hinweis: Ihr Drucker kann die von Ihnen verwendete Papiersorte erkennen, jedoch nicht das Papierformat.

Anpassen der Druckersoftware an Ihre Bedürfnisse

Drucken allgemein

Verwenden Sie den Lexmark Z700-P700 Series Ratgeber für folgende Punkte:

- Ausrichtung und Wartung von Tintenpatronen
- Anzeigen der Druckstatusinformationen, wie beispielsweise des Tintenfüllstands und der gefundenen Papiersorte im Papierfach
- Fehlersuche
- Drucken einer Testseite

Öffnen des Lexmark Ratgebers:

- Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Symbol für den **Lexmark Z700-P700 Series Ratgeber**.
- Klicken Sie auf **Start ▶ Programme** oder **Alle Programme ▶ Lexmark Z700-P700 Series ▶ Lexmark Ratgeber**.

Klicken Sie auf einer beliebigen Registerkarte auf **Hilfe**, um die Hilfe zur Druckersoftware anzuzeigen.

Drucken von Fotos

Verwenden Sie das Lexmark Photo Center für folgende Punkte:

- Zugriff auf Fotos auf einer Speicherkarte
- Organisieren von Fotos in Vorlagen
- Bearbeiten von Fotos
- Drucken von Fotos

So öffnen Sie das Lexmark Photo Center:

- Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Symbol für das Lexmark Photo Center.
- Klicken Sie auf **Start ▶ Programme** oder **Alle Programme ▶ Lexmark Photo Software ▶ Lexmark Photo Center**.

Weitere Informationen zum Drucken von Fotos mit dem Lexmark Photo Center finden Sie unter „Fotodruck einfach gemacht“ auf Seite 9.

Checkliste zur Fehlersuche

- Ist der Netzstecker an den Drucker und eine Steckdose angeschlossen?
- Sind der Drucker und der Computer eingeschaltet?
- Ist das USB-Kabel an beiden Enden ordnungsgemäß angeschlossen?
- Haben Sie den Aufkleber und das durchsichtige Klebeband auf Rück- und Unterseite beider Tintenpatronen entfernt?
- Befinden sich die Patronen in der richtigen Position? Die Patronen sollten folgendermaßen positioniert werden:

Linker Schlitten: Nur für Farb-Tintenpatronen	Rechter Schlitten: Schwarze oder Foto-Tintenpatronen
19	48
20	50
25	55
	90 (Foto)

Hinweis: Sie können den Drucker mit nur einer Farb-Tintenpatrone oder nur einer schwarzen Tintenpatrone verwenden. Es muss eine Farb-Tintenpatrone eingelegt sein, wenn Sie mit einer Fotopatrone drucken.

Ist das Papier vorschriftsmäßig eingelegt? Stellen Sie sicher, dass Sie das Papier nicht mit Gewalt in den Drucker drücken. Hilfe dazu finden Sie im *Lexmark P700 Series Photo Jetprinter-Benutzerhandbuch*.

Haben Sie die Druckersoftware korrekt installiert?

Klicken Sie auf Ihrem Desktop auf **Start ▶ Programme** oder **Alle Programme**.

Sollte Lexmark Z700-P700 Series nicht in der Programmliste aufgeführt sein, installieren Sie die Druckersoftware. Hilfe zur Installation finden Sie in der Setupdokumentation.

Ist der Drucker durch ein externes Gerät wie einen USB-Hub, Switch, Scanner oder ein Fax mit Ihrem Computer verbunden? Sollte dies *nicht* der Fall sein, wenden Sie sich an die Fehlersuche im *Lexmark P700 Series Photo Jetprinter Benutzerhandbuch*. *Ist dies der Fall*, folgen Sie den folgenden Schritten:

- 1** Trennen Sie den Drucker von allen externen Geräten.
- 2** Verbinden Sie den Drucker mittels eines USB-Kabels direkt mit Ihrem Computer.
- 3** Folgen Sie diesen Anweisungen zum Drucken einer Testseite.
 - a** Öffnen Sie den Lexmark Z700-P700 Ratgeber (siehe Seite 29).
 - b** Klicken Sie auf der Registerkarte **Wartung** auf **Testseite drucken**.
 - Wenn die Testseite gedruckt wird, wird die Fehlermeldung möglicherweise vom externen Gerät und nicht vom Drucker verursacht. Hilfe hierzu finden Sie in der Ihrem externen Gerät beigegeführten Gebrauchsanleitung.
 - Wenn die Testseite nicht gedruckt wird, öffnen Sie die Hilfe zur Druckersoftware (siehe Seite 29). Dort finden Sie weitere Informationen zur Fehlersuche.

Index

B

Bearbeiten von Fotos 18
Benutzerhandbuch,
Zugriff 26

C

Checkliste
Fehlersuche 30

D

Dialogfeld **Fotoeditor** 18
Dialogfeld **Speicherkarte
eingesetzt** 12
Druckeigenschaften 27
Drucken
Fotos 9
drucken
Testseite 31
Druckerbestandteile
Ein-Schalter 4
Netzteilanschluss 5
Papierablage 4
Papierausgabefach 4
Papierführung 4
Papiertaste 4
Steckplätze für
Speicherkarten 4
USB Card Reader 4
USB-Kabel-Anschluss 5
Zugangsabdeckung 4
Druckerkabel,
Fehlersuche 30

E

Einlegen
Fotopapier 9

F

Fehlersuche
Checkliste 30
Druckerkabel 30
Druckersoftware 31
Testseite 31
Tintenpatronen 30
Fotopapier, Einlegen 9
Fotos
drucken 9
per E-Mail versenden 24
randlose 15
Rote Augen-Effekt
entfernen 21
zuschneiden 21

H

Hilfe zur Druckersoftware,
öffnen 29

I

Ich möchte Menü 27

L

Layouts
bearbeiten 23
erstellen 22
Lexmark Ratgeber 29

P

Papierführung,
ausrichten 10
Photo Center 29
Registerkarte
Freigeben 24
Schnell-Suche,
Registerkarte 17
Seite, Registerkarte 13

R

Ratgeber 29

S

Seitenlayout 22
Software, Drucker
Druckeigenschaften 27
Lexmark Ratgeber 29
Photo Center 29
Speicherkarten
einsetzen 6
unterstützte Arten 6
verwenden 6

T

Testseite, drucken 31
Tintenpatronen,
Fehlersuche 30

W

Werkzeuge für die
Fotobearbeitung
Bildgröße 19
Farbanpassung 19
Schnellhilfe 19
Zeichnen 19
Windows
Druckeigenschaften 27
Ich möchte Menü 27
Ratgeber 29



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Photo Jetprinter is a trademark of Lexmark International, Inc.

© March 2003 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550