



Z700 Series Color Jetprinter™

P700 Series Photo Jetprinter™

Brukerhåndbok for Mac OS X

- **Feilsøking for installering**

En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer.

- **Skriveroversikt**

Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

- **Utskriftsideer**

Hvordan skrive ut en rekke prosjekter på ulike papirtyper.

- **Vedlikehold**

Vedlikeholde blekkpatronene og bestille rekvisita.

- **Generell feilsøking**

Feilmeldinger, problemer med utskriftskvaliteten, papirstopp og mye mer.

Januar 2003

Utgave: Januar 2003

Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg.

Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst.

Henvendelser angående denne publikasjonen kan rettes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. For Storbritannia og Irland er adressen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ, Storbritannia. Lexmark kan bruke eller distribuere all informasjon du oppgir på alle måter Lexmark finner det riktig, uten noen forpliktelser overfor deg. Du kan kjøpe flere eksemplarer av publikasjonene knyttet til dette produktet ved å ringe 1-800-553-9727. I Storbritannia og Irland kan du ringe +44(0)8704 440 044. I andre land må du kontakte forhandleren.

Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer eller tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar.


Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Color Jetprinter og Photo Jetprinter er varemerker for Lexmark International, Inc. Andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

© 2003 Lexmark International, Inc.

Med enerett.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

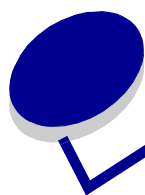

Innhold

Kapittel 1: Skriveroversikt.....	5
Lære mer om skriverdelene	5
Bruke minnekort (bare for Lexmark P700 Series)	7
Bruke skriverprogramvaren	9
Bruke papirtypesensoren	14
 Kapittel 2: Utskriftsideer.....	 15
Skrive ut på vanlig papir	15
Skrive ut fotografier	16
Skrive ut på Premium-papir	18
Skrive ut kort	20
Skrive ut konvolutter	23
Skrive ut fargebilder i sort/hvitt	25
Skrive ut på etiketter	26
Skrive ut flere sider på ett ark	29
Skrive ut på påstrykningspapir	31
Skrive ut transparenter	33
Skrive ut dokumentet i omvendt rekkefølge	35
 Kapittel 3: Vedlikehold.....	 37
Bytte blekkpatroner	37
Angi blekkpatroninnstillinger i skriverprogramvaren	40
Justere blekkpatronene	41
Forbedre utskriftskvaliteten	42
Oppbevare blekkpatronene	44
Bestille rekvisita	44


Kapittel 4: Feilsøking for installering	45
Kontrolliste for feilsøking	45
Løse problemer med installering av skriverprogramvaren	47
Kapittel 5: Generell feilsøking.....	50
Løse problemer med nettverksutskrift	50
Lære mer om feilmeldinger og blinkende lamper	50
Løse problemer med mislykket eller treg utskrift.....	52
Løse mateproblemer eller fjerne papirstopp.....	54
Løse problemer med utskriftskvaliteten.....	56
Løse problemer med spesialpapir	59
Merknader	60
Ordliste	62
Stikkordregister.....	65

1


Skriveroversikt

Lære mer om skriverdelene

Lexmark™ Z700 Series Color Jetprinter™

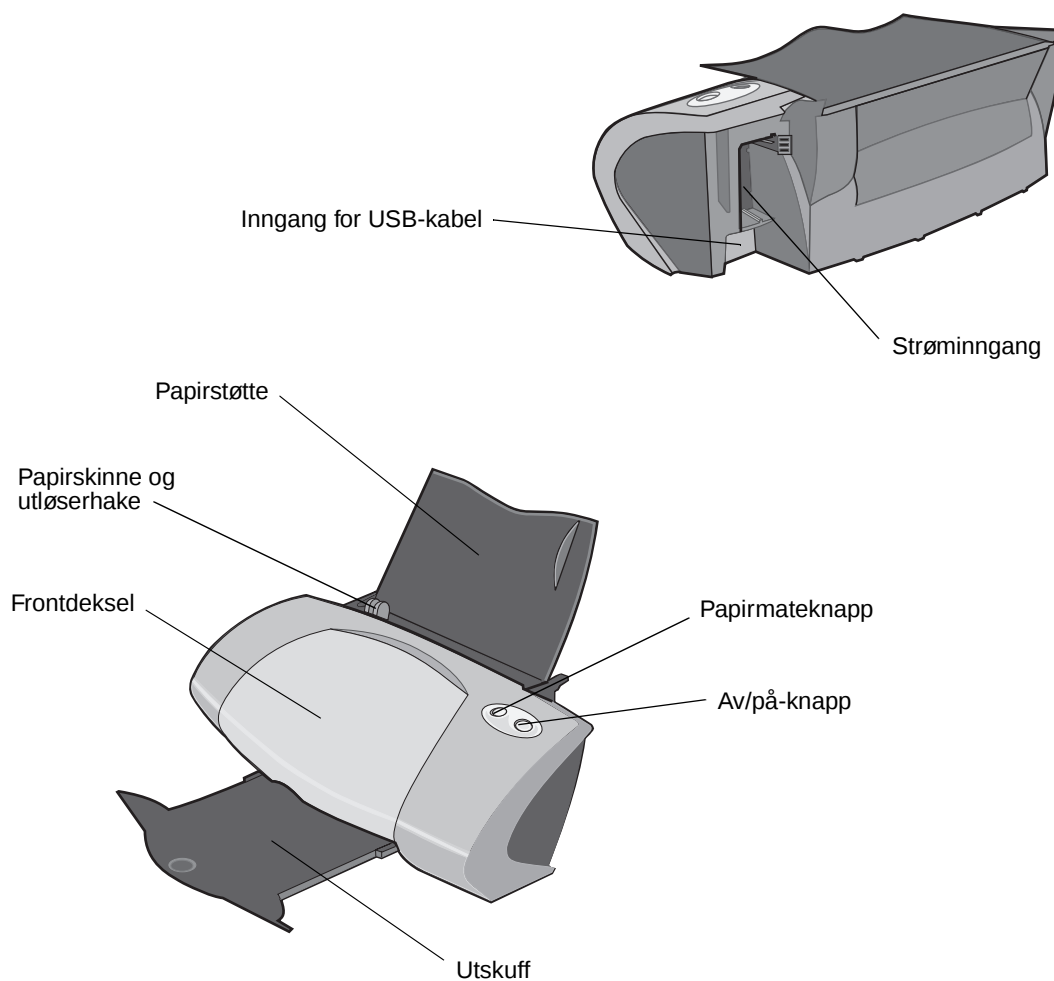

Lexmark P700 Series Photo Jetprinter™

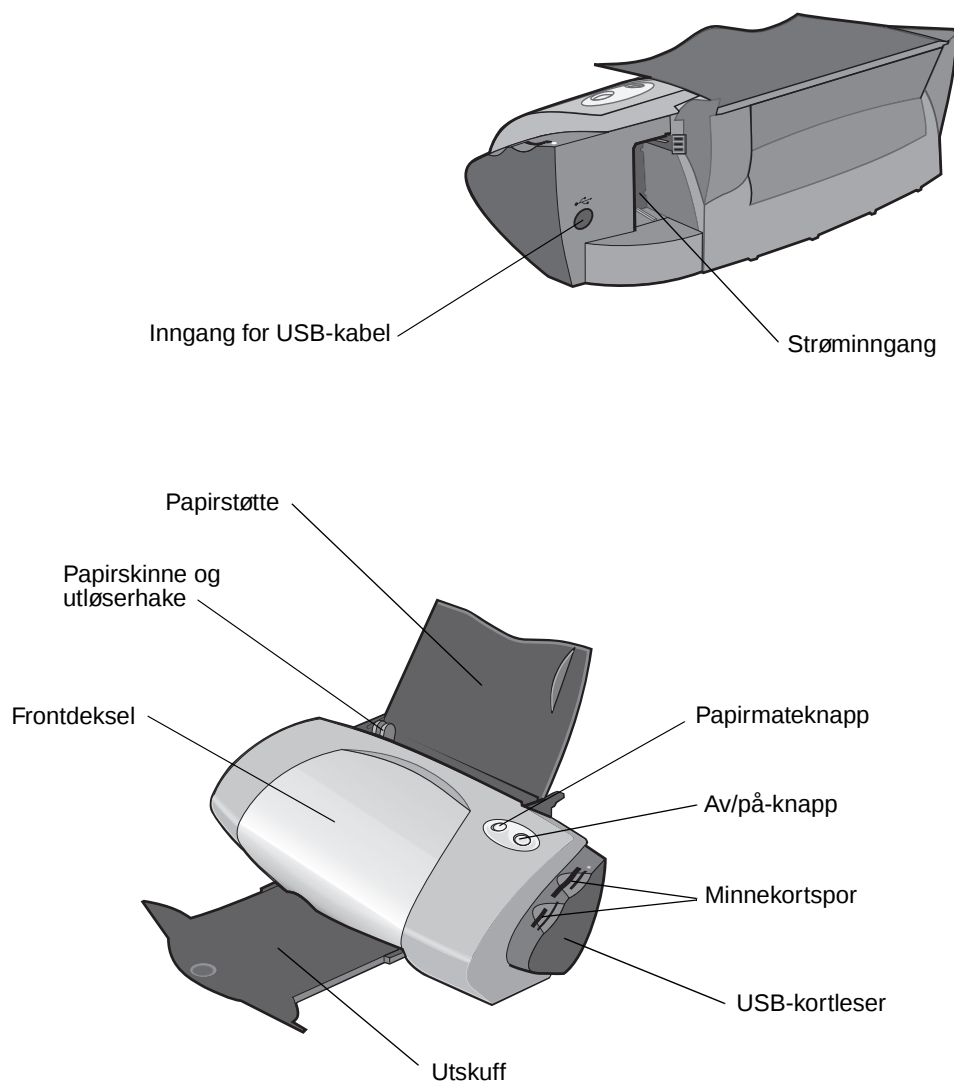

Del:	Hva delene brukes til:
Frontdeksel	• Sette inn eller bytte blekkpatroner. • Fjerne fastkjørt papir.
Minnekortspor	Åpne fotografiene.
Utskuff	Stable papir etter utskrift.

Lære mer om skriverdelene

Del:	Hva delene brukes til:
Papirmateknapp	- Trekke ut papir fra skriveren. - Kontrollere skriverstatusen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Lære mer om feilmeldinger og blinkende lamper på side 50.
Papirskinne og utløserhake	Kontrollere at papiret trekkes riktig inn i skriveren.
Papirstøtte	Holde papiret rett i skriveren.
Av/på-knapp	- Slå skriveren på eller av. - Kontrollere skriverstatusen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Lære mer om feilmeldinger og blinkende lamper på side 50.
Strøminngang	Slå på skriveren.
Inngang for USB-kabel	Koble skriveren direkte til datamaskinen.
USB-kortleser	Overføre data fra et minnekort til datamaskinen.

Bruke minnekort (bare for Lexmark P700 Series)


På de fleste digitale kameraer lagres bildene i et minnekort. Du kan sette minnekortet inn i skriveren og skrive ut bildene, eller du kan lagre dem på datamaskinen.

Sette inn et minnekort

Skriveren støtter følgende digitale medier:

- CompactFlash I og II
- IBM Microdrive
- Secure Digital
- Multimediekort
- Memory Stick
- SmartMedia

USB-kortleseren på skriveren har fire spor som kan brukes til disse mediene. Illustrasjonen viser hvor du skal sette inn hvert av minnekortene som støttes.

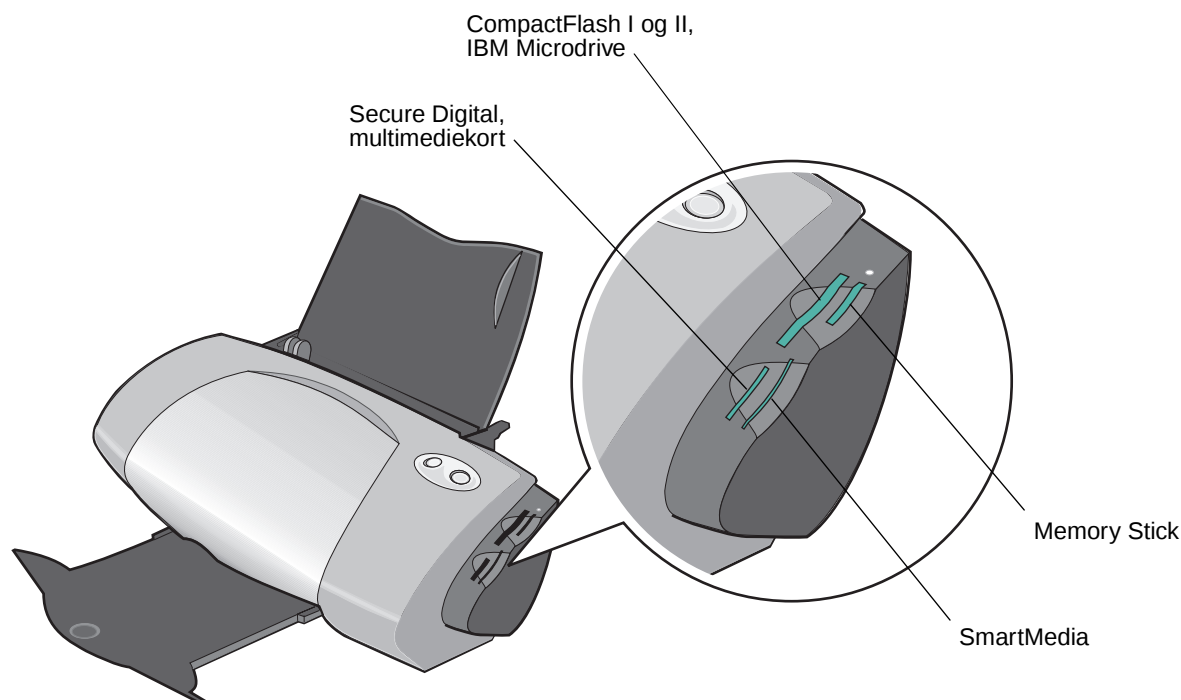

Les gjennom opplysningene nedenfor før du setter inn minnekortet:

- Skriveren gjenkjenner én fotokilde om gangen. Sett bare inn ett minnekort om gangen.
- En liten lampe øverst på kortleseren lyser når du har satt inn kortet på riktig måte.

Hvis du skal sette inn denne typen minnekort:	Kontroller følgende punkter:
• CompactFlash I og II • IBM Microdrive	At navneetiketten er vendt mot skriveren.
• Memory Stick • Secure Digital • Multimediekort	At gullkontaktene er vendt bort fra skriveren.
• SmartMedia	At gullkontaktene er vendt mot skriveren.

Når du setter inn minnekortet i kortleseren, vises det et ikon på skrivebordet som representerer en ny stasjon. Når den nye stasjonen vises, kan du jobbe med filene på samme måte som med flyttbare medier, for eksempel disketter. Når du er ferdig med minnekortet, kan du dra ikonet til papirkurven. Deretter kan du ta ut minnekortet.

Bruke skriverprogramvaren

Skriveren integreres med Dialogboksen Sideoppsett og Dialogboksen Skriv ut som følger med Mac OS X. CDen som følger med skriveren, inneholder også Z700-P700 Series-verktøy.

Se Dialogboksen Sideoppsett på side 9 og Dialogboksen Skriv ut på side 10 hvis du vil tilpasse innstillingene for dokumentet. Hvis du ønsker mer informasjon om hvilke innstillinger du skal velge for dokumentet, kan du se Utskriftsideer på side 15. Når du installerer skriverprogramvaren, settes alternativene i dialogboksene Sideoppsett og Skriv ut til standardinnstillingene:

Utskriftskvalitet: Normal

Papirtype: Automatisk

Papirstørrelse: A4 eller US Letter

Retning: Stående


Merk: Skriveren har en funksjon for automatisk registrering av de fleste papirtyper. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke papirtypesensoren på side 14.

Dialogboksen Sideoppsett

Når dokumentet du vil skrive ut, er åpent, kan du bruke dialogboksen Sideoppsett til å velge innstillinger, for eksempel papirstørrelse. Slik kan du tilpasse innstillingene i dialogboksen Sideoppsett:

- 1 Velg **Arkiv ► Sideoppsett** i programmet du bruker.

Du får opp et skjermbilde som ligner på det nedenfor.

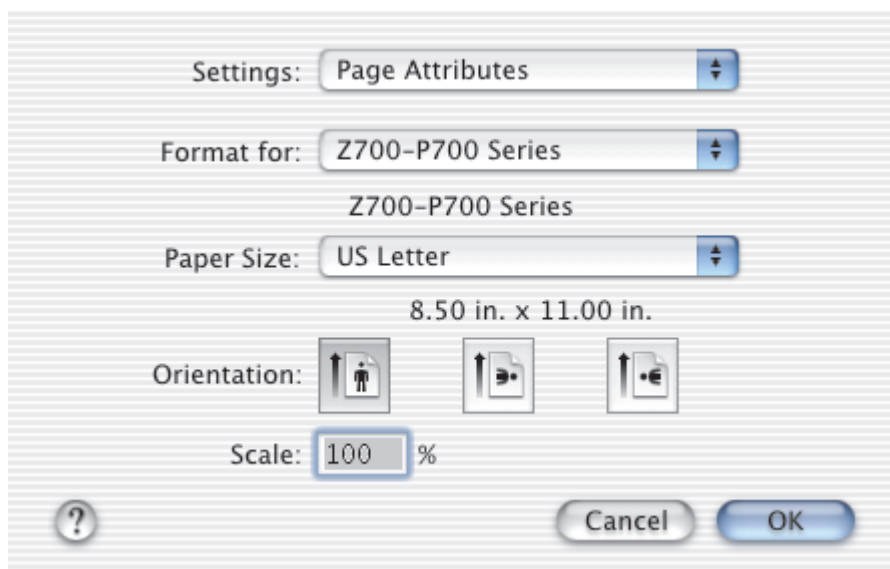

2 Endre innstillingene slik du ønsker.

Fra:	Velg:	Når du vil gjøre følgende:
Innstillinger	Sideattributter	Velge papirstørrelse, retning eller skaleringsverdi for dokumentet.
	Oversikt	Vise en oversikt over aktuelle sideinnstillinger.
Format for	Z700-P700 Series	Formatere siden for utskrift på Z700-P700 Series-skriveren.
Papirstørrelse		Velge en papirstørrelse.
Retning		Velge mellom stående, liggende eller omvendt liggende papirretning.
Skalering		Endre skaleringsverdien for dokumentet. Gyldige verdier er 1-100.000. Anbefalte verdier er 25-400 prosent av størrelsen på originaldokumentet.

3 Hvis du ønsker mer informasjon om disse innstillingene, kan du klikke på ? for å vise hjelpen for Mac OS X.


4 Klikk på **OK** for å bruke innstillingene og lukke dialogboksen Sideoppsett.

Dialogboksen Skriv ut

Når dokumentet er åpent, kan du bruke dialogboksen Skriv ut til å angi innstillinger som påvirker utseendet på dokumentet. Slik kan du tilpasse innstillingene i dialogboksen Skriv ut:

1 Velg **Arkiv ► Skriv ut** i programmet du bruker.

Du får opp et skjermbilde som ligner på det nedenfor.

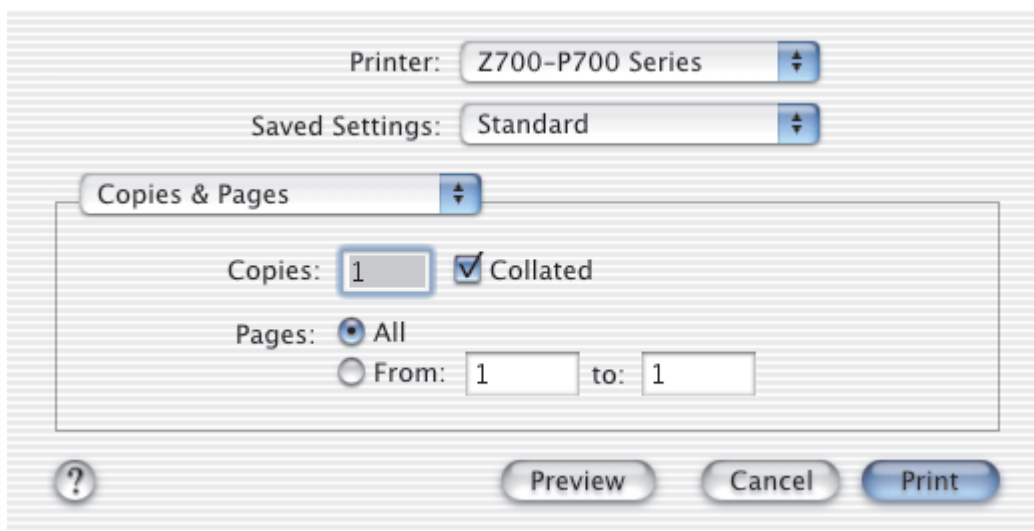

2 Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.

3 Endre innstillingene slik du ønsker.

Alternativer på menyen:	Velg:	Når du vil gjøre følgende:
Kopier og sider	Kopier	Angi det antallet kopier du vil skrive ut (1-999).
	Sortert	Sortere utskriftsjobber med flere kopier.
	Sider	Skrive ut alle sidene i et dokument, eller et bestemt antall sider.
Layout	Sider pr. ark	Skrive ut flere sider av dokumentet på én side.
	Layoutretning	Skrive ut sidene i dokumentet i en bestemt rekkefølge.
	Ramme	Skrive ut en ramme rundt hver side i dokumentet.
Utskriftsalternativer	Lagre som fil	Skrive ut dokumentet i PDF-format.
Fargealternativer	Dokumentfarge	Velge en fargeinnstilling.
Avansert layout	Skriv ut siste side først	Skrive ut dokumentet i omvendt rekkefølge.
	Speilvend	Skrive ut dokumentet som et speilvendt bilde.
Kvalitet og materiale	Papirtype	Velge papirtype for dokumentet.
	Utskriftskvalitet	Velge utskriftskvalitet. Du kan velge mellom Hurtigutskrift , Normal , Bedre eller Best . Merk: Utskriftskvaliteten Normal anbefales for de fleste dokumenter. Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir for noen papirtyper dokumenter med bedre kvalitet, men det tar lenger tid å skrive ut. Hvis du ønsker mer informasjon om egnet utskriftskvalitet for dokumentet, kan du se Utskriftsideer på side 15.
Skrivertjenester	Z700-P700 Series-verktøyet	Koble deg direkte til skriververktøyet.
	Feilsøking	Koble deg direkte til hjelpesenteret.
	Bestille rekvisita	Koble deg direkte til Lexmarks hjemmeside.
	Programvareversjon	Vise programvareversjonen for installerte filer.
Oversikt		Vise en oversikt over aktuelle utskriftsinnstillinger.
Lagre tilpasset innstilling		Lagre de aktuelle utskriftsinnstillingene for senere bruk.

4 Hvis du ønsker mer informasjon om innstillingene i dialogboksen Skriv ut, kan du klikke på ? for å vise hjelp for disse elementene. Når du er ferdig, kan du klikke på den røde lukkeknappen.

5 Klikk på **Skriv ut** for å bruke innstillingene og skrive ut dokumentet.

Z700-P700 Series-verktøy

Bruk Z700-P700 Series-verktøyet til å overvåke skriveren og skriverrekvisita. Du kan

- sette inn blekkpatroner
- justere blekkpatroner
- rense blekkdysene
- velge en skriver
- kalibrere papirtypesensoren
- skrive ut en testside
- få informasjon om bestilling av rekvisita
- hente informasjon om programvareversjonen
- konfigurere en nettverksskriver
- se etter spesialtilbud (bare USA og Canada)

Bruke Z700-P700 Series-verktøyet


- 1 Dobbeltklikk på mappen for **Z700-P700 Series**-skriveren **på skrivebordet**. Hvis mappen ikke vises på skrivebordet, må du starte CDen med skriverprogramvaren på nytt.

Dialogboksen for Z700-P700 Series-skriveren vises.

2 Dobbeltklikk på **Z700-P700 Series-verktøyet**.

Merk: Du kan også åpne Z700-P700 Series-verktøyet fra Skrivertjenester i dialogboksen Skriv ut.

Z700-P700 Series-verktøyet vises.

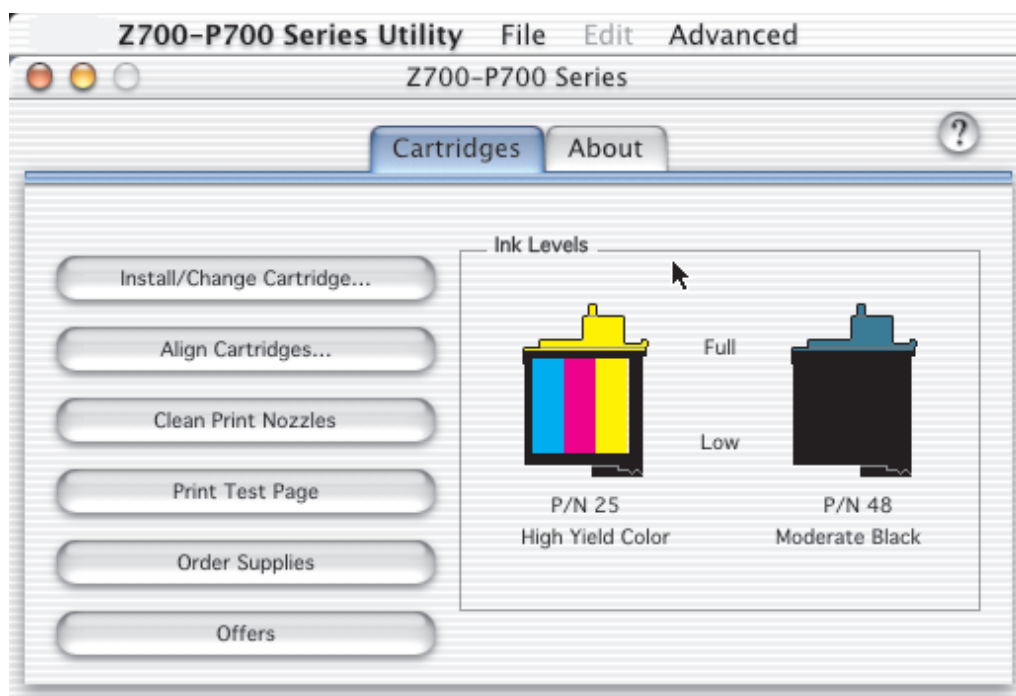

Klikk på:	Velg:	Når du vil gjøre følgende:
Kategorien Blekkpatroner	Sett inn / bytt patron	Angi blekkpatroninnstillinger i skriverprogramvaren når du skal sette inn eller bytte en blekkpatron. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bytte blekkpatroner på side 37.
	Juster blekkpatron	Justere blekkpatronene. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Justere blekkpatronene på side 41.
	Rens blekkdyser	Forbedre utskriftskvaliteten ved å rense tette blekkdyser. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Forbedre utskriftskvaliteten på side 42.
	Skriv ut testside	Kontrollere om skriveren fungerer ordentlig.
	Bestille rekvisita	Bestille rekvisita, for eksempel blekkpatroner, fra Lexmarks hjemmeside. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bestille rekvisita på side 44.
	Tilbud	Gå til Lexmarks hjemmeside for tilbud. Merk: Bare USA og Canada.

Klikk på:	Velg:	Når du vil gjøre følgende:
Kategorien Om		Vise informasjon om programvareversjonen.
Menyen Avansert	Velg skriver	• Velge en skriver og angi den som standardskriver. • Finne IP-adressen for den valgte skriveren. • Legge til en skriver som er plassert i et eksternt subnett. Du kan legge til én skriver eller søke i subnettet etter alle tilgjengelige skrivere. • Vise en liste over alle USB-, delte USB- og nettverksskrivere.
	Konfigurasjon av nettverksskriver	• Konfigurere en nettverksskriver. • Vise en liste over nettverksskrivere.
	Kalibrer papirtypesensor	Kontrollere at papirtypesensoren fungerer ordentlig.

3 Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre med skriveren, kan du klikke på ? for å vise hjelpen for skriverprogramvaren.

4 Klikk på den røde knappen øverst til venstre for å lukke **Z700-P700 Series-verktøyet**.

Bruke papirtypesensoren

Skriveren har en papirtypesensor som registrerer følgende papirtyper i skriveren, og justerer automatisk papirtypeinnstillingen i dialogboksen Skriv ut, i henhold til disse:

- Vanlig
- Bestrøket
- Glanset papir / fotopapir
- Transparent

Når du installerer skriveren, er papirtypesensoren angitt til Automatisk (standardinnstillingen).

Slik kan du deaktivere papirtypesensoren og velge papirtypen manuelt:

- 1** Velg **Arkiv ▶ Skriv ut** i programmet du bruker.
- 2** Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.
- 3** Velg **Kvalitet og materiale** på menyen øverst til venstre.
- 4** Velg en papirtype på menyen Papirtype.
- 5** Klikk på **Skriv ut**.

Merk: Selv om skriveren kan registrere papirtypen du bruker, kan den ikke registrere papirstørrelsen. Kontroller at du har valgt riktig papirstørrelse i dialogboksen Sideoppsett.

2


Utskriftsideer

Skrive ut på vanlig papir

Du kan skrive ut opptil 100 ark med vanlig papir om gangen, avhengig av tykkelsen på papiret.

Trinn 1: Legg i papiret

- Legg papiret på høykant inntil høyre side av papirstøtten.

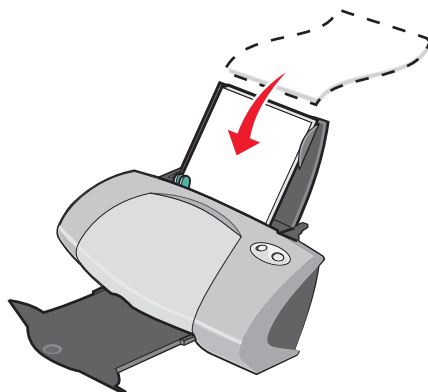

- Ikke press papiret inn i skriveren.
- Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil den venstre kanten av papiret.



Merk: Hvis du bruker papir i Letter-format, er det ikke sikkert at det er nødvendig å justere papirskinnen.

Trinn 2: Tilpass utskriftsinnstillingene

Hvis du bruker papir i A4- eller Letter-format, og ønsker å skrive ut med normal utskriftskvalitet, trenger du ikke å justere innstillingene.

Hvis du bruker spesialpapir, kan du tilpasse innstillingene ved å følge fremgangsmåten for din papirtype.

Trinn 3: Skriv ut dokumentet

- 1 Velg **Arkiv ► Skriv ut** i programmet du bruker.
- 2 Klikk på **Skriv ut**.

Merk: Du kan ha opptil 50 ark i utskuffen. Hvis du skal skrive ut mer enn 50 sider, må du fjerne de første 50 arkene før du fortsetter utskriften.


Skrive ut fotografier

Du kan legge i opptil 50 ark med fotopapir eller glanset papir, avhengig av tykkelsen på papiret. Det kan hende at du vil skrive ut fotografiene på vanlig papir før du legger i fotopapir og endrer innstillingene. På denne måten kan du justere bildet slik at utskriften blir best mulig, uten å sløse med fotopapir.

Hvis du vil skrive ut på fotokort, kan du se Skrive ut kort på side 20.

Trinn 1: Legg i fotopapiret

- Bruk fotopapir som er beregnet på blekkskrivere for best mulig resultat.
- Hvis det fulgte instruksjoner med fotopapiret, må du lese dem nøye.
- Legg papiret inntil høyre side av papirstøtten.

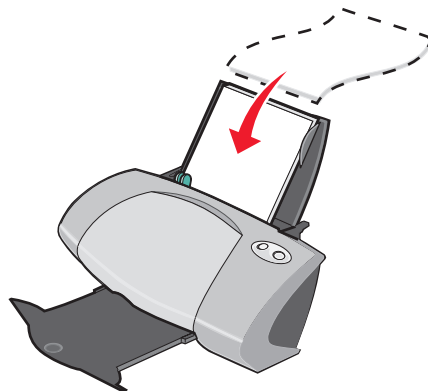

- Kontroller at papiret ikke er brukt eller skadet.
- Kontroller at den glansede siden vender mot deg.
- Ikke press papiret inn i skriveren.
- Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil den venstre kanten av papiret.



Merk: Hvis du bruker fotopapir i Letter-format, er det ikke sikkert at det er nødvendig å justere papirskinnen.

Trinn 2: Tilpass skriverinnstillingene

- 1** Velge papirstørrelse og retning:
 - a** Velg **Arkiv ► Sideoppsett** i programmet du bruker.
 - b** Velg **Z700-P700 Series** på menyen Format for.
 - c** Velg **Sideattributter** på menyen Innstillinger.
 - d** Velg en papirstørrelse på menyen Papirstørrelse. Hvis du skal skrive ut fotografier uten kantlinjer, kan du velge en av følgende størrelser:
 - **US Letter (uten kantlinje)**
 - **A4 (uten kantlinje)**
 - **US 4 x 6-foto (uten kantlinje)**
 - e** Klikk på ikonet for stående, liggende eller omvendt liggende under Retning.
 - f** Klikk på **OK**.
- 2** Velge papirtype og utskriftskvalitet:
 - a** Velg **Arkiv ► Skriv ut** i programmet du bruker.
 - b** Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.

- c Velg **Kvalitet og materiale** på menyen øverst til venstre.

Merk: Hvis Automatisk ikke er valgt på menyen Papirtype, må du velge **Glanset papir / fotopapir**. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke papirtypesensoren på side 14.

- d Klikk på **Bedre** eller **Best** under Utskriftskvalitet.

Merk: Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir dokumenter med bedre kvalitet, men kan ta lenger tid å skrive ut.

3 Skrive ut fotografier uten kantlinje:

- a Velg en av papirstørrelsene som støttes for utskrift uten kantlinjer, under Papirstørrelse i dialogboksen Sideoppsett.
- b Angi margene til null i programmet.

Merk: Se bort fra dette trinnet hvis programmet ikke støtter marginnstillinger.

- c Kontroller på skjermen at bildet dekker hele siden.

Trinn 3: Skriv ut fotografiene

- 1 Velg **Arkiv ▶ Skriv ut** i programmet du bruker.
- 2 Klikk på **Skriv ut**.

Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort fotografiene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og deretter la dem tørke før du legger dem i bunker.


Skrive ut på Premium-papir

Du kan legge i opptil 100 ark med Premium-papir eller bestrøket papir, avhengig av tykkelsen på papiret.

Trinn 1: Legg i Premium-papir

- Hvis det fulgte instruksjoner med papiret, må du lese dem nøye.

- Legg papiret på høykant inntil høyre side av papirstøtten.

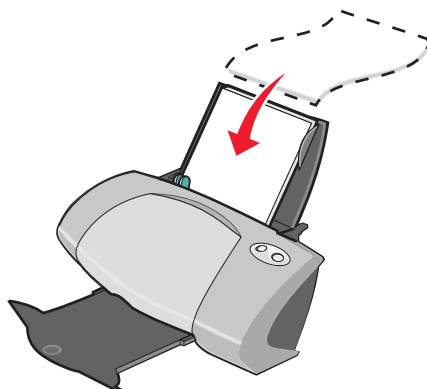

- Kontroller at papiret ikke er brukt eller skadet.
- Kontroller at utskriftssiden vender mot deg.
- Ikke press papiret inn i skriveren.
- Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil den venstre kanten av papiret.



Merk: Hvis du bruker papir i Letter-format, er det ikke sikkert at det er nødvendig å justere papirskinnen.

Trinn 2: Tilpass utskriftsinnstillingene

- 1** Velge papirstørrelse og retning:
 - a** Velg **Arkiv ▶ Sideoppsett** i programmet du bruker.
 - b** Velg **Z700-P700 Series** på menyen Format for.
 - c** Velg **Sideattributter** på menyen Innstillinger.

- d** Velg en papirstørrelse på menyen Papirstørrelse.
- e** Klikk på ikonet for stående, liggende eller omvendt liggende under Retning.
- f** Klikk på **OK**.

2 Velge papirtype og utskriftskvalitet:

- a** Velg **Arkiv ▶ Skriv ut** i programmet du bruker.
- b** Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.
- c** Velg **Kvalitet og materiale** på menyen øverst til venstre.

Merk: Hvis Automatisk ikke er valgt på menyen Papirtype, må du velge **Bestrøket**. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke papirtypesensoren på side 14.

- d** Velg ønsket utskriftskvalitet under Utskriftskvalitet. Normal er standardinnstillingen.

Merk: Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir dokumenter med bedre kvalitet, men kan ta lenger tid å skrive ut.

Trinn 3: Skriv ut dokumentet

Klikk på **Skriv ut**.

Merk: Du kan ha opptil 50 ark i utskuffen. Hvis du skal skrive ut mer enn 50 sider, må du fjerne de første 50 arkene før du fortsetter utskriften.


Skrive ut kort

Du kan legge opptil 25 gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort eller postkort i papirstøtten, avhengig av tykkelsen på kortene.


Trinn 1: Legg i kortene

- Hvis det fulgte instruksjoner med kortene, må du lese dem nøye.

- Legg kortene på høykant inntil høyre side av papirstøtten.

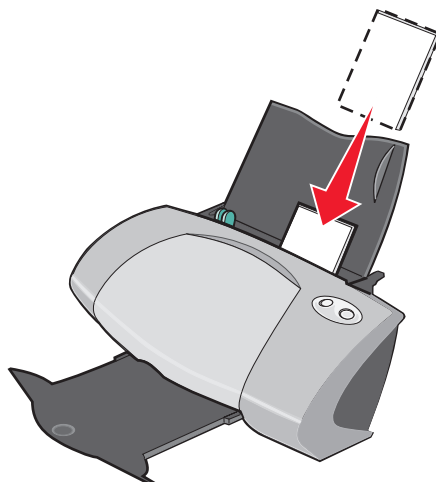

- Kontroller at kortene ikke er brukt eller skadet.
- Kontroller at utskriftssiden vender mot deg.
- Ikke press kortene inn i skriveren.
- Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil venstre kant på kortene.

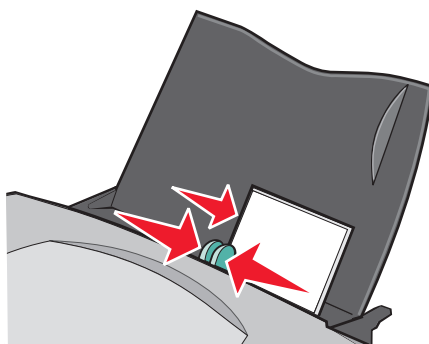

Trinn 2: Tilpass utskriftsinnstillingene

- 1 Velge papirstørrelse og retning:
 - a Velg **Arkiv ▶ Sideoppsett** i programmet du bruker.
 - b Velg **Z700-P700 Series** på menyen Format for.
 - c Velg **Sideattributter** på menyen Innstillinger.

- d** Velg en kortstørrelse på menyen Papirstørrelse. Hvis du skal skrive ut fotografier uten kantlinjer på kort, må du velge en av følgende kortstørrelser:
- **A6-kort (uten kantlinje)**
 - **US 4 x 6-kort (uten kantlinje)**
 - **Hagaki-postkort (uten kantlinje)**
- e** Klikk på ikonet for stående, liggende eller omvendt liggende under Retning.
- f** Klikk på **OK**.
- 2** Velge utskriftskvalitet og papirtype:
- a** Velg **Arkiv ▶ Skriv ut** i programmet du bruker.
- b** Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.
- c** Velg **Kvalitet og materiale** på menyen øverst til venstre.
- Merk:** Hvis Automatisk ikke er valgt på menyen Papirtype, må du velge **Glanset papir / fotopapir** for fotokort og **Vanlig** for andre korttyper. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke papirtypesensoren på side 14.
- d** Under utskriftskvalitet må du klikke på **Bedre** eller **Best** for foto- og gratulasjonskort og **Normal** for andre korttyper.
- Merk:** Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir dokumenter med bedre kvalitet, men kan ta lenger tid å skrive ut.
- 3** Skrive ut fotografier uten kantlinje på fotokortene:
- a** Velg en av kortstørrelsene som støttes for utskrift uten kantlinjer, under Papirstørrelse i dialogboksen Sideoppsett.
- b** Angi margene til null i programmet.
- Merk:** Se bort fra dette trinnet hvis programmet ikke støtter margininnstillinger.
- c** Kontroller på skjermen at bildet dekker hele siden.

Trinn 3: Skriv ut kortene

- 1** Velg **Arkiv ▶ Skriv ut** i programmet du bruker.
- 2** Klikk på **Skriv ut**.

Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort kortene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og deretter la dem tørke før du legger dem i bunker.


Skrive ut konvolutter

Du kan legge i opptil 10 konvolutter, avhengig av tykkelsen på konvoluttene.

Trinn 1: Legg i konvolutter

Merk: Ikke bruk konvolutter med hull, vinduer, preging, metallspenner, sløyfer eller metallbånd som kan brettes.

- Legg konvoluttene på høykant inntil høyre side av papirstøtten.

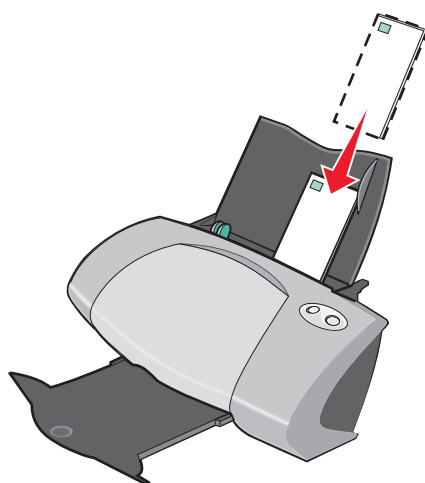

- Kontroller at konvoluttene ikke er brukt eller skadet.
- Kontroller at utskriftssiden vender mot deg.
- Kontroller at frimerkehjørnet er oppe til venstre.
- Ikke press konvoluttene inn i skriveren.

- Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil den venstre kanten av konvoluttene.



Trinn 2: Tilpass utskriftsinnstillingene

1 Velge konvoluttstørrelse og retning:

- Velg **Arkiv ▶ Sideoppsett** i programmet du bruker.
- Velg **Z700-P700 Series** på menyen Format for.
- Velg **Sideattributter** på menyen Innstillinger.
- Velg en konvoluttstørrelse på menyen Papirstørrelse.
- Klikk på ikonet for liggende under Retning.

Merk: Mange programmer overstyrer konvoluttinnstillingene i Sideoppsett. Kontroller at du også har valgt liggende retning i programmet.

- Klikk på **OK**.

2 Velge papirtype og utskriftskvalitet:

- Velg **Arkiv ▶ Skriv ut** i programmet du bruker.
- Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.
- Velg **Kvalitet og materiale** på menyen øverst til venstre.

Merk: Hvis Automatisk ikke er valgt på menyen Papirtype, må du velge **Vanlig**. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke papirtypesensoren på side 14.

- Velg ønsket utskriftskvalitet under Utskriftskvalitet. Normal er standardinnstillingen.

Merk: Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir dokumenter med bedre kvalitet, men kan ta lenger tid å skrive ut.

Trinn 3: Skriv ut konvoluttene

Klikk på **Skriv ut**.

Merk: Du kan ha opptil 10 konvolutter i utskuffen. Hvis du skal skrive ut mer enn 10 konvolutter, må du fjerne de første 10 konvoluttene før du fortsetter utskriften.


Skrive ut fargebilder i sort/hvitt

Du kan skrive ut fargebilder i sort/hvitt.

Merk: Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis det er satt inn en sort blekkpatron.

Legge i papiret

- Legg papiret på høykant inntil høyre side av papirstøtten.

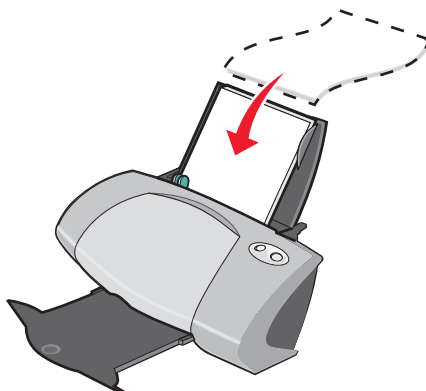

- Kontroller at papiret ikke er brukt eller skadet.
- Kontroller at utskriftssiden vender mot deg.
- Ikke press papiret inn i skriveren.

- Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil den venstre kanten av papiret.



Merk: Hvis du bruker papir i Letter-format, er det ikke sikkert at det er nødvendig å justere papirskinnen.

Trinn 2: Tilpass utskriftsinnstillingene

- 1 Velge fargealternativer:
 - a Velg **Arkiv ► Skriv ut** i programmet du bruker.
 - b Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.
 - c Velg **Fargealternativer** på menyen øverst til venstre.
 - d Velg **Bare sort** på menyen Dokumentfarge.
- 2 Fortsett med å tilpasse dokumentet ved å følge trinnene for den papirtypen du bruker.

Trinn 3: Skriv ut dokumentet

Klikk på **Skriv ut**.


Merk: Du kan ha opptil 50 ark med papir i utskuffen. Hvis du skal skrive ut mer enn 50 ark med papir, må du fjerne de første 50 arkene før du fortsetter utskriften.

Skrive ut på etiketter


Du kan legge i opptil 25 ark med etiketter, avhengig av tykkelsen på arkene.

Trinn 1: Legg i etikettene

- Bruk bare etiketter som er beregnet for blekkskrivere.
- Hvis det fulgte instruksjoner med etikettene, må du lese dem nøye.
- Legg etikettene på høykant inntil høyre side av papirstøtten.

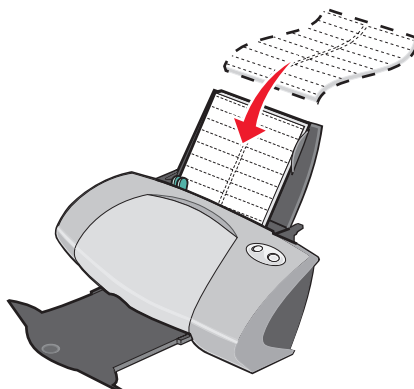

- Kontroller at etikettene ikke er brukt eller skadet.
- Ikke skriv ut nærmere enn 1 mm (0,04 tommer) fra kanten av etiketten.
- Kontroller at ingen etiketter mangler eller er krøllete.
- Kontroller at utskriftssiden vender mot deg.
- Ikke press etikettarkene inn i skriveren.
- Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil den venstre kanten av etikettarkene.

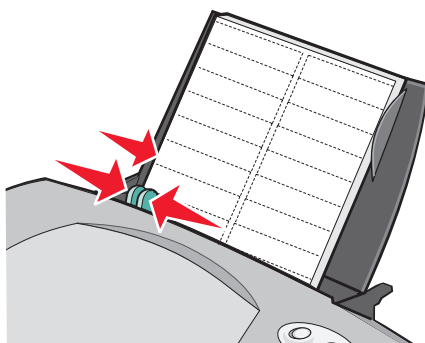

Merk: Hvis du bruker etikettpapir i Letter-format, er det ikke sikkert at det er nødvendig å justere papirskinnen.

Trinn 2: Tilpass utskriftsinnstillingene

1 Velge papirstørrelse og retning:

- a Velg **Arkiv ▶ Sideoppsett** i programmet du bruker.
- b Velg **Z700-P700 Series** på menyen Format for.
- c Velg **Sideattributter** på menyen Innstillinger.
- d Velg en papirstørrelse på menyen Papirstørrelse.
- e Klikk på ikonet for stående under Retning.
- f Klikk på **OK**.

2 Velge papirtype og utskriftskvalitet:

- a Velg **Arkiv ▶ Skriv ut** i programmet du bruker.
- b Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.
- c Velg **Kvalitet og materiale** på menyen øverst til venstre.

Merk: Hvis Automatisk ikke er valgt på menyen Papirtype, må du velge **Vanlig**. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke papirtypesensoren på side 14.

- d Velg ønsket utskriftskvalitet under Utskriftskvalitet. Normal er standardinnstillingen.

Merk: Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir dokumenter med bedre kvalitet, men kan ta lenger tid å skrive ut.

Trinn 3: Skriv ut etikettene

Klikk på **Skriv ut**.

Merk: Du kan ha opptil 10 etikettark i utskuffen. Hvis du skal skrive ut mer enn 10 ark, må du fjerne de første 10 arkene før du fortsetter utskriften.


Skrive ut flere sider på ett ark



Du kan spare papir ved å skrive ut flere sider på ett ark (også kalt nedskalering). Dette kan være nyttig for eksempel når du vil skrive ut papirkopier av en presentasjon. Du kan legge i opptil 100 ark med vanlig papir, avhengig av tykkelsen på papiret.

Trinn 1: Legg i papiret

- Hvis det fulgte instruksjoner med papiret, må du lese dem nøye.
- Legg papiret på høykant inntil høyre side av papirstøtten.

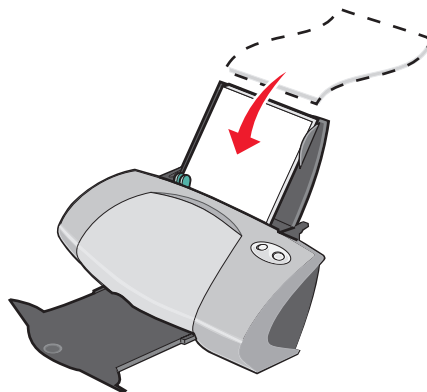

- Kontroller at papiret ikke er brukt eller skadet.
- Kontroller at utskriftssiden vender mot deg.
- Ikke press papiret inn i skriveren.

- Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil den venstre kanten av papiret.



Merk: Hvis du bruker papir i Letter-format, er det ikke sikkert at det er nødvendig å justere papirskinnen.

Trinn 2: Tilpass utskriftsinnstillingene

Du kan skrive ut nedskaleringer på én eller begge sider av arket.

- 1 Velge papirstørrelse og retning:
 - a Velg **Arkiv ▶ Sideoppsett** i programmet du bruker.
 - b Velg **Z700-P700 Series** på menyen Format for.
 - c Velg **Sideattributter** på menyen Innstillinger.
 - d Velg en papirstørrelse på menyen Papirstørrelse.
 - e Klikk på ikonet for stående, liggende eller omvendt liggende under Retning.
 - f Klikk på **OK**.
- 2 Velge utskriftskvalitet, papirtype og layout:
 - a Velg **Arkiv ▶ Skriv ut** i programmet du bruker.
 - b Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.
 - c Velg **Kvalitet og materiale** på menyen øverst til venstre.

Merk: Hvis Automatisk ikke er valgt på menyen Papirtype, må du velge en papirtype for dokumentet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke papirtypesensoren på side 14.

- d** Velg ønsket utskriftskvalitet under Utskriftskvalitet. Normal er standardinnstillingen.


Merk: Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir dokumenter med bedre kvalitet, men kan ta lenger tid å skrive ut.

- e** Velg **Layout** på menyen øverst til venstre.
- f** Velg det antallet sider du vil skrive ut på ett ark, på menyen Sider pr. ark.
- g** Klikk på bildet som viser ønsket utskriftsrekkefølge, under Layoutretning.
- h** Hvis du vil skrive ut en ramme rundt hvert bilde, må du velge et alternativ på menyen Ramme.

Trinn 3: Skriv ut flere sider på ett ark

Klikk på **Skriv ut**.

Skrive ut på påstrykningspapir

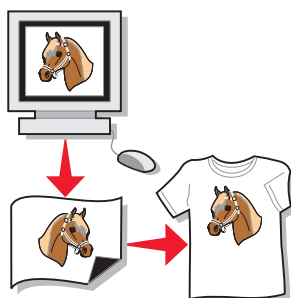


Du kan legge i opptil 100 ark med påstrykningspapir, avhengig av tykkelsen på arkene. Prøv å skrive ut dokumentet på vanlig papir først. På denne måten kan du justere bildet slik at utskriften blir best mulig, uten at du sløser med dyrt spesialpapir. Når bildet blir skrevet ut slik du ønsker, kan du legge i påstrykningspapiret.

Merk: Bruk ett ark med påstrykningspapir om gangen for best mulig resultat.

Trinn 1: Legg i arkene med påstrykningspapir

- Hvis det fulgte instruksjoner med påstrykningspapiret, må du lese dem nøye.

- Legg arkene med påstrykningspapir på høykant inntil høyre side av papirstøtten.

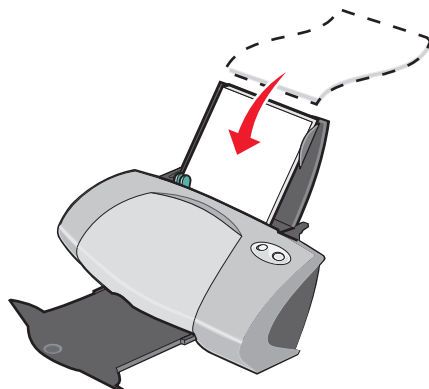

- Kontroller at arkene med påstrykningspapir ikke er brukt eller skadet.
- Kontroller at utskriftssiden (den blanke siden) vender mot deg.
- Ikke press arkene med påstrykningspapir inn i skriveren.
- Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil den venstre kanten av arkene med påstrykningspapir.



Merk: Hvis du bruker påstrykningspapir i Letter-format, er det ikke sikkert at det er nødvendig å justere papirskinnen.

Trinn 2: Tilpass utskriftsinnstillingene

- 1 Velg papirstørrelse og retning:
 - a Velg **Arkiv ▶ Sideoppsett** i programmet du bruker.
 - b Velg **Z700-P700 Series** på menyen Format for.
 - c Velg **Sideattributter** på menyen Innstillinger.

Skrive ut på påstrykningspapir

- d** Velg en papirstørrelse på menyen Papirstørrelse.
- e** Klikk på ikonet for stående, liggende eller omvendt liggende under Retning.
- f** Klikk på **OK**.

2 Velge papirtype og utskriftskvalitet:

- a** Velg **Arkiv ▶ Skriv ut** i programmet du bruker.
- b** Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.
- c** Velg **Kvalitet og materiale** på menyen øverst til venstre.
- d** Velg **Påstrykningspapir** på menyen Papirtype.

Merk: Når du velger Påstrykningspapir, speilvendes automatisk bildet du skal skrive ut. Kontroller at du *ikke* velger et alternativ som speilvender bildet.

- e** Velg ønsket utskriftskvalitet under Utskriftskvalitet. Normal er standardinnstillingen.

Merk: Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir dokumenter med bedre kvalitet, men kan ta lenger tid å skrive ut.

- f** Hvis programmet også speilvender bildet, må du gjøre følgende:
 - Velg **Avansert layout** på menyen øverst til venstre.
 - Kontroller at det ikke er merket av for **Speilvending**.

Trinn 3: Skriv ut arkene med påstrykningspapir

Klikk på **Skriv ut**.

Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort arkene med påstrykningspapir etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker.


Skrive ut transparenter

Du kan legge i opptil 50 transparenter, avhengig av tykkelsen på transparentene.

Trinn 1: Legg i transparentene

- Bruk transparenter som er beregnet for blekkskrivere.
- Hvis transparentene har beskyttelsespapir på baksiden, må du huske å fjerne papiret før du legger i transparentene.
- Hvis det fulgte instruksjoner med transparentene, må du lese dem nøye.

- Legg transparentene på høykant inntil høyre side av papirstøtten.

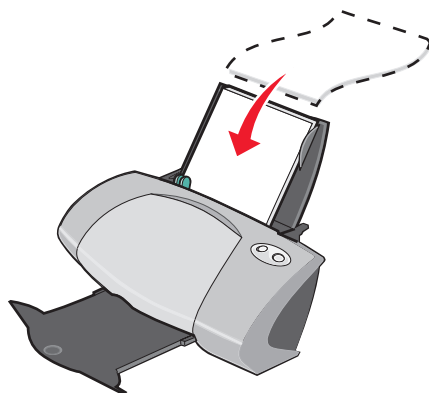

- Kontroller at transparentene ikke er brukt eller skadet.
- Kontroller at den grove siden (utskriftssiden) av transparentene vender mot deg. Hvis transparentene har en stripe som kan fjernes, må du sørge for at stripene vender bort fra deg og ned mot skriveren.
- Ikke press transparentene inn i skriveren.
- Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil den venstre kanten av transparentene.



Merk: Hvis du bruker transparentpapir i Letter-format, er det ikke sikkert at det er nødvendig å justere papirskinnen.

Trinn 2: Tilpass utskriftsinnstillingene

- 1 Velge papirstørrelse og retning:
 - a Velg **Arkiv ▶ Sideoppsett** i programmet du bruker.
 - b Velg **Z700-P700 Series** på menyen Format for.
 - c Velg **Sideattributter** på menyen Innstillinger.

- d** Velg en papirstørrelse på menyen Papirstørrelse.
- e** Klikk på ikonet for stående, liggende eller omvendt liggende under Retning.
- f** Klikk på **OK**.

2 Velge papirtype og utskriftskvalitet:

- a** Velg **Arkiv ▶ Skriv ut** i programmet du bruker.
- b** Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.
- c** Velg **Kvalitet og materiale** på menyen øverst til venstre.

Merk: Hvis Automatisk ikke er valgt på menyen Papirtype, må du velge **Transparent**. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruke papirtypesensoren på side 14.

- d** Velg ønsket utskriftskvalitet under Utskriftskvalitet. Normal er standardinnstillingen.

Merk: Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir dokumenter med bedre kvalitet, men kan ta lenger tid å skrive ut.

Trinn 3: Skriv ut transparentene


Klikk på **Skriv ut**.

Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort transparentene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke før du legger dem i bunker. Det kan ta opptil 15 minutter før transparentene tørker.

Skrive ut dokumentet i omvendt rekkefølge

Trinn 1: Legg i papiret

- Legg papiret på høykant inntil høyre side av papirstøtten.

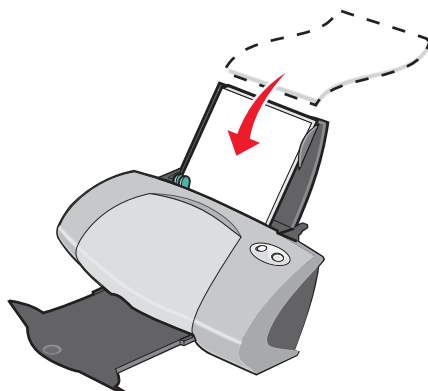

- Kontroller at utskriftssiden vender mot deg.
- Ikke press papiret inn i skriveren.
- Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil den venstre kanten av papiret.



Merk: Hvis du bruker papir i Letter-format, er det ikke sikkert at det er nødvendig å justere papirskinnen.

Trinn 2: Tilpass utskriftsinnstillingene

- 1** Velge papirstørrelse og retning:
 - a** Velg **Arkiv ► Sideoppsett** i programmet du bruker.
 - b** Velg papirstørrelsen for dokumentet på menyen Papirstørrelse.
 - c** Klikk på ikonet for stående, liggende eller omvendt liggende under Retning.
 - d** Klikk på **OK**.
- 2** Velge layout for dokumentet:
 - a** Velg **Arkiv ► Skriv ut** i programmet du bruker.
 - b** Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.
 - c** Velg **Avansert layout** på menyen øverst til venstre.
 - d** Merk av for alternativet **Skriv ut siste side først**.

Trinn 3: Skriv ut dokumentet

Klikk på **Skriv ut**.

Merk: Du kan ha opptil 50 ark med papir i utskuffen. Hvis du vil skrive ut mer enn 50 ark, må du fjerne de første 50 arkene før du fortsetter utskriften.

3

Vedlikehold

Bytte blekkpatroner

Z700-P700 Series bruker følgende blekkpatroner:


Venstre patronholder: Bare fargeblekkpatroner	Høyre patronholder: Sorte blekkpatroner eller fotoblekkpatroner
19	48
20	50
25	55
	90 (foto)

Merk: Du kan bruke skriveren med en fargeblekkpatron eller bare en sort blekkpatron. Du må ha satt inn en fargeblekkpatron når du skriver ut med en fotoblekkpatron.

Hvis du ønsker informasjon om bestilling av rekvisita, kan du se side 44.


Fjerne de brukte blekkpatronene

- 1 Kontroller at av/på-lampen lyser.
- 2 Løft frontdekselet.

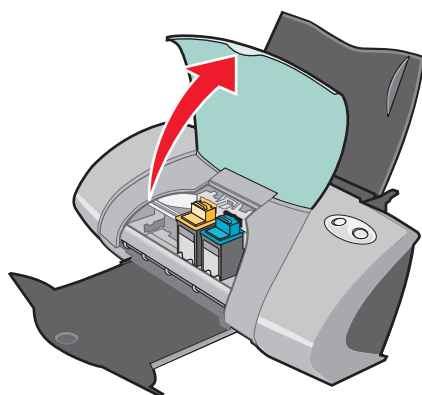


Patronholderen flyttes til innsettingsposisjon hvis ikke skriveren er opptatt.

- 3** Dra blekkpatronene mot deg til du hører et *klikk*.

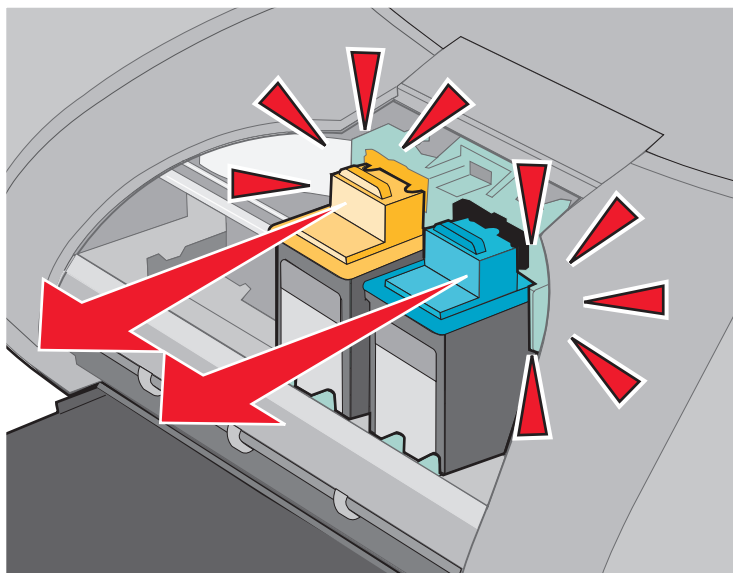


- 4** Ta ut de brukte blekkpatronene. Oppbevar dem i en lufttett beholder eller kast dem på en forsvarlig måte. Når du tar ut fotoblekkpatronen for å bytte den med en sort blekkpatron, må du oppbevare fotoblekkpatronen i oppbevaringsenheten som fulgte med maskinen.

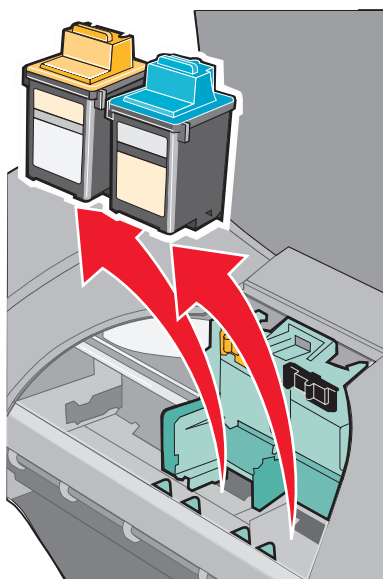


Sette inn blekkpatronene

- 1 Hvis du skal sette inn nye blekkpatroner, må du først fjerne klistremerket og den gjennomsiktige tapen på baksiden og bunnen av blekkpatronene.

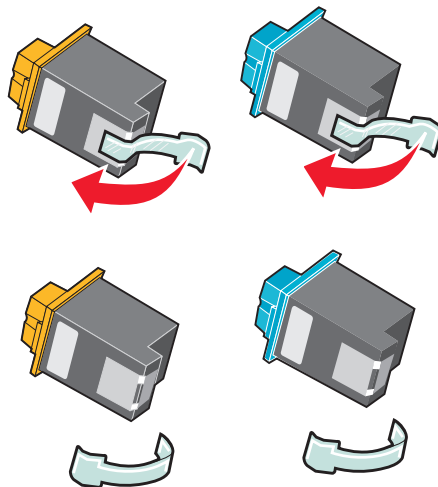


Advarsel: Ikke berør eller fjern gullkontaktene på baksiden og bunnen av blekkpatronene.

- 2 Sett fargeblekkpatronen inn i venstre patronholder. Sett den sorte blekkpatronen eller fotoblekkpatronen inn i høyre patronholder.

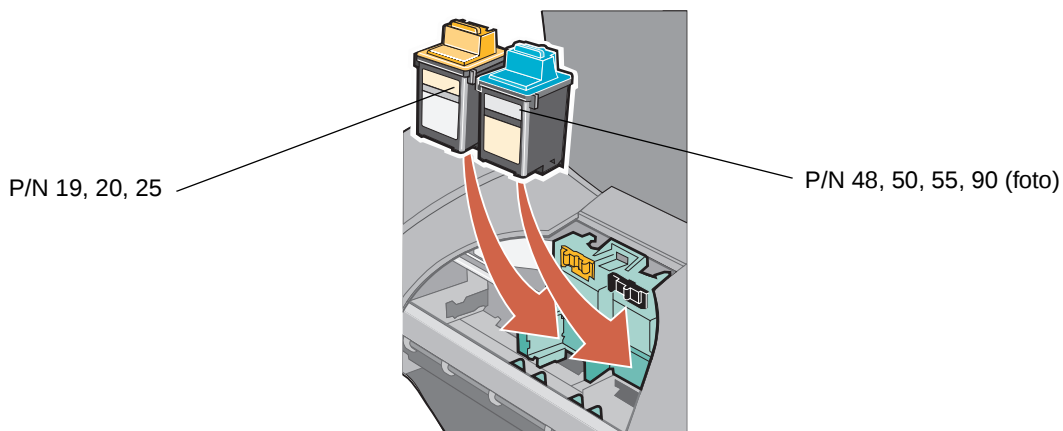


Merk: Hvis du vil forlenge levetiden til fargeblekkpatronen og øke utskriftshastigheten, kan du sette inn en sort blekkpatron eller en fotoblekkpatron sammen med fargeblekkpatronen.

- 3** Lås patronene på plass til du hører et klikk.

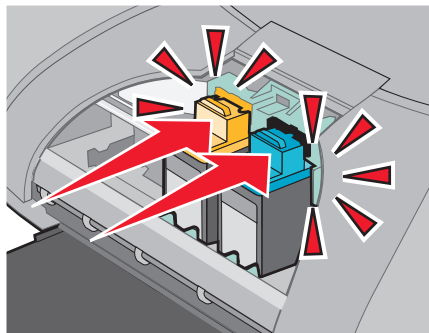

- 4** Lukk frontdekselet.

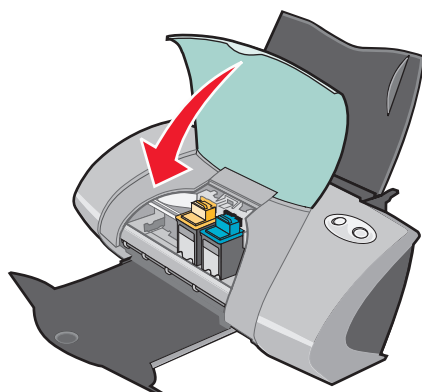

Merk: Frontdekselet må være lukket når du starter en utskriftsjobb.

Angi blekkpatroninnstillinger i skriverprogramvaren

Før du angir blekkpatroninnstillingene i skriverprogramvaren, må du sette inn blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, kan du se Sette inn blekkpatronene på side 39.

- 1** Når du har satt inn blekkpatronene, må du åpne skriververktøyet ved å dobbeltklikke på mappen for **Z700-P700 Series-skriveren** på skrivebordet, og deretter dobbeltklikke på **Z700-P700 Series -verktøyet**. Du kan også åpne Z700-P700 Series-verktøyet fra Skrivertjenester i dialogboksen Skriv ut.
- 2** Klikk på **Sett inn / bytt patron** i kategorien Blekkpatroner. Følg instruksjonene på skjermen for å sette inn blekkpatronene.

3 Klikk på **Fortsett**.

Dialogboksen Blekkpatronkontroll vises.

4 Velg varenumrene på blekkpatronene du skal sette inn.

5 Velg **Ja, den er brukt**, hvis blekkpatronen har vært brukt før, eller **Nei, den er ny**, hvis blekkpatronen ikke har vært brukt før.

Merk: Hvis en brukt blekkpatron ved en feil identifiseres som en ny blekkpatron, kan blekknivåene i skriververktøyet være feil.

6 Klikk på **OK**.

Justere blekkpatronene

Vanligvis trenger du bare å justere blekkpatronene etter at du har satt inn eller byttet ut en blekkpatron. Det kan imidlertid hende at du må justere blekkpatronene når:

- tegnene har feil format eller ikke er riktig justert langs venstre marg
- loddrette, rette streker er bølgete

Slik kan du justere blekkpatronene:

1 Legg i papir.

2 Åpne skriververktøyet ved å dobbeltklikke på mappen for **Z700-P700 Series-skriveren** på skrivebordet, og dobbeltklikk deretter på **Z700-P700 Series -verktøyet**. Du kan også åpne Z700-P700 Series-verktøyet fra Skrivertjenester i dialogboksen Skriv ut.

3 Klikk på **Juster blekkpatron** i kategorien Blekkpatroner.

Dialogboksen Justering av blekkpatron vises.

4 Klikk på **Fortsett** for å skrive ut justeringssiden.

5 Klikk på **OK** hvis den automatiske justeringen er vellykket.

Hvis den automatiske justeringen ikke er vellykket, må du klikke på **Ja** for å skrive ut en justeringsside manuelt.

6 Finn nummeret under den mørkeste pilen for hver justeringsgruppe på justeringssiden som skrives ut.

7 Bruk pilene i dialogboksen Juster blekkpatroner på skjermen for å velge det nummeret som passer til den mørkeste pilen på den utskrevne siden for hver justeringsgruppe.

8 Klikk på **OK**.

Hvis justeringssiden ikke skrives ut, kan du se Justeringssiden skrives ikke ut på side 53.

Forbedre utskriftskvaliteten

Hvis du ikke er tilfreds med utskriftskvaliteten til dokumentet, må du først gjøre følgende:

- Bruke riktig papir for dokumentet. Bruk for eksempel fotopapir hvis du skal skrive ut et fotografi.
- Bruke papir som er tyngre, hvitt eller bestrøket.
- Velge en høyere utskriftskvalitet:
 - 1 Velg **Arkiv ▶ Skriv ut** i programmet du bruker.
 - 2 Velg **Kvalitet og materiale** på menyen øverst til venstre.
 - 3 Velg **Bedre** eller **Best**.

Hvis dokumentet fortsatt ikke har den utskriftskvaliteten du ønsker, kan du følge disse trinnene:


- 1 Sette inn igjen blekkpatronene.
 - a Ta ut blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, kan du se Fjerne de brukte blekkpatronene på side 37.
 - b Sett inn blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, kan du se Sette inn blekkpatronene på side 39.
 - c Juster blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, kan du se Justere blekkpatronene på side 41.
 - d Skriv ut dokumentet på nytt.
 - e Hvis utskriftskvaliteten ikke er bedre, kan du prøve å rense blekkdysene.
- 2 Rense blekkdysene.
 - a Legg i papir.
 - b Åpne skriververktøyet ved å dobbeltklikke på mappen for **Z700-P700 Series-skriveren** på skrivebordet, og dobbeltklikk deretter på **Z700-P700 Series -verktøyet**. Du kan også åpne Z700-P700 Series-verktøyet fra Skrivertjenester i dialogboksen Skriv ut.
 - c Klikk på **Rens blekkdys** i kategorien Blekkpatroner.

Ved rensing av blekkdysene presses blekk gjennom dysene slik at eventuelle tette dyser renses.
 - d Skriv ut dokumentet på nytt for å kontrollere at utskriftskvaliteten er blitt bedre.
 - e Hvis du vil forbedre utskriftskvaliteten ytterligere, må du fortsette med trinn 3.


3 Tørke av blekkdysene og kontaktflatene.

Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre etter rensing av blekkdysene, kan det være tørket blekk på dysene eller kontaktflatene.

- a** Ta ut blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, kan du se Fjerne de brukte blekkpatronene på side 37.
- b** Fukt en ren klut som ikke loer.
- c** Hold kluten inntil dysene i cirka tre sekunder, og tørk i angitt retning.

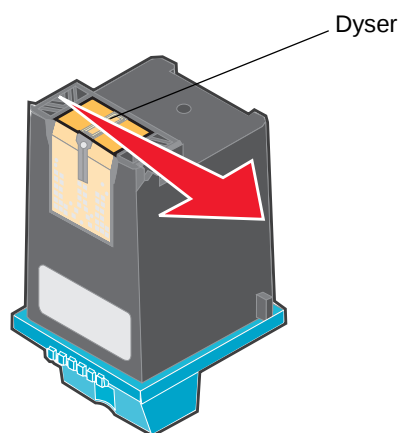

- d** Bruk en annen ren del av kluten, hold den inntil kontaktflatene i cirka tre sekunder og tørk i angitt retning.

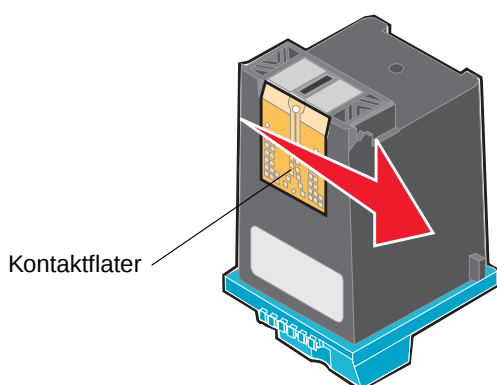

- e** La dysene og kontaktflatene tørke.
- f** Sett inn igjen blekkpatronene, og skriv deretter ut dokumentet på nytt.

Hvis utskriftskvaliteten ikke blir bedre, kan du rense blekkdysene opptil to ganger til.

Hvis utskriftskvaliteten fremdeles ikke er tilfredsstillende, må du bytte ut blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, kan du se Bytte blekkpatroner på side 37.

Oppbevare blekkpatronene

Slik kan du sørge for at blekkpatronene varer lenge og at skriverens ytelse alltid er på topp:

- La nye blekkpatroner ligge i emballasjen til de skal benyttes.
- Ta aldri blekkpatroner ut av skriveren, bortsett fra ved bytte, rensing, eller hvis de skal oppbevares i en lufttett beholder. Utskriftene blir ikke slik de skal, hvis blekkpatronene blir stående åpne over lengre tid.
- Oppbevar fotoblekkpatronen i oppbevaringsenheten når den ikke er i bruk.

Lexmarks skrivergaranti dekker ikke reparasjoner eller skade som skyldes etterfylling av blekkpatroner. Vi anbefaler ikke bruk av etterfylte blekkpatroner. Blekkpatroner som etterfylles, kan påvirke utskriftskvaliteten og skade skriveren. Bruk originalrekvisita fra Lexmark for best mulig resultat.

Bestille rekvisita

Gå til Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com for å bestille rekvisita, eller for å finne nærmeste forhandler.

Artikkel:	Varenummer:
Fargeblekkpatron	19
	20
	25
Sort blekkpatron	48
	50
	55
Fotoblekkpatron	90
USB-kabel	12A2405

4

Feilsøking for installering

Kontrolliste for feilsøking

- ☒ Er strømledningen godt festet til skriveren og et jordet strømuttak?
- ☒ Er både skriveren og datamaskinen slått på? Hvis du bruker skriveren i et nettverk, må du kontrollere at datamaskinen er koblet til nettverket, at nettverkskortet fra Lexmark er aktivert, og at alle indikatorlampene lyser. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for nettverkskortet.
- ☒ Er USB-kabelen ordentlig festet til skriveren og til datamaskinen eller nettverkskortet fra Lexmark?
- ☒ Blinker skriverlampene? Hvis de gjør det, kan du se Lære mer om feilmeldinger og blinkende lamper på side 50.
- ☒ Fjernet du klistremerket og den gjennomsiktige tapen på baksiden og bunnen av begge blekkpatronene?
- ☒ Har du satt blekkpatronene riktig inn? Hvis du trenger hjelp, kan du se Sette inn blekkpatronene på side 39.
- ☒ Er papiret lagt riktig i? Pass på at du ikke presser papiret for langt inn i skriveren. Hvis papirmatelampen blinker, kan du se Lære mer om feilmeldinger og blinkende lamper på side 50.
- ☒ Installerte du skriverprogramvaren riktig?

Åpne skriververktøyet ved å dobbeltklikke på mappen for **Z700-P700 Series-skriveren** på skrivebordet, og dobbeltklikk deretter på **Z700-P700 Series-verktøyet**. Du kan også åpne Z700-P700 Series-verktøyet fra Skrivertjenester i dialogboksen Skriv ut.

Hvis du ikke finner skrivermappen og skriververktøyet, må du starte skriverprogramvaren på nytt. Hvis du trenger hjelp, kan du se Installere skriverprogramvaren på side 48.



Er skriveren definert som standardskriver eller aktuell skriver?

Slik kan du kontrollere at skriveren er definert som standardskriver:

- 1 Klikk på ikonet **Print Center** i Dock.

Listen over skrivere vises.

Merk: Hvis ikonet Print Center ikke vises i Dock, må du velge **Gå ▶ Programmer ▶ Utilities ▶ Print Center** i vinduet Finder.

- 2 Kontroller at det er merket av for **Z700-P700 Series** i listen.

Slik kan du kontrollere at skriveren er definert som aktuell skriver:

- 1 Velg **Arkiv ▶ Sideoppsett** med dokumentet åpent.
- 2 Velg **Z700-P700 Series** på menyen Format for.
- 3 Klikk på **OK**.
- 4 Velg **Arkiv ▶ Skriv ut**.
- 5 Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.



Er skriveren koblet direkte til datamaskinen? Hvis den er koblet via en ekstern enhet, for eksempel en USB-hub, bryterboks, skanner eller faksmaskin, må du følge trinnene nedenfor for å løse problemet:

- 1 Koble skriveren fra alle eksterne enheter.
- 2 Koble skriveren direkte til datamaskinen med en USB-kabel.
- 3 Skriv ut en testside.
 - a Åpne skriververktøyet ved å dobbeltklikke på mappen for **Z700-P700 Series-skriveren** på skrivebordet, og dobbeltklikk deretter på **Z700-P700 Series - verktøyet**. Du kan også åpne Z700-P700 Series-verktøyet fra Skrivertjenester i dialogboksen Skriv ut.
 - b Klikk på **Skriv ut en testside** i kategorien Blekkpatroner.
 - Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal. Det egentlige problemet kan skyldes eksterne enheter, og ikke skriveren. Se i dokumentasjonen som fulgte med den eksterne enheten, hvis du ønsker mer informasjon.
 - Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, kan du se i hjelpen for skriverprogramvaren for mer feilsøkinginformasjon. Se også Testsiden skrives ikke ut på side 53.

Når jeg setter inn CDen med skriverprogramvaren, skjer det ingenting

- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Ta ut CDen med skriverprogramvaren.
- 3 Start datamaskinen på nytt.
- 4 Når skrivebordet vises, må du sette inn igjen CDen med skriverprogramvaren.
Ikonet for Lexmark Z700-P700 Series-CDen vises på skrivebordet.
- 5 Følg instruksjonene under Installere skriverprogramvaren på side 48 for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren.

Løse problemer med installering av skriverprogramvaren

Hvis skriverprogramvaren ikke installeres på riktig måte, får du en melding om kommunikasjonsfeil når du prøver å skrive ut. Det kan hende at du må avinstallere skriverprogramvaren, og deretter installere den på nytt.

Avinstallere skriverprogramvaren

Det finnes to ulike måter å avinstallere skriverprogramvaren på. En metode er som følger:

- 1 Dobbeltklikk på ikonet for **Lexmark Z700-P700 Series-CDen** på skrivebordet. Hvis CD-ikonet ikke vises på skrivebordet, må du sette inn CDen med skriverprogramvaren for å starte den på nytt.
Installeringskjernbildet for Lexmark vises.
- 2 Dobbeltklikk på **Installer**.
Installeringsmenyen for Lexmark Z700-P700 Series vises.
- 3 Klikk på **Avinstaller**.
Fullfør brukergodkjenningssmerknaden hvis den vises, og klikk deretter på **OK**.
- 4 Følg trinnene på skjermen for å fullføre avinstalleringen av skriverprogramvaren.

En annen metode for å avinstallere skriverprogramvaren:

- 1 Dobbeltklikk på mappen for **Z700-P700 Series-skriveren** på skrivebordet.
Menyen for Z700-P700 Series-skriveren vises.
- 2 Dobbeltklikk på avinstalleringsprogrammet for **Z700-P700 Series**.
Fullfør brukergodkjenningssmerknaden hvis den vises, og klikk deretter på **OK**.

- 3 Klikk på **Avinstaller**.
- 4 Følg trinnene på skjermen for å fullføre avinstalleringen av skriverprogramvaren.

Installere skriverprogramvaren

Start datamaskinen på nytt før du installerer programvaren eller installerer den på nytt.

Du kan installere skriverprogramvaren ved hjelp av CDen som fulgte med skriveren, eller du kan laste den ned fra Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com.

Hvis du vil koble skriveren til et nettverk med et nettverkskort fra Lexmark, må du se i dokumentasjonen som fulgte med nettverkskortet.

Bruke CDen som fulgte med skriveren

- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Når skrivebordet vises, må du sette inn CDen med skriverprogramvaren.
Ikonet for Lexmark Z700-P700 Series -CDen vises på skrivebordet.
- 3 Dobbeltklikk på ikonet for **Lexmark Z700-P700 Series-CDen**.
- 4 Dobbeltklikk på **Installer**.
- 5 Klikk på **Installer og godta**.
- 6 Velg det landet eller den regionen som ligger nærmest deg, og klikk deretter på **Fortsett**.

Merk: Hvis dialogboksen Skrivervalg eller Ny nettverksskriver funnet vises, må du følge instruksjonene på skjermen. Klikk på ? på skjermen eller kontakt nettverksadministratoren for å få hjelp.

- 7 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen av skriverprogramvaren.
- 8 Når installeringen av skriverprogramvaren er ferdig, kan du gjøre følgende:
 - Registrere skriveren på Internett.
 - Skrive ut en testside og se hvordan skriveren fungerer.
 - Gå til Lexmarks hjemmeside for tilbud (bare USA og Canada).
- 9 Klikk på **Ferdig** når du er ferdig.
- 10 Mappen for Z700-P700 Series-skriveren opprettes automatisk på skrivebordet. Nå er du klar til å begynne å bruke Lexmark Z700-P700 Series-skriveren.

Bruke Internett

Slik kan du installere skriverprogramvaren via Internett:

- 1** Kontroller at Stuffit Expander er lastet ned på systemet.
- 2** Gå til Lexmarks hjemmeside, www.lexmark.com.
- 3** Naviger gjennom menyalternativene, og klikk på **Drivers & Downloads** (drivere og nedlastinger).
- 4** Velg skriveren og skriverdriveren for ditt operativsystem.
- 5** Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned driveren og installere skriverprogramvaren.

5

Generell feilsøking

Informasjon om:	Se på side:
Løse problemer med nettverksutskrift	50
Lære mer om feilmeldinger og blinkende lamper	50
Løse problemer med mislykket eller treg utskrift	52
Løse mateproblemer eller fjerne papirstopp	54
Løse problemer med utskriftskvaliteten	56
Løse problemer med spesialpapir	59

Løse problemer med nettverksutskrift

Hvis du er koblet til et nettverk via et nettverkskort fra Lexmark, kan du se i dokumentasjonen for nettverkskortet hvis du ønsker informasjon om feilsøking.

Lære mer om feilmeldinger og blinkende lamper

I dette kapittelet kan du lese om feilmeldinger fra skriverprogramvaren på dataskjermen og blinkende lamper på skriveren. Hvis du ønsker informasjon om lamper på et nettverkskort fra Lexmark, kan du slå opp i dokumentasjonen for nettverkskortet.


Meldingen Papirstopp

Hvis du vil ha hjelp til å fjerne fastkjørt papir, kan du se Det har oppstått papirstopp på side 56.

Meldingen Lite blekk

En blekkpatron er nesten tom. Hvis du vil bestille en ny blekkpatron eller finne nærmeste forhandler, kan du se Bestille rekvisita på side 44, eller gå til Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com. Hvis du trenger hjelp til å bytte ut blekkpatronene, kan du se Bytte blekkpatroner på side 37.

Papirmatelampen blinker

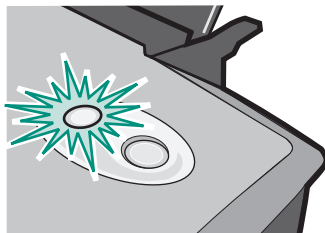


Hvis skriveren er tom for papir:

- 1** Legg i papir.
- 2** Trykk på papirmateknappen.

Hvis det har oppstått papirstopp, kan du se Det har oppstått papirstopp på side 56.

Av/på-lampen blinker

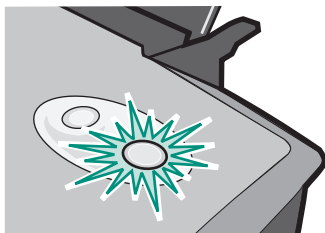

Blekkpatronholderen sitter fast.

- 1** Kontroller om du har fått en feilmelding på dataskjermen.
- 2** Slå av skriveren.
- 3** Vent noen sekunder, og slå deretter på skriveren igjen.

Hvis blekkpatronholderen sitter fast på grunn av papirstopp, kan du se Det har oppstått papirstopp på side 56.

Løse problemer med mislykket eller treg utskrift

I emnene nedenfor kan du få hjelp til å løse problemer med mislykket eller treg utskrift.

Skriveren er koblet til, men skriver ikke ut

Kontroller følgende punkter:

- At skriveren er slått på, og at skriverkabelen er ordentlig festet i begge ender. Hvis skriveren er koblet til et nettverk, må du kontrollere at nettverkskortet fra Lexmark er aktivert, og at alle indikatorlampene lyser. Hvis du trenger hjelp, kan du se i dokumentasjonen for nettverkskortet.
- At papiret er lagt i riktig, og ikke er trykket for langt inn i skriveren. Hvis det har oppstått papirstopp, kan du se Løse mateproblemer eller fjerne papirstopp på side 54.
- At skriveren ikke er stanset midlertidig eller satt på venting. Slik kan du kontrollere skriverstatusen:

- 1 Klikk på ikonet **Print Center** i Dock.

Listen over skrivere vises.

Merk: Hvis ikonet Print Center ikke vises i Dock, må du velge **Gå ► Programmer ► Utilities ► Print Center** i vinduet Finder.

- 2 Merk **Z700-P700 Series** i listen.

- 3 Velg **Start kø** på menyen Utskriftskø.

- 4 Velg **Vis kø** eller **Show Jobs** (vis jobber) på skrivermenyen.

- 5 Velg jobben i listen.

- 6 Klikk på **Fortsett**.

- Skriveren er angitt som standardskriver. Slik kan du definere skriveren som standardskriver:

- 1 Klikk på ikonet **Print Center** i Dock.

Listen over skrivere vises.

Merk: Hvis ikonet Print Center ikke vises i Dock, må du velge **Gå ► Programmer ► Utilities ► Print Center** i vinduet Finder.

- 2 Kontroller at det er merket av for **Z700-P700 Series** i listen.

Når du har kontrollert disse punktene, kan du skrive ut en testside.

Skrive ut en testside

- 1 Åpne skriververktøyet ved å dobbeltklikke på mappen for **Z700-P700 Series-skriveren** på skrivebordet, og dobbeltklikk deretter på **Z700-P700 Series-verktøyet**. Du kan også åpne Z700-P700 Series-verktøyet fra Skrivertjenester i dialogboksen Skriv ut.
- 2 Klikk på **Skriv ut en testside** i kategorien Blekkpatroner.
 - Hvis testsiden blir skrevet ut, fungerer skriveren slik den skal.
 - Hvis testsiden ikke blir skrevet ut, kan du fortsette med avsnittet nedenfor eller se i hjelpen for skriverprogramvaren for mer feilsøkinginformasjon.

Testsidene skrives ikke ut

Hvis du ønsker hjelp, kan du først se Kontrolliste for feilsøking på side 45, og deretter:

- Hvis det har oppstått papirstopp, kan du se Løse mateproblemer eller fjerne papirstopp på side 54.
- Kontroller at skriveren ikke er stanset midlertidig eller satt på venting. Slik kan du kontrollere skriverens status:

- 1 Klikk på ikonet **Print Center** i Dock.

Listen over skrivere vises.

Merk: Hvis ikonet Print Center ikke vises i Dock, må du velge **Gå ► Programmer ► Utilities ► Print Center** i vinduet Finder.

- 2 Merk **Z700-P700 Series** i listen.
- 3 Velg **Start kø** på menyen Utskriftskø.
- 4 Velg **Vis kø** eller **Show Jobs** (vis jobber) på skrivermenyen.
- 5 Velg jobben i listen.
- 6 Klikk på **Fortsett**.
- 7 Skriv ut testsiden på nytt. Hvis den fortsatt ikke skrives ut, kan du se Løse problemer med installering av skriverprogramvaren på side 47.

Justeringsiden skrives ikke ut

Kontroller følgende punkter:

- At den gjennomsliktige tapen og klistremerket er fjernet fra baksiden og bunnen av hver enkelt blekkpatron.
- At blekkpatronene er satt inn riktig. Hvis du trenger hjelp, kan du se Sette inn blekkpatronene på side 39.

- At papiret er lagt i riktig og ikke er presset inn i skriveren.
- At indikatorlampene lyser hvis du er koblet til et nettverk via et nettverkskort fra Lexmark. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for nettverkskortet.

Skriveren sender ut en blank side etter at det virker som om utskriften er startet

Kontroller følgende punkter:

- At du har fjernet klistremerket og den gjennomsiktige tapen fra baksiden og bunnen av hver enkelt blekkpatron. Hvis du trenger hjelp, kan du se Bytte blekkpatroner på side 37.
- At dysene på blekkpatronene ikke er tette. Rens blekkdysene. Følg trinnene under Forbedre utskriftskvaliteten på side 42.

Skriveren bruker lang tid på å skrive ut

- Hvis du bruker en tidligere Mac OS X-versjon enn 10.1, bør du vurdere å oppgradere for å forbedre skriverens ytelse.
- Lukk alle programmer som ikke er i bruk.
- Kontroller dokumentet du skriver ut. Det tar lenger tid å skrive ut fotografier og grafikk enn vanlig tekst. Det kan ta lenger tid å skrive ut store dokumenter eller dokumenter som inneholder bakgrunnsbilder.
- Kontroller skriveren for å se om et annet dokument blir skrevet ut. Jobbene blir skrevet ut i den rekkefølgen skriveren mottar dem.
- Reduser innstillingen for utskriftskvalitet til **Normal** eller **Hurtigutskrift**.

Merk: Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir dokumenter med bedre kvalitet, men kan ta lenger tid å skrive ut.

Løse mateproblemer eller fjerne papirstopp

I emnene nedenfor kan du få hjelp til å løse mateproblemer eller fjerne papirstopp.

Det oppstår mateproblemer eller flere ark trekkes inn samtidig

Kontroller følgende punkter:

- At kantene på papiret ikke er krøllet.
- At papiret er beregnet for blekkskrivere.
- At det ikke ligger igjen fastkjørt papir fra en annen utskriftsjobb.

- At du ikke har lagt i for mye papir. Du kan legge i opptil 100 ark med papir, avhengig av vekten på papiret.
- At du ikke presser papiret inn i skriveren.
- At papirskinnen står inntil den venstre kanten av papiret.
- At papirskinnen ikke bøyer papiret.
- At skriveren står på et flatt, jevnt underlag.
- At skriverinnstillingene du har valgt, er riktige for den typen dokument du skriver ut. Hvis du trenger hjelp, kan du se Utskriftsideer på side 15.

Skriveren trekker ikke inn spesialpapir

Kontroller følgende punkter:

- At skriveren trekker inn papir uten problemer. Legg i spesialpapiret på høykant inntil høyre side av papirstøtten. Klem sammen papirskinnen, og skyv den inntil den venstre kanten av spesialpapiret. Hvis du trenger hjelp, kan du se Utskriftsideer på side 15.
- At du angir riktig størrelse på utskriftsmateriale eller spesialpapir. Se Dialogboksen Sideoppsett på side 9 og Dialogboksen Skriv ut på side 10.
- At du bruker en spesialpapirstørrelse som støttes av skriveren.
- At programmet er konstruert for utskrift på spesialpapiret. Hvis du trenger hjelp, kan du se i dokumentasjonen for programmet.
- At spesialpapiret ikke har kjørt seg fast. Hvis du trenger hjelp, kan du se Det har oppstått papirstopp på side 56.
- At skriveren ikke er stanset midlertidig eller satt på venting. Slik kan du kontrollere skriverens status:

- 1 Klikk på ikonet **Print Center** i Dock.

Listen over skrivere vises.

Merk: Hvis ikonet Print Center ikke vises i Dock, må du velge **Gå ► Programmer ► Utilities ► Print Center** i vinduet Finder.

- 2 Kontroller at det er merket av for **Z700-P700 Series** i listen.
- 3 Velg **Start kø** på menyen Utskriftskø, hvis tilgjengelig.
- 4 Velg **Vis kø** eller **Show Jobs** (vis jobber) på skrivermenyen.
- 5 Velg utskriftsjobben i listen.
- 6 Klikk på **Fortsett** eller **Prøv igjen**.

Det har oppstått papirstopp

Hvis papiret sitter fast langt inne i skriveren og ikke kan fjernes:

- 1** Slå av skriveren.
- 2** Slå skriveren på igjen.
- 3** Hvis skriveren ikke sender ut siden automatisk:

- a** Slå av skriveren.
- b** Dra hardt i papiret for å fjerne det.

Hvis du ikke kan nå papiret, må du åpne frontdekselet på skriveren og dra ut papiret. Lukk deretter frontdekselet.

- c** Slå skriveren på.

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Hvis utskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan det hende at du må justere marginnstillingerne, velge en bedre utskriftskvalitet, justere blekkpatronene eller rense dysene.

I emnene nedenfor kan du få hjelp til å forbedre utskriftskvaliteten:

Utskriften er for mørk eller flekkete

- Kontroller at papiret er rett og ikke krøllete.
- La blekket tørke helt før du håndterer papiret.
- Kontroller at innstillingene for papirtype eller papirstørrelse i skriverprogramvaren samsvarer med papirtypen i skriveren. Hvis du trenger hjelp, kan du se Bruke skriverprogramvaren på side 9.
- Endre innstillingen for utskriftskvalitet til **Hurtigutskrift**.
- Rens blekkdysene. Følg trinnene under Forbedre utskriftskvaliteten på side 42.

Loddrette, rette streker er ujevne

Slik kan du forbedre utskriftskvaliteten til loddrette, rette streker i tabeller, rammer og diagrammer:

- Velg en høyere utskriftskvalitet.
- Juster blekkdysene. Hvis du trenger hjelp, kan du se Justere blekkpatronene på side 41.
- Rens blekkdysene. Følg trinnene under Forbedre utskriftskvaliteten på side 42.

Blekket smøres utover siden

- Problemet kan skyldes at den neste siden som kommer ut av skriveren, smører blekket utover. Ta bort sidene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke helt før du legger dem i bunker.
- Rens blekkdysene. Følg trinnene under Forbedre utskriftskvaliteten på side 42.

Utskriftene har vekselvis lyse og mørke striper (pauser i utskriften)

- Endre utskriftskvaliteten til **Bedre** eller **Best**.
- Hvis skriveren er koblet til datamaskinen via en hub eller en ekstern enhet, for eksempel en skanner eller faks, må du koble skriveren direkte til datamaskinen med en USB-kabel.
- Hvis skriveren er koblet til nettverket, må du koble skriveren direkte til datamaskinen med en USB-kabel.

Utskriftskvaliteten er dårlig langs kantene

- Kontroller at Lexmark-skriveren er definert som standardskriver.
- Rens blekkdysene og kontaktflatene. Følg trinnene under Forbedre utskriftskvaliteten på side 42.
- Skriv ut dokumentet uten kantlinjer.

Hvis du vil skrive ut dokumentet med kantlinjer, må du kontrollere at margene er angitt innenfor følgende marginnstillinger.

Marg:	Minimumsinnstilling:
Venstre og høyre	• 6,35 mm (0,25 tommer) for US Letter, US Legal, Banner, Letter og tilpassede papirstørrelser • 3,175 mm (0,125 tommer) for konvolutter • 3,37 mm (0,13 tommer) for de fleste papirstørrelser
Topp	• 1,7 mm (0,067 tommer)
Bunn	• 12,7 mm (0,5 tommer) for utskrifter i sort/hvitt • 19 mm (0,75 tommer) anbefales for fargeutskrifter

Tegnene som skrives ut, har feil format eller er ikke riktig justert

- Avbryt alle utskriftsjobber og skriv ut jobben på nytt. Slik kan du avbryte alle utskriftsjobber:

1 Klikk på ikonet **Print Center** i Dock.

Listen over skrivere vises.

Merk: Hvis ikonet Print Center ikke vises i Dock, må du velge **Gå ► Programmer ► Utilities ► Print Center** i vinduet Finder.

2 Kontroller at det er merket av for **Z700-P700 Series** i listen.

3 Velg **Start kø** på menyen Utskriftskø.

4 Velg **Vis kø** eller **Show Jobs** (vis jobber) på skrivermenyen.

5 Merk jobben du ønsker å slette.

6 Klikk på **Slett**.

7 Gjenta trinn 5 til 6 til alle jobber er slettet.

- Juster blekkpatronene. Hvis du trenger hjelp, kan du se Justere blekkpatronene på side 41.
- Rens blekkdysene. Følg trinnene under Forbedre utskriftskvaliteten på side 42.

Fargene på utskriften er forskjellig fra fargene på skjermen

- Det kan hende at det er lite blekk i en blekkpatron. Hvis du trenger hjelp, kan du se Bytte blekkpatroner på side 37.
- Bruk papir av et annet merke. Ulike papirtyper absorberer blekk på ulike måter, og skrives ut med fargevariasjoner.

Velg Naturlig farge som dokumentfarge:

1 Velg **Arkiv ► Skriv ut** i programmet du bruker.

2 Velg **Z700-P700 Series** på utskriftsmenyen.

3 Velg **Fargealternativer** på menyen øverst til venstre.

4 Velg **Naturlig farge** på menyen Dokumentfarge.

Fargene på utskriften er falmet

Prøv forslagene under Fargene på utskriften er forskjellig fra fargene på skjermen på side 58. Hvis det fremdeles ser ut som om fargene er falmet, må du rense blekkdysene. Følg trinnene under Forbedre utskriftskvaliteten på side 42.

Tegn mangler eller er ufullstendige

Rens blekkdysene. Følg trinnene under Forbedre utskriftskvaliteten på side 42.

Fotografier skrives ikke ut som forventet

- Velg en høyere utskriftskvalitet.
- Velg fotopapir som papirtype.

Løse problemer med spesialpapir


I emnene nedenfor kan du få hjelp til å løse problemer med spesialpapir.

Glanset papir / fotopapir eller transparenter klebes sammen

- Bruk glanset papir / fotopapir eller transparenter som er beregnet for blekkskrivere.
- Kontroller at du har lagt i papiret riktig (med utskriftssiden mot deg) og valgt riktige innstillinger i skriverprogramvaren. Hvis du vil ha hjelp, kan du se Skrive ut fotografier på side 16 eller Skrive ut transparenter på side 33.
- Ta bort sidene etter hvert som de kommer ut av skriveren, og la dem tørke helt før du legger dem i bunker.

Transparenter eller fotografier inneholder hvite streker

- Kontroller at du har lagt i papiret riktig (med utskriftssiden mot deg) og valgt riktige innstillinger i skriverprogramvaren. Hvis du vil ha hjelp, kan du se Skrive ut transparenter på side 33 eller Skrive ut fotografier på side 16.
- Velg en bedre utskriftskvalitet, for eksempel **Bedre** eller **Best**. Hvis du trenger hjelp, kan du se Utskriftsideer på side 15.
- Rens blekkdysene. Følg trinnene under Forbedre utskriftskvaliteten på side 42.

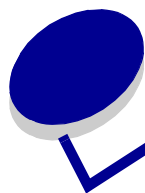

Merknader

Merknader om elektronisk stråling

FCC-samsvarserklæring (Federal Communications Commission)

Lexmark Z700 Series Color Jetprinter, type 4136-001 og Lexmark P700 Series Photo Jetprinter, type 4136-0P1, er testet og er i samsvar med grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglene. Drift skjer i henhold til følgende to betingelser: (1) Utstyret må ikke forårsake skadelig interferens. (2) Utstyret må tåle all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Grenseverdiene i FCC-reglene for klasse B er utformet for å beskytte mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan gi fra seg energi i form av radiofrekvens og kan, hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med veiledningen, forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at en bestemt installasjon ikke blir utsatt for interferens. Hvis dette utstyret skulle forårsake skadelig interferens på radio- og TV-mottak, noe som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å rette på dette med ett eller flere av følgende tiltak:

- Rett inn mottakerantennen på nytt eller flytt den.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med butikken eller serviceteknikeren for å få mer informasjon.

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuell interferens på radio og TV som er forårsaket av bruk av andre kabler enn det som er anbefalt, eller ved uautoriserte endringer eller modifikasjoner på dette utstyret. En bruker som foretar uautoriserte endringer eller modifikasjoner, kan miste retten til å bruke utstyret.

Merk: For å sikre samsvar med FCC-regler for elektromagnetisk interferens for datautstyr i klasse B, må du bruke en skjermet og jordet kabel, for eksempel Lexmark-varenummer 1329605 for parallelltilkobling eller 12A2405 for USB-tilkobling. Bruk av en reservekabel som ikke er tilstrekkelig skjermet og jordet, kan føre til brudd på FCC-reglene.

Spørsmål vedrørende denne samsvarserklæringen kan rettes til:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550, USA
(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Samsvar med EU-direktiver

Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse i EU-direktivene 89/336/EØF og 73/23/EØF om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser.

En samsvarserklæring som følger kravene til direktivet, er signert av ansvarlig for produksjon og teknisk brukerstøtte, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrike.

Dette produktet oppfyller grenseverdiene i klasse B til EN 55022 og sikkerhetskravene til EN 60950.


The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Japanese VCCI notice

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（V C C I）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

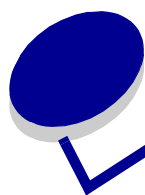

Ordliste

applikasjon. Se program.

automatisk justering. En funksjon som justerer blekkpatronene automatisk.

bestrøket papir. Behandlet papir som egner seg for bilder med høy kvalitet.

blekkdyser. Gullkontakten på blekkpatronen som blekket renner gjennom før det påføres papiret under utskrift.

blekkpatron. Den utskiftbare delen i skriveren som inneholder blekk.

blekkpatronkontakt. Gullkontakten på blekkpatronen som berører holderkontaktene inne i skriveren.

driver. Se skriverprogramvare.

ekstern enhet. En enhet som er koblet til og som styres av en datamaskin.

eksternt subnett. Et eget nettverk som er koblet til det lokale nettverket.

etikett. Selvklebende papir.

flere sider på ett ark. Utskrift av flere sider på ett enkelt ark. Se nedskalering.

fotopapir. Behandlet papir beregnet for fotografier.

glanset papir. Papir med én glanset side for fotografier.

hub. En enhet som brukes til å koble sammen flere datamaskiner eller eksterne enheter.

IP-adresse (Internet Protocol). Et 32-biters binærtall som viser plasseringen til en bestemt datamaskin på Internett. Alle datamaskiner som er koblet direkte til Internett, må ha en IP-adresse.

justeringsside. En side med justeringsmønstre som skriveren genererer under justering av blekkpatroner.

justeringsverdier. Tall som tilsvarer mønstre på justeringssiden.

konfigurert skriver. En skriver som er koblet til et nettverk som er tilordnet en IP-adresse og et skrivernavn. Du må konfigurere en nettverksskriver for å få tilgang til den via et nettverk.

liggende retning. Sideretning når teksten går parallelt med arkets langside.

manuell justering. En funksjon i skriverprogramvaren som gjør at du kan velge justeringsverdier for blekkpatron.

marg. Det blanke området mellom teksten eller grafikken og sidekantene.

naturlig farge. Et alternativ i skriverprogramvaren som du kan bruke til å skrive ut fotografier og svært detaljert grafikk.

nedskalering. Et alternativ i skriverprogramvaren som gjør at du kan skrive ut flere sider av et dokument på ett enkelt ark. Du kan for eksempel velge 4 sider pr. ark for å skrive ut forminskede utgaver av side 1 til 4 på det første arket, side 5 til 8 på det andre, og så videre.

nettverk. En gruppe datamaskiner, skrivere eller andre eksterne enheter som er koblet sammen for å dele informasjon.

nettverkskort. Se nettverkskort fra Lexmark.

nettverkskort fra Lexmark. En ekstern enhet som kobler nettverksskriveren til et nettverk.

nettverksskriver. En skriver som er tilgjengelig i et nettverk, men som ikke er direkte koblet til datamaskinen.

omvendt rekkefølge. Et alternativ i skriverprogramvaren som du kan bruke til å skrive ut den siste siden i dokumentet først, slik at sidene ligger i riktig rekkefølge i utskuffen.

operativsystem. Programvaren med de grunnleggende funksjonene for bruk av datamaskinen, for eksempel Windows 98 eller Macintosh OS X.

papir med tilpasset størrelse. En ikke-standard papirstørrelse.

papirtypesensor. En funksjon som automatisk registrerer enkelte typer papir som legges i papirskuffen.

Premium-papir. Bestrøket papir for rapporter eller dokumenter med grafikk.

program. Programvare på datamaskinen som gjør at du kan utføre en bestemt oppgave, for eksempel tekstbehandling eller bilderedigering.

skriverdriver. Se skriverprogramvare.

skriverprogramvare. (1) Programmet som brukes til å velge innstillinger for å tilpasse utskriftsjobben. (2) Programmet som gjør at datamaskinen kommuniserer med skriveren.

sorter. Et alternativ i skriverprogramvaren som du kan bruke til automatisk å skrive ut en fullstendig kopi av et dokument med flere sider, før den neste kopien startes.

speilvend. Et alternativ i skriverprogramvaren som gjør at du kan speilvende et bilde før utskrift.

stående retning. Sideretning der teksten går parallelt med arkets kortsider.

standardinnstillinger for skriveren. Programvareinnstillinger for skriveren som defineres når skriveren produseres.

standardskriver. Skriveren som automatisk brukes når du sender jobber til utskrift.


subnett. Et nettverkssegment som er koblet til et større nettverk. Et lokalt nettverk (LAN) kalles også et lokalt subnett.

transparent. Et gjennomsiktig ark som kan brukes på en overhead-projektor.

USB-kabel. En lett og fleksibel kabel som gjør at skriveren kan kommunisere med datamaskinen. USB-kabler overfører data med høyere hastighet enn parallellkabler.

utskriftskø. Plasseringen på serveren der utskriftsjobber lagres for utskrift i den rekkefølgen de ble sendt.

vanlig papir. Papir som er laget for utskrift av tekstdokumenter.

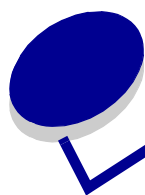

Stikkordregister

A

angi marg
 fotografier uten kantlinje 18
 kort uten kantlinje 22
 minimumsinnstillinger 57
automatisk
 blekkpatronjustering 41
av/på-knapp 7
avinstallere
 skriverprogramvaren 47

B

bestille rekvisita 44
bestrøket papir 18
blekkdyser
 tørke av 43
blekkdyser, tørke av 43
blekkpatron
 bestille 44
 bytte 37
 fjerne 37
 justere 41
 oppbevare 44
 rense 42
 sette inn 39
 tørke av 43
 varenummer 44
blekkpatroner
 bestille 44
 bytte 37
 feilsøking 45
 fjerne 37
 justere 41
 oppbevare 44
 rense 42
 sette inn 39
 tørke av 43
 varenummer 44

blinkende lamper 50, 51
bytte blekkpatroner 37

C

CD, programvare
 feilsøking 47
 installere 48

D

dialogboks
 Sideoppsett 9
 Skriv ut 10
digitale medier, fotografi 7

E

etiketter 27

F

fargeblekkpatron,
 varenummer 39, 44
FCC-merknad 60
feilmeldinger
 Lite blekk 50
 Papirstopp 50
feilsøking
 blanke sider 54
 blekkpatroner 45
 blinkende lamper 50
 feilmeldinger 50
 generelle
 utskriftsproblemer 50
 justeringsside 53
 marger 57
 mateproblemer 54
 mislykket eller treg
 utskrift 52
 nettverksutskrift 50
 papirmating 54

papirstopp 56
programvare 47
skriveren skriver ikke ut 52
skriverkabel 45
skriverprogramvare,
 installere 47
 spesialpapir 59
 utskriftskvalitet 56
flere sider på ett ark
forbedre utskriftskvaliteten 56
fotoblekkpatron,
 varenummer 39, 44
fotografier uten kantlinje 18
fotokort 20
fotopapir 16

G

glanset papir 16
gratulasjonskort 20

H

hjemmeside, Lexmark
 bestille rekvisita 11, 13, 44
 laste ned
 skriverprogramvare 48
 skriverprogramvare,
 installere 49
 tilbud 13, 48

I

inngang
 strøm 7
 USB-kabel 7
innstillinger, standard 9
innstillinger, tilpasse
 bestrøket papir 17
 etiketter 28
 flere sider på ett ark 30

- fotokort 21
- fotopapir 17
- glanset papir 17
- gratulasjonskort 22
- kartotek kort 22
- konvolutter 24
- kort 21
- nedskalering
 - Se flere sider på ett ark
- omvendt rekkefølge 36
- påstrykningspapir 32
- påstrykningspapir for
 - t-skjorte
 - Se påstrykningspapir
- postkort 21
- Premium-papir 19
- siste side først
 - Se skrive ut i omvendt rekkefølge
- skrive ut fargebilder i sort/hvitt 26
- transparenter 34
- vanlig papir 15
- installere
 - skriverprogramvare 48

J

- justere blekkpatroner 41

K

- kabel, varenummer
 - USB 44
- kant-til-kant-utskrift
 - Se fotografier uten kantlinje
 - Se kort uten kantlinje
- kartotek kort 20
- knapp
 - av/på 7, 51
 - papirmating 7, 51
- kontaktflater, tørke av 43
- kontrolliste for feilsøking 45
- konvolutter 23
- kort
 - skrive ut 20
 - uten kantlinje 22
- kort uten kantlinje 22
- kortleser, USB 7

L

- lampe
 - av/på 51
 - papirmating 51
- layout 11, 31
- layout, avansert 11, 33, 36
- legge i
 - bestrøket papir
 - Se Premium-papir
 - etiketter 27
 - fotokort 20
 - fotopapir 16
 - glanset papir 16
 - gratulasjonskort 20
 - kartotek kort 20
 - konvolutter 23
 - kort 20
 - nedskalering 29
 - påstrykningspapir 31
 - påstrykningspapir for
 - t-skjorte
 - Se påstrykningspapir
 - postkort 20
 - Premium-papir 18
 - transparenter 33
 - vanlig papir 15
- Lexmark-verktøy 12
- Lite blekk, melding 50

M

- marger, innstillinger
 - fotografier uten kantlinje 18
 - kort uten kantlinje 22
 - minimumsinnstillinger 57
- mateproblemer 54
- meny
 - Dokumentfarge 11
 - Fargealternativer 11
 - Format for 10
 - Innstillinger 10
 - Kopier og sider 11
 - Kvalitet og materiale 11
 - Layout 11
 - Papirstørrelse 10
 - Skrivertjenester 11
 - Utskriftsalternativer 11
- merknader om elektronisk stråling 60

- minnekort 7
- minnekort for fotografier 7
- mørk eller flekkete utskrift 56

N

- nedlastet skriverdriver,
 - installere 49
- nedskalering
 - Se flere sider på ett ark
- nettverksskriver
 - feilsøking 50
 - konfigurere 14

P

- papirmateknapp 7
- papirskinne 7
- papirstopp, fjerne 56
- Papirstopp, melding 50
- papirstøtte 7
- Papirtype 11
- papirtypesensor 14
- påstrykningspapir 31
- pauser i utskriften 57
- postkort 20
- Premium-papir 18
- programvare, skriver
 - bruke 9
 - CD 47, 48
 - fjerne 47
 - installere 48
 - Lexmark-verktøy 12

R

- ramme 11, 31
- rekvisita, bestille 44
- retning 10

S

- sensor, papirtype 14
- sette inn
 - blekkpatroner 39
- sideinnstillinger, endre 9
- Sideoppsett, dialogboks 9
- siste side først, skrive ut 35
- Skalering 10
- Skriv ut, dialogboks 10

skrive ut
 etiketter 26
 fargebilder i sort/hvitt 25
 flere sider på ett ark
 flere sider pr. ark 29
 fotografier 16
 fotografier uten kantlinje
 fotokort 20
 gratulasjonskort 20
 justeringsside 41
 kartotek kort 20
 konvolutter 23
 kort 20
 kort uten kantlinje
 nedskalering
 Se flere sider på ett ark
 omvendt rekkefølge 35
 på Premium-papir 18
 påstrykningspapir 31
 påstrykningspapir for
 t-skjorte
 Se påstrykningspapir
 siste side først
 Se omvendt rekkefølge
 transparenter 33
 vanlig papir 15
 skrive ut i omvendt
 rekkefølge 35
 skrive ut siste side først
 Se skrive ut i omvendt
 rekkefølge
 skriverdeler 5
 skriverdriver
 fjerne 47
 installere 48
 skriverinnstillinger, tilpasse 9
 skriverkabel, feilsøking 45
 skriverprogramvare
 bruke 9
 CD, feilsøking 47
 fjerne 47
 installere 48
 Lexmark-verktøy 12
 oversikt 9
 Sideoppsett, dialogboks 9
 Skriv ut, dialogboks 10
 skriverstatus 52

sort blekkpatron,
 varenummer 39, 44
 Speilvend 11
 speilvend 33
 spesialpapir
 løse problemer med 59
 standardinnstillinger 9
 striper 57
 strøm
 inngang 7

T

ta ut blekkpatroner 37
 tegn, feil format 58
 testside
 skrive ut 53
 skrives ikke ut 53
 tilpasse innstillinger
 bestrøket papir 17
 etiketter 28
 flere sider på ett ark 30
 fotokort 21
 fotopapir 17
 glanset papir 17
 gratulasjonskort 21
 kartotek kort 21
 konvolutter 24
 kort 21
 nedskalering
 Se flere sider på ett ark
 påstrykningspapir 32
 påstrykningspapir for
 t-skjorte
 Se påstrykningspapir
 postkort 21
 Premium-papir 19
 skrive ut fargebilder i sort/
 hvitt 26
 skrive ut i omvendt
 rekkefølge 36
 skrive ut siste side først
 Se skrive ut i omvendt
 rekkefølge
 skriverprogramvare 9
 transparenter 34
 vanlig papir 15
 transparenter 33

U

USB-kabel
 bestille 44
 inngang 7
 USB-kortleser 7
 utløserhake, papirskinne 7
 utskriftskvalitet, feilsøking 56
 utskriftskvalitet, forbedre 42
 utskriftsproblemer
 blanke sider 54
 blinkende lamper 50
 feilmeldinger 50
 generelle 50
 mislykket eller treg
 utskrift 52
 nettverk 50
 papirmating 54
 papirstopp 56
 programvare 47
 spesialpapir 59
 utskriftskvalitet 56
 utskuff 6

V

varenummer
 fargeblekkpatron 39, 44
 fotoblekkpatron 39, 44
 sort blekkpatron 39, 44
 USB-kabel 44
 verktøy, Lexmark 12



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Color Jetprinter and Photo Jetprinter are trademarks of Lexmark International, Inc.

© 2003 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550