



X1100 Series

Όλα σε Ένα

Οδηγός χρήσης

- Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα
- Κατανόηση του λογισμικού
- Χρήση του εκτυπωτή Όλα σε Ένα
- Συντήρηση
- Αντιμετώπιση προβλημάτων

Έκδοση: Μάιος 2003

Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι δεν είναι συμβατοί με το εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριμένες συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση μπορεί να μην ισχύει για εσάς.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι περιεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές ενσωματώνονται σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράμματα που περιγράφονται μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε.

Μπορείτε να στείλετε σχόλια για το παρόν εγχειρίδιο στη διεύθυνση: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας, μπορείτε να τα στείλετε στη διεύθυνση: Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Η Lexmark ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ή να διανείμει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιες από τις πληροφορίες που έχετε παραχωρήσει, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση προς εσάς. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον αντίγραφα εγγράφων σχετικών με αυτό το προϊόν καλώντας το 1-800-553-9727. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας καλέστε το +44 (0)8704 440 044. Για τις υπόλοιπες χώρες, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε αναφορά του κατασκευαστή σε κάποιο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν γίνεται για να δηλώσει ή να υπονοήσει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το συγκεκριμένο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία. Στη θέση αυτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισοτίμο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν παραβιάζει κάποιο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι εμπορικά σήματα της Lexmark International, Inc., κατατεθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

© 2003 Lexmark International, Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

- Χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει το συγκεκριμένο προϊόν ή κάποιο ανταλλακτικό τροφοδοτικό που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση.
- Αναθέστε τη συντήρησή ή τις επισκευές που δεν περιγράφονται στην τεκμηρίωση σε έναν επαγγελματία τεχνικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία fax κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν, μην κάνετε ηλεκτρικές συνδέσεις και μη συνδέετε καλώδια, όπως το καλώδιο της τροφοδοσίας ή του τηλεφώνου, κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.

Σύσταση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Η χωρίς άδεια αντιγραφή ορισμένου υλικού, όπως εγγράφων, εικόνων και νομισμάτων, ενδέχεται να θεωρείται παράνομη. Εάν δεν είστε σίγουροι ότι έχετε άδεια να αντιγράψετε κάτι, ζητήστε νομική συμβουλή.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα	1
Εγκατάσταση του εκτυπωτή Όλα σε Ένα	1
Κατανόηση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή Όλα σε Ένα	1
Χρήση του πίνακα ελέγχου	2
Κατανόηση του λογισμικού	3
Χρήση του Κέντρου Όλα σε Ένα της Lexmark	3
Χρήση των Ιδιοτήτων εκτύπωσης	6
Χρήση του Κέντρου υποστήριξης της Lexmark	8
Χρήση του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας της Lexmark	9
Χρήση του εκτυπωτή Όλα σε Ένα	10
Εκτύπωση	10
Σάρωση	13
Αντιγραφή	14
Αποστολή fax	16
Συντήρηση	17
Αντικατάσταση κασετών εκτύπωσης	17
Αντιμετώπιση προβλημάτων	19
Λίστα ελέγχου για αντιμετώπιση προβλημάτων	19
Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης	20
Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης	22
Αντιμετώπιση προβλημάτων σάρωσης, αντιγραφής και αποστολής fax	24
Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού	26
Άλλη βοήθεια	26

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν εκτυπωτή Lexmark X1100 Series Όλα σε Ένα!

Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Ο Lexmark™ X1100 Series Όλα σε Ένα συνδυάζει τις λειτουργικές δυνατότητες ενός εκτυπωτή inkjet, ενός σαρωτή, ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και μιας συσκευής fax σε μία μόνο πολυσυσκευή καθιστώντας την ένα από τα πλέον συναρπαστικά προϊόντα της σημερινής αγοράς.

Αυτός ο οδηγός σας δίνει πληροφορίες για το πώς μπορείτε να εκτελείτε εργασίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και αποστολής fax. Επίσης, περιλαμβάνει ενότητες που περιγράφουν το λογισμικό Όλα σε Ένα και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή Όλα σε Ένα

Εάν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει τον εκτυπωτή σας, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο *Φυλλάδιο εγκατάστασης* για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του υλικού και του λογισμικού. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης" στη σελίδα 20.

Κατανόηση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή Όλα σε Ένα

Οδηγός χαρτιού

Μετακινήστε τον μέχρι να ακουμπήσει στο χαρτί, για να επιτύχετε σωστή τροφοδοσία.

Στήριγμα χαρτιού

Ανασηκώστε το για να τοποθετήσετε χαρτί στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα.

Πίνακας ελέγχου

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για το χειρισμό του εκτυπωτή Όλα σε Ένα (ανατρέξτε στη σελίδα 2 για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του κάθε κουμπιού).

Επάνω κάλυμμα


Ανασηκώστε το για να τοποθετήσετε ένα αντικείμενο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης.

Θήκη εξόδου χαρτιού

Τραβήξτε την προς τα έξω για να συγκρατείται το χαρτί κατά την έξοδό του από τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα.


Μονάδα σαρωτή

Ανασηκώστε τη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις κασέτες εκτύπωσης.

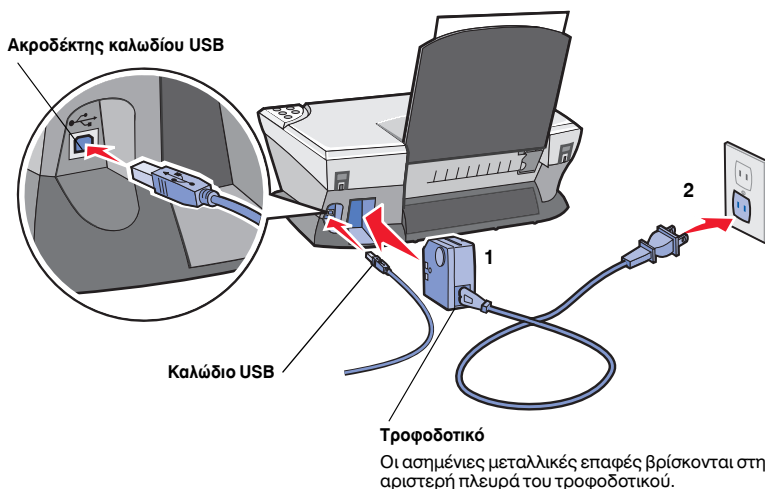

Χρήση του πίνακα ελέγχου

Ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα διαθέτει έναν πίνακα ελέγχου που επιτρέπει τη σάρωση και την αντιγραφή με το πάτημα ενός κουμπιού.

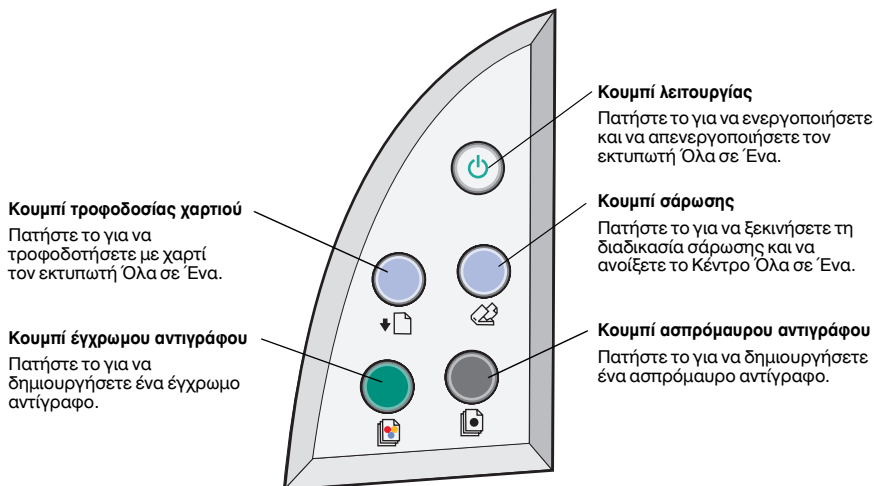

Σημείωση: Για τη δημιουργία αντιγράφων πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία και ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα.

Κατανόηση του λογισμικού

Το λογισμικό Όλα σε Ένα περιλαμβάνει τέσσερα κύρια μέρη:


- Κέντρο Όλα σε Ένα του Lexmark X1100 Series (σάρωση, αντιγραφή και αποστολή fax)
- Ιδιότητες εκτύπωσης (εκτύπωση)
- Κέντρο υποστήριξης του Lexmark X1100 Series (αντιμετώπιση προβλημάτων, συντήρηση και πληροφορίες για την παραγγελία κασετών)
- Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας της Lexmark (επεξεργασία γραφικών)

Χρήση του Κέντρου Όλα σε Ένα της Lexmark

Χρησιμοποιήστε το Κέντρο Όλα σε Ένα του Lexmark X1100 Series για να σαρώσετε, να δημιουργήσετε αντίγραφα και να στείλετε έγγραφα με fax. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ανοίξετε το Κέντρο Όλα σε Ένα:

- Επιλέξτε **Έναρξη** ► **Προγράμματα** ► **Lexmark X1100 Series** ► **Κέντρο Όλα σε Ένα της Lexmark**.
- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Κέντρο Όλα σε Ένα του Lexmark X1100 Series** στην επιφάνεια εργασίας.
- Πατήστε το κουμπί **σάρωσης** στον πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στη σελίδα 2.

Εμφανίζεται η κύρια σελίδα του Κέντρου Όλα σε Ένα.

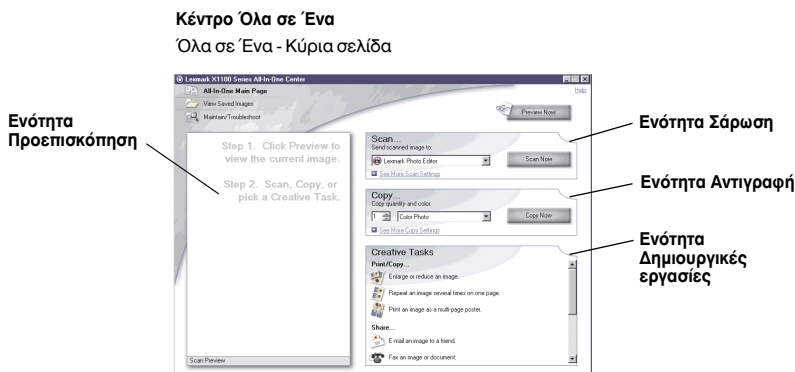

Όλα σε Ένα – Κύρια σελίδα

Η Κύρια σελίδα του λογισμικού Όλα σε Ένα περιλαμβάνει τέσσερις κύριες ενότητες: Σάρωση, Αντιγραφή, Δημιουργικές εργασίες και Προεπισκόπηση.

Από την ενότητα:	Μπορείτε:
Σάρωση	• Να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για να στείλετε τη σαρωμένη εικόνα. • Να επιλέξετε τον τύπο εικόνας που έχετε τοποθετήσει στον σαρωτή σας. • Να επιλέξετε πώς θα χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα της σάρωσης. Σημείωση: Επιλέξτε Βλέπε Περισσότερες ρυθμίσεις σάρωσης για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις.
Αντιγραφή	• Να επιλέξετε την ποσότητα και το χρώμα για τα αντίγραφα σας. • Να επιλέξετε μια ρύθμιση ποιότητας για τα αντίγραφα σας. • Να προσαρμόσετε το μέγεθος της περιοχής σάρωσης. • Να επιλέξετε πιο φωτεινή ή πιο σκούρα αντιγραφή. • Να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τα αντίγραφα σας. Σημείωση: Επιλέξτε Βλέπε Περισσότερες ρυθμίσεις αντιγραφής για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις.
Δημιουργικές εργασίες	Να επιλέξετε από μια σειρά δημιουργικών ιδεών. • Να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε μια εικόνα. • Να επαναλάβετε μια εικόνα στην ίδια σελίδα. • Να εκτυπώσετε μια εικόνα ως πολυσέλιδη αφίσα. • Να αποστείλετε μια εικόνα σε φίλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. • Να αποστείλετε fax μέσω του modem του υπολογιστή σας. • Να αποθηκεύσετε μια εικόνα στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου. • Να επεξεργαστείτε κείμενο που εντοπίστηκε σε έγγραφο σάρωσης (OCR). • Να τροποποιήσετε μια εικόνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.
Ενότητα Προεπισκόπηση	• Να επιλέξετε μια περιοχή της εικόνας προεπισκόπησης για σάρωση. • Να δείτε μια εικόνα όπως θα εκτυπωθεί ή θα αντιγραφεί.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κύρια σελίδα του Κέντρου Όλα σε Ένα, κάντε κλικ στο κουμπί **Βοήθεια** που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Σελίδα Προβολή αποθηκευμένων εικόνων

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα "Προβολή αποθηκευμένων εικόνων" για να εκτελέσετε εργασίες με εικόνες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας. Η σελίδα "Προβολή αποθηκευμένων εικόνων" περιλαμβάνει τρεις ενότητες.

Από την ενότητα:	Μπορείτε:
Άνοιγμα με...	Να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για να στείλετε την αποθηκευμένη εικόνα.
Εκτύπωση ενός αντιγράφου...	• Να επιλέξετε την ποσότητα και το χρώμα για τα αντίγραφα σας. • Να επιλέξετε μια ρύθμιση ποιότητας για τα αντίγραφα σας. • Να επιλέξετε πιο φωτεινή ή πιο σκούρα αντιγραφή. • Να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τα αντίγραφα σας. Σημείωση: Επιλέξτε Βλέπε Περισσότερες ρυθμίσεις αντιγραφής για να δείτε όλες τις ρυθμίσεις.
Δημιουργικές εργασίες	Να επιλέξετε από μια σειρά δημιουργικών ιδεών. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 4.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί **Βοήθεια** που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Σελίδα Συντήρηση/Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η σελίδα "Συντήρηση/Αντιμετώπιση προβλημάτων" διαθέτει δεσμούς άμεσης πρόσβασης στο Κέντρο υποστήριξης της Lexmark. Επιλέξτε μεταξύ αυτών των θεμάτων:

- Συντήρηση ή επίλυση προβλημάτων ποιότητας
- Αντιμετώπιση προβλημάτων του εκτυπωτή Όλα σε Ένα
- Κατάσταση συσκευής και επίπεδα μελανιού
- Περισσότερες ιδέες εκτύπωσης και πληροφορίες
- Πληροφορίες επικοινωνίας
- Σύνθετες ρυθμίσεις (επιλογές εμφάνισης, φωνής και επικοινωνίας)
- Δείτε τις πληροφορίες για την έκδοση του λογισμικού και τα πνευματικά δικαιώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο υποστήριξης της Lexmark, ανατρέξτε στη σελίδα 8.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί **Βοήθεια** που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Χρήση των Ιδιοτήτων Εκτύπωσης

Οι Ιδιότητες εκτύπωσης είναι το λογισμικό που ελέγχει τις λειτουργίες εκτύπωσης του εκτυπωτή Όλα σε Ένα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στις Ιδιότητες εκτύπωσης ανάλογα με τον τύπο της εργασίας που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Μπορείτε να ανοίξετε τις Ιδιότητες εκτύπωσης σχεδόν από οποιοδήποτε πρόγραμμα:

- 1 Από το μενού Αρχείο του προγράμματος, επιλέξετε **Εκτύπωση**.
- 2 Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση, επιλέξτε το κουμπί **Ιδιότητες**, **Προτιμήσεις**, **Επιλογές** ή **Ρύθμιση παραμέτρων**, ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

Εμφανίζεται η οθόνη Ιδιότητες εκτύπωσης.


Σημείωση: Σε ορισμένα προγράμματα οι Ιδιότητες εκτύπωσης ενδέχεται να ανοίγουν με διαφορετικό τρόπο.

Ιδιότητες εκτύπωσης

Καρτέλα Ποιότητα/Αντίγραφα και μενού "Θέλω να"

Καρτέλες των Ιδιοτήτων εκτύπωσης

Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες Ποιότητα/Αντίγραφα, Ρύθμιση χαρτιού και Διάταξη εκτύπωσης για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

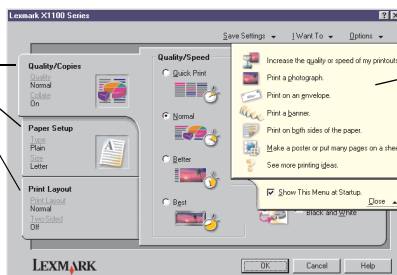

Μενού Θέλω να

Επιλέξτε μια από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο μενού για βοήθεια στην εκτύπωση φωτογραφιών, banner, φακέλων, αφισών και άλλων.

Το μενού Θέλω να

Το μενού "Θέλω να" εμφανίζεται όταν ανοίγετε τις Ιδιότητες εκτύπωσης.

Περιλαμβάνει μια σειρά από οδηγούς εργασιών που σας βοηθούν να επιλέξετε τις σωστές ρυθμίσεις εκτύπωσης για την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε. Κλείστε το μενού για να δείτε σε πλήρη προβολή το πλαίσιο διαλόγου Ιδιοτήτων εκτύπωσης.

Καρτέλες των Ιδιοτήτων εκτύπωσης

Όλες οι ρυθμίσεις εκτύπωσης βρίσκονται στις τρεις κύριες καρτέλες του λογισμικού Ιδιότητες εκτύπωσης: Ποιότητα/Αντίγραφα, Ρύθμιση χαρτιού και Διάταξη εκτύπωσης.

Από την καρτέλα:	Μπορείτε να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:
Ποιότητα/ Αντίγραφα	Ποιότητα/Ταχύτητα — Επιλέξτε μια ρύθμιση για την Ποιότητα/Ταχύτητα. Πολλά αντίγραφα — Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα θα εκτυπώνει πολλά αντίγραφα μίας εργασίας εκτύπωσης: με συρραφή ή κανονική εκτύπωση. Ασπρόμαυρη εκτύπωση έγχρωμων εικόνων — Επιλέξτε την, εάν θέλετε να εκτυπώνονται ασπρόμαυρα οι έγχρωμες εικόνες.
Ρύθμιση χαρτιού	Τύπος — Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Μέγεθος χαρτιού — Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Προσανατολισμός — Επιλέξτε τον προσανατολισμό που θέλετε να έχει το έγγραφο στην τυπωμένη σελίδα: κατακόρυφο ή οριζόντιο.
Διάταξη εκτύπωσης	Διάταξη — Επιλέξτε τη διάταξη με την οποία θέλετε να εκτυπώσετε. Εκτύπωση διπλής όψης — Επιλέξτε την, εάν θέλετε να εκτυπώνετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, κάντε δεξί κλικ σε μια ρύθμιση που εμφανίζεται στην οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Τι είναι....**

Μενού Αποθήκευση ρυθμίσεων

Από το μενού Αποθήκευση ρυθμίσεων, μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα και να αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση τις τρέχουσες ρυθμίσεις των Ιδιοτήτων εκτύπωσης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και πέντε συνδυασμούς προσαρμοσμένων ρυθμίσεων.

Μενού Επιλογές

Χρησιμοποιήστε το μενού "Επιλογές" για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις Επιλογές ποιότητας, τις Επιλογές διάταξης και τις Επιλογές κατάστασης εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου καρτέλας από το μενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί **Βοήθεια** στο πλαίσιο διαλόγου.

Το μενού "Επιλογές" διαθέτει επίσης δεσμούς άμεσης πρόσβασης σε διαφορετικά τμήματα του Κέντρου υποστήριξης της Lexmark (ανατρέξτε στη σελίδα 8), καθώς και πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού.


Χρήση του Κέντρου υποστήριξης της Lexmark

Το Κέντρο υποστήριξης του Lexmark X1100 Series αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Για να ανοίξετε το Κέντρο υποστήριξης της Lexmark, επιλέξτε **Έναρξη ► Προγράμματα ► Lexmark X1100 Series ► Κέντρο υποστήριξης του Lexmark X1100 Series**.

Εμφανίζεται η καρτέλα Κατάσταση εκτυπωτή.

Κέντρο υποστήριξης της Lexmark

Καρτέλα Κατάσταση εκτυπωτή

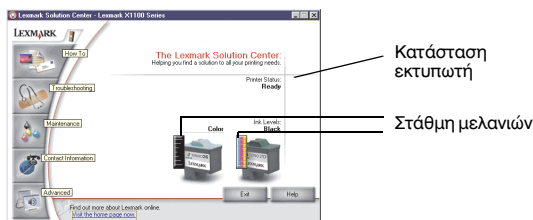

Το Κέντρο υποστήριξης της Lexmark περιλαμβάνει έξι καρτέλες: Κατάσταση εκτυπωτή, Πώς μπορείτε να, Αντιμετώπιση προβλημάτων, Συντήρηση, Πληροφορίες επικοινωνίας και Σύνθετες ρυθμίσεις.

Από την καρτέλα:	Μπορείτε:
Κατάσταση εκτυπωτή (Κύριο πλαίσιο διαλόγου)	• Να δείτε την κατάσταση του εκτυπωτή Όλα σε Ένα. Για παράδειγμα, κατά την εκτύπωση, η κατάσταση είναι Απασχολημένος - Εκτύπωση σε εξέλιξη. • Να δείτε τη στάθμη των μελανιών για τις κασέτες εκτύπωσης.
Πώς μπορείτε να	Να μάθετε πώς: • Να εκτελείτε σάρωση, αντιγραφή, αποστολή fax και εκτύπωση. • Να βρίσκετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις. • Να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες. • Να εκτυπώνετε εργασίες όπως banner και σιδερότυπα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων	• Να βρείτε συμβουλές για την τρέχουσα κατάσταση του εκτυπωτή. • Να επιλύσετε προβλήματα του εκτυπωτή Όλα σε Ένα.
Συντήρηση	• Να τοποθετήσετε μια νέα κασέτα εκτύπωσης. Σημείωση: Περιμένετε να ολοκληρωθεί η σάρωση για να τοποθετήσετε νέες κασέτες. • Να δείτε επιλογές αγοράς για νέες κασέτες. • Να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα. • Να εκτελέσετε καθαρισμό για διόρθωση οριζόντιων λωρίδων. • Να εκτελέσετε ευθυγράμμιση για διόρθωση θαμπών άκρων. • Να αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα μελανιού. • Να αφαιρέσετε υπολείμματα ιαπωνικής ταχυδρομικής κάρτας.

Από την καρτέλα:	Μπορείτε:
Πληροφορίες επικοινωνίας	• Να μάθετε πώς θα επικοινωνήσετε με τη Lexmark μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του World Wide Web.
Σύνθετες ρυθμίσεις	• Να αλλάξετε την εμφάνιση του παραθύρου Κατάσταση εκτυπωτή και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική ειδοποίηση εκτύπωσης. • Να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί **Βοήθεια** που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

Χρήση του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας της Lexmark


Χρησιμοποιήστε το Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας της Lexmark για να επεξεργαστείτε γραφικά. Για να ανοίξετε το Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας της Lexmark, επιλέξτε **Έναρξη ► Προγράμματα ► Lexmark X1100 Series ► Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας της Lexmark**.

Εμφανίζεται το Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας της Lexmark.

Χρησιμοποιήστε τα Εργαλεία ρετούς για να επεξεργαστείτε ένα γραφικό.

Μετακινήστε το δείκτη πάνω σε ένα εργαλείο για να εμφανιστεί μια περιγραφή του.

Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας της Lexmark

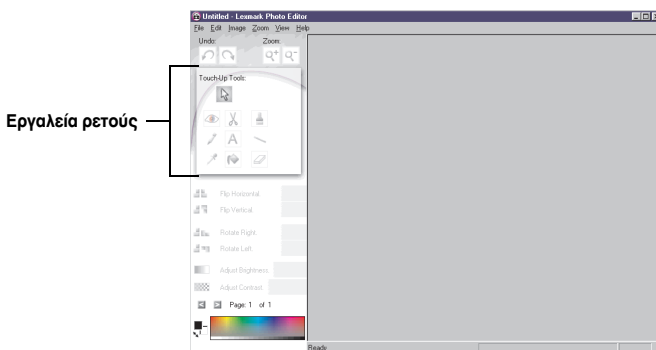


Χρήση του εκτυπωτή Όλα σε Ένα

Οι επόμενες ενότητες σας δίνουν όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για τις βασικές εργασίες εκτύπωσης, σάρωσης, αντιγραφής και αποστολής fax.

Εκτύπωση

Το μενού "Θέλω να" στις Ιδιότητες εκτύπωσης (ανατρέξτε στη σελίδα 6) σας προσφέρει διάφορους οδηγούς εκτύπωσης που σας βοηθούν να ολοκληρώσετε εργασίες, όπως είναι η εκτύπωση banner, φωτογραφιών ή αφισών.

- 1 Ανάλογα με το τι θέλετε να εκτυπώσετε, τοποθετήστε τον κατάλληλο τύπο χαρτιού στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα. Τοποθετήστε το χαρτί έτσι, ώστε να εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού, με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς το μέρος σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού για το έγγραφό σας. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 12.

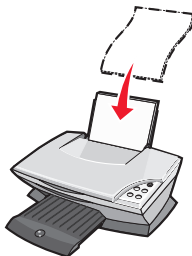

Τοποθετήστε έως και:

- 100 φύλλα απλού χαρτιού
- 25 φύλλα ετικετών
- 25 σιδερότυπα
- 25 φύλλα φωτογραφικού/γυαλιστερού χαρτιού
- 10 διαφάνειες
- 20 φύλλα χαρτιού banner
- δεσμίδα ευχετήριων καρτών 10 φύλλων
- 10 κάρτες Hagaki
- 10 φακέλους

Σημείωση: Μην τοποθετείτε στον εκτυπωτή φακέλους με:

- Οπές, διατρήσεις, αποκόμματα ή έντονα ανάγλυφα.
 - Μεταλλικούς συνδετήρες, σπάγκους ή μεταλλικά ελάσματα.
 - Ανοικτές επιφάνειες που φέρουν κολλητική ουσία.
- Σημείωση:** Επειδή οι διαφάνειες και οι φωτογραφίες απαιτούν περισσότερο χρόνο για να στεγνώσουν, συνιστούμε να αφαιρείτε κάθε διαφάνεια ή φωτογραφία καθώς εξέρχεται από τον εκτυπωτή και να την αφήνετε να στεγνώσει για να αποφύγετε τη δημιουργία κηλίδων μελανιού.

- 2 Σπρώξτε τον οδηγό χαρτιού ώστε να ακουμπήσει στην αριστερή άκρη του χαρτιού.




- 3 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα είναι ενεργοποιημένος.
- 4 Επιλέξτε **Αρχείο ► Εκτύπωση**.
- 5 Στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση, επιλέξτε το κουμπί **Ιδιότητες, Προτιμήσεις, Επιλογές ή Ρύθμιση παραμέτρων**, ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες εκτύπωσης.


- 6 Αν η εργασία εκτύπωσης που θέλετε να εκτελέσετε περιλαμβάνεται στο μενού **Θέλω να**, επιλέξτε την και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Σε διαφορετική περίπτωση, επιλέξτε **Κλείσιμο** στο κάτω μέρος του μενού.
- 7 Στην καρτέλα Ποιότητα/Αντίγραφα, επιλέξτε τις ρυθμίσεις ποιότητας, ταχύτητας και αντιγραφής.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια ρύθμιση, κάντε δεξί κλικ σε μια ρύθμιση στην οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Τι είναι....**

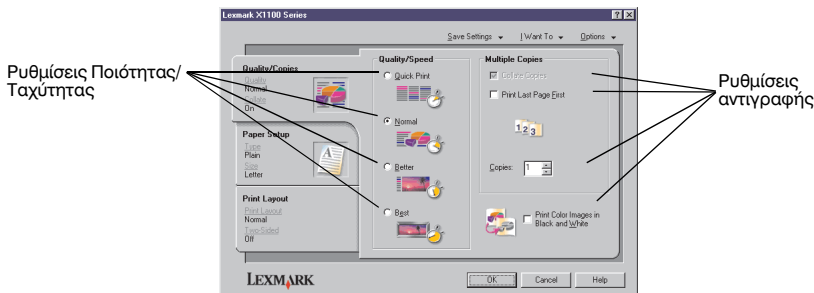


- 8 Στην καρτέλα Ρύθμιση χαρτιού, επιλέξτε τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού και τον προσανατολισμό της εκτύπωσης.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια ρύθμιση, κάντε δεξί κλικ σε μια ρύθμιση στην οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Τι είναι....**

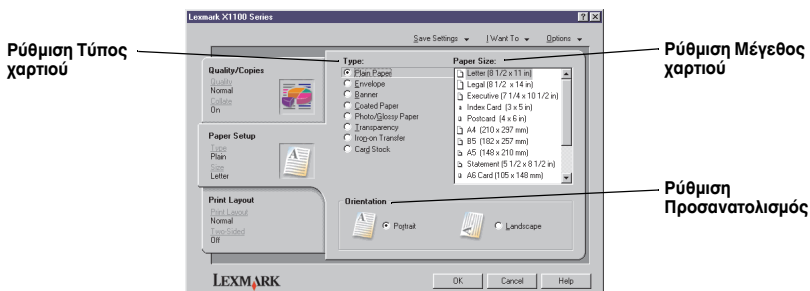

- 9 Στην καρτέλα Διάταξη εκτύπωσης, επιλέξτε τις ρυθμίσεις διάταξης και εκτύπωσης διπλής όψης για τον τύπο εγγράφου που εκτυπώνετε.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια ρύθμιση, κάντε δεξί κλικ σε μια ρύθμιση στην οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Τι είναι....**

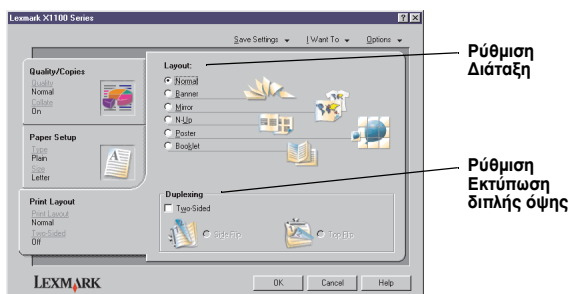

- 10 Μόλις εφαρμόσετε όλες τις επιθυμητές ρυθμίσεις στις Ιδιότητες εκτύπωσης, επιλέξτε **ΟΚ** στο κάτω μέρος της οθόνης για να επιστρέψετε στο πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση.
- 11 Επιλέξτε **Εκτύπωση** για να ολοκληρώσετε την εργασία σας.

Σάρωση

Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν τον τρόπο σάρωσης και αποθήκευσης εικόνων.


- 1 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του εκτυπωτή Όλα σε Ένα.
- 2 Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να σαρώσετε στη γυάλινη επιφάνεια, με την πλευρά σάρωσης στραμμένη προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η επάνω αριστερή γωνία της πλευράς αντιγραφής του αντικειμένου ευθυγραμμίζεται με το βέλος.



- 3 Κλείστε το επάνω κάλυμμα.
- 4 Ανοίξτε το Κέντρο Όλα σε Ένα της Lexmark (ανατρέξτε στη σελίδα 3).
Εμφανίζεται η κύρια σελίδα του Κέντρου Όλα σε Ένα.
- 5 Επιλέξτε το κουμπί **Άμεση προεπισκόπηση** που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της Κύριας σελίδας του Όλα σε Ένα.
Μια εικόνα του αντικειμένου σάρωσης εμφανίζεται στην ενότητα προεπισκόπησης.
- 6 Χρησιμοποιώντας το ποντίκι, επιλέξτε για σάρωση μια συγκεκριμένη περιοχή της εικόνας προεπισκόπησης.
- 7 Επιλέξτε **Βλέπε Περισσότερες ρυθμίσεις σάρωσης** για να εξετάσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης.

8 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης.

Από το αναπτυσσόμενο μενού "Αποστολή σαρωμένης εικόνας σε:" επιλέξτε το πρόγραμμα στο οποίο θα στείλετε τη σαρωμένη εικόνα ή επιλέξτε την ενότητα **Δημιουργικές εργασίες** για να εμφανίσετε μια λίστα των εργασιών.

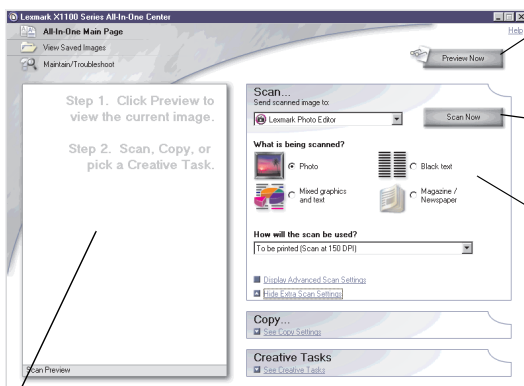

Κουμπί Άμεση προεπισκόπηση

Κάντε κλικ για να δείτε μια προεπισκόπηση της εικόνας.

Κουμπί Άμεση σάρωση

Κάντε κλικ για να σαρώσετε το αντικείμενο που βρίσκεται στην επιφάνεια σάρωσης.

Ρυθμίσεις σάρωσης

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για το αντικείμενο σάρωσης.

Ενότητα Προεπισκόπηση

Δείτε μια προεπισκόπηση της εικόνας και επιλέξτε μια περιοχή για σάρωση.

9 Εάν στέλνετε τη σαρωμένη εικόνα σε ένα πρόγραμμα λογισμικού, επιλέξτε **Άμεση σάρωση** για να ολοκληρωθεί η σάρωση. Εάν χρησιμοποιείτε την ενότητα **Δημιουργικές εργασίες**, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Για την εμφάνιση μιας λίστας με τις Δημιουργικές εργασίες που είναι διαθέσιμες στην κύρια σελίδα του Όλα σε Ένα, ανατρέξτε στη σελίδα 4.

Αντιγραφή

Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα ένα έγχρωμο ή ασπρόμαυρο αντίγραφο. Πατήστε το κουμπί **έγχρωμου αντιγράφου** ή **ασπρόμαυρου αντιγράφου** στον πίνακα ελέγχου.

Για να δημιουργήσετε ασπρόμαυρα αντίγραφα, αντίγραφα σε αποχρώσεις του γκρι ή έγχρωμα αντίγραφα:


1 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του εκτυπωτή Όλα σε Ένα.

- 2** Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να αντιγράψετε στη γυάλινη επιφάνεια με την πλευρά αντιγραφής στραμμένη προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η επάνω αριστερή γωνία της πλευράς αντιγραφής του αντικειμένου ευθυγραμμίζεται με το βέλος.



- 3** Κλείστε το επάνω κάλυμμα.
- 4** Ανοίξτε το Κέντρο Όλα σε Ένα της Lexmark (ανατρέξτε στη σελίδα 3). Εμφανίζεται η κύρια σελίδα του Κέντρου Όλα σε Ένα.
- 5** Επιλέξτε **Βλέπε Περισσότερες ρυθμίσεις αντιγραφής** για να εξετάσετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντιγραφής.

Η ενότητα Αντιγραφή του Όλα σε Ένα ανοίγει:

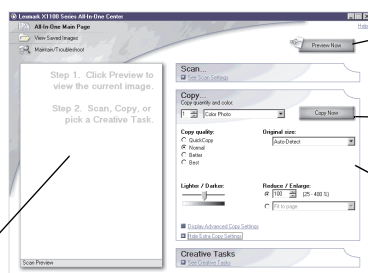

Κουμπί Άμεση προεπισκόπηση

Κάντε κλικ για να δείτε μια προεπισκόπηση της εικόνας.

Κουμπί Άμεση αντιγραφή

Κάντε κλικ για αντιγραφή της εικόνας σας.

Ρυθμίσεις αντιγραφής

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής.

Ενότητα Προεπισκόπηση

Δείτε μια προεπισκόπηση της εικόνας και επιλέξτε μια περιοχή για αντιγραφή.

- 6** Επιλέξτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής.

Σημείωση: Αν θέλετε, μπορείτε να σμικρύνετε ή να μεγεθύνετε την εικόνα.

- 7** Επιλέξτε **Άμεση αντιγραφή**.

Αποστολή fax

Τα παρακάτω βήματα σας δείχνουν πώς να στείλετε fax χρησιμοποιώντας το modem του υπολογιστή σας.

- 1 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα.
- 2 Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να στείλετε μέσω fax στη γυάλινη επιφάνεια, με την πλευρά που θα αποσταλεί στραμμένη προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η επάνω αριστερή γωνία της πλευράς αντιγραφής του αντικειμένου ευθυγραμμίζεται με το βέλος.



- 3 Κλείστε το επάνω κάλυμμα.
- 4 Ανοίξτε το Κέντρο Όλα σε Ένα της Lexmark (ανατρέξτε στη σελίδα 3).
- 5 Από την ενότητα **Δημιουργικές εργασίες** της κύριας σελίδας του Όλα σε Ένα, επιλέξτε **Αποστολή εικόνας μέσω fax**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Συντήρηση

Αντικατάσταση κασετών εκτύπωσης

Ο εκτυπωτής Lexmark X1100 Series έχει σχεδιαστεί για εκτύπωση χρησιμοποιώντας τις παρακάτω κασέτες.

Εξάρτημα:	Κωδικός εξαρτήματος:
Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης κανονικής απόδοσης	16
Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης κανονικής απόδοσης	26
Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης για μέτρια χρήση	17
Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης για μέτρια χρήση	27

Σημείωση: Μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας την κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης ή την κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης και την κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης μαζί.

Για πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία αναλώσιμων, βλ. σελίδα 8.

Πριν να εγκαταστήσετε νέες ή ανταλλακτικές κασέτες εκτύπωσης, αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες κασέτες.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα είναι ενεργοποιημένος.
- 2 Ανασηκώστε τη μονάδα του σαρωτή μέχρι να συγκρατείται στην ανοικτή θέση από το στήριγμα.
Ο φορέας των κασετών εκτύπωσης μετακινείται και σταματάει στη θέση τοποθέτησης, εκτός αν ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα είναι απασχολημένος.
- 3 Πιέστε τις προεξοχές στα καλύμματα των κασετών και ανασηκώστε τα.
- 4 Αφαιρέστε τις παλιές κασέτες. Αποθηκεύστε τις σε αεροστεγή συσκευασία ή απορρίψτε τις.
- 5 Αν οι κασέτες που τοποθετείτε είναι καινούργιες, αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα και τη διαφανή ταινία από το κάτω μέρος των κασετών.

Προειδοποίηση: Μην ακουμπήσετε τις χρυσές επαφές στις κασέτες.

- 6** Τοποθετήστε τη νέα κασέτα. Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης είναι σταθερά τοποθετημένη στον αριστερό φορέα και *ασφαλίστε* το κάλυμμα στην κλειστή θέση.

Αν τοποθετείτε κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά τοποθετημένη στον δεξιό φορέα, και *ασφαλίστε* το κάλυμμα στην κλειστή θέση.

- 7** Ανασηκώστε τη μονάδα του σαρωτή και σπρώξτε το στήριγμα προς τα πίσω κατεβάζοντας το σαρωτή μέχρι να κλείσει εντελώς.

Η εγγύηση του εκτυπωτή Lexmark Όλα σε Ένα δεν καλύπτει τις επισκευές βλαβών ή ζημιών που οφείλονται σε επαναπλήρωση της κασέτας μελανιού. Δεν συνιστούμε τη χρήση ξαναγεμισμένων κασετών. Η επαναπλήρωση των κασετών ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης και να προξενήσει ζημιά στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αναλώσιμα της Lexmark.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η ενότητα αυτή σας βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα. Πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων είναι διαθέσιμες στο Κέντρο υποστήριξης της Lexmark. Για βοήθεια σχετικά με την πρόσβαση στο Κέντρο υποστήριξης της Lexmark, ανατρέξτε στη σελίδα 8.

Λίστα ελέγχου για αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα, ελέγξτε τα παρακάτω:



Είναι το τροφοδοτικό σταθερά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα και στην πρίζα;



Είναι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα ενεργοποιημένοι;



Είναι το καλώδιο USB καλά συνδεδεμένο στον υπολογιστή και στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα;



Αφαιρέσατε το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία από την κασέτα εκτύπωσης; Για βοήθεια, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης.



Η κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης είναι σταθερά τοποθετημένη στον αριστερό φορέα;

Η κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης είναι σταθερά τοποθετημένη στον δεξιό φορέα, αν τοποθετήσατε και τις δύο κασέτες;



Το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά; Έχετε υπόψη ότι δεν πρέπει να πιέζετε με δύναμη το χαρτί στον εκτυπωτή.



Έχετε εγκαταστήσει σωστά το λογισμικό του εκτυπωτή; Για βοήθεια, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης.



Έχει οριστεί ο εκτυπωτής Lexmark X1100 Series ως ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής; Για να το διαπιστώσετε, επιλέξτε **Έναρξη ► Ρυθμίσεις ► Εκτυπωτές**. Αν δεν συμβαίνει αυτό, πρέπει να απεγκαταστήσετε το λογισμικό και να το εγκαταστήσετε πάλι. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 26.

Πρόβλημα:	Μεταβείτε στη σελίδα:
Η λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει	20
Η σελίδα ευθυγράμμισης δεν εκτυπώνεται	21
Όταν τοποθετώ το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή Όλα σε Ένα δεν συμβαίνει τίποτα	21
Ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα δεν επικοινωνεί με τον υπολογιστή	21
Η εγκατάσταση μοιάζει να μην έχει ολοκληρωθεί	21
Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι πολύ αργή	22
Η εκτύπωση εμφανίζεται πολύ σκούρα ή μουτζουρωμένη	22
Οι κάθετες γραμμές δεν είναι ευθείες ή οι άκρες δεν είναι στρωτές	23
Λευκές γραμμές εμφανίζονται σε γραφικά ή σε αμιγώς μαύρες περιοχές	23
Εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα	23
Η σάρωση απέτυχε	24
Η σάρωση ή η χρήση σαρωμένων εικόνων σε ένα πρόγραμμα λογισμικού διαρκεί πολύ ή "παγώνει" τον υπολογιστή	24
Η άκρη του αντιγράφου δεν εκτυπώνεται	24
Το κουμπί αντιγραφής στον πίνακα ελέγχου δεν λειτουργεί	25
Το fax δεν λειτουργεί	25

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενότητα για να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση.

Η λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει

- 1 Ελέγξτε τις συνδέσεις του τροφοδοτικού.
- 2 Πατήστε το κουμπί **λειτουργίας** στον πίνακα ελέγχου.

Η σελίδα ευθυγράμμισης δεν εκτυπώνεται

- 1** Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία από τις κασέτες εκτύπωσης. Για βοήθεια σχετικά με την τοποθέτηση κασετών εκτύπωσης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης.
- 2** Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης είναι σταθερά τοποθετημένη στον αριστερό φορέα.

Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης είναι σταθερά τοποθετημένη στον δεξιό φορέα, αν τοποθετήσατε και τις δύο κασέτες.
- 3** Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το χαρτί σωστά και δεν το πιέσατε με δύναμη μέσα στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα.

Όταν τοποθετώ το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή Όλα σε Ένα δεν συμβαίνει τίποτα

Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Ο υπολογιστής μου** και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **της μονάδας CD-ROM**.

Ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα δεν επικοινωνεί με τον υπολογιστή

- 1** Αποσυνδέστε και τα δύο άκρα του καλωδίου USB και συνδέστε τα πάλι. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης.
- 2** Βγάλτε από την πρίζα τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα, συνδέστε πάλι το τροφοδοτικό και πατήστε το κουμπί **λειτουργίας**. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης.
- 3** Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Αν το πρόβλημα επιμένει, απεγκαταστήστε το λογισμικό και εγκαταστήστε το πάλι. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 26.

Η εγκατάσταση μοιάζει να μην έχει ολοκληρωθεί

Ενδέχεται το λογισμικό να μην έχει εγκατασταθεί σωστά. Δοκιμάστε τα εξής:

- 1** Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Ο Υπολογιστής μου**.

Αν χρησιμοποιείτε Windows XP, επιλέξτε **Έναρξη** για να μεταβείτε στο εικονίδιο **Ο Υπολογιστής μου**.
- 2** Επιλέξτε **Ιδιότητες**.

- 3** Αν χρησιμοποιείτε Window 98 ή Windows Me, επιλέξτε την καρτέλα **Διαχείριση συσκευών**.
Αν χρησιμοποιείτε Windows 2000 ή Windows XP, επιλέξτε την καρτέλα **Υλικό** και στη συνέχεια επιλέξτε το κουμπί **Διαχείριση συσκευών**.
- 4** Εξετάστε την κατηγορία "Άλλες συσκευές". Αν εμφανίζονται συσκευές Lexmark σε αυτή την κατηγορία, επιλέξτε τις και πατήστε το πλήκτρο **Διαγραφή**.

Σημείωση: Η κατηγορία "Άλλες συσκευές" εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν άγνωστες συσκευές. Μη διαγράψετε στοιχεία της Lexmark αν δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία "Άλλες συσκευές".
- 5** Τοποθετήστε το CD και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό. Μην επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι πολύ αργή

- 1** Κλείστε τα προγράμματα που δεν χρησιμοποιούνται. Οι πόροι μνήμης μπορεί να είναι σε χαμηλά επίπεδα.
- 2** Βεβαιωθείτε ότι για τη ρύθμιση Ποιότητα/Ταχύτητα στις Ιδιότητες εκτύπωσης έχει επιλεγεί **Κανονική ποιότητα** ή **Γρήγορη εκτύπωση**. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 7.
- 3** Προσπαθήστε να εκτυπώσετε ένα μικρότερο αρχείο. Εάν οι πόροι μνήμης είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, είναι πιθανό να μην μπορείτε να εκτυπώσετε μεγαλύτερα αρχεία. Εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε περισσότερη μνήμη.

Σημείωση: Συνήθως οι φωτογραφίες έχουν μεγαλύτερο μέγεθος αρχείου. Δοκιμάστε να μειώσετε την ανάλυση της σάρωσης.

Η εκτύπωση εμφανίζεται πολύ σκούρα ή μουτζουρωμένη

- 1** Αφαιρέστε το χαρτί καθώς εξέρχεται. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει το μελάνι.
- 2** Αλλάξτε τη ρύθμιση Ποιότητα/Ταχύτητα στις Ιδιότητες εκτύπωσης ή στο Κέντρο Όλα σε Ένα. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 6 ή σελίδα 4.

Η ρύθμιση **Καλύτερη ή Βέλτιστη** για την Ποιότητα/Ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει κηλίδες εάν χρησιμοποιηθεί με απλό χαρτί. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση **Κανονική ποιότητα**.

- 3** Ανοίξτε το Κέντρο υποστήριξης της Lexmark. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 8.
- 4** Από την καρτέλα Συντήρηση, επιλέξτε **Καθαρισμός για διόρθωση οριζόντιων λωρίδων**.

Οι κάθετες γραμμές δεν είναι ευθείες ή οι άκρες δεν είναι στρωτές

- 1** Προσαρμόστε τη ρύθμιση Ποιότητα/Ταχύτητα στις Ιδιότητες εκτύπωσης. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 7. Για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης, επιλέξτε **Καλύτερη ή Βέλτιστη**.
- 2** Ευθυγραμμίστε τις κασέτες εκτύπωσης. Για να ευθυγραμμίσετε τις κασέτες εκτύπωσης:
 - α** Ανοίξτε το Κέντρο υποστήριξης της Lexmark. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 8.
 - β** Από την καρτέλα Συντήρηση, επιλέξτε **Ευθυγράμμιση για διόρθωση θαμπών άκρων**.

Λευκές γραμμές εμφανίζονται σε γραφικά ή σε αμιγώς μαύρες περιοχές

Καθαρίστε τα ακροφύσια των κασετών εκτύπωσης. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί τα ακροφύσια των κασετών εκτύπωσης να είναι φραγμένα. Για να καθαρίσετε τα ακροφύσια των κασετών:

- 1** Ανοίξτε το Κέντρο υποστήριξης της Lexmark. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 8.
- 2** Από την καρτέλα Συντήρηση, επιλέξτε **Καθαρισμός για διόρθωση οριζόντιων λωρίδων**.

Εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή Όλα σε Ένα

- 1** Για να βγάλετε το χαρτί που έχει μπλοκάρει, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 2** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε χαρτί που προορίζεται για εκτυπωτή inkjet. Για τον κατάλογο των προτεινόμενων χαρτιών, ανατρέξτε στη σελίδα 10.

- 3 Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε το χαρτί σωστά. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 10.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός χαρτιού ακουμπά στην αριστερή άκρη του χαρτιού. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 11.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σάρωσης, αντιγραφής και αποστολής fax

Η σάρωση απέτυχε

Ενδέχεται να μην έχει εγκατασταθεί σωστά το λογισμικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας "Ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα δεν επικοινωνεί με τον υπολογιστή" στη σελίδα 21.

Η σάρωση ή η χρήση σαρωμένων εικόνων σε ένα πρόγραμμα λογισμικού διαρκεί πολύ ή "παγώνει" τον υπολογιστή

Μειώστε την ανάλυση της σάρωσης. Η ανάλυση της σάρωσης είναι αρκετά διαφορετική από την ανάλυση της εκτύπωσης και γενικά ρυθμίζεται πιο χαμηλά. Για να αλλάξετε την ανάλυση σάρωσης:

- 1 Ανοίξτε το Κέντρο Όλα σε Ένα της Lexmark. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 3.
- 2 Από την ενότητα Σάρωση, επιλέξτε **Βλέπε Περισσότερες ρυθμίσεις σάρωσης**.
- 3 Επιλέξτε **Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων σάρωσης**.
- 4 Από την καρτέλα Σάρωση στις Σύνθετες ρυθμίσεις σάρωσης, καταχωρήστε μικρότερη ανάλυση σάρωσης.

Η άκρη του αντιγράφου δεν εκτυπώνεται

- Βεβαιωθείτε ότι το πρωτότυπο είναι σωστά προσανατολισμένο πάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 13.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή που θέλετε να αντιγράψετε δεν είναι μεγαλύτερη από την περιοχή εκτύπωσης της σελίδας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Προσαρμογή στη σελίδα**. Για να εφαρμόσετε την "Προσαρμογή στη σελίδα":
 - 1 Ανοίξτε το Κέντρο Όλα σε Ένα της Lexmark. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 3.
 - 2 Από την ενότητα Αντιγραφή, επιλέξτε **Βλέπε Περισσότερες ρυθμίσεις αντιγραφής**.

- 3 Στην ενότητα Σμίκρυνση/Μεγέθυνση, κάντε κλικ στο δεύτερο κουμπί και στη συνέχεια επιλέξτε **Προσαρμογή στη σελίδα** από το αντίστοιχο αναπτυσσόμενο μενού.
- 4 Αντιγράψτε ξανά το έγγραφο.

Το κουμπί αντιγραφής στον πίνακα ελέγχου δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Για να λειτουργήσει ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα, ο υπολογιστής πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά το λογισμικό. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης. Για να λειτουργήσει ο μηχανισμός αντιγραφής, θα πρέπει να εγκατασταθεί το λογισμικό.

Το fax δεν λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα είναι ενεργοποιημένοι.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε τηλεφωνική γραμμή. Για να λειτουργήσει το fax απαιτείται τηλεφωνική σύνδεση.
- Ενδέχεται η μνήμη να είναι πλήρης. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή των fax που υπάρχουν στη μνήμη και επαναλάβετε την αποστολή του fax.

Απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση του λογισμικού

Εάν το λογισμικό Όλα σε Ένα δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος επικοινωνίας όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα, μπορεί να χρειάζεται να απεγκαταστήσετε και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή.

- 1 Στην επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε **Έναρξη ▶ Προγράμματα ▶ Lexmark X1100 Series ▶ Απεγκατάσταση Lexmark X1100 Series**.

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει επιλογή Απεγκατάσταση στο μενού, ανατρέξτε στην ενότητα "Ο εκτυπωτής Όλα σε Ένα δεν επικοινωνεί με τον υπολογιστή" στη σελίδα 21.

- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή, για να απεγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή Όλα σε Ένα.
- 3 Πριν επανεγκαταστήσετε το λογισμικό, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- 4 Τοποθετήστε το CD και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή για να εγκαταστήσετε το λογισμικό. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης.

Άλλη βοήθεια

Αν το πρόβλημα με τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα δεν λυθεί με τους παραπάνω τρόπους:

- Ανατρέξτε στο λογισμικό Κέντρο υποστήριξης της Lexmark, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων:
 - 1 Επιλέξτε **Έναρξη ▶ Προγράμματα ▶ Lexmark X1100 Series ▶ Lexmark X1100 Series Κέντρο υποστήριξης**.
 - 2 Επιλέξτε την καρτέλα **Αντιμετώπιση προβλημάτων** στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
- Επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web, στη διεύθυνση <http://support.lexmark.com/> για βοήθεια.

Σημειώσεις για την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Δήλωση συμμόρφωσης με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

Ο εκτυπωτής Lexmark 3100 Series 4476-K01 έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν θεσπισθεί για ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β, σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες: (1) η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να αντέχει σε οποιαδήποτε παρεμβολή δεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών οι οποίες μπορούν να επιφέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Τα όρια της Κλάσης Β της FCC έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα δημιουργηθούν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί κλείνοντας και ανοίγοντας τον εξοπλισμό, σας συνιστούμε να προσπαθήσετε να απαλλαγείτε από τις παρεμβολές με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:

- Αλλάξτε την κατεύθυνση ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος, διαφορετικού από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή τον αντιπρόσωπο συντήρησης για επιπλέον συμβουλές.

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για παρεμβολές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση που προκαλούνται από τη χρήση καλωδίων διαφορετικών από τα συνιστώμενα ή από μη εγκεκριμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις στον παρόντα εξοπλισμό. Μη εγκεκριμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις μπορούν να αναιρέσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιήσει τον παρόντα εξοπλισμό.

Σημείωση: Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC που αφορούν τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε υπολογιστικό μηχάνημα Κλάσης Β, χρησιμοποιήστε ένα σωστά μονωμένο και γειωμένο καλώδιο, όπως το καλώδιο της Lexmark με κωδικό 1329605 για παράλληλη σύνδεση ή το καλώδιο με κωδικό 12A2405 για σύνδεση USB. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου το οποίο δεν είναι σωστά μονωμένο και γειωμένο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση των κανονισμών της FCC.

Ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE)

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προστασίας των οδηγίων 89/336/EOK και 73/23/EOK του Συμβουλίου της ΕΚ για την προσέγγιση και την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών της

που αφορά στη συμβατότητα σχετικά με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών σχεδιασμένων για χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης.

Η δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Οδηγίας έχει υπογραφεί από τον Διευθυντή Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Το προϊόν αυτό πληροί τα όρια της Κλάσης Β του προτύπου EN 55022 και τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου EN 60950.

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Japanese VCCI notice

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ENERGY STAR

Το πρόγραμμα εξοπλισμού γραφείου EPA ENERGY STAR αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια των κατασκευαστών εξοπλισμού γραφείου για την προώθηση προϊόντων που κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και οδηγούν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η οποία προκαλείται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα προτείνουν προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιούνται. Το χαρακτηριστικό αυτό μειώνει την καταπόλωση ενέργειας μέχρι και 50 τοις εκατό. Η Lexmark είναι υπερήφανη που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα.

Ως συνεργάτης του ENERGY STAR, η Lexmark International, Inc. έχει αποφασίσει ότι αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές του ENERGY STAR για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ευρετήριο

B

banner
εκτύπωση 6

A

αντίγραφα 7
αντιγραφή 14
αντιμετώπιση προβλημάτων
προβλήματα fax 24
προβλήματα
αντιγραφής 24
προβλήματα
εγκατάστασης 20
προβλήματα σάρωσης 24
αντιμετώπιση προβλημάτων
εγκατάστασης 20
απεγκατάσταση
λογισμικού 26
αποθηκευμένες εικόνες
προβολή 5
αποστολή fax 16
ασπρόμαυρη εκτύπωση 7
αφίσες
εκτύπωση 6

Γ

γυαλιστερό χαρτί 10

Δ

δεσμίδα καρτών 10
Δήλωση FCC 27
δήλωση εκπομπής 27
δήλωση εκπομπής
ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας 27
διαφάνειες 10

E

εγκατάσταση υλικού
εγκατάσταση
λογισμικού 1

εγκατάσταση υλικού,
λογισμικού 1
εκτύπωση 10
banner 6
αφίσες 6
φωτογραφίες 6
φάκελοι 6
εκτύπωση διπλής όψης 7
Ενότητα Προεπισκόπηση
Κουμπί Άμεση
προεπισκόπηση 13
Προεπισκόπηση
εκτύπωσης/
αντιγραφής 4
Προεπισκόπηση
σάρωσης 4

εξαρτήματα του εκτυπωτή
Όλα σε Ένα 1
επανεγκατάσταση
λογισμικού 26
επάνω κάλυμμα 1
ετικέτες 10

H

ήχος, βλ. φωνητική
ειδοποίηση

Θ

Θέλω να
αλλάξω τις ρυθμίσεις
ποιότητας 6
αλλάξω τις ρυθμίσεις
ταχύτητας 6
δω περισσότερες ιδέες
εκτύπωσης 6
εκτυπώσω ένα banner 6
εκτυπώσω και στις δύο
πλευρές του χαρτιού 6
εκτυπώσω μια αφίσα 6
εκτυπώσω μια
φωτογραφία 6
εκτυπώσω σε φάκελο 6
θήκη εξόδου χαρτιού 1

I

Ιδιότητες εκτύπωσης 6
καρτέλα Διάταξη
εκτύπωσης 7
καρτέλα Ποιότητα/
Αντίγραφα 7
καρτέλα Ρύθμιση
χαρτιού 7
καρτέλες 7
μενού Αποθήκευση
ρυθμίσεων 7
μενού Επιλογές 7
μενού Θέλω να 6
άνοιγμα 6

K

και στις δύο πλευρές,
εκτύπωση, βλ. εκτύπωση
διπλής όψης
καρτέλα Αντιμετώπιση
προβλημάτων 8
καρτέλα Διάταξη
εκτύπωσης 7
καρτέλα Κατάσταση 8
καρτέλα Πώς μπορείτε να 8
καρτέλα Πληροφορίες
επικοινωνίας 9
καρτέλα Ποιότητα/
Αντίγραφα 7
καρτέλα Ρύθμιση χαρτιού 7
καρτέλα Σύνθετες
ρυθμίσεις 9
καρτέλα Συντήρηση 8
κασέτες
προβολή στάθμης
μελανιών 8
κασέτες εκτύπωσης
προβολή στάθμης
μελανιών 8
κασέτες μελανιού
προβολή στάθμης
μελανιών 8
κατάσταση εκτυπωτή Όλα σε
Ένα 8

Κέντρο Όλα σε Ένα της
Lexmark 3
χρήση 3
άνοιγμα 3
Κέντρο Όλα σε Ένα, βλ.
Κέντρο Όλα σε Ένα της
Lexmark
Κέντρο υποστήριξης της
Lexmark 8
καρτέλα Αντιμετώπιση
προβλημάτων 8
Καρτέλα Κατάσταση
εκτυπωτή 8
καρτέλα Πώς μπορείτε
να 8
καρτέλα Πληροφορίες
επικοινωνίας 9
καρτέλα Σύνθετες
ρυθμίσεις 9
καρτέλα Συντήρηση 8
άνοιγμα 8
Κουμπί Άμεση
προεπισκόπηση 13
Κουμπί ασπρόμαυρου
αντιγράφου 2
Κουμπί έγχρωμου
αντιγράφου 2
Κουμπί λειτουργίας 2
Κουμπί σάρωσης 2
Κουμπί τροφοδοσίας
χαρτιού 2

Λ

λίστα ελέγχου για
αντιμετώπιση
προβλημάτων 19
λογισμικό
απεγκατάσταση 26
επανεγκατάσταση 26

Μ

μενού Αποθήκευση
ρυθμίσεων 7
μενού Θέλω να 6
μονάδα σαρωτή 1

Ο

οδηγός χαρτιού
προσαρμογή 11
Όλα σε Ένα - Κύρια σελίδα
Ενότητα Αντιγραφή 4
Ενότητα Δημιουργικές
εργασίες 4
Ενότητα
Προεπισκόπηση 4
Ενότητα Σάρωση 4

Π

πίνακας ελέγχου 2
παράθυρο Κατάσταση
εκτύπωσης
αλλαγή της εμφάνισης 9
πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια ii
πληροφορίες σχετικά με την
έκδοση ii
πολλά αντίγραφα 7
προσανατολισμός, επιλογή 7

Ρ

ρυθμίσεις αντιγραφής 4
ρυθμίσεις σάρωσης 4
ρυθμίσεις, αποθήκευση για
μελλοντική χρήση 7

Σ

σύσταση σχετικά με τα
πνευματικά δικαιώματα ii
σελίδα Προβολή
αποθηκευμένων εικόνων 5
ενότητα Άνοιγμα με... 5
ενότητα Εκτύπωση ενός
αντιγράφου... 5
σελίδα Συντήρηση/
Αντιμετώπιση
προβλημάτων 5
σιδερότυπα 10
εκτύπωση 6
στάθμη μελανιών
προβολή 8

σάρωση 13
τοποθέτηση αντικειμένου
πάνω στη γυάλινη
επιφάνεια 13

Τ

τοποθέτηση χαρτιού 10

Φ

φωνητική ειδοποίηση
ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση 9
φωτογραφίες
εκτύπωση 6
σάρωση 13
φωτογραφικό χαρτί 10
φάκελοι
εκτύπωση 6

Χ

χαμηλή ποιότητα
εκτύπωσης 22
χαρτί
αποδεκτοί τύποι 10
τοποθέτηση 10
χαρτί banner 10
χαρτί inkjet 10

