



X125 多功能一体机

快速参考手册

2002 年 6 月

Safety Information

- Connect the power cord to a properly grounded electrical outlet that is near the product and easily accessible.
- Refer service or repairs, other than those described in the operating instructions, to a professional service person.
- Use only Lexmark replacement parts to maintain the safety of this product.
- Do not use the fax function during a lightning storm.

安全信息

- 电源线要连接在距离多功能一体机尽量近，且正确接地的电源插座上，以便于使用。
- 如果需要服务或维修，除了参考操作说明书以外，也可以向专业的服务人员请教。
- 请只使用 Lexmark 的零配件，以维护此产品的安全性。
- 请不要在雷雨天气时使用传真功能。

目录

安装软件	1
其他安装指导	3
连接到电话机	3
连接到电话应答机	4
连接到计算机调制解调器	5
了解您的多功能一体机	7
了解多功能一体机的部件	7
使用操作面板	8
装入特殊纸	10
装入文档	11
使用多功能一体机软件	12
其他的软件	13
传真	14
发送传真	14
接收传真	17
复印	19
改变复印设置	19
打印	20
改变打印设置	20

扫描 21

 改变扫描设置 22

 OCR（光学字符识别） 22

问题解答 23

 首先检查以下内容 23

 安装问题解答 23

 解决传真问题 26

 解决复印问题 27

 与 Lexmark 联系 27

附录 28

 Federal Communications Commission (FCC) compliance
 information statement 28

 版权忠告 28

 Ringer Equivalence Number 28


 Canadian regulations governing the use of modems 28

质量保证 29


安装软件

按照安装指南中的步骤，您的多功能一体机已经可以不通过计算机进行传真和复印。如要通过计算机使用您的多功能一体机进行传真，复印，打印，和扫描，请按照以下的安装步骤进行操作：


- 1 请确认您已经完成了安装指南中的所有步骤。
- 2 请确认您的计算机电源已打开。
- 3 在任何类似于下图的界面中点击“取消”。

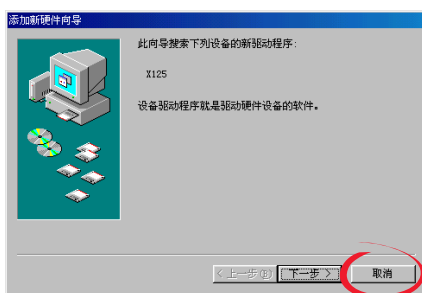

- 4 插入软件光盘。

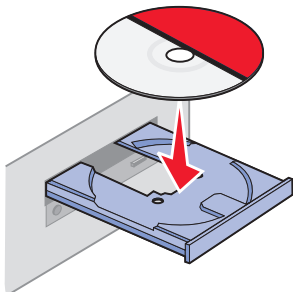

- 5 等待 Lexmark 多功能一体机软件安装界面出现，然后点击“下一步”。

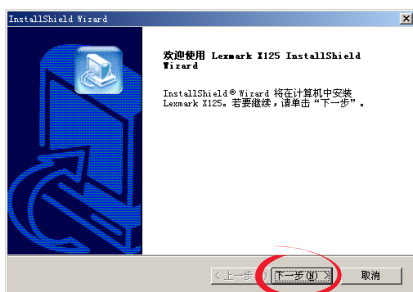

注意：如果此界面没有出现，请参阅第 23 页。

- 6 按照您的计算机屏幕上的安装步骤进行操作。

其他安装指导


您可以将您的多功能一体机连接到电话机，电话应答机，或计算机调制解调器上。

请当心：不要在雷雨天气时进行这些连接。

连接到电话机

您的多功能一体机已经按照安装指南中的步骤安装好了。如果您希望将传真线作为普通电话线来使用，请将一部电话机连接到您的多功能一体机上。有两种不同的连接方法。您可以选择比较喜欢的那一种。


连接到EXT（电话分机）插口

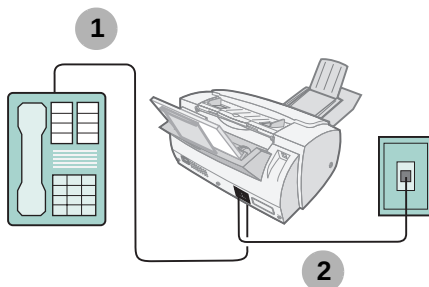

- 1** 使用一根电话线连接电话机和多功能一体机的EXT（电话分机）插口。
- 2** 使用一根电话线连接多功能一体机的 LINE（线路）插口和墙壁上的电话线插座。

您可以使用 **Fax**（传真）模式或 **Tel**（电话）模式。有关选择这两种模式的帮助信息，请参阅第 17 页。


连接到墙壁上的电话线插座

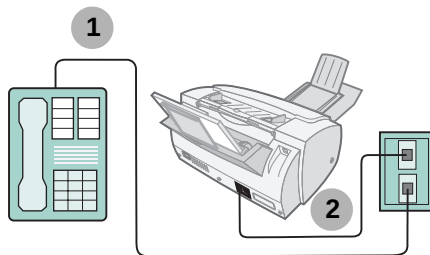

- 1 使用一根电话线连接电话机和墙壁上的电话线插座。
- 2 使用一根电话线连接多功能一体机的 **LINE**（线路）插口和墙壁上的电话线插座。

您可以使用 **Fax**（传真）模式或 **Tel**（电话）模式。有关选择这两种模式的帮助信息，请参阅第 17 页。

连接到电话应答机

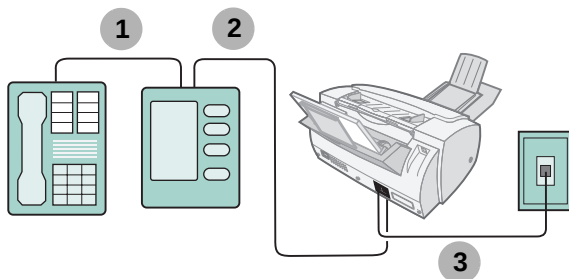


- 1 使用一根电话线连接电话机和电话应答机。
- 2 使用一根电话线连接电话应答机和多功能一体机的 **EXT**（电话分机）插口。
- 3 使用一根电话线连接多功能一体机的 **LINE**（线路）插口和墙壁上的电话线插座。

您可以使用 **Fax**（传真）模式或 **Tel**（电话）模式。有关选择这两种模式的帮助信息，请参阅第 17 页。

连接到计算机调制解调器


不包含电话应答机的安装方式

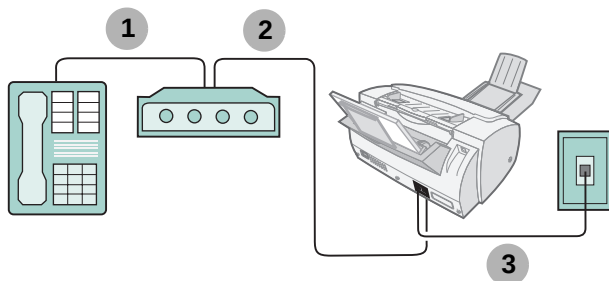

- 1** 使用一根电话线连接电话机和计算机调制解调器。
- 2** 使用一根电话线连接计算机调制解调器和多功能一体机的 **EXT**（电话分机）插口。
- 3** 使用一根电话线连接多功能一体机的 **LINE**（线路）插口和墙壁上的电话线插座。

您可以使用 **Fax**（传真）模式，**Tel**（电话）模式或 **Ans/Fax**（应答 / 传真）模式。有关选择这三种模式的帮助信息，请参阅第 17 页。

包含电话应答机的安装方式

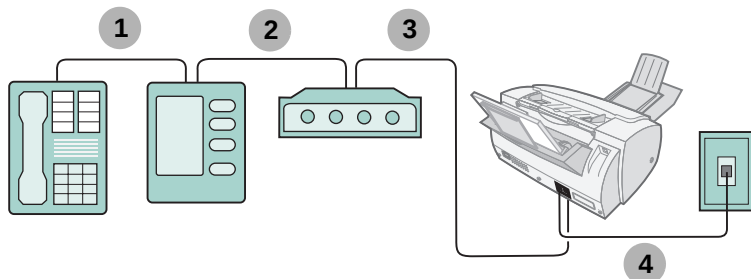


- 1 使用一根电话线连接电话机和电话应答机。
- 2 使用一根电话线连接电话应答机和计算机调制解调器。
- 3 使用一根电话线连接计算机调制解调器和多功能一体机的 **EXT**（电话分机）插口。
- 4 使用一根电话线连接多功能一体机的 **LINE**（线路）插口和墙壁上的电话线插座。

您可以使用 **Tel**（电话）模式或 **Ans/Fax**（应答 / 传真）模式。有关选择这两种模式的帮助信息，请参阅第 17 页。

了解您的多功能一体机


了解多功能一体机的部件

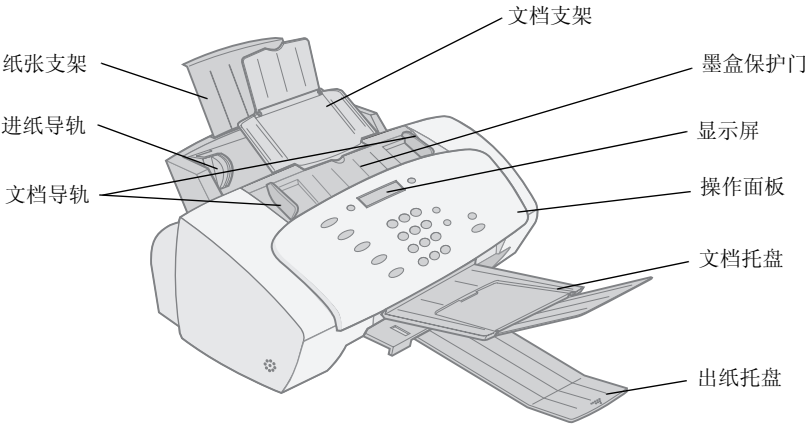

使用此部件 ...	当您希望 ...
文档支架	在进行复印，扫描，或传真时保持文档整齐。
墨盒保护门	安装或更换打印墨盒。
显示屏	检查多功能一体机的状态。
文档托盘	盛放复印，扫描，或传真完的纸张。
出纸托盘	盛放打印完的纸张。
文档导轨	确保文档能够正确进入多功能一体机内。
进纸导轨	确保纸张能够正确进入多功能一体机内。
纸张支架	在进行打印时保持纸张平直。

使用操作面板

下面的表格介绍了每个按钮的功能。当您的多功能一体机电源打开时，显示屏上可以显示错误信息和其他信息。

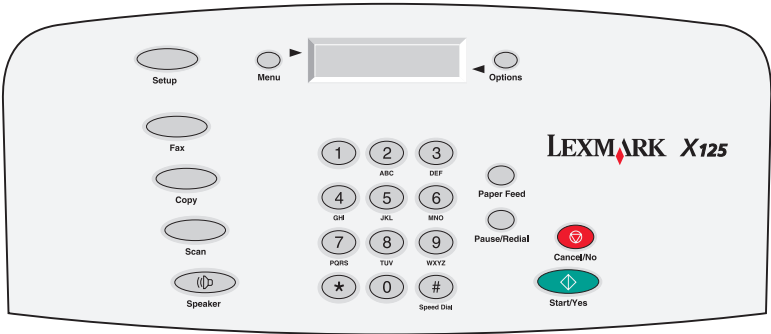

按此按钮 ...	当您希望 ...
Menu (菜单)	在显示屏上滚动显示可用的特性。
Options (选项)	滚动显示所选特性的设置。
Setup (设置)	进入系统设置，维护您的打印墨盒，以及打印报告。
Fax (传真)	开始发送传真。
Copy (复印)	开始进行复印。
Scan (扫描)	开始进行扫描。
Speaker (免提拨号)	当您手动拨号并连接到其他的传真机时收听。
数字键区按钮	拨传真号码，或选择份数。
Speed Dial (# key) (快速拨号) (# 键)	进入快速拨号菜单。
Paper Feed (进纸)	- 在纸张支架上重新放入纸张后继续打印。 - 如果打印结束后纸张没有送出，可以送出纸张。
Pause/Redial (暂停 / 重拨)	- 当您拨打电话或传真号码来使用外部的电话线或传真线时，增加三秒钟的暂停时间。 - 重拨上一次拨出的号码。

按此按钮 ...	当您希望 ...
Cancel/No(取消 / 否)	取消一项操作，或者清除不正确的数值，或者在回答问题的时候以 No(否) 作为回答。
Start/Yes(开始/是)	开始复印或扫描作业，或者在回答问题的时候以 Yes(是) 作为回答。

调整多功能一体机设置

您可以使用 **Menu(菜单)**， **Options(选项)**， 以及 **Setup(设置)** 按钮在多功能一体机的菜单之间切换，并改变您的多功能一体机的设置。

菜单设置

如要显示菜单设置，请按 **Fax(传真)**， **Copy(复印)**， **Scan(扫描)**， 或 **Setup(设置)** 按钮，然后按 **Menu(菜单)** 按钮。使用您的菜单设置可以调整：

- 复印类型，对比度，大小，和纸张类型。
- 扫描类型，对比度，大小，和文件类型。
- 传真类型，分辨率，和对比度。


Setup(设置) 菜单

如要显示 Setup(设置) 菜单，请按 **Setup(设置)** 按钮，然后按 **Menu(菜单)** 按钮。按 **Menu(菜单)** 按钮可以显示每一个菜单特性。如要滚动显示所选特性的设置，请按 **Options(选项)** 按钮。使用 Setup(设置) 菜单可以：

- 设置日期和时间
- 打印报告
- 维护您的打印机
- 设置纸张尺寸
- 设置铃声音量
- 设置传真打印质量
- 设置传真转发
- 设置传真接收模式
- 设置特色铃声支持
- 选择显示屏上所显示的语言

装入特殊纸

当您装入特殊纸的时候，请参阅以下的指导：

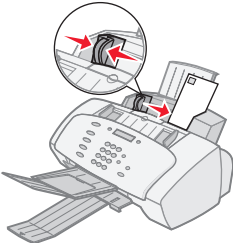最多装入：	请确认：
10 个信封	- 要打印的一面朝向您。 - 紧靠着纸张支架的右边垂直装入信封。 - 贴邮票的位置位于左上角。 - 进纸导轨紧靠信封的左边缘。 
10 张贺卡专用纸，索引卡，明信片，或照片卡	- 要打印的一面朝向您。 - 紧靠着纸张支架的右边垂直装入卡片。 - 进纸导轨紧靠卡片的左边缘。
25 张涂层纸，照片纸，或光滑纸	- 光滑或带有涂层的一面朝向您。 - 进纸导轨紧靠照片纸的左边缘。
10 张透明胶片	- 透明胶片上粗糙的一面朝向您。 - 进纸导轨紧靠透明胶片的左边缘。
100张自定义尺寸的纸张	- 要打印的一面朝向您。 - 您使用的纸张必须在以下的尺寸范围内： 宽度： 76 毫米—216 毫米 3.0 英寸—8.5 英寸 长度： 127 毫米—432 毫米 5.0 英寸—17.0 英寸 - 进纸导轨紧靠纸张的左边缘。
25 张热转印纸	- 请按照包装上的说明装入热转印纸。 - 要打印的一面（空白的一面）朝向您。 - 进纸导轨紧靠热转印纸的左边缘。

装入文档

将您要传真，复印，或扫描的文档装入文档支架内。一次最多可以装入 30 页纸。


您可以使用您的多功能一体机传真，复印，或扫描打印在普通 **A4**， **letter**，或 **legal** 尺寸纸张上面的文档。

在您将文档装入多功能一体机之前，请确认：

- 您的文档至少 **76 毫米 (3.0 英寸)** 长， **140 毫米 (5.5 英寸)** 宽。
- 您已经取下了所有的钉书钉和回形针。
- 墨水和涂改液已经完全干燥。
- 您已经在纸张支架内装入了纸张。

1 将您的文档正面朝下且顶端朝下装入文档支架内。

2 向内滑动文档导轨，直到它们靠在纸张的两侧。

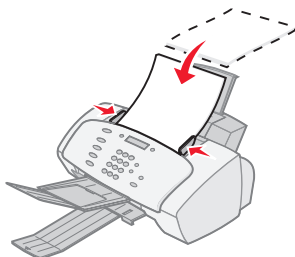

使用多功能一体机软件

除了使用操作面板改变设置以外，您也可以使用“设置实用程序”改变设置。

如要进入“Lexmark X125 设置实用程序”，请点击**开始**▶**程序**▶**Lexmark X125**▶**Lexmark X125 设置实用程序**。



点击 ...	当您希望 ...
打印	设置默认的打印机属性。
传真	改变传真设置，或者使用经常拨出的号码设置您的快速拨号列表。
复印	改变默认的复印设置，包括复印类型，对比度，和大小。
扫描	改变默认的扫描设置，或者扫描至： • 您的计算机的一个文件夹。 • 您的电子邮件程序。 • 一个应用程序。
关闭	关闭“设置实用程序”。

如要了解更多有关如何定制您的多功能一体机设置的帮助信息，请参阅 **在线用户手册**。如要浏览此手册，请点击**开始**►**程序**►**Lexmark X125 在线用户手册**。



其他的软件

如要打开随同您的多功能一体机一起的扫描和图像编辑软件，请点击**开始**►**程序**►**Lexmark X125**。您可以使用这些软件深入了解多功能一体机的性能。

传真

本节内容将逐步地指导您发送和接收传真的基本操作。另外也会告诉您多功能一体机的高级传真特性，例如快速拨号，使用免提拨号，以及传真转发等。

发送传真

使用您的多功能一体机可以传真打印在 A4， letter， 或 legal 尺寸纸张上面的文档。

如要使用默认设置发送传真：

- 1** 在纸张支架内装入纸张。
- 2** 装入您的文档。如果需要帮助，请参阅第 11 页。
- 3** 按 **Fax (传真)** 按钮。
- 4** 使用操作面板上的数字键区输入传真号码，或者按 **Pause/Redial (暂停 / 重拨)** 按钮将传真发送到您上一次拨出的号码。
- 5** 按 **Start/Yes (开始 / 是)** 按钮。

改变传真设置

您可以使用操作面板或软件改变传真类型，分辨率，和对比度。

使用操作面板：	使用软件：
1 按 FAX(传真) 按钮，然后连续按 Menu(菜单) 按钮查看传真设置。 2 按 Options(选项) 按钮改变设置。	1 请确认您已经安装了多功能一体机软件。如果需要帮助，请参阅第 1 页。 2 点击开始▶程序▶Lexmark X125▶Lexmark X125 设置实用程序。 3 点击 “传真”。 4 调整设置，然后点击 “确定”。

快速拨号

您可以使用“设置实用程序”设置快速拨号的号码（最多 70 个）。您可以存储 59 项个人姓名和号码，10 项小型的群体号码（可以快速拨号并传真给个人号码列表中的一组号码），以及 1 项大型的群体号码（可以快速拨号并传真给所有的个人号码和群体号码）。每个快速拨号项目可以是一个传真号码或者一个电子邮件地址。如要设置您的多功能一体机的快速拨号项目，请点击**开始**▶**程序**▶**Lexmark X125**▶**Lexmark X125 设置实用程序**▶**传真**▶**设置**。

如要使用已设置好的快速拨号项目发送传真：

- 1** 按 **Speed Dial(快速拨号)** 按钮 (# 按钮)。
- 2** 按 **Options(选项)** 按钮选择快速拨号的目的地址，或者使用操作面板上的数字键区输入快速拨号的号码。
- 3** 按 **Start/Yes(开始 / 是)** 按钮。

如要打印您的系统中所有可用的快速拨号项目清单，请按 **Setup(设置)** 按钮，然后连续按 **Menu(菜单)** 按钮，直到显示屏上出现 Print Report（打印报告）。连续按 **Options(选项)** 按钮，直到出现 Speed Dial List（快速拨号列表）。按 **Start/Yes(开始 / 是)** 按钮打印一份报告。

使用免提拨号

您可以使用免提拨号的方式拨传真号码，回复自动应答系统，然后发送传真。

如要使用免提拨号：

- 1 装入您的文档。
- 2 按 **Speaker (免提拨号)** 按钮。
- 3 使用操作面板上的数字键区拨传真号码。
- 4 当对方应答时，请注意收听应答信息。

注意：如要调节免提拨号的音量，请按 **Speaker (免提拨号)** 按钮，然后连续按 **Menu (菜单)** 按钮，直到显示屏上出现 **Speaker Volume (免提拨号音量)**。按 **Options (选项)** 按钮选择音量。

- 5 当您听到传真声音时，请按 **Start/Yes (开始 / 是)** 按钮。

注意：当传真正在等待自动拨号时，免提拨号无法使用。

重拨

如果您所拨的号码占线或者没有应答，您的多功能一体机将会自动断开连接，暂停一段时间，然后重新拨此号码。您可以使用“设置实用程序”设置尝试重拨的次数，以及每两次尝试重拨的时间间隔。如要立刻重拨，请在两次尝试重拨的时间间隔内按操作面板上的 **Start/Yes (开始 / 是)** 按钮。如要停止重拨，请按 **Cancel/No (取消 / 否)** 按钮。

按 **Pause/Redial (暂停 / 重拨)** 按钮可以重拨上一次拨出的号码。您也可以编辑此号码：按 **Cancel/No (取消 / 否)** 按钮清除数字，然后使用操作面板上的数字键区添加新数字。

接收传真

您的多功能一体机有三种接收传真的模式。当前的接收模式显示在显示屏的右上角。

模式：	功能：
Fax(传真)	自动接收传真，而无需使用您的电话听筒。您的多功能一体机会把所有拨入的电话都作为传真来接收。
Ans/Fax(应答 / 传真)	将您的多功能一体机和电话应答机连接在一起，可以自动接收语音信息和传真。
Tel(电话)	手动接收传真：按电话机上的 *9* 键，或者按两次多功能一体机操作面板上的 Start/Yes(开始 / 是) 按钮。

如要改变传真接收模式：

- 1 按 **Setup(设置)** 按钮，然后连续按 **Menu(菜单)** 按钮，直到显示屏上出现 Fax Receive Mode(传真接收模式)。
- 2 连续按 **Options(选项)** 按钮，直到出现您希望选择的模式。
- 3 按 **Start/Yes(开始 / 是)** 按钮。

使用特色铃声检测 (DRPD)

特色铃声是某些电话公司提供的一项服务，可以将两个电话号码指定给同一条电话线，但是分别使用不同的电话铃声。如果您申请了此项服务，您可以设置您的多功能一体机，为传真输入指定一个特色铃声和电话号码：

- 1 按 **Setup(设置)** 按钮，然后连续按 **Menu(菜单)** 按钮，直到显示屏上出现 Setup DRPD(设置 DRPD)。
- 2 连续按 **Options(选项)** 按钮，直到出现 Learn(学习)，然后按 **Start/Yes(开始 / 是)** 按钮。
- 3 拨您希望用作传真的电话号码。
- 4 按 **Setup(设置)** 按钮。
- 5 连续按 **Menu(菜单)** 按钮，直到显示屏上出现 Fax Receive Mode(传真接收模式)。

- 6 连续按 **Options (选项)** 按钮，直到出现 **DRPD**，然后按 **Start/Yes (开始 / 是)** 按钮。

您的多功能一体机将自动检测铃声，并在第二声铃响时应答所有的传真。

注意：DRPD 现在作为 **Fax Receive Mode (传真接收模式)** 菜单的第四个选项出现了。

传真转发

如要将您接收的任何传真转发到其他的传真机上：

- 1 按 **Setup (设置)** 按钮。
- 2 连续按 **Menu (菜单)** 按钮，直到显示屏上出现 **Fax Forwarding (传真转发)**。
- 3 连续按 **Options (选项)** 按钮，直到出现 **Forward (转发)**。
- 4 如果您希望将传真打印一份副本，然后再转发，请连续按 **Options (选项)** 按钮，直到出现 **Print/Forward (打印 / 转发)**。
- 5 按 **Start/Yes (开始 / 是)** 按钮。
- 6 输入您希望转发的传真号码。
- 7 输入您希望开始转发传真的时间（月，日，时，分）。如果您希望立刻开始，请按 **Start/Yes (开始 / 是)** 按钮。
- 8 输入您希望结束转发传真的时间（月，日，时，分）。

取消传真转发

- 1 按 **Setup (设置)** 按钮。
- 2 连续按 **Menu (菜单)** 按钮，直到显示屏上出现 **Fax Forwarding (传真转发)**。
- 3 连续按 **Options (选项)** 按钮，直到出现 **Off (关闭)**。
- 4 按 **Start/Yes (开始 / 是)** 按钮。

复印

无论您的多功能一体机是否连接在计算机上，您都可以使用它进行复印。
如要复印文档：

- 1 在纸张支架内装入纸张。
- 2 在文档支架内装入您的文档。如果需要帮助，请参阅第 11 页。
- 3 按 **Copy(复印)** 按钮。
- 4 使用操作面板上的数字键区选择复印的份数。

注意：使用您的多功能一体机一次最多可以复印 100 份。默认设置是 1 份。

- 5 按 **Start/Yes(开始 / 是)** 按钮。

改变复印设置

您可以使用操作面板或软件改变数量，复印类型，对比度，大小，和纸张类型。

使用操作面板：	使用软件：
1 按 Copy(复印) 按钮，然后连续按 Menu(菜单) 按钮查看复印设置。 2 按 Options(选项) 按钮改变设置。	1 请确认您已经安装了多功能一体机软件。如果需要帮助，请参阅第 1 页。 2 点击开始▶程序▶Lexmark X125▶Lexmark X125 设置实用程序。 3 点击 “复印”。 4 调整设置，然后点击 “确定”。

打印

使用您的多功能一体机可以打印基本作业和自己定制的作业。

如要打印文档：

- 1 请确认您已经安装了多功能一体机软件。如果需要帮助，请参阅第 1 页。
- 2 在纸张支架内装入纸张。
- 3 打开您要打印的文档，点击**文件**▶**打印**。
- 4 如要改变多功能一体机设置，请在“打印”对话框中点击**“属性”**或**“设置”**。
- 5 在“打印”对话框中点击**“确定”**或**“打印”**（视应用程序而定）。

改变打印设置

您可以使用“Lexmark X125 设置”来定制打印设置。如要从打开的文档中进入“Lexmark X125 设置”，请点击**文件**▶**打印**▶**属性**或**设置**。



您可以在“纸张”，“质量 / 颜色”，和“版面”对话框中调整打印设置。

扫描

当您的多功能一体机连接在计算机上时，您可以使用它进行扫描。

如要扫描文档：

- 1 请确认您已经安装了多功能一体机软件。如果需要帮助，请参阅第 1 页。
- 2 在纸张支架内装入纸张。
- 3 在文档支架内装入您的文档。如果需要帮助，请参阅第 11 页。
- 4 按 **Scan (扫描)** 按钮。
- 5 按 **Options (选项)** 按钮选择扫描的目的地。

选择 ...	当您希望 ...
文件夹	扫描至您的计算机的一个文件夹。
电子邮件	扫描文档并发送到您的电子邮件程序中。
应用程序	扫描文档并发送到一个可供您编辑原件的程序中。 注意： 您最多可以设置 6 个应用程序作为扫描的目的地。

- 6 按 **Start/Yes (开始 / 是)** 按钮。

注意：当您的多功能一体机正在打印时，您可以扫描文档，但是正在传真或正在复印时则不行。

改变扫描设置

您可以使用操作面板或软件改变扫描类型，对比度，大小，和文件类型。

使用操作面板：	使用软件：
1 按 Scan (扫描) 按钮，然后连续按 Menu (菜单) 按钮查看扫描设置。 2 按 Options (选项) 按钮改变设置。	1 请确认您已经安装了多功能一体机软件。如果需要帮助，请参阅第 1 页。 2 点击开始▶程序▶Lexmark X125▶Lexmark X125 设置实用程序。 3 点击 “扫描”。 4 调整设置，然后点击 “确定”。

OCR (光学字符识别)

您的多功能一体机包含一个 OCR 软件，可以将扫描的文档转换成能够在文字处理器中编辑的文件。您可以从您的计算机进入 OCR 软件，或者也可以按操作面板上的 **Scan (扫描)** 按钮。

下面是一个如何使用 OCR 软件的例子：

- 1 在 “设置实用程序” 中，选择 “扫描至” 应用程序，例如 WordPad (写字板)。
- 2 选择 .txt 作为您的文件类型。
- 3 在文档支架内装入您的文档。
- 4 按操作面板上的 **Scan (扫描)** 按钮。

多功能一体机开始扫描您的文档，然后 OCR 软件将它转换成文本，并发送到您所选择的文字处理应用程序中。

注意： 您可以使用 OCR 软件转换打印的文档，但是不能转换手写的文档。

问题解答

首先检查以下内容

如果您的多功能一体机出现了问题，首先请确认：

- 电源线一端牢固地连接在您的多功能一体机上，另一端连接在正确接地的电源插座上。
- 电话线一端牢固地连接在您的多功能一体机的 **LINE**（线路）插口上，另一端连接在墙壁的电话线插座上。
- 您的电话机有拨号音。
- 操作面板和墨盒保护门都已经完全关闭。
- 显示屏上出现 **Ready**（准备就绪）信息。
- 覆盖打印墨盒底部的透明封条已经撕掉。

安装问题解答

插入软件安装光盘后，计算机没有反应。

- 1** 关闭所有的应用程序。
- 2** 重新启动您的计算机。
- 3** 请确认您在任何类似于第 1 页的步骤 3 所示的界面中点击了“**取消**”。
- 4** 取出并重新插入软件安装光盘。
- 5** 从您的计算机桌面上双击 “**我的电脑**”。
- 6** 双击您的**光盘驱动器**图标。如有必要，再双击 **setup.exe**。
- 7** 继续进行第 1 页的步骤 4。

打印机或扫描仪不工作。

1 检查打印机状态：

Windows 98/Me/2000	Windows XP
1 点击开始▶设置▶打印机。 2 在“打印机”文件夹中，双击Lexmark X125 打印机图标。 3 在“打印机”菜单中，请确认： • “设为默认值”被选中。 • “暂停打印”没有被选中。	1 点击开始▶控制面板▶打印机和其他硬件▶打印机和传真。 2 在“打印机”文件夹中，双击Lexmark X125 打印机图标。 3 在“打印机”菜单中，请确认： • “设为默认值”被选中。 • “暂停打印”没有被选中。

2 检查打印机端口：

Windows 98/Me	Windows 2000	Windows XP
1 点击开始▶设置▶打印机。 2 右键点击 Lexmark X125 打印机图标，然后点击“属性”。 3 点击“详细资料”对话框。（Windows Me 点击“详细信息”对话框） 4 从端口下拉列表中选择 USB 打印机端口。 如果 USB 端口没有列出，请反安装多功能一体机软件，然后重新安装。如果需要帮助，请参阅第 25 页。 5 点击“确定”。	1 点击开始▶设置▶打印机。 2 右键点击 Lexmark X125 打印机图标，然后点击“属性”。 3 点击“端口”对话框。 4 从端口下拉列表中选择 USB 打印机端口。 如果 USB 端口没有列出，请反安装多功能一体机软件，然后重新安装。如果需要帮助，请参阅第 25 页。 5 点击“应用”。 6 点击“确定”。	1 点击开始▶控制面板▶打印机和其他硬件▶打印机和传真。 2 右键点击 Lexmark X125 打印机图标，然后点击“属性”。 3 点击“端口”对话框。 4 从端口下拉列表中选择 USB 打印机端口。 如果 USB 端口没有列出，请反安装多功能一体机软件，然后重新安装。如果需要帮助，请参阅第 25 页。 5 点击“应用”。 6 点击“确定”。

3 请确认您没有安装多功能一体机软件的多个副本：

a 在您使用的操作系统中打开 “打印机” 文件夹。

Windows 98/Me/2000: 从 “开始” 菜单中点击**设置▶打印机**。

Windows XP: 从 “开始” 菜单中点击**控制面板▶打印机和其他硬件▶打印机和传真**。

b 在 “打印机” 文件夹中，请确认只有一个 **Lexmark X125** 打印机图标。

如果您安装了多功能一体机软件的多个副本，请反安装所有的副本。然后重新启动计算机，并重新安装多功能一体机软件。

反安装并重新安装多功能一体机软件。

如果打印机端口不正确，或者您安装了多功能一体机软件的多个副本，请反安装多功能一体机软件，然后重新安装：

1 从 “开始” 菜单中点击**程序或所有程序▶Lexmark X125▶反安装程序**。

2 按照您的计算机屏幕上的提示反安装多功能一体机软件。

3 重新启动您的计算机。

4 重新安装多功能一体机软件。如果需要帮助，请参阅第 1 页。

解决传真问题

存储在快速拨号存储器中的号码不能正确拨出。

请确认号码已正确地存入快速拨号存储器中。如要打印快速拨号列表：

- 1 按 **Setup (设置)** 按钮。
- 2 连续按 **Menu (菜单)** 按钮，直到显示屏上出现 **Print Report (打印报告)**。
- 3 连续按 **Options (选项)** 按钮，直到出现 **Speed Dial List (快速拨号列表)**。
- 4 按 **Start/Yes (开始 / 是)** 按钮打印列表。

多功能一体机不能自动接收传真。

请确认您的传真接收模式被设置为 **Ans/Fax (应答 / 传真)** 模式或 **Fax (传真)** 模式。如果需要帮助，请参阅第 17 页。

多功能一体机不能手动接收传真。

请确认您进行了以下操作中的一项：

- 按两次操作面板上的 **Start/Yes (开始 / 是)** 按钮。
- 按电话机上的 ***9*** 键，然后挂机。

其他的传真传送问题

向您发送传真的机器或者接收您的传真的机器可能关闭了电源，缺纸，或者不能使用。当您遇到以下的问题时，请与机器的主人联系：

- 您的多功能一体机不能发送传真。
- 收到的传真不完整。
- 收到的传真有空格。
- 收到的传真有污迹。
- 收到的传真质量非常差。
- 收到的传真有被拉长的字。
- 您的多功能一体机拨出号码，但是无法连接到其他的传真机。

解决复印问题

显示屏上出现 **PC Not Available** (没有连接计算机) 信息。

通常，当显示屏上出现 **PC Not Available** (没有连接计算机) 信息时，您正在尝试进行多份复印，而您的多功能一体机被设置为彩色复印模式。

如果您希望不通过计算机进行多份的黑白复印，您可以使用操作面板菜单将彩色模式改变为 **Black Draft** (黑白高速)，**Black Normal** (黑白正常)，或 **Black Photo** (黑白照片)。

如果您希望进行多份的彩色复印，您必须使用 **USB** 电缆将多功能一体机连接在计算机上。

- 如果您已经在计算机中安装了多功能一体机软件，请点击**开始**►**程序**►**Lexmark X125**►**Lexmark X125 设置实用程序**。使用“Lexmark X125 设置实用程序”改变复印设置。
- 有关安装多功能一体机软件的指导，请参阅第 1 页。

与Lexmark 联系

访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com 可以：

- 注册您的打印机。
- 获取有关您的打印机的出版物。
- 查看升级信息。
- 创建和打印趣味项目。

如果需要技术支持，请访问我们的网站 <http://support.lexmark.com>。

附录

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

The Lexmark X125 complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark
Technology & Services

Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Refer to the online documentation for additional compliance information.

Copyright advisory

It may be illegal to copy certain materials without permission or license, including documents, images, and currency. If you are not sure whether you have permission, seek legal advice.

版权忠告

未经许可或授权地复制某些物品可能是非法的，包括文档，图像，以及货币等。如果您不确认是否获得了许可，请寻求法律咨询。

Ringer Equivalence Number

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to the telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 6.

The Ringer Equivalence Number (6) for this device is 0.6B.

Canadian regulations governing the use of modems

The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operations, and safety requirements. The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing the equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local Telecommunications Company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the companies inside wiring associated with a single line individual service may be extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). The customer should be aware that compliance with the above conditions might

not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designed by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: User should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority or an electrician.

Notice: This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation, IC, before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

质量保证

Lexmark International, Inc.

Lexington, KY

以下的质量保证通告只适用于美国和加拿大。其他国家的用户请参阅随同您的打印机一起，专为您的国家制定的质量保证信息。中国用户可以拨打北京技术支持服务中心的免费电话：800-810-0595 以获得其他信息。

This warranty applies to Canada. For customers outside Canada, refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This Statement of Limited Warranty applies to this product if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Warranty

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Warranty service

The warranty period is 12 months and starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or

damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, or damaged beyond repair. Also, such product must be free of any legal obligations and restrictions.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges(s), programs, data, and removable storage media (unless otherwise directed by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized service in your area, please contact Lexmark at 1-800-539-6275, or on the World Wide Web at <http://support.lexmark.com>.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of warranty

We do not warrant uninterrupted or error-free operation of a product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or attachments
- Accidents or misuse
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized service
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Failure to have installed a maintenance kit as specified (if applicable)
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Use of other than Lexmark supplies (such as toner cartridges, inkjet cartridges, and ribbons)

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD.

Limitation of liability

Your sole remedy under this Statement of Limited Warranty is set forth in this section. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this Statement of Limited Warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the lesser of 1) \$5,000 or 2) the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. In no event will Lexmark be liable for any lost profits, lost savings, incidental damage, or other economic consequential damages. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to any developer of materials supplied to Lexmark. Lexmark's and the developer's limitations of remedies are not cumulative. Such developer is an intended beneficiary of this limitation.

Additional rights

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from province to province.



Lexmark 和带有钻石图案的 Lexmark 标记都是 Lexmark International, Inc. 的注册商标，在美国和 / 或其他国家注册。

© 2002 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550