



X83 Scan/Print/Copy

Aloitusopas

Maaliskuu 2001

Versio: maaliskuu 2001

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDESTA. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita suorien tai epäsuorien takuiden kieltämistä tiettyjen toimitusten osalta.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Huomautukset tästä julkaisusta voit lähettää osoitteella Lexmark International Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A tai Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ, United Kingdom. Lexmark voi käyttää tai jakaa lähettämäsi tietoa haluamallaan tavalla ilman velvoitteita sinua kohtaan. Voit tilata lisää tämän tuotteen julkaisuja Yhdysvaltain numerosta 1-800-553-9727 tai Ison-Britannian numerosta 0628-481500. Muissa maissa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Viittaukset eri tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita, että ainoastaan kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää. Mitä tahansa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Arviointi ja tarkistus siitä, miten tuote toimii yhdessä muiden kuin valmistajan osoittamien tuotteiden, ohjelmien tai palveluiden kanssa, on käyttäjän omalla vastuulla.

Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS

This software and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 and in applicable FAR provisions: Lexmark International, Inc., Lexington, KY 40550.

Yhdysvaltain liittovaltion liikennöintikomission (Federal Communications Commission, FCC) lausunto

Tämä laite täyttää luokan B digitaalisen laitteen rajoitukset FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Katso lisätietoja elektronisesta *Käyttöoppaasta*.

Turvallisuusohjeet

- Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua Lexmark-muuntajaa tai hyväksyttyä Lexmark-muuntajaa.
- Kytke virtajohto sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.
- Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluita, käänny ammattilaisten puoleen.

– ENERGY STAR

EPA ENERGY STAR toimintasuunnitelma on tietokoneiden valmistajien kesken tehty yhtiökumppanuusohjelma, jolla yritetään edistää energiaa säästävien tuotteiden käyttöönottoa ja vähentää sähköntuotannon aiheuttamaa ilman saastumista. Tässä ohjelmassa mukana olevat yritykset valmistavat tietokoneita, tulostimia, näyttöjä ja faksilaitteita, joiden virrankulutus katkeaa laitteiden ollessa käyttämättöminä. Tämä ominaisuus vähentää energiankulutusta jopa 50 prosentilla. Lexmark on mukana tässä ohjelmassa. ENERGY STAR yhtiökumppanina Lexmark International Inc. vastaa siitä, että tämä tuote on energiansäästöominaisuuksiltaan ENERGY STAR periaatteiden mukainen.

Tekijänoikeushuomautus

Lexmarkin skannerit ja tulostimet edustavat kohtuuhintaisen kuvankäsittelytekniikan huippua, mutta se, että ne tekevät asiakirjojen ja kuvien tarkasta kopioinnista mahdollista, ei tarkoita, että sinun pitäisi tehdä niin. Tekijänoikeuslait sekä muut lait ja säädökset suojaavat monia töitä luvattomalta kopioinnilta. Tiettyjen aineistojen, kuten asiakirjojen, kuvien, valuutan, matkasekkien, vekseleiden, sopimusten, postimerkkien, passien, maahanmuuttoasiakirjojen, sairausvakuutuskorttien, ruokakuponkien, eräiden palveluasiakirjojen, syntymätodistusten ja valtion myöntämien sekkien kopiointi ilman lupaa tai lisenssiä voi olla laitonta. Jos et ole varma, onko kopiointi luvallista, kysy neuvoa lakiasiantuntijalta.

Sisällys

Tulostimen asentaminen	2
Ohjauspaneelin käyttäminen	7
Kopioiminen	11
Skannaaminen	12
Tulostaminen	13
Projektien luominen	14
Vianmääritys	16

Lisätietoja

Tässä kirjassa on perustietoja kopioimisesta, skannaamisesta, tulostamisesta, vianmäärityksestä sekä projektien luomisesta. Käytönaikaisessa *käyttöoppaassa* on tarkempia tietoja näistä toimista.

Käynnistä käytönaikainen käyttöopas asettamalla CD-levy 1 CD-asemaan.

Tulostimen asentaminen


- 1** Pura tulostin pakkauksestaan.
Muuntaja voi olla erilainen kuin kuvassa.



- 2** Avaa skannaustason lukitus.



- 3** Yhdistä muuntaja.
Windows: Yhdistä USB-kaapeli ohjelman asennuksen aikana.
Macintosh: Yhdistä USB-kaapeli nyt.

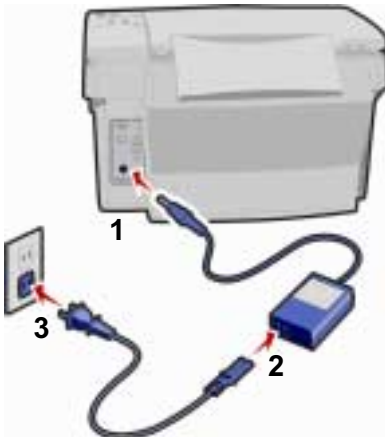

- 4** Odota, kunnes näyttöön tuleva teksti ilmoittaa, että tulostin on kytketty.
Jos haluat näyttötekstit erikielisinä, katso sivu 9.



5 Nosta paperituki pystyyn.



6 Lisää paperia.
Älä työnnä paperia
arkinsyöttölaitteeseen.



7 Purista paperiohjainta ja vedä
se paperin vasenta reunaa
vasten.



8 Avaa luovutusalusta.




- 9** Avaa kasettiluukku.
Kasettivaunu siirtyy
vaihtoasentoon.




- 10** Poista tarra ja läpinäkyvä
teippi kaseteista.

Varoitus: älä koske kultaisiin
liitinpintoihin.

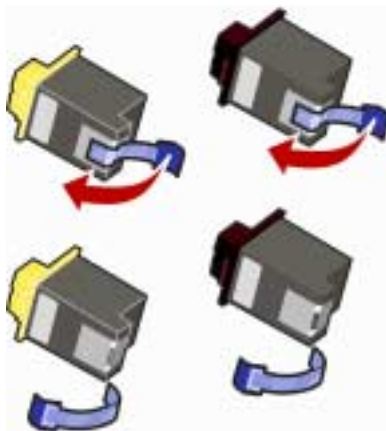

- 11** Aseta kasetit vaunuun. Työnnä kasetteja eteenpäin,
kunnes ne **napsahtavat** paikoilleen.

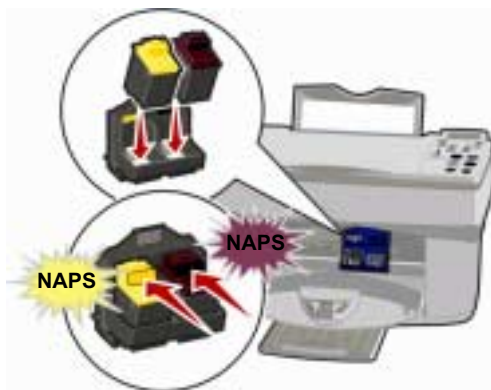

12 Sulje kasettiluukku.




13 Valitse normaalit tai riittovärikasetit painamalla nuolinäppäimiä ja Valitse-näppäintä.

Tulostimen mukana toimitetaan normaalit värikasetit.



14 Odota, että laite tulostaa kohdistinsivun.

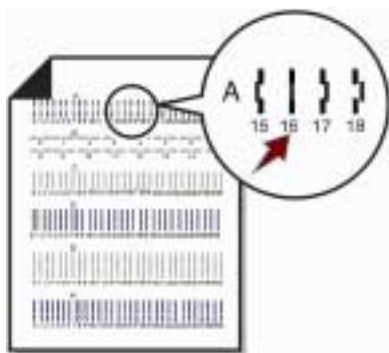


15 Seuraa näytön ohjeita, kun syötät kohdistinarvot.



Onnittelut! Voit nyt kopioida tulostimella ilman tietokonetta. Jatka asennusta seuraavilla vaiheilla, jotta voit skannata, tulostaa ja kopioida tietokoneen avulla:


- 1** Aseta CD-levy 1 CD-asemaan.

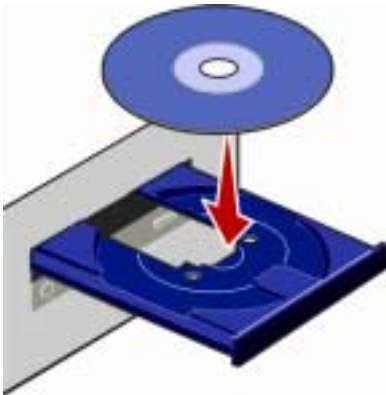

- 2** Aloita Windows-asennus napsauttamalla Asenna-painiketta.



Aloita Macintosh-asennus valitsemalla Asenna ja hyväksy.

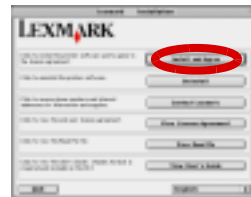


- 3** Seuraa näytön ohjeita, kun suoritat asennuksen loppuun.
Jos haluat asentaa lisäohjelmistoja, napsauta vastaavaa painiketta Lexmark-tulostin-ikkunassa.

Huom.: Katso elektronisesta *Käyttöoppaasta* ohjeita kopioimisesta, skannaamisesta ja tulostamisesta tulostinohjelmiston avulla. Katso ohjeita, sivu 1.

Ohjauspaneelin käyttäminen

Tulostimessa on painikkeita, joiden avulla voit kopioida, skannata, tulostaa ja mukauttaa asiakirjoja. Siinä on myös nestekidenäyttö ilmoituksia ja valikkoja varten sekä kolme merkkivaloa.

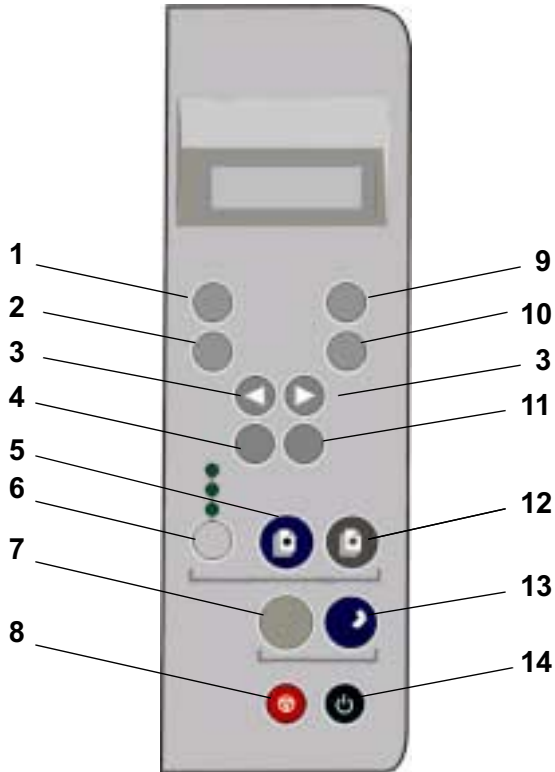

Ohjauspaneelin painikkeiden käyttäminen

#	Painike	Toiminto
1	Kopioiden määrä	Valitse tulostettavien kopioiden lukumäärä.
2	Pienennä/ Suurennä	Tee kopiosta alkuperäistä pienempi tai suurempi.
3	◀ tai ▶	Vieritä näytön vaihtoehtoja vasemmalle tai oikealle.
4	Valikko	Muuta asetuksia tulostimen valikoiden avulla.
5	Värikopio	Tee värikopio.
6	Laatu	Säädä kopion laatua.
7	Skannaa kohteeseen	Vieritä näytön skannauskohdeluetteloa.
8	Peruuta	Peruuta skannaus tai kopiointi tai palauta valikkokohdan oletusasetus.
9	Vaaleampi/ Tummempi	Tee kopiosta alkuperäistä vaaleampi tai tummempi.
10	Paperilaji	Valitse paperilaji.
11	Valitse	Valitse näytetty valinta.
12	Musta kopio	Tee mustavalkoinen kopio.
13	Skannaa	Aloita skannaaminen valittuun skannauskohteeseen.
14	Virtakytkin	Kytkee tulostimen virran päälle tai pois päältä.

Tulostimen valikoiden käyttäminen

- Kieli
- Värin voimakkuus
- Huolto
- Pienennä/
Suurennä-aikakatkaistu
- Kopiointilähteen tyyppi
- Aseta oletukset
- Virransäästäjän aikakatkaistu
- Kopiointilähteen koko
- Tehdasasetukset
- Kopiomäärän aikakatkaistu
- Lajittele
- Juliste
- Mustetasot
- Monista

Näyttökielen valitseminen

- 1 Voit halutessasi vaihtaa ohjauspaneelin kieltä.
- 2 Paina Valikko-painiketta.
- 3 Paina ◀ tai ▶ kunnes näytössä on haluamasi kieli, ja paina sitten Valitse-painiketta.
- 4 Paina ◀ tai ▶ kunnes näytössä on haluamasi kieli, ja paina sitten Valitse-painiketta.

Muiden valikon aiheiden valitseminen


- 1 Paina Valikko-painiketta.
- 2 Paina ◀ tai ▶ kunnes näytössä on haluamasi valikko, ja paina sitten Valitse-painiketta.
- 3 Paina ◀ tai ▶ kunnes näytössä on haluamasi valikon aihe, ja paina sitten Valitse-painiketta.

Erikoisvalikkotoiminnot

Voit luoda erikoiskopiointitöitä tulostimen ohjauspaneelin valikoilla **ilman**, että on käytettävä tietokonetta.

Juliste-valikossa voit luoda kuvasta julisteen kokoisen kopion.

Alkuperäinen

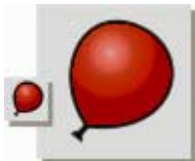

2 x 2



3 x 3



4 x 4




Monista-valikossa voit luoda yhdestä kuvasta useita kopioita yhdelle arkille.

Alkuperäinen



4 kuvaa

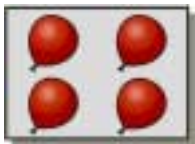

9 kuvaa



16 kuvaa



Kopiointilähteen koko -valikossa voit valita Sovita-toiminnon, jolla suurennetaan pieni kuva koko sivun kokoiseksi.

Alkuperäinen



Sovita



Kopioiminen

Näitä ohjeita seuraamalla voit kopioida laitteella **ilman** tietokonetta. Voit myös kopioida **käyttämällä** tietokonetta. Katso ohjeita, sivu 6.

- 1 Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
- 2 Avaa yläkansi.
- 3 Aseta asiakirja skannaustasolle alaspäin oikeaan takakulmaan.



- 4 Sulje yläkansi.
- 5 Paina Laatu-painiketta ja mukauta kopion laatu (Valokuva, Normaali tai Nopea).
- 6 Paina Värikopio- tai Musta kopio -painiketta

Skannaaminen

- 1 Varmista, että olet asentanut tulostimen Windows- tai Macintosh-ohjelmiston. Katso ohjeita, sivu 6.
- 2 Varmista, että tietokoneeseen ja tulostimeen on kytketty virta.
- 3 Avaa yläkansi.
- 4 Aseta asiakirja skannaustasolle alaspäin oikeaan takakulmaan.



- 5 Sulje yläkansi.
- 6 Paina Skannaa kohteeseen -painiketta, kunnes näytössä on haluamasi skannauskohde.
- 7 Paina Valitse-painiketta.
- 8 Paina Skannaa-painiketta.

Tulostaminen

Windows

- 1 Varmista, että olet asentanut tulostimen Windows-ohjelmiston. Katso ohjeita, sivu 6.
- 2 Valitse sovelluksen Tiedosto-valikosta Tulosta.
- 3 Jos haluat mukauttaa tulostusasetuksia, valitse Ominaisuudet tai Kirjoittimen asetukset.
- 4 Valitse Tulosta-valintaikkunassa OK tai Tulosta (käytössä olevan sovelluksen mukaan).


Macintosh

- 1 Varmista, että olet asentanut tulostimen Macintosh-ohjelmiston. Katso ohjeita, sivu 6.
- 2 Avaa sovelluksen Arkisto-valikko.
- 3 Valitse Tulosta...
- 4 Muuta asetuksia tarpeen mukaan ja valitse sitten Tallenna asetukset.
- 5 Valitse Tulosta.

Projektien luominen

Voit luoda projekteja tulostimen skannaus-, tulostus- ja kopiointiominaisuuksien avulla. Tämän sivun ohjeiden avulla voit luoda hääohjelman. Katso sivu 15, kun haluat lisää ehdotuksia.

Hääohjelman luominen

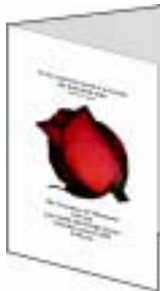

- 1** Aseta kukka tai jokin muu esine skannaustasolle ja peitä se paperiarkilla.
- 2** Skannaa kukka tai muu esine kuvankäsittelyohjelmaan.
- 3** Lisää hääohjelmaan henkilökohtainen teksti.
- 4** Tulosta hääohjelma.

Jos haluat tulostaa hääohjelman vihkona tai kaksisivuisena asiakirjana, katso lisätietoja käytönaikaisesta *Käyttöoppaasta*.

Lisää hauskoja projekteja...



- Luo leikesivukirja.
- Tulosta säilyketarroja.
- Kopioi vanhoja valokuvia.
- Skannaa valokuva ja lähetä se ystävällesi sähköpostilla.
- Luo omia reseptikortteja.
- Suurennä tai pienennä käsityökuvioita.
- Tulosta jääkaappimagneetteja.

Käytönaikaisessa *Käyttöoppaassa* on ohjeet näihin ja moniin muihin projekteihin.

Vianmääritys

Ongelmatilanteessa tarkista seuraavat asiat:

- Muuntaja on kytketty sekä tulostimeen että pistorasiaan.
- Tulostimeen on kytketty virta.
- Värikasettien pohjassa olevat tarrat ja läpinäkyvä teippi on poistettu.
- USB-kaapeli on tiukasti kiinni sekä tulostimessa että tietokoneessa.
- Tietokoneeseen on kytketty virta.

Jos sinulla on vielä ongelmia tulostimen kanssa, katso lisätietoja käytönaikaisesta *Käyttöoppaasta*. Jos haluat käyttää käytönaikaista *Käyttöopasta*, katso sivu 1.

Jos tulostimessa on paperitukos:

Poista kaikki paperit tulostimesta. Jos paperi on juuttunut syvälle tulostimeen eikä sitä voida poistaa:

- 1 Katkaise virta tulostimesta painamalla virtanäppäintä.
- 2 Poista paperi vetämällä napakasti.

Jos paperi on syvällä tulostimen sisällä:

- a Avaa kasettiluukku ja vedä paperi ulos.
 - b Sulje kasettiluukku.
- 3 Kytke tulostimeen virta painamalla virtanäppäintä ja tulosta asiakirja.