



Z13 Color Jetprinter™

Z23 Color Jetprinter

Z33 Color Jetprinter

**Vom Einrichtungs- bis zum Druckvorgang
für Windows 98, Windows Me, Windows 2000,
Mac OS 8.6 bis 9.1 und Mac OS X**

April 2001

Kontaktaufnahme Lexmark

Besuchen Sie unsere Website unter www.lexmark.com, um:

- Den technischen Kundendienst in Anspruch zu nehmen
- Ihren Drucker registrieren zu lassen
- Auf Veröffentlichungen über Ihren Drucker zuzugreifen
- Sich über kostenlose Angebote zu informieren

So nehmen Sie Kontakt zu unserem Kundendienst auf:

• Windows

- a Legen Sie die CD mit der Druckersoftware in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- b Wählen Sie die Befehlsfolge **Kontakt zu Lexmark ▶ Technischer Kundendienst**.

Sie können diese Kundendienstinformationen auch vom Lexmark Ratgeber aus anzeigen, indem Sie auf **Kontaktinformationen ▶ Kundendienst** klicken.

• Mac OS 8.6 bis 9.1

- a Legen Sie die CD mit der Druckersoftware in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- b Klicken Sie auf **Kontakt zu Lexmark**.

Sie können diese Kundendienstinformationen auch vom Ordner für Ihren Drucker aus anzeigen, indem Sie auf **Technischer Kundendienst** doppelklicken.

• Mac OS X

- a Legen Sie die CD mit der Druckersoftware in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- b Klicken Sie auf **Kontakt zu Lexmark**.

Sie können diese Kundendienstinformationen auch vom Lexmark Ratgeber aus anzeigen, indem Sie auf **Kontakt zu Lexmark** klicken.

Garantieinformationen

Sie erhalten die Garantieinformationen zusammen mit dem Drucker.

Bestimmungen

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur das Lexmark Netzteil, das im Lieferumfang dieses Produkts enthalten ist, oder ein autorisiertes Lexmark Ersatznetzteil.
- Schließen Sie das Kabel des Netzteils an eine Steckdose an, die sich in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.
- Wenden Sie sich bei Inanspruchnahme von Service- oder Reparaturleistungen, die von den hier beschriebenen Leistungen abweichen, an einen Fachmann.

Deutsche Erklärung zur Geräusentwicklung

Folgende Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 aufgezeichnet:

Geräusentwicklung

Durchschnittlicher Schallpegel (dB (A)) in 1 m Umkreis	
Drucken	44 dBA
Leerlauf	still (A)

ENERGY STAR

Das EPA ENERGY STAR-Computerprogramm ist ein Versuch, gemeinsam mit Computerherstellern die Einführung von Produkten mit geringem Energieverbrauch zu fördern und somit die Luftverschmutzung bei der Energiegewinnung zu verringern.

Unternehmen, die sich an diesem Programm beteiligen, bieten PCs, Drucker, Monitore oder Faxgeräte an, deren Energieverbrauch herabgesetzt wird, sobald sie nicht verwendet werden. Durch diese Eigenschaft wird der Energieverbrauch um bis zu 50 % vermindert. Lexmark ist stolz darauf, an diesem Programm mitzuarbeiten.

Als Teilnehmer am ENERGY STAR-Projekt freut sich Lexmark International, Inc. mitteilen zu können, dass dieses Produkt die Bestimmungen für einen geringen Energieverbrauch erfüllt.

Japanische VCCI-Bestimmungen

この製品は、情報処理振興会等電機機器自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいてクラスBの放射レベルを確保しています。この製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この製品がラジオやテレビジョン受信機に干渉して使用される場合、受信感度を低下させることがあります。取扱説明書に従って正しい使用法を実行してください。



Vom Einrichtungs- bis zum Druckvorgang

Diese Broschüre führt Sie Schritt für Schritt von der Einrichtung bis zum Drucken Ihres ersten Dokuments unter Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Mac OS 8.6 bis 9.1 oder Mac OS X.

Druckersoftware und Dokumentation für andere Betriebssysteme (z. B. Linux) stehen möglicherweise auf der Website von Lexmark zur Verfügung. (Für weitere Informationen siehe Seite ii.) Wenn im Lieferumfang Ihrer Druckerdokumentation ein Online-*Benutzerhandbuch* enthalten ist, muss Adobe Acrobat Reader 4.0x auf Ihrem Computer installiert sein.

Siehe Seite ii für Informationen zur Kontaktaufnahme mit Lexmark. Hier erfahren Sie außerdem, wo Sie die Druckergarantie finden.

Einrichtung

Für die Einrichtung benötigen Sie Folgendes:


- Einen Computer mit CD-ROM-Laufwerk und USB (Universal Serial Bus)-Anschluss
- Ein USB-Kabel (z. B. Lexmark P/N 12A2405), das nicht im Lieferumfang enthalten ist
- Papier im US Letter- oder A4-Format

Führen Sie zur Einrichtung des Druckers die Schritte ab Seite 1 aus.


Wenn Sie bei der Einrichtung des Druckers zusätzliche Hilfe benötigen, lesen Sie hier nach:

- Seite 11 für Windows 98, Windows Me oder Windows 2000
- Seite 16 für Mac OS 8.6 bis 9.1 oder Mac OS X

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist

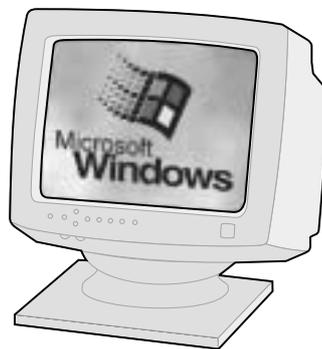


Windows 98
Windows Me
Windows 2000

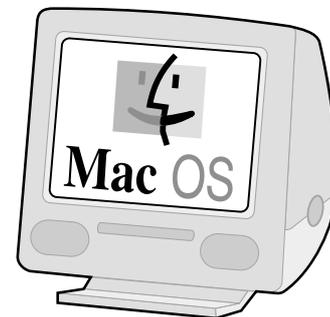

Mac OS 8.6 bis 9.1
Mac OS X

Schritt 2: Überprüfen Sie den Drucker Teile

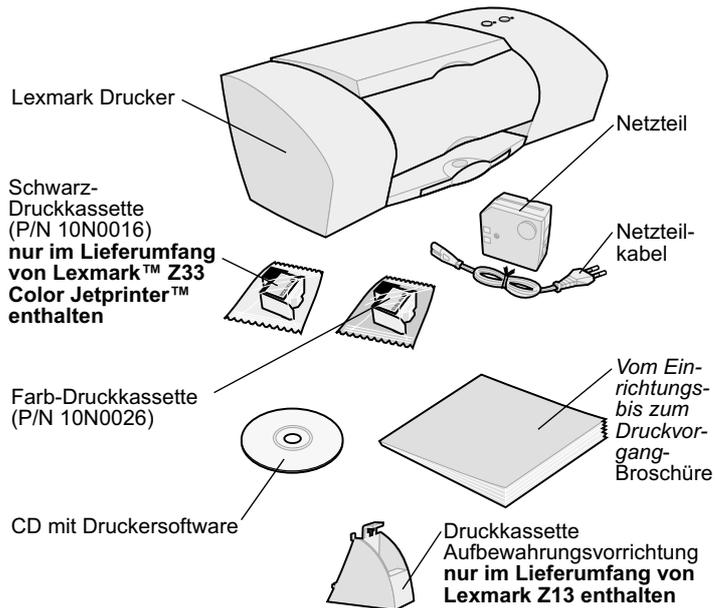


Hier erhalten Sie Informationen zur Befestigung der Aufbewahrungsvorrichtung für die Druckkassette:

- Windows: Hilfe zur Druckersoftware (siehe Seite 9)
- Mac OS 8.6 bis 9.1: *Benutzerhandbuch* (siehe Seite 13)
- Mac OS X: Hilfe zur Druckersoftware (siehe Seite 15)

Falls Teile fehlen, nehmen Sie Kontakt mit Lexmark (siehe Seite ii) auf.


Vom Einrichtungs- bis zum Druckvorgang

Schritt 3: Schließen Sie das Netzteil an.

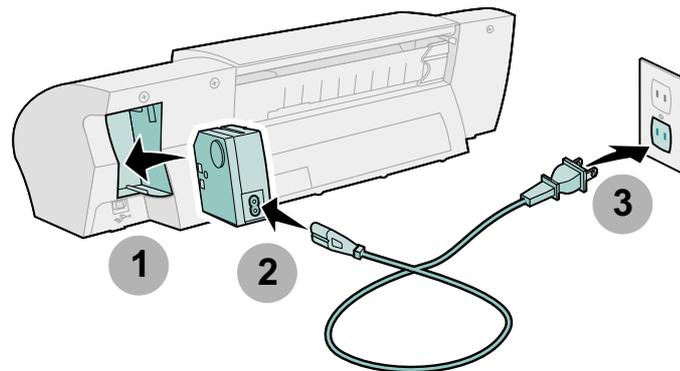

Wenn das Lämpchen für die Stromversorgung nicht aufleuchtet, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Überprüfen Sie die Netzteilverbindungen.
- 2 Betätigen Sie den Ein-Schalter.

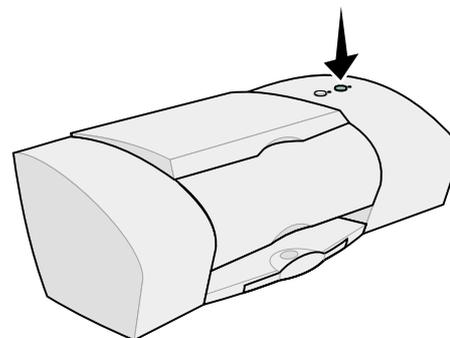


Schritt 4: Setzen Sie die Druckkassetten ein

Wenn Sie Folgendes besitzen:	Im Lieferumfang des Druckers enthalten war:	Können Sie Folgendes zum Drucken verwenden:
Lexmark Z13	Farb-Druckkassette (P/N 10N0026)	<ul style="list-style-type: none"> Nur die Farb-Druckkassette Nur die Schwarz-Druckkassette*
Lexmark Z23	Farb-Druckkassette (P/N 10N0026)	<ul style="list-style-type: none"> Sowohl eine Farb- als auch eine Schwarz-Druckkassette* Nur die Farb-Druckkassette im linken Wagen Nur eine Schwarz-Druckkassette* im rechten Wagen
Lexmark Z33	Farb-Druckkassette (P/N 10N0026) Schwarz-Druckkassette (P/N 10N0016)	<ul style="list-style-type: none"> Sowohl die Farb- als auch die Schwarz-Druckkassette Nur die Farb-Druckkassette im linken Wagen Nur die Schwarz-Druckkassette im rechten Wagen
* Eine Schwarz-Druckkassette (P/N 10N0016) kann separat erworben werden.		

1




2

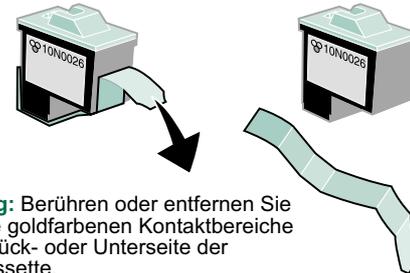

Warnung: Berühren oder entfernen Sie **nicht** die goldfarbenen Kontaktbereiche an der Rück- oder Unterseite der Druckkassette.

3

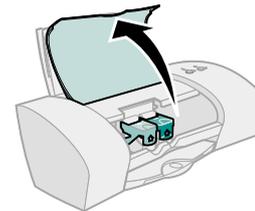


Hinweis: Wenn Sie die vordere Abdeckung öffnen, wird der Druckwagen in die Ladeposition gebracht.

Lexmark Z13

Lexmark Z23



Lexmark Z33




4





4

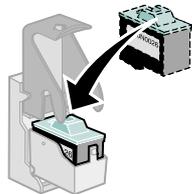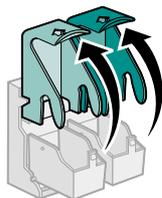

5

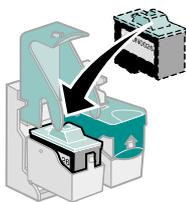

5

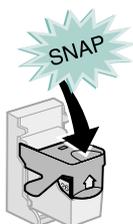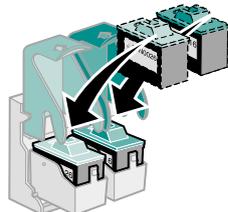


6




6



7

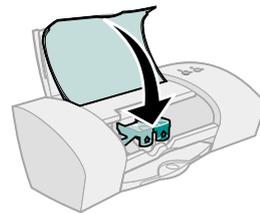


Schritt 5: Schließen Sie das USB-Kabel an

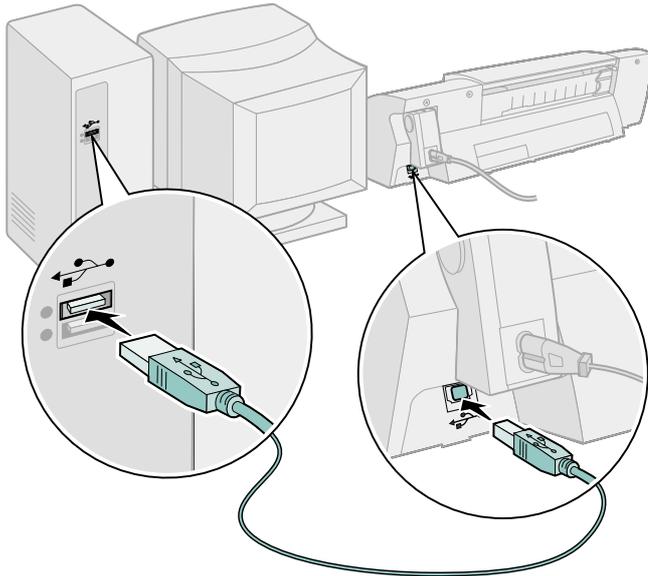

Hinweis: Position und Ausrichtung des USB-Anschlusses an Ihrem Computer weichen möglicherweise von der Abbildung ab.

Schritt 6: Legen Sie bis zu 100 Blatt Normalpapier ein

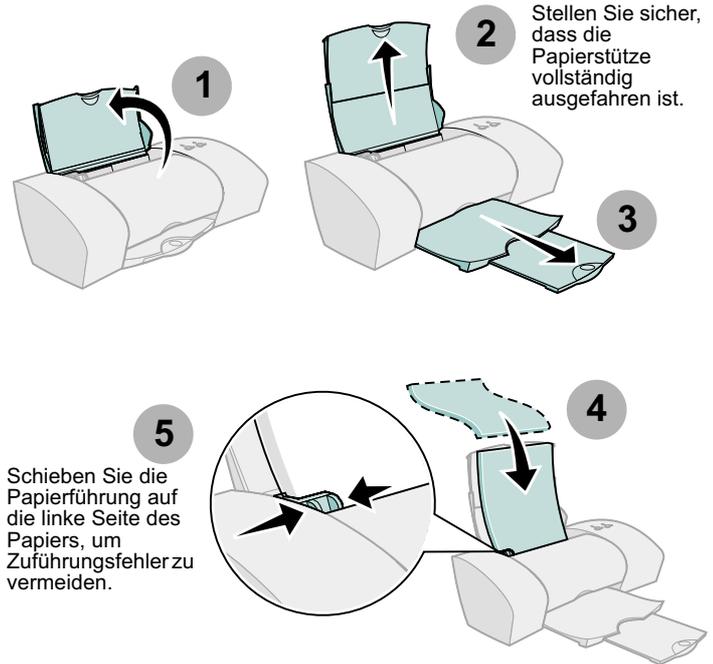

2 Stellen Sie sicher, dass die Papierstütze vollständig ausgefahren ist.

5 Schieben Sie die Papierführung auf die linke Seite des Papiers, um Zuführungsfehler zu vermeiden.

Hinweis: Papier im A4-Format sollte geringfügig über die obere Kante der Papierstütze hinausreichen. Papier im US Letter-Format sollte mit der oberen Kante der Papierstütze abschließen.

Schritt 7: Installieren Sie die Druckersoftware

Nachdem Sie den Drucker eingerichtet haben, kann nun die Druckersoftware installiert werden.

Führen Sie sämtliche Schritte für das entsprechende Betriebssystem aus.

Betriebssystem:	Seite:
Windows 98, Windows Me und Windows 2000	6
Mac OS 8.6 bis 9.1	12
Mac OS X	14

Druckersoftware für andere Betriebssysteme (z. B. Linux) stehen möglicherweise auf der Website von Lexmark zur Verfügung. (Für weitere Informationen siehe Seite ii.) Wenn Sie die Software herunterladen, finden Sie die Installationsanweisungen in der Infodatei.

Windows

Hinweis: Für Informationen zur Installation der Druckersoftware für Mac OS 8.6 bis 9.1 siehe Seite 12. Für Informationen zur Installation der Druckersoftware unter Mac OS X siehe Seite 14.


Das Aussehen Ihrer Softwarebildschirme kann je nach Druckermodell und Betriebssystem von den in dieser Broschüre abgebildeten Bildschirmen geringfügig abweichen. Anhand der Pfeile sehen Sie, wo Sie klicken müssen.

1



Klicken Sie in sämtlichen Bildschirmen, die dem abgebildeten ähneln, auf **Abbrechen**.

2

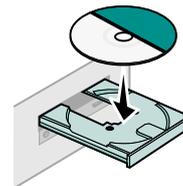

3

Warten Sie, bis der Bildschirm zur Installation der Lexmark Druckersoftware angezeigt wird, wie unter Schritt 4 dargestellt. Wenn der Bildschirm nicht angezeigt wird, siehe Seite 11.


4



5




6

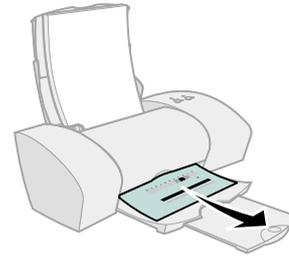

Wenn die Ausrichtungsseite nicht angezeigt wird, führen Sie folgende Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass die Druckkassetten vorschriftsmäßig eingesetzt wurden (siehe Seite 3).
- Befolgen Sie die Anweisungen in sämtlichen Fehlermeldungen, die am Bildschirm angezeigt werden. Klicken Sie in der Fehlermeldung auf ?, um Hilfe zu erhalten.

7

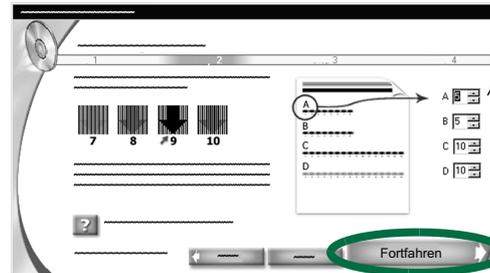

a


Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um mit Hilfe der unter Schritt 6 gedruckten Seite die entsprechenden Ausrichtungswerte einzugeben.

b

8



9

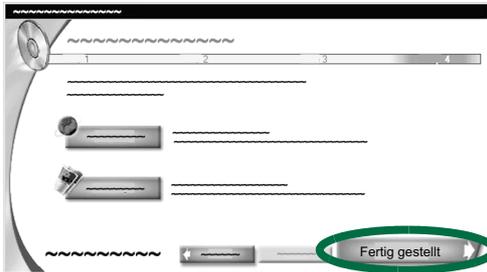

Drucken unter Windows

Nachdem der Drucker nun eingerichtet und die Druckersoftware installiert ist, können Sie das erste Dokument drucken.

Das normale Drucken ist ganz einfach:

- 1 Legen Sie das Papier ein.
- 2 Öffnen Sie die zu druckende Datei.
- 3 Passen Sie die Druckereinstellungen an. Wenn Sie Hilfe benötigen, lesen Sie den nächsten Abschnitt „Verwenden der Druckersoftware“.
- 4 Drucken Sie das Dokument.

Verwenden der Druckersoftware

Passen Sie die Einstellungen über die Option **Druckereigenschaften** (bzw. **Druckvoreinstellungen**) so an, dass das Dokument gemäß Ihrer Vorstellungen gedruckt wird. Zugriff auf die Druckereigenschaften erhalten Sie von der Softwareanwendung aus.

Gehen Sie beispielsweise wie folgt vor, um die erste Seite der Infodatei zu drucken:

- 1 Legen Sie Normalpapier ein. Für Hilfe siehe Seite 5.
- 2 Klicken Sie auf Ihrem Desktop im Startmenü auf **Programme** ▶ *Name des Druckers* ▶ **Info**.

3 Passen Sie die Druckereinstellungen an:

a **Windows 98 und Windows Me:** Klicken Sie in der Infodatei auf **Datei ▶ Drucken ▶ Eigenschaften**.

Windows 2000: Klicken Sie in der Infodatei auf **Datei ▶ Drucken**. Klicken Sie auf der Registerkarte für die Druckereinstellungen auf **Ändern**.

Hinweis: Bei einigen Softwareanwendungen unter Windows 2000 müssen Sie zum Öffnen der Druckereinstellungen die Anweisungen für Windows 98 und Windows Me befolgen.

Druckereigenschaften



b Durch Klicken auf **Schnelldruck** auf der Registerkarte **Qualität/Kopien** drucken Sie die Infodatei *schnell*.

Hinweis: Wenn Sie unter **Qualität/Geschwindigkeit** eine höhere Einstellung auswählen, verbessert sich die Druckqualität, der Druckvorgang nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch.

c So erhalten Sie weitere Informationen:

- Sehen Sie sich die anderen Registerkarten in den Druckereigenschaften an.
- Sehen Sie sich die Menüs an. Das Menü **Ich möchte** unterstützt Sie beim Drucken von Fotos, Umschlägen, Transferpapieren und vielem mehr.
- Klicken Sie auf **Hilfe**, um die **Hilfe zur Druckersoftware** anzuzeigen. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie im Menü **Datei** auf **Beenden**.

d Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen und das Dialogfeld mit den Druckereigenschaften zu schließen.

4 **Windows 98 und Windows Me:** Geben Sie im Dialogfeld **Drucken** in die Textfelder **Von** und **Bis** den Wert **1** ein.

Windows 2000: Geben Sie auf der Registerkarte **Allgemein** im Textfeld **Seiten** den Wert **1** ein.

5 Klicken Sie auf **OK**, um die erste Seite der Infodatei zu drucken.

6 Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Beenden**, um die Infodatei zu schließen.

Die Druckersoftware bietet Ihnen über das Anpassen der Druckereinstellungen hinaus noch weitere Möglichkeiten. Sie können auch **der Lexmark Ratgeber** verwenden, das als vollständige Anleitung für Folgendes dient:


- Druckerfunktionen, beispielsweise Foto-, Umschlags- und Bannerdruck
- Beheben von Druckproblemen (Fehlersuche)
- Bestellung, Installation und Wartung von Zubehör
- Informationen zur Kontaktaufnahme mit Lexmark

Gehen Sie wie folgt vor, um den Tintenfüllstand der Kassetten zu überprüfen:

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für den Lexmark Ratgeber.

Hinweis: Je nach Druckermodell und eingesetzten Kassetten wird unter Umständen ein anderer Bildschirm angezeigt.

Der Lexmark Ratgeber

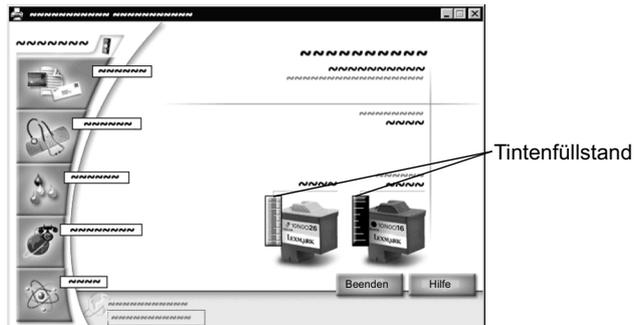

- 2 So erhalten Sie weitere Informationen:
 - Sehen Sie sich die Registerkarten des Lexmark Ratgebers an.
 - Klicken Sie auf **Hilfe**, um die **Hilfe zur Druckersoftware** anzuzeigen. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie im Menü Datei auf **Beenden**.
- 3 Klicken Sie auf **Beenden**, um den Lexmark Ratgeber zu schließen.

Gratulation!

Sie haben die Einrichtung des Druckers unter Windows abgeschlossen.

Benötigen Sie bei der Einrichtung Hilfe?

Hinweis: Für Hilfe bezüglich Macintosh-Rechnern siehe Seite 16.

Der Installationsbildschirm wird nicht angezeigt.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie in sämtlichen Bildschirmen, die dem unter Schritt 1 auf Seite 6 abgebildeten ähneln, auf **Abbrechen** klicken.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich die CD mit der Lexmark Druckersoftware im CD-ROM-Laufwerk befindet.
- 3 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf **Arbeitsplatz**.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Symbol für das CD-ROM-Laufwerk.
- 5 Doppelklicken Sie gegebenenfalls auf **setup.exe**.
- 6 Fahren Sie mit Schritt 4 auf Seite 7 fort.

Der Drucker funktioniert nicht.

Versuchen Sie Folgendes:

- Überprüfen Sie den Druckerstatus.
 - a Wählen Sie ausgehend vom Startmenü die Befehlsfolge **Einstellungen ▶ Drucker**.
 - b Doppelklicken Sie im Ordner **Drucker** auf das Symbol Ihres Druckers.
 - c Stellen Sie im Menü **Drucker** Folgendes sicher:
 - **Als Standard definieren** ist aktiviert.
 - **Drucker anhalten** ist nicht aktiviert.

- Wenn Sie über ein Gerät wie einen Scanner oder ein Faxgerät verfügen, trennen Sie den Drucker vom jeweiligen Gerät und verbinden Sie ihn direkt mit dem Computer.
- Überprüfen Sie den Druckeranschluss:
 - a Klicken Sie im Menü **Datei** der Softwareanwendung auf **Drucken** oder **Druckereinrichtung**.
 - b Vergewissern Sie sich, dass der Druckeranschluss im Bereich **Ort** auf **USB** eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass nicht mehrere Kopien der Druckersoftware installiert wurden.
 - a Wählen Sie ausgehend vom Startmenü die Befehlsfolge **Einstellungen ▶ Drucker**.
 - b Stellen Sie im Ordner **Drucker** sicher, dass für Ihren Drucker nicht mehr als ein Symbol vorhanden ist.

Wenn das Problem weiterhin besteht, deinstallieren Sie die Druckersoftware und installieren Sie sie erneut.

- 1 Wählen Sie ausgehend vom Startmenü die Befehlsfolge **Programme ▶ Name des Druckers ▶ Deinstallieren**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm.
- 3 Für Informationen zur erneuten Installation der Druckersoftware siehe Seite 6.

Die Papierleuchte blinkt.

Falls am Bildschirm eine Fehlermeldung ausgegeben wird, befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Klicken Sie in der Fehlermeldung auf **?**, um Hilfe zu erhalten.


Mac OS 8.6 bis 9.1

Hinweis: Für Informationen zur Installation der Druckersoftware unter Windows siehe Seite 6.
Für Informationen zur Installation der Druckersoftware unter Mac OS X siehe Seite 14.

1

Schließen Sie alle geöffneten Softwareanwendungen.

2

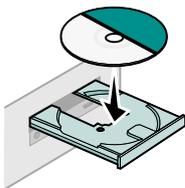

3

Warten Sie, bis der Lexmark Installationsbildschirm angezeigt wird, wie unter Schritt 4 dargestellt. Wenn der Bildschirm nicht angezeigt wird, siehe Seite 16.

Die Softwarebildschirme weichen möglicherweise geringfügig von den in dieser Broschüre abgebildeten ab. Anhand der Pfeile sehen Sie, wo Sie klicken müssen.

4



5

Wählen Sie im Dialogfeld **Länderauswahl** das gewünschte Land oder die Region aus, und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.

6

Klicken Sie im Dialogfeld **Kassette gewechselt** auf **Ja**. Daraufhin wird eine Ausrichtungsseite gedruckt.

Hinweis: Wenn die Ausrichtungsseite nicht richtig gedruckt wird, lesen Sie das Thema zur Fehlerbehebung im *Benutzerhandbuch für Mac OS 8.6 bis 9.1*. Wenn Sie das *Benutzerhandbuch* öffnen möchten, siehe Seite 13.

7

Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um mit Hilfe der unter Schritt 6 gedruckten Seite die entsprechenden Ausrichtungswerte einzugeben, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

8

Klicken Sie im Dialogfeld für das Beenden der Einrichtung auf **Fertig gestellt**.

Drucken unter Mac OS 8.6 bis 9.1

Nachdem der Drucker nun eingerichtet und die Druckersoftware installiert ist, können Sie das erste Dokument drucken.

Das normale Drucken ist ganz einfach:


- 1 Legen Sie das Papier ein.
- 2 Öffnen Sie die zu druckende Datei.
- 3 Passen Sie die Druckereinstellungen an.
- 4 Drucken Sie das Dokument.

Das *Benutzerhandbuch für Mac OS 8.6 bis 9.1* enthält Druckanweisungen und -hinweise, Wartungstipps und Informationen zur Fehlerbehebung. So öffnen Sie das *Benutzerhandbuch*:

- 1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf den Ordner für Ihren Drucker.

- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol für die Datei **Lexmark Users Guide.pdf** icon.

Benutzerhandbuch für Mac OS 8.6 bis 9.1

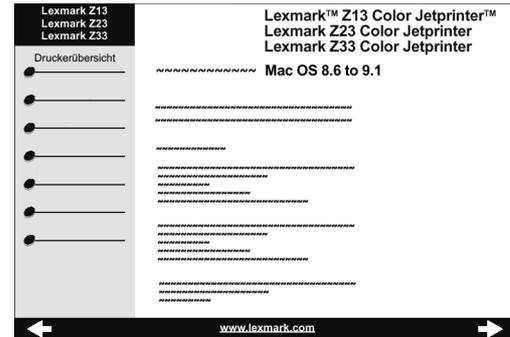

- 3 Klicken Sie auf **Druckerübersicht**, um zu erfahren, wie Sie die Druckereinstellungen über die Druckersoftware anpassen können.
- 4 Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, wählen Sie die Befehlsfolge **Datei ▶ Beenden**.

Gratulation!

Sie haben die Einrichtung des Druckers für Mac OS 8.6 bis 9.1 abgeschlossen.


Mac OS X

Hinweis: Für Informationen zur Installation der Druckersoftware unter Windows siehe Seite 6. Für Informationen zur Installation der Druckersoftware für Mac OS 8.6 bis 9.1 siehe Seite 12.

1

Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen.

2

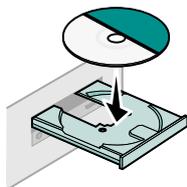

3

Warten Sie, bis der Lexmark Installationsbildschirm für die Druckersoftware angezeigt wird. Wenn der Bildschirm nicht angezeigt wird, siehe Seite 16.

4

Klicken Sie im Dialogfeld **Aktualisieren** auf **Zustimmen und installieren**.

5

Wählen Sie im Dialogfeld **Länderauswahl** das gewünschte Land oder die Region aus, und klicken Sie dann auf **Fortfahren**. Das Druckcenter wird geöffnet.

6

Klicken Sie in der Druckerliste auf **die rote Schaltfläche zum Schließen**.

7

Klicken Sie im Dialogfeld für die Kassettenausrichtung auf **Fortfahren**.

Daraufhin wird eine Ausrichtungsseite gedruckt.

Hinweis: Wenn die Ausrichtungsseite nicht angezeigt wird, führen Sie folgende Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass die Druckkassetten vorschriftsmäßig eingesetzt wurden (siehe Seite 3).
- Befolgen Sie die Anweisungen in sämtlichen Fehlermeldungen, die am Bildschirm angezeigt werden.

8

Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um mit Hilfe der unter Schritt 7 gedruckten Seite die entsprechenden Ausrichtungswerte einzugeben, und klicken Sie anschließend auf **Fortfahren**.

9

Klicken Sie im Dialogfeld für das Beenden der Einrichtung auf **Fertig gestellt**.

Drucken unter Mac OS X

Nachdem der Drucker nun eingerichtet und die Druckersoftware installiert ist, können Sie das erste Dokument drucken.

Das normale Drucken ist ganz einfach:

- 1 Legen Sie das Papier ein.
- 2 Öffnen Sie die zu druckende Datei.
- 3 Passen Sie die Druckereinstellungen an.
- 4 Drucken Sie das Dokument.

Verwenden der Druckersoftware

Der Lexmark Ratgeber ist ein vollständiges Handbuch und enthält folgende Informationen:

- Druckerfunktionen, beispielsweise Foto-, Umschlags- und Bannerdruck
- Beheben von Druckproblemen (Fehlersuche)
- Bestellung, Installation und Wartung von Zubehör
- Informationen zur Kontaktaufnahme mit Lexmark


Gehen Sie wie folgt vor, um den Tintenfüllstand der Kassetten zu überprüfen:

- 1 Klicken Sie vom Dock aus auf das **Finder-Symbol**.
- 2 Klicken Sie im Finder-Fenster auf **Programme**.
- 3 Doppelklicken Sie im Programmordner auf den **Lexmark-Ordner**.

- 4 Doppelklicken Sie im Lexmark-Ordner auf das **Symbol für den Lexmark Ratgeber**.

Hinweis: Je nach Drucker und eingesetzten Kassetten wird unter Umständen ein anderer Bildschirm angezeigt.

Der Lexmark Ratgeber

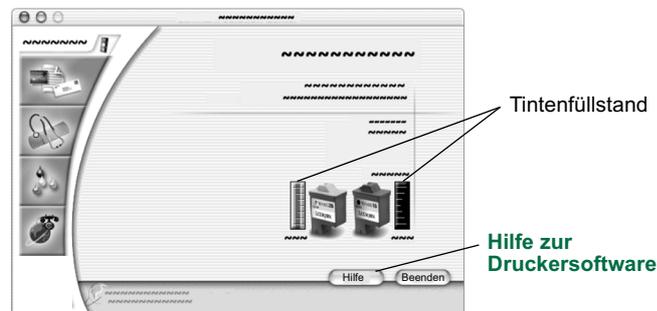

- 5 So erhalten Sie weitere Informationen:
 - Sehen Sie sich die Registerkarten des Lexmark Ratgebers an.
 - Klicken Sie auf **Hilfe**, um die **Hilfe zur Druckersoftware** anzuzeigen. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie im Menü **Datei** auf **Beenden**.
- 6 Klicken Sie auf **Beenden**, um den Lexmark Ratgeber zu schließen.

Gratulation!

Sie haben die Einrichtung des Druckers unter Mac OS X abgeschlossen.

Benötigen Sie bei der Einrichtung Hilfe?

Hinweis: Für Hilfe bezüglich Windows-Rechnern siehe Seite 11.

Der Installationsbildschirm wird nicht angezeigt.

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich die CD mit der Lexmark Druckersoftware im CD-ROM-Laufwerk befindet.
- 2 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Lexmark CD-Symbol für Ihren Drucker.
- 3 Doppelklicken Sie im CD-Ordner auf das Installationssymbol.
- 4 **Mac OS 8.6 bis 9.1:** Fahren Sie mit Schritt 4 auf Seite 12 fort.

Mac OS X: Fahren Sie mit Schritt 4 auf Seite 14 fort.

Der Drucker funktioniert nicht.

Mac OS 8.6 bis 9.1

- 1 Wählen Sie im Apple-Menü die Option **Auswahl**.
- 2 Wählen Sie Ihren Drucker im linken Fenster der Auswahl aus.
Wenn Ihr Drucker im linken Fenster der Auswahl **nicht** angezeigt wird, installieren Sie die Druckersoftware (siehe Seite 12).
- 3 Stellen Sie sicher, dass ein Symbol für Ihren Drucker im Feld **Verbindung zu** der Auswahl angezeigt wird.
Wenn dies nicht der Fall ist, prüfen Sie den Anschluss Ihres USB-Kabels und wiederholen Schritt 2 und Schritt 3.

- 4 Wählen Sie auf dem Desktop das Symbol für Ihren Drucker aus.
- 5 Wählen Sie in der Menüleiste die Option **Drucken**.
- 6 Stellen Sie sicher, dass sowohl **Standarddrucker festlegen** als auch **Drucker aktivieren** aktiviert sind.

Mac OS X

Überprüfen Sie zuerst den Anschluss Ihres USB-Kabels. Wenn Ihr Drucker immer noch nicht funktioniert, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Klicken Sie vom Dock aus auf das Symbol für **Finder**.
- 2 Klicken Sie im Finder-Fenster auf die Schaltfläche **Programme** oben am Bildschirm.
- 3 Doppelklicken Sie auf **Dienstprogramme**.
- 4 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Druckcenter**.
Wenn Ihr Drucker **nicht** in der Liste enthalten ist, installieren Sie die Druckersoftware (siehe Seite 14).
- 5 Wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste.
- 6 Wählen Sie im Druckermenü **Standarddrucker**.
- 7 Wählen Sie im Druckermenü **Warteschlange anzeigen**.
- 8 Im Warteschlangenmenü:
 - a Wählen Sie **Warteschlange starten**, falls verfügbar.
 - b Wählen Sie **Druckauftrag wiederaufnehmen**, falls verfügbar.

Die Papierleuchte blinkt.

Falls am Bildschirm eine Fehlermeldung ausgegeben wird, befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Klicken Sie in der Fehlermeldung auf **?**, um Hilfe zu erhalten.



Lexmark und Lexmark mit Diamantlogo sind Warenzeichen von Lexmark International, Inc. Sie sind in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragen.

Color Jetprinter ist ein Warenzeichen von Lexmark International, Inc.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550