

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Benutzerhandbuch für Mac OS 8.6 bis 9.1

Ziehen Sie dieses Benutzerhandbuch zurate, wenn Sie Fragen zur Verwendung des Druckers haben.

### *Navigieren*

- Klicken Sie auf die Kategorien im linken Bereich, um durch die Seiten zu navigieren.
- Klicken Sie auf den **blauen Text**, um zu anderen Teilen dieses Benutzerhandbuchs zu gelangen.
- Klicken Sie auf die Pfeile am unteren Bildschirmrand, um vorwärts und rückwärts durch die Seiten zu navigieren.

### *Suchen*

- 1 Klicken Sie im Acrobat-Menü **Bearbeiten** auf **Suchen**.
- 2 Geben Sie im Feld **Suche**: das Wort bzw. den Eintrag ein, nach dem Sie suchen möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Suchen**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Drucken

Wählen Sie im Acrobat-Menü **Ablage** folgende Befehlsfolge aus:

- 1 Wählen Sie **Seiteneinstellungen**, klicken Sie auf die Schaltfläche für die Ausrichtung im Querformat und klicken Sie dann auf **OK**.
- 2 Wählen Sie **Drucken** aus, geben Sie die zu druckenden Seiten an und klicken Sie anschließend auf **Drucken**.

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Druckersoftware und -hardware und deren Zusammenwirken.

- **Druckersoftware**
- **Druckerteile**



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Druckersoftware

Die Druckersoftware umfasst Folgendes:

- **Dialogfeld Seiteneinstellungen**
- **Dialogfeld Drucken**
- **Dienstprogramm**

Bei der Installation der Druckersoftware wurden die Dialogfelder **Seiteneinstellungen** und **Drucken** auf die Standardeinstellungen gesetzt. Verwenden Sie zum Drucken eines typischen Dokuments auf Normalpapier folgende Standardeinstellungen:

- Druckqualität: Normal
- Papiersorte: Normal
- Papierformat: A4 oder US Letter
- Ausrichtung: Hochformat

Verwenden Sie zur Anpassung der Einstellungen für das jeweilige Dokument die Dialogfelder **Seiteneinstellungen** und **Drucken**. Weitere Informationen zu den empfohlenen Einstellungen für das jeweilige Dokument finden Sie unter **Druckvorschläge**.



## Dialogfeld Seiteneinstellungen

Nehmen Sie bei geöffnetem Dokument im Dialogfeld **Seiteneinstellungen** beispielsweise die Einstellungen bezüglich Papierformat und -ausrichtung vor.

So passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld **Seiteneinstellungen** an:

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

2 Ändern Sie die Einstellungen je nach Bedarf.

Treffen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke folgende Auswahl:	Auswahl:	Zweck:
Allgemein	Papierformat	Auswahl eines Papierformats
	Skalierung	Änderung des Skalierungswerts für das Dokument Der Bereich der gültigen Werte liegt zwischen 25 % und 400 %.
	Ausrichtung	Auswahl zwischen Hoch- und Querformat
Wasserzeichen	Wasserzeichen	Auswahl eines Wasserzeichenentwurfs

- Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen anzuwenden, und schließen Sie das Dialogfeld **Seiteneinstellungen**.
- Wenn Sie weitere Informationen über die Einstellungen im Dialogfeld **Seiteneinstellungen** erhalten möchten, klicken Sie auf **Hilfe**, um die Hilfe zur Druckersoftware anzuzeigen. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf **Fertig**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

## Dialogfeld Drucken

Bei geöffnetem Dokument können Sie im Dialogfeld **Drucken** die Einstellungen vornehmen, die sich auf das Aussehen des Dokuments auswirken.

So passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld **Drucken** an:

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.

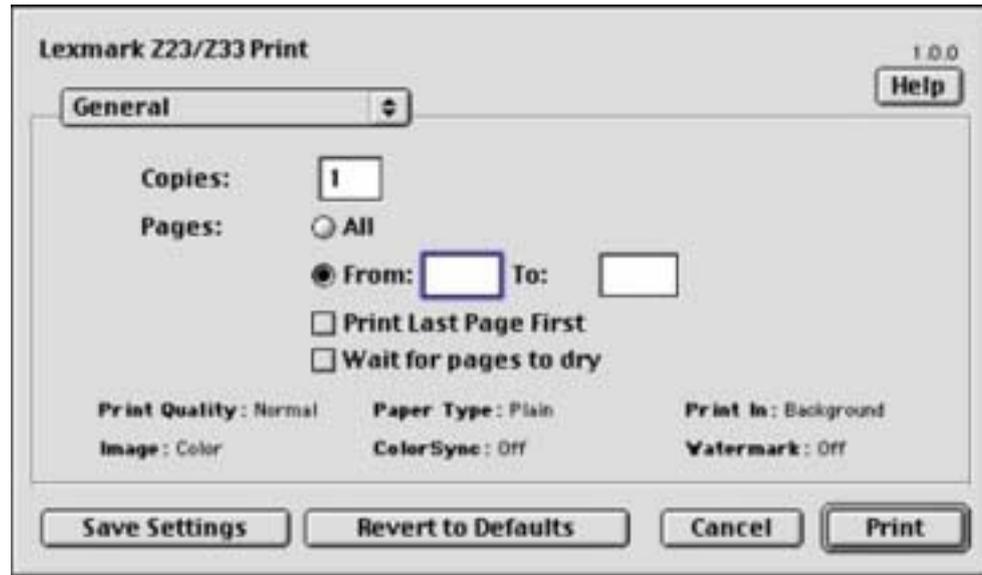

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

2 Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf.

Treffen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke folgende Auswahl:	Auswahl:	Zweck:
Allgemein	Kopien	Angabe der Anzahl der zu druckenden Exemplare
	Seiten	Drucken sämtlicher Seiten in einem Dokument bzw. Drucken eines bestimmten Seitenbereichs
	Letzte Seite zuerst drucken	Drucken der Seiten in umgekehrter Reihenfolge, sodass die erste Seite des Dokuments in der Papierablage oben auf dem Stapel liegt
	Trockenpause	Verlängern der Zeitspanne zwischen der Ausgabe der einzelnen Seiten aus dem Drucker Wählen Sie diese Option aus, um das Verwischen von Dokumenten zu vermeiden.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Treffen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke folgende Auswahl:	Auswahl:	Zweck:
Papiersorte/ Qualität	Papiersorte	Angaben der in den Drucker eingelegten Papiersorte Wählen Sie die Option für Normalpapier, beschichtetes Papier, Transparentfolie, Transferpapier bzw. Foto-/Glanzpapier.
	Druckqualität	Auswahl von Schnelldruck, Normal, Besser oder Beste  Die Druckqualität Normal eignet sich für die meisten Dokumente. Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich die Druckgeschwindigkeit.
Farbe	ColorSync Farbanpas- sung	Auswahl eines Druckerprofils zur Anpassung der Farbe am Bildschirm an die Farbe im Dokument
	Interne Far- banpassung	Anpassung der Farbe am Bildschirm an die Farbe im Dokument durch die Druckersoftware



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Treffen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke folgende Auswahl:	Auswahl:	Zweck:
Hintergrunddruck	Drucken in: Vordergrund	<p>Durchführung des Druckvorgangs, wenn andernfalls nicht genügend Systemressourcen zur Verfügung stehen</p> <p><b>Hinweis:</b> Während des Druckens im Vordergrund kann der Computer nicht anderweitig genutzt werden.</p>
	Drucken in: Hintergrund	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drucken der meisten Dokumente Der Hintergrunddruck empfiehlt sich für alle Aufträge, es sei denn, es tritt ein Problem auf.</li> <li>• Auswahl eines genauen Datums und einer genauen Uhrzeit für das Drucken des Dokuments</li> <li>• Markieren eines Druckauftrags als „Eilig“</li> <li>• Anhalten eines Druckauftrags</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Während des Druckens im Hintergrund kann der Computer anderweitig genutzt werden.</p>



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Wenn Sie weitere Informationen über die Einstellungen im Dialogfeld **Drucken** erhalten möchten, klicken Sie auf **Hilfe**, um die Hilfe zur Druckersoftware anzuzeigen. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf **Fertig**.

- 3 Klicken Sie auf **Drucken**, um die Einstellungen anzuwenden und das Dokument zu drucken.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Dienstprogramm

Über das Dienstprogramm können Sie:

- Tintenfüllstände anzeigen
- Druckkassetten einsetzen
- Druckkassetten ausrichten
- Düsen reinigen
- Testseite drucken
- Zubehör bestellen
- Version der Druckersoftware und Copyrightinformationen anzeigen



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung


Fehlersuche

Hinweise

Index

So greifen Sie auf das Dienstprogramm zu:

- 1 Wählen Sie im Apple-Menü die Befehlsfolge **Dienstprogramme** ▶ **das Dienstprogramm für Ihren Drucker** aus.

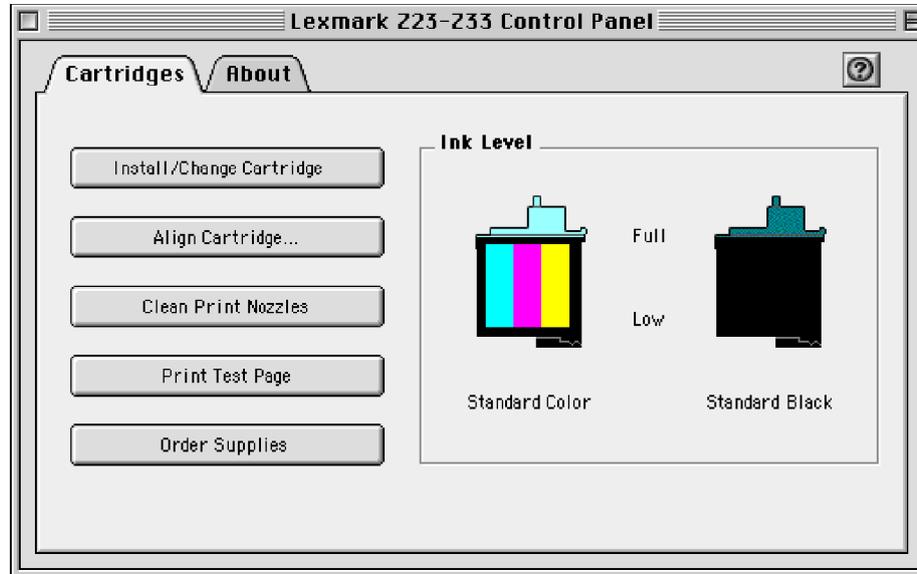

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, klicken Sie auf das **?**, um die Hilfe zur Druckersoftware anzuzeigen. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf **Fertig**.

- 2 Klicken Sie in der linken oberen Ecke auf das Feld zum Schließen, um das Dienstprogramm zu schließen.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung


Fehlersuche

Hinweise

Index

## Druckerteile

Beginnend auf der nächsten Seite werden die einzelnen Teile in einer Tabelle erläutert.

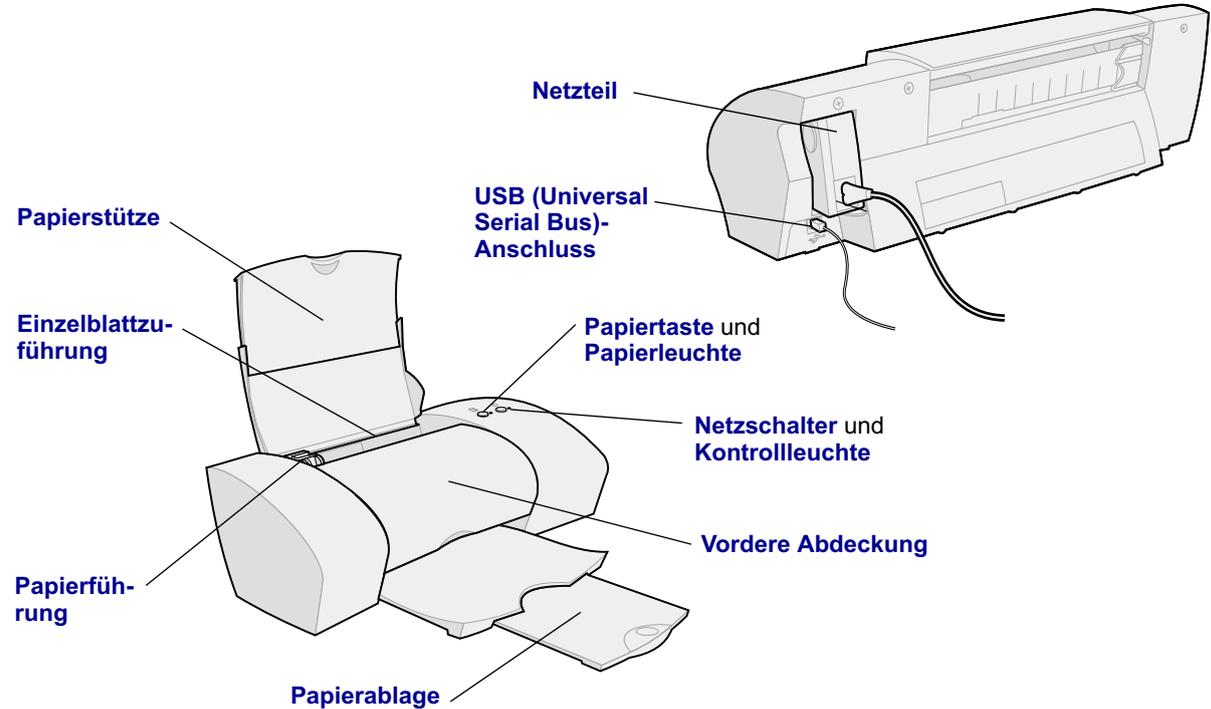

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Verwendung von:	Zweck:
Vordere Abdeckung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsetzen und Auswechseln von Druckkassetten</li> <li>• Beheben von Papierstaus</li> </ul>
Papierablage	Stapeln von Papier nach dem Drucken
Papiertaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgabe von Papier aus dem Drucker</li> <li>• Weitere Einführung eines Blatt Papiers in die Einzelblattzuführung</li> </ul>
Papierleuchte	Überprüfen des Druckerstatus Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <b>Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten</b> .
Papierführung	Sicherstellen des ordnungsgemäßen Einzugs von Papier in den Drucker
Papierstütze	Einhaltung der richtigen Position in der Einzelblattzuführung Stellen Sie sicher, dass die Papierstütze vollständig herausgezogen ist.
Netzschalter	Drucker ein- oder ausschalten
Kontrollleuchte	Überprüfen des Druckerstatus Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <b>Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten</b> .
Netzteil	Stromversorgung des Druckers
Einzelblattzuführung	Automatischer Einzug von Normal- oder Spezialpapier Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <b>Druckvorschläge</b> .
USB (Universal Serial Bus)-Anschluss	Verbinden des Druckers mit dem Computer über ein USB-Kabel



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Das normale Drucken ist ganz einfach:

**Schritt 1: Legen Sie das Papier ein**

**Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an**

**Schritt 3: Drucken Sie das Dokument**

**Hinweis:** Informationen zum Drucken auf Spezialpapier (z. B. Fotopapier, Bannerpapier, Transparentfolien oder Transferpapier) finden Sie unter **Druckvorschläge**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Schritt 1: Legen Sie das Papier ein



Je nach Papierstärke können jeweils bis zu 100 Blatt Normalpapier eingelegt werden.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Papierstütze senkrecht und vollständig herausgezogen ist.
- 2 Legen Sie das Papier so ein, dass es an der rechten Seite der Papierstütze liegt. Die zu bedruckende Seite muss Ihnen zugewandt sein.

**Hinweis:** Wenn Sie Papier im US Letter-Format einlegen, richten Sie den oberen Rand des Papiers an der Oberkante der Papierstütze aus.

- 3 Drücken Sie den Entriegelungsknopf und die Papierführung zusammen. Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

Informationen zu Spezialpapier finden Sie unter **Druckvorschläge**.

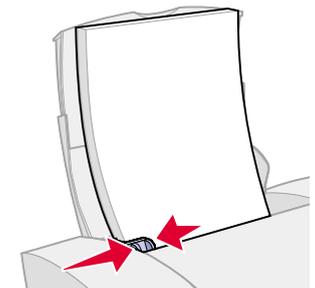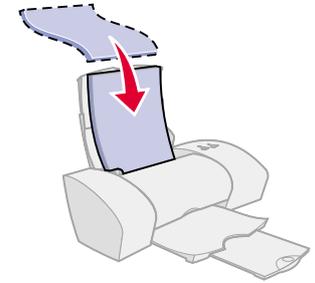

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Wenn Sie Papier im Format A4 oder US Letter verwenden und mit einer normalen Druckqualität und -geschwindigkeit arbeiten möchten, ist eine Anpassung der Druckereinstellungen nicht erforderlich.

Wenn Sie mit Spezialpapier arbeiten, lesen Sie unter **Druckvorschläge** nach, um Informationen zur Anpassung der Druckereinstellungen zu erhalten.

Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Druckereinstellungen finden Sie unter **Druckersoftware**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

Nachdem Sie das Papier eingelegt und die Druckereinstellungen angepasst haben (falls erforderlich), können Sie mit dem Drucken beginnen.

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Drucken**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Mit Ihrem Drucker können Sie weit mehr als typische Textdokumente drucken. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Drucker optimal nutzen können. Außerdem erhalten Sie schrittweise Anweisungen für den Druck benutzerdefinierter Dokumente.

- **Drucken von Fotos**
- **Drucken mit Premiumpapier**
- **Drucken von Karten**
- **Drucken von Umschlägen**
- **Drucken von Farbbildern in Schwarzweiß**
- **Drucken von Etiketten**
- **Drucken auf Papier im benutzerdefinierten Format**
- **Drucken eines Transferpapiers**
- **Drucken von Transparentfolien**
- **Drucken von Dokumenten in umgekehrter Reihenfolge**
- **Drucken eines Banners**



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Drucken von Fotos


Je nach Papierstärke können jeweils bis zu 25 Blatt beschichtetes Papier, Fotopapier oder Glanzpapier gedruckt werden. Es empfiehlt sich, vor dem Einlegen von Fotopapier und dem Ändern der Einstellungen die jeweiligen Fotos auf Normalpapier zu drucken. Informationen zum Drucken einer Fotokarte finden Sie unter **Drucken von Karten**.

### Schritt 1: Legen Sie das Fotopapier ein

- Wenn dem Papier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass die glänzende bzw. beschichtete Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie das Fotopapier so ein, dass es an der rechten Seite der Papierstütze liegt.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass das Fotopapier nicht zu weit in die Einzelblattzuführung hineinragt.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite des Fotopapiers.

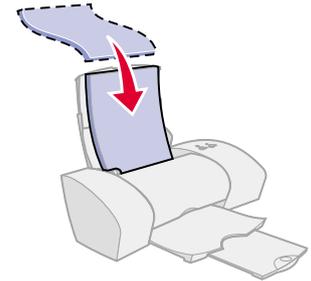

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** das Papierformat für das Foto aus. Informationen zur Auswahl eines benutzerdefinierten Papierformats finden Sie unter **Drucken auf Papier im benutzerdefinierten Format**.
  - c Wählen Sie die Ausrichtung **Hochformat** oder **Querformat** aus.
  - d Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Papiersorte/Qualität**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

c Treffen Sie eine Auswahl:

- **Beschichtet** oder **Foto-/Glanzpapier** bei **Papiersorte**
- Besser oder Beste bei **Druckqualität**

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

d Wählen Sie im Popupmenü die Option **Farbe** aus.

e Aktivieren Sie die **Interne Farbanpassung**.

f Wählen Sie im Popupmenü **Farbeinstellung** die Option **Natürliche Farben** aus.

g Wählen Sie im Popupmenü **Halbtöne** die Option **Airbrush (Qualität)** aus.

### Schritt 3: Drucken Sie die Fotos

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Um Verwischen zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jedes Foto sofort aus dem Drucker und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie die Fotos aufeinander legen.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Drucken mit Premiumpapier


Je nach Papierstärke können jeweils bis zu 100 Seiten Premiumpapier gedruckt werden.

### Schritt 1: Legen Sie das Premiumpapier ein

- Wenn dem Papier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Wenn sich auf dem Papier eine spezielle Markierung befindet, beispielsweise ein Wasserzeichen, stellen Sie sicher, dass die Markierung Ihnen **nicht** zugewandt ist.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegt.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht zu weit in die Einzelblattzuführung hineinragt.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite des Papiers.

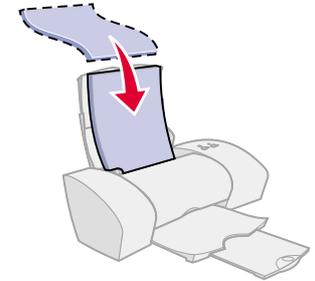

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** das Papierformat für das Dokument aus. Informationen zur Auswahl eines benutzerdefinierten Papierformats finden Sie unter **Drucken auf Papier im benutzerdefinierten Format**.
  - c Wählen Sie die Ausrichtung **Hochformat** oder **Querformat** aus.
  - d Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Papiersorte/Qualität**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

c Treffen Sie eine Auswahl:

- **Normalpapier** bei **Papiersorte**.
- Besser oder Beste bei **Druckqualität**.

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

### Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

Klicken Sie auf **Drucken**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Drucken von Karten


Je nach Kartenstärke können jeweils bis zu 10 Grußkarten, Karteikarten, Fotokarten oder Postkarten gedruckt werden.

### Schritt 1: Legen Sie die Karten ein

- Wenn den Karten Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie die Karten so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegen.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Karten nicht zu weit in die Einzelblattzuführung hineinragen.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite der Karten.

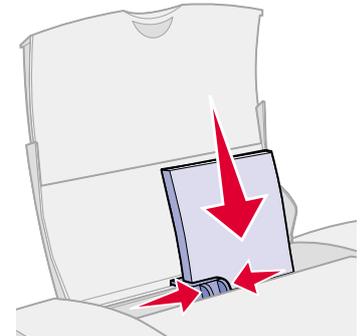

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** das Kartenformat für das Dokument aus. Informationen zur Auswahl von Papier in benutzerdefiniertem Format finden Sie unter **Drucken auf Papier im benutzerdefinierten Format**.
  - c Wählen Sie die Ausrichtung **Hochformat** oder **Querformat** aus.
  - d Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Papiersorte/Qualität**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

c Treffen Sie eine Auswahl:

- Papiersorte: **Foto-/Glanzpapier** bei Fotokarten bzw. **Normalpapier** bei anderen Kartensorten
- Druckqualität: Besser oder Beste bei Fotokarten bzw. **Normalpapier** bei anderen Kartensorten

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

### Schritt 3: Drucken Sie die Karten

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Um Verwischen zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jede Fotokarte sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Fotokarten aufeinander legen.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

## Drucken von Umschlägen

Je nach Umschlagstärke können jeweils bis zu 10 Umschläge gedruckt werden.

### Schritt 1: Legen Sie die Umschläge ein

**Hinweis:** Verwenden Sie keinesfalls Umschläge mit Perforation, Fensterumschläge, Umschläge mit Prägung, Metallklammern, Fadenbindung oder Metallfalz. Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Umschläge neu und unbeschädigt sind.

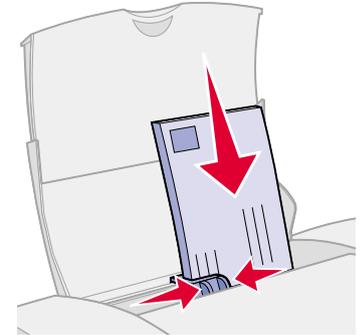

- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Briefmarkenbereich in der linken oberen Ecke befindet.
- Legen Sie die Umschläge so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegen.
- Stellen Sie sicher, dass die Umschläge nicht zu weit in die Einzelblattzuführung hineinragen.
- Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite der Umschläge.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Umschlagformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** das entsprechende Umschlagformat aus.

Informationen zur Auswahl eines benutzerdefinierten Umschlagformats finden Sie unter **Drucken auf Papier im benutzerdefinierten Format**.

- c Wählen Sie die Ausrichtung **Querformat** aus.

**Hinweis:** Viele Softwareanwendungen sind so konfiguriert, dass die unter **Seiteneinstellungen** vorgenommenen Umschlageinstellungen außer Kraft gesetzt werden. Stellen Sie daher sicher, dass die Ausrichtung **Querformat** auch in der Softwareanwendung aktiviert ist.

- d Klicken Sie auf **OK**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

2 Wählen Sie eine Papiersorte aus:

- a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- b Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Papiersorte/Qualität**.
- c Wählen Sie bei **Papiersorte** die Option **Normalpapier** aus.

### Schritt 3: Drucken Sie die Umschläge

Klicken Sie auf **Drucken**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Drucken von Farbbildern in Schwarzweiß

Wenn Sie Farbbilder mit schwarzer Tinte drucken, schonen Sie die Tinte in der Farbkassette.

**Hinweis:** Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn sich eine schwarze Druckkassette im Drucker befindet.

Je nach Papierstärke können jeweils bis zu 100 Blatt Normalpapier gedruckt werden.


### Schritt 1: Legen Sie das Papier ein

Informationen hierzu finden Sie unter [Druckgrundlagen](#).

### Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- 2 Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Farbe**.
- 3 Aktivieren Sie die **Interne Farbanpassung**.

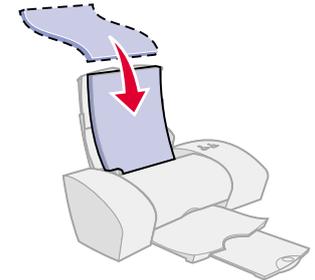

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

- 4 Wählen Sie im Popupmenü **Farbeinstellung** die Option **Nur Schwarz** aus.
- 5 Passen Sie das Dokument gemäß der unter **Druckgrundlagen** bzw. **Druckvorschläge** aufgeführten Schritte an.

### Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

Klicken Sie auf **Drucken**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

## Drucken von Etiketten

Je nach Papierstärke können jeweils bis zu 25 Blatt mit Etiketten gedruckt werden.

### Schritt 1: Legen Sie die Etiketten ein

- Verwenden Sie nur für Tintenstrahldrucker geeignete Etiketten.
- Wenn den Etiketten Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass keine Etiketten fehlen bzw. aufgerollt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie die Etiketten so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegen.

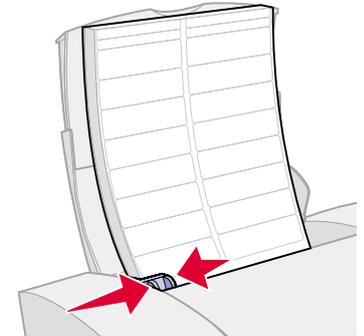

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Etikettenblätter nicht zu weit in die Einzelblattzuführung hineinragen.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

- Beim Drucken muss ein Mindestabstand von 1 mm (0,04 Zoll) zum Etikettenrand eingehalten werden.
- Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite der Etiketten.

## Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Bereich für das Papierformat die Option **A4** oder **US Letter**.
  - c Wählen Sie die Ausrichtung **Hochformat** oder **Querformat** aus.
  - d Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Papiersorte/Qualität**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

c Treffen Sie eine Auswahl:

- **Normalpapier** bei **Papiersorte**.
- Besser oder Beste bei **Druckqualität**.

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

### Schritt 3: Drucken Sie die Etiketten

Klicken Sie auf **Drucken**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

## Drucken auf Papier im benutzerdefinierten Format

Befolgen Sie zum Drucken des Dokuments auf Papier in benutzerdefiniertem Format die unten aufgeführten Schritte.

### Schritt 1: Legen Sie das Papier im benutzerdefinierten Format ein

- Stellen Sie sicher, dass das Papierformat folgende Maße nicht übersteigt:
  - Breite: 76 bis 216 mm (3 bis 8,5 Zoll)
  - Höhe: 127 bis 355,6 mm (5 bis 14 Zoll)
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie das Papier so ein, dass es vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegt.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht zu weit in die Einzelblattzuführung hineinragt.
- Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite des Papiers.

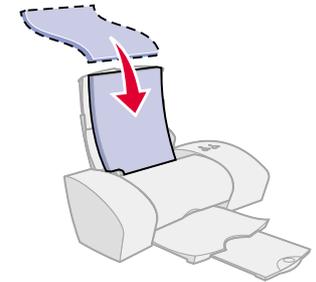

Informationen hierzu finden Sie unter [Druckgrundlagen](#).



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Erstellen Sie ein Papier in benutzerdefiniertem Format:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** die Option **Benutzerdefiniertes Papierformat bearbeiten** aus.
  - c Klicken Sie auf **Neu**.
  - d Wählen Sie im Popupmenü **Einheiten** die Option für Zoll (in.) oder Millimeter (mm) aus.
  - e Geben Sie die Maße für das Papier im benutzerdefinierten Format ein.
  - f Wählen Sie im Popupmenü **Sorte** die Option **Brief**, **Umschlag** oder **Karte** aus.
  - g Geben Sie im Feld **Papierformatname** einen eindeutigen Namen für das benutzerdefinierte Papierformat ein.
  - h Klicken Sie auf **Speichern**.
  - i Klicken Sie auf **Fertig**.
  - j Mit **OK** schließen Sie das Dialogfeld **Seiteneinstellungen**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

- 2 Informationen zur Auswahl einer Druckqualität, Papiersorte oder -ausrichtung, die von den Standardeinstellungen abweicht, finden Sie unter **Druckersoftware**.

### Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf **Drucken**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Drucken eines Transferpapiers


Je nach Transferpapierstärke können jeweils bis zu 25 Transferpapiere gedruckt werden. Es empfiehlt sich, vor dem Einlegen der Transferpapiere und dem Ändern der Druckereinstellungen die jeweiligen Transferpapiere auf Normalpapier zu drucken.

### Schritt 1: Legen Sie die Transferpapiere ein

- Wenn dem Papier Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende (leere) Seite Ihnen zugewandt ist.
- Legen Sie die Transferpapiere so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegen.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Transferpapiere nicht zu weit in die Einzelblattzuführung hineinragen.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite der Transferpapiere.

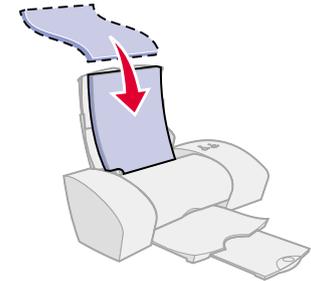

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche


Hinweise

Index

## Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie ein Papierformat aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** die Option **A4** oder **US Letter** aus.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Papiersorte/Qualität**.
  - c Treffen Sie eine Auswahl:
    - **Transferpapier** bei **Papiersorte**
    - **Normal** bei **Druckqualität**

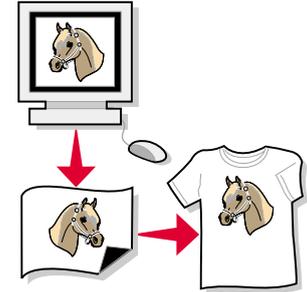

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

### Schritt 3: Drucken Sie die Transferpapiere

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Um Verwischen zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jedes Transferpapier sofort aus dem Drucker und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie die Transferpapiere aufeinander legen.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

## Drucken von Transparentfolien

Je nach Folienstärke können jeweils bis zu 25 Transparentfolien gedruckt werden.

### Schritt 1: Legen Sie die Transparentfolien ein

- Verwenden Sie nur für Tintenstrahldrucker geeignete Transparentfolien.
- Wenn den Transparentfolien Anweisungen beiliegen, lesen Sie sich diese aufmerksam durch.
- Die raue (zu bedruckende) Seite der Transparentfolien muss Ihnen zugewandt sein. Wenn die Transparentfolien einen abziehbaren Streifen aufweisen, darf Ihnen dieser nicht zugewandt sein und muss nach unten weisen.
- Legen Sie die Transparentfolien so ein, dass sie vertikal an der rechten Seite der Papierstütze liegen.

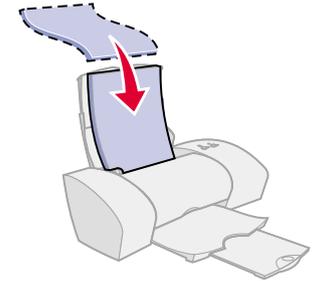

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Transparentfolien nicht zu weit in die Einzelblattzuführung hineinragen.

- Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite der Transparentfolien.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie ein Papierformat aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** die Option **A4** oder **US Letter** aus.
  - c Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Papiersorte/Qualität**.
  - c Treffen Sie eine Auswahl:
    - **Transparentfolie** bei **Papiersorte**.
    - Normal oder Besser bei **Druckqualität**.

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

### Schritt 3: Drucken Sie die Transparentfolien

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Um Verwischen zu vermeiden, nehmen Sie beim Drucken jede Transparentfolie sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Transparentfolien aufeinander legen.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Drucken von Dokumenten in umgekehrter Reihenfolge


### Schritt 1: Legen Sie das Papier ein

Informationen hierzu finden Sie unter [Druckgrundlagen](#).

### Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter [Druckersoftware](#).

- 1 Wählen Sie ein Papierformat aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** das geeignete Papierformat für das Dokument aus.
  - c Klicken Sie auf **OK**.
- 2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.

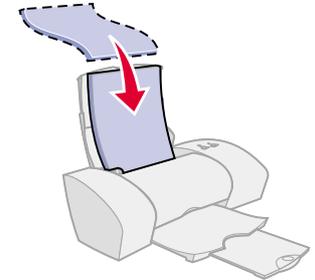

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

- b Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Papiersorte/Qualität**.
- c Wählen Sie die für das Dokument geeignete Papiersorte und Druckqualität aus.

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

- 3 Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Papiersorte/Qualität** die Option **Allgemein** aus.
- 4 Aktivieren Sie die Option **Letzte Seite zuerst drucken**.

### Schritt 3: Drucken Sie das Dokument

Klicken Sie auf **Drucken**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Drucken eines Banners


Es können jeweils bis zu 20 Blatt Bannerpapier gedruckt werden. Das maximale Papierformat beträgt 120 Zoll (3048 mm).

Legen Sie nur die für den Banner benötigte Menge an Papier ein.

### Schritt 1: Legen Sie das Bannerpapier ein

- 1 Nehmen Sie sämtliches Papier aus der Einzelblattzuführung.
- 2 Schieben Sie den oberen Teil der Papierstütze nach unten.
- 3 Legen Sie den Stapel mit dem Bannerpapier hinter den Drucker.

**Hinweis:** Wenn zu viel Bannerpapier eingelegt wird bzw. das Papier zu weit in den Drucker hineinragt, entsteht möglicherweise ein Papierstau. Informationen hierzu finden Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**.

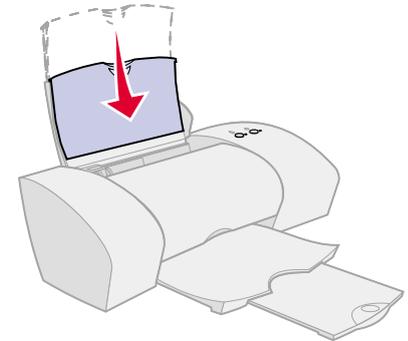

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge


Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

- 4 Führen Sie die lose, obere Kante der ersten Seite in die Einzelblattzuführung ein. Hierbei muss das Papier an der rechten Seite der Papierstütze liegen. Die zu bedruckende Seite muss Ihnen zugewandt sein.
- 5 Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante des Papiers.

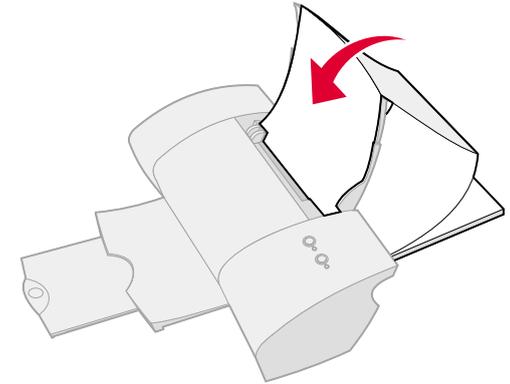

## Schritt 2: Passen Sie die Druckereinstellungen an

Informationen hierzu finden Sie unter **Druckersoftware**.

- 1 Wählen Sie Papierformat und -ausrichtung aus:
  - a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Seiteneinstellungen**.
  - b Wählen Sie im Popupmenü **Papierformat** die Option **Banner (A4)** oder **Banner (Letter)** aus.

**Hinweis:** Wenn Sie die Option **Banner** nicht aktivieren, tritt möglicherweise ein Papierstau auf. Informationen hierzu finden Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

c Wählen Sie die Ausrichtung **Hochformat** oder **Querformat** aus.

d Klicken Sie auf **OK**.

2 Wählen Sie Papiersorte und Druckqualität aus:

a Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.

b Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Papiersorte/Qualität** aus.

c Treffen Sie eine Auswahl:

- **Normalpapier** bei **Papiersorte**
- **Normal** bei **Druckqualität**

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

### Schritt 3: Drucken Sie den Banner

Klicken Sie auf **Drucken**.

**Hinweis:** Nachdem der Banner gedruckt wurde, schieben Sie die Papierstütze für den nächsten Druckauftrag wieder nach oben.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen, die Sie bei der Wartung des Druckers unterstützen.

- **Austauschen der Druckkassetten**
- **Ausrichten der Druckkassetten**
- **Umgang mit den Druckkassetten**
- **Aufbewahren einer zusätzlichen Druckkassette**
- **Bestellen von Zubehör**



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Austauschen der Druckkassetten


Vor dem Einsetzen einer neuen Kassette bzw. einer Ersatzkassette muss die verbrauchte Kassette entnommen werden.

### Entnehmen der verbrauchten Kassette

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte leuchtet.
- 2 Heben Sie die vordere Abdeckung an.

Falls derzeit kein Druckauftrag vorliegt, wird der Druckwagen in die Ladeposition gebracht.

- 3 Entnehmen Sie die verbrauchte Druckkassette. Bewahren Sie die Kassette in einem luftdichten Behälter auf oder entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig. Wenn Sie einen Lexmark Z13 Drucker besitzen, können Sie sie in der Aufbewahrungsvorrichtung für die Druckkassette aufbewahren (siehe **Aufbewahren einer zusätzlichen Druckkassette**).

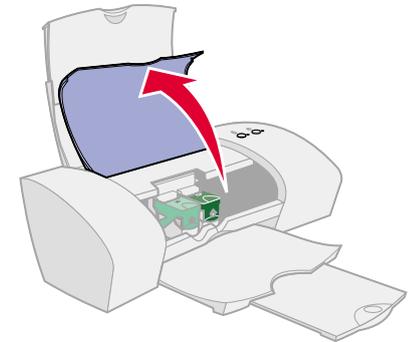

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index


## Einsetzen einer Kassette

Die bestmöglichen Ergebnisse erhalten Sie mit Lexmark Zubehör. Das Auffüllen von Kassetten kann sich auf die Druckqualität auswirken und Druckerschäden verursachen.

- 1 Wenn Sie derzeit eine neue Kassette einsetzen, müssen Sie zunächst den Aufkleber und die transparente Klebefolie entfernen.

**Warnung:** Berühren Sie **keinesfalls** die goldfarbenen Kontaktbereiche an der Rück- und Unterseite der Druckkassette.

- 2 Klicken Sie auf den Namen Ihres Druckers, um Anweisungen zum Einsetzen von Druckkassetten zu erhalten.

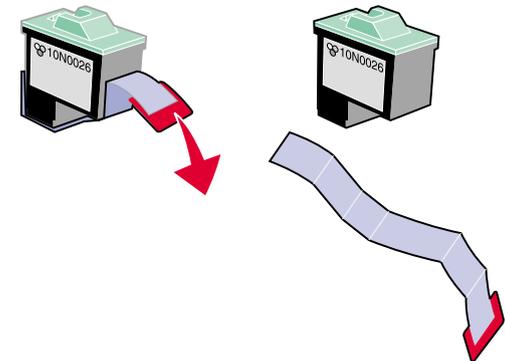

Lexmark Z13   Lexmark Z23   Lexmark Z33



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

## Lexmark Z13

Im Lieferumfang des Druckers war eine Farb-Druckkassette enthalten (T/N 10N0026). Eine Schwarz-Kassette (T/N 10N0016) kann zusätzlich separat erworben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Bestellen von Zubehör**.

Im Drucker kommt nur jeweils eine Kassette zum Einsatz: entweder eine Schwarz-Kassette oder eine Farbkassette. So setzen Sie eine Druckkassette ein:

- a Öffnen Sie den Deckel des Druckwagens.
- b Setzen Sie die Druckkassette in den Wagen ein.
- c Schließen Sie den Deckel des Druckwagens vollständig.
- d Schließen Sie die vordere Abdeckung. Fahren Sie mit **Festlegen von Kassettenereinstellungen in der Druckersoftware** fort.

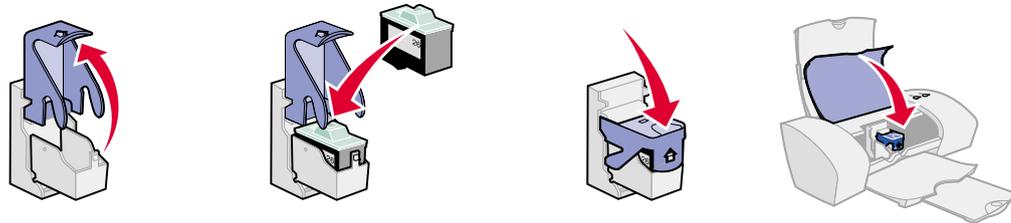

**Hinweis:** Um die Lebensdauer der Farb-Druckkassette zu verlängern, empfiehlt es sich, Schwarzweißdokumente mit einer Schwarz-Druckkassette zu drucken.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Lexmark Z23

Im Lieferumfang des Druckers war eine Farb-Druckkassette enthalten (T/N 10N0026). Eine Schwarz-Kassette (T/N 10N0016) kann zusätzlich separat erworben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Bestellen von Zubehör**.

Mit Ihrem Drucker kann gemäß einer der folgenden Kassettenskonfigurationen gedruckt werden:

- Lediglich eine Farbkassette im linken Wagen
- Lediglich eine Schwarz-Kassette im rechten Wagen
- Sowohl eine Farbkassette als auch eine Schwarz-Kassette

So setzen Sie eine Druckkassette ein:

**a** Öffnen Sie den Deckel des Druckwagens.




**b** Setzen Sie die Druckkassette in den Wagen ein.



**c** Schließen Sie den Deckel des Druckwagens vollständig.



**d** Schließen Sie die vordere Abdeckung. Fahren Sie mit **Festlegen von Kassetteneinstellungen in der Druckersoftware** fort.

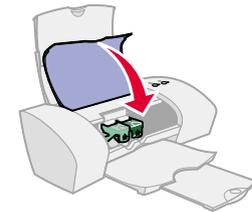

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

**Hinweis:** Um die Lebensdauer der Farb-Druckkassette zu verlängern und die Druckgeschwindigkeit zu verbessern, sollten Sie neben der Schwarz-Druckkassette eine Farbkassette einsetzen.

### **Lexmark Z33**

Im Lieferumfang des Druckers waren zwei Druckkassetten enthalten: eine Farbkassette (T/N 10N0026) und eine Schwarz-Kassette (T/N 10N0016).

Mit Ihrem Drucker kann gemäß einer der folgenden Kassettenkonfigurationen gedruckt werden:

- Lediglich eine Farbkassette im linken Wagen
- Lediglich eine Schwarz-Kassette im rechten Wagen
- Sowohl eine Farbkassette als auch eine Schwarz-Kassette



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

So setzen Sie eine Druckkassette ein:


a Öffnen Sie den Deckel des Druckwagens.




b Setzen Sie die Druckkassette in den Wagen ein.

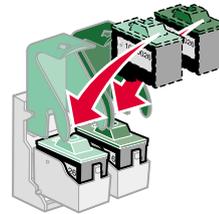

c Schließen Sie den Deckel des Druckwagens vollständig.

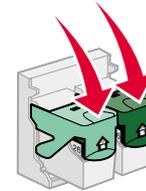

d Schließen Sie die vordere Abdeckung. Fahren Sie mit **Festlegen von Kassetteneinstellungen in der Druckersoftware** fort.

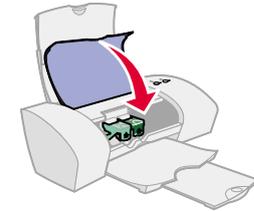

## Festlegen von Kassetteneinstellungen in der Druckersoftware

Vor dem Festlegen von Kassetteneinstellungen in der Druckersoftware müssen die Druckkassetten eingesetzt werden. Informationen hierzu finden Sie unter **Austauschen der Druckkassetten**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Nach dem Einsetzen der Kassette werden automatisch die Dialogfelder **Dienstprogramm** und **Kassetten einrichten** geöffnet.

- 1 Wählen Sie den Typ der eingesetzten Druckkassette aus.
- 2 Geben Sie an, ob es sich bei der Kassette um eine **Neue Kassette** oder um eine **Alte Kassette** (eine zuvor verwendete) handelt.

**Hinweis:** Wenn eine **Alte Kassette** (eine zuvor verwendete) fälschlicherweise als eine **Neue Kassette** erkannt wird, werden die Tintenfüllstände im Dienstprogramm möglicherweise nicht richtig angezeigt.

- 3 Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Wenn Sie eine neue Kassette eingesetzt haben, klicken Sie auf **Ja**, um eine Ausrichtungsseite zu drucken.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um den Vorgang der Kassettenausrichtung abzuschließen. Informationen hierzu finden Sie unter **Ausrichten der Druckkassetten**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Ausrichten der Druckkassetten

Die Ausrichtung der Druckkassetten wird normalerweise im Anschluss an das Einsetzen bzw. Austauschen einer Druckkassette durchgeführt. Die Ausrichtung der Druckkassetten kann jedoch auch erforderlich sein, wenn folgender Fall eintritt:

- Gedruckte Zeichen sind unförmig oder schief.
- Vertikale, gerade Linien verlaufen wellenförmig.

So richten Sie die Druckkassetten aus:

- 1 Legen Sie Normalpapier in den Drucker ein. Informationen hierzu finden Sie unter **Legen Sie das Papier ein**.
- 2 Wählen Sie im Apple-Menü die Option **Dienstprogramme**.
- 3 Wählen Sie das Dienstprogramm für Ihren Drucker aus.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung


Fehlersuche

Hinweise

Index

4 Klicken Sie auf der Registerkarte **Kassetten** auf **Kassetten ausrichten**.

Daraufhin wird eine Ausrichtungsseite mit mehreren Ausrichtungsmustern gedruckt. Jedes Muster ist durch eine Nummer gekennzeichnet. Die Anzahl der Ausrichtungsmuster ist von den eingesetzten Kassetten abhängig.

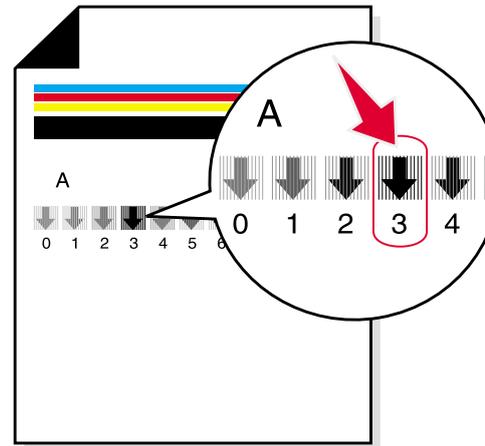

**Hinweis:** Wenn die Ausrichtungsseite nicht gedruckt wird, vergewissern Sie sich, dass der Aufkleber sowie die transparente Klebefolie vollständig von den Druckkassetten entfernt wurden.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

- 5 Ermitteln Sie auf dem Ausdruck die Zahl unterhalb des dunkelsten Pfeiles. In Ausrichtungsgruppe A ist beispielsweise Nummer 3 am dunkelsten.
- 6 Klicken Sie im Dialogfeld **Kassetten ausrichten** auf die Pfeile, um die Nummer anzuzeigen, die dem dunkelsten Pfeil auf dem Ausdruck entspricht.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Umgang mit den Druckkassetten

So gewähren Sie die längstmögliche Lebensdauer der Druckkassette und die bestmögliche Leistung des Druckers:

- Bewahren Sie eine neue Druckkassette so lange in ihrer Verpackung auf, bis sie eingesetzt wird.
- Nehmen Sie Druckkassetten nur aus dem Drucker, wenn Sie sie auswechseln, reinigen oder in der Aufbewahrungsvorrichtung (nur beim Lexmark Z13 Drucker) oder in einem anderen luftdichten Behälter aufbewahren möchten. Die Druckkassette druckt nicht ordnungsgemäß, wenn sie länger als 15 Minuten ungeschützt war. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Aufbewahren einer zusätzlichen Druckkassette**.

Die Lexmark Druckergarantie umfasst nicht die Reparatur von Fehlern oder Schäden, die durch wiederaufgefüllte Kassetten verursacht wurden. Lexmark empfiehlt, keine aufgefüllten Kassetten zu verwenden. Das Auffüllen von Kassetten kann sich auf die Druckqualität auswirken und Druckerschäden verursachen. Die bestmöglichen Ergebnisse erhalten Sie mit Lexmark Zubehör.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

## Aufbewahren einer zusätzlichen Druckkassette

**Hinweis:** Diese Anweisungen beziehen sich nur auf den Lexmark Z13 Drucker.

### Befestigen der Aufbewahrungsvorrichtung für die Druckkassette am Drucker

- 1 Führen Sie die Riegel an der Aufbewahrungsvorrichtung für die Druckkassette in die Öffnungen an der Rückseite des Druckers ein.
- 2 Lassen Sie die Aufbewahrungsvorrichtung einrasten.

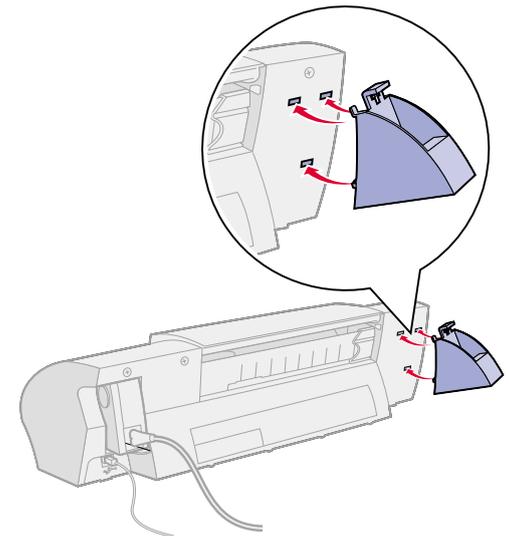

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise


Index

## Einsetzen einer Druckkassette in die Aufbewahrungsvorrichtung

- 1 Setzen Sie die zusätzliche Druckkassette in die Aufbewahrungsvorrichtung ein.
- 2 Drücken Sie die Kassette nach unten und dann nach hinten, um sie vorschriftsmäßig in der Aufbewahrungsvorrichtung zu befestigen.

## Entnehmen einer Druckkassette aus der Aufbewahrungsvorrichtung

- 1 Drücken Sie die Druckkassette nach unten.
- 2 Ziehen Sie die Druckkassette vom Drucker weg und aus der Aufbewahrungsvorrichtung heraus.

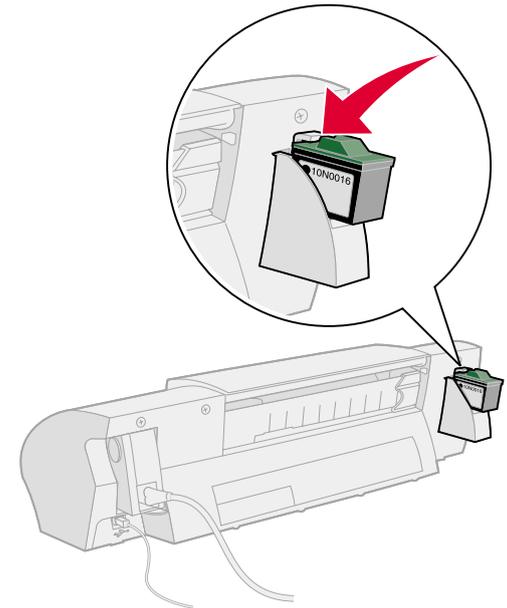

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Bestellen von Zubehör

Zubehör können Sie über die Website von Lexmark unter [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) bestellen.

Artikel	Teilenummer
Farbkassette	10N0026
Schwarz-Kassette	10N0016
USB-Kabel	12A2405
Netzteil	Niederspannung: 14D0300 Hochspannung: 14D0301



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

**Fehlersuche**

Hinweise

Index

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen, mit deren Hilfe Sie Druckprobleme beheben können.

- **Beheben allgemeiner Druckprobleme**
- **Beheben von Problemen bei der Installation der Druckersoftware**
- **Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten**
- **Beheben von durch erfolglosen oder langsamen Druckvorgang verursachten Problemen**
- **Beheben der durch einen nicht reagierenden Computer entstehenden Probleme**
- **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**
- **Verbessern der Druckqualität**
- **Erhöhen der Druckgeschwindigkeit**
- **Beheben von Problemen mit Spezialpapier**
- **Senken des Tintenverbrauchs**



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Beheben allgemeiner Druckprobleme

Beim Auftreten eines Druckproblems sollten Sie zunächst Folgendes sicherstellen:

- Das Netzteil ist an den Drucker angeschlossen und mit einer vorschriftsmäßig geerdeten Steckdose verbunden.
- Der Drucker ist eingeschaltet und keine der Leuchten blinkt. Informationen hierzu finden Sie unter **Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten**.
- Das USB (Universal Serial Bus)-Kabel ist ordnungsgemäß mit Computer und Drucker verbunden.
- Die Druckersoftware ist vorschriftsmäßig installiert. Informationen hierzu finden Sie unter **Beheben von Problemen bei der Installation der Druckersoftware**.
- Das Papier ist richtig eingelegt. Informationen hierzu finden Sie unter **Legen Sie das Papier ein**.
- Der Drucker ist als Standarddrucker definiert. So versetzen Sie den Drucker in den Standardstatus:
  - a Wählen Sie das Druckersymbol auf dem Desktop aus.
  - b Wählen Sie im Menü **Druckt** die Option **Standarddrucker festlegen**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

- Es sind keine Hubs oder anderen Geräte, beispielsweise Scanner oder Faxgeräte, mit dem Drucker verbunden. Schließen Sie den Drucker direkt am Computer an. Drucken Sie über das Dienstprogramm eine Testseite. Informationen hierzu finden Sie unter **Drucken einer Testseite**.

## Drucken einer Testseite

- 1 Wählen Sie im Apple-Menü die Option **Dienstprogramme**.
- 2 Wählen Sie das Dienstprogramm für Ihren Drucker aus.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte **Kassetten** auf **Testseite drucken**.

Wenn die Testseite gedruckt wird, funktioniert der Drucker vorschriftsmäßig. Lesen Sie andernfalls unter **Beheben von Problemen bei der Installation der Druckersoftware** bzw. **Beheben von durch erfolglosen oder langsamen Druckvorgang verursachten Problemen** nach.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Beheben von Problemen bei der Installation der Druckersoftware

Wenn die Druckersoftware nicht vorschriftsmäßig installiert wird, wird beim Druckversuch eine Fehlermeldung ausgegeben, die besagt, dass ein Kommunikationsfehler vorliegt. Unter Umständen müssen Sie die Druckersoftware deinstallieren und anschließend erneut installieren.

### Deinstallieren der Druckersoftware

- 1 Legen Sie die CD mit der Druckersoftware in das CD-ROM-Laufwerk ein.  
Daraufhin wird der Installationsbildschirm von Lexmark angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf **Deinstallieren**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Installieren von Druckersoftware

Sie können die Druckersoftware mit Hilfe der CD installieren, die im Lieferumfang des Druckers enthalten war. Alternativ können Sie die Software von der Website von Lexmark unter [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) herunterladen.

### *Verwenden der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen CD*

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareanwendungen.
- 2 Legen Sie die CD mit der Druckersoftware ein, wenn der Desktop angezeigt wird. Daraufhin wird der Installationsbildschirm von Lexmark angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf **Installieren und zustimmen**.
- 4 Wählen Sie das für Sie zutreffende Land bzw. die entsprechende Region aus und klicken Sie anschließend auf **Fortfahren**.
- 5 Klicken Sie auf **Ja**, um eine Ausrichtungsseite zu drucken.

Daraufhin wird eine Ausrichtungsseite gedruckt.

Stellen Sie andernfalls Folgendes sicher:

- Sie haben die Druckkassetten ordnungsgemäß eingesetzt.
- Wenn ein Papierstau aufgetreten ist, befolgen Sie die Anweisungen in der Fehlermeldung, die am Bildschirm ausgegeben wird.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

- 6 Befolgen Sie die Anweisungen im Dialogfeld, um mit Hilfe der unter **Schritt 5** gedruckten Seite die entsprechenden Ausrichtungswerte einzugeben.
- 7 Klicken Sie auf **Fertig gestellt**.

**Hinweis:** Daraufhin wird automatisch ein Druckersymbol auf dem Desktop erstellt, es sei denn, es werden mehrere Drucker erkannt.

### ***Verwenden des World Wide Web***

**Hinweis:** Stellen Sie zunächst sicher, dass Stuffit Expander auf dem Computer geladen ist.

- 1 Wählen Sie auf der Lexmark Website unter [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) den entsprechenden Treiber für Ihr Betriebssystem aus.
- 2 Doppelklicken Sie auf die BinHex (.hqx)-Datei, um den Herunterlade- und Installationsvorgang durchzuführen.
- 3 Installieren Sie die Druckersoftware gemäß der Anweisungen am Bildschirm.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Umgang mit Fehlermeldungen und blinkenden Leuchten

Klicken Sie auf das Thema, das Ihrem Problem am ehesten entspricht:

- **Papierstau-Meldung**
- **Wenig Tinte-Meldung**
- **Die Papierleuchte blinkt**
- **Die Papiertaste leuchtet zweimal auf und die Kontrollleuchte blinkt**



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Papierstau-Meldung

Wenn ein Papierstau aufgetreten ist, blinkt die Papierleuchte, und am Bildschirm wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Informationen zur Behebung des Papierstaus finden Sie unter **Es liegt ein Papierstau vor**.

## Wenig Tinte-Meldung

**Hinweis:** Wenn der Füllstand der Kassette niedrig ist, wird am Bildschirm eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Leuchten am Drucker blinken nicht.

Eine der Druckkassetten enthält nur noch wenig Tinte. Besorgen Sie eine neue Druckkassette. Informationen zum Einsetzen finden Sie unter **Austauschen der Druckkassetten**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung


Fehlersuche

Hinweise

Index

## Die Papierleuchte blinkt

- Gehen Sie wie folgt vor, wenn sich kein Papier mehr im Drucker befindet:
  - a Legen Sie Papier ein. Informationen hierzu finden Sie unter **Legen Sie das Papier ein.**
  - b Drücken Sie auf die Papiertaste.
- Wenn im Drucker ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter **Es liegt ein Papierstau vor** nach.

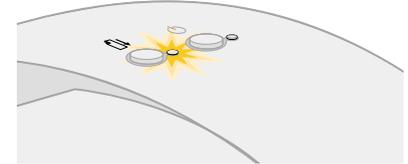

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Die Papiertaste leuchtet zweimal auf und die Kontrollleuchte blinkt

Der Druckwagen blockiert.

- 1 Beachten Sie mögliche Fehlermeldungen am Bildschirm.
- 2 Schalten Sie den Drucker aus.
- 3 Schalten Sie ihn nach einigen Sekunden wieder ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

**Fehlersuche**

Hinweise

Index

## Beheben von durch erfolglosen oder langsamen Druckvorgang verursachten Problemen

Stellen Sie Folgendes sicher, wenn der Drucker gar nicht oder nur sehr langsam druckt:

- Die Druckersoftware ist vorschriftsmäßig installiert. Informationen hierzu finden Sie unter **Beheben von Problemen bei der Installation der Druckersoftware**.
- Das USB (Universal Serial Bus)-Kabel ist ordnungsgemäß mit Drucker und Computer verbunden.
- Der Drucker ist an eine Steckdose angeschlossen und eingeschaltet.
- Sämtliche zusätzlichen Geräte wurden entfernt und der Drucker wurde direkt mit dem USB-Anschluss verbunden.

Wenn das Problem weiterhin besteht, klicken Sie auf das Thema, dem es am ehesten entspricht:

- **Drucker ist angeschlossen, druckt jedoch nicht**
- **Nachdem anscheinend gedruckt wurde, gibt der Drucker eine leere Seite aus**
- **Die Testseite wird nicht gedruckt**
- **Drucker druckt sehr langsam**



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Drucker ist angeschlossen, druckt jedoch nicht

Überprüfen Sie Folgendes:

- Der Drucker ist eingeschaltet.
- Das Papier ist richtig eingelegt und ragt nicht zu weit in die Einzelblattzuführung hinein. Informationen hierzu finden Sie unter **Druckgrundlagen**. Wenn ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus** nach.
- Der Drucker wurde nicht angehalten. So überprüfen Sie den Druckerstatus:
  - a Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für Ihren Drucker.
  - b Vergewissern Sie sich, dass die Schaltfläche **Anhalten** nicht aktiviert ist.

Drucken Sie über das Dienstprogramm eine Testseite. Informationen hierzu finden Sie unter **Drucken einer Testseite**.

- Wenn die Testseite gedruckt wird, funktioniert der Drucker vorschriftsmäßig.
- Lesen Sie andernfalls unter **Die Testseite wird nicht gedruckt** nach.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Die Testseite wird nicht gedruckt

- Überprüfen Sie die Verbindungen des USB-Kabels.
- Überprüfen Sie die Verbindungen des Netzteils und stellen Sie sicher, dass der Drucker an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Papier richtig eingelegt ist. Informationen hierzu finden Sie unter **Druckgrundlagen**.
- Vergewissern Sie sich, dass die Druckkassette richtig eingesetzt ist. Informationen hierzu finden Sie unter **Austauschen der Druckkassetten**.
- Wenn ein Papierstau vorliegt, lesen Sie unter **Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus** nach.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker als Standarddrucker definiert ist. So versetzen Sie den Drucker in den Standardstatus:
  - a Wählen Sie das Druckersymbol auf dem Desktop aus.
  - b Wählen Sie im Menü **Druckt** die Option **Standarddrucker festlegen**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Nachdem anscheinend gedruckt wurde, gibt der Drucker eine leere Seite aus

Überprüfen Sie Folgendes:

- Sie haben den Aufkleber und die transparente Klebefolie von der Druckkassette entfernt. Informationen hierzu finden Sie unter **Austauschen der Druckkassetten**.
- Der Drucker ist als Standarddrucker definiert. So versetzen Sie den Drucker in den Standardstatus:
  - a Wählen Sie das Druckersymbol auf dem Desktop aus.
  - b Wählen Sie im Menü **Druckt** die Option **Standarddrucker festlegen**.
- Die Düsen der Tintenkassette sind nicht verstopft. Versuchen Sie das Problem anhand des unter **Reinigen der Düsen von Druckkassetten** beschriebenen Verfahrens zu beheben.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Drucker druckt sehr langsam

- Schließen Sie alle nicht benötigten Softwareanwendungen.
- Überprüfen Sie das Dokument, das derzeit gedruckt wird. Bei Fotos und Grafiken ist die Druckgeschwindigkeit möglicherweise geringer als bei normalem Text. Dies gilt auch für Dokumente, die sehr umfangreich sind oder Hintergrundbilder enthalten.
- Verringern Sie die Einstellung für die Druckqualität auf Normal oder Schnelldruck.

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu qualitativ besseren Dokumenten, jedoch verringert sich die Druckgeschwindigkeit.

- Überprüfen Sie die Ressourcen des Computers. Ziehen Sie die Vergrößerung des virtuellen Speichers für den Computer oder die Vergrößerung des Speichers für die Softwareanwendung oder den Erwerb von zusätzlichem Random Access Memory (RAM) in Betracht.

Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den Macintosh-Rechner neu, um die Menge des verfügbaren Speichers zu maximieren.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Beheben der durch einen nicht reagierenden Computer entstehenden Probleme

Wenn auf dem Macintosh-Rechner ein Fehler auftritt (d. h. der Computer gesperrt wird), während das Dokument gedruckt wird, müssen Sie möglicherweise Computer und Drucker ausschalten. Nach dem erneuten Einschalten versucht der Spooler des Druckertreibers möglicherweise, mit dem Druck des Auftrags zu beginnen, der sich in der Druckwarteschlange befand, bevor der Computerfehler aufgetreten ist. Hierdurch tritt unter Umständen erneut ein Computerfehler auf.

So beheben Sie dieses Problem:

- 1 Schalten Sie Drucker und Computer aus.
- 2 Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und schalten Sie den Computer ein.
- 3 Halten Sie die Umschalttaste so lange gedrückt, bis der Mac OS-Bildschirm sowie die Wörter Erweiterungen deaktiviert angezeigt werden.
- 4 Lassen Sie die Umschalttaste los.
- 5 Machen Sie auf dem Desktop das Druckersymbol ausfindig. Der inaktive Druckerspooler ist mit einem X versehen.
- 6 Doppelklicken Sie auf das Symbol, um das Dialogfeld **Drucker** zu öffnen.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

- 7 Ziehen Sie die Druckaufträge in den Papierkorb.
- 8 Starten Sie den Computer neu, um Erweiterungen zu aktivieren.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Beheben von Papierzuführungsfehlern oder Papierstaus

Klicken Sie auf das Thema, das Ihrem Problem am ehesten entspricht:

- **Papier wird nicht richtig eingezogen oder es werden mehrere Blätter eingezogen**
- **Es liegt ein Papierstau vor**
- **Der Drucker zieht keine Umschläge und kein Spezialpapier ein**



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Papier wird nicht richtig eingezogen oder es werden mehrere Blätter eingezogen

Überprüfen Sie Folgendes:

- Das verwendete Papier ist für Tintenstrahldrucker geeignet.
- Es wurde nicht zu viel Papier in die Einzelblattzuführung eingelegt. Je nach Papierstärke können bis zu 100 Blatt Papier in die Einzelblattzuführung eingelegt werden. Informationen hierzu finden Sie unter **Druckgrundlagen**.
- Sie gehen beim Einlegen des Papiers in den Drucker behutsam vor. Richten Sie die Oberkante von Papier im US Letter-Format an der Oberseite der Papierstütze aus.
- Die Papierstütze ist vollständig ausgefahren.
- Die Papierführung befindet sich an der linken Kante des Papiers.
- Die Papierführung ist so eingestellt, dass sie den ungehinderten leichten Einzug aus der Einzelblattzuführung nicht behindert.
- Der Drucker steht auf einer flachen, ebenen Fläche.
- Die ausgewählten Druckereinstellungen eignen sich für die Art des derzeit gedruckten Dokuments. Informationen hierzu finden Sie unter **Druckgrundlagen** oder **Druckvorschläge**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Der Drucker zieht keine Umschläge und kein Spezialpapier ein

Überprüfen Sie Folgendes:

- Sie haben im Dialogfeld **Seiteneinstellungen** und im Dialogfeld **Drucken** das richtige Umschlagformat oder Spezialpapier ausgewählt. Informationen hierzu finden Sie unter **Druckvorschläge**.
- Sie verwenden Spezialpapier bzw. Umschläge in einem vom Drucker unterstützten Format.
- Ihre Softwareanwendung ist für das Drucken von Umschlägen ausgelegt. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Softwareanwendung.
- Normalpapier wird vom Drucker problemlos eingezogen. Legen Sie in diesem Fall Umschläge oder Spezialpapier vertikal an die rechte Seite der Einzelblattzuführung. Schieben Sie die Papierführung an die linke Kante der Umschläge. Informationen hierzu finden Sie unter **Druckvorschläge**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Es liegt ein Papierstau vor

Wenn ein Papierstau vorliegt, blinkt die Papierleuchte.

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Schalten Sie den Drucker wieder ein.
- 3 Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Seite nicht automatisch ausgegeben wird:
  - a Schalten Sie den Drucker aus.
  - b Ziehen Sie kräftig am Papier, um es zu entfernen. Wenn Sie das Papier nicht erreichen können, öffnen Sie die vordere Abdeckung, ziehen Sie das Papier heraus und schließen Sie die vordere Abdeckung wieder.
  - c Schalten Sie den Drucker ein.

**Hinweis:** Achten Sie beim Einlegen von Papier darauf, dass es nicht zu weit in die Einzelblattzuführung hineinragt. Der obere Rand von Papier im Format US Letter sollte beispielsweise mit der Oberkante der Papierstütze abschließen.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

**Fehlersuche**

Hinweise

Index

## Verbessern der Druckqualität

Wenn die Druckqualität nicht so hoch wie erwartet ist, müssen Sie unter Umständen die Randeinstellungen anpassen, eine höhere Druckqualität auswählen, die Druckkassetten ausrichten oder die Düsen reinigen. Klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Themen, um weitere Informationen zur Verbesserung der Druckqualität zu erhalten.

- **Anpassen der Randeinstellungen**
- **Auswählen einer höheren Druckqualität**
- **Ausrichten der Druckkassetten**
- **Reinigen der Düsen von Druckkassetten**
- **Abwischen der Düsen und Kontakte von Druckkassetten**



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Anpassen der Randeinstellungen

Wie bei anderen Druckern können auch mit diesem Drucker Ränder einer Seite nicht bedruckt werden, die sich extrem weit links, rechts, oben oder unten auf der Seite befinden.

Rand	Mindesteinstellung
Links und Rechts	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6,35 mm (0,25 Zoll) für die meisten Papierformate</li><li>• 3,37 mm (0,133 Zoll) für Papierformat A4</li></ul>
Oben	1,7 mm (0,067 Zoll)
Unten	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12,7 mm (0,5 Zoll) für die meisten Druckaufträge</li><li>• 19,0 mm (0,75 Zoll) für optimale Qualität</li></ul>



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Auswählen einer höheren Druckqualität

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- 2 Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Papiersorte/Qualität**.
- 3 Wählen Sie für die Druckqualität den Wert Besser oder Beste aus.

**Hinweis:** Eine höhere Einstellung für die Druckqualität führt zu besserer Qualität, jedoch verringert sich unter Umständen die Druckgeschwindigkeit.

- 4 Wählen Sie im Popupmenü **Papiersorte** die entsprechende Papiersorte aus.
- 5 Klicken Sie auf **Drucken**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Reinigen der Düsen von Druckkassetten

Beim Reinigen der Düsen von Druckkassetten wird Tinte durch die Düsen gedrückt, um sie von eventuellen Verstopfungen zu befreien. Anschließend wird eine Testseite gedruckt, um zu prüfen, ob der Reinigungsvorgang erfolgreich war.

In folgenden Fällen sollten die Düsen gereinigt werden:

- Gedruckte Zeichen sind unförmig oder schief.
- In Grafiken oder gedrucktem Text sind weiße Linien zu sehen.
- Der Ausdruck ist verwischt oder zu dunkel.
- Farben auf Ausdrucken sind blass oder weichen von den Farben am Bildschirm ab.
- Vertikale, gerade Linien verlaufen nicht glatt.

So reinigen Sie die Düsen:

- 1 Legen Sie Normalpapier in den Drucker ein. Informationen hierzu finden Sie unter **Legen Sie das Papier ein**.
- 2 Wählen Sie im Apple-Menü die Option **Dienstprogramme**.
- 3 Wählen Sie das Dienstprogramm für Ihren Drucker aus.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung


Fehlersuche

Hinweise

Index

4 Klicken Sie auf der Registerkarte **Kassetten** auf **Düsen reinigen**.

Daraufhin wird ein Testmuster für die Düsen gedruckt, das etwa wie folgt aussieht:

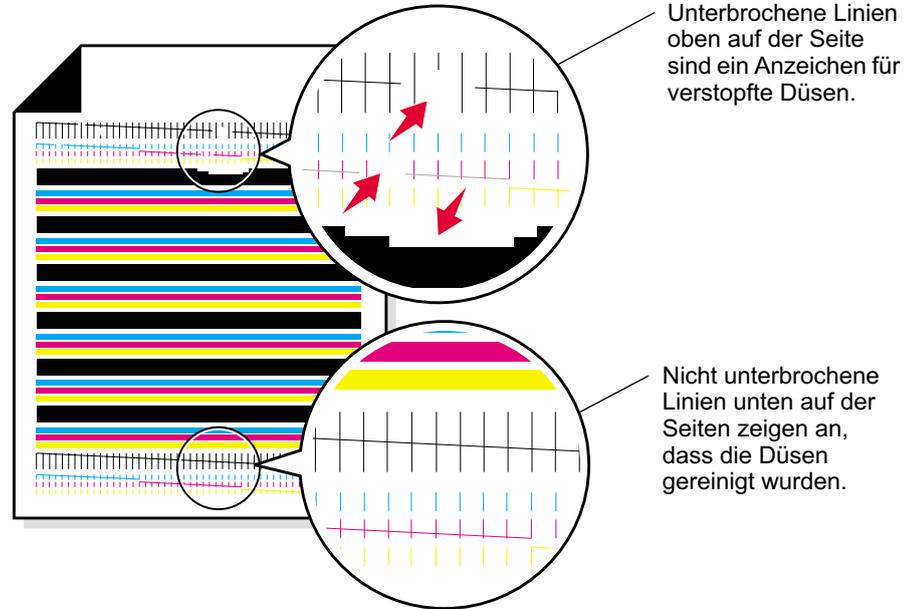

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Bei der Installation einer:	Werden folgende Reinigungslinien gedruckt:
Schwarz-Kassette	1 schwarze Reinigungslinie
Farbkassette	3 Reinigungslinien: magenta, gelb und zyan
Schwarz-Kassette und Farbkassette	4 Reinigungslinien: magenta, gelb, zyan und schwarz

**Hinweis:** Wenn die richtige Anzahl an Reinigungslinien nicht gedruckt wird, tauschen Sie die Druckkassette aus. Informationen hierzu finden Sie unter **Austauschen der Druckkassetten**.

- 5 Vergleichen Sie die Linien oberhalb der Reinigungslinien mit den unten abgebildeten Linien. Suchen Sie nach Unterbrechungen in den Linien. Eine unterbrochene Linie ist ein Anzeichen für verstopfte Düsen.

Falls die untere Linie weiterhin unterbrochen ist, müssen die Düsen erneut bis zu zweimal gereinigt werden.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Wenn die Druckqualität nach dreimaliger Durchführung des Testes zufrieden stellend ist, sind die Düsen der Druckkassette sauber. Es ist nicht erforderlich, die restlichen Schritte durchzuführen.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Druckqualität der beiden Liniensätze nach dreimaliger Durchführung des Testes nicht zufrieden stellend ist:

- a Entnehmen Sie die Druckkassetten und setzen Sie sie erneut ein. Informationen hierzu finden Sie unter **Austauschen der Druckkassetten**.
- b Führen Sie den Düsentest erneut durch. Wenn die Linien weiterhin unterbrochen sind, fahren Sie mit dem unter **Abwischen der Düsen und Kontakte von Druckkassetten** beschriebenen Verfahren fort.

## Abwischen der Düsen und Kontakte von Druckkassetten

Wenn sich die Druckqualität nach der Reinigung der Düsen nicht verbessert, befindet sich möglicherweise eingetrocknete Tinte auf den Düsen oder Kontakten.

- 1 Entnehmen Sie die Druckkassette. Informationen hierzu finden Sie unter **Austauschen der Druckkassetten**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung


Fehlersuche

Hinweise


Index

2 Befeuchten Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch mit Wasser.

- a Drücken Sie das Tuch für etwa 3 Sekunden behutsam gegen die Düsen. Tupfen und wischen Sie sie vorsichtig in einer Richtung ab.

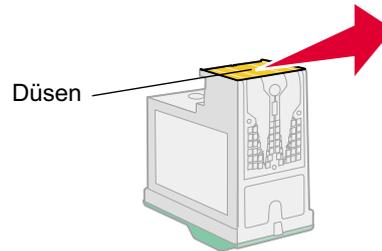

- b Verwenden Sie hierzu einen trockenen Teil des Tuches. Drücken Sie das feuchte Tuch für etwa 3 Sekunden behutsam gegen die Kontakte. Tupfen und wischen Sie sie vorsichtig in einer Richtung ab.

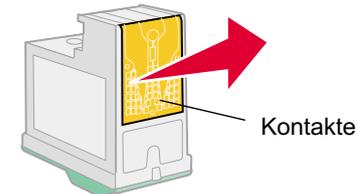

3 Setzen Sie die Druckkassette erneut ein und führen Sie anschließend den Düsentest nochmals durch. Informationen hierzu finden Sie unter **Reinigen der Düsen von Druckkassetten**.

Wenn sich im Anschluss hieran die Druckqualität noch immer nicht verbessert hat, tauschen Sie die Druckkassette aus.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Erhöhen der Druckgeschwindigkeit

Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.

- 1 Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke die Option **Papiersorte/Qualität**.
- 2 Wählen Sie für die Druckqualität den Wert Schnelldruck oder Normal aus, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
- 3 Klicken Sie auf **Drucken**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Beheben von Problemen mit Spezialpapier

Klicken Sie auf das Thema, das Ihrem Problem am ehesten entspricht:

- Foto- oder Glanzpapiere bzw. Transparentfolien kleben zusammen
- Der Drucker zieht keine Umschläge und kein Spezialpapier ein
- Transparentfolien oder Fotos enthalten weiße Streifen



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Foto- oder Glanzpapiere bzw. Transparentfolien kleben zusammen

- Nehmen Sie beim Drucken jede gedruckte Seite sofort aus dem Drucker und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie die Seiten aufeinander legen.
- Verwenden Sie für Tintenstrahldrucker geeignetes Fotopapier bzw. geeignete Transparentfolie:
- Stellen Sie sicher, dass das Papier richtig eingelegt wurde (die zu bedruckende Seite ist Ihnen zugewandt) und dass in der Druckersoftware die entsprechenden Einstellungen ausgewählt wurden. Informationen hierzu finden Sie unter **Drucken von Fotos** oder **Drucken von Transparentfolien**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Transparentfolien oder Fotos enthalten weiße Streifen

- Stellen Sie sicher, dass das Papier richtig eingelegt wurde (die zu bedruckende Seite ist Ihnen zugewandt) und dass in der Druckersoftware die entsprechenden Einstellungen ausgewählt wurden. Informationen hierzu finden Sie unter **Drucken von Transparentfolien** oder **Drucken von Fotos**.
- Wählen Sie eine höhere Druckqualität aus, beispielsweise Besser oder Beste. Informationen hierzu finden Sie unter **Druckgrundlagen**.
- Reinigen Sie die Düsen. Informationen hierzu finden Sie unter **Reinigen der Düsen von Druckkassetten**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Der Drucker zieht keine Umschläge und kein Spezialpapier ein

Überprüfen Sie Folgendes:

- Sie haben in der Druckersoftware das entsprechende Format für Umschläge bzw. Spezialpapier ausgewählt. Informationen hierzu finden Sie unter **Druckvorschläge**.
- Sie verwenden Spezialpapier bzw. Umschläge in einem vom Drucker unterstützten Format.
- Der Drucker wurde nicht angehalten. So überprüfen Sie den Druckerstatus:
  - a Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol für Ihren Drucker.
  - b Vergewissern Sie sich, dass im Menü **Druckt** die Option **Drucker deaktivieren nicht** ausgewählt ist.
- Ihre Softwareanwendung ist für das Drucken von Umschlägen ausgelegt. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer Softwareanwendung.
- Normalpapier wird vom Drucker problemlos eingezogen. Legen Sie in diesem Fall Umschläge vertikal an die rechte Seite der Einzelblattzuführung. Schieben Sie die Papierführung an die linke Seite der Umschläge. Informationen zum Drucken von Umschlägen finden Sie unter **Drucken von Umschlägen**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Senken des Tintenverbrauchs

So sparen Sie Tinte:

- 1 Wählen Sie im Menü **Ablage** der Softwareanwendung die Option **Drucken**.
- 2 Wählen Sie im Popupmenü in der linken oberen Ecke des Dialogfelds **Drucken** die Option **Papiersorte/Qualität**.
- 3 Wählen Sie Schnelldruck, um so wenig Tinte wie möglich zu verbrauchen.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie mit einem Lexmark Z23- oder Lexmark Z33-Drucker arbeiten, können Sie Farbtinte sparen, wenn beide Druckkassetten eingesetzt sind. Informationen zum sparsamen Umgang mit Farbtinte finden Sie unter **Drucken von Farbbildern in Schwarzweiß**.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Dieser Abschnitt enthält Informationen in Bezug auf rechtliche Hinweise und die Garantie des Druckers.

- **Hinweis zur Ausgabe**
- **Warenzeichen**
- **Sicherheitshinweise und Warnungen**
- **Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit**



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Hinweis zur Ausgabe

Januar 2001

**Der folgende Abschnitt gilt nicht für diejenigen Länder, in denen die hier genannten Bedingungen nicht mit den jeweiligen Gesetzen in Einklang stehen.** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ÜBERNIMMT FÜR DIESE PUBLIKATION KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH, DER IMPLIZITEN GARANTIE HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten oder Landesteilen ist der Ausschluss oder die Beschränkung der Dauer der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie bei bestimmten Transaktionen nicht zulässig. Daher trifft die oben genannte Erklärung auf Sie möglicherweise nicht zu.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typographische Fehler enthalten. Die hier enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert. Diese Änderungen werden in späteren Ausgaben implementiert. Die beschriebenen Produkte und/oder Programme können jederzeit verbessert oder geändert werden.

Anmerkungen zu dieser Publikation können an Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA, bzw. in Großbritannien und Irland an Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ gerichtet werden. Lexmark kann jegliche von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen auf eine angemessen erscheinende Art



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

weiterverwenden, ohne dabei eine Verpflichtung Ihnen gegenüber einzugehen. Weitere Exemplare von Publikationen im Zusammenhang mit diesem Produkt können unter 1-800-553-9727 bzw. in Großbritannien und Irland unter 0628-481500 telefonisch erworben werden. In anderen Ländern wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Serviceleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Jeglicher Verweis auf Produkte, Programme oder Dienstleistungen soll nicht bedeuten, dass ausschließlich diese Produkte, Programme oder Dienstleistungen eingesetzt werden können. Alle funktional äquivalenten Produkte, Programme oder Services, die kein bestehendes Recht an geistigem Eigentum verletzen, dürfen stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.  
Alle Rechte vorbehalten.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Warenzeichen

Lexmark und das Lexmark Diamant-Logo sind Warenzeichen von Lexmark International, Inc. und sind in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragen. Color Jetprinter ist ein Warenzeichen von Lexmark International, Inc.

Apple, Mac OS und Macintosh sind Warenzeichen von Apple Computer, Inc. Sie sind in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragen.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Sicherheitshinweise und Warnungen

**ACHTUNG!** Durch einen Sicherheitshinweis werden Sie auf etwas aufmerksam gemacht, durch das Sie zu Schaden kommen könnten.

**Warnung:** Durch eine Warnung werden Sie auf etwas aufmerksam gemacht, durch das die Druckerhardware oder -software möglicherweise beschädigt wird.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

### Informationen zur Einhaltung der Bestimmungen der Federal Communications Commission (FCC)

Die Drucker Lexmark Z13 Color Jetprinter, Typ 4104; Lexmark Z23 Color Jetprinter, Typ 4105; und Lexmark Z33 Color Jetprinter, Typ 4105 wurden getestet und entsprechen den Beschränkungen eines Digitalgeräts der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät kann keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen, einschließlich Störungen, die zu unerwünschter Operation führen, annehmen.

Die FCC-Beschränkungen der Klasse B wurden entworfen, um in Wohngebieten angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu gewährleisten. Dieses Gerät generiert, verwendet und strahlt Radiofrequenzenergie aus und kann bei Radioübertragungen beeinträchtigende Störungen hervorrufen, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird. Es gibt jedoch keine Garantie, dass Störungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerät zu beeinträchtigenden Störungen bei Radio- oder Fernsehempfang führt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, können die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen behoben werden:



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie an einer anderen Stelle.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Anschluss als den Anschluss des Empfängers an.
- Wenn Sie weitere Vorschläge benötigen, setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung.

Der Hersteller ist nicht für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch Verwendung von nicht empfohlenen Kabeln oder durch unautorisierte Änderungen bzw. Modifikationen am Gerät hervorgerufen wurden, verantwortlich. Unautorisierte Änderungen oder Modifikationen können die Berechtigung des Benutzers zur Verwendung dieses Geräts ungültig machen.

**Hinweis:** Zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen bezüglich elektromagnetischer Störungen eines Computergeräts der Klasse B muss ein ordnungsgemäß abgeschirmtes und geerdetes Kabel verwendet werden, beispielsweise das Kabel mit der Lexmark Teilenummer 12A2405. Bei Verwendung eines nicht ordnungsgemäß abgeschirmten oder geerdeten Kabels verstoßen Sie möglicherweise gegen die FCC-Bestimmungen.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

**Hinweis:** Wenn Sie Fragen zu diesen Informationen über Entsprechungsbestimmungen haben, wenden Sie sich bitte an:

Director of Lab Operations

Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, KY 40550

(859) 232-3000

## Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Erfüllung von EU-Richtlinien

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der Richtlinien 89 336/EEC und 73/23/EEC des Rates der Europäischen Union über die Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedstaaten bezüglich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die innerhalb bestimmter Spannungsgrenzwerte verwendet werden.

Eine Erklärung, dass die Geräte mit den Anforderungen der Richtlinie übereinstimmen, wurde vom Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankreich, unterzeichnet.

Dieses Produkt entspricht den Beschränkungen der Klasse B der EN 55022 und den Sicherheitsbestimmungen der EN 60950.

## The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## A

- Aufbewahrungsvorrichtung für die Druckkassette 63, 64
- Ausrichten von Druckkassetten 60

## B

- Bannerpapier einlegen 49
- Einstellungen 49
- Beschichtetes Papier einlegen 21
- Einstellungen 22
- Bestellen von Zubehör 66

## C

- Computer wird gesperrt 82

## D

- Deinstallieren der Druckersoftware 70
- Drucken von Farbbildern in Schwarzweiß 33

- Druckersoftware deinstallieren 70
- installieren 71
- Druckerstatus 78
- Druckertreiber deinstallieren 70
- installieren 71
- Druckkassette ausrichten 60
- bestellen 66
- entnehmen 53
- reinigen 91
- Teilenummern 66
- Umgang mit 63
- Druckkassetten 53
- Druckprobleme Spezialpapier 97
- Druckqualität 8
- Düsen abwischen 94
- reinigen 91
- Düsen, Düsen der Druckkassette abwischen 94
- reinigen 91
- Düsentest 91

## E

- Einlegen Bannerpapier 49
- beschichtetes Papier 21
- Etiketten 35
- Folien 44
- Fotopapier 21
- Grußkarten 27
- Karteikarten 27
- Karten 27
- Papier in benutzerdefiniertem Format 38
- Premiumpapier 24
- Transferpapiere 41
- Transparentfolien 44
- Umschläge 30
- einlegen Glanzpapier 21
- Einstellungsempfehlungen Bannerpapier 49
- beschichtetes Papier 22
- Etiketten 36
- Folien 45
- Fotopapier 22
- Glanzpapier 22



Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

Grußkarten 28  
Karteikarten 28  
Karten 28  
Papier in  
    benutzerdefiniertem  
    Format 39  
Postkarten 28  
Premiumpapier 25  
Transferpapiere 42  
Transparentfolien 45  
Umschläge 31  
Entnehmen von  
    Druckkassetten 53  
Entriegelungsknopf  
    Position 17  
    verwenden 17  
Etiketten  
    einlegen 35  
    Einstellungen 36

## F

Fehlermeldungen  
    Papierstau 74  
    wenig Tinte 74

Fehlersuche  
    blinkende Leuchten 73  
    Druckqualität 88  
    Fehlermeldungen 73  
    Papierzufuhr 84  
    Spezialpapier 97  
Folien  
    einlegen 44  
Fotopapier  
    einlegen 21  
    Einstellungen 22

## G

Glanzpapier  
    einlegen 21  
    Einstellungen 22  
Grußkarten  
    einlegen 27  
    Einstellungen 28

## H

Heruntergeladener  
    Druckertreiber,  
    installieren 72

## I

Installieren  
    Druckersoftware 71

## K

Karteikarten  
    einlegen 27  
    Einstellungen 28  
Karten 27  
    einlegen 27  
    Einstellungen 28  
Kassetten  
    aufbewahren 64  
Kassetten, Druckkassetten 53  
    ausrichten 60  
    bestellen 66  
    entnehmen 53  
    reinigen 91  
    Teilenummern 66  
    Umgang mit 63  
Kontakte der Druckkassette,  
    abwischen 94  
Kontakte, Kontakte der  
    Druckkassette  
    abwischen 94  
Kontrollleuchte 76

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## L

Letzte Seite zuerst drucken 7  
Leuchten, blinkende  
Leuchten 73

## M

Meldungen, Fehlermeldungen  
Papierstau 73  
wenig Tinte 74

## P

Papier in benutzerdefiniertem  
Format  
einlegen 38  
Papierführung 17  
Papierleuchte 75  
Papiersorte/Qualität,  
Optionen 8  
Papierstau-Meldung 73  
Popupmenüs  
Einheiten 39  
Farbe 8  
Papierformat 50  
Papiersorte/Qualität 8

Sorte 39  
Wasserzeichen 5  
Postkarten  
einlegen 27  
Einstellungen 28

## R

Ränder,  
Mindesteinstellungen 89  
Reinigungslinien 93

## S

Software, Druckersoftware  
deinstallieren 70  
installieren 71  
Sparsamer Umgang mit  
Farbtinte 33  
Spezialpapier 17, 20  
Beheben von Problemen  
mit Spezialpapier 97

## T

Teilenummern  
Farbkassette 66  
Schwarz-Kassette 66

Testseite  
drucken 69  
wird nicht gedruckt 79  
Transferpapiere 41  
einlegen 41  
Einstellungen 42  
Transparentfolien  
einlegen 44  
Einstellungen 45  
T-Shirt-Transfers 41

## U

Umschläge  
einlegen 30  
USB (Universal Serial Bus)-  
Kabel  
bestellen 66

## V

Verbessern der  
Druckqualität 88

## W

Wasserzeichen, Optionen 5  
Wenig Tinte-Meldung 74

Druckerübersicht

Druckgrundlagen

Druckvorschläge

Wartung

Fehlersuche

Hinweise

Index

## Z

Zubehör, bestellen 66

