

LEXMARK

Z25, Z35

Color Jetprinter™

Online Brugervejledning til Mac OS X 10.0.3 til 10.1

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer


Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

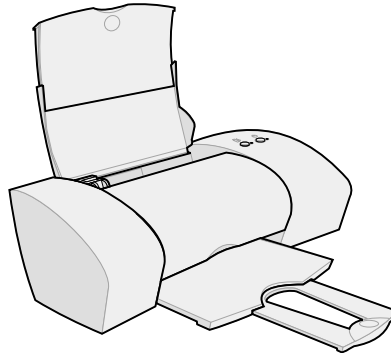

www.lexmark.com



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Navigation

- Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne.
- Klik på den **blå tekst** for at følge link til andre dele af denne *Onlinebrugervejledning*.
- Klik på pilene i bunden af skærmen for at navigere fremad og tilbage gennem siderne.

Søgning

- 1 Vælg Find i menuen Rediger i Acrobat.
- 2 Indtast det ord eller udtryk, du vil søge efter, i feltet Find hvad:.
- 3 Klik på Find.

Udskrivning

- 1 Vælg Sideopsætning i menuen Filer i Acrobat.
- 2 Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Størrelse for, vælg knappen Liggende for papirretning, og klik derefter på OK.
- 3 Vælg Udskriv i menuen Filer i Acrobat.
- 4 Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer, angiv de sider du vil udskrive, og klik derefter på Udskriv.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Om printersoftware
- Om printerdelene



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Om printersoftware

Printersoftwaren omfatter:

- **Dialogboksen Sideopsætning**
- **Dialogboksen Udskriv**
- **Lexmark Z25-Z35 Hjælpefunktioner**

Brug **Dialogboksen Sideopsætning** og **Dialogboksen Udskriv** til at tilpasse indstillingerne for dokumentet. Yderligere oplysninger om, hvilke indstillinger der skal vælges til dokumentet, finder du under **Udskrivningsidéer**. Da du installerede printersoftwaren, var dialogboksene Sideopsætning og Udskriv indstillet til følgende standardindstillinger:

Udskriftskvalitet: Normal

Papirtype: Almindeligt papir

Papirstørrelse: A4 eller US Letter

Papirretning: Stående

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Dialogboksen Sideopsætning

Brug dialogboksen Sideopsætning til at vælge indstillinger, f.eks. papirstørrelse, mens det dokument, du vil udskrive, er åbent. Sådan tilpasses indstillingerne i dialogboksen Sideopsætning:

- 1 Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.

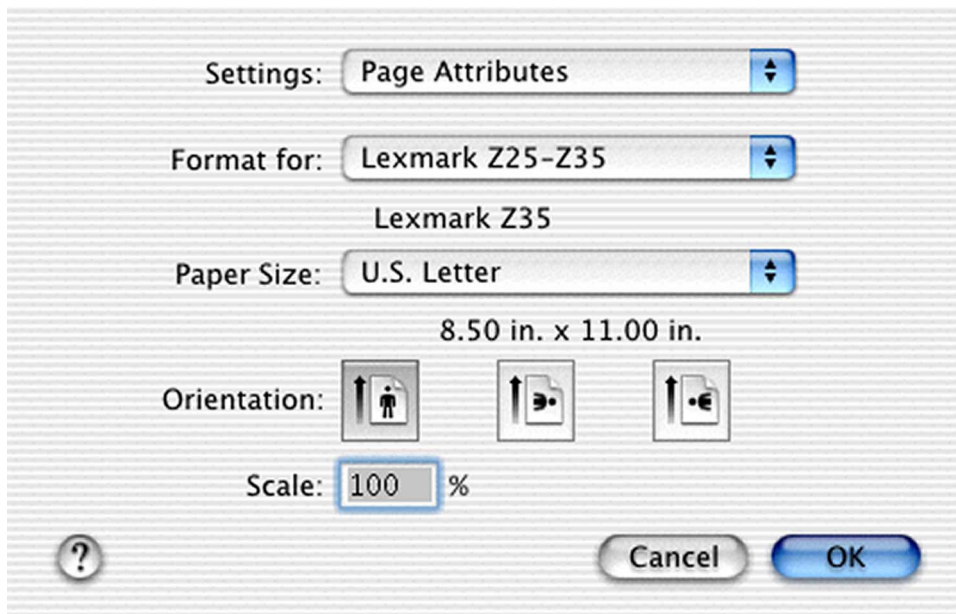

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

2 Rediger indstillingerne efter ønske.

Fra denne genvejsmenu:	Vælg:	Hvis du vil:
Størrelse for	Lexmark Z25- Z35	Formatere siden til udskrivning på Lexmark Z25-Z35-printeren.
Indstillinger	Sideattributter	Vælge papirstørrelse, papirretning eller skalering sværdi til dokumentet.
	Oversigt	Få vist en oversigt over de aktuelle sideindstillinger.

Klik på ? for at åbne Hjælp til OS X-softwaren og få yderligere oplysninger om disse indstillinger.

3 Klik på OK for at anvende indstillingerne og lukke dialogboksen Sideopsætning.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Dialogboksen Udskriv

Mens dokumentet er åbent, kan du bruge dialogboksen Udskriv til at vælge de indstillinger, der påvirker dokumentets udseende. Sådan tilpasses indstillingerne i dialogboksen Udskriv:

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.

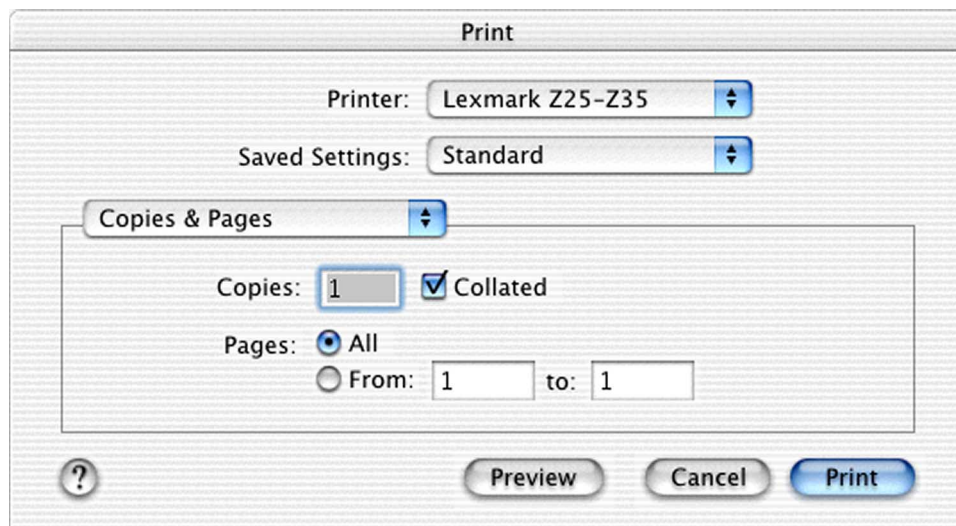

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 2 Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.
- 3 Redigere indstillingerne efter ønske.

I genvejs- menuen skal du vælge:	Vælg:	Hvis du vil:
Kopier og sider	Kopier	Angive det antal kopier, du vil udskrive.
	Sætvis	Sortere flere kopieringsjob.
	Alle eller Fra	Udskrive alle sider i et dokument eller udskrive en række sider.
Layout	Sider pr. ark	Udskrive flere sider af dokumentet på et enkelt ark papir.
	Layoutretning	Udskrive siderne i dokumentet i en bestemt rækkefølge.
	Ramme	Udskrive en ramme rundt om hver side i dokumentet.
Output- indstillinger	Gem som PDF-fil	Udskrive dokumentet som PDF.
Farveindstillin- ger	Dokumentfarve	Vælg en farveindstilling.
	Halvtone	Vælg en halvtoneindstilling.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

I genvejs- menuen skal du vælge:	Vælg:	Hvis du vil:
Avanceret layout	Udskrive sidste side først	Udskrive dokumentet i omvendt rækkefølge.
	Spejling	Udskrive dokumentet som et spejlvendt billede.
Kvalitet og medie	Papirtype	Vælge en papirtype for dokumentet.
	Udskriftskvalitet	Vælg en udskriftskvalitet. Du kan vælge mellem Hurtig udskrivning, Normal, Bedre eller Bedst. Bemærk! Udskriftskvaliteten Normal anbefales til de fleste dokumenter. Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet for nogle papirtyper, men tager længere tid at udskrive. Se Udskrivningsidéer for at få yderligere oplysninger om passende udskriftskvalitet for dokumentet.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

I genvejs- menuen skal du vælge:	Vælg:	Hvis du vil:
Printertjene- ster	Lexmark Z25-Z35- hjælpfunktioner	Åbne Lexmark Z25-Z35 Hjælpfunktioner .
	Fejlfinding	Få vist fejlfindingsoplysninger i Hjælp til printersoftwaren.
	Bestil forbrugsstoffer	Få vist oplysninger om forbrugsstoffer på Lexmark's websted.
	Softwareversion	Få vist versionsoplysninger om printersoftwaren.
Oversigt		Få vist en oversigt over de aktuelle udskriftsindstillinger.
Gem Brugerdefineret indstilling		Gemme de aktuelle udskriftsindstillinger til senere brug.

- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om indstillingerne i dialogboksen Udskriv, skal du klikke på ? for at få vist Hjælp til disse emner. Klik på den røde lukknapp, når du er færdig.
- 5 Klik på Udskriv for at anvende indstillingerne og udskrive dokumentet.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Lexmark Z25-Z35 Hjælpfunktioner

Brug Lexmark Z25-Z35 Hjælpfunktioner til at overvåge printerens og printerens forbrugsstoffer. Du kan:

- Installere blækpatroner
- Justere blækpatroner
- Rense blækdysen
- Udskrive en testside
- Få oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer
- Få oplysninger om softwareversioner

Brug af Lexmark Z25-Z35 Hjælpfunktion

- 1 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ► mappen Bibliotek ► mappen Printere ► mappen Lexmark.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z25-Z35-hjælpefunktioner.
Lexmark Z25-Z35 Hjælpefunktioner vises.

Klik på:	Vælg:	Hvis du vil:
Fanen Blækpatroner	Isæt/Skift blækpatroner...	Angive indstillinger for blækpatroner i printersoftwaren, når du installerer eller udskifter en blækpatron. Se Udskiftning af blækpatroner for at få yderligere oplysninger.
	Juster blækpatroner	Justere blækpatronerne. Se Justering af blækpatroner for at få yderligere oplysninger.
	Rens blækdysen	Forbedre udskriftskvaliteten ved at rense tilstoppede blækdysen. Se Rensning af udskriftsdysen for at få yderligere oplysninger.
	Udskriv testside	Udskrive en testside for at kontrollere, at printeren fungerer korrekt.
	Bestil forbrugsstoffer	Bestille forbrugsstoffer, f.eks. blækpatroner, på Lexmark's websted. Se Bestilling af forbrugsstoffer for at få yderligere oplysninger.
Fanen Om		Få oplysninger om softwareversioner.

- 3 Klik på ? for at få yderligere oplysninger om, hvad du kan udføre med printeren, og få vist Hjælp til printersoftwaren. Klik på den røde luknap, når du er færdig.
- 4 Klik på den røde luknap for at lukke Lexmark Z25-Z35 Hjælpefunktioner.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding


Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Om printerdelene

Tabellen på næste side beskriver hver enkelt del.

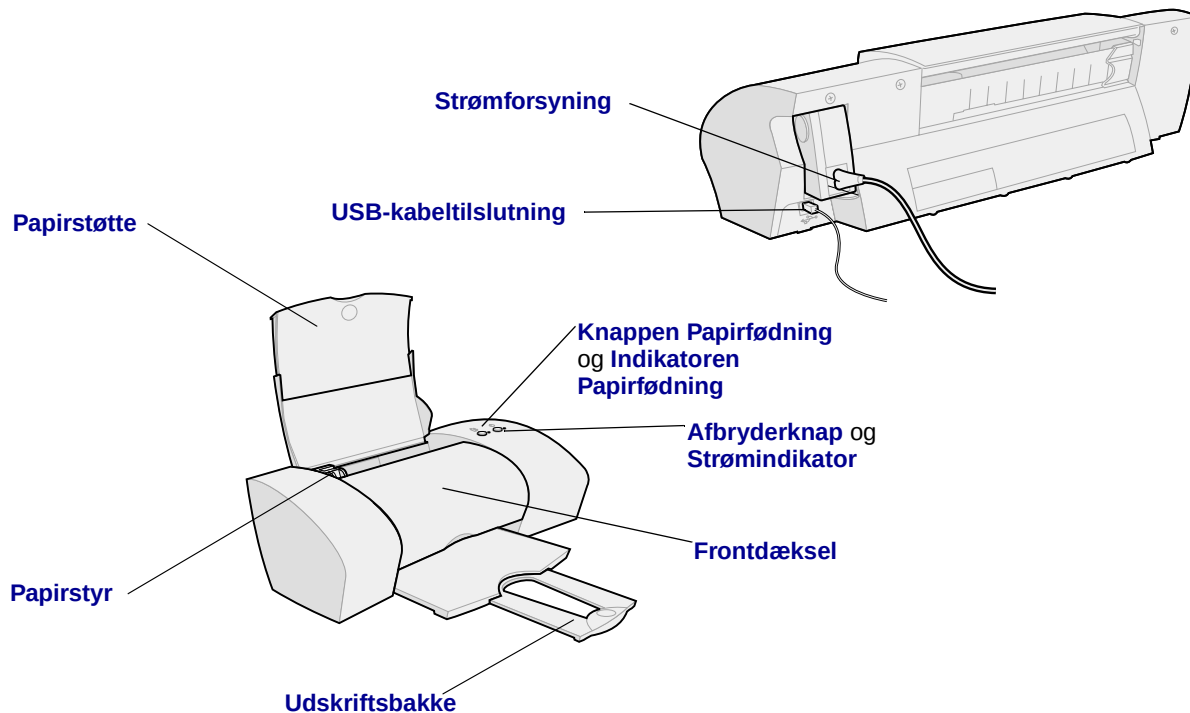

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Brug:	Hvis du vil:
Frontdæksel	• Installere eller udskifte blækpatroner. • Fjerne årsagen til papirstop.
Udskriftsbakke	Stable papir efter udskrivning.
Knappen Papirfødnings	Føre et papir ud af printerens.
Indikatoren Papirfødnings	Kontrollere printerens status. Se Om fejlmeddelelser og indikatorer for at få yderligere oplysninger.
Papirstyr	Kontrollere, at papir føres korrekt ind i printerens.
Papirstøtte	Være sikker på, at papiret ligger lige i printerens. Kontrollere, at papirstøtten er trukket helt ud.
Afbryderknappen	Tænde eller slukke printerens.
Strømindikator	Kontrollere printerens status. Se Om fejlmeddelelser og indikatorer for at få yderligere oplysninger.
Strømforsyning	Forsyde printerens med strøm.
USB-kabeltilslutning	Tilslutte printerens til computeren med et USB-kabel.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Grundlæggende udskrivning er let:

Trin 1: Ilægning af papir

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Bemærk! Se **Udskrivningsidéer** for at få hjælp til udskrivning på specialpapir (f.eks. fotopapir, bannerpapir, transparenter eller stryg-på-ark).



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 1: Ilægning af papir



Du kan ilægge op til 100 ark papir i papirstøtten afhængigt af papirets tykkelse og vægt.

- 1 Kontroller, at papirstøtten er opretstående og trukket helt ud.
- 2 Placer papiret mod højre side af papirstøtten med udskriftssiden opad.

Bemærk! Papir i A4-størrelse skal gå længere op end det øverste af papirstøtten. Papir i Letter-størrelse skal flugte med det øverste af papirstøtten. Skub ikke papiret for langt ind i printerens.

- 3 Tryk, og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

Se **Udskrivningsidéer** for at få yderligere oplysninger om specialpapir.

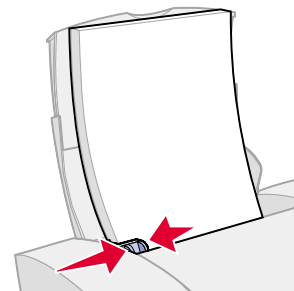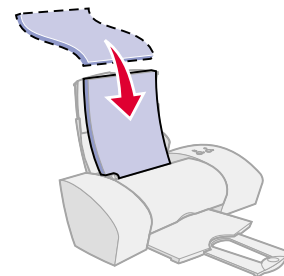

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Hvis du bruger almindeligt A4-papir eller papir i Letter-størrelse og vil have normal udskriftskvalitet, behøver du ikke justere printerindstillingerne.

Hvis du bruger specialpapir, f.eks. fotopapir, karton, konvolutter eller bannerpapir, skal du se **Udskrivningsidéer** for at tilpasse printerindstillingerne.

Yderligere oplysninger om de forskellige printerindstillinger finder du under **Om printersoftware**.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Når du har ilagt papiret og tilpasset printerindstillingerne (hvis det er nødvendigt), er du klar til at udskrive.

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark papir. Hvis du vil udskrive mere end 50 ark, skal du huske at fjerne de første 50 ark, inden du fortsætter udskrivningen.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Udskrivning af fotografier
- Udskrivning på premium-papir (coated)
- Udskrivning af kort
- Udskrivning af konvolutter
- Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid
- Udskrivning af etiketter
- Udskrivning af uddelingskopier
- Udskrivning af stryg-på-ark
- Udskrivning af transparenter
- Udskrivning af bannere

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af fotografier


Du kan lægge op til 25 ark coated, foto- eller glossy papir i printeren ad gangen afhængigt af papirets tykkelse. Det er en god idé at udskrive fotografier på almindeligt papir, inden du ilægger fotopapir og ændrer indstillingerne. Det sikrer, at du ikke spilder fotopapir på at gøre det billede, du vil udskrive, perfekt. Hvis du vil udskrive på fotokort, skal du se **Udskrivning af kort**.

Trin 1: Ilægningaffotopapir

- Hvis der fulgte en vejledning med fotopapiret, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at den glossy eller den coatede side vender opad.
- Ilæg papiret, så det hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

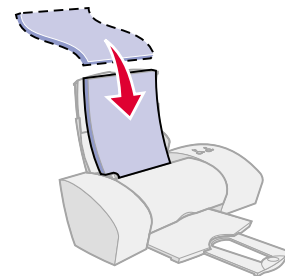

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse til fotografiet i genvejsmenuen Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirtype, udskriftskvalitet og farveindstilling:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Naturlig i genvejsmenuen Dokumentfarve.
 - e Marker Luftpensel i genvejsmenuen Halvtone.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

f Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.

g Vælg Glossy/Foto i genvejsmenuen Papirtype.

h Klik på Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet for at vælge udskriftskvalitet.

Bemærk! Højere indstillinger af udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af fotografierne

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hvert fotografi, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger fotografierne oven på hinanden, så udtværing forhindres.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning på premium-papir (coated)


Du kan lægge op til 100 ark premium-papir (coated) i printeren ad gangen afhængigt af papirets tykkelse.

Trin 1: Ilægning af premium-papir

- Hvis der fulgte en vejledning med papiret, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg papiret lodret, så det hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

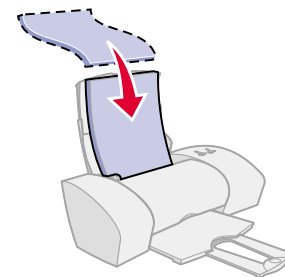

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse til fotografiet i genvejsmenuen Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Valg af papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

d Vælg Bestrøget papir i genvejsmenuen Papirtype.

e Vælg Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet.

Bemærk! Højere indstillinger af udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 25 ark premium-papir. Hvis du vil udskrive mere end 25 sider, skal du fjerne de første 25 ark fra udskriftsbakken og derefter fortsætte udskrivningen.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af kort


Du kan ilægge op til 10 lykønskningskort, kartotekskort, fotokort eller postkort i papirstøtten afhængigt af kortenes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af kort

- Hvis der fulgte vejledninger med kortene, skal du læse dem omhyggeligt.
- Kontroller, at kortene ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg kortene lodret, så det hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke kortene for langt ned i printerens.

- Tryk og skub papirstyret hen til kortenes venstre kant.

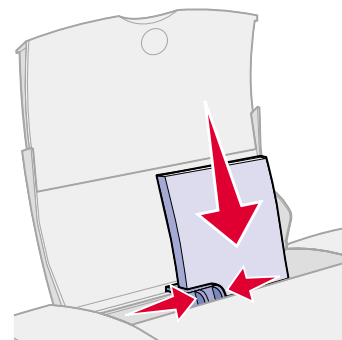

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillingerne

Se **Om printersoftware** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg kortstørrelse til dokumentet i genvejsmenuen Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Valg af udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.

d Vælg:

- papirtypen Glossy/Fotopapir til fotokort eller Almindeligt til andre korttyper
- udskriftskvaliteten Bedre eller Bedst til fotografier og lykønskingskort eller Normal til andre korttyper

Bemærk! Højere indstillinger af udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af kortene

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjerne hvert kort, når det kommer ud af printeren, og lade det tørre, før du samler dem.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af konvolutter

Du kan lægge op til 10 konvolutter i printeren afhængigt af konvolutternes tykkelse.


Trin 1: Ilægning af konvolutterne

Bemærk! Brug ikke konvolutter med huller, vinduer, kraftig prægning, metalhængsler, snorelukning eller andre metalelementer.

- Kontroller, at konvolutterne ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Kontroller, at frimærkehjørnet er placeret i øverste venstre hjørne.
- Ilæg konvolutterne lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke konvolutterne for langt ned i printeren.

- Tryk, og skub papirstyret hen til konvolutternes venstre kant.

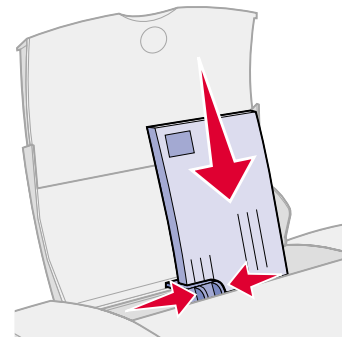

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillingerne

Se **Om printersoftware** for at få hjælp.

- 1 Vælg konvolutstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg Papirstørrelse for at vælge den korrekte konvolutstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Liggende.

Bemærk! Mange programmer er udformet, så indstillinger for konvolutter i Sideopsætning ignoreres. Kontroller, at papirretningen Liggende også er valgt i programmet.

- f Klik på OK.
- 2 Valg af udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- d Vælg udskriftskvaliteten Normal i området Udskriftskvalitet.
- e Vælg Almindeligt som papirtype.

Trin 3: Udskrivning af konvolutterne

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 10 konvolutter. Hvis du vil udskrive mere end 10 konvolutter, skal du fjerne de første 10 konvolutter fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid

Du kan udskrive farvebilleder med sort blæk.


Bemærk! Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er installeret en sort blækpatron.

Trin 1: Ilægning af papir

- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg papiret lodret, så det hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

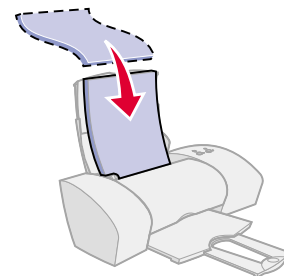

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware** for at få hjælp.

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.
- 3 Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- 4 Vælg Kun sort i genvejsmenuen Dokumentfarve.
- 5 Fortsæt tilpasning af dokumentet ved at følge trinnene i **Grundlæggende udskrivning** eller **Udskrivningsidéer**, eller fortsæt til næste trin.

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 25 ark papir eller 15 fotokort. Hvis du vil udskrive mere end 25 ark papir, skal du fjerne de første 25 ark fra udskriftsbakken, før de næste udskrives. Hvis du vil udskrive mere end 15 fotokort, skal du fjerne de første 15 kort fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af etiketter

Du kan lægge op til 25 etiketark i papirstøtten afhængigt af arkenes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af etiketter

- Brug kun etiketter, der er beregnet til brug med inkjetprintere.
 - Hvis der fulgte en vejledning med etiketterne, skal du læse den omhyggeligt.
 - Kontroller, at etiketterne ikke er brugt eller beskadiget.
 - Udskriv ikke nærmere end 1 mm på kanten af en etiket.
 - Kontroller, at der ikke mangler etiketter eller de er krøllede.
 - Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
 - Ilæg etiketterne lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.
- Bemærk!** Skub ikke etiketterne for langt ned i printeren.
- Tryk og skub papirstyret hen til etiketternes venstre kant.

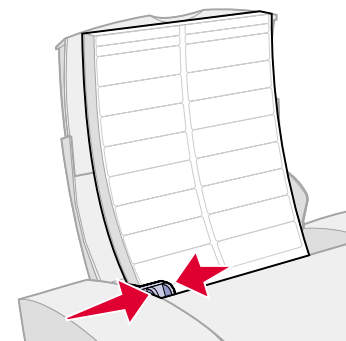

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg A4 eller US Letter under Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående eller Liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Valg af udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

d Vælg Normal i området Udskriftskvalitet.

e Vælg Almindeligt i området Papirtype.

Bemærk! Højere indstillinger af udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af etiketter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 20 etiketark. Hvis du vil udskrive mere end 10 ark, skal du fjerne de første 20 ark fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af uddelingskopier


Du kan spare papir ved at udskrive uddelingskopier. Uddelingskopier er flere sidebilleder på et enkelt ark papir. Du kan ilægge op til 100 ark papir i papirstøtten afhængigt af papirets tykkelse.

Trin 1: Ilægning af papir

- Hvis der fulgte en vejledning med papiret, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg papiret lodret, så det hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

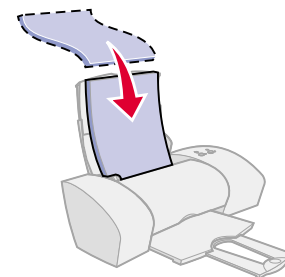

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af printerindstillinger

Se **Om printersoftware** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg Papirstørrelse for at vælge papirstørrelse for dokumentet.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Valg af udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg en papirtype for dokumentet.
 - e Vælg udskriftskvalitet for dokumentet.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- f** Vælg Layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- g** Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark, i genvejsmenuen Sider pr. ark.
- h** Klik på det grafikelement, der viser den rækkefølge, du foretrækker, at siderne udskrives på arket, i området Layoutretning.
- i** Hvis du vil udskrive en ramme rundt om hver billede, skal du vælge en indstilling i genvejsmenuen Rammer.

Trin 3: Udskrivning af uddelingskopier

Klik på Udskriv.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af stryg-på-ark


Du kan lægge op til 25 stryg-på-ark i printerens afhængigt af stryg-på-arkenes tykkelse. Det kan være en god ide at udskrive billedet på almindeligt papir, før du udskriver det på et stryg-på-ark. Dette sikrer, at du ikke spilder et stryg-på-ark på at få det billede, du vil udskrive, til at se perfekt ud. Når billedet udskrives tilfredsstillende, skal du ilægge stryg-på-arkene.

Trin 1: Ilægning af stryg-på-arkene

- Hvis der fulgte en vejledning med stryg-på-arkene, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at stryg-på-arkene ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden (tom) vender opad.
- Ilæg stryg-på-arkene lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke stryg-på-arkene for langt ned i printerens.

- Tryk og skub papirstyret hen til stryg-på-arkenes venstre kant.

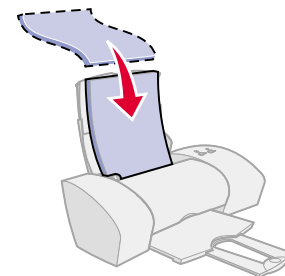

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg Papirstørrelse for at vælge en papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Valg af papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Normal som udskriftskvalitet.

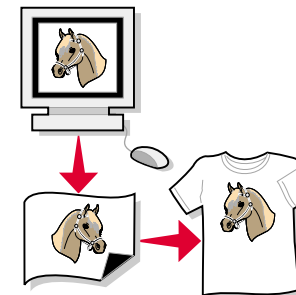

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

e Vælg Stryg-på-ark i genvejsmenuen Papirtype.

Bemærk! Hvis du vælger Stryg-på-ark, bliver det billede, du vil udskrive, automatisk spejlvendt. Kontroller, at du **ikke** vælger en indstilling fra programmet, der spejler billedet.

f Hvis programmet også spejler billedet, skal du gøre følgende:

- Vælg Avanceret layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- Kontroller, at Spejling ikke er markeret.

Trin 3: Udskrivning af stryg-på-ark

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hvert stryg-på-ark, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger stryg-på-arkene oven på hinanden, så udtværing forhindres.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af transparenter

Du kan lægge op til 25 transparenter i printeren afhængigt af transparentens tykkelse.

Trin 1: Ilægning af transparenter

- Brug kun transparenter, der er beregnet til brug med inkjetprintere.
 - Hvis transparenterne har beskyttende papir på bagsiden, skal du fjerne papiret fra transparenterne, inden du ilægger dem.
 - Kontroller, at transparenterne ikke er brugt eller beskadiget.
 - Hvis der fulgte en vejledning med transparenterne, skal du læse den omhyggeligt.
 - Kontroller, at den ru side (udskriftssiden) af transparenterne vender opad. Hvis transparenterne har en aftagelig strimmel, skal du kontrollere, at hver strimmel vender nedad.
 - Ilæg transparenterne lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.
- Bemærk!** Skub ikke transparenterne for langt ned i printeren.
- Tryk og skub papirstyret hen til transparenternes venstre kant.

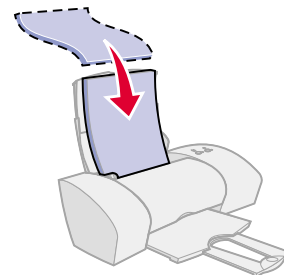

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg en papirstørrelse.
 - e Klik på OK.
- 2 Valg af papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

d Vælg Transparent i genvejsmenuen Papirtype.

e Vælg udskriftskvaliteten Normal eller Bedre.

Bemærk! Højere indstillinger af udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af transparenter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hver transparent, når de kommer ud af printeren, og lad dem tørre, før du lægger dem oven på hinanden, så udtværing forhindres. Det kan tage op til 15 minutter, før en transparent er tør.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...


Udskrivning af bannere

Bemærk! Nogle programmer og operativsystemer understøtter ikke udskrivning af bannere.

Trin 1: Ilægning af bannerpapir

Kontroller, at bannerpapiret ikke er brugt eller beskadiget.

- 1 Fjern al papir fra papirstøtten.
- 2 Sænk den øverste del af papirstøtten.
- 3 Afriv nok sider til banneret samt en ekstra side, og anbring dem derefter bag printeren.

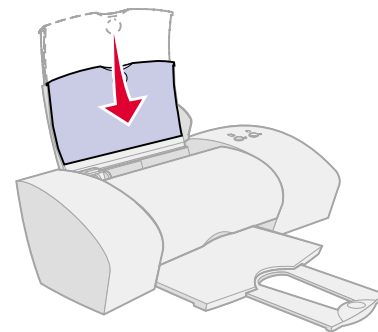

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding


Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 4 Ilæg den løse, forreste ende af første side i printeren med højre side mod papirstøtten.

Bemærk! Hvis du skubber papiret for langt ind i printeren, kan der opstå papirstop. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.

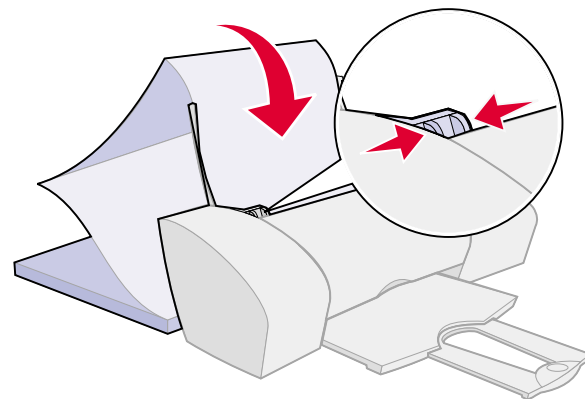

- 5 Tryk og skub papirstyret hen til bannerpapirets venstre kant.

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

d Vælg papirstørrelse, enten Banner A4 eller Banner Letter.

Bemærk! Hvis du ikke vælger den korrekte papirstørrelse, kan bannerpapiret måske forårsage papirstop. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.

e Vælg papirretningen Stående eller Liggende.

f Klik på OK.

2 Valg af papirtype og udskriftskvalitet:

a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.

b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.

c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.

d Vælg Almindeligt for papirtype.

e Vælg Normal for udskriftskvalitet.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 3: Udskrivning af banneret

- 1 Klik på Udskriv.
- 2 Når banneret er udskrevet:
 - a Tryk på knappen Papirfødnings for at føre eventuelt ekstra papir ud af printeren.
 - b Afriv bannerpapiret langs den perforerede linje (hvis der er overskydende papir).
 - c Træk papirstøtten helt op, så den er klar til dit næste udskriftsjob.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- **Udskiftning af blækpatroner**
- **Justering af blækpatroner**
- **Rensning af udskriftsdyserne**
- **Aftørring af udskriftsdyser og kontakter**
- **Opbevaring af blækpatroner**
- **Bestilling af forbrugsstoffer**

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskiftning af blækpatroner

Inden du installerer en ny eller udskifter en blækpatron, skal du fjerne den brugte.


Fjernelse af den brugte blækpatron

- 1 Kontroller, at strømindikatoren lyser.
- 2 Løft frontdækslet.

Bemærk! Frontdækslet skal lukkes for at starte et nye udskriftsjob.

Blækpatronholderen flytter til isætningspositionen, medmindre printeren er i brug.

- 3 Fjern den brugte blækpatron. Gem den i en lufttæt beholder, eller kasser den på korrekt vis.

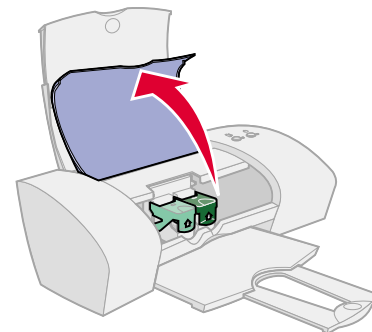

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...


Installation af en blækpatron

Anvend forbrugsstoffer fra Lexmark for at få de bedste resultater. Genopfyldning af blækpatroner kan påvirke udskriftskvaliteten og beskadige printeren.

- 1 Hvis du er ved at installere en ny blækpatron, skal du fjerne mærkaten og den gennemsigtige tape i bunden af blækpatronen.

Advarsel! Rør **ikke** ved eller fjern de guldbelagte kontaktområder på bagsiden og i bunden af blækpatronen.

- 2 Fortsæt med **Installation af en blækpatron** eller **Installation af to blækpatroner**.

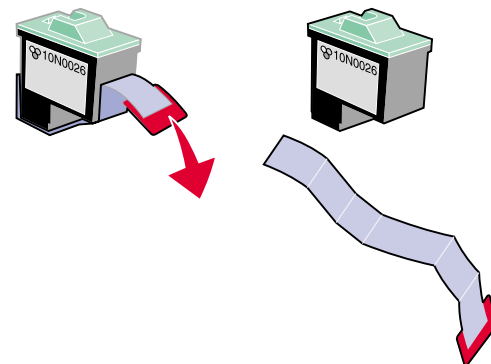

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Installation af en blækpatron

Printeren blev leveret med en farveblækpatron (varenr. 10N0026 eller 10N0227). Du kan købe en sort blækpatron (varenummer 10N0016 eller 10N0217) separat. Se **Bestilling af forbrugsstoffer** for at få yderligere oplysninger.

Printeren kan udskrive med en af følgende konfigurationer for blækpatroner:

- En farveblækpatron alene i venstre holder
- En sort blækpatron alene i højre holder
- En farveblækpatron i venstre holder og en sort blækpatron i højre holder




Sådan installeres en blækpatron:

a Åbn dækslet til blækpatronholderen.

b Sæt blækpatronen i holderen.

c Luk dækslet helt.

d Luk frontdækslet. Fortsæt med **Angivelse af indstillinger for blækpatroner i printersoftwaren.**

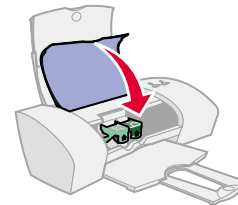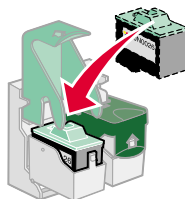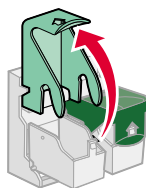

Bemærk! Du kan forlænge holdbarheden af farveblækpatronen og forbedre udskrivningshastigheden ved at installere en sort blækpatron sammen med farveblækpatronen.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Installation af to blækpatroner


Printeren blev leveret med to blækpatroner: en farveblækpatron (varenr. 10N0026 eller 10N0227) og en sort blækpatron (varenr. 10N0016 eller 10N0217).

Printeren kan udskrive med en af følgende konfigurationer for blækpatroner:


- En farveblækpatron alene i venstre holder
- En sort blækpatron alene i højre holder
- En farveblækpatron i venstre holder og en sort blækpatron i højre holder

Sådan installeres en blækpatron:

a Åbn dækslet til blækpatronholderen.

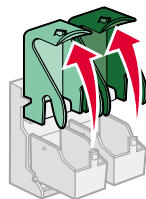


b Sæt blækpatronen i holderen.

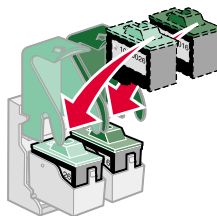

c Luk dækslet helt.



d Luk frontdækslet. Forsæt med **Angivelse af indstillinger for blækpatroner i printersoftwaren.**

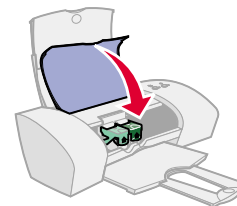

Bemærk! Du kan forlænge holdbarheden af farveblækpatronen og forbedre udskrivningshastigheden ved at installere en sort blækpatron sammen med farveblækpatronen.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Angivelse af indstillinger for blækpatroner i printersoftwaren

Installer blækpatronerne, inden du angiver indstillinger for dem i printersoftwaren. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.

- 1 Når du har installeret blækpatronen, skal du klikke på Computer i Finder, derefter dobbeltklikke på OS X-diskikonet ▶ mappen Bibliotek ▶ mappen Printere ▶ mappen Lexmark.
- 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z25-Z35-hjælpefunktioner.
- 3 Klik på knappen Isæt/Skift blækpatron.
- 4 Vælg den installerede type blækpatron.
- 5 **Vigtigt!** Angiv, om blækpatronen er en Ny blækpatron eller en Gammel blækpatron, for at fastsætte korrekt blækniveau.
- 6 Klik på OK.
- 7 Vælg at justere blækpatronerne.
- 8 Klik på Fortsæt for at udskrive en justeringsside.
- 9 Følg vejledningen på skærmen for at afslutte justeringen af blækpatronerne. Se **Justering af blækpatroner** for at få hjælp.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Justering af blækpatroner

Du justerer typisk kun blækpatroner efter isætning eller udskiftning af en blækpatron. Det kan dog også være nødvendigt at justere blækpatroner, når:

- Tegn har en forkert form eller er forkert justeret i venstre margen.
- Lodrette lige linjer ikke er lige.

Sådan justeres blækpatronerne:

- 1 Ilæg almindeligt papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ► mappen Bibliotek ► mappen Printere ► mappen Lexmark.
- 3 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z25-Z35-hjælpefunktioner.
- 4 Klik på knappen Juster blækpatroner under fanen Blækpatroner.

Dialogboksen Justering af blækpatroner vises.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 5 Find nummeret under den mørkeste pil i hver justeringsgruppe.
- 6 Brug pilene i dialogboksen Juster blækpatroner til at vælge det nummer, der svarer til den mørkeste pil på den udskrevne side i hver justeringsgruppe, og klik derefter på OK.
- 7 Hvis justeringssiden ikke udskrives, skal du kontrollere, at du fjernede mærkaten og den gennemsigtige tape fuldstændigt fra begge blækpatroner. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Rensning af udskriftsdyserne

Det kan være nødvendigt at rense udskriftsdyserne for at forbedre udskriftskvaliteten. Rens dyserne i følgende tilfælde:

- Tegn udskrives ikke helt.
- Lodrette lige linjer er ikke lige.
- Der forekommer hvide streger i grafik eller udskrevet tekst.
- Farverne på udskriften er falmede eller er ikke de samme som farverne på skærmen.
- Udskriften er tilsmudset eller for mørk.

Sådan renses dyserne:

- 1 Ilæg papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Åbn **Lexmark Z25-Z35 Hjælpfunktioner**.
- 3 Klik på Rens blækdysen under fanen Blækpatroner.

Der udskrives en dysetestside, der presser blæk gennem dyserne for at rense tilstoppede dyser.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 4 Udskriv dokumentet igen for at bekræfte, at udskriftskvaliteten er forbedret.
- 5 Du kan forbedre udskriftskvaliteten endnu mere ved at prøve **Aftørring af udskriftsdyser og kontakter** og derefter udskrive dokumentet igen. Prøv **Rensning af udskriftsdyserne** op til to gange mere, hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser



Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Aftørring af udskriftsdyser og kontakter

Hvis udskriftskvaliteten ikke forbedres, efter **Rensning af udskriftsdyserne**, kan der muligvis sidde indtørret blæk på dyserne eller kontakterne.

- 1 Fjern blækpatronen. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- 2 Fugt en ren fnugfri klud med vand.
 - a Hold den fugtige klud ind mod dyserne i ca. tre sekunder. Dup og tør forsigtigt ren i én retning.
 - b Hold en ren del af kluden mod kontakterne i ca. tre sekunder. Dup og tør forsigtigt ren i én retning.

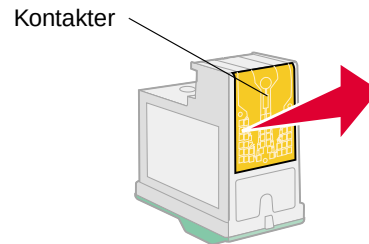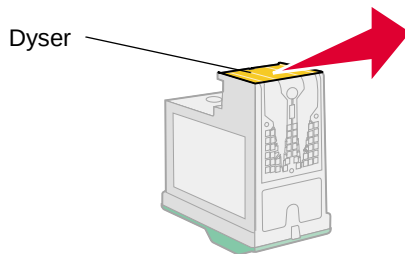

- 3 Giv dyserne og kontakterne mulighed for at tørre fuldstændigt.
- 4 Geninstaller blækpatronerne, og udskriv dokumentet igen.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 5 Prøv **Rensning af udskriftsdyserne** op til to gange mere, hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret.
- 6 Udskift blækpatronerne, hvis udskriftskvaliteten stadig ikke er tilfredsstillende. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Opbevaring af blækpatroner

Sådan sikrer du, at blækpatronen får en lang levetid, og at printeren yder sit optimale:

- Opbevar en ny blækpatron i emballagen, indtil du er klar til at installere den.
- Fjern ikke en blækpatron fra printeren, medmindre du vil udskifte den, rense den eller opbevare den i en lufttæt beholder. Blækpatronen udskriver ikke korrekt, hvis den fjernes fra printeren i et længere tidsrum.

Lexmark's printergaranti dækker ikke reparationer af fejl eller skader forårsaget af en genopfyldt blækpatron. Lexmark anbefaler ikke brug af genopfyldte blækpatroner. Genopfyldning af blækpatroner kan påvirke udskriftskvaliteten og beskadige printeren. Anvend forbrugsstoffer fra Lexmark for at få de bedste resultater.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bestilling af forbrugsstoffer

Besøg Lexmark's websted på www.lexmark.com for at bestille forbrugsstoffer eller finde en forhandler i nærheden.

Vare:	Varenummer:
Farveblækpatron	10N0026 eller 10N0227
Sort blækpatron	10N0016 eller 10N0217
USB-kabel	12A2405



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- **Løsning af generelle udskrivningsproblemer**
- **Løsning af problemer med installation af printersoftware**
- **Om fejlmeddelelser og indikatorer**
- **Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning**
- **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**
- **Forbedring af udskriftskvalitet**
- **Løsning af problemer med specialpapir**
- **Justeringssiden udskrives ikke**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Løsning af generelle udskrivningsproblemer

Hvis der opstår et udskrivningsproblem, skal du først kontrollere, at:

- Strømforsyningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Både computeren og printeren er tændt.
- Ingen indikatorer blinker. Se **Om fejlmeddelelser og indikatorer** for at få hjælp.
- Printersoftwaren er installeret korrekt:
 - a** Klik på Computer i Finder ▶ OS X-disk ▶ Bibliotek ▶ Printere ▶ Lexmark.
 - b** Installer printersoftware, hvis der ikke er en Lexmark Z25-Z35 Hjælpefunktion, install the printer software.
- Papiret er korrekt lagt i. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- Blækpatronerne er korrekt installeret. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- Printeren er angivet som standardprinter eller den aktuelle printer.

Sådan angives printeren som standard:

- a** Klik på ikonet Programmer i Finder.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
- c Klik på Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.
- d Marker Lexmark Z25-Z35 på listen.
- e Vælg Benyt som standard i menuen Printere.

Sådan angives printeren som aktuel printer:

- a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- b Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - Printeren er tilsluttet computeren direkte.

Prøv **Udskrivning af en testside**, når du har kontrolleret alle forrige punkter.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af en testside

- 1 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ▶ mappen Bibliotek ▶ mappen Printere ▶ mappen Lexmark.
- 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z25-Z35-hjælpefunktioner.
- 3 Klik på Udskriv testside under fanen Blækpatroner for at sikre, at printeren fungerer korrekt.
 - Hvis der udskrives en testside, fungerer printeren korrekt. Se dokumentationen til det program, du brugte til at oprette dokumentet med.
 - Se **Testsiden udskrives ikke**, hvis testsiden ikke udskrives.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Løsning af problemer med installation af printersoftware

Hvis printersoftwarens ikke installeres korrekt, vises der en kommunikationsfejlmeddelelse, når du forsøger at udskrive. Det kan være nødvendigt at afinstallere printersoftwarens og derefter geninstallere den.

Afinstallation af printersoftwarens

- 1 Ilæg cd'en med printersoftwarens.
Lexmark-installationsskærm billedet vises.
- 2 Dobbeltklik på Installer.
- 3 Klik på Afinstaller.
- 4 Følg trinene på skærmen, hvis du vil afinstallere printersoftwarens.
- 5 Fortsæt med **Installation af printersoftwarens**.

Bemærk! Hvis installationsprogrammet ikke automatisk blev startet, skal du dobbeltklikke på ikonet Installer for at starte installationsprogrammet.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Installation af printersoftwaren

Du kan installere printersoftwaren fra den cd-rom, der fulgte med printerens, eller du kan hente den på Lexmark's websted på www.lexmark.com.

Brug af den cd-rom, der fulgte med printerens

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Når skrivebordet vises, skal du indsætte cd'en med printersoftwaren.
- 3 Dobbeltklik på Installer.
- 4 Klik på Installer og accepter.

Bemærk! Hvis dialogboksen Printervalg vises, skal du følge den viste vejledning.
Klik på ? på skærmen.

- 5 Vælg det land eller område, der er tættest på dig, hvis dit land ikke findes på listen.
- 6 Klik på Fortsæt.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

7 Klik på Åbn Udskriftscenter i skærbilledet Printervalg.

Bemærk! Lexmark Z25-Z35 skal vises som automatisk tilføjet i Udskriftscenter. Hvis det ikke sker, skal du klikke på Tilføj printer.

8 Klik på den røde lukknapp for at lukke Udskriftscenter.

9 Klik på Fortsæt i skærbilledet Printervalg.

10 Klik på Fortsæt for at udskrive en justeringsside.

- Hvis justeringssiden ikke udskrives, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret korrekt. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.
- Hvis der opstår papirstop, skal du følge vejledningen i den fejlmeddelelse, der vises. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Brug af internettet

- 1 Kontroller, at Stuffit Expander er installeret på systemet.
- 2 Vælg den korrekte driver til operativsystemet via Lexmark's websted på www.lexmark.com.
- 3 Klik på binhex-filen (hqx) for at hente og installere filen.
- 4 Brug Stuffit Expander til at pakke filen ud på skrivebordet.
- 5 Dobbeltklik på mappen for at åbne den.
- 6 Dobbeltklik på Installer.
- 7 Følg vejledningen på skærmen, hvis du vil installere printersoftware.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Om fejlmeddelelser og indikatorer

Brug dette afsnit til bedre at forstå fejlmeddelelser til den printersoftware, som vises på skærmen, og indikatorerne på printeren.

Meddelelse om papirstop

Hvis der opstår papirstop, blinker indikatoren for papirfødnings, og der vises en fejlmeddelelse på skærmen. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp til afhjælpning af papirstop.

Blækniveau lavt, meddelelse

Der mangler blæk i en blækpatron. Besøg Lexmark's websted på www.lexmark.com for at bestille en ny blækpatron eller finde en forhandler i nærheden. Hvis du vil have hjælp til installation af blækpatronen, skal du se **Udskiftning af blækpatroner**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Indikatoren Papirfødnings blinker

Hvis printeren mangler papir:

- 1 Ilæg papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Tryk på knappen Papirfødnings.

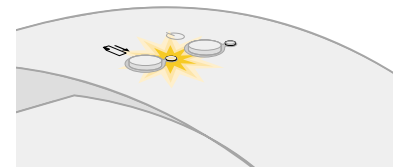

Hvis der er opstået papirstop i printeren, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.

Strømindikatoren blinker

Blækpatronholderen er standset.

- 1 Kontroller, om skærmen viser fejlmeddelelser.
- 2 Sluk printeren.
- 3 Tænd printeren igen efter et par sekunder. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få yderligere hjælp.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning

Se først **Løsning af generelle udskrivningsproblemer** for at få hjælp.

Hvis du stadig har problemer, skal du klikke på det emne, der bedst beskriver problemet:

- **Printeren er tilsluttet, men udskriver ikke**
- **Printeren udsender en tom side, efter at have set ud som om den udskriver**
- **Testsiden udskrives ikke**
- **Printeren udskriver meget langsomt**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Printeren er tilsluttet, men udskriver ikke

Kontroller, at:

- Printeren er tændt, og at printerkablet er korrekt tilsluttet både printeren og computeren.
- Papiret er korrekt lagt i og ikke skubbet for langt ind i printeren. Se **Grundlæggende udskrivning** for at få hjælp. Hvis der opstår papirstop, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.
- Printeren ikke er i brug eller standset. Sådan kontrollerer du printerstatus:
 - a Klik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik på Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.
 - d Marker Lexmark Z25-Z35 på listen.
 - e Klik på Slet.
 - f Klik på Tilføj printer.
 - g Marker USB i genvejsmenuen.
 - h Marker Lexmark Z25-Z35 på listen.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

i Klik på Tilføj.

j Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.

k Vælg Vis kø i menuen Printere.

l Vælg udskriftsjobbet på listen.

m Klik på Forsøg igen eller Genoptag.

- Printeren er angivet som standardprinter. Sådan angives printeren som standard:

a Klik på ikonet Programmer i Finder.

b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.

c Klik på Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.

d Marker Lexmark Z25-Z35 på listen.

e Vælg Benyt som standard i menuen Printere.

Prøv **Udskrivning af en testside**, når du har kontrolleret disse emner.

Hvis testsiden udskrives, fungerer printeren korrekt. Hvis den ikke udskrives, skal du se **Testsidens udskrives ikke**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Testsiden udskrives ikke

Se først **Løsning af generelle udskrivningsproblemer** for at få hjælp og derefter:

- Hvis der opstår papirstop, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.
- Kontroller, at printeren ikke er optaget eller standset. Sådan kontrolleres printerstatus:
 - a Klik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpfunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik på Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.
 - d Marker Lexmark Z25-Z35 på listen.
 - e Klik på Slet.
 - f Klik på Tilføj printer.
 - g Marker USB i genvejsmenuen.
 - h Marker Lexmark Z25-Z35 på listen.
 - i Klik på Tilføj.
 - j Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

k Vælg Vis kø i menuen Printere.

l Vælg udskriftsjobbet på listen.

m Klik på Forsøg igen eller Genoptag.

n Prøv at udskrive testsiden igen. Hvis den stadig ikke udskrives, skal du se:

- **Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning**
- **Løsning af problemer med installation af printersoftware**

Printeren udsender en tom side, efter at have set ud som om den udskriver

Kontroller, at:

- Mærkatens og den gennemsigtige tape under blækpatronen er fjernet fra bagsiden og bunden af blækpatronerne. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- Blækpatronen har ikke tilstoppede dyser. Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Printeren udskriver meget langsomt

- Hvis du bruger en Mac OS X-version før 10.1, skal du overveje at opgradere for at optimere ydeevnen af udskriftssystemet.
- Luk alle de programmer, der ikke er i brug.
- Kontroller det dokument, du udskriver. Fotografier og grafik kan tage længere tid at udskrive end almindelig tekst. Dokumenter, der er store eller indeholder baggrundsbilleder, kan også tage længere at udskrive.
- Kontroller printerens indstillinger for at se, om der udskrives andre dokumenter. Udskriftsjob udskrives i den rækkefølge, som printerens modtager dem i. Hvis der blev sendt andre dokumenter til printerens indgang før dit dokument, forsinkes det, indtil de andre dokumenter er udskrevet.
- Reducer udskriftskvaliteten til Normal eller Hurtig udskrivning.

Bemærk! Højere indstillinger af udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere at udskrive.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop

Klik på det emne, der bedst beskriver problemet:

- **Papiret indføres forkert, eller der indføres flere ark**
- **Der er opstået papirstop i printeren**
- **Printeren indfører ikke konvolutter eller specialpapir**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Papiret indføres forkert, eller der indføres flere ark

Kontroller, at:

- Kanterne på papiret ikke er krøllede.
- Papiret er anbefalet til inkjetprintere.
- Et stykke papir fra et tidligere udskriftsjob ikke sidder fast i printeren.
- Du ikke lægger for meget papir i printeren. Du kan lægge op til 100 ark almindeligt papir i printeren afhængigt af papirets vægt.
- Papirstøtten er trukket helt ud.
- Du ikke skubber papiret for langt ind i printeren. Papir i A4-størrelse skal f.eks. gå lidt længere op end papirstøtten, og papir i Letter-størrelse skal flugte med det øverste af papirstøtten.
- Papirstyret hviler mod papirets venstre kant.
- Papirstyret ikke får papiret til at bøje.
- Printeren er placeret på en plan, vandret overflade.
- De valgte printerindstillinger er korrekte i forhold til den dokumenttype, du udskriver. Se **Grundlæggende udskrivning** eller **Udskrivningsidéer** for at få hjælp.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Printeren indfører ikke konvolutter eller specialpapir

Kontroller, at:

- Printeren indfører papir uden problemer. Ilæg konvolutterne eller specialpapiret lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant. Tryk og skub papirstyret hen til konvoluttens eller specialpapirets venstre kant. Se **Udskrivningsidéer** for at få hjælp.
- Du vælger den ønskede konvolut- eller specialpapirstørrelse i **Dialogboksen Sideopsætning** og den ønskede papirtype i **Dialogboksen Udskriv**.
- Du bruger et specialpapir- eller en konvolutstørrelse, der understøttes af printerens.
- Programmet er udviklet til udskrivning af konvolutter. Yderligere hjælp finder du i dokumentationen til programmet.
- Konvolutten eller specialpapiret ikke er stoppet i printerens. Se **Der er opstået papirstop i printerens** for at få hjælp.
- Printerens ikke er optaget eller standset. Sådan kontrolleres printerstatus:
 - a Klik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Vælg Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- d** Marker Lexmark Z25-Z35 på listen.
- e** Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.
- f** Vælg Vis kø i menuen Printere.
- g** Vælg et udskriftsjob på listen.
- h** Klik på Forsøg igen eller Genoptag.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Der er opstået papirstop i printeren

Hvis papiret sidder for langt inde i printeren og ikke kan fjernes:

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tænd printeren igen.
- 3 Hvis printeren ikke automatisk sender siden ud:

- a Sluk printeren.
- b Træk i papiret for at fjerne det.

Hvis du ikke kan nå papiret, skal du åbne frontdækslet, trække papiret ud og derefter lukke frontdækslet.

- c Tænd printeren.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren. Papir i A4-størrelse skal f.eks. gå lidt længere op end papirstøtten, og papir i Letter-størrelse skal flugte med det øverste af papirstøtten.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Forbedring af udskriftskvalitet

Hvis udskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan det være nødvendigt at justere indstillingerne for margen, vælge en højere udskriftskvalitet, justere blækpatronerne eller rense udskriftsdyserne.

Klik på et af nedenstående emner for at få yderligere oplysninger om, hvordan du kan forbedre udskriftskvaliteten:

- **Udskriften er for mørk eller tilsmudset**
- **Lodrette lige linjer er ikke lige**
- **Udskriften er udtværet**
- **Udskrevne sider har skiftevis lyse og mørke striber (forstyrret udskrivning)**
- **Udskriftskvaliteten er dårlig langs sidens kanter**
- **De udskrevne tegn har en forkert form eller er justeret forkert**
- **Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen**
- **Farverne på udskriften er falmende**
- **Der mangler tegn, eller tegnene er anderledes end forventet**
- **Fotografier udskrives ikke som forventet**

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskriften er for mørk eller tilsmudset

- Kontroller, at papiret er lige og ikke krøllet.
- Lad blækket tørre, før papiret berøres.
- Kontroller, at indstillingerne for papirtype og papirstørrelse i printersoftwaren svarer til det papir, der er lagt i printeren. Se **Om printersoftware** for at få hjælp.
- Rediger indstillingen for udskriftskvalitet til Hurtig udskrivning.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Lodrette lige linjer er ikke lige

Sådan forbedres udskriftskvaliteten for lodrette lige linjer i tabeller, rammer og grafer:

- Vælg en højere udskriftskvalitet.
- Prøv **Justering af blækpatroner**.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskriften er udtværet

- Den næste side, der forlader printeren kan udtvære blækket. Fjern hver side, når de kommer ud af printeren, og lad dem tørre helt, før du lægger siderne oven på hinanden.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Udskrevne sider har skiftevis lyse og mørke striber (forstyrret udskrivning)

- Klik på Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet.
- Hvis printeren er tilsluttet computeren via en hub eller en ekstern enhed, f.eks. en scanner eller faxmaskine, skal du tilslutte printeren direkte til computeren med et USB-kabel.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskriftskvaliteten er dårlig langs sidens kanter

Som andre printere kan printeren ikke udskrive på de yderste kanter af en side.

Margen:	Minimumindstillinger:
Vestre og højre	• 6,35 mm til US Letter, US Legal, Letter-bannerpapir og brugerdefinerede papirstørrelser • 3,175 mm til konvolutter • 3,37 mm til de fleste papirstørrelser
Top	• 1,7 mm
Bund	• 12,7 mm til udskriftsjob i sort • 19 mm anbefales til farveudskriftsjob



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

De udskrevne tegn har en forkert form eller er justeret forkert

- Annuller alle udskriftsjob, og udskriv jobbet igen. Sådan annulleres alle udskriftsjob:
 - a Klik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik på Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.
 - d Marker Lexmark Z25-Z35 på listen.
 - e Vælg Start kø i menuen Kø.
 - f Vælg Vis kø i menuen Printere.
 - g Marker det udskriftsjob, du vil slette.
 - h Klik på Slet.
 - i Gentag **trin g** og **trin h**, indtil alle job er slettet.
- Prøv **Justering af blækpatroner**.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen

- En blækpatron er måske ved at løbe tør for blæk. Se [Udskiftning af blækpatroner](#) for at få hjælp.
- Brug et andet mærke papir. Hvert papirmærke accepterer blæk forskelligt og udskriver med farveforskelle.

Vælg Naturlige farver som dokumentfarver:

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Vælg Lexmark Z25-Z35 i genvejsmenuen Printer.
- 3 Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- 4 Vælg Naturlig i genvejsmenuen Dokumentfarve.

Farverne på udskriften er falmede

Prøv de forslag, der findes i afsnittet [Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen](#). Hvis farverne stadig virker falmede, kan du forsøge [Rensning af udskriftsdyserne](#).

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Der mangler tegn, eller tegnene er anderledes end forventet

Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Fotografier udskrives ikke som forventet

Sådan forbedres kvaliteten af udskrevne fotografier:

- Vælg en højere udskriftskvalitet.
- Vælg Fotopapir som papirtype.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Løsning af problemer med specialpapir

Brug dette afsnit til at få hjælp til løsning af problemer med specialpapir.

Glossy eller fotopapir eller transparenter klister sammen

- Brug fotopapir eller transparenter, der er fremstillet specielt til en inkjet-printer.
- Kontroller, at du har ilagt papiret korrekt (udskriftsside mod dig) og har valgt de korrekte indstillinger i printersoftware. Se [Udskrivning af fotografier](#) eller [Udskrivning af transparenter](#) for at få hjælp.
- Fjern hver side, når de kommer ud af printeren, og lad dem tørre helt, før du lægger siderne oven på hinanden.

Transparenter eller fotografier indeholder hvide linjer

- Kontroller, at du har ilagt papiret korrekt (udskriftsside mod dig) og har valgt de korrekte indstillinger i printersoftware. Se [Udskrivning af transparenter](#) eller [Udskrivning af fotografier](#) for at få hjælp.
- Vælg en højere udskriftskvalitet, f.eks. Bedre eller Bedst. Se [Grundlæggende udskrivning](#) for at få hjælp.
- Prøv [Rensning af udskriftsdyserne](#).

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Justeringssiden udskrives ikke

Kontroller, at:

- Mærkatens og den gennemsigtige tape under blækpatronen er fjernet helt fra bagsiden og bunden af blækpatronerne.
- Blækpatronerne er korrekt installeret. Se [Installation af en blækpatron](#) for at få hjælp.
- Papiret blev ilagt korrekt og ikke blev skubbet for langt ind i printeren. Se [Grundlæggende udskrivning](#) for at få hjælp.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Dette afsnit indeholder oplysninger om juridiske meddelelser.

- **Bekendtgørelse om udgave**
- **Varemærker**
- **Advarsel!**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bekendtgørelse om udgave

Udgave: Januar 2002

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af det eller de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Kommentarer kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark måtte finde passende, uden at det medfører nogen som helst form for forpligtelse over for dig. Du kan købe yderligere kopier af de publikationer, der er relateret til dette produkt, ved at ringe på 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0)8704 440 044. I andre lande skal du kontakte forhandleren.

Henvisninger i denne publikation til produkter, programmer eller tjenester er ikke ensbetydende med, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor produktet forhandles. En henvisning til et produkt, et program eller enhver funktionelt tilsvarende tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Ethvert funktionelt tilsvarende produkt, program eller tjeneste, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Color Jetprinter er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc.

Øvrige varemærker ejes af deres respektive ejes.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Advarsel!

Advarsel! "Advarsel!" henviser til noget, der kan forårsage skade på printerhardwaren eller -softwaren.



Printeroversigt

Grundlæggende

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

A

advarsel! 98
afbryderknap 14
afinstallere printersoftware 68
anbefalede indstillinger
 bannerpapir 47
 coated papir 21
 etiketter 35
 farvebilleder i sort/hvid 33
 folie 44
 fotokort 27
 fotopapir 21
 glossy papir 21
 kartotekskort 27
 konvolutter 30
 kort 27
 lykønskningskort 27
 postkort 27
 premium-papir 24
 stryg-på-ark 41
 transparenter 44
 t-shirt-ark 41
 uddelingskopi
 Se uddelingskopier

uddelingskopier 38
udskrive farvebilleder i
 sort/hvid 33
ark, stryg-på 40

B

bannerpapir 46
bekendtgørelse om udgave 95
bekendtgørelser
 advarsel! 98
 bekendtgørelse om
 udgave 95
 varemærker 97
bestille forbrugsstoffer 63
Blækniveau lavt,
 meddelelse 72
blækpatron
 aftørre 60
 bestille 63
 fjerne 51
 installere 52
 justere 56
 opbevare 62
 rense 58
 udskifte 51
 varenumre 63

blækpatroner, udskifte
 aftørre 60
 bestille 63
 fjerne 51
 installere 52
 justere 56
 opbevare 62
 rense 58
 udskifte 51
 varenumre 63
blinkende indikatorer 72, 73
Brugervejledning
 navigere 2
 søge 2
 udskrive 2

C

coated papir 20

D

dyser, udskrifts-
 aftørre 60

E

etiketter 34

Printeroversigt

Grundlæggende

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

F

fejlfinding

- blinkende indikatorer 72
- fejlmeddelelser 72
- forbedre
 - udskriftskvalitet 85
- forkert indført papir 80
- generelle
 - udskrivningsproblemer 65
- justeringsside 93
- margener 88
- mislykket eller langsom
 - udskrivning 74
- papirfødnings 80
- papirstop 84
- printer udskriver ikke 74
- printersoftwareinstallation 68
- software 68
- specialpapir 92
- tomme sider 78
- udskriftskvalitet 85

fejlmeddelelser

- Blækniveau lavt 72
- papirstop 72

fjerne blækpatroner 51

folie

Se transparenter

- forbedre udskriftskvalitet 85
- forbrugsstoffer, bestille 63
- forkert indført papir 80
- forstyrret udskrivning 87
- fotokort 26
- fotopapir 20

G

glossy papir 20

H

Hjælpefunktioner, Lexmark 11

I

ilægge

- almindeligt papir 16
- bannerpapir 46
- coated papir 20
- etiketter 34
- folie 43
- fotokort 26

fotopapir 20

- glossy papir 20
- kartotekskort 26
- konvolutter 29
- kort 26
- lykønskningskort 26
- postkort 26
- premium-papir 23
- stryg-på-ark 40
- transparenter 43
- t-shirt-ark 40
- uddelingskopier 37

ilægge papir 16

indikatoren Papirfødnings 14

indikatorer

- afbryder 73

- papirfødnings 73

indlæst printerdriver,

- installere 71

installere

- blækpatroner 52
- printersoftware 69

J

justere blækpatroner 56

Printeroversigt

Grundlæggende

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

K

kabel, varenumre
USB 63
kartotekskort 26
knappen Papirfødnings 14
knapper
 afbryder 14
 papirfødnings 14
kontakter, aftørre 60
konvolutter 29
kort 26

L

Lexmark Hjælpefunktioner 11
lykønskningskort 26

M

margener,
 minimumindstillinger 88
Meddelelsen Papirstop 72
meddelelser, fejl-
 Blækniveau lavt 72
 papirstop 72
mørk eller tilsmudset
udskrift 86

N

navigere *Brugervejledning* 2

P

papirstop, afhjælpe 84
papirstøtte 14
papirstyr 14
postkort 26
premium-papir 23
printerdele 13
printerdriver
 afinstallere 68
 installere 69
printerindstillinger
 tilpasse 17
printerindstillinger, tilpasse 4
printeroversigt 3
printersoftware
 afinstallere 68
 installere 69
 Lexmark
 Hjælpefunktioner 11
 om 4
 oversigt 4

Sideopsætning,
 dialogboks 5
Udskriv, dialogboks 7
printerstatus 75
problemløsning
 se fejlfinding

R

rense, udskriftsdyser 58

S

sideindstillinger, redigere 4
Sideopsætning, dialogboks 5
software, printer
 afinstallere 68
 installere 69
 Lexmark
 Hjælpefunktioner 11
 om 4
søge i *Brugervejledning* 2
spare på farveblæk 32
specialpapir
 løse problemer med 92
sribet 87
strømindikator 14
stryg-på-ark 40

Printeroversigt

Grundlæggende

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

T

tegn, forkert form 89
testside
 udskrive 67
 udskrives ikke 77
tilpasse indstillinger
 bannere 47
 coated papir 21
 etiketter 35
 folie 44
 fotokort 27
 fotopapir 21
 glossy papir 21
 kartotekskort 27
 konvolutter 30
 kort 27
 lykønskingskort 27
 postkort 27
 premium-papir 24
 stryg-på-ark 41
 transparenter 44
 t-shirt-ark 41
 uddelingskopi
 Se uddelingskopier

uddelingskopier 38
udskrive farvebilleder i
 sort/hvid 33
transparenter 43

U

uddelingskopier 37
udskifte blækpatronen 51
udskriftsbakke 14
udskriftsdyser, aftørre 60
udskriftskvalitet, fejlfinding 85
Udskriv, dialogboks 7
udskrive
 bannere 46
 etiketter 34
 farvebilleder i sort/hvid 32
 flere sider pr. ark 37
 folie 43
 fotografier 20
 fotokort 26
 justeringsside 56
 kartotekskort 26
 konvolutter 29
 kort 26
 lykønskingskort 26

på premium-papir 23
stryg-på-ark 40
testside 67
transparenter 43
t-shirt-ark 40
uddelingskopi
 Se uddelingskopier
 uddelingskopier 37
udskrive *Brugervejledning* 2
udskrive uddelingskopier
 Se uddelingskopier
udskrivningsproblemer
 blinkende indikatorer 72
 fejlmeddelelser 72
 generelle 65
 mislykket eller langsom
 udskrivning 74
 papirfødnings 80
 papirstop 84
 software 68
 specialpapir 92
 tomme sider 78
 udskriftskvalitet 85
USB-kabel
 bestille 63
 tilslutning 14

Printeroversigt

Grundlæggende

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

V

varemærker 97
varenummer på
 farveblækpatron 63
varenummer på sort
 blækpatron 63
varenumre
 farvepatron 63
 sort blækpatron 63
 USB-kabel 63

