

Utgåva: april 2000

Följande avsnitt gäller inte i länder där sådana villkor är oförenliga med gällande lagar: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. TILLHANDAHÅLLER DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIÄTAGANDEN, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, DÄRI INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI MED HÄNSYN TILL SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Vissa länder tillåter inte friskrivning från uttryckliga eller underförstådda garantier i vissa avtal. Dessa villkor gäller kanske därför inte dig.

Denna publikation kan innehålla tekniska eller typografiska fel. Informationen ändras kontinuerligt och dessa ändringar kommer att ingå i senare utgåvor. Produkterna eller programmen som beskrivs kan när som helst komma att förbättras eller ändras.

Referenser i denna dokumentation till produkter, program eller tjänster betyder inte att tillverkaren avser att göra dessa tillgängliga i alla länder. Referenser till olika produkter, program eller tjänster betyder inte att endast dessa produkter, program eller tjänster kan användas. Andra produkter, program eller tjänster med likvärdiga funktioner kan, om konflikt avseende upphovsrätt inte föreligger, användas istället. Utvärdering och verifiering av funktionaliteten i samband med andra produkter, program eller tjänster åligger användaren, om inte annat uttryckligen anges av tillverkaren.

ClorFine, Lexmark och Lexmark med logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA eller andra länder. Color Jetprinter är ett varumärke som tillhör Lexmark International, Inc.

Övriga varumärken tillhör respektive ägare.


© Copyright 2000 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt.





Grundläggande utskrift

Här beskrivs hur du fyller på papper och ställer in skrivarprogramvaran för utskrift.

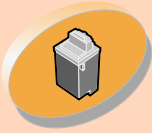

Underhålla skrivaren

Här beskrivs hur du installerar, byter ut och justerar bläckpatronerna.



Felsökning

Här får du hjälp med att lösa utskriftsproblem.



Bilaga

Här finns säkerhets- och garantiinformation och annan viktig information.



Sakregister

Här hittar du snabbblänkar till den information du behöver. När du klickar på ett ord i sakregistret kommer du direkt till informationskällan.

Startsida




Användarhandbok till Lexmark™ Z22/Z32 Color Jetprinter™ för Windows NT 4.0 och Windows 2000

Läs den här handboken när du vill veta mer om skrivaren eller om problem uppstår.


Tips om hur du använder handboken

- Använd knapparna på skärmens vänstra sida för att gå till de olika sidorna i handboken.
- Klicka på den **blå texten** om du vill gå till en annan del av handboken.
- Klicka på den vänstra eller högra pilen om du vill flytta framåt eller bakåt bland sidorna. Klicka på huset om du vill gå tillbaka till startsidan.
- Om du vill se utgåve- och varumärkesinformation, klickar du på **Om denna utgåva**.
- Gör så här om du vill skriva ut handboken:
 - 1 Välj **Skriv ut** på Arkiv-menyn i Acrobat Reader.
 - 2 Klicka på **Utskriftsformat** och se till att Liggande är markerat.
 - 3 Välj de sidor du vill skriva ut och klicka sedan på **OK**.



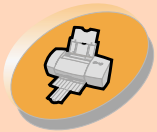

Grundläggande
utskrift

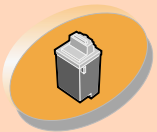

Underhålla
skrivaren




Felsökning



Bilaga



Sakregister

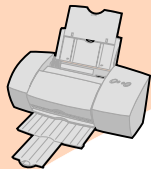

Grundläggande utskrift

I den här boken beskrivs hur du använder skrivaren med Windows NT 4.0 och Windows 2000. Information om hur du använder skrivaren med Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 eller Mac OS 9 finns i handboken som medföljer skrivaren.

Så här enkelt är det att skriva ut:

Steg 1: Fylla på papper


Steg 2: Anpassa skrivarinställningarna

Steg 3: Skriva ut dokument





Grundläggande
utskrift

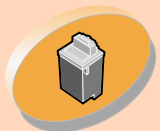

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister


Grundläggande utskrift



Steg 1: Fylla på papper


Du kan fylla på upp till 100 ark papper (beroende på tjockleken).

- 1 **Placera arken mot arkmatarens högra sida med utskriftssidan vänd mot dig.**

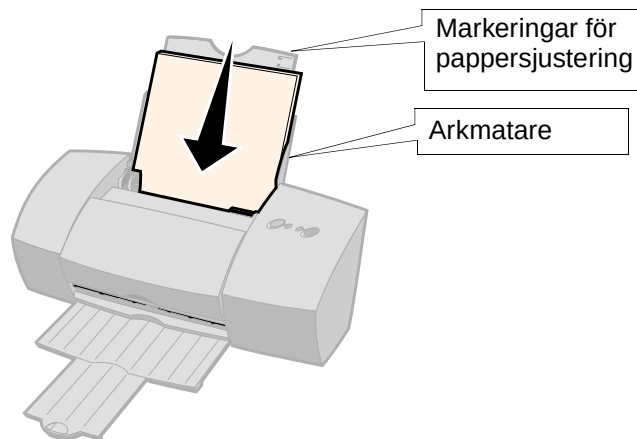



Grundläggande
utskrift

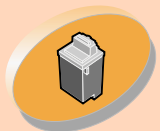

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga




Sakregister

Grundläggande utskrift




- 2 Tryck ned frigöringsspaken och pappersstödet och skjut pappersstödet mot papperskanten.

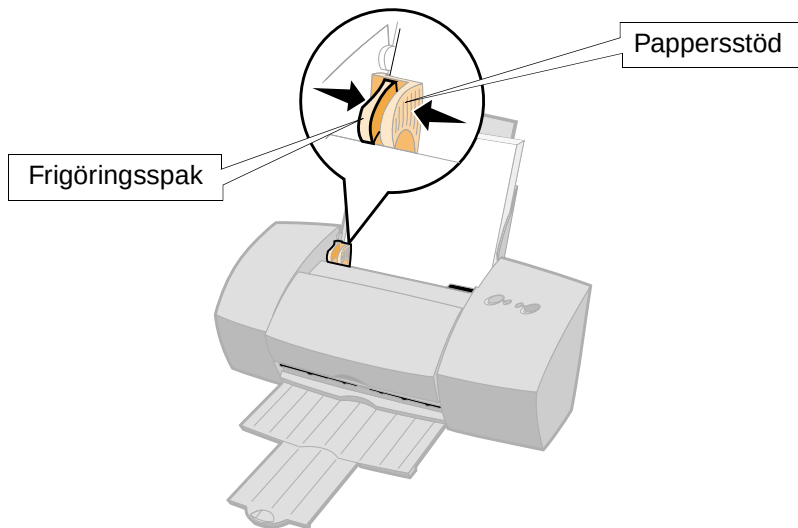



Grundläggande
utskrift

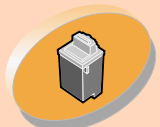

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Grundläggande utskrift



Fylla på specialpapper


Fyll på specialpapper så här:

Fyll på upp till:	Kontrollera att:
10 kuvert	• Utskriftssidan är vänd mot dig. • Platsen för frimärket är i det övre högra hörnet. • Kuverten läggs vertikalt mot arkmatarens högra sida. • Pappersstödet ligger mot kuvertens sida.
10 gratulationskort, registerkort, vykort eller fotokort	• Utskriftssidan är vänd mot dig. • Korten läggs vertikalt mot högra sidan av arkmataren. • Pappersstödet ligger mot kortens sida.





Grundläggande
utskrift

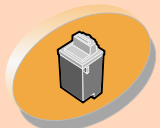

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Grundläggande utskrift




Fyll på upp till:	Kontrollera att:
25 ark fotopapper, glättat papper eller bestruket papper	• Den glättade eller bestrukna sidan är vänd mot dig. • Pappersstödet ligger mot fotopapperets sida.
25 transferpapper	• Följ instruktionerna på förpackningen när du ska fylla på transferpapper. • Pappersstödet ligger mot transferpapperets sida.
100 ark med användardefinierad pappersstorlek	• Papperet håller sig inom följande mått: - bredd: 76 mm till 216 mm 3,0 tum till 8,5 tum - längd: 127 mm till 432 mm 5,0 tum till 17,0 tum • Pappersstödet ligger mot papperets sida.





Grundläggande
utskrift

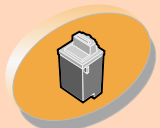

Underhålla
skrivaren



Felsökning




Bilaga



Sakregister

Grundläggande utskrift

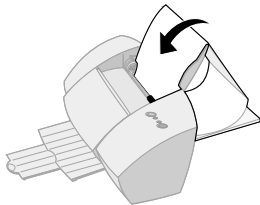


Fyll på upp till:	Kontrollera att:
20 ark banderollpapper	- Placera banderollpapperet bakom skrivaren. Dra papperets fria ände över skrivaren och in i arkmataren. - Pappersstödet ligger mot papperets sida.  Obs! Kontrollera att du har valt pappersstorleken Banderoll eller Banderoll A4 i Skrivaregenskaper.
10 OH-filmer	- OH-filmens sträva sida är vänd mot dig (den glatta sidan nedåt). - Pappersstödet ligger mot OH-filmens sida.





Grundläggande
utskrift

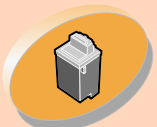

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Grundläggande utskrift



Steg 2: Anpassa skrivarinställningarna

Skrivarprogramvaran innehåller flera program med vilka du kan göra utskrifter med enastående utskriftskvalitet. Ett av dessa program är skrivardrivrutinen. Om du använder:

- Windows NT 4.0 kallas skrivardrivrutinen Dokumentstandard.
- Windows 2000 kallas skrivardrivrutinen Utskriftsinställningar.


Drivrutinsdialogrutan har två flikar: Utskriftsformat och Egenskaper. Båda flikarna innehåller inställningar för hur du hanterar skrivaren och dess program.

Öppna skrivardrivrutinen från ett program


När du öppnar skrivardrivrutinen från programmet, kan du ändra skrivarinställningarna ENBART för det dokument som du för tillfället arbetar med.

- 1 **Öppna Arkiv-menyn i programmet.**
- 2 **Välj Skriv ut (eller Skrivarinställning).**
- 3 **I dialogrutan som visas klickar du på Egenskaper, Alternativ eller Inställningar (beroende på vilket program du använder).**
- 4 **Ändra inställningarna efter behov.**



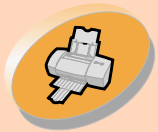

Grundläggande
utskrift

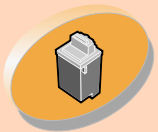

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Grundläggande utskrift



Öppna skrivardrivrutinen från Windows

När du öppnar skrivardrivrutinen gäller inställningarna för ALLA dokument, såvida du inte ändrar dem från det aktuella programmet.


- 1 På Start-menyn väljer du **Inställningar** och sedan **Skrivare**.
- 2 I mappen **Skrivare** högerklickar du på skrivarikonen för din skrivare.
- 3 Välj **Dokumentstandard** på snabbmenyn.
- 4 Ändra inställningarna efter behov.



Grundläggande utskrift



Grundläggande
utskrift

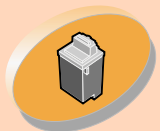

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister


Klicka på...

Utskriftsformat om
du vill:

- Välja pappersstorlek, materialtyp eller riktning.
- Ställa in utskriftskvalitet.
- Välja antal kopior och sidordning.
- Visa aktuella skrivarinställningar.


Alternativ om du vill:

- Välja mellan att skriva ut i svartvitt eller färg.
- Utföra bläckpatronsservice.
- Välja standardinställningarna.
- Visa aktuella skrivarinställningar.

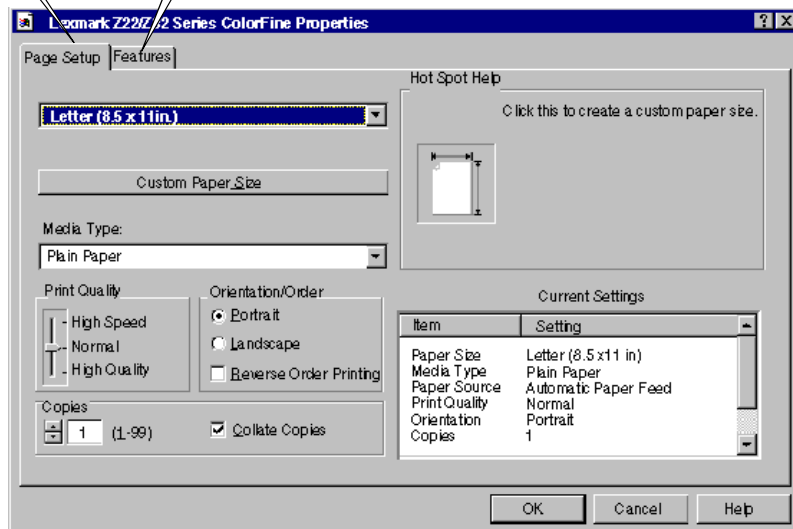



Grundläggande
utskrift

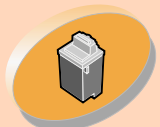

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Grundläggande utskrift



Välj inställningar för specialpapper


När skrivarprogramvaran installerades ställdes skrivardrivrutinen in på standardinställningarna. Använd standardinställningarna för utskrift av de flesta dokumenttyper på vanligt papper. Ändra utskriftsinställningarna enligt nedanstående tabell om du skriver ut på specialpapper:

Så här skriver du ut på specialmaterial:	Välj alternativ på fliken Utskriftsformat:
Kuvert	I listan Pappersstorlek väljer du rätt storlek på kuvertet. <i>Obs! I många program åsidosätts inställningarna för kuvert i skrivarprogrammet. Ställ in liggande pappersformat i programmet.</i>
Gratulationskort, registerkort, vykort eller fotokort	Välj Gratulationskort i listrutan Mediatyp. Välj lämplig pappersstorlek.





Grundläggande
utskrift

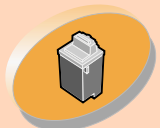

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Grundläggande utskrift




Så här skriver du ut på specialmaterial:	Välj alternativ på fliken Utskriftsformat:
Fotopapper, glättat papper eller bestruket papper.	Välj Glansigt/fotopapper i listrutan Mediatyp. Välj lämplig pappersstorlek. Obs! Om du använder två bläckpatroner kan du skriva ut foton med hög kvalitet genom att använda både den svarta patronen och färgpatronen. För att få bästa möjliga utskriftskvalitet bör du dock byta ut den svarta bläckpatronen (Lexmarks art.nr. 17G0050) mot en fotopatron (Lexmarks art.nr. 12A1990). Mer hjälp finns på sid. 19. När du skriver ut foton tar du bort varje foto när det kommer ut ur skrivaren och låter det torka innan du lägger ihop dem.





Grundläggande
utskrift

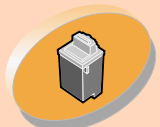

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Grundläggande utskrift




Så här skriver du ut på specialmaterial:	Välj alternativ på fliken Utskriftsformat:
Ark med användardefinierad pappersstorlek	Klicka på Egen pappersstorlek . Ange måtten på den pappersstorlek du vill använda. Mer hjälp finns på Fylla på specialpapper .
Banderollpapper	I listan Pappersstorlek väljer du Banderoll Letter eller Banderoll A4 .
OH-film	Välj OH-film i listrutan Mediatyp. I rutan Utskriftskvalitet väljer du Normal eller Hög kvalitet . <i>Obs! När du skriver ut OH-film tar du bort varje ark när det kommer ut ur skrivaren och låter det torka innan du lägger ihop dem.</i>





Grundläggande
utskrift

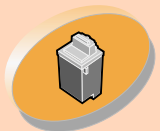

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Grundläggande utskrift




Så här skriver du ut på specialmaterial:	Välj alternativ på fliken Utskriftsformat:
Transferpapper	Välj Transferpapper i listrutan Mediatyp. <i>Obs! Du bör skriva ut på vanligt papper först och kontrollera att utskriften ser bra ut, innan du skriver ut på transferpapperet.</i>

Steg 3: Skriva ut dokument


- 1 Välj Skriv ut på Arkiv-menyn.
- 2 I dialogrutan Utskrift klickar du på OK eller Skriv ut (beroende på vilket program du använder).

***Obs!** Lexmark Z22 levereras enbart med en färgbläckpatron för hög upplösning. Du kan förbättra utskriftshastigheten och utskriftskvaliteten genom att använda en svart bläckpatron för vattenfast skrift (P/N 17G0050).*



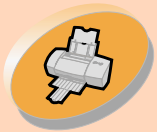

Grundläggande
utskrift

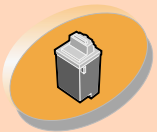

Underhålla
skrivaren




Felsökning



Bilaga



Sakregister

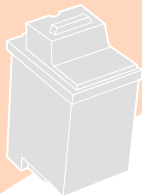

Underhålla skrivaren

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar, byter och hanterar bläckpatroner. Om du behöver hjälp med dessa uppgifter kan du använda Skrivarprogrammet som ingår i programvaran till skrivaren.

Använda Skrivarprogrammet

Installera och byta en bläckpatron

Förbättra utskriftskvaliteten

Justera bläckpatronerna

Rensa munstyckena


Torka av munstycken och kontakter

Förvara bläckpatroner





Grundläggande
utskrift

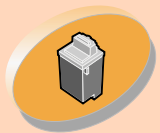

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Underhålla skrivaren




Använda Skrivarprogrammet

Med Skrivarprogrammet kan du styra skrivaren samt installera och byta bläckpatroner. Så här öppnar du Skrivarprogrammet från Windows:


- 1 Gå till Start-menyn och klicka på Program.
- 2 Klicka på Lexmark Z22/Z32 Series ColorFine.
- 3 Klicka på Lexmark Z22/Z32 Skrivarprogram.



Underhålla skrivaren

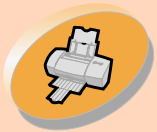

Grundläggande
utskrift

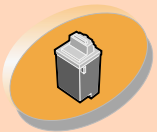

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Klicka på...

Status om du vill:

- Kontrollera utskriftens status.
- Avbryta utskriften.


Bläckpatron om du vill:

- Installera eller byta en bläckpatron.
- Rensa munstyckena.
- Justera bläckpatronerna.
- Skriv ut en testsida.
- Se bläckpatronernas artikelnummer och beställa tillbehör direkt från Lexmarks webbplats.

Alternativ om du vill:


- Styra hur och när Skrivarprogrammet ska visas.
- Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation.
- Avaktivera skrivargenvägen.

Om, om du vill se information om skrivarens programvaruversion och copyright.

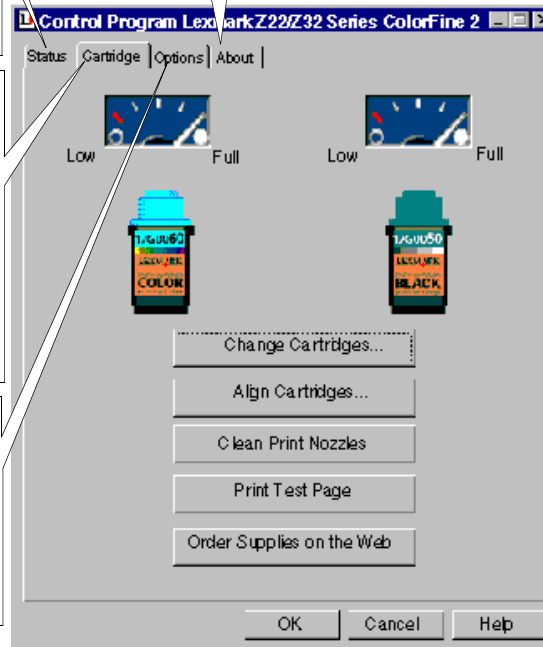



Grundläggande
utskrift

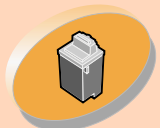

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Underhålla skrivaren




Installera och byta en bläckpatron


1 Kontrollera att strömindikatorn lyser.

Strömindikator

Sidmatningslampa



2 Fäll upp den främre luckan. Bläckpatronens hållare flyttas till laddningspositionen, såvida skrivaren inte är upptagen.

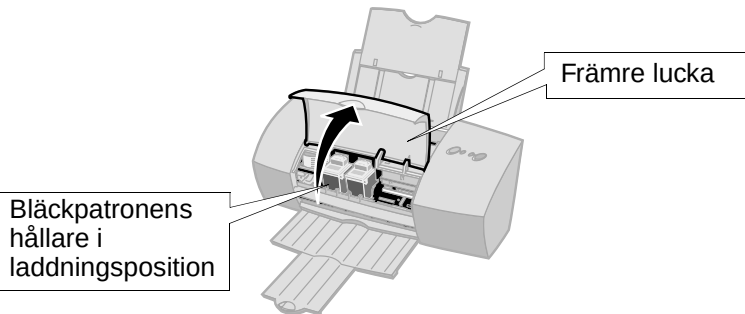

Underhålla skrivaren



- 3 Ta bort den gamla bläckpatronen. Förvara den i ett lufttätt emballage eller avyttra den.


Svart bläckpatron 17G0050

Färgpatron 17G0060

Fotopatron 12A1990

Höghöghetspatron,
svart 16G0055

Höghöghetspatron,
färg 16G0065

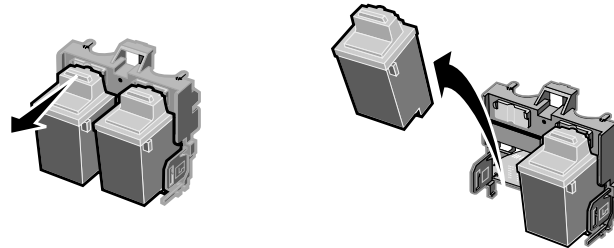

- 4 Öppna Skrivarprogrammet. Mer hjälp finns på [sid. 17](#).
- 5 Klicka på fliken Bläckpatron.
- 6 Klicka på Byta bläckpatroner.

Obs! För att få bästa möjliga fotokvalitet bör du använda en kombination av foto- och färgpatron. Information om hur du byter ut en svart bläckpatron mot en fotopatron finns på [sid. 19](#).

Lexmark Z22 levereras enbart med en färgbläckpatron för hög upplösning. Du kan förbättra utskriftshastigheten och utskriftskvaliteten genom att använda en svart bläckpatron för vattenfast skrift (P/N 17G0050).

Grundläggande
utskrift



Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga




Sakregister





Grundläggande
utskrift

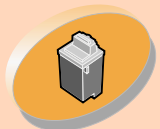

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Underhålla skrivaren




7 Dialogrutan Byt bläckpatroner visas. Följ stegen på skärmen för att installera bläckpatronerna.

a Om du vill styra animeringshastigheten på skärmen, klickar du på **Stopp**. Då aktiveras knapparna **Nästa** och **Föregående**.

b Klicka på **Nästa** om du vill gå vidare, eller klicka på **Föregående** om du vill se instruktionerna igen.

c När installationen är färdig klickar du på **Klar**.

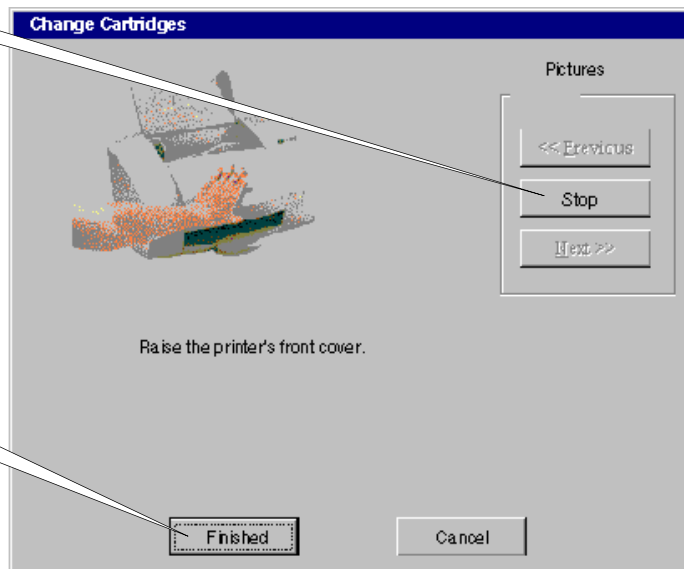


Varning:

Vidrör **INTE** det guldfärgade området på bläckpatronen.





Grundläggande
utskrift

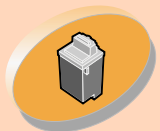

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Underhålla skrivaren



8 Dialogrutan Välj bläckpatroner visas:

a Välj den (de)
bläckpatron(er) som
du har installerat i
skrivaren.

b Om du har installerat
en ny patron klickar
du i motsvarande
ruta för att återställa
bläcknivån till full.

c Klicka på OK.

Choose Cartridges

From the list boxes below, choose which cartridges you have just installed.

LEFT Cartridge: COLOR p/n 17G0060

RIGHT Cartridge: BLAC K p/n 17G0050

If you installed a new cartridge, reset the ink level image to full.

☐ Reset left cartridge's ink level to full

☒ Reset right cartridge's ink level to full

OK


Obs! Om du har installerat en skrivardrivrutin för Lexmark Z32, måste båda bläckpatronerna installeras innan du kan skriva ut.

Om du har installerat en **kombinerad** Lexmark Z22/Z32-skrivardrivrutin, kan du skriva ut med antingen den svarta patronen eller färgpatronen. Du behöver inte installera två bläckpatroner för att kunna skriva ut.





Grundläggande
utskrift

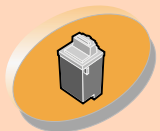

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga




Sakregister

Underhålla skrivaren



9 Fönstret Automatisk justering visas:

Om du installerade en ny bläckpatron klickar du på **Justera** för att få bästa utskriftskvalitet.
Mer hjälp finns på [sid. 24](#).

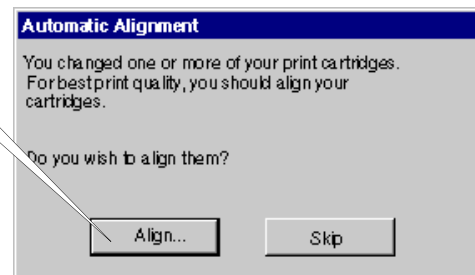


Förbättra utskriftskvaliteten

Om du inte är nöjd med utskriftskvaliteten, kan du justera bläckpatronerna eller rengöra munstyckena.





Grundläggande
utskrift

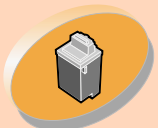

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga




Sakregister

Underhålla skrivaren



Justera bläckpatronerna

Vanligtvis behöver du bara justera bläckpatronerna efter att du har installerat nya. Du kan också behöva justera bläckpatronerna ifall:

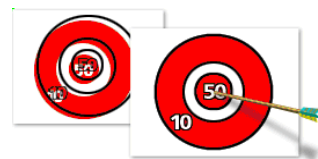

- De svarta partierna i en bild eller text inte ligger rätt i förhållande till färgpartierna.
- Tecknen inte justeras korrekt vid vänstermarginalen.
- Vertikala linjer är "vågiga".


Så här justerar du bläckpatronerna:

- 1 Fyll på vanligt papper i skrivaren.
- 2 Öppna Skrivarprogrammet. Mer hjälp finns på [sid. 17](#).
- 3 Klicka på fliken Bläckpatroner.
- 4 Klicka på Justera bläckpatroner. En testsida för justering skrivs ut och dialogrutan Justera bläckpatron visas.





Grundläggande
utskrift

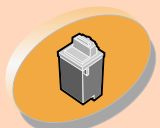

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga





Sakregister

Underhålla skrivaren



Testsidan liknar den som visas här:

Utifrån den kombination av patroner du installerat, skrivs en testsida med justeringsmönster ut. Under varje mönster finns ett nummer.

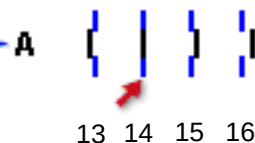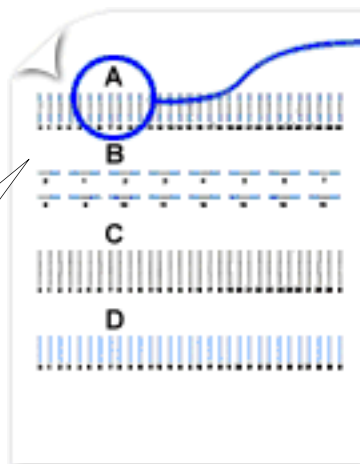


I justeringsgrupp A liknar till exempel mönster 14 mest en rak linje.

- 5 Ur varje mönstergrupp på testsidan lokaliserar du numret under det justeringsmönster som bildar en så rak linje som möjligt.





Grundläggande
utskrift

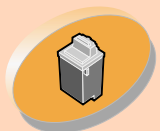

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Underhålla skrivaren




6 I dialogrutan Justera bläckpatroner anger du numret på det mönster som ligger närmast en rak linje.

I justeringsgrupp **A** på föregående sida liknar till exempel mönster **14** mest en rak linje.


a Klicka på bläddringspilarna och välj det nummer du ska ange, eller skriv numret.

b När du har angivit ett nummer för alla fyra mönster klickar du på **OK**.

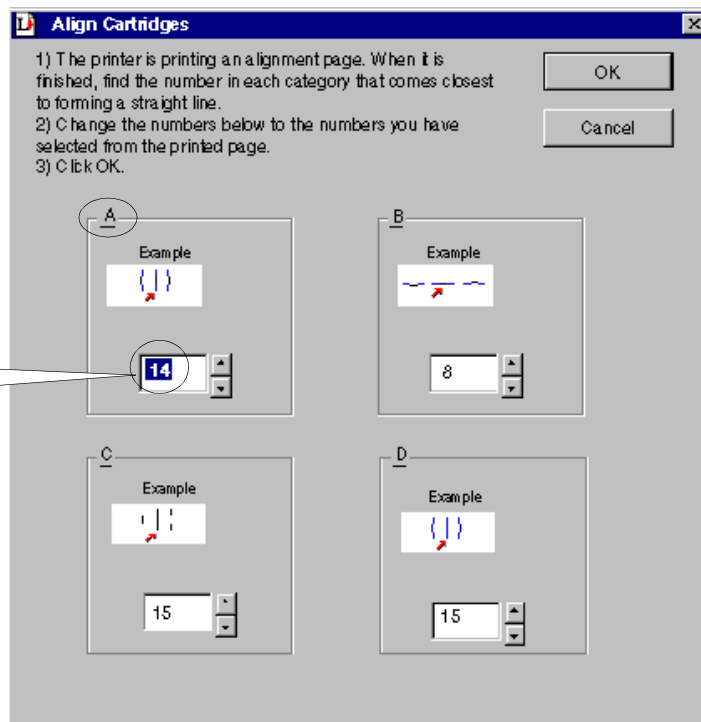



Grundläggande
utskrift

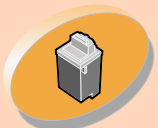

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Underhålla skrivaren



Rensa munstyckena

Genom att testa bläckpatronernas munstycken kan du upptäcka om ett munstycke har täppts igen. Munstyckstestet innebär att bläckpatronen också blir rengjord eftersom bläcket pressas genom munstyckena. En testlinje skrivs ut så att du kan kontrollera att rengöringen verkligen fungerade. Testa munstyckena i följande fall:



- Vissa tecken skrivs inte ut helt och hållet.
- Det finns vita prickar i bilder eller utskriven text.
- Utskriften är för mörk eller suddig.
- Färger skrivs inte ut på rätt sätt.


Så här testar du munstyckena:

- 1 Fyll på vanligt papper i skrivaren.
- 2 Öppna Skrivarprogrammet. Mer hjälp finns på [sid. 17](#).
- 3 Klicka på fliken Bläckpatron.





Grundläggande
utskrift

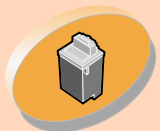

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga




Sakregister

Underhålla skrivaren




4 Klicka på Rensa munstycken.

Skrivaren matar fram ett papper och skriver ut ett mönster för munstyckstest, liknande det som visas här:

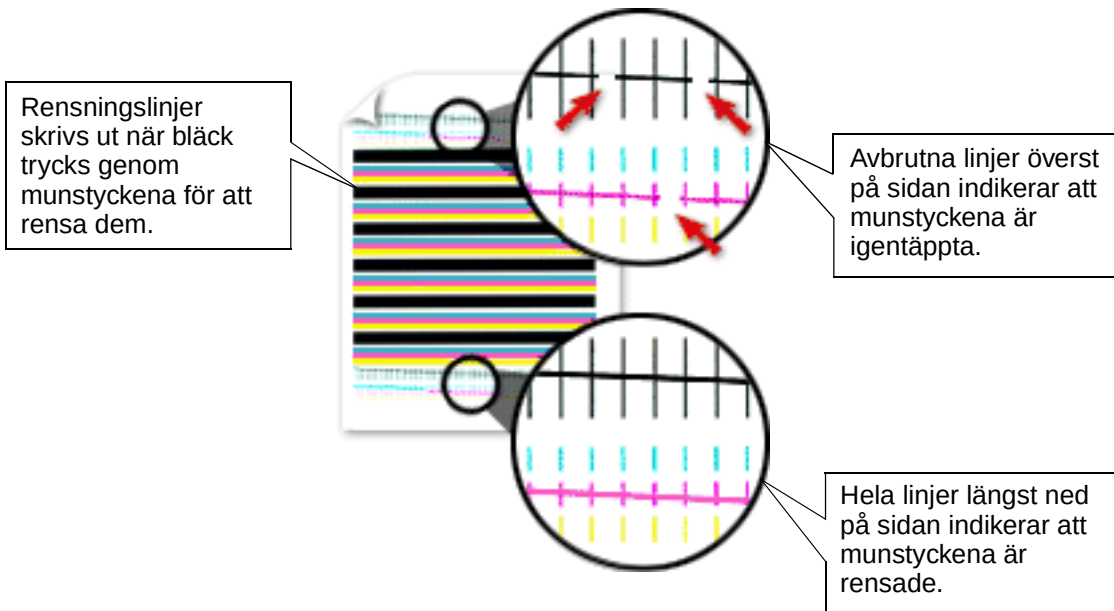



Grundläggande
utskrift

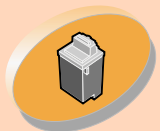

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Underhålla skrivaren



När du installerar:	Skrivs dessa rensninglinjer ut:
Endast svart bläckpatron	1 rensningslinje
Endast färgpatron	3 rensningslinjer
Svart bläckpatron och färgpatron	4 rensningslinjer
Foto- och färgpatron	6 rensningslinjer

- 5 **Jämför de diagonala linjerna ovanför de kraftiga linjerna med de diagonala linjerna nedanför de kraftiga linjerna. Kontrollera om det finns något avbrott i de diagonala linjerna. En bruten linje betyder att munstyckena är igentäppta.**


Om det fortfarande finns avbrott i den undre linjen gör du testet två gånger till.

- Om utskriftskvaliteten är god efter dessa tre tester är munstyckena rena. Du kan då hoppa över återstående steg.
- Om utskriftskvaliteten hos de båda linjeuppsättningarna inte är tillfredsställande efter att du har gjort testet tre gånger **går du vidare till steg 6.**





Grundläggande
utskrift

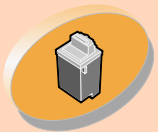

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Underhålla skrivaren



- 6 Ta ur och sätt i bläckpatronen igen.
- 7 Upprepa munstyckstestet.
- 8 Om linjerna fortfarande är brutna går du till avsnittet [Torka av munstycken och kontakter](#).


Torka av munstycken och kontakter

Om utskriftskvaliteten inte blir bättre när du har rensat munstyckena (se [sid. 27](#)), kan problemet bero på intorkat bläck i bläckpatronens munstycken eller kontakter.





Grundläggande
utskrift

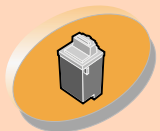

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga




Sakregister



Underhålla skrivaren



- 1 Ta ur bläckpatronen ur skrivaren. Mer hjälp finns på [sid. 19](#).
- 2 Fukta en ren, luddfri trasa med vatten. Torka försiktigt av munstyckena och kontakterna åt ett håll.

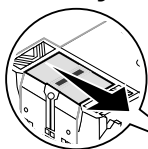

a Håll den fuktiga trasan mot munstyckena i omkring tre sekunder. Tryck försiktigt några gånger och torka sedan torrt.

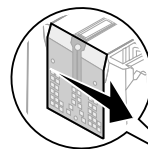


b Använd en ren del av trasan och torka försiktigt av kontakterna. Håll den fuktiga, luddfria trasan mot kontakterna i omkring tre sekunder. Tryck försiktigt några gånger och torka sedan torrt.

- 3 Sätt i bläckpatronen och upprepa munstyckstestet. Mer hjälp finns på [sid. 27](#).





Grundläggande
utskrift

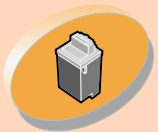

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Underhålla skrivaren




Förvara bläckpatroner

Gör så här för att bläckpatronerna ska hålla så länge som möjligt och för att få bästa skrivarprestanda:


- Låt en ny bläckpatron ligga kvar i emballaget tills du ska installera den.
- Ta inte ur en bläckpatron ur skrivaren, förutom för att byta, rengöra eller förvara den i en lufttät behållare. Utskriftskvaliteten riskerar att försämrats om du tar ur bläckpatronen ur skrivaren och låter den ligga oskyddad under en längre tid.

Lexmarks skrivargaranti omfattar inte reparation av skador som orsakats av en påfylld bläckpatron. Lexmark rekommenderar att du inte använder påfyllda bläckpatroner. Om du använder påfyllda bläckpatroner kan detta påverka utskriftskvaliteten och skada skrivaren. Använd Lexmarks tillbehör för bästa möjliga resultat.



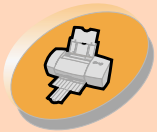

Grundläggande
utskrift

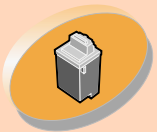

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister



Felsökning

I det här avsnittet beskrivs olika problem som kan uppstå när du skriver ut och hur du går tillväga för att lösa dem.

I listan nedan väljer du den kategori som behandlar ditt utskriftsproblem. Sedan kan du söka efter lösningen.

Vanliga utskriftsproblem

Skrivaren skriver inte ut


Papper matas fel eller fastnar

Dokumentet skrivs ut med felaktigheter eller med dålig kvalitet


Problem med OH-film, fotografier eller kuvert

Felmeddelanden och blinkande lampor



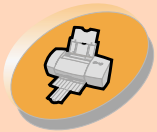

Grundläggande
utskrift

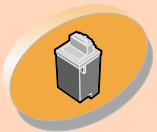

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister



Vanliga utskriftsproblem

När det uppstår problem, försäkra dig då först om att:

- Strömkabeln är ansluten till skrivaren och till ett jordat vägguttag.
- Skrivaren är påslagen.
- Skrivarkabeln är ordentligt ansluten till datorn och skrivaren.
- Du använder en parallellkabel som följer IEEE 1284-standarden och som stöder dubbelriktad utskrift.
- Dubbelriktad kommunikation är aktiverad i skrivarprogrammet om du använder en parallellkabel:

1 Klicka på fliken Alternativ i Skrivarprogrammet.


2 Kontrollera att alternativet Aktivera stöd för dubbelriktad utskrift är valt.

Mer information finns i felsökningsavsnittet i hjälpinformationen till skrivarens programvara.





Grundläggande
utskrift

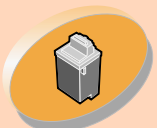

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Skrivaren skriver inte ut



Om skrivaren inte skriver ut alls kan det bero på att datorn och skrivaren inte kan kommunicera ordentligt.


Följande symptom är också tecken på problem med tvåvägskommunikationen:

- Ett meddelande visas som indikerar att skrivaren inte kan etablera dubbelriktad kommunikation med datorn.
- Bläckpatronens indikator för bläcknivå på fliken Bläckpatroner i Skrivarprogrammet är nedtonad.
- Felmeddelanden (t.ex. Slut på papper) och information om utskriftsjobbets förlopp visas inte på skärmen.


Kontrollera följande innan du fortsätter:

- Skrivarprogramvaran har installerats på rätt sätt. Se [sid. 48](#).
- Att USB- eller parallellkabeln är ordentligt ansluten till både skrivaren och datorn.
- Att skrivaren är ansluten och påslagen.
- Skrivarporten har specificerats som en LPT n -port om du använder en parallellkabel, eller en USB-port om du använder en USB-kabel.



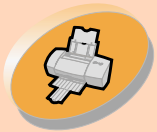

Grundläggande
utskrift

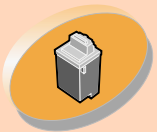

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Felsökning



Så här kontrollerar du portinställningarna i Windows 2000:

- 1 Klicka på Start-menyn.
- 2 Välj Inställningar.
- 3 Klicka på Skrivare.
- 4 Högerklicka på Lexmark Z22/Z32 Series ColorFine.
- 5 Klicka på Egenskaper.
- 6 Klicka på fliken Portar.
- 7 Välj USB eller LPTn om du vill ändra port.
- 8 Klicka på OK.

Om en omkopplingsbox eller annan enhet (t.ex. en skanner eller en fax) är ansluten till datorns parallellport kontrollerar du att den har stöd för dubbelriktad kommunikation. Eventuellt måste du koppla ur skrivaren från omkopplingsboxen (eller andra enheter) och ansluta den direkt till datorn.


Lexmark Z22 levereras enbart med en färgbläckpatron för hög upplösning. Du kan förbättra utskriftshastigheten och utskriftskvaliteten genom att använda en svart bläckpatron för vattenfast skrift (P/N 17G0050).

Om du använder ett USB-nätnav (hubb) tar du bort nätnavet och ansluter USB-kabeln direkt till datorn.





Grundläggande
utskrift

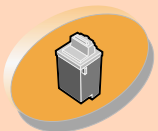

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Felsökning



Skrivaren är ansluten men skriver inte ut, eller också visas meddelandet Skrivaren fränkopplad eller Skrivaren ej klar.

Kontrollera att:

- Skrivaren är påslagen.
- Papperet är ilagt på rätt sätt.
- Parallellkabeln eller USB-kabeln är korrekt ansluten till skrivaren.
- Skrivaren är inställd som standardskrivare.
- Skrivaren inte har stoppats eller gör paus i utskriftskön. Så här kontrollerar du skrivarens status:


- 1 Gå till mappen Skrivare och dubbelklicka på Lexmark Z22/Z32 Series ColorFine.**
- 2 Klicka på menyn Skrivare och kontrollera att inte alternativet Göra paus i utskrift är markerat.**

Skriv ut en testsida. Om testsidan skrivs ut, fungerar skrivaren som den ska. Kontrollera programmet.





Grundläggande
utskrift

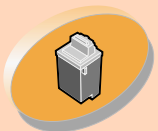

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister



Testsidan skrivs inte ut

Kontrollera att:

- Bläckpatronerna är ordentligt installerade. Mer hjälp finns på [sid. 19](#).
- Du använder rätt kabel. Om du använder en parallellkabel, försäkra dig om att den följer IEEE 1284-standarden och stöder dubbelriktad utskrift.

Skrivaren verkar skriva ut men sidan är tom

Kontrollera att:

- Lexmark-skrivaren har ställts in som standardskrivare.
- Du har tagit bort den genomskinliga tejpens längst ned på bläckpatronerna. Mer hjälp finns på [sid. 19](#).

Skrivaren skriver ut väldigt långsamt


- Stäng alla öppna program som du inte använder.
- Sänk utskriftskvaliteten.
- Kontrollera dokumentet som du håller på att skriva ut. Foton och grafik kan ta längre tid att skriva ut än en vanlig text.

Varning:
Vidrör inte
det
guldfärgade
området på
bläckpatronen.





Grundläggande
utskrift

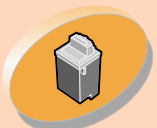

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Felsökning



- Kontrollera systemresurserna och öka eventuellt mängden virtuellt minne i Windows.
- Installera mera minne.
- **Obs!** Om du skriver ut foton eller om dokumentet innehåller grafik kan det ta längre tid att skriva ut jämfört med vanlig text.

Papper matas fel eller fastnar



Papper matas fel eller så matas flera ark genom skrivaren samtidigt


Kontrollera att:

- Papperet är rekommenderat för bläckstråleskrivare.
- Du inte tvingar ned papperet i skrivaren när du lägger i det. Justera papperets övre kant mot motsvarande pappersjusteringsmarkeringar på skrivaren.
- Skrivaren står på en plan yta.
- Det vänstra pappersstödet ligger mot papperets sida.
- Du inte lägger i för mycket papper i arkmataren. Beroende på papperens tjocklek kan arkmataren rymma upp till 100 ark.
- Det vänstra pappersstödet inte trycker för hårt mot papperet så att det böjer sig i arkmataren.





Grundläggande
utskrift

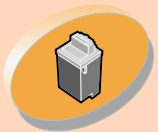

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Felsökning




Skrivaren matar inte fram kuvert eller specialpapper

- Kontrollera att skrivaren matar fram vanligt papper. Mer information om hur du lägger i papper finns på [sid. 4](#).
- Om vanligt papper matas fram problemfritt lägger du i kuverten vertikalt mot arkmatarens högra sida. Se till pappersstödet ligger mot kuvertens sida.
- Kontrollera att kuvert eller specialpapper är valt i skrivarprogramvaran.
- Se till att du använder papper eller kuvert i storlekar som kan hanteras av skrivaren.
- Det går kanske inte att skriva ut kuvert med ditt program. Läs i dokumentationen till programmet för mer information.





Grundläggande
utskrift

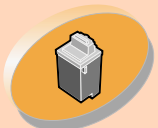

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Felsökning



Papper har fastnat i skrivaren

Om du inte når papperet för att det sitter för långt in i skrivaren gör du så här:

- 1 Tryck på strömbrytaren för att stänga av skrivaren.
- 2 Tryck på strömbrytaren för att slå på skrivaren.
- 3 Om sidan inte matas ut stänger du av skrivaren.
- 4 Dra i papperet för att försöka få ut det. Om du inte kan komma åt papperet för att det sitter för långt in i skrivaren, öppnar du luckan framtill på skrivaren och drar ut papperet.
- 5 Stäng den främre luckan.
- 6 Tryck på strömbrytaren för att slå på skrivaren.
- 7 Skriv ut dokumentet igen.





Dokumentet skrivs ut med felaktigheter eller med dålig kvalitet



Utskriften är för mörk eller suddig

- Kontrollera att papperet är rakt och slätt.
- Låt bläcket torka innan du tar i papperen.
- Se till att inställningen för papperstyp i skrivarprogramvaran motsvarar det papper som används i skrivaren.
- Ändra inställningen för utskriftskvalitet till **Snabbutskrift**. Mer information finns på [sid. 11](#).
- Rensa munstyckena. Mer hjälp finns på [sid. 27](#).


Vertikala raka linjer är ojämna

Så här förbättrar du utskriftskvaliteten på vertikala, raka linjer i tabeller, kanter och bilder:

- Välj en högre utskriftskvalitet.
- Justera bläckpatronerna. Mer hjälp finns på [sid. 24](#).
- Rensa munstyckena. Mer hjälp finns på [sid. 27](#).



Grundläggande
utskrift

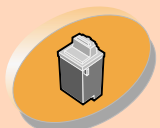

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga




Sakregister





Grundläggande
utskrift

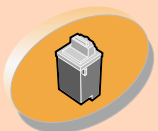

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Felsökning




Bläcket smetar på sidan

- Efterföljande sida som matas ut ur skrivaren kan smeta ut bläcket. Ta bort varje sida efter hand som de kommer ut ur skrivaren och låt dem torka innan du samlar ihop dem.
- Munstyckena kanske behöver rensas. Mer hjälp finns på [sid. 27](#).


Utskrivna sidor har omväxlande ljusa och mörka ränder (ojämn utskrift)

- I inställningen för utskriftskvalitet väljer du **Hög kvalitet**. Mer hjälp finns på [sid. 11](#).
- Kontrollera att tvåvägskommunikationen mellan skrivaren och datorn fungerar. Mer hjälp finns på [sid. 35](#).



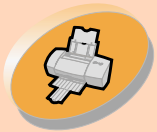

Grundläggande
utskrift

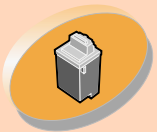

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Felsökning



Utskriftskvaliteten är dålig på sidans vänstra, högra, övre eller nedre del

Precis som andra skrivare kan skrivaren inte skriva ut allra längst ut på sidans vänstra, högre, övre eller nedre del.


Använd de här minimiinställningarna:

- Vänster och höger marginal:
6,35 mm (0,25 tum) på båda sidor för alla pappersstorlekar utom A4
För A4 gäller 3,37 mm (0,133 tum) på båda sidor
- Marginaler för sidans över- och underkant:
Överkant: 1,7 mm (0,067 tum)
Nederkant: 12,7 mm (0,5 tum) för de flesta utskrifter
19 mm (0,75 tum) för bästa kvalitet vid färgutskrift.





Grundläggande
utskrift

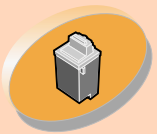

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Felsökning

Utskrivna tecken har förvrängt utseende eller är felaktigt placerade.

- Avbryt alla utskriftsjobb och börja om utskriften.
- Justera bläckpatronerna. Mer hjälp finns på [sid. 24](#).
- Rensa munstyckena. Mer hjälp finns på [sid. 27](#).

Färgerna i utskriften är annorlunda än färgerna på skärmen

- En bläckpatron kan vara tom eller ha mycket lite bläck kvar. Mer information om hur du byter bläckpatron finns på [sid. 19](#).
- Försök att skriva ut på ett papper av en annan typ eller från en annan tillverkare. Olika typer av papper suger upp bläcket på olika sätt och utskrifterna varierar därför något i färg.
- Ta bort eventuella extra enheter, t.ex. en skanner, och anslut skrivaren direkt till porten.


Utskriften har bleka färger

Pröva de åtgärder som föreslås i avsnittet "Färgerna i utskriften är annorlunda än färgerna på skärmen". Utför munstyckstestet om färgerna fortfarande är bleka. Mer hjälp finns på [sid. 27](#).





Grundläggande
utskrift

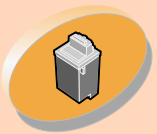

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Felsökning

För få eller för många tecken skrivs ut.

- Kontrollera att skrivardrivrutinen för Lexmark Z22/Z32 är vald som standardskrivare.
- Skrivaren kan ha problem med tvåvägskommunikationen. Mer hjälp finns på [sid. 35](#).

Problem med OH-film, fotografier eller kuvert



Glättat fotopapper eller OH-filmer sitter ihop

- Ta bort varje sida efter hand som de kommer ut ur skrivaren och låt dem torka innan du samlar ihop dem.
- Använd fotopapper eller OH-film som är avsedd för bläckstråleskrivare.

OH-filmer eller fotografier innehåller vita streck

- Välj Hög kvalitet i rutan Utskriftskvalitet. Mer hjälp finns på [sid. 11](#).
- Rensa munstyckena. Mer hjälp finns på [sid. 27](#).


Skrivaren matar inte fram kuvert eller specialpapper

Mer hjälp finns på [sid. 40](#).





Grundläggande
utskrift

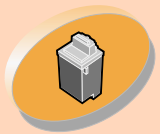

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Felmeddelanden och blinkande lampor

Meddelande om pappersstopp

Mer hjälp finns på [sid. 41](#).



Ström-
indi-
kator

Sidmat-
nings-
lampa

Meddelande om låg bläcknivå

Bläcket håller på att ta slut i en bläckpatron. Sätt i en ny bläckpatron.

Strömindikatorn lyser och sidmatningslampan blinkar

- Gör så här om skrivaren har slut på papper:
 - 1 **Fyll på papper.**
 - 2 **Tryck ned sidmatningsknappen.**
- Om papper har fastnat i skrivaren, se [sid. 41](#).

Strömindikatorn och sidmatningslampan blinkar


Bläckpatronshållaren har fastnat. Kontrollera om det visas några felmeddelanden på skärmen.

- 1 **Stäng av skrivaren.**
- 2 **Vänta några sekunder och slå sedan på skrivaren igen.**





Grundläggande
utskrift

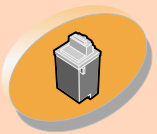

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister



I det här kapitlet beskrivs:

- Hur du installerar skrivarprogramvaran
- Hur du avinstallerar skrivarprogramvaran
- Viktig information
- Säkerhetsaspekter

Installera skrivarprogramvaran

Skrivarprogramvaran finns tillgänglig på:

- den cd-romskiva som följer med skrivaren
- Internet
- disketter

Om skrivarprogrammet inte har installerats på rätt sätt visas ett felmeddelande när du försöker skriva ut. Då måste du kanske avinstallera och sedan installera om skrivarprogramvaran. Mer hjälp finns på [sid. 49](#).

Installera från cd-romskivan

Följ instruktionerna som avser det operativsystem och den kabeltyp (parallell eller USB) du använder:

NT 4.0: parallellkabel

- 1 Starta Windows.
- 2 Om någon dialogruta visas klickar du på **Avbryt**.
- 3 När skrivbordet visas sätter du i cd:n med programvaran.

Lexmark Z22/Z32-fönstret öppnas.

- 4 Klicka på **Installera skrivarprogramvaran**.

Windows 2000: parallell- eller USB-kabel

- 1 Starta Windows.
- 2 Om någon dialogruta visas klickar du på **Avbryt**.
- 3 När skrivbordet visas sätter du i cd:n med programvaran.

Lexmark Z22/Z32-fönstret öppnas.

- 4 Klicka på **Installera skrivarprogramvaran**.

Använda Internet


Om datorn inte har någon cd-romenhet, kan du hämta skrivarprogramvaran från Internet på www.lexmark.com.

- 1 Gå till Lexmarks webbplats och välj den drivrutin som är avsedd för ditt operativsystem.
- 2 Välj **Spara på disk**.
- 3 Välj en plats på hårddisken.
- 4 Öppna programfilen (.exe) genom att dubbelklicka på den. Fönstret WinZip Self-Extractor öppnas.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.





Grundläggande
utskrift

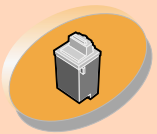

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister



Installera från disketter

Om din dator inte har någon cd-romenhet, kan du skapa disketter med drivrutinen på en dator med cd-romenhet hos en vän eller hos din Lexmark-återförsäljare. Det behövs minst tre tomma 3,5-tumsdisketter.

Så här skapar du disketter med skrivardrivrutinen:

- 1 Sätt i cd:n med programvaran i cd-romenheten.

Om cd:n inte startar automatiskt, gör du följande:

- a Välj **Kör** på **Start**-menyn.
- b På kommandoraden skriver du enhetsbokstaven för cd-romenheten följt av **:lsetup** (till exempel **d:lsetup**) och klickar sedan på **OK**.

- 2 När installationen av programvaran till Lexmark Z22/Z32 börjar, väljer du **Verktyg**.

- 3 Välj **Skapa disketter**.

- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Så här installerar du skrivarprogramvaran från disketter:

- 1 Starta Windows.
- 2 Sätt i installationsdiskett 1 i diskettenheten.
- 3 Välj **Kör** på **Start**-menyn.
- 4 På kommandoraden skriver du enhetsbokstaven för diskettenheten följt av **:lsetup** (till exempel **a:lsetup**) och klickar sedan på **OK**.
- 5 När du uppmanas till det, sätter du in rätt diskett i diskettenheten och klickar på **OK**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

Avinstallera skrivarprogramvaran


Om skrivarprogramvaran inte har installerats på rätt sätt, kanske du måste avinstallera och sedan installera om den.

Så här avinstallerar du skrivarprogramvaran:


- 1 Välj **Program** på **Start**-menyn.
- 2 Välj **Lexmark Z22/Z32 Series**.
- 3 Välj **Lexmark Z22/Z32 Series Avinstallera**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Om du vill installera om skrivarprogramvaran, följer du de instruktioner i "Installera skrivarprogramvaran" på sid. 48 som gäller dig.



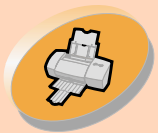

Grundläggande
utskrift

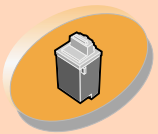

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Bilaga



Utsändning av elektriska störningar

Deklaration om uppfyllelse av FCC-föreskrifter (Federal Communications Commission)

Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av typ Klass B i enlighet med del 15 i FCC-föreskrifterna. Handhavandet lyder under följande villkor: (1) apparaten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna apparat måste tåla alla störningar som den utsätts för inklusive störningar som orsakar oönskad funktion.

Dessa gränsvärden har utformats för att utgöra tillräckligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan avge högfrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det föreligger ingen garanti att sådana störningar inte kan inträffa för någon bestämd installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och sätta på utrustningen flera gånger, uppmanas användaren att åtgärda störningen på något av följande sätt:


- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag som hör till en annan säkringsgrupp än den som mottagaren är ansluten till.

- Kontakta försäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.


Tillverkaren ansvarar inte för några radio- eller TV-störningar som orsakats genom att andra än rekommenderade kablar har använts eller om någon obehörig har ändrat eller modifierat utrustningen. Vid obehöriga ändringar eller modifieringar kan användarens befogenhet att handha utrustningen komma att upphävas.

Obs! För att uppfylla kraven i FCC-föreskrifterna beträffande elektromagnetiska störningar för en datorenhet av typ Klass B, måste en ordentligt skärmad och jordad kabel, t.ex. Lexmark art.nr. 43H5856 för USB-anslutning, användas. Om någon annan typ av kabel (som ej är ordentligt skärmad och jordad) används, kan detta resultera i brott mot FCC-föreskrifterna.



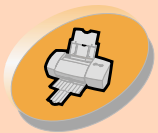

Grundläggande
utskrift

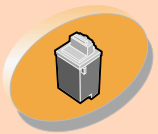

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister

Bilaga



Frågor som rör denna information
skall riktas till:

Director of Lab Operations
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Europeiska gemenskapens (EG) direktiv för överensstämmelse

Denna produkt uppfyller
skyddskraven för EG-rådets
direktiv 89/336/EEC och
73/23/EEC om tillnärmning och
harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning om
elektromagnetisk kompatibilitet och
säkerhet avseende elektrisk
utrustning avsedd för användning
inom vissa spänningsgränser.

En försäkran om
överensstämmelse med rådets
direktiv har undertecknats av
Director of Manufacturing och
Technical Support, Lexmark
International, S.A., Boigny,
Frankrike.

Denna produkt uppfyller
gränsvärdena för Klass B i
EN 55022 och säkerhetskraven
i EN 60950.

Energy Star



EPA ENERGY STAR-programmet
är en sammanslutning av
datortillverkare som stöder
utveckling och användning av
energisnåla produkter och som
verkar för att minska
luftföroreningar som orsakas av
elanvändning.

De företag som deltar i
programmet framställer
persondatorer, skrivare,
bildskärmar eller faxmaskiner som
stänger av sig när de inte används.
Detta kan minska
energianvändningen med upp till
50 procent. Det är med glädje som
Lexmark deltar i detta program.

Lexmark fastställer härmed, i
egenskap av Energy Star-partner,
att denna produkt uppfyller Energy
Stars riktlinjer för energieffektivitet.


Strömförsörjningsen- het

Om nätkabeln slutar fungera bör
du byta ut den mot en Lexmark-
nätkabel eller en annan nätkabel
av typen UL LISTED Direct Plug-
In, märkt som klass 2 och med
specifikationen 30 Vdc vid 500 mA.





Grundläggande
utskrift

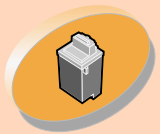

Underhålla
skrivaren



Felsökning



Bilaga



Sakregister



Säkerhetsanvisningar

- Om produkten INTE är märkt med denna symbol , MÅSTE den anslutas till ett jordat vägguttag.
- Anslut nätkabeln till ett lättåtkomligt vägguttag i närheten av maskinen.
- Låt endast utbildad servicepersonal utföra sådan service och sådana reparationer som inte beskrivs i handledningen.
- Denna produkt är utformad, testad och godkänd för att uppfylla internationella säkerhetsbestämmelser när den används tillsammans med andra Lexmark-produkter. Säkerhetsegenskaperna för vissa delar är inte alltid helt uppenbara. Lexmark frånsäger sig ansvaret om delar av ett annat fabrikat används.





A

användardefinierad pappersstorlek
fylla på 7
inställningar 14
arkmatrare
använda 4
placering 4
artikelnummer
färgpatron 20
fotopatron 20
högkapacitetspatron, färg 20
högkapacitetspatron, svart 20
svart bläckpatron 20
avinstallera skrivarprogramvara 49

B

banderollpapper
fylla på 8
inställningsrekomen-

dationer 14
beställa tillbehör 18
bestruket papper
fylla på 7
inställningar 13
bläckpatroner
artikelnummer 20
byta 19
förvara 32
installera 19
justera 23, 24
rensa 27
ta ut 20
blinkande lampor 47
sidmatning 47
Strömindikator 47

C

cd-rom
installera programvara 49

D

disketter 49
Dokumentstandard
anpassa 9
flikar 9
dubbelriktad kommunikation, problemindikatorer 35

E

Energy Star 51
Europeiska gemenskapens direktiv för överensstämmelse 51

F

FCC-föreskrifter (Federal Communications Commission), deklaration 50
felmeddelanden
Låg bläcknivå 47
Pappersstopp 47
Skrivaren ej klar 37





Skrivaren fränkopplad
37
felsökning
blinkande lampor 47
dålig utskriftskvalitet 42
felmeddelanden 47
speciella utskriftsjobb 46
folie
fylla på 8
inställningar 14
förbättra utskriftskvaliteten
23
fotokort
fylla på 6
inställningar 12
fotopapper
fylla på 7
inställningar 13
frigöringsspak
använda 5
placering 5
fylla på
papper 4
specialpapper 6

G
glättat papper
fylla på 7
inställningar 13
gratulationskort
fylla på 6
inställningar 12

H
hämtad skrivardrivrutin, in-
stallera 48
högkapacitetspatron, färg
20
högkapacitetspatron, svart
20

I
information
Energy Star 51
Europeiska gemenska-
pens direktiv för över-
ensstämmelse 51

FCC-deklaration 50
säkerhetsanvisningar 52
utsändning av elektriska
störningar 51
installera
bläckpatroner 19
skrivarprogramvara 48,
49
inställningar
användardefinierad pap-
persstorlek 14
banderollpapper 14
bestruket papper 13
fotokort 12
fotopapper 13
glättat papper 13
gratulationskort 12
kuvert 12, 29
OH-film 14
registerkort 12
rekommenderas 12
transferpapper 15
vykort 12





J

justera bläckpatroner 23, 24

K

kontakter
torka av 30
kontakter, torka av 30
kort
fylla på 6
inställningar 13
kuvert
fylla på 6
inställningar 12, 29

L

lampor
mönster 47
placering 47
sidmatning 47
Ström 47
lösa problem 48

M

marginaler, minimiinställning 44
meddelande om låg bläcknivå 47
meddelanden, fel
Låg bläcknivå 47
Pappersstopp 47
Skrivaren ej klar 37
Skrivaren fränkopplad 37
mörk eller suddig utskrift 42
munstycken
rensa 27
torka av 30
munstycken, bläck
rensa 27
torka av 30
munstyckstest 27

O

OH-film

fylla på 8
inställningar 14
ojämn utskrift 43
omvänd sidordning 11

P

papper, fylla på 4
pappersstöd
använda 5
placering 5
parallellkabel, specifikationer 34, 38
patroner, bläck
artikelnummer 20
byta 19
förvara 32
installera 19
justera 23, 24
ta ut 20
program
Dokumentstandard (Utskriftsinställningar) 9
Skrivarprogrammet 17





programvara, skrivare
avinstallera 49
installera 48

R

ränder 43
registerkort
fylla på 6
inställningar 12

S

säkerhetsanvisningar 52
sidmatningslampa 19, 47
skrivardrivrutin
avinstallera 49
hämta 48
installera 48, 49
skrivarinstallation, felsökning 48
Skrivarprogrammet
använda 17
flikar 18
öppna 17

skrivarprogramvara
avinstallera 49
installera 48
skrivarprogramvara, installation, felsökning 48
specialpapper
fylla på 6
inställningar 12
standardinställningar 12
strömförsörjningsenhet 51
Strömindikator 19, 47

T

tecken, förvrängda 45
testsida
för justering 24
skrivs inte ut 38
tillbehör, beställa 18
transferpapper
fylla på 7
inställningar 15
tvåvägskommunikation
problemindikatorer 35

U

Utskriftsinställningar
anpassa 9
flikar 9
utskriftskvalitet
felsökning 42
förbättra 23
utskriftsproblem
allmänt 34
dålig kvalitet 42
färgkvalitet 45
felmeddelanden 47
specialpapper 46

V

Välj bläckpatroner, dialogruta 22
vykort
fylla på 6
inställningar 12





W

Windows

NT 4.0 48

Windows 2000 48

Windows 2000

Utskriftsinställningar 9

öppna 10

Windows NT 4.0

Dokumentstandard 9

öppna 10

