

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Manuale dell'utente per Mac OS 8.6-9.1

Fare riferimento al Manuale dell'utente per qualsiasi informazione relativa all'uso della stampante.

Esplorazione

- Fare clic sull'elenco a sinistra per scorrere le pagine.
- Fare clic sul **testo in azzurro** per collegarsi ad altre parti del presente Manuale dell'utente.
- Fare clic sulle frecce nella parte inferiore dello schermo per spostarsi avanti e indietro tra le pagine.

Ricerca

- 1 Dal menu Modifica di Acrobat, selezionare Trova.
- 2 Nella casella Trova: immettere la parola o la frase da cercare.
- 3 Fare clic su Trova.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Stampa

Dal menu File di Acrobat:

- 1 Scegliere Imposta pagina, selezionare il pulsante di orientamento Orizzontale, quindi fare clic su OK.
- 2 Scegliere Stampa, specificare le pagine da stampare, quindi fare clic su Stampa.

Questa sezione contiene informazioni sul software e l'hardware della stampante e su come funzionano insieme.

- **Informazioni sul software della stampante**
- **Informazioni sui componenti della stampante**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Informazioni sul software della stampante

Il software della stampante include quanto segue:

- **Finestra di dialogo Formato di Stampa**
- **Finestra di dialogo Stampa**
- **Pannello di controllo**

Dopo avere installato il software della stampante, le finestre di dialogo delle impostazioni della pagina e della stampa verranno impostate secondo impostazioni predefinite. Per stampare un documento su carta normale, usare le seguenti impostazioni predefinite:

- Qualità di stampa: Normale
- Tipo di carta: Normale
- Formato carta: A4 o U.S.-Letter
- Orientamento: Verticale

Per personalizzare le impostazioni di un documento, usare le finestre di dialogo delle impostazioni della pagina e della stampa. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni da selezionare, vedere **Idee per la stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Finestra di dialogo Formato di Stampa

Mantenendo il documento aperto, utilizzare la finestra di dialogo Formato di stampa per selezionare le impostazioni quali ad esempio formato e orientamento della carta.

Per personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di Stampa:

- 1 Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Formato di Stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

2 Modificare le impostazioni secondo necessità.

Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra, scegliere:	Selezionare:	Se si desidera:
Generale	Formato carta	Scegliere un formato di carta.
	Scala	Cambiare il valore di scala del documento. I valori validi sono compresi tra 25% e 400%.
	Orientamento	Scegliere tra l'orientamento verticale e orizzontale.
Filigrana	Filigrane	Scegliere un disegno di filigrana.

- Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Impostazioni pagina.
- Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della finestra di dialogo Formato di Stampa, fare clic su Aiuto per visualizzare la Guida del software della stampante. Al termine dell'operazione, fare clic su Fine.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze


Indice

Finestra di dialogo Stampa

Mantenendo il documento aperto, è possibile utilizzare la finestra di dialogo Stampa per selezionare le impostazioni per modificare l'aspetto del documento.

Per personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:

- 1 Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.

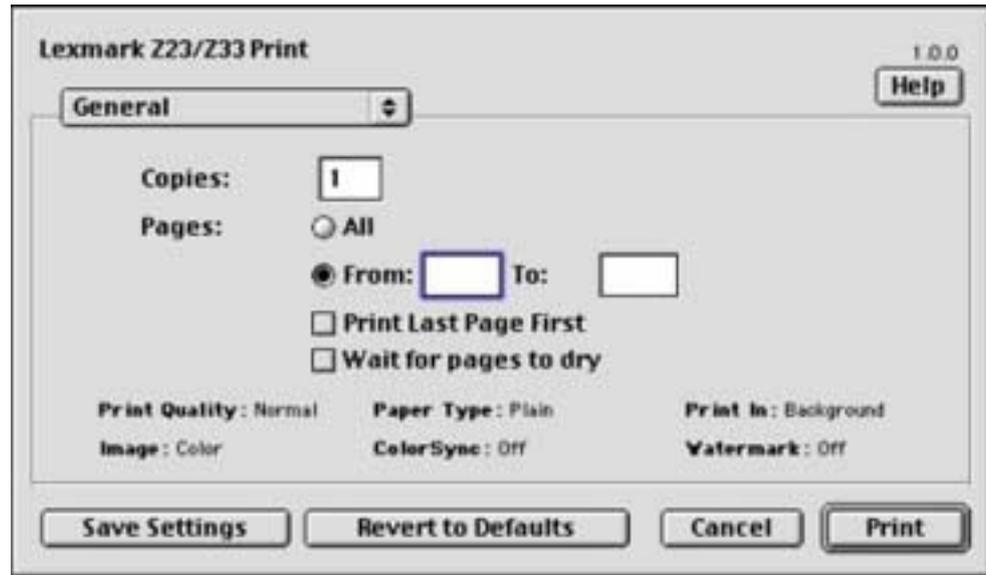

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

2 Modificare le impostazioni secondo necessità.

Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra, scegliere:	Selezionare:	Se si desidera:
Generale	Copie	Specificare il numero di copie da stampare.
	Pagine	Stampare tutte le pagine di un documento o un determinato intervallo.
	Stampa in ordine inverso	Stampare le pagine in ordine inverso in modo tale che la prima pagina del documento si trovi nella parte superiore della risma nel vassoio di uscita della carta.
	Lasciare asciugare l'inchiostro	Aumentare l'intervallo di tempo tra le pagine quando escono dalla stampante. Selezionare questa opzione per evitare la comparsa di macchie sul documento.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra, scegliere:	Selezionare:	Se si desidera:
Tipo/qualità di carta:	Tipo di carta	Specificare il tipo di carta caricata nella stampante. Selezionare Normale, Patinata, Lucidi, Trasferibile a caldo oppure Carta lucida/fotografica.
	Qualità di stampa	Selezionare Stampa rapida, Normale, Migliore oppure Ottima. Normale per la maggior parte dei documenti si consiglia una qualità di stampa normale. Le impostazioni per una qualità di stampa superiore garantiscono una migliore qualità dei documenti, ma richiedono un tempo di stampa maggiore.
Colore	Corrispondenza del colore ColorSync	Selezionare un profilo della stampante per simulare sullo schermo il colore presente nel documento.
	Corrispondenza del colore incorporata	Lasciare che il software della stampante simuli sullo schermo il colore presente nel documento.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra, scegliere:	Selezionare:	Se si desidera:
Stampa in background	Stampa in: Primo piano	<p>Stampare quando non si hanno a disposizione risorse di sistema sufficienti.</p> <p>Nota: Non è possibile usare il computer durante la stampa in primo piano.</p>
	Stampa in: Background	<ul style="list-style-type: none"> Stampare la maggior parte di documenti. Si consiglia la stampa in background per tutti i tipi di processi di stampa, a meno che non si verifichino problemi. Selezionare una data e un'ora precise per la stampa del documento. Indicare un processo di stampa Urgente. Sospendere il processo di stampa. <p>Nota: È possibile utilizzare il computer durante la stampa in background.</p>

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della finestra di dialogo Stampa, fare clic su Aiuto per visualizzare la Guida in linea del software della stampante. Al termine dell'operazione, fare clic su Fine.

3 Fare clic su Stampa per applicare le impostazioni e stampare il documento.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Pannello di controllo

Utilizzare Pannello di controllo per:

- Visualizzare i livelli di inchiostro.
- Installare le cartucce di stampa.
- Allineare le cartucce di stampa.
- Pulire gli ugelli di stampa.
- Stampare una pagina di prova.
- Ordinare materiali di consumo.
- Visualizzare la versione del software della stampante e le informazioni sul copyright.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione


Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Per aprire il Pannello di controllo:

- 1 Dal menu Apple, selezionare Pannello di controllo ► il Pannello di Controllo della stampante.

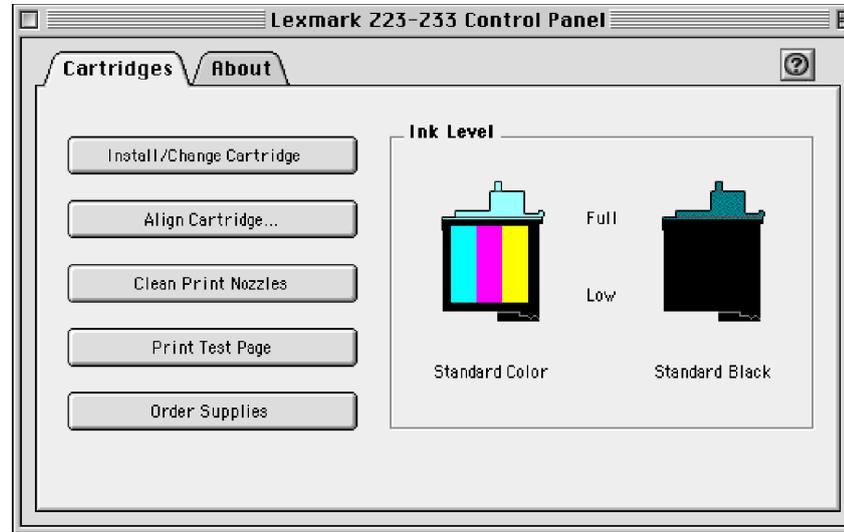

Per ulteriori informazioni, fare clic su **Aiuto** per visualizzare la Guida del software della stampante. Al termine dell'operazione, fare clic su Fine.

- 2 Fare clic su pulsante di chiusura nell'angolo superiore a sinistra per chiudere il Pannello di controllo.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione


Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Informazioni sui componenti della stampante

La tabella che inizia nella pagina seguente fornisce la descrizione di ogni parte.

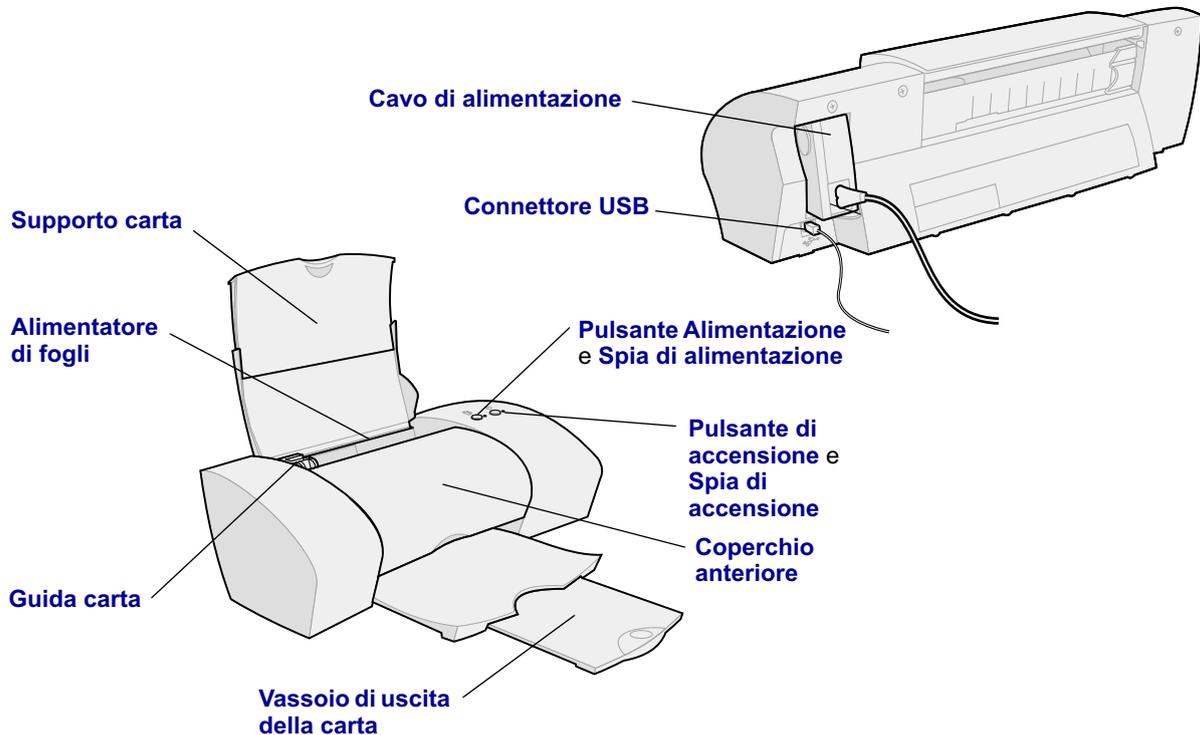

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Usare:	Se si desidera:
Coperchio anteriore	<ul style="list-style-type: none">• Installare o cambiare le cartucce di stampa.• Sbloccare eventuali inceppamenti di carta.
Vassoio di uscita della carta	Impilare la carta dopo la stampa.
Pulsante Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Estrarre la carta dalla stampante.• Fare avanzare un foglio di carta nell'alimentatore di fogli.
Spia di alimentazione	Verificare lo stato della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Comprensione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti .
Guida carta	Verificare che la carta venga correttamente inserita nella stampante.
Supporto carta	Mantenere la carta diritta nell'alimentatore di fogli. Verificare che il supporto carta sia completamente estratto.
Pulsante di accensione	Accendere o spegnere la stampante.
Spia di accensione	Verificare lo stato della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Comprensione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti .
Cavo di alimentazione	Per fornire l'alimentazione alla stampante.
Alimentatore di fogli	Inserire automaticamente carta normale o speciale. Per ulteriori informazioni, vedere Idee per la stampa .
Connettore USB	Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Eeguire una stampa di base è molto semplice:

Passo 1: Caricare la carta

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Passo 3: Stampare il documento

Nota: Per informazioni su come stampare su carte speciali, quali ad esempio carta per foto, carta da striscioni, lucidi o trasferibili a caldo, vedere **Idee per la stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 1: Caricare la carta



È possibile caricare fino a 100 fogli di carta normale alla volta, secondo lo spessore della carta.

- 1 Verificare che il supporto della carta sia diritto e completamente estratto.
- 2 Appoggiare la carta al lato destro del supporto della carta, con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Nota: Se si carica carta formato lettera, allineare la parte superiore della carta con la parte superiore del supporto.

- 3 Premere contemporaneamente la linguetta di rilascio e la guida del supporto. Spostare la guida sul bordo sinistro della carta.

Per ulteriori informazioni sulla carta speciale, vedere [Idee per la stampa](#).

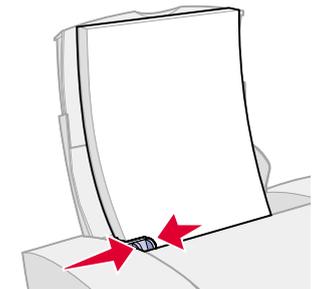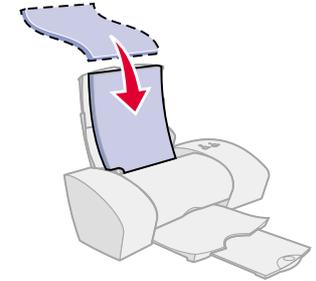

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Se si utilizza una carta formato A4 o formato lettera e si desidera una velocità e una qualità di stampa normali, non è necessario regolare le impostazioni della stampante.

Se si usa una carta speciale, vedere **Idee per la stampa** per personalizzare le impostazioni della stampante.

Per ulteriori informazioni sulle diverse impostazioni della stampante, vedere **Informazioni sul software della stampante**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 3: Stampare il documento

Dopo avere caricato la carta e personalizzato le impostazioni della stampante (se necessario), sarà possibile stampare:

- 1 dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.
- 2 Fare clic su Stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

La stampante è in grado di stampare non solo semplici documenti di testo. Questa sezione illustra come potere ottenere la massima prestazione dalla stampante, fornendo una descrizione dettagliata della stampa di documenti personalizzati.

- **Stampa di foto**
- **Stampa di etichette**
- **Stampa su carta premium**
- **Stampa su formato di carta personalizzato**
- **Stampa di cartoncini**
- **Stampa di un trasferibile a caldo**
- **Stampa di buste**
- **Stampa di lucidi**
- **Stampa di immagini a colori in bianco e nero**
- **Stampa del documento in ordine inverso**
- **Stampa di uno striscione**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Stampa di foto


È possibile stampare fino a 25 fogli di carta patinata, per foto o lucida, in base allo spessore della carta. È possibile stampare le foto su carta normale prima di caricare la carta per foto e cambiare le impostazioni. Per stampare su cartoline fotografiche, vedere **Stampa di cartoncini**.

Passo 1: Caricare la carta per foto

- Leggere attentamente le eventuali istruzioni relative alla carta.
- Verificare che il lato lucido o patinato sia rivolto verso l'alto.
- Caricare la carta fotografica lungo il lato destro del supporto.

Nota: Fare attenzione a non forzare troppo la carta fotografica nell'alimentatore di fogli.

- Spostare la guida sul bordo sinistro della carta fotografica.

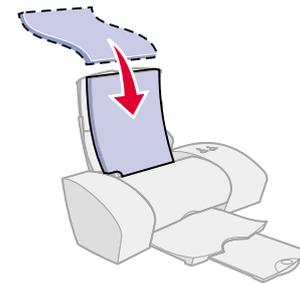

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere un formato di carta e un orientamento.
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Formato di Stampa.
 - b Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere il formato di carta per la foto. Per scegliere un formato di carta personale, vedere [Stampa su formato di carta personalizzato](#).
 - c Fare clic sull'orientamento Verticale o Orizzontale.
 - d Fare clic su OK.
- 2 Scegliere un tipo di carta e una qualità di stampa:
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.
 - b Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Stampa, scegliere Tipo/qualità di carta.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

c Scegliere:

- Carta Patinata o Carta lucida/fotografica per Tipo di carta.
- Migliore o Ottima per Qualità di stampa.

Nota: Le impostazioni per una qualità di stampa superiore garantiscono una migliore qualità dei documenti, ma richiedono un tempo di stampa maggiore.

d Dal menu a comparsa, selezionare Colore.

e Sezionare Corrispondenza del colore incorporata.

f Dal menu a comparsa Colore per documento, selezionare Colore naturale.

g Dal menu a comparsa Mezzatinta, selezionare Aerografo (qualità).

Passo 3: Stampare le foto

Fare clic su Stampa.

Nota: Per evitare una stampa confusa, rimuovere ciascuna foto in uscita dalla stampante e lasciarla asciugare prima di metterla con le altre.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Stampa su carta premium


È possibile stampare fino a 100 fogli di carta premium alla volta, secondo lo spessore della carta.

Passo 1: Caricare la carta premium

- Leggere attentamente le eventuali istruzioni relative alla carta.
- Se sulla carta è presente un segno particolare, quale ad esempio una filigrana, verificare che il segno sia **verso** il basso.
- Caricare la carta lungo il lato destro del supporto.

Nota: Fare attenzione a non forzare troppo la carta nell'alimentatore di fogli.

- Spostare la guida sul bordo sinistro della carta.

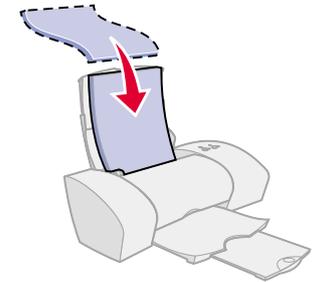

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere un formato di carta e un orientamento.
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Formato di Stampa.
 - b Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere il formato di carta per il documento. Per scegliere un formato di carta personalizzato, vedere [Stampa su formato di carta personalizzato](#).
 - c Fare clic sull'orientamento Verticale o Orizzontale.
 - d Fare clic su OK.
- 2 Scegliere un tipo di carta e una qualità di stampa:
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.
 - b Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Stampa, scegliere Tipo/qualità di carta.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

c Scegliere:

- Normale per Tipo di carta.
- Migliore o Ottima per Qualità di stampa.

Nota: le impostazioni per una qualità di stampa superiore garantiscono una migliore qualità dei documenti, ma richiedono un tempo di stampa maggiore.

Passo 3: Stampare il documento

Fare clic su Stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Stampa di cartoncini


È possibile stampare fino a 10 biglietti d'auguri, schede, cartoline fotografiche o cartoline alla volta, in base allo spessore della carta.

Passo 1: Caricare i cartoncini

- Leggere attentamente le eventuali istruzioni relative ai cartoncini.
- Verificare che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
- Caricare i cartoncini lungo il lato destro del supporto.

Nota: Fare attenzione a non forzare troppo i cartoncini nell'alimentatore di fogli.

- Spostare la guida sul bordo sinistro dei cartoncini.

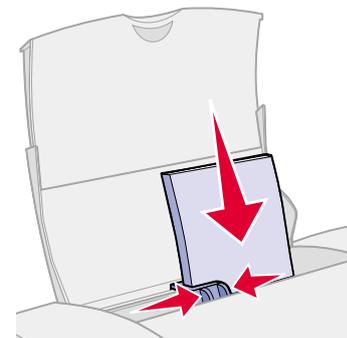

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere un formato di carta e un orientamento.
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Formato di Stampa.
 - b Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere il formato di cartoncino per il documento. Per scegliere una carta con formato personale, vedere [Stampa su formato di carta personalizzato](#).
 - c Fare clic sull'orientamento Verticale o Orizzontale.
 - d Fare clic su OK.
- 2 Scegliere un tipo di carta e una qualità di stampa:
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.
 - b Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Stampa, scegliere Tipo/qualità di carta.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

c Scegliere:

- Tipo di carta: Carta lucida/fotografica per cartoncini fotografici o Normale per altri tipi di cartoncini.
- Qualità di stampa: Migliore o Ottima per cartoncini fotografici o Normale per altri tipi di cartoncini.

Nota: le impostazioni per una qualità di stampa superiore garantiscono una migliore qualità dei documenti, ma richiedono un tempo di stampa maggiore.

Passo 3: Stampare cartoncini

Fare clic su Stampa.

Nota: Per evitare una stampa confusa, rimuovere ciascuna carta fotografica in uscita dalla stampante e lasciarla asciugare prima di metterla con le altre.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice


Stampa di buste

È possibile stampare fino a 10 buste alla volta, secondo lo spessore delle buste.

Passo 1: Caricare le buste

Nota: non utilizzare buste con fori, finestre, rilievi accentuati, fermagli metallici, stringhe, stanghette metalliche pieghevoli. Verificare che le buste non siano usate e danneggiate.

- Verificare che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
- Verificare che la posizione del francobollo si trovi nell'angolo superiore a sinistra.
- Caricare le buste verticalmente lungo il lato destro del supporto.
- Fare attenzione a non forzare troppo le buste nell'alimentatore di fogli.
- Spostare la guida sul bordo sinistro delle buste.

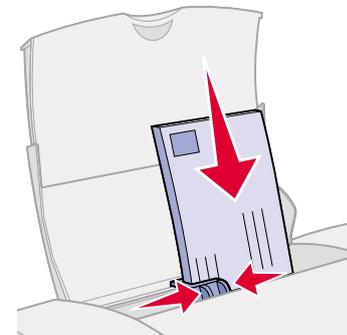

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere un formato di busta e un orientamento.
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Formato di Stampa.
 - b Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere il formato di busta appropriato.

Per scegliere un formato di busta personalizzato, vedere [Stampa su formato di carta personalizzato](#).

- c Selezionare l'orientamento Orizzontale.

Nota: molte applicazioni di software sono progettate per scrivere le impostazioni della busta nella finestra di dialogo delle impostazioni della pagina. Verificare che l'orientamento Orizzontale sia stato selezionato anche nell'applicazione software.

- d Fare clic su OK.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

2 Scegliere un tipo di carta.

- a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.
- b Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Stampa, scegliere Tipo/qualità di carta.
- c Scegliere Normale per Tipo di carta.

Passo 3: Stampare le buste

Fare clic su Stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Stampa di immagini a colori in bianco e nero

La stampa di immagini a colori con inchiostro nero riduce il consumo di inchiostro nella cartuccia a colori.

Nota: Questa impostazione è disponibile solo se è installata una cartuccia di stampa con inchiostro nero.

È possibile stampare fino a 100 fogli di carta normale alla volta, a seconda dello spessore della carta.


Passo 1: Caricare la carta

Per informazioni, vedere [Stampa di base](#).

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.

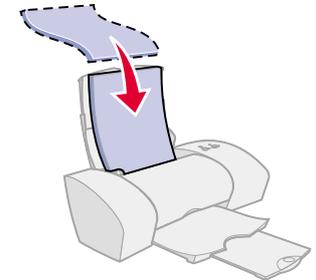

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

- 2 Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Stampa, scegliere Colore.
- 3 Selezionare Corrispondenza del colore incorporata.
- 4 Dal menu a comparsa Colore per documento, selezionare Solo Nero.
- 5 Personalizzare il documento seguendo la procedura descritta in **Stampa di base** o in **Idee per la stampa**.

Passo 3: Stampare il documento

Fare clic su Stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze


Indice

Stampa di etichette

È possibile stampare fino a 25 fogli di etichette alla volta, secondo lo spessore dei fogli.

Passo 1: Caricare le etichette

- Usare solo etichette progettate per stampanti a getto di inchiostro.
- Leggere attentamente le eventuali istruzioni relative alle etichette.
- Verificare che non ci siano etichette mancanti o arricciate.
- Verificare che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
- Caricare le etichette verticalmente lungo il lato destro del supporto.

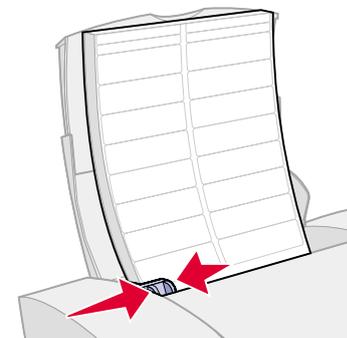

Nota: Fare attenzione a non forzare troppo le etichette nell'alimentatore di fogli.

- Evitare di stampare ad 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta.
- Spostare la guida sul bordo sinistro delle etichette.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere un formato di carta e un orientamento.
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Formato di Stampa.
 - b Dall'area Formato carta, scegliere A4 o Letter.
 - c Fare clic sull'orientamento Verticale o Orizzontale.
 - d Fare clic su OK.
- 2 Scegliere un tipo di carta e una qualità di stampa:
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.
 - b Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Stampa, scegliere Tipo/qualità di carta.
 - c Scegliere:
 - Normale per Tipo di carta.
 - Migliore o Ottima per Qualità di stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Nota: le impostazioni per una qualità di stampa superiore garantiscono una migliore qualità dei documenti, ma richiedono un tempo di stampa maggiore.

Passo 3: Stampare le etichette

Fare clic su Stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze


Indice

Stampa su formato di carta personalizzato

Seguire questa procedura per stampare il documento in un carta con formato personalizzato.

Passo 1: Caricare il formato di carta personale

- Verificare che il formato della carta sia compreso in queste dimensioni:
 - Larghezza: da 76 a 216 mm (da 3 a 8,5 pollici)
 - Altezza: da 127 a 355,6 mm (da 5 a 14 pollici)
- Verificare che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
- Caricare la carta lungo il lato destro del supporto.
- Non forzare la carta nell'alimentatore di fogli.
- Spostare la guida sul bordo sinistro della carta.

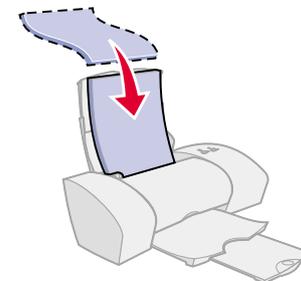

Per informazioni, vedere [Stampa di base](#).



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Creare un formato di carta personalizzato:
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Formato di Stampa.
 - b Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere Dimensioni personali.
 - c Fare clic su Nuova.
 - d Dal menu a comparsa Unità, scegliere In. o Mm.
 - e Immettere le dimensioni per il formato di carta personale.
 - f Dal menu a comparsa Tipo, scegliere Lettera, Busta o Cartoncino.
 - g Immettere un nome univoco per il formato di carta personale nella casella Nome dimensioni carta.
 - h Fare clic su Salva.
 - i Fare clic su Fine.
 - j Fare clic su OK nella finestra di dialogo Formato di Stampa.
- 2 Per scegliere una qualità di stampa, un tipo di carta o un orientamento diversi dalle impostazioni predefinite, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 3: Stampare il documento

- 1 Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.
- 2 Fare clic su Stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze


Indice

Stampa di un trasferibile a caldo

È possibile stampare fino a 25 trasferibili a caldo alla volta, secondo lo spessore dei trasferibili a caldo. È possibile stampare i trasferibili a caldo su carta normale prima di caricare i trasferibili a caldo e cambiare le impostazioni della stampante.

Passo 1: Caricare i trasferibili a caldo

- Leggere attentamente le eventuali istruzioni relative alla carta.
- Verificare che il lato di stampa (vuoto) sia rivolto verso l'alto.
- Caricare i trasferibili a caldo verticalmente lungo il lato destro del supporto.

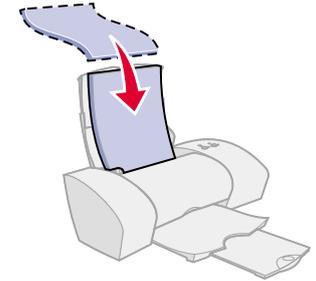

Nota: Fare attenzione a non forzare troppo i trasferibili a caldo nell'alimentatore di fogli.

- Spostare la guida sul bordo sinistro dei trasferibili a caldo.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi


Avvertenze

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere un formato di carta:
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Formato di Stampa.
 - b Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere A4 o U.S.-Letter.
- 2 Scegliere un tipo di carta e una qualità di stampa:
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.
 - b Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Stampa, scegliere Tipo/qualità di carta.
 - c Scegliere:
 - Trasferibili a caldo per Tipo di carta.
 - Normale per Qualità di stampa.

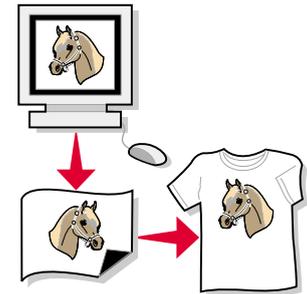

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 3: Stampare trasferibili a caldo

Fare clic su Stampa.

Nota: Per evitare una stampa confusa, rimuovere ciascun trasferibile a caldo in uscita dalla stampante e lasciarlo asciugare prima di metterlo con gli altri.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze


Indice

Stampa di lucidi

È possibile stampare fino a 25 lucidi alla volta, secondo lo spessore dei lucidi.

Passo 1: Caricare i lucidi

- Usare solo lucidi progettati per stampanti a getto di inchiostro.
- Leggere attentamente le eventuali istruzioni relative ai lucidi.
- Il lato (di stampa) ruvido deve essere rivolto verso l'alto. Se i lucidi hanno una striscia rimovibile, verificare che ogni striscia sia rivolta verso l'esterno e in basso.
- Caricare i lucidi verticalmente lungo il lato destro del supporto.

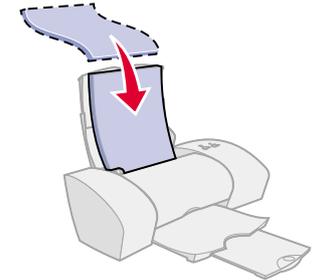

Nota: Fare attenzione a non forzare troppo i lucidi a caldo nell'alimentatore di fogli.

- Spostare la guida sul bordo sinistro dei lucidi.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere un formato di carta:
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Formato di Stampa.
 - b From the Paper Size pop-up menu, choose A4 or U.S. Letter.
 - c Fare clic su OK.
- 2 Scegliere un tipo di carta e una qualità di stampa:
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.
 - b Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Stampa, scegliere Tipo/qualità di carta.
 - c Scegliere:
 - Lucido per Tipo di carta.
 - Normale o Migliore per Qualità di stampa.

Nota: Le impostazioni per una qualità di stampa superiore garantiscono una migliore qualità dei documenti, ma richiedono un tempo di stampa maggiore.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Passo 3: Stampare i lucidi

Fare clic su Stampa.

Nota: per evitare una stampa confusa, rimuovere ciascun lucido in uscita dalla stampante e lasciarlo asciugare prima di metterlo con gli altri.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Stampa del documento in ordine inverso


Passo 1: Caricare la carta

Per informazioni, vedere [Stampa di base](#).

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere un formato di carta:
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Formato di Stampa.
 - b Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere il formato di carta adatto al documento.
 - c Fare clic su OK.
- 2 Scegliere un tipo di carta e una qualità di stampa:
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.

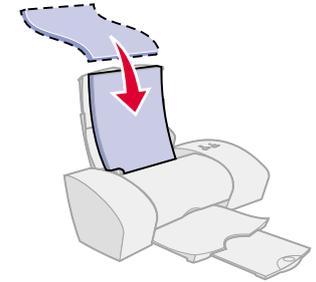

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

- b Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Stampa, scegliere Tipo/qualità di carta.
- c Scegliere il tipo di carta e la qualità di stampa adatti al documento.

Nota: Le impostazioni per una qualità di stampa superiore garantiscono una migliore qualità dei documenti, ma richiedono un tempo di stampa maggiore.

- 3 Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Tipo/qualità di carta, scegliere Generale.
- 4 Selezionare Stampa in ordine inverso.

Passo 3: Stampare il documento

Fare clic su Stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Stampa di uno striscione


È possibile stampare fino a 20 fogli di carta da striscioni alla volta. Le dimensioni massime di carta sono 304,8 cm.

Caricare solo la quantità di carta necessaria per lo striscione.

Passo 1: Caricare la carta da striscioni

- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore di fogli.
- 2 Abbassare la parte superiore del supporto.
- 3 Posizionare la carta da striscioni nella parte posteriore della stampante.

Nota: caricare la carta da striscioni in eccesso o forzare la carta nella stampante potrebbe causare un inceppamento della carta. Per informazioni, vedere **Eliminazione di inceppamenti o errori di alimentazione della carta.**

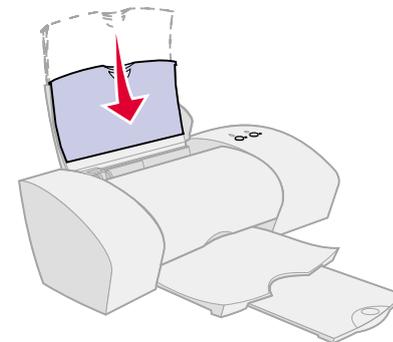

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa


Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

- 4 Caricare il lato principale libero della prima pagina nell'alimentatore di fogli, posizionando il lato destro lungo il supporto. Il lato di stampa deve essere rivolto verso l'alto.
- 5 Spostare la guida sul bordo sinistro della carta.

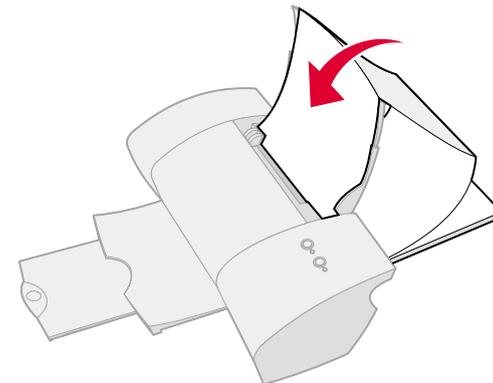

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per informazioni, vedere **Informazioni sul software della stampante**.

- 1 Scegliere un formato di carta e un orientamento.
 - a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Formato di Stampa.
 - b Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere Striscione (A4) o Striscione (Lettera).

Nota: Se non si seleziona Striscione, la carta da striscioni può causare un inceppamento di carta. Per informazioni, vedere **Eliminazione di inceppamenti o errori di alimentazione della carta**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

c Fare clic sull'orientamento Verticale o Orizzontale.

d Fare clic su OK.

2 Scegliere un tipo di carta e una qualità di stampa:

a Dal menu File dell'applicazione software, selezionare Stampa.

b Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Stampa, scegliere Tipo/qualità di carta.

c Scegliere:

- Normale per Tipo di carta.
- Normale per Qualità di stampa.

Nota: Le impostazioni per una qualità di stampa superiore garantiscono una migliore qualità dei documenti, ma richiedono un tempo di stampa maggiore.

Passo 3: Stampare lo striscione

Fare clic su Stampa.

Nota: Dopo avere stampato lo striscione, estendere il supporto completamente per il successivo processo di stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Questa sezione contiene informazioni utili per la manutenzione della stampante.

- **Sostituzione delle cartucce di stampa**
- **Allineamento delle cartucce di stampa**
- **Mantenimento delle cartucce di stampa**
- **Deposito di una cartuccia di stampa supplementare**
- **Ordinazione di materiali di consumo**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Sostituzione delle cartucce di stampa


Prima di installare una cartuccia nuova o sostitutiva, rimuovere quella usata.

Rimozione della cartuccia usata

- 1 Accertarsi che la spia di alimentazione sia accesa.
- 2 Sollevare il coperchio anteriore.

Il supporto della cartuccia di stampa si sposterà nella posizione di caricamento, a meno che la stampante non sia occupata.

- 3 Rimuovere la cartuccia di stampa usata. Riporla in un contenitore a chiusura ermetica o provvedere al suo corretto smaltimento. I modelli di stampante Lexmark Z23 sono dotati di un apposito magazzino in cui conservare la cartuccia (vedere **Deposito di una cartuccia di stampa supplementare**).

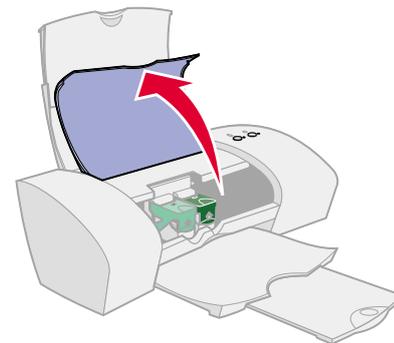

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice


Installazione di una cartuccia

Per risultati ottimali, utilizzare materiali di consumo Lexmark. La ricarica delle cartucce può avere ripercussioni sulla qualità di stampa e provocare danni alla stampante.

- 1 Per installare una cartuccia nuova, rimuovere l'adesivo e il nastro trasparente.

Avvertenza: Non toccare i contatti in rame nella parte posteriore e inferiore della cartuccia di stampa.

- 2 Fare clic sul nome della stampante per passare alle istruzioni sull'installazione delle cartucce di stampa:

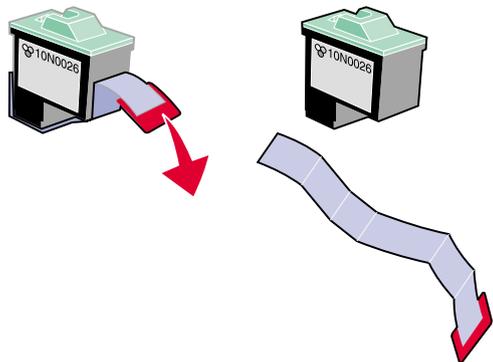

Lexmark Z23 Lexmark Z23 Lexmark Z23



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze




Indice

Lexmark Z23

La stampante è corredata di una cartuccia di stampa a colori (P/N 10N0026). È possibile acquistare a parte anche una cartuccia nera (P/N 10N0016). Per ulteriori informazioni, vedere **Ordinazione di materiali di consumo**.

La stampante utilizza una sola cartuccia di stampa alla volta: una cartuccia nera o una a colori. Per installare una cartuccia di stampa:

- a Aprire il coperchio del supporto della cartuccia.
- b Inserire la cartuccia di stampa nel supporto.
- c Chiudere completamente e il coperchio del supporto.
- d Chiudere il coperchio anteriore. Procedere con **Specifiche delle impostazioni relative alle cartucce nel software per la stampante**.

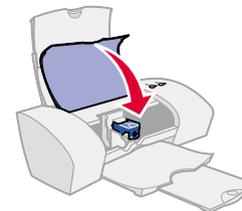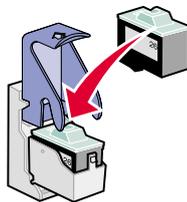

Nota: Per aumentare la durata delle cartucce di stampa a colori, è consigliabile stampare i documenti in bianco e nero con una cartuccia di stampa nera.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Lexmark Z23

La stampante è corredata di una cartuccia di stampa a colori (P/N 10N0026). È possibile acquistare a parte anche una cartuccia nera (P/N 10N0016). Per ulteriori informazioni, vedere **Ordinazione di materiali di consumo**.

La stampante può stampare con una delle seguenti configurazioni di cartucce:

- Solo una cartuccia a colori nel supporto di sinistra
- Solo una cartuccia nera nel supporto di destra
- Una cartuccia a colori e una cartuccia nera

Per installare una cartuccia di stampa:

- a** Aprire il coperchio del supporto della cartuccia.




- b** Inserire la cartuccia di stampa nel supporto.



- c** Chiudere completamente il coperchio del supporto.



- d** Chiudere il coperchio anteriore. Procedere con **Specifiche delle impostazioni relative alle cartucce nel software per la stampante**.

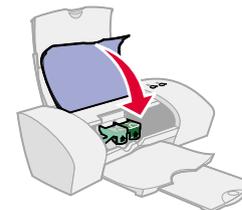

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Nota: Per aumentare la durata delle cartucce di stampa a colori e la velocità di stampa, è consigliabile installare una cartuccia di stampa nera oltre a quella a colori.

Lexmark Z23

La stampante è corredata di due cartucce di stampa: una a colori (P/N 10N0026) e una nera (P/N 10N0016).

La stampante può stampare con una delle seguenti configurazioni di cartucce:

- Solo una cartuccia a colori nel supporto di sinistra
- Solo una cartuccia nera nel supporto di destra
- Una cartuccia a colori e una cartuccia nera

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice




Per installare una cartuccia di stampa:

a Aprire il coperchio del supporto della cartuccia.

b Inserire la cartuccia di stampa nel supporto.

c Chiudere completamente il coperchio del supporto.

d Chiudere il coperchio anteriore. Procedere con **Specifiche delle impostazioni relative alle cartucce nel software per la stampante.**

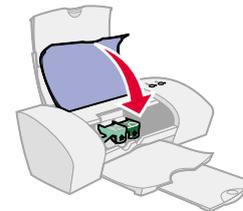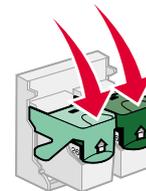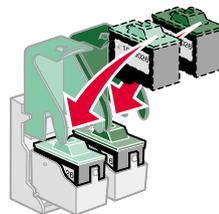

Specifiche delle impostazioni relative alle cartucce nel software per la stampante

Prima di specificare le impostazioni relative alle cartucce nel software per la stampante, installare le cartucce di stampa. Per informazioni, vedere **Sostituzione delle cartucce di stampa.**

Dopo l'installazione di una cartuccia, vengono visualizzati automaticamente il Pannello di controllo e la finestra di dialogo Imposta cartuccia.

- 1 Selezionare il tipo di cartuccia di stampa installata.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

2 Specificare se si tratta di una nuova o di una vecchia cartuccia (già usata).

Nota: Se una cartuccia già usata, vale a dire una vecchia cartuccia, viene erroneamente definita come Nuova cartuccia, i livelli di inchiostro indicati nel pannello di controllo possono risultare inesatti.

3 Fare clic su OK.

4 Se si è installata una nuova cartuccia, scegliere Sì per stampare una pagina di allineamento.

5 Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per eseguire l'allineamento della cartuccia. Per informazioni, vedere **Allineamento delle cartucce di stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Allineamento delle cartucce di stampa

Normalmente è necessario allineare le cartucce solo quando vengono installate o sostituite. Tuttavia, potrebbe essere necessario allinearle qualora:

- L'allineamento o la forma dei caratteri stampati non siano corretti.
- Le linee rette verticali risultino ondulate.

Per allineare le cartucce di stampa.

- 1 Caricare carta normale nella stampante. Per informazioni, vedere **Caricare la carta**.
- 2 Dal menu Apple, selezionare Pannello di controllo.
- 3 Scegliere il Pannello di controllo della stampante utilizzata.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione


Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

- 4 Nella scheda Cartucce, fare clic su Allinea cartucce.

Verrà stampata una pagina di allineamento contenente una serie di modelli di allineamento. Ogni modello è seguito da un numero. Il numero dei modelli di allineamento varia a seconda della cartuccia installata.

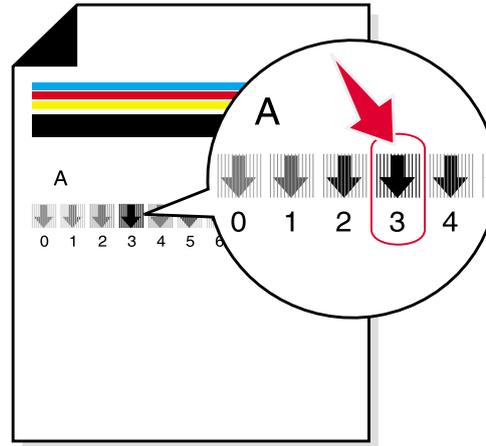

Nota: Se la pagina di allineamento non viene stampata, accertarsi di aver completamente rimosso l'adesivo e il nastro trasparente dalla cartuccia di stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

- 5 Dalla pagina stampata, individuare il numero corrispondente alla freccia più scura. Ad esempio, nel gruppo di allineamento A, il numero 3 è il più scuro.
- 6 Fare clic sulle frecce presenti nella finestra di dialogo Allinea cartucce fino a visualizzare il numero corrispondente alla freccia più scura sulla pagina stampata.
- 7 Fare clic su OK.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Mantenimento delle cartucce di stampa

Per far sì che le cartucce di stampa abbiano una lunga durata ed ottenere le massime prestazioni dalla stampante:

- Conservare la nuova cartuccia di stampa nella confezione originale fino al momento dell'installazione.
- Non rimuovere una cartuccia di stampa dalla stampante a meno che non debba essere sostituita, pulita o conservata nell'apposito magazzino (previsto solo per le stampanti Lexmark Z23) o in un altro contenitore stagno. La cartuccia di stampa non stampa correttamente se rimane esposta alla luce per un lungo periodo di tempo. Per ulteriori informazioni, vedere **Deposito di una cartuccia di stampa supplementare**.

La garanzia della stampante Lexmark non copre le riparazioni dovute a danni o guasti provocati da una cartuccia ricaricata. Lexmark sconsiglia l'uso di cartucce ricaricate. La ricarica delle cartucce può avere ripercussioni sulla qualità di stampa e provocare danni alla stampante. Per risultati ottimali, utilizzare materiali di consumo Lexmark.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze


Indice

Deposito di una cartuccia di stampa supplementare

Nota: Queste istruzioni sono applicabili solo alla stampante Lexmark Z23.

Collegamento del magazzino cartucce alla stampante

- 1 Inserire le linguette del magazzino cartucce negli alloggiamenti presenti nella parte posteriore della stampante.
- 2 Spingere fino ad avvertire uno scatto, che indica che il magazzino è saldamente fissato nella posizione corretta.

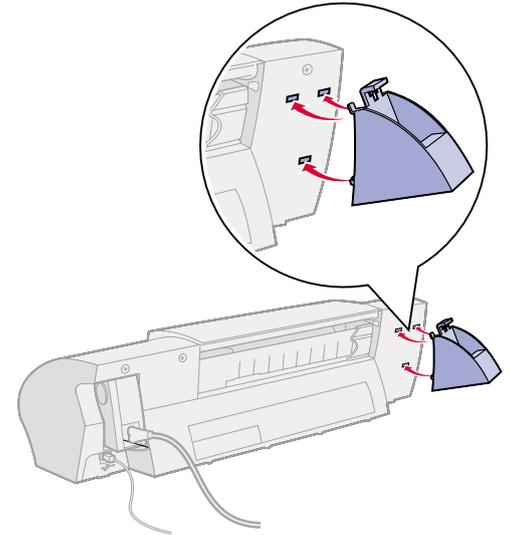

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze


Indice

Inserimento di una cartuccia di stampa nel magazzino cartucce

- 1 Inserire la cartuccia di stampa supplementare nel magazzino cartucce.
- 2 Spingerla verso il basso e poi in dietro per fermarla nel magazzino cartucce.

Estrazione di una cartuccia di stampa dal magazzino cartucce

- 1 Spingere la cartuccia verso il basso.
- 2 Tirare la cartuccia verso l'esterno ed estrarla dal magazzino cartucce.

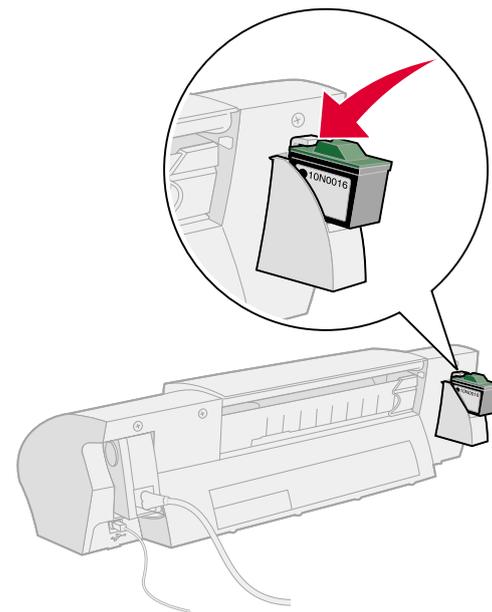

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Ordinazione di materiali di consumo

È possibile ordinare materiali di consumo tramite il sito Web di Lexmark, all'indirizzo www.lexmark.com.

Articolo	Numero particolare
Cartuccia a colori	10N0026
Cartuccia nera	10N0016
Cavo USB	12A2405
Alimentatore	Basso voltaggio: 14D0300 Alto voltaggio: 14D0301



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Questa sezione contiene informazioni utili per la risoluzione di problemi di stampa.

- **Risoluzione di problemi di stampa di carattere generale**
- **Risoluzione dei problemi di installazione del software per la stampante**
- **Comprensione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti**
- **Se la stampante è lenta o non stampa affatto**
- **Se il computer non risponde**
- **Eliminazione di inceppamenti o errori di alimentazione della carta**
- **Miglioramento della qualità di stampa**
- **Miglioramento della velocità di stampa**
- **Risoluzione di problemi connessi alle carte speciali**
- **Riduzione dell'utilizzo di inchiostro**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Risoluzione di problemi di stampa di carattere generale

Se si riscontra un problema di stampa, per prima cosa verificare che:

- Il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa di corrente correttamente messa a terra.
- La stampante sia accesa e non vi siano spie lampeggianti. Per informazioni, vedere **Comprensione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti**.
- Il cavo USB della stampante sia collegato correttamente sia al computer che alla stampante.
- Il software per la stampante sia installato correttamente. Per informazioni, vedere **Risoluzione dei problemi di installazione del software per la stampante**.
- La carta sia caricata correttamente. Per informazioni, vedere **Caricare la carta**.
- La stampante sia impostata come stampante predefinita. Per impostare la stampante come predefinita:
 - a Selezionare l'icona della stampante sulla scrivania.
 - b Dal menu Stampante selezionare Imposta stampante predefinita.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

- Alla stampante non siano collegati hub o altre periferiche, quali scanner o fax. Collegare la stampante direttamente al computer. Stampare una pagina di prova dal pannello di controllo. Per informazioni, vedere **Stampa di una pagina di prova**.

Stampa di una pagina di prova

- 1 Dal menu Apple, selezionare Pannello di controllo.
- 2 Scegliere il pannello di controllo della stampante utilizzata.
- 3 Nella scheda Cartucce fare clic su Stampa una pagina di prova.

Se la pagina di prova viene stampata, la stampante funziona correttamente. Se la pagina di prova non viene stampata, vedere **Risoluzione dei problemi di installazione del software per la stampante** o **Se la stampante è lenta o non stampa affatto**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Risoluzione dei problemi di installazione del software per la stampante

Se il software della stampante non è installato correttamente, quando si tenta di stampare viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione. Potrebbe essere necessario disinstallarlo e reinstallarlo.

Disinstallazione del software della stampante

- 1 Inserire il CD contenente il software della stampante nell'unità CD-ROM.
Verrà visualizzata la schermata del programma di installazione Lexmark.
- 2 Fare clic su Disinstalla.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Installazione del software della stampante

Il software della stampante può essere installato dal CD fornito con la stampante, oppure scaricato dal sito Web di Lexmark, all'indirizzo www.lexmark.com.

Dal CD fornito con la stampante

- 1 Chiudere tutte le applicazioni aperte.
- 2 Quando viene visualizzata la scrivania, inserire il CD contenente il software della stampante.

Verrà visualizzata la schermata del programma di installazione Lexmark.

- 3 Fare clic su Installa e su Accetto.
- 4 Scegliere il paese o l'area più vicina, quindi fare clic su Continua.
- 5 Fare clic su Sì per stampare una pagina di allineamento.

Verrà stampata una pagina di allineamento.

In caso contrario, verificare:

- di aver installato correttamente la cartuccia di stampa.
- se la carta è inceppata, nel qual caso seguire le istruzioni contenute nel messaggio di errore che verrà visualizzato sullo schermo.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

- 6 Seguire le istruzioni contenute nella finestra di dialogo per immettere i valori di allineamento utilizzando la pagina stampata al **passo 5**.
- 7 Fare clic su Fine.

Nota: Verrà creata automaticamente un'icona della stampante sulla scrivania, a meno che non vengano rilevate più stampanti.

Dal World Wide Web

Nota: Prima di cominciare, controllare che nel sistema sia installato Stuffit Expander.

- 1 Dal sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com selezionare il driver adatto al sistema operativo utilizzato.
- 2 Fare doppio clic sul file in formato binhex (.hqx) per scaricarlo e installarlo.
- 3 Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per installare il software della stampante.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Comprensione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti

Fare clic sull'argomento che meglio descrive il problema riscontrato:

- **Messaggio Inceppamento carta**
- **Messaggio Livello basso inchiostro**
- **La spia di alimentazione carta lampeggia**
- **La spia di alimentazione carta lampeggia due volte e la spia di alimentazione lampeggia**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Messaggio Inceppamento carta

Quando la carta è inceppata, la spia dell'alimentazione carta lampeggia e sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore. Per informazioni su come eliminare un inceppamento della carta, vedere **La stampante si è inceppata**.


Messaggio Livello basso inchiostro

Nota: Se il livello di inchiostro nella cartuccia è basso, sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore. Le spie della stampante non lampeggiano.

L'inchiostro della cartuccia di stampa si sta esaurendo. Acquistare una nuova cartuccia di stampa Per informazioni su come installarla, vedere **Sostituzione delle cartucce di stampa**.

La spia di alimentazione carta lampeggia

- Se la carta nella stampante è esaurita:
 - a Caricare altra carta. Per informazioni, vedere **Caricare la carta**.
 - b Premere il pulsante Alimentazione carta.
- Se la stampante si è inceppata, vedere **La stampante si è inceppata**.

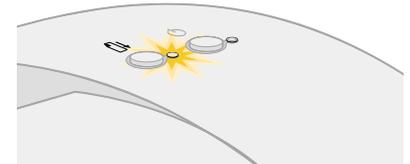

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi


Avvertenze

Indice

La spia di alimentazione carta lampeggia due volte e la spia di alimentazione lampeggia

Il supporto della cartuccia di stampa è bloccato.

- 1 Controllare se sullo schermo del computer sono visualizzati messaggi di errore.
- 2 Spegnere la stampante.
- 3 Attendere qualche secondo, quindi riaccenderla. Per ulteriori informazioni, vedere **Eliminazione di inceppamenti o errori di alimentazione della carta.**

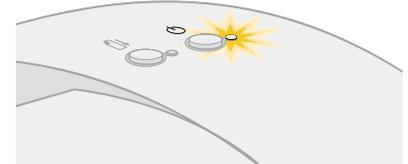

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Se la stampante è lenta o non stampa affatto

Se la stampante non stampa o impiega troppo tempo, controllare che:

- Il software per la stampante sia installato correttamente. Per informazioni, vedere **Risoluzione dei problemi di installazione del software per la stampante**.
- Il cavo USB della stampante sia collegato correttamente sia alla stampante che al computer.
- La stampante sia collegata a una presa di corrente e accesa.
- Ogni altra periferica sia stata eliminata e la stampante sia collegata direttamente alla porta USB.

Se il problema persiste, fare clic sull'argomento che meglio lo descrive:

- **La stampante è collegata, ma non stampa**
- **Il funzionamento della stampante appare normale, ma la pagina stampata è bianca**
- **La pagina di prova non viene stampata**
- **La stampante è molto lenta**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

La stampante è collegata, ma non stampa

Verificare che:

- La stampante sia accesa.
- La carta sia caricata correttamente e non sia troppo forzata nell'alimentatore di fogli. Per informazioni, vedere **Stampa di base**. Se la carta è inceppata, vedere **Eliminazione di inceppamenti o errori di alimentazione della carta**.
- La stampante non sia in pausa. Per controllare lo stato della stampante:
 - a Dal desktop, fare doppio clic sull'icona della stampante.
 - b Controllare che il pulsante di pausa non sia premuto.

Stampare una pagina di prova dal Pannello di controllo. Per informazioni, vedere **Stampa di una pagina di prova**

- Se la pagina di prova viene stampata, la stampante funziona correttamente.
- Se la pagina di prova non viene stampata, vedere **La pagina di prova non viene stampata**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

La pagina di prova non viene stampata

- Controllare i contatti del cavo USB.
- Controllare i contatti del cavo di alimentazione e verificare che sia collegato a una presa elettrica.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente. Per informazioni, vedere **Stampa di base**.
- Verificare che la cartuccia di stampa sia installata correttamente. Per informazioni, vedere **Sostituzione delle cartucce di stampa**.
- Se la carta è inceppata, vedere **Eliminazione di inceppamenti o errori di alimentazione della carta**.
- Controllare che la stampante sia impostata come stampante predefinita. Per impostare la stampante come predefinita:
 - a Selezionare l'icona della stampante sulla scrivania.
 - b Dal menu Stampante selezionare Imposta stampante predefinita.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Il funzionamento della stampante appare normale, ma la pagina stampata è bianca

Verificare che:

- Dalla cartuccia di stampa siano stati rimossi l'adesivo e il nastro trasparente. Per informazioni, vedere **Sostituzione delle cartucce di stampa**.
- La stampante sia impostata come stampante predefinita. Per impostare la stampante come predefinita:
 - a Selezionare l'icona della stampante sulla scrivania.
 - b Dal menu Stampante selezionare Imposta stampante predefinita.
- Gli ugelli della cartuccia di stampa non siano ostruiti. Provare con **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

La stampante è molto lenta

- Chiudere tutte le applicazioni non in uso.
- Controllare il documento che si sta stampando. La stampa di fotografie e grafica può impiegare più tempo rispetto al testo normale. Anche i documenti voluminosi o contenenti immagini di sfondo possono richiedere più tempo.
- Ridurre la Qualità di stampa, impostandola su Normale o Stampa rapida.

Nota: Le impostazioni per una qualità di stampa superiore garantiscono una migliore qualità dei documenti, ma richiedono un tempo di stampa maggiore.

- Controllare le risorse del computer. Considerare l'ipotesi di aumentare la memoria virtuale del computer o la quantità di memoria per l'applicazione, oppure di acquistare altra memoria RAM.

Se il problema persiste, riavviare il Macintosh per aumentare al massimo la quantità di memoria disponibile.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Se il computer non risponde

Se il Macintosh si blocca mentre il documento è in stampa, potrebbe essere necessario spegnere sia il computer che la stampante. Quando li si riaccende, lo spooler del driver della stampante potrebbe tentare di riprendere la stampa che era in coda prima che il computer si bloccasse: per questo motivo il sistema potrebbe bloccarsi di nuovo.

Per risolvere questo problema:

- 1 Spegnere la stampante e il computer.
- 2 Tenere premuto il tasto Maiusc e accendere il computer.
- 3 Continuare a tenere premuto il tasto Maiusc fino a quando comparirà la schermata Mac OS con le parole Estensioni disattivate.
- 4 Rilasciare il tasto Maiusc.
- 5 Individuare l'icona della stampante sulla scrivania. Allo spooler di stampa inattivo è sovrapposta una X.
- 6 Fare doppio clic sull'icona per aprire la finestra di dialogo della stampante.
- 7 Trascinare sul cestino le stampe presenti nella coda di stampa.
- 8 Riavviare il computer per attivare le estensioni.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Eliminazione di inceppamenti o errori di alimentazione della carta

Fare clic sull'argomento che meglio descrive il problema riscontrato:

- **La carta non viene alimentata correttamente o vengono prelevati più fogli**
- **Le carte speciali o le buste non vengono alimentate**
- **La stampante si è inceppata**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

La carta non viene alimentata correttamente o vengono prelevati più fogli

Verificare che:

- La carta sia del tipo adatto per stampanti a getto d'inchiostro.
- Non sia stata caricata troppa carta nell'alimentatore di fogli. A seconda dello spessore della carta, l'alimentatore può contenere fino a 100 fogli. Per informazioni, vedere **Stampa di base**.
- La carta non sia stata forzata nella stampante. Allineare la parte superiore della carta formato lettera con la parte superiore del supporto.
- Il supporto sia completamente estratto.
- La guida sia a contatto col bordo sinistro della carta.
- La guida non faccia piegare la carta nell'alimentatore di fogli.
- La stampante sia posizionata su una superficie piana e perfettamente orizzontale.
- Le impostazioni di stampa selezionate siano corrette per il tipo di documento da stampare. Per informazioni, vedere **Stampa di base** o **Idee per la stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Le carte speciali o le buste non vengono alimentate

Verificare che:

- Nelle finestre di dialogo Formato di stampa e Stampa siano selezionate le impostazioni corrette per il formato busta e la carta speciale. Per informazioni, vedere **Idee per la stampa**.
- La stampante supporti il formato busta o la carta speciale che si sta utilizzando.
- L'applicazione sia progettata per stampare buste. Per informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione.
- La carta normale viene alimentata nella stampante senza problemi. In questo caso, caricare le buste o la carta speciale in direzione verticale contro il lato destro dell'alimentatore di fogli. Spostare la guida sul bordo sinistro delle buste. Per informazioni, vedere **Idee per la stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

La stampante si è inceppata

Quando la stampante si inceppa, la spia di alimentazione carta lampeggia.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Riaccendere la stampante.
- 3 Se la stampante non espelle automaticamente il foglio:
 - a Spegnere la stampante.
 - b Tirare la carta per estrarla. Se non si riesce a raggiungere la carta, sollevare il coperchio anteriore, tirare la carta fino ad estrarla, quindi richiudere il coperchio.
 - c Accendere la stampante.

Nota: Caricando la carta, controllare che non sia troppo forzata nell'alimentatore di fogli. Ad esempio, la parte superiore della carta formato lettera deve essere allineata con la parte superiore del supporto.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Miglioramento della qualità di stampa

Se la qualità di stampa non è soddisfacente, può essere necessario regolare l'impostazione dei margini, scegliere una qualità di stampa più alta, allineare le cartucce o pulire gli ugelli. Per ulteriori informazioni su come migliorare la qualità di stampa, fare clic su uno dei seguenti argomenti.

- **Regolazione delle impostazioni per i margini**
- **Impostazione di una migliore qualità di stampa**
- **Allineamento delle cartucce di stampa**
- **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**
- **Strofinamento degli ugelli e dei contatti della cartuccia di stampa**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Regolazione delle impostazioni per i margini

Questa stampante, come molte altre, non è in grado di stampare sull'estremo margine sinistro, destro, superiore e inferiore delle pagine.

Margine	Impostazione minima
Sinistro e destro	<ul style="list-style-type: none">• 6,35 mm (0,25 pol.) per la maggior parte dei formati carta• 3,37 mm (0,133 pol.) per il formato A4
Alto	1,7 mm (0,067 pol.)
Basso	<ul style="list-style-type: none">• 12,7 mm (0,5 pol.) per la maggior parte delle stampe• 19,0 mm (0,75 pol.) per la qualità migliore



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Impostazione di una migliore qualità di stampa

- 1 Dal menu File dell'applicazione, selezionare Stampa.
- 2 Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra della finestra di dialogo Stampa, scegliere Tipo/qualità di carta.
- 3 Scegliere Migliore o Ottima come Qualità di stampa.

Nota: le impostazioni per una qualità di stampa superiore garantiscono una migliore qualità dei documenti, ma richiedono un tempo di stampa maggiore.

- 4 Dal menu a comparsa Tipo di carta, scegliere il tipo di busta appropriato.
- 5 Fare clic su Stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa

La pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa consiste nel forzare l'inchiostro attraverso gli ugelli in modo da ripulire quelli eventualmente intasati. Viene quindi stampata una pagina di prova allo scopo di verificare se il processo di pulizia è riuscito.

È opportuno pulire gli ugelli qualora:

- L'allineamento o la forma dei caratteri stampati non siano corretti.
- Nella grafica o nel testo stampato appaiano linee bianche.
- La stampa sia troppo scura o confusa.
- Nelle stampe i colori risultino sbiaditi o diversi da quelli visualizzati sullo schermo.
- Le linee rette verticali non siano uniformi.

Per pulire gli ugelli di stampa:

- 1 Caricare carta normale nella stampante. Per informazioni, vedere **Caricare la carta**.
- 2 Dal menu Apple, selezionare Pannello di controllo.
- 3 Scegliere il Pannello di controllo della stampante utilizzata.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione


Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

- 4 Nella scheda Cartucce, fare clic su Pulisci ugelli di stampa.

Verrà stampato un modello di prova degli ugelli, simile a quello riportato nella figura

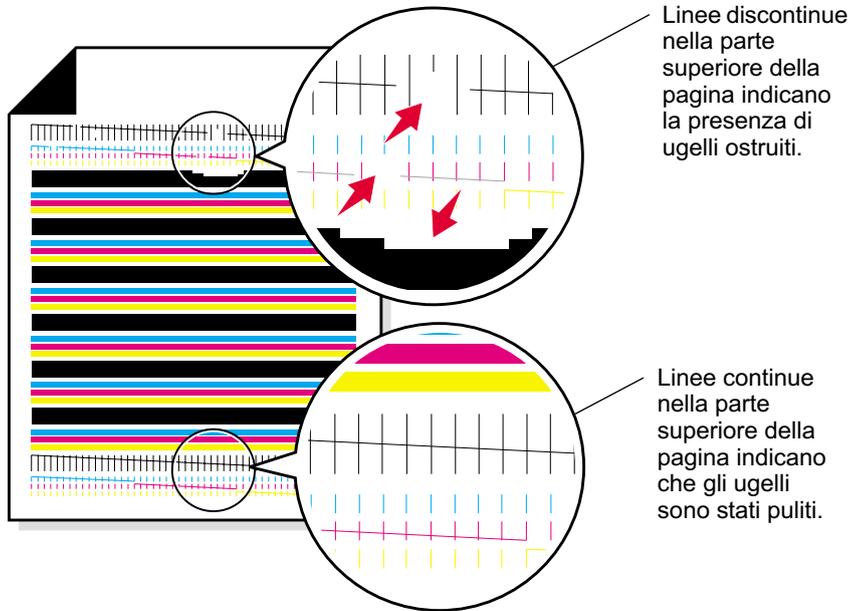

Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Se si installa una:	Vengono stampate queste linee di spurgo:
Cartuccia nera	1 linea di spurgo nera
Cartuccia a colori	3 linee di spurgo: magenta, giallo e ciano
Cartuccia nera e a colori	4 linee di spurgo: magenta, giallo, ciano e nero

Nota: Se non viene stampato il numero di linee indicato, sostituire la cartuccia di stampa. Per informazioni, vedere **Sostituzione delle cartucce di stampa**.

- 5 Confrontare le linee al di sopra delle linee di spurgo con le linee in basso. Controllare l'eventuale presenza di interruzioni nelle linee. Una linea discontinua indica che alcuni ugelli sono ostruiti.

Se l'ultima linea in basso presenta ancora interruzioni, pulire gli ugelli di stampa altre due volte.

Se dopo aver ripetuto la prova tre volte la qualità di stampa è soddisfacente, gli ugelli della cartuccia sono puliti. Non è necessario completare le altre fasi di questa procedura.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Se la qualità di stampa di entrambi i gruppi di linee non è soddisfacente dopo aver eseguito la prova tre volte:

- a Estrarre e reinstallare le cartucce di stampa. Per informazioni, vedere **Sostituzione delle cartucce di stampa**.
- b Ripetere la prova degli ugelli. Se le linee risultano ancora discontinue, procedere con **Strofinamento degli ugelli e dei contatti della cartuccia di stampa**.

Strofinamento degli ugelli e dei contatti della cartuccia di stampa

Se la qualità di stampa non migliora nonostante la pulizia degli ugelli di stampa, può darsi che sugli ugelli o sui contatti si sia seccato dell'inchiostro.

- 1 Estrarre la cartuccia di stampa. Per informazioni, vedere **Sostituzione delle cartucce di stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi


Avvertenze

Indice

2 Inumidire con acqua un panno pulito che non disperda fibre.

a Tenere leggermente premuto il panno sugli ugelli per circa tre secondi. Tamponare e strofinare delicatamente sempre nella stessa direzione.

b Usare un'altra parte pulita del panno e tenerla leggermente premuta sui contatti per circa tre secondi. Tamponare e strofinare delicatamente sempre nella stessa direzione.

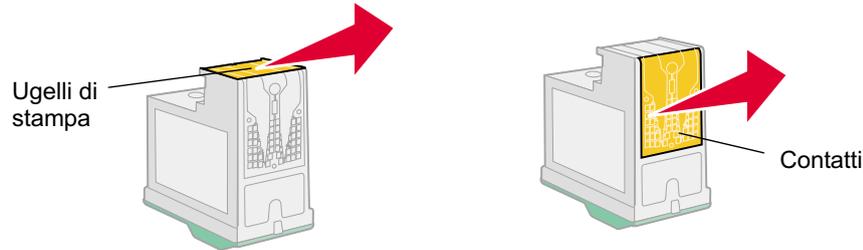

3 Reinstallare la cartuccia di stampa e rieseguire la prova degli ugelli. Per informazioni, vedere **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**.

Se ancora la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia con una nuova.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Miglioramento della velocità di stampa

Dal menu File dell'applicazione, selezionare Stampa.

- 1 Dal menu a comparsa nella parte superiore a sinistra, scegliere Tipo/qualità di carta.
- 2 Scegliere Stampa rapida o Normale come Qualità di stampa per rendere più veloce la stampa.
- 3 Fare clic su Stampa.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Risoluzione di problemi connessi alle carte speciali

Fare clic sull'argomento che meglio descrive il problema riscontrato:

- **La carta fotografica lucida o i lucidi rimangono attaccati tra loro**
- **Le carte speciali o le buste non vengono alimentate**
- **I lucidi o le fotografie contengono linee bianche**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

La carta fotografica lucida o i lucidi rimangono attaccati tra loro

- Rimuovere ciascuna pagina in uscita dalla stampante e lasciarla asciugare prima di metterla con le altre.
- Utilizzare carta fotografica o lucidi progettati per stampanti a getto d'inchiostro.
- Controllare di aver caricato correttamente la carta (con il lato di stampa rivolto verso l'esterno) e di aver selezionato le impostazioni giuste nel software della stampante. Per informazioni, vedere **Stampa di foto** o **Stampa di lucidi**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

I lucidi o le fotografie contengono linee bianche

- Controllare di aver caricato correttamente la carta (con il lato di stampa rivolto verso l'esterno) e di aver selezionato le impostazioni giuste nel software della stampante. Per informazioni, vedere **Stampa di lucidi** o **Stampa di foto**.
- Selezionare una qualità di stampa superiore, ad esempio Migliore o Ottima. Per informazioni, vedere **Stampa di base**.
- Pulire gli ugelli di stampa. Per informazioni, vedere **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Le carte speciali o le buste non vengono alimentate

Verificare che:

- Nel software della stampante siano selezionate le impostazioni corrette per il formato busta e la carta speciale. Per informazioni, vedere **Idee per la stampa**.
- La stampante supporti il formato busta o la carta speciale che si sta utilizzando.
- La stampante non sia in pausa. Per verificare lo stato della stampante:
 - a Dalla scrivania, fare doppio clic sull'icona della stampante.
 - b Dal menu Stampante, controllare che l'opzione Interrompi coda di stampa **non** sia selezionata.
- L'applicazione sia progettata per stampare buste. Per informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione.
- La carta normale viene alimentata nella stampante senza problemi. In questo caso, caricare le buste in direzione verticale contro il lato destro dell'alimentatore di fogli. Spostare la guida sul bordo sinistro delle buste. Per informazioni, vedere **Stampa di buste**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Riduzione dell'utilizzo di inchiostro

Per risparmiare inchiostro:

- 1 Dal menu File dell'applicazione, selezionare Stampa.
- 2 Dal menu a comparsa nell'angolo superiore sinistro della finestra di dialogo Stampa, scegliere Tipo/qualità di carta.
- 3 Scegliere Stampa rapida per utilizzare la minima quantità d'inchiostro.
- 4 Fare clic su OK.

Con le stampanti Lexmark Z23 o Lexmark Z33, è possibile risparmiare inchiostro a colori caricando entrambe le cartucce di stampa. Per risparmiare inchiostro a colori, vedere **Stampa di immagini a colori in bianco e nero**.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Questa sezione contiene informazioni legali e relative alla garanzia della stampante.

- **Nota all'edizione**
- **Marchi**
- **Messaggi "ATTENZIONE!" e "Avvertenza:"**
- **Avvertenze sulle emissioni elettroniche**



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Nota all'edizione

Gennaio 2001

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LEXMARK FORNISCE IL PRESENTE MANUALE NEL SUO STATO DI FATTO SENZA GARANZIA DI NESSUN GENERE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE RELATIVE ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. In alcuni Paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, perciò la presente dichiarazione potrebbe anche non essere valida.

Il presente manuale potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le modifiche alle informazioni ivi riportate vengono eseguite periodicamente e aggiornate nelle edizioni successive. I miglioramenti o le modifiche al prodotto o ai programmi descritti potranno essere eseguiti in qualsiasi momento.

Eventuali commenti su questa pubblicazione possono essere inviati a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Gli utenti del Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda possono inviare i loro commenti a Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark può utilizzare o distribuire le informazioni fornite in qualsiasi modo ritenga opportuno senza alcun obbligo nei confronti dell'utente. È possibile acquistare ulteriori copie di pubblicazioni relative a questo prodotto chiamando il



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

numero 1-800-553-9727 negli Stati Uniti. Nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda, chiamare il numero 0628-481500. Negli altri paesi, rivolgersi al proprio rivenditore.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non implicano che il produttore intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento ad un prodotto, programma o servizio non è inteso a dichiarare o sottintendere che sia possibile utilizzare soltanto quel prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato al suo posto. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.
Tutti i diritti riservati.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi commerciali di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Color Jetprinter è un marchio di Lexmark International, Inc.

Apple, Mac OS e Macintosh sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Messaggi "ATTENZIONE!" e "Avvertenza:"

ATTENZIONE! Segnala qualcosa che potrebbe causare danni all'utente.

Avvertenza: Segnala qualcosa che potrebbe danneggiare l'hardware o il software della stampante.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Avvertenze sulle emissioni elettroniche

Dichiarazione di conformità del Federal Communications Commission (FCC)

I modelli Lexmark Z13 Color Jetprinter, Tipo 4104; Lexmark Z23 Color Jetprinter, Tipo 4105; e Lexmark Z33 Color Jetprinter, Tipo 4105 sono stati testati e sono risultati conformi ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in base alla Parte 15 della regolamentazione FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) deve assorbire eventuali interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

I limiti previsti dalla regolamentazione FCC per la Classe B sono intesi a garantire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere radiofrequenze e, se non installato correttamente e utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia relativamente alla possibilità che in particolari installazioni si generino interferenze. Qualora il presente apparecchio generi interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, evento che può essere accertato spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si invita l'utente ad adoperarsi per eliminare l'interferenza adottando una o più misure tra le seguenti:

- Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il dispositivo ricevente.
- Collegare l'apparecchio a una presa elettrica di un circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo ricevente.
- Richiedere ulteriori suggerimenti al rivenditore o a un rappresentante dell'assistenza.

Il produttore non è responsabile per le interferenze radio o televisive causate dall'uso di cavi diversi da quello consigliato o da modifiche o alterazioni non autorizzate del presente apparecchio. Modifiche o alterazioni del presente apparecchio non autorizzate dal produttore potrebbero inficiare il diritto dell'utente a utilizzarlo.

Nota: Per garantire la conformità con la regolamentazione FCC relativa all'interferenza elettromagnetica per un dispositivo digitale di Classe B, è necessario utilizzare un cavo con messa a terra, adeguatamente schermato, quale ad esempio il cavo Lexmark codice 12A2405. L'impiego di un cavo differente, non correttamente schermato e privo di messa a terra, può significare una violazione della regolamentazione FCC.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Nota: Eventuali domande relative alla presente dichiarazione di conformità devono essere indirizzate a:

Director of Lab Operations

Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, KY 40550

(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione delle direttive 89 336/EEC e 73/23/EEC del Consiglio dell'UE sul ravvicinamento e l'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in merito alla compatibilità e alla sicurezza elettromagnetica dell'apparecchiatura elettrica progettata per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Una dichiarazione di conformità con i requisiti della Direttiva è stata siglata dal Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Questo prodotto soddisfa i limiti della Classe B di EN 55022 e dei requisiti di sicurezza di EN 60950.

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

A

allineamento delle cartucce di stampa 58

B

biglietti d'auguri
 caricamento 25
 impostazioni 26
buste
 caricamento 28

C

caricamento
 biglietti d'auguri 25
 buste 28
 carta da striscioni 47
 carta fotografica 19
 carta lucida 19
 carta patinata 19
 carta premium 22
 cartoncini 25
 etichette 33
 formato di carta
 personalizzato 36
 lamine 42

 lucidi 42
 schede 25
 trasferibili a caldo 39
carta da striscioni
 caricamento 47
 impostazioni 47
carta fotografica
 caricamento 19
 impostazioni 20
carta lucida
 caricamento 19
 impostazioni 20
carta patinata
 caricamento 19
 impostazioni 20
carta speciale 15, 18
 risoluzione di problemi 93
cartoline
 caricamento 25
 impostazioni 26
cartoncini 25
 caricamento 25
 impostazioni 26
cartucce
 deposito 62
cartucce di stampa 51

cartucce, stampa 51
 allineamento 58
 mantenimento 61
 numeri particolare 64
 ordinazione 64
 pulizia 87
 rimozione 51
cartuccia di stampa
 allineamento 58
 mantenimento 61
 numeri particolare 64
 ordinazione 64
 pulizia 87
 rimozione 51
cavo USB
 ordinazione 64
contatti della cartuccia di stampa, strofinamento 90
contatti, stampa
 strofinamento 90

D

disinstallazione del software della stampante 68



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

driver della stampante
 disinstallazione 68
 installazione 69
driver stampante scaricato,
 installazione 70

E

etichette
 caricamento 33
 impostazioni 34

F

formato di carta personalizzato
 caricamento 36

G

guida carta 15

I

il computer si blocca 79
installazione
 software della
 stampante 69

L

lamine
 caricamento 42
linee di spurgo 89
linguetta di rilascio
 individuazione 15
 utilizzo 15
lucidi
 caricamento 42
 impostazioni 43

M

magazzino cartucce 61, 62
margini, impostazioni
 minime 85
materiali di consumo,
 ordinazione 64
menu a comparsa
 Colore 8
 Filigrana 5
 Formato carta 48
 Tipo 37
 Tipo/qualità di carta 8
 Unità 37

messaggi di errore
 Inceppamento carta 72
 Livello basso inchiostro 72
messaggi, errore
 Inceppamento carta 71
 Livello basso inchiostro 72
Messaggio Inceppamento
 carta 71
Messaggio Livello basso
 inchiostro 72
miglioramento della qualità di
 stampa 84

N

numeri particolare
 cartuccia a colori 64
 cartuccia nera 64

O

Opzioni di filigrana 5
Opzioni Tipo/qualità di carta 8
ordinazione di materiali di
 consumo 64



Panoramica sulla stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice

P

pagina di prova
 stampa 67
 stampa assente 76
problemi di stampa
 carta speciale 93
prova degli ugelli 87

Q

Qualità di stampa 8

R

rimozione delle cartucce di stampa 51
risoluzione dei problemi
 alimentazione carta 80
 carta speciale 93
 messaggi di errore 71
 qualità di stampa 84
 spie lampeggianti 71
risparmio di inchiostro a colori 31

S

schede
 caricamento 25
 impostazioni 26
software della stampante
 disinstallazione 68
 installazione 69
software, stampante
 disinstallazione 68
 installazione 69
Spia di alimentazione 73
Spia di alimentazione carta 72
spie, lampeggianti 71
stampa di immagini a colori in bianco e nero 31
Stampa in ordine inverso 7
stato della stampante 75
suggerimenti per le impostazioni
 biglietti d'auguri 26
 buste 29
 carta da striscioni 47
 carta fotografica 20
 carta lucida 20
 carta patinata 20
 carta premium 23

cartoline 26
cartoncini 26
etichette 34
formato di carta
 personalizzato 37
lamine 43
lucidi 43
schede 26
trasferibili a caldo 40

T

trasferibili a caldo 39
 caricamento 39
 impostazioni 40
trasferibili a caldo per T-shirt 39

U

ugelli di stampa
 pulizia 87
 strofinamento 90
ugelli, stampa
 pulizia 87
 strofinamento 90