


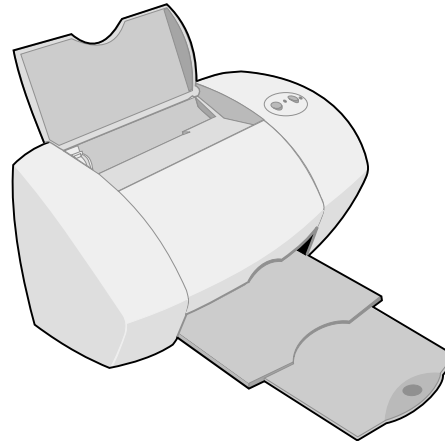

Z45 Color Jetprinter™

**Onlinebrugervejledning til Mac OS X,
version 10.0.3 til 10.1**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

**Brug af denne
vejledning...**



 Printeroversigt Grundlæggende
udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister

Navigation

- Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne.
- Klik på den **blå tekst** for at følge link til andre dele af denne *Onlinebrugervejledning*.
- Klik på pilene i bunden af skærbilledet for at navigere fremad og tilbage gennem siderne.

Søgning

- 1 Vælg Find i menuen Rediger i Acrobat.
- 2 Indtast det ord eller udtryk, du vil søge efter, i feltet Find hvad:.
- 3 Klik på Find.

Udskrivning

- 1 Vælg Sideopsætning i menuen Filer i Acrobat.
- 2 Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Størrelse for, vælg knappen Liggende for papirretning, og klik derefter på OK.
- 3 Vælg Udskriv i menuen Filer i Acrobat.
- 4 Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer, angiv de sider du vil udskrive, og klik derefter på Udskriv.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Om printersoftwaren
- Om printerdelene



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Om printersoftwaren

Printersoftwaren omfatter:

- **Dialogboksen Sideopsætning**
- **Dialogboksen Udskriv**
- **Lexmark Z45 Hjælpefunktioner**

Brug **Dialogboksen Sideopsætning** og **Dialogboksen Udskriv** til at tilpasse indstillingerne for dokumentet. Yderligere oplysninger om, hvilke indstillinger der skal vælges til dokumentet, finder du under **Udskrivningsidéer**. Da du installerede printersoftwaren, blev dialogboksene Sideopsætning og Udskriv indstillet til følgende standardindstillinger:

Udskriftskvalitet: Normal

Papirtype: Almindeligt

Papirstørrelse: A4 eller US Letter

Papirretning: Stående

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Dialogboksen Sideopsætning

Brug dialogboksen Sideopsætning til at vælge indstillinger, f.eks. papirstørrelse, mens det dokument, du vil udskrive, er åbent. Sådan tilpasses indstillingerne i dialogboksen Sideopsætning:

- 1 Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.

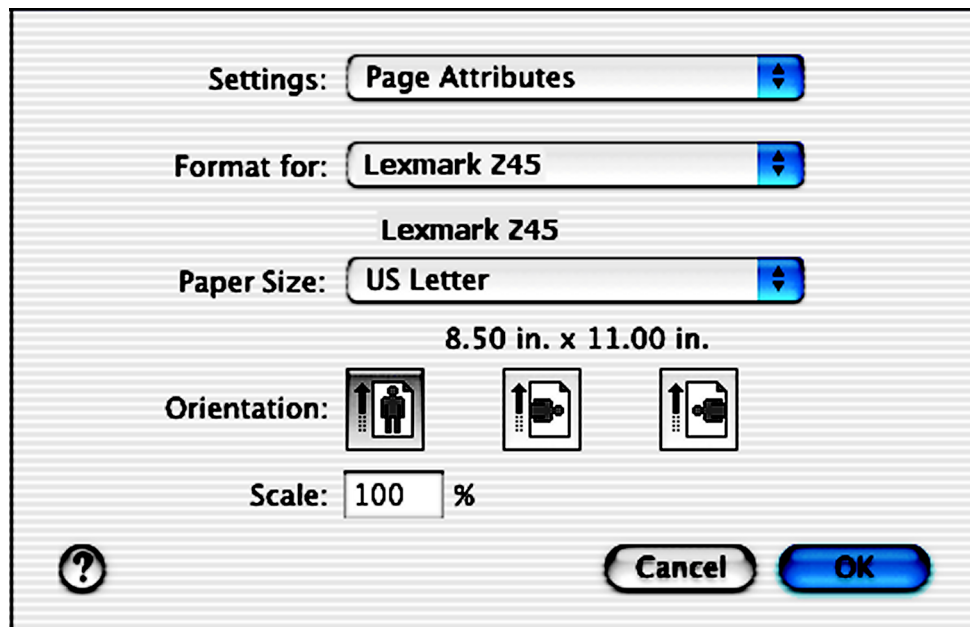

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

2 Rediger indstillingerne efter ønske.

Fra denne genvejsmenu:	Vælg:	Hvis du vil:
Størrelse for	Lexmark Z45	Formatere siden til udskrivning på Lexmark Z45-printeren.
Indstillinger	Sideattributter	Vælge papirstørrelse, papirretning eller skaleringsværdi til dokumentet.
	Oversigt	Få vist en oversigt over de aktuelle sideindstillinger.

Klik på ? for at åbne Hjælp til OS X-softwaren og få yderligere oplysninger om disse indstillinger.

3 Klik på OK for at anvende indstillingerne og lukke dialogboksen Sideopsætning.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Dialogboksen Udskriv

Mens dokumentet er åbent, kan du bruge dialogboksen Udskriv til at vælge indstillinger, der påvirker dokumentets udseende. Sådan tilpasses indstillingerne i dialogboksen Udskriv:

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.

Printer: Lexmark Z45

Saved Settings: Standard

Copies & Pages

Copies: 1 ☒ Collated

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

? Preview Cancel Print

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 2 Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer.
- 3 Rediger indstillingerne efter ønske.

I genvejs- menuen skal du vælge:	Vælg:	Hvis du vil:
Kopier og sider	Kopier	Angive det antal kopier, du vil udskrive.
	Sætvis	Sortere flere kopieringsjob.
	Alle eller Fra	Udskrive alle sider i et dokument eller udskrive en række sider.
Layout	Sider pr. ark	Udskrive flere sider af dokumentet på et enkelt ark papir.
	Layoutretning	Udskrive siderne i dokumentet i en bestemt rækkefølge.
	Ramme	Udskrive en ramme rundt om hver side i dokumentet.
Output- indstillinger	Gem som PDF-fil	Udskrive dokumentet som PDF.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

I genvejs- menuen skal du vælge:	Vælg:	Hvis du vil:
Farveindstill- inger	Dokumentfarve	Vælg en farveindstilling.
	Halvtone	Vælg en halvtoneindstilling.
Avanceret layout	Udskriv sidste side først	Udskrive dokumentet i omvendt rækkefølge.
	Spejling	Udskrive dokumentet som et spejlvendt billede.
Kvalitet og medie	Papirtype	Vælg en papirtype for dokumentet.
	Udskriftskvalitet	Vælg en udskriftskvalitet. Du kan vælge mellem Hurtig udskrivning, Normal, Bedre eller Bedst. Bemærk! Udskriftskvaliteten Normal anbefales til de fleste dokumenter. Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet for nogle papirtyper, men tager længere tid at udskrive. Se Udskrivningsidéer for at få yderligere oplysninger om passende udskriftskvalitet for dokumentet.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

I genvejs- menuen skal du vælge:	Vælg:	Hvis du vil:
Printertjenester	Lexmark Z45-hjælpefunktioner	Åbne Lexmark Z45 Hjælpefunktioner .
	Fejlfinding	Få vist fejlfindingsoplysninger i Hjælp til printersoftware.
	Bestil forbrugsstoffer	Få vist oplysninger om forbrugsstoffer på Lexmark's websted.
	Softwareversion	Få vist versionsoplysninger om printersoftware.
Oversigt		Få vist en oversigt over de aktuelle udskriftsindstillinger.
Gem Brugerdefineret indstilling		Gemme de aktuelle udskriftsindstillinger til senere brug.

- 4 Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstillingerne i dialogboksen Udskriv, skal du klikke på ? for at se Hjælp til disse emner. Klik på den røde lukknapp, når du er færdig.
- 5 Klik på Udskriv for at anvende indstillingerne og udskrive dokumentet.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Lexmark Z45 Hjælpfunktioner

Brug Lexmark Z45 Hjælpfunktioner til at overvåge printeren og printerens forbrugsstoffer. Du kan:

- installere blækpatroner
- justere blækpatroner
- rense blækdyser
- vælge en printer
- udskrive en testside
- få oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer
- få oplysninger om softwareversioner
- konfigurere en netværksprinter

Brug af Lexmark Z45 Hjælpfunktioner.

- 1 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ► mappen Bibliotek ► mappen Printere ► mappen Lexmark.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z45 Hjælpefunktioner.

Lexmark Z45 Hjælpefunktioner vises.

Klik på:	Vælg:	Hvis du vil:
Fanen Blækpatroner	Isæt/Skift blækpatroner...	Angive indstillinger for blækpatroner i printersoftwaren, når du installerer eller udskifter en blækpatron. Se Udskiftning af blækpatroner for at få yderligere oplysninger.
	Juster blækpatroner	Justere blækpatronerne. Se Justering af blækpatroner for at få yderligere oplysninger.
	Rens blækdys	Forbedre udskriftskvaliteten ved at rens tilstoppede blækdys. Se Rensning af udskriftsdysene for at få yderligere oplysninger.
	Udskriv testside	Udskrive en testside for at kontrollere, at printeren fungerer korrekt.
	Bestil forbrugsstoffer	Bestille forbrugsstoffer, f.eks. blækpatroner, på Lexmark's websted. Se Bestilling af forbrugsstoffer for at få yderligere oplysninger.
Fanen Om		Få oplysninger om softwareversioner.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Klik på:	Vælg:	Hvis du vil:
Menuen Avanceret	Vælg printer	• Vælge en printer og gøre den til standardprinter. • Finde IP-adressen på den valgte printer. • Tilføje en printer, der befinder sig på et eksternt undernet. Du kan tilføje en enkelt printer eller søge i undernettet efter alle tilgængelige printere. • Få vist en liste over alle USB-printere, USB-udskriftsdelte printere samt netværksprintere.
	Konfiguration af netværksprinter	• Konfigurer en ukonfigureret netværksprinter. • Få vist en liste over netværksprintere.

- 3 Klik på ? for at få yderligere oplysninger om, hvad du kan udføre med printeren, og få vist Hjælp til printersoftware. Klik på den røde lukknep, når du er færdig.
- 4 Klik på den røde lukknep for at lukke Lexmark Z45 Hjælpefunktioner.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding


Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Om printerdelene

Tabellen på næste side beskriver hver enkelt del.

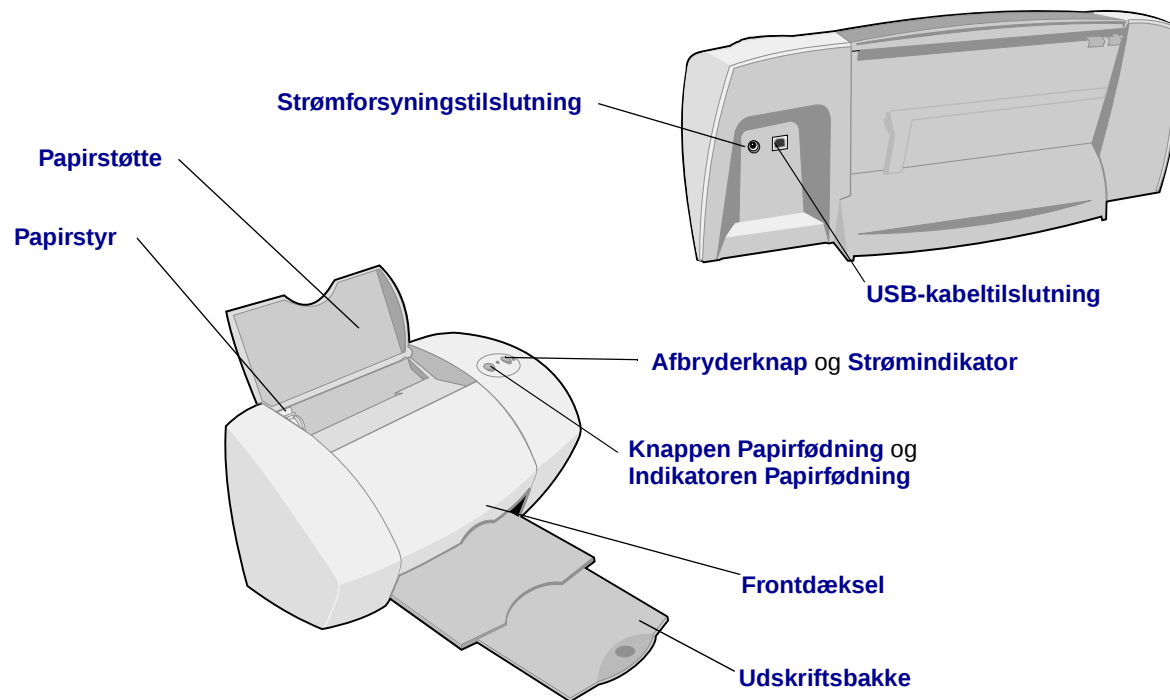

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Brug:	Hvis du vil:
Frontdæksel	• Installere eller skifte blækpatroner. • Fjerne årsagen til papirstop.
Udskriftsbakke	Stable papir efter udskrivning.
Knappen Papirfødnings	Føre et papir ud af printeren.
Indikatoren Papirfødnings	Kontrollere printerstatus. Se Om fejlmeddelelser og indikatorer for at få yderligere oplysninger.
Papirstyr	Kontrollere, at papir føres korrekt ind i printeren.
Papirstøtte	Være sikker på, at papiret ligger lige i printeren.
Afbryderknap	Tænde eller slukke printeren.
Strømindikator	Kontrollere printerstatus. Se Om fejlmeddelelser og indikatorer for at få yderligere oplysninger.
Strømforsyningstilslutning	Tilslutte strømforsyningen til printeren.
USB-kabeltilslutning	Tilslutte printeren til computeren med et USB-kabel.

 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#)

Brug af denne
vejledning...

Grundlæggende udskrivning er let:

Trin 1: Ilægning af papir

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Bemærk! Se **Udskrivningsidéer** for at få hjælp til udskrivning på specialpapir (f.eks. fotopapir, bannerpapir, transparenter eller stryg-på-ark).



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 1: Ilægning af papir


Du kan ilægge op til 100 ark papir afhængigt af papirets tykkelse og vægt.


- 1 Kontroller, at papirstøtten er opretstående.
- 2 Placer papiret mod højre side af papirstøtten med udskriftssiden opad.

Bemærk! Papir i størrelsen A4 og Letter skal gå lidt længere op end det øverste af papirstøtten. Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

- 3 Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

Se **Udskrivningsidéer** for at få yderligere oplysninger om specialpapir.

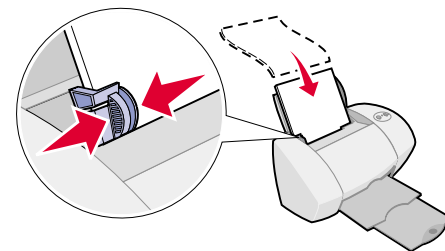

 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne vejledning...


Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Hvis du bruger almindeligt A4-papir eller papir i Letter-størrelse og vil have normal udskriftskvalitet, skal du blot justere printerindstillingerne for papirstørrelse.

Hvis du bruger specialpapir, f.eks. fotopapir, karton, konvolutter eller bannerpapir, skal du se **Udskrivningsidéer** for at tilpasse printerindstillingerne.

Yderligere oplysninger om de forskellige printerindstillinger finder du under **Om printersoftwaren**.



 Printeroversigt Grundlæggende
udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne
vejledning...

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Når du har ilagt papiret og tilpasset printerindstillingerne (hvis det er nødvendigt), er du klar til at udskrive.

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark papir. Hvis du vil udskrive mere end 50 ark, skal du huske at fjerne de første 50 ark, inden du fortsætter udskrivningen.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Udskrivning af fotografier
- Udskrivning på premium-papir (coated)
- Udskrivning af kort
- Udskrivning af konvolutter
- Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid
- Udskrivning af etiketter
- Udskrivning af uddelingskopier
- Udskrivning af stryg-på-ark
- Udskrivning af transparenter
- Udskrivning af bannere

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af fotografier


Du kan lægge op til 25 ark coated, foto- eller glossy papir i printeren ad gangen afhængigt af papirets tykkelse. Det er en god idé at udskrive fotografier på almindeligt papir, inden du ilægger fotopapir og ændrer indstillingerne. Det sikrer, at du ikke spilder fotopapir på at gøre det billede, du vil udskrive, perfekt. Hvis du vil udskrive på fotokort, skal du se **Udskrivning af kort**.

Trin 1: Ilægning af fotopapir

- Hvis der fulgte vejledninger med fotopapiret, skal du læse dem omhyggeligt.
- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at den glossy eller den coatede side vender opad.
- Ilæg papiret, så det hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printerens.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

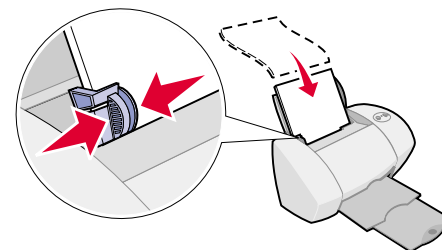


 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse til fotografiet i genvejsmenuen Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirtype, udskriftskvalitet og farveindstilling:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Naturlig i genvejsmenuen Dokumentfarve.
 - e Marker Luftpensel i genvejsmenuen Halvtone.



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

f Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.

g Vælg Glossy/Foto i genvejsmenuen Papirtype.

h Klik på Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet for at vælge udskriftskvalitet.

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af fotografierne

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hvert fotografi, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger fotografierne oven på hinanden, så udtværing forhindres.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning på premium-papir (coated)


Du kan lægge op til 100 ark premium-papir (coated) i printeren ad gangen afhængigt af papirets tykkelse.

Trin 1: Ilægning af premium-papir

- Hvis der fulgte vejledninger med papiret, skal du læse dem omhyggeligt.
- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg papiret lodret, så det hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

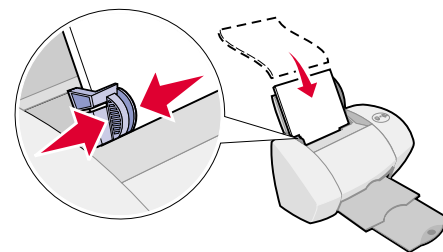


 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse til fotografiet i genvejsmenuen Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Almindeligt i genvejsmenuen Papirtype.
 - e Vælg Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet.



 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne vejledning...

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark premium-papir. Hvis du vil udskrive mere end 50 sider, skal du fjerne de første 50 ark fra udskriftsbakken og derefter fortsætte udskrivningen.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af kort


Du kan lægge op til 10 lykønskingskort, kartotekskort, fotokort eller postkort i papirstøtten afhængigt af kortenes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af kort

- Hvis der fulgte en vejledning med kortene, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at kortene ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg kortene lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke kortene for langt ned i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til kortenes venstre kant.

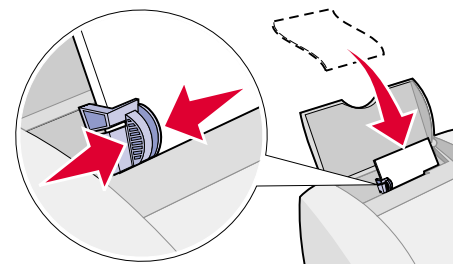


 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg kortstørrelse til dokumentet i genvejsmenuen Papirstørrelse. for at vælge en brugerdefineret papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.



 Printeroversigt Grundlæggende
udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne
vejledning...

d Vælg:

- papirtypen Glossy/Fotopapir til fotokort eller Almindeligt til andre korttyper
- udskriftskvaliteten Bedre eller Bedst til fotografier og lykønskingskort eller Normal til andre korttyper

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af kort

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hvert kort, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger dem oven på hinanden.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af konvolutter

Du kan lægge op til 10 konvolutter i printeren afhængigt af konvolutternes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af konvolutter

Bemærk! Brug ikke konvolutter med huller, vinduer, kraftig prægning, metalhængsler, snorelukning eller andre metalelementer.

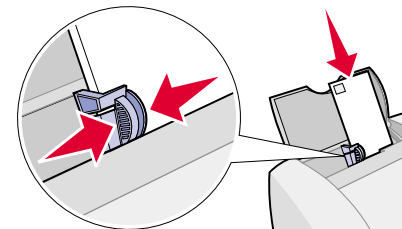

- Kontroller, at konvolutterne ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Kontroller, at frimærkehjørnet er placeret i øverste venstre hjørne.
- Ilæg konvolutterne lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke konvolutterne for langt ned i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til konvolutternes venstre kant.

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg konvolutstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg Papirstørrelse for at vælge den korrekte konvolutstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Liggende.

Bemærk! Mange programmer er udformet, så indstillinger for konvolutter i Sideopsætning ignoreres. Kontroller, at papirretningen Liggende også er valgt i programmet.

- f Klik på OK.
- 2 Vælg udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer.



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

- c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- d Vælg udskriftskvaliteten Normal i området Udskriftskvalitet.
- e Vælg Almindeligt under Papirtype.

Trin 3: Udskrivning af konvolutter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 10 konvolutter. Hvis du vil udskrive mere end 10 konvolutter, skal du fjerne de første 10 konvolutter fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid


Du kan udskrive farvebilleder med sort blæk.

Trin 1: Ilægning af papir

- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg papiret med højre side mod papirstøtten.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

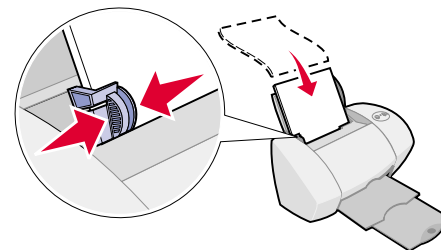

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer.
- 3 Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- 4 Vælg Kun sort i genvejsmenuen Dokumentfarve.
- 5 Fortsæt tilpasning af dokumentet ved at følge trinnene i **Grundlæggende udskrivning** eller **Udskrivningsidéer**, eller fortsæt til næste trin.

Trin 3: Udskrivning af dokumenter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark papir eller 10 fotokort. Hvis du vil udskrive mere end 50 ark papir, skal du fjerne de første 50 ark fra udskriftsbakken, før de næste udskrives. Hvis du vil udskrive mere end 10 fotokort, skal du fjerne de første 10 kort fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af etiketter

Du kan lægge op til 25 etiketark i papirstøtten afhængigt af arkenes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af etiketter

- Brug kun etiketter, der er beregnet til brug med inkjet-printere.
 - Hvis der fulgte en vejledning med etiketterne, skal du læse den omhyggeligt.
 - Kontroller, at etiketterne ikke er brugt eller beskadiget.
 - Udskriv ikke nærmere end 1 mm på kanten af en etiket.
 - Kontroller, at der ikke mangler etiketter eller de er krøllede.
 - Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
 - Ilæg etiketterne lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.
- Bemærk!** Skub ikke etiketterne for langt ned i printeren.
- Tryk og skub papirstyret hen til etiketternes venstre kant.

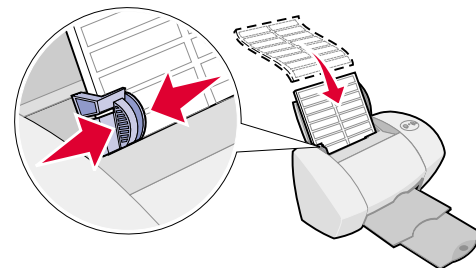

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg A4 eller US Letter under Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående eller Liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Normal i området Udskriftskvalitet.
 - e Vælg Almindeligt i området Papirtype.



 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne vejledning...

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af etiketter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 10 etiketark. Hvis du vil udskrive mere end 10 ark, skal du fjerne de første 10 ark fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af uddelingskopier


Du kan spare papir ved at udskrive uddelingskopier. Uddelingskopier er flere sidebilleder på et enkelt ark papir. Du kan lægge op til 100 ark brugerdefineret papir i printeren ad gangen afhængigt af papirets tykkelse.


Trin 1: Ilægning af papir

- Hvis der fulgte en vejledning med papiret, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg papiret lodret, så det hviler mod papirskuffens højre kant.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

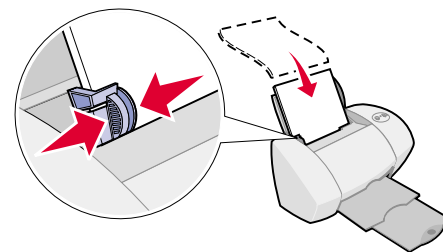

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...


Trin 2: Tilpasning af printerindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

Du kan udskrive uddelingskopierne på én side eller begge sider af papiret.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg Papirstørrelse for at vælge papirstørrelse for dokumentet.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuens øverste venstre hjørne.
 - d Vælg papirtype til dokumentet.



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

- e** Vælg udskriftskvalitet for dokumentet.
- f** Vælg Layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- g** Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark, i genvejsmenuen Sider pr. ark.
- h** Klik på det grafikelement, der viser den rækkefølge, du foretrækker, at siderne udskrives på arket, i området Layoutretning.
- i** Vælg en indstilling i genvejsmenuen Rammer, hvis du vil udskrive en ramme rundt om hvert billede.

Trin 3: Udskrivning af uddelingskopier

Klik på Udskriv.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af stryg-på-ark


Du kan lægge op til 25 stryg-på-ark i printerens afhængigt af stryg-på-arkenes tykkelse. Det kan være en god ide at udskrive billedet på almindeligt papir, før du udskriver det på et stryg-på-ark. Dette sikrer, at du ikke spilder et stryg-på-ark på at få det billede, du vil udskrive, til at se perfekt ud. Når billedet udskrives tilfredsstillende, skal du ilægge stryg-på-arkene.

Trin 1: Ilægning af stryg-på-ark

- Hvis der fulgte en vejledning med stryg-på-arkene, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at stryg-på-arkene ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden (tom) vender opad.
- Ilæg stryg-på-arkene lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke stryg-på-arkene for langt ned i printerens.

- Tryk og skub papirstyret hen til stryg-på-arkenes venstre kant.

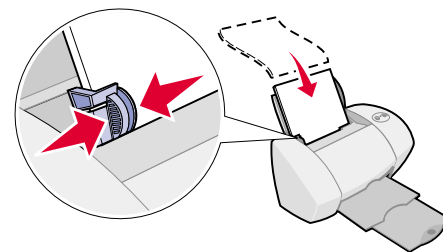

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg Papirstørrelse for at vælge en papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Normal som udskriftskvalitet.

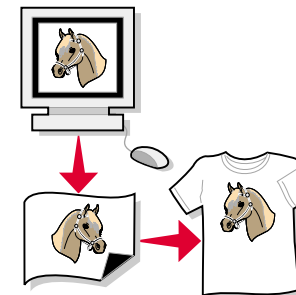

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

e Vælg Stryg-på-ark i genvejsmenuen Papirtype.

Bemærk! Hvis du vælger Stryg-på-ark, bliver det billede, du vil udskrive, automatisk spejlvendt. Kontroller, at du **ikke** vælger en indstilling fra programmet, der spejler billedet.

f Hvis programmet også spejler billedet, skal du gøre følgende:

- Vælg Avanceret layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- Kontroller, at Spejling ikke er markeret.

Trin 3: Udskrivning af stryg-på-ark

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hvert stryg-på-ark, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger stryg-på-arkene oven på hinanden, så udtværing forhindres.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af transparenter

Du kan ilægge op til 10 transparenter afhængigt af transparenternes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af transparenter

- Brug kun transparenter, der er beregnet til brug med inkjetprintere.
 - Hvis transparenterne har beskyttende papir på bagsiden, skal du fjerne papiret fra transparenterne, inden du ilægger dem.
 - Kontroller, at transparenterne ikke er brugt eller beskadiget.
 - Hvis der fulgte en vejledning med transparenterne, skal du læse den omhyggeligt.
 - Kontroller, at den ru side (udskriftssiden) af transparenterne vender opad. Hvis transparenterne har en aftagelig strimmel, skal du kontrollere, at hver strimmel vender nedad.
 - Ilæg transparenterne lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.
- Bemærk!** Skub ikke transparenterne for langt ned i printeren.
- Tryk og skub papirstyret hen til transparenternes venstre kant.

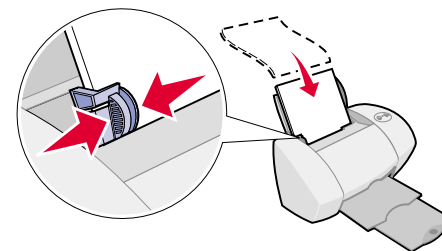


 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse.
 - e Klik på OK.
- 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuens øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Transparent i genvejsmenuen Papirtype.
 - e Vælg udskriftskvaliteten Normal eller Bedre.



 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne vejledning...

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af transparenter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hver transparent, når de kommer ud af printeren, og lad dem tørre, før du lægger dem oven på hinanden, så udtværing forhindres. Det kan tage op til 15 minutter, før en transparent er tør.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding


Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af bannere

Bemærk! Nogle programmer og nogle operativsystemer understøtter ikke udskrivning af bannere.

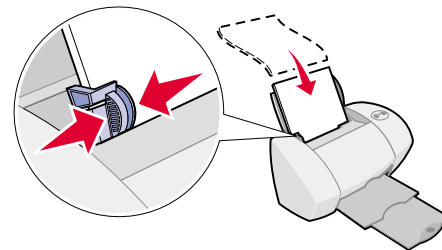


Trin 1: Ilægning af bannerpapir

Kontroller, at bannerpapiret ikke er brugt eller beskadiget.

- 1 Fjern alt papir fra papirstøtten.
- 2 Afriv nok sider til banneret samt en ekstra side, og anbring dem derefter bag printeren.
- 3 Ilæg den løse, forreste ende af første side i printeren med højre side mod papirstøtten.

Bemærk! Hvis du skubber papiret for langt ind i printeren, kan der opstå papirstop. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.

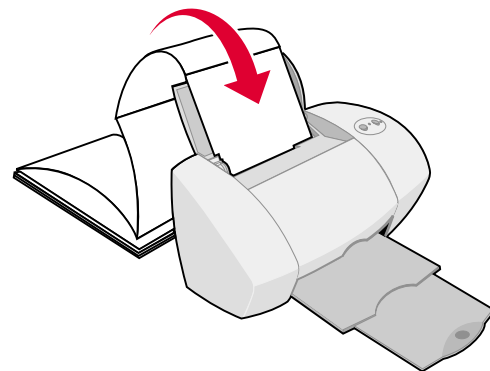

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

- 4 Tryk og skub papirstyret hen til bannerpapirets venstre kant.

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger


Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse, enten Banner A4 eller Banner Letter.

Bemærk! Hvis du ikke vælger den korrekte papirstørrelse, kan bannerpapiret måske forårsage papirstop. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.

- e Vælg papirretningen Stående eller Liggende.
 - f Klik på OK.



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

- 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Almindeligt som papirtype.
 - e Vælg Normal for udskriftskvalitet.

Trin 3: Udskrivning af banneret

- 1 Klik på Udskriv.
- 2 Når banneret er udskrevet:
 - a Tryk på knappen Papirføding for at indføre ekstra papir i printerens.
 - b Afriv bannerpapiret langs den perforerede linje (hvis der er overskydende papir).



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Udskiftning af blækpatroner
- Justering af blækpatroner
- Rensning af udskriftsdyserne
- Aftørring af udskriftsdyser og kontakter
- Opbevaring af blækpatroner
- Bestilling af forbrugsstoffer



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskiftning af blækpatroner

Inden du installerer en ny eller udskifter en blækpatron, skal du fjerne den brugte.


Fjernelse af den brugte blækpatron

1 Kontroller, at strømindikatoren lyser.

2 Løft frontdækslet.

Blækpatronholderen flytter til isætningspositionen, medmindre printeren er optaget.

3 Fjern den brugte blækpatron. Gem den i en lufttæt beholder, eller kasser den på korrekt vis.

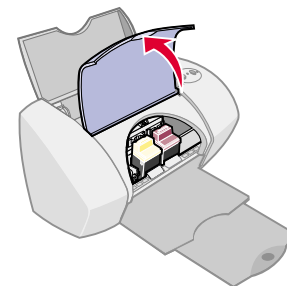

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Installation af en blækpatron


Anvend forbrugsstoffer fra Lexmark for at få de bedste resultater. Genopfyldning af blækpatroner kan påvirke udskriftskvaliteten og beskadige printeren.

Printeren blev leveret med:	Du kan udskrive med:
Farveblækpatron (Varenr. 15M0120 eller 15M0125)	En sort blækpatron i højre holder og en farveblækpatron i venstre holder.
Sort blækpatron (Varenr. 12A1970 eller 12A1975)	En sort blækpatron* i højre holder og en farveblækpatron i venstre holder.

* Du kan købe en fotoblækpatron (varenr.12A1990) separat.

- 1 Hvis du er ved at installere en ny blækpatron, skal du fjerne mærkaten og den gennemsigtige tape i bunden af blækpatronen.

Advarsel! Rør **ikke** ved eller fjern de guldbelagte kontaktområder på bagsiden og i bunden af blækpatronen.

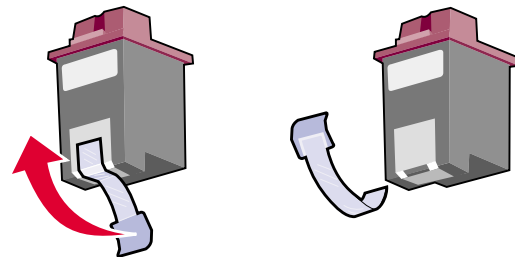

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister




Brug af denne
vejledning...

2 Åbn frontdækslet.

Bemærk! Blækpatronholderen flytter til isætningspositionen.


3 Indsæt farveblækpatronen i den venstre holder. Indsæt den sorte blækpatron i den højre holder.


4 Klik blækpatronerne på plads.

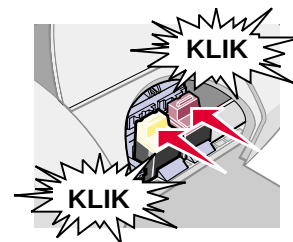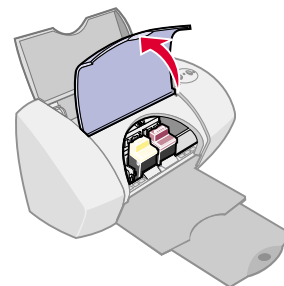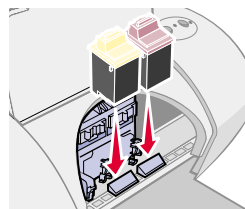

5 Luk frontdækslet.

Bemærk! Frontdækslet skal lukkes for at starte et nye udskriftsjob.

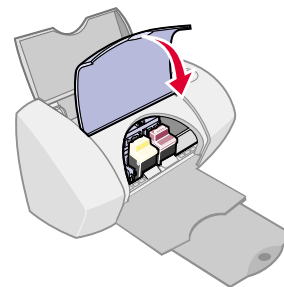

 Printeroversigt Grundlæggende
udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne
vejledning...

Angivelse af indstillinger for blækpatron i printersoftware

Installer blækpatronerne, inden du angiver indstillinger for dem i printersoftware. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.

- 1 Klik på Computer i vinduet Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ▶ mappen Bibliotek ▶ mappen Printere ▶ mappen Lexmark.
- 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z45 Hjælpefunktioner.
- 3 Klik på knappen Isæt/Skift blækpatron.
- 4 Vælg den installerede type blækpatron.
- 5 **Vigtigt!** Angiv, om blækpatronen er en Ny blækpatron eller en Gammel blækpatron, for at fastsætte korrekt blækniveau.
- 6 Klik på OK.
- 7 Vælg, om du vil justere blækpatronerne automatisk eller manuelt.
- 8 Klik på Fortsæt for at udskrive en justeringsside.
- 9 Følg vejledningen på skærmen for at afslutte justeringen af blækpatronerne. Se **Justering af blækpatroner** for at få hjælp.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Justering af blækpatroner

Du justerer typisk kun blækpatroner efter isætning eller udskiftning af en blækpatron. Det kan dog også være nødvendigt at justere blækpatroner, når:

- Tegn har en forkert form eller er forkert justeret i venstre margen.
- Lodrette lige linjer ikke er lige.

Sådan justeres blækpatronerne:

- 1 Ilæg almindeligt papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ► mappen Bibliotek ► mappen Printere ► mappen Lexmark.
- 3 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z45 Hjælpefunktioner.
- 4 Klik på knappen Juster blækpatroner under fanen Blækpatroner.
Dialogboksen Justering af blækpatroner vises.
- 5 Angiv, hvordan du vil justere blækpatronerne:
 - Hvis du vælger Automatisk justering (anbefales), angiver printeren den bedste justering og justerer automatisk blækpatronerne.
 - Hvis du vælger Manuel justering, skal du vælge de bedste justeringsværdier fra den udskrevne side.

 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#)

Brug af denne
vejledning...

- a Hvis du vælger at justere blækpatronerne manuelt, skal du finde nummeret under den mørkeste pil under hver justeringsgruppe.
- b Brug pilene i dialogboksen Juster blækpatroner til at vælge det nummer, der svarer til den mørkeste pil på den udskrevne side i hver justeringsgruppe, og klik derefter på OK.

Hvis justeringssiden ikke udskrives, skal du kontrollere, at du fjernede mærkaten og den gennemsigtige tape fuldstændigt fra begge blækpatroner. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Rensning af udskriftsdyserne

Det kan være nødvendigt at rense udskriftsdyserne for at forbedre udskriftskvaliteten. Rens dyserne i følgende tilfælde:

- Tegn udskrives ikke helt.
- Lodrette lige linjer er ikke lige.
- Der forekommer hvide streger i grafik eller udskrevet tekst.
- Farverne på udskriften er falmede eller er ikke de samme som farverne på skærmen.
- Udskriften er tilsmudset eller for mørk.

Sådan renses dyserne:

- 1 Ilæg papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Åbn **Lexmark Z45 Hjælpfunktioner**.
- 3 Klik på Rens blækdysen under fanen Blækpatroner.
Der udskrives en dysetestside, der presser blæk gennem dyserne for at rense tilstoppede dyser.
- 4 Udskriv dokumentet igen for at bekræfte, at udskriftskvaliteten er forbedret.
- 5 Du kan forbedre udskriftskvaliteten endnu mere ved at prøve **Aftørring af udskriftsdysen og kontakter** og derefter udskrive dokumentet igen. Prøv **Rensning af udskriftsdyserne** op til to gange mere, hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser



Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Aftørring af udskriftsdyser og kontakter

Hvis udskriftskvaliteten ikke forbedres, efter **Rensning af udskriftsdyserne**, kan der muligvis sidde indtørret blæk på dyserne eller kontakterne.

- 1 Fjern blækpatronen. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- 2 Fugt en ren fnugfri klud med vand.
 - a Hold den fugtige klud ind mod dyserne i ca. tre sekunder. Dup og tør forsigtigt ren i én retning.
 - b Hold en ren del af kluden mod kontakterne i ca. tre sekunder. Dup og tør forsigtigt ren i én retning.

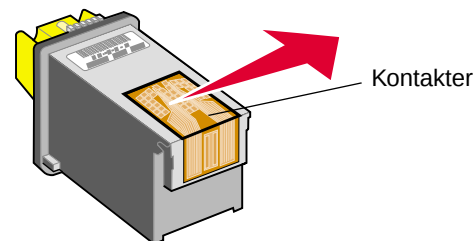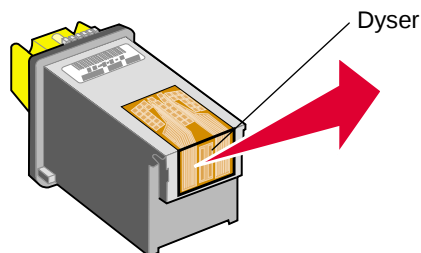


- 3 Giv dyserne og kontakterne mulighed for at tørre fuldstændigt.
- 4 Geninstaller blækpatronerne, og udskriv dokumentet igen.

 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#)

Brug af denne
vejledning...

- 5 Prøv **Rensning af udskriftsdyserne** op til to gange mere, hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret.
- 6 Udskift blækpatronerne, hvis udskriftskvaliteten stadig ikke er tilfredsstillende. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.



 Printeroversigt Grundlæggende
udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne
vejledning...


Opbevaring af blækpatroner

Sådan sikrer du, at blækpatronen har en lang levetid, og at printeren yder sit optimale:

- Opbevar den nye blækpatron i emballagen, indtil du er klar til at installere den.
- Fjern ikke en blækpatron fra printeren, medmindre du vil udskifte den, rense den eller opbevare den i en lufttæt beholder. Blækpatronen udskriver ikke korrekt, hvis den fjernes fra printeren i et længere tidsrum.

Lexmark's printergaranti dækker ikke reparationer af fejl eller skader forårsaget af en genopfyldt blækpatron. Lexmark anbefaler ikke brug af genopfyldte blækpatroner. Genopfyldning af blækpatroner kan påvirke udskriftskvaliteten og beskadige printeren. Anvend forbrugsstoffer fra Lexmark for at få de bedste resultater.



 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende
udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne
vejledning...

Bestilling af forbrugsstoffer

Besøg Lexmark's websted på www.lexmark.com for at bestille forbrugsstoffer.

Vare:	Varenummer:
Farveblækpatron	15M0120 eller 15M0125
Sort blækpatron	12A1970 eller 12A1975
Fotoblækpatron (tilbehør)	12A1990
USB-kabel	12A2405
Strømforsyning	18H0120

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Løsning af generelle udskrivningsproblemer
- Løsning af problemer med installation af printersoftware
- Løsning af problemer med udskrivning via netværk
- Om fejlmeddelelser og indikatorer
- Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning
- Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop
- Forbedring af udskriftskvalitet
- Løsning af problemer med specialpapir
- Justeringssiden udskrives ikke



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Løsning af generelle udskrivningsproblemer

Hvis der opstår et udskrivningsproblem, skal du først kontrollere, at:

- Strømforsyningen er tilsluttet printerens og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Både computeren og printerens er tændt. Hvis du bruger printerens på netværk, skal du kontrollere, at computeren er tilsluttet netværket, og at Lexmark-adapteren er tændt, og alle indikatorer lyser. Se dokumentationen til adapteren for at få yderligere oplysninger.
- Ingen indikatorer blinker. Se **Om fejlmeddelelser og indikatorer** for at få hjælp.
- Printersoftwaren er installeret korrekt:
 - a** Klik på Computer ▶ OS X-disk ▶ Bibliotek ▶ Printere ▶ Lexmark i Finder.
 - b** Hvis Lexmark Z45 Hjælpefunktioner ikke findes, skal du installere printersoftwaren.
- Papiret er korrekt lagt i. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- Blækpatronerne er korrekt installeret. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- Printerens er angivet som standardprinter eller aktuel printer.

Sådan angives printerens som standard:

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

- a Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på mappen Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik på Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.
 - d Marker Lexmark Z45 på listen.
 - e Vælg Benyt som standard i menuen Printere.
- Sådan angives printerens som aktuel printer:
- a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z45 i genvejsmenuen Størrelse for.
- Printerens er tilsluttet direkte til computeren eller en netværkstilslutning eller via en Lexmark-adapter.

Prøv **Udskrivning af en testside**, når du har kontrolleret alle forrige punkter.




 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Udskrivning af en testside

- 1 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ▶ mappen Bibliotek ▶ mappen Printere ▶ mappen Lexmark.
- 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z45 Hjælpefunktioner.
- 3 Klik på Udskriv testside under fanen Blækpatroner for at sikre, at printeren fungerer korrekt.
 - Hvis der udskrives en testside, fungerer printeren korrekt. Se dokumentationen til det program, du brugte til at oprette dokumentet med.
 - Se **Testsiden udskrives ikke**, hvis testsiden ikke udskrives.



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Løsning af problemer med installation af printersoftware


Hvis printersoftwarens ikke installeres korrekt, vises der en kommunikationsfejlmeddelelse, når du forsøger at udskrive. Det kan være nødvendigt at afinstallere printersoftwarens og derefter geninstallere den.

Afinstallation af printersoftwarens

- 1 Ilæg cd'en med printersoftwarens.
Lexmark-installationsskærm billedet vises.
- 2 Dobbeltklik på cd-ikonet.
- 3 Dobbeltklik på Installer OS X.
- 4 Klik på Afinstaller.
- 5 Følg trinnene på skærmen, hvis du vil afinstallere printersoftwarens.
- 6 Fortsæt med **Installation af printersoftwarens**.

Bemærk! Hvis installationsprogrammet ikke automatisk blev startet, skal du dobbeltklikke på ikonet Installer for at starte installationsprogrammet.



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Installation af printersoftware

Du kan installere printersoftware fra den cd-rom, der fulgte med printeren, eller du kan hente den på Lexmark's websted på www.lexmark.com.

Hvis du vil tilslutte printeren til netværket via en Lexmark-adapter, skal du se dokumentationen, der fulgte med adapteren.

Brug af den cd-rom, der fulgte med printeren

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Når skrivebordet vises, skal du indsætte cd'en med printersoftware.
- 3 Dobbeltklik på Lexmark Z45-cd'en.
- 4 Dobbeltklik på Installer OS X.
- 5 Klik på Installer og accepter.

Bemærk! Hvis dialogboksen Printervalg eller Der blev fundet en ny netværksprinter vises, skal du følge den viste vejledning. Klik på ? i skærmbilledet, eller kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

- 6 Vælg det land eller område, der er tættest på dig, hvis dit land ikke findes på listen.
- 7 Klik på Fortsæt.



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

8 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen af printersoftware.

9 Klik på Åbn Udskriftscenter i skærbilledet Printervalg.

Bemærk! Lexmark Z45 skal vises som automatisk tilføjet i Udskriftscenter. Hvis det ikke sker, skal du klikke på Tilføj printer.

10 Klik på den røde lukknapp for at lukke Udskriftscenter.

11 Klik på Fortsæt i skærbilledet Printervalg.

12 Klik på Fortsæt for at udskrive en justeringsside, der bruges til at justere blækpatronerne automatisk.

- Hvis justeringssiden ikke udskrives, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret korrekt. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.
- Hvis der opstår papirstop, skal du følge vejledningen i den fejlmeddelelse, der vises. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.

Brug af internettet

- 1 Kontroller, at Stuffit Expander er installeret på systemet.
- 2 Vælg den korrekte driver til operativsystemet via Lexmark's websted på www.lexmark.com.
- 3 Klik på binhex-filen (hqx) for at hente og installere filen.



 Printeroversigt Grundlæggende
udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 4 Brug Stuffit Expander til at pakke filen ud på skrivebordet.
- 5 Dobbeltklik på mappen for at åbne den.
- 6 Dobbeltklik på Installationsprogram.
- 7 Følg vejledningen på skærmen, hvis du vil installere printersoftware.



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse **Fejlfinding** Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Løsning af problemer med udskrivning via netværk

Se først **Løsning af generelle udskrivningsproblemer** for at få hjælp.

Hvis en eller flere af følgende betingelser gør sig gældende for netværksprinter, skal du angive en IP-adresse for at konfigurere netværksprinter.

- Printeren er opført som ukonfigureret i dialogboksen Netværksprinterkonfiguration eller dialogboksen Printervalg.
- Printeren er tilsluttet et eksternt undernet.

Fortsæt med **Angivelse af en IP-adresse**, hvis en eller flere af ovenstående betingelser gør sig gældende for netværksprinter. Fortsæt med **Fejlfinding af netværksprinter**, hvis ingen af disse betingelser gør sig gældende.

Angivelse af en IP-adresse

Sådan angives en IP-adresse for at konfigurere en netværksprinter:

- 1 Åbn **Lexmark Z45 Hjælpfunktioner**.
- 2 Vælg Netværksprinterkonfiguration i menuen Avanceret.

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

3 I dialogboksen:


Skal du klikke på:	For at:
En printer på listen over tilgængelige netværksprintere, og klik derefter på Konfigurer...	Indtaste en tilgængelig IP-adresse på den valgte printer. Se den dokumentation, som du brugte til opsætning af netværket, eller tal med en netværksadministrator for at få hjælp til at vælge en IP-adresse.
Tilføj fjern...	Udvide listen over printere for også at få vist printere på et eksternt undernet. • Hvis du vælger Tilføj enkelt printer, skal du indtaste IP-adressen på den printer, du vil tilføje. • Hvis du vælger Søg i undernet, skal du indtaste IP-adressen på det undernet, du vil gennemse. Alle eksterne printere, der findes, føjes til listen over printere. Disse printere gemmes på listen, hvis en printer føjes til via Udskriftscenter.

IP-adressen på netværksprinterens er indstillet.

4 Klik på Udført.

5 Klik på den røde lukknep for at lukke Lexmark Z45 Hjælpfunktioner.



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...


Fejlfinding af netværksprinter

Prøv disse løsninger, når du ikke kan udskrive på netværksprinter:

- 1 Kontroller, at printeren er tilsluttet en fungerende netværkstilslutning.
- 2 Hvis du bruger en Lexmark-adapter, skal du kontrollere, at alle indikatorer lyser. Se dokumentationen til adapteren for at få hjælp til at finde disse indikatorer.
- 3 Kontroller, at printersoftwaren er installeret korrekt:
 - a Klik på Computer ▶ OS X-disk ▶ Bibliotek ▶ Printere ▶ Lexmark i Finder.
 - b Hvis Lexmark Z45 Hjælpefunktioner til printeren ikke vises, skal du installere printersoftwaren. Se **Installation af printersoftwaren** for at få hjælp.
- 4 Prøv **Udskrivning af en testside**.

Se **Testsidens udskrives ikke**, hvis testsiden ikke udskrives.



 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne vejledning...

Om fejlmeddelelser og indikatorer

Brug dette afsnit til bedre at forstå fejlmeddelelser til den printersoftware, som vises på skærmen, og indikatorerne på printeren. Oplysninger om de blinkende indikatorer på en Lexmark-adapter findes i dokumentationen til adapteren.

Meddelelse om papirstop

Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp til afhjælpning af papirstop.

Meddelelsen Blækniveau lavt

Der mangler blæk i en blækpatron. Du kan købe en ny blækpatron på Lexmark's websted på www.lexmark.com. Hvis du vil have hjælp til installation af blækpatronen, skal du se **Udskiftning af blækpatroner**.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Indikatoren Papirfødnings blinker

Hvis printeren mangler papir:



- 1 Ilæg papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Tryk på knappen Papirfødnings.

Hvis der er opstået papirstop i printeren, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.

Strømindikatoren blinker

Blækpatronholderen er standset.

- 1 Kontroller, om skærmen viser fejlmeddelelser.
- 2 Sluk printeren.
- 3 Tænd printeren igen efter et par sekunder. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få yderligere hjælp.

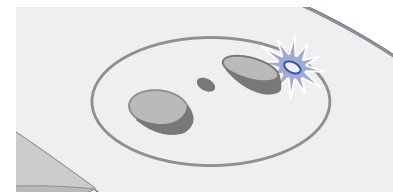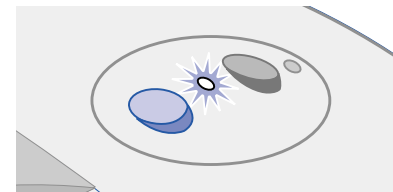

 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne vejledning...

Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning

Se først [Løsning af generelle udskrivningsproblemer](#) for at få hjælp.

Hvis du stadig har problemer, skal du klikke på det emne, der bedst beskriver problemet:

- [Printeren er tilsluttet, men udskriver ikke](#)
- [Printeren udsender en tom side, efter at have set ud som om den udskriver](#)
- [Testsiden udskrives ikke](#)
- [Printeren udskriver meget langsomt](#)



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Printeren er tilsluttet, men udskriver ikke

Kontroller, at:

- Printeren er tændt, og at printerkablet er korrekt tilsluttet både printeren og computeren. Hvis du bruger printeren på netværk, skal du kontrollere, at Lexmark-adapteren er tændt, og alle indikatorer lyser. Se dokumentationen til adapteren for at få yderligere hjælp.
- Papiret er korrekt lagt i og ikke skubbet for langt ind i printeren. Se **Grundlæggende udskrivning** for at få hjælp. Hvis der opstår papirstop, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.
- Printeren ikke er i brug eller standset. Sådan kontrollerer du printerstatus:
 - a Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik om nødvendigt på Vis liste over printere.
 - d Marker Lexmark Z45 på listen.
 - e Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.
 - f Vælg Vis kø i menuen Printere.

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

g Vælg udskriftsjobbet på listen.

h Klik på Forsøg igen eller Genoptag.

- Printeren er angivet som standardprinter. Sådan angives printeren som standard:

a Klik på ikonet Programmer i Finder.

b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.

c Klik på Vis liste over printere, hvis det er nødvendigt.

d Marker Lexmark Z45 på listen.

e Vælg Benyt som standard i menuen Printere.

Prøv **Udskrivning af en testside**, når du har kontrolleret disse emner.


Hvis testsiden udskrives, fungerer printeren korrekt. Hvis den ikke udskrives, skal du se **Testsidens udskrives ikke**.

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Testsiden udskrives ikke

Se først **Løsning af generelle udskrivningsproblemer** for at få hjælp og derefter:

- Hvis der opstår papirstop, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.
- Kontroller, at printeren ikke er optaget eller standset. Sådan kontrolleres printerstatus:
 - a** Klik på ikonet Programmer i Finder.
 - b** Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c** Klik på Vis liste over printere, hvis det er nødvendigt.
 - d** Marker Lexmark Z45 på listen.
 - e** Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.
 - f** Vælg Vis kø i menuen Printere.
 - g** Vælg udskriftsjobbet på listen.
 - h** Klik på Forsøg igen eller Genoptag.

 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne vejledning...

i Prøv at udskrive testsiden igen. Hvis den stadig ikke udskrives, skal du se:

- [Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning](#)
- [Løsning af problemer med installation af printersoftware](#)
- [Løsning af problemer med udskrivning via netværk](#)

Printeren udsender en tom side, efter at have set ud som om den udskriver

Kontroller, at:

- Mærkatens og den gennemsigtige tape under blækpatronen er fjernet fra bagsiden og bunden af blækpatronerne. Se [Udskiftning af blækpatroner](#) for at få hjælp.
- Blækpatronen har ikke tilstoppede dyser. Prøv [Rensning af udskriftsdyserne](#).



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Printeren udskriver meget langsomt

- Hvis du bruger en Mac OS X-version før 10.1, skal du overveje at opgradere for at optimere ydeevnen af udskriftssystemet.
- Luk alle de programmer, der ikke er i brug.
- Kontroller det dokument, du udskriver. Fotografier og grafik kan tage længere tid at udskrive end almindelig tekst. Dokumenter, der er store eller indeholder baggrundsbilleder, kan også tage længere at udskrive.
- Kontroller printerens indstillinger for at se, om der udskrives andre dokumenter. Udskriftsjob udskrives i den rækkefølge, som printerens modtager dem i. Hvis der blev sendt andre dokumenter til printerens før dit dokument, forsinkes det, indtil de andre dokumenter er udskrevet.
- Reducer udskriftskvaliteten til Normal eller Hurtig udskrivning.

Bemærk! Højere indstillinger af udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere at udskrive.




 Printeroversigt Grundlæggende
udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne
vejledning...

Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop

Klik på det emne, der bedst beskriver problemet:

- **Papiret indføres forkert, eller der indføres flere ark**
- **Der er opstået papirstop i printeren**
- **Printeren indfører ikke konvolutter eller specialpapir**



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Papiret indføres forkert, eller der indføres flere ark

Kontroller, at:

- Kanterne på papiret ikke er krøllede.
- Papiret er anbefalet til inkjetprintere.
- Et stykke papir fra et tidligere udskriftsjob ikke sidder fast i printeren.
- Du ikke lægger for meget papir i printeren. Du kan ilægge op til 100 ark almindeligt papir afhængigt af papirets vægt.
- Du ikke skubber papiret for langt ind i printeren.
- Papirstyret hviler mod papirets venstre kant.
- Papirstyret ikke får papiret til at bøje.
- Printeren er placeret på en plan, vandret overflade.
- De valgte printerindstillinger er korrekte i forhold til den dokumenttype, du udskriver. Se **Grundlæggende udskrivning** eller **Udskrivningsidéer** for at få hjælp.



 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse **Fejlfinding** Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Printeren indfører ikke konvolutter eller specialpapir

Kontroller, at:

- Printeren indfører papir uden problemer. Ilæg konvolutterne eller specialpapiret lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant. Tryk og skub papirstyret hen til konvoluttens eller specialpapirets venstre kant. Se **Udskrivningsidéer** for at få hjælp.
- Du vælger den ønskede konvolut- eller specialpapirstørrelse i **Dialogboksen Sideopsætning** og den ønskede papirtype i **Dialogboksen Udskriv**.
- Du bruger et specialpapir- eller en konvolutstørrelse, der understøttes af printerens.
- Programmet er udviklet til udskrivning af konvolutter. Yderligere hjælp finder du i dokumentationen til programmet.
- Konvolutten eller specialpapiret ikke er stoppet i printerens. Se **Der er opstået papirstop i printerens** for at få hjælp.
- Printerens ikke er optaget eller standset. Sådan kontrolleres printerstatus:
 - a Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Vælg Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- d** Marker Lexmark Z45 på listen.
- e** Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.
- f** Vælg Vis kø i menuen Printere.
- g** Vælg et udskriftsjob på listen.
- h** Klik på Forsøg igen eller Genoptag.

Der er opstået papirstop i printeren

Hvis papiret sidder for langt inde i printeren og ikke kan fjernes:

- 1** Sluk printeren.
- 2** Tænd printeren igen.
- 3** Hvis printeren ikke automatisk sender siden ud:
 - a** Sluk printeren.
 - b** Træk i papiret for at fjerne det.

Hvis du ikke kan nå papiret, skal du åbne frontdækslet, trække papiret ud og derefter lukke frontdækslet.

- c** Tænd printeren.




 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse **Fejlfinding** Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Forbedring af udskriftskvalitet

Hvis udskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan det være nødvendigt at justere indstillingerne for margen, vælge en højere udskriftskvalitet, justere blækpatronerne eller rense udskriftsdyserne.

Klik på et af nedenstående emner for at få yderligere oplysninger om, hvordan du kan forbedre udskriftskvaliteten:

- **Udskriften er for mørk eller tilsmudset**
- **De udskrevne tegn har en forkert form eller er justeret forkert**
- **Lodrette lige linjer er ikke lige**
- **Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen**
- **Udskriften er udtværet**
- **Farverne på udskriften er falmende**
- **Udskrevne sider har skiftevis lyse og mørke striber (forstyrret udskrivning)**
- **Der mangler tegn, eller tegnene er anderledes end forventet**
- **Udskriftskvaliteten er dårlig langs sidens kanter**
- **Fotografier udskrives ikke som forventet**

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...


Udskriften er for mørk eller tilsmudset

- Kontroller, at papiret er lige og ikke krøllet.
- Lad blækket tørre, før papiret berøres.
- Kontroller, at indstillingerne for papirtype og papirstørrelse i printersoftwarens svarer til det papir, der er lagt i printeren. Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.
- Rediger indstillingen for udskriftskvalitet til Hurtig udskrivning.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Lodrette lige linjer er ikke lige

Sådan forbedres udskriftskvaliteten af lodrette lige linjer i tabeller, rammer og grafer:

- Vælg en højere udskriftskvalitet.
- Prøv **Justering af blækpatroner**.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Udskriften er udtværet

- Den næste side, der føres ud af printeren, kan udtvære blækket. Fjern hver side, når de kommer ud af printeren, og lad dem tørre helt, før du lægger siderne oven på hinanden.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Udskrevne sider har skiftevis lyse og mørke striber (forstyrret udskrivning)

- Klik på Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet.
- Hvis printeren er tilsluttet computeren via en hub eller en ekstern enhed, f.eks. en scanner eller faxmaskine, skal du tilslutte printeren direkte til computeren med et USB-kabel.
- Hvis printeren er tilsluttet netværket, skal du tilslutte printeren direkte til computeren med et USB-kabel.




 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse **Fejlfinding** Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Udskriftskvaliteten er dårlig langs sidens kanter

Som andre printere kan printeren ikke udskrive på de yderste kanter af en side.


Margen:	Minimumindstillinger:
Vestre og højre	• 6,35 mm til US Letter, US Legal, Letter-bannerpapir og brugerdefinerede papirstørrelser • 3,175 mm til konvolutter • 3,37 mm til de fleste papirstørrelser
Top	• 1,7 mm
Bund	• 12,7 mm til udskriftsjob i sort • 19 mm anbefales til farveudskriftsjob

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

De udskrevne tegn har en forkert form eller er justeret forkert

- Annuller alle udskriftsjob, og udskriv jobbet igen. Sådan annulleres alle udskriftsjob:
 - a Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik på Vis liste over printere, hvis det er nødvendigt.
 - d Marker Lexmark Z45 på listen.
 - e Vælg Start kø i menuen Kø.
 - f Vælg Vis kø i menuen Printere.
 - g Marker det udskriftsjob, du vil slette.
 - h Klik på Slet.
 - i Gentag **trin g** og **trin h**, indtil alle job er slettet.
- Prøv **Justering af blækpatroner**.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.



 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne vejledning...

Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen

- En blækpatron er måske ved at løbe tør for blæk. Se [Udskiftning af blækpatroner](#) for at få hjælp.
- Brug et andet mærke papir. Hvert papirmærke accepterer blæk forskelligt og udskriver med farveforskelle.


Vælg Naturlige farver som dokumentfarver:

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Marker Lexmark Z45 i genvejsmenuen Printere.
- 3 Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- 4 Vælg Naturlige i genvejsmenuen Dokumentfarve.

Farverne på udskriften er falmede

Prøv de forslag, der findes i afsnittet [Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen](#). Hvis farverne stadig virker falmede, kan du forsøge [Rensning af udskriftsdyserne](#).



 Printeroversigt Grundlæggende
udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne
vejledning...

Der mangler tegn, eller tegnene er anderledes end forventet

Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Fotografier udskrives ikke som forventet

Sådan forbedres kvaliteten af udskrevne fotografier:

- Vælg en højere udskriftskvalitet.
- Vælg Fotopapir som papirtype.

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse **Fejlfinding** Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Løsning af problemer med specialpapir

Brug dette afsnit til at få hjælp til løsning af problemer med specialpapir.

Glossy eller fotopapir eller transparenter klistrer sammen

- Brug fotopapir eller transparenter, der er fremstillet specielt til en inkjet-printer.
- Kontroller, at du har lagt papiret korrekt i (med udskriftssiden opad) og valgt de korrekte indstillinger i printersoftware. Se **Udskrivning af fotografier** eller **Udskrivning af transparenter** for at få hjælp.
- Fjern hver side, når de kommer ud af printeren, og lad dem tørre helt, før du lægger siderne oven på hinanden.

Transparenter eller fotografier indeholder hvide linjer


- Kontroller, at du har ilagt papiret korrekt (udskriftsside opad) og har valgt de korrekte indstillinger i printersoftware. Se **Udskrivning af transparenter** eller **Udskrivning af fotografier** for at få hjælp.
- Vælg en højere udskriftskvalitet, f.eks. Bedre eller Bedst. Se **Grundlæggende udskrivning** for at få hjælp.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

 Printeroversigt Grundlæggende udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding Bekendtgørelser Stikordsregister Brug af denne vejledning...

Justeringssiden udskrives ikke


Kontroller, at:

- Mærkatens og den gennemsigtige tape under blækpatronen er fjernet helt fra bagsiden og bunden af blækpatronerne.
- Blækpatronerne er korrekt installeret. Se [Installation af en blækpatron](#) for at få hjælp.
- Papiret blev ilagt korrekt og ikke blev skubbet for langt ind i printeren. Se [Grundlæggende udskrivning](#) for at få hjælp.
- Alle indikatorer lyser, hvis printeren er tilsluttet netværket via en Lexmark-adapter. Se dokumentationen til adapteren for at få yderligere oplysninger.

 Printeroversigt Grundlæggende
udskrivning Udskrivningsidéer Vedligeholdelse Fejlfinding **Bekendtgørelser** Stikordsregister Brug af denne
vejledning...

Dette afsnit indeholder oplysninger om juridiske meddelelser.

- **Bekendtgørelse om udgave**
- **Varemærker**
- **Advarsel!**


 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne vejledning...

Bekendtgørelse om udgave

Udgave: Januar 2002

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af det eller de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende
udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne
vejledning...

Kommentarer kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark måtte finde passende, uden at det medfører nogen som helst form for forpligtelse over for dig. Du kan købe yderligere kopier af de publikationer, der er relateret til dette produkt, ved at ringe på 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe på 0628-481500. I andre lande skal du kontakte forhandleren.

Henvisninger i denne publikation til produkter, programmer eller tjenester er ikke ensbetydende med, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor produktet forhandles. En henvisning til et produkt, et program eller enhver funktionelt tilsvarende tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Ethvert funktionelt tilsvarende produkt, program eller tjeneste, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende
udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#) Brug af denne
vejledning...

Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Color Jetprinter er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc.

Øvrige varemærker ejes af deres respektive ejes.

 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende
udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#)

Brug af denne
vejledning...

Advarsel!

Advarsel! "Advarsel!" henviser til noget, der kan forårsage skade på printerhardwaren eller -softwaren.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

A

advarsel! 98
afbryderknap 15
afinstallere printersoftware 66
anbefalede indstillinger
 bannerpapir 48
 coated papir 22
 etiketter 36
 farvebilleder i sort/hvid 34
 folie 45
 fotokort 28
 fotopapir 22
 glossy papir 22
 kartotekskort 28
 konvolutter 31
 kort 28
 lykønskningskort 28
 postkort 28
 premium-papir 25
 stryg-på-ark 42
 transparenter 45
 t-shirt-ark 42
 uddelingskopi
 Se uddelingskopier
 uddelingskopier 39

udskrive farvebilleder i
 sort/hvid 34
ark, stryg-på 41

B

bannerpapir 47
bekendtgørelse om udgave 95
bekendtgørelser
 advarsel! 98
 bekendtgørelse om
 udgave 95
 varemærker 97
bestille forbrugsstoffer 61
Blækniveau lavt,
 meddelelse 73
blækpatron
 aftørre 58
 bestille 61
 fjerne 51
 installere 52
 justere 55
 opbevare 60
 rense 57
 udskifte 51
 varenumre 61

blækpatroner, udskifte
 aftørre 58
 bestille 61
 fjerne 51
 installere 52
 justere 55
 opbevare 60
 rense 57
 udskifte 51
 varenumre 61
blinkende indikatorer 73, 74
Brugervejledning
 navigere 2
 søge 2
 udskrive 2

C

coated papir 21

D

dyser, udskrifts-
 aftørre 58

E

etiketter 35

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

F

fejlfinding

- blinkende indikatorer 73
- fejlmeddelelser 73
- forbedre
 - udskriftskvalitet 85
- forkert indført papir 81
- generelle
 - udskrivningsproblemer 63
- justeringsside 93
- margener 88
- mislykket eller langsom
 - udskrivning 75
- papirfødnings 81
- papirstop 84
- printer udskriver ikke 75
- printersoftwareinstallation 66
- software 66
- specialpapir 92
- tomme sider 79
- udskriftskvalitet 85
- udskrive via netværk 70

fejlmeddelelser

- Blækniveau lavt 73
- papirstop 73
- fjerne blækpatroner 51
- folie
 - Se transparenter
- forbedre udskriftskvalitet 85
- forbrugsstoffer, bestille 61
- forkert indført papir 81
- forstyrret udskrivning 87
- fotokort 27
- fotopapir 21

G

glossy papir 21

H

Hjælpefunktioner, Lexmark 11

I

ilægge

- almindeligt papir 17
- bannerpapir 47
- coated papir 21

etiketter 35

- folie 44
- fotokort 27
- fotopapir 21
- glossy papir 21
- kartotekskort 27
- konvolutter 30
- kort 27
- lykønskingskort 27
- postkort 27
- premium-papir 24
- stryg-på-ark 41
- transparenter 44
- t-shirt-ark 41
- uddelingskopier 38
- ilægge papir 17
- indikatoren Papirfødnings 15
- indikatorer
 - afbryder 74
 - papirfødnings 74
- indlæst printerdriver,
 - installere 68
- installere
 - blækpatroner 52
 - printersoftware 67

 [Printeroversigt](#) [Grundlæggende udskrivning](#) [Udskrivningsidéer](#) [Vedligeholdelse](#) [Fejlfinding](#) [Bekendtgørelser](#) [Stikordsregister](#)

Brug af denne
vejledning...

J

justere blækpatroner 55
justere blækpatroner
 automatisk 55
justere blækpatroner
 manuelt 55

K

kabel, varenumre
 USB 61
kartotekskort 27
knappen Papirfødnings 15
knapper
 afbryder 15
 papirfødnings 15
kontakter, aftørre 58
konvolutter 30
kort 27

L

Lexmark Hjælpefunktioner 11
lykønskningskort 27

M

margener,
 minimumindstillinger 88
meddelelser, fejl-
 Blækniveau lavt 73
 papirstop 73
mørk eller tilsmudset
 udskrift 86

N

navigere i *Brugervejledning* 2
netværk, konfigurere printer 70

P

papirstop, afhjælpe 84
Papirstop, meddelelse 73
papirstøtte 15
papirstyr 15
postkort 27
premium-papir 24
printerdele 14
printerdriver
 afinstallere 66
 installere 67

printerindstillinger
 tilpasse 18
printerindstillinger, tilpasse 4
printeroversigt 3
printersoftware
 afinstallere 66
 installere 67
 Lexmark
 Hjælpefunktioner 11
 om 4
 oversigt 4
Sideopsætning,
 dialogboks 5
 Udskriv, dialogboks 7
printerstatus 76

R

rense, udskriftsdyser 57

S

sideindstillinger, redigere 4
Sideopsætning, dialogboks 5

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

software, printer
 afinstallere 66
 installere 67
 Lexmark
 Hjælpefunktioner 11
 om 4
søge i *Brugervejledning* 2
spare på farveblæk 33
specialpapir
 løse problemer med 92
sribet 87
strømforsyning
 bestille 61
 tilslutning 15
strømindikator 15
stryg-på-ark 41

T

tegn, forkert form 89
testside
 udskrive 65
 udskrives ikke 78
tilpasse indstillinger
 bannere 48
 coated papir 22
 etiketter 36

folie 45
fotokort 28
fotopapir 22
glossy papir 22
kartotekskort 28
konvolutter 31
kort 28
lykønskingskort 28
postkort 28
premium-papir 25
stryg-på-ark 42
transparenter 45
t-shirt-ark 42
uddelingskopi
 Se uddelingskopier
 uddelingskopier 39
 udskrive farvebilleder i
 sort/hvid 34

transparenter 44

U

uddelingskopier 38
udskifte blækpatronen 51
udskriftsbakke 15
udskriftsdyser, aftørre 58

udskriftskvalitet, fejlfinding 85
Udskriv, dialogboks 7
udskrive
 bannere 47
 etiketter 35
 farvebilleder i sort/hvid 33
 flere sider pr. ark 38
 folie 44
 fotografier 21
 fotokort 27
 justeringsside 55
 kartotekskort 27
 konvolutter 30
 kort 27
 lykønskingskort 27
 på premium-papir 24
 stryg-på-ark 41
 testside 65
 transparenter 44
 t-shirt-ark 41
 uddelingskopi
 Se uddelingskopier
 uddelingskopier 38
 udskrive *Brugervejledning* 2
 udskrive uddelingskopier
 Se uddelingskopier

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

udskrivningsproblemer
 blinkende indikatorer 73
 fejlmeddelelser 73
 generelle 63
 mislykket eller langsom
 udskrivning 75
 netværk 70
 papirfødnings 81
 papirstop 84
 software 66
 specialpapir 92
 tomme sider 79
 udskriftskvalitet 85
USB-kabel
 bestille 61
 tilslutning 15

V

varemærker 97
varenummer på
 farveblækpatron 61
varenummer på
 fotoblækpatron 61
varenummer på sort
 blækpatron 61

varenumre
 farvepatron 61
 fotoblækpatron 61
 sort blækpatron 61
 strømforsyning 61
 USB-kabel 61