


LEXMARK™

Z55 Color Jetprinter™

**Onlinebrugervejledning til Mac OS X,
version 10.0.3 til 10.1**

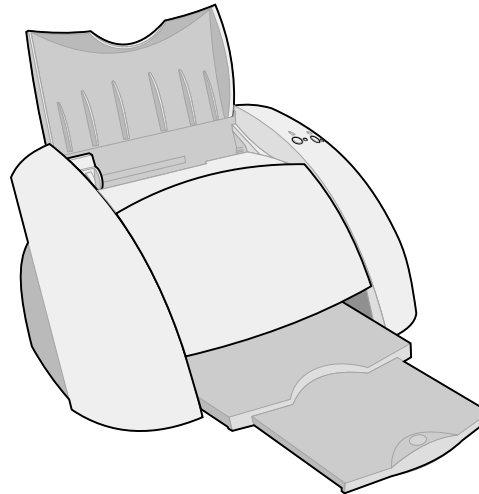

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

**Brug af denne
vejledning...**

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Navigation

- Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne.
- Klik på den **blå tekst** for at følge link til andre dele af denne *Onlinebrugervejledning*.
- Klik på pilene i bunden af skærbilledet for at navigere fremad og tilbage gennem siderne.

Søgning

- 1 Vælg Find i menuen Rediger i Acrobat.
- 2 Indtast det ord eller udtryk, du vil søge efter, i feltet Find hvad:.
- 3 Klik på Find.

Udskrivning

- 1 Vælg Sideopsætning i menuen Filer i Acrobat.
- 2 Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Størrelse for, vælg knappen Liggende for papirretning, og klik derefter på OK.
- 3 Vælg Udskriv i menuen Filer i Acrobat.
- 4 Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer, angiv de sider du vil udskrive, og klik derefter på Udskriv.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Om printersoftwaren
- Om printerdelene



PrinteroversigtGrundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Om printersoftware

Printersoftware

- **Dialogboksen Sideopsætning**
- **Dialogboksen Udskriv**
- **Lexmark Z55 Hjælpefunktioner**

Brug **Dialogboksen Sideopsætning** og **Dialogboksen Udskriv** til at tilpasse indstillingerne for dokumentet. Yderligere oplysninger om, hvilke indstillinger der skal vælges til dokumentet, finder du under **Udskrivningsidéer**. Da du installerede printersoftware, blev dialogboksene Sideopsætning og Udskriv indstillet til følgende standardindstillinger:

Udskriftskvalitet: Normal

Papirtype: Automatisk

Papirstørrelse: A4 eller US Letter

Papirretning: Stående

Bemærk! Printeren har en papirtyperegistreringsfunktion, der automatisk registrerer de fleste papirtyper. Se **Brug af papirtyperegistrering** for at få yderligere oplysninger.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Dialogboksen Sideopsætning

Brug dialogboksen Sideopsætning til at vælge indstillinger, f.eks. papirstørrelse, mens det dokument, du vil udskrive, er åbent. Sådan tilpasses indstillingerne i dialogboksen Sideopsætning:

- 1 Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.

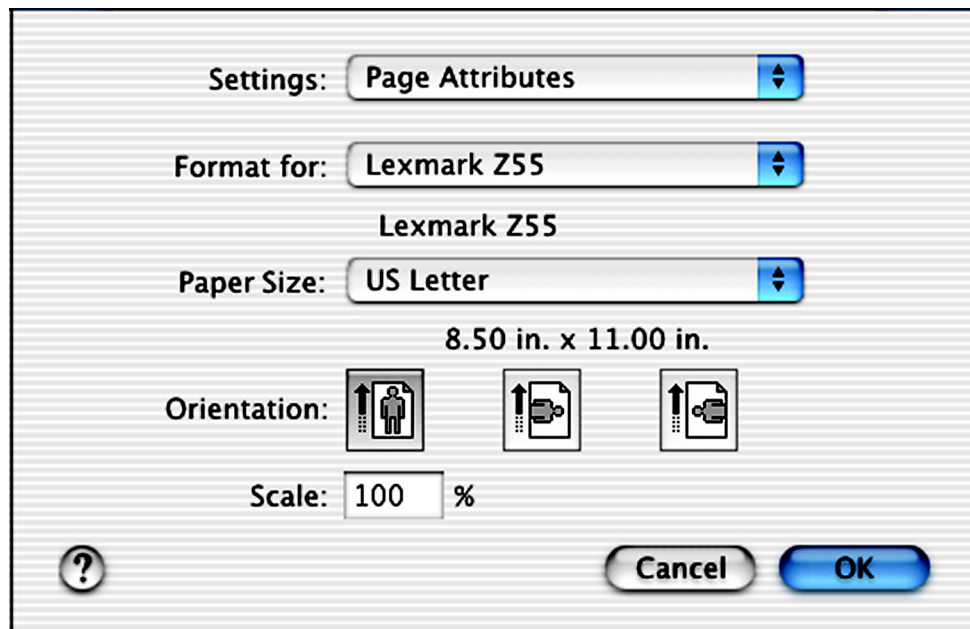

PrinteroversigtGrundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

2 Rediger indstillingerne efter ønske.

| Fra denne genvejsmenu: | Vælg: | Hvis du vil: |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Størrelse for | Lexmark Z55 | Formatere siden til udskrivning på Lexmark Z55-printeren. |
| Indstillinger | Sideattributter | Vælge papirstørrelse, papirretning eller skaleringsværdi til dokumentet. |
| | Oversigt | Få vist en oversigt over de aktuelle sideindstillinger. |

Klik på ? for at åbne Hjælp til OS X-softwaren og få yderligere oplysninger om disse indstillinger.

3 Klik på OK for at anvende indstillingerne og lukke dialogboksen Sideopsætning.

Dialogboksen Udskriv

Mens dokumentet er åbent, kan du bruge dialogboksen Udskriv til at vælge indstillinger, der påvirker dokumentets udseende. Sådan tilpasses indstillingerne i dialogboksen Udskriv:

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.

The screenshot shows a printer settings dialog box for a Lexmark Z55 printer. The 'Printer' dropdown is set to 'Lexmark Z55' and 'Saved Settings' is set to 'Standard'. The 'Copies & Pages' section is expanded, showing 'Copies' set to 1, 'Collated' checked, and 'Pages' set to 'All'. The 'From' and 'to' fields are both set to 1. At the bottom, there are buttons for 'Preview', 'Cancel', and 'Print', along with a help icon.

Printer: Lexmark Z55

Saved Settings: Standard

Copies & Pages

Copies: 1 Collated

Pages: All From: 1 to: 1

Preview Cancel Print

Printeroversigt

Grundlæggende udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne vejledning...

- 2 Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.
- 3 Rediger indstillingerne efter ønske.

| I genvejsmenuen skal du vælge: | Vælg: | Hvis du vil: |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Kopier og sider | Kopier | Angive det antal kopier, du vil udskrive. |
| | Sætvis | Sortere flere kopieringsjob. |
| | Alle eller Fra | Udskrive alle sider i et dokument eller udskrive en række sider. |
| Layout | Sider pr. ark | Udskrive flere sider af dokumentet på et enkelt ark papir. |
| | Layoutretning | Udskrive siderne i dokumentet i en bestemt rækkefølge. |
| | Ramme | Udskrive en ramme rundt om hver side i dokumentet. |
| Outputindstillinger | Gem som PDF-fil | Udskrive dokumentet som PDF. |

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

| I genvejs- menuen skal du vælge: | Vælg: | Hvis du vil: |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farveindstillin- ger | Dokumentfarve | Vælge en farveindstilling. |
| | Halvtone | Vælge en halvtoneindstilling. |
| Avanceret layout | Udskriv sidste side først | Udskrive dokumentet i omvendt rækkefølge. |
| | Spejling | Udskrive dokumentet som et spejlvendt billede. |
| Kvalitet og medie | Papirtype | Vælge en papirtype for dokumentet. |
| | Udskriftskvalitet | Vælg en udskriftskvalitet. Du kan vælge mellem Hurtig udskrivning, Normal, Bedre eller Bedst. Bemærk! Udskriftskvaliteten Normal anbefales til de fleste dokumenter. Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet for nogle papirtyper, men tager længere tid at udskrive. Se Udskrivningsidéer for at få yderligere oplysninger om passende udskriftskvalitet for dokumentet. |



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

| I genvejs- menuen skal du vælge: | Vælg: | Hvis du vil: |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Printertjenester | Lexmark Z55- hjælpefunktioner | Åbne Lexmark Z55 Hjælpefunktioner . |
| | Fejlfinding | Få vist fejlfindingsoplysninger i Hjælp til printersoftware. |
| | Bestil forbrugsstoffer | Få vist oplysninger om forbrugsstoffer på Lexmark's websted. |
| | Softwareversion | Få vist versionsoplysninger om printersoftware. |
| Oversigt | | Få vist en oversigt over de aktuelle udskriftsindstillinger. |
| Gem Brugerdefineret indstilling | | Gemme de aktuelle udskriftsindstillinger til senere brug. |

- 4 Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstillingerne i dialogboksen Udskriv, skal du klikke på ? for at se Hjælp til disse emner. Klik på den røde lukknapp, når du er færdig.
- 5 Klik på Udskriv for at anvende indstillingerne og udskrive dokumentet.

PrinteroversigtGrundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...**Lexmark Z55 Hjælpfunktioner**

Brug Lexmark Z55 Hjælpfunktioner til at overvåge printeren og printerens forbrugsstoffer. Du kan:

- installere blækpatroner
- justere blækpatroner
- rense blækdyser
- vælge en printer
- kalibrere papirtyperegistreringen
- udskrive en testside
- få oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer
- få oplysninger om softwareversioner
- konfigurere en netværksprinter

Brug af Lexmark Z55 Hjælpfunktioner

- 1 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ▶ mappen Bibliotek ▶ mappen Printere ▶ mappen Lexmark.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z55 Hjælpefunktioner.

Lexmark Z55 Hjælpefunktioner vises.

| Klik på: | Vælg: | Hvis du vil: |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fanen Blækpatroner | Isæt/Skift blækpatroner... | Angive indstillinger for blækpatroner i printersoftware, når du installerer eller udskifter en blækpatron. Se Udskiftning af blækpatroner for at få yderligere oplysninger. |
| | Juster blækpatroner | Justere blækpatronerne. Se Justering af blækpatroner for at få yderligere oplysninger. |
| | Rens blækdyser | Forbedre udskriftskvaliteten ved at rense tilstoppede blækdysere. Se Rensning af udskriftsdyserne for at få yderligere oplysninger. |
| | Udskriv testside | Udskrive en testside for at kontrollere, at printeren fungerer korrekt. |
| | Bestil forbrugsstoffer | Bestille forbrugsstoffer, f.eks. blækpatroner, på Lexmark's websted. Se Bestilling af forbrugsstoffer for at få yderligere oplysninger. |
| Fanen Om | | Få oplysninger om softwareversioner. |

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

| Klik på: | Vælg: | Hvis du vil: |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menuen Avanceret | Vælg printer | <ul style="list-style-type: none"> • Vælge en printer og gøre den til standardprinter. • Finde IP-adressen på den valgte printer. • Tilføje en printer, der befinder sig på et eksternt undernet. Du kan tilføje en enkelt printer eller søge i undernettet efter alle tilgængelige printere. • Få vist en liste over alle USB-printere, USB-udskriftsdelte printere samt netværksprintere. |
| | Konfiguration af netværksprinter | <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurer en ukonfigureret netværksprinter. • Få vist en liste over netværksprintere. |

- 3 Klik på ? for at få yderligere oplysninger om, hvad du kan udføre med printeren, og få vist Hjælp til printersoftware. Klik på den røde lukknep, når du er færdig.
- 4 Klik på den røde lukknep for at lukke Lexmark Z55 Hjælpefunktioner.



PrinteroversigtGrundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding


Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Om printerdelene

Tabellen på næste side beskriver hver enkelt del.

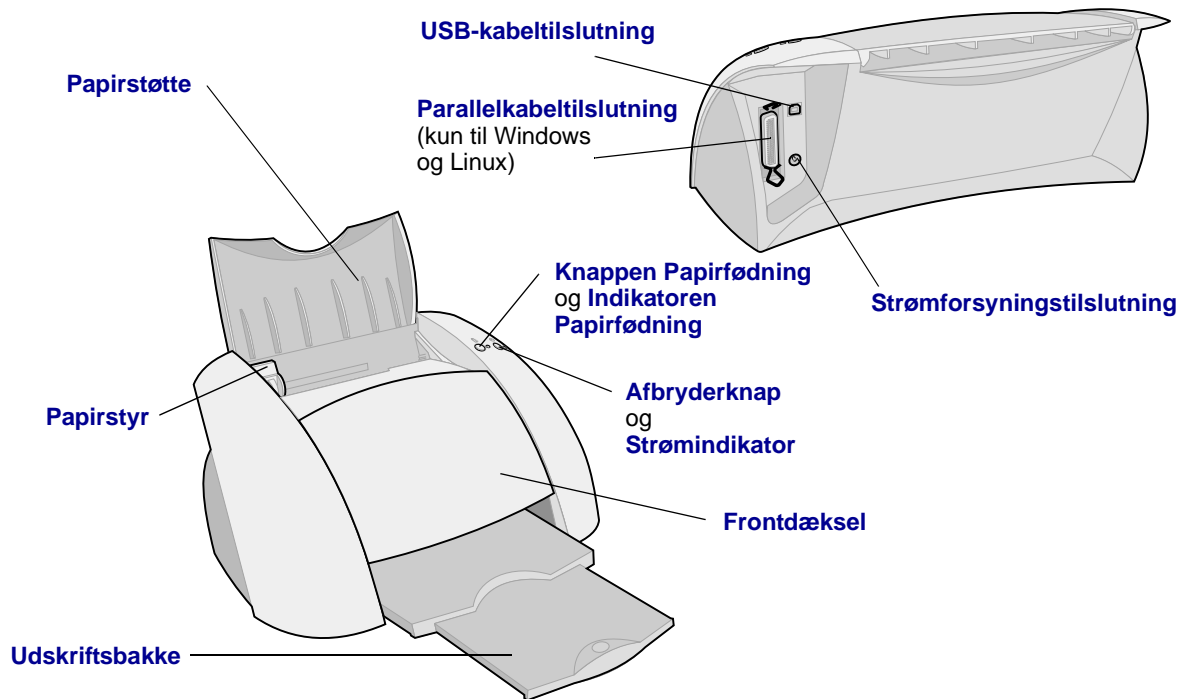

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

| Brug: | Hvis du vil: |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontdæksel | <ul style="list-style-type: none"> • Installere eller skifte blækpatroner. • Fjerne årsagen til papirstop. |
| Udskriftsbakke | Stable papir efter udskrivning. |
| Knappen Papirfødnings | Føre et papir ud af printeren. |
| Indikatoren Papirfødnings | Kontrollere printerstatus. Se Om fejlmeddelelser og indikatorer for at få yderligere oplysninger. |
| Papirstyr | Kontrollere, at papir føres korrekt ind i printeren. |
| Papirstøtte | Være sikker på, at papiret ligger lige i printeren. |
| Parallelkabeltilslutning (kun brugere af Windows og Linux) | Tilslutte printeren til computeren med et parallelkabel. |
| Afbryderknop | Tænde eller slukke printeren. |
| Strømindikator | Kontrollere printerstatus. Se Om fejlmeddelelser og indikatorer for at få yderligere oplysninger. |
| Strømforsyningstilslutning | Tilslutte strømforsyningen til printeren. |
| USB-kabeltilslutning | Tilslutte printeren til computeren med et USB-kabel. |

PrinteroversigtGrundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...**Brug af papirtyperegistrering**

Printeren har papirtyperegistrering. Hvis du ilægger transparenter eller almindeligt, coated eller glossy papir, registrerer printerens papirtype og justerer derefter automatisk indstillingen Papirtype i **Dialogboksen Udskriv**. Sådan gøres printerens i stand til automatisk at registrere den papirtype, der er lagt i printerens:

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.
- 3 Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuens øverste venstre hjørne.
- 4 Vælg Automatisk i genvejsmenuen Papirtype.
- 5 Klik på Udskriv.

Bemærk! Selvom printerens kan registrere den papirtype, der bruges, kan den ikke registrere papirstørrelsen. Kontroller, at du vælger den korrekte papirstørrelse i **Dialogboksen Sideopsætning**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Grundlæggende udskrivning er let:

Trin 1: Ilægning af papir

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Bemærk! Se **Udskrivningsidéer** for at få hjælp til udskrivning på specialpapir (f.eks. fotopapir, bannerpapir, transparenter eller stryg-på-ark).



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 1: Ilægning af papir


Du kan ilægge op til 100 ark papir afhængigt af papirets tykkelse og vægt.

- 1 Kontroller, at papirstøtten er opretstående.
- 2 Placer papiret mod højre side af papirstøtten med udskriftssiden opad.

Bemærk! Papir i størrelsen A4 skal gå lidt længere op end papirstøtten, og papir i størrelsen Letter skal flugte med det øverste af papirstøtten. Skub ikke papiret for langt ind i printerens.

- 3 Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

Se [Udskrivningsidéer](#) for at få yderligere oplysninger om specialpapir.

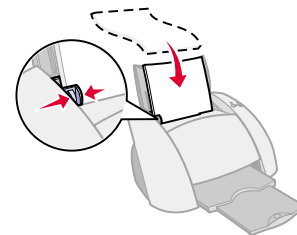

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Hvis du bruger almindeligt A4-papir eller papir i Letter-størrelse og vil have normal udskriftskvalitet, skal du blot justere printerindstillingerne for papirstørrelse.

Hvis du bruger specialpapir, f.eks. fotopapir, karton, konvolutter eller bannerpapir, skal du se **Udskrivningsidéer** for at tilpasse printerindstillingerne.

Yderligere oplysninger om de forskellige printerindstillinger finder du under **Om printersoftware**.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Når du har ilagt papiret og tilpasset printerindstillingerne (hvis det er nødvendigt), er du klar til at udskrive.

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark papir. Hvis du vil udskrive mere end 50 ark, skal du huske at fjerne de første 50 ark, inden du fortsætter udskrivningen.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- **Udskrivning af fotografier**
- **Udskrivning på premium-papir (coated)**
- **Udskrivning af kort**
- **Udskrivning af konvolutter**
- **Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid**
- **Udskrivning af etiketter**
- **Udskrivning af uddelingskopier**
- **Udskrivning af stryg-på-ark**
- **Udskrivning af transparenter**
- **Udskrivning af bannere**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af fotografier

Du kan lægge op til 25 ark coated, foto- eller glossy papir i printeren ad gangen afhængigt af papirets tykkelse. Det er en god idé at udskrive fotografier på almindeligt papir, inden du ilægger fotopapir og ændrer indstillingerne. Det sikrer, at du ikke spilder fotopapir på at gøre det billede, du vil udskrive, perfekt. Hvis du vil udskrive på fotokort, skal du se **Udskrivning af kort**.

Trin 1: Ilægning af fotopapir

- Hvis der fulgte vejledninger med fotopapiret, skal du læse dem omhyggeligt.
- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at den glossy eller den coatede side vender opad.
- Ilæg papiret, så det hviler mod papirstøttens højre kant.
Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren.
- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

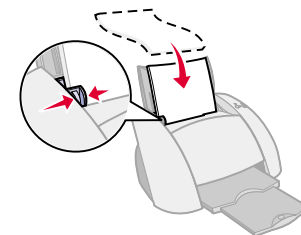

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse til fotografiet i genvejsmenuen Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg farveindstilling, udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Naturlig i genvejsmenuen Dokumentfarve.
 - e Marker Luftpensel i genvejsmenuen Halvtone.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- f Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- g Vælg Automatisk i genvejsmenuen Papirtype.
- h Klik på Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet for at vælge udskriftskvalitet.

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af fotografierne

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hvert fotografi, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger fotografierne oven på hinanden, så udtværing forhindres.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning på premium-papir (coated)

Du kan lægge op til 100 ark premium-papir (coated) i printeren ad gangen afhængigt af papirets tykkelse.

Trin 1: Ilægning af premium-papir

- Hvis der fulgte vejledninger med papiret, skal du læse dem omhyggeligt.
 - Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
 - Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
 - Ilæg papiret lodret, så det hviler mod papirstøttens højre kant.
- Bemærk!** Skub ikke papiret for langt ind i printeren.
- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

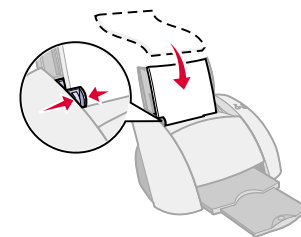

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse til fotografiet i genvejsmenuen Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Automatisk i genvejsmenuen Papirtype.
 - e Vælg Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark premium-papir. Hvis du vil udskrive mere end 50 sider, skal du fjerne de første 50 ark fra udskriftsbakken og derefter fortsætte udskrivningen.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...


Udskrivning af kort

Du kan lægge op til 10 lykønskingskort, kartotekskort, fotokort eller postkort i papirstøtten afhængigt af kortenes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af kort

- Hvis der fulgte en vejledning med kortene, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at kortene ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg kortene lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke kortene for langt ned i printeren.
- Tryk og skub papirstyret hen til kortenes venstre kant.

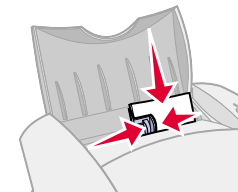

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg kortstørrelse til dokumentet i genvejsmenuen Papirstørrelse. for at vælge en brugerdefineret papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Automatisk i genvejsmenuen Papirtype.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

e Vælg Bedre eller Bedst til fotografier og lykønskingskort. Vælg Normal for andre korttyper.

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af kort

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hvert kort, når det kommer ud af printerens, og lad det tørre, før du lægger dem oven på hinanden.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af konvolutter

Du kan lægge op til 10 konvolutter i printeren afhængigt af konvolutternes tykkelse.


Trin 1: Ilægning af konvolutter

Bemærk! Brug ikke konvolutter med huller, vinduer, kraftig prægning, metalhængsler, snorelukning eller andre metalelementer.

- Kontroller, at konvolutterne ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Kontroller, at frimærkehjørnet er placeret i øverste venstre hjørne.
- Ilæg konvolutterne lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.

Bemærk! Skub ikke konvolutterne for langt ned i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til konvolutternes venstre kant.

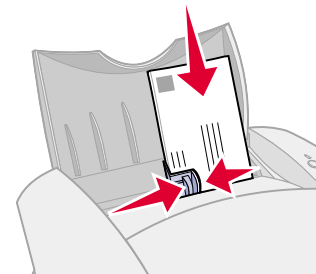

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg konvolutstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirretningen Liggende.

Bemærk! Mange programmer er udformet, så indstillinger for konvolutter i Sideopsætning ignoreres. Kontroller, at papirretningen Liggende også er valgt i programmet.

- e Klik på OK.
- 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- d Vælg udskriftskvaliteten Normal i området Udskriftskvalitet.
- e Vælg Automatisk i genvejsmenuen Papirtype.

Trin 3: Udskrivning af konvolutter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 10 konvolutter. Hvis du vil udskrive mere end 10 konvolutter, skal du fjerne de første 10 konvolutter fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af farvebillede i sort/hvid


Du kan udskrive farvebillede med sort blæk.

Trin 1: Ilægning af papir

- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg papiret med højre side mod papirstøtten.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printerens.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

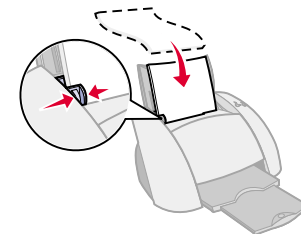

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.
- 3 Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- 4 Vælg Kun sort i genvejsmenuen Dokumentfarve.
- 5 Fortsæt tilpasning af dokumentet ved at følge trinnene i **Grundlæggende udskrivning** eller **Udskrivningsidéer**, eller fortsæt til næste trin.

Trin 3: Udskrivning af dokumenter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 50 ark papir eller 10 fotokort. Hvis du vil udskrive mere end 50 ark papir, skal du fjerne de første 50 ark fra udskriftsbakken, før de næste udskrives. Hvis du vil udskrive mere end 10 fotokort, skal du fjerne de første 10 kort fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af etiketter

Du kan lægge op til 25 etiketark i papirstøtten afhængigt af arkenes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af etiketter

- Brug kun etiketter, der er beregnet til brug med inkjet-printere.
 - Hvis der fulgte en vejledning med etiketterne, skal du læse den omhyggeligt.
 - Kontroller, at etiketterne ikke er brugt eller beskadiget.
 - Udskriv ikke nærmere end 1 mm på kanten af en etiket.
 - Kontroller, at der ikke mangler etiketter eller de er krøllede.
 - Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
 - Ilæg etiketterne lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.
- Bemærk!** Skub ikke etiketterne for langt ned i printeren.
- Tryk og skub papirstyret hen til etiketternes venstre kant.

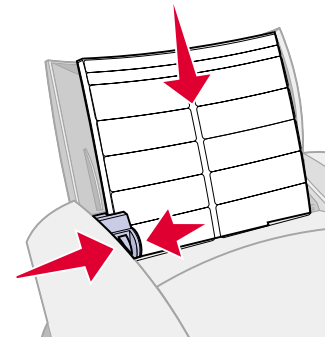

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg A4 eller US Letter under Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående eller Liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Automatisk i genvejsmenuen Papirtype.
 - e Vælg Normal i området Udskriftskvalitet.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af etiketter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 10 etiketark. Hvis du vil udskrive mere end 10 ark, skal du fjerne de første 10 ark fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af uddelingskopier

Du kan spare papir ved at udskrive uddelingskopier. Uddelingskopier er flere sidebilleder på et enkelt ark papir. Du kan lægge op til 100 ark brugerdefineret papir i printeren ad gangen afhængigt af papirets tykkelse.

Trin 1: Ilægning af papir

- Hvis der fulgte en vejledning med papiret, skal du læse den omhyggeligt.
 - Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
 - Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
 - Ilæg papiret lodret, så det hviler mod papirskuffens højre kant.
- Bemærk!** Skub ikke papiret for langt ind i printeren.
- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

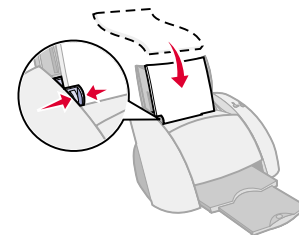

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af printerindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

Du kan udskrive uddelingskopierne på én side eller begge sider af papiret.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg Papirstørrelse for at vælge papirstørrelse for dokumentet.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuens øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Automatisk i genvejsmenuen Papirtype.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- e Vælg udskriftskvalitet for dokumentet.
- f Vælg Layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- g Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark, i genvejsmenuen Sider pr. ark.
- h Klik på det grafikelement, der viser den rækkefølge, du foretrækker, at siderne udskrives på arket, i området Layoutretning.
- i Vælg en indstilling i genvejsmenuen Rammer, hvis du vil udskrive en ramme rundt om hvert billede.

Trin 3: Udskrivning af uddelingskopier

Klik på Udskriv.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af stryg-på-ark

Du kan lægge op til 25 stryg-på-ark i printeren afhængigt af stryg-på-arkenes tykkelse. Det kan være en god ide at udskrive billedet på almindeligt papir, før du udskriver det på et stryg-på-ark. Dette sikrer, at du ikke spilder et stryg-på-ark på at få det billede, du vil udskrive, til at se perfekt ud. Når billedet udskrives tilfredsstillende, skal du ilægge stryg-på-arkene.

Trin 1: Ilægning af stryg-på-ark

- Hvis der fulgte en vejledning med stryg-på-arkene, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at stryg-på-arkene ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden (tom) vender opad.
- Ilæg stryg-på-arkene lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.

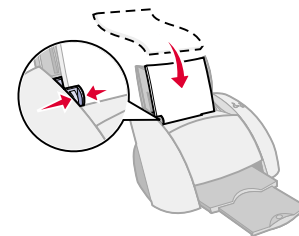

Bemærk! Skub ikke stryg-på-arkene for langt ned i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til stryg-på-arkenes venstre kant.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg Papirstørrelse for at vælge en papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Normal som udskriftskvalitet.
 - e Vælg Stryg-på-ark i genvejsmenuen Papirtype.

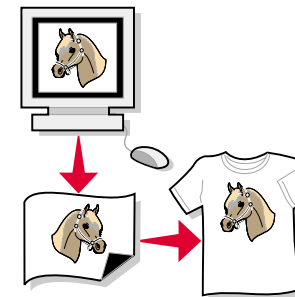

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bemærk! Hvis du vælger Stryg-på-ark, bliver det billede, du vil udskrive, automatisk spejlvendt. Kontroller, at du **ikke** vælger en indstilling fra programmet, der spejler billedet.

- f Hvis programmet også spejler billedet, skal du gøre følgende:
- Vælg Avanceret layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - Kontroller, at Spejling ikke er markeret.

Trin 3: Udskrivning af stryg-på-ark

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hvert stryg-på-ark, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger stryg-på-arkene oven på hinanden, så udtværing forhindres.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af transparenter

Du kan ilægge op til 10 transparenter afhængigt af transparenternes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af transparenter

- Brug kun transparenter, der er beregnet til brug med inkjetprintere.
 - Hvis transparenterne har beskyttende papir på bagsiden, skal du fjerne papiret fra transparenterne, inden du ilægger dem.
 - Kontroller, at transparenterne ikke er brugt eller beskadiget.
 - Hvis der fulgte en vejledning med transparenterne, skal du læse den omhyggeligt.
 - Kontroller, at den ru side (udskriftssiden) af transparenterne vender opad. Hvis transparenterne har en aftagelig strimmel, skal du kontrollere, at hver strimmel vender nedad.
 - Ilæg transparenterne lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant.
- Bemærk!** Skub ikke transparenterne for langt ned i printeren.
- Tryk og skub papirstyret hen til transparenternes venstre kant.

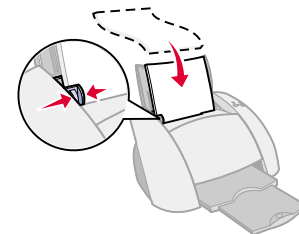

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse.
 - e Klik på OK.
- 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuens øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Automatisk i genvejsmenuen Papirtype.
 - e Vælg udskriftskvaliteten Normal eller Bedre.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af transparente

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hver transparent, når de kommer ud af printeren, og lad dem tørre, før du lægger dem oven på hinanden, så udtværing forhindres. Det kan tage op til 15 minutter, før en transparent er tør.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...


Udskrivning af bannere

Bemærk! Nogle programmer og nogle operativsystemer understøtter ikke udskrivning af bannere.

Trin 1: Ilægning af bannerpapir

Kontroller, at bannerpapiret ikke er brugt eller beskadiget.

- 1 Fjern alt papir fra papirstøtten.

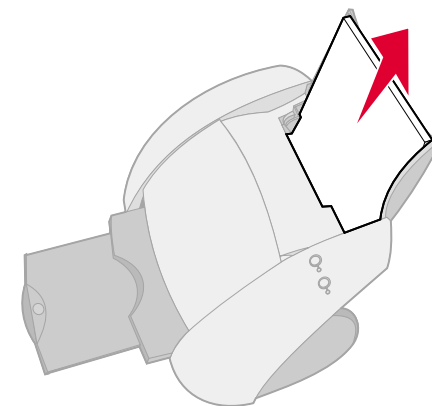

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse


Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 2 Med tommelfingrene på forsiden af papirstøtten, skal du lægge hænderne rundt om papirstøttens sider.
- 3 Med hænderne i den stilling, der beskrives i trin 2, skal du bruge tommelfingrene til at skubbe papirstøtten væk fra dig og derefter løfte papirstøtten ud af printeren som vist.
- 4 Afriv nok sider til banneret samt en ekstra side, og anbring dem derefter bag printeren.

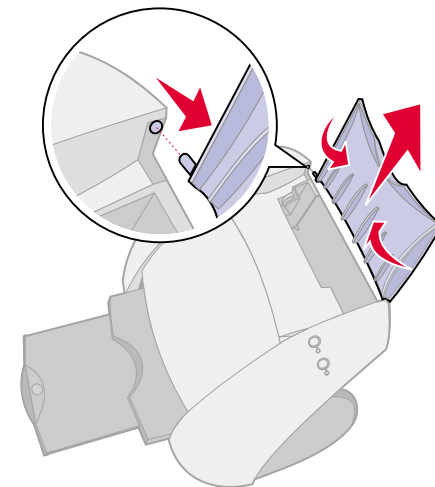

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 5 Læg den løse, forreste ende af første side i printeren med højre side mod papirstøtten.

Bemærk! Hvis du skubber papiret for langt ind i printeren, kan der opstå papirstop. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.

- 6 Tryk og skub papirstyret hen til bannerpapirets venstre kant.

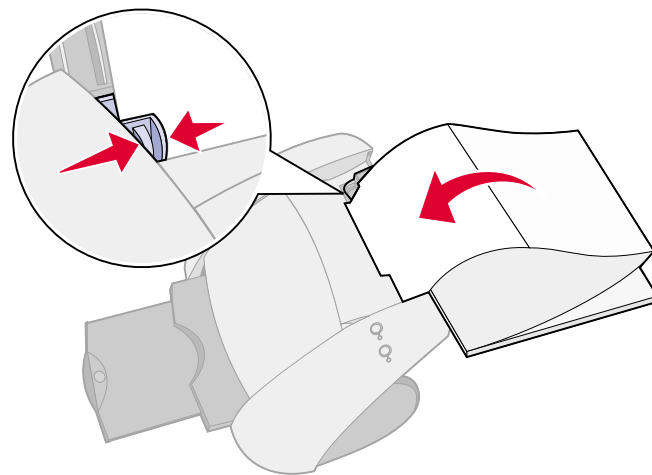

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse, enten Banner A4 eller Banner Letter.

Bemærk! Hvis du ikke vælger den korrekte papirstørrelse, kan bannerpapiret måske forårsage papirstop. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.

- e Vælg papirretningen Stående eller Liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printer.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- d Vælg Automatisk i menuen Papirtype.
- e Vælg Normal for udskriftskvalitet.

Trin 3: Udskrivning af banneret

- 1 Klik på Udskriv.
- 2 Når banneret er udskrevet:
 - a Tryk på knappen Papirfødnings for at indføre ekstra papir i printerens.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse


Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- b Tag papirstøtten op med forsiden mod dig. Forsiden af papirstøtten er den rillede side.
- c Med tommelfingrene på forsiden af papirstøtten og hænderne rundt om papirstøttens sider, skal du bøje papirstøtten (ved at trykke tommelfingrene væk fra dig) og indsætte papirstøtten i printerens papirbakke som vist. Afriv bannerpapiret langs den perforerede linje (hvis der er overskydende papir).

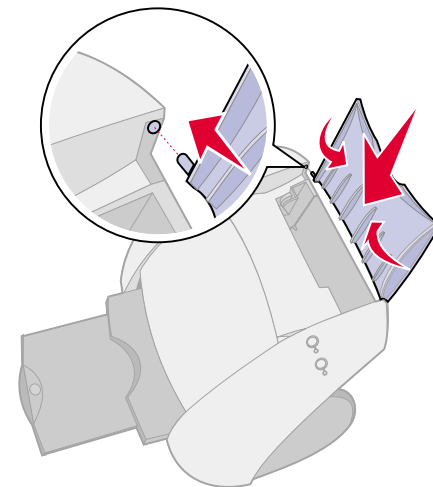

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Udskiftning af blækpatroner
- Justering af blækpatroner
- Rensning af udskriftsdyserne
- Aftørring af udskriftsdyser og kontakter
- Opbevaring af blækpatroner
- Bestilling af forbrugsstoffer



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...


Udskiftning af blækpatroner

Inden du installerer en ny eller udskifter en blækpatron, skal du fjerne den brugte.

Fjernelse af den brugte blækpatron

- 1 Kontroller, at strømindikatoren lyser.
- 2 Løft frontdækslet.

Blækpatronholderen flytter til isætningspositionen, medmindre printeren er optaget.

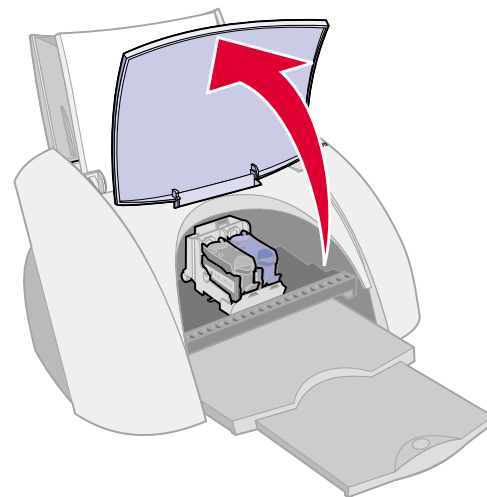

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse


Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- a Tryk på udløseren for blækpatronholderen for at løfte holderdækslet.

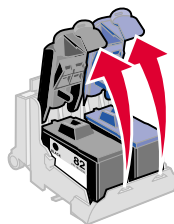

- b Fjern den brugte blækpatron.

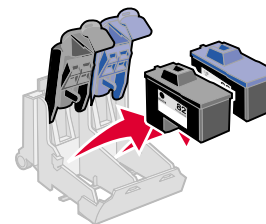

- 3 Gem den i en lufttæt beholder, eller kasser den på korrekt vis.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Installation af en blækpatron

Anvend forbrugsstoffer fra Lexmark for at få de bedste resultater. Genopfyldning af blækpatroner kan påvirke udskriftskvaliteten og beskadige printeren.

- 1 Hvis du er ved at installere en ny blækpatron, skal du fjerne mærkaten og den gennemsigtige tape i bunden af blækpatronen.

Advarsel! Rør **ikke** ved eller fjern de guldbelagte kontaktområder på bagsiden og i bunden af blækpatronen.

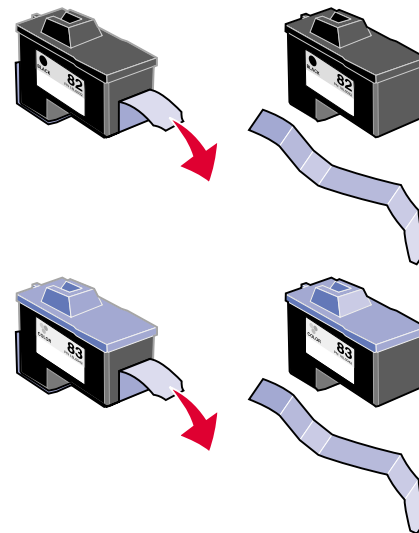

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser



Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

2 Sæt farveblækpatronen i den højre holder. Isætning af den sorte blækpatron i venstre holder.

a Sæt blækpatronen i holderen.

b Luk dækslet helt.

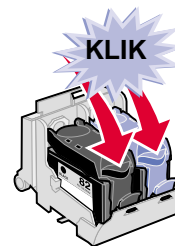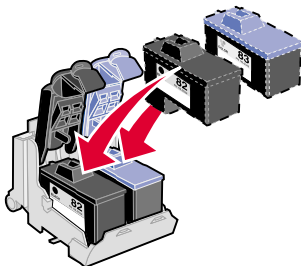

3 Luk frontdækslet.

Bemærk! Frontdækslet skal lukkes for at starte et nye udskriftsjob.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Angivelse af indstillinger for blækpatron i printersoftware

Installer blækpatronerne, inden du angiver indstillinger for dem i printersoftware. Se [Installation af en blækpatron](#) for at få hjælp.

- 1 Klik på Computer i vinduet Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ▶ mappen Bibliotek ▶ mappen Printere ▶ mappen Lexmark.
- 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z55 Hjælpefunktioner.
- 3 Klik på knappen Isæt/Skift blækpatron.
- 4 Vælg den installerede type blækpatron.
- 5 **Vigtigt!** Angiv, om blækpatronen er en Ny blækpatron eller en Gammel blækpatron, for at fastsætte korrekt blækniveau.
- 6 Klik på OK.
- 7 Vælg, om du vil justere blækpatronerne automatisk eller manuelt.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 8 Klik på Fortsæt for at udskrive en justeringsside.
- 9 Følg vejledningen på skærmen for at afslutte justeringen af blækpatronerne.
Se **Justering af blækpatroner** for at få hjælp.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Justering af blækpatroner

Du justerer typisk kun blækpatroner efter isætning eller udskiftning af en blækpatron. Det kan dog også være nødvendigt at justere blækpatroner, når:

- Tegn har en forkert form eller er forkert justeret i venstre margen.
- Lodrette lige linjer ikke er lige.

Sådan justeres blækpatronerne:

- 1 Ilæg almindeligt papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ▶ mappen Bibliotek ▶ mappen Printere ▶ mappen Lexmark.
- 3 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z55 Hjælpefunktioner.
- 4 Klik på knappen Juster blækpatroner under fanen Blækpatroner.
Dialogboksen Justering af blækpatroner vises.
- 5 Angiv, hvordan du vil justere blækpatronerne:
 - Hvis du vælger Automatisk justering (anbefales), angiver printeren den bedste justering og justerer automatisk blækpatronerne.
 - Hvis du vælger Manuel justering, skal du vælge de bedste justeringsværdier fra den udskrevne side.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- a Hvis du vælger at justere blækpatronerne manuelt, skal du finde nummeret under den mørkeste pil under hver justeringsgruppe.
- b Brug pilene i dialogboksen Juster blækpatroner til at vælge det nummer, der svarer til den mørkeste pil på den udskrevne side i hver justeringsgruppe, og klik derefter på OK.

Hvis justeringssiden ikke udskrives, skal du kontrollere, at du fjernede mærkaten og den gennemsigtige tape fuldstændigt fra begge blækpatroner. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Rensning af udskriftsdyserne

Det kan være nødvendigt at rense udskriftsdyserne for at forbedre udskriftskvaliteten. Rens dyserne i følgende tilfælde:

- Tegn udskrives ikke helt.
- Lodrette lige linjer er ikke lige.
- Der forekommer hvide streger i grafik eller udskrevet tekst.
- Farverne på udskriften er falmede eller er ikke de samme som farverne på skærmen.
- Udskriften er tilsmudset eller for mørk.

Sådan renses dyserne:

- 1 Ilæg papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Åbn **Lexmark Z55 Hjælpefunktioner**.
- 3 Klik på Rens blækdysere under fanen Blækpatroner.
Der udskrives en dysetestsider, der presser blæk gennem dyserne for at rense tilstoppede dyser.
- 4 Udskriv dokumentet igen for at bekræfte, at udskriftskvaliteten er forbedret.
- 5 Du kan forbedre udskriftskvaliteten endnu mere ved at prøve **Aftørring af udskriftsdysere og kontakter** og derefter udskrive dokumentet igen. Prøv **Rensning af udskriftsdysere** op til to gange mere, hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...



Aftørring af udskriftsdyser og kontakter

Hvis udskriftskvaliteten ikke forbedres, efter **Rensning af udskriftsdyserne**, kan der muligvis sidde indtørret blæk på dyserne eller kontakterne.

- 1 Fjern blækpatronen. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- 2 Fugt en ren fnugfri klud med vand.

a Hold kluden ind mod dyserne i ca. tre sekunder. Dup og tør forsigtigt i én retning.

b Brug en anden ren del af kluden. Hold den fugtige klud ind mod kontakterne i ca. tre sekunder. Dup og tør forsigtigt i én retning.

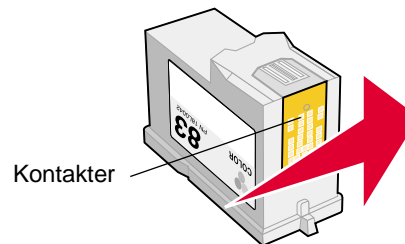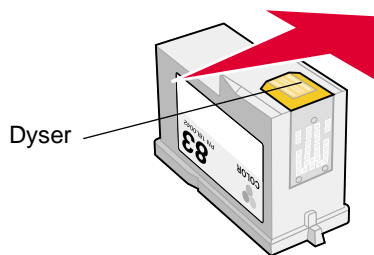

- 3 Giv dyserne og kontakterne mulighed for at tørre fuldstændigt.
- 4 Geninstaller blækpatronerne, og udskriv dokumentet igen.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 5 Prøv **Rensning af udskriftsdyserne** op til to gange mere, hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret.
- 6 Udskift blækpatronerne, hvis udskriftskvaliteten stadig ikke er tilfredsstillende. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Opbevaring af blækpatroner

Sådan sikrer du, at blækpatronen har en lang levetid, og at printeren yder sit optimale:

- Opbevar den nye blækpatron i emballagen, indtil du er klar til at installere den.
- Fjern ikke en blækpatron fra printeren, medmindre du vil udskifte den, rense den eller opbevare den i en lufttæt beholder. Blækpatronen udskriver ikke korrekt, hvis den fjernes fra printeren i et længere tidsrum.

Lexmark's printergaranti dækker ikke reparationer af fejl eller skader forårsaget af en genopfyldt blækpatron. Lexmark anbefaler ikke brug af genopfyldte blækpatroner. Genopfyldning af blækpatroner kan påvirke udskriftskvaliteten og beskadige printeren. Anvend forbrugsstoffer fra Lexmark for at få de bedste resultater.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bestilling af forbrugsstoffer

Besøg Lexmark's websted på www.lexmark.com for at bestille forbrugsstoffer.

| Vare: | Varenummer: |
|-----------------|-------------|
| Farveblækpatron | 83 eller 88 |
| Sort blækpatron | 82 |
| USB-kabel | 12A2405 |



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- **Løsning af generelle udskrivningsproblemer**
- **Løsning af problemer med installation af printersoftware**
- **Løsning af problemer med udskrivning via netværk**
- **Om fejlmeddelelser og indikatorer**
- **Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning**
- **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**
- **Forbedring af udskriftskvalitet**
- **Løsning af problemer med specialpapir**
- **Justeringssiden udskrives ikke**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Løsning af generelle udskrivningsproblemer

Hvis der opstår et udskrivningsproblem, skal du først kontrollere, at:

- Strømforsyningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Både computeren og printeren er tændt. Hvis du bruger printeren på netværk, skal du kontrollere, at computeren er tilsluttet netværket, og at Lexmark-adapteren er tændt, og alle indikatorer lyser. Se dokumentationen til adapteren for at få yderligere oplysninger.
- Ingen indikatorer blinker. Se **Om fejlmeddelelser og indikatorer** for at få hjælp.
- USB-kablet er tilsluttet korrekt til printeren og computeren eller en Lexmark-adapter.
- Printersoftwaren er installeret korrekt:
 - a Klik på Computer ▶ OS X-disk ▶ Bibliotek ▶ Printere ▶ Lexmark i Finder.
 - b Hvis Lexmark Z55 Hjælpefunktioner ikke findes, skal du installere printersoftwaren.
- Papiret er korrekt lagt i. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- Blækpatronerne er korrekt installeret. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Printeren er angivet som standardprinter eller aktuel printer.

Sådan angives printeren som standard:

- a Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
- b Dobbeltklik på mappen Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
- c Klik på Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.
- d Marker Lexmark Z55 på listen.
- e Vælg Benyt som standard i menuen Printere.

Sådan angives printeren som aktuel printer:

- a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z55 i genvejsmenuen Størrelse for.
- Printeren er tilsluttet direkte til computeren eller en netværkstilslutning eller via en Lexmark-adapter.

Prøv **Udskrivning af en testside**, når du har kontrolleret alle forrige punkter.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af en testside

- 1 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ▶ mappen Bibliotek ▶ mappen Printere ▶ mappen Lexmark.
- 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z55 Hjælpefunktioner.
- 3 Klik på Udskriv testside under fanen Blækpatroner for at sikre, at printeren fungerer korrekt.
 - Hvis der udskrives en testside, fungerer printeren korrekt. Se dokumentationen til det program, du brugte til at oprette dokumentet med.
 - Se **Testsidens udskrives ikke**, hvis testsiden ikke udskrives.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Løsning af problemer med installation af printersoftware

Hvis printersoftware ikke installeres korrekt, vises der en kommunikationsfejlmeddelelse, når du forsøger at udskrive. Det kan være nødvendigt at afinstallere printersoftware og derefter geninstallere den.

Afinstallation af printersoftware

- 1 Ilæg cd'en med printersoftware.
Lexmark-installationsskærbilledet vises.
- 2 Dobbeltklik på cd-ikonet.
- 3 Dobbeltklik på Installer OS X.
- 4 Klik på Afinstaller.
- 5 Følg trinnene på skærmen, hvis du vil afinstallere printersoftware.
- 6 Fortsæt med **Installation af printersoftware**.

Bemærk! Hvis installationsprogrammet ikke automatisk blev startet, skal du dobbeltklikke på ikonet Installer for at starte installationsprogrammet.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Installation af printersoftware

Du kan installere printersoftware fra den cd-rom, der fulgte med printeren, eller du kan hente den på Lexmark's websted på www.lexmark.com.

Hvis du vil tilslutte printeren til netværket via en Lexmark-adapter, skal du se dokumentationen, der fulgte med adapteren.

Brug af den cd-rom, der fulgte med printeren

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Når skrivebordet vises, skal du indsætte cd'en med printersoftware.
- 3 Dobbeltklik på Lexmark Z55-cd'en.
- 4 Dobbeltklik på Installer OS X.
- 5 Klik på Installer og accepter.

Bemærk! Hvis dialogboksen Printervalg eller Der blev fundet en ny netværksprinter vises, skal du følge den viste vejledning. Klik på ? i skærbilledet, eller kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

- 6 Vælg det land eller område, der er tættest på dig, hvis dit land ikke findes på listen.
- 7 Klik på Fortsæt.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

8 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen af printersoftwaren.

9 Klik på Åbn Udskriftscenter i skærbilledet Printervalg.

Bemærk! Lexmark Z55 skal vises som automatisk tilføjet i Udskriftscenter. Hvis det ikke sker, skal du klikke på Tilføj printer.

10 Klik på den røde lukknapp for at lukke Udskriftscenter.

11 Klik på Fortsæt i skærbilledet Printervalg.

12 Klik på Fortsæt for at udskrive en justeringsside, der bruges til at justere blækpatronerne automatisk.

- Hvis justeringssiden ikke udskrives, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret korrekt. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.
- Hvis der opstår papirstop, skal du følge vejledningen i den fejlmeddelelse, der vises. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.

Brug af internettet

- 1 Kontroller, at Stuffit Expander er installeret på systemet.
- 2 Vælg den korrekte driver til operativsystemet via Lexmark's websted på www.lexmark.com.
- 3 Klik på binhex-filen (hqx) for at hente og installere filen.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 4 Brug Stuffit Expander til at pakke filen ud på skrivebordet.
- 5 Dobbeltklik på mappen for at åbne den.
- 6 Dobbeltklik på Installationsprogram.
- 7 Følg vejledningen på skærmen, hvis du vil installere printersoftware.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Løsning af problemer med udskrivning via netværk

Se først **Løsning af generelle udskrivningsproblemer** for at få hjælp.

Hvis en eller flere af følgende betingelser gør sig gældende for netværksprinterens, skal du angive en IP-adresse for at konfigurere netværksprinterens.

- Printerens er opført som ukonfigureret i dialogboksen Netværksprinterkonfiguration eller dialogboksen Printervalg.
- Printerens er tilsluttet et eksternt undernet.

Fortsæt med **Angivelse af en IP-adresse**, hvis en eller flere af ovenstående betingelser gør sig gældende for netværksprinterens. Fortsæt med **Fejlfinding af netværksprinter**, hvis ingen af disse betingelser gør sig gældende.

Angivelse af en IP-adresse

Sådan angives en IP-adresse for at konfigurere en netværksprinter:

- 1 Åbn **Lexmark Z55 Hjælpfunktioner**.
- 2 Vælg Netværksprinterkonfiguration i menuen Avanceret.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

3 I dialogboksen:

| Skal du klikke på: | For at: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En printer på listen over tilgængelige netværksprintere, og klik derefter på Konfigurer... | Indtaste en tilgængelig IP-adresse på den valgte printer. Se den dokumentation, som du brugte til opsætning af netværket, eller tal med en netværksadministrator for at få hjælp til at vælge en IP-adresse. |
| Tilføj fjern... | <p>Udvide listen over printere for også at få vist printere på et eksternt undernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du vælger Tilføj enkelt printer, skal du indtaste IP-adressen på den printer, du vil tilføje. • Hvis du vælger Søg i undernet, skal du indtaste IP-adressen på det undernet, du vil gennemse. Alle eksterne printere, der findes, føjes til listen over printere. Disse printere gemmes på listen, hvis en printer føjes til via Udskriftscenter. |

IP-adressen på netværksprinter er indstillet.

- 4 Klik på Udført.
- 5 Klik på den røde lukknapp for at lukke Lexmark Z55 Hjælpefunktioner.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Fejlfinding af netværksprinter

Prøv disse løsninger, når du ikke kan udskrive på netværksprinter:

- 1 Kontroller, at printeren er tilsluttet en fungerende netværkstilslutning.
- 2 Hvis du bruger en Lexmark-adapter, skal du kontrollere, at alle indikatorer lyser. Se dokumentationen til adapteren for at få hjælp til at finde disse indikatorer.
- 3 Kontroller, at printersoftware er installeret korrekt:
 - a Klik på Computer ▶ OS X-disk ▶ Bibliotek ▶ Printere ▶ Lexmark i Finder.
 - b Hvis Lexmark Z55 Hjælpefunktioner til printeren ikke vises, skal du installere printersoftware. Se **Installation af printersoftware** for at få hjælp.
- 4 Prøv **Udskrivning af en testside**.
Se **Testsidens udskrives ikke**, hvis testsiden ikke udskrives.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Om fejlmeddelelser og indikatorer

Brug dette afsnit til bedre at forstå fejlmeddelelser til den printersoftware, som vises på skærmen, og indikatorerne på printeren. Oplysninger om de blinkende indikatorer på en Lexmark-adapter findes i dokumentationen til adapteren.

Meddelelse om papirstop

Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp til afhjælpning af papirstop.

Meddelelsen Blækniveau lavt

Der mangler blæk i en blækpatron. Du kan købe en ny blækpatron på Lexmark's websted på www.lexmark.com. Hvis du vil have hjælp til installation af blækpatronen, skal du se **Udskiftning af blækpatroner**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Indikatoren Papirfødnings blinker

Hvis printeren mangler papir:



- 1 Ilæg papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Tryk på knappen Papirfødnings.

Hvis der er opstået papirstop i printeren, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.

Strømindikatoren blinker

Blækpatronholderen er standset.

- 1 Kontroller, om skærmen viser fejlmeddelelser.
- 2 Sluk printeren.
- 3 Tænd printeren igen efter et par sekunder. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få yderligere hjælp.

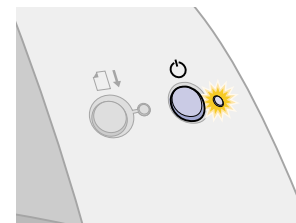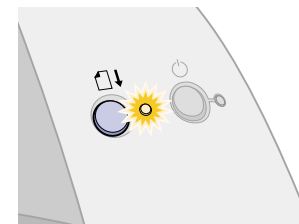

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning

Se først **Løsning af generelle udskrivningsproblemer** for at få hjælp.

Hvis du stadig har problemer, skal du klikke på det emne, der bedst beskriver problemet:

- **Printeren er tilsluttet, men udskriver ikke**
- **Printeren udsender en tom side, efter at have set ud som om den udskriver**
- **Testsiden udskrives ikke**
- **Printeren udskriver meget langsomt**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Printeren er tilsluttet, men udskriver ikke

Kontroller, at:

- Printeren er tændt, og at printerkablet er korrekt tilsluttet både printeren og computeren. Hvis du bruger printeren på netværk, skal du kontrollere, at Lexmark-adapteren er tændt, og alle indikatorer lyser. Se dokumentationen til adapteren for at få yderligere hjælp.
- Papiret er korrekt lagt i og ikke skubbet for langt ind i printeren. Se **Grundlæggende udskrivning** for at få hjælp. Hvis der opstår papirstop, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.
- Printeren ikke er i brug eller standset. Sådan kontrollerer du printerstatus:
 - a Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik om nødvendigt på Vis liste over printere.
 - d Marker Lexmark Z55 på listen.
 - e Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.
 - f Vælg Vis kø i menuen Printere.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

g Vælg udskriftsjobbet på listen.

h Klik på Forsøg igen eller Genoptag.

- Printerens er angivet som standardprinter. Sådan angives printerens som standard:

a Klik på ikonet Programmer i Finder.

b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.

c Klik på Vis liste over printere, hvis det er nødvendigt.

d Marker Lexmark Z55 på listen.

e Vælg Benyt som standard i menuen Printere.

Prøv **Udskrivning af en testside**, når du har kontrolleret disse emner.

Hvis testsiden udskrives, fungerer printerens korrekt. Hvis den ikke udskrives, skal du se **Testsidens udskrives ikke**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Testsiden udskrives ikke

Se først **Løsning af generelle udskrivningsproblemer** for at få hjælp og derefter:

- Hvis der opstår papirstop, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.
- Kontroller, at printeren ikke er optaget eller standset. Sådan kontrolleres printerstatus:
 - a Klik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpfunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik på Vis liste over printere, hvis det er nødvendigt.
 - d Marker Lexmark Z55 på listen.
 - e Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.
 - f Vælg Vis kø i menuen Printere.
 - g Vælg udskriftsjobbet på listen.
 - h Klik på Forsøg igen eller Genoptag.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- i Prøv at udskrive testsiden igen. Hvis den stadig ikke udskrives, skal du se:
 - **Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning**
 - **Løsning af problemer med installation af printersoftware**
 - **Løsning af problemer med udskrivning via netværk**

Printeren udsender en tom side, efter at have set ud som om den udskriver

Kontroller, at:

- Mærkatens og den gennemsigtige tape under blækpatronen er fjernet fra bagsiden og bunden af blækpatronerne. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- Blækpatronen har ikke tilstoppede dyser. Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Printeren udskriver meget langsomt

- Hvis du bruger en Mac OS X-version før 10.1, skal du overveje at opgradere for at optimere ydeevnen af udskriftssystemet.
- Luk alle de programmer, der ikke er i brug.
- Kontroller det dokument, du udskriver. Fotografier og grafik kan tage længere tid at udskrive end almindelig tekst. Dokumenter, der er store eller indeholder baggrundsbilleder, kan også tage længere tid at udskrive.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Kontroller printeren for at se, om der udskrives andre dokumenter. Udskriftsjob udskrives i den rækkefølge, som printeren modtager dem i. Hvis der blev sendt andre dokumenter til printeren før dit dokument, forsinkes det, indtil de andre dokumenter er udskrevet.
- Reducer udskriftskvaliteten til Normal eller Hurtig udskrivning.

Bemærk! Højere indstillinger af udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere at udskrive.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop

Klik på det emne, der bedst beskriver problemet:

- **Papiret indføres forkert, eller der indføres flere ark**
- **Der er opstået papirstop i printeren**
- **Printeren indfører ikke konvolutter eller specialpapir**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Papiret indføres forkert, eller der indføres flere ark

Kontroller, at:

- Kanterne på papiret ikke er krøllede.
- Papiret er anbefalet til inkjetprintere.
- Et stykke papir fra et tidligere udskriftsjob ikke sidder fast i printeren.
- Du ikke lægger for meget papir i printeren. Du kan ilægge op til 100 ark almindeligt papir afhængigt af papirets vægt.
- Du ikke skubber papiret for langt ind i printeren.
- Papirstyret hviler mod papirets venstre kant.
- Papirstyret ikke får papiret til at bøje.
- Printeren er placeret på en plan, vandret overflade.
- De valgte printerindstillinger er korrekte i forhold til den dokumenttype, du udskriver. Se **Grundlæggende udskrivning** eller **Udskrivningsidéer** for at få hjælp.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Printeren indfører ikke konvolutter eller specialpapir

Kontroller, at:

- Printeren indfører papir uden problemer. Ilæg konvolutterne eller specialpapiret lodret, så de hviler mod papirstøttens højre kant. Tryk og skub papirstyret hen til konvoluttens eller specialpapirets venstre kant. Se **Udskrivningsidéer** for at få hjælp.
- Du vælger den ønskede konvolut- eller specialpapirstørrelse i **Dialogboksen Sideopsætning** og den ønskede papirtype i **Dialogboksen Udskriv**.
- Du bruger et specialpapir- eller en konvolutstørrelse, der understøttes af printeren.
- Programmet er udviklet til udskrivning af konvolutter. Yderligere hjælp finder du i dokumentationen til programmet.
- Konvolutten eller specialpapiret ikke er stoppet i printeren. Se **Der er opstået papirstop i printeren** for at få hjælp.
- Printeren ikke er optaget eller standset. Sådan kontrolleres printerstatus:
 - a Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Vælg Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- d** Marker Lexmark Z55 på listen.
- e** Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.
- f** Vælg Vis kø i menuen Printere.
- g** Vælg et udskriftsjob på listen.
- h** Klik på Forsøg igen eller Genoptag.

Der er opstået papirstop i printeren

Hvis papiret sidder for langt inde i printeren og ikke kan fjernes:

- 1** Sluk printeren.
- 2** Tænd printeren igen.
- 3** Hvis printeren ikke automatisk sender siden ud:
 - a** Sluk printeren.
 - b** Træk i papiret for at fjerne det.

Hvis du ikke kan nå papiret, skal du åbne frontdækslet, trække papiret ud og derefter lukke frontdækslet.
 - c** Tænd printeren.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Forbedring af udskriftskvalitet

Hvis udskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan det være nødvendigt at justere indstillingerne for margen, vælge en højere udskriftskvalitet, justere blækpatronerne eller rense udskriftsdyserne.

Klik på et af nedenstående emner for at få yderligere oplysninger om, hvordan du kan forbedre udskriftskvaliteten:

- **Udskriften er for mørk eller tilsmudset**
- **De udskrevne tegn har en forkert form eller er justeret forkert**
- **Lodrette lige linjer er ikke lige**
- **Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen**
- **Udskriften er udtværet**
- **Farverne på udskriften er falmende**
- **Udskrevne sider har skiftevis lyse og mørke striber (forstyrret udskrivning)**
- **Der mangler tegn, eller tegnene er anderledes end forventet**
- **Udskriftskvaliteten er dårlig langs sidens kanter**
- **Fotografier udskrives ikke som forventet**

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskriften er for mørk eller tilsmudset

- Kontroller, at papiret er lige og ikke krøllet.
- Lad blækket tørre, før papiret berøres.
- Kontroller, at indstillingerne for papirtype og papirstørrelse i printersoftwarens svarer til det papir, der er lagt i printeren. Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.
- Rediger indstillingen for udskriftskvalitet til Hurtig udskrivning.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Lodrette lige linjer er ikke lige

Sådan forbedres udskriftskvaliteten af lodrette lige linjer i tabeller, rammer og grafer:

- Vælg en højere udskriftskvalitet.
- Prøv **Justering af blækpatroner**.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskriften er udtværet

- Den næste side, der føres ud af printeren, kan udtvære blækket. Fjern hver side, når de kommer ud af printeren, og lad dem tørre helt, før du lægger siderne oven på hinanden.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Udskrevne sider har skiftevis lyse og mørke striber (forstyrret udskrivning)

- Klik på Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet.
- Hvis printeren er tilsluttet computeren via en hub eller en ekstern enhed, f.eks. en scanner eller faxmaskine, skal du tilslutte printeren direkte til computeren med et USB-kabel.
- Hvis printeren er tilsluttet netværket, skal du tilslutte printeren direkte til computeren med et USB-kabel.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskriftskvaliteten er dårlig langs sidens kanter

Som andre printere kan printeren ikke udskrive på de yderste kanter af en side.

| Margen: | Minimumindstillinger: |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vestre og højre | <ul style="list-style-type: none">• 6,35 mm til US Letter, US Legal, Letter-bannerpapir og brugerdefinerede papirstørrelser• 3,175 mm til konvolutter• 3,37 mm til de fleste papirstørrelser |
| Top | <ul style="list-style-type: none">• 1,7 mm |
| Bund | <ul style="list-style-type: none">• 12,7 mm til udskriftsjob i sort• 19 mm anbefales til farveudskriftsjob |

De udskrevne tegn har en forkert form eller er justeret forkert

- Annuller alle udskriftsjob, og udskriv jobbet igen. Sådan annulleres alle udskriftsjob:
 - a Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik på Vis liste over printere, hvis det er nødvendigt.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

d Marker Lexmark Z55 på listen.

e Vælg Start kø i menuen Kø.

f Vælg Vis kø i menuen Printere.

g Marker det udskriftsjob, du vil slette.

h Klik på Slet.

i Gentag **trin g** og **trin h**, indtil alle job er slettet.

- Prøv **Justering af blækpatroner**.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen

- En blækpatron er måske ved at løbe tør for blæk. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- Brug et andet mærke papir. Hvert papirmærke accepterer blæk forskelligt og udskriver med farveforskelle.

Vælg Naturlige farver som dokumentfarver:

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 2 Marker Lexmark Z55 i genvejsmenuen Printere.
- 3 Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- 4 Vælg Naturlige i genvejsmenuen Dokumentfarve.

Farverne på udskriften er falmede

Prøv de forslag, der findes i afsnittet **Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen**. Hvis farverne stadig virker falmede, kan du forsøge **Rensning af udskriftsdyserne**.

Der mangler tegn, eller tegnene er anderledes end forventet

Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Fotografier udskrives ikke som forventet

Sådan forbedres kvaliteten af udskrevne fotografier:

- Vælg en højere udskriftskvalitet.
- Vælg Fotopapir som papirtype.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Løsning af problemer med specialpapir

Brug dette afsnit til at få hjælp til løsning af problemer med specialpapir.

Glossy eller fotopapir eller transparente klistrer sammen

- Brug fotopapir eller transparente, der er fremstillet specielt til en inkjet-printer.
- Kontroller, at du har lagt papiret korrekt i (med udskriftssiden opad) og valgt de korrekte indstillinger i printersoftware. Se **Udskrivning af fotografier** eller **Udskrivning af transparente** for at få hjælp.
- Fjern hver side, når de kommer ud af printeren, og lad dem tørre helt, før du lægger siderne oven på hinanden.

Transparenter eller fotografier indeholder hvide linjer

- Kontroller, at du har ilagt papiret korrekt (udskriftsside opad) og har valgt de korrekte indstillinger i printersoftware. Se **Udskrivning af transparente** eller **Udskrivning af fotografier** for at få hjælp.
- Vælg en højere udskriftskvalitet, f.eks. Bedre eller Bedst. Se **Grundlæggende udskrivning** for at få hjælp.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Justerings siden udskrives ikke

Kontroller, at:

- Mærkatens og den gennemsigtige tape under blækpatronen er fjernet helt fra bagsiden og bunden af blækpatronerne.
- Blækpatronerne er korrekt installeret. Se [Installation af en blækpatron](#) for at få hjælp.
- Papiret blev ilagt korrekt og ikke blev skubbet for langt ind i printeren. Se [Grundlæggende udskrivning](#) for at få hjælp.
- Alle indikatorer lyser, hvis printeren er tilsluttet netværket via en Lexmark-adapter. Se dokumentationen til adapteren for at få yderligere oplysninger.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Dette afsnit indeholder oplysninger om juridiske meddelelser.

- **Bekendtgørelse om udgave**
- **Varemærker**
- **Advarsel!**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bekendtgørelse om udgave

Udgave: Januar 2002

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af det eller de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark måtte finde passende, uden at det medfører nogen som helst form for forpligtelse over for dig. Du kan købe yderligere kopier af de publikationer, der

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

er relateret til dette produkt, ved at ringe på 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe på 0628-481500. I andre lande skal du kontakte forhandleren.

Henvisninger i denne publikation til produkter, programmer eller tjenester er ikke ensbetydende med, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor produktet forhandles. En henvisning til et produkt, et program eller enhver funktionelt tilsvarende tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Ethvert funktionelt tilsvarende produkt, program eller tjeneste, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.



Printeroversigt



Grundlæggende
udskrivning



Udskrivningsidéer



Vedligeholdelse



Fejlfinding



Bekendtgørelser



Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Color Jetprinter er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc.

Øvrige varemærker ejes af deres respektive ejes.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Advarsel!

Advarsel! "Advarsel!" henviser til noget, der kan forårsage skade på printerhardwaren eller -softwaren.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

A

advarsel! 103
 afbryderknap 15
 afinstallere printersoftware 72
 anbefalede indstillinger
 bannerpapir 51
 coated papir 23
 etiketter 37
 farvebilleder i sort/hvid 35
 folie 46
 fotokort 29
 fotopapir 23
 glossy papir 23
 kartotekskort 29
 konvolutter 32
 kort 29
 lykønskingskort 29
 postkort 29
 premium-papir 26
 stryg-på-ark 43
 transparenter 46
 t-shirt-ark 43
 uddelingskopi
 Se uddelingskopier
 uddelingskopier 40
 udskrive farvebilleder i sort/

 hvid 35
 ark, stryg-på 42

B

bannerpapir 48
 bekendtgørelse om
 udgave 100
 bekendtgørelser
 advarsel! 103
 bekendtgørelse om
 udgave 100
 varemærker 102
 bestille forbrugsstoffer 67
 Blækniveau lavt,
 meddelelse 79
 blækpatron
 aftørre 64
 bestille 67
 installere 57
 justere 61
 opbevare 66
 rense 63
 udskifte 55
 varenumre 67
 blækpatroner, udskifte
 aftørre 64

bestille 67
 fjerne 55
 installere 57
 justere 61
 opbevare 66
 rense 63
 udskifte 55
 varenumre 67
 blinkende indikatorer 79, 80
Brugervejledning
 navigere 2
 søge 2
 udskrive 2

C

coated papir 22

D

dyser, udskrifts-
 aftørre 64

E

etiketter 36

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

F

fejlfinding

- blinkende indikatorer 79
- fejlmeddelelser 79
- forbedre
 - udskriftskvalitet 91
- forkert indført papir 87
- generelle
 - udskrivningsproblemer 69
- justeringsside 98
- margener 94
- mislykket eller langsom
 - udskrivning 81
- papirfødning 87
- papirstop 90
- printer udskriver ikke 81
- printersoftwareinstallation 72
- software 72
- specialpapir 97
- tomme sider 85
- udskriftskvalitet 91
- udskrive via netværk 76

fejlmeddelelser

- Blækniveau lavt 79
- papirstop 79

fjerne blækpatroner 55
folie

- Se transparenter
- forbedre udskriftskvalitet 91
- forbrugsstoffer, bestille 67
- forkert indført papir 87
- forstyrret udskrivning 93
- fotokort 28
- fotopapir 22

G

glossy papir 22

H

Hjælpefunktioner, Lexmark 11

I

ilægge

- almindeligt papir 18
- bannerpapir 48
- coated papir 22
- etiketter 36
- folie 45
- fotokort 28
- fotopapir 22
- glossy papir 22

- kartotekskort 28
- konvolutter 31
- kort 28
- lykønskningskort 28
- postkort 28
- premium-papir 25
- stryg-på-ark 42
- transparenter 45
- t-shirt-ark 42
- uddelingskopier 39

ilægge papir 18

- indikatoren Papirfødning 15
- indikatorer
 - afbryder 80
 - papirfødning 80
- indlæst printerdriver, installere 74
- installere
 - blækpatroner 57
 - printersoftware 73

J

- justere blækpatroner 61
- justere blækpatroner automatisk 61
- justere blækpatroner

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

manuelt 61

K

kabel, varenumre
USB 67
kartotekskort 28
knappen Papirfødnings 15
knapper
afbryder 15, 80
papirfødnings 15
kontakter, aftørre 64
konvolutter 31
kort 28

L

Lexmark Hjælpfunktioner 11
lykønskningskort 28

M

margener,
minimumindstillinger 94
meddelelser, fejl-
Blækniveau lavt 79
papirstop 79
mørk eller tilsmudset
udskrift 92

N

navigere i *Brugervejledning 2*
netværk, konfigurere printer 76

P

papirstop, afhjælpe 90
Papirstop, meddelelse 79
papirstøtte 15
papirstyr 15
papirtype
registrering 16
postkort 28
premium-papir 25
printerdele 14
printerdriver
afinstallere 72
installere 73
printerindstillinger
tilpasse 19
printerindstillinger, tilpasse 4
printeroversigt 3
printersoftware
afinstallere 72
installere 73
Lexmark
Hjælpfunktioner 11

om 4
oversigt 4
Sideopsætning,
dialogboks 5
Udskriv, dialogboks 6
printerstatus 82

R

registrering, papirtype 16
rense, udskriftsdyser 63

S

sideindstillinger, redigere 4
Sideopsætning, dialogboks 5
software, printer
afinstallere 72
installere 73
Lexmark
Hjælpfunktioner 11
om 4
søge i *Brugervejledning 2*
spare på farveblæk 34
specialpapir
løse problemer med 97
stribet 93
strømforsyning

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

bestille 67
tilslutning 15
strømindikator 15
stryg-på-ark 42

T

tegn, forkert form 94
testside
udskrive 71
udskrives ikke 84
tilpasse indstillinger
bannere 51
coated papir 23
etiketter 37
folie 46
fotokort 29
fotopapir 23
glossy papir 23
kartotekskort 29
konvolutter 32
kort 29
lykønskingskort 29
postkort 29
premium-papir 26
stryg-på-ark 43
transparenter 46

t-shirt-ark 43
uddelingskopi
Se uddelingskopier
uddelingskopier 40
udskrive farvebilleder i sort/
hvid 35
transparenter 45

U

uddelingskopier 39
udskifte blækpatronen 55
udskriftsbakke 15
udskriftsdysen, aftørre 64
udskriftskvalitet, fejlfinding 91
Udskriv, dialogboks 6
udskrive
bannere 48
etiketter 36
farvebilleder i sort/hvid 34
flere sider pr. ark 39
folie 45
fotografier 22
fotokort 28
justeringside 61
kartotekskort 28
konvolutter 31

kort 28
lykønskingskort 28
på premium-papir 25
stryg-på-ark 42
testside 71
transparenter 45
t-shirt-ark 42
uddelingskopi
Se uddelingskopier
uddelingskopier 39
udskrive *Brugervejledning 2*
udskrive uddelingskopier
Se uddelingskopier
udskrivningsproblemer
blinkende indikatorer 79
fejlmeddelelser 79
generelle 69
mislykket eller langsom
udskrivning 81
netværk 76
papirfødnings 87
papirstop 90
software 72
specialpapir 97
tomme sider 85
udskriftskvalitet 91
USB-kabel

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

bestille 67
tilslutning 15

V

varemærker 102
varenummer på
farveblækpatron 67
varenummer på sort
blækpatron 67
varenumre
farvepatron 67
sort blækpatron 67
strømforsyning 67
USB-kabel 67

