



Z600 Series Color Jetprinter™

Gebruikershandleiding voor Mac OS X

- **Problemen met instellen oplossen**

Een controlelijst voor het vinden van oplossingen voor algemene installatieproblemen.

- **Printeroverzicht**

Informatie over de onderdelen van de printer en de printersoftware.

- **Tips voor afdrukken**

Meerdere projecten afdrukken op verschillende papiersoorten.

- **Onderhoud**

Cartridges onderhouden en supplies bestellen.

- **Algemene problemen oplossen**

Foutberichten, problemen met afdrukkwaliteit, papierstoringen en veel meer.

januari 2003

Uitgave: januari 2003

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan; het is mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Opmerkingen over deze publicatie kunt u richten aan Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, VS. Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland stuurt u uw reacties naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. De gegevens die u levert, kunnen door Lexmark worden gebruikt of verspreid zonder dat Lexmark verplicht is u daarvan op de hoogte te brengen. U kunt extra exemplaren aanschaffen van publicaties die bij dit product horen. Bel hiervoor in de VS 1-800-553-9727. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u +44 (0)8704 440 044. In andere landen neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld om aan te geven dat alleen de betreffende producten, programma's of diensten kunnen worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, behalve die welke uitdrukkelijk door de fabrikant zijn aangegeven.


© 2003 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Lexmark en Lexmark met het diamantontwerp zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Color Jetprinter is een handelsmerk van Lexmark International, Inc.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

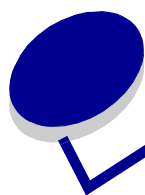

Inhoud



Hoofdstuk 1: Printeroverzicht.....	5
Printeronderdelen.....	5
Printersoftware	6
 Hoofdstuk 2: Tips voor afdrukken.....	 12
Afdrukken op normaal papier	12
Afdrukken op premiumpapier	15
Kaarten afdrukken.....	17
Enveloppen afdrukken.....	19
Kleurenafbeeldingen afdrukken in zwart-wit.....	20
Etiketten afdrukken.....	22
Hand-outs afdrukken.....	24
Opstrijktransfers afdrukken	26
Transparanten afdrukken	29
Document afdrukken in omgekeerde volgorde.....	31
 Hoofdstuk 3: Onderhoud.....	 33
Inktcartridges vervangen	33
Instellingen voor cartridges opgeven in de printersoftware	36
Inktcartridges uitlijnen.....	36
Afdrukkwaliteit verbeteren	37
Inktcartridges beschermen	39
Supplies bestellen	39
 Hoofdstuk 4: Problemen met instellen oplossen.....	 40
Controlelijst voor het oplossen van problemen	40
Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen	42

Hoofdstuk 5: Algemene problemen oplossen.....	45
Problemen met afdrukken via het netwerk oplossen als de printer is aangesloten op een netwerkadapter	45
Foutberichten en knipperende lampjes	47
Er wordt niet of langzaam afgedrukt.....	47
Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen	50
Problemen met afdrukkwaliteit oplossen.....	52
Problemen met speciaal papier oplossen	55
 Kennisgevingen	 56
 Verklarende woordenlijst	 58
 Register.....	 62

1

Printeroverzicht

Printeronderdelen

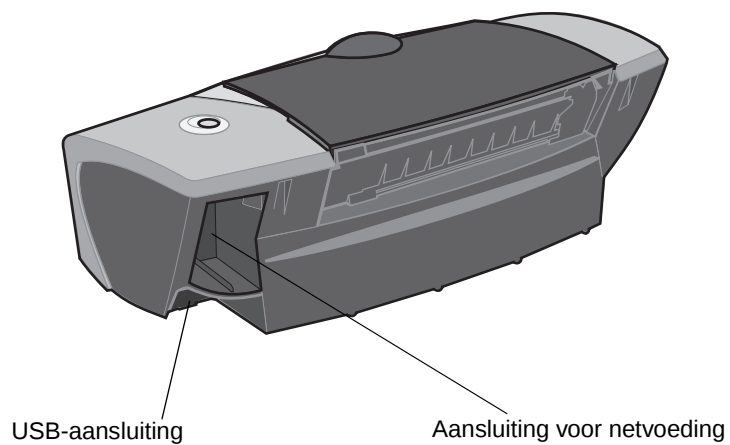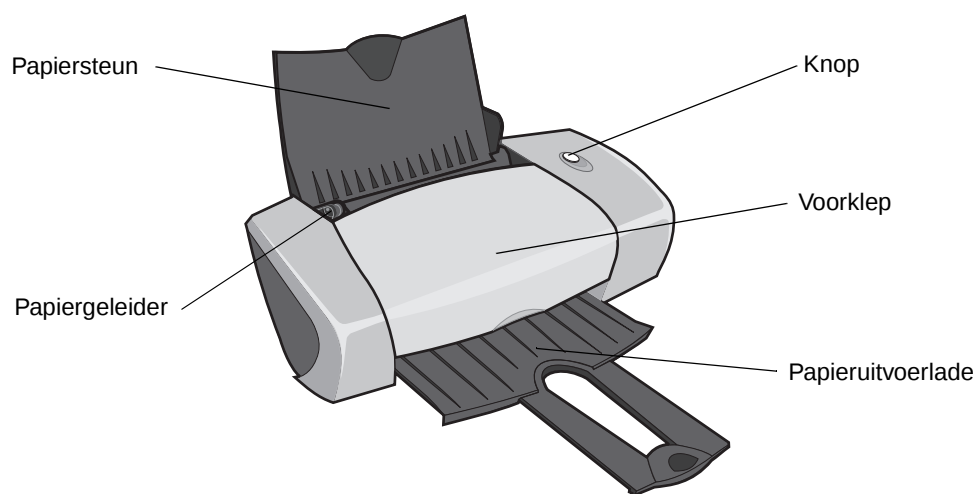

Onderdeel:	Functie:
Knop	• Printer in- of uitschakelen. • Papier verwijderen uit de printer. • Afdruktaken annuleren. • Printerstatus controleren. Zie "Foutberichten en knipperende lampjes" op pagina 47 voor meer informatie.
Voorklep	• Cartridges installeren of vervangen. • Vastgelopen papier verwijderen.
Papieruitvoerlade	Papier opvangen na het afdrukken.
Papiergeleider	Papier op de juiste manier invoeren in de printer.
Papiersteun	Papier in de printer recht houden.
Aansluiting voor netvoeding	Printer aansluiten op de netvoeding.
USB-aansluiting	Printer aansluiten op de computer via een USB-kabel.

Printersoftware

De printer werkt in combinatie met de dialoogvensters Pagina-instelling en Afdrukken die beschikbaar zijn in Mac OS X. Op de cd-rom bij de printer wordt tevens het Z600 Series Hulpprogramma geleverd.

Zie "Pagina-instelling" op pagina 7 en "Afdrukken" op pagina 8 voor informatie over het aanpassen van de instellingen voor een document. Zie "Tips voor afdrukken" op pagina 12 voor meer informatie over het selecteren van de juiste instellingen voor de betreffende documenten. Tijdens de installatie van de printersoftware worden voor deze dialoogvensters de volgende standaardwaarden ingesteld:

Afdrukkwaliteit: Normaal

Papiersoort: Normaal

Papierformaat: A4 of U.S. Letter


Afdrukstand: Staand

Pagina-instelling

Als u het gewenste document hebt geopend, kunt u het dialoogvenster Pagina-instelling gebruiken om bijvoorbeeld het papierformaat in te stellen. U past als volgt de instellingen in het dialoogvenster Pagina-instelling aan:

- 1 Kies **Bestand** ► **Pagina-instelling** in de toepassing.

Er verschijnt een venster dat lijkt op het volgende venster.

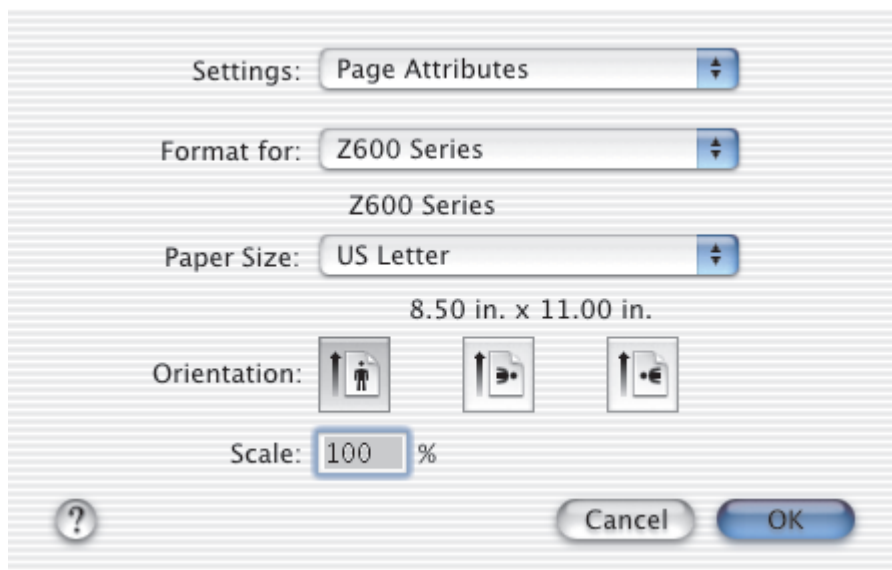

- 2 Geef de gewenste instellingen op.

Voorggrondmenu:	Optie:	Functie:
Instellingen	Paginakenmerken	Een papierformaat, afdrukrichting of schaalwaarde opgeven voor het document.
	Overzicht	Een overzicht van de huidige pagina-instellingen bekijken.
Stel in voor	Z600 Series	De pagina instellen voor afdrukken op de Z600 Series printer.
Papierformaat		Papierformaat selecteren.
Afdrukstand		Een afdrukstand selecteren: staand, liggend of liggend, gedraaid.
Schaal		Schaal van het document aanpassen. Geldige waarden zijn 1 tot en met 100.000. U kunt het beste waarden tussen 25% en 400% van het originele documentformaat gebruiken.


- 3 Klik op ? om de Help bij Mac OS X te openen voor meer informatie over deze instellingen.
- 4 Klik op **OK** om de instellingen toe te passen en het dialoogvenster Pagina-instelling te sluiten.

Afdrukken

Als u het document hebt geopend, kunt u het dialoogvenster Afdrukken gebruiken om het uiterlijk van documenten aan te passen. U past als volgt de instellingen in het dialoogvenster aan:

- 1 Kies **Bestand ▶ Afdrukken** in de toepassing.

Er verschijnt een venster dat lijkt op het volgende venster.

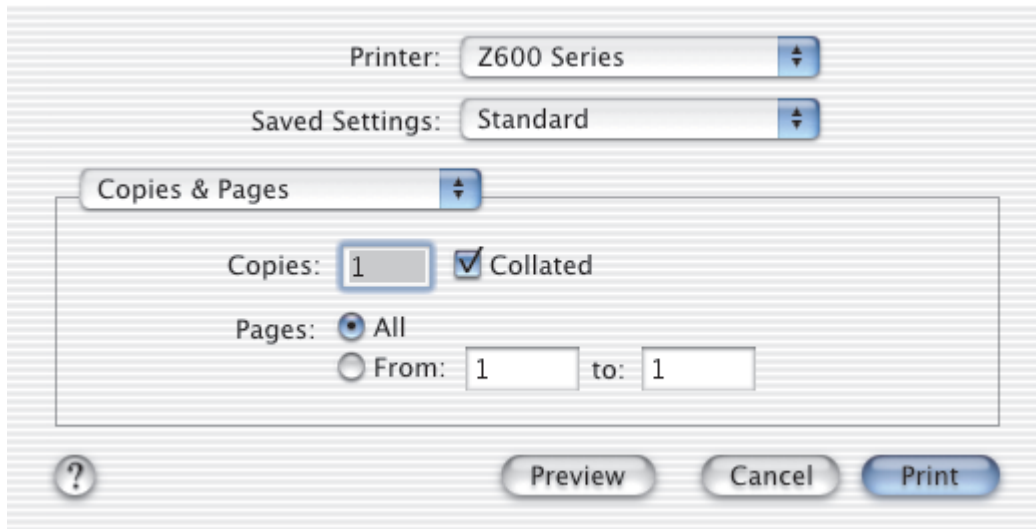

- 2 Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
- 3 Geef de gewenste instellingen op.

Voorgondmenu:	Optie:	Functie:
Aantal en pagina's	Exemplaren	Het aantal exemplaren invoeren dat u wilt afdrukken (1-999).
	Gesorteerd	Meerdere afdruktaken sorteren.
	Pagina's	Alle pagina's van een document of een bereik van pagina's afdrukken.
Lay-out	Pagina's per vel	Meerdere pagina's van het document afdrukken op één vel papier.
	Lay-outrichting	De pagina's van het document afdrukken in een bepaalde volgorde.
	Rand	Een rand afdrukken om elke pagina van het document.
Uitvoeropties	Opslaan als bestand	Het document afdrukken met de PDF-indeling.
Kleuropties	Documentkleur	Een kleurinstelling selecteren.
Geavanceerde indeling	Omgekeerde volgorde	Het document afdrukken in omgekeerde volgorde.
	Spiegelen	Het document gespiegeld afdrukken.

Voorgroondmenu:	Optie:	Functie:
Kwaliteit/ materiaalsoort	Papiersoort	De papiersoort voor het document kiezen.
	Afdrukkwaliteit	Afdrukkwaliteit selecteren. U kunt kiezen uit Snel afdrukken, Normaal, Beter of Best . Opmerking: voor de meeste documenten kunt u het beste de afdrukkwaliteit Normaal gebruiken. Met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit voor sommige papiersoorten, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer. Zie "Tips voor afdrukken" op pagina 12 voor meer informatie over de juiste afdrukkwaliteit voor de betreffende documenten.
Printerservices	Z600 Series Hulpprogramma	Een rechtstreekse koppeling naar het printerhulpprogramma activeren.
	Problemen oplossen	Een rechtstreekse koppeling naar het Help-centrum activeren.
	Supplies bestellen	Een rechtstreekse koppeling naar de weblocatie van Lexmark activeren.
	Softwareversie	Geïnstalleerde bestanden met informatie over de versie van de printersoftware weergeven.
Overzicht		Een overzicht van de huidige afdrুকinstellingen bekijken.
Instellingen opslaan		De huidige printerinstellingen opslaan voor later gebruik.

4 Als u meer informatie wilt over de instellingen in het dialoogvenster Afdrukken, klikt u op ? om de Help bij deze items weer te geven. Klik op de rode sluitknop als u klaar bent.

5 Klik op **Afdrukken** om de instellingen toe te passen en het document af te drukken.

Z600 Series Hulpprogramma

Met Z600 Series Hulpprogramma kunt u de printer en printersupplies beheren. U kunt:

- cartridges installeren;
- cartridges uitlijnen;
- spuitopeningen reinigen;
- printers selecteren;
- testpagina's afdrukken;
- informatie weergeven over het bestellen van supplies;
- informatie over de softwareversie weergeven;
- netwerkprinter configureren.

Werken met het Z600 Series Hulpprogramma


- 1 Dubbelklik op het bureaublad op de map van de **Z600 Series printer**. Als u de map niet ziet op het bureaublad, moet u de cd-rom met de printersoftware opnieuw starten.

Het dialoogvenster voor de Z600 Series printer verschijnt.

- 2 Dubbelklik op **Z600 Series Hulpprogramma**.

Opmerking: u kunt Z600 Series Hulpprogramma ook openen vanuit Printerservices in het dialoogvenster Afdrukken.

Het Z600 Series Hulpprogramma verschijnt.

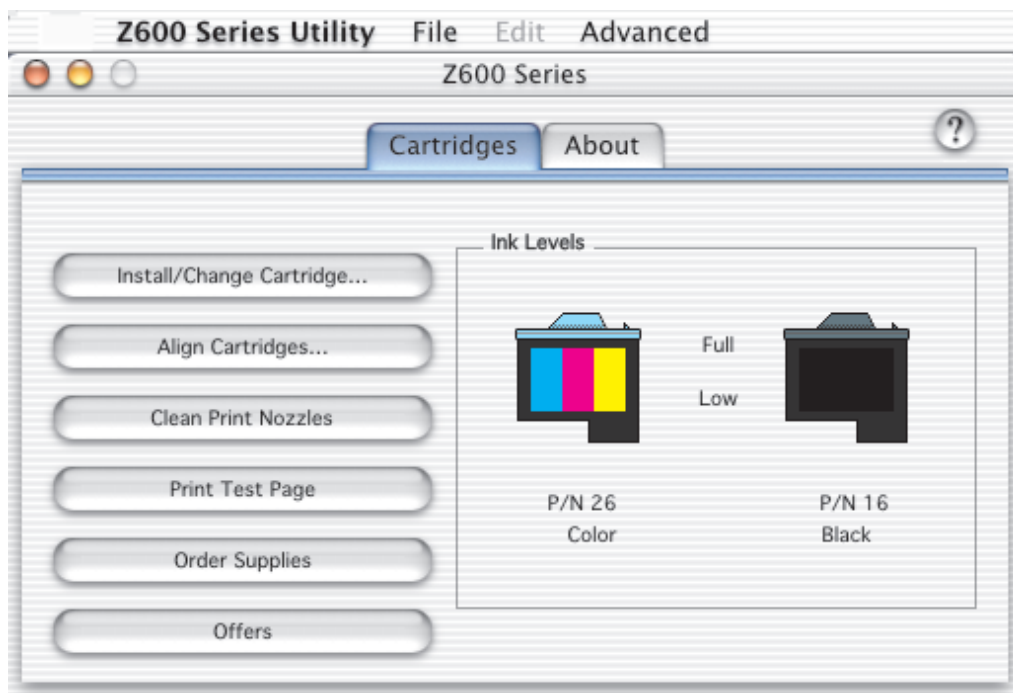

Onderdeel:	Optie:	Functie:
Tabblad Cartridges	Cartridge installeren/ vervangen	De cartridge-instellingen opgeven in de printersoftware wanneer u een cartridge installeert of vervangt. Zie "Inktcartridges vervangen" op pagina 33 voor meer informatie.
	Cartridges uitlijnen	De cartridges uitlijnen. Zie "Inktcartridges uitlijnen" op pagina 36 voor meer informatie.
	Spuitopeningen reinigen	De afdrukkwaliteit verbeteren door verstopte spuitopeningen te reinigen. Zie "Afdrukkwaliteit verbeteren" op pagina 37 voor meer informatie.
	Testpagina afdrukken	Controleren of de printer juist werkt.
	Supplies bestellen	Supplies, zoals inktcartridges, bestellen via de weblocatie van Lexmark. Zie "Supplies bestellen" op pagina 39 voor meer informatie.
	Aanbiedingen	De weblocatie van Lexmark bezoeken voor aanbiedingen. Opmerking: alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada.
Tabblad Info		Informatie over de versie van de printersoftware weergeven.
Menu Geavanceerd	Printer selecteren	• Een printer selecteren en instellen als standaardprinter. • Het IP-adres voor de geselecteerde printer zoeken. • Een printer op een extern subnet toevoegen. U kunt één printer toevoegen of het subnet doorzoeken op alle beschikbare printers. • Een overzicht weergeven van alle USB-printers, gedeelde USB-printers en netwerkprinters.
	Netwerkprinter configureren	• Een niet-geconfigureerde netwerkprinter configureren. • Een overzicht van netwerkprinters weergeven.

- 3** Als u meer informatie wilt over printerfuncties, klikt u op **?** om de Help bij de printersoftware weer te geven.
- 4** Klik op de rode knop in de linkerbovenhoek om het **Z600 Series Hulpprogramma** te sluiten.

2


Tips voor afdrukken

Afdrukken op normaal papier


Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u per keer op maximaal 100 vellen normaal papier afdrukken.

Stap 1: Plaats het papier in de printer

- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

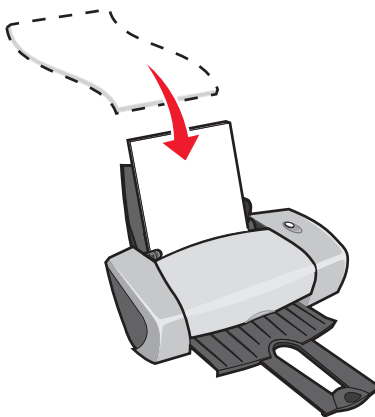

- Duw het papier niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

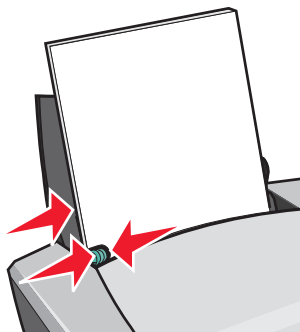

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

Als u papier van het formaat A4 of Letter gebruikt en met normale kwaliteit wilt afdrukken, hoeft u de instellingen niet aan te passen.

Wanneer u speciaal papier gebruikt, moet u de instellingen wijzigen met de procedure voor de betreffende papiersoort.

Stap 3: Druk het document af

- 1** Kies **Bestand** ► **Afdrukken** in de toepassing.
- 2** Klik op **Afdrukken**.

Opmerking: de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 50 vellen papier. Als u meer dan 50 vellen wilt afdrukken, moet u de eerste 50 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.


Foto's afdrukken

Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 50 vellen fotopapier of glossy papier of 100 vellen coated papier in de printer plaatsen. Druk foto's eerst op normaal papier af voor u het fotopapier plaatst en de instellingen aanpast. Hiermee voorkomt u dat u onnodig veel fotopapier gebruikt bij het bepalen van de optimale afdrukkwaliteit voor foto's.

Zie "Kaarten afdrukken" op pagina 17 voor informatie over het afdrukken op fotokaarten.


Stap 1: Plaats het fotopapier in de printer

- Gebruik voor de beste resultaten fotopapier dat geschikt is voor inkjetprinters.
- Als bij het fotopapier speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Plaats het papier tegen de rechterzijde van de papiersteun.

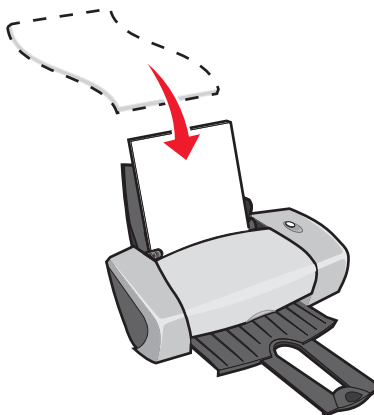

- Controleer of het papier niet reeds is gebruikt of is beschadigd.

- Plaats het papier met de glanzende zijde of de zijde met de coating naar boven.
- Duw het papier niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

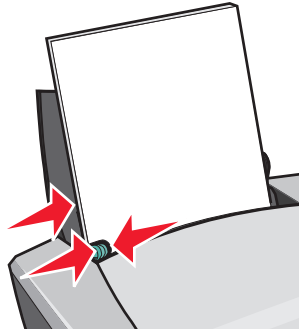

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1** Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Pagina-instelling** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Stel in voor.
 - c** Kies **Paginakenmerken** in het voorgrondmenu Instellingen.
 - d** Kies **A4** of **U.S. Letter** in het voorgrondmenu Papierformaat.
 - e** Klik bij Afdrukstand op het pictogram voor de staande, liggende of liggend gedraaide afdrukstand.
 - f** Klik op **OK**.
- 2** Geef als volgt een papiersoort en afdrukkwaliteit op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Afdrukken** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
 - c** Kies **Kwaliteit/materiaalsoort** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
 - d** Kies **Glossy/fotopapier** in het voorgrondmenu Papiersoort.
 - e** Klik op **Beter** of **Best** bij Afdrukkwaliteit.

Opmerking: met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

Stap 3: Druk de foto's af

Klik op **Afdrukken**.


Opmerking: verwijder elke foto zodra deze uit de printer komt en laat de foto's drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de foto's.

Afdrukken op premiumpapier

Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen premiumpapier in de printer plaatsen.


Stap 1: Plaats het premiumpapier in de printer

- Als bij het papier speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

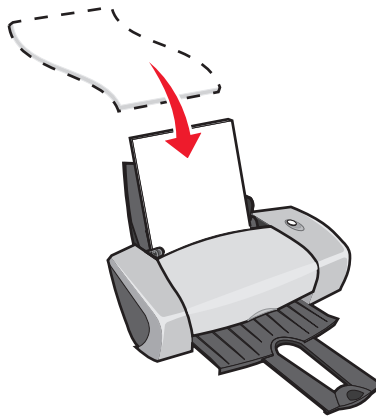

- Controleer of het papier niet reeds is gebruikt of is beschadigd.
- Voer het papier in met de afdrukzijde naar boven.
- Duw het papier niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

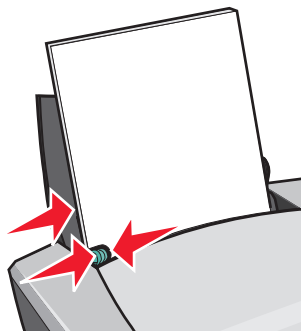

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1** Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Pagina-instelling** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Stel in voor.
 - c** Kies **Paginakenmerken** in het voorgrondmenu Instellingen.
 - d** Kies het juiste papierformaat in het vervolgmenu Papierformaat.
 - e** Klik bij Afdrukstand op het pictogram voor de staande, liggende of liggend gedraaide afdrukstand.
 - f** Klik op **OK**.
- 2** Geef als volgt een papiersoort en afdrukkwaliteit op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Afdrukken** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
 - c** Kies **Kwaliteit/materiaalsoort** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
 - d** Kies **Normaal** in het voorgrondmenu Papiersoort.
 - e** Klik op **Beter** of **Best** bij Afdrukkwaliteit.

Opmerking: met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

Stap 3: Druk het document af

Klik op **Afdrukken**.


Opmerking: de papieruitvoerlande biedt plaats aan maximaal 50 vellen papier. Als u meer dan 50 vellen wilt afdrukken, moet u de eerste 50 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.

Kaarten afdrukken

Afhankelijk van de dikte van de kaarten kunt u per keer maximaal 25 wenskaarten, indexkaarten, fotokaarten of briefkaarten plaatsen.


Stap 1: Plaats de kaarten in de printer

- Als bij de kaarten speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Plaats de kaarten verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

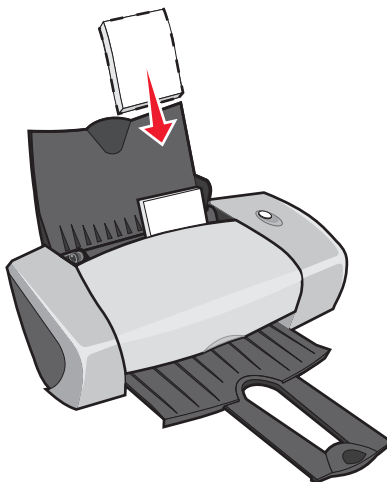

- Controleer of de kaarten niet reeds zijn gebruikt of zijn beschadigd.
- Voer het papier in met de afdrukzijde naar boven.
- Duw de kaarten niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

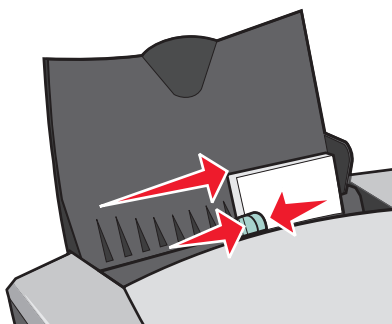

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1** Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Pagina-instelling** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Stel in voor.
 - c** Kies **Paginakenmerken** in het voorgrondmenu Instellingen.
 - d** Selecteer het formaat van de kaarten in het voorgrondmenu Papierformaat.
 - e** Klik bij Afdrukstand op het pictogram voor de staande, liggende of liggend gedraaide afdrukstand.
 - f** Klik op **OK**.
- 2** Geef als volgt een afdrukkwaliteit en papiersoort op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Afdrukken** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
 - c** Kies **Kwaliteit/materiaalsoort** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
 - d** Kies voor fotokaarten **Glossy/fotopapier** in het voorgrondmenu Papiersoort of **Normaal** voor de overige kaartsoorten.
 - e** Klik bij Afdrukkwaliteit op **Beter** of **Best** voor foto- en wenskaarten of op **Normaal** voor de overige kaartsoorten.

Opmerking: met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

Stap 3: Druk de kaarten af

Klik op **Afdrukken**.


Opmerking: verwijder elke foto zodra deze uit de printer komt en laat de foto's drogen voordat u ze op elkaar legt.

Enveloppen afdrukken

Afhankelijk van de dikte van de enveloppen kunt u per keer maximaal 10 enveloppen plaatsen.


Stap 1: Plaats de enveloppen in de printer

- Plaats de enveloppen verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

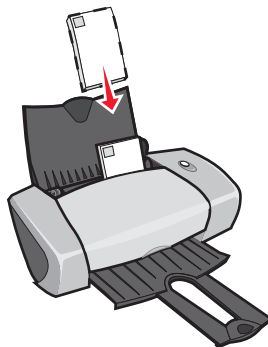

Opmerking: gebruik geen enveloppen met gaten, plastic vensters, reliëf, sluitkoordjes en metalen klemmetjes of sluitingen.

- Controleer of de enveloppen niet reeds zijn gebruikt of zijn beschadigd.
- Voer het papier in met de afdrukzijde naar boven.
- Zorg dat u de enveloppen invoert met de locatie voor de postzegel linksboven.
- Duw de enveloppen niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de enveloppen.

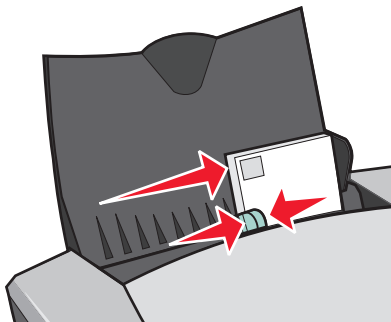

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1** Geef als volgt een formaat en afdrukstand voor de enveloppen op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Pagina-instelling** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Stel in voor.
 - c** Kies **Paginakenmerken** in het voorgrondmenu Instellingen.
 - d** Kies het juiste envelopformaat in het voorgrondmenu Papierformaat.
 - e** Klik bij Afdrukstand op het pictogram voor de liggende afdrukstand.

Opmerking: in veel toepassingen worden de envelopinstellingen genegeerd die u opgeeft in het venster Pagina-instelling. Controleer of de liggende afdrukstand ook is ingeschakeld in de toepassing.

- f** Klik op **OK**.

- 2** Geef als volgt een papiersoort en afdrukkwaliteit op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Afdrukken** in het programma.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
 - c** Kies **Kwaliteit/materiaalsoort** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
 - d** Kies **Normaal** in het voorgrondmenu Papiersoort.
 - e** Selecteer de gewenste afdrukkwaliteit bij Afdrukkwaliteit. De standaardinstelling is **Normaal**.

Opmerking: met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

Stap 3: Druk de enveloppen af

Klik op **Afdrukken**.

Opmerking: de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 10 enveloppen. Als u meer dan 10 enveloppen wilt afdrukken, moet u de eerste 10 enveloppen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.


Kleurenafbeeldingen afdrukken in zwart-wit

Kleurenafbeeldingen kunt u in zwart-wit afdrukken.


Opmerking: u kunt deze instelling alleen gebruiken als er een zwarte-inktcartridge is geïnstalleerd.

Plaats het papier in de printer

- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

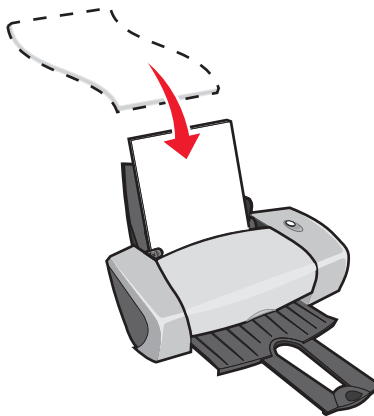

- Controleer of het papier niet reeds is gebruikt of is beschadigd.
- Voer het papier in met de afdrukszijde naar boven.
- Duw het papier niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

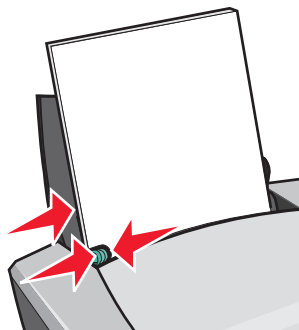

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1 Geeft als volgt de kleuropties op:
 - a Kies **Bestand** ► **Afdrukken** in de toepassing.
 - b Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
 - c Kies **Kleuropties** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
 - d Kies **Alleen zwart** in het voorgrondmenu Documentkleur.
- 2 Pas het document aan met de procedure voor de papiersoort die u gebruikt.

Stap 3: Druk het document af

Klik op **Afdrukken**.


Opmerking: de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 50 vellen papier of 10 fotokaarten. Als u meer dan 50 vellen wilt afdrukken, moet u de eerste 50 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken. Als u meer dan 10 fotokaarten wilt afdrukken, moet u de eerste 10 fotokaarten verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.

Etiketten afdrukken

Afhankelijk van de dikte van de vellen kunt u maximaal 25 vellen met etiketten in de printer plaatsen.


Stap 1: Plaats de etiketten in de printer

- Gebruik alleen etiketten die geschikt zijn voor inkjetprinters.
- Als bij de etiketten speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Plaats de etiketten verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

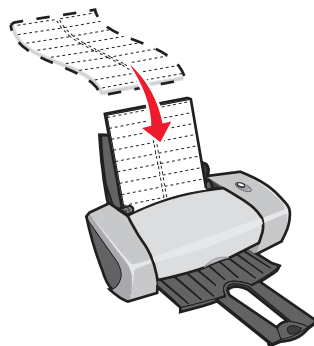

- Controleer of de etiketten niet reeds zijn gebruikt of zijn beschadigd.
- Druk niet af binnen 1 mm van de rand van een etiket.
- Controleer of er geen etiketten ontbreken of zijn omgekruld.
- Voer het papier in met de afdrukszijde naar boven.
- Duw de etiketten niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de etiketvellen.

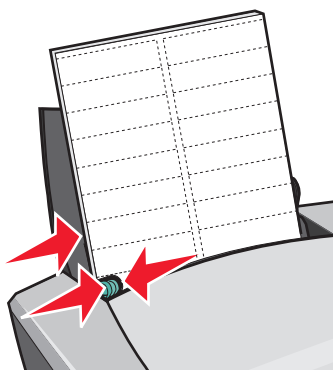

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1** Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Pagina-instelling** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Stel in voor.
 - c** Kies **Paginakenmerken** in het voorgrondmenu Instellingen.
 - d** Kies **A4** of **U.S. Letter** in het voorgrondmenu Papierformaat.
 - e** Controleer of het pictogram voor de liggende afdrukstand is geselecteerd bij Afdrukstand.
 - f** Klik op **OK**.
- 2** Geef als volgt een papiersoort en afdrukkwaliteit op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Afdrukken** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
 - c** Kies **Kwaliteit/materiaalsoort** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
 - d** Kies **Normaal** in het menu Papiersoort.
 - e** Selecteer de gewenste afdrukkwaliteit bij Afdrukkwaliteit. De standaardinstelling is **Normaal**.


Opmerking: met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

Stap 3: Druk de etiketten af

Klik op **Afdrukken**.

Opmerking: de papieruitvoerlade biedt plaats aan maximaal 10 etiketvellen. Als u meer dan 10 vellen wilt afdrukken, moet u de eerste 10 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.


Hand-outs afdrukken

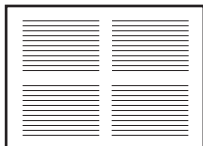

U kunt papier besparen door hand-outs af te drukken. Hand-outs zijn meerdere pagina's van een document afgedrukt op één vel papier. Afhankelijk van de dikte van het papier kunt u maximaal 100 vellen in de printer plaatsen.


Stap 1: Plaats het papier in de printer

- Als bij het papier speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

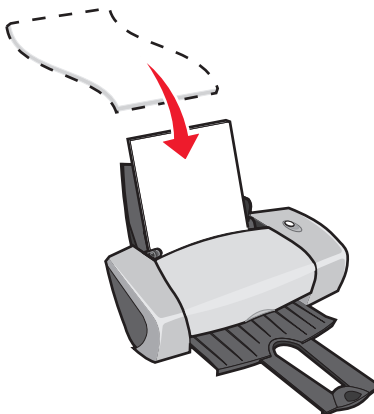

- Controleer of het papier niet reeds is gebruikt of is beschadigd.
- Voer het papier in met de afdrukzijde naar boven.
- Duw het papier niet te ver in de printer.

- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

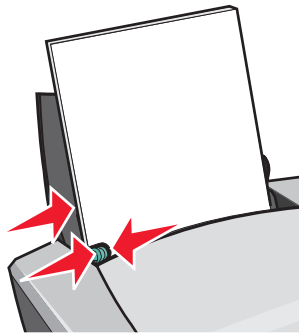

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

U kunt hand-outs afdrukken op beide zijden van het papier.

- 1** Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Pagina-instelling** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Stel in voor.
 - c** Kies **Paginakenmerken** in het voorgrondmenu Instellingen.
 - d** Kies het juiste papierformaat in het vervolgmenu Papierformaat.
 - e** Klik bij Afdrukstand op het pictogram voor de staande, liggende of liggend gedraaide afdrukstand.
 - f** Klik op **OK**.
- 2** Geef als volgt een afdrukkwaliteit, papiersoort en indeling op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Afdrukken** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
 - c** Kies **Kwaliteit/materiaalsoort** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
 - d** Selecteer bij Papiersoort de papiersoort die u wilt gebruiken voor het document.
 - e** Selecteer de gewenste afdrukkwaliteit bij Afdrukkwaliteit. De standaardinstelling is **Normaal**.


Opmerking: met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

- f** Kies **Indeling** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
- g** Geef in het voorgrondmenu Pagina's per vel het aantal pagina's op dat op één vel papier moet worden afgedrukt.
- h** Klik bij Lay-outrichting op de afbeelding die de volgorde weergeeft waarin de pagina's moeten worden afgedrukt op het vel.
- i** Als u een rand wilt afdrukken rond elke pagina, kiest u een optie in het voorgrondmenu Rand.

Stap 3: Druk de hand-outs af

Klik op **Afdrukken**.

Opstrijktransfers afdrukken

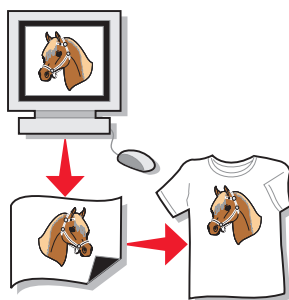


Afhankelijk van de dikte van de opstrijktransfers kunt u maximaal 100 opstrijktransfers in de printer plaatsen. Druk de afbeelding eerst af op normaal papier voor u deze afdrukt op een opstrijktransfer. Hiermee voorkomt u dat u onnodig veel opstrijktransfers gebruikt bij het bepalen van de optimale afdrukkwaliteit voor de afbeelding. Plaats de opstrijktransfers pas in de printer als u tevreden bent over de afdrukkwaliteit van de afbeelding op normaal papier.


Opmerking: voor optimale resultaten kunt u het beste slechts één opstrijktransfer per keer plaatsen.

Stap 1: Plaats de opstrijktransfers in de printer

- Als bij de opstrijktransfers speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Plaats de opstrijktransfers verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

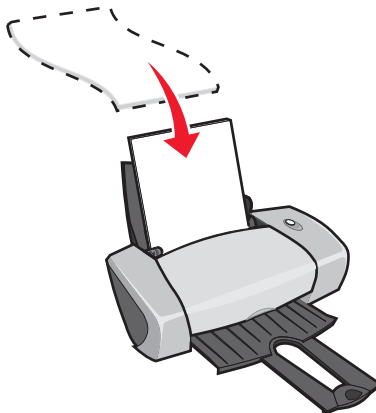

- De opstrijktransfers mogen niet reeds zijn gebruikt of zijn beschadigd.
- Voer de opstrijktransfers in met de afdrukzijde (lege zijde) naar boven.
- Duw de opstrijktransfers niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de opstrijktransfers.

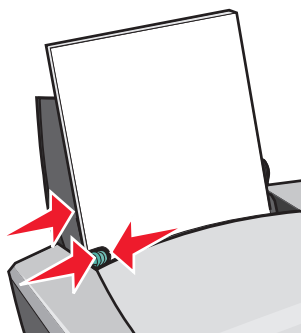

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1 Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
 - a Kies **Bestand** ► **Pagina-instelling** in de toepassing.
 - b Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Stel in voor.
 - c Kies **Paginakenmerken** in het voorgrondmenu Instellingen.

- d** Kies een papierformaat in het menu Papierformaat.
- e** Klik bij Afdrukstand op het pictogram voor de staande, liggende of liggend gedraaide afdrukstand.
- f** Klik op **OK**.

2 Geef als volgt een papiersoort en afdrukkwaliteit op:

- a** Kies **Bestand ▶ Afdrukken** in de toepassing.
- b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
- c** Kies **Kwaliteit/materiaalsoort** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
- d** Kies **Opstrijktransfer** in het voorgrondmenu Papiersoort.

Opmerking: als u Opstrijktransfer kiest, wordt de afbeelding automatisch gespiegeld. Selecteer *niet* in de toepassing een optie waarmee de afbeelding wordt gedraaid.

- e** Selecteer de gewenste afdrukkwaliteit bij Afdrukkwaliteit. Normaal is de standaardinstelling.

Opmerking: met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

- f** Als de afbeelding in het programma wordt gespiegeld, voert u de volgende stappen uit:
 - Kies **Geavanceerde indeling** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
 - Controleer of **Spiegelen** is uitgeschakeld.

Stap 3: Druk de opstrijktransfers af

Klik op **Afdrukken**.


Opmerking: verwijder afzonderlijke opstrijktransfers zodra ze uit de printer komen en laat ze drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de opstrijktransfers.

Transparanten afdrukken


Afhankelijk van de dikte van de transparanten kunt u per keer maximaal 50 transparanten plaatsen.

Stap 1: Plaats de transparanten in de printer

- Gebruik transparanten die geschikt zijn voor inkjetprinters.
- Als de transparanten zijn voorzien van een achtervel, moet u dit verwijderen voordat u de transparanten in de printer plaatst.
- Als bij de transparanten speciale instructies zijn geleverd, neemt u deze aandachtig door.
- Plaats de transparanten verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

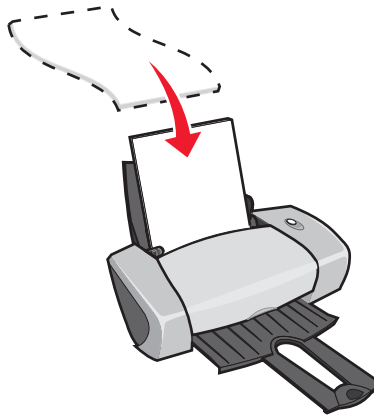

- Controleer of de transparanten niet reeds zijn gebruikt of zijn beschadigd.
- Voer de transparanten in met de ruwe zijde (afdrukzijde) naar boven. Transparanten met verwijderbare strips plaatst u met de strips naar beneden en van u af.
- Duw de transparanten niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van de transparanten.

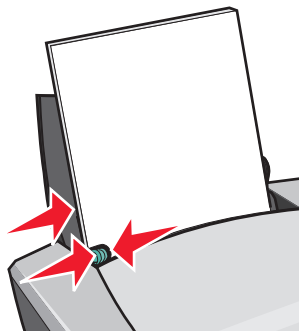

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1** Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Pagina-instelling** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Stel in voor.
 - c** Kies **Paginakenmerken** in het voorgrondmenu Instellingen.
 - d** Selecteer bij Papierformaat de grootte van het papier dat u wilt gebruiken.
 - e** Klik bij Afdrukstand op het pictogram voor de staande, liggende of liggend gedraaide afdrukstand.
 - f** Klik op **OK**.
- 2** Geef als volgt een papiersoort en afdrukkwaliteit op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Afdrukken** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
 - c** Kies **Kwaliteit/materiaalsoort** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
 - d** Kies **Transparant** in het voorgrondmenu Papiersoort.
 - e** Selecteer de gewenste afdrukkwaliteit bij Afdrukkwaliteit. Normaal is de standaardinstelling.

Opmerking: met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

Stap 3: Druk de transparanten af


Klik op **Afdrukken**.

Opmerking: verwijder de afzonderlijke transparanten zodra ze uit de printer komen en laat de transparanten drogen voordat u ze op elkaar legt. Hiermee voorkomt u vlekken op de transparanten. De transparanten moeten ongeveer 15 minuten drogen.


Document afdrukken in omgekeerde volgorde

Stap 1: Plaats het papier in de printer

- Plaats het papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun.

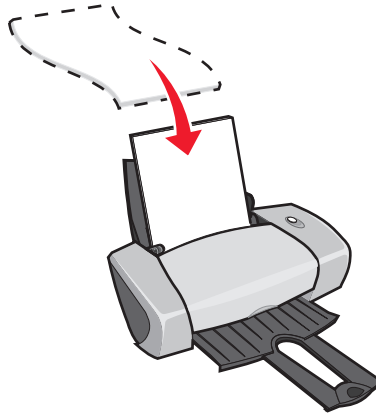

- Voer het papier in met de afdrukzijde naar boven.
- Duw het papier niet te ver in de printer.
- Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het papier.

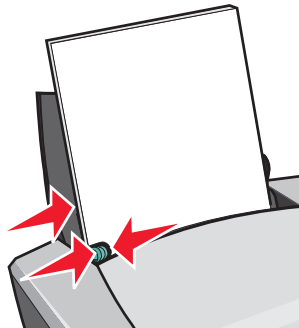

Opmerking: mogelijk hoeft u de papiergeleider niet te verschuiven als u papier met het formaat Letter gebruikt.

Stap 2: Pas de afdrukinstellingen aan

- 1** Geef als volgt een papierformaat en afdrukstand op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Pagina-instelling** in de toepassing.
 - b** Kies het juiste papierformaat in het vervolgmenu Papierformaat.
 - c** Klik bij Afdrukstand op het pictogram voor de staande, liggende of liggend gedraaide afdrukstand.
 - d** Klik op **OK**.
- 2** Geef als volgt een indeling voor het document op:
 - a** Kies **Bestand ▶ Afdrukken** in de toepassing.
 - b** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
 - c** Kies **Geavanceerde indeling** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
 - d** Schakel het selectievakje **Omgekeerde volgorde** in.

Stap 3: Druk het document af

Klik op **Afdrukken**.

Opmerking: de papieruitvoerlande biedt plaats aan maximaal 50 vellen papier. Als u meer dan 50 vellen wilt afdrukken, moet u de eerste 50 vellen verwijderen voordat u kunt doorgaan met afdrukken.

3

Onderhoud

Inktcartridges vervangen

De Z600 Series ondersteunt de volgende cartridges:


Artikel:	Artikelnummer:
Zwarte-inktkartridge	16 of 17
Kleureninktkartridge	26 of 27

Opmerking: u kunt de printer gebruiken met alleen een kleureninktkartridge of alleen een zwarte-inktkartridge.

Zie pagina 39 voor meer informatie over het bestellen van supplies.


Gebruikte cartridges verwijderen

- 1 Controleer of het aan/uit-lampje brandt.
- 2 Open de voorklep.

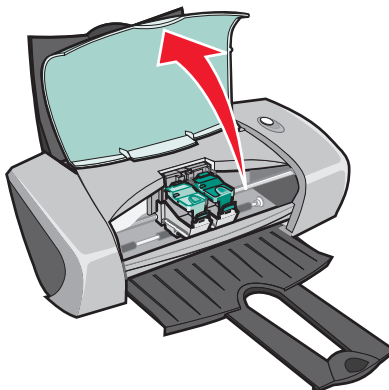


De cartridgehouder wordt naar de laadpositie verplaatst, tenzij de printer actief is.

- 3** Open de deksels van de cartridgehouders.

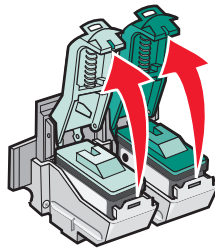


- 4** Verwijder de gebruikte inktcartridges. Bewaar de cartridges in een luchtdichte verpakking of gooi de cartridges weg. Neem hierbij de geldende milieuvoorschriften in acht.

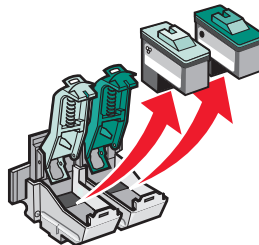


Cartridges installeren

- 1** Als u nieuwe cartridges installeert, verwijdert u de sticker en de transparante tape van de achter- en onderzijde van de cartridges.

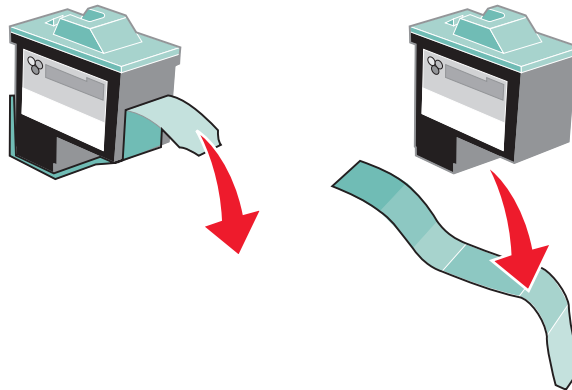


Waarschuwing: raak de goudkleurige contactgedeelten aan de achter- en onderzijde van de cartridges *niet* aan.

- 2** Plaats de kleureninktcartridge in de linkerhouder. Plaats de zwarte-inktcartridge in de rechterhouder.

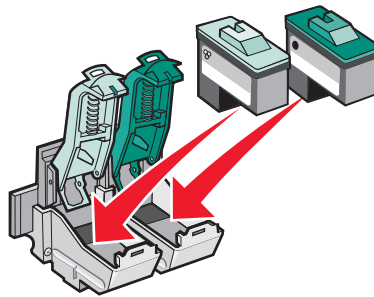


Opmerking: de kleureninktcartridge gaat langer mee als u een zwarte-inktcartridge en een kleureninktcartridge installeert. Tevens verbetert u zo de afdruksnelheid.

- 3** Klik de deksels vast.

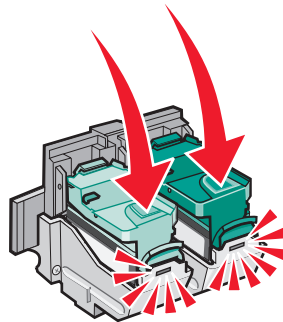

- 4** Sluit de voorklep.

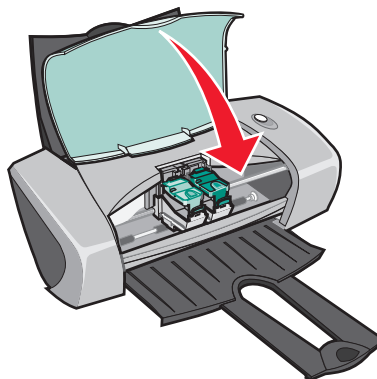

Opmerking: de voorklep moet zijn gesloten voordat u een taak kunt afdrukken.

Instellingen voor cartridges opgeven in de printersoftware

Installeer eerst de inktcartridges voor u de instellingen opgeeft in de printersoftware. Zie “Cartridges installeren” op pagina 34 voor meer informatie.

- 1** Als u de cartridges hebt geïnstalleerd, dubbelklikt u op de map van de **Z600 Series printer** op het bureaublad en dubbelklikt u vervolgens op het **Z600 Series Hulpprogramma** om het printerhulpprogramma te openen. U kunt het Z600 Series Hulpprogramma ook openen vanuit Printerservices in het dialoogvenster Afdrukken.
- 2** Klik op **Cartridge installeren/vervangen** op het tabblad Cartridges. Installeer de cartridges volgens de instructies op het scherm.
- 3** Klik op **Doorgaan**.
Het dialoogvenster Cartridges controleren wordt weergegeven.
- 4** Selecteer de artikelnummers van de cartridges die u wilt installeren.
- 5** Selecteer **Ja, deze is oud** als u de cartridge eerder hebt gebruikt of **Nee, deze is nieuw** als u de cartridge voor het eerst gebruikt.

Opmerking: als een eerder gebruikte cartridge wordt aangeduid als nieuwe cartridge, wordt in Hulpprogramma wellicht onjuiste informatie over de inktvoorraad weergegeven.

- 6** Klik op **OK**.

Inktcartridges uitlijnen

Gewoonlijk hoeft u de cartridge alleen uit te lijnen als u een cartridge hebt geïnstalleerd of vervangen. Mogelijk moet u ook in de volgende gevallen de cartridges uitlijnen:

- tekens zijn niet goed afgedrukt of verkeerd uitgelijnd langs de linkermarge;
- verticale rechte lijnen zijn met golvingen afgedrukt.

U lijnt als volgt de cartridges uit:

- 1** Plaats papier in de printer.
- 2** Dubbelklik op de map van de **Z600 Series printer** op het bureaublad en dubbelklik vervolgens op **Z600 Series Hulpprogramma** om het printerhulpprogramma te openen. U kunt het Z600 Series Hulpprogramma ook openen vanuit Printerservices in het dialoogvenster Afdrukken.
- 3** Klik op **Cartridges uitlijnen** op het tabblad Cartridges.
Het dialoogvenster **Cartridges uitlijnen** wordt weergegeven.
- 4** Klik op **Doorgaan**.

- 5 Zoek naar het getal onder de donkerste pijl van elke uitlijningsgroep op de afgedrukte uitlijningspagina.
- 6 Klik op de pijlen in het dialoogvenster Cartridges uitlijnen om voor elke uitlijningsgroep het getal te selecteren dat overeenkomt met de donkerste pijl op de afgedrukte pagina.
- 7 Klik op **OK**.

Zie “Uitlijningspagina wordt niet afgedrukt” op pagina 49 als de uitlijningspagina niet wordt afgedrukt.

Afdrukkwaliteit verbeteren

Als u niet tevreden bent met de afdrukkwaliteit van het document, controleert u eerst de volgende punten:

- Gebruik het juiste papier voor het document. Gebruik bijvoorbeeld fotopapier als u een foto wilt afdrukken.
- Gebruik papier dat zwaarder, helder wit of coated is.
- Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.
 - a Kies **Bestand** ► **Afdrukken** in de toepassing.
 - b Kies **Kwaliteit/materiaalsoort** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
 - c Klik op **Beter** of **Best**.

Als het document nog steeds niet de gewenste afdrukkwaliteit heeft, volgt u deze stappen:

- 1 Plaats de inktcartridges terug.
 - a Verwijder de cartridges. Zie “Gebruikte cartridges verwijderen” op pagina 33 voor meer informatie.
 - b Plaats de cartridges. Zie “Cartridges installeren” op pagina 34 voor meer informatie.
 - c Druk het document opnieuw af.
- 2 Reinig de spuitopeningen
 - a Plaats papier in de printer.
 - b Dubbelklik op de map van de **Z600 Series printer** op het bureaublad en dubbelklik vervolgens op het **Z600 Series Hulpprogramma** om het printerhulpprogramma te openen. U kunt het Z600 Series Hulpprogramma ook openen vanuit Printerservices in het dialoogvenster Afdrukken.
 - c Klik op **Spuitopeningen reinigen** op het tabblad Cartridges.

Er wordt een testpagina afgedrukt, waarbij inkt door de spuitopeningen wordt geperst om verstopte openingen te ontstoppen.

d Druk het document nogmaals af om te controleren of de kwaliteit is verbeterd.

e Ga verder met stap 3 als u de afdrukkwaliteit verder wilt verbeteren:


3 Veeg de spuitopeningen en contactpunten van de inktcartridge schoon.

Als de afdrukkwaliteit na het reinigen van de spuitopeningen niet beter is, kan er opgedroogde inkt op de spuitopeningen of contactpunten zitten.


a Verwijder de cartridges. Zie “Gebruikte cartridges verwijderen” op pagina 33 voor meer informatie.

b Maak een schone, pluisvrije doek vochtig met water.

c Houd de doek voorzichtig ongeveer drie seconden tegen de spuitopeningen en veeg de spuitopeningen schoon in de aangegeven richting.

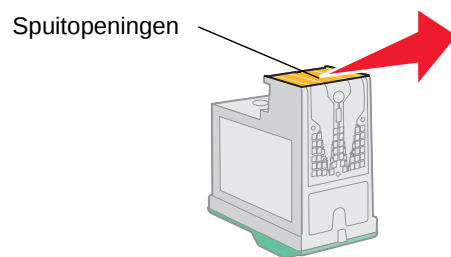

d Houd een schoon gedeelte van de doek voorzichtig ongeveer drie seconden tegen de contactpunten en veeg de contactpunten schoon in de aangegeven richting.

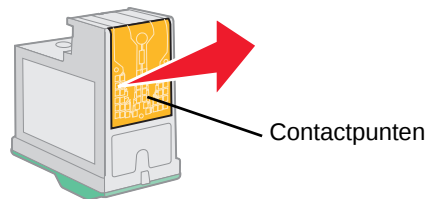

e Laat de spuitopeningen en de contactpunten volledig opdrogen.

f Installeer de cartridges opnieuw en druk het document opnieuw af.

Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd, kunt u de reinigingsprocedure nog maximaal twee keer uitvoeren.

Is de afdrukkwaliteit hierna nog steeds niet naar behoren, dan moet u de cartridge vervangen. Zie “Inktcartridges vervangen” op pagina 33 voor meer informatie.

Inktcartridges beschermen

Zo lang mogelijk doen met de inktcartridges en het meeste uit de printer halen:

- bewaar een nieuwe inktcartridge in de verpakking totdat u de cartridge gaat installeren;
- Verwijder de cartridge niet uit de printer, tenzij u de cartridge wilt vervangen, reinigen of opbergen in een luchtdichte verpakking. Als u de cartridge langere tijd blootstelt aan de open lucht, kan de afdrukkwaliteit verminderen.

De garantievoorwaarden voor printers van Lexmark zijn niet van toepassing op reparaties als gevolg van storingen en schade veroorzaakt door opnieuw gevulde cartridges. U kunt het beste geen opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Dergelijke cartridges verminderen de afdrukkwaliteit en kunnen schade aan de printer toebrengen. Voor optimale resultaten kunt u het beste Lexmark supplies gebruiken.

Supplies bestellen

Als u supplies wilt bestellen of een leverancier bij u in de buurt wilt zoeken, kunt u de weblocatie van Lexmark op www.lexmark.com bezoeken.

Artikel:	Artikelnummer:
Kleureninktkartridge	26 of 27
Zwarte-inktkartridge	16 of 17
USB-kabel	12A2405

4

Problemen met instellen oplossen

Controlelijst voor het oplossen van problemen

- ☒ De netvoeding is stevig aangesloten op de printer en een geaard stopcontact.
- ☒ De printer en de computer zijn ingeschakeld. Als u de printer in een netwerk gebruikt, moet u controleren of de computer verbonden is met het netwerk, of de Lexmark adapter ingeschakeld is en of alle lampjes op de adapter branden. Raadpleeg de informatie bij de adapter voor meer informatie.
- ☒ De USB-kabel is stevig aangesloten op de printer en op de computer of de Lexmark adapter.
- ☒ Het lampje van de printer knippert. Zie “Foutberichten en knipperende lampjes” op pagina 47.
- ☒ De sticker en de transparante tape zijn verwijderd van de achter- en onderzijde van beide inktcartridges.
- ☒ De inktcartridges zijn correct geïnstalleerd. Zie “Cartridges installeren” op pagina 34 voor meer informatie.
- ☒ Het papier is correct geplaatst. Duw het papier niet te ver in de printer. Zie “Foutberichten en knipperende lampjes” op pagina 47 als het papierinvoerlampje knippert.
- ☒ De printersoftware is correct geïnstalleerd.

Open het hulpprogramma van de printer door te dubbelklikken op de map van de **Z600 Series printer** op het bureaublad en vervolgens op **Z600 Series Hulpprogramma** te dubbelklikken. U kunt het Z600 Series Hulpprogramma ook openen vanuit Printerservices in het dialoogvenster Afdrukken.

Als u de printermap en het hulpprogramma van de printer niet kunt vinden, moet u de printersoftware opnieuw starten. Zie “Printersoftware installeren” op pagina 43 voor meer informatie.

- ☒ De printer is ingesteld als standaardprinter of huidige printer.

Controleer als volgt of de printer is ingesteld als standaardprinter:

- 1 Klik op het pictogram **Print Center** in het Dock.

De lijst met printers wordt weergegeven.

- 2 Controleer of de **Z600 Series** is gemarkeerd in de lijst.

Controleer als volgt of de printer is ingesteld als huidige printer:

- 1 Open het gewenste bestand en klik op **Bestand ▶ Pagina-instelling**.
- 2 Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Stel in voor.
- 3 Klik op **OK**.
- 4 Kies **Bestand ▶ Afdrukken**.
- 5 Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.

- ☒ De printer is rechtstreeks aangesloten op de computer. Volg onderstaande stappen om het probleem op te lossen als de printer is aangesloten via een extern apparaat, zoals een USB-hub, schakelkastje, scanner of faxapparaat.

- 1 Maak de printer los van alle externe apparaten.
- 2 Sluit de printer rechtstreeks aan op de computer met een USB-kabel.
- 3 Druk een testpagina af.
 - a Open het hulpprogramma van de printer door te dubbelklikken op de map van de **Z600 Series printer** op het bureaublad en vervolgens op **Z600 Series Hulpprogramma** te dubbelklikken. U kunt het Z600 Series Hulpprogramma ook openen vanuit Printerservices in het dialoogvenster Print.
 - b Klik op **Testpagina afdrukken** op het tabblad Cartridges.
 - Als de testpagina wordt afgedrukt, werkt de printer correct. Het probleem kan worden veroorzaakt door een extern apparaat en niet de printer. Raadpleeg de documentatie bij de externe apparatuur voor meer informatie.
 - Als de testpagina niet wordt afgedrukt, raadpleegt u de Help bij de printersoftware voor meer informatie. Zie ook "Testpagina wordt niet afgedrukt" op pagina 49.

Er gebeurt niets nadat de cd met software in het cd-rom-station geplaatst is

- 1 Sluit alle geopende programma's.
- 2 Verwijder de cd met printersoftware uit het cd-rom-station.
- 3 Start de computer opnieuw op.

- 4 Als het bureaublad wordt weergegeven, plaatst u de cd met de printersoftware opnieuw in het cd-rom-station.
- 5 Volg de instructies in "Printersoftware installeren" in het volgende gedeelte om de installatie van de printersoftware te voltooien.

Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen

Als de printersoftware niet goed is geïnstalleerd, verschijnt er een foutbericht voor communicatie tijdens het afdrukken. Mogelijk moet u de printersoftware verwijderen en opnieuw installeren.

Printersoftware verwijderen

U kunt de installatie van de printersoftware op twee manieren ongedaan maken. U kunt de software bijvoorbeeld als volgt verwijderen:

- 1 Dubbelklik op het pictogram van de **Lexmark Z600 Series cd** op het bureaublad. Als u de map niet ziet op het bureaublad, moet u de cd-rom van de printersoftware opnieuw starten.
Het venster van het Lexmark installatieprogramma verschijnt.
- 2 Dubbelklik op **Installeer**.
Het installatievenster van de Lexmark Z600 Series verschijnt.
- 3 Klik op **Verwijderen**.
Vul de verificatiemelding voor de gebruiker in als deze verschijnt en klik op **OK**.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om het verwijderen van de installatie te voltooien.

U kunt de installatie ook als volgt verwijderen:

- 1 Dubbelklik op de map van de **Z600 Series printer** op het bureaublad.
Het menu van de Z600 Series printer verschijnt.
- 2 Dubbelklik op de **Uninstaller van de Z600 Series**.
Vul de verificatiemelding voor de gebruiker in als deze verschijnt en klik op **OK**.
- 3 Klik op **Verwijderen**.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om het ongedaan maken van de installatie te voltooien.

Printersoftware installeren

Start de computer opnieuw op voordat u de printersoftware installeert of opnieuw installeert.

U kunt de printersoftware installeren met de cd die bij de printer is geleverd of de printersoftware downloaden van de weblocatie van Lexmark op www.lexmark.com.

Raadpleeg de documentatie bij de adapter voor informatie over hoe u de printer op een netwerk kunt aansluiten met de Lexmark adapter.

Printersoftware installeren met de cd

- 1 Sluit alle geopende programma's.
- 2 Als het bureaublad wordt weergegeven, plaatst u de cd met de printersoftware in het cd-rom-station.

Het pictogram van de cd van de Lexmark Z600 Series verschijnt op het bureaublad.
- 3 Dubbelklik op het pictogram van de cd **Lexmark Z600 Series**.
- 4 Dubbelklik op **Installeer**.
- 5 Klik op **Installeren en instemmen**.

Opmerking: als het dialoogvenster Printer selecteren of Nieuwe netwerkprinter gevonden verschijnt, volgt u de instructies op het scherm. Klik op ? op het scherm of neem contact op met de netwerkbeheerder voor hulp.

- 6 Selecteer het betreffende land of de betreffende regio.
- 7 Klik op **Doorgaan**.
- 8 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de printersoftware te voltooien.
- 9 Klik op **Print Center openen** in het venster Printer selecteren.

Opmerking: de Z600 Series printer moet automatisch in Print Center verschijnen. Als dit niet gebeurt, klikt u op **Voeg printer toe**.

- 10 Klik op de rode sluitknop om **Print Center** te sluiten.
- 11 Klik op **Doorgaan** in het venster Printer selecteren.
- 12 Installeer de inktcartridges. Zie "Cartridges installeren" op pagina 34 voor meer informatie.
 - Controleer of de cartridges juist zijn geïnstalleerd als de uitlijningspagina niet wordt afgedrukt. Herhaal de procedure zoals beschreven in "Cartridges installeren" op pagina 34.
 - Als er papier is vastgelopen, volgt u de aanwijzingen in het foutbericht dat wordt weergegeven. Zie "Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen" op pagina 50 voor meer informatie.

Printersoftware installeren via het World Wide Web

- 1 Controleer of Stuffit Expander aanwezig is op de computer.
- 2 Selecteer op de weblocatie van Lexmark op www.lexmark.com het stuurprogramma voor het betreffende besturingssysteem.
- 3 Klik op het binhexbestand (.hqx) om het bestand te downloaden en te installeren.
- 4 Gebruik Stuffit Expander om het bestand uit te pakken op het bureaublad.
- 5 Dubbelklik op de map om deze te openen.
- 6 Dubbelklik op **Installeer**.
- 7 Volg de aanwijzingen op het scherm om de printersoftware te installeren.

5

Algemene problemen oplossen

Voor informatie over:	Zie pagina:
Problemen met afdrukken via het netwerk oplossen als de printer is aangesloten op een netwerkadapter	45
Foutberichten en knipperende lampjes	47
Er wordt niet of langzaam afgedrukt	47
Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen	50
Problemen met afdrukkwaliteit oplossen	52
Problemen met speciaal papier oplossen	55

Problemen met afdrukken via het netwerk oplossen als de printer is aangesloten op een netwerkadapter

Zie eerst “Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen” op pagina 42 voor meer informatie.

Als een of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn op de netwerkprinter, gaat u verder met “IP-adres invoeren”.

- De printer wordt weergegeven als niet geconfigureerd in het dialoogvenster Netwerkprinter configureren of het dialoogvenster Printer selecteren.
- De printer bevindt zich op een extern subnet.

Als geen van deze voorwaarden van toepassing is, gaat u verder met “Problemen met de netwerkprinter oplossen” op pagina 46.

IP-adres invoeren

U kunt als volgt een IP-adres invoeren en de netwerkprinter instellen:

- 1** Open het **Z600 Series Hulpprogramma**. Zie “Z600 Series Hulpprogramma” op pagina 9 voor informatie over het gebruik van het hulpprogramma.
- 2** Kies **Netwerkprinter configureren** in het menu Geavanceerd.

3 In het dialoogvenster:

Klik op:	Functie:
Een printer in de lijst met beschikbare printers en klik op Configureren	Een beschikbaar IP-adres voor de geselecteerde printer opgeven. Raadpleeg de documentatie bij het netwerk of neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie over het selecteren van een IP-adres.
Externe printer	De lijst met printers uitbreiden om printers op te nemen op een extern subnet. • Als u Eén printer toevoegen selecteert, moet u het IP-adres invoeren voor de printer die u wilt toevoegen. • Als u Zoeken op extern subnet selecteert, moet u het IP-adres invoeren van het subnet dat u wilt doorzoeken. De externe printers die worden gevonden, worden aan de lijst met printers toegevoegd. Deze printers worden opgeslagen in de lijst in Print Center.

Het IP-adres voor de netwerkprinter is ingesteld.

4 Klik op **OK**.

5 Klik op de rode knop in de linkerbovenhoek om het **Z600 Series Hulpprogramma** te sluiten.

Problemen met de netwerkprinter oplossen

Probeer deze oplossingen als u niet kunt afdrukken met de netwerkprinter:

1 Controleer of de printer correct is aangesloten op het netwerk.

2 Controleer of de printersoftware goed is geïnstalleerd:

a Dubbelklik op de map van de **Z600 Series printer** op het bureaublad.

Het dialoogvenster van de Z600 Series printer verschijnt.

b Dubbelklik op het **Z600 Series Hulpprogramma**.

Opmerking: u kunt het Z600 Series Hulpprogramma ook openen via de printerservices in het dialoogvenster Afdrukken.

c Als de printermap en het printerhulpprogramma niet verschijnen, moet u de printersoftware opnieuw starten. Zie "Printersoftware installeren" op pagina 43 voor meer informatie.

3 Probeer een testpagina af te drukken. Zie "Testpagina afdrukken" op pagina 48 voor meer informatie.

Zie "Testpagina wordt niet afgedrukt" op pagina 49 als de testpagina niet wordt afgedrukt.

Problemen met afdrukken via het netwerk oplossen als de printer is aangesloten op een netwerkadapter

Foutberichten en knipperende lampjes

In dit gedeelte vindt u uitleg over de betekenis van de foutberichten van de printersoftware en de knipperende lampjes op de printer. Raadpleeg de documentatie bij de adapter voor informatie over de lampjes op een Lexmark adapter.


Bericht Papierstoring

Zie “Printer heeft een papierstoring” op pagina 51 voor informatie over het verhelpen van papierstoringen.

Bericht Inkt is bijna op

Een cartridge in de printer is bijna leeg. Zie “Supplies bestellen” op pagina 39 of ga naar de weblocatie van Lexmark op www.lexmark.com als u een nieuwe cartridge wilt bestellen of een leverancier bij u in de buurt zoekt. Zie “Inktcartridges vervangen” op pagina 33 voor meer informatie over het vervangen van de cartridges.

Knop knippert

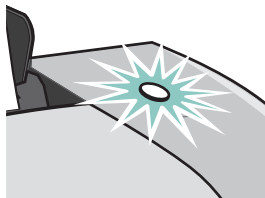

Controleer of er een foutbericht wordt weergegeven.

- Ga als volgt te werk als de printer geen papier bevat:
 - 1** Plaats papier in de printer.
 - 2** Druk op de knop.
- Zie “Printer heeft een papierstoring” op pagina 51 als het papier is vastgelopen:

Er wordt niet of langzaam afgedrukt

U kunt de informatie in de volgende onderwerpen gebruiken als er niet of langzaam wordt afgedrukt.

Printer is aangesloten maar er wordt niet afgedrukt

Controleer de volgende punten:

- De printer staat aan en de printerkabel is aan beide uiteinden stevig aangesloten. Als de printer is aangesloten op een netwerk, moet u controleren of de Lexmark adapter is ingeschakeld en of de lampjes op de adapter branden. Raadpleeg de informatie bij de adapter voor meer informatie.
- Het papier is correct geplaatst en is niet te ver in de papierinvoer geduwd. Zie “Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen” op pagina 50 als het papier is vastgelopen in de printer.
- De printer is niet bezig en er is geen afdruktaak onderbroken. U controleert als volgt de printerstatus:
 - 1 Klik op het pictogram **Print Center** in het Dock.
Het dialoogvenster Printers verschijnt.
 - 2 Markeer de **Z600 Series** printer in het overzicht.
 - 3 Kies **Start wachtrij** in het menu Wachtrij.
 - 4 Kies **Toon wachtrij** in het menu Printers.
 - 5 Selecteer de taak in de lijst.
 - 6 Klik op **Hervat**.
- De printer is ingesteld als standaardprinter. U stelt als volgt de printer in als standaardprinter:
 - 1 Klik op het pictogram **Print Center** in het Dock.
Het dialoogvenster Printers verschijnt.
 - 2 Controleer of de **Z600 Series** is gemarkeerd in de lijst.

Probeer vervolgens een testpagina af te drukken.

Testpagina afdrukken

- 1 Dubbelklik op de map van de **Z600 Series printer** op het bureaublad en dubbelklik vervolgens op het **Z600 Series Hulpprogramma** om het printerhulpprogramma te openen. U kunt het Z600 Series Hulpprogramma ook openen via de printerservices in het dialoogvenster Afdrukken.
- 2 Klik op **Testpagina afdrukken** op het tabblad Cartridges.
 - Als de testpagina wordt afgedrukt, werkt de printer correct.
 - Als de testpagina niet wordt afgedrukt, gaat u verder met het volgende gedeelte of raadpleegt u de Help bij de printersoftware voor meer informatie.

Er wordt niet of langzaam afgedrukt

Testpagina wordt niet afgedrukt

Zie eerst “Controlelijst voor het oplossen van problemen” op pagina 40 voor meer informatie en vervolgens:

- Zie “Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen” op pagina 50 als het papier is vastgelopen in de printer.
- Controleer of de printer bezig is of de afdruktaak onderbroken is. U controleert als volgt de printerstatus:
 - 1 Klik op het pictogram **Print Center** in het Dock.
Het dialoogvenster Printers verschijnt.
 - 2 Markeer de **Z600 Series** printer in het overzicht.
 - 3 Kies **Start wachtrij** in het menu Wachtrij.
 - 4 Kies **Toon wachtrij** in het menu Printers.
 - 5 Selecteer de taak in de lijst.
 - 6 Klik op **Hervat**.
 - 7 Druk de testpagina opnieuw af. Zie “Problemen met de installatie van de printersoftware oplossen” op pagina 42 als er nog steeds niet wordt afgedrukt.

Uitlijningspagina wordt niet afgedrukt

Controleer de volgende punten:

- U hebt de sticker en transparante tape volledig verwijderd van de achter- en onderzijde van de inktcartridges.
- U hebt de inktcartridges correct geïnstalleerd. Zie “Cartridges installeren” op pagina 34 voor meer informatie.
- U hebt het papier correct geplaatst en niet te ver in de papierinvoer geduwd.
- Als u via een Lexmark adapter op een netwerk bent aangesloten, branden de lampjes. Raadpleeg de informatie bij de adapter voor meer informatie.

Printer lijkt af te drukken maar er wordt een lege pagina uitgevoerd

Controleer de volgende punten:

- U hebt de sticker en transparante tape verwijderd van de achter- en onderzijde van de inktcartridges. Zie “Inktcartridges vervangen” op pagina 33 voor meer informatie.
- De spuitopeningen van de cartridge zijn niet verstopt. Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges. Voer de procedure bij “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 37 uit.

Er wordt niet of langzaam afgedrukt

De printer drukt erg langzaam af

- Wanneer u een eerdere versie van Mac OS X gebruikt dan 10.1, moet u overwegen het besturingssysteem bij te werken voor betere prestaties van het afdruksysteem.
- Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt.
- Bekijk het document dat u afdruckt. Het afdrukken van foto's en afbeeldingen duurt langer dan het afdrukken van gewone tekst. Ook het afdrukken van grote documenten of documenten met achtergrondafbeeldingen duurt langer.
- Controleer of de printer niet bezig is met het afdrukken van een ander document. Afdruktaken worden afgedrukt in de volgorde waarin ze naar de printer worden verzonden.
- Geef voor de afdrukkwaliteit de instelling **Normaal** of **Snel afdrukken** op.

Opmerking: met de instellingen voor hoge afdrukkwaliteit krijgt u documenten van betere kwaliteit, maar het afdrukken van deze documenten duurt langer.

Vastgelopen papier verwijderen en papierstoringen verhelpen

U kunt de informatie in de volgende onderwerpen gebruiken als het papier verkeerd wordt ingevoerd of vastloopt.

Papier wordt verkeerd ingevoerd of er worden meerdere vellen tegelijk ingevoerd

Controleer de volgende punten:

- De randen van het papier zijn niet gekruld.
- U gebruikt papier dat bestemd is voor inkjetprinters.
- Er is geen vel papier van de vorige taak blijven steken.
- Er is niet teveel papier in de printer geplaatst. Afhankelijk van het gewicht van het papier kunt u maximaal 100 vellen papier plaatsen.
- Het papier is niet te ver in de printer geduwd.
- De papiergeleider is tegen de linkerzijde van het papier geschoven.
- Het papier wordt niet gebogen door de papiergeleider.
- De printer staat op een plat en effen oppervlak staat.
- De printerinstellingen zijn geschikt voor het document dat u afdruckt. Zie "Tips voor afdrukken" op pagina 12 voor meer informatie.

Printer voert geen speciaal papier in

Controleer de volgende punten:

- Het invoeren van papier verloopt zonder problemen. Plaats het speciale papier verticaal tegen de rechterzijde van de papiersteun. Druk de papiergeleider in en schuif deze tegen de linkerzijde van het speciale papier. Zie “Tips voor afdrucken” op pagina 12 voor meer informatie.
- Selecteer het juiste formaat voor het papier of het speciale papier. Zie “Pagina-instelling” op pagina 7 en “Afdrukken” op pagina 8 voor meer informatie.
- Gebruik speciaal papier met een formaat dat wordt ondersteund door de printer.
- De toepassing is geschikt voor het afdrucken op speciaal papier. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie.
- Het speciale papier is niet vastgelopen. Zie “Printer heeft een papierstoring” op pagina 51 voor meer informatie.
- De printer is niet bezig en er is geen afdruktaak onderbroken. U controleert als volgt de printerstatus:
 - 1** Klik op het pictogram **Print Center** in het Dock.
Het dialoogvenster Printers verschijnt.
 - 2** Controleer of de **Z600 Series** is gemarkeerd in de lijst.
 - 3** Kies **Start wachtrij** in het menu Wachtrij, indien beschikbaar.
 - 4** Kies **Toon wachtrij** in het menu Printers.
 - 5** Selecteer een taak in de lijst.
 - 6** Klik op **Hervat** of **Opnieuw**.

Printer heeft een papierstoring

Ga als volgt te werk als het papier zich te ver in de printer bevindt en niet kan worden verwijderd:

- 1** Zet de printer uit.
- 2** Zet de printer weer aan.
- 3** Ga als volgt te werk als de pagina niet automatisch wordt uitgevoerd:
 - a** Zet de printer uit.
 - b** Trek stevig aan het papier om het te verwijderen.

Als u niet bij het papier kunt, opent u de voorklep en trekt u het papier uit de printer. Sluit hierna de voorklep.

- c** Zet de printer aan.

Problemen met afdrukkwaliteit oplossen

Als de afdrukkwaliteit onvoldoende is, moet u wellicht de marges aanpassen, de instelling voor afdrukkwaliteit verhogen, de inktcartridges uitlijnen of de spuitopeningen reinigen.

U kunt de informatie in de volgende onderwerpen gebruiken om de afdrukkwaliteit te verbeteren:

Afdruk is te donker of bevat vlekken

- Zorg dat het papier recht en ongekreukeld is ingevoerd.
- Laat de inkt volledig drogen voordat u het papier aanpakt.
- Zorg dat de papiersoort en het papierformaat in de printersoftware overeenkomen met het papier dat in de printer is geplaatst. Zie “Printersoftware” op pagina 6 voor meer informatie.
- Wijzig de instelling voor de afdrukkwaliteit in **Snel afdrukken**.
- Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges. Voer de procedure bij “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 37 uit.

Verticale rechte lijnen zijn rafelig

U verbetert als volgt de afdrukkwaliteit van verticale rechte lijnen in tabellen, kaders en afbeeldingen:

- Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.
- Lijn de inktcartridges uit. Zie “Inktcartridges uitlijnen” op pagina 36 voor meer informatie.
- Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges. Voer de procedure bij “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 37 uit.

Pagina bevat inktvegen

- De volgende pagina die wordt uitgevoerd, veroorzaakt mogelijk vlekken. Verwijder elke pagina zodra de pagina uit de printer komt en laat de pagina's drogen voordat u deze op elkaar legt.
- Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges. Voer de procedure bij “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 37 uit.

Afgedrukte pagina's bevatten afwisselend lichte en donkere banen (afdrukken verloopt niet constant)

- Wijzig de afdrukkwaliteit in **Beter** of **Best**.
- Als de printer via een hub of randapparaat, zoals een scanner of fax, is aangesloten op de computer, sluit u de printer met een USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.
- Als de printer is verbonden via een netwerk, sluit u de printer met een USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.

Slechte afdrukkwaliteit aan de randen

Net als met andere printers kunt u met deze printer niet afdrukken op de uiterste randen van een pagina. Zorg ervoor dat de marges zijn ingesteld binnen de volgende waarden.

Marge:	Minimuminstelling:
Links en rechts	• 6,35 mm (0,25 inch) voor U.S. Letter, U.S. Legal, Banner Letter en aangepaste papierformaten. • 3,175 mm (0,125 inch) voor enveloppen. • 3,37 mm (0,13 inch) voor de meeste papierformaten.
Boven	• 1,7 mm (0,067 inch)
Onder	• 12,7 mm (0,5 inch) voor afdrukken in zwart-wit. • 19 mm (0,75 inch) aanbevolen voor afdrukken in kleur.

Tekens zijn niet goed afgedrukt of verkeerd uitgelijnd.

- Annuleer alle afdruktaken en probeer de taak opnieuw af te drukken. U annuleert als volgt alle afdruktaken:
 - 1 Klik op het pictogram **Print Center** in het Dock.
Het dialoogvenster Printers verschijnt.
 - 2 Controleer of de **Z600 Series** is gemarkeerd in de lijst.
 - 3 Kies **Start wachtrij** in het menu Wachtrij.
 - 4 Kies **Toon wachtrij** in het menu Printers.
 - 5 Selecteer de taak die u wilt verwijderen.
 - 6 Klik op **Verwijder**.
 - 7 Herhaal stap 5 en 6 tot alle taken zijn verwijderd.
- Lijn de inktcartridges uit. Zie "Inktcartridges uitlijnen" op pagina 36 voor meer informatie.
- Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges. Voer de procedure bij "Afdrukkwaliteit verbeteren" op pagina 37 uit.

Kleuren op de afdruk wijken af van de kleuren op het scherm

- Mogelijk is een inktcartridge bijna leeg. Zie “Inktcartridges vervangen” op pagina 33 voor meer informatie.
- Gebruik een ander merk papier. Bij elk merk papier wordt inkt anders opgenomen en worden kleuren verschillend afgedrukt.

U selecteert als volgt de documentkleur Natuurlijke kleuren:

- 1** Kies **Bestand ▸ Afdrukken** in de toepassing.
- 2** Kies **Z600 Series** in het voorgrondmenu Printer.
- 3** Kies **Kleuropties** in het voorgrondmenu in de linkerbovenhoek.
- 4** Kies **Natuurlijke kleuren** in het voorgrondmenu Documentkleur.

Kleuren op de afdruk zijn flets

Probeer de suggesties in het gedeelte “Kleuren op de afdruk wijken af van de kleuren op het scherm” op pagina 54. Als de kleuren nog steeds flets zijn, moet u proberen de spuitopeningen te reinigen. Voer de procedure bij “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 37 uit.

Ontbrekende of onverwachte tekens

Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges. Voer de procedure bij “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 37 uit.

Foto's worden niet met de verwachte kwaliteit afgedrukt

- Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.
- Geef fotopapier op als papiersoort.

Problemen met speciaal papier oplossen


In dit gedeelte leest u hoe u problemen met speciaal papier oplost.

Vellen glossy papier/fotopapier of transparanten plakken aan elkaar

- Gebruik vellen glossy papier/fotopapier of transparanten die geschikt zijn voor inkjetprinters.
- Controleer of u het papier juist hebt geplaatst, met de afdrukzijde naar boven, en of u de juiste instellingen hebt opgegeven in de printersoftware. Zie “Foto's afdrukken” op pagina 13 of “Transparanten afdrukken” op pagina 29 voor meer informatie.
- Verwijder elke pagina zodra de pagina uit de printer komt en laat de pagina's drogen voordat u deze op elkaar legt.

Transparanten of foto's bevatten witte lijnen

- Controleer of u het papier juist hebt geplaatst, met de afdrukzijde naar boven, en of u de juiste instellingen hebt opgegeven in de printersoftware. Zie “Transparanten afdrukken” op pagina 29 of “Foto's afdrukken” op pagina 13 voor meer informatie.
- Stel een hogere afdrukkwaliteit in, bijvoorbeeld **Beter** of **Best**. Zie “Tips voor afdrukken” op pagina 12 voor meer informatie.
- Reinig de spuitopeningen van de inktcartridges. Voer de procedure bij “Afdrukkwaliteit verbeteren” op pagina 37 uit.

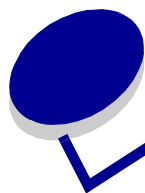

Kennisgevingen

Kennisgevingen elektronische emissie

Conformiteit met de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission)

De Lexmark Z600 Series Color Jetprinter, type 4126-001, is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. De werking van het apparaat moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

De FCC-voorschriften voor apparaten van Klasse B zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik op de werkplek. Deze apparaten genereren en gebruiken hoogfrequentie-energie en kunnen deze uitstralen. Als dergelijke apparaten niet overeenkomstig de instructies worden geïnstalleerd, kunnen ze schadelijke storingen in radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparaten in een bepaalde installatie storingsvrij zullen functioneren. Mochten er schadelijke storingen optreden in radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door een apparaat uit en weer in te schakelen, dan kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- verander de ontvangstantenne van richting of van plaats;
- vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger;
- sluit het apparaat aan op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten;
- raadpleeg uw leverancier of servicevertegenwoordiger voor extra suggesties.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of televisiestoringen veroorzaakt door het gebruik van andere dan aanbevolen kabels of door niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen van apparaten. Niet-geautoriseerde wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om deze apparaten te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Gebruik een correct afgeschermd en geaarde kabel, bijvoorbeeld Lexmark artikelnummer 1329605 voor parallelle aansluiting of 12A2405 voor USB-aansluiting, om er zeker van te zijn dat u handelt conform de FCC-voorschriften voor elektromagnetische storingen voor een apparaat van Klasse B. Gebruik van een vervangende kabel die niet naar behoren afgeschermd en geaard is, kan een schending betekenen van de FCC-voorschriften.

Vragen met betrekking tot deze verklaring kunt u richten aan:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Conformiteit met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap

Dit product voldoet aan de veiligheidseisen die zijn omschreven in de Europese richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG aangaande het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen.

Een verklaring van conformiteit met de eisen van de richtlijnen is getekend door de Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrijk.

Dit product voldoet aan de eisen voor apparaten van Klasse B, zoals omschreven in richtlijn EN 55022 en in de veiligheidseisen van EN 60950.


The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Japanese VCCI notice

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（V C C I）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

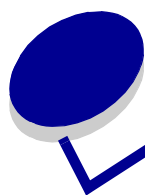

Verklarende woordenlijst

aangepast papierformaat. Een niet-standaardpapierformaat.

afdrukken in omgekeerde volgorde. Een softwareoptie van de printer waarmee u de laatste pagina van het document eerst kunt afdrukken zodat de pagina's op volgorde in de papieruitvoerlade terecht komen.

afdrukwachtrij. De locatie op de server waar afdruktaken in volgorde van verzending worden opgeslagen voor afdrukken.

automatisch uitlijnen. Een functie waarmee de inktcartridges automatisch worden uitgelijnd.

bannerpapier. Doorlopende vellen geperforeerd inkjetpapier die geschikt zijn voor banners. Ook wel kettingformulierpapier genoemd.

besturingssysteem. De software die basisfuncties bevat voor het besturen van de computer, bijvoorbeeld Windows 98 of Macintosh OS X.

brochure. Een document met meerdere pagina's dat is afgedrukt, gevouwen en gebundeld tot een boekje.

bundel. Een groep pagina's van een brochure die zijn dubbelgevouwen en gestapeld zodat ze kunnen worden ingebonden.

coated papier. Behandeld papier dat geschikt is voor afgedrukte afbeeldingen van hoge kwaliteit.

contactpunt cartridge. Het goudkleurige gedeelte op de inktcartridges dat de contactpunten van de houder in de printer raakt.

dubbelzijdig afdrukken. Een softwareoptie van de printer waarmee u op beide zijden van een vel papier kunt afdrukken.

etiket. Zelfklevend papier.

extern subnet. Een afzonderlijk netwerk dat is verbonden met het lokale netwerk (LAN).

fotopapier. Behandeld papier dat geschikt is voor foto's.

geconfigureerde printer. Een printer die is aangesloten op een netwerk en waaraan een IP-adres en printernaam zijn toegewezen. U moet een voor het netwerk geschikte printer configureren om deze toegankelijk te maken via het netwerk.

glossy papier. Papier met één glanzende zijde dat geschikt is voor foto's.

handmatig uitlijnen. Een functie van de printer waarmee u uitlijningswaarden voor inktcartridges kunt selecteren.

hand-outs. Meerdere paginabeelden afgedrukt op één vel papier. Zie **N per vel**.

hub. Een apparaat dat wordt gebruikt om verschillende computers of randapparaten te verbinden.

inbinden aan korte zijde. Een softwareoptie van de printer waarmee dubbelzijdig bedrukte pagina's zodanig worden geplaatst dat ze aan de korte zijde van de pagina's kunnen worden ingebonden.

inbinden aan lange zijde. Een softwareoptie van de printer waarmee dubbelzijdig bedrukte pagina's zodanig worden geplaatst dat ze aan de lange zijde van de pagina's kunnen worden ingebonden.

inktcartridge. Het vervangbare onderdeel in de printer dat de inkt bevat.

IP-adres (Internet Protocol). Een 32-bits binair getal waarmee de locatie van een bepaalde computer op het internet wordt bepaald. Elke computer die verbonden is met het internet, moet een IP-adres hebben.

kettingformulierpapier. Zie bannerpapier.

LAN (local area network). Een netwerk van twee of meer computers binnen een beperkt gebied. De netwerkcomputers worden vaak werkstations genoemd. Een LAN wordt ook wel een lokaal subnet genoemd.

Lexmark adapter. Een extern apparaat waarmee de voor het netwerk geschikte printer op een netwerk wordt aangesloten.

liggende afdrukstand. Afdrukstand waarbij de tekst parallel loopt aan de lange zijde van het papier.

lokaal subnet. Zie LAN (local area network).

marge. Het lege gebied tussen de afgedrukte tekst of afbeelding en de randen van een pagina.

N per vel. Een optie in de printersoftware waarmee u meerdere pagina's van een document op één vel papier kunt afdrukken. Zo kunt u 4 per vel selecteren om verkleinde afbeeldingen van pagina 1 tot en met 4 op het eerste vel papier af te drukken, afbeeldingen van pagina 5 tot en met 8 op het tweede vel, enzovoort.

natuurlijke kleuren. Een softwareoptie van de printer voor het afdrukken van foto's en zeer gedetailleerde afbeeldingen.

netwerk. Een groep computers, printers of andere randapparaten die op elkaar aangesloten zijn zodat gegevens kunnen worden gedeeld.

netwerkadapter. Zie Lexmark adapter.

netwerkpoort. (1) Een logische verbinding met een printer via een netwerk. (2) Een invoer/uitvoer-adapter die u kunt gebruiken voor het aansluiten van een randapparaat, zoals een printer, op een netwerk.

netwerkprinter. Een printer die beschikbaar is op een netwerk, maar niet rechtstreeks is aangesloten op uw computer.

niet-geconfigureerde printer. Een printer die is aangesloten op een netwerk maar waaraan nog geen IP-adres is toegewezen.

normaal papier. Papier geschikt voor het afdrukken van tekstdocumenten.

omslaan naar bovenkant. Een softwareoptie van de printer waarmee dubbelzijdig bedrukte pagina's zodanig worden geplaatst dat ze worden ingebonden als de pagina's in een notitieblok.

omslaan naar zijkant. Een softwareoptie van de printer waarmee dubbelzijdig bedrukte pagina's zodanig worden geplaatst dat ze worden ingebonden als de pagina's in een tijdschrift.

parallele kabel. Een kabel met 25 pinnen waarmee een randapparaat, zoals een printer, wordt aangesloten op een computer.

parallele poort. De poort met 25 pinnen, doorgaans aan de achterzijde van de computer, waarop randapparaten, zoals een printer, kunnen worden aangesloten met een parallele kabel. De computer kan via de parallele poort communiceren met de printer.

poster. Een afbeelding die is afgedrukt op meerdere vellen papier en die na samenvoeging een vergrote versie van de originele afbeelding weergeeft.

premiumpapier. Coated papier dat geschikt is voor rapporten of documenten met afbeeldingen.

printerpoort. Zie USB-poort.

printersoftware. (1) Het programma waarmee u instellingen kunt selecteren voor het aanpassen van afdruktaken. (2) Het programma waardoor de computer met de printer kan communiceren.

printerstuurprogramma. Zie printersoftware.

programma. Software op de computer waarmee u een bepaalde taak kunt uitvoeren, zoals tekst verwerken of foto's bewerken.

randapparaat. Elk extern apparaat dat is aangesloten op en bestuurd wordt door een computer.

sensor voor papiersoort. Een functie waarmee sommige papiersoorten die in de papierlade zijn geplaatst, automatisch worden vastgesteld.

sorteren. Een printersoftwareoptie waarmee u een document van meerdere pagina's automatisch in één keer kunt afdrukken voordat het volgende exemplaar van het document wordt afgedrukt.

spiegelen. Een softwareoptie van de printer waarmee u een afbeelding kunt omkeren voor u deze afdrukt.

sputopeningen van de cartridges. Het goudkleurige gedeelte van de inktcartridge waarlangs de inkt vloeit voordat deze op het papier komt tijdens het afdrukken.

staande afdrukstand. Afdrukstand waarbij de tekst parallel loopt aan de korte zijde van het papier.

standaardprinter. De printer die automatisch wordt gebruikt wanneer u afdruktaken naar de printer verzendt.

standaardprinterinstellingen. Software-instellingen van de printer die in de fabriek zijn gedefinieerd.

stuurprogramma. Zie printersoftware.

subnet. Een segment van een netwerk dat is aangesloten op een groter netwerk. Een lokaal netwerk wordt ook wel een lokaal subnet genoemd.

toepassing. Zie programma.

transparant. Doorzichtig afdruk materiaal dat kan worden gebruikt op een overheadprojector.

uitlijningspagina. Een pagina met uitlijningspatronen die wordt uitgevoerd tijdens het uitlijnen van de cartridges.


uitlijningswaarden. Nummers die overeenkomen met de patronen op de uitlijningspagina.

USB-kabel. Een lichtgewicht flexibele kabel waardoor de printer kan communiceren met de computer. Via USB-kabels worden gegevens veel sneller verzonden dan via parallelle kabels.

USB-poort. Een kleine, rechthoekige poort aan de achterzijde van de computer, waarop randapparaten, zoals een printer, kunnen worden aangesloten met een USB-kabel. Hierdoor kan de computer snel communiceren met de printer.

voor het netwerk geschikte printer. Een printer die u op een netwerk kunt aansluiten. Sommige voor het netwerk geschikte printers vereisen een externe netwerkadapter.

watermerk. Een lichte afbeelding of achtergrondtekst die op elke pagina van een document wordt weergegeven.

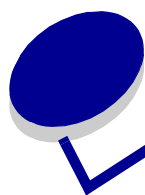

Register

A

- aanpassen, instellingen
 - afdrukken in omgekeerde volgorde 32
 - afdrukken, laatste pagina eerst
 - zie afdrukken in omgekeerde volgorde
- briefkaarten 18
- coated papier 14
- enveloppen 20
- etiketten 23
- fotokaarten 18
- fotopapier 14
- glossy papier 14
- hand-outs 25
- indexkaarten 18
- kaarten 18
- kleurenafbeeldingen
 - afdrukken in zwart-wit 21
- n per vel
 - zie hand-outs
- normaal papier 12
- opstrijktransfers 27
- premiumpapier 16
- transparanten 30
- T-shirttransfers
 - zie opstrijktransfers
- wenskaarten 18
- afdrukken
 - enveloppen 19
 - etiketten 22
 - foto's 13
 - fotokaarten 17
 - hand-outs 24
 - indexkaarten 17
 - kaarten 17

- kleurenafbeeldingen in zwart-wit 20
- laatste pagina eerst
 - zie omgekeerde volgorde
- meerdere pagina's per vel 24
- n per vel
 - zie hand-outs
- normaal papier 12
- omgekeerd 31
- op premiumpapier 15
- opstrijktransfers 26
- transparanten 29
- T-shirttransfers
 - zie opstrijktransfers
- uitlijningspagina 36
- wenskaarten 17
- afdrukken in omgekeerde volgorde 31
- afdrukken verloopt niet constant 53
- Afdrukken, dialoogvenster 8
- afdrukken, laatste pagina eerst
 - zie afdrukken in omgekeerde volgorde
- afdrukkwaliteit, problemen oplossen 52
- afdrukkwaliteit, verbeteren 37
- afdrukproblemen
 - afdrukkwaliteit 52
 - algemene 45
 - er wordt niet of langzaam afgedrukt 47
 - foutberichten 47
 - knipperende lampjes 47
 - lege pagina's 49
 - netwerk 45
 - papierinvoer 50

- papierstoringen 51
- software 42
- speciaal papier 55
- artikelnummers
 - kleureninkcartridge 39
 - USB-kabel 39
 - zwarte-inkcartridge 39

B

- baanvorming 53
- berichten, fout-
 - Inkt is bijna op 47
 - Papierstoring 47
- besparen, kleureninkt 20
- bestellen, supplies 39
- briefkaarten 17

C

- cartridges
 - artikelnummers 39
 - beschermen 39
 - bestellen 39
 - installeren 34
 - reinigen 37
 - schoonvegen 38
 - uitlijnen 36
 - vervangen 33
 - verwijderen 33
- cartridges, problemen oplossen 40
- coated papier 13
- contactpunten, schoonvegen 38
- Controlelijst 40

D

- donkere of gevlekte afdruk 52

E

enveloppen 19
etiketten 22

F

FCC-kennisgeving 56
fotokaarten 17
fotopapier 13
foutberichten
 Inkt is bijna op 47
 Papierstoring 47

G

gedownload
 printerstuurprogramma,
 installeren 44
glossy papier 13

H

hand-outs 24
Hulpprogramma, Lexmark 9

I

indexkaarten 17
Inkt is bijna op, bericht 47
installeren
 inktpapier 34
 printersoftware 43
instellingen, aanpassen
 afdrukken in omgekeerde
 volgorde 32
 briefkaarten 18
 coated papier 14
 enveloppen 20
 etiketten 23
 fotokaarten 18
 fotopapier 14
 glossy papier 14
 hand-outs 25
 indexkaarten 18
 kaarten 18
 kleurenafbeeldingen
 afdrukken in zwart-wit 21
laatste pagina eerst
 zie afdrukken in
 omgekeerde volgorde

n per vel
 zie hand-outs
normaal papier 12
opstrijktransfers 27
premiumpapier 16
transparanten 30
T-shirttransfers
 zie opstrijktransfers
wenskaarten 18

K

kaarten 17
kabel, artikelnummers
 USB 39
kennisgevingen elektronische
 emissie 56
kleuren 40
kleureninktpapier,
 artikelnummer 39
knipperende lampjes 47

L

laatste pagina eerst afdrukken
 31
lettertypen 40
Lexmark Hulpprogramma 9

M

marges, minimuminstelling 53
met hoog rendement
 artikelnummers 39
 beschermen 39
 bestellen 39
 installeren 34
 reinigen 37
 schoonvegen 38
 uitlijnen 36
 vervangen 33
 verwijderen 33

N

n per vel afdrukken
 zie hand-outs
netvoeding
 aansluiting 6
netwerkprinter, instellen 45

O

openingen, spuit-
 schoonvegen 38
opstrijktransfers 26

P

Pagina-instelling,
 dialoogvenster 7
pagina-instellingen, wijzigen 6
papier, vastgelopen 50
papiergeleider 6
papiersteun 6
Papierstoring, bericht 47
papierstoring, opheffen 51
papieruitvoerlade 6
plaatsen
 briefkaarten 17
 coated papier 13
 enveloppen 19
 etiketten 22
 fotokaarten 17
 fotopapier 13
 glossy papier 13
 hand-outs 24
 indexkaarten 17
 kaarten 17
 normaal papier 12
 opstrijktransfers 27
 premiumpapier 15
 transparanten 29
 T-shirttransfers
 zie opstrijktransfers
 wenskaarten 17
premiumpapier 15
printerinstellingen,
 aanpassen 6
printerkabel, problemen
 oplossen 40
printeronderdelen 5
printersoftware
 Afdrukken, dialoogvenster 8
 installeren 43
 Lexmark Hulpprogramma 9
 overzicht 6
 Pagina-instelling,
 dialoogvenster 7
 uitleg 6
 verwijderen 42

- printersoftware-cd, problemen oplossen 41
- printerstatus 48
- printerstuurprogramma
 - installeren 43
 - verwijderen 42
- problemen oplossen
 - afdrukkwaliteit 52
 - algemene
 - afdrukproblemen 45
 - cartridges 40
 - er wordt niet of langzaam afgedrukt 47
 - foutberichten 47
 - knipperende lampjes 47
 - lege pagina's 49
 - marges 53
 - netwerk, afdrukken via 45
 - papier, vastgelopen 50
 - papierinvoer 50
 - papierstoringen 51
 - printer drukt niet af 47
 - printerkabel 40
 - printersoftware,
 - installatie 42
 - software 42
 - speciaal papier 55
 - uitlijningspagina 49

S

- software, printer-
 - installeren 43
 - Lexmark Hulpprogramma 9
 - uitleg 6
 - verwijderen 42
- speciaal papier
 - problemen oplossen 55
- spuitopeningen,
 - schoonvegen 38
- supplies bestellen 39

T

- tekens, misvormd 53
- testpagina
 - wordt niet afgedrukt 49
- transfers, opstrijk- 26
- transparanten 29

U

- uitlijnen, inktcartridges 36
- USB-kabel
 - aansluiting 6
 - bestellen 39

V

- verbeteren, afdrukkwaliteit 52
- vervangen, inktcartridges 33
- verwijderen, inktcartridges 33
- verwijderen,
 - printersoftware 42

W

- wenskaarten 17

Z

- zwarte-inktkartridge,
 - artikelnummer 39



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Color Jetprinter is a trademark of Lexmark International, Inc.
© 2003 Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550