



Z600 Series Color Jetprinter™

Οδηγός χρήσης για Windows

- **Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εγκατάσταση**

Λίστα ελέγχου για την επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων εγκατάστασης.

- **Επισκόπηση εκτυπωτή**

Γνωρίστε τα εξαρτήματα και το λογισμικό του εκτυπωτή.

- **Ιδέες για εκτυπώσεις**

Πώς να εκτυπώνετε πολλές εργασίες σε διάφορους τύπους χαρτιού.

- **Συντήρηση**

Φροντίδα των κασετών και παραγγελία αναλωσίμων.

- **Αντιμετώπιση γενικών προβλημάτων**

Μηνύματα σφάλματος, προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης, εμπλοκές χαρτιού και άλλα προβλήματα.

Ιανουάριος 2003

Έκδοση: Ιανουάριος 2003

Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει για τις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι δεν είναι συμβατοί με το εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριμένες συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση μπορεί να μην έχει ισχύ για εσάς.

Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι περιεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές ενσωματώνονται σε μεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράμματα που περιγράφονται μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε.

Μπορείτε να στείλετε σχόλια για το παρόν εγχειρίδιο στη διεύθυνση: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας, μπορείτε να τα στείλετε στη διεύθυνση: Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Η Lexmark ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ή να διανείμει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιες από τις πληροφορίες που έχετε παραχωρήσει, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση προς εσάς. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον αντίγραφα του παρόντος εγχειριδίου σχετικά με αυτό το προϊόν καλώντας στο 1-800-553-9727. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας, καλέστε στο +44(0)8704 440 044. Για τις υπόλοιπες χώρες, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε αναφορά σε προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν γίνεται με την πρόθεση να δηλώσει ο κατασκευαστής, άμεσα ή έμμεσα, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το συγκεκριμένο προϊόν, πρόγραμμα, ή υπηρεσία. Στη θέση αυτών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιμο προϊόν, πρόγραμμα ή υπηρεσία δεν παραβιάζει το οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.


Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο του διαμαντιού είναι εμπορικά σήματα της Lexmark International, Inc., κατατεθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Color Jetprinter είναι εμπορικό σήμα της Lexmark International, Inc. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

© 2003 Lexmark International, Inc.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS

Το παρόν λογισμικό και οποιαδήποτε συνοδευτική τεκμηρίωση που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, συνιστούν εμπορικό λογισμικό και τεκμηρίωση ηλεκτρονικών υπολογιστών που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά με ιδιωτική δαπάνη.

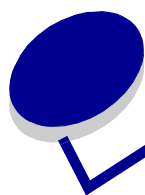

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Επισκόπηση εκτυπωτή 5

Κατανόηση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή..... 5

Κατανόηση του λογισμικού του εκτυπωτή..... 6

Κεφάλαιο 2: Ιδέες για εκτυπώσεις..... 10

Εκτύπωση σε απλό χαρτί..... 10

Εκτύπωση φωτογραφιών 11

Εκτύπωση σε χαρτί premium ή χαρτί με επίστρωση..... 13

Εκτύπωση και στις δύο πλευρές ενός φύλλου..... 14

Εκτύπωση καρτών 17

Εκτύπωση φακέλων 18

Ασπρόμαυρη εκτύπωση έγχρωμων εικόνων..... 20

Εκτύπωση βιβλίου 22

Εκτύπωση ετικετών 25

Εκτύπωση εντύπων για διανομή..... 27

Εκτύπωση αφίσας 30

Εκτύπωση σιδεροτύπων..... 33

Εκτύπωση διαφανειών 35

Εκτύπωση του εγγράφου με αντίστροφη σειρά 37

Εκτύπωση σε χαρτί banner 38

Εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους 40

Κεφάλαιο 3: Συντήρηση..... 43

Αντικατάσταση των κασετών εκτύπωσης 43

Ευθυγράμμιση των κασετών εκτύπωσης..... 46

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης..... 47

Φροντίδα των κασετών εκτύπωσης..... 49

Παραγγελία αναλωσίμων 49


Κεφάλαιο 4: Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εγκατάσταση	50
Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων	50
Επίλυση προβλημάτων εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή	51
Κεφάλαιο 5: Αντιμετώπιση γενικών προβλημάτων	54
Κατανόηση των μηνυμάτων σφάλματος και των φωτεινών ενδείξεων	54
Επίλυση αποτυχίας εκτύπωσης ή εκτύπωσης με αργή ταχύτητα	55
Απομάκρυνση κακής τροφοδοσίας ή εμπλοκής χαρτιού	58
Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης	60
Επίλυση προβλημάτων χαρτού ειδικού τύπου	62
Σημειώσεις.....	64
Γλωσσάριο	66
Ευρετήριο	70

1

Επισκόπηση εκτυπωτή

Κατανόηση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή

Z600 Series Color Jetprinter™

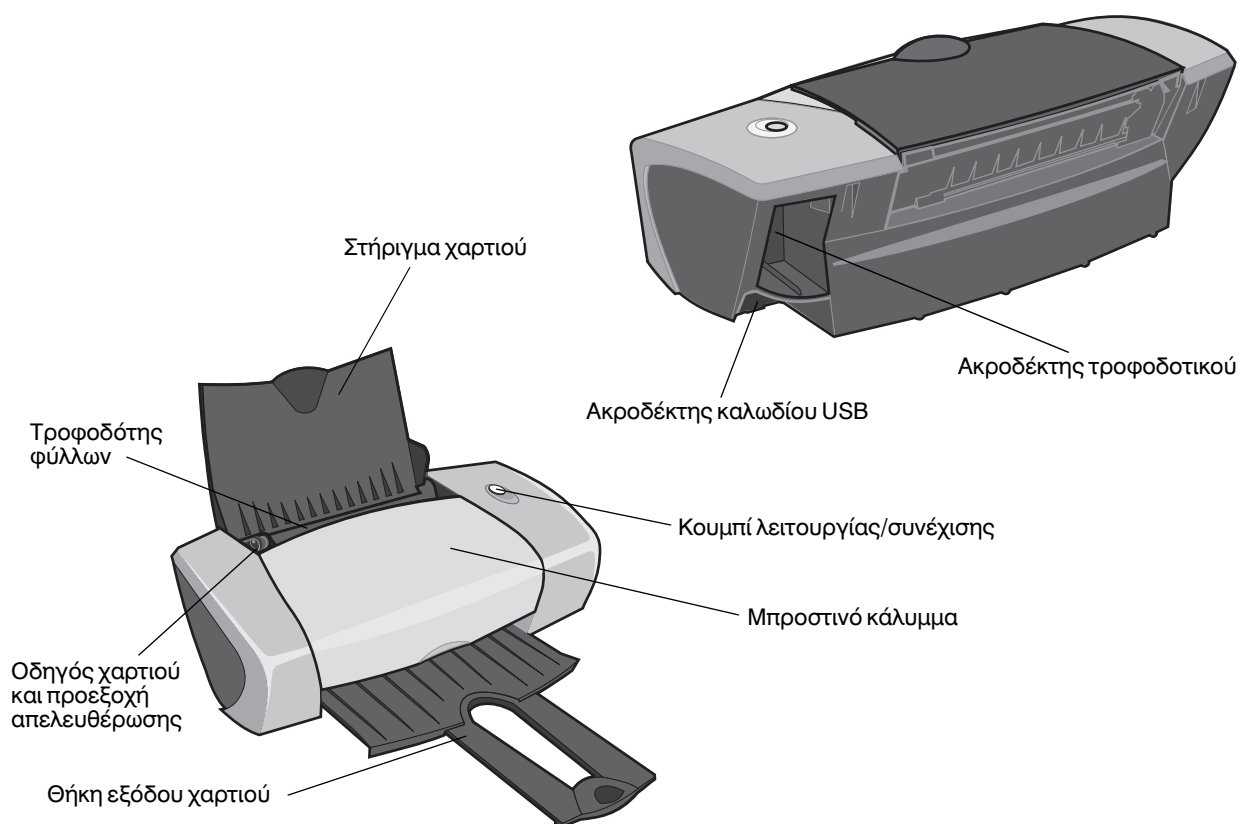


Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει κάθε εξάρτημα ξεχωριστά.

Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα:	Όταν θέλετε να:
Κουμπί λειτουργίας/συνέχισης	- Ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. - Βγάλετε το χαρτί από τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Υπάρχει εμπλοκή χαρτού στον εκτυπωτή" στη σελίδα 59. - Ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατανόηση των μηνυμάτων σφάλματος και των φωτεινών ενδείξεων" στη σελίδα 54.
Μπροστινό κάλυμμα	- Τοποθετήσετε ή να αλλάξετε τις κασέτες εκτύπωσης. - Αφαιρέσετε την εμπλοκή χαρτιού.
Θήκη εξόδου χαρτιού	Τοποθετήσετε το χαρτί σε στοίβα μετά από την εκτύπωση.
Οδηγός χαρτιού και προεξοχή απελευθέρωσης	Να βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία χαρτιού στον εκτυπωτή γίνεται σωστά.
Στήριγμα χαρτιού	Διατηρήσετε το χαρτί ίσια τοποθετημένο στον τροφοδότη φύλλων.
Ακροδέκτης τροφοδοτικού	Συνδέσετε τον εκτυπωτή στο ρεύμα.
Τροφοδότης φύλλων	Τροφοδοτήσετε χαρτί αυτόματα. Για πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των φύλλων που μπορείτε να τροφοδοτήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα "Ιδέες για εκτυπώσεις" στη σελίδα 10.
Ακροδέκτης καλωδίου USB	Συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή.

Κατανόηση του λογισμικού του εκτυπωτή

Το λογισμικό του εκτυπωτή σας λειτουργεί με το λειτουργικό σας σύστημα για την εκτύπωση εγγράφων βέλτιστης ποιότητας. Αυτό το λογισμικό αποτελείται από δύο τμήματα: το Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και το Lexmark Κέντρο υποστήριξης.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

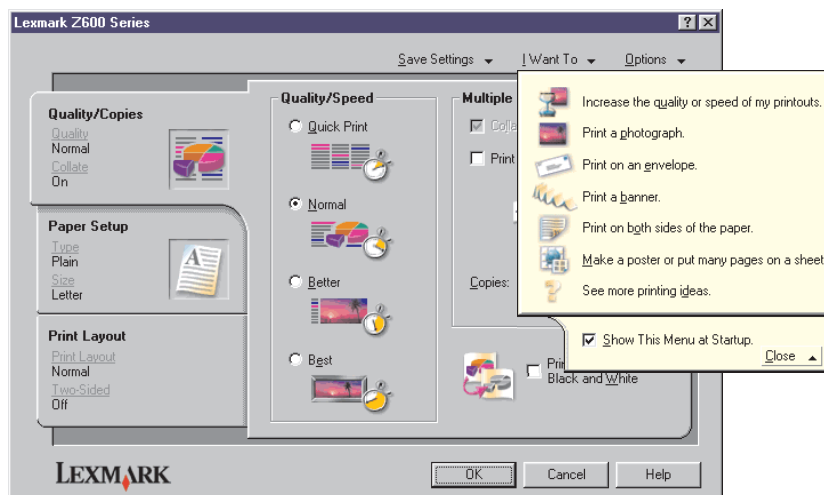

Στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας. Για να εκτυπώσετε ένα τυπικό έγγραφο σε απλό χαρτί δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας. Όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό του εκτυπωτή, το πλαίσιο διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας" και το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση" έχουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

- Ποιότητα/Ταχύτητα: Κανονική
- Τύπος: Απλό χαρτί
- Μέγεθος χαρτιού: A4 ή Letter
- Προσανατολισμός: Κατακόρυφος
- Διάταξη: Κανονική

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή για διαφορετικούς τύπους εργασιών εκτύπωσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Ιδέες για εκτυπώσεις" στη σελίδα 10.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή σας

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3 Από την Καρτέλα Ποιότητα/Αντίγραφα, επιλέξτε μια ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης.
- 4 Από την Καρτέλα Ρύθμιση χαρτιού, επιλέξτε μια ρύθμιση για τύπο και μέγεθος χαρτιού.
- 5 Από την Καρτέλα Διάταξη εκτύπωσης, αλλάξτε τη διάταξη του εγγράφου σας.
- 6 Επιλέξτε **OK** για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας.

Καρτέλα Ποιότητα/Αντίγραφα

Από το στοιχείο:	Επιλέξτε:
Ποιότητα/Ταχύτητα	• Γρήγορη εκτύπωση όταν θέλετε να εκτυπώσετε τα έγγραφα γρήγορα αλλά με χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης. • Κανονική όταν θέλετε να εκτυπώσετε τα περισσότερα έγγραφα σε απλό χαρτί. • Καλύτερη ποιότητα όταν θέλετε να εκτυπώσετε φωτογραφίες και έγγραφα που περιλαμβάνουν γραφικά σε χαρτί με επίστρωση ή σε γυαλιστερό χαρτί. • Βέλτιστη ποιότητα όταν θέλετε να εκτυπώσετε καθαρές φωτογραφίες και υψηλής ανάλυσης γραφικά, αλλά με μειωμένη ταχύτητα.
Πολλά αντίγραφα	• Συρραφή αντιγράφων αν θέλετε να εκτυπώσετε περισσότερα από ένα αντίγραφα ενός εγγράφου. Με αυτή την επιλογή τυπώνονται όλες οι σελίδες του πρώτου αντιγράφου και στη συνέχεια όλες οι σελίδες του δεύτερου αντιγράφου και ούτω καθ' εξής. • Εκτύπωση τελευταίας σελίδας πρώτης όταν θέλετε να εκτυπώσετε τις σελίδες με αντίστροφη σειρά. • Τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.
	Ασπρόμαυρη εκτύπωση έγχρωμων εικόνων για να μην χρησιμοποιήσετε το μελάνι της κασέτας έγχρωμου μελανιού. Σημείωση: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη αν δεν υπάρχει τοποθετημένη κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης.


Καρτέλα Ρύθμιση χαρτιού

Από το στοιχείο:	Επιλέξτε:
Τύπος	Απλό χαρτί, Φάκελος, Χαρτί banner, Χαρτί με επίστρωση, Γυαλιστερό/Φωτογραφικό χαρτί, Διαφάνεια, Σιδερότυπο, or Δεσμίδα ευχετήριων καρτών.
Μέγεθος χαρτιού	Το μέγεθος που αντιστοιχεί στο δικό σας τύπο χαρτιού. Αν το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε δεν εμφανίζεται, επιλέξτε Μη τυποποιημένο μέγεθος . Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους" στη σελίδα 40.
Προσανατολισμός	Κατακόρυφος ή Οριζόντιος.

Καρτέλα Διάταξη εκτύπωσης

Από το στοιχείο:	Επιλέξτε:
Διάταξη	Κανονική, Χαρτί banner, Αντικατοπτρισμός, N σε ένα φύλλο, Αφίσα ή Βιβλίο.
Εκτύπωση διπλής όψης	• Διπλής όψης για να εκτυπώσετε το έγγραφό σας και στις δύο πλευρές του φύλλου. • Δέσιμο στο πλάι ή Δέσιμο στο επάνω μέρος για να ορίσετε από ποια πλευρά θα μπορείτε να ξεφυλλίσετε τα τελικά έγγραφα. Σημείωση: Όταν επιλέγετε Δέσιμο στο πλάι, μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις σελίδες του εγγράφου σας όπως τις σελίδες ενός περιοδικού. Όταν επιλέγετε Δέσιμο στο επάνω μέρος, μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις σελίδες του εγγράφου όπως τις σελίδες ενός μπλοκ αλληλογραφίας.

Lexmark Κέντρο υποστήριξης

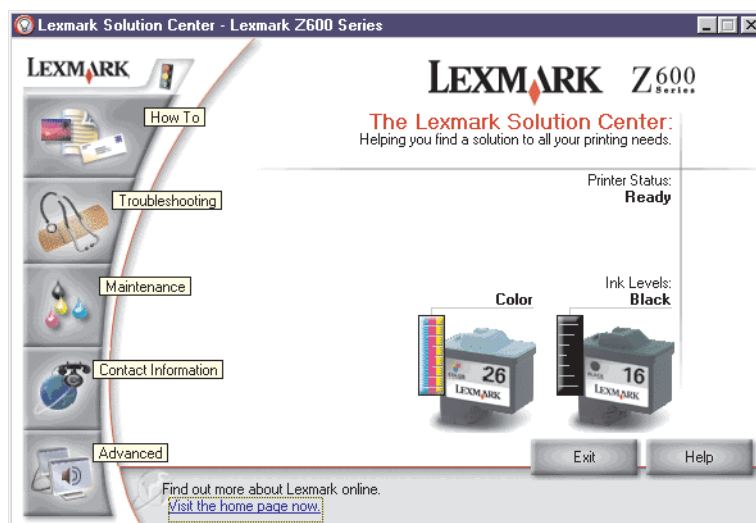

Το Lexmark Z600 Series Κέντρο υποστήριξης είναι ένας οδηγός στον οποίο μπορείτε να ανατρέχετε για βοήθεια σε σχέση με την εκτυπωτή.

Υπάρχουν δύο τρόποι να ανοίξετε το Κέντρο υποστήριξης Lexmark:

- Επιλέξτε **Έναρξη ▶ Προγράμματα ▶ Lexmark Z600 Series ▶ Lexmark Z600 Series Κέντρο υποστήριξης**.
- Από την επιφάνεια εργασίας κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Lexmark Z600 Series Κέντρο υποστήριξης**.

Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται οι καρτέλες του Κέντρου υποστήριξης της Lexmark:


Από την καρτέλα:	Μπορείτε να:
Πώς μπορείτε	• Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή. • Βρείτε βασικές συμβουλές εκτύπωσης. • Βρείτε πληροφορίες σχετικά με εργασίες εκτύπωσης.
Αντιμετώπιση προβλημάτων	• Προβάλλετε συμβουλές σχετικά με την κατάσταση του εκτυπωτή. • Προβάλλετε τα συνήθη θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων.
Συντήρηση	• Τοποθετήστε μια κασέτα εκτύπωσης. • Προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την αγορά νέων κασετών. • Καθαρίστε τα ακροφύσια των κασετών εκτύπωσης. • Ευθυγραμμίστε τις κασέτες εκτύπωσης. • Λύσετε άλλα προβλήματα. Σημείωση: Μην μεταβαίνετε σε αυτή την καρτέλα ενώ κάποια εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πληροφορίες επικοινωνίας	• Προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία αναλωσίμων. • Βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας για την Lexmark Υποστήριξη πελατών. • Δηλώσετε τον εκτυπωτή σας. • Βρείτε μια ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού του εκτυπωτή. • Ενημερωθείτε σχετικά με ειδικές προσφορές.
Σύνθετες ρυθμίσεις	• Αλλάξετε τις επιλογές εμφάνισης της κατάστασης εκτύπωσης. • Κάνετε λήψη των πιο πρόσφατων αρχείων λογισμικού από το World Wide Web.

Εκτύπωση σε απλό χαρτί


Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 100 φύλλα απλό χαρτί κάθε φορά, ανάλογα το πάχος του χαρτιού.

Βήμα 1: Τοποθέτηση του χαρτιού

- Τοποθετήστε το χαρτί κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

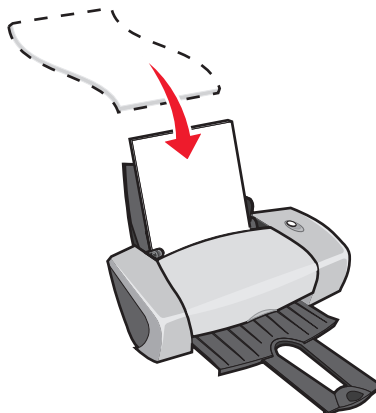

- Μην σπρώξετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.
- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή άκρη του χαρτιού.

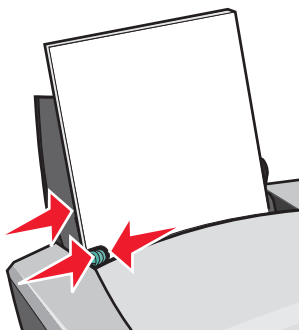

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

Αν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί μεγέθους A4 ή letter και θέλετε να εκτυπώσετε με κανονική ποιότητα εκτύπωσης, δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Αν χρησιμοποιείτε ειδικό τύπο χαρτιού, ακολουθήστε τα βήματα που αντιστοιχούν σε κάθε τύπο.

Βήμα 3: Εκτύπωση του εγγράφου


Κάντε κλικ στο **OK**.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 50 φύλλα χαρτί με επίστρωση, φωτογραφικό ή γυαλιστερό χαρτί κάθε φορά, ανάλογα με το πάχος του χαρτιού. Πριν τοποθετήσετε το φωτογραφικό χαρτί και αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, ενδέχεται να θέλετε να εκτυπώσετε σε απλό χαρτί. Για να εκτυπώσετε σε φωτογραφικές κάρτες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση καρτών" στη σελίδα 17.


Βήμα 1: Τοποθέτηση του φωτογραφικού χαρτιού

- Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε φωτογραφικό χαρτί που προορίζεται για εκτυπωτές inkjet.
- Αν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για το χαρτί που χρησιμοποιείτε, διαβάστε τις προσεκτικά.
- Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

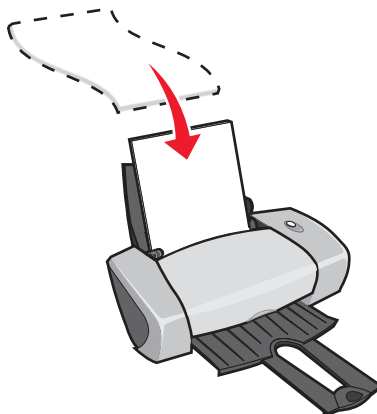

- Βεβαιωθείτε ότι η γυαλιστερή πλευρά ή η πλευρά με την επίστρωση είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
- Μην σπρώξετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.

- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή άκρη του φωτογραφικού χαρτιού.

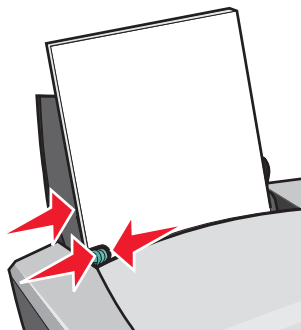

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ► Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ποιότητα/Αντίγραφα**.
 - β Από την περιοχή "Ποιότητα/Ταχύτητα" επιλέξτε **Καλύτερη ποιότητα** ή **Βέλτιστη ποιότητα**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις υψηλότερης ποιότητας εκτύπωσης έχουν ως αποτέλεσμα έγγραφα καλύτερης ποιότητας αλλά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χρόνο εκτύπωσης.

- 4 Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β Από την περιοχή "Τύπος χαρτιού", επιλέξτε **Γυαλιστερό/Φωτογραφικό χαρτί** ή **Χαρτί με επίστρωση**.
- 5 Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β Από το μενού "Μέγεθος χαρτιού" επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους" στη σελίδα 40.
- 6 Κάντε κλικ στο **OK**.

Βήμα 3: Εκτύπωση των φωτογραφιών

Κάντε κλικ στο **OK**.


Σημείωση: Για να αποφύγετε τις μουτζούρες, αφαιρείτε κάθε φωτογραφία μόλις βγει από τον εκτυπωτή και αφήνετέ τη να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε σε στοίβα.

Εκτύπωση σε χαρτί premium ή χαρτί με επίστρωση

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 100 σελίδες χαρτί premium κάθε φορά, ανάλογα το πάχος του χαρτιού.


Βήμα 1: Τοποθετήστε το χαρτί premium ή το χαρτί με επίστρωση

- Αν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για το χαρτί που χρησιμοποιείτε, διαβάστε τις προσεκτικά.
- Τοποθετήστε το χαρτί premium κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

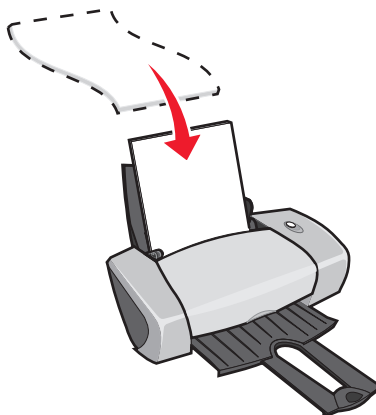

- Αν στο χαρτί υπάρχει ειδική ένδειξη, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι στραμμένη προς τα εσάς.
- Μην σπρώξετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.

Σημείωση: Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή άκρη του χαρτιού. Αν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

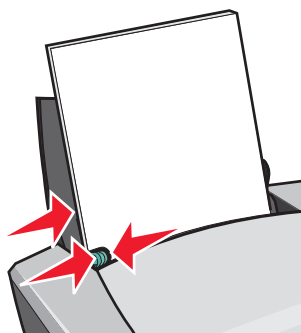

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1** Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2** Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3** Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης:
 - α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ποιότητα/Αντίγραφα**.
 - β** Από την περιοχή "Ποιότητα/Ταχύτητα" επιλέξτε **Καλύτερη ποιότητα ή Βέλτιστη ποιότητα**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις υψηλότερης ποιότητας εκτύπωσης έχουν ως αποτέλεσμα έγγραφα καλύτερης ποιότητας αλλά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χρόνο εκτύπωσης.
- 4** Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού:
 - α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β** Από την περιοχή "Τύπος", επιλέξτε **Απλό χαρτί**.
- 5** Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:
 - α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β** Από το μενού "Μέγεθος χαρτιού" επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους" στη σελίδα 40.
- 6** Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

Βήμα 3: Εκτύπωση του εγγράφου

Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.


Σημείωση: Η θήκη εξόδου χαρτιού χωράει έως και 25 φύλλα χαρτί premium. Αν θέλετε να εκτυπώσετε περισσότερες από 25 σελίδες, αφαιρέστε τις πρώτες 25 και συνεχίστε την εκτύπωση.

Εκτύπωση και στις δύο πλευρές ενός φύλλου


Μπορείτε να κάνετε οικονομία στο χαρτί τυπώνοντας και στις δύο πλευρές του. Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 100 φύλλα χαρτί κάθε φορά, ανάλογα το πάχος του χαρτιού.

Βήμα 1: Τοποθέτηση του χαρτιού

- Τοποθετήστε το χαρτί κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

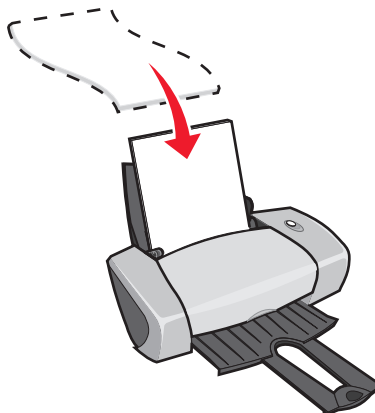

- Μην σπρώξετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.
- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή άκρη του χαρτιού.

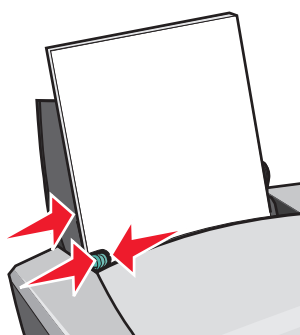

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Σημείωση: Για καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης χρησιμοποιήστε χαρτί με μεγαλύτερο βάρος.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.

3 Εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού:


- α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Διάταξη εκτύπωσης**.
- β** Από την περιοχή "Εκτύπωση διπλής όψης" επιλέξτε **Διπλής όψης**.
- γ** Επιλέξτε **Δέσιμο στο πλάι** ή **Δέσιμο στο επάνω μέρος**.
Όταν επιλέγετε **Δέσιμο στο πλάι**, μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις σελίδες του εγγράφου σας όπως τις σελίδες ενός περιοδικού. Όταν επιλέγετε **Δέσιμο στο επάνω μέρος**, μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις σελίδες του εγγράφου όπως τις σελίδες ενός μπλοκ αλληλογραφίας.
- δ** Ανατρέξτε στα βήματα που αντιστοιχούν στον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε για να προσαρμόσετε περαιτέρω τις ρυθμίσεις του εγγράφου σας.
- ε** Κάντε κλικ στο **OK**.

Βήμα 3: Εκτύπωση του εγγράφου

Κάντε κλικ στο **OK**.

Οι μονές σελίδες εκτυπώνονται πρώτες μαζί με μια σελίδα με οδηγίες για την επανατοποθέτηση του χαρτιού. Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση των μονών σελίδων, το λογισμικό του εκτυπωτή σας ζητά να τοποθετήσετε ξανά το χαρτί.

- 1** Τοποθετήστε τη στοίβα του χαρτιού και τη σελίδα με τις οδηγίες επανατοποθέτησης χαρτιού με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη στην αντίθετη πλευρά από εσάς και με τα βέλη να έχουν κατεύθυνση προς το στήριγμα του χαρτιού.

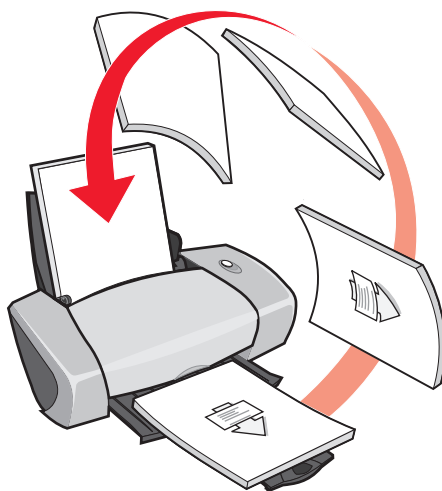

- 2** Επιλέξτε **Συνέχεια εκτύπωσης**.
Εκτυπώνονται οι ζυγές σελίδες.

Αν δεν θέλετε να εκτυπώσετε τη σελίδα με τις οδηγίες επανατοποθέτησης χαρτιού:


- α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε **Επιλογές ▸ Επιλογές στυλ**.
- β** Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Εκτύπωση της σελίδας οδηγιών για βοήθεια στην επανατοποθέτηση**.
- γ** Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

Εκτύπωση καρτών


Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 25 ευχετήριες κάρτες, κάρτες ευρετηρίου, φωτογραφικές κάρτες ή ταχυδρομικές κάρτες κάθε φορά, ανάλογα το πάχος των καρτών.

Βήμα 1: Τοποθέτηση των καρτών

- Αν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για τις κάρτες που χρησιμοποιείτε, διαβάστε τις προσεκτικά.
- Τοποθετήστε τις κάρτες κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

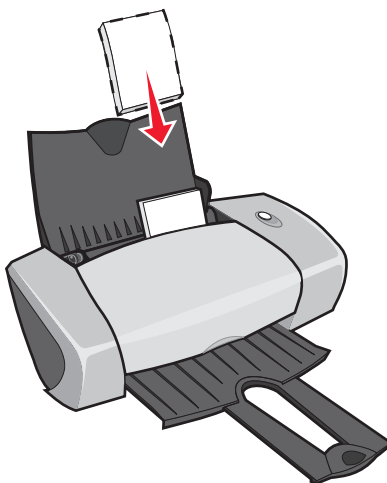

- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
- Μην σπρώξετε τις κάρτες στον εκτυπωτή με δύναμη.
- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή πλευρά των καρτών.

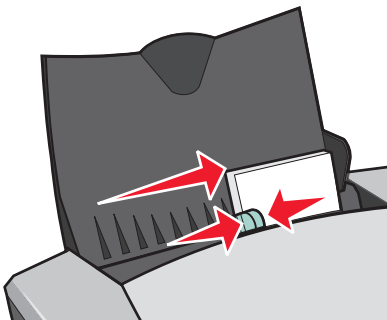

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1** Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2** Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3** Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης:
 - α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ποιότητα/Αντίγραφα**.
 - β** Από την περιοχή "Ποιότητα/Ταχύτητα" επιλέξτε **Καλύτερη ποιότητα** ή **Βέλτιστη ποιότητα** αν εκτυπώνετε φωτογραφικές ή ευχετήριες κάρτες. Επιλέξτε **Κανονική** για άλλους τύπους καρτών.
- 4** Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού:
 - α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β** Από την περιοχή "Τύπος", επιλέξτε **Δεσμίδα ευχετήριων καρτών**.
- 5** Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:
 - α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β** Από το μενού "Μέγεθος χαρτιού" επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους" στη σελίδα 40.
- 6** Κάντε κλικ στο **OK**.

Βήμα 3: Εκτύπωση των καρτών

Κάντε κλικ στο **OK**.


Εκτύπωση φακέλων

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 10 φακέλους κάθε φορά, ανάλογα το πάχος των φακέλων.


Βήμα 1: Τοποθέτηση των φακέλων

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με οπές, διαφανή τμήματα για τη διεύθυνση του παραλήπτη, έντονα ανάγλυφα σχήματα ή φακέλους που είναι διακοσμημένοι με μεταλλικά στοιχεία, σπάγκους ή πτυχές που διπλώνουν.

- Τοποθετήστε τους φακέλους κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

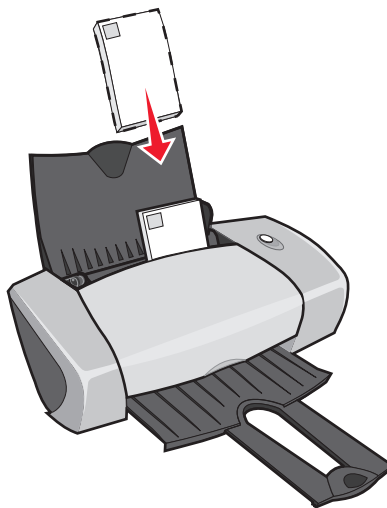

- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η θέση για το γραμματόσημο είναι στην πάνω αριστερά γωνία.
- Μην σπρώξετε τους φακέλους στον εκτυπωτή με δύναμη.
- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή πλευρά των φακέλων.

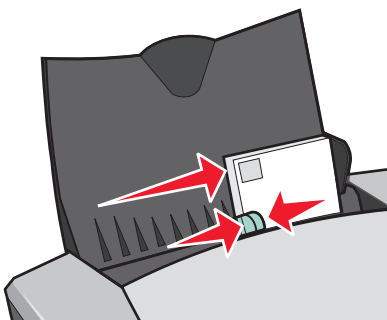

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.

3 Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού:

- α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
- β** Από την περιοχή "Τύπος", επιλέξτε **Φάκελος**.

4 Επιλέξτε ένα μέγεθος φακέλου:

- α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
- β** Από το μενού "Μέγεθος φακέλου" επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους" στη σελίδα 40.

5 Επιλέξτε τον προσανατολισμό:

- α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
- β** Από την περιοχή "Προσανατολισμός" επιλέξτε **Οριζόντιος**.

6 Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

Σημείωση: Πολλά προγράμματα λογισμικού έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις της καρτέλας "Ρύθμιση χαρτιού". Βεβαιωθείτε ότι στο πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε έχει επιλεγεί ο οριζόντιος προσανατολισμός.

Βήμα 3: Εκτύπωση των φακέλων

Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

Σημείωση: Η θήκη εξόδου χαρτιού χωράει έως και 10 φακέλους. Αν θέλετε να εκτυπώσετε περισσότερους από 10 φακέλους, αφαιρέστε τους πρώτους 10 από τη θήκη εξόδου χαρτιού και συνεχίστε την εκτύπωση.


Ασπρόμαυρη εκτύπωση έγχρωμων εικόνων

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 100 φύλλα χαρτί κάθε φορά, ανάλογα το πάχος του χαρτιού.


Με την ασπρόμαυρη εκτύπωση έγχρωμων εικόνων κάνετε οικονομία στο μελάνι της κασέτας έγχρωμης εκτύπωσης.

Βήμα 1: Τοποθέτηση του χαρτιού

- Τοποθετήστε το χαρτί κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

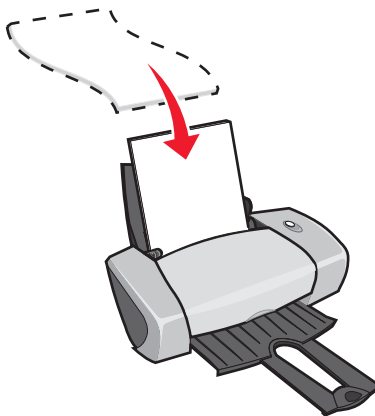

- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
- Μην σπρώξετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.
- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή άκρη του χαρτιού.

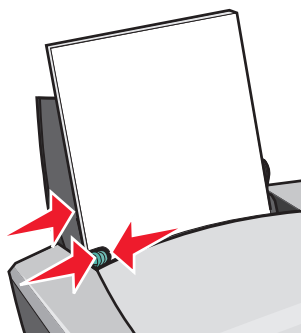

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ► Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.

- 3 Για την ασπρόμαυρη εκτύπωση έγχρωμων εικόνων:
- α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ποιότητα/Αντίγραφα**.
 - β Επιλέξτε **Ασπρόμαυρη εκτύπωση έγχρωμων εικόνων**.
 - γ Κάντε κλικ στο **OK**.
- 4 Για να προσαρμόσετε περαιτέρω το έγγραφό σας, ακολουθήστε τα βήματα που αντιστοιχούν στον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε.

Βήμα 3: Εκτύπωση του εγγράφου

Κάντε κλικ στο **OK**.

Σημείωση: Η θήκη εξόδου χαρτιού χωράει έως και 50 φύλλα απλό χαρτί. Αν θέλετε να εκτυπώσετε περισσότερα φύλλα, αφαιρέστε τα πρώτα 50 από τη θήκη εξόδου χαρτιού και συνεχίστε την εκτύπωση.


Εκτύπωση βιβλίου



Μπορείτε να τυπώσετε και να συρράψετε το έγγραφό σας για να φτιάξετε ένα βιβλίο. Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 100 φύλλα χαρτί κάθε φορά, ανάλογα το πάχος του χαρτιού.


Βήμα 1: Τοποθέτηση του χαρτιού

- Τοποθετήστε το χαρτί κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

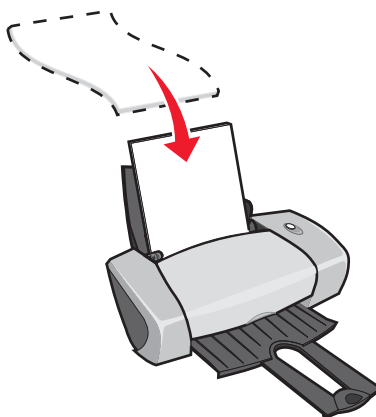

- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας.

- Μην σπρώξετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.
- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή άκρη του χαρτιού.

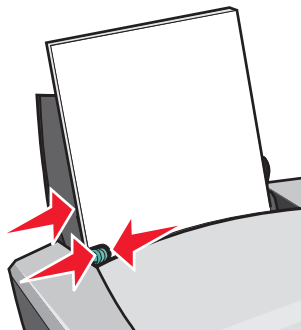

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β Από το μενού "Μέγεθος χαρτιού" επιλέξτε **A4** ή **Letter**.
- 4 Επιλέξτε διάταξη εκτύπωσης:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Διάταξη εκτύπωσης**.
 - β Από την περιοχή "Διάταξη", επιλέξτε **Βιβλίο**.
- 5 Καταχωρήστε έναν αριθμό στην επιλογή "Φύλλα ανά δεσμίδα".


Σημείωση: Μία δεσμίδα είναι ένα σύνολο σελίδων που διπλώνονται στη μέση και τοποθετούνται σε στοίβα πριν τη βιβλιοδεσία. Οι δεσμίδες με πολύ μεγάλο πάχος ενδέχεται να μην διπλωθούν καλά, συνεπώς αν εκτυπώνετε σε παχύ χαρτί πρέπει να αντιστοιχούν λιγότερα εκτυπωμένα φύλλα σε ανά δεσμίδα.
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε **Επιλογές ▸ Επιλογές στυλ**.
 - β Καταχωρήστε τον αριθμό των φύλλων που θέλετε σε κάθε δεσμίδα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **OK**.
- 6 Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης".

Βήμα 3: Εκτύπωση του εγγράφου

Κάντε κλικ στο **OK**.

Αφού εκτυπωθεί το πρώτο μισό του βιβλίου και η σελίδα με τις οδηγίες επανατοποθέτησης χαρτιού, το λογισμικό του εκτυπωτή σας ζητά να τοποθετήσετε ξανά το χαρτί.

- 1 Τοποθετήστε τη στοίβα του χαρτιού και τη σελίδα με τις οδηγίες επανατοποθέτησης χαρτιού με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη στην αντίθετη πλευρά από εσάς και με τα βέλη να έχουν κατεύθυνση προς το στήριγμα του χαρτιού.

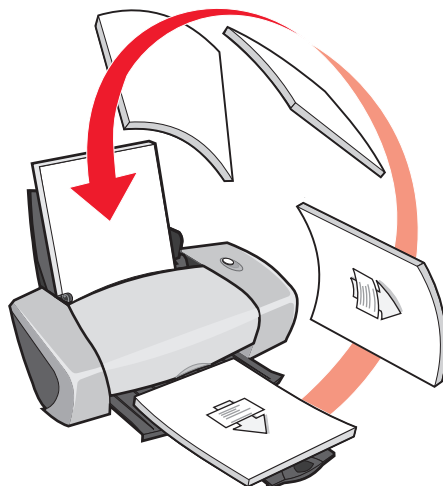

- 2 Επιλέξτε **Συνέχεια εκτύπωσης**.

Αν δεν θέλετε να εκτυπώσετε τη σελίδα με τις οδηγίες επανατοποθέτησης χαρτιού:

- 1 Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε **Επιλογές ▸ Επιλογές στυλ**.
- 2 Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Εκτύπωση της σελίδας οδηγιών για βοήθεια στην επανατοποθέτηση**.
- 3 Κάντε κλικ στο **OK**.

Βήμα 4: Δημιουργία βιβλίου

Αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση του εγγράφου, στοιβάξτε τις δεσμίδες και δέστε το βιβλίο.

Για τη δημιουργία του βιβλίου:

- 1 Αφαιρέστε την πρώτη δεσμίδα από τη θήκη εξόδου χαρτιού, διπλώστε τη στη μέση και αφήστε τη στην άκρη.
- 2 Αφαιρέστε την επόμενη δεσμίδα, διπλώστε τη στη μέση και τοποθετήστε την πάνω από την πρώτη.



- 3 Συνεχίστε να τοποθετείτε τη μία δεσμίδα πάνω στην άλλη μέχρι να ολοκληρωθεί το βιβλίο.
- 4 Δέστε τις δεσμίδες για να πάρει το βιβλίο την τελική του μορφή.




Εκτύπωση ετικετών


Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 25 ετικέτες κάθε φορά, ανάλογα το πάχος των φύλλων.

Βήμα 1: Τοποθέτηση των ετικετών

- Χρησιμοποιήστε ετικέτες που προορίζονται για εκτυπωτές inkjet.
- Αν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για τις ετικέτες που χρησιμοποιείτε, διαβάστε τις προσεκτικά.
- Μην εκτυπώνετε σε απόσταση 1 χιλ. (0,04 ίν.) από την άκρη της ετικέτας.
- Τοποθετήστε τις ετικέτες κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

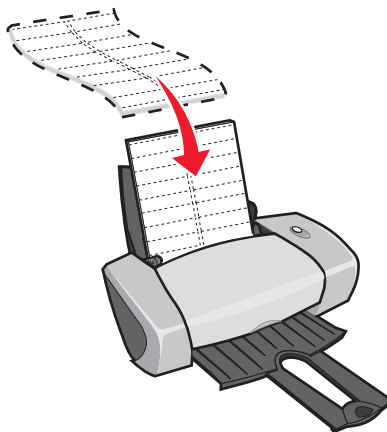

- Βεβαιωθείτε ότι δεν λείπουν ετικέτες και ότι οι άκρες τους δεν έχουν στραβώσει.
- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
- Μην σπρώξετε τις ετικέτες στον εκτυπωτή με δύναμη.
- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή πλευρά των ετικετών.

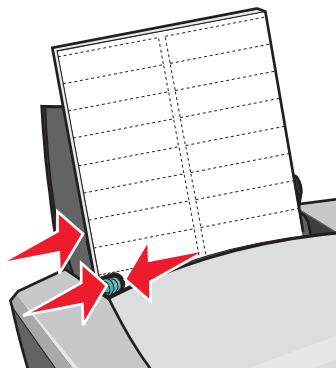

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε χαρτί για ετικέτες μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης


- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ► Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ποιότητα/Αντίγραφα**.
 - β Από την περιοχή "Ποιότητα/Ταχύτητα" επιλέξτε **Κανονική**.
- 4 Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β Από την περιοχή "Τύπος", επιλέξτε **Απλό χαρτί**.
- 5 Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β Από το μενού "Μέγεθος χαρτιού" επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους" στη σελίδα 40.
- 6 Κάντε κλικ στο **OK**.

Βήμα 3: Εκτύπωση των ετικετών

Κάντε κλικ στο **OK**.

Σημείωση: Η θήκη εξόδου χαρτιού χωράει έως και 10 φύλλα για ετικέτες. Αν θέλετε να εκτυπώσετε περισσότερα από 10 φύλλα, αφαιρέστε τα πρώτα 10 από τη θήκη εξόδου χαρτιού και συνεχίστε την εκτύπωση.


Εκτύπωση εντύπων για διανομή

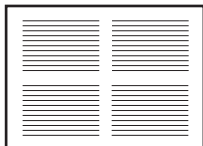

Μπορείτε να κάνετε οικονομία στο χαρτί τυπώνοντας έντυπα για διανομή ή πολλές σελίδες σε ένα φύλλο χαρτί. Τοποθετήστε έως και 100 φύλλα χαρτί κάθε φορά, ανάλογα το πάχος του χαρτιού.


Βήμα 1: Τοποθέτηση του χαρτιού

- Τοποθετήστε το χαρτί κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

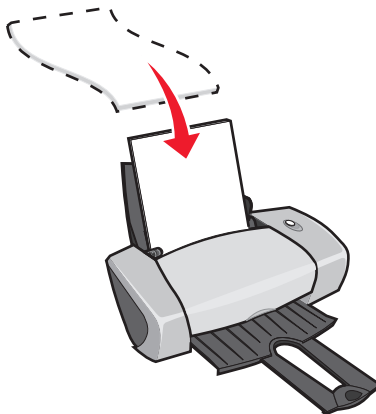

- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
- Μην σπρώξετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.

- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή άκρη του χαρτιού.

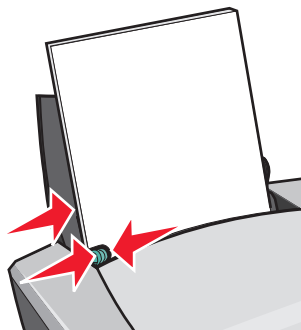

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Σημείωση: Για καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης χρησιμοποιήστε χαρτί με μεγαλύτερο βάρος.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε διάταξη εκτύπωσης:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Διάταξη εκτύπωσης**.
 - β Από την περιοχή "Διάταξη", επιλέξτε **N σε ένα φύλλο**.
 - γ Επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων (δύο, τρεις, τέσσερις ή οκτώ) που θέλετε να εκτυπωθούν σε ένα φύλλο χαρτί.
 - δ Αν θέλετε να εκτυπώσετε περίγραμμα γύρω από κάθε σελίδα, επιλέξτε **Εκτύπωση περιγράμματος σελίδας**.
- 4 Για να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Διάταξη εκτύπωσης**.
 - β Από την περιοχή "Εκτύπωση διπλής όψης" επιλέξτε **Διπλής όψης**.
 - γ Επιλέξτε **Δέσιμο στο πλάι** ή **Δέσιμο στο επάνω μέρος**.
Όταν επιλέγετε **Δέσιμο στο πλάι**, μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις σελίδες του εγγράφου σας όπως τις σελίδες ενός περιοδικού. Όταν επιλέγετε **Δέσιμο στο επάνω μέρος**, μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις σελίδες του εγγράφου όπως τις σελίδες ενός μπλοκ αλληλογραφίας.
- 5 Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.


Βήμα 3: Εκτύπωση των εντύπων για διανομή

Κάντε κλικ στο **OK**.

Αν διαμορφώσατε τα έντυπα για διανομή ώστε να τυπώνονται στη μία πλευρά κάθε σελίδας, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Αν διαμορφώσατε τα έντυπα για διανομή ώστε να τυπώνονται και στις δύο πλευρές της σελίδας, η εκτύπωση συνεχίζεται.

- 1 Όταν ολοκληρωθεί το πρώτο μισό της εκτύπωσης των εντύπων για διανομή, το λογισμικό εμφανίζει ένα μήνυμα για την επανατοποθέτηση του χαρτιού. Τοποθετήστε το χαρτί και τη σελίδα με τις οδηγίες επανατοποθέτησης χαρτιού με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη στην αντίθετη πλευρά από εσάς και με τα βέλη να έχουν κατεύθυνση προς το στήριγμα του χαρτιού.

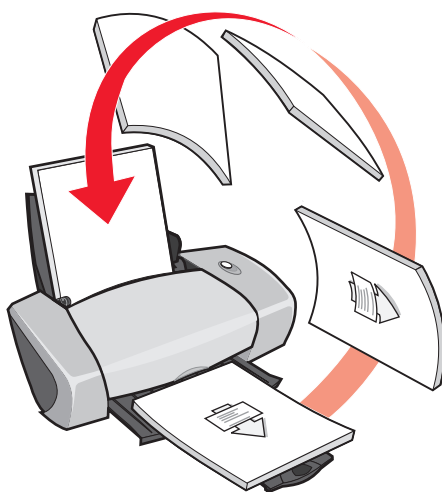


- 2 Επιλέξτε **Συνέχεια εκτύπωσης**.

Αν δεν θέλετε να εκτυπώσετε τη σελίδα με τις οδηγίες επανατοποθέτησης χαρτιού:

- 1 Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε **Επιλογές ► Επιλογές στυλ**.
- 2 Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Εκτύπωση της σελίδας οδηγιών για να σας βοηθήσει στην επανατοποθέτηση**.
- 3 Κάντε κλικ στο **OK**.

Εκτύπωση αφίσας

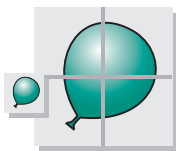


Μπορείτε να μεγεθύνετε μια σελίδα ώστε να εκτυπωθεί σε πολλές σελίδες. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεγεθύνετε μια φωτογραφία ώστε να εκτυπωθεί ως αφίσα τεσσάρων, εννιά ή 16 σελίδων.

Εκτυπώστε έως και 100 φύλλα χαρτί κάθε φορά, ανάλογα το πάχος του χαρτιού.


Βήμα 1: Τοποθέτηση του χαρτιού

- Τοποθετήστε το χαρτί κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

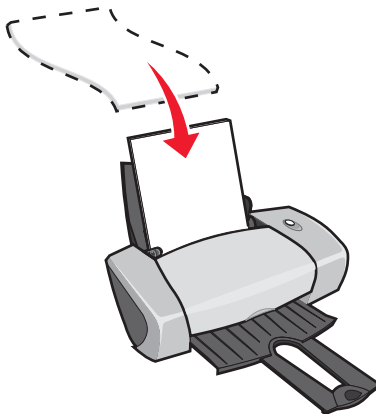

- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
- Μην σπρώξετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.

- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή άκρη του χαρτιού.

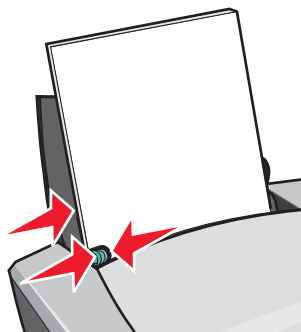

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Σημείωση: Για καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης χρησιμοποιήστε χαρτί με μεγαλύτερο βάρος.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ποιότητα/Αντίγραφα**.
 - β Από την περιοχή "Ποιότητα/Ταχύτητα" επιλέξτε **Κανονική**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις υψηλότερης ποιότητας εκτύπωσης έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης αλλά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χρόνο εκτύπωσης.
- 4 Επιλέξτε διάταξη εκτύπωσης:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Διάταξη εκτύπωσης**.
 - β Από την περιοχή "Διάταξη", επιλέξτε **Αφίσσα**.
- 5 Επιλέξτε μέγεθος αφίσας:
 - α Επιλέξτε το μέγεθος της αφίσας σας: **2 x 2** (σύνολο τέσσερις σελίδες), **3 x 3** (σύνολο εννιά σελίδες) ή **4 x 4** (σύνολο 16 σελίδες).
 - β Επιλέξτε **Εκτύπωση σημείων κοπής** για να κόψετε εύκολα τις άκρες των σελίδων.

6 Αν θέλετε να εκτυπώσετε ξανά κάποιες σελίδες:

α Επιλέξτε **Επιλογή σελίδων για εκτύπωση...**

Οι σελίδες που *δεν* θα εκτυπωθούν επισημαίνονται από έναν κύκλο και μια γραμμή πάνω από τον αριθμό τους και είναι σκιασμένες. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή μιας σελίδας κάνοντας κλικ.

β Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

7 Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.


Βήμα 3: Εκτύπωση της αφίσας

Κάντε κλικ στο **ΟΚ**.

Συναρμολόγηση της αφίσας

1 Σε κάθε τυπωμένη σελίδα, κόψτε τα λευκά περιθώρια από δύο συνεχόμενες πλευρές.

Για παράδειγμα, κόψτε το λευκό περιθώριο από την πάνω και αριστερή πλευρά κάθε σελίδας.

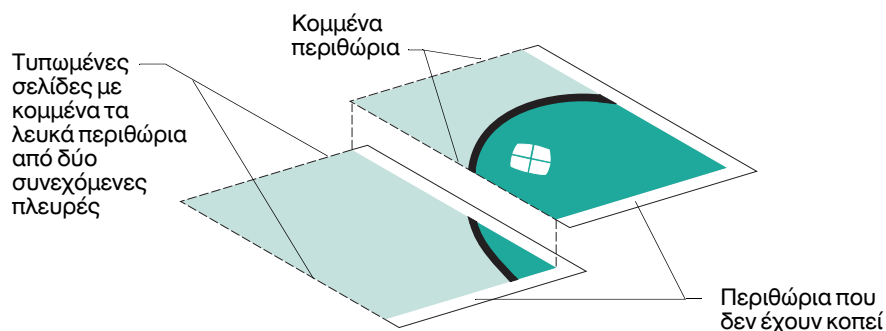


2 Τακτοποιήστε τις σελίδες έτσι ώστε κάθε κομμένο περιθώριο να επικαλύπτει ένα περιθώριο που δεν έχει κοπεί (το λευκό περιθώριο).

3 Κολλήστε με ταινία τις σελίδες από την πίσω πλευρά τους.

4 Για να ολοκληρώσετε την αφίσα, κόψτε τα λευκά περιθώρια που έχουν απομείνει.

Εκτύπωση σιδεροτύπων

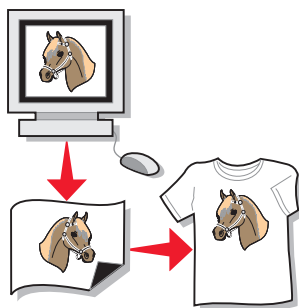


Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 100 σιδερότυπα κάθε φορά, ανάλογα το πάχος των σιδεροτύπων. Πριν τοποθετήσετε τα σιδερότυπα, ενδέχεται να θέλετε να εκτυπώσετε σε απλό χαρτί.

Σημείωση: Για καλύτερο αποτέλεσμα στην εκτύπωση, τοποθετείτε ένα σιδερότυπο κάθε φορά.


Βήμα 1: Τοποθέτηση των σιδεροτύπων

- Αν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για τα σιδερότυπα που χρησιμοποιείτε, διαβάστε τις προσεκτικά.
- Τοποθετήστε τα σιδερότυπα κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

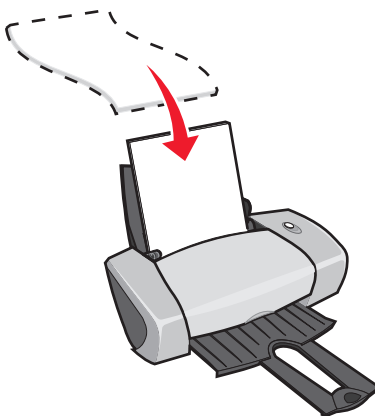

- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά εκτύπωσης (κενή πλευρά) είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
- Μην σπρώξετε τα σιδερότυπα στον εκτυπωτή με δύναμη.

- 2 Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού μέχρι να ακουμπήσει στην αριστερή πλευρά των σιδεροτύπων.

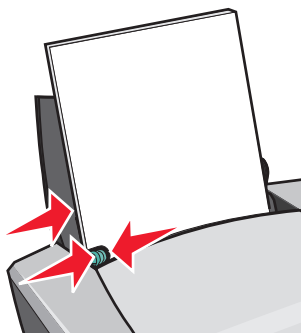

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε σιδερότυπα μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ποιότητα/Αντίγραφα**.
 - β Από την περιοχή "Ποιότητα/Ταχύτητα" επιλέξτε **Κανονική** ή **Καλύτερη ποιότητα**.
- 4 Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β Από την περιοχή "Τύπος", επιλέξτε **Σιδερότυπο**.
- 5 Αν το πρόγραμμα λογισμικού δεν διαθέτει ρυθμίσεις αντικατοπτρισμού ή σιδεροτύπων, επιλέξτε διάταξη εκτύπωσης:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Διάταξη εκτύπωσης**.
 - β Από την περιοχή "Διάταξη", επιλέξτε **Αντικατοπτρισμός**.
- 6 Κάντε κλικ στο **OK**.

Βήμα 3: Εκτύπωση των σιδεροτύπων

Κάντε κλικ στο **OK**.


Σημείωση: Για να αποφύγετε τις μπουτzuρές, αφαιρείτε κάθε σιδερότυπο μόλις βγει από τον εκτυπωτή και αφήνετέ το να στεγνώσει πριν το τοποθετήσετε σε στοίβα.

Εκτύπωση διαφανειών

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 50 διαφάνειες κάθε φορά, ανάλογα το πάχος των διαφανειών.


Βήμα 1: Τοποθέτηση των διαφανειών

- Χρησιμοποιήστε διαφάνειες που προορίζονται για εκτυπωτές inkjet.
- Αν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για τις διαφάνειες που χρησιμοποιείτε, διαβάστε τις προσεκτικά.
- Τοποθετήστε τις διαφάνειες κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

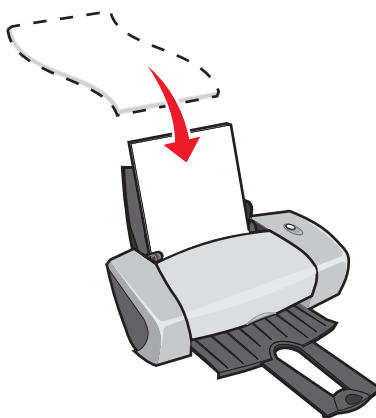

- Βεβαιωθείτε ότι η άγρια πλευρά (η πλευρά εκτύπωσης) των διαφανειών είναι στραμμένη προς το μέρος σας. Αν οι διαφάνειες έχουν μια ταινία που αφαιρείται, βεβαιωθείτε ότι η ταινία δεν είναι στραμμένη προς το μέρος σας και ότι βρίσκεται στο κάτω μέρος της διαφάνειας, προς τον εκτυπωτή.
- Μην σπρώξετε τις διαφάνειες στον εκτυπωτή με δύναμη.

- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή πλευρά των διαφανειών.

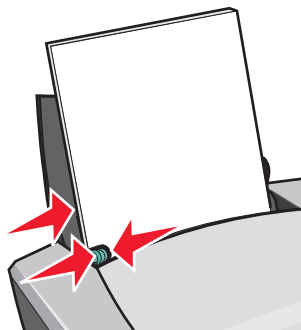

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε διαφάνειες μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ποιότητα/Αντίγραφα**.
 - β Από την περιοχή "Ποιότητα/Ταχύτητα" επιλέξτε **Κανονική**.
- 4 Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β Από την περιοχή "Τύπος", επιλέξτε **Διαφάνεια**.
- 5 Επιλέξτε ένα μέγεθος χαρτιού:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β Από το μενού "Μέγεθος χαρτιού" επιλέξτε **A4** ή **Letter**.
- 6 Κάντε κλικ στο **OK**.

Βήμα 3: Εκτύπωση των διαφανειών

Κάντε κλικ στο **OK**.


Σημείωση: Για να αποφύγετε τις μουτζούρες, αφαιρείτε κάθε διαφάνεια μόλις βγει από τον εκτυπωτή και αφήνετέ τη να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε σε στοίβα.

Εκτύπωση του εγγράφου με αντίστροφη σειρά


Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 100 φύλλα χαρτί κάθε φορά, ανάλογα το πάχος του χαρτιού.

Βήμα 1: Τοποθέτηση του χαρτιού

- Τοποθετήστε το χαρτί κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

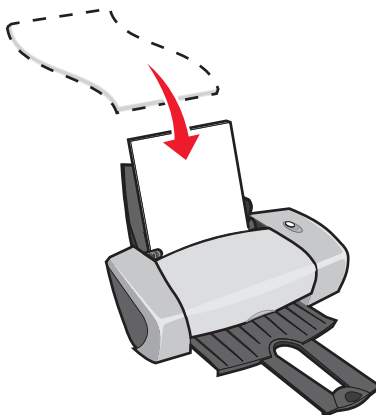

- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
- Μην σπρώξετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.
- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή άκρη του χαρτιού.

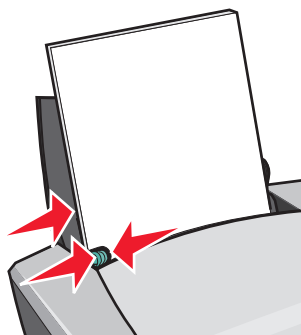

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους letter, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.

- 3 Για να εκτυπώσετε την τελευταία σελίδα πρώτη:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ποιότητα/Αντίγραφα**.
 - β Επιλέξτε **Εκτύπωση τελευταίας σελίδας πρώτης**.
- 4 Ακολουθήστε τα βήματα που αντιστοιχούν στον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε για να προσαρμόσετε περαιτέρω τις ρυθμίσεις του εγγράφου σας.
- 5 Κάντε κλικ στο **OK**.

Βήμα 3: Εκτύπωση του εγγράφου

Κάντε κλικ στο **OK**.


Σημείωση: Η θήκη εξόδου χαρτιού χωράει έως και 25 φύλλα απλό χαρτί. Αν θέλετε να εκτυπώσετε περισσότερα φύλλα, αφαιρέστε τα πρώτα 25 από τη θήκη εξόδου χαρτιού και συνεχίστε την εκτύπωση.

Εκτύπωση σε χαρτί banner

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 20 φύλλα χαρτί banner κάθε φορά.


Βήμα 1: Τοποθέτηση του χαρτιού banner

- 1 Αφαιρέστε το χαρτί από τον εκτυπωτή.

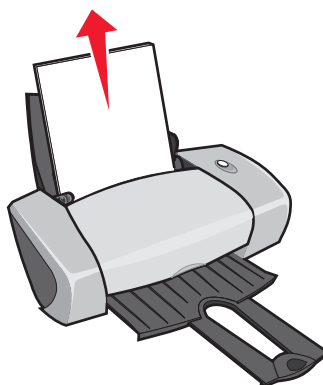


- 2 Τοποθετήστε μια δεσμίδα χαρτιού banner *μόνο* με τον αριθμό των φύλλων banner που χρειάζεται να εκτυπώσετε, πίσω από τον εκτυπωτή.

Σημείωση: Αν τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα χαρτιού banner, ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Υπάρχει εμπλοκή χαρτού στον εκτυπωτή" στη σελίδα 59.

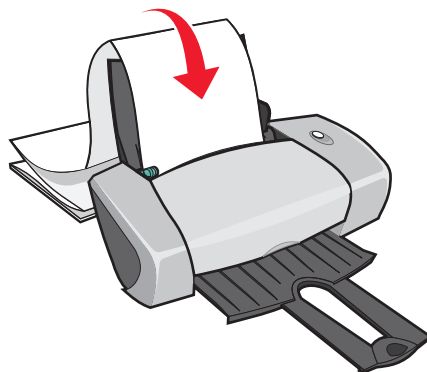

- 3 Τοποθετήστε το χαρτί banner με τη μία άκρη του να εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος χαρτιού.
- 4 Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή άκρη του χαρτιού banner.

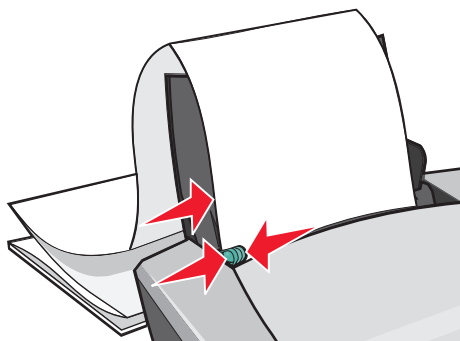

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους banner, ίσως να μην είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού.

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.

3 Επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης:

- α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ποιότητα/Αντίγραφα**.
- β** Από την περιοχή "Ποιότητα/Ταχύτητα" επιλέξτε **Κανονική**.

4 Επιλέξτε έναν τύπο χαρτιού:

- α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
- β** Από την περιοχή "Τύπος", επιλέξτε **Χαρτί banner**.

Σημείωση: Αν δεν επιλέξετε "Χαρτί banner" στην περιοχή "Τύπος", το χαρτί banner θα προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Υπάρχει εμπλοκή χαρτού στον εκτυπωτή" στη σελίδα 59.

5 Επιλέξτε ένα μέγεθος banner:

- α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
- β** Από το μενού "Μέγεθος banner" επιλέξτε **A4 ή Letter**.

6 Επιλέξτε τον προσανατολισμό:

- α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
- β** Από την περιοχή "Προσανατολισμός" επιλέξτε **Κατακόρυφος ή Οριζόντιος**.

7 Επιλέξτε διάταξη εκτύπωσης:

- α** Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Διάταξη εκτύπωσης**.
- β** Από την περιοχή "Διάταξη", επιλέξτε **Χαρτί banner**.

8 Κάντε κλικ στο **OK**.

Βήμα 3: Εκτύπωση του χαρτιού banner

Κάντε κλικ στο **OK**.


Εκτύπωση σε χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 100 φύλλα χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους κάθε φορά, ανάλογα το πάχος του χαρτιού.


Βήμα 1: Τοποθέτηση του χαρτιού μη τυποποιημένου μεγέθους

- Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του χαρτιού κυμαίνεται μεταξύ των εξής διαστάσεων:
 - Πλάτος: 76 έως 216 χιλ. (3 έως 8,5 ίν.)
 - Μήκος: 127 έως 432 χιλ. (5 έως 17 ίν.)

- Τοποθετήστε το χαρτί κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

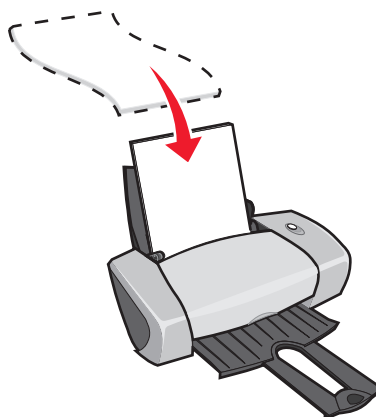

- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά εκτύπωσης είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
- Μην σπρώξετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.
- Πιέστε και μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στην αριστερή άκρη του χαρτιού.

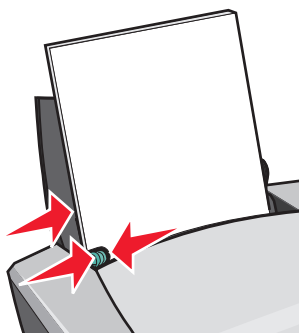

Βήμα 2: Προσαρμογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ► Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3 Δημιουργήσετε ένα μη τυποποιημένο μέγεθος χαρτιού:
 - α Από το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες εκτύπωσης" επιλέξτε την καρτέλα **Ρύθμιση χαρτιού**.
 - β Από το μενού "Μέγεθος χαρτιού" επιλέξτε **Μη τυποποιημένο μέγεθος**.
Στην οθόνη εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
 - γ Από την περιοχή "Μονάδες" επιλέξτε **Χιλιοστά ή Ίντσες**.

- δ Πληκτρολογήστε τις διαστάσεις του μη τυποποιημένου χαρτιού.
 - ε Κάντε κλικ στο **OK**.
- 4 Συνεχίστε την προσαρμογή του εγγράφου σας βάσει του τύπου χαρτιού.

Βήμα 3: Εκτύπωση του εγγράφου

Κάντε κλικ στο **OK**.

Αντικατάσταση των κασετών εκτύπωσης

Στον εκτυπωτή Lexmark Z600 Series χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κασέτες:


Στοιχείο:	Κωδικός:
Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης	26 ή 27
Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	16 ή 17

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή μόνο με την κασέτα έγχρωμης ή ασπρόμαυρης εκτύπωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες αναλωσίμων, δείτε τη σελίδα 49.


Αφαίρεση των χρησιμοποιημένων κασετών εκτύπωσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη.
- 2 Ανασηκώστε το μπροστινό κάλυμμα.

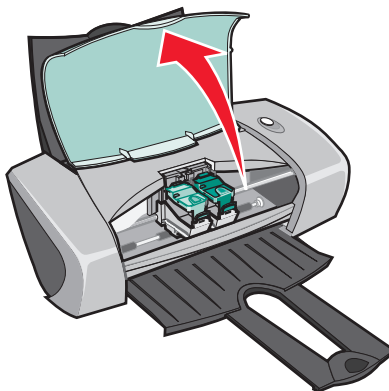


Ο φορέας της κασέτας μελανιού μετακινείται στη θέση φόρτωσης, εκτός εάν τη συγκεκριμένη στιγμή ο εκτυπωτής εκτελεί κάποια άλλη λειτουργία.

- 3** Πιέστε τις προεξοχές στα καλύμματα των κασετών και στη συνέχεια ανασηκώστε τα καλύμματα.

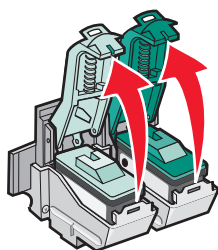


- 4** Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες κασέτες. Αποθηκεύστε τις σε αεροστεγή συσκευασία ή απορρίψτε τις με ασφαλή τρόπο.

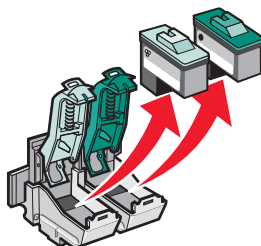


Τοποθέτηση των κασετών εκτύπωσης

- 1** Αν οι κασέτες που τοποθετείτε είναι νέες, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία από το πίσω και κάτω μέρος των κασετών.

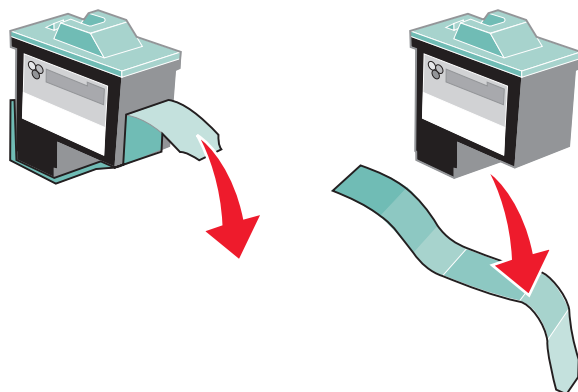


Προειδοποίηση: Μην ακουμπήσετε και μην αφαιρέσετε τις χρυσαφί επιφάνειες στην πίσω και κάτω πλευρά των κασετών.

- 2** Τοποθετήστε την κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης στον αριστερό φορέα Τοποθετήστε την κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης στο δεξιό φορέα.

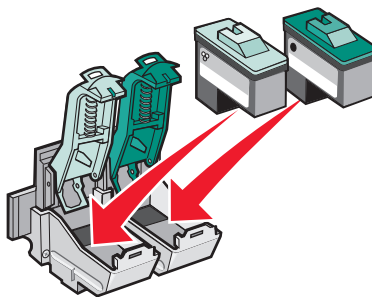


Σημείωση: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της κασέτας έγχρωμης εκτύπωσης και να βελτιώσετε την ταχύτητα της εκτύπωσης, να τοποθετείτε μια κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης μαζί με την κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης.

- 3** Κλείστε τα καλύμματα.

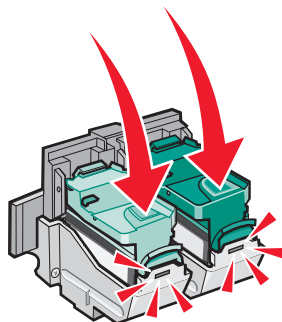

- 4** Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα.

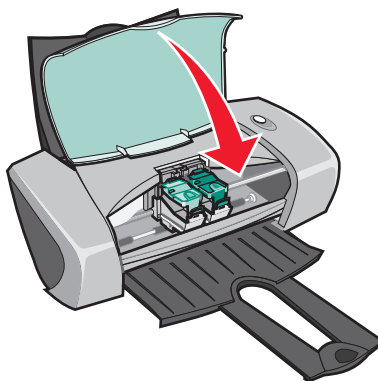

Σημείωση: Το μπροστινό κάλυμμα πρέπει να είναι κλειστό πριν ξεκινήσετε μια εργασία εκτύπωσης.

Καθορισμός ρυθμίσεων κασετών στο λογισμικό του εκτυπωτή

Πριν καθορίσετε τις ρυθμίσεις των κασετών εκτύπωσης στο λογισμικό του εκτυπωτή, πρέπει να τοποθετήσετε τις κασέτες. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση των κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 44.

- 1 Ανοίξτε το Κέντρο υποστήριξης της Lexmark. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Lexmark Κέντρο υποστήριξης" στη σελίδα 8.
- 2 Από την καρτέλα "Συντήρηση" επιλέξτε **Τοποθέτηση μιας νέας κασέτας εκτύπωσης**.
- 3 Επιλέξτε τον τύπο της κασέτας που τοποθετήσατε.

Σημείωση: Καθορίστε αν η κασέτα είναι νέα ή παλιά (κασέτα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί). Αν κατά λάθος ορίσετε μια παλιά κασέτα ως νέα στο Κέντρο υποστήριξης Lexmark, η στάθμη του μελανιού ενδέχεται να είναι εσφαλμένη.

- 4 Επιλέξτε **ΟΚ** ή **Επόμενο**.
- 5 Αν τοποθετήσατε νέα κασέτα, συνεχίστε με την ενότητα "Ευθυγράμμιση των κασετών εκτύπωσης."

Ευθυγράμμιση των κασετών εκτύπωσης

Συνήθως η ευθυγράμμιση των κασετών εκτύπωσης γίνεται μόνο μετά από την τοποθέτηση ή την αντικατάσταση μιας κασέτας. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να ευθυγραμμίσετε τις κασέτες όταν:

- Οι χαρακτήρες έχουν λανθασμένη μορφή ή δεν στοιχίζονται στο αριστερό περιθώριο.
- Οι κάθετες, ευθείες γραμμές δεν είναι στρωτές.

Για να ευθυγραμμίσετε τις κασέτες:

- 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί.
- 2 Ανοίξτε το Κέντρο υποστήριξης Lexmark. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 8.
- 3 Από την καρτέλα "Συντήρηση", επιλέξτε **Ευθυγράμμιση για διόρθωση θαμπών άκρων**.
- 4 Επιλέξτε **Εκτύπωση**.
Εκτυπώνεται η σελίδα ευθυγράμμισης.
- 5 Εντοπίστε τον αριθμό που βρίσκεται κάτω από το πιο σκούρο βέλος σε κάθε ομάδα ευθυγράμμισης.

- 6** Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος στο πλαίσιο διαλόγου "Ευθυγράμμιση κασετών" για να επιλέξετε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο πιο σκούρο βέλος στην τυπωμένη σελίδα για κάθε ομάδα ευθυγράμμισης.
- 7** Κάντε κλικ στο **OK**.

Αν δεν τυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει εντελώς το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία και από τις δύο κασέτες. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση των κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 44.

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα εκτύπωσης του εγγράφου σας, βεβαιωθείτε ότι:

- Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο χαρτί για το συγκεκριμένο έγγραφο. Για παράδειγμα, αν εκτυπώνετε μια φωτογραφία πρέπει να χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί.
- Χρησιμοποιείτε χαρτί με μεγαλύτερο βάρος ή με επίστρωση, ή χαρτί τύπου bright white.
- Επιλέγετε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης:
 - 1** Από το πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
 - 2** Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
 - 3** Από την περιοχή "Ποιότητα/Ταχύτητα" επιλέξτε **Καλύτερη ποιότητα ή Βέλτιστη ποιότητα**.

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης του εγγράφου εξακολουθεί να μην είναι η αναμενόμενη, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- 1** Τοποθετήστε ξανά τις κασέτες εκτύπωσης:
 - α** Αφαιρέστε τις κασέτες εκτύπωσης. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Αφαίρεση των χρησιμοποιημένων κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 43.
 - β** Τοποθετήστε τις κασέτες εκτύπωσης. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση των κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 44.
 - γ** Εκτυπώστε ξανά το έγγραφό σας.
 - δ** Αν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν έχει βελτιωθεί, συνεχίστε με το βήμα 2.
- 2** Καθαρίστε τα ακροφύσια εκτύπωσης:
 - α** Τοποθετήστε χαρτί. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Βήμα 1: Τοποθέτηση του χαρτιού" στη σελίδα 10.
 - β** Ανοίξτε το Κέντρο υποστήριξης Lexmark. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 8.
 - γ** Επιλέξτε την καρτέλα **"Συντήρηση"**.
 - δ** Από την καρτέλα "Συντήρηση", επιλέξτε **Καθαρισμός για διόρθωση οριζόντιων λωρίδων**.

ε Επιλέξτε **Εκτύπωση**.

Ο εκτυπωτής εκτυπώνει μια σελίδα καθαρισμού των ακροφυσίων πιέζοντας το μελάνι που περνάει από αυτά, ώστε να καθαρίσει τα φραγμένα ακροφύσια.

ζ Επαναλάβετε την εκτύπωση του εγγράφου, για να βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα εκτύπωσης βελτιώθηκε.


η Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα εκτύπωσης, συνεχίστε με το βήμα 3 και στη συνέχεια εκτυπώστε ξανά το έγγραφό σας.

3 Σκουπίστε τα ακροφύσια και τις επαφές της κασέτας:


α Αφαιρέστε τις κασέτες εκτύπωσης. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Αφαίρεση των χρησιμοποιημένων κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 43.

β Βρέξτε με νερό ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.

γ Πιέστε ελαφρά το πανί στα ακροφύσια για τρία δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια σκουπίστε τα προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

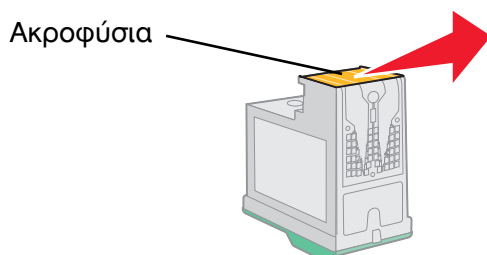

δ Πιέστε ελαφρά ένα καθαρό τμήμα του πανιού στις επαφές για τρία δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια σκουπίστε προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

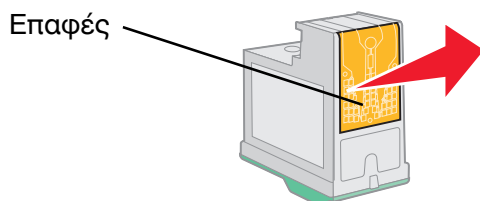

ε Με ένα άλλο καθαρό πανί επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα γ έως το βήμα δ.

ζ Αφήστε τα ακροφύσια και τις επαφές να στεγνώσουν τελείως.

η Τοποθετήστε ξανά τις κασέτες εκτύπωσης.

θ Εκτυπώστε ξανά το έγγραφό σας.

ι Εάν δεν βελτιωθεί η ποιότητα εκτύπωσης, επαναλάβετε το βήμα 3 έως και δύο φορές ακόμη.

κ Εάν και πάλι η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι η αναμενόμενη, αντικαταστήστε τις κασέτες εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Παραγγελία αναλωσίμων" στη σελίδα 49.

Φροντίδα των κασετών εκτύπωσης

Για να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής για τις κασέτες εκτύπωσης και τη βέλτιστη απόδοση του εκτυπωτή σας:

- Φυλάσσετε την καινούργια κασέτα εκτύπωσης στη συσκευασία της μέχρι να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.
- Μην αφαιρείτε την κασέτα εκτύπωσης από τον εκτυπωτή παρά μόνο για να την αντικαταστήσετε, να την καθαρίσετε ή να τη φυλάξετε σε αεροστεγή συσκευασία. Οι κασέτες εκτύπωσης δεν τυπώνουν σωστά αν παραμείνουν εκτεθειμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η εγγύηση του εκτυπωτή Lexmark δεν καλύπτει τις επισκευές βλαβών ή ζημιών που οφείλονται σε επαναπλήρωση μιας κασέτας. Δεν συνιστάται η χρήση ξαναγεμισμένων κασετών. Η επαναπλήρωση των κασετών ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης και να προξενήσει ζημιά στον εκτυπωτή. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αναλώσιμα της Lexmark.

Παραγγελία αναλωσίμων

Για να παραγγείλετε αναλώσιμα ή για να βρείτε έναν αντιπρόσωπο στην περιοχή σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Lexmark στη διεύθυνση www.lexmark.com.

Στοιχείο:	Κωδικός:
Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης	16 ή 17
Κασέτα έγχρωμης εκτύπωσης	26 ή 27
Καλώδιο USB	12A2405

4

Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εγκατάσταση

Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων

- ☒ Είναι το τροφοδοτικό σταθερά συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή σας και με μια πρίζα παροχής ρεύματος με την κατάλληλη γείωση;
- ☒ Είναι ο υπολογιστής και ο εκτυπωτής ανοικτός;
- ☒ Είναι καλά συνδεδεμένο το καλώδιο USB στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την κάρτα δικτύου της Lexmark;
- ☒ Αναβοσβήνει κάποια φωτεινή ένδειξη του εκτυπωτή; Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατανόηση των μηνυμάτων σφάλματος και των φωτεινών ενδείξεων" στη σελίδα 54.
- ☒ Αφαιρέσατε το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία από την πίσω και την κάτω πλευρά και από τις δύο κασέτες εκτύπωσης;
- ☒ Έχετε εγκαταστήσει σωστά τις κασέτες εκτύπωσης; Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση των κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 44.
- ☒ Έχει τοποθετηθεί σωστά το χαρτί; Μην σπρώχνετε το χαρτί πολύ βαθιά μέσα στον εκτυπωτή. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 10.
- ☒ Έχετε εγκαταστήσει σωστά το λογισμικό του εκτυπωτή;

Από την επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε **Έναρξη ► Προγράμματα ή Όλα τα προγράμματα**.

Αν ο Lexmark Z600 Series δεν εμφανίζεται στη λίστα με τα προγράμματά σας, εγκαταστήστε το λογισμικό του εκτυπωτή.



Έχει οριστεί ο εκτυπωτής ως ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής;

Για να ορίσετε τον εκτυπωτή ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή:

- 1** Επιλέξτε **Έναρξη** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **Εκτυπωτές**.
- 2** Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή **Lexmark Z600 Series** και βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο **Ορισμός ως προεπιλογής** είναι επιλεγμένο.



Είναι ο εκτυπωτής συνδεδεμένος απευθείας στον υπολογιστή σας; Αν είναι συνδεδεμένος μέσω εξωτερικής συσκευής, όπως ένας διανομέας USB, ένα κουτί διακόπτη, ένας σαρωτής ή μια συσκευή fax, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1** Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή σας από οποιεσδήποτε εξωτερικές συσκευές.
- 2** Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
- 3** Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα.
 - α** Ανοίξτε το Κέντρο υποστήριξης Lexmark. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 8.
 - β** Από την καρτέλα "Συντήρηση", επιλέξτε **Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας**.
 - Αν τυπωθεί η δοκιμαστική σελίδα, μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα με τον εκτυπωτή αλλά με τις εξωτερικές συσκευές. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εξωτερικής συσκευής με την οποία συνδέεται ο εκτυπωτής.
 - Αν δεν εκτυπωθεί η δοκιμαστική σελίδα, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού του εκτυπωτή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Επίλυση προβλημάτων εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή


Εάν το λογισμικό του εκτυπωτή δεν εγκατασταθεί σωστά, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος επικοινωνίας όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε. Μπορεί να χρειαστεί να καταργήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή και να το εγκαταστήσετε ξανά.

Έγινε τοποθέτηση του CD με το λογισμικό του εκτυπωτή αλλά δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα.


- 1** Κλείστε όλα τα ανοικτά προγράμματα λογισμικού.
- 2** Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

- 3 Επιλέξτε **Άκυρο** σε όλες τις οθόνες που εμφανίζονται και είναι παρεμφερείς με τις παρακάτω.

Windows 98/Me

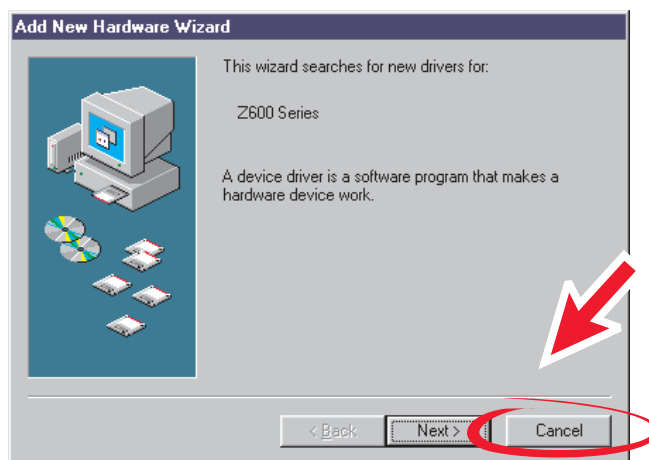

Windows 2000/XP

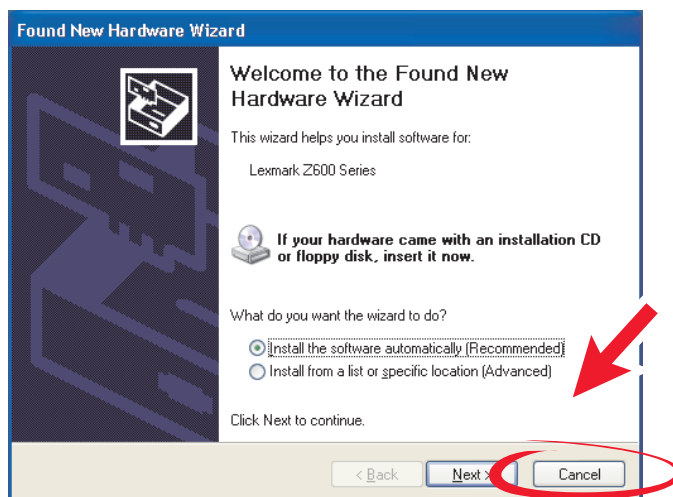

- 4 Βγάλτε και τοποθετήστε ξανά το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή.
- 5 Από την επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο **Ο υπολογιστής μου**.
- 6 Κάντε κλικ στο **εικονίδιο της μονάδας δίσκου CD-ROM**. Εάν χρειαστεί, κάντε διπλό κλικ στο **setup.exe**.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή.

Κατάργηση του λογισμικού του εκτυπωτή

- 1 Από την επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε **Έναρξη ▶ Προγράμματα ▶ Lexmark Z600 Series ▶ Lexmark Z600 Series Απεγκατάσταση του**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας για να καταργήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.
- 3 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή πριν εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή.

Εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή που συνοδεύει τον εκτυπωτή σας ή μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού από την τοποθεσία Web της Lexmark στη διεύθυνση www.lexmark.com.

Χρήση του CD που συνοδεύει τον εκτυπωτή

- 1 Κλείστε όλα τα ανοικτά προγράμματα λογισμικού.
- 2 Όταν εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας, τοποθετήστε το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή. Εμφανίζεται η οθόνη "Πρόγραμμα εγκατάστασης της Lexmark".
- 3 Επιλέξτε **Εγκατάσταση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή.
Στην επιφάνεια εργασίας δημιουργείται αυτόματα το εικονίδιο του εκτυπωτή.

Χρήση του World Wide Web

- 1 Από την τοποθεσία στο Web της Lexmark, www.lexmark.com, επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης για το λειτουργικό σας σύστημα.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.

Για πληροφορίες σχετικά με την:	Ανατρέξτε στη σελίδα:
Κατανόηση των μηνυμάτων σφάλματος και των φωτεινών ενδείξεων	54
Επίλυση αποτυχίας εκτύπωσης ή εκτύπωσης με αργή ταχύτητα	55
Απομάκρυνση κακής τροφοδοσίας ή εμπλοκής χαρτιού	58
Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης	60
Επίλυση προβλημάτων χαρτού ειδικού τύπου	62

Κατανόηση των μηνυμάτων σφάλματος και των φωτεινών ενδείξεων

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να κατανοήσετε τα μηνύματα σφάλματος του λογισμικού του εκτυπωτή που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας καθώς και τις φωτεινές ενδείξεις στον εκτυπωτή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις φωτεινές ενδείξεις σε μια κάρτα δικτύου της Lexmark ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της κάρτας.

Μήνυμα "Εμπλοκή χαρτιού"

Για βοήθεια σχετικά με την απομάκρυνση της εμπλοκής χαρτιού ανατρέξτε στην ενότητα "Υπάρχει εμπλοκή χαρτού στον εκτυπωτή" στη σελίδα 59.

Μήνυμα "Χαμηλή στάθμη μελανιού"

Το μελάνι μιας κασέτας έχει εξαντληθεί. Εμφανίζεται μήνυμα χαμηλής στάθμης μελανιού, όταν το ποσοστό πληρότητας μίας από τις κασέτες είναι 25% ή λιγότερο.


Όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα μπορείτε να:

- Κάνετε κλικ στο **OK**.
- Κάνετε κλικ στο **?** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία αναλωσίμων.
- Παραγγείλετε μια νέα κασέτα ή να βρείτε έναν αντιπρόσωπο στην περιοχή σας από την τοποθεσία της Lexmark στο Web στη διεύθυνση www.lexmark.com.

Για βοήθεια στην:

- Τοποθέτηση νέας κασέτας, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση των κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 44.
- Παραγγελία αναλωσίμων ανατρέξτε στην ενότητα, "Παραγγελία αναλωσίμων" στη σελίδα 49.

Το κουμπί λειτουργίας/συνέχισης αναβοσβήνει

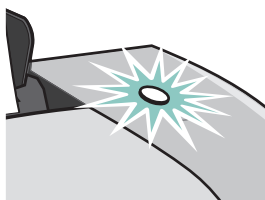

Ελέγξτε την οθόνη του υπολογιστή σας για μηνύματα σφάλματος.

- Αν έχει τελειώσει το χαρτί στον εκτυπωτή:
 - 1 Τοποθετήστε χαρτί.
 - 2 Πατήστε το κουμπί.
- Αν γίνει εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή, ανατρέξτε στην ενότητα "Υπάρχει εμπλοκή χαρτού στον εκτυπωτή" στη σελίδα 59.

Επίλυση αποτυχίας εκτύπωσης ή εκτύπωσης με αργή ταχύτητα

Τα θέματα που ακολουθούν μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε μια αποτυχία εκτύπωσης ή μια εκτύπωση με αργή ταχύτητα.

Ο εκτυπωτής είναι στην πρίζα αλλά δεν τυπώνει

Για βοήθεια ανατρέξτε πρώτα στη λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 50 και στη συνέχεια:

Ελέγξτε την κατάσταση του εκτυπωτή:

Windows 98/Me/2000	Windows XP
1 Επιλέξτε Έναρξη ► Ρυθμίσεις ► Εκτυπωτές. 2 Από το φάκελο "Εκτυπωτές" κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή Lexmark Z600 Series. 3 Από το μενού "Εκτυπωτής" βεβαιωθείτε ότι: • Είναι επιλεγμένο το στοιχείο Ορισμός ως προεπιλογής. • Η Παύση εκτύπωσης δεν έχει επιλεγεί.	1 Επιλέξτε Έναρξη ► Πίνακας Ελέγχου. 2 Επιλέξτε Εκτυπωτές και άλλο υλικό. 3 Επιλέξτε Προβολή εγκατεστημένων εκτυπωτών ή εκτυπωτών φαξ. 4 Στο φάκελο "Εκτυπωτές" βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η ένδειξη της επιλογής δίπλα στο εικονίδιο του εκτυπωτή Lexmark Z600 Series (που δηλώνει ότι είναι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής). Αν δεν υπάρχει η ένδειξη της επιλογής, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου. 5 Στο μενού "Εκτυπωτής" βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Παύση εκτύπωσης δεν είναι επιλεγμένο.

- Ελέγξτε τη θύρα του εκτυπωτή σας:

Windows 98/Me	Windows 2000	Windows XP
1 Επιλέξτε Έναρξη ► Ρυθμίσεις ► Εκτυπωτές. 2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή Lexmark Z600 Series και επιλέξτε Ιδιότητες. 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα Λεπτομέρειες. 4 Από το αναπτυσσόμενο μενού "Θύρες", ελέγξτε τη θύρα του εκτυπωτή. Εάν η θύρα USB δεν εμφανίζεται, καταργήστε το λογισμικό του εκτυπωτή και στη συνέχεια εγκαταστήσετε το ξανά. 5 Κάνετε κλικ στο OK.	1 Επιλέξτε Έναρξη ► Ρυθμίσεις ► Εκτυπωτές. 2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή Lexmark Z600 Series και επιλέξτε Ιδιότητες. 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα Θύρες. 4 Από τη λίστα θυρών, επιλέξτε Θύρα εκτυπωτή USB. Εάν η θύρα USB δεν εμφανίζεται, καταργήστε το λογισμικό του εκτυπωτή και στη συνέχεια εγκαταστήσετε το ξανά. 5 Επιλέξτε Εφαρμογή. 6 Κάνετε κλικ στο OK.	1 Επιλέξτε Έναρξη ► Πίνακας Ελέγχου ► Εκτυπωτές και άλλο υλικό ► Εκτυπωτές και φαξ. 2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή Lexmark Z600 Series και επιλέξτε Ιδιότητες. 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα Θύρες. 4 Από τη λίστα θυρών επιλέξτε Θύρα εκτυπωτή USB ή Εικονική θύρα εκτυπωτή USB. Εάν η θύρα USB δεν εμφανίζεται, καταργήστε το λογισμικό του εκτυπωτή και στη συνέχεια εγκαταστήσετε το ξανά. 5 Επιλέξτε Εφαρμογή. 6 Κάνετε κλικ στο OK.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε εγκαταστήσει πολλά αντίγραφα του λογισμικού του εκτυπωτή:

1 Windows 98/Me/2000: Επιλέξτε **Έναρξη** ▶ **Ρυθμίσεις** ▶ **Εκτυπωτές**.

Windows XP: Επιλέξτε **Έναρξη** ▶ **Πίνακας ελέγχου** ▶ **Εκτυπωτές και άλλο υλικό** ▶ **Εκτυπωτές και φαξ**.

2 Στο φάκελο **Εκτυπωτές**, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μόνο ένα εικονίδιο για τον εκτυπωτή **Lexmark Z600 Series**.

- Αν έχετε εγκαταστήσει πολλά αντίγραφα του λογισμικού του εκτυπωτή, καταργήστε κάθε αντίγραφο ξεχωριστά και στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή.
- Εάν η θύρα του εκτυπωτή δεν είναι σωστή, καταργήστε το λογισμικό του εκτυπωτή και στη συνέχεια εγκαταστήσετε το ξανά.

Αφού κάνετε αυτούς τους ελέγχους, τυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα. Για βοήθεια, ανατρέξτε στη σελίδα 51.

Η δοκιμαστική σελίδα δεν εκτυπώνεται

Για βοήθεια ανατρέξτε πρώτα στη λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 50 και στη συνέχεια:

- Αν υπάρχει εμπλοκή χαρτού ανατρέξτε στην ενότητα "Υπάρχει εμπλοκή χαρτού στον εκτυπωτή" στη σελίδα 59.
- Προσπαθήστε ξανά να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα. Εάν εξακολουθεί να μην εκτυπώνεται, ανατρέξτε στην ενότητα:
 - "Επίλυση αποτυχίας εκτύπωσης ή εκτύπωσης με αργή ταχύτητα" στη σελίδα 55
 - "Επίλυση προβλημάτων εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή" στη σελίδα 51

Η σελίδα ευθυγράμμισης δεν εκτυπώνεται

Βεβαιωθείτε ότι:

- Αφαιρέσατε τελείως τη διαφανή ταινία και το αυτοκόλλητο από την πίσω και την κάτω πλευρά και από τις δύο κασέτες εκτύπωσης. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση των κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 43.
- Τοποθετήσατε σωστά τις κασέτες. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση των κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 44.
- Τοποθετήσατε σωστά το χαρτί και ότι δεν το σπρώξατε με δύναμη στον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής βγάζει μια κενή σελίδα ενώ φαίνεται ότι τυπώνει

Βεβαιωθείτε ότι:

- Αφαιρέσατε το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία από την πίσω και την κάτω πλευρά στις κασέτες εκτύπωσης. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση των κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 43.
- Η κασέτα δεν έχει φραγμένα ακροφύσια. Καθαρίστε τα ακροφύσια και τις επαφές της κασέτας. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης" στη σελίδα 47.

Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι πολύ αργή

- Κλείστε όλα τα προγράμματα λογισμικού που δεν χρησιμοποιούνται.
- Ελέγξτε το έγγραφο που τυπώνετε. Οι φωτογραφίες και τα γραφικά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χρόνο εκτύπωσης από το απλό κείμενο. Τα έγγραφα που είναι μεγάλα ή περιέχουν εικόνες φόντου ενδέχεται επίσης να απαιτούν περισσότερο χρόνο εκτύπωσης.
- Ελέγξτε τον εκτυπωτή για να δείτε αν εκτυπώνεται κάποιο άλλο έγγραφο. Οι εργασίες εκτύπωσης τυπώνονται με τη σειρά που τις λαμβάνει ο εκτυπωτής.
- Μειώστε τη ρύθμιση για την ποιότητα εκτύπωσης σε **Κανονική** ή **Γρήγορη εκτύπωση**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις υψηλότερης ποιότητας εκτύπωσης έχουν ως αποτέλεσμα έγγραφα καλύτερης ποιότητας αλλά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χρόνο εκτύπωσης.

Απομάκρυνση κακής τροφοδοσίας ή εμπλοκής χαρτιού

Τα θέματα που ακολουθούν μπορούν να σας βοηθήσουν να απομακρύνετε την κακή τροφοδοσία ή την εμπλοκή χαρτιού.

Η τροφοδοσία του χαρτιού δεν γίνεται σωστά ή τροφοδοτούνται στον εκτυπωτή πολλά φύλλα ταυτόχρονα

Βεβαιωθείτε ότι:

- Το χαρτί συνιστάται για χρήση σε εκτυπωτές inkjet.
- Οι άκρες του χαρτιού δεν έχουν στραβώσει.
- Δεν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή από προηγούμενη εργασία εκτύπωσης.
- Δεν έχετε τοποθετήσει υπερβολική ποσότητα χαρτιού στον εκτυπωτή. Ανάλογα το βάρος του χαρτιού μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 100 φύλλα απλού χαρτιού, 10 διαφάνειες ή ετικέτες και 10 φακέλους ή κάρτες.
- Δεν τοποθετείτε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη. Για παράδειγμα, το χαρτί μεγέθους Letter και A4 πρέπει να εξέρχεται λίγο από το επάνω μέρος του στηρίγματος χαρτιού.
- Ο οδηγός χαρτιού εφάπτεται στην αριστερή άκρη του χαρτιού.

- Ο οδηγός χαρτιού δεν κάνει το χαρτί να στραβώνει.
- Ο εκτυπωτής είναι τοποθετημένος σε επίπεδη, μη επικλινή επιφάνεια.
- Οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή που έχουν επιλεγεί είναι οι σωστές για τον τύπο του εγγράφου που εκτυπώνετε. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Ιδέες για εκτυπώσεις" στη σελίδα 10.
- Το χαρτί εφάπτεται στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού.

Ο εκτυπωτής δεν τροφοδοτεί φακέλους ή χαρτί ειδικού τύπου

Βεβαιωθείτε ότι:

- Ο εκτυπωτής σας τροφοδοτεί χαρτί χωρίς προβλήματα. Τοποθετήστε τους φακέλους ή το χαρτί ειδικού τύπου κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος του χαρτιού. Σπρώξτε τον οδηγό χαρτιού ώστε να ακουμπήσει στην αριστερή άκρη των φακέλων ή του χαρτιού ειδικού τύπου. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Ιδέες για εκτυπώσεις" στη σελίδα 10.
- Επιλέγετε το κατάλληλο μέγεθος για τον φάκελο ή το χαρτί ειδικού τύπου και τον κατάλληλο τύπο χαρτιού.
- Χρησιμοποιείτε μέγεθος για χαρτί ειδικού τύπου ή φάκελο το οποίο υποστηρίζει ο εκτυπωτής σας.
- Το πρόγραμμα λογισμικού έχει σχεδιαστεί για να εκτυπώνει φακέλους. Για περισσότερη βοήθεια ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος λογισμικού.
- Δεν υπάρχει εμπλοκή του φακέλου ή του χαρτιού ειδικού τύπου. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Υπάρχει εμπλοκή χαρτού στον εκτυπωτή" στη σελίδα 59.

Υπάρχει εμπλοκή χαρτού στον εκτυπωτή

Αν το χαρτί βρίσκεται στο βάθος του εκτυπωτή και δεν μπορεί να αφαιρεθεί:

- 1 Σβήστε τον εκτυπωτή.
- 2 Ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή.

Αν ο εκτυπωτής δεν βγάλει αυτόματα τη σελίδα:

- α Σβήστε τον εκτυπωτή.
- β Τραβήξτε με δύναμη το χαρτί για να το βγάλετε.

Αν δεν φτάνετε το χαρτί, ανασηκώστε το μπροστινό κάλυμμα, τραβήξτε το χαρτί και κλείστε το κάλυμμα.

- γ Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Σημείωση: Μην σπρώξετε το χαρτί στον εκτυπωτή με δύναμη.

Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης

Αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητική, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων, να επιλέξετε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης, να ευθυγραμμίσετε τις κασέτες εκτύπωσης ή να καθαρίσετε τα ακροφύσια.

Τα θέματα που ακολουθούν μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη μη ικανοποιητική ποιότητα ενός εγγράφου.

Η εκτύπωση είναι πολύ σκούρα ή μουτζουρωμένη

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι ίσιο και όχι τσαλακωμένο.
- Αφήστε το μελάνι να στεγνώσει εντελώς πριν πιάσετε το χαρτί.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού στο λογισμικό του εκτυπωτή αντιστοιχούν στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατανόηση του λογισμικού του εκτυπωτή" στη σελίδα 6.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ποιότητα της εκτύπωσης είναι η κατάλληλη για τον τύπο του χαρτιού.
- Καθαρίστε τα ακροφύσια και τις επαφές της κασέτας. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης" στη σελίδα 47.

Οι κάθετες, ευθείες γραμμές δεν είναι στρωτές

Για να βελτιώσετε την ποιότητα εκτύπωσης των κάθετων ευθειών γραμμών σε πίνακες, περιγράμματα και γραφήματα:

- Επιλέξτε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.
- Ευθυγραμμίστε τις κασέτες εκτύπωσης. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Ευθυγράμμιση των κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 46.
- Καθαρίστε τα ακροφύσια και τις επαφές της κασέτας. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης" στη σελίδα 47.

Στην τυπωμένη σελίδα εμφανίζονται κηλίδες από μελάνι

- Η επόμενη σελίδα που βγαίνει από τον εκτυπωτή ενδέχεται να έχει κηλίδες από μελάνι. Απομακρύνετε κάθε σελίδα μόλις βγαίνει από τον εκτυπωτή και αφήστε τη να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε επάνω στις άλλες.
- Καθαρίστε τα ακροφύσια και τις επαφές της κασέτας. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης" στη σελίδα 47.

Οι τυπωμένες σελίδες εμφανίζουν εναλλασσόμενες ανοιχτόχρωμες και σκουρόχρωμες λωρίδες (ασυνεχής εκτύπωση)

Επιλέξτε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατανόηση του λογισμικού του εκτυπωτή" στη σελίδα 6.

Λείπουν χαρακτήρες ή εμφανίζονται μη αναμενόμενοι χαρακτήρες

Όπως και οι υπόλοιποι εκτυπωτές, έτσι και ο εκτυπωτής που διαθέτετε δεν μπορεί να εκτυπώσει μέχρι την άκρη του χαρτιού. Οι ρυθμίσεις των περιθωρίων πρέπει να βρίσκονται ανάμεσα στις εξής τιμές:

Περιθώριο:	Κατώτερη τιμή:
Αριστερά και δεξιά	• 6,35 χιλ. (0,25 ίν.) για χαρτί U.S. Letter, U.S. Legal, Banner Letter και για μη τυποποιημένα μεγέθη χαρτιού • 3,175 χιλ. (0,125 ίν.) για φακέλους • 3,37 χιλ. (0,13 ίν.) για τα περισσότερα μεγέθη χαρτιού
Επάνω	• 1,7 χιλ. (0,067 ίν.)
Κάτω	• 12,7 χιλ. (0,5 ίν.) για εργασίες ασπρόμαυρης εκτύπωσης • 19 χιλ. (0,75 ίν.) για εργασίες έγχρωμης εκτύπωσης

Οι τυπωμένοι χαρακτήρες έχουν λανθασμένη μορφή ή δεν στοιχίζονται σωστά

- Ακυρώστε όλες τις εργασίες εκτύπωσης και εκτυπώστε ξανά. Για να ακυρώσετε όλες τις εργασίες εκτύπωσης:
 - α** Επιλέξτε **Έναρξη** ► **Ρυθμίσεις** ► **Εκτυπωτές**.
 - β** Κάντε διπλό κλικ στο **εικονίδιο του εκτυπωτή**.
 - γ** Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να ακυρώσετε.
 - δ** Από το **μενού "Έγγραφο"**, επιλέξτε **Άκυρο**.
- Επαναλάβετε τα βήματα γ έως δ για όλα τα έγγραφα των οποίων την εκτύπωση θέλετε να ακυρώσετε.
- Ευθυγραμμίστε τις κασέτες εκτύπωσης. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Ευθυγράμμιση των κασετών εκτύπωσης" στη σελίδα 46.
- Καθαρίστε τα ακροφύσια και τις επαφές της κασέτας. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης" στη σελίδα 47.

Τα χρώματα στην εκτύπωση διαφέρουν από τα χρώματα στην οθόνη

- Η στάθμη του μελανιού σε κάποια κασέτα είναι χαμηλή. Ελέγξτε τη στάθμη του μελανιού στο Κέντρο υποστήριξης Lexmark. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Lexmark Κέντρο υποστήριξης" στη σελίδα 8.
- Χρησιμοποιήστε διαφορετική μάρκα χαρτιού. Κάθε μάρκα χαρτιού δέχεται το μελάνι διαφορετικά και τυπώνει με ελαφρές χρωματικές παραλλαγές.

Επιλέξτε "Φυσικό χρώμα" ως το χρώμα του εγγράφου:

- 1 Έχοντας ανοίξει το έγγραφο που θέλετε, επιλέξτε **Αρχείο ▸ Εκτύπωση**.
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση".
- 2 Από το πλαίσιο διαλόγου "Εκτύπωση", επιλέξτε **Ιδιότητες, Προτιμήσεις ή Επιλογές**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές ▸ Επιλογές ποιότητας**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή των ρυθμίσεων χρωμάτων μη αυτόματα**.
- 5 Επιλέξτε **Φυσικό χρώμα**.

Τα χρώματα στην εκτύπωση είναι ξεθωριασμένα

Δοκιμάστε τις ενέργειες που προτείνονται στην ενότητα "Τα χρώματα στην εκτύπωση διαφέρουν από τα χρώματα στην οθόνη" στη σελίδα 62. Αν τα χρώματα εξακολουθούν να είναι ξεθωριασμένα, καθαρίστε τα ακροφύσια και τις επαφές των κασετών εκτύπωσης. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης" στη σελίδα 47.

Η εκτύπωση των φωτογραφιών δεν είναι η αναμενόμενη

- Χρησιμοποιήστε φωτογραφικό χαρτί ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε εκτυπωτές inkjet.
- Επιλέξτε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης.
- Επιλέξτε "Φωτογραφικό χαρτί" ως τον τύπο χαρτιού.

Επίλυση προβλημάτων χαρτού ειδικού τύπου

Τα θέματα που ακολουθούν μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλύσετε προβλήματα που αφορούν το χαρτί ειδικού τύπου.

Τα γυαλιστερά ή φωτογραφικά χαρτιά ή οι διαφάνειες κολλάνε μεταξύ τους

- Τοποθετείτε ένα-ένα τα φύλλα του φωτογραφικού χαρτιού ή τις διαφάνειες.
- Χρησιμοποιήστε φωτογραφικό χαρτί ή διαφάνεια ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε εκτυπωτές inkjet.

- Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε σωστά το χαρτί (με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς το μέρος σας) και επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογισμικό του εκτυπωτή. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση φωτογραφιών" στη σελίδα 11 ή την ενότητα "Εκτύπωση διαφανειών" στη σελίδα 35.
- Απομακρύνετε κάθε σελίδα μόλις βγαίνει από τον εκτυπωτή και αφήστε τη να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε επάνω στις άλλες.

Οι διαφάνειες ή οι φωτογραφίες περιέχουν λευκές γραμμές

- Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε σωστά το χαρτί (με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς το μέρος σας) και επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογισμικό του εκτυπωτή. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Εκτύπωση διαφανειών" στη σελίδα 35 ή την ενότητα "Εκτύπωση φωτογραφιών" στη σελίδα 11.
- Επιλέξτε υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης όπως **Καλύτερη ποιότητα** ή **Βέλτιστη ποιότητα**.
- Καθαρίστε τα ακροφύσια και τις επαφές της κασέτας. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης" στη σελίδα 47.



Σημειώσεις

Σημειώσεις για την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Δήλωση συμμόρφωσης με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

Ο εκτυπωτής Lexmark Z600 Series Color Jetprinter, type 4126-001 έχει δοκιμαστεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που έχουν θεσπισθεί για ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β, σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες: (1) η παρούσα συσκευή δεν δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να μπορεί να αντέξει σε οποιαδήποτε παρεμβολή δεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών οι οποίες μπορούν να επιφέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Τα όρια της FCC για συσκευές κλάσης Β έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ικανοποιητική προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα δημιουργηθούν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, γεγονός το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί κλείνοντας και ανοίγοντας τον εξοπλισμό, σας συνιστούμε να προσπαθήσετε να απαλλαγείτε από τις παρεμβολές με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:

- Αλλάξτε την κατεύθυνση ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώματος, διαφορετικού από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
- Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή τον αντιπρόσωπο συντήρησης για επιπλέον συμβουλές.

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για παρεμβολές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση που προκαλούνται από τη χρήση καλωδίων διαφορετικών από τα συνιστώμενα ή από μη εγκεκριμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις στον παρόντα εξοπλισμό. Μη εγκεκριμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις μπορούν να αναιρέσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον παρόντα εξοπλισμό.

Σημείωση: Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC που αφορούν τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε υπολογιστικό μηχάνημα Κλάσης Β, χρησιμοποιήστε ένα σωστά θωρακισμένο και γειωμένο καλώδιο, όπως το καλώδιο της Lexmark με κωδικό 1329605 για παράλληλη σύνδεση ή το καλώδιο με κωδικό 12A2405 για σύνδεση USB. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου το οποίο δεν είναι σωστά θωρακισμένο και γειωμένο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση των κανονισμών της FCC.

Ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE)

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προστασίας των οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της ΕΚ για την προσέγγιση και την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών της που αφορά στη συμβατότητα σχετικά με την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών σχεδιασμένων για χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης.

Η δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Οδηγίας έχει υπογραφεί από τον Διευθυντή Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης, Lexmark International, S.A., Boigny, France.

Το προϊόν αυτό πληροί τα όρια της Κλάσης Β του προτύπου EN 55022 και τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου EN 60950.


Japanese VCCI notice

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

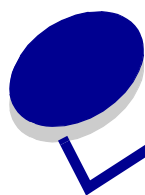

Γλωσσάριο

απλό χαρτί. Χαρτί ειδικά σχεδιασμένο για την εκτύπωση εγγράφων κειμένου.

ακροφύσια κασέτας εκτύπωσης. Η χρυσαφί περιοχή της κασέτας εκτύπωσης απ' όπου διοχετεύεται το μελάνι προτού εγχυθεί στο χαρτί κατά την εκτύπωση.

αντικατοπτρισμός. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που σας επιτρέπει να αντιστρέψετε μια εικόνα πριν από την εκτύπωση.

αντίστροφη σειρά εκτύπωσης. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που επιτρέπει την εκτύπωση πρώτα της τελευταίας σελίδας του εγγράφου σας, ώστε οι σελίδες να τοποθετούνται με τη σωστή σειρά στη θήκη εξόδου.

αυτόματη ευθυγράμμιση. Δυνατότητα που επιτρέπει την αυτόματη ευθυγράμμιση των κασετών εκτύπωσης.

Αυτόματος Τροφοδότης Φύλλων (ASF). Μηχανισμός αυτόματης τροφοδοσίας χαρτιού στον εκτυπωτή.

αφίσα. Εκτύπωση εικόνας σε πολλά φύλλα χαρτιού τα οποία, μετά τη συναρμολόγησή τους, δημιουργούν μια μεγεθυμένη εκδοχή της αρχικής εικόνας.

Βελτιστοποίηση Web. Δυνατότητα που σας επιτρέπει να κάνετε περιοδικά λήψη ενημερωμένων εκδόσεων του λογισμικού που έχετε ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

βιβλία. Εκτύπωση, αναδίπλωση και τοποθέτηση σε δεσμίδα πολλών σελίδων, ώστε να μοιάζουν με μικρό βιβλίο.

γραμμικό σχέδιο. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση απλών γραμμικών σχεδίων και γραφικών.

γυαλιστερό χαρτί. Χαρτί με μία γυαλιστερή πλευρά, ειδικά σχεδιασμένο για εκτύπωση φωτογραφιών.

δεσμίδα. Σύνολο σελίδων ενός βιβλίου που διπλώνονται στη μέση και τοποθετούνται σε στοίβα πριν τη βιβλιοδεσία.

διαφάνεια. Διαφανές φύλλο ενός μέσου εκτύπωσης που προβάλλεται σε επιδιασκόπιο.

δίκτυο ομότιμης λειτουργίας. Τοπικό δίκτυο (LAN) στο οποίο όλοι οι υπολογιστές έχουν πρόσβαση σε δημόσια αρχεία άλλων υπολογιστών.

δέσιμο κατά μήκος της μεγάλης πλευράς. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που ταξινομεί τις τυπωμένες σελίδες διπλής όψης, ώστε να είναι δυνατή η βιβλιοδεσία τους κατά μήκος της μεγάλης πλευράς.

δέσιμο κατά μήκος της μικρής πλευράς. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που ταξινομεί τις τυπωμένες σελίδες διπλής όψης, ώστε να είναι δυνατή η βιβλιοδεσία τους κατά μήκος της μικρής πλευράς.

δέσιμο στο επάνω μέρος. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που ταξινομεί τις τυπωμένες σελίδες διπλής όψης, ώστε να μπορείτε να τις ξεφυλλίζετε όπως τις σελίδες ενός μπλοκ αλληλογραφίας.

δέσιμο στο πλάι. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που ταξινομεί τις τυπωμένες σελίδες διπλής όψης, ώστε να μπορείτε να τις ξεφυλλίζετε όπως τις σελίδες ενός περιοδικού.

επαφή κασέτας. Η χρυσαφί περιοχή της κασέτας εκτύπωσης που αγγίζει τις επαφές του φορέα στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

εκτύπωση διπλής όψης. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που επιτρέπει την εκτύπωση και στις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού.

ετικέτα. Αυτοκόλλητο χαρτί.

ευκρίνεια. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που μειώνει τη θολή εικόνα μιας εκτύπωσης.

έντυπα για διανομή. Εκτύπωση πολλών εικόνων σε ένα μόνο φύλλο χαρτιού. Ανατρέξτε στον όρο ***N σε ένα φύλλο***.

θύρα εκτυπωτή. Βλ. θύρα USB.

θύρα USB. Μικρή θύρα ορθογώνιου σχήματος στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας που συνδέει τις περιφερειακές συσκευές, όπως είναι ένας εκτυπωτής, μέσω ενός καλωδίου USB. Η θύρα USB επιτρέπει την επικοινωνία του υπολογιστή σας με τον εκτυπωτή σε υψηλές ταχύτητες.

καλώδιο USB. Ελαφρύ, ευλύγιστο καλώδιο που επιτρέπει την επικοινωνία του εκτυπωτή με τον υπολογιστή σας. Τα καλώδια USB μεταφέρουν δεδομένα σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες απ' ό,τι τα παράλληλα καλώδια.

κατακόρυφος προσανατολισμός. Προσανατολισμός της σελίδας, όπου το κείμενο είναι παράλληλο με τη μικρή πλευρά του χαρτιού.

κασέτα εκτύπωσης. Η μονάδα με δυνατότητα αντικατάστασης που βρίσκεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή και περιέχει μελάνι.

λειτουργικό σύστημα. Το λογισμικό που παρέχει τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, Windows 98 ή Macintosh OS X.

λογισμικό εκτυπωτή. (1) Το πρόγραμμα που επιτρέπει την επιλογή των ρυθμίσεων για την προσαρμογή της εργασίας εκτύπωσης. (2) Το πρόγραμμα που επιτρέπει την επικοινωνία του υπολογιστή σας με τον εκτυπωτή.

μη αυτόματη ευθυγράμμιση. Δυνατότητα του λογισμικού του εκτυπωτή που σας επιτρέπει να επιλέξετε τιμές ευθυγράμμισης για τις κασέτες εκτύπωσης.

N σε ένα φύλλο. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε πολλές σελίδες ενός εγγράφου σε ένα φύλλο χαρτί. Για παράδειγμα, επιλέξτε εκτύπωση 4 σελίδων σε ένα φύλλο για να εκτυπώσετε σε σμίκρυνση εικόνες από τις σελίδες 1 έως 4 στο πρώτο φύλλο χαρτιού, εικόνες από τις σελίδες 5 έως 8 στο δεύτερο φύλλο, και ούτω καθ' εξής.

οριζόντιος προσανατολισμός. Προσανατολισμός της σελίδας, όπου το κείμενο είναι παράλληλο με τη μεγάλη πλευρά του χαρτιού.

ουρά εκτύπωσης. Η τοποθεσία στο διακομιστή όπου αποθηκεύονται οι εργασίες εκτύπωσης σύμφωνα με τη σειρά αποστολής τους.

περιθώρια. Η κενή περιοχή που υπάρχει μεταξύ του τυπωμένου κειμένου ή γραφικών και των άκρων της σελίδας.

περιφερειακή συσκευή. Οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη έναν υπολογιστή και ελέγχεται από αυτόν.

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτυπωτή. Ρυθμίσεις του λογισμικού του εκτυπωτή οι οποίες ορίζονται κατά την κατασκευή του εκτυπωτή.

προεπιλεγμένος εκτυπωτής. Ο εκτυπωτής που χρησιμοποιείται αυτόματα κατά την αποστολή εργασιών προς εκτύπωση.

πρόγραμμα. Οποιοδήποτε λογισμικό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, όπως την επεξεργασία κειμένου ή φωτογραφιών.

πρόγραμμα λογισμικού. Βλ. πρόγραμμα.

πρόγραμμα οδήγησης. Βλ. λογισμικό εκτυπωτή.

πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Βλ. λογισμικό εκτυπωτή.

σελιδοποίηση. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που επιτρέπει την αυτόματη εκτύπωση ενός πλήρους αντιγράφου από ένα πολυσέλιδο έγγραφο πριν από την εκτύπωση του επόμενου αντιγράφου, και ούτω καθ' εξής.

σελίδα ευθυγράμμισης. Σελίδα με τυπωμένα μοτίβα ευθυγράμμισης που εκτυπώνει ο εκτυπωτής κατά την ευθυγράμμιση των κασετών.

τιμές ευθυγράμμισης. Αριθμοί που αντιστοιχούν στα μοτίβα της σελίδας ευθυγράμμισης.

υδατογράφημα. Αχνό γραφικό ή κείμενο φόντου που εμφανίζεται σε κάθε σελίδα ενός εγγράφου.

φυσικό χρώμα. Επιλογή του λογισμικού του εκτυπωτή που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση φωτογραφιών και εικόνων με γραφικά που περιέχουν πολλές λεπτομέρειες.

φωτογραφικό χαρτί. Χαρτί ειδικής επεξεργασίας, ειδικά σχεδιασμένο για εκτύπωση φωτογραφιών.


χαρτί banner. Συνεχόμενα φύλλα διάτρητου χαρτιού για inkjet, ειδικά σχεδιασμένων για banner. Επίσης ονομάζεται και χαρτί συνεχούς τροφοδοσίας.

χαρτί με επίστρωση. Χαρτί ειδικής επεξεργασίας, σχεδιασμένο για εκτύπωση εικόνων σε υψηλή ποιότητα.

χαρτί μη τυποποιημένου μεγέθους. Μη τυποποιημένο μέγεθος χαρτιού.

χαρτί συνεχούς τροφοδοσίας. Βλ. χαρτί banner.

χαρτί premium. Χαρτί με επίστρωση, σχεδιασμένο για εκτύπωση αναφορών ή εγγράφων με γραφικά.

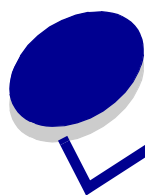

Ευρετήριο

C

CD με το λογισμικό του
εκτυπωτή, αντιμετώπιση
προβλημάτων 51

N

N σε ένα φύλλο 28

A

αναλώσιμα, παραγγελία 49
αντικατάσταση της κασέτας
εκτύπωσης 43
αντιμετώπιση προβλημάτων
απεγκατάσταση λογισμικού
(Windows) 57
αποτυχία εκτύπωσης ή
εκτύπωση με αργή
ταχύτητα 55
αργή ταχύτητα
εκτύπωσης 58
βελτίωση ποιότητας
εκτύπωσης 60
δοκιμαστική σελίδα 51
εγκατάσταση του λογισμικού
του εκτυπωτή 51
ειδικός τύπος χαρτιού 62
εκτυπωτής, δεν εκτυπώνει 55
εμπλοκές χαρτιού 59
επίλυση προβλημάτων
ποιότητας εκτύπωσης 60
κακή τροφοδοσία χαρτιού 58
καλώδιο εκτυπωτή 50
κασέτες 50
κενές σελίδες 58
λογισμικό 51
μηνύματα σφάλματος 54
περιθώρια 61

ποιότητα εκτύπωσης 60
σελίδα ευθυγράμμισης 57
τροφοδοσία χαρτιού 58
φωτεινές ενδείξεις 54
αργή ταχύτητα εκτύπωσης 58
ασπρόμαυρη εκτύπωση
έγχρωμων εικόνων 20
ασυνεχής εκτύπωση 61
αφίσα 30
αφαίρεση κασετών
εκτύπωσης. 43

B

βελτίωση ποιότητας
εκτύπωσης 60
βιβλίο
δημιουργία 24

Γ

γυαλιστερό χαρτί 11

Δ

Δήλωση FCC 64
δήλωση για την εκπομπή
ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας 64
διαφάνειες 35
δοκιμαστική σελίδα
δεν γίνεται εκτύπωση 57
ευθυγράμμιση 46
δοκιμαστική σελίδα,
εκτύπωση 51

E

εγκατάσταση
λογισμικό εκτυπωτή 53
ειδικός τύπος χαρτιού
επίλυση προβλημάτων 62

εκτύπωση

N σε ένα φύλλο

Ανατρέξτε στον όρο
πολλές σελίδες σε ένα
φύλλο

αντίστροφη σειρά 37

απλό χαρτί. 10

ασπρόμαυρη εκτύπωση
έγχρωμων εικόνων 20

αφίσα 30

βιβλίο 22

γυαλιστερό χαρτί 11

διαφάνειες 35

δοκιμαστική σελίδα 51

εκτύπωση διπλής όψης 14

εκτύπωση και στις δύο
πλευρές του χαρτιού 14

έντυπα για διανομή

Ανατρέξτε στον όρο
πολλές σελίδες σε ένα
φύλλο

ετικέτες 25

ευχετήριες κάρτες 17

κάρτες 17

κάρτες ευρετηρίου 17

σελίδα ευθυγράμμισης 46

σιδερότυπα 33

σιδερότυπα για t-shirt 33

ταχυδρομικές κάρτες 17

τελευταία σελίδα πρώτη 37

φωτογραφικές κάρτες 17

φωτογραφικό χαρτί 11

φάκελοι 18

χαρτί banner 38

χαρτί premium 13

χαρτί με επίστρωση 11

χαρτί μη τυποποιημένου
μεγέθους 40

εκτύπωση διπλής όψης 14
εκτύπωση και στις δύο
πλευρές 14
εκτύπωση με αντίστροφη
σειρά 37
εκτύπωση τελευταίας σελίδας
πρώτης 37
εμπλοκή χαρτιού, αφαίρεση 59
εμφάνιση λωρίδων 61
έντυπα για διανομή 27
εξαρτήματα εκτυπωτή 6
ετικέτες 25
ευθυγράμμιση κασετών
εκτύπωσης 46
ευχετήριες κάρτες 17

K

κακή τροφοδοσία χαρτιού 58
Καλώδιο USB
καλώδιο USB
παραγγελία 49
καλώδιο εκτυπωτή,
αντιμετώπιση
προβλημάτων 50
καλώδιο, κωδικοί
USB 49
Καρτέλα "Διάταξη
εκτύπωσης" 8
Καρτέλα "Ποιότητα/
Αντίγραφο" 7
Καρτέλα "Ρύθμιση χαρτιού" 8
κασέτα εκτύπωσης
αντικατάσταση 43
ευθυγράμμιση 46
κωδικοί εξαρτημάτων 43
παραγγελία 49
τοποθέτηση 44
φροντίδα 49
κασέτες, αντιμετώπιση
προβλημάτων 50
κασέτες, εκτύπωση
αντικατάσταση 43
αφαίρεση 43
ευθυγράμμιση 46
κωδικοί εξαρτημάτων 43
παραγγελία 49
τοποθέτηση 44
φροντίδα 49

κατάργηση του λογισμικού του
εκτυπωτή 53
Κέντρο υποστήριξης Lexmark 8
κωδικοί εξαρτημάτων
καλώδιο USB 49
κασέτα ασπρόμαυρης
εκτύπωσης 49
κασέτα έγχρωμης
εκτύπωσης 49
κάρτες 17
κάρτες ευρετηρίου 17

Λ

λήψη προγράμματος οδήγησης
εκτυπωτή, εγκατάσταση 53
Λογισμικό εκτυπωτή
απεγκατάσταση
(Windows) 57
εγκατάσταση 53
κατάργηση 53
Κέντρο υποστήριξης
Lexmark 6
πρόγραμμα οδήγησης. 6
Λογισμικό, εκτυπωτής 6
κατάργηση 53
τοποθέτηση 53

M

μηνύματα σφάλματος
Εμπλοκή χαρτιού 54
Χαμηλή στάθμη μελανιού 54
μηνύματα, σφάλμα
Εμπλοκή χαρτιού 54
Χαμηλή στάθμη μελανιού 54
Μήνυμα "Εμπλοκή χαρτιού" 54
Μήνυμα "Χαμηλή στάθμη
μελανιού" 54

O

οικονομία μελανιού έγχρωμης
εκτύπωσης 20

Π

παραγγελία αναλωσίμων 49
περιθώρια, κατώτερη τιμή 61
ποιότητα εκτύπωσης
βελτίωση 47

πολλές σελίδες σε ένα
φύλλο 28
προβλήματα εκτύπωσης
αποτυχία εκτύπωσης ή
εκτύπωση με αργή
ταχύτητα 55
ειδικός τύπος χαρτιού 62
εμπλοκές χαρτιού 59
κενές σελίδες 58
λογισμικό 51
μηνύματα σφάλματος 54
ποιότητα εκτύπωσης 60
τροφοδοσία χαρτιού 58
φωτεινές ενδείξεις 54
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 7
προσαρμογή ρυθμίσεων
απλό χαρτί. 10
ασπρόμαυρη εκτύπωση
έγχρωμων εικόνων 20
αφίσα 30
βιβλίο 22
γυαλιστερό χαρτί 11
διαφάνειες 35
εκτύπωση διπλής όψης 14
εκτύπωση με αντίστροφη
σειρά 37
εκτύπωση πολλών σελίδων
σε ένα φύλλο 28
έντυπα για διανομή
Ανατρέξτε στον όρο
πολλές σελίδες σε ένα
φύλλο
ετικέτες 25
ευχετήριες κάρτες 17
και στις δύο πλευρές του
χαρτιού 14
κάρτες 17
κάρτες ευρετηρίου 17
πολλές σελίδες σε ένα
φύλλο 28
πρόγραμμα οδήγησης. 7
σιδερότυπα 33
σιδερότυπα για t-shirt 33
ταχυδρομικές κάρτες 17
τελευταία σελίδα πρώτη 37
φωτογραφικές κάρτες 17
φωτογραφικό χαρτί 11
φάκελοι 18

χαρτί banner 38
χαρτί premium 13
χαρτί με επίστρωση 11
χαρτί μη τυποποιημένου
μεγέθους 40
προτεινόμενες ρυθμίσεις
απλό χαρτί. 10
ασπρόμαυρη εκτύπωση
έγχρωμων εικόνων 20
αφίσα 30
βιβλίο 22
γυαλιστερό χαρτί 11
διαφάνειες 35
εκτύπωση διπλής όψης 14
εκτύπωση και στις δύο
πλευρές του χαρτιού 14
εκτύπωση τελευταίας
σελίδας πρώτης 37
έντυπα για διανομή 27
ετικέτες 25
ευχετήριες κάρτες 17
και στις δύο πλευρές του
χαρτιού 14
κάρτες 17
κάρτες ευρετηρίου 17
προεπιλογή 7
σιδερότυπα 33
σιδερότυπα για t-shirt 33
ταχυδρομικές κάρτες 17
τελευταία σελίδα πρώτη 37
φωτογραφικές κάρτες 17
φωτογραφικό χαρτί 11
φάκελοι 18
χαρτί banner 38
χαρτί premium 13
χαρτί με επίστρωση 11
χαρτί μη τυποποιημένου
μεγέθους 40
πρόγραμμα οδήγησης
εκτυπωτή
εγκατάσταση 53
κατάργηση 53

P

ρυθμίσεις, προεπιλογή 7

Σ

σημειώσεις για την εκπομπή
ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας 64
σιδερότυπα 33
σιδερότυπα για t-shirt 33
σκούρα ή μουτζουρωμένη
εκτύπωση 60

T

ταχυδρομικές κάρτες 17
τοποθέτηση
αφίσα 30
βιβλίο 22
γυαλιστερό χαρτί 11
διαφάνειες 35
εκτύπωση διπλής όψης 14
εκτύπωση και στις δύο
πλευρές 14
έντυπα για διανομή 27
ετικέτες 25
ευχετήριες κάρτες 17
κασέτες εκτύπωσης 44
κάρτες 17
κάρτες ευρετηρίου 17
σιδερότυπα 33
σιδερότυπα για t-shirt 33
ταχυδρομικές κάρτες 17
φωτογραφικές κάρτες 17
φωτογραφικό χαρτί 11
φάκελοι 18
χαρτί banner 38
χαρτί premium 13
χαρτί με επίστρωση 11
χαρτί μη τυποποιημένου
μεγέθους 40

Φ

φωτεινές ενδείξεις 54
φωτογραφικές κάρτες 17
φωτογραφικό χαρτί 11
φάκελοι 18

X

χαρακτήρες, λανθασμένη
μορφή 61
χαρτί banner 38
χαρτί premium 13
χαρτί με επίστρωση 11
χαρτί μη τυποποιημένου
μεγέθους 40



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Color Jetprinter is a trademark of Lexmark International, Inc.

© 2003 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550