




Z65 Color JetprinterTM

Brugervejledning

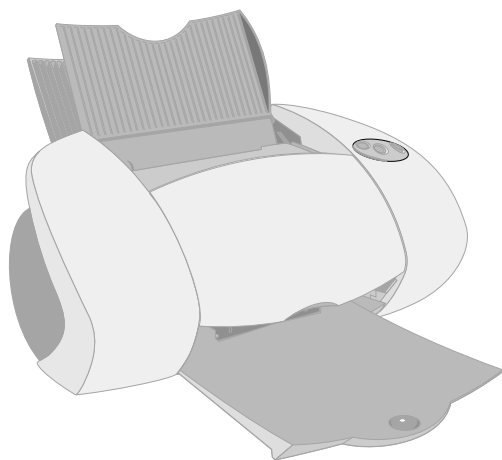

December 2001

Sikkerhedsoplysninger

- Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmark-erstatningsstrømforsyning.
- Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i nærheden af produktet.
- Service og reparationer, som ikke er beskrevet i denne brugervejledning, skal udføres af en kvalificeret tekniker.

ENERGY STAR

EPA ENERGY STAR-kontorforsyningsprogram er udviklet i samarbejde med computerproducenter for at fremme energibesparende produkter og reducere den luftforurening, der opstår ved generering af strøm.

De virksomheder, der deltager i dette program, fremstiller pc'er, printere, skærme eller faxmaskiner, der automatisk reducerer strømforbruget, når de ikke benyttes. Denne funktion reducerer den brugte energi med op til 50 procent. Lexmark er stolt af at deltage i dette program.

Som ENERGY STAR-partner har Lexmark International, Inc. fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STARS retningslinjer for energibesparelse.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Erklæring om overensstemmelse med EU-direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 89/336/EEC og 73/23/EEC om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr beregnet til brug inden for visse spændingsområder.

En erklæring om overensstemmelse med kravene i henhold til direktivet er underskrevet af Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrig.

Dette produkt overholder Klasse B-kravene i EN 55022 og sikkerhedskravene i EN 60950.

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Japanese VCCI notice

この装置は、情報処理振興事業協会（VCCI）の標準に適合した無線電波装置です。この装置は、家庭電機で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信機に影響を及ぼすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Indhold

Få mere at vide om printeren	1
Om printerdelene	1
Brug af softwaren til at vælge printerindstillinger	2
Brug af softwaren til at opfylde dine udskrivningsbehov	4
Udskrivning fra papirskuffe 1	5
Udskrivning fra papirskuffe 2	7
Sjov udskrivning	9
Udskrivning af et digitalt fotografi på et fotokort (Windows)	10
Kontrolliste til fejlfinding	13
Fejlfinding af installationsprogrammet	15
Stikordsregister	26

Tak, fordi du har købt en Lexmark Z65-printer!

- Følg trinnene i det installationsark, der fulgte med printeren, for at konfigurere printeren til Windows-operativsystemer, Mac OS 8.6 til 9.2 eller Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1.
- Hvis du vil konfigurere printeren til et andet operativsystem, skal du se filen Readme, der fulgte med printersoftware.
- Du kan slutte printeren til netværket med en Lexmark-adapter. Se dokumentationen til adapteren for at få oplysninger om konfiguration af printeren på et netværk.

Få mere at vide om printeren

Om printerdelene

Udskrivning er lettere end nogen sinde før. Printeren kan automatisk justere blækpatronerne og registrere den papirtype, der er lagt i papirskuffe 1.

Papirskuffe 1 (foran)

- Åbnes for at ilægge brugerdefineret papir, almindeligt inkjetpapir eller specialpapir til specialprojekter.
- Papirskuffe 1 har papirtyperegistrering, der automatisk registrerer følgende papirtyper: almindeligt, coated, foto-/glossy papir og transparenter.

Papirskuffe 2 (bagpå)

Åbnes for at ilægge papir af størrelsen A4 eller Letter.

Papirudløserhåndtag

Tryk på det, når der fjernes papir fra printeren. Hver papirskuffe har et papirudløserhåndtag.

Papirskuffeknapper



- Tryk en gang for at vælge papirskuffe 1 (foran) eller papirskuffe 2 (bagpå).
- Hvis denne knap blinker, skal du trykke på den én gang for at afhjælpe papirstop.

Papirstyr

Anbringes ved siden af papiret for at indføre papir korrekt. Hver papirskuffe har et papirstyr.

Frontdæksel

Åbnes for at installere blækpatroner eller afhjælpe papirstop.


Udskriftsbakke

Trækkes helt ud for at opbevare papiret, når det kommer ud af printeren.

Afbryderknap

Tryk på den for at tænde eller slukke printeren.



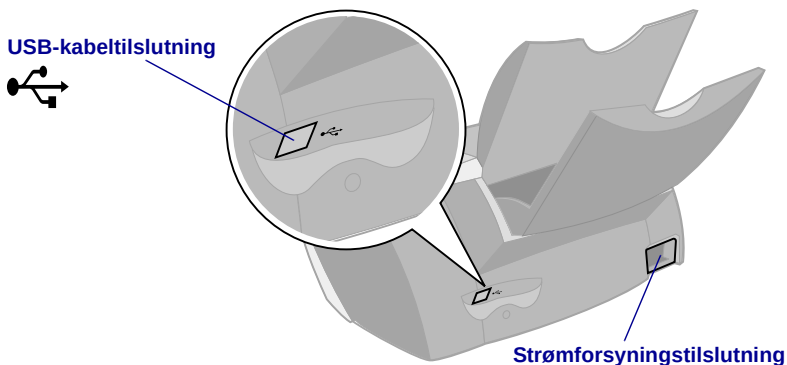

Hvis du vil have oplysninger om tilslutning af printeren til netværket via en Lexmark-adapter, skal du se dokumentationen, der fulgte med adapteren.

Brug af softwaren til at vælge printerindstillinger

Egenskaber for printer (kun Windows)

Klik på **Filer** ▶ **Udskriv** ▶ **Egenskaber** eller **Indstillinger**, mens dokumentet er åbent.


Brug fanerne **Kvalitet/Kopier**, **Papirindstillinger** og **Udskriftslayout** til at angive printerindstillingerne.




Menuen Jeg vil
Denne letanvendelige onlineprojektmenu hjælper dig med at udskrive fotografier, bannere, konvolutter, plakater og meget mere.

Dialogboksen Udskriv og dialogboksen Sideopsætning (kun Macintosh)

Klik på Filer ► Udskriv, mens dokumentet er åbent.

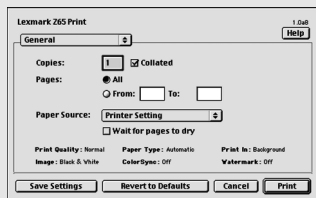

Klik på Filer ► Sideopsætning, mens dokumentet er åbent.

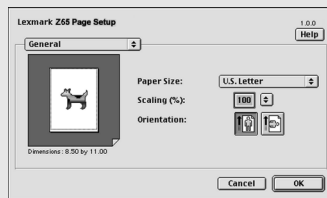

Bemærk! Skærmbillederne kan være en smule anderledes, end de viste, afhængigt af hvilket operativsystem du bruger.

Brug følgende tabel til at vælge indstillinger for udskriftskvalitet eller papirtype.

Windows	Macintosh
1 Klik på Filer ► Udskriv ► Egenskaber eller Indstillinger, mens dokumentet er åbent. 2 Vælg en indstilling for udskriftskvalitet under fanen Kvalitet/Kopier. 3 Vælg en indstilling for papirtype under fanen Papirindstillinger.	1 Mens dokumentet er åbent, skal du klikke på Filer ► Udskriv for at åbne dialogboksen Udskriv. 2 Vælg Papirtype/Kvalitet eller Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne. 3 Vælg en indstilling for udskriftskvalitet. 4 Vælg en indstilling for papirtype.

Følgende tabel indeholder en liste over papiranbefalinger for hver udskriftskvalitet:

Udskriftskvalitet	Anbefalet papirbrug
Hurtig udskrivning	Almindeligt inkjet-, multifunktions-, kontor- eller kopipapir
Normal	Almindeligt eller premium-inkjetpapir, multifunktionspapir, kontorpapir, kopipapir, stryg-på-ark eller transparente
Bedre	Premium-inkjetpapir, transparent, coated, glossy eller fotopapir
Bedst	Transparent, coated, glossy eller fotopapir

Brug af softwaren til at opfylde dine udskrivningsbehov

Brug Lexmark Z65 Løsningscenter (Windows), Lexmark Z65-kontrolpanelet (Mac OS 8.6 til 9.2) eller Lexmark Z65-hjælpefunktioner (Mac OS X) til:

- Justering og vedligeholdelse af blækpatroner
- Kontrol af printerstatusoplysninger, f.eks. registreret papirtype i papirskuffe 1 og blækniveauer
- Fejlfinding
- Udskrivning af en testside
- Netværk

Se *Onlinebrugervejledningen* (kun Macintosh) for få at detaljerede oplysninger om:

- Justering og vedligeholdelse af blækpatroner
- Fejlfinding
- Netværk
- Brug af papirtyperegistrering
- Grundlæggende udskrivning
- Udskrivningsidéer

Se tabellen for at få oplysninger om åbning af printersoftwaren til det anvendte operativsystem.

Windows	Mac OS 8.6 til 9.2	Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1
Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z65 Løsningscenter på skrivebordet. eller Start ► Programmer eller Alle programmer ► Lexmark Z65 ► Lexmark Z65 Løsningscenter. Klik på Hjælp på en fane for at få vist Hjælp til printersoftwaren.	• Vælg Kontrolpaneler i Apple-menuen og derefter ► Lexmark Z65-kontrolpanelet. Klik på ? for at få vist Hjælp til printersoftwaren. • Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z65 Brugervejledning.pdf i printermappen Lexmark Z65 på skrivebordet for at åbne <i>Onlinebrugervejledningen</i>.	1 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ► mappen Bibliotek ► mappen Printere ► mappen Lexmark. 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z65-hjælpefunktioner for at åbne Lexmark Z65-hjælpefunktioner. Klik på ? for at få vist Hjælp til printersoftwaren. Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z65 Brugervejledning.pdf for at åbne <i>Onlinebrugervejledningen</i>.

Udskrivning fra papirskuffe 1

Du kan udskrive på alle understøttede papirtyper fra skuffe 1, f.eks. almindeligt papir, coated papir, fotopapir eller glossy papir, transparenter, konvolutter, etiketter, stryg-på-ark eller bannerpapir. Papiret skal overholde følgende dimensioner:

Bredde: 76,2 til 279 mm

Længde: 127 til 558 mm for Windows


127 til 459,5 mm for Macintosh

Bemærk! Bannerpapir kan være længere.

Hvis du ilægger transparenter eller almindeligt, coated, foto- eller glossy papir i papirskuffe 1 registrerer printeren papirtypen og justerer automatisk indstillingen Papirtype i printersoftware.

Sådan udskrives et dokument fra denne skuffe:


- 1 Ilæg papiret med udskriftssiden opad og mod højre side af papirskuffen.
- 2 Tryk, og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

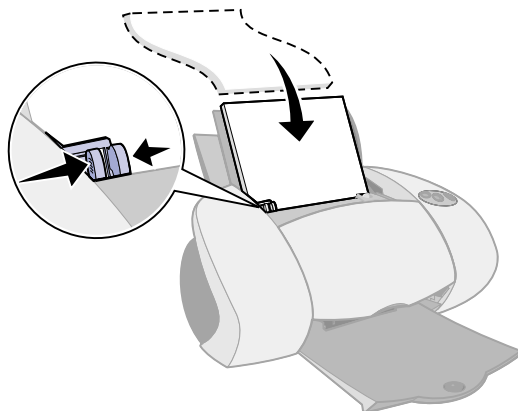

Bemærk! – Ilæg kun papir af én størrelse i papirskuffen ad gangen for at undgå papirstop.

- Kontroller, at du ikke skubber papiret for langt ned i printeren. Papir i størrelsen A4 og Letter skal f.eks. gå længere op end det øverste af papirskuffe 1.

3 Kontroller, at knappen Papirskuffe 1 er valgt.

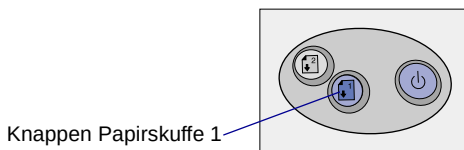

4 Følg trinnene for det operativsystem, du anvender, til at åbne printersoftwaren, og udskriv dokumentet.


Windows	Mac OS 8.6 til 9.2	Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1
1 Klik på Filer ► Udskriv ► Egenskaber eller Indstillinger, mens dokumentet er åbent. 2 Vælg en indstilling for udskriftskvalitet under fanen Kvalitet/Hastighed. 3 Kontroller, at Papirkilde er indstillet til Printerindstilling eller Skuffe 1 (foran). Bemærk! Nogle programmer kan tilsidesætte valget af papirskuffe. 4 På fanen Papirindstillinger skal du kontrollere, at Papirtype er indstillet til Automatisk (hvis du vil have, at papirtypen vælges automatisk) eller til den rigtige papirtype for dokumentet. 5 Klik på OK. 6 Klik på OK eller Udskriv.	1 Klik på Filer ► Udskriv, mens dokumentet er åbent. 2 Kontroller, at Papirkilde er indstillet til Printerindstilling eller Skuffe 1 (foran). Bemærk! Nogle programmer kan tilsidesætte valget af papirskuffe. 3 Vælg Papirtype/Kvalitet i genvejsmenuen. 4 Angiv kvaliteten. 5 Kontroller, at Papirtype er indstillet til Automatisk (hvis du vil have, at papirtype vælges automatisk) eller til den rigtige papirtype for dokumentet. 6 Klik på Udskriv.	1 Klik på Filer ► Udskriv, mens dokumentet er åbent. 2 Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer. 3 Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen. 4 Angiv kvaliteten. 5 Vælg Automatisk i genvejsmenuen Skuffe 1 (foran) (hvis du vil have, at papirtype vælges automatisk) eller til den rigtige papirtype for dokumentet. Bemærk! Nogle programmer kan tilsidesætte valget af papirskuffe. 6 Klik på Udskriv.

Udskrivning fra papirskuffe 2

Du kan udskrive på papir i størrelsen A4 eller Letter fra papirskuffe 2. Denne papirskuffe har ikke papirtyperegistrering, så du skal vælge en papirtype i printersoftwaren.

Sådan udskrives der fra skuffen:


- 1 Ilæg papiret med udskriftssiden opad og mod højre side af papirskuffen.
- 2 Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

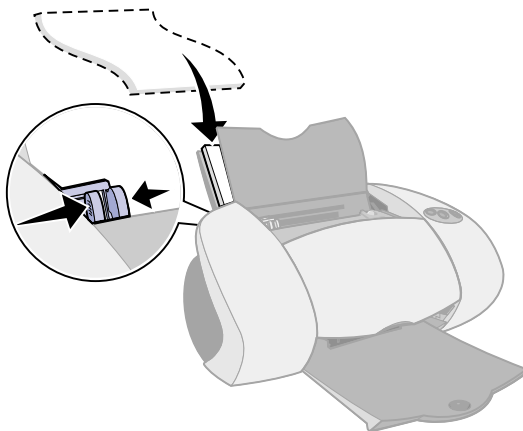

- Bemærk!**
- Ilæg kun papir af en størrelse i papirskuffen ad gangen for at undgå papirstop.
 - Kontroller, at du ikke skubber papiret for langt ned i printeren. Papir i størrelsen A4 og Letter skal f.eks. gå længere op end det øverste af papirstøtten.

- 3 Kontroller, at knappen Papirskuffe 2 er valgt.

Knappen Papirskuffe 2

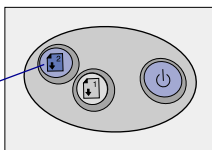


- 4 Følg trinnene for det operativsystem, du anvender, til at åbne printersoftwaren, og udskriv dokumentet.

Windows	Mac OS 8.6 til 9.2	Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1
1 Klik på Filer ► Udskriv ► Egenskaber eller Indstillinger, mens dokumentet er åbent. 2 Vælg en indstilling for udskriftskvalitet under fanen Kvalitet/Hastighed. 3 Kontroller, at Papirkilde er indstillet til Printerindstilling eller Skuffe 2 (bagerste). 4 Vælg papirtype. Bemærk! Nogle programmer kan tilsidesætte valget af papirskuffe. 5 Klik på OK. 6 Klik på OK eller Udskriv.	1 Klik på Filer ► Udskriv, mens dokumentet er åbent. 2 Kontroller, at Papirkilde er indstillet til Printerindstilling eller Skuffe 2 (bagerste). Bemærk! Nogle programmer kan tilsidesætte valget af papirskuffe. 3 Vælg Papirtype/ Kvalitet i genvejsmenuen. 4 Valg af udskriftskvalitet og papirtype. 5 Klik på Udskriv.	1 Klik på Filer ► Udskriv, mens dokumentet er åbent. 2 Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer. 3 Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen. 4 Angiv kvaliteten. 5 Vælg en papirtype i genvejsmenuen Skuffe 2 (bagerste). 6 Klik på Udskriv.

Sjov udskrivning


Se side 10 for at lære, hvordan et fotokort udskrives via **Windows**-operativsystemer. Se side 12 for at få oplysninger om udskrivning af andre projekter.

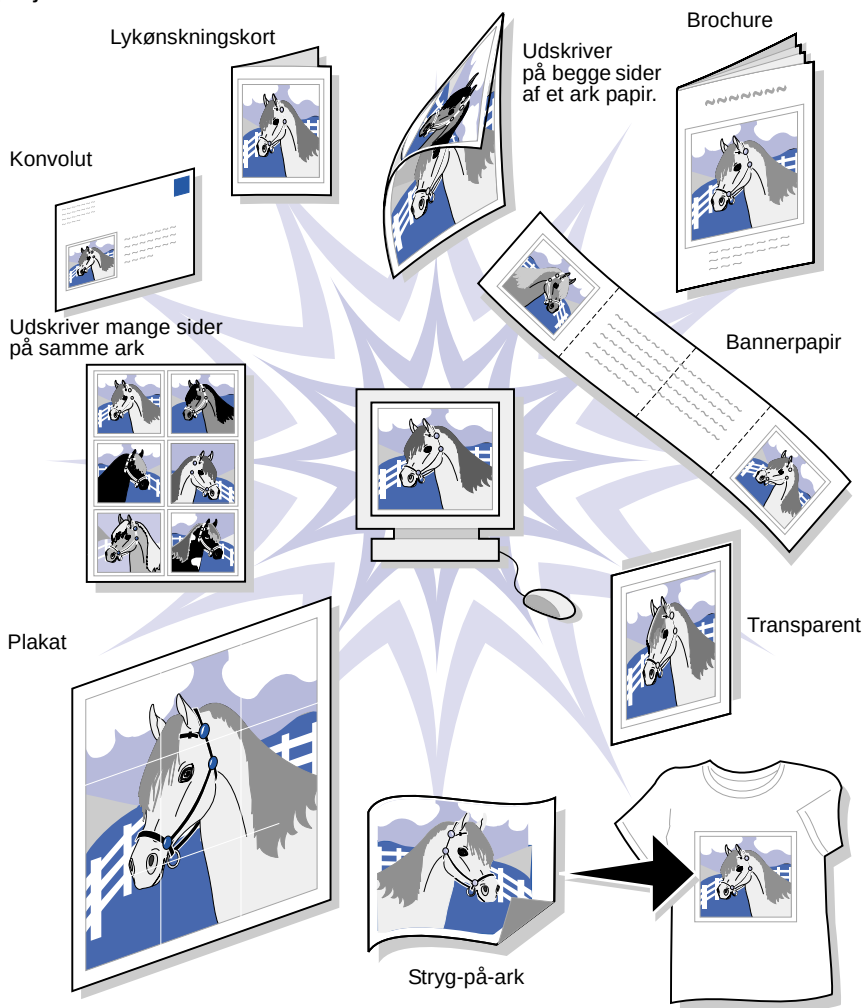

Bemærk! Printersoftwaren til det operativsystem, du bruger, understøtter muligvis ikke alle disse funktioner.

Udskrivning af et digitalt fotografi på et fotokort (Windows)


- 1 Ilæg op til 10 fotokort lodret, så de hviler mod højre kant af papirskuffe 1.

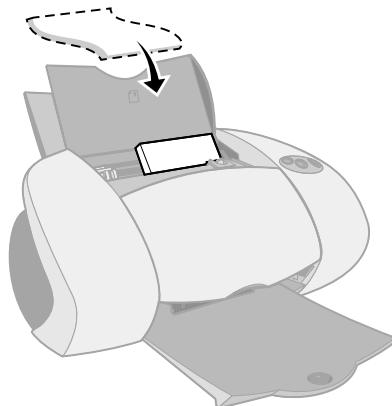


Når du ilægger fotokort skal du sørge for, at:

- Du læser den vejledning, der fulgte med kortene.
- Udskriftssiden vender opad.
- Kortene ikke skubbes for langt ned i printeren.
- Alle kort har samme dimensioner.

- 2 Tryk og skub papirstyret hen til kortenes venstre kant.

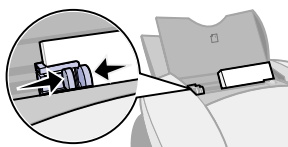

- 3 Kontroller, at knappen Papirskuffe 1 er valgt.

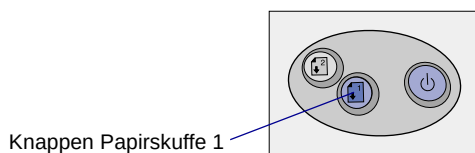


- 4 Åbn det digitale fotografi i fotoprogrammet.




- 5 Klik på Filer ► Udskriv ► Egenskaber eller Indstillinger, når du er klar til at udskrive fotografiet.

- 6 Klik på Udskriv et fotografi i menuen Jeg vil.

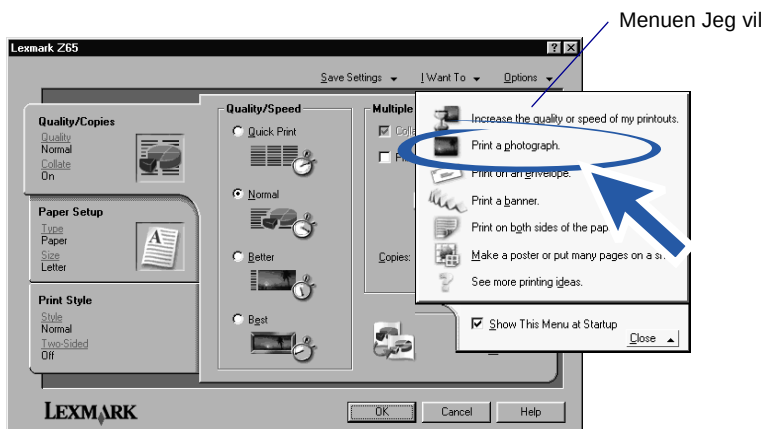

Skærbilledet Udskriv et fotografi vises.

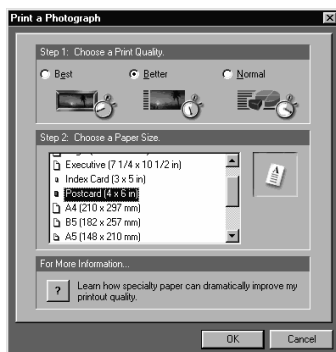

- 7 Vælg en udskriftskvalitet fra trin 1 på skærmen.
- 8 Vælg en papirstørrelse fra trin 2 på skærmen, og klik derefter på OK.
- 9 Kontroller, at Papirkilde er indstillet til Printerindstilling eller Skuffe 1 (foran).
- 10 Klik på OK fra Egenskaber for printeren.
- 11 Klik på OK eller Udskriv fra udskriftsskærmen.
- 12 Fjern hvert fotografi i takt med, at de kommer ud af printerens, og lad dem tørre helt, før du lægger dem oven på hinanden, så udtværing forhindres.

Flere sjove udskrivningsidéer

Følg disse trin, hvis du vil lære, hvordan der udskrives specialprojekter på det operativsystem, du bruger.

Windows	Macintosh
1 Se Lexmark Z65 Løsningscenter (se side 4). 2 Klik på fanen Udskrivningsidéer.	1 Se <i>Onlinebrugervejledning</i> (se side 4). 2 Klik på linket Udskrivningsidéer i det venstre navigeringsområde.

Kontrolliste til fejlfinding

- ☒ Er strømforsyningen sluttet korrekt til printeren og en stikkontakt?
- ☒ Er både printeren og computeren tændt?
- ☒ Er printerkablet korrekt tilsluttet både printer og computer?
- ☒ Har du fjernet mærkaten og den gennemsigtige tape under blækpatronerne fra bagsiden og bunden af begge blækpatronerne?
- ☒ Sidder den sorte blækpatron (varenr. 82) i venstre holder og farveblækpatronen (varenr. 83 eller 88) i højre holder?
- ☒ Er papiret ilagt korrekt? Kontroller, at du ikke skubber papiret for langt ned i printeren. se side 5 for at få hjælp.
- ☒ Har du installeret printersoftwaren korrekt?

Windows	Mac OS 8.6 til 9.2	Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1
Klik på Start ► Programmer eller Alle programmer fra skrivebordet. Hvis Lexmark Z65 ikke vises på listen over programmer, skal du installere printersoftwaren (se side 24).	Vælg Kontrolpaneler i Apple-menuen. Hvis Lexmark Z65- kontrolpanelet ikke vises på listen over kontrolpaneler, skal du installere printersoftwaren (se side 25).	Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ► mappen Bibliotek ► mappen Printere ► mappen Lexmark. Hvis mappen Lexmark Z65-hjælpefunktioner ikke vises, skal du installere printersoftwaren (se side 25).

- ☒ Er printeren tilsluttet computeren via en ekstern enhed, f.eks. en USB-hub, switch, scanner eller faxmaskine? Hvis **ikke** skal du se "Fejlfinding af installationsprogrammet" på side 15 for at få hjælp. Hvis den er, skal du gøre følgende:

- 1** Kobl printeren fra alle eksterne enheder.
- 2** Tilslut printeren direkte til computeren med et USB-kabel.
- 3** Følg den vejledning, der passer til operativsystemet, for at udskrive en testside.

Windows	Macintosh
1 Åbn Lexmark Z65 Løsningscenter (se side 4).	1 Åbn Lexmark Z65-kontrolpanelet eller Lexmark Z65-hjælpefunktioner (se side 4).
2 Klik på Udskriv en testside under fanen Fejlfinding.	2 Klik på Udskriv testside.

- Hvis der udskrives en testside, er der måske et problem med de eksterne enheder og ikke med printeren. Se den dokumentation, der fulgte med den eksterne enhed, for at få hjælp.
- Hvis testsiden ikke udskrives, skal du se Hjælp til printersoftware (se side 4) for at få yderligere fejlfindingsoplysninger.

Se "Fejlfinding af installationsprogrammet" på side 15 for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer.

Hvis printeren er tilsluttet netværket ved hjælp af en Lexmark-adapter, skal du se dokumentationen til adapteren for at få yderligere fejlfindingsoplysninger.

Fejlfinding af installationsprogrammet


Se Lexmark Løsningscenter (se side 4) eller *Onlinebrugervejledningen* (se side 4) for at få hjælp til løsning af de problemer, der kan forekomme efter opsætning af printer, f.eks.:

- Langsom udskriftshastighed eller dårlig udskriftskvalitet
- Papir, der indføres forkert eller sætter sig fast
- Fejlmeddelelser eller blinkende indikatorer

Brug dette kapitel for at løse de problemer, der kan forekomme efter opsætning af printer.

Til dette problem:	Se side:
Søgeresultater: Skærbilledet Ingen printer er tilsluttet vises.	16 til Windows
Strømindikatoren lyser ikke.	16 til Windows og Macintosh
Justeringsiden blev ikke udskrevet.	17 til Windows og Macintosh
Da jeg lagde cd'en med printersoftware i, skete der ingenting.	18 til Windows
	19 til Macintosh
Dokumentet blev ikke udskrevet.	20 til Windows
	21 for Mac OS 8.6 til 9.2
	22 for Mac OS X
En indikator på papirskuffen blinker.	23 til Windows og Macintosh
Der blev vist en kommunikationsfejlmeddelelse.	23 til Windows og Macintosh
Printeren fungerer stadig ikke.	24 til Windows
	25 til Macintosh

**Søgeresultater: Skærbilledet Ingen printer er tilsluttet vises.
(Kun Windows)**

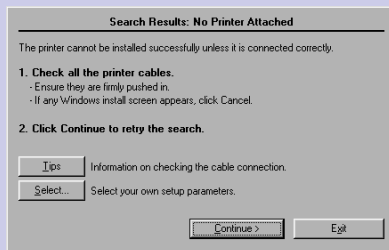

Bemærk! Skærbilledet kan være en smule anderledes end det viste, afhængigt af hvilket operativsystem du bruger.



- a Se om en markering af emnerne på side 13 løser problemet.
- b Klik på Fortsæt eller Næste.
- c Hvis skærbilledet vises igen, skal du kontrollere, at USB-kablet er korrekt tilsluttet både printeren og computeren og ikke er beskadiget. Udskift det med et USB-kabel af høj kvalitet, hvis det er nødvendigt, f.eks. Lexmark Varenr. 12A2405. Følg trinnene på det installationsark, der fulgte med printeren, for at fortsætte softwareinstallationen.

**Strømindikatoren
lyser ikke.**



- a Kontroller strømtilslutningen.
- b Tryk på afbryderknappen (se side 1).

**Justeringssiden
blev ikke udskrevet.**



Kontroller, at:

- Mærkaten og den gennemsigtige tape under blækpatronen er fjernet helt fra bagsiden og bunden af begge blækpatroner.
- Du installerede den sorte blækpatron (varenr. 82) i venstre holder og farveblækpatronen (varenr. 83 eller 88) i højre holder.
- Du lagde almindeligt papir i størrelsen A4 eller Letter i papirskuffe 1, (se side 5).
- Du lagde papiret korrekt i og ikke skubbede det for langt ind i papirskuffe 1, (se side 5).
- Knappen Papirskuffe 1 på printeren er valgt, (se side 1).
- Følg den vejledning, der passer til operativsystemet, for at få yderligere oplysninger.


Windows	Macintosh
Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærm billederne, skal du følge vejledningen i den. Se side 4 for at få yderligere hjælp.	Se afsnittet Fejlfinding i <i>Onlinebrugervejledningen</i> (se side 4).

Da jeg lagde cd'en med printersoftwaren i, skete der ingenting. (Windows)


Kontroller først, om en markering af emnerne på side 13 løser problemet. Derefter skal du:

- a Lukke alle åbne programmer.
- b Genstarte computeren.
- c Ilægge cd'en med printersoftwaren.

Når du ilægger cd'en med printersoftwaren, vises et af følgende skærbilleder for installation af Lexmark-printersoftware:

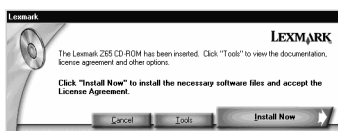

eller

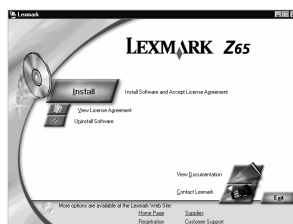

Hvis der ikke vises nogen af ovenstående skærbilleder for installation af printersoftware:

- a Sørg for at klikke på Annuller på alle skærbilleder, der ligner dette:



- b Tag cd'en med Lexmark-printersoftware ud, og sæt den derefter i igen.
Hvis installationsskærbilledet Lexmark-printersoftware ikke vises:
 - 1 Dobbeltklik på Denne computer på skrivebordet.
 - 2 Dobbeltklik på ikonet for cd-rom-drevet. Dobbeltklik eventuelt på setup.exe.
 - 3 Klik på Installer eller Installer nu, når installationsskærbilledet Lexmark-printersoftware vises.
- c Følg vejledningen på skærmen for at foretage en komplet installation af printersoftwaren.


**Da jeg lagde cd'en med printersoftwaren i, skete der ingenting.
(Macintosh)**

Kontroller først, om en markering af emnerne på side 13 løser problemet. Derefter skal du:


- a** Lukke alle åbne programmer.
- b** Ilægge cd'en med printersoftwaren.

Når du ilægger cd'en med printersoftwaren, vises en af følgende skærbilleder for installation af Lexmark-printersoftware:

Mac OS 8.6 til 9.2

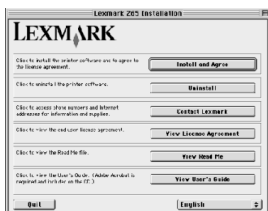

**Mac OS X, version
10.0.3 til 10.1**

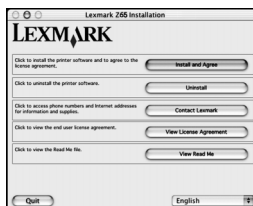

Hvis der ikke vises nogen af ovenstående skærbilleder til installation af printersoftwaren:

- a** Dobbeltklik på cd-ikonet for Lexmark Z65-printeren på skrivebordet.
- b** Dobbeltklik på ikonet Installer.
- c** Klik på Installer og accepter, når installationsskærbilledet for Lexmark Z65-softwaren vises.
- d** Følg vejledningen på skærmen for at foretage en komplet installation af printersoftwaren.

**Dokumentet blev ikke udskrevet.
(Windows)**

Kontroller først, om en markering af listen på side 13 løser problemet.

Kontroller, at printeren er indstillet til at bruge den korrekte port. Da du bruger et USB-kabel, skal der bruges en USB-port til printeren, f.eks. usb-lexmark_Z65 eller USB001. Følg de trin, der passer til operativsystemet, for at kontrollere printerporten og udskifte den, hvis det er nødvendigt.

Windows 98/Me	Windows 2000	Windows XP
a Klik på Start ► Indstillinger ► Printere. b Højreklik på printerikonet Lexmark Z65, og vælg Egenskaber. c Klik på fanen Detaljer. d Vælg printerporten i genvejsmenuen Porte. Hvis den korrekte port ikke findes på listen, skal du afinstallere og geninstallere printersoftware. Se side 24 for at få hjælp. e Klik på OK.	a Klik på Start ► Indstillinger ► Printere. b Højreklik på printerikonet Lexmark Z65, og vælg Egenskaber. c Klik på fanen Porte. d Vælg den korrekte printerport på listen over porte. Hvis den korrekte port ikke findes på listen, skal du afinstallere og geninstallere printersoftware. Se side 24 for at få hjælp. e Klik på Anvend. f Klik på OK.	a Klik på Start ► Kontrolpanel ► Printere og anden hardware ► Printere og faxenheder. b Klik på fanen Porte. c Vælg den korrekte printerport på listen over porte. Hvis den korrekte port ikke findes på listen, skal du afinstallere og geninstallere printersoftware. Se side 24 for at få hjælp. d Klik på Anvend. e Klik på OK.

Udskriv en testside, hvis dokumentet ikke blev udskrevet.

- a** Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z65 Løsningscenter på skrivebordet.
- b** Klik på Udskriv en testside under fanen Fejlfinding.
 - Hvis testsiden udskrives, fungerer printeren korrekt. Se dokumentationen til programmet for at finde oplysninger om fejlfinding.
 - Hvis testsiden ikke bliver udskrevet, skal du klikke på knappen Hjælp i den fejlmeddelelse, der vises, eller se Hjælp til printersoftware (se side 4).

**Dokumentet blev ikke udskrevet.
(Mac OS 8.6 til 9.2)**



Kontroller først, om en markering af listen på side 13 løser problemet.



Kontroller, at printeren er valgt i Vælger:

- a Vælg Vælger i Apple-menuen.
- b Marker printerikonet for Lexmark Z65 i venstre vindue. Hvis printeren ikke findes på listen, skal du installere printersoftware (se side 25).
- c Marker printerikonet for Lexmark Z65 i venstre vindue i feltet Tilslut til: Hvis printeren ikke findes på listen, skal du kontrollere printerkabeltilslutningen. Kontroller netværkskabeltilslutningen, hvis printeren er tilsluttet et netværk.
- d Klik på firkanten øverst til venstre for at lukke Vælger.
- e Klik på OK, når meddelelsesdialogboksen Sideopsætning vises.
- f Send dokumentet til udskrivning.



Kontroller printerstatus, hvis dokumentet ikke blev udskrevet:

- a Marker Lexmark Z65-printerikonet på skrivebordet.
- b Vælg Udskrivning på menulinjen.
- c Kontroller, at Vælg standardprinter er markeret.
- d Vælg Start udskriftskø, hvis indstillingen er tilgængelig.
- e Send dokumentet til udskrivning.



Udskriv en testside, hvis dokumentet ikke blev udskrevet.

- a Vælg Kontrolpaneler i Apple-menuen og derefter ► Lexmark Z65 Kontrolpanel.
- b Klik på Udskriv testside.
 - Hvis testsiden udskrives, fungerer printeren korrekt. Se dokumentationen til programmet for at finde oplysninger om fejlfinding.
 - Hvis testsiden ikke udskrives, skal du se Hjælp til printersoftware (se side 4).

**Dokumentet blev ikke udskrevet.
(Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1)**



Kontroller først, om en markering af listen på side 13 løser problemet.



Kontroller printerens status:

- a Klik på ikonet for Finder i Dock.
- b Klik på ikonet Programmer på værktøjslinjen i Finder.
- c Dobbeltklik på mappen Hjælpefunktioner.
- d Dobbeltklik på ikonet for Udskriftscenter.
- e Vælg printeren på listen over printere. Hvis printeren ikke findes på listen eller er opført som "ikke understøttet", skal du installere printersoftware (se side 25).
- f Vælg Benyt som standard i menuen Printere.
- g Vælg Vis kø i menuen Printere, hvis den er tilgængelig.
- h Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.
- i Vælg udskriftsjobbet på listen over udskriftsjob i køen.
- j Klik på Genoptag eller Forsøg igen, hvis indstillingerne er tilgængelige, for at udskrive dokumentet.



Udskriv en testside, hvis dokumentet ikke blev udskrevet.

- a Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ► mappen Bibliotek ► mappen Printere ► mappen Lexmark.
- b Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z65-hjælpefunktioner.
- c Klik på Udskriv en testside under fanen Blækpatroner.
 - Hvis testsiden udskrives, fungerer printeren korrekt. Se dokumentationen til programmet for at finde oplysninger om fejlfinding.
 - Hvis testsiden ikke udskrives, skal du se Hjælp til printersoftware (se side 4).

En indikator på papirskuffen blinker.



- Printeren er måske løbet tør for papir, eller der er opstået papirstop. Kontroller, at du har lagt papiret korrekt i. Se side 5 for at få hjælp.
- Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærbillederne, skal du følge vejledningen i den.
- Se side 4 for at få yderligere hjælp.

Der blev vist en kommunikationsfejlmeddelelse.



Kontroller først, om en markering af listen på side 13 løser problemet.



Hvis printersoftwaren ikke installeres korrekt, vises der en kommunikationsfejlmeddelelse, når du forsøger at udskrive. Det kan være nødvendigt at afinstallere printersoftwaren og derefter geninstallere den. Hvis du vil have hjælp, skal du:

- Se side 24 for Windows.
- Se side 25 for Macintosh.

Hvis forslagene i dette kapitel ikke løste udskrivningsproblemet, skal du afinstallere og derefter geninstallere printersoftwaren.


Printeren fungerer stadig ikke. (Windows)

Afinstallation af printersoftwaren

- a Klik på Start ► Programmer eller Alle programmer fra skrivebordet ► Lexmark Z65 ► Lexmark Z65 Afinstaller.
- b Følg vejledningen på skærmen, hvis du vil afinstallere printersoftwaren.
- c Genstart computeren, inden du geninstallerer printersoftwaren.

Installation af printersoftwaren

- a Ilæg cd'en med printersoftwaren.
- b Klik på Installer nu, når installationsskærm billedet Lexmark-printersoftware vises.

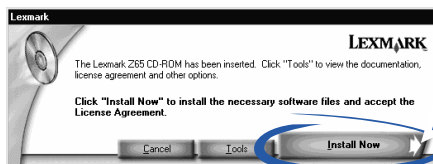

Se se side 18, hvis installationsskærm billedet ikke vises.

- c Følg vejledningerne på skærmen for at fuldføre installationen af printersoftwaren.

Kontroller printersoftwareinstallationen

- a Klik på Start ► Programmer eller Alle programmer ► Lexmark Z65 ► Lexmark Z65 Løsningscenter.
- b Klik på Udskriv en testside under fanen Fejlfinding.
Hvis testsiden udskrives, fungerer printeren korrekt. Hvis testsiden ikke udskrives, skal du se Hjælp til printersoftwaren (se side 4).

Printeren fungerer stadig ikke. (Macintosh)



Afinstallation af printersoftwaren


- Ilæg cd'en med printersoftwaren.
- Klik på Afinstaller, når installationsskærm-billedet Lexmark-printersoftware vises.
- Følg vejledningen på skærmen, hvis du vil afinstallere printersoftwaren.
- Genstart computeren, inden du geninstallerer printersoftwaren.




Installation af printersoftwaren

- Ilæg cd'en med printersoftwaren.
- Klik på Installer og accepter, når installationsskærm-billedet Lexmark-printersoftware vises.

Mac OS 8.6 til 9.2

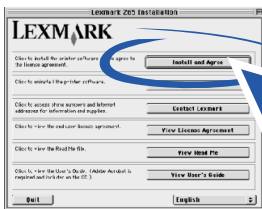

Mac OS X 10.0.3 til 10.1

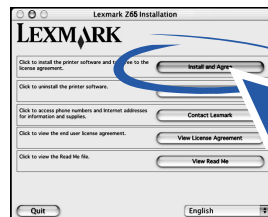

Se se side 19, hvis installationsskærm-billedet ikke vises.

- Følg vejledningerne på skærmen for at fuldføre installationen af printersoftwaren.



Kontroller printersoftwareinstallationen

Følg den vejledning, der passer til operativsystemet, for at udskrive en testside:

Mac OS 8.6 til 9.2	Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1
- Vælg Kontrolpaneler i Apple-menuen og derefter ▶ Lexmark Z65 Kontrolpanel. - Klik på Udskriv en testside under fanen Blækpatroner.	- Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ▶ mappen Bibliotek ▶ mappen Printere ▶ mappen Lexmark. - Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z65-hjælpefunktioner. - Klik på Udskriv en testside under fanen Blækpatroner.

Hvis testsiden udskrives, fungerer printeren korrekt. Hvis testsiden ikke udskrives, skal du se Hjælp til printersoftwaren (se side 4)

Stikordsregister

A

afinstallere printersoftware	
Macintosh	25
Windows	24
anbefalinger, papir	3

B

blækpatroner, fejlfinding	13
---------------------------	----

C

cd, fejlfinding	
Macintosh	19
Windows	18

D

dialogboksen Sideopsætning	
(Macintosh)	3
dialogboksen Udskriv (Macintosh)	3

E

Egenskaber for printer (Windows)	2
----------------------------------	---

F

fejlfinding	
afinstallere software	
Macintosh	25
Windows	24
blækpatroner	13
cd med printersoftware	
Macintosh	19
Windows	18
indikator på papirskuffe	23
installere software	
Macintosh	25
Windows	24
justeringsside	17
kommunikationsfejlmeldelse	23

kontrolliste	13
printer udskriver ikke	
Mac OS 8.6 til 9.2	21
Mac OS X 10.0.3 til 10.1	22
Windows	20
printerkabel	13
strømindikator	16
testside	14
Macintosh	25
Windows	24
forebygge papirstop	5, 7
fotokort, ilægge	10

H

Hjælp til printersoftware, åbne	4
---------------------------------	---

I

ilægge	
fotokort	10
papir	5, 7
indikator på papirskuffe,	
fejlfinding	23
indstillinger for udskriftskvalitet,	
få adgang til	3
installere printersoftware	
Macintosh	25
Windows	24

J

Jeg vil, menu (Windows)	2
justeringsside, fejlfinding	17

K

kommunikationsfejlmeldelse	23
kontrolliste	
fejlfinding	13

M

Macintosh	
dialogboksen Sideopsætning . . .	3
Dialogboksen Udskriv	3
Hjælpfunktioner (Mac OS X) . . .	4
Kontrolpanel	
(Mac OS 8.6 to 9.2)	4
Onlinebrugervejledning	4

O

Onlinebrugervejledning	
(Macintosh)	4

P

papir, ilægge	5, 7
papiranbefalinger	3
papirskuffe 1	5
papirskuffe 2	7
papirstop, forebygge	5, 7
papirstyr, justere	5, 7
papirtypeindstillinger, få adgang til . . .	3
papirtyperegistrering	1, 5
printerdele	
afbryderknap	1
frontdæksel	1
papirskuffe 1 (foran)	1
papirskuffe 2 (bagpå)	1
papirskuffeknapper	1
papirstyr	1
papirudløserhåndtag	1
strømforsyningstilslutning	2
udskriftsbakke	1
USB-kabeltilslutning	2
printerkabel, fejlfinding	13
printersoftware, fejlfinding	
Macintosh	25
Windows	24

R

registrering, papirtype	1, 5
-----------------------------------	------

S

strømindikator, fejlfinding	16
---------------------------------------	----

T

testside, udskrive	14
------------------------------	----

U

udskrive	
projekter	9, 12
testside	14

V

vælge en papirskuffe	6, 7
--------------------------------	------

W

Windows	
Egenskaber for printer	2
Løsningscenter	4
Menuen Jeg vil	2
Søgeresultater, skærm billede	16



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Color Jetprinter is a trademark of Lexmark International, Inc.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550