


LEXMARKTM

Z65, Z65n Color JetprinterTM

Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3
til 10.1

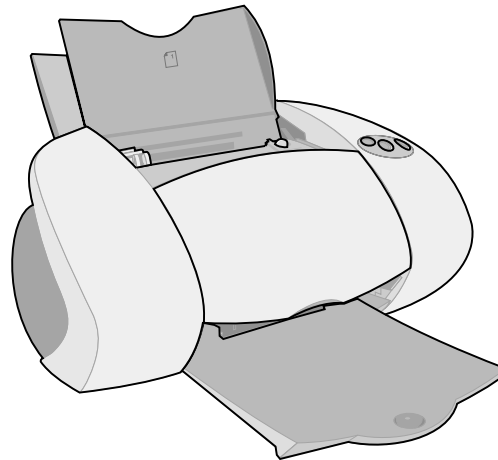

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...



www.lexmark.com



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Navigation

- Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne.
- Klik på den **blå tekst** for at følge link til andre dele af denne *Onlinebrugervejledning*.
- Klik på pilene i bunden af skærbilledet for at navigere fremad og tilbage gennem siderne.

Søgning

- 1 Vælg Find i menuen Rediger i Acrobat.
- 2 Indtast det ord eller udtryk, du vil søge efter, i feltet Find hvad:.
- 3 Klik på Find.

Udskrivning

- 1 Vælg Sideopsætning i menuen Filer i Acrobat.
- 2 Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Størrelse for, vælg knappen Liggende for papirretning, og klik derefter på OK.
- 3 Vælg Udskriv i menuen Filer i Acrobat.
- 4 Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer, angiv de sider du vil udskrive, og klik derefter på Udskriv.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Om printersoftwaren
- Om printerdelene



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Om printersoftwaren

Printersoftwaren omfatter:

- **Dialogboksen Sideopsætning**
- **Dialogboksen Udskriv**
- **Lexmark Z65 Hjælpefunktioner**

Brug **Dialogboksen Sideopsætning** og **Dialogboksen Udskriv** til at tilpasse indstillingerne for dokumentet. Yderligere oplysninger om, hvilke indstillinger der skal vælges til dokumentet, finder du under **Udskrivningsidéer**. Da du installerede printersoftwaren, blev dialogboksene Sideopsætning og Udskriv indstillet til følgende standardindstillinger:

Udskriftskvalitet: Normal

Papirtype: Automatisk

Papirstørrelse: A4 eller US Letter

Papirfødnings: Printerindstillinger eller Papirskuffe 1 (forreste)

Papirretning: Stående

Bemærk! Printeren har en papirtyperegistreringsfunktion, der automatisk registrerer de fleste papirtyper. Se **Brug af papirtyperegistrering** for at få yderligere oplysninger.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Dialogboksen Sideopsætning

Brug dialogboksen Sideopsætning til at vælge indstillinger, f.eks. papirstørrelse, mens det dokument, du vil udskrive, er åbent. Sådan tilpasses indstillingerne i dialogboksen Sideopsætning:

- 1 Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.

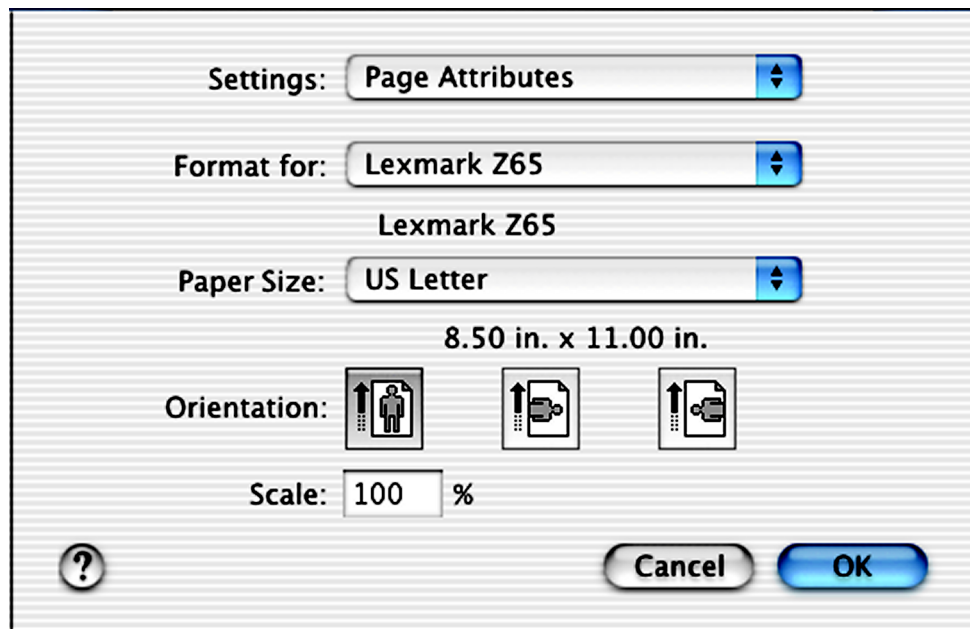

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

2 Rediger indstillingerne efter ønske.

Fra denne genvejsmenu:	Vælg:	Hvis du vil:
Størrelse for	Lexmark Z65	Formatere siden til udskrivning på Lexmark Z65-printeren.
Indstillinger	Sideattributter	Vælge papirstørrelse, papirretning eller skaleringsværdi til dokumentet.
	Oversigt	Få vist en oversigt over de aktuelle sideindstillinger.

Klik på ? for at åbne Hjælp til OS X-softwaren og få yderligere oplysninger om disse indstillinger.

3 Klik på OK for at anvende indstillingerne og lukke dialogboksen Sideopsætning.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Dialogboksen Udskriv

Mens dokumentet er åbent, kan du bruge dialogboksen Udskriv til at vælge indstillinger, der påvirker dokumentets udseende. Sådan tilpasses indstillingerne i dialogboksen Udskriv:

- 1 Vælg Udskriv i menuen Fil i programmet.

Printer: Lexmark Z65

Saved Settings: Standard

Copies & Pages

Copies: 1 ☒ Collated

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

? Preview Cancel Print

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 2 Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.
- 3 Rediger indstillingerne efter ønske.

I genvejs- menuen skal du vælge:	Vælg:	Hvis du vil:
Kopier og sider	Kopier	Angive det antal kopier, du vil udskrive.
	Sætvis	Sortere flere kopieringsjob.
	Alle eller Fra	Udskrive alle sider i et dokument eller udskrive en række sider.
Layout	Sider pr. ark	Udskrive flere sider af dokumentet på et enkelt ark papir.
	Layoutretning	Udskrive siderne i dokumentet i en bestemt rækkefølge.
	Ramme	Udskrive en ramme rundt om hver side i dokumentet.
Output- indstillinger	Gem som PDF-fil	Udskrive dokumentet som PDF.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

I genvejs- menuen skal du vælge:	Vælg:	Hvis du vil:
Farveindstillin- ger	Dokumentfarve	Vælge en farveindstilling.
	Halvtone	Vælge en halvtoneindstilling.
Avanceret layout	Udskriv sidste side først	Udskrive dokumentet i omvendt rækkefølge.
	Spejling	Udskrive dokumentet som et spejlvendt billede.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

I genvejs- menuen skal du vælge:	Vælg:	Hvis du vil:
Kvalitet og medie	Papirtype	Vælg en papirtype for dokumentet. • Når Skuffe 1 er indstillet til Automatisk, registrerer printeren de fleste papirtyper. Se Brug af papirtyperegistrering for at få yderligere oplysninger. • Papirskuffe 2 har ikke papirtyperegistrering. Du skal vælge en papirtype, hvis du udskriver fra papirskuffe 2.
	Udskriftskvalitet	Vælg en udskriftskvalitet. Du kan vælge mellem Hurtig udskrivning, Normal, Bedre eller Bedst. Bemærk! Udskriftskvaliteten Normal anbefales til de fleste dokumenter. Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet for nogle papirtyper, men tager længere tid at udskrive. Se Udskrivningsidéer for at få yderligere oplysninger om passende udskriftskvalitet for dokumentet.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

I genvejs- menuen skal du vælge:	Vælg:	Hvis du vil:
Papirfødnings	Alle sider	Angive, hvilken papirskuffe du vil udskrive siderne i dokumentet fra. Hvis du vælger: • Standard (Printerindstilling), kan du vælge den skuffe, du vil udskrive fra, ved at trykke på den tilsvarende papirskuffeknap på printeren. • Skuffe 1 (forreste) udskriver alle sider i dokumentet fra forreste skuffe • Skuffe 2 (bagerste) udskriver alle sider i dokumentet fra bagerste skuffe
	Første side og Resterende sider	Angive, hvilke sider der skal udskrives fra papirskuffe 1 (forreste), og hvilke, der skal udskrives fra papirskuffe 2 (bagerste). Hvis du f.eks. udskriver på brevpapir og almindeligt papir, kan du udskrive dem i samme job, men bruge papirskuffe 1 til udskrivning på brevpapir og papirskuffe 2 til udskrivning på almindeligt papir.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

I genvejs- menuen skal du vælge:	Vælg:	Hvis du vil:
Printertjenester	Lexmark Z65- hjælpefunktioner	Åbne Lexmark Z65 Hjælpefunktioner .
	Fejlfinding	Få vist fejlfindingsoplysninger i Hjælp til printersoftwaren.
	Bestil forbrugsstoffer	Få vist oplysninger om forbrugsstoffer på Lexmark's websted.
	Softwareversion	Få vist versionsoplysninger om printersoftwaren.
Oversigt		Få vist en oversigt over de aktuelle udskriftsindstillinger.
Gem Brugerdefineret indstilling		Gemme de aktuelle udskriftsindstillinger til senere brug.

- 4 Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstillingerne i dialogboksen Udskriv, skal du klikke på ? for at se Hjælp til disse emner. Klik på den røde lukknapp, når du er færdig.
- 5 Klik på Udskriv for at anvende indstillingerne og udskrive dokumentet.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Lexmark Z65 Hjælpfunktioner

Brug Lexmark Z65 Hjælpfunktioner til at overvåge printeren og printerens forbrugsstoffer. Du kan:

- installere blækpatroner
- justere blækpatroner
- rense blækdyser
- vælge en printer
- kalibrere papirtyperegistreringen
- udskrive en testside
- få oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer
- få oplysninger om softwareversioner
- konfigurere en netværksprinter

Brug af Lexmark Z65 Hjælpfunktioner.

- 1 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ► mappen Bibliotek ► mappen Printere ► mappen Lexmark.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z65 Hjælpefunktioner.

Lexmark Z65 Hjælpefunktioner vises.

Klik på:	Vælg:	Hvis du vil:
Fanen Blækpatroner	Isæt/Skift blækpatroner...	Angive indstillinger for blækpatroner i printersoftwaren, når du installerer eller udskifter en blækpatron. Se Udskiftning af blækpatroner for at få yderligere oplysninger.
	Juster blækpatroner	Justere blækpatronerne. Se Justering af blækpatroner for at få yderligere oplysninger.
	Rens blækdys	Forbedre udskriftskvaliteten ved at rense tilstoppede blækdys. Se Rensning af udskriftsdyserne for at få yderligere oplysninger.
	Udskriv testside	Udskrive en testside for at kontrollere, at printeren fungerer korrekt.
	Bestil forbrugsstoffer	Bestille forbrugsstoffer, f.eks. blækpatroner, på Lexmark's websted. Se Bestilling af forbrugsstoffer for at få yderligere oplysninger.
Fanen Om		Få oplysninger om softwareversioner.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Klik på:	Vælg:	Hvis du vil:
Menuen Avanceret	Vælg printer	• Vælge en printer og gøre den til standardprinter. • Finde IP-adressen på den valgte printer. • Tilføje en printer, der befinder sig på et eksternt undernet. Du kan tilføje en enkelt printer eller søge i undernettet efter alle tilgængelige printere. • Få vist en liste over alle USB-printere, USB-udskriftsdelte printere samt netværksprintere.
	Konfiguration af netværksprinter	• Konfigurer en ukonfigureret netværksprinter. • Få vist en liste over netværksprintere.

- 3 Klik på ? for at få yderligere oplysninger om, hvad du kan udføre med printeren, og få vist Hjælp til printersoftware. Klik på den røde lukknapp, når du er færdig.
- 4 Klik på den røde lukknapp for at lukke Lexmark Z65 Hjælpefunktioner.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding


Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Om printerdelene

Tabellen på side 17 beskriver hver enkelt del.

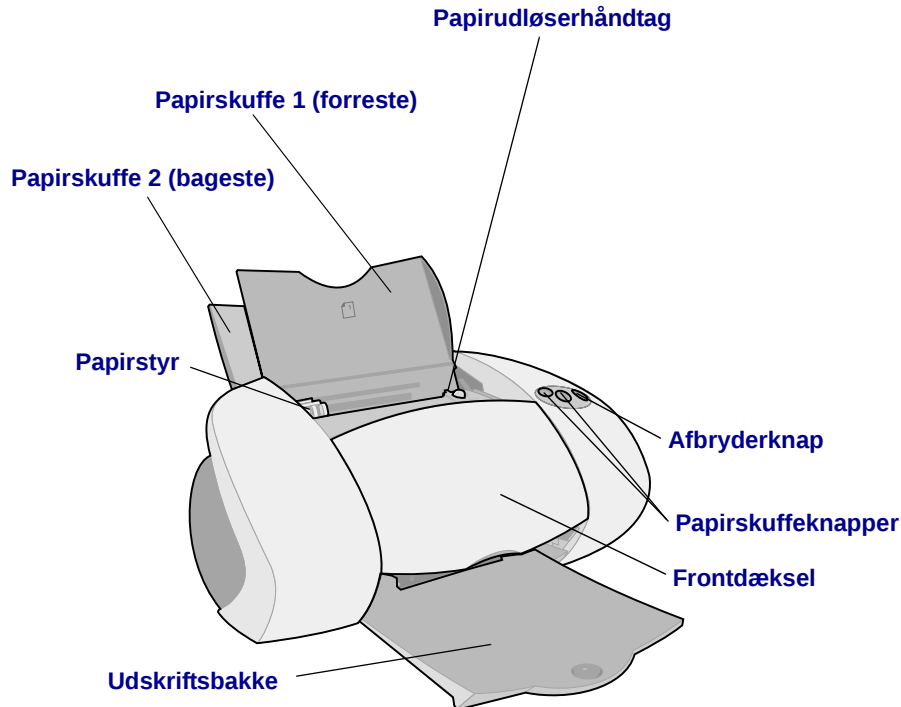

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Lexmark Z65n

Indikator for
netværksforbindels
eshastighed

Ethernet-
kabeltilslutning

USB-
kabeltilslutning

Indikator for
netværksforbindelse

Lexmark Z65

USB-
kabeltilslutning

Strømforsyningstilslutning

Strømforsyningstilslutning

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Brug:	Hvis du vil:
Ethernet-kabeltilslutning	Tilslutte printeren til et netværk med et RJ-45-ethernetkabel (kategori 5).
Frontdæksel	• Installere eller skifte blækpatroner. • Fjerne årsagen til papirstop.
Indikator for netværksforbindelseshastighed	Se, hvor hurtigt netværket overfører data. • Når den blinker, overfører netværket data med 100 Mbps. • Når den lyser hele tiden, overfører netværket data med 10 Mbps.
Indikator for netværksforbindelse	Få vist, om netværket er tilsluttet korrekt (indikatorerne lyser).
Udskriftsbakke	Stable papir efter udskrivning.
Papirskuffe 1 (forreste) 	Udskrive på de fleste papirtyper og -størrelser. Denne skuffe har papirtyperegistrering og skal bruges som den overordnede papirskuffe. Se Brug af papirtyperegistrering for at få yderligere oplysninger. Kontroller nummerikonet, så det kan kobles med den korrekte papirskuffeknap.
Papirskuffe 2 (bageste) 	Udskrive på forskellige papirtyper. Standardindstillingen for denne papirskuffe er almindeligt papir. Denne skuffe har ikke papirtyperegistrering. Kontroller nummerikonet, så det kan kobles med den korrekte papirskuffeknap.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Brug:	Hvis du vil:
 Papirskuffeknapper 	• Vælg en papirskuffe (tryk på knappen én gang). Indikatoren viser, at skuffen er valgt. • Føre et papir ud af printeren. • Kontrollere printerstatus. Se Om fejlmeddelelser og indikatorer for at få yderligere oplysninger.
Papirstyr	Kontrollere, at papir føres korrekt ind i printeren. Hver papirskuffe har et papirstyr.
Papirudløserhåndtag	Frigøre et ark papir, inden det fjernes. Hver papirskuffe har et papirudløserhåndtag.
Afbryderknop	• Tænde eller slukke printeren. • Kontrollere printerstatus. Se Om fejlmeddelelser og indikatorer for at få yderligere oplysninger.
Strømforsyningstilslutning	Tilslutte strømforsyningen til printeren.
USB-kabeltilslutning	Tilslutte printeren til computeren med et USB-kabel.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Brug af papirtyperegistrering

Printeren har papirtyperegistrering for papirskuffe 1. Hvis du ilægger transparenter eller almindeligt papir, coated papir eller glossy papir i papirskuffe 1, registrerer printerens papirtypen og justerer derefter automatisk indstillingen Papirtype i dialogboksen Udskriv. Sådan gøres printerens i stand til automatisk at registrere den papirtype, der er lagt i printerens:

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.
- 3 Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuens øverste venstre hjørne.
- 4 Vælg Automatisk i genvejsmenuen Skuffe 1 (forreste).
- 5 Klik på Udskriv.

Bemærk! Selvom printerens kan registrere den papirtype, der bruges, kan den ikke registrere papirstørrelsen. Kontroller, at du vælger den korrekte papirstørrelse i **Dialogboksen Sideopsætning**.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Grundlæggende udskrivning er let:

Trin 1: Ilægning af papir

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Bemærk! Se **Udskrivningsidéer** for at få hjælp til udskrivning på specialpapir (f.eks. fotopapir, bannerpapir, transparenter eller stryg-på-ark).



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 1: Ilægning af papir

Printeren har to papirskuffer. Den mængde papir, du kan lægge i hver skuffe, afhænger af papirets tykkelse og vægt.

- 1 Kontroller, at den papirskuffe, du vil bruge, er åben.

I denne papirskuffe:	Kan du ilægge op til:
Skuffe 1	• 25 ark glossy papir eller fotopapir • 100 ark premium-papir (coated) • 25 stryg-på-ark • 100 ark almindeligt papir • 10 lykønskingskort, kartotekskort, postkort eller fotokort • 10 konvolutter • 10 transparenter • 25 ark etiketter • 100 ark papir med brugerdefineret størrelse Bemærk! Denne skuffe har papirtyperegistrering og skal bruges som den overordnede papirskuffe. Se Brug af papirtyperegistrering for at få yderligere oplysninger.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

I denne papirskuffe:	Kan du ilægge op til:
Skuffe 2	• 150 ark almindeligt papir i størrelsen A4 eller Letter • 25 ark glossy papir eller fotopapir • 150 ark premium-papir (coated) • 25 stryg-på-ark • 10 transparenter • 25 ark etiketter Bemærk! Papirskuffe 2 har ikke papirtyperegistrering. Det kan være nødvendigt at vælge en papirtype i printersoftwaren. Se Tilpasning af udskriftsindstillinger for at få hjælp.

- 2 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 3 Placer papiret langs papirskuffens højre kant med udskriftssiden opad.

Bemærk! Papir i A4-størrelse skal gå længere op end det øverste af papirskuffen. Papir i Letter-størrelse skal gå lidt længere op end papirskuffe 1 og flugte med toppen af papirbakke 2. Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

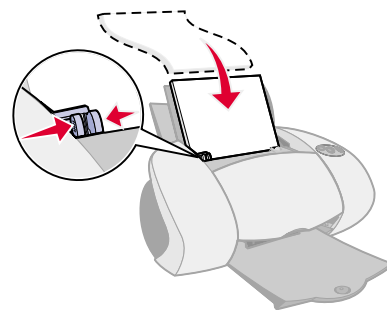

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

4 Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

Se **Udskrivningsidéer** for at få yderligere oplysninger om specialpapir.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Hvis du bruger almindeligt A4-papir eller papir i Letter-størrelse og vil have normal udskriftskvalitet, skal du blot justere printerindstillingerne for papirstørrelse.

Hvis du bruger specialpapir, f.eks. fotopapir, karton, konvolutter eller bannerpapir, skal du se **Udskrivningsidéer** for at tilpasse printerindstillingerne.

Yderligere oplysninger om de forskellige printerindstillinger finder du under **Om printersoftwaren**.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Når du har ilagt papiret og tilpasset printerindstillingerne (hvis det er nødvendigt), er du klar til at udskrive.

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 150 ark papir. Hvis du vil udskrive mere end 150 ark, skal du huske at fjerne de første 150 ark, inden du fortsætter udskrivningen.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Udskrivning af fotografier
- Udskrivning på premium-papir (coated)
- Udskrivning af kort
- Udskrivning af konvolutter
- Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid
- Udskrivning af etiketter
- Udskrivning af uddelingskopier
- Udskrivning af stryg-på-ark
- Udskrivning af transparenter
- Udskrivning af bannere



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af fotografier


Du kan lægge op til 25 ark coated, foto- eller glossy papir i printeren ad gangen afhængigt af papirets tykkelse. Det er en god idé at udskrive fotografier på almindeligt papir, inden du ilægger fotopapir og ændrer indstillingerne. Det sikrer, at du ikke spilder fotopapir på at gøre det billede, du vil udskrive, perfekt. Hvis du vil udskrive på fotokort, skal du se **Udskrivning af kort**.

Trin 1: Ilægning af fotopapir

- Hvis der fulgte vejledninger med fotopapiret, skal du læse dem omhyggeligt.
- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at den glossy eller den coatede side vender opad.
- Ilæg fotopapiret, så det hviler mod højre side af papirskuffe 1.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printerens.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

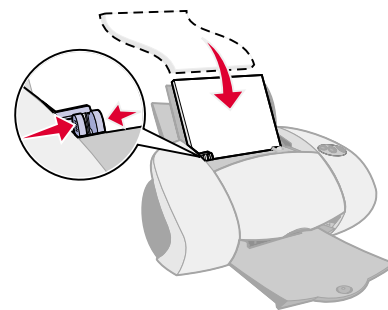

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse til fotografiet i genvejsmenuen Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirskuffe, farveindstilling, udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Papirfødning i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Alle sider og Skuffe 1.
 - e Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

f Vælg Naturlig i genvejsmenuen Dokumentfarve.

g Marker Luftpensel i genvejsmenuen Halvtone.

h Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.

i Klik på Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet for at vælge udskriftskvalitet.

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

j Vælg Automatisk for papirtype i genvejsmenuen Skuffe 1 (forreste).

Trin 3: Udskrivning af fotografierne

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hvert fotografi, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger fotografierne oven på hinanden, så udtværing forhindres.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning på premium-papir (coated)


Du kan lægge op til 100 ark premium-papir (coated) i printeren ad gangen afhængigt af papirets tykkelse.

Trin 1: Ilægning af premium-papir

- Hvis der fulgte vejledninger med papiret, skal du læse dem omhyggeligt.
- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg papiret lodret med højre side mod papirskuffe 1.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

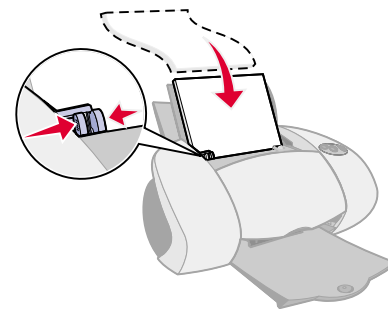

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse til fotografiet i genvejsmenuen Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirskuffe, papirtype og udskriftskvalitet:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Papirfødning i genvejsmenuen.

Vælg Alle sider, og derefter Skuffe 1 (forreste), hvis du vil have, at alle sider i dokumentet udskrives fra den forreste skuffe.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bemærk! Hvis du vælger Printerindstilling, skal du trykke på knappen Papirskuffe 1 på printeren.

d Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.

e Vælg Automatisk i genvejsmenuen Skuffe 1 (forreste).

f Vælg Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet.

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

Trin 3: Udskrivning af dokumentet

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 150 ark premium-papir. Hvis du vil udskrive mere end 150 sider, skal du fjerne de første 150 ark fra udskriftsbakken og derefter fortsætte udskrivningen.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af kort


Du kan lægge op til 10 lykønskningskort, kartotekskort, fotokort eller postkort i papirskuffe 1 afhængigt af kortenes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af kort

- Hvis der fulgte en vejledning med kortene, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at kortene ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg kortene lodret med højre side mod papirskuffe 1.

Bemærk! Skub ikke kortene for langt ned i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til kortenes venstre kant.

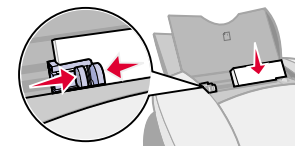

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg kortstørrelse til dokumentet i genvejsmenuen Papirstørrelse. for at vælge en brugerdefineret papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirskuffe, udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Papirfødning i genvejsmenuen.
 - d Vælg Alle sider og Skuffe 1 (forreste), hvis du vil udskrive alle sider i dokumentet fra samme skuffe.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- e Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- f Vælg Bedre eller Bedst til fotografier og lykønskingskort. Vælg Normal for andre korttyper.

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

- g Vælg Automatisk for papirtype i genvejsmenuen Skuffe 1 (forreste).

Trin 3: Udskrivning af kort

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hvert kort, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger dem oven på hinanden.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af konvolutter

Du kan lægge op til 10 konvolutter i papirskuffe 1 afhængigt af konvolutternes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af konvolutter

Bemærk! Brug ikke konvolutter med huller, vinduer, kraftig prægning, metalhængsler, snorelukning eller andre metalelementer.

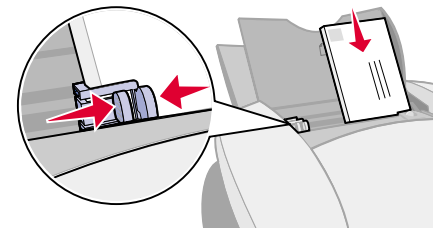

- Kontroller, at konvolutterne ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Kontroller, at frimærkehjørnet er placeret i øverste venstre hjørne.
- Ilæg konvolutterne lodret med højre side mod papirskuffe 1.

Bemærk! Skub ikke konvolutterne for langt ned i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til konvolutternes venstre kant.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.

- 1 Vælg konvolutstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirretningen Liggende, og vælg derefter papirkilde: Skuffe 1 eller Printerindstillinger.

Bemærk! Mange programmer er udformet, så indstillinger for konvolutter i Sideopsætning ignoreres. Kontroller, at papirretningen Liggende også er valgt i programmet.

- e Klik på OK.
- 2 Vælg udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuens øverste venstre hjørne.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- d Vælg Automatisk for papirtype i genvejsmenuen Skuffe 1 (forreste).
- e Vælg udskriftskvaliteten Normal i området Udskriftskvalitet.
- f Vælg Papirfødning i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- g Vælg Alle sider, og derefter Skuffe 1 (forreste).

Trin 3: Udskrivning af konvolutter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 10 konvolutter. Hvis du vil udskrive mere end 10 konvolutter, skal du fjerne de første 10 konvolutter fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid


Du kan udskrive farvebilleder med sort blæk. Du kan lægge op til 10 fotokort, 25 ark fotopapir eller 100 ark almindeligt papir i papirskuffe 1 afhængigt af papirets tykkelse. Du kan lægge op til 150 ark almindeligt papir ad gangen i papirskuffe 2 afhængigt af papirets tykkelse.

Trin 1: Ilægning af papir

- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg fotopapiret lodret, så det hviler mod højre side af papirskuffen, og tryk derefter på knappen Papirskuffe 1 én gang.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

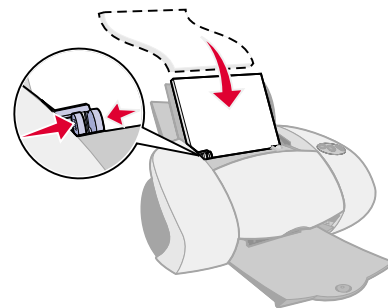

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.

- 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
- 2 Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.
- 3 Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- 4 Vælg Kun sort i genvejsmenuen Dokumentfarve.
- 5 Fortsæt tilpasning af dokumentet ved at følge trinnene i **Grundlæggende udskrivning** eller **Udskrivningsidéer**, eller fortsæt til næste trin.

Trin 3: Udskrivning af dokumenter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 150 ark papir eller 10 fotokort. Hvis du vil udskrive mere end 150 ark papir, skal du fjerne de første 150 ark fra udskriftsbakken, før de næste udskrives. Hvis du vil udskrive mere end 10 fotokort, skal du fjerne de første 10 kort fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af etiketter


Du kan lægge op til 25 etiketark i papirstøtten afhængigt af arkenes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af etiketter

- Brug kun etiketter, der er beregnet til brug med inkjet-printere.
- Hvis der fulgte en vejledning med etiketterne, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at etiketterne ikke er brugt eller beskadiget.
- Udskriv ikke nærmere end 1 mm på kanten af en etiket.
- Kontroller, at der ikke mangler etiketter eller de er krøllede.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg etiketterne lodret med højre side mod papirskuffe 1.

Bemærk! Skub ikke etiketterne for langt ned i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til etiketternes venstre kant.

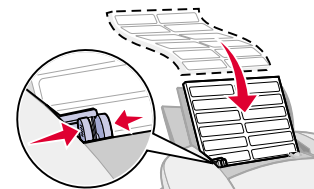

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg A4 eller US Letter under Papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående eller Liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirskuffe, udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Automatisk i genvejsmenuen Papirtype.
 - e Vælg Normal i området Udskriftskvalitet.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

f Vælg Automatisk for papirtype i genvejsmenuen Skuffe 1 (forreste).

g Vælg Papirfødning i genvejsmenuen.

h Vælg Alle sider og Skuffe 1 (forreste) i genvejsmenuen. Dokumentet udskrives fra den forreste skuffe.

Trin 3: Udskrivning af etiketter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Udskriftsbakken kan indeholde op til 10 etiketark. Hvis du vil udskrive mere end 10 ark, skal du fjerne de første 10 ark fra udskriftsbakken, før de næste udskrives.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af uddelingskopier


Du kan spare papir ved at udskrive uddelingskopier. Uddelingskopier er flere sidebilleder på et enkelt ark papir. Du kan lægge op til 100 ark papir med brugerdefineret størrelse i skuffe 1 og 150 ark i skuffe 2.

Trin 1: Ilægning af papir

- Hvis der fulgte en vejledning med papiret, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at papiret ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden vender opad.
- Ilæg papiret lodret med højre side mod papirstøtten.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren.

- Tryk og skub papirstyret hen til papirets venstre kant.

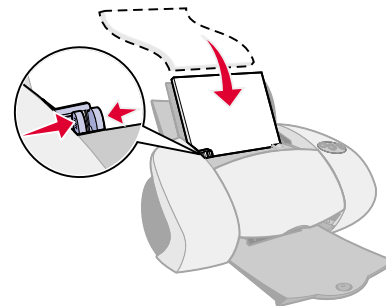

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af printerindstillinger

Se **Om printersoftware**n for at få hjælp.

Du kan udskrive uddelingskopierne på én side af papiret.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg Papirstørrelse for at vælge papirstørrelse for dokumentet.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt, liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg papirkilde: Skuffe 1, Skuffe 2 eller Printerindstillinger.

Bemærk! Hvis du vælger Printerindstilling, skal du trykke på papirskuffeknappen på printeren for den papirskuffe, du vil udskrive fra.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- c Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.
- d Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuens øverste venstre hjørne.
- e Vælg papirtype til dokumentet.
- f Vælg udskriftskvalitet for dokumentet.
- g Vælg Layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- h Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark, i genvejsmenuen Sider pr. ark.
- i Klik på det grafikelement, der viser den rækkefølge, du foretrækker, at siderne udskrives på arket, i området Layoutretning.
- j Vælg en indstilling i genvejsmenuen Rammer, hvis du vil udskrive en ramme rundt om hvert billede.

Trin 3: Udskrivning af uddelingskopier

Klik på Udskriv.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af stryg-på-ark


Du kan lægge op til 25 stryg-på-ark i printerens afhængigt af stryg-på-arkenes tykkelse. Det kan være en god ide at udskrive billedet på almindeligt papir, før du udskriver det på et stryg-på-ark. Dette sikrer, at du ikke spilder et stryg-på-ark på at få det billede, du vil udskrive, til at se perfekt ud. Når billedet udskrives tilfredsstillende, skal du ilægge stryg-på-arkene.

Trin 1: Ilægning af stryg-på-ark

- Hvis der fulgte en vejledning med stryg-på-arkene, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at stryg-på-arkene ikke er brugt eller beskadiget.
- Kontroller, at udskriftssiden (tom) vender opad.
- Ilæg stryg-på-arkene lodret med højre side mod papirskuffe 1.

Bemærk! Skub ikke stryg-på-arkene for langt ned i printerens.

- Tryk og skub papirstyret hen til stryg-på-arkenes venstre kant.

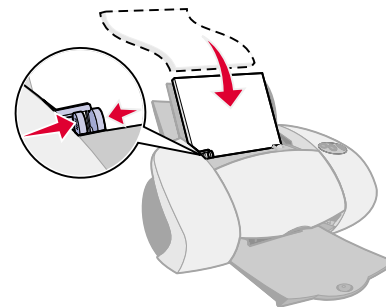

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg Papirstørrelse for at vælge en papirstørrelse.
 - e Vælg papirretningen Stående, Liggende eller Omvendt liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg udskriftskvalitet, papirskuffe og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
 - d Vælg Normal som udskriftskvalitet.
 - e Vælg Stryg-på-ark i genvejsmenuen Skuffe 1 (forreste).

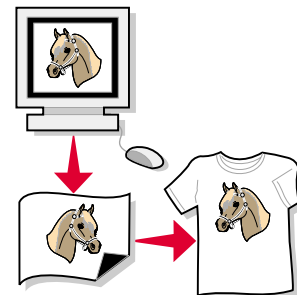

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bemærk! Hvis du vælger Stryg-på-ark, bliver det billede, du vil udskrive, automatisk spejlvendt. Kontroller, at du **ikke** vælger en indstilling fra programmet, der spejler billedet.

f Hvis programmet også spejler billedet, skal du gøre følgende:

- Vælg Avanceret layout i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- Kontroller, at Spejling ikke er markeret.

Trin 3: Udskrivning af stryg-på-ark

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hvert stryg-på-ark, når det kommer ud af printeren, og lad det tørre, før du lægger stryg-på-arkene oven på hinanden, så udtværing forhindres.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...


Udskrivning af transparenter

Du kan ilægge op til 10 transparenter i papirskuffe 1 afhængigt af transparenternes tykkelse.

Trin 1: Ilægning af transparenter

- Brug kun transparenter, der er beregnet til brug med inkjetprintere.
- Hvis transparenterne har beskyttende papir på bagsiden, skal du fjerne papiret fra transparenterne, inden du ilægger dem.
- Kontroller, at transparenterne ikke er brugt eller beskadiget.
- Hvis der fulgte en vejledning med transparenterne, skal du læse den omhyggeligt.
- Kontroller, at den ru side (udskriftssiden) af transparenterne vender opad. Hvis transparenterne har en aftagelig strimmel, skal du kontrollere, at hver strimmel vender nedad.
- Ilæg transparenterne lodret med højre side mod papirskuffe 1.

Bemærk! Skub ikke transparenterne for langt ned i printeren.

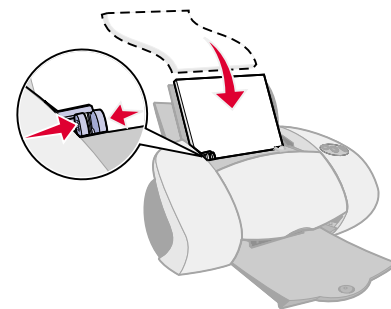

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Tryk og skub papirstyret hen til transparenternes venstre kant.

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse.
 - e Klik på OK.
- 2 Vælg papirtype, udskriftskvalitet og papirskuffe:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.
 - c Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuens øverste venstre hjørne.
 - d Vælg udskriftskvaliteten Normal eller Bedre.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bemærk! Højere indstillinger for udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere tid at udskrive.

e Vælg Automatisk for papirtype i genvejsmenuen Skuffe 1 (forreste).

Trin 3: Udskrivning af transparenter

Klik på Udskriv.

Bemærk! Fjern hver transparent, når de kommer ud af printerens, og lad dem tørre, før du lægger dem oven på hinanden, så udtværing forhindres. Det kan tage op til 15 minutter, før en transparent er tør.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskrivning af bannere

Bemærk! Nogle programmer og nogle operativsystemer understøtter ikke udskrivning af bannere.


Trin 1: Ilægning af bannerpapir

Kontroller, at bannerpapiret ikke er brugt eller beskadiget.

- 1 Fjern alt papir fra papirskuffe 1.
- 2 Afriv nok sider til banneret samt en ekstra side, og anbring dem derefter bag printeren.
- 3 Ilæg den ufastgjorte, forreste ende af første side i printeren med højre side mod papirskuffe 1.

Bemærk! Hvis du skubber papiret for langt ind i printeren, kan der opstå papirstop. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.

- 4 Tryk og skub papirstyret hen til bannerpapirets venstre kant.

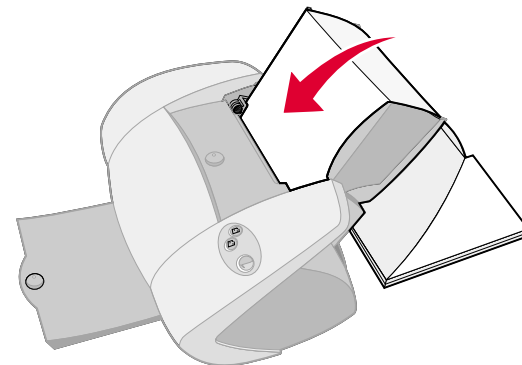

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Trin 2: Tilpasning af udskriftsindstillinger

Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.

- 1 Vælg papirstørrelse og -retning:
 - a Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Størrelse for.
 - c Vælg Sideattributter i genvejsmenuen Indstillinger.
 - d Vælg papirstørrelse, enten Banner A4 eller Banner Letter.

Bemærk! Hvis du ikke vælger den korrekte papirstørrelse, kan bannerpapiret måske forårsage papirstop. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.

- e Vælg papirretningen Stående eller Liggende.
 - f Klik på OK.
- 2 Vælg papirskuffe, udskriftskvalitet og papirtype:
 - a Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.
 - b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printer.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- c Vælg Papirfødning i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- d Vælg Alle sider og derefter Skuffe 1 (forreste) i genvejsmenuen.
- e Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- f Vælg Normal for udskriftskvalitet.
- g Vælg Automatisk for papirtype i genvejsmenuen Skuffe 1 (forreste).

Trin 3: Udskrivning af banneret

- 1 Klik på Udskriv.
- 2 Når banneret er udskrevet:
 - a Tryk på knappen Papirskuffe 1 for at indføre ekstra papir i printeren.
 - b Afriv bannerpapiret langs den perforerede linje (hvis der er overskydende papir).



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

**Brug af denne
vejledning...**

- **Udskiftning af blækpatroner**
- **Justering af blækpatroner**
- **Rensning af udskriftsdyserne**
- **Aftørring af udskriftsdyser og kontakter**
- **Opbevaring af blækpatroner**
- **Bestilling af forbrugsstoffer**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskiftning af blækpatroner


Inden du installerer en ny eller udskifter en blækpatron, skal du fjerne den brugte.

Fjernelse af den brugte blækpatron


- 1 Kontroller, at strømindikatoren lyser.
- 2 Løft frontdækslet.

Blækpatronholderen flytter til isætningspositionen, medmindre printeren er optaget.


- 3 Fjern den brugte blækpatron. Gem den i en lufttæt beholder, eller kasser den på korrekt vis.

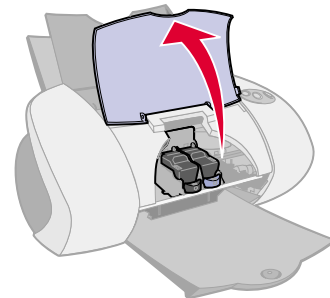

- a** Tryk ned på udløseren på blækpatronholderen for at løfte holderdækslet.

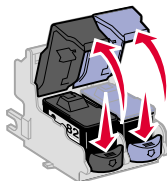

- b** Fjern blækpatronerne.

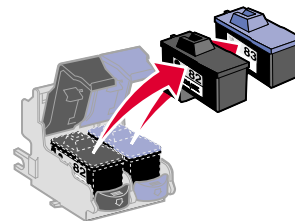

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

Installation af en blækpatron

Anvend forbrugsstoffer fra Lexmark for at få de bedste resultater. Genopfyldning af blækpatroner kan påvirke udskriftskvaliteten og beskadige printeren.

- 1 Hvis du er ved at installere en ny blækpatron, skal du fjerne mærkaten og den gennemsigtige tape i bunden af blækpatronen.

Advarsel! Rør **ikke** ved eller fjern de guldbelagte kontaktområder på bagsiden og i bunden af blækpatronen.

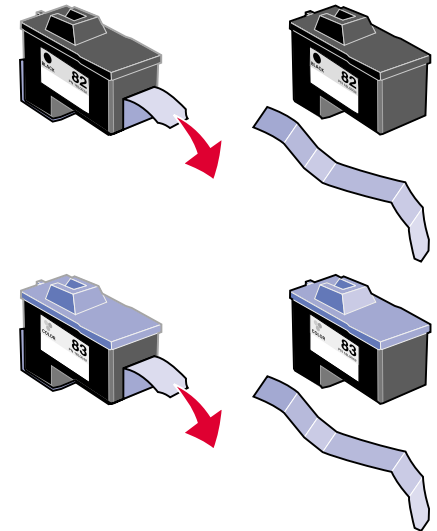

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser


Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 2 Sæt farveblækpatronen i den højre holder. Isætning af den sorte blækpatron i venstre holder.

a Sæt blækpatronen
i holderen.

b Luk dækslet helt.

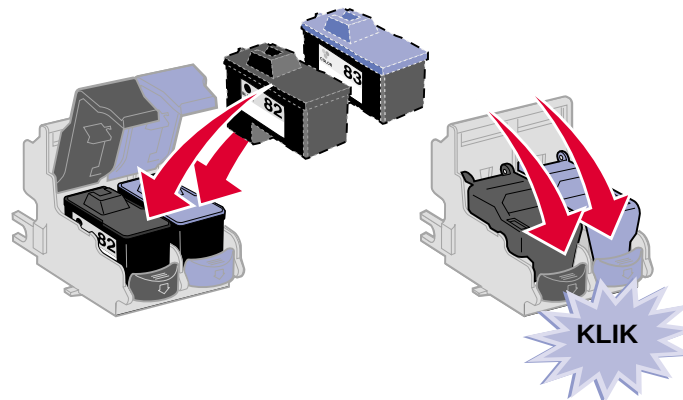

- 3 Luk frontdækslet.

Bemærk! Frontdækslet skal lukkes for at starte et nye udskriftsjob.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Angivelse af indstillinger for blækpatron i printersoftware

Installer blækpatronerne, inden du angiver indstillinger for dem i printersoftware. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.

- 1 Klik på Computer i vinduet Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ► mappen Bibliotek ► mappen Printere ► mappen Lexmark.
- 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z65 Hjælpefunktioner.
- 3 Klik på knappen Isæt/Skift blækpatron.
- 4 Vælg den installerede type blækpatron.
- 5 **Vigtigt!** Angiv, om blækpatronen er en Ny blækpatron eller en Gammel blækpatron, for at fastsætte korrekt blækniveau.
- 6 Klik på OK.
- 7 Vælg, om du vil justere blækpatronerne automatisk eller manuelt.
- 8 Klik på Fortsæt for at udskrive en justeringsside.
- 9 Følg vejledningen på skærmen for at afslutte justeringen af blækpatronerne. Se **Justering af blækpatroner** for at få hjælp.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Justering af blækpatroner

Du justerer typisk kun blækpatroner efter isætning eller udskiftning af en blækpatron. Det kan dog også være nødvendigt at justere blækpatroner, når:

- Tegn har en forkert form eller er forkert justeret i venstre margen.
- Lodrette lige linjer ikke er lige.

Sådan justeres blækpatronerne:

- 1 Ilæg almindeligt papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ► mappen Bibliotek ► mappen Printere ► mappen Lexmark.
- 3 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z65 Hjælpefunktioner.
- 4 Klik på knappen Juster blækpatroner under fanen Blækpatroner.
Dialogboksen Justering af blækpatroner vises.
- 5 Angiv, hvordan du vil justere blækpatronerne:
 - Hvis du vælger Automatisk justering (anbefales), angiver printeren den bedste justering og justerer automatisk blækpatronerne.
 - Hvis du vælger Manuel justering, skal du vælge de bedste justeringsværdier fra den udskrevne side.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- a Hvis du vælger at justere blækpatronerne manuelt, skal du finde nummeret under den mørkeste pil under hver justeringsgruppe.
- b Brug pilene i dialogboksen Juster blækpatroner til at vælge det nummer, der svarer til den mørkeste pil på den udskrevne side i hver justeringsgruppe, og klik derefter på OK.

Hvis justeringssiden ikke udskrives, skal du kontrollere, at du fjernede mærkaten og den gennemsigtige tape fuldstændigt fra begge blækpatroner. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Rensning af udskriftsdyserne

Det kan være nødvendigt at rense udskriftsdyserne for at forbedre udskriftskvaliteten. Rens dyserne i følgende tilfælde:

- Tegn udskrives ikke helt.
- Lodrette lige linjer er ikke lige.
- Der forekommer hvide streger i grafik eller udskrevet tekst.
- Farverne på udskriften er falmede eller er ikke de samme som farverne på skærmen.
- Udskriften er tilsmudset eller for mørk.

Sådan renses dyserne:

- 1 Ilæg papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Åbn **Lexmark Z65 Hjælpfunktioner**.
- 3 Klik på Rens blækdysen under fanen Blækpatroner.

Der udskrives en dysetestsider, der presser blæk gennem dyserne for at rense tilstoppede dyser.

- 4 Udskriv dokumentet igen for at bekræfte, at udskriftskvaliteten er forbedret.
- 5 Du kan forbedre udskriftskvaliteten endnu mere ved at prøve **Aftørring af udskriftsdysen og kontakter** og derefter udskrive dokumentet igen. Prøv **Rensning af udskriftsdysen** op til to gange mere, hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser



Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Aftørring af udskriftsdyser og kontakter

Hvis udskriftskvaliteten ikke forbedres, efter **Rensning af udskriftsdyserne**, kan der muligvis sidde indtørret blæk på dyserne eller kontakterne.

- 1 Fjern blækpatronen. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- 2 Fugt en ren fnugfri klud med vand.
 - a Hold kluden ind mod dyserne i ca. tre sekunder. Dup og tør forsigtigt i én retning.
 - b Brug en anden ren del af kluden. Hold den fugtige klud ind mod kontakterne i ca. tre sekunder. Dup og tør forsigtigt i én retning.

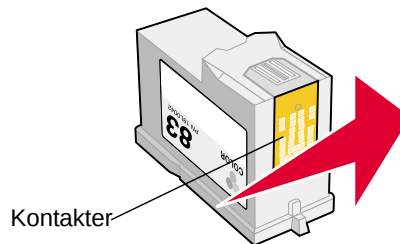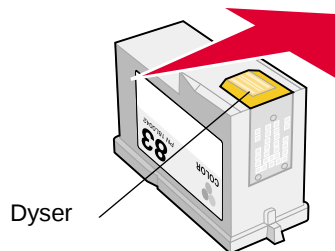

- 3 Giv dyserne og kontakterne mulighed for at tørre fuldstændigt.
- 4 Geninstaller blækpatronerne, og udskriv dokumentet igen.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 5 Prøv **Rensning af udskriftsdyserne** op til to gange mere, hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret.
- 6 Udskift blækpatronerne, hvis udskriftskvaliteten stadig ikke er tilfredsstillende. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Opbevaring af blækpatroner

Sådan sikrer du, at blækpatronen har en lang levetid, og at printeren yder sit optimale:

- Opbevar den nye blækpatron i emballagen, indtil du er klar til at installere den.
- Fjern ikke en blækpatron fra printeren, medmindre du vil udskifte den, rense den eller opbevare den i en lufttæt beholder. Blækpatronen udskriver ikke korrekt, hvis den fjernes fra printeren i et længere tidsrum.

Lexmark's printergaranti dækker ikke reparationer af fejl eller skader forårsaget af en genopfyldt blækpatron. Lexmark anbefaler ikke brug af genopfyldte blækpatroner. Genopfyldning af blækpatroner kan påvirke udskriftskvaliteten og beskadige printeren. Anvend forbrugsstoffer fra Lexmark for at få de bedste resultater.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bestilling af forbrugsstoffer

Besøg Lexmark's websted på www.lexmark.com for at bestille forbrugsstoffer.

Vare:	Varenummer:
Farveblækpatron	83 eller 88
Sort blækpatron	82
USB-kabel	12A2405



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- **Løsning af generelle udskrivningsproblemer**
- **Løsning af problemer med installation af printersoftware**
- **Løsning af problemer med udskrivning via netværk**
- **Om fejlmeddelelser og indikatorer**
- **Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning**
- **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**
- **Forbedring af udskriftskvalitet**
- **Løsning af problemer med specialpapir**
- **Justeringssiden udskrives ikke**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Løsning af generelle udskrivningsproblemer

Hvis der opstår et udskrivningsproblem, skal du først kontrollere, at:

- Strømforsyningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Både computeren og printeren er tændt. Hvis du bruger printeren på netværk, skal du kontrollere, at computeren er tilsluttet netværket, og at Lexmark-adapteren er tændt, og alle indikatorer lyser. Se dokumentationen til adapteren for at få yderligere oplysninger. Hvis du bruger printeren på netværk, skal du kontrollere, at alle indikatorer for netværkstilslutningen lyser. Se **Indikator for netværksforbindelseshastighed** for at få yderligere oplysninger.
- Ingen indikatorer blinker. Se **Om fejlmeddelelser og indikatorer** for at få hjælp.
- Printeren er tilsluttet med et USB-kabel **eller** et Ethernet-kabel og ikke begge på samme tid. Hvis du bruger et Ethernet-kabel, skal du kontrollere, at det er et RJ-45-kabel (kategori 5).
- Printerkablet er korrekt tilsluttet både computeren og printeren.
 - Hvis du bruger et USB-kabel, skal det være tilsluttet både printeren og computeren eller Lexmark-adapteren.
 - Hvis du bruger et Ethernet-kabel med en Lexmark Z65n, skal du kontrollere, at det er tilsluttet både printeren og netværket.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Printersoftwaren er installeret korrekt:
 - a** Klik på Computer ▶ OS X-disk ▶ Bibliotek ▶ Printere ▶ Lexmark i Finder.
 - b** Hvis Lexmark Z65 Hjælpefunktioner ikke findes, skal du installere printersoftwaren.
- Papiret er korrekt lagt i. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- Blækpatronerne er korrekt installeret. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- Printeren er angivet som standardprinter eller aktuel printer.

Sådan angives printeren som standard:

 - a** Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
 - b** Dobbeltklik på mappen Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c** Klik på Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.
 - d** Marker Lexmark Z65 på listen.
 - e** Vælg Benyt som standard i menuen Printere.

Sådan angives printeren som aktuel printer:

 - a** Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

b Vælg Lexmark Z65 i genvejsmenuen Størrelse for.

- Printeren er tilsluttet direkte til computeren eller en netværkstilslutning eller via en Lexmark-adapter.

Prøv **Udskrivning af en testside**, når du har kontrolleret alle forrige punkter.

Udskrivning af en testside

- 1 Klik på Computer i Finder, og dobbeltklik derefter på OS X-diskikonet ► mappen Bibliotek ► mappen Printere ► mappen Lexmark.
- 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z65 Hjælpefunktioner.
- 3 Klik på Udskriv testside under fanen Blækpatroner for at sikre, at printeren fungerer korrekt.
 - Hvis der udskrives en testside, fungerer printeren korrekt. Se dokumentationen til det program, du brugte til at oprette dokumentet med.
 - Se **Testsidens udskrives ikke**, hvis testsiden ikke udskrives.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Løsning af problemer med installation af printersoftware

Hvis printersoftwarens ikke installeres korrekt, vises der en kommunikationsfejlmeddelelse, når du forsøger at udskrive. Det kan være nødvendigt at afinstallere printersoftwarens og derefter geninstallere den.

Afinstallation af printersoftwarens

- 1 Ilæg cd'en med printersoftwarens.
- Lexmark-installationsskærbilledet vises.
- 2 Dobbeltklik på cd-ikonet.
- 3 Dobbeltklik på Installer OS X.
- 4 Klik på Afinstaller.
- 5 Følg trinnene på skærmen, hvis du vil afinstallere printersoftwarens.
- 6 Fortsæt med **Installation af printersoftwarens**.

Bemærk! Hvis installationsprogrammet ikke automatisk blev startet, skal du dobbeltklikke på ikonet Installer for at starte installationsprogrammet.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Installation af printersoftwaren

Du kan installere printersoftwaren fra den cd-rom, der fulgte med printeren, eller du kan hente den på Lexmark's websted på www.lexmark.com.

Hvis du vil tilslutte printeren til netværket via en Lexmark-adapter, skal du se dokumentationen, der fulgte med adapteren.

Brug af den cd-rom, der fulgte med printeren

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Når skrivebordet vises, skal du indsætte cd'en med printersoftwaren.
- 3 Dobbeltklik på Lexmark Z65-cd'en.
- 4 Dobbeltklik på Installer OS X.
- 5 Klik på Installer og accepter.

Bemærk! Hvis dialogboksen Printervalg eller Der blev fundet en ny netværksprinter vises, skal du følge den viste vejledning. Klik på ? i skærbilledet, eller kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.

- 6 Vælg det land eller område, der er tættest på dig, hvis dit land ikke findes på listen.
- 7 Klik på Fortsæt.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

8 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen af printersoftwaren.

9 Klik på Åbn Udskriftscenter i skærbilledet Printervalg.

Bemærk! Lexmark Z65 skal vises som automatisk tilføjet i Udskriftscenter. Hvis det ikke sker, skal du klikke på Tilføj printer.

10 Klik på den røde lukknapp for at lukke Udskriftscenter.

11 Klik på Fortsæt i skærbilledet Printervalg.

12 Klik på Fortsæt for at udskrive en justeringsside, der bruges til at justere blækpatronerne automatisk.

- Hvis justeringssiden ikke udskrives, skal du kontrollere, at blækpatronerne er installeret korrekt. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.
- Hvis der opstår papirstop, skal du følge vejledningen i den fejlmeddelelse, der vises. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Brug af internettet

- 1 Kontroller, at Stuffit Expander er installeret på systemet.
- 2 Vælg den korrekte driver til operativsystemet via Lexmark's websted på www.lexmark.com.
- 3 Klik på binhex-filen (hqx) for at hente og installere filen.
- 4 Brug Stuffit Expander til at pakke filen ud på skrivebordet.
- 5 Dobbeltklik på mappen for at åbne den.
- 6 Dobbeltklik på Installationsprogram.
- 7 Følg vejledningen på skærmen, hvis du vil installere printersoftware.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Løsning af problemer med udskrivning via netværk

Se først **Løsning af generelle udskrivningsproblemer** for at få hjælp.

Hvis en eller flere af følgende betingelser gør sig gældende for netværksprinteren, skal du angive en IP-adresse for at konfigurere netværksprinteren.

- Printeren er opført som ukonfigureret i dialogboksen Netværksprinterkonfiguration eller dialogboksen Printervalg.
- Printeren er tilsluttet et eksternt undernet.

Fortsæt med **Angivelse af en IP-adresse**, hvis en eller flere af ovenstående betingelser gør sig gældende for netværksprinteren. Fortsæt med **Fejlfinding af netværksprinter**, hvis ingen af disse betingelser gør sig gældende.

Angivelse af en IP-adresse

Sådan angives en IP-adresse for at konfigurere en netværksprinter:

- 1 Åbn **Lexmark Z65 Hjælpfunktioner**.
- 2 Vælg Netværksprinterkonfiguration i menuen Avanceret.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

3 I dialogboksen:

Skal du klikke på:	For at:
En printer på listen over tilgængelige netværksprintere, og klik derefter på Konfigurer...	Indtaste en tilgængelig IP-adresse på den valgte printer. Se den dokumentation, som du brugte til opsætning af netværket, eller tal med en netværksadministrator for at få hjælp til at vælge en IP-adresse.
Tilføj fjern...	Udvide listen over printere for også at få vist printere på et eksternt undernet. • Hvis du vælger Tilføj enkelt printer, skal du indtaste IP-adressen på den printer, du vil tilføje. • Hvis du vælger Søg i undernet, skal du indtaste IP-adressen på det undernet, du vil gennemse. Alle eksterne printere, der findes, føjes til listen over printere. Disse printere gemmes på listen, hvis en printer føjes til via Udskriftscenter.

IP-adressen på netværksprinterens er indstillet.

4 Klik på Udført.

5 Klik på den røde lukknapp for at lukke Lexmark Z65 Hjælpefunktioner.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Fejlfinding af netværksprinter

Prøv disse løsninger, når du ikke kan udskrive på netværksprinter:

- 1 Kontroller, at printeren er tilsluttet en fungerende netværkstilslutning.
- 2 Kontroller, at indikatoren for netværkstilslutningen på printeren lyser, hvis du har en Lexmark Z65n. Hvis du bruger en Lexmark-adapter, skal du kontrollere, at alle indikatorer lyser. Se dokumentationen til adapteren for at få hjælp til at finde disse indikatorer.
- 3 Kontroller, at printersoftwaren er installeret korrekt:
 - a Klik på Computer ▶ OS X-disk ▶ Bibliotek ▶ Printere ▶ Lexmark i Finder.
 - b Hvis Lexmark Z65 Hjælpfunktioner til printeren ikke vises, skal du installere printersoftwaren. Se **Installation af printersoftwaren** for at få hjælp.
- 4 Prøv **Udskrivning af en testside**.

Se **Test siden udskrives ikke**, hvis testsiden ikke udskrives.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Om fejlmeddelelser og indikatorer

Brug dette afsnit til bedre at forstå fejlmeddelelser til den printersoftware, som vises på skærmen, og indikatorerne på printeren. Oplysninger om de blinkende indikatorer på en Lexmark-adapter findes i dokumentationen til adapteren.

Meddelelse om papirstop

Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få hjælp til afhjælpning af papirstop.

Meddelelsen Blækniveau lavt

Der mangler blæk i en blækpatron. Du kan købe en ny blækpatron på Lexmark's websted på www.lexmark.com. Hvis du vil have hjælp til installation af blækpatronen, skal du se **Udskiftning af blækpatroner**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister


Brug af denne
vejledning...

En knap på papirskuffen blinker

Hvis printeren mangler papir:

- 1 Ilæg papir. Se **Ilægning af papir** for at få hjælp.
- 2 Tryk på knappen Papirfødnings.


Hvis der er opstået papirstop i printeren, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.

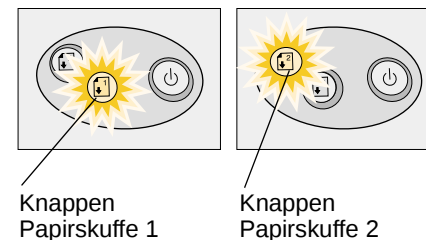

Strømindikatoren

Blækpatronholderen er standset.

- 1 Kontroller, om skærmen viser fejlmeddelelser.
- 2 Sluk printeren.
- 3 Tænd printeren igen efter et par sekunder. Se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop** for at få yderligere hjælp.

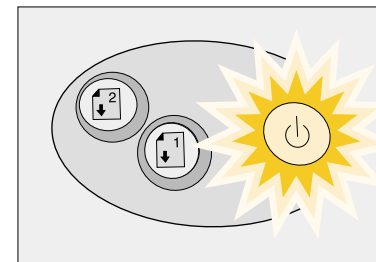

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Netværksindikatoren lyser ikke (kun Lexmark Z65n)

Når netværksprinterens fungerer korrekt, lyser netværksindikatorerne bag på printerens. Se **Indikator for netværksforbindeshastighed** for at få yderligere oplysninger. Hvis de ikke er tændt:

- Kontroller netværkskabeltilslutningen.
- Kontroller, at netværket fungerer korrekt. Kontakt netværksadministratoren for at få hjælp.
- Hvis du stadig har problemer, skal du koble printerens fra netværket, og tilslutte den direkte til computeren med et USB-kabel. Prøv **Udskrivning af en testside**.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning

Se først **Løsning af generelle udskrivningsproblemer** for at få hjælp.

Hvis du stadig har problemer, skal du klikke på det emne, der bedst beskriver problemet:

- **Printeren er tilsluttet, men udskriver ikke**
- **Printeren udsender en tom side, efter at have set ud som om den udskriver**
- **Testsiden udskrives ikke**
- **Printeren udskriver meget langsomt**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Printeren er tilsluttet, men udskriver ikke

Kontroller, at:

- Printeren er tændt, og at printerkablet er korrekt tilsluttet både printeren og computeren. Hvis Lexmark Z65n-printeren er tilsluttet et netværk, skal du kontrollere, at netværksindikatorerne på printeren lyser. Se **Indikator for netværksforbindelseshastighed** for at få hjælp.
- Papiret er korrekt lagt i og ikke skubbet for langt ind i printeren. Se **Grundlæggende udskrivning** for at få hjælp. Hvis der opstår papirstop, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.
- Printeren ikke er i brug eller standset. Sådan kontrollerer du printerstatus:
 - a Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik om nødvendigt på Vis liste over printere.
 - d Marker Lexmark Z65 på listen.
 - e Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.
 - f Vælg Vis kø i menuen Printere.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

g Vælg udskriftsjobbet på listen.

h Klik på Forsøg igen eller Genoptag.

- Printeren er angivet som standardprinter. Sådan angives printeren som standard:

a Klik på ikonet Programmer i Finder.

b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.

c Klik på Vis liste over printere, hvis det er nødvendigt.

d Marker Lexmark Z65 på listen.

e Vælg Benyt som standard i menuen Printere.

Prøv **Udskrivning af en testside**, når du har kontrolleret disse emner.

Hvis testsiden udskrives, fungerer printeren korrekt. Hvis den ikke udskrives, skal du se **Testsiden udskrives ikke**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Testsiden udskrives ikke

Se først **Løsning af generelle udskrivningsproblemer** for at få hjælp og derefter:

- Hvis der opstår papirstop, skal du se **Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop**.
- Kontroller, at printeren ikke er optaget eller standset. Sådan kontrolleres printerstatus:
 - a Klik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik på Vis liste over printere, hvis det er nødvendigt.
 - d Marker Lexmark Z65 på listen.
 - e Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.
 - f Vælg Vis kø i menuen Printere.
 - g Vælg udskriftsjobbet på listen.
 - h Klik på Forsøg igen eller Genoptag.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

i Prøv at udskrive testsiden igen. Hvis den stadig ikke udskrives, skal du se:

- **Udbedring af mislykket eller langsom udskrivning**
- **Løsning af problemer med installation af printersoftware**
- **Løsning af problemer med udskrivning via netværk**

Printeren udsender en tom side, efter at have set ud som om den udskriver

Kontroller, at:

- Mærkatens og den gennemsigtige tape under blækpatronen er fjernet fra bagsiden og bunden af blækpatronerne. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- Blækpatronen har ikke tilstoppede dyser. Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Printeren udskriver meget langsomt

- Hvis du bruger en Mac OS X-version før 10.1, skal du overveje at opgradere for at optimere ydeevnen af udskriftssystemet.
- Luk alle de programmer, der ikke er i brug.
- Kontroller det dokument, du udskriver. Fotografier og grafik kan tage længere tid at udskrive end almindelig tekst. Dokumenter, der er store eller indeholder baggrundsbilleder, kan også tage længere tid at udskrive.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- Kontroller printeren for at se, om der udskrives andre dokumenter. Udskriftsjob udskrives i den rækkefølge, som printeren modtager dem i. Hvis der blev sendt andre dokumenter til printeren før dit dokument, forsinkes det, indtil de andre dokumenter er udskrevet.
- Reducer udskriftskvaliteten til Normal eller Hurtig udskrivning.

Bemærk! Højere indstillinger af udskriftskvalitet giver dokumenter af højere kvalitet, men tager længere at udskrive.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Fjernelse af forkert indført papir eller papirstop

Klik på det emne, der bedst beskriver problemet:

- **Papiret indføres forkert, eller der indføres flere ark**
- **Der er opstået papirstop i printeren**
- **Printeren indfører ikke konvolutter eller specialpapir**
- **Papir indføres ikke fra den korrekte papirskuffe**



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Papiret indføres forkert, eller der indføres flere ark

Kontroller, at:

- Kanterne på papiret ikke er krøllede.
- Papiret er anbefalet til inkjetprintere.
- Et stykke papir fra et tidligere udskriftsjob ikke sidder fast i printeren.
- Du ikke lægger for meget papir i printeren. Papirskuffe 1 kan indeholde op til 100 ark papir afhængigt af papirets vægt. Papirskuffe 2 kan indeholde op til 150 ark almindeligt papir. Se **Grundlæggende udskrivning** for at få hjælp.
- Du ikke skubber papiret for langt ind i printeren.
- Papirstyret hviler mod papirets venstre kant.
- Papirstyret ikke får papiret til at bøje.
- Printerens er placeret på en plan, vandret overflade.
- De valgte printerindstillinger er korrekte i forhold til den dokumenttype, du udskriver. Se **Grundlæggende udskrivning** eller **Udskrivningsidéer** for at få hjælp.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Printeren indfører ikke konvolutter eller specialpapir

Kontroller, at:

- Printeren indfører papir uden problemer. Hvis det sker, skal du ilægge konvolutterne eller specialpapiret lodret med højre side mod papirskuffe 1. Tryk og skub papirstyret hen til konvoluttens eller specialpapirets venstre kant. Se **Udskrivningsidéer** for at få hjælp.
- Du vælger den ønskede konvolut- eller specialpapirstørrelse i **Dialogboksen Sideopsætning** og den ønskede papirtype i **Dialogboksen Udskriv**.
- Du bruger et specialpapir- eller en konvolutstørrelse, der understøttes af printerens.
- Programmet er udviklet til udskrivning af konvolutter. Yderligere hjælp finder du i dokumentationen til programmet.
- Konvolutten eller specialpapiret ikke er stoppet i printerens. Se **Der er opstået papirstop i printerens** for at få hjælp.
- Printerens ikke er optaget eller standset. Sådan kontrolleres printerstatus:
 - a Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Vælg Vis liste over printere i menuen Printere, hvis det er nødvendigt.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- d** Marker Lexmark Z65 på listen.
- e** Vælg Start kø i menuen Kø, hvis den er tilgængelig.
- f** Vælg Vis kø i menuen Printere.
- g** Vælg et udskriftsjob på listen.
- h** Klik på Forsøg igen eller Genoptag.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Der er opstået papirstop i printeren

Hvis papiret sidder for langt inde i printeren og ikke kan fjernes:

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tænd printeren igen.
- 3 Hvis printeren ikke automatisk sender siden ud:

- a Sluk printeren.
- b Træk i papiret for at fjerne det.

Hvis du ikke kan nå papiret, skal du åbne frontdækslet, trække papiret ud og derefter lukke frontdækslet.

- c Tænd printeren.

Bemærk! Skub ikke papiret for langt ind i printeren. Papir i A4-størrelse skal f.eks. gå lidt længere op end papirstøtten, og papir i Letter-størrelse skal flugte med det øverste af papirstøtten. Papir i A4-størrelse skal gå længere op end det øverste af papirskuffen. Papir i Letter-størrelse skal gå lidt længere op end papirskuffe 1 og flugte med toppen af papirbakke 2.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Papir indføres ikke fra den korrekte papirskuffe

Der er to papirskuffer på printeren. Se **Om printerdelene** for at få yderligere oplysninger.

- Papirskuffe 1 er bedst egnet til udskrivning på specialpapir, fordi den har en papirtyperegistrering, der registrerer bestemte papirtyper, og papirstyret justeres til forskellige papirstørrelser. Se **Brug af papirtyperegistrering** for at få hjælp.
- Papirskuffe 2 er bedst egnet til udskrivning på papir i størrelsen A4 eller Letter, fordi standardindstillingen for denne papirskuffe er almindeligt papir. Papirstyret justerer kun papir i størrelsen A4 eller Letter.

Hvis printeren ikke indfører papir fra den korrekte papirskuffe, skal du vælge den korrekte papirskuffe i printersoftwaren.

Bemærk! Indstillingen i printersoftwaren tilsidesætter det valg af papirskuffe, der er foretaget på printeren.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Forbedring af udskriftskvalitet

Hvis udskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan det være nødvendigt at justere indstillingerne for margen, vælge en højere udskriftskvalitet, justere blækpatronerne eller rense udskriftsdyserne.

Klik på et af nedenstående emner for at få yderligere oplysninger om, hvordan du kan forbedre udskriftskvaliteten:

- **Udskriften er for mørk eller tilsmudset**
- **De udskrevne tegn har en forkert form eller er justeret forkert**
- **Lodrette lige linjer er ikke lige**
- **Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen**
- **Udskriften er udtværet**
- **Farverne på udskriften er falmende**
- **Udskrevne sider har skiftevis lyse og mørke striber (forstyrret udskrivning)**
- **Der mangler tegn, eller tegnene er anderledes end forventet**
- **Udskriftskvaliteten er dårlig langs sidens kanter**
- **Fotografier udskrives ikke som forventet**

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskriften er for mørk eller tilsmudset

- Kontroller, at papiret er lige og ikke krøllet.
- Lad blækket tørre, før papiret berøres.
- Kontroller, at indstillingerne for papirtype og papirstørrelse i printersoftwarens svarer til det papir, der er lagt i printerens. Se **Om printersoftwaren** for at få hjælp.
- Rediger indstillingen for udskriftskvalitet til Hurtig udskrivning.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Lodrette lige linjer er ikke lige

Sådan forbedres udskriftskvaliteten af lodrette lige linjer i tabeller, rammer og grafer:

- Vælg en højere udskriftskvalitet.
- Prøv **Justering af blækpatroner**.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskriften er udtværet

- Den næste side, der føres ud af printeren, kan udtvære blækket. Fjern hver side, når de kommer ud af printeren, og lad dem tørre helt, før du lægger siderne oven på hinanden.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Udskrevne sider har skiftevis lyse og mørke striber (forstyrret udskrivning)

- Klik på Bedre eller Bedst i området Udskriftskvalitet.
- Hvis printeren er tilsluttet computeren via en hub eller en ekstern enhed, f.eks. en scanner eller faxmaskine, skal du tilslutte printeren direkte til computeren med et USB-kabel.
- Hvis printeren er tilsluttet netværket, skal du tilslutte printeren direkte til computeren med et USB-kabel.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Udskriftskvaliteten er dårlig langs sidens kanter

Som andre printere kan printeren ikke udskrive på de yderste kanter af en side.

Margen:	Minimumindstillinger:
Vestre og højre	• 6,35 mm til US Letter, US Legal, Letter-bannerpapir og brugerdefinerede papirstørrelser • 3,175 mm til konvolutter • 3,37 mm til de fleste papirstørrelser
Top	• 1,7 mm
Bund	• 12,7 mm til udskriftsjob i sort • 19 mm anbefales til farveudskriftsjob

De udskrevne tegn har en forkert form eller er justeret forkert

- Annuller alle udskriftsjob, og udskriv jobbet igen. Sådan annulleres alle udskriftsjob:
 - a Dobbeltklik på ikonet Programmer i Finder.
 - b Dobbeltklik på ikonet Hjælpefunktioner i mappen Programmer, og dobbeltklik derefter på Udskriftscenter.
 - c Klik på Vis liste over printere, hvis det er nødvendigt.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

d Marker Lexmark Z65 på listen.

e Vælg Start kø i menuen Kø.

f Vælg Vis kø i menuen Printere.

g Marker det udskrftsjob, du vil slette.

h Klik på Slet.

i Gentag **trin g** og **trin h**, indtil alle job er slettet.

- Prøv **Justering af blækpatroner**.
- Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen

- En blækpatron er måske ved at løbe tør for blæk. Se **Udskiftning af blækpatroner** for at få hjælp.
- Brug et andet mærke papir. Hvert papirmærke accepterer blæk forskelligt og udskriver med farveforskelle.

Vælg Naturlige farver som dokumentfarver:

- 1** Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

- 2 Marker Lexmark Z65 i genvejsmenuen Printere.
- 3 Vælg Farveindstillinger i genvejsmenuen i øverste venstre hjørne.
- 4 Vælg Naturlige i genvejsmenuen Dokumentfarve.

Farverne på udskriften er falmede

Prøv de forslag, der findes i afsnittet **Farverne på udskriften stemmer ikke overens med farverne på skærmen**. Hvis farverne stadig virker falmede, kan du forsøge **Rensning af udskriftsdyserne**.

Der mangler tegn, eller tegnene er anderledes end forventet

Prøv **Rensning af udskriftsdyserne**.

Fotografier udskrives ikke som forventet

Sådan forbedres kvaliteten af udskrevne fotografier:

- Vælg en højere udskriftskvalitet.
- Vælg Fotopapir som papirtype.
- Brug papirskuffe 1.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Løsning af problemer med specialpapir

Brug dette afsnit til at få hjælp til løsning af problemer med specialpapir.

Glossy eller fotopapir eller transparenter klistrer sammen

- Brug fotopapir eller transparenter, der er fremstillet specielt til en inkjet-printer.
- Kontroller, at du har ilagt papiret korrekt (udskriftssiden opad) i papirskuffe 1 og har valgt de korrekte indstillinger i printersoftwarens. Se [Udskrivning af fotografier](#) eller [Udskrivning af transparenter](#) for at få hjælp.
- Fjern hver side, når de kommer ud af printeren, og lad dem tørre helt, før du lægger siderne oven på hinanden.

Transparenter eller fotografier indeholder hvide linjer

- Kontroller, at du har ilagt papiret korrekt i papirskuffe 1 (udskriftssiden opad) og har valgt de korrekte indstillinger i printersoftwarens. Se [Udskrivning af transparenter](#) eller [Udskrivning af fotografier](#) for at få hjælp.
- Vælg en højere udskriftskvalitet, f.eks. Bedre eller Bedst. Se [Grundlæggende udskrivning](#) for at få hjælp.
- Prøv [Rensning af udskriftsdyserne](#).



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Justeringssiden udskrives ikke

Kontroller, at:

- Mærkatens og den gennemsigtige tape under blækpatronen er fjernet helt fra bagsiden og bunden af blækpatronerne.
- Blækpatronerne er korrekt installeret. Se **Installation af en blækpatron** for at få hjælp.
- Papiret blev ilagt korrekt og ikke blev skubbet for langt ind i printeren. Se **Grundlæggende udskrivning** for at få hjælp.
- Alle indikatorer lyser, hvis printeren er tilsluttet netværket via en Lexmark-adapter. Se dokumentationen til adapteren for at få yderligere oplysninger.
- Kontroller, at netværksindikatorerne lyser, hvis du bruger en Lexmark Z65n. Se **Indikator for netværksforbindelseshastighed** for at få yderligere oplysninger.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Dette afsnit indeholder oplysninger om juridiske meddelelser.

- **Bekendtgørelse om udgave**
- **Varemærker**
- **Advarsel!**

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Bekendtgørelse om udgave

Udgave: Januar 2002

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af det eller de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommentarer kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark måtte finde passende, uden at det medfører nogen som helst form for forpligtelse over for dig. Du kan købe yderligere kopier af de publikationer, der



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

er relateret til dette produkt, ved at ringe på 1-800-553-9727. I Storbritannien og Irland skal du ringe på 0628-481500. I andre lande skal du kontakte forhandleren.

Henvisninger i denne publikation til produkter, programmer eller tjenester er ikke ensbetydende med, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor produktet forhandles. En henvisning til et produkt, et program eller enhver funktionelt tilsvarende tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Ethvert funktionelt tilsvarende produkt, program eller tjeneste, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Color Jetprinter er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc.

Øvrige varemærker ejes af deres respektive ejes.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

Advarsel!

Advarsel! "Advarsel!" henviser til noget, der kan forårsage skade på printerhardwaren eller -softwaren.



Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

A

advarsel! 107
afbryderknap/indikator 16, 19
afinstallere printersoftware 73
anbefalede indstillinger
 bannerpapir 55
 coated papir 29
 etiketter 43
 farvebilleder i sort/hvid 41
 folie 52
 fotokort 35
 fotopapir 29
 glossy papir 29
 kartotekskort 35
 konvolutter 38
 kort 35
 lykønskningskort 35
 postkort 35
 premium-papir 32
 stryg-på-ark 49
 transparenter 52
 t-shirt-ark 49
 uddelingskopi
 Se uddelingskopier
 uddelingskopier 46
 udskrive farvebilleder i sort/

hvid 41
ark, stryg-på 48

B

bannerpapir 54
bekendtgørelse om
 udgave 104
bekendtgørelser
 advarsel! 107
 bekendtgørelse om
 udgave 104
 varemærker 106
bestille forbrugsstoffer 68
Blækniveau lavt,
 meddelelse 80
blækpatron
 aftørre 65
 bestille 68
 fjerne 58
 installere 59
 justere 62
 opbevare 67
 rense 64
 udskifte 58
 varenumre 68
blækpatroner, udskifte

aftørre 65
bestille 68
fjerne 58
installere 59
justere 62
opbevare 67
rense 64
udskifte 58
varenumre 68
blinkende indikatorer 80
Brugervejledning
 navigere 2
 søge 2
 udskrive 2

C

coated papir 28

D

dyser, udskrifts-
 aftørre 65

E

Ethernet-kabeltilslutning 18
etiketter 42

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

F

fejlfinding

- blinkende indikatorer 80
- fejlmeddelelser 80
- forbedre
 - udskriftskvalitet 95
- forkert indført papir 89
- generelle
 - udskrivningsproblemer 70
- justeringsside 102
- margener 98
- mislykket eller langsom
 - udskrivning 83
- netværksindikator 82
- papirfødnings 89
- papirstop 93
- printer udskriver ikke 83
- printersoftwareinstallation 73
- software 73
- specialpapir 101
- tomme sider 87
- udskriftskvalitet 95
- udskrive via netværk 77

fejlmeddelelser

Blækniveau lavt 80
papirstop 80

fjerne blækpatroner 58
folie

Se transparenter
forbedre udskriftskvalitet 95
forbrugsstoffer, bestille 68
forkert indført papir 89
forstyrret udskrivning 97
fotokort 34
fotopapir 28

G

glossy papir 28

H

Hjælpefunktioner, Lexmark 13

I

ilægge

- almindeligt papir 22
- bannerpapir 54
- coated papir 28
- etiketter 42
- folie 51
- fotokort 34

fotopapir 28
glossy papir 28
kartotekskort 34
konvolutter 37
kort 34
lykønskningskort 34
postkort 34
premium-papir 31
stryg-på-ark 48
transparenter 51
t-shirt-ark 48
uddelingskopier 45

ilægge papir 22
indikatorer

afbryder 19
netværk 18
papirskuffe 81
papirskuffer 19

indlæst printerdriver,
installere 76

installere

- blækpatroner 59
- printersoftware 74

J

justere blækpatroner 62

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

justere blækpatroner
 automatisk 62
justere blækpatroner
 manuelt 62

K

kabel, varenumre
 USB 68
kartotekskort 34
knapper
 afbryder 19
 papirskuffe 1 19
 papirskuffe 2 19
kontakter, aftørre 65
konvolutter 37
kort 34

L

Lexmark Hjælpefunktioner 13
lykønskningskort 34

M

margener,
 minimumindstillinger 98
meddelelser, fejl-
 Blækniveau lavt 80

papirstop 80
mørk eller tilsmudset
 udskrift 96

N

navigere i *Brugervejledning* 2
netværk, konfigurere printer 77
netværksindikatorer 18

P

papirskuffeknapper/
 indikatorer 19
papirskuffer
papirskuffer, fejlfinding 94
papirskuffer, finde 16
papirstop, afhjælpe 93
Papirstop, meddelelse 80
papirstyr 19
papirtype
 registrering 20
papirudløserhåndtag 19
postkort 34
premium-papir 31
printerdele 16
printerdriver
 afinstallere 73

installere 74
printerindstillinger
 tilpasse 25
printerindstillinger, tilpasse 4
printeroversigt 3
printersoftware
 afinstallere 73
 installere 74
 Lexmark
 Hjælpefunktioner 13
 om 4
oversigt 4
Sideopsætning,
 dialogboks 5
 Udskriv, dialogboks 7
printerstatus 84

R

registrering, papirtype 20
rense, udskriftsdyser 64

S

sideindstillinger, redigere 4
Sideopsætning, dialogboks 5
software, printer
 afinstallere 73

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

installere 74
Lexmark
Hjælpefunktioner 13
om 4

søge i *Brugervejledning* 2
spare på farveblæk 40
specialpapir
løse problemer med 101
sribet 97
strømforsyning
bestille 68
tilslutning 19
stryg-på-ark 48

T

tegn, forkert form 98
testside
udskrive 72
udskrives ikke 86
tilpasse indstillinger
bannere 55
coated papir 29
etiketter 43
folie 52
fotokort 35
fotopapir 29

glossy papir 29
kartotekskort 35
konvolutter 38
kort 35
lykønskningskort 35
postkort 35
premium-papir 32
stryg-på-ark 49
transparenter 52
t-shirt-ark 49
uddelingskopi
Se uddelingskopier
uddelingskopier 46
udskrive farvebilleder i sort/
hvid 41
transparenter 51

U

uddelingskopier 45
udskifte blækpatronen 58
udskriftsbakke 16, 18
udskriftsdyser, aftørre 65
udskriftskvalitet, fejlfinding 95
Udskriv, dialogboks 7
udskrive
bannere 54

etiketter 42
farvebilleder i sort/hvid 40
flere sider pr. ark 45
folie 51
fotografier 28
fotokort 34
justeringsside 62
kartotekskort 34
konvolutter 37
kort 34
lykønskningskort 34
på premium-papir 31
stryg-på-ark 48
testside 72
transparenter 51
t-shirt-ark 48
uddelingskopi

Se uddelingskopier
uddelingskopier 45
udskrive *Brugervejledning* 2
udskrive uddelingskopier
Se uddelingskopier
udskrivningsproblemer
blinkende indikatorer 80
fejlmeddelelser 80
generelle 70
mislykket eller langsom

Printeroversigt

Grundlæggende
udskrivning

Udskrivningsidéer

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Bekendtgørelser

Stikordsregister

Brug af denne
vejledning...

udskrivning 83
netværk 77
papirfødnings 89
papirstop 93
software 73
specialpapir 101
tomme sider 87
udskriftskvalitet 95
USB-kabel
bestille 68
tilslutning 19

V

varemærker 106
varenummer på
farveblækpatron 68
varenummer på sort
blækpatron 68
varenumre
farvepatron 68
sort blækpatron 68
strømforsyning 68
USB-kabel 68

