


LEXMARK

Z65, Z65n

Color Jetprinter™

**Manuale in linea dell'utente per Mac OS X, dalla
versione 10.0.3 alla 10.1**

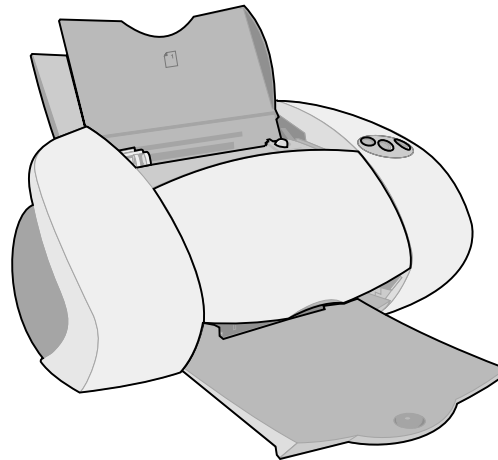

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

**Uso del
Manuale...**



www.lexmark.com



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Navigazione

- Fare clic sulle categorie nel riquadro a sinistra per visualizzare le pagine.
- Fare clic sul **testo blu** per collegarsi alle altre sezioni del *Manuale in linea dell'utente*.
- Fare clic sulle frecce nella parte inferiore della schermata per spostarsi avanti e indietro tra le pagine.

Ricerca

- 1 Dal menu Modifica di Acrobat, scegliere Cerca.
- 2 Nella casella Trova: digitare la parola o la frase da ricercare.
- 3 Fare clic su Cerca.

Stampa

- 1 Scegliere Imposta pagina dal menu File di Acrobat.
- 2 Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Formato per, selezionare il pulsante di orientamento orizzontale e fare clic su OK.
- 3 Scegliere Stampa dal menu File di Acrobat.
- 4 Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Stampante, specificare le pagine che si desidera stampare, quindi fare clic su Stampa.



**Panoramica
stampante**

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

**Uso del
Manuale...**

- **Informazioni sul software della stampante**
- **Informazioni sulle parti della stampante**



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Informazioni sul software della stampante

Il software della stampante include:

- **Finestra di dialogo Formato di Stampa**
- **Finestra di dialogo Stampa**
- **Utilità Lexmark Z65**

Per personalizzare le impostazioni del documento, utilizzare la **Finestra di dialogo Formato di Stampa** e la **Finestra di dialogo Stampa**. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni da selezionare per il documento, vedere **Idee per la stampa**. Quando si installa il software della stampante, le finestre di dialogo Formato di Stampa e Stampa vengono impostate sui seguenti valori predefiniti:

Qualità di stampa: Normale

Tipo di carta: Automatico

Formato carta: A4 o U.S. Letter

Alimentazione carta: Impostazione stampante
o Vassoio carta 1 (anteriore)

Orientamento: Verticale

Nota: la stampante è dotata di sensori per il rilevamento automatico della maggior parte dei tipi di carta. Per ulteriori informazioni, vedere **Utilizzo del sensore del tipo di carta**.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze


Indice analitico

Uso del
Manuale...

Finestra di dialogo Formato di Stampa

Quando il documento da stampare è aperto, utilizzare la finestra di dialogo Formato di Stampa per selezionare impostazioni quali il formato carta. Per personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Formato di Stampa:

- 1 Scegliere Formato di Stampa dal menu Archivio dell'applicazione software.

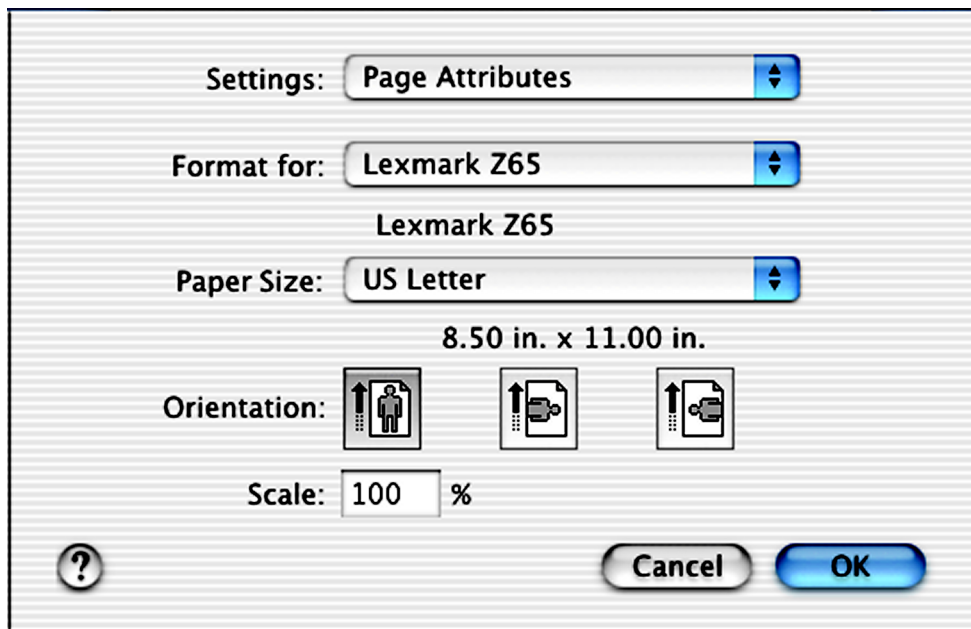

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

2 Modificare le impostazioni a seconda delle necessità.

Da questo menu a comparsa:	Selezionare:	Se si desidera:
Formato per	Lexmark Z65	Formattare la pagina per la stampa con la stampante Lexmark Z65.
Impostazioni	Attributi pagina	Scegliere un formato carta, un orientamento o un valore di scala per il documento.
	Riepilogo	Visualizzare un riepilogo delle impostazioni della pagina correnti.

Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, fare clic su ? per visualizzare il Manuale in linea del software OS X.

3 Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Formato di Stampa.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Finestra di dialogo Stampa

Quando il documento è aperto, è possibile utilizzare la finestra di dialogo Stampa per selezionare le impostazioni che possono modificare il formato del documento. Per personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Stampa:

- 1 Scegliere Stampa dal menu Archivio dell'applicazione software.

Printer: Lexmark Z65

Saved Settings: Standard

Copies & Pages

Copies: 1 ☒ Collated

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

? Preview Cancel Print

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Stampante.
- Modificare le impostazioni a seconda delle necessità.

Dal menu a comparsa scegliere:	Selezionare:	Se si desidera:
Copie e pagine	Copie	Specificare il numero di copie che si desidera stampare.
	Fascicolate	Ordinare più processi di copia.
	Tutte o Da	Stampare tutte le pagine di un documento o stampare un intervallo di pagine.
Formato	Pagine per foglio	Stampare più pagine del documento su un singolo foglio.
	Orientamento	Stampare le pagine del documento nell'ordine specificato.
	Bordi	Stampare un bordo intorno a ciascuna pagina del documento.
Opzioni output	Salva come file PDF	Stampare il documento in formato PDF.
Opzioni colore	Colore documento	Scegliere un'impostazione dei colori.
	Mezzitoni	Scegliere un'impostazione dei mezzitoni.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Dal menu a comparsa scegliere:	Selezionare:	Se si desidera:
Layout avanzato	Stampa in ordine inverso	Stampare il documento in ordine inverso.
	Speculare	Stampare il documento come immagine speculare.
Qualità e tipo di carta	Tipo di carta	Scegliere il tipo di carta per il documento. • Quando Vassoio 1 è impostato su automatico, nella stampante viene rilevata la maggior parte dei tipi di carta. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo del sensore del tipo di carta. • Il vassoio carta 2 non dispone di un sensore del tipo di carta. Se la stampa viene eseguita dal vassoio carta 2, sarà necessario scegliere un tipo di carta.
	Qualità stampa	Scegliere la qualità di stampa. È possibile scegliere tra Bozza, Normale, Alta o Massima. Nota: la qualità di stampa Normale è consigliata per la maggior parte dei documenti. Impostazioni della qualità di stampa più elevate offrono risultati di stampa migliori per alcuni tipi di carta, ma possono richiedere una maggiore quantità di tempo. Per ulteriori informazioni sulla qualità di stampa appropriata per il documento, vedere Idee per la stampa.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Dal menu a comparsa scegliere:	Selezionare:	Se si desidera:
Alimentazione carta	Tutte le pagine	Specificare il vassoio carta da cui si desidera stampare le pagine del documento. Se si sceglie: • Impostazione stampante (impostazione predefinita), sarà possibile selezionare il vassoio da cui si desidera stampare premendo il pulsante del vassoio carta appropriato sulla stampante • Vassoio 1 (anteriore), tutte le pagine del documento verranno stampate dal vassoio anteriore • Vassoio 2 (posteriore), tutte le pagine del documento verranno stampate dal vassoio posteriore
	Prima pagina e Pagine rimanenti	Specificare le pagine che si desidera stampare dal vassoio carta 1 (anteriore) e dal vassoio carta 2 (posteriore). Se si desidera stampare, ad esempio, su carta intestata e carta normale, sarà possibile utilizzare questi tipi di carta nello stesso processo utilizzando il vassoio carta 1 per stampare su carta intestata e il vassoio carta 2 per stampare su carta normale.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Dal menu a comparsa scegliere:	Selezionare:	Se si desidera:
Servizi stampante	Utilità Lexmark Z65	Aprire Utilità Lexmark Z65 .
	Risoluzione dei problemi	Visualizzare le informazioni sulla risoluzione dei problemi nel Manuale del software della stampante.
	Ordinazione di materiali di consumo	Visualizzare le informazioni sui materiali di consumo o ordinare i materiali di consumo sul sito Web di Lexmark.
	Versione del software	Visualizzare le informazioni sulla versione del software della stampante.
Riepilogo		Visualizzare un riepilogo delle impostazioni di stampa correnti.
Salva impostazioni personalizzate		Salvare le impostazioni di stampa correnti per un utilizzo futuro.

- 4 Per ulteriori informazioni sulle impostazioni nella finestra di dialogo Stampa, fare clic su ? per visualizzare la Guida relativa a questi elementi. Al termine, fare clic sul pulsante di chiusura rosso.
- 5 Fare clic su Stampa per applicare le impostazioni e stampare il documento.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Utilità Lexmark Z65

Eseguire l'Utilità Lexmark Z65 per controllare la stampante e i materiali di consumo.
È possibile:

- Installare le cartucce
- Allineare le cartucce
- Pulire gli ugelli di stampa
- Selezionare una stampante
- Calibrare il sensore del tipo di carta
- Stampare una pagina di prova
- Ricevere informazioni sull'ordinazione dei materiali di consumo
- Ottenere informazioni sulla versione del software
- Configurare una stampante di rete

Utilizzo dell'Utilità Lexmark Z65

- 1 In una finestra di Finder fare clic su Computer, quindi fare doppio clic sull'icona del disco di OS X ► cartella Libreria ► cartella Stampanti ► cartella Lexmark.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

2 Fare doppio clic sull'icona dell'Utilità Lexmark Z65.

Verrà visualizzata l'Utilità Lexmark Z65.

Fare clic su:	Selezionare:	Se si desidera:
Scheda Cartucce	Installa/ Sostituisci cartuccia	Specificare le impostazioni delle cartucce nel software della stampante durante l'installazione o la sostituzione di una cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere Sostituzione della cartuccia di stampa .
	Allinea cartucce	Allineare le cartucce. Per ulteriori informazioni, vedere Allineamento delle cartucce di stampa .
	Pulisci ugelli di stampa	Migliorare la qualità di stampa pulendo gli ugelli di stampa ostruiti. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa .
	Stampa pagina di prova	Stampare una pagina di prova per verificare che la stampante funzioni correttamente.
	Ordinazione di materiali di consumo	Ordinare i materiali di consumo, quali le cartucce di stampa, dal sito Web di Lexmark. Per ulteriori informazioni, vedere Ordinazione di materiali di consumo .
Scheda Informazioni su		Ottenere le informazioni sulla versione del software della stampante.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Fare clic su:	Selezionare:	Se si desidera:
Menu Avanzate	Seleziona stampante	• Selezionare una stampante e impostarla come predefinita. • Trovare l'indirizzo IP per la stampante selezionata. • Aggiungere una stampante situata in una sottorete remota. È possibile aggiungere una singola stampante o cercare nella sottorete tutte le stampanti disponibili. • Visualizzare un elenco di tutte le periferiche USB, le condivisioni di stampanti USB e le stampanti di rete.
	Configurazione stampante di rete	• Configurare una stampante di rete non configurata. • Visualizzare un elenco delle stampanti di rete.

- 3 Per ulteriori informazioni sulle operazioni eseguibili con la stampante, fare clic su ? per visualizzare gli aiuti del software. Al termine, fare clic sul pulsante di chiusura rosso.
- 4 Fare clic sul pulsante di chiusura rosso per chiudere l'Utilità Lexmark Z65.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi


Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Informazioni sulle parti della stampante

Nella tabella a pagina 17 viene descritta ogni singola parte della stampante.

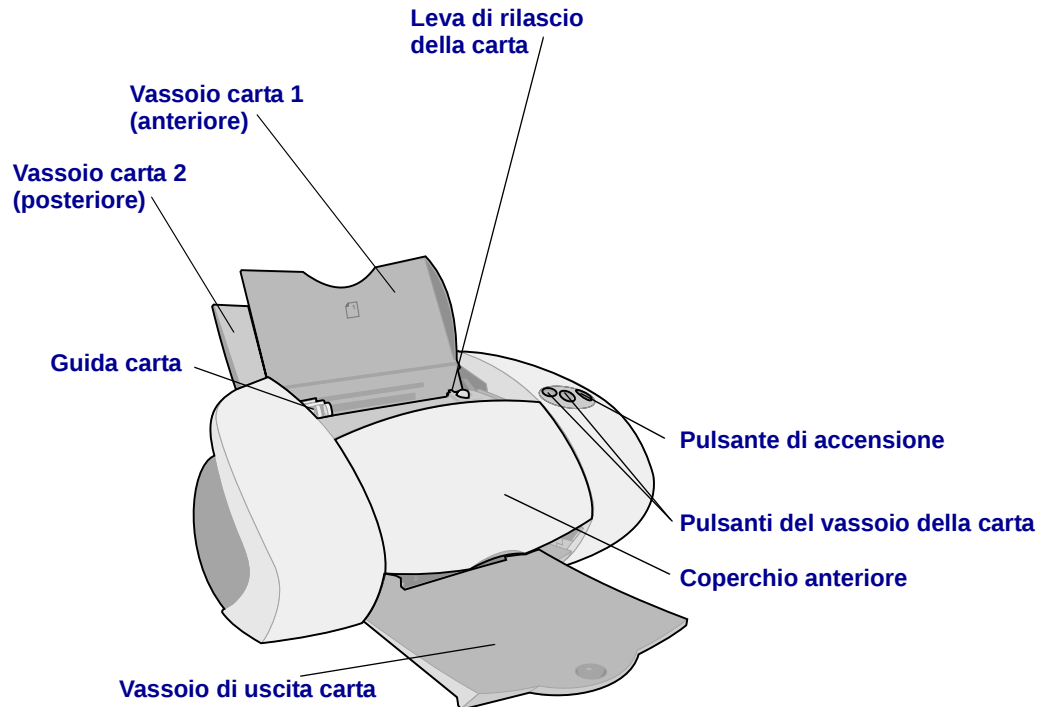

Lexmark Z65n

Spia della velocità della connessione di rete

Connettore del cavo Ethernet

Connettore cavo USB

Connettore cavo USB

Spia della connessione di rete

Connettore alimentatore

Lexmark Z65

Connettore alimentatore



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Usare:	Se si desidera:
Connettore del cavo Ethernet	Connettere la stampante a una rete con un cavo Ethernet RJ-45 (categoria 5).
Coperchio anteriore	• Installare o sostituire le cartucce di stampa. • Rimuovere l'inzeppamento della carta.
Spia della velocità della connessione di rete	Visualizzare la velocità di trasmissione dei dati in rete. • Il lampeggiamento della spia indica che i dati vengono trasmessi in rete a una velocità pari a 100 Mbps. • La spia accesa indica che i dati vengono trasmessi in rete a una velocità pari a 10 Mbps.
Spia della connessione di rete	Verificare se la rete è connessa correttamente (la spia è accesa).
Vassoio di uscita carta	Raccogliere la carta dopo la stampa.
Vassoio carta 1 (anteriore) 	Stampare su molti tipi e formati di carta. Questo vassoio è dotato di un sensore del tipo di carta, quindi si consiglia di utilizzarlo come vassoio carta principale. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo del sensore del tipo di carta . Controllare l'icona del numero in modo da farlo corrispondere al pulsante del vassoio appropriato.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Usare:	Se si desidera:
Vassoio carta 2 (posteriore) 	Stampare su diversi tipi di carta. L'impostazione predefinita per questo tipo di vassoio è Carta normale. Questo vassoio non dispone di un sensore del tipo di carta. Controllare l'icona del numero in modo da farlo corrispondere al pulsante del vassoio appropriato.
 Pulsanti del vassoio della carta 	• Selezionare un vassoio (premere il pulsante una volta). La spia indica che il vassoio è selezionato. • Espellere la carta dalla stampante. • Verificare lo stato della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Descrizione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti.
Guida carta	Verificare che la carta venga alimentata correttamente nella stampante. Ciascun vassoio dispone di una guida della carta.
Leva di rilascio della carta	Rilasciare un foglio di carta prima di estrarlo. Ciascun vassoio dispone di una leva di rilascio.
Pulsante di accensione	• Spegnerne o accendere la stampante. • Verificare lo stato della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Descrizione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti.
Connettore alimentatore	Collegare l'alimentatore alla stampante.
Connettore cavo USB	Collegare la stampante al computer tramite il cavo USB.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Utilizzo del sensore del tipo di carta

Nel vassoio 1 della stampante è presente un sensore del tipo di carta. Se si caricano lucidi o carta normale, patinata, fotografica o lucida nel vassoio 1, verrà rilevato il tipo di carta e l'impostazione Tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa verrà regolata automaticamente, a seconda del tipo di carta caricato. Per abilitare la stampante per il rilevamento automatico del tipo di carta caricato:

- 1 Scegliere Stampa dal menu Archivio dell'applicazione software.
- 2 Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Stampante.
- 3 Scegliere l'opzione relativa a qualità e tipo di carta dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- 4 Scegliere Automatico dal menu a comparsa Vassoio 1 (anteriore).
- 5 Fare clic su Stampa.

Nota: la stampante è in grado di rilevare solo il tipo di carta utilizzato, non il formato carta. Selezionare il formato carta appropriato nella **Finestra di dialogo Formato di Stampa**.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La stampa di base è molto semplice; è infatti sufficiente:

Passo 1: Caricare la carta

**Passo 2: Personalizzazione delle impostazioni
della stampante**

Passo 3: Stampare il documento

Nota: per informazioni sulla stampa su carta speciale (carta fotografica, striscioni, lucidi o trasferibili a caldo), vedere **Idee per la stampa**.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 1: Caricare la carta

La stampante è dotata di due vassoi per la carta. La quantità di carta che è possibile caricare in ciascun vassoio varia a seconda dello spessore e del peso della carta utilizzata.

- 1 Verificare che il vassoio che si desidera utilizzare sia aperto.

Per il vassoio:	È possibile caricare massimo:
Vassoio 1	• 25 fogli di carta lucida o carta fotografica • 100 fogli di carta premium (patinata) • 25 trasferibili a caldo • 100 fogli di carta normale • 10 biglietti d'auguri, schede, cartoline o cartoline fotografiche • 10 buste • 10 lucidi • 25 fogli di etichette • 100 fogli di carta di formato personalizzato Nota: questo vassoio è dotato di un sensore del tipo di carta, quindi si consiglia di utilizzarlo come vassoio carta principale. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo del sensore del tipo di carta.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze


Indice analitico

Uso del
Manuale...

Per il vassoio:	È possibile caricare massimo:
Vassoio 2	• 150 fogli di carta normale di formato A4 o Letter • 25 fogli di carta lucida o carta fotografica • 150 fogli di carta premium (patinata) • 25 trasferibili a caldo • 10 lucidi • 25 fogli di etichette Nota: il vassoio 2 non dispone di un sensore del tipo di carta. Può non essere necessario selezionare un tipo di carta nel software. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzazione delle impostazioni della stampante.

- 2 Scegliere Stampa dal menu Archivio dell'applicazione software.
- 3 Appoggiare la carta al bordo destro del vassoio carta, con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Nota: la carta formato A4 deve essere estesa oltre la parte superiore del vassoio della carta. La carta formato Letter deve essere estesa oltre la parte superiore del vassoio carta 1 e allineata alla parte superiore del vassoio carta 2. Non forzare la carta all'interno della stampante.

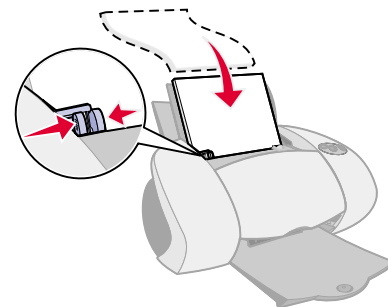

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

4 Stringere e spostare la guida del supporto fino al bordo sinistro della carta.

Per ulteriori informazioni sul caricamento di carta speciale, vedere **Idee per la stampa**.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 2: Personalizzazione delle impostazioni della stampante

Se si utilizza carta normale formato A4 o Letter e si desidera una qualità di stampa normale, è sufficiente regolare l'impostazione della stampante relativa al formato.

Se si utilizza carta speciale, come carta fotografica, cartoncino, buste o striscioni, vedere **Idee per la stampa** per la personalizzazione delle impostazioni della stampante.

Per ulteriori informazioni sulle differenti impostazioni di stampa, vedere **Informazioni sul software della stampante**.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 3: Stampare il documento

Dopo avere caricato la carta e personalizzato le impostazioni della stampante (se necessario), è possibile eseguire la stampa.

- 1 Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
- 2 Fare clic su Stampa.

Nota: il vassoio di uscita carta contiene 150 fogli di carta. Se si desidera stampare più di 150 fogli, assicurarsi di rimuovere i primi 150 fogli prima di continuare la stampa.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

**Uso del
Manuale...**

- Stampa di fotografie
- Stampa su carta premium (patinata)
- Stampa di cartoncini
- Stampa di buste
- Stampa di immagini a colori in bianco e nero
- Stampa di etichette
- Stampa di volantini
- Stampa su trasferibili a caldo
- Stampa di lucidi
- Stampa di striscioni

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico


Uso del
Manuale...

Stampa di fotografie

È possibile caricare fino a 25 fogli di carta patinata, fotografica o lucida, a seconda dello spessore della carta. È possibile stampare le fotografie su carta normale prima di caricare la carta fotografica e cambiare le impostazioni. Ciò consente di evitare lo spreco di carta fotografica per perfezionare l'immagine che si desidera stampare. Per stampare su cartoline fotografiche, vedere **Stampa di cartoncini**.

Passo 1: Caricare la carta fotografica

- Se la carta fotografica è accompagnata da istruzioni, leggerle attentamente.
- Assicurarsi che la carta non sia già usata o danneggiata.
- Assicurarsi che il lato lucido o patinato sia rivolto verso l'alto.
- Caricare la carta fotografica allineandola al bordo destro del vassoio 1.

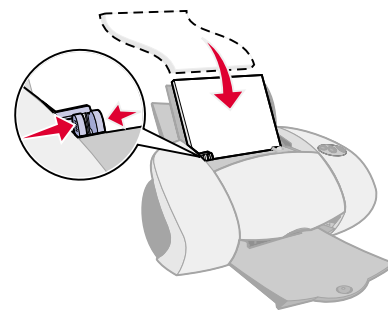

Nota: non forzare la carta all'interno della stampante.

- Stringere e spostare la guida della carta fino al bordo sinistro della carta.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 2: Personalizzare le impostazioni della stampante

Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere formato e orientamento della carta:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione software, scegliere Formato di Stampa.
 - b Dal menu a comparsa Formato scegliere Lexmark Z65.
 - c Scegliere Attributi pagina dal menu a comparsa Impostazioni.
 - d Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere il formato di carta per la fotografia.
 - e Scegliere l'orientamento verticale, orizzontale oppure orizzontale inverso.
 - f Fare clic su OK.
- 2 Scegliere il vassoio carta, l'impostazione dei colori, la qualità di stampa e il tipo di carta desiderati:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Stampante.
 - c Scegliere Alimentazione carta dal menu a comparsa in alto a sinistra.
 - d Scegliere Tutte le pagine e Vassoio 1.
 - e Scegliere Opzioni colore dal menu a comparsa in alto a sinistra.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- f** Scegliere Colori naturali dal menu a comparsa Colore documento.
- g** Scegliere Aerografo dal menu a comparsa Mezzitoni.
- h** Scegliere l'opzione relativa a qualità e tipo di carta dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- i** Nella sezione Qualità di stampa selezionare Alta o Massima come qualità di stampa.

Nota: impostazioni della qualità di stampa più elevate offrono risultati di stampa migliori, ma possono richiedere una maggiore quantità di tempo.

- j** Impostare il tipo di carta su Automatico nel menu a comparsa Vassoio 1 (anteriore).

Passo 3: Stampare le fotografie

Fare clic su Stampa.

Nota: per evitare una stampa confusa, rimuovere ogni fotografia in uscita dalla stampante e lasciarla asciugare prima di riporla con le altre.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Stampa su carta premium (patinata)


È possibile caricare fino a 100 pagine di carta premium (patinata), a seconda dello spessore della carta.

Passo 1: Caricare la carta premium (patinata)

- Se la carta è accompagnata da istruzioni, leggerle attentamente.
- Assicurarsi che la carta non sia già usata o danneggiata.
- Assicurarsi che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
- Caricare la carta allineandola verticalmente al bordo destro del vassoio carta 1.

Nota: non forzare la carta all'interno della stampante.

- Stringere e spostare la guida della carta fino al bordo sinistro della carta.

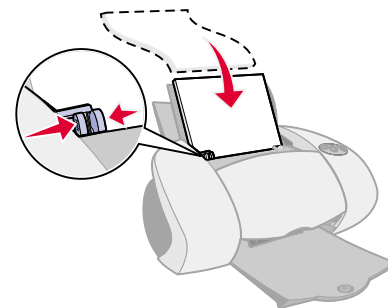

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere formato e orientamento della carta:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione software, scegliere Formato di Stampa.
 - b Dal menu a comparsa Formato scegliere Lexmark Z65.
 - c Scegliere Attributi pagina dal menu a comparsa Impostazioni.
 - d Dal menu a comparsa Formato carta, scegliere il formato carta per il documento.
 - e Scegliere l'orientamento verticale, orizzontale oppure orizzontale inverso.
 - f Fare clic su OK.
- 2 Scegliere il vassoio carta, il tipo di carta e la qualità di stampa desiderati:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa della stampante.
 - c Scegliere Alimentazione carta dal menu a comparsa.

Se si desidera stampare tutte le pagine del documento dal vassoio anteriore, scegliere Tutte le pagine, quindi Vassoio 1 (anteriore).



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Nota: se si sceglie Impostazione stampante, sarà necessario premere il pulsante del vassoio carta 1 situato sulla stampante.

- d** Scegliere l'opzione relativa a qualità e tipo di carta dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- e** Nel menu Vassoio 1 (anteriore) impostare il tipo di carta su Automatico.
- f** Nella sezione Qualità di stampa scegliere Alta o Massima.

Nota: impostazioni della qualità di stampa più elevate offrono risultati di stampa migliori, ma possono richiedere una maggiore quantità di tempo.

Passo 3: Stampare il documento

Fare clic su Stampa.

Nota: il vassoio di uscita carta contiene fino a 150 fogli di carta premium. Per stampare più di 150 pagine, rimuovere i primi 150 fogli dal vassoio di uscita carta, quindi continuare la stampa.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico


Uso del
Manuale...

Stampa di cartoncini

È possibile caricare fino a 10 biglietti d'auguri, schede, cartoline fotografiche o cartoline nel vassoio carta 1, a seconda dello spessore dei cartoncini.

Passo 1: Caricare i cartoncini

- Se i cartoncini sono accompagnati da istruzioni, leggerle attentamente.
- Assicurarsi che i cartoncini non siano già usati o danneggiati.
- Assicurarsi che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
- Caricare i cartoncini allineandoli verticalmente al bordo destro del vassoio carta 1.

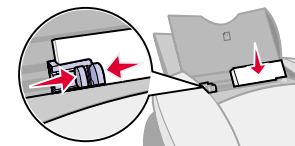

Nota: non forzare i cartoncini all'interno della stampante.

- Stringere e spostare la guida della carta fino al bordo sinistro dei cartoncini.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere formato e orientamento della carta:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione software, scegliere Formato di Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Formato per.
 - c Scegliere Attributi pagina dal menu a comparsa Impostazioni.
 - d Dal menu a comparsa Formato carta scegliere il formato di cartoncino per il documento.
 - e Scegliere l'orientamento verticale, orizzontale oppure orizzontale inverso.
 - f Fare clic su OK.
- 2 Scegliere il vassoio carta, la qualità di stampa e il tipo di carta desiderati:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Stampante.
 - c Scegliere Alimentazione carta dal menu a comparsa.
 - d Se si desidera stampare tutte le pagine del documento dallo stesso vassoio, scegliere Tutte le pagine, quindi Vassoio 1 (anteriore).



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- e Scegliere l'opzione relativa a qualità e tipo di carta dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- f Scegliere Alta o Massima per cartoline fotografiche e biglietti d'auguri. Scegliere Normale per altri tipi di cartoncini.

Nota: impostazioni della qualità di stampa più elevate offrono risultati di stampa migliori, ma possono richiedere una maggiore quantità di tempo.

- g Impostare su Automatico il tipo di carta nel menu a comparsa Vassoio 1 (anteriore).

Passo 3: Stampare i cartoncini

Fare clic su Stampa.

Nota: Rimuovere ciascun cartoncino in uscita dalla stampante e lasciarlo asciugare prima di riporlo con gli altri.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Stampa di buste

È possibile caricare fino a 10 buste nel vassoio carta 1, a seconda dello spessore delle buste.


Passo 1: Caricare le buste

Nota: non utilizzare buste con fori, finestre, incisioni, fermagli di metallo, grappette o sbarrette metalliche pieghevoli.

- Assicurarsi che le buste non siano già usate o danneggiate.
- Assicurarsi che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
- Verificare che il punto di affrancatura sia posizionato nell'angolo superiore sinistro.
- Caricare le buste allineandole verticalmente al bordo destro del vassoio carta 1.

Nota: non forzare le buste all'interno della stampante.

- Stringere e spostare la guida della carta fino al bordo sinistro delle buste.

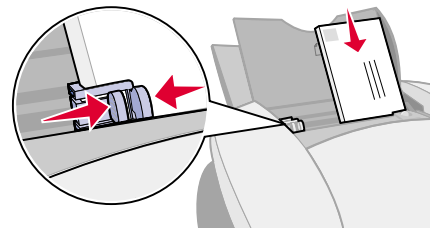

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere formato e orientamento della busta:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione software, scegliere Formato di Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Formato per.
 - c Scegliere Attributi pagina dal menu a comparsa Impostazioni.
 - d Selezionare l'orientamento orizzontale, quindi scegliere un'origine carta: Vassoio 1 o Impostazione stampante.

Nota: molte applicazioni software sono progettate per ignorare le impostazioni delle buste in Formato di Stampa. Assicurarsi che l'orientamento orizzontale sia selezionato anche nell'applicazione software.

- e Fare clic su OK.
- 2 Scegliere il tipo di carta e la qualità di stampa desiderati:
 - a Scegliere Stampa dal menu Archivio dell'applicazione software.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa della stampante.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- c** Scegliere l'opzione relativa a qualità e tipo di carta dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- d** Impostare il tipo di carta su Automatico nel menu a comparsa Vassoio 1 (anteriore).
- e** Nella sezione Qualità di stampa scegliere l'opzione relativa alla qualità di stampa normale.
- f** Scegliere Alimentazione carta dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- g** Scegliere Tutte le pagine, quindi Vassoio 1 (anteriore).

Passo 3: Stampare le buste

Fare clic su Stampa.

Nota: il vassoio di uscita carta contiene fino a 10 buste. Per stampare più di 10 buste, rimuovere le prime 10 buste dal vassoio di uscita carta prima di stampare le buste successive.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Stampa di immagini a colori in bianco e nero


È possibile stampare le immagini a colori con inchiostro nero. Nel vassoio carta 1 è possibile caricare fino a 10 cartoline fotografiche, 25 fogli di carta fotografica o 100 fogli di carta normale, a seconda dello spessore della carta o dei cartoncini. Nel vassoio carta 2 è possibile caricare fino a 150 fogli di carta normale per volta, a seconda dello spessore della carta.

Passo 1: Caricare la carta

- Assicurarsi che la carta non sia già usata o danneggiata.
- Assicurarsi che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
- Caricare la carta allineandola verticalmente al bordo destro del vassoio carta, quindi premere una volta il pulsante del vassoio carta.

Nota: non forzare la carta all'interno della stampante.

- Stringere e spostare la guida della carta fino al bordo sinistro della carta.

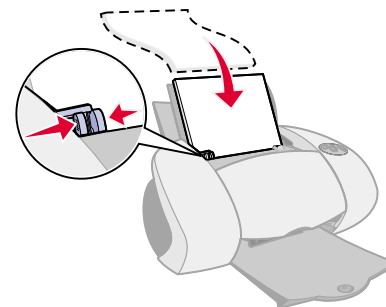

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
- 2 Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Stampante.
- 3 Scegliere Opzioni colore dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- 4 Scegliere Solo nero dal menu a comparsa Colore documento.
- 5 Continuare a personalizzare il documento seguendo la procedura descritta in [Stampa di base](#) o [Idee per la stampa](#) oppure continuare con il passo successivo.

Passo 3: Stampare il documento

Fare clic su Stampa.

Nota: il vassoio di uscita carta contiene fino a 150 fogli di carta o 10 cartoline fotografiche. Per stampare più di 150 fogli di carta, rimuovere i primi 150 fogli dal vassoio di uscita carta prima di stampare i fogli successivi. Per stampare più di 10 cartoline fotografiche, rimuovere le prime 10 cartoline dal vassoio di uscita carta prima di stampare le cartoline successive.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico


Uso del
Manuale...

Stampa di etichette

È possibile caricare fino a 25 fogli di etichette, a seconda dello spessore della carta.

Passo 1: Caricare le etichette

- Utilizzare solo etichette per stampanti a getto d'inchiostro.
- Se le etichette sono accompagnate da istruzioni, leggerle attentamente.
- Assicurarsi che le etichette non siano già usate o danneggiate.
- Non stampare entro 1 mm dal margine di una etichetta.
- Assicurarsi che non vi siano etichette mancanti o piegate.
- Assicurarsi che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
- Caricare le etichette allineandole verticalmente al bordo destro del vassoio carta 1.

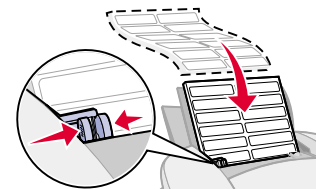

Nota: non forzare le etichette all'interno della stampante.

- Stringere e spostare la guida della carta fino al bordo sinistro del foglio di etichette.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere formato e orientamento della carta:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione software, scegliere Formato di Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Formato per.
 - c Scegliere Attributi pagina dal menu a comparsa Impostazioni.
 - d Selezionare Formato carta per scegliere A4 o U.S. Letter.
 - e Scegliere l'orientamento verticale oppure orizzontale.
 - f Fare clic su OK.
- 2 Scegliere il vassoio carta, la qualità di stampa e il tipo di carta desiderati:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Stampante.
 - c Scegliere l'opzione relativa a qualità e tipo di carta dal menu a comparsa in alto a sinistra.
 - d Scegliere Automatico dal menu a comparsa Tipo di carta.
 - e Nella sezione Qualità di stampa scegliere Normale.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Nota: impostazioni della qualità di stampa più elevate offrono risultati di stampa migliori, ma possono richiedere una maggiore quantità di tempo.

- f** Nel menu a comparsa Vassoio 1 (anteriore) impostare il tipo di carta su Automatico.
- g** Scegliere Alimentazione carta dal menu a comparsa.
- h** Scegliere Tutte le pagine e Vassoio 1 (anteriore) dal menu a comparsa. Il documento verrà stampato dal vassoio anteriore.

Passo 3: Stampare le etichette

Fare clic su Stampa.

Nota: il vassoio di uscita carta contiene fino a 10 fogli di etichette. Per stampare più di 10 fogli, rimuovere i primi 10 fogli dal vassoio di uscita carta prima di stampare i fogli successivi.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico


Uso del
Manuale...

Stampa di volantini

È possibile risparmiare la carta stampando volantini. I volantini sono più immagini di pagina su un singolo foglio. È possibile caricare fino a 100 fogli nel vassoio 1 e 150 fogli nel vassoio 2.

Passo 1: Caricare la carta

- Se la carta è accompagnata da istruzioni, leggerle attentamente.
- Assicurarsi che la carta non sia già usata o danneggiata.
- Assicurarsi che il lato di stampa sia rivolto verso l'alto.
- Caricare la carta allineandola verticalmente al lato destro del vassoio carta.

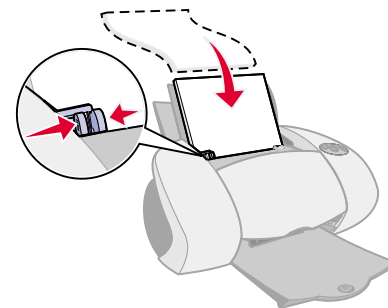

Nota: non forzare la carta all'interno della stampante.

- Stringere e spostare la guida della carta fino al bordo sinistro della carta.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

È possibile stampare i volantini su un solo lato del foglio di carta.

- 1 Scegliere formato e orientamento della carta:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione software, scegliere Formato di Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Formato per.
 - c Scegliere Attributi pagina dal menu a comparsa Impostazioni.
 - d Selezionare Formato carta per scegliere il formato di carta per il documento.
 - e Scegliere l'orientamento verticale, orizzontale oppure orizzontale inverso.
 - f Fare clic su OK.
- 2 Scegliere la qualità di stampa e il tipo di carta desiderati:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
 - b Scegliere un'origine carta: Vassoio 1, Vassoio 2 o Impostazione stampante.

Nota: se si sceglie Impostazione stampante, sarà necessario premere il pulsante del vassoio carta sulla stampante per il vassoio da cui si desidera stampare.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- c** Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Stampante.
- d** Scegliere l'opzione relativa a qualità e tipo di supporto dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- e** Scegliere un tipo di carta per il documento.
- f** Selezionare una qualità di stampa per il documento.
- g** Scegliere Formato dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- h** Dal menu a comparsa Pagine per foglio selezionare il numero di pagine da stampare su un singolo foglio.
- i** Nella sezione Orientamento fare clic sulla grafica mediante cui viene visualizzato l'ordine in cui si desidera stampare le pagine sul foglio.
- j** Se si desidera stampare un bordo intorno a ciascuna immagine, scegliere un'opzione dal menu a comparsa Bordi.

Passo 3: Stampare i volantini

Fare clic su Stampa.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico


Uso del
Manuale...

Stampa su trasferibili a caldo

È possibile caricare fino a 25 trasferibili a caldo, a seconda dello spessore dei trasferibili. Si consiglia di stampare l'immagine prima su carta normale e poi sul trasferibile a caldo. Ciò consente di non sprecare trasferibili a caldo per perfezionare l'immagine che si desidera stampare. Quando l'immagine viene stampata in maniera ottimale, caricare i trasferibili.

Passo 1: Caricare i trasferibili a caldo

- Se i trasferibili sono accompagnati da istruzioni, leggerle attentamente.
- Assicurarsi che i trasferibili non siano già usati o danneggiati.
- Assicurarsi che il lato di stampa (vuoto) sia rivolto verso l'alto.
- Caricare i trasferibili a caldo allineandoli verticalmente al bordo destro del vassoio carta 1.

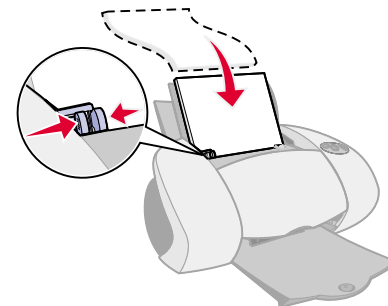

Nota: non forzare i trasferibili all'interno della stampante.

- Stringere e spostare la guida della carta fino al bordo sinistro dei trasferibili a caldo.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze


Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere un formato di carta:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione software, scegliere Formato di Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Formato per.
 - c Scegliere Attributi pagina dal menu a comparsa Impostazioni.
 - d Selezionare Formato carta per scegliere il formato di carta desiderato.
 - e Scegliere l'orientamento verticale, orizzontale oppure orizzontale inverso.
 - f Fare clic su OK.
- 2 Scegliere la qualità di stampa, il vassoio carta e il tipo di carta desiderati:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Stampante.

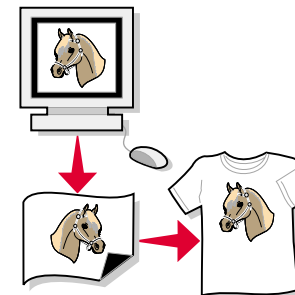

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- c Scegliere l'opzione relativa a qualità e tipo di carta dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- d Selezionare Normale come qualità di stampa.
- e Scegliere Trasferibili a caldo dal menu a comparsa Vassoio 1 (anteriore).

Nota: se si sceglie Trasferibili a caldo, verrà visualizzata automaticamente una copia speculare dell'immagine che si desidera stampare. Assicurarsi di **non** selezionare un'opzione dall'applicazione software che consenta di visualizzare una copia speculare dell'immagine.

- f Se una copia speculare dell'immagine viene visualizzata anche nell'applicazione software, attenersi alla seguente procedura:
 - Scegliere Layout avanzato dal menu a comparsa in alto a sinistra.
 - Verificare che l'opzione Speculare non sia selezionata.

Passo 3: Stampare i trasferibili a caldo

Fare clic su Stampa.

Nota: per evitare macchie, rimuovere ogni trasferibile a caldo non appena fuoriesce dalla stampante e farlo asciugare prima di impilarlo.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Stampa di lucidi


È possibile caricare fino a 10 lucidi nel vassoio carta 1, a seconda dello spessore dei lucidi.

Passo 1: Caricare i lucidi

- Utilizzare solo lucidi per stampanti a getto d'inchiostro.
- Se i lucidi sono dotati di una protezione, rimuoverla prima di caricare i lucidi.
- Assicurarsi che i lucidi non siano già usati o danneggiati.
- Se i lucidi sono accompagnati da istruzioni, leggerle attentamente.
- Assicurarsi che il lato ruvido (di stampa) del lucido sia rivolto verso l'alto. Se i lucidi hanno una striscia rimovibile, assicurarsi che ogni striscia sia rivolta verso il basso.
- Caricare i lucidi allineandoli verticalmente al bordo destro del vassoio carta 1.

Nota: non forzare i lucidi all'interno della stampante.

- Stringere e spostare la guida della carta fino al bordo sinistro dei lucidi.

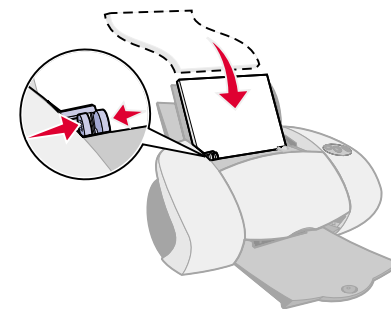

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere un formato di carta:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione software, scegliere Formato di Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Formato per.
 - c Scegliere Attributi pagina dal menu a comparsa Impostazioni.
 - d Scegliere un formato di carta.
 - e Fare clic su OK.
- 2 Scegliere il tipo di carta, la qualità di stampa e il vassoio carta desiderati:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Stampante.
 - c Scegliere l'opzione relativa a qualità e tipo di supporto dal menu a comparsa.
 - d Selezionare Normale o Alta come qualità di stampa.

Nota: impostazioni della qualità di stampa più elevate offrono risultati di stampa migliori, ma possono richiedere una maggiore quantità di tempo.

- e Impostare il tipo di carta su Automatico nel menu a comparsa Vassoio 1 (anteriore).



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 3: Stampare i lucidi

Fare clic su Stampa.

Nota: per evitare una stampa confusa, rimuovere ciascun lucido in uscita dalla stampante e lasciarlo asciugare prima di metterlo con gli altri. Il tempo di asciugatura dei lucidi può richiedere fino a 15 minuti.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Stampa di striscioni


Nota: alcune applicazioni software e alcuni sistemi operativi non supportano la stampa di striscioni.

Passo 1: Caricare la carta per striscioni

Assicurarsi che la carta per striscioni non sia già usata o danneggiata.

- 1 Rimuovere la carta dal vassoio 1.
- 2 Rimuovere le pagine per lo striscione più un foglio aggiuntivo e posizzionarli dietro la stampante.
- 3 Caricare il bordo libero iniziale della prima pagina nella stampante, con il lato destro allineato al vassoio carta 1.

Nota: se la carta è spinta troppo all'interno della stampante, potrà verificarsi un inceppamento. Per ulteriori informazioni, vedere **Eliminazione della carta alimentata in modo errato o inceppata.**

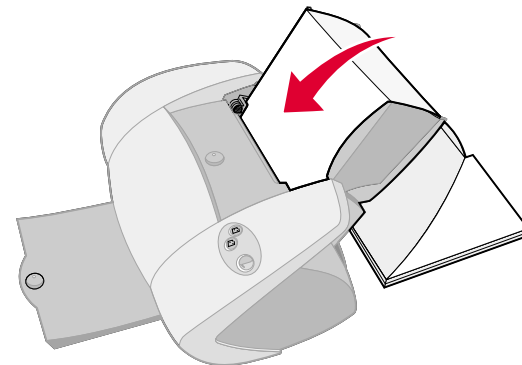

- 4 Stringere e spostare la guida della carta fino al bordo sinistro della carta per striscioni.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Passo 2: Personalizzare le impostazioni di stampa

Per ulteriori informazioni, vedere [Informazioni sul software della stampante](#).

- 1 Scegliere formato e orientamento della carta:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione software, scegliere Formato di Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Formato per.
 - c Scegliere Attributi pagina dal menu a comparsa Impostazioni.
 - d Scegliere un formato carta: Striscione (A4) o Striscione (Letter).

Nota: se non viene scelto il formato corretto, potrà verificarsi un inceppamento della carta per striscioni. Per ulteriori informazioni, vedere [Eliminazione della carta alimentata in modo errato o inceppata](#).

- e Scegliere l'orientamento verticale oppure orizzontale.
 - f Fare clic su OK.
- 2 Scegliere il vassoio carta, la qualità di stampa e il tipo di carta desiderati:
 - a Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
 - b Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa della stampante.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- c** Scegliere Alimentazione carta dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- d** Selezionare Tutte le pagine, quindi scegliere Vassoio 1 (anteriore) dal menu a comparsa.
- e** Scegliere l'opzione relativa a qualità e tipo di carta dal menu a comparsa in alto a sinistra.
- f** Selezionare Normale come qualità di stampa.
- g** Impostare il tipo di carta su Automatico nel menu a comparsa Vassoio 1 (anteriore).

Passo 3: Stampare lo striscione

- 1** Fare clic su Stampa.
- 2** Quando la stampa dello striscione è stata completata:
 - a** Premere il pulsante del vassoio 1 per fornire carta aggiuntiva alla stampante.
 - b** Rimuovere la carta per striscioni sulla linea perforata (se è presente carta aggiuntiva).



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

**Uso del
Manuale...**

- **Sostituzione della cartuccia di stampa**
- **Allineamento delle cartucce di stampa**
- **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**
- **Pulizia degli ugelli e dei contatti della cartuccia di stampa**
- **Conservazione delle cartucce di stampa**
- **Ordinazione di materiali di consumo**

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Sostituzione della cartuccia di stampa


Prima di installare o sostituire una nuova cartuccia di stampa, rimuovere la cartuccia usata.

Rimozione della cartuccia usata


- 1 Accertarsi che la spia di accensione sia accesa.
- 2 Sollevare il coperchio anteriore.

Il supporto della cartuccia si sposta nella posizione di caricamento, a meno che non sia in corso una stampa.


- 3 Rimuovere la cartuccia usata. Riporla in un contenitore a chiusura ermetica o provvedere al suo corretto smaltimento.

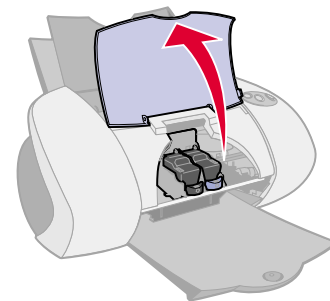

- a** Per sollevare il coperchio del carrello della cartuccia, spingere l'apposita linguetta verso il basso.

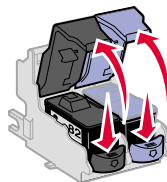

- b** Estrarre le cartucce.

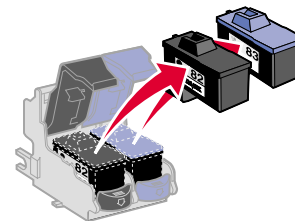

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico


Uso del
Manuale...

Installazione di una cartuccia

Per risultati ottimali, utilizzare materiali di consumo Lexmark. La ricarica delle cartucce può avere ripercussioni sulla qualità di stampa e provocare danni alla stampante.

- 1 Se si installa una nuova cartuccia, rimuovere l'adesivo e il nastro trasparente nella parte posteriore e inferiore della cartuccia.

Avvertenza: Non toccare o rimuovere le aree di contatto in rame nella parte posteriore e inferiore della cartuccia.

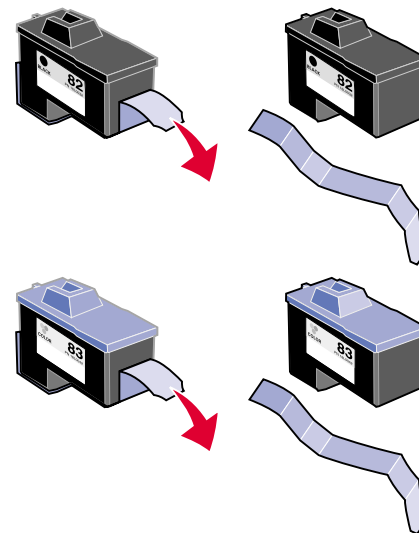

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze


Indice analitico

Uso del
Manuale...

- 2 Inserire la cartuccia di stampa a colori nel carrello di destra. Inserire la cartuccia di inchiostro nero nel carrello di sinistra.

a Inserire la cartuccia nel carrello.

b Chiudere completamente il coperchio del carrello.

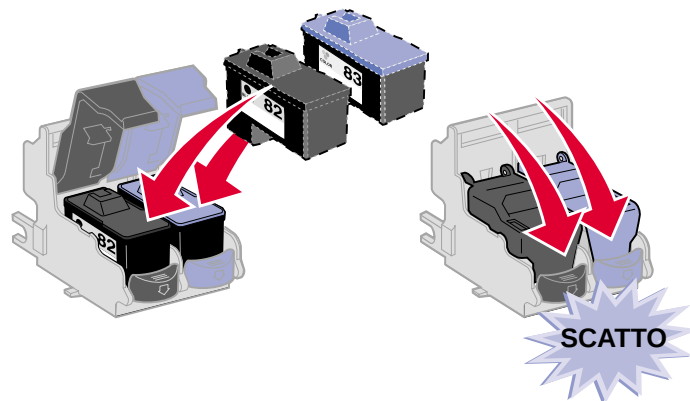

- 3 Chiudere il coperchio anteriore.

Nota: prima di avviare un nuovo processo di stampa, assicurarsi che il coperchio anteriore sia chiuso.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Specifica delle impostazioni delle cartucce nel software della stampante

Prima di specificare le impostazioni delle cartucce di stampa nel software della stampante, è necessario avere installato le cartucce. Per ulteriori informazioni, vedere [Installazione di una cartuccia](#).

- 1 Dopo aver installato la cartuccia, in una finestra di Finder fare clic su Computer, quindi fare doppio clic sull'icona del disco di OS X ► cartella Libreria ► cartella Stampanti ► cartella Lexmark.
- 2 Fare doppio clic sull'icona Utilità Lexmark Z65.
- 3 Fare clic sul pulsante Installa/Cambia cartuccia.
- 4 Selezionare il tipo di cartuccia di stampa installata.
- 5 **Importante:** per ottenere il livello di inchiostro appropriato, specificare se la cartuccia è nuova o usata.
- 6 Fare clic su OK.
- 7 Scegliere se allineare le cartucce manualmente o automaticamente.
- 8 Fare clic su Continua per stampare una pagina di allineamento.
- 9 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'allineamento della cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento delle cartucce di stampa](#).



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Allineamento delle cartucce di stampa

In generale, è necessario effettuare l'allineamento solo dopo l'installazione o la sostituzione delle cartucce. Tuttavia, è consigliabile allineare le cartucce quando:

- I caratteri non sono correttamente formati o non sono correttamente allineati al margine sinistro.
- Le linee rette verticali sono ondeggianti.

Per allineare le cartucce:

- 1 Caricare carta normale. Per ulteriori informazioni, vedere **Caricare la carta**.
- 2 In una finestra di Finder fare clic su Computer, quindi fare doppio clic sull'icona del disco di OS X ► cartella Libreria ► cartella Stampanti ► cartella Lexmark.
- 3 Fare doppio clic sull'icona dell'Utilità Lexmark Z65.
- 4 Nella scheda relativa alle cartucce, fare clic su Allinea cartucce.
Verrà visualizzata la finestra di dialogo Allinea cartuccia.
- 5 Indicare la modalità di allineamento delle cartucce:
 - Se si seleziona Allineamento automatico (opzione consigliata) la stampante determinerà l'allineamento migliore e allineerà automaticamente le cartucce.
 - Se si sceglie Allineamento manuale, sarà necessario selezionare dalla pagina stampata i valori di allineamento migliori.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- a Se si è deciso di allineare manualmente le cartucce, individuare il numero riportato sotto la freccia più scura per ciascun gruppo di allineamento.
- b Utilizzare le frecce nella finestra di dialogo Allinea cartucce per selezionare il numero corrispondente alla freccia più scura sulla pagina stampata per ogni gruppo di allineamento, quindi fare clic su OK.

Se la pagina di allineamento non viene stampata, verificare di avere rimosso completamente l'adesivo e il nastro trasparente da entrambe le cartucce. Per ulteriori informazioni, vedere **Installazione di una cartuccia**.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa

Per migliorare la qualità di stampa, può essere necessario pulire gli ugelli della cartuccia di stampa. Pulire gli ugelli di stampa quando:

- I caratteri non sono stampati correttamente.
- Strisce bianche compaiono sulla grafica o sul testo stampato.
- La stampa è troppo scura o confusa.
- Le linee rette verticali non sono uniformi.
- I colori dei processi di stampa sono sbiaditi o sono differenti dai colori sullo schermo.

Per pulire gli ugelli di stampa:

- 1 Caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere **Caricare la carta**.
- 2 Aprire **Utilità Lexmark Z65**.
- 3 Nella scheda Cartucce, fare clic su Pulisci ugelli di stampa.
Verrà stampata una pagina spingendo l'inchiostro attraverso gli ugelli per rimuovere eventuali ostruzioni.
- 4 Stampare nuovamente il documento per verificare se la qualità di stampa è migliorata.
- 5 Per migliorare ulteriormente la qualità di stampa, provare la **Pulizia degli ugelli e dei contatti della cartuccia di stampa**, quindi stampare nuovamente il documento. Se la qualità di stampa non è migliorata, provare la **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa** ancora un paio di volte.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico


Uso del
Manuale...

Pulizia degli ugelli e dei contatti della cartuccia di stampa


Se la qualità di stampa non migliora dopo la **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**, è possibile che su ugelli o contatti sia depositato dell'inchiostro secco.

- 1 Estrarre la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere **Sostituzione della cartuccia di stampa**.
- 2 Inumidire con acqua un panno pulito privo di filacce.

a Tenere leggermente premuto il panno sugli ugelli per circa tre secondi. Tamponare e strofinare delicatamente sempre nella stessa direzione.

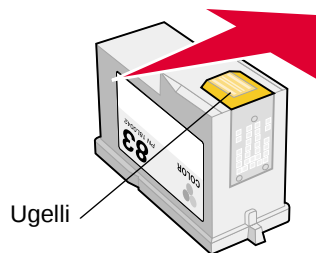

b Usare un'altra parte pulita del panno e tenerla leggermente premuta sui contatti per circa tre secondi. Tamponare e strofinare delicatamente sempre nella stessa direzione.

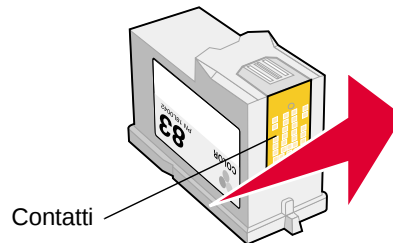

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- 3 Lasciare asciugare completamente gli ugelli e i contatti.
- 4 Reinstallare le cartucce di stampa e stampare nuovamente il documento.
- 5 Se la qualità di stampa non è migliorata, provare la **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa** ancora un paio di volte.
- 6 Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere **Sostituzione della cartuccia di stampa**.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Conservazione delle cartucce di stampa

Per garantire la massima durata delle cartucce e le prestazioni ottimali della stampante, attenersi alle seguenti raccomandazioni:

- Conservare la nuova cartuccia nella confezione originale fino al momento dell'installazione.
- Rimuovere una cartuccia dalla stampante solo per eseguirne la sostituzione, la pulizia o per conservarla in un contenitore a tenuta stagna. La cartuccia non stampa correttamente se esposta all'aria per un periodo di tempo prolungato.

La garanzia della stampante Lexmark non copre le riparazioni dovute a danni o guasti provocati da una cartuccia ricaricata. Lexmark sconsiglia l'utilizzo di cartucce ricaricate. La ricarica delle cartucce può compromettere la qualità di stampa e provocare danni alla stampante. Per risultati ottimali, utilizzare materiali di consumo Lexmark.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Ordinazione di materiali di consumo

Per ordinare materiali di consumo, contattare il sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Articolo:	Numero parte
Cartuccia acolori	83 o 88
Cartuccia di inchiostro nero	82
Cavo USB	12A2405



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

**Risoluzione dei
problemi**

Avvertenze

Indice analitico

**Uso del
Manuale...**

- **Risoluzione dei problemi generali di stampa**
- **Risoluzione dei problemi di installazione del software della stampante**
- **Risoluzione dei problemi di stampa in rete**
- **Descrizione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti**
- **Risoluzione di un problema di stampa non riuscita o lenta**
- **Eliminazione della carta alimentata in modo errato o inceppata**
- **Miglioramento della qualità di stampa**
- **Risoluzione di problemi relativi alla carta speciale**
- **La pagina di allineamento non viene stampata**



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Risoluzione dei problemi generali di stampa

Se si verifica un problema durante la stampa, verificare innanzitutto che:

- L'alimentatore sia collegato alla stampante e a una presa elettrica con messa a terra.
- Sia il computer che la stampante siano accesi. Se si utilizza la stampante in rete, accertarsi che il computer sia connesso alla rete, che l'adattatore Lexmark sia in funzione e che tutte le spie siano accese. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'adattatore. Se si utilizza la stampante in rete, accertarsi che le spie della connessione di rete siano accese. Per ulteriori informazioni, vedere **Spia della velocità della connessione di rete**.
- Nessuna spia della stampante sia lampeggiante. Per ulteriori informazioni, vedere **Descrizione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti**.
- La stampante sia collegata con un cavo USB o un cavo Ethernet, ma non con entrambi contemporaneamente. Se si utilizza un cavo Ethernet, verificare che si tratti di un cavo RJ-45 (Categoria 5).
- Il cavo della stampante sia fissato a entrambe le estremità.
 - Se si utilizza un cavo USB, accertarsi che sia collegato sia alla stampante che al computer o all'adattatore Lexmark.
 - Se si utilizza un cavo Ethernet con una Lexmark Z65n, accertarsi che sia collegato sia alla stampante che alla rete.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- Il software della stampante sia installato correttamente.
 - a** In una finestra di Finder fare clic su Computer ▶ disco OS X ▶ Libreria ▶ Stampanti ▶ Lexmark.
 - b** Se non è presente l'Utilità Lexmark Z65, installare il software della stampante.
- La carta sia caricata correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere **Caricare la carta**.
- Le cartucce siano state installate correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere **Sostituzione della cartuccia di stampa**.
- La stampante sia impostata come stampante predefinita o come stampante corrente.
Per impostare la stampante come predefinita:
 - a** Nel Finder fare clic sull'icona Applicazioni.
 - b** Dalla cartella Applicazioni fare doppio clic sulla cartella Utilità e quindi fare doppio clic su Centro Stampa.
 - c** Se necessario, scegliere Visualizza elenco stampanti dal menu Stampante.
 - d** Evidenziare la Lexmark Z65 all'interno dell'elenco.
 - e** Nel menu Stampanti selezionare Predefinita.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Per impostare la stampante come stampante corrente:

- a** Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
 - b** Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa Formato per.
- La stampante sia collegata direttamente al computer, con una connessione di rete o tramite un adattatore Lexmark.

Dopo avere verificato quanto sopra, provare la **Stampa di una pagina di prova**.

Stampa di una pagina di prova

- 1** In una finestra di Finder fare clic su Computer, quindi fare doppio clic sull'icona del disco di OS X ► cartella Libreria ► cartella Stampanti ► cartella Lexmark.
- 2** Fare doppio clic sull'icona dell'Utilità Lexmark Z65.
- 3** Nella scheda Cartucce fare clic su Stampa pagina di prova per accertarsi che la stampante funzioni correttamente.
 - Se viene stampata una pagina di prova, la stampante sta funzionando correttamente. Controllare la documentazione dell'applicazione software utilizzata per creare il documento.
 - Se la pagina di prova non viene stampata, vedere **La pagina di prova non viene stampata**.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Risoluzione dei problemi di installazione del software della stampante

Se il software della stampante non è installato correttamente, quando si tenta di stampare viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione. Potrebbe essere necessario disinstallare il software della stampante, quindi reinstallarlo.

Disinstallazione del software della stampante

- 1 Inserire il CD del software della stampante.

Viene visualizzata la schermata del programma di installazione di Lexmark.

- 2 Fare doppio clic sull'icona del CD.
- 3 Fare doppio clic su Installazione OS X.
- 4 Fare clic su Disinstalla.
- 5 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per disinstallare il software della stampante.
- 6 Continuare con **Installazione del software della stampante**.

Nota: se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, fare doppio clic sulla relativa icona per avviarlo.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Installazione del software della stampante

Il software può essere installato utilizzando il CD fornito con la stampante o scaricandolo dal sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Per informazioni sul collegamento della stampante a una rete tramite un adattatore Lexmark, consultare la documentazione fornita con l'adattatore.

Utilizzo del CD fornito con la stampante

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software.
- 2 Quando viene visualizzata la scrivania, inserire il CD contenente il software della stampante.
- 3 Fare doppio clic sull'icona del CD Lexmark Z65.
- 4 Fare doppio clic su Installazione OS X.
- 5 Fare clic su Installa e accetta.

Nota: se viene visualizzata la schermata Selezione stampante o la finestra di dialogo Nuova stampante di rete rilevata, seguire le istruzioni visualizzate. Fare clic su ? nella schermata o contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- 6 Selezionare il paese più vicino a quello di appartenenza, qualora il proprio paese non sia presente nell'elenco.
- 7 Selezionare Continua.
- 8 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione del software.
- 9 Nella schermata Selezione stampante fare clic su Apri Centro Stampa.

Nota: in Centro Stampa verrà automaticamente aggiunta la Lexmark Z65.
In caso contrario, fare clic su Aggiungi Stampante.

- 10 Fare clic sul pulsante di chiusura rosso per chiudere Centro Stampa.
- 11 Nella schermata Selezione stampante scegliere Continua.
- 12 Fare clic su Continua per stampare una pagina di allineamento da utilizzare per l'allineamento automatico delle cartucce.
 - Se la pagina di allineamento non viene stampata, accertarsi che le cartucce siano state installate correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere **Installazione di una cartuccia**.
 - Se la carta è inceppata, accertarsi di seguire le istruzioni del messaggio di errore visualizzato. Per ulteriori informazioni, vedere **Eliminazione della carta alimentata in modo errato o inceppata**.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Dal World Wide Web

- 1 Accertarsi che sia caricato sul sistema Stuffit Expander.
- 2 Nel sito Web di Lexmark, www.lexmark.com, selezionare il driver appropriato per il sistema operativo utilizzato.
- 3 Per scaricare e installare, selezionare il file binhex (.hqx).
- 4 Utilizzare Stuffit Expander per decomprimere il file sulla scrivania.
- 5 Fare doppio clic sulla cartella per aprirla.
- 6 Fare doppio clic su Installa.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software della stampante.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Risoluzione dei problemi di stampa in rete

Per informazioni, vedere innanzitutto **Risoluzione dei problemi generali di stampa**.

Se una o più delle seguenti condizioni sono applicabili alla stampante di rete, sarà necessario specificare un indirizzo IP per l'impostazione della stampante di rete:

- La stampante è riportata come non configurata nella finestra di dialogo Configurazione stampante di rete o nella finestra di dialogo Selezione stampante.
- La stampante è su una sottorete remota.

Se una o più delle condizioni esposte sono applicabili alla stampante di rete, passare a **Specifica di un indirizzo IP**. Se nessuna delle condizioni risulta applicabile, passare a **Risoluzione dei problemi della stampante di rete**.

Specifica di un indirizzo IP

Per specificare un indirizzo IP e impostare la stampante di rete:

- 1 Avviare l'**Utilità Lexmark Z65**.
- 2 Nel menu Avanzate, scegliere Configurazione stampante di rete.

Panoramica stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del Manuale...

3 Nella finestra di dialogo visualizzata:

Fare clic su:	Per:
Una stampante dell'elenco delle stampanti di rete disponibili e fare clic su Configura...	Immettere un indirizzo IP disponibile per la stampante selezionata. Per suggerimenti sulla selezione di un indirizzo IP, consultare la documentazione utilizzata per configurare la rete o contattare l'amministratore della rete.
Aggiungi remota...	Espandere l'elenco delle stampanti in modo da visualizzare anche le stampanti di una sottorete remota. - Se si sceglie Aggiungi stampante singola, immettere l'indirizzo IP della stampante che si desidera aggiungere. - Se si sceglie Cerca nella subnet, immettere l'indirizzo IP della sottorete in cui si desidera eseguire la ricerca. Le eventuali stampanti remote trovate saranno aggiunte all'elenco delle stampanti. Tali stampanti vengono salvate nell'elenco quando si aggiunge una stampante in Centro Stampa.

L'indirizzo IP della stampante di rete è stato impostato.

4 Fare clic su Fine.

5 Fare clic sul pulsante di chiusura rosso per chiudere l'Utilità Lexmark Z65.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Risoluzione dei problemi della stampante di rete

Se non si riesce a stampare con la stampante di rete, provare le seguenti soluzioni:

- 1 Accertarsi che la stampante sia collegata a una connessione di rete funzionante.
- 2 Se la stampante è una Lexmark Z65n, accertarsi che la spia della connessione di rete della stampante sia accesa. Se si utilizza un adattatore Lexmark, accertarsi che tutti gli indicatori di stato siano accesi. Per informazioni sull'individuazione delle spie, consultare la documentazione dell'adattatore.
- 3 Accertarsi che il software della stampante sia stato installato correttamente:
 - a In una finestra di Finder fare clic su Computer ► icona OS X ► Libreria ► Stampanti ► Lexmark.
 - b Se non viene visualizzata l'Utilità Lexmark Z65, installare il software della stampante. Per informazioni, vedere **Installazione del software della stampante**.
- 4 Provare la **Stampa di una pagina di prova**.

Se la pagina di prova non viene stampata, vedere **La pagina di prova non viene stampata**.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Descrizione dei messaggi di errore e delle spie lampeggianti

Consultare questa sezione per informazioni su come interpretare i messaggi di errore visualizzati relativi al software e le spie lampeggianti sulla stampante. Per informazioni sulle spie dell'adattatore Lexmark, fare riferimento alla documentazione relativa.

Messaggio di inceppamento carta

Per informazioni su come eliminare un inceppamento della carta, vedere **Eliminazione della carta alimentata in modo errato o inceppata**.

messaggio livello basso inchiostro

L'inchiostro della cartuccia di stampa si sta esaurendo. È possibile acquistare una nuova cartuccia collegandosi al sito Web di Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com. Per ulteriori informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere **Sostituzione della cartuccia di stampa**.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...


Il pulsante del vassoio carta lampeggia

Se la stampante ha esaurito la carta:

- 1 Caricare la carta. Per ulteriori informazioni, vedere **Caricare la carta**.
- 2 Premere il pulsante del vassoio carta.

Se si verifica un inceppamento della carta, vedere


Eliminazione della carta alimentata in modo errato o inceppata.

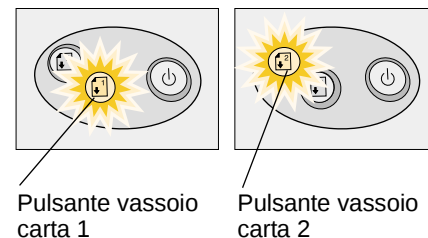

Il pulsante di accensione lampeggia

Il carrello della cartuccia di stampa è bloccato.

- 1 Controllare la presenza di messaggi sullo schermo del computer.
- 2 Spegnerne la stampante.
- 3 Attendere qualche istante, quindi riaccendere la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere **Eliminazione della carta alimentata in modo errato o inceppata**.

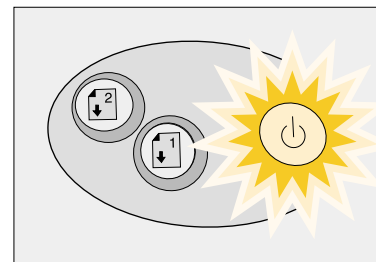

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La spia della rete non è accesa (solo Lexmark Z65n)

Quando la stampante di rete funziona in modo corretto, le spie sul retro della stampante sono accese. Per ulteriori informazioni, vedere [Spia della velocità della connessione di rete](#). Se le spie non sono accese:

- Controllare i collegamenti del cavo di rete.
- Accertarsi che la rete funzioni correttamente. Per informazioni, rivolgersi all'amministratore di rete.
- Se il problema persiste, scollegare la stampante dalla rete e collegarla direttamente al computer tramite un cavo USB. Provare la [Stampa di una pagina di prova](#).



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Risoluzione di un problema di stampa non riuscita o lenta

Per informazioni, vedere innanzitutto **Risoluzione dei problemi generali di stampa**.

Se il problema persiste, fare clic sull'argomento che meglio lo descrive:

- La stampante è collegata, ma non stampa
- Il funzionamento della stampante appare normale, ma la pagina stampata è bianca
- La pagina di prova non viene stampata
- La stampante è molto lenta



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La stampante è collegata, ma non stampa

Verificare che:

- La stampante sia accesa e il cavo fissato a entrambe le estremità. Se la stampante Lexmark Z65n è connessa in rete, accertarsi che le spie della rete siano accese. Per informazioni, vedere **Spia della velocità della connessione di rete**.
- La carta sia caricata correttamente e non inserita troppo all'interno della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere **Stampa di base**. Se la carta è inceppata, vedere **Eliminazione della carta alimentata in modo errato o inceppata**.
- Il processo di stampa non sia stato interrotto. Per verificare lo stato della stampante:
 - a Nel Finder fare clic sull'icona Applicazioni.
 - b Nella cartella Applicazioni fare doppio clic sull'icona Utilità, quindi fare doppio clic su Centro Stampa.
 - c Se necessario, fare clic su Visualizza elenco stampanti.
 - d Evidenziare la Lexmark Z65 all'interno dell'elenco.
 - e Dal menu Coda di Stampa selezionare Avvia Coda di Stampa, se disponibile.
 - f Dal menu Stampanti, selezionare Mostra coda di stampa.
 - g Selezionare il processo di stampa desiderato dall'elenco.
 - h Scegliere Riprendi o Riprova.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- La stampante sia impostata come stampante predefinita. Per impostare la stampante come predefinita:
 - a** Nel Finder fare clic sull'icona Applicazioni.
 - b** Nella cartella Applicazioni fare doppio clic sull'icona Utilità, quindi fare doppio clic su Centro Stampa.
 - c** Se necessario, fare clic su Visualizza elenco stampanti.
 - d** Evidenziare la Lexmark Z65 all'interno dell'elenco.
 - e** Scegliere Predefinita dal menu Stampanti.

Dopo avere verificato quanto sopra, provare la **Stampa di una pagina di prova**.

Se viene stampata la pagina di prova, la stampante sta funzionando correttamente. In caso contrario, vedere **La pagina di prova non viene stampata**.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La pagina di prova non viene stampata

Per informazioni, vedere innanzitutto **Risoluzione dei problemi generali di stampa**, quindi:

- Se la carta è inceppata, vedere **Eliminazione della carta alimentata in modo errato o inceppata**.
- Assicurarsi che il processo di stampa non sia stato interrotto. Per verificare lo stato della stampante:
 - a** Nel Finder fare clic sull'icona Applicazioni.
 - b** Nella cartella Applicazioni fare doppio clic sull'icona Utilità, quindi fare doppio clic su Centro Stampa.
 - c** Se necessario, fare clic su Visualizza elenco stampanti.
 - d** Evidenziare la Lexmark Z65 all'interno dell'elenco.
 - e** Scegliere Avvia Coda di Stampa dal menu Coda di Stampa, se disponibile.
 - f** Dal menu Stampanti, selezionare Mostra coda di stampa.
 - g** Selezionare il processo di stampa desiderato dall'elenco.
 - h** Scegliere Riprendi o Riprova.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- i Riprovare a stampare una pagina di prova. Se il problema di stampa persiste, vedere:
 - **Risoluzione di un problema di stampa non riuscita o lenta**
 - **Risoluzione dei problemi di installazione del software della stampante**
 - **Risoluzione dei problemi di stampa in rete**

Il funzionamento della stampante appare normale, ma la pagina stampata è bianca

Verificare che:

- L'adesivo e il nastro trasparente siano rimossi dalla parte posteriore e inferiore delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere **Sostituzione della cartuccia di stampa**.
- Gli ugelli della cartuccia non siano ostruiti. Provare la **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**.

La stampante è molto lenta

- Se si utilizza una versione di Mac OS X precedente alla 10.1, considerare l'aggiornamento per potenziare le prestazioni di stampa del sistema.
- Chiudere tutte le applicazioni non in uso.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- Controllare il documento in stampa. La stampa di fotografie o grafica può richiedere una quantità di tempo superiore rispetto alla stampa di testo. È possibile che anche i documenti di grandi dimensioni o contenenti immagini in background impieghino più tempo durante la stampa.
- Verificare che non sia in stampa un altro documento. Le stampe avvengono nell'ordine in cui la stampante le riceve. Se altri documenti sono stati precedentemente inviati in stampa, la stampa dell'attuale documento sarà ritardata fino al completamento della stampa in coda.
- Diminuire l'impostazione della qualità di stampa su Normale o Bozza.

Nota: impostazioni della qualità di stampa più elevate offrono risultati di stampa migliori, ma possono richiedere una maggiore quantità di tempo.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Eliminazione della carta alimentata in modo errato o inceppata

Fare clic sull'argomento che meglio descrive il problema:

- La carta non viene alimentata correttamente o vengono prelevati più fogli
- La stampante non alimenta buste o carta speciale
- La carta è inceppata
- La carta non viene alimentata dal vassoio carta corretto



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La carta non viene alimentata correttamente o vengono prelevati più fogli

Verificare che:

- I bordi dei fogli non siano piegati.
- La carta sia consigliata per stampanti a getto d'inchiostro.
- Non vi sia un pezzo di carta di un precedente processo di stampa inceppato nella stampante.
- Non sia stata caricata una quantità di carta eccessiva. A seconda del peso della carta, il vassoio 1 può contenere fino a 100 fogli di carta normale. Il vassoio 2 può contenere fino a 150 fogli di carta normale. Per informazioni, vedere **Stampa di base**.
- Non si sia forzata la carta all'interno della stampante.
- La guida della carta sia a contatto con il bordo sinistro del foglio.
- La guida non provochi flessioni della carta.
- La stampante sia collocata su una superficie piana e stabile.
- Le impostazioni di stampa selezionate siano corrette per il tipo di documento in fase di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere **Stampa di base** o **Idee per la stampa**.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La stampante non alimenta buste o carta speciale

Verificare che:

- La stampante alimenti la carta senza problemi. In caso contrario, caricare le buste o la carta speciale in posizione verticale contro il lato destro del vassoio 1. Spostare e premere la guida della carta sul bordo sinistro delle buste o della carta speciale. Per informazioni, vedere **Idee per la stampa**.
- Sia stato selezionato il formato corretto di busta o carta speciale nella **Finestra di dialogo Formato di Stampa** e il tipo di carta corretto nella **Finestra di dialogo Stampa**.
- Venga utilizzato un formato di carta speciale o busta supportato dalla stampante.
- L'applicazione software sia adatta alla stampa di buste. Per informazioni, controllare la documentazione dell'applicazione.
- La busta o la carta speciale non siano inceppate. Per ulteriori informazioni, vedere **La carta è inceppata**.
- La stampante non sia in pausa. Per verificare lo stato della stampante:
 - a Nel Finder fare clic sull'icona Applicazioni.
 - b Nella cartella Applicazioni fare doppio clic sull'icona Utilità, quindi fare doppio clic su Centro Stampa.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- c** Se necessario, scegliere Visualizza elenco stampanti dal menu Stampante.
- d** Evidenziare la Lexmark Z65 all'interno dell'elenco.
- e** Scegliere Avvia Coda di Stampa dal menu Coda di Stampa, se disponibile.
- f** Dal menu Stampanti, selezionare Mostra coda di stampa.
- g** Selezionare il processo di stampa desiderato dall'elenco.
- h** Scegliere Riprendi o Riprova.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La carta è inceppata

Se l'inceppamento si verifica all'interno della stampante e non è possibile rimuovere la carta:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Riaccendere la stampante.
- 3 Se la pagina non viene espulsa automaticamente:

- a Spegnere la stampante.
- b Tirare la carta per estrarla.

Se non è possibile raggiungere la carta, sollevare il coperchio anteriore, estrarre la carta e richiudere il coperchio.

- c Accendere la stampante.

Nota: non forzare la carta all'interno della stampante. Ad esempio, la carta di formato A4 deve essere estesa leggermente oltre la parte superiore del supporto, mentre la carta di formato Letter deve essere allineata alla parte superiore del supporto. La carta formato A4 deve essere estesa oltre la parte superiore del vassoio della carta. La carta formato Letter deve essere estesa oltre la parte superiore del vassoio carta 1 e allineata alla parte superiore del vassoio carta 2.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La carta non viene alimentata dal vassoio carta corretto

La stampante è dotata di due vassoi per la carta. Per ulteriori informazioni, vedere **Informazioni sulle parti della stampante**.

- Il vassoio carta 1 è il più adatto per la stampa su carta speciale, poiché è dotato di un sensore in grado di rilevare determinati tipi di carta e di una guida che è possibile adattare ai vari formati di carta. Per ulteriori informazioni, vedere **Utilizzo del sensore del tipo di carta**.
- Il vassoio carta 2 è il più adatto per la stampa su carta di formato A4 o Letter, dal momento che le impostazioni predefinite del vassoio prevedono la stampa su carta normale. La guida della carta è regolabile solo per carta di formato A4 o Letter.

Se la stampante non viene alimentata dal vassoio carta corretto, selezionare il vassoio desiderato nel software della stampante.

Nota: l'impostazione nel software della stampante sostituisce il vassoio carta selezionato sulla stampante.

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Miglioramento della qualità di stampa

Se la qualità di stampa non è soddisfacente, può rendersi necessario regolare le impostazioni dei margini, scegliere una qualità di stampa migliore, allineare le cartucce di stampa o pulire gli ugelli.

Selezionare uno degli argomenti seguenti per ulteriori informazioni sul miglioramento della qualità di stampa:

- La stampa è troppo scura o confusa
- Le linee verticali non sono uniformi
- La pagina stampata è macchiata
- Le pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura (stampa intermittente)
- La qualità di stampa è scarsa ai bordi della pagina
- I caratteri non sono stati stampati in modo corretto o non sono allineati
- I colori sulla stampa sono diversi dai colori sullo schermo
- I colori stampati sono sbiaditi
- Caratteri mancanti o imprevisti
- La qualità della stampa delle fotografie non è soddisfacente

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La stampa è troppo scura o confusa

- Verificare che la carta inserita sia dritta e senza pieghe.
- Lasciare asciugare l'inchiostro completamente prima di toccare il foglio.
- Accertarsi che le impostazioni del tipo e del formato della carta nel software corrispondano alla carta caricata nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere **Informazioni sul software della stampante**.
- Modificare l'impostazione della qualità di stampa in Bozza.
- Provare la **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**.

Le linee verticali non sono uniformi

Per migliorare la qualità di stampa di linee rette verticali in tabelle, bordi o diagrammi:

- Selezionare una qualità di stampa più alta.
- Provare l'**Allineamento delle cartucce di stampa**.
- Provare la **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La pagina stampata è macchiata

- La pagina successiva espulsa dalla stampante può provocare delle macchie. Rimuovere ogni pagina non appena esce dalla stampante e farla asciugare completamente prima di unirla alle altre.
- Provare la **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**.

Le pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura (stampa intermittente)

- Nella sezione Qualità di stampa selezionare Alta o Massima.
- Se la stampante è collegata al computer tramite un hub o una periferica, quale uno scanner o un fax, collegare la stampante direttamente al computer tramite un cavo USB.
- Se la stampante è connessa in rete, collegarla direttamente al computer tramite un cavo USB.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La qualità di stampa è scarsa ai bordi della pagina

Analogamente ad altre stampanti, non è possibile stampare sui bordi esterni della pagina.

Margine:	Impostazione minima:
Sinistra e destra	• 6,35 mm per i formati di carta U.S. Letter, U.S. Legal, Striscione Letter e personalizzati • 3,175 mm per le buste • 3,37 mm per la maggior parte dei formati carta
Superiore	• 1,7 mm
Parte inferiore	• 12,7 mm per processi di stampa in nero • 19 mm consigliato per i processi di stampa a colori

I caratteri non sono stati stampati in modo corretto o non sono allineati

- Annullare tutti i processi di stampa e stampare nuovamente. Per annullare tutti i processi di stampa:
 - a Nel Finder fare clic sull'icona Applicazioni.
 - b Nella cartella Applicazioni fare doppio clic sull'icona Utilità, quindi fare doppio clic su Centro Stampa.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- c** Se necessario, fare clic su Visualizza elenco stampanti.
 - d** Evidenziare la Lexmark Z65 all'interno dell'elenco.
 - e** Scegliere Avvia Coda di Stampa dal menu Coda di Stampa.
 - f** Dal menu Stampanti, selezionare Mostra coda di stampa.
 - g** Selezionare il processo di stampa da eliminare.
 - h** Fare clic su Elimina.
 - i** Ripetere il **passo g** e il **passo h** fino all'eliminazione di tutti i processi di stampa.
- Provare l'**Allineamento delle cartucce di stampa**.
 - Provare la **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**.

I colori sulla stampa sono diversi dai colori sullo schermo

- È possibile che l'inchiostro della cartuccia stia per esaurirsi. Per ulteriori informazioni, vedere **Sostituzione della cartuccia di stampa**.
- Utilizzare carta di marca differente. Ogni marca di carta assorbe l'inchiostro in modo diverso e riproduce i colori con delle variazioni.

Selezionare Colore naturale come colore per il documento:

- 1** Dal menu Archivio dell'applicazione, selezionare Stampa.
- 2** Scegliere Lexmark Z65 dal menu a comparsa in alto a sinistra.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

- 3 Nel menu a comparsa in alto a sinistra, scegliere Opzioni colore.
- 4 Scegliere Colore naturale dal menu a comparsa Colore documento.

I colori stampati sono sbiaditi

Provare i suggerimenti elencati nella sezione **I colori sulla stampa sono diversi dai colori sullo schermo**. Se i colori sono ancora sbiaditi, provare la **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**.

Caratteri mancanti o imprevisti

Provare la **Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa**.

La qualità della stampa delle fotografie non è soddisfacente

Per migliorare la qualità della stampa delle fotografie:

- Selezionare una qualità di stampa più alta.
- Selezionare carta fotografica come tipo di carta.
- Utilizzare il vassoio carta 1.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Risoluzione di problemi relativi alla carta speciale

Consultare questa sezione per risolvere problemi relativi alla carta speciale.

La carta fotografica lucida o i lucidi rimangono attaccati tra loro

- Utilizzare carta fotografica o lucidi progettati per stampanti a getto d'inchiostro.
- Verificare che la carta sia stata caricata in modo appropriato nel vassoio carta 1 (con il lato di stampa rivolto verso l'alto) e di avere selezionato le impostazioni corrette nel software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa di fotografie](#) o [Stampa di lucidi](#).
- Rimuovere ogni pagina non appena esce dalla stampante e farla asciugare completamente prima di unirla alle altre.

I lucidi o le fotografie contengono linee bianche

- Accertarsi di avere caricato la carta in modo appropriato (con il lato di stampa rivolto verso l'alto) nel vassoio 1 e di avere selezionato le impostazioni corrette nel software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa di lucidi](#) o [Stampa di fotografie](#).
- Selezionare una qualità di stampa più elevata, come Alta o Massima. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa di base](#).
- Provare la [Pulizia degli ugelli della cartuccia di stampa](#).



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

La pagina di allineamento non viene stampata

Verificare che:

- L'adesivo e il nastro trasparente siano stati completamente rimossi dalla parte posteriore e inferiore delle cartucce di stampa.
- Le cartucce siano state installate correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere **Installazione di una cartuccia**.
- La carta sia stata caricata correttamente e non inserita troppo all'interno della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere **Stampa di base**.
- Se si utilizza un adattatore Lexmark per la connessione alla rete, accertarsi che gli indicatori di stato siano accesi. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'adattatore.
- Se si utilizza una Lexmark Z65n, accertarsi che le spie della connessione di rete nella parte posteriore della stampante siano accese. Per ulteriori informazioni, vedere **Spia della velocità della connessione di rete**.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

**Uso del
Manuale...**

La presente sezione contiene note legali.

- **Note di edizione**
- **Marchi commerciali**
- **Avvertenza**



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Note di edizione

Edizione: Gennaio 2002

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE IL PRESENTE MANUALE NEL SUO STATO DI FATTO SENZA GARANZIA DI NESSUN GENERE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSA, MA NON LIMITATA, RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. In alcuni Paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, perciò la presente dichiarazione potrebbe anche non essere valida.

Il presente manuale potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le modifiche alle informazioni ivi riportate vengono eseguite periodicamente e aggiornate nelle edizioni successive. I miglioramenti o le modifiche al prodotto o ai programmi descritti potranno essere eseguiti in qualsiasi momento.

Eventuali commenti su questa pubblicazione possono essere indirizzati a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Gli utenti del Regno Unito e della Repubblica d'Irlanda possono inviare i loro commenti a Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow, Bucks SL7 3RQ. Lexmark può utilizzare o distribuire le informazioni fornite in qualsiasi modo ritenga opportuno senza alcun obbligo nei confronti dell'utente. È possibile acquistare ulteriori copie di pubblicazioni relative a questo prodotto chiamando il numero 1-800-553-9727 negli Stati

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Uniti. Nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda, chiamare il numero 0628-481500. Negli altri paesi, rivolgersi al proprio rivenditore.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non implicano che il produttore intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento ad un prodotto, programma o servizio non è inteso a dichiarare o sottintendere che sia possibile utilizzare soltanto quel prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato al suo posto. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

© Copyright 2002 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

**Uso del
Manuale...**

Marchi commerciali

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi commerciali di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Color Jetprinter è un marchio di Lexmark International, Inc.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

Avvertenza

Avvertenza: Un'avvertenza identifica un elemento che potrebbe danneggiare l'hardware o il software della stampante.



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

A

alimentatore
 connettore 18
allineamento automatico
 delle cartucce 61
allineamento delle cartucce
 di stampa 61
allineamento manuale
 delle cartucce 61
avvertenza 106
avvertenze
 avvertenza 106
 marchi 105
 note di edizione 103

B

biglietti d'auguri 33
buste 36

C

caratteri, stampa non
 corretta 97
caricamento
 biglietti d'auguri 33
 buste 36

carta fotografica 27
carta lucida 27
carta normale 21
carta patinata 27
carta per striscioni 53
carta premium 30
cartoline 33
cartoline fotografiche 33
cartoncini 33
etichette 41
fogli 50
lucidi 50
schede 33
trasferibili a caldo 47
trasferibili a caldo
 per T-shirt 47
volantini 44

caricamento della carta 21
carta fotografica 27
carta lucida 27
carta patinata 27
carta per striscioni 53
carta premium 30
carta speciale
 risoluzione di problemi
 relativi a 100
cartoline 33

cartoline fotografiche 33
cartoncini 33
cartucce di stampa
 allineamento 61
 conservazione 66
 installazione 58
 numeri parte 67
 ordinazione 67
 pulizia 63, 64
 rimozione 57
 sostituzione 57
cavo USB
 connettore 18
 ordinazione 67
cavo, numeri parte
 USB 67
connettore cavo Ethernet 17
contatti, pulizia 64

D

disinstallazione del software
 della stampante 72
driver per stampante
 disinstallazione 72
 installazione 73
driver stampante scaricato,
 installazione 75

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

E

etichette 41

F

fasce 96

finestra di dialogo Formato
di Stampa 5

finestra di dialogo Stampa 7
fogli

Vedere lucidi

G

guida carta 18

I

impostazioni della stampante
personalizzazione 4, 24

inceppamenti carta 88

inceppamento carta,
eliminazione 92

installazione

cartucce di stampa 58

software della
stampante 73

L

leva di rilascio della carta 18
lucidi 50

M

Manuale dell'utente

navigazione 2

ricerca 2

stampa 2

marchi 105

margini, impostazioni
minime 97

materiali di consumo,
ordinazione 67

messaggi di errore

inceppamento carta 79

livello basso inchiostro 79

messaggio inceppamento
carta 79

messaggio livello basso
inchiostro 79

miglioramento della qualità
di stampa 94

N

navigazione nel *Manuale
dell'utente* 2

note di edizione 103

numeri parte

alimentatore 67

cartuccia a colori 67

cartuccia nera 67

cavo USB 67

numero parte cartuccia
a colori 67

numero parte cartuccia
di inchiostro nero 67

O

ordinazione di materiali
di consumo 67

P

pagina di prova

stampa 71

stampa non avvenuta 85

Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

panoramica stampante 3
parti della stampante 15
personalizzazione delle
 impostazioni
 buste 37
 carta fotografica 28
 carta lucida 28
 carta patinata 28
 carta premium 31
 etichette 42
 fogli 51
 lucidi 51
 multi-up
 Vedere volantini
stampa di immagini a colori
 in bianco e nero 40
striscioni 54
trasferibili a caldo 48
trasferibili a caldo per T-
 shirt 48
volantini 45
problemi di stampa
 alimentazione carta 88
 carta speciale 100
 generali 69
 inceppamenti della
 carta 92

 messaggi di errore 79
 pagine vuote 86
 qualità di stampa 94
 rete 76
 software 72
 spie lampeggianti 79
 stampa non riuscita o
 lenta 82
pulizia, ugelli 64
pulizia, ugelli cartuccia di
 stampa 63
pulsante/spia di
 accensione 15, 18
pulsanti
 accensione 18
 vassoio carta 1 18
 vassoio carta 2 18

Q

qualità di stampa, risoluzione
dei problemi 94

R

rete, impostazione della
stampante 76
ricerca nel *Manuale*

dell'utente 2
rimozione delle cartucce di
 stampa 57
risoluzione dei problemi
 alimentazione carta 88
 carta speciale 100
 inceppamenti della
 carta 88, 92
 installazione del software
 della stampante 72
 margini 97
 messaggi di errore 79
 miglioramento della qualità
 di stampa 94
 pagina di allineamento 101
 pagine vuote 86
 problemi generali di
 stampa 69
 qualità di stampa 94
 software 72
 spia della rete 81
 spie lampeggianti 79
 stampa in rete 76
 stampa non eseguita 82
 stampa non riuscita o
 lenta 82
risparmio inchiostri colore 39



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

Uso del
Manuale...

S

schede 33
sensore, tipo di carta 19
software della stampante
 disinstallazione 72
 finestra di dialogo Formato
 di Stampa 5
 finestra di dialogo
 Stampa 7
 informazioni 4
 installazione 73
 panoramica 4
 Utilità Lexmark 12
software, stampante
 disinstallazione 72
 informazioni 4
 installazione 73
 Utilità Lexmark 12
sostituzione della cartuccia
 di stampa 57
spie
 accensione 18
 rete 17
 vassoi carta 18
 vassoio della carta 80
spie della rete 17

spie lampeggianti 79
spie/pulsanti vassoi carta 18
stampa
 biglietti d'auguri 33
 buste 36
 cartoline fotografiche 33
 cartoncini 33
 etichette 41
 fogli 50
 fotografie 27
 immagini a colori in bianco
 e nero 39
 lucidi 50
 multi-up
 Vedere volantini
 pagina di allineamento 61
 pagina di prova 71
 più pagine per foglio 44
 schede 33
 striscioni 53
 su carta premium 30
 trasferibili a caldo 47
 trasferibili a caldo
 per T-shirt 47
 volantini 44
stampa del *Manuale
dell'utente* 2

stampa intermittente 96
stampa multi-up
 Vedere volantini
stampa scura o confusa 95
stato della stampante 83
suggerimenti per le impostazioni
 biglietti d'auguri 34
 buste 37
 carta fotografica 28
 carta lucida 28
 carta patinata 28
 carta per striscioni 54
 carta premium 31
 cartoline 34
 cartoncini 34
 etichette 42
 fogli 51
 immagini a colori in bianco
 e nero 40
 lucidi 51
 multi-up
 Vedere volantini
 schede 34
 stampa di immagini a colori
 in bianco e nero 40
 trasferibili a caldo 48



Panoramica
stampante

Stampa di base

Idee per la stampa

Manutenzione

Risoluzione dei
problemi

Avvertenze

Indice analitico

**Uso del
Manuale...**

trasferibili a caldo
per T-shirt 48
volantini 45

T

tipo di carta
sensore 19
trasferibili a caldo 47

U

ugelli di stampa
pulizia 64
Utilità Lexmark 12

V

vassoi carta
vassoi carta, individuazione 15
vassoi carta, risoluzione
dei problemi 93
vassoio di uscita carta 15, 17
volantini 44