




Z65 Color JetprinterTM

Användarhandbok

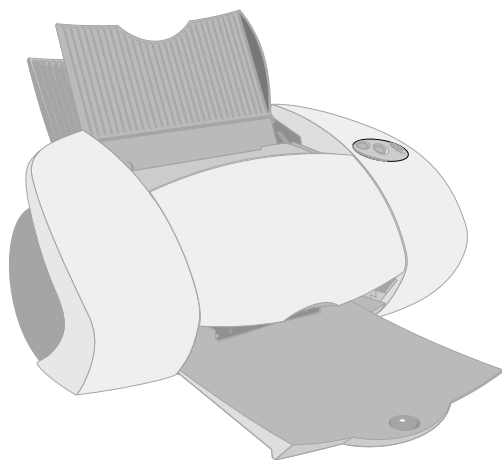

December 2001

Säkerhetsinformation

- Använd endast den Lexmark nätdel som levereras tillsammans med produkten, eller en ersättningsnätdel som godkänts av Lexmark.
- Nätsladden skall anslutas till ett lättåtkomligt eluttag i närheten av produkten.
- Vid service- eller reparationsbehov, andra än de som beskrivs i handboken, ska man vända sig till en yrkesman.

ENERGY STAR

Programmet EPA ENERGY STAR för kontorsutrustning är ett partnerskap mellan datortillverkare som syftar till att uppmuntra införandet av energisnåla produkter och till reduktion av de luftföroreningar som uppstår till följd av energitvinning.

De företag som deltar i programmet lanserar persondatorer, skrivare, bildskärmar eller faxar som drar ner på elförbrukningen när de inte används. En sådan funktion reducerar energiåtgången med upp till 50 procent. Vi på Lexmark är glada att delta i detta program.

I egenskap av ENERGY STAR Partner har Lexmark International, Inc. fastställt att denna produkt uppfyller kraven i ENERGY STARs riktlinjer för energisnålhet.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Överensstämmelse med Europeiska gemenskapernas (EG) direktiv

Denna produkt överensstämmer med skyddskraven i EG:s rådsdirektiv 89/336/EEC och 73/23/EEC om tillnärmning och harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning som rör elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhet hos elektrisk utrustning som konstruerats för användning inom vissa spänningsgränser.

Ett meddelande om överensstämmelse med direktivens krav har undertecknats av Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, Frankrike.

Denna produkt tillmötesgår gränsvärdena inom EN 55022 för Klass B samt säkerhetskraven inom EN 60950.

The United Kingdom Telecommunications Act 1984

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

Japanese VCCI notice

この装置は、電波法第12条の電波障害防止規制に適合（VCCI Class B）の基準に基づきクラスB電波障害低減製品です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される、電波障害を招き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Innehåll

Lär dig att använda skrivaren	1
Förstå skrivarens delar	1
Använda programmet för att utföra dina skrivarinställningar	2
Använda programmet för att möta dina utskriftsbehov	4
Skriva ut från pappersfack 1	5
Skriva ut från pappersfack 2	7
Andra typer av utskrifter	9
För att skriva ut ett digitalt foto på fotokort (Windows)	10
Checklista för felsökning	13
Felsökning under installation	15
Index	26

Tack för att du köpt en Lexmark Z65-skrivare!

- Följ anvisningarna i de installationsanvisningar som följde med skrivaren för att installera skrivarens drivrutiner för Windows operativsystem, Mac OS 8.6 till 9.2, eller Mac OS X version 10.0.3 till 10.1.
- För att installera skrivaren i andra operativsystem, titta i läs detta-filen som följde med skrivarens drivrutiner.
- Du kan ansluta din skrivare till ett nätverk med en Lexmark adapter. För information om hur skrivaren installeras i nätverket, se adapterdokumentationen.

Lär dig att använda skrivaren

Förstå skrivarens delar

Det är enklare än någonsin att skriva ut. Skrivaren kan automatiskt justera skrivhuvuden och känna av vilken papperstyp som du har fyllt på med i pappersfack 1.

Pappersfack 1 (främre)

- Öppna för att fylla på papper med anpassad pappersstorlek, vanligt bläckstrålepapper, eller specialpapper för egna projekt.
- Pappersfack 1 har en papperstypsavkänning som automatiskt känner av följande papperstyper: vanligt, bestruket, foto/glansigt och OH-film.

Pappersfack 2 (bakre)

Öppna för att fylla på med papper i A4- eller U.S. Letter-format.

Frigöringsspak för papper

Tryck på den när du ska ta ur papper som fastnat i skrivaren. Varje pappersfack har en frigöringsspak.

Knappar för pappersfack



- Tryck för att välja mellan pappersfack 1 (främre) eller pappersfack 2 (bakre).
- Om knappen blinkar, tryck på knappen en gång för att rensa ett pappersstopp.

Pappersstöd

Skjut det mot papperskanten för rätt pappersstyrning. Varje pappersfack har ett pappersstöd.

Frontlucka

Öppna för att installera bläckpatroner eller för att avhjälpa ett pappersstopp.


Utmatningsfack

Dra ut för att hålla papperet när det matas ut ur skrivaren.

Strömbrytare

Tryck för att stänga av eller slå på skrivaren.



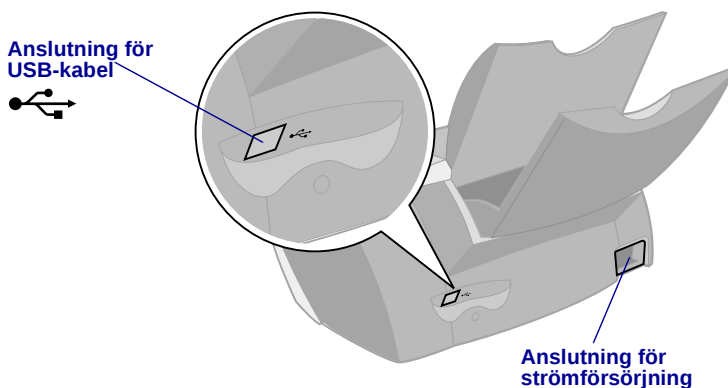

För information om hur du ansluter din skrivare till ett nätverk med en Lexmark adapter, läs den dokumentation som följde med din adapter.

Använda programmet för att utföra dina skriverinställningar

Utskriftsegenskaper (Endast Windows)

Under flikarna **Kvalitet/Kopior**, **Pappersinställningar** och **Utskriftsformat** kan du utföra dina skriverinställningar.


När ditt dokument är öppet, klicka på Arkiv
► Skriv ut ► Egenskaper eller Inställningar.




Jag vill-menyn
Denna lättanvända projektmeny ger dig hjälp när du vill skriva ut fotografier, banderoller, kuvert, affischer och mycket annat.

Dialogrutorna Skriv ut och Utskriftsformat (Macintosh endast)

När ditt dokument är öppet, klicka på Arkiv ► Skriv ut.

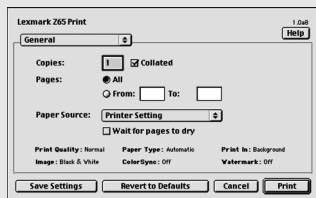

När ditt dokument är öppet, klicka på Arkiv ► Utskriftsformat.

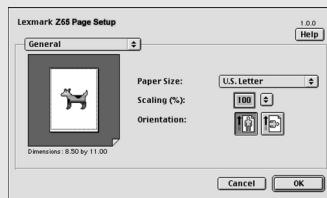

Obs! Det som visas på din skärm kan skilja sig något från de som visas här, beroende på vilket operativsystem som du har.

Använd följande tabell för att välja en Utskriftskvalitet eller inställning för paperstyp:

Windows	Macintosh
1 När ditt dokument är öppet, klicka på Arkiv ► Skriv ut ► Egenskaper eller Inställningar. 2 Välj en inställning för utskriftskvalitet under fliken Kvalitet/Kopior. 3 Välj en inställning för paperstyp under fliken Pappersinställningar.	1 När ditt dokument är öppet, klicka på Arkiv ► Skriv ut för att öppna dialogrutan Skriv ut. 2 Välj Paperstyp/Kvalitet eller Kvalitet & Media i pop-up-menyn uppe till vänster. 3 Välj en utskriftskvalitet. 4 Välj en paperstyp.

Följande tabell visar rekommenderade papper för respektive utskriftskvalitet:

Utskriftskvalitet	Pappersrekommendation
Utkast	Vanligt bläckstrålepapper, flerfunktionspapper, kontorspapper eller vanligt kopieringspapper.
Normal	Vanligt eller premium bläckstrålepapper, flerfunktionspapper, kontorspapper, vanligt kopieringspapper, transferpapper eller OH-film.
Hög	Premium bläckstrålepapper, OH-film, bestruket, glansigt eller fotopapper.
Maximal	OH-film, bestruket, glansigt eller fotopapper.

Använda programmet för att möta dina utskriftsbehov

Använd Lexmark Z65 Utskriftsassistent (Windows), Lexmark Z65 Inställningar (Mac OS 8.6 till 9.2), eller Lexmark Z65 Verktyg (Mac OS X) för att:

- Justera och underhålla skrivhuvuden
- Kontrollera skrivarens status, som vilken papperstyp som är avkänd i pappersfack 1 och bläcknivåer
- Felsökning
- Skriva ut en testsida
- Nätverkshantering

Se *Online användarhandbok* (Macintosh endast) för en detaljerad information om:

- Justera och underhålla skrivhuvuden
- Felsökning
- Nätverkshantering
- Använda papperstypsavkänningen
- Standardutskrifter
- Utskriftsuppslag

Se i tabellen nedan för information om hur du öppnar skrivarens drivrutiner för ditt operativsystem.

Windows	Mac OS 8.6 till 9.2	Mac OS X version 10.0.3 till 10.1
På skrivbordet, dubbelklicka på ikonen Lexmark Z65 Utskriftsassistent. eller Klicka på Start ► Program eller Alla Program ► Lexmark Z65 ► Lexmark Z65 Utskriftsassistent. Klicka på Hjälp i en flik för att få hjälp om skrivarens drivrutin.	• I Apple-menyn, välj Inställningar ► Lexmark Z65 Kontrollpanel. Klicka på ? för att se hjälpen för skrivarens drivrutin. • I Lexmark Z65-mappen på skrivbordet, dubbelklicka på ikonen Lexmark Z65 Användarhandbok.pdf för att öppna <i>Online användarhandbok</i>.	1 I Finder, klicka på Dator och därefter dubbelklickar du på OS X diskikonens mapp ► Library ► Skrivare ► Lexmark. 2 Dubbelklicka på Lexmark Z65 Verktygssikon för att öppna Lexmark Z65 Verktyg. Klicka på ? för att se hjälpen för skrivarens drivrutin. Dubbelklicka på ikonen för Lexmark Z65 Användarhandbok.pdf för att öppna <i>Online användarhandbok</i>.

Skriva ut från pappersfack 1

Från pappersfack 1 kan du skriva ut de flesta papperstyper som skrivaren kan hantera, vanligt papper, bestruket papper, foto- eller glansigt papper, OH-film, kuvert, etiketter, transferpapper eller banderollpapper. Pappersstorleken får inte vara större än följande mått:

Bredd: 76,2 till 279 mm (3,0 till 8,5 tum)

Längd: 127 till 558 mm (5,0 till 17,0 tum) för Windows


127 till 459,5 mm (5,0 till 14,0 tum) för Macintosh

Obs! Banderollpapper kan vara längre.

Om du fyller på med OH-film, vanligt, bestruket, foto eller blankt papper i pappersfack 1, känner skrivaren av papperstypen och ställer automatiskt in Papperstyp i drivrutinen.

För att skriva ut ett dokument från detta fack:


- 1** Fyll på med papper, med den sida du vill skriva ut på vänd mot dig och med papperet vänt så att det ligger mot pappersfackets högra sida.
- 2** Pressa samman och skjut pappersstödet mot papperets vänstra kant.

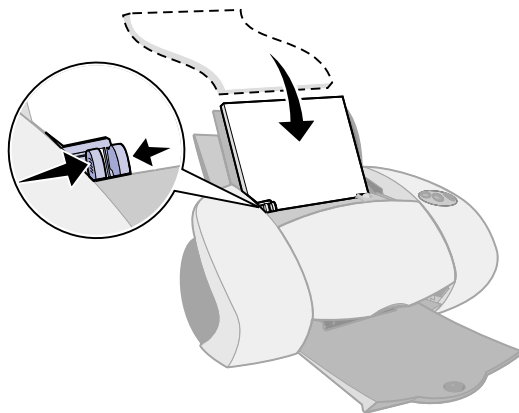

Anm: – Använd bara en pappersstorlek i taget om du vill förhindra pappersstopp.

- Du får inte trycka in papperen alltför långt i skrivaren. Papper i A4- och U.S. Letter-format ska till exempel sticka ut över kanten på pappersfack 1.

3 Kontrollera att pappersfack 1 är valt.

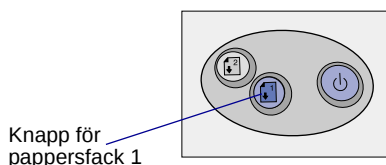

4 Följ stegen för ditt operativsystem för att öppna skrivarens drivrutin och skriva ut dokumentet.


Windows	Mac OS 8.6 till 9.2	Mac OS X version 10.0.3 till 10.1
1 När ditt dokument är öppet, klicka på Arkiv ► Skriv ut ► Egenskaper eller Inställningar. 2 Välj en inställning för utskriftskvalitet under fliken Kvalitet/Hastighet. 3 Kontrollera att Papperskälla är inställd på Skrivarens inställning eller på Fack 1 (Framre). Obs! Vissa program kan åsidosätta ditt val av pappersfack. 4 Kontrollera att Papperstyp är inställd på Automatisk under fliken Pappersinställningar (om du vill att papperstypen ska kännas av automatiskt) eller för den papperstyp som du vill använda. 5 Klicka på OK. 6 Klicka på OK eller Skriv ut.	1 När ditt dokument är öppet, klicka på Arkiv ► Skriv ut. 2 Kontrollera att Papperskälla är inställd på Skrivarens inställning eller på Fack 1 (Framre). Obs! Vissa program kan åsidosätta ditt val av pappersfack. 3 Välj Papperstyp/-kvalitet i pop-up-menyn. 4 Välj utskriftskvalitet. 5 Kontrollera att Papperstyp är inställd på Automatisk (om du vill att papperstypen ska kännas av automatiskt) eller för den papperstyp som du vill använda. 6 Klicka på Skriv ut.	1 När ditt dokument är öppet, klicka på Arkiv ► Skriv ut. 2 Välj Lexmark Z65 i pop-up-menyn Skrivare. 3 Välj Kvalitet & Media i pop-up-menyn. 4 Välj utskriftskvalitet. 5 Välj Automatisk i pop-up-menyn Fack 1 (om du vill att papperstypen ska kännas av automatiskt), eller välj den papperstyp som du vill använda. Obs! Vissa program kan åsidosätta ditt val av pappersfack. 6 Klicka på Skriv ut.

Skriva ut från pappersfack 2

Du kan skriva ut på U.S. Letter och A4 papper i pappersfack 2. Det finns inget alternativ för automatisk papperstypsavkänning för pappersfack 2. Du måste välja en papperstyp.

För att skriva ut ett dokumentet från detta pappersfack:


- 1** Fyll på med papper, med den sida du vill skriva ut på vänd mot dig och med papperet vänt så att det ligger mot pappersfackets högra sida.
- 2** Pressa samman och skjut pappersstödet mot papperets vänstra kant.

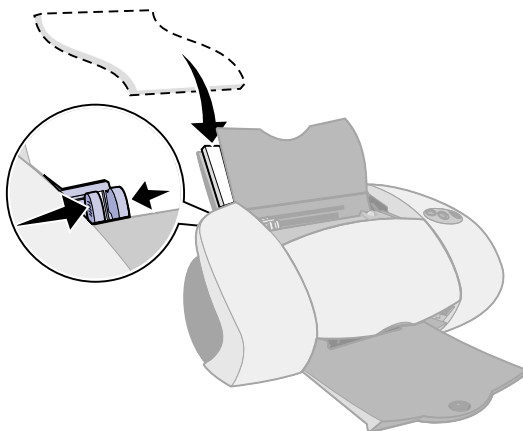

- Anm:**
- Använd bara en pappersstorlek i taget om du vill förhindra pappersstopp.
 - Du får inte trycka in papperen alltför långt i skrivaren. Papper i A4- och U.S. Letter-format ska till exempel sticka ut över kanten på pappersfack 2.

- 3** Kontrollera att pappersfack 2 är valt.

Knapp för
pappersfack 2

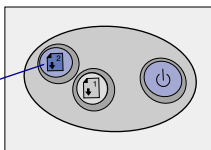


4 Följ stegen för ditt operativsystem för att öppna skrivarens drivrutin och skriva ut dokumentet.

Windows	Mac OS 8.6 till 9.2	Mac OS X version 10.0.3 till 10.1
1 När ditt dokument är öppet, klicka på Arkiv ► Skriv ut ► Egenskaper eller Inställningar. 2 Välj en inställning för utskriftskvalitet under fliken Kvalitet/Hastighet. 3 Kontrollera att Papperskälla är inställd på Skrivarens inställning eller på Fack 2 (Bakre) under fliken Pappersinställningar. 4 Välj en papperstyp. Obs Vissa program kan åsidosätta ditt val av pappersfack. 5 Klicka på OK. 6 Klicka på OK eller Skriv ut.	1 När ditt dokument är öppet, klicka på Arkiv ► Skriv ut. 2 Kontrollera att Papperskälla är inställd på Skrivarens inställning eller på Fack 2 (Bakre). Obs! Vissa program kan åsidosätta ditt val av pappersfack. 3 Välj Papperstyp/-kvalitet i pop-up-menyn. 4 Välj en utskriftskvalitet och en papperstyp. 5 Klicka på Skriv ut.	1 När ditt dokument är öppet, klicka på Arkiv ► Skriv ut. 2 Välj Lexmark Z65 i pop-up-menyn Skrivare. 3 Välj Kvalitet & Media i pop-up-menyn. 4 Välj utskriftskvalitet. 5 Välj en papperstyp i pop-up-menyn Fack 2 (Bakre). 6 Klicka på Skriv ut.

Andra typer av utskrifter


För att skriva ut på fotokort i **Windows** operativsystem, se sidan 10. För mer information om andra utskriftsmöjligheter, se sidan 12.

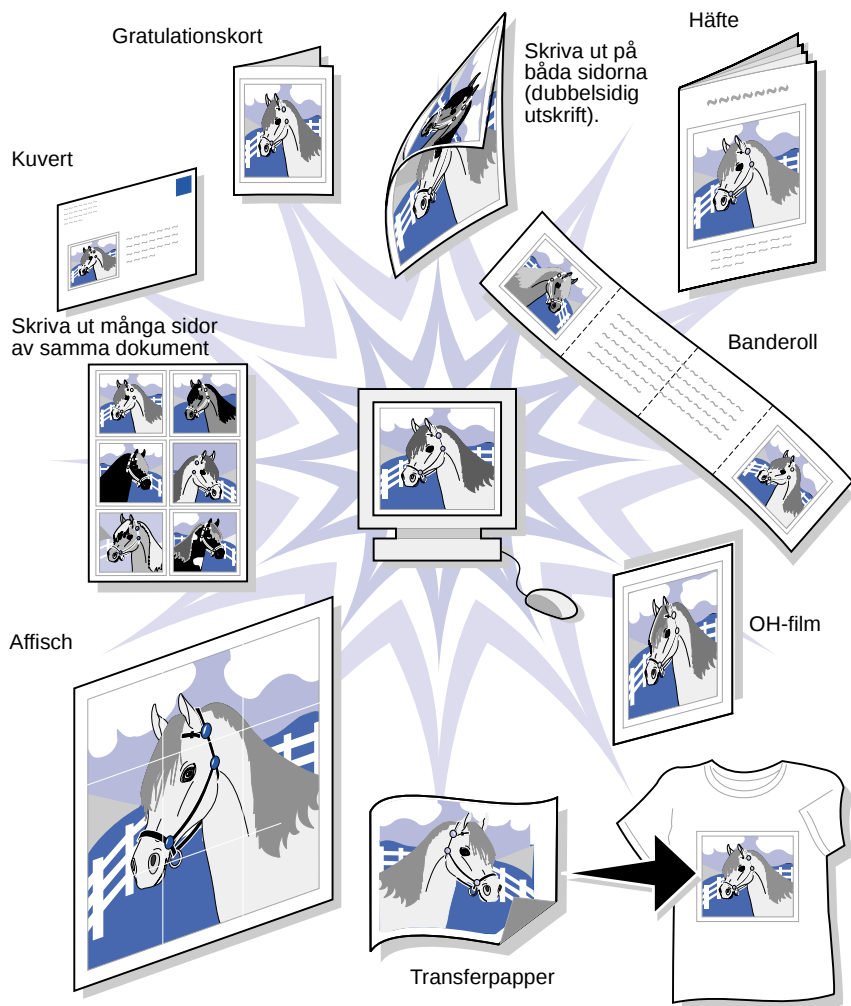

Obs! Drivrutinerna i ditt operativsystem kanske inte har stöd för alla dessa funktioner.

För att skriva ut ett digitalt foto på fotokort (Windows)


- 1 Fyll på med upp till 10 kort vertikalt så att de ligger mot den högra sidan i pappersfack 1.

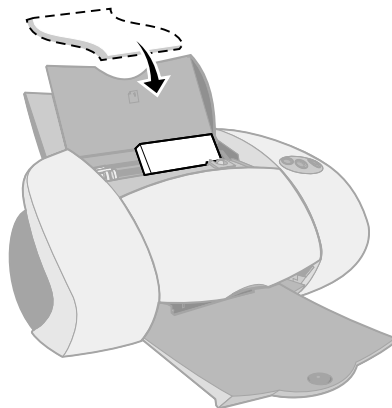


När du fyller på med fotokort, se till att:

- Du noga läser de instruktioner som följde med korten.
- Utskriftssidan är vänd emot dig.
- Du inte trycker in korten alltför långt i skrivaren.
- Alla kort har samma mått.

- 2 Pressa samman och skjut pappersstödet mot kortens vänstra kant.

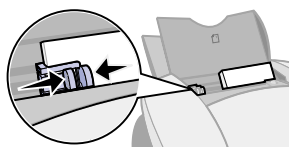

- 3 Kontrollera att pappersfack 1 är valt.

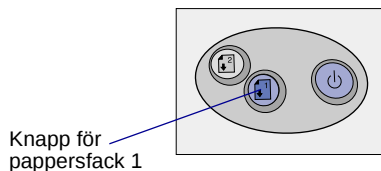


- 4 Öppna den digitala bilden i ditt bildhanteringsprogram.




- 5 När du är klar för att skriva ut ditt foto, klicka på Arkiv ► Skriv ut ► Egenskaper eller Inställningar.

- 6 I Jag vill-menyn, klicka på Skriv ut ett fotografi.

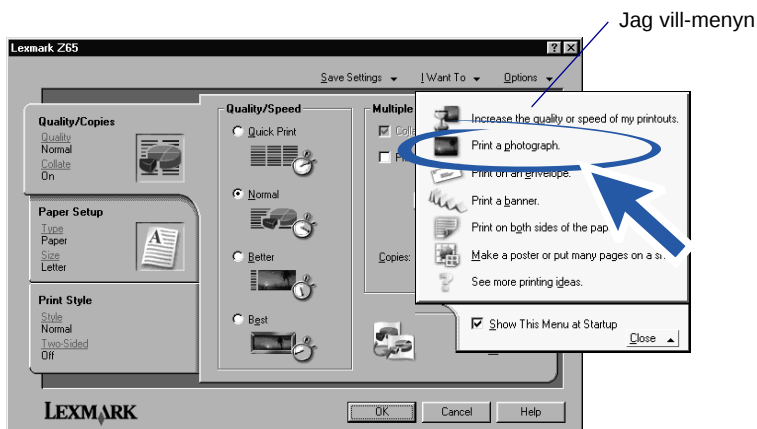

Dialogrutan Skriva ut ett fotografi visas.

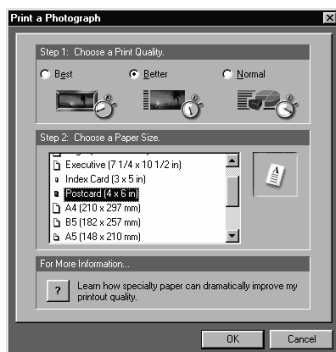

- 7 Från Steg 1 på skärmen, välj en utskriftskvalitet.
- 8 Från Steg 2 på skärmen, välj en pappersstorlek och klicka sedan på OK.
- 9 Kontrollera att Papperskälla är inställd på Skrivarens inställning eller på Fack 1 (Främre) under fliken Pappersinställningar.
- 10 Från Utskriftsegenskaper, klicka på OK.
- 11 I dialogrutan Skriv ut, klicka på OK eller Skriv ut.
- 12 För att förhindra utsmetning bör du ta hand om varje fotoutskrift efterhand som de matas ut ur skrivaren, och därefter låter dem torka ordentligt innan du lägger dem i en hög.

Fler utskriftsuppslag

Följ dessa steg för ditt operativsystem om du vill lära dig om hur du skriver ut speciella dokument.

Windows	Macintosh
1 Mer hjälp finns i Lexmark Z65 Utskriftsassistent (se sidan 4). 2 Klicka på fliken Utskriftsuppslag.	1 Se <i>Online användarhandboken</i> (se sidan 4). 2 Klicka på fliken "Utskriftsuppslag" i det vänstra navigationsfältet.

Checklista för felsökning

- ☒ Är nätdelen ordentligt kopplad till skrivaren och till ett eluttag?
- ☒ Är både skrivaren och datorn på?
- ☒ Är skrivarkabeln ordentligt ansluten i båda ändar?
- ☒ Har du tagit bort klisterlappen med den genomskinliga tejpens från båda bläckpatronernas bak- och undersidor?
- ☒ Är den svarta bläckpatronen (art.nr. 82) i den vänstra bläckpatronshållaren och färgbläckpatronen (art.nr. 83 eller 88) i den högra bläckpatronshållaren?
- ☒ Är papperet påfyllt på rätt sätt? Du får inte trycka in papperen alltför långt i skrivaren. För hjälp, se sidan 5.
- ☒ Har du installerat skrivarens drivrutiner på rätt sätt?

Windows	Mac OS 8.6 till 9.2	Mac OS X version 10.0.3 till 10.1
På skrivbordet, klicka på Start ► Program eller på Alla program. Om Lexmark Z65 inte finns med i programlistan måste du installera skrivarens drivrutiner (se sidan 24).	Välj Inställningar i Apple-menyn. Om Lexmark Z65 Kontrollpanel inte finns med i listan måste du installera skrivarens drivrutiner (se sidan 25).	I Finder, klicka på Dator och därefter dubbelklickar du på OS X diskikonens mapp ► Library ► Skrivare ► Lexmark. Om mappen Lexmark Z65 Verktyg inte visas måste du installera skrivarens drivrutiner (se sidan 25).

- ☒ Är skrivaren inkopplad till datorn via någon yttre enhet som USB-hubb, switchbox, skanner eller fax? Om **inte**, se “Felsökning under installation” på sidan 15 för hjälp. Om den är det, följ dessa steg:

- 1 Koppla bort skrivaren från yttre enheter.
- 2 Anslut skrivaren direkt till datorn med en USB-kabel.
- 3 Följ stegen för ditt operativsystem för att skriva ut en testsida.

Windows	Macintosh
1 Öppna Lexmark Z65 Utskriftsassistent (se sidan 4). 2 Under fliken Felsökning, klicka på Skriv ut en testsida.	1 Öppna Lexmark Z65 Kontrollpanel eller Lexmark Z65 Verktyg (se sidan 4). 2 Klicka på Skriv ut testsida.

- Om testsidan skrivs ut, kan problemet ligga i de yttre enheterna och inte i skrivaren. Titta i den dokumentation som medföljde de anslutna enheterna för mer information.
- Om testsidan inte skrivs ut, öppna skrivarprogrammets Hjälp (se sidan 4) för ytterligare felsökningsinformation.

För att få ytterligare hjälp om du har utskriftsproblem, se “Felsökning under installation” på sidan 15.

Om skrivaren är ansluten till ett nätverk med en Lexmark adapter, läs den dokumentation som följde med adaptern för ytterligare felsökningshjälp.

Felsökning under installation


Se Lexmark Utskriftsassistent (se sidan 4) eller *Online Användarhandbok* (se sidan 4) om du vill ha hjälp med att lösa problem som du kan ha fått när du installerade skrivaren. Exempelvis:

- Utskriften går långsamt eller ger en dålig utskriftskvalitet
- Papperet matas in på fel sätt eller fastnar
- Felmeddelanden eller blinkande lampor

Använd detta kapitel för att få hjälp med att lösa problem som du kan få medan du installerar skrivaren.

För detta problem:	Se sidan:
Sökresultaten: Skärmen Ingen skrivare ansluten visades.	16 för Windows
Strömindikatorn tändes inte.	16 för Windows och Macintosh
Justeringsidan skrevs inte ut.	17 för Windows och Macintosh
Ingenting hände när jag matade in CD-skivan med skrivarens drivrutin.	18 för Windows
	19 för Macintosh
Dokumentet skrevs inte ut.	20 för Windows
	21 för Mac OS 8.6 till 9.2
	22 för Mac OS X
En indikering för pappersfack blinkar.	23 för Windows och Macintosh
Ett meddelande om kommunikationsfel visades.	23 för Windows och Macintosh
Skrivaren fungerar fortfarande inte.	24 för Windows
	25 för Macintosh

Sökresultaten: Skärmen Ingen skrivare ansluten visades. (Windows endast)

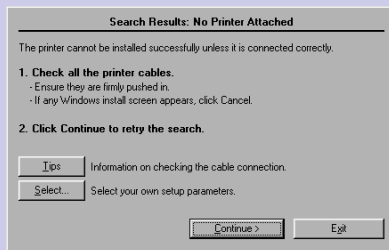

Obs! Det som visas på din skärm kan skilja sig något från de som visas här, beroende på vilket operativsystem som du har.



- a Kontrollera om punkterna på sidan 13 löser problemet.
- b Klicka på Fortsätt eller Nästa.
- c Om skärmen visas igen, kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten i båda ändar och att den inte är skadad. Om det behövs, byt ut den mot en USB-kabel med god kvalitet, som Lexmark art.nr. 12A2405. För att fortsätta med installationen av skrivarens drivrutiner, följ stegen i den installationsanvisning som medföljde skrivaren.

Strömindikatorn tändes inte.



- a Kontrollera nätanslutningen.
- b Tryck på strömbrytaren (se sidan 1).

Justeringssidan skrevs inte ut.



Se till att:

- Du har tagit bort klisterlappen med den genomskinliga tejpens från båda bläckpatronernas bak- och undersida.
- Du har installerat den svarta bläckpatronen (art.nr. 82) i den vänstra bläckpatronshållaren och färgbläckpatronen (art.nr. 83 eller 88) i den högra bläckpatronshållaren.
- Du har fyllt på med papper i A4- eller U.S. Letter-storlek i pappersfack 1 (se sidan 5).
- Papperet ligger som det ska i pappersfack 1 och inte är intryckt alltför långt i skrivaren (se sidan 5).
- Knappen för pappersfack 1 på skrivaren är intryckt (se sidan 1).
- För mer information, följ instruktionerna för ditt operativsystem.


Windows	Macintosh
Om ett felmeddelande visas på skärmen, följ instruktionerna. För ytterligare hjälp, se sidan 4.	Se Felsökning för detta problem i <i>Online användarhandbok</i> (se sidan 4).

Ingenting hände när jag matade in CD-skivan med skrivarens drivrutin. (Windows)


Börja med att kontrollera om punkterna på sidan 13 löser problemet. Därefter:

- a** Stäng alla öppna program.
- b** Starta om datorn.
- c** Sätt i CD-skivan med skrivarens drivrutin.

När du sätter i CD-skivan med skrivarens drivrutin, bör du se en av följande Lexmark installationsskärmar:

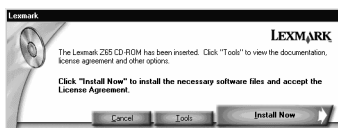


eller

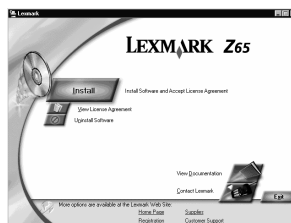

Om du inte ser någon av installationsskärmarna för skrivarens drivrutin ovan:

- a** Klicka på Avbryt i alla fönster som liknar detta:

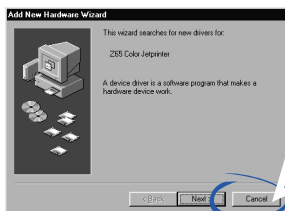

- b** Mata ut CD-skivan med Lexmark skrivardrivrutiner och mata in den igen.

Om fönstret för Lexmark skrivardrivrutiner inte visas:

- 1** Från skrivbordet, dubbelklicka på Den här datorn.
- 2** Dubbelklicka på ikonen för CD-enheten. Vid behov, dubbelklicka på filen setup.exe.
- 3** När installationsfönstret för Lexmark skrivardrivrutiner visas, klicka på Installera eller Installera nu.

- c** Följ instruktionerna på skärmen för att göra en fullständig installation av skrivarens drivrutin.


**Ingenting hände när jag matade in CD-skivan med skrivarens drivrutin.
(Macintosh)**

Börja med att kontrollera om punkterna på sidan 13 löser problemet. Därefter:


- a** Stäng alla öppna program.
- b** Sätt i CD-skivan med skrivarens drivrutin.

När du sätter i CD-skivan med skrivarens drivrutin, bör du se en av följande Lexmark installationsskärmar:

Mac OS 8.6 till 9.2

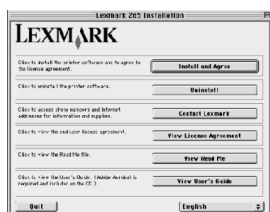

**Mac OS X version
10.0.3 till 10.1**

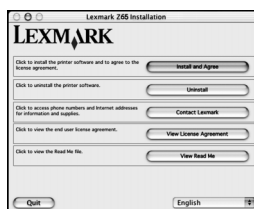

Om du inte ser någon av installationsskärmarna för skrivarens drivrutin ovan:

- a** På skrivbordet dubbelklicka på CD-ikonen för Lexmark Z65 skrivare.
- b** Dubbelklicka på ikonen Installera.
- c** När fönstret för Lexmark Z65 Installation visas, klicka på Installera och godkänn.
- d** Följ instruktionerna på skärmen för att göra en fullständig installation av skrivarens drivrutin.

**Dokumentet skrevs inte ut.
(Windows)**

Börja med att kontrollera om punkterna på sidan 13 löser problemet.

Se till att skrivaren är inställd på rätt skrivarport. Eftersom du använder en USB-kabel, bör skrivaren använda en USB-port som usb-lexmark_z65 eller USB001. Följ stegen för ditt operativsystem för att kontrollera skrivarport och ändra den om det behövs.

Windows 98/Me	Windows 2000	Windows XP
a Klicka på Start ► Inställningar ► Skrivare. b Högerklicka på skrivarikonen Lexmark Z65 och välj därefter Egenskaper. c Klicka på fliken Detaljer. d Välj skrivarport från nedrullningsmenyn Portar. Om den rätta porten inte finns med i listan, avinstallera först skrivarens drivrutin och ominstallera den sedan. För hjälp, se sidan 24. e Klicka på OK.	a Klicka på Start ► Inställningar ► Skrivare. b Högerklicka på skrivarikonen Lexmark Z65 och välj därefter Egenskaper. c Klicka på fliken Portar. d Ur listan över portar väljer du rätt skrivarport. Om den rätta porten inte finns med i listan, avinstallera först skrivarens drivrutin och ominstallera den sedan. För hjälp, se sidan 24. e Klicka på Verkställ. f Klicka på OK.	a Klicka på Start ► Kontrollpanelen ► Skrivare och annan Maskinvara ► Skrivare och Faxar. b Klicka på fliken Portar. c Ur listan över portar väljer du rätt skrivarport. Om den rätta porten inte finns med i listan, avinstallera först skrivarens drivrutin och ominstallera den sedan. För hjälp, se sidan 24. d Klicka på Verkställ. e Klicka på OK.

Om dokumentet inte skrivs ut, skriv ut en testsida:

- a** På skrivbordet, dubbelklicka på ikonen Lexmark Z65 Utskriftsassistent.
- b** Under fliken Felsökning, klicka på Skriv ut en testsida.
 - Om testsidan skrivs ut, fungerar skrivaren som den ska. Se dokumentationen till programmet ifråga för felsökningsinformation.
 - Om testsidan inte skrivs ut, klicka på knappen Hjälp på det felmeddelande som visas eller titta i Hjälp för skrivarens drivrutin (se sidan 4).

**Dokumentet skrevs inte ut.
(Mac OS 8.6 till 9.2)**

Börja med att kontrollera om punkterna på sidan 13 löser problemet.

Kontrollera att skrivaren är vald i Väljaren:

- a** I Apple-menyn, välj Väljaren.
- b** I det vänstra fönstret, markera skrivarikonen Lexmark Z65. Om din skrivare inte finns listad, måste skrivarens drivrutin installeras (se sidan 25).
- c** I rutan Anslut till: markera skrivarikonen Lexmark Z65. Om din skrivare inte finns med i listan bör du kontrollera skrivarens kabelanslutningar. Om din skrivare är ansluten till ett nätverk, bör du kontrollera nätverksanslutningarna.
- d** Klicka i rutan uppe till vänster för att stänga Väljarens fönster.
- e** Klicka på OK när dialogrutan Utskriftsformat visas.
- f** Skicka dokumentet för utskrift.

Om dokumentet inte skrivs ut, kontrollera skrivarstatus:

- a** Från skrivbordet, markera Lexmark Z65 skrivarikon.
- b** Välj Utskrift i menyraden.
- c** Se till att Förvald skrivare är vald.
- d** Välj Skriv ut kön, om det är möjligt.
- e** Skicka dokumentet för utskrift.

Om dokumentet inte skrivs ut, skriv ut en testsida:

- a** I Apple-menyn, välj Inställningar ► Lexmark Z65 Kontrollpanel.
- b** Klicka på Skriv ut testsida.
 - Om testsidan skrivs ut, fungerar skrivaren som den ska. Se dokumentationen till programmet ifråga för felsökningsinformation.
 - Om testsidan inte skrivs ut, se Hjälp för skrivarens drivrutin (se sidan 4).

**Dokumentet skrevs inte ut.
(Mac OS X version 10.0.3 till 10.1)**



Börja med att kontrollera om punkterna på sidan 13 löser problemet.



Kontrollera skrivarstatus:

- a** I Dockan klickar du på ikonen för Finder.
- b** I Finder-fönstret klickar du på ikonen Program i verktygsfältet.
- c** Dubbelklicka på mappen Verktyg.
- d** Dubbelklicka på ikonen Utskriftscentral.
- e** Välj din skrivare ur skrivarlistan. Om din skrivare inte finns listad eller finns med som "ej stödd", måste skrivarens drivrutin installeras (se sidan 25).
- f** I menyn Skrivare, ange skrivaren som Förvald.
- g** I menyn Skrivare, välj Visa kö, om den finns tillgänglig.
- h** I menyn Kö, välj Starta kö, om den finns tillgänglig.
- i** Ur listan över utskriftsjobb i kö väljer du ditt utskriftsjobb.
- j** Klicka på Fortsätt eller Försök igen, om det finns tillgängligt, för att skriva ut ditt dokument.



Om dokumentet inte skrivs ut, skriv ut en testsida:

- a** I Finder, klicka på Dator och därefter dubbelklickar du på OS X diskikon
► mappen Library ► mappen Skrivare ► Lexmark.
- b** Dubbelklicka på Lexmark Z65 Verktygsikon.
- c** Under fliken Bläckpatroner, klicka på Skriv ut en testsida.
 - Om en testsida skrivs ut betyder det att skrivaren fungerar. Se dokumentationen till programmet ifråga för felsökningsinformation.
 - Om testsidan inte skrivs ut, se Hjälp för skrivarens drivrutin (se sidan 4).

En indikering för pappersfack blinkar.



- Skrivaren kan ha slut på papper eller det kan vara ett pappersstopp. Se till att papperet fyllts på som det ska. För hjälp, se sidan 5.
- Om ett felmeddelande visas på skärmen, följ instruktionerna.
- För ytterligare hjälp, se sidan 4.

Ett meddelande om kommunikationsfel visades.



Börja med att kontrollera om punkterna på sidan 13 löser problemet.



Om skrivarens drivrutin inte installerats som den ska, visas ett kommunikationsfelmeddelande när du försöker skriva ut. Du kan behöva avinstallera skrivarens drivrutin och sedan åter installera den. För hjälp:

- Se sidan 24 för Windows.
- Se sidan 25 för Macintosh.

Om förslagen i detta kapitel inte löste utskriftsproblemen, avinstallera skrivarens drivrutin och ominstallera den sedan.

**Skrivaren fungerar fortfarande inte.
(Windows)**

Avinstallera skrivarens drivrutin

- a På skrivbordet, klicka på Start ▶ Program eller på Alla program ▶ Lexmark Z65 ▶ Lexmark Z65 Avinstallera.
- b Följ instruktionerna på datorskärmen för att avinstallera skrivarens drivrutiner.
- c Starta sedan om datorn innan du installerar skrivarens drivrutin igen.

Installera skrivarens drivrutin

- a Sätt i CD-skivan med skrivarens drivrutin.
- b När installationsfönstret för Lexmark skrivardrivrutiner visas, klicka på Installera nu.



Om installationsbilden inte visas, se sidan 18.

- c Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen av skrivarens drivrutin.

Kontrollera att skrivarens drivrutin är installerad

- a Klicka på Start ▶ Program eller Alla Program ▶ Lexmark Z65 ▶ Lexmark Z65 Utskriftsassistent.
- b Under fliken Felsökning, klicka på Skriv ut en testsida.
Om testsidan skrivs ut, fungerar skrivaren som den ska. Om testsidan inte skrivs ut, se Hjälp för skrivarens drivrutin (se sidan 4).

Skrivaren fungerar fortfarande inte. (Macintosh)



Avinstallera skrivarens drivrutin


- Sätt i CD-skivan med skrivarens drivrutin.
- När installationsfönstret för Lexmark skrivardrivrutiner visas, klicka på Installera.
- Följ instruktionerna på datorskärmen för att avinstallera skrivarens drivrutiner.
- Starta sedan om datorn innan du installerar skrivarens drivrutin igen.




Installera skrivarens drivrutin

- Sätt i CD-skivan med skrivarens drivrutin.
- När installationsfönstret för Lexmark skrivardrivrutiner visas, klicka på Installera och godkänn.

Mac OS 8.6 till 9.2

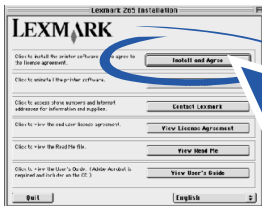

Mac OS X 10.0.3 till 10.1

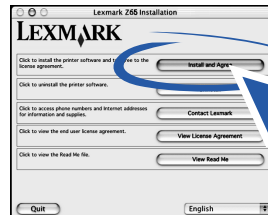

Om installationsbilden inte visas, se sidan 19.

- Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen av skrivarens drivrutin.



Kontrollera att skrivarens drivrutin är installerad

Följ stegen för ditt operativsystem för att skriva ut en testsida:

Mac OS 8.6 till 9.2	Mac OS X version 10.0.3 till 10.1
- I Apple-menyn, välj Inställningar ► Lexmark Z65 Kontrollpanel. - Under fliken Bläckpatroner, klicka på Skriv ut en testsida.	- I Finder, klicka på Dator och därefter dubbelklickar du på OS X diskikon ► mappen Library ► mappen Skrivare ► Lexmark. - Dubbelklicka på Lexmark Z65 Verktygsikon. - Under fliken Bläckpatroner, klicka på Skriv ut en testsida.

Om testsidan skrivs ut, fungerar skrivaren som den ska. Om testsidan inte skrivs ut, se Hjälp för skrivarens drivrutin (se sidan 4).

Index

A

avinstallera skrivarens drivrutin	
Macintosh	25
Windows	24
avkänning, papperstyp	1, 5

B

bläckpatroner, felsökning	13
---------------------------	----

C

CD, felsökning	
Macintosh	19
Windows	18
checklista	
felsökning	13

D

Dialogrutan Skriv ut (Macintosh)	3
Dialogrutan Utskriftsformat (Macintosh)	3

F

felsökning	
avinstallera drivrutiner	
Macintosh	25
Windows	24
bläckpatroner	13
CD med skrivardrivrutiner	
Macintosh	19
Windows	18
checklista	13
indikering för pappersfack	23
installera drivrutiner	
Macintosh	25
Windows	24
justeringssida	17

meddelande om	
kommunikationsfel	23
skrivaren skriver inte ut	
Mac OS 8.6 till 9.2	21
Mac OS X 10.0.3 till 10.1	22
Windows	20
skrivarkabel	13
strömindikator	16
testsida	14
Macintosh	25
Windows	24
förhindra pappersstopp	5, 7
fylla på med	
fotokort	10
papper	5, 7

H

Hjälp för skrivarens drivrutin, öppna	4
---------------------------------------	---

I

indikering för pappersfack, felsökning	23
installera skrivarens drivrutin	
Macintosh	25
Windows	24
inställningar för papperstyp, ta fram	3
inställningar för utskriftskvalitet, ta fram	3

J

Jag vill-menyn (Windows)	2
justeringssida, felsökning	17

M

Macintosh

Användarhandbok on-line	4
Dialogrutan Skriv ut	3
Dialogrutan Utskriftsformat	3
Inställningar (Mac OS 8.6 till 9.2)	4
Verktyg (Mac OS X)	4

meddelande om

kommunikationsfel	23
-------------------	----

O

Online handbok (Macintosh)	4
----------------------------	---

P

papper, fylla på	5, 7
pappersfack 1	5
pappersfack 2	7
pappersstöd, justera	5, 7
pappersstopp, förhindra	5, 7
papperstypsavkänning	1, 5

R

rekommendationer, papper	3
--------------------------	---

S

skriva ut

projekt	9, 12
testsida	14

skrivarens delar

anslutning för strömförsörjning	2
anslutning för USB-kabel	2
frigöringsspak för papper	1
frontlucka	1
knappar för pappersfack	1
pappersfack 1 (främre)	1
pappersfack 2 (bakre)	1
pappersstöd	1
strömbrytare	1
utmatningsfack	1

skrivarens drivrutin, felsökning

Macintosh	25
Windows	24

skrivarkabel, felsökning	13
strömindikator, felsökning	16

T

testsida, skriva ut	14
---------------------	----

U

Utskriftsegenskaper (Windows)	2
-------------------------------	---

V

välja ett pappersfack	6, 7
-----------------------	------

W

Windows

Jag vill-menyn	2
Skärmen Sökresultat	16
Utskriftsassistent	4
Utskriftsegenskaper	2



Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. Color Jetprinter is a trademark of Lexmark International, Inc.

© 2001 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550