



Guida alla compatibilità di stampante, opzioni e supporti

Stampanti laser

Sommario

Configurazioni massime supportate.....	4
Lexmark CS310, CS410 e CS510x Series.....	4
Lexmark CS720 e CS725 Series.....	5
Lexmark CS820 Series.....	6
Lexmark CX310, CX410 e CX510x Series.....	7
Lexmark CX725 Series.....	8
Lexmark CX820 Series.....	9
Lexmark CX825 e CX860 Series.....	10
Lexmark MS310, MS410, MS510 e MS610x Series.....	11
Lexmark MS710 e MS810 Series	13
Lexmark MX310, MX410 e MX510x Series	17
Lexmark MX610 Series.....	18
Lexmark MX710 Series.....	19
Lexmark MX810 Series.....	20
Lexmark MS911 e MX910 Series.....	21
Lexmark C546dtn e X546dtn.....	23
Lexmark C730 Series.....	24
Lexmark C740 Series.....	25
Lexmark C792.....	26
Lexmark C925.....	28
Lexmark C950 Series.....	30
Lexmark T650 Series.....	33
Lexmark W850 e X860de.....	35
Lexmark X650 Series.....	36
Lexmark X658e.....	38
Lexmark X730 Series.....	38
Lexmark X740 Series.....	40
Lexmark X792.....	41
Lexmark X925.....	42
Lexmark X950 Series.....	43
Base a rotelle 22G0544.....	46
Supporto stampante 16N1708.....	48

Avvertenze.....50
 Nota all'edizione.....50

Indice.....51

Configurazioni massime supportate

Nelle tabelle riportate di seguito sono fornite tutte le massime configurazioni possibili per ciascuna stampante, opzione e mobile.

Ogni riga rappresenta la configurazione massima supportata. Se si rimuove un'opzione da una riga specifica, le informazioni continuano a indicare la configurazione accettabile.

Lexmark CS310, CS410 e CS510x Series

Stampante con vassoi opzionali e supporto regolabile 35S8502:



Stampante con vassoi opzionali e mobiletto girevole 3073173:




Modelli di stampante supportati: CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de e CS510dte

Inserimento	Vassoio da 650-fogli opzionale	Vassoio da 550-fogli opzionale
	1	2
Supporto stampante regolabile o da scrivania	✓	
	✓	✓

Note:

- Con i modelli di stampante CS310n, CS310dn, CS410dtn e CS510dte è possibile configurare solo un vassoio opzionale.
- Con i modelli di stampante CS410n, CS410dn e CS510de è possibile configurare un numero massimo di due vassoi opzionali.

Lexmark CS720 e CS725 Series

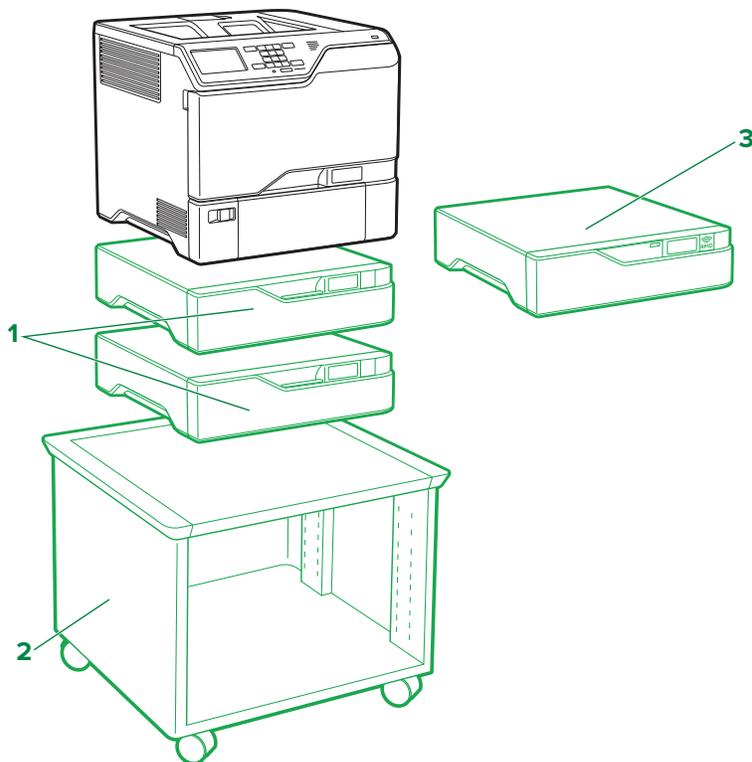


Legenda: - Standard - Opzionale

Opzione	Posizionamento			Codice	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
	Tavolo o scrivania	Pavimento	Supporto per stampante regolabile		
1 Vassoio da 550 fogli	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 poll.)
2 Supporto per stampante regolabile	N/D	1	N/D	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.)
3 Opzione RFID*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 poll.)

* Installare l'opzione RFID sopra un vassoio opzionale. È possibile utilizzare un massimo di due vassoi opzionali.

Lexmark CS820 Series

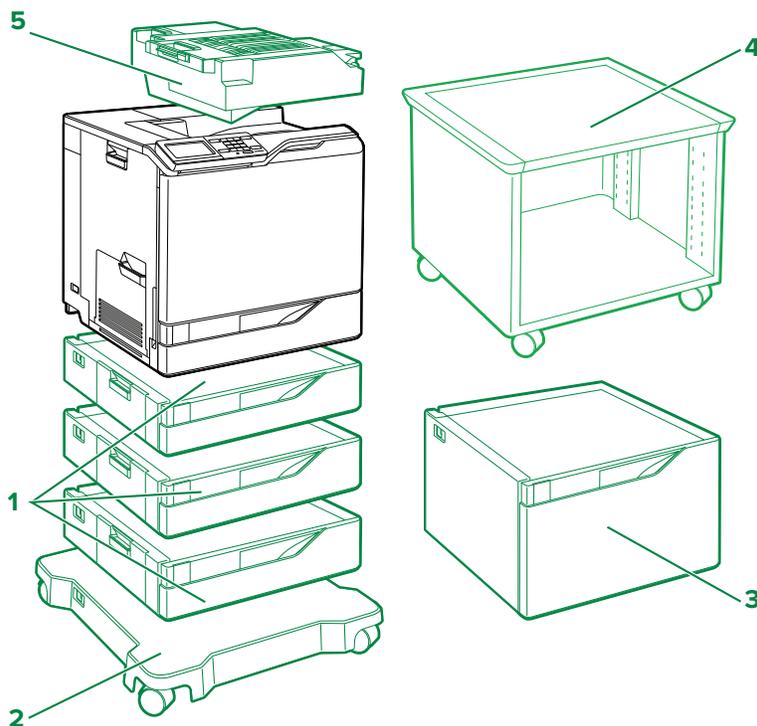

Legenda: - Standard - Opzionale

Opzione	Posizionamento				Codice	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
	Tavolo o scrivania	Pavimento	Base a rotelle	Supporto per stampante regolabile		
1 Vassoio da 550 fogli	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 poll.)
2 Base a rotelle	N/D	1	N/D	N/D	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 poll.)
3 Vassoio da 2200 fogli*	1	1	1	N/D	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 poll.)
4 Supporto per stampante regolabile	N/D	1	N/D	N/D	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.)
5 Fascicolatore della cucitrice	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 poll.)

* Utilizzare un massimo di tre vassoi opzionali da 550 fogli quando si installa il vassoio da 2200 fogli. Posizionare il vassoio da 2200 fogli nella parte inferiore della configurazione.

Lexmark CX310, CX410 e CX510x Series

Stampante con vassoi opzionali e supporto regolabile 35S8502:



Stampante con vassoi opzionali e mobiletto girevole 3073173:




Modelli di stampante supportati: CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de e CX510de

Inserimento	Vassoio da 650-fogli opzionale	Vassoio da 550-fogli opzionale
	1	2
Supporto stampante regolabile o da scrivania	✓	
	✓	✓

Note:

- Con i modelli di stampante CX510de, CX410e e CX410de è possibile configurare un numero massimo di due vassoi opzionali.
- Con i modelli di stampante CX310n e CX310dn è possibile configurare solo un vassoio opzionale.

Lexmark CX725 Series

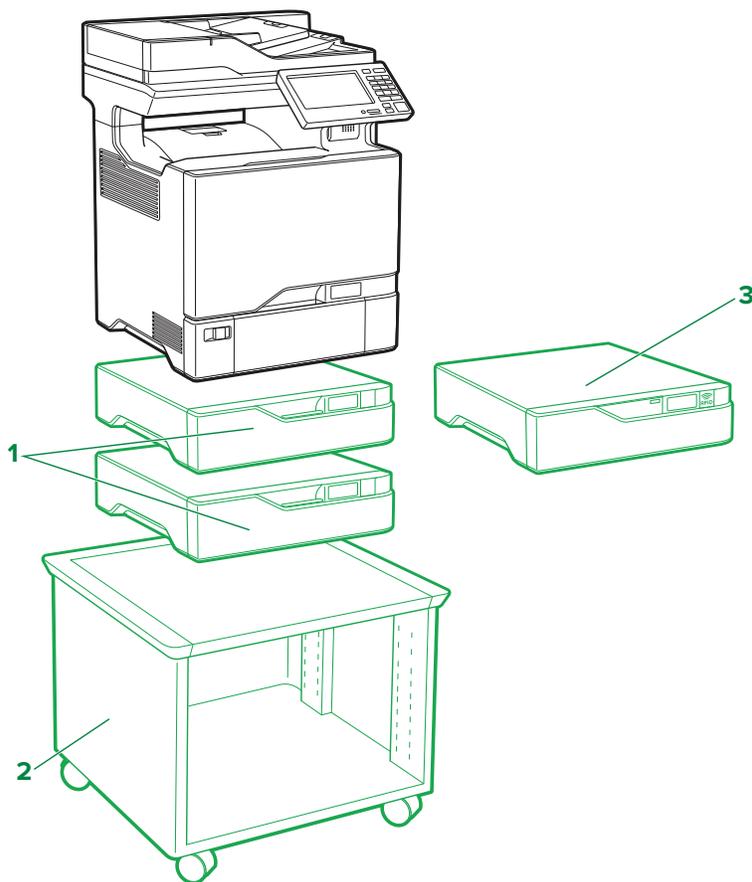


Legenda: - Standard - Opzionale

	Opzione	Posizionamento			Codice	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
		Tavolo o scrivania	Pavimento	Supporto per stampante regolabile		
1	Vassoio da 550 fogli	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 poll.)
2	Supporto per stampante regolabile	N/D	1	N/D	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.)
3	Opzione RFID*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 poll.)

* Installare l'opzione RFID sopra un vassoio opzionale. È possibile utilizzare un massimo di due vassoi opzionali.

Lexmark CX820 Series

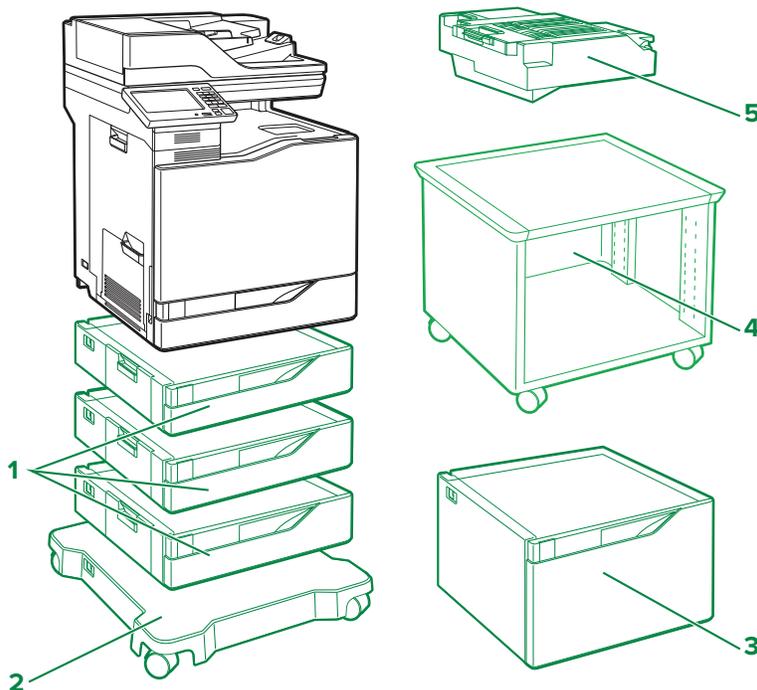


Legenda: - Standard - Opzionale

Opzione	Posizionamento				Codice	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
	Tavolo o scrivania	Pavimento	Base a rotelle	Supporto per stampante regolabile		
1 Vassoio da 550 fogli	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 poll.)
2 Base a rotelle	N/D	1	N/D	N/D	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 poll.)
3 Vassoio da 2200 fogli*	1	1	1	N/D	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 poll.)
4 Supporto per stampante regolabile	N/D	1	N/D	N/D	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.)
5 Fascicolatore della cucitrice	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 poll.)

* Utilizzare un massimo di tre vassoi opzionali da 550 fogli quando si installa il vassoio da 2200 fogli. Posizionare il vassoio da 2200 fogli nella parte inferiore della configurazione.

Lexmark CX825 e CX860 Series

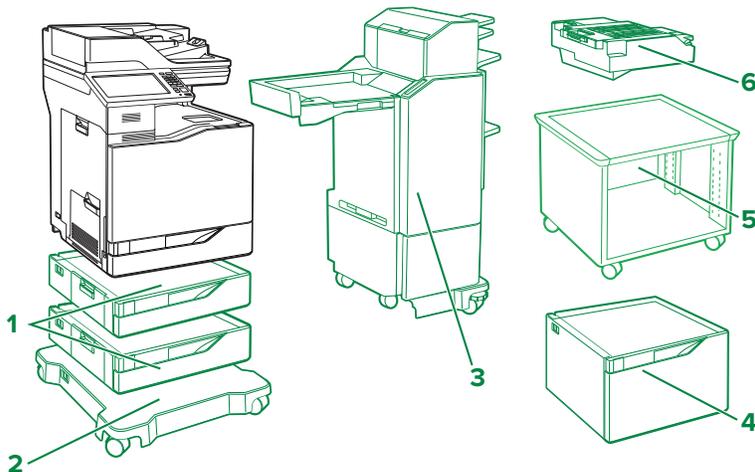

Legenda: - Standard - Opzionale

	Opzione	Posizionamento				Codice	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
		Tavolo o scrivania	Pavimento	Base a rotelle	Supporto per stampante regolabile		
1	Vassoio da 550 fogli	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 poll.)
2	Base a rotelle	N/D	1	N/D	N/D	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 poll.)
3	Fascicolatore della cucitrice con perforazione multiposizione (configurazione bassa) ¹	N/D	N/D	1	N/D	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 poll.)
	Fascicolatore della cucitrice con perforazione multiposizione (configurazione alta) ²	N/D	N/D	1	N/D	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 poll.)

¹ L'installazione del fascicolatore della cucitrice con perforazione multiposizione (configurazione bassa) richiede il posizionamento della stampante sopra due vassoi opzionali da 550 fogli e la base con ruote.

² L'installazione del fascicolatore della cucitrice con perforazione multiposizione (configurazione alta) richiede il posizionamento della stampante sopra tre vassoi opzionali da 550 fogli e la base con ruote oppure sopra il vassoio da 2200 fogli e la base con ruote.

³ Utilizzare un massimo di tre vassoi opzionali da 550 fogli quando si installa il vassoio da 2200 fogli. Posizionare il vassoio da 2200 fogli nella parte inferiore della configurazione.

	Opzione	Posizionamento				Codice	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
		Tavolo o scrivania	Pavimento	Base a rotelle	Supporto per stampante regolabile		
4	Vassoio da 2200 fogli ³	1	1	1	N/D	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 poll.)
5	Supporto per stampante regolabile	N/D	1	N/D	N/D	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.)
6	Fascicolatore della cucitrice	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 poll.)

¹ L'installazione del fascicolatore della cucitrice con perforazione multiposizione (configurazione bassa) richiede il posizionamento della stampante sopra due vassoi opzionali da 550 fogli e la base con ruote.

² L'installazione del fascicolatore della cucitrice con perforazione multiposizione (configurazione alta) richiede il posizionamento della stampante sopra tre vassoi opzionali da 550 fogli e la base con ruote oppure sopra il vassoio da 2200 fogli e la base con ruote.

³ Utilizzare un massimo di tre vassoi opzionali da 550 fogli quando si installa il vassoio da 2200 fogli. Posizionare il vassoio da 2200 fogli nella parte inferiore della configurazione.

Lexmark MS310, MS410, MS510 e MS610x Series

Stampante con vassoi opzionali e supporto regolabile 35S8502:



Stampante con vassoi opzionali e mobiletto girevole 3073173:




Modelli di stampante supportati: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn e MS610de

Inserimento	Vassoio da 250 o 550 fogli		
	1	2	3
Supporto stampante regolabile o da scrivania	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Note:

- Con i modelli MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn e MS410dn è possibile configurare solo un vassoio.
- Con i modelli MS510dn, MS610dn e MS610de è possibile configurare un numero massimo di tre vassoi.

Lexmark MS710 e MS810 Series

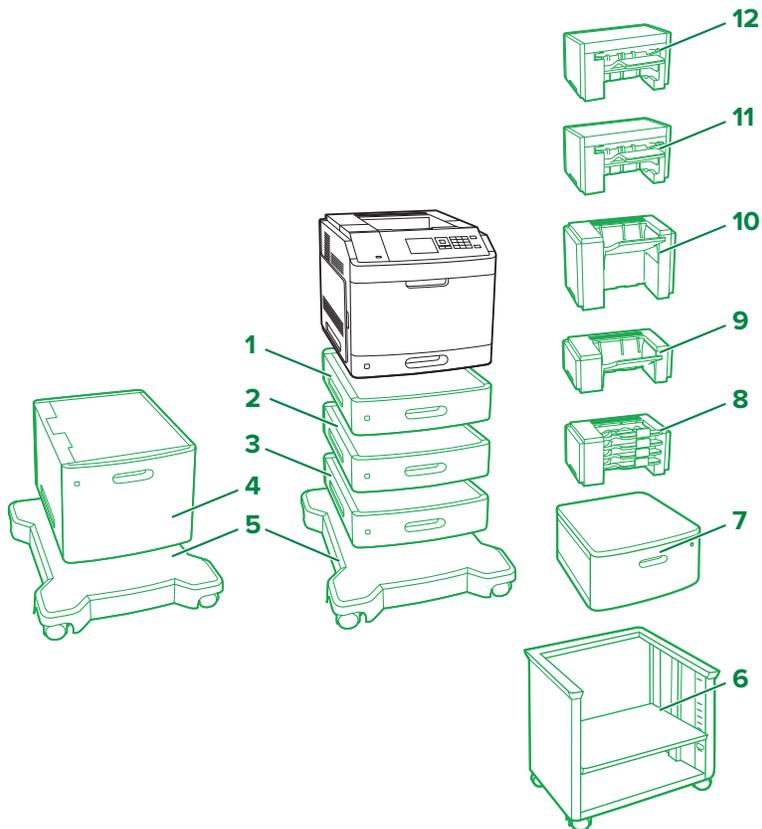

Legenda: - Standard - Opzionale

	Opzione	Codice	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
1	vassoio da 250 fogli	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 poll.)
	Vassoio bloccabile da 250 fogli	40G0820	
2	Vassoio da 550 fogli	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 poll.)
	Vassoio bloccabile da 550 fogli	40G0822	
3	Distanziatore	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 poll.)
4	Vassoio da 2100 fogli	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 poll.)
5	Base a rotelle	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 poll.)
6	Supporto per stampante regolabile	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 poll.)
7	Mobiletto girevole	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 poll.)

	Opzione	Codice	Dimensioni (altezza, larghezza e profondità)
8	Mailbox a 4 scomparti	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 poll.)
9	Espansione di uscita	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 poll.)
10	Unità di espansione uscita ad alta capacità	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 poll.)
11	Fascicolatore della cucitrice con perforazione	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 poll.)
12	Fascicolatore della cucitrice	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 poll.)

Opzione	Posizionamento				
	Tavolo o scrivania	Pavimento	Base a rotelle	Supporto per stampante regolabile	Mobiletto girevole
Vassoio da 250 fogli ¹	4	4	4	4	4
Vassoio bloccabile da 250 fogli ¹					
Vassoio da 550 fogli ¹					
Vassoio bloccabile da 550 fogli ¹					
Distanziatore ²					
Vassoio da 2100 fogli ^{3,4}	N/D	N/D	1	N/D	N/D
Base con ruote ⁵	N/D	1	N/D	N/D	N/D
Supporto per stampante regolabile ⁵	N/D	1	N/D	N/D	N/D

¹ I vassoi opzionali possono essere installati in qualsiasi ordine.

² Quando si utilizza un distanziatore, installarlo, quindi installare i vassoi opzionali sopra di esso. Non installare il distanziatore con il vassoio da 2100 fogli.

³ Utilizzare un massimo di tre vassoi opzionali da 250 o 550 fogli quando si installa il vassoio da 2100 fogli. Posizionare il vassoio da 2100 fogli nella parte inferiore della configurazione.

⁴ Il vassoio da 2100 fogli richiede l'uso della base con ruote.

⁵ Questa opzione richiede il posizionamento sul pavimento.

⁶ Le mailbox a 4 scomparti e le espansioni di uscita possono essere installate in qualsiasi ordine.

⁷ Una singola espansione di uscita è l'unica opzione che può essere posizionata nella parte superiore dell'unità di espansione uscita ad alta capacità.

⁸ Nessun'altra opzione di uscita può essere installata sotto l'unità di espansione uscita ad alta capacità.

⁹ Quando viene utilizzata con un fascicolatore della cucitrice, posizionare questa opzione sotto di esso.

¹⁰ Il fascicolatore della cucitrice viene sempre essere posizionato nella parte superiore della configurazione. Una mailbox a 4 scomparti o un'espansione di uscita aggiuntiva può essere installata sotto di esso.

¹¹ Non utilizzare il fascicolatore della cucitrice con perforazione con qualsiasi altra opzione di uscita.

Opzione	Posizionamento				
	Tavolo o scrivania	Pavimento	Base a rotelle	Supporto per stampante regolabile	Mobiletto girevole
Mobiletto girevole	1	1	N/D	N/D	N/D
Mailbox a 4 scomparti ^{6, 9}	3	3	3	3	3
Espansione di uscita ^{6, 7, 9}					
Unità di espansione uscita ad alta capacità ^{7, 8}	1	1	1	1	1
Fascicolatore della cucitrice ¹⁰	1	1	1	1	1
Fascicolatore della cucitrice con perforazione ¹¹	1	1	1	1	1

¹ I vassoi opzionali possono essere installati in qualsiasi ordine.

² Quando si utilizza un distanziatore, installarlo, quindi installare i vassoi opzionali sopra di esso. Non installare il distanziatore con il vassoio da 2100 fogli.

³ Utilizzare un massimo di tre vassoi opzionali da 250 o 550 fogli quando si installa il vassoio da 2100 fogli. Posizionare il vassoio da 2100 fogli nella parte inferiore della configurazione.

⁴ Il vassoio da 2100 fogli richiede l'uso della base con ruote.

⁵ Questa opzione richiede il posizionamento sul pavimento.

⁶ Le mailbox a 4 scomparti e le espansioni di uscita possono essere installate in qualsiasi ordine.

⁷ Una singola espansione di uscita è l'unica opzione che può essere posizionata nella parte superiore dell'unità di espansione uscita ad alta capacità.

⁸ Nessun'altra opzione di uscita può essere installata sotto l'unità di espansione uscita ad alta capacità.

⁹ Quando viene utilizzata con un fascicolatore della cucitrice, posizionare questa opzione sotto di esso.

¹⁰ Il fascicolatore della cucitrice viene sempre essere posizionato nella parte superiore della configurazione. Una mailbox a 4 scomparti o un'espansione di uscita aggiuntiva può essere installata sotto di esso.

¹¹ Non utilizzare il fascicolatore della cucitrice con perforazione con qualsiasi altra opzione di uscita.

Configurazione massima tavolo o scrivania



Configurazione massima mobiletto girevole



Configurazione massima base con ruote



Configurazione massima supporto per stampante regolabile



Configurazione massima mailbox a 4 scomparti



Configurazione massima unità di espansione uscita ad alta capacità



Configurazione massima fascicolatore della cucitrice con perforazione



Configurazione massima fascicolatore della cucitrice



Lexmark MX310, MX410 e MX510x Series

Stampante con vassoi opzionali e supporto regolabile 35S8502:



Stampante con vassoi opzionali e mobiletto girevole:



Modelli di stampante supportati: MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de e MX511dhe

Inserimento	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli		
	1	2	3
Supporto stampante regolabile o da scrivania	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Note:

- Con i modelli di stampante MX310dn e MX410de è possibile configurare solo un vassoio opzionale.
- Con i modelli MX510de, MX511de e MX511dhe è possibile configurare un numero massimo di tre vassoi opzionali.

Lexmark MX610 Series

Stampante con vassoi opzionali e supporto regolabile 35S8502:



Stampante con vassoi opzionali e mobiletto girevole:



Modelli di stampante supportati: MX610de, MX611de e MX611dhe

Inserimento	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli		
	1	2	3
Supporto stampante regolabile o da scrivania	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Note:

- Con i modelli di stampante MX611de e MX611dhe, è possibile configurare anche una cucitrice opzionale.
- Con i modelli MX610de, MX611de e MX611dhe è possibile configurare un numero massimo di tre vassoi opzionali.

Lexmark MX710 Series

Stampante con vassoio opzionale e base a rotelle 40G0855:



Stampante con vassoi opzionali e mobiletto girevole 3073173:



Spaziatore 40G0854:



Note:

- Con la stampante è possibile configurare un numero massimo di quattro vassoi.

- Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.

Modelli di stampante supportati: MX710 e MX711

Inserimento	Base a rotelle	Vassoio da 250 fogli o spaziatore ^{1,2}				Vassoio da 550 fogli o spaziatore ^{1,2}				Vassoio da 2100 fogli ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Pavimento	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
							✓			
Scrivania ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ I vassoi da 250 e da 550 fogli possono essere installati in qualsiasi ordine.
² Lo spaziatore deve essere posizionato sotto il vassoio da 250 o 550 fogli e non può essere utilizzato con il vassoio da 2100 fogli.
³ Il vassoio da 2100 fogli deve essere sempre il vassoio inferiore.
⁴ La base a rotelle deve essere poggiata sul pavimento.

Lexmark MX810 Series

Stampante con vassoio opzionale e base a rotelle:



Note:

- Con la stampante è possibile configurare un numero massimo di quattro vassoi.
- Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.

Modelli di stampante supportati: MX810, MX811 e MX812

Inserimento	Base a rotelle	Vassoio da 550 fogli				Vassoio da 2100 fogli*
		1	2	3	4	
Pavimento	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Desktop		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* Il vassoio da 2100 fogli non può essere associato ad altri vassoi e deve essere il vassoio inferiore.

Lexmark MS911 e MX910 Series

Stampanti con vassoi opzionali e fascicolatore:



Mobiletto 26Z0094:

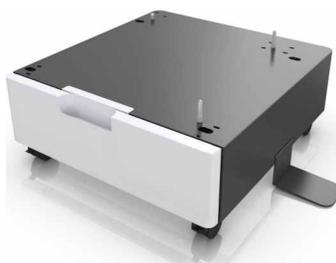

Modelli di stampante supportati: MS911de, MX910de, MX911dte e MX912dxe

Opzioni di input

Inserimento	2 x vassoi da 500 fogli ²	Vassoio da 2.500 fogli	Vassoio da 3000 fogli ³	Fascicolatore della cucitrice ^{4,5}	Fascicolatore della cucitrice con perforazione	Fascicolatore per opuscoli	
Pavimento	✓						
	✓		✓				
	✓		✓	✓			
	✓		✓		✓		
	✓		✓			✓	
	✓			✓			
	✓				✓		
	✓					✓	
		✓					
		✓	✓				
		✓	✓	✓	✓		
		✓	✓			✓	
		✓	✓				✓
		✓		✓			
		✓				✓	
		✓					✓

¹ Il mobiletto è supportato anche se non sono installati altri hardware opzionali.

² Non è possibile utilizzare i 2 x vassoi da 500 fogli con il vassoio da 2500 fogli.

³ Il vassoio da 3000 fogli è supportato solo se sono installati i 2 x vassoi da 500 fogli, il vassoio da 2500 o il mobiletto.

⁴ Il fascicolatore della cucitrice non è supportato se è installato un altro tipo di fascicolatore.

⁵ Il fascicolatore della cucitrice non è supportato nel modello MX912dxe.

Inserimento	2 x vassoi da 500 fogli ²	Vassoio da 2.500 fogli	Vassoio da 3000 fogli ³	Fascicolatore della cucitrice ^{4,5}	Fascicolatore della cucitrice con perforazione	Fascicolatore per opuscoli
Mobiletto ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Il mobiletto è supportato anche se non sono installati altri hardware opzionali.

² Non è possibile utilizzare i 2 x vassoi da 500 fogli con il vassoio da 2500 fogli.

³ Il vassoio da 3000 fogli è supportato solo se sono installati i 2 x vassoi da 500 fogli, il vassoio da 2500 o il mobiletto.

⁴ Il fascicolatore della cucitrice non è supportato se è installato un altro tipo di fascicolatore.

⁵ Il fascicolatore della cucitrice non è supportato nel modello MX912dxe.

Lexmark C546dtn e X546dtn

Stampanti con vassoi opzionali e mobiletto girevole:





Modelli di stampante supportati: C546dtn e X546dtn

Nota: Con queste stampanti, è possibile configurare solo un vassoio opzionale con numero di catalogo 3051710.

Lexmark C730 Series

Stampante con vassoi opzionali e base a rotelle:



Mobile girevole 3052765:



Modelli di stampante supportati: C734 e C736

Inserimento	Base a rotelle opzionale	Vassoi opzionali da 550 fogli o da 4,8 pollici spaziatore				Vassoio opzionale da 2000 fogli
		1	2	3	4	
Pavimento	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Pavimento	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Desktop o mobile girevole		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* È possibile utilizzare una base a rotelle opzionale. Tuttavia, non è indispensabile per un uso sicuro della stampante.

Lexmark C740 Series

Stampante con vassoi opzionali e base a rotelle:



Mobile girevole 3052765:



Modelli di stampante supportati: C746 e C748

Inserimento	Base a rotelle opzionale	Vassoi opzionali da 550 fogli o da 4,8 pollici spaziatore ¹				Vassoio opzionale da 2000 fogli
		1	2	3	4	
Scrivania o mobile girevole ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Pavimento	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Pavimento	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Lo spaziatore deve essere posizionato sotto il vassoio opzionale da 550 fogli e non può essere utilizzato con il vassoio da 2000 fogli.

² Quando si posiziona la stampante sul piano della scrivania, assicurarsi che non si trovi a un'altezza superiore a 1,3 m (51,18 pollici), compresi gli accessori.

³ È possibile utilizzare una base a rotelle opzionale. Tuttavia, non è indispensabile per un uso sicuro della stampante.

Lexmark C792

Stampante base:



Lexmark C792 con cassette aggiuntivi e base con ruote:



Stampanti supportate: C792

Posizionamento	Base con ruote opzionale	Cassette opzionali da 550 fogli				Cassetto opzionale da 2.000 fogli	Opzione di uscita opzionale
		1	2	3	4	1	1
Desktop ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Pavimento	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Pavimento	✓ ²	✓	✓				✓

Note:

- ¹ L'altezza massima consigliata è di 1,3 m (51,18 poll.).
- ² Può essere usato ma non necessario per il funzionamento sicuro

Lexmark C925

Lexmark C925 con cassette aggiuntivi:



Lexmark C925 con cassette aggiuntivi e supporto stampante convertito a base a rotelle 24Z0031:



Supporto stampante 39V4339:



Stampante supportata: C925

Inserimento	Supporto stampante 24Z0031	Supporto stampante convertito a base a rotelle 24Z0031	Cassetti opzionali da 550 fogli		
			1	2	3
Desktop			✓		
Pavimento		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Pavimento	✓		✓		

Lexmark C950 Series

Lexmark C950 con modulo vassoio tandem, alimentatore ad alta capacità e fascicolatore per opuscoli:



Modulo a tre vassoi opzionale:



Modulo a un vassoio opzionale:



Fascicolatore opzionale:



Modello di stampante supportato: C950de

Inserimento	Modulo a un vassoio	Modulo a tre vassoi	Tandem Tray Module	Alimentatore opzionale ad alta capacità	Fascicolatore opzionale per opuscoli	Fascicolatore opzionale
Pavimento	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
		✓	✓		✓	

Lexmark T650 Series

Lexmark T65x con base a rotelle 39V3588:



Stampanti supportate: T650, T652, T654 e T656

Modelli della stampante:	Inserimento	Vassoio opzionale da 2000 fogli	Unità fronte/retro	Vassoio opzionale da 250 fogli				Vassoi opzionali da 550 fogli o da 5,1 pollici spaziatore				Base a rotelle opzionale 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Desktop o mobile girevole		Sì ² o No ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ L'unità fronte/retro opzionale è disponibile solo per Lexmark T650n.

² Un'unità fronte/retro interna è una funzionalità standard in Lexmark T652dn, T654dn e T656.

³ È possibile utilizzare una base a rotelle opzionale. Tuttavia, non è indispensabile per un uso sicuro della stampante.

Modelli della stampante:	Inserimento	Vassoio opzionale da 2000 fogli	Unità fronte/retro	Vassoio opzionale da 250 fogli				Vassoi opzionali da 550 fogli o da 5,1 pollici spaziatore				Base a rotelle opzionale 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Pavimento		Sì ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			No ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Pavimento		Incluso ¹	✓	✓	✓					✓ ³	
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Pavimento		Sì ² o No ¹	✓	✓	✓	✓				✓	
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓		✓
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
				✓				✓	✓			
								✓	✓	✓		

¹ L'unità fronte/retro opzionale è disponibile solo per Lexmark T650n.

² Un'unità fronte/retro interna è una funzionalità standard in Lexmark T652dn, T654dn e T656.

³ È possibile utilizzare una base a rotelle opzionale. Tuttavia, non è indispensabile per un uso sicuro della stampante.

Lexmark W850 e X860de

Stampante con i vassoi opzionali, mobiletto 15R0140 e fascicolatore:



Modelli di stampante supportati: W850 e X860de

Inserimento	Configurazione della stampante	Mobiletto	2 vassoi standard da 500 fogli		Vassoio opzionale da 2 x 500 o 850 + 1150 fogli		Vassoio opzionale da 2000 fogli	Fascicolatore
			Vassoio 1	Vassoio 2	Vassoio 3	Vassoio 4		
Pavimento	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	V	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Note:

- Il vassoio da 850 + 1150 fogli non può essere utilizzato con il vassoio da 2000 fogli.
- Il vassoio opzionale da 2 x 500 o 850 + 1150 fogli non può essere utilizzato con il mobiletto.
- Utilizzare sempre un mobiletto durante la configurazione della stampante con il fascicolatore.

Lexmark X650 Series

Stampante con vassoi opzionali e base a rotelle 16M1216:



Mobile girevole 3052765:



Modelli di stampante supportati: X651e, X652e, X654e e X656e

Configurazione della stampante	Base a rotelle opzionale	Desktop o mobile girevole	Vassoio da 250-fogli opzionale				Vassoio opzionale da 500 fogli o da 5,1 pollici spaziatore			Vassoio da 2000-fogli opzionale
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
C		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Note:

- Lo spaziatore deve essere posizionato sotto il vassoio opzionale da 250 o 500 fogli e non può essere utilizzato con il vassoio da 2000 fogli.
- Il vassoio da 2000 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
- Con questa base a rotelle è necessario almeno un vassoio opzionale o uno spaziatore.

Lexmark X658e



Stampante supportata: Lexmark X658e

Sono supportati massimo quattro cassette da 550 fogli. Poiché l'unità base contiene un cassetto da 550 fogli, è consentito aggiungere fino a tre cassette opzionali durante la configurazione della stampante.

Nota: La base a rotelle è standard.

Lexmark X730 Series

Stampante con vassoi opzionali e base a rotelle:





Mobiletto girevole 3052765



Modelli di stampante supportati: X734de, X736de e X738de

Configurazione della stampante	Inserimento		Base a rotelle opzionale	Vassoi opzionali da 550 fogli o da 4,8 pollici spaziatore				Vassoio opzionale da 2000 fogli
	Desktop o mobile girevole	Pavimento		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Note:

- Lo spaziatore deve essere posizionato sotto il vassoio opzionale da 550 fogli e non può essere utilizzato con il vassoio da 2000 fogli.
- Il vassoio da 2000 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
- Con questa base a rotelle è necessario installare almeno un vassoio opzionale o uno spaziatore.

Lexmark X740 Series

Stampante con vassoio opzionale e base a rotelle:



Mobile girevole 3052765:



Modelli di stampante supportati: X746 e X748

Inserimento	Base a rotelle opzionale	Vassoi opzionali da 550 fogli o da 4,8 pollici spaziatore ¹				Vassoio opzionale da 2000 fogli
		1	2	3	4	
Scrivania o mobile girevole ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Pavimento	✓	✓	✓	✓		
						✓
Pavimento	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Lo spaziatore deve essere posizionato sotto il vassoio opzionale da 550 fogli e non può essere utilizzato con il vassoio da 2000 fogli.

² Quando si posiziona la stampante sul piano della scrivania, assicurarsi che non si trovi a un'altezza superiore a 1,3 m (51,18 pollici), compresi gli accessori.

³ È possibile utilizzare una base a rotelle opzionale. Tuttavia, non è indispensabile per un uso sicuro della stampante.

Lexmark X792

Lexmark X792 con cassetto aggiuntivo



Lexmark X792 con cassetto aggiuntivo e base con ruote



Stampanti supportate: X792

Posizionamento	Base con ruote opzionale	Cassetti opzionali da 550 fogli				Cassetto opzionale da 2.000 fogli	Opzione di uscita opzionale
		1	2	3	4		
Desktop ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Posizionamento	Base con ruote opzionale	Cassetti opzionali da 550 fogli				Cassetto opzionale da 2.000 fogli	Opzione di uscita opzionale
		1	2	3	4		
Pavimento	√ ¹	√	√	√			√
		√	√	√	√		√ ¹
						√	√
		√				√	√ ¹
Pavimento	√ ²	√					√
		√	√				√ ¹

Note:

- ¹ Necessario
- ² Può essere usato ma non necessario per il funzionamento sicuro
- ³ L'altezza massima consigliata è di 1,3 m (51,18 poll.).

Lexmark X925

Lexmark X925 con cassette aggiuntivi e supporto stampante convertito a base a rotelle 24Z0031:



Supporto stampante 24Z0031:



Stampante supportata: X925

Inserimento	Supporto stampante 24Z0031	Supporto stampante convertito a base a rotelle 24Z0031	Cassetti opzionali da 550 fogli		
			1	2	3
Desktop			✓		
Pavimento		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Pavimento	✓		✓		

Lexmark X950 Series

Lexmark X950de con modulo vassoio tandem, alimentatore ad alta capacità e fascicolatore per opuscoli:



Modulo a tre vassoi opzionale:



Modulo a un vassoio opzionale:



Fascicolatore opzionale:



Modello di stampante supportato: X950de

Inserimento	Modulo a un vassoio	Modulo a tre vassoi	Tandem Tray Module	Alimentatore opzionale ad alta capacità	Fascicolatore opzionale per opuscoli	Fascicolatore opzionale
Pavimento	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
				✓		
				✓	✓	
				✓		✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓

Modelli di stampante supportati: X952dte e X954dhe

Inserimento	Alimentatore opzionale ad alta capacità	Fascicolatore opzionale per opuscoli	Fascicolatore opzionale
Pavimento	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Base a rotelle 22G0544

Base a rotelle 22G0544 per MFP



MFPs supportato: X646e, X644e e X642e

Configurazione della stampante	Unità fronte/retro	Cassetti opzionali da 250 fogli				Cassetti opzionali da 500 fogli				Mobile opzionale da 10 pollici	Cassetto opzionale da 2.000 fogli
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
C	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Se è stata installata un'unità fronte/retro opzionale:
 - L'unità fronte/retro deve sempre essere installata sotto la stampante.
 - Tutte le opzioni di gestione della carta devono essere installate sotto l'unità fronte/retro.
- Il cassetto opzionale da 2.000 fogli deve essere posizionato in fondo alla colonna dei cassetti.

- Il mobile opzionale da 10 pollici deve essere posizionato in fondo alla colonna dei cassettei.
- Con questa base a rotelle è necessario installare almeno un cassetto di alimentazione o un mobile opzionale da 10 pollici.

Base a rotelle 22G0544 con scanner e scaffale 21J0050



Stampanti supportate: T642, T642n, T644 e T644

Scanner supportato: 4600

Configurazione della stampante	Opzione MFP	Unità fronte/retro	Cassetti opzionali da 250 fogli				Cassetti opzionali da 500 fogli			Mobile opzionale da 10 pollici	Cassetto opzionale da 2.000 fogli
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Se è stata installata un'unità fronte/retro opzionale:
 - L'unità fronte/retro deve sempre essere installata sotto la stampante.
 - Tutte le opzioni di gestione della carta devono essere installate sotto l'unità fronte/retro.
- Il cassetto opzionale da 2.000 fogli deve essere posizionato in fondo alla colonna dei cassettei.
- Il mobile opzionale da 10 pollici deve essere posizionato in fondo alla colonna dei cassettei.
- Con questa base a rotelle è necessario installare almeno un cassetto di alimentazione o un mobile opzionale da 10 pollici.

Supporto stampante 16N1708

Supporto stampante 16N1708 con o senza scaffale dello scanner 10B1755



Stampanti supportate: C760 e C762

MFP supportato: X762e

Scanner supportato: X4500

Configurazione della stampante	Opzione MFP	Unità fronte/retro	Cassetti opzionali da 500 fogli		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Se è stata installata un'unità fronte/retro opzionale:
 - L'unità fronte/retro deve sempre essere installata sotto la stampante.
 - Tutte le opzioni di gestione della carta devono essere installate sotto l'unità fronte/retro.
 - Una stampante senza l'opzione MFP può anche supportare una combinazione massima di un cassetto opzionale da 2000 fogli e uno da 500 fogli senza unità fronte/retro.
 - È necessario installare un cassetto opzionale da 500 fogli quando si utilizza un cassetto da 2.000 fogli e una configurazione unità fronte/retro.

Supporto stampante 16N1708 con o senza scaffale dello scanner 21J0055



Stampanti supportate: C772 e C782

MFPs supportato: X772e e X782e

Scanner supportato: 4600

Configurazione della stampante	Opzione MFP	Unità fronte/retro	Cassetti opzionali da 500 fogli		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Se è stata installata un'unità fronte/retro opzionale:
 - L'unità fronte/retro deve essere posizionata direttamente sotto la stampante in tutte le configurazioni elencate.
 - Tutte le opzioni di gestione della carta devono essere installate sotto l'unità fronte/retro.
- Una stampante senza l'opzione MFP può anche supportare una combinazione massima di un cassetto opzionale da 2000 fogli e uno da 500 fogli senza unità fronte/retro. È necessario un cassetto opzionale da 500 fogli come prima opzione da posizionare sotto l'unità fronte/retro quando si utilizza un cassetto da 2.000 fogli e una configurazione unità fronte/retro.

Avvertenze

Nota all'edizione

Gennaio 2017

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Indice

Dati numerici

10B1755, numero di catalogo 48
 15R0140, numero di catalogo 35
 16M1210, numero di catalogo 38
 16M1216, numero di catalogo 36
 16N1708, numero di catalogo 48
 21J0050, numero di catalogo 47
 21J0055, numero di catalogo 48
 22G0544, numero di catalogo 46
 base a rotelle con scanner 47
 24Z0031, numero di catalogo 28, 42
 26Z0094, numero di catalogo 21
 3051710, numero di catalogo 23
 3052765, numero di catalogo 24, 25, 36, 38, 40
 3073173, numero di catalogo 4, 7, 11, 17, 18, 19
 35S8502, numero di catalogo 4, 7, 11, 17, 18
 39V3588, numero di catalogo 33
 40G0854, numero di catalogo 19
 40G0855, numero di catalogo 19

A

avvertenze 50

B

base a rotelle
 numero di catalogo 16M1210 38
 numero di catalogo 16M1216 36
 numero di catalogo 22G0544 46, 47
 numero di catalogo 39V3588 33
 numero di catalogo 40G0855 19

L

Lexmark C546dtn 23
 Lexmark C760 48
 Lexmark C762 48
 Lexmark C772 48
 Lexmark C782 48
 Lexmark C792 26
 Lexmark C925 28

Lexmark CS720 5
 Lexmark CS725 5
 Lexmark CS820 6
 Lexmark CX725 8
 Lexmark CX820 9
 Lexmark CX825 10
 Lexmark CX860 10
 Lexmark MS710 13
 Lexmark MS810 13
 Lexmark MS911 21
 Lexmark MX910 Series 21
 Lexmark serie C730 24
 Lexmark serie C740 25
 Lexmark serie C950 30
 Lexmark serie MX710 19
 Lexmark serie MX810 20
 Lexmark serie X650 36
 Lexmark serie X730 38
 Lexmark serie X740 40
 Lexmark serie X950 43
 Lexmark T650 Series 33
 Lexmark W850 e X860de 35
 Lexmark X546dtn 23
 Lexmark X658e 38
 Lexmark X762e 48
 Lexmark X772e 48
 Lexmark X782e 48
 Lexmark X792 41
 Lexmark X925 42

M

mobile girevole
 Numero di catalogo 3052765 36, 38
 numero di catalogo 3052765 24, 25, 40
 Numero di catalogo 3073173 4, 7, 11, 17, 18
 numero di catalogo 3073173 19
 mobiletto
 numero di catalogo 15R0140 35
 numero di catalogo 26Z0094 21

O

opzioni
 configurazione 21

S

scaffale dello scanner
 numero di catalogo 10B1755 48
 numero di catalogo 21J0050 47
 numero di catalogo 21J0055 48
 spaziatore
 numero di catalogo 40G0854 19
 stampante
 Lexmark C546dtn 23
 Lexmark C760 48
 Lexmark C762 48
 Lexmark C772 48
 Lexmark C792 26
 Lexmark C925 28
 Lexmark MS911 21
 Lexmark MX610 Series 18
 Lexmark MX910 Series 21
 Lexmark serie C730 24
 Lexmark serie C740 25
 Lexmark serie CS310 4
 Lexmark serie CS410 4
 Lexmark serie CS510 4
 Lexmark serie CX310 7
 Lexmark serie CX410 7
 Lexmark serie CX510 7
 Lexmark serie MS310 11
 Lexmark serie MS410 11
 Lexmark serie MS510 11
 Lexmark serie MS610 11
 Lexmark serie MX310 17
 Lexmark serie MX410 17
 Lexmark serie MX510 17
 Lexmark serie MX710 19
 Lexmark serie MX810 20
 Lexmark serie X650 36
 Lexmark serie X730 38
 Lexmark serie X950 43
 Lexmark W850 e X860de 35
 Lexmark X546dtn 23
 Lexmark X658e 38
 Lexmark X762e 48
 Lexmark X772e 48
 Lexmark X782e 48
 Lexmark X792 41
 Lexmark X925 42

stampanti

Lexmark C782 48

supporto stampante

numero di catalogo

16N1708 48

numero di

catalogo 24Z0031 28, 42

numero di catalogo

35S8502 4, 7, 11, 17, 18

V

vassoio opzionale

Numero di catalogo 3051710 23