



Kompatibilitetsveiledning for skriver, tilleggsutstyr og stativ

Laserskrivere

Innhold

Maksimumskonfigurasjoner som støttes.....	4
Lexmark CS310, CS410 og CS510 Series.....	4
Lexmark CS720- og CS725-serien	5
Lexmark CS820-serien	6
Lexmark CX310, CX410 og CX510 Series.....	7
Lexmark CX725-serien	8
Lexmark CX820-serien	9
Lexmark CX825- og CX860-serien	10
Lexmark MS310, MS410, MS510 og MS610 Series.....	11
Lexmark MS710 og MS810 Series	12
Lexmark MX310, MX410 og MX510 Series.....	16
Lexmark MX610 Series.....	17
Lexmark MX710 Series.....	18
Lexmark MX810 Series.....	19
Lexmark MS911 og MX910 series.....	20
Lexmark C546dtn og X546dtn.....	22
Lexmark C730 Series.....	23
Lexmark C740 Series.....	24
Lexmark C792.....	25
Lexmark C925.....	27
Lexmark C950 Series.....	29
Lexmark T650 Series.....	32
Lexmark W850 og X860de.....	34
Lexmark X650 Series.....	35
Lexmark X658e.....	37
Lexmark X730 Series.....	37
Lexmark X740 Series.....	39
Lexmark X792.....	40
Lexmark X925.....	41
Lexmark X950 Series.....	42
Hjulsokkel 22G0544.....	45
Skriverstativ 16N1708.....	47

Merknader.....	49
Utgivelsesmerknad.....	49
Indeks.....	50

Maksimumskonfigurasjoner som støttes

De følgende tabellene inneholder informasjon om mulige maksimumskonfigurasjoner for hver skriver, tilleggsenhet og møbelstativ.

Hver rad representerer en maksimumskonfigurasjon som støttes. Hvis tilleggsutstyr fjernes fra en bestemt rad, angir informasjonen fortsatt en egnet konfigurasjon.

Lexmark CS310, CS410 og CS510 Series

Skriveren med tilleggsskuffer og justerbart skriverstativ 35S8502:



Skriveren med tilleggsskuffer og dreibart kabinett 3073173:




Skrivermodeller som støttes: CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de og CS510dte

Plassering	650-arks skuff (tilleggsutstyr)	550-arks skuff (tilleggsutstyr)
	1	2
Skrivebordet eller justerbart skriverstativ	✓	
	✓	✓

Merknader:

- Bare én tilleggsskuff kan konfigureres for CS310n, CS310dn, CS410dtn og CS510dte.
- Maksimalt to tilleggsskuffer kan konfigureres for CS410n, CS410dn og CS510de.

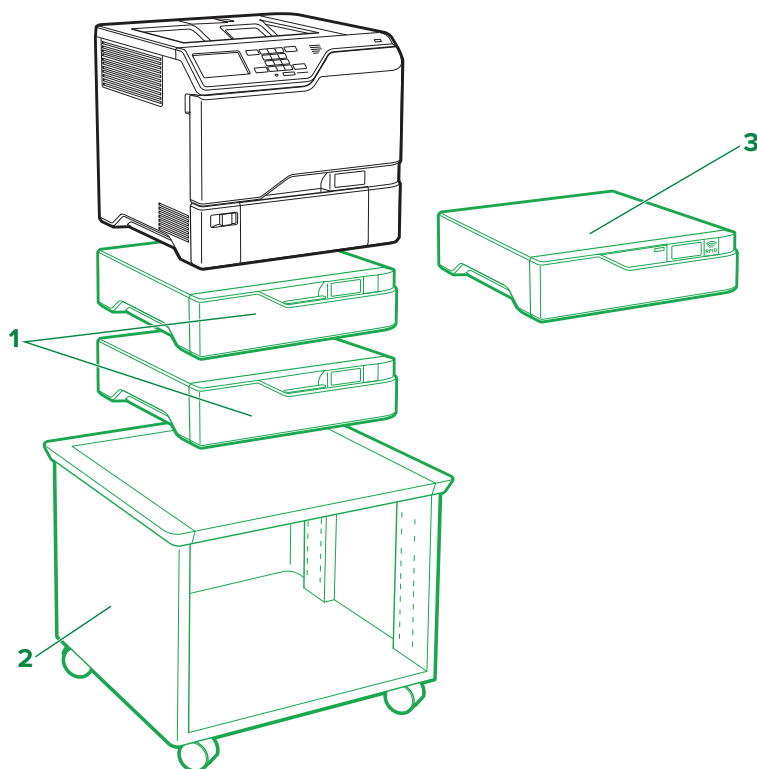
Lexmark CS720- og CS725-serien

Forklaring: – standard – ekstrautstyr

	Alternativ	Plassering			Delenummer	Mål (høyde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart skriverstativ		
1	550-arksskuff	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tommer)
2	Justerbart skriverstativ	I/T	1	I/T	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tommer)
3	RFID-ekstrautstyr	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tommer)

* Installer RFID-alternativet på toppen av en ekstraskuff. Du kan bruke maksimalt to ekstra skuffer.

Lexmark CS820-serien

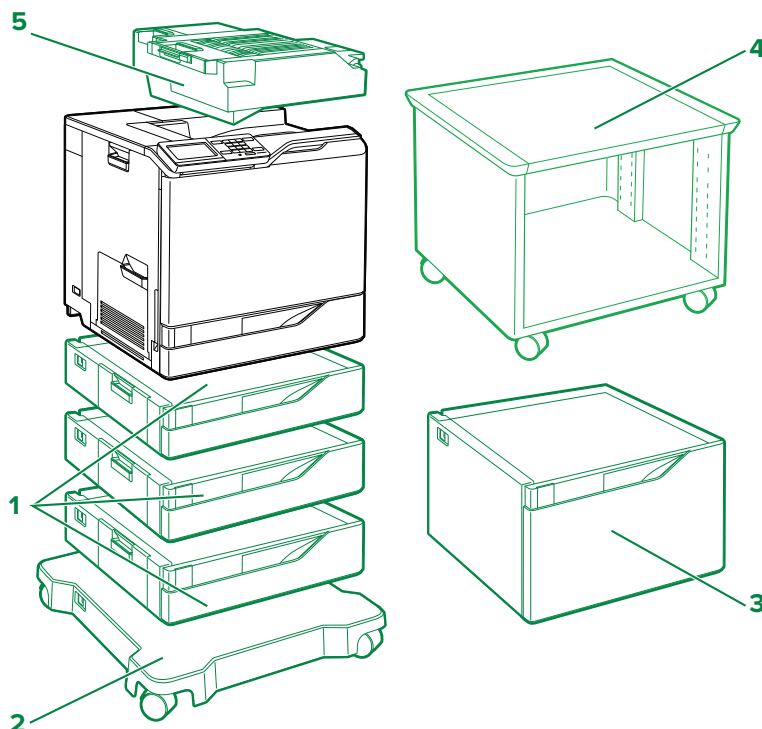

Forklaring:  – standard  – ekstrauststyr

	Alternativ	Plassering				Delenummer	Mål (høyde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Hjulsokkel	Justerbart skriverstativ		
1	550-arksskuff	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 tommer)
2	Hjulsokkel	I/T	1	I/T	I/T	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 tommer)
3	2200-arks skuff	1	1	1	I/T	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 tommer)
4	Justerbart skriverstativ	I/T	1	I/T	I/T	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tommer)
5	Ferdiggjører for stifting	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 tommer)
* Bruk maksimalt tre ekstra 550-arks skuffer ved installering av 2200-arks skuffen. Plasser 2200-arks skuffen nederst i konfigurasjonen.							

Lexmark CX310, CX410 og CX510 Series

Skriveren med tilleggsskuffer og justerbart skriverstativ 35S8502:



Skriveren med tilleggsskuffer og dreibart kabinett 3073173:




Skrivermodeller som støttes: CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de og CX510de

Plassering	650-arks skuff (tilleggsutstyr)	550-arks skuff (tilleggsutstyr)
	1	2
Skrivebordet eller justerbart skriverstativ	✓	
	✓	✓

Merknader:

- Maksimalt to tilleggsskuffer kan konfigureres for CX510de, CX410e og CX410de.
- Bare én tilleggsskuff kan konfigureres for CX310n og CX310dn.

Lexmark CX725-serien

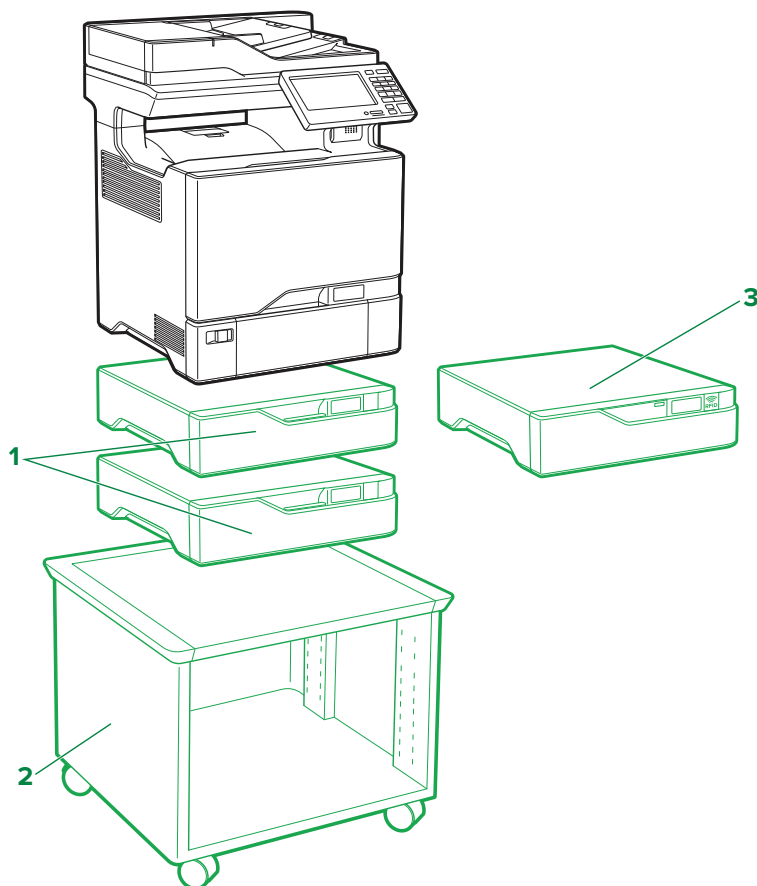


Forklaring: – standard – ekstrauststyr

	Alternativ	Plassering			Delenummer	Mål (høyde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Justerbart skriverstativ		
1	550-arksskuff	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tommer)
2	Justerbart skriverstativ	I/T	1	I/T	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tommer)
3	RFID-ekstrauststyr	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tommer)

* Installer RFID-alternativet på toppen av en ekstraskuff. Du kan bruke maksimalt to ekstra skuffer.

Lexmark CX820-serien

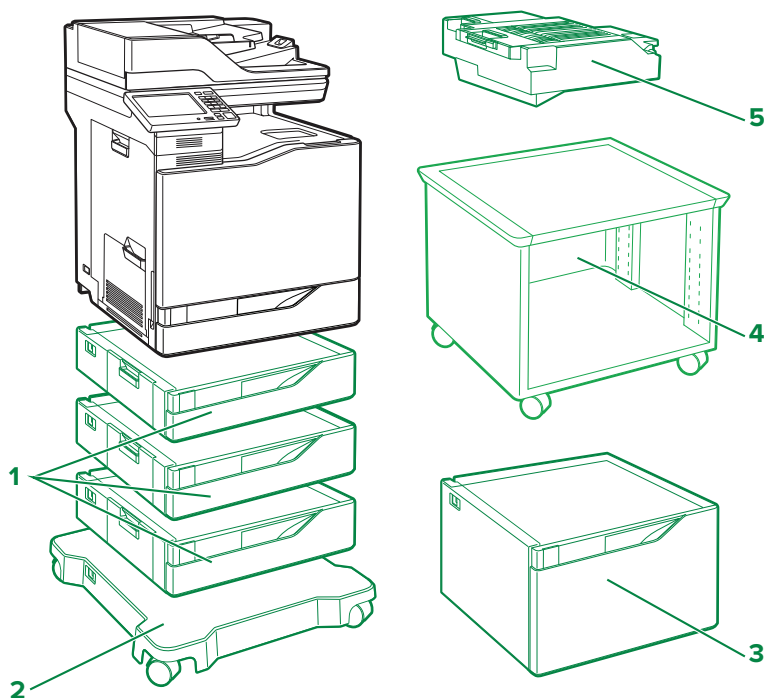


Forklaring: – standard – ekstra utstyr

	Alternativ	Plassering				Delenummer	Mål (høyde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Hjulsokkel	Justerbart skriverstativ		
1	550-arksskuff	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 tommer)
2	Hjulsokkel	I/T	1	I/T	I/T	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 tommer)
3	2200-arks skuff	1	1	1	I/T	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 tommer)
4	Justerbart skriverstativ	I/T	1	I/T	I/T	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tommer)
5	Ferdiggjør for stifting	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 tommer)

* Bruk maksimalt tre ekstra 550-arks skuffer ved installering av 2200-arks skuffen. Plasser 2200-arks skuffen nederst i konfigurasjonen.

Lexmark CX825- og CX860-serien

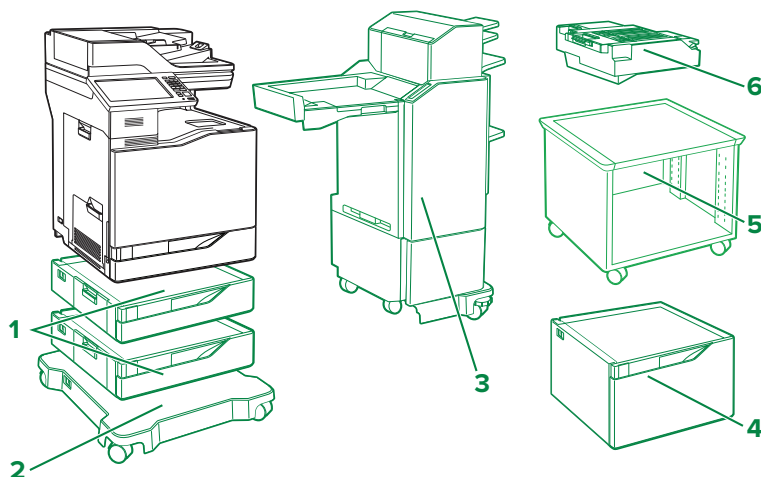

Forklaring: – standard – ekstrautstyr

	Alternativ	Plassering				Delenummer	Mål (høyde, bredde og dybde)
		Bord eller skrivebord	Gulv	Hjulsokkel	Justerbart skriverstativ		
1	550-arksskuff	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 tommer)
2	Hjulsokkel	I/T	1	I/T	I/T	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 tommer)
3	Enhet for stifting og hulling på flere steder (lav konfigurasjon) ¹	I/T	I/T	1	I/T	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 tommer)
	Enhet for stifting og hulling på flere steder (høy konfigurasjon) ²	I/T	I/T	1	I/T	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 tommer)
4	2200-arks skuff ³	1	1	1	I/T	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 tommer)
5	Justerbart skriverstativ	I/T	1	I/T	I/T	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tommer)
6	Ferdiggjører for stifting	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 tommer)

¹ Installering av enheten for stifting og hulling på flere steder (lav konfigurasjon) krever at skriveren plasseres oppå to ekstra 550-arks skuffer og hjulsokkelen.

² Installering av enheten for stifting og hulling på flere steder (høy konfigurasjon) krever at skriveren plasseres oppå tre ekstra 550-arks skuffer og hjulsokkelen eller oppå 2200-arks skuffen og hjulsokkelen.

³ Bruk maksimalt tre ekstra 550-arks skuffer når du installerer 2200-arks skuffen. Plasser 2200-arks skuffen nederst i konfigurasjonen.

Lexmark MS310, MS410, MS510 og MS610 Series

Skriveren med tilleggsskuffer og justerbart skriverstativ 35S8502:



Skriveren med tilleggsskuffer og dreibart kabinett 3073173:




Skrivermodeller som støttes: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn og MS610de

Plassering	250- eller 550-arks skuff		
	1	2	3
Skrivebordet eller justerbart skriverstativ	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Merknader:

- Bare én skuff kan konfigureres for MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn og MS410dn.
- Følgende skrivere kan ha maksimalt tre skuffer: MS510dn, MS610dn og MS610de.

Lexmark MS710 og MS810 Series

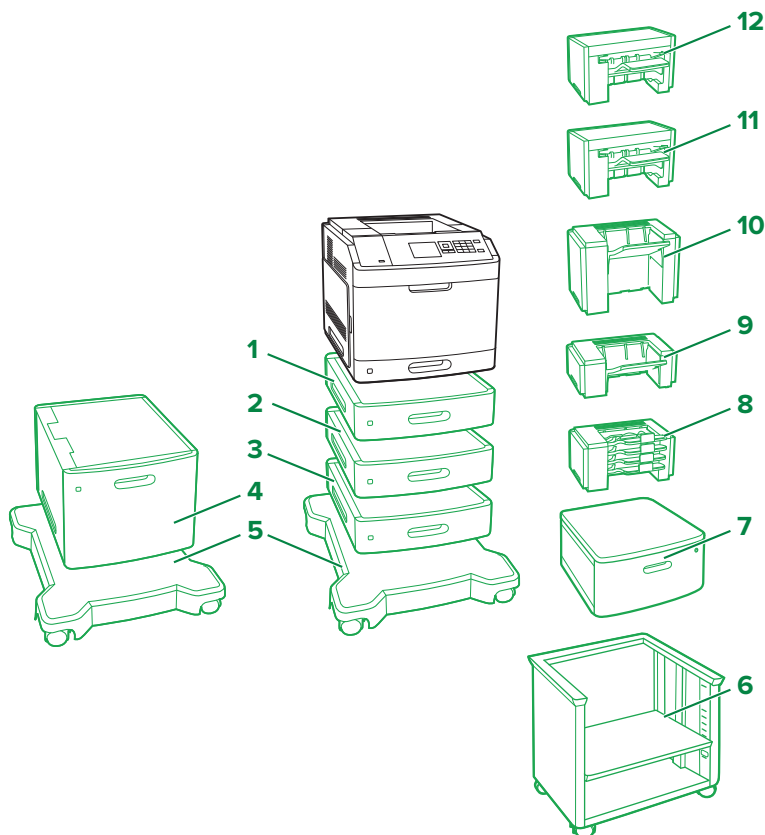

Forklaring: – standard – ekstraustyr

	Alternativ	Delenummer	Mål (høyde, bredde og dybde)
1	250-arks skuff	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 tommer)
	250-arks låsbar skuff	40G0820	
2	550-arksskuff	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 tommer)
	550-arks låsbar skuff	40G0822	
3	Avstandsstykke	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 tommer)
4	2100-arksskuff	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 tommer)
5	Hjulsokkel	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 tommer)
6	Justerbart skriverstativ	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tommer)
7	Dreibart kabinett	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tommer)

	Alternativ	Delenummer	Mål (høyde, bredde og dybde)
8	4-skuffers postboks	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 tommer)
9	Ekstra utenhet	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 tommer)
10	Utenhet med høy kapasitet	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 tommer)
11	Ferdiggjører for stifting, hulling	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 tommer)
12	Ferdiggjører for stifting	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 tommer)

Alternativ	Plassering				
	Bord eller skrivebord	Gulv	Hjulsokkel	Justerbart skriverstativ	Dreibart kabinett
250-arks skuff ¹	4	4	4	4	4
250-arks låsbar skuff ¹					
550-arks skuff ¹					
550-arks låsbar skuff ¹					
Avstandsstykke ²					
2100-arks skuff ^{3, 4}	I/T	I/T	1	I/T	I/T
Hjulsokkel ⁵	I/T	1	I/T	I/T	I/T
Justerbart skriverstativ ⁵	I/T	1	I/T	I/T	I/T
Dreibart kabinett	1	1	I/T	I/T	I/T
Postboks med 4 skuffer ^{6, 9}	3	3	3	3	3
Ekstra utenhet ^{6, 7, 9}					

¹ De ekstra skuffene kan installeres i hvilken som helst rekkefølge.

² Når du bruker et avstandsstykke, må du først installere det og deretter installere eventuelle ekstra skuffer oppå. Ikke installer avstandsstykket med 2100-arks skuffen.

³ Bruk maksimalt tre 250- eller 550-arks skuffer når du installerer 2100-arks skuffen. Plasser 2100-arks skuffen nederst i konfigurasjonen.

⁴ 2100-arks skuffen krever bruk av hjulsokkelen.

⁵ Dette alternativet må plasseres på gulvet.

⁶ Postboksene og de ekstra utenhetene med 4 skuffer kan installeres i hvilken som helst rekkefølge.

⁷ Én ekstra utenhet er det eneste som kan plasseres oppå plasseres oppå utenheten med høy kapasitet.

⁸ Ingen andre utskuffer kan installeres under utenheten med høy kapasitet.

⁹ Ved bruk sammen med en stifteenhet må du plassere dette alternativet under stifteenheten.

¹⁰ Stifteenheten må alltid være på toppen av konfigurasjonen. En ekstra postboks eller utenhet med 4 skuffer kan installeres under.

¹¹ Ikke bruk stifte- og hulleenheten med andre utskuffer.

Alternativ	Plassering				Dreibart kabinett
	Bord eller skrivebord	Gulv	Hjulsokkel	Justerbart skriverstativ	
Utenhet med høy kapasitet ^{7, 8}	1	1	1	1	1
Ferdiggjører for stifting ¹⁰	1	1	1	1	1
Stifte- og hulleenhet ¹¹	1	1	1	1	1
¹ De ekstra skuffene kan installeres i hvilken som helst rekkefølge. ² Når du bruker et avstandsstykke, må du først installere det og deretter installere eventuelle ekstra skuffer oppå. Ikke installer avstandsstykket med 2100-arks skuffen. ³ Bruk maksimalt tre 250- eller 550-arks skuffer når du installerer 2100-arks skuffen. Plasser 2100-arks skuffen nederst i konfigurasjonen. ⁴ 2100-arks skuffen krever bruk av hjulsokkelen. ⁵ Dette alternativet må plasseres på gulvet. ⁶ Postboksene og de ekstra utenhetene med 4 skuffer kan installeres i hvilken som helst rekkefølge. ⁷ Én ekstra utenhet er det eneste som kan plasseres oppå plasseres oppå utenheten med høy kapasitet. ⁸ Ingen andre utskuffer kan installeres under utenheten med høy kapasitet. ⁹ Ved bruk sammen med en stifteenhet må du plassere dette alternativet under stifteenheten. ¹⁰ Stifteenheten må alltid være på toppen av konfigurasjonen. En ekstra postboks eller utenhet med 4 skuffer kan installeres under. ¹¹ Ikke bruk stifte- og hulleenheten med andre utskuffer.					

**Maksimumskonfigurasjoner
for bord og skrivebord**



**Maksimumskonfigurasjoner
for dreibart kabinett**



**Maksimumskonfigurasjoner
for hjulsokkel**



**Maksimumskonfigurasjoner
for justerbart skriverstativ**



**Maksimumskonfigurasjoner
for postboks med 4 skuffer**



**Maksimumskonfigurasjoner
for utenhet med høy
kapasitet**



**Maksimumskonfigurasjoner
for stifte- og hulleenhet**



**Maksimumskonfigurasjoner
for stifteenhet**



Lexmark MX310, MX410 og MX510 Series

Skriveren med tilleggsskuffer og justerbart skriverstativ 35S8502:



Skriveren med tilleggsskuffer og dreibart kabinett:



Skrivermodeller som støttes: MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de og MX511dhe

Plassering	250- eller 550-arks skuff (tilleggsutstyr)		
	1	2	3
Skrivebordet eller justerbart skriverstativ	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Merknader:

- Bare én tilleggsskuff kan konfigureres for MX310dn og MX410de.
- Maksimalt tre tilleggsskuffer kan konfigureres for MX510de, MX511de og MX511dhe.

Lexmark MX610 Series

Skriveren med tilleggsskuffer og justerbart skriverstativ 35S8502:



Skriveren med tilleggsskuffer og dreibart kabinett:



Skrivermodeller som støttes: MX610de, MX611de og MX611dhe

Plassering	250- eller 550-arks skuff (tilleggsutstyr)		
	1	2	3
Skrivebordet eller justerbart skriverstativ	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Merknader:

- En ferdiggjører for stifting (tilleggsutstyr) kan også konfigureres for MX611de og MX611dhe.
- Maksimalt tre tilleggsskuffer kan konfigureres for MX610de, MX611de og MX611dhe.

Lexmark MX710 Series


Skriveren med tilleggsskuff og hjulsokkel 40G0855:



Skriveren med tilleggsskuffer og dreibart kabinett 3073173:



Avstandsstykke 40G0854:

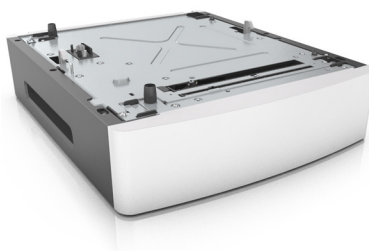

Merknader:

- Skriveren kan ha maksimalt fire skuffer.

- Du må alltid bruke en hjulsokkel når du konfigurerer skriveren med en 2100-arks skuff.

Skrivermodeller som støttes: MX710 og MX711

Plassering	Hjulsokkel	250-arks skuff eller avstandsstykke ^{1,2}				550-arks skuff eller avstandsstykke ^{1,2}				2100 arks skuff ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Gulv	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
Skrivebord ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ 250- og 550-arks skuffene kan installeres fritt.

² Avstandsstykket må være under 250- eller 550-arks skuffen og kan ikke brukes med 2100-arks skuffen.

³ 2100-arks skuffen må alltid være den nederste skuffen.

⁴ Hjulsokkelen må stå på gulvet.

Lexmark MX810 Series

Skriveren med tilleggsskuff og standard hjulsokkel:



Merknader:

- Skriveren kan ha maksimalt fire skuffer.
- Du må alltid bruke en hjulsokkel når du konfigurerer skriveren med en 2100-arks skuff.

Skrivermodeller som støttes: MX810, MX811 og MX812

Plassering	Hjulsokkel	550 arks skuff				2100 arks skuff*
		1	2	3	4	
Gulv	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Stasjonært		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* 2100-arks skuffen kan ikke brukes sammen med andre skuffer og må være den nederste skuffen.

Lexmark MS911 og MX910 series

Skriverne med tilleggsskuffer og ferdiggjører:



Kabinett 26Z0094:

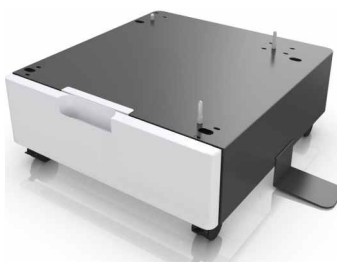

Skrivermodeller som støttes: MS911de, MX910de, MX911de og MX912dxe

Inndataalternativer

Plassering	2 x 500-arks skuff ²	2500-arks skuff	3000-arks skuff ³	Ferdiggjører for stifting ^{4,5}	Ferdiggjører for stifting, hulling	Hefteferdiggjører
Gulv	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓

¹ Kabinettet støttes selv om ingen annen maskinvare er installert.

² Skuffen for 2 + 500 ark kan ikke brukes sammen med skuffen for 2500 ark.

³ 3000-arks skuffen støttes bare hvis den valgfrie 2 x 500- eller 2500-arks skuffen eller et kabinett er installert.

⁴ Ferdiggjøreren for stifting støttes ikke hvis en annen ferdiggjører er installert.

⁵ Stifteenheten støttes ikke i MX912dxe.

Plassering	2 x 500-arks skuff ²	2500-arks skuff	3000-arks skuff ³	Ferdiggjører for stifting ^{4,5}	Ferdiggjører for stifting, hulling	Hefteferdiggjører
Kabinett ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Kabinettet støttes selv om ingen annen maskinvare er installert.

² Skuffen for 2 + 500 ark kan ikke brukes sammen med skuffen for 2500 ark.

³ 3000-arks skuffen støttes bare hvis den valgfrie 2 x 500- eller 2500-arks skuffen eller et kabinett er installert.

⁴ Ferdiggjøreren for stifting støttes ikke hvis en annen ferdiggjører er installert.

⁵ Stifteenheten støttes ikke i MX912dxe.

Lexmark C546dtn og X546dtn

Skriverne med tilleggsskuff og dreibart kabinett:





Skrivermodeller som støttes: C546dtn og X546dtn

Merk: Bare én tilleggsskuff med varenummer 3051710 kan konfigureres med skriverne.

Lexmark C730 Series

Skriveren med tilleggsskuffer og hjulsokkel:



Dreibart kabinett 3052765:



Skrivermodeller som støttes: C734 og C736

Plassering	Valgfri hjulsokkel	Tilleggsskuff for 550 ark eller 4,8-tommers avstandsstykke				2000-arksskuff (tilleggsutstyr)
		1	2	3	4	
Gulv	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gulv	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Stasjonært eller dreibart kabinett		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

*Du kan bruke en valgfri hjulsokkel, men det er også mulig å betjene skriveren uten hjulsokkel.

Lexmark C740 Series

Skriveren med tilleggsskuffer og hjulsokkel:



Dreibart kabinett 3052765:



Skrivermodeller som støttes: C746 og C748

Plassering	Valgfri hjulsokkel	Tilleggsskuff for 550 ark eller 4,8-tommers avstandsstykke ¹				2000-arksskuff (tilleggsutstyr)
		1	2	3	4	
Stasjonært eller dreibart kabinett ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gulv	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Gulv	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Avstandsstykket må være under 550-arksskuffen (tilleggsutstyr) og kan ikke brukes med 2000-arksskuffen.

² Når du plasserer skriveren på et skrivebord, må du sørge for at høyden på skriveren, inkludert tillegg, ikke overskrider 1,3 m (51,18 tommer).

³ Du kan bruke en valgfri hjulsokkel, men det er også mulig å betjene skriveren uten hjulsokkel.

Lexmark C792

Basisskriver:



Plassering	Hjulsokkel (ekstraustyr)	550-arksskuff (ekstraustyr)				2000-arksskuff (ekstraustyr)	Utenhet (ekstraustyr)
		1	2	3	4	1	1
Skrivebord ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Gulv	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Gulv	✓ ²	✓	✓				✓

Merknader:

- ¹ Maks. anbefalt høyde er 1,3 m.
- ² Kan brukes, men er ikke påkrevd for sikker drift

Lexmark C925

Lexmark C925 med ekstra skuffer:



Lexmark C925 med ekstra skuffer og skriverstativ omgjort til hjulsokkel 24Z0031:



Skriverstativ 39V4339:



Skriver som støttes: C925

Plassering	Skriverstativ 24Z0031	Skriverstativ omgjort til hjulsokkel 24Z0031	Tilleggsskuffer for 550 ark		
			1	to	3
Stasjonært			✓		
Gulv		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Gulv	✓		✓		

Lexmark C950 Series

Lexmark C950 med tandemskuffmodul, høykapasitetsmater og hefteferdiggjører:



Modul med tre skuffer (tilleggsutstyr):



Modul med en skuff (tilleggsutstyr):



Ferdiggjører (tilleggsutstyr):



Skrivermodell som støttes: C950de

Plassering	Modul med en skuff:	Modul med 3 skuffer	tandemskuffmodul	Høykapasitets arkmater (tilleggsutstyr)	Hefteferdiggjører (tilleggsutstyr)	Ferdiggjør (tilleggsutstyr)
Gulv	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 Series

Lexmark T65x med hjulsokkel 39V3588:



Skrivere som støttes: T650, T652, T654 og T656

Skrivermodeller	Plassering	2000-arksskuff (tilleggsutstyr)	Tosidigenhet	250-arksskuff (tilleggsutstyr)				Tilleggsskuff for 550 ark eller 5,1-tommers avstandsstykke				Hjulsokkel (tilleggsutstyr) 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Stasjonært eller dreibart kabinett		Ja ² eller Nei ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Dupleksenheden (tilleggsutstyr) er bare tilgjengelig på Lexmark T650n.

² En intern dupleksenhet er standard på Lexmark T652dn, T654dn og T656.

³ Du kan bruke en valgfri hjulsokkel, men det er også mulig å betjene skriveren uten hjulsokkel.

Skrivermodeller	Plassering	2000-arksskuff (tilleggsutstyr)	Tosidigenhet	250-arksskuff (tilleggsutstyr)				Tilleggsskuff for 550 ark eller 5,1-tommers avstandsstykke				Hjulsokkel (tilleggsutstyr) 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Gulv		Ja ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Nei ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Gulv		Inkludert ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Gulv		Ja ² eller Nei ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		

¹ Dupleksenheten (tilleggsutstyr) er bare tilgjengelig på Lexmark T650n.

² En intern dupleksenhet er standard på Lexmark T652dn, T654dn og T656.

³ Du kan bruke en valgfri hjulsokkel, men det er også mulig å betjene skriveren uten hjulsokkel.

Lexmark W850 og X860de

Skriveren med tilleggsskuffer, kabinett 15R0140 og ferdiggjører:



Skrivermodeller som støttes: W850 og X860de

Plassering	Skriverkonfigurasjon	Kabinett	Standard 2 x 500-arks skuff		2 x 500- eller 850 + 1150-arks skuff (tilleggsutstyr)		2000-arks skuff (tilleggsutstyr)	Etterbehandler
			Skuff 1	Skuff 2	Skuff 3	Skuff 4		
Gulv	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Merknader:

- Skuffen for 850 + 1150 ark kan ikke brukes sammen med skuffen for 2000 ark.
- Skuffen for 2 x 500 eller 850 + 1150 ark (tilleggsutstyr) kan ikke brukes sammen med kabinettet.
- Bruk alltid et kabinett når du konfigurerer skriveren med ferdiggjøreren.

Lexmark X650 Series

Skriveren med tilleggsskuffer og hjulsokkel 16M1216:



Dreibart kabinett 3052765:



Skrivermodeller som støttes: X651e, X652e, X654e og X656e

Skriverkonfigurasjon	Valgfri hjulsokkel	Stasjonært eller dreibart kabinett	250-arks skuff (tilleggsutstyr)				Tilleggsskuff for 500 ark eller 5,1-tommers avstandsstykke			2000-arks skuff (tilleggsutstyr)
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Merknader:

- Avstandsstykket må være under 250- eller 500-arksskuffen (tilleggsutstyr) og kan ikke brukes med 2000-arksskuffen.
- Den ekstra 2000-arks skuffen må alltid være nederst i konfigurasjonen.
- Det kreves minst én tilleggsskuff eller ett avstandsstykke ved bruk av denne hjulsokkelen.

Lexmark X658e



Skriver som støttes: Lexmark X658e

Maksimalt fire skuffer for 550 ark støttes. Ettersom en av skuffene for 550 ark inngår i baseenheten, er det bare mulig med opptil tre tilleggsskuffer ved konfigurering av skriveren.

Merk: Hjulsockelen er standard.

Lexmark X730 Series

Skriveren med tilleggsskuffer og hjulsockel:





Dreibart kabinett 3052765

**Skrivermodeller som støttes:** X734de, X736de og X738de

Skriverkonfigurasjon	Plassering		Valgfri hjulsokkel	Tilleggsskuff for 550 ark eller 4,8-tommers avstandsstykke				2000-arksskuff (tilleggsutstyr)
	Stasjonært eller dreibart kabinett	Gulv		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Merknader:

- Avstandsstykket må være under 550-arksskuffen (tilleggsutstyr) og kan ikke brukes med 2000-arksskuffen.
- Den ekstra 2000-arks skuffen må alltid være nederst i konfigurasjonen.
- Minst én tilleggsskuff eller ett avstandsstykke må være installert ved bruk av denne hjulsokkelen.

Lexmark X740 Series

Skriveren med tilleggsskuff og hjulsokkel:



Dreibart kabinett 3052765:



Skrivermodeller som støttes: X746 og X748

Plassering	Valgfri hjulsokkel	Tilleggsskuff for 550 ark eller 4,8-tommers avstandsstykke ¹				2000-arksskuff (tilleggsutstyr)
		1	2	3	4	
Stasjonært eller dreibart kabinett ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Gulv	✓	✓	✓	✓		
						✓
Gulv	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Avstandsstykket må være under 550-arksskuffen (tilleggsutstyr) og kan ikke brukes med 2000-arksskuffen.

² Når du plasserer skriveren på et skrivebord, må du sørge for at høyden på skriveren, inkludert tillegg, ikke overskrider 1,3 m (51,18 tommer).

³ Du kan bruke en valgfri hjulsokkel, men det er også mulig å betjene skriveren uten hjulsokkel.

Lexmark X792

Lexmark X792 med ekstra skuff



Lexmark X792 med ekstra skuff og hjulsokkel



Skriver som støttes: X792

Plassering	Hjulsokkel (ekstrautstyr)	550-arksskuffer (ekstrautstyr)				2000-arksskuff (ekstrautstyr)	Utenhet (ekstrautstyr)
		1	2	3	4	1	1
Desktop ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Plassering	Hjulsokkel (ekstraustyr)	550-arksskuffer (ekstraustyr)				2000-arksskuff (ekstraustyr)	Utenhet (ekstraustyr)
		1	2	3	4		
Gulv	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Gulv	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Merknader:

- ¹ Nødvendig
- ² Kan brukes, men er ikke påkrevd for sikker drift
- ³ Maks. anbefalt høyde er 1,3 m.

Lexmark X925

Lexmark X925 med ekstra skuffer og skriverstativ omgjort til hjulsokkel 24Z0031:



Skriverstativ 24Z0031:



Skriver som støttes: X925

Plassering	Skriverstativ 24Z0031	Skriverstativ omgjort til hjulsokkel 24Z0031	Tilleggsskuffer for 550 ark		
			1	to	3
Stasjonært			✓		
Gulv		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Gulv	✓		✓		

Lexmark X950 Series

Lexmark X950de med tandemskuffmodul, høykapasitetsmater og hefteferdiggjører:



Modul med tre skuffer (tilleggsutstyr):



Modul med en skuff (tilleggsutstyr):



Ferdiggjører (tilleggsutstyr):



Skrivermodell som støttes: X950de

Plassering	Modul med en skuff:	Modul med 3 skuffer	tandemskuffmodul	Høykapasitets arkmater (tilleggsutstyr)	Hefteferdiggjører (tilleggsutstyr)	Ferdiggjør (tilleggsutstyr)
Gulv	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Skrivermodeller som støttes: X952dte og X954dhe

Plassering	Høykapasitets arkmater (tilleggsutstyr)	Hefteferdiggjører (tilleggsutstyr)	Ferdiggjør (tilleggsutstyr)
Gulv	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Hjulsokkel 22G0544

Hjulsokkel22G0544for flerfunksjonsskrivere



Flerfunksjonsskrivere som støttes: X646e, X644e og X642e

Skriverkonfigurasjon	Dupleksenhet	Tilleggsskuffer for 250 ark				Tilleggsskuffer for 500 ark				10 tomers kabinett (tilleggsutstyr)	Tilleggsskuff for 2.000 ark
		1	to	3	4	1	to	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Hvis det installeres en dupleksenhet som tilleggsutstyr, må du passe på følgende:
 - Dupleksenheten må alltid installeres rett under skriveren.
 - Alt papirhåndteringsutstyr må installeres under dupleksenheten.
- Tilleggsskuffen for 2.000 ark må stå nederst blant skuffene.
- Det 10 tomers kabinettet (tilleggsutstyr) må stå nederst blant skuffene.
- Det kreves minst én innskuff eller ett 10 tomers kabinett (tilleggsutstyr) med denne hjulsokkelen.

Hjulsokkel 22G0544 med skanner og hylle 21J0050



Skrivere som støttes: T642, T642n, T644 og T644

Skanner som støttes: 4600

Skriverkonfigurasjon	Tillegg for multifunksjonsmaskin	Dupleksenhet	Tilleggsskuffer for 250 ark				Tilleggsskuffer for 500 ark			10 tommers kabinett (tilleggsutstyr)	Tilleggsskuff for 2.000 ark
			1	to	3	4	1	to	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Hvis det installeres en dupleksenhet som tilleggsutstyr, må du passe på følgende:
 - Dupleksenheten må alltid installeres rett under skriveren.
 - Alt papirhåndteringsutstyr må installeres under dupleksenheten.
- Tilleggsskuffen for 2.000 ark må stå nederst blant skuffene.
- Det 10 tommers kabinettet (tilleggsutstyr) må stå nederst blant skuffene.
- Det kreves minst én innskuff eller ett 10 tommers kabinett (tilleggsutstyr) med denne hjulsokkelen.

Skriverstativ 16N1708

Skriverstativ 16N1708 med eller uten skannerhylle 10B1755



Skrivere som støttes: C760 og C762

Flerfunksjonsskriver som støttes: X762e

Skanner som støttes: X4500

Skriverkonfigurasjon	Tillegg for multifunksjonsmaskin	Dupleksenhet	Tilleggsskuffer for 500 ark		
			1	to	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Hvis det installeres en dupleksenhet som tilleggsutstyr, må du passe på følgende:
 - Dupleksenheten må alltid installeres rett under skriveren.
 - Alt papirhåndteringsutstyr må installeres under dupleksenheten.
 - En skriver uten tillegg for multifunksjonsmaskin kan også støtte en maksimumskombinasjon med én tilleggsskuff for 2.000 ark og én tilleggsskuff for 500 ark uten skriverstativ.
 - En tilleggsskuff for 500 ark er nødvendig ved bruk av en konfigurasjon med en skuff for 2.000 ark og en dupleksenhet.

Skriverstativ 16N1708 med eller uten skannerhylle 21J0055



Skrivere som støttes: C772 og C782

Flerfunksjonsskrivere som støttes: X772e og X782e

Skanner som støttes: 4600

Skriverkonfigurasjon	Tillegg for multifunksjonsmaskin	Dupleksenhet	Tilleggsskuffer for 500 ark		
			1	to	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Hvis det installeres en dupleksenhet som tilleggsutstyr, må du passe på følgende:
 - Dupleksenheten må stå rett under skriveren i alle de oppførte konfigurasjonene.
 - Alt papirhåndteringsutstyr må installeres under dupleksenheten.
- En skriver uten tillegg for multifunksjonsmaskin kan også støtte en maksimumskombinasjon med én tilleggsskuff for 2.000 ark og én tilleggsskuff for 500 ark uten skriverstativ. En tilleggsskuff for 500 ark, som første enhet nedenfor dupleksenheten, er nødvendig ved bruk av en konfigurasjon med en skuff for 2.000 ark og en dupleksenhet.

Merknader

Utgivelsesmerknad

Januar 2017

Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning.

LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg.

Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst.

Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt, et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar.

Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte fra Lexmark, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Hvis du vil ha informasjon om rekvisita og nedlastinger, kan du gå til www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Med enerett.

Varemerker

Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Indeks

Tall

10B1755, varenummer 47
15R0140, varenummer 34
16M1210, varenummer 37
16M1216, varenummer 35
16N1708, varenummer 47
21J0050, varenummer 46
21J0055, varenummer 47
22G0544, varenummer 45
 hjulsockel med skanner 46
24Z0031, varenummer 27, 41
26Z0094, varenummer 20
3051710, varenummer 22
3052765,
 varenummer 23, 24, 35, 37, 39
3073173,
 varenummer 4, 7, 11, 16, 17, 18
35S8502,
 varenummer 4, 7, 11, 16, 17
39V3588, varenummer 32
40G0854, varenummer 18
40G0855, varenummer 18

A

avstandsstykke
 varenummer 40G0854 18

D

dreibart kabinett
 varenummer 3052765 35, 37
 varenummer 3052765 23, 24,
 39
 varenummer
 3073173 4, 7, 11, 16, 17
 varenummer 3073173 18

H

hjulsockel
 varenummer 16M1210 37
 varenummer 16M1216 35
 varenummer 22G0544 45, 46
 varenummer 39V3588 32
 varenummer 40G0855 18

K

kabinett
 varenummer 15R0140 34

varenummer 26Z0094 20

L

Lexmark C546dtn 22
Lexmark C730-serien 23
Lexmark C740-serien 24
Lexmark C760 47
Lexmark C762 47
Lexmark C772 47
Lexmark C782 47
Lexmark C792 25
Lexmark C925 27
Lexmark C950-serien 29
Lexmark CS720 5
Lexmark CS725 5
Lexmark CS820 6
Lexmark CX725 8
Lexmark CX820 9
Lexmark CX825 10
Lexmark CX860 10
Lexmark MS710 12
Lexmark MS810 12
Lexmark MS911 20
Lexmark MX710 Series 18
Lexmark MX810 Series 19
Lexmark MX910 series 20
Lexmark T650-serien 32
Lexmark W850 og X860de 34
Lexmark X546dtn 22
Lexmark X650-serien 35
Lexmark X658e 37
Lexmark X730-serien 37
Lexmark X740-serien 39
Lexmark X762e 47
Lexmark X772e 47
Lexmark X782e 47
Lexmark X792 40
Lexmark X925 41
Lexmark X950-serien 42

M

merknader 49

S

skannerhylle
 varenummer 10B1755 47
 varenummer 21J0050 46

varenummer 21J0055 47
skriver

Lexmark C546dtn 22
Lexmark C730-serien 23
Lexmark C740-serien 24
Lexmark C760 47
Lexmark C762 47
Lexmark C772 47
Lexmark C792 25
Lexmark C925 27
Lexmark CS310-serien 4
Lexmark CS410-serien 4
Lexmark CS510-serien 4
Lexmark CX310-serien 7
Lexmark CX410-serien 7
Lexmark CX510-serien 7
Lexmark MS310 Series 11
Lexmark MS410 Series 11
Lexmark MS510 Series 11
Lexmark MS610 Series 11
Lexmark MS911 20
Lexmark MX310-serien 16
Lexmark MX410-serien 16
Lexmark MX510-serien 16
Lexmark MX610 Series 17
Lexmark MX710 Series 18
Lexmark MX810 Series 19
Lexmark MX910 series 20
Lexmark W850 og X860de 34
Lexmark X546dtn 22
Lexmark X650-serien 35
Lexmark X658e 37
Lexmark X730-serien 37
Lexmark X762e 47
Lexmark X772e 47
Lexmark X782e 47
Lexmark X792 40
Lexmark X925 41
Lexmark X950-serien 42

skrivere

Lexmark C782 47
skriverstativ
 varenummer 16N1708 47
 varenummer 24Z0031 27, 41
 varenummer
 35S8502 4, 7, 11, 16, 17

T

tilleggsskuff
varenummer 3051710 22
tilleggsutstyr
konfigurasjon 20