



打印机、选件和工作台兼容性指南

激光打印机

目录

支持的最大配置.....	4
Lexmark CS310、CS410 和 CS510 Series.....	4
Lexmark CS720 和 CS725 系列.....	5
Lexmark CS820 系列.....	6
Lexmark CX310、CX410 和 CX510 Series.....	7
Lexmark CX725 系列.....	8
Lexmark CX820 系列.....	9
Lexmark CX825 和 CX860 系列.....	10
Lexmark MS310、MS410、MS510 和 MS610 Series.....	11
Lexmark MS710 和 MS810 系列.....	12
Lexmark MX310、MX410 和 MX510 Series.....	15
Lexmark MX610 Series.....	16
Lexmark MX710 Series.....	17
Lexmark MX810 Series.....	18
Lexmark MS911 和 MX910 series.....	19
Lexmark C546dtn 和 X546dtn.....	21
Lexmark C730 Series.....	22
Lexmark C740 Series.....	23
Lexmark C792.....	24
Lexmark C925.....	25
Lexmark C950 Series.....	27
Lexmark T650 Series.....	30
Lexmark W850 和 X860de.....	32
Lexmark X650 Series.....	33
Lexmark X658e.....	35
Lexmark X730 Series.....	35
Lexmark X740 Series.....	37
Lexmark X792.....	38
Lexmark X925.....	39
Lexmark X950 Series.....	40
带脚轮基座 22G0544.....	43
打印机工作台 16N1708.....	45

注意事项..... 47

 版本注意事项..... 47

索引..... 48

支持的最大配置

下面的表格提供有关每台打印机、选件和家具工作台的最大可能配置的信息。
 每一行代表支持的最大配置。如果从特定的一行移除一个选件，那么信息仍然表明是一个可接受的配置。

Lexmark CS310、CS410 和 CS510 Series

带进纸匣选件和可调节打印机工作台 35S8502 的打印机：



带进纸匣选件和旋转机柜 3073173 的打印机：




支持的打印机型号： CS310n、CS310dn、CS410n、CS410dn、CS410dtn、CS510de 和 CS510dte

放置	650 页进纸匣选件	550 页进纸匣选件
	1	2
桌面或可调节打印机工作台	✓	
	✓	✓

注意：

- CS310n、CS310dn、CS410dtn 和 CS510dte 只能配置一个进纸匣选件。
- CS410n、CS410dn 和 CS510de 可以配置最多两个进纸匣选件。

Lexmark CS720 和 CS725 系列

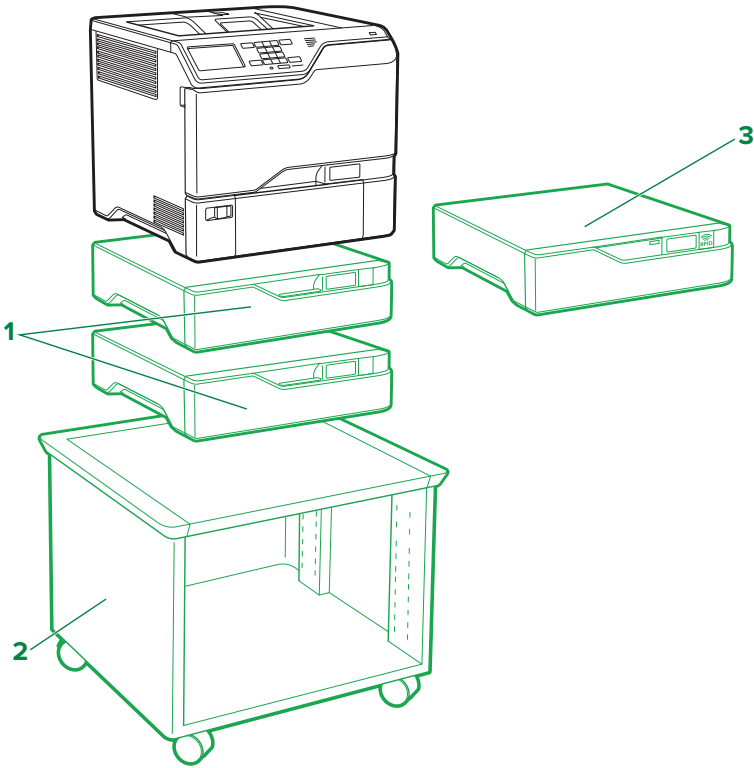


图例： - 标准 - 可选

选件	放置			部件号	尺寸（高度、宽度和深度）
	桌面	地面	可调节打印机工作台		
1 550 页进纸匣	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 毫米 (4.7 x 18.23 x 19 英寸)
2 可调节打印机工作台	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
3 RFID 选件*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 毫米 (4.7 x 18.23 x 19 英寸)

* 在进纸匣选件的顶部安装 RFID 选件。您可以使用最多两个进纸匣选件。

Lexmark CS820 系列

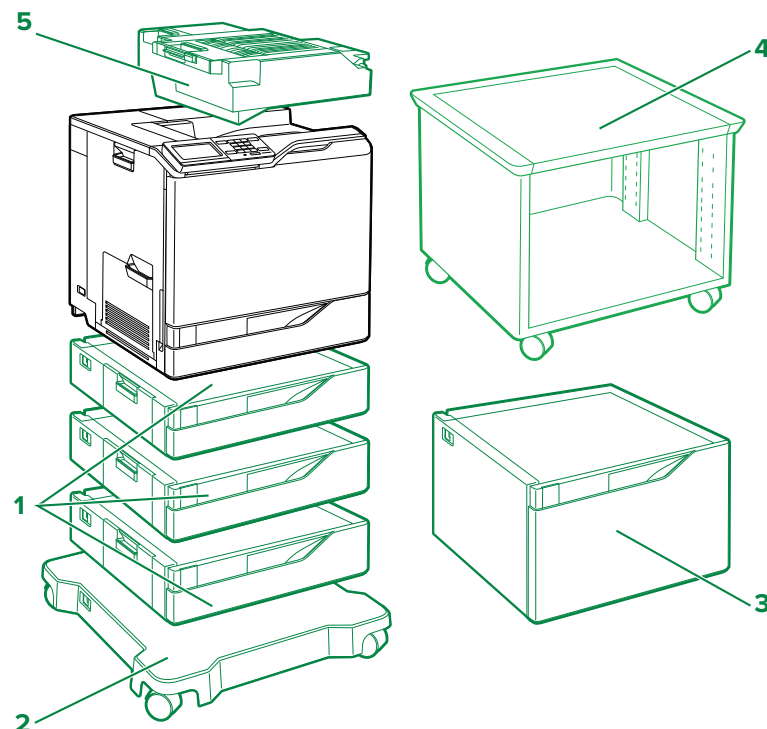

图例: - 标准 - 可选

选件	放置				部件号	尺寸（高度、宽度和深度）
	桌面	地面	带脚轮基座	可调节打印机工作台		
1 550 页进纸匣	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 毫米 (4.7 x 22.0 x 20.6 英寸)
2 带脚轮基座	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108.5 x 662 x 658 毫米 (4.27 x 26.1 x 25.9 英寸)
3 2200 页进纸匣*	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 毫米 (14.13 x 22.0 x 20.6 英寸)
4 可调节打印机工作台	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
5 装订完成器	1	1	1	1	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 毫米 (5.5 x 20.9 x 18.7 英寸)

* 当安装 2200 页进纸匣时可以使用最多三个 550 页进纸匣选件。将 2200 页进纸匣放在配置的底部。

Lexmark CX310、CX410 和 CX510 Series

带进纸匣选件和可调节打印机工作台 35S8502 的打印机:



带进纸匣选件和旋转机柜 3073173 的打印机:




支持的打印机型号: CX310n、CX310dn、CX410e、CX410de 和 CX510de

放置	650 页进纸匣选件	550 页进纸匣选件
	1	2
桌面或可调节打印机工作台	✓	
	✓	✓

注意:

- CX510de、CX410e 和 CX410de 可以配置最多两个进纸匣选件。
- CX310n 和 CX310dn 只能配置一个进纸匣选件。

Lexmark CX725 系列

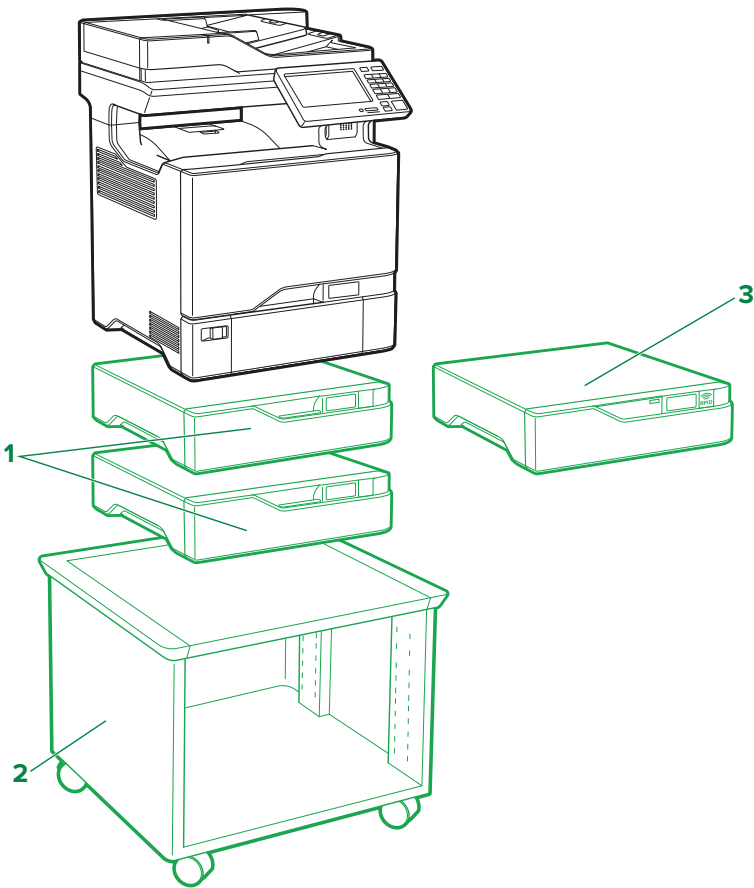


图例： - 标准 - 可选

选件	放置			部件号	尺寸（高度、宽度和深度）
	桌面	地面	可调节打印机工作台		
1 550 页进纸匣	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 毫米 (4.7 x 18.23 x 19 英寸)
2 可调节打印机工作台	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
3 RFID 选件*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 毫米 (4.7 x 18.23 x 19 英寸)

* 在进纸匣选件的顶部安装 RFID 选件。您可以使用最多两个进纸匣选件。

Lexmark CX820 系列

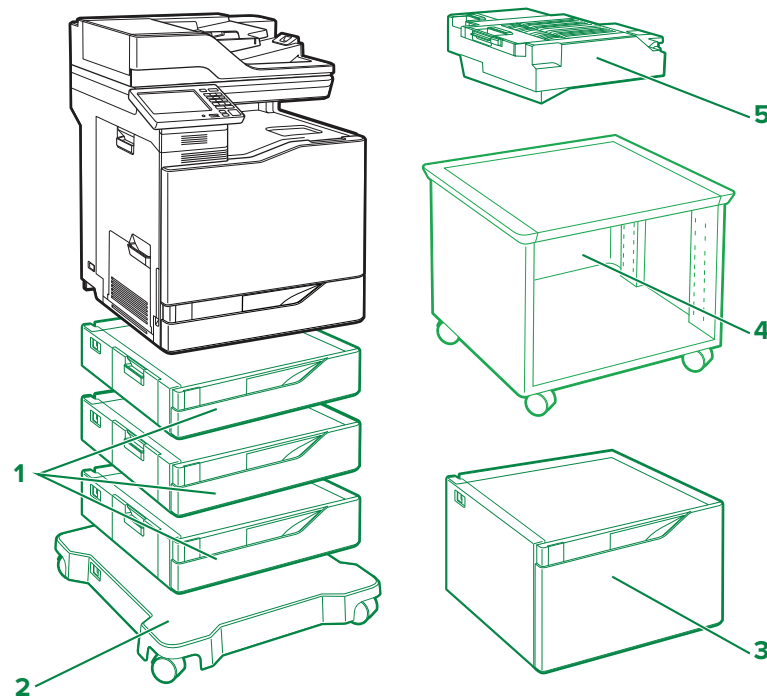


图例: - 标准 - 可选

选件	放置				部件号	尺寸（高度、宽度和深度）
	桌面	地面	带脚轮基座	可调节打印机工作台		
1 550 页进纸匣	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 毫米 （4.7 x 22.0 x 20.6 英寸）
2 带脚轮基座	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108.5 x 662 x 658 毫米（4.27 x 26.1 x 25.9 英寸）
3 2200 页进纸匣*	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 毫米 （14.13 x 22.0 x 20.6 英寸）
4 可调节打印机工作台	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 毫米（20.5 x 25.7 x 24.6 英寸）
5 装订完成器	1	1	1	1	42K2000	140.2 x 530 x 475.4 毫米 （5.5 x 20.9 x 18.7 英寸）

* 当安装 2200 页进纸匣时可以使用最多三个 550 页进纸匣选件。将 2200 页进纸匣放在配置的底部。

Lexmark CX825 和 CX860 系列

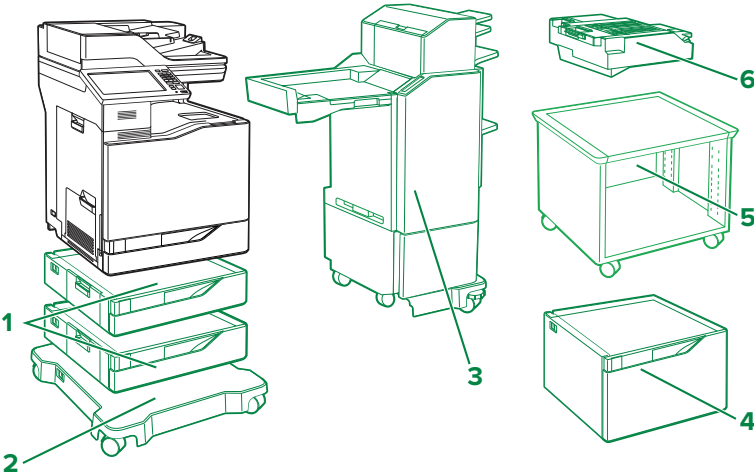

图例: - 标准 - 可选

选件	放置				部件号	尺寸（高度、宽度和深度）
	桌面	地面	带脚轮基座	可调节打印机工作台		
1 550 页进纸匣	4	4	4	1	21K0567	120 x 558.8 x 522.4 毫米 (4.7 x 22.0 x 20.6 英寸)
2 带脚轮基座	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108.5 x 662 x 658 毫米 (4.27 x 26.1 x 25.9 英寸)
3 多位置装订、打孔完成器（矮型配置） ¹	N/A	N/A	1	N/A	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 毫米 (45.5 x 24.4 x 22.6 英寸)
多位置装订、打孔完成器（高型配置） ²	N/A	N/A	1	N/A	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 毫米 (50.2 x 24.5 x 22.6 英寸)
4 2200 页进纸匣 ³	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558.8 x 522.4 毫米 (14.13 x 22.0 x 20.6 英寸)
5 可调节打印机工作台	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
6 装订完成器	1	1	1	1	42K2300	159.3 x 543.8 x 475.4 毫米 (6.3 x 21.4 x 18.7 英寸)

¹ 安装多位置装订、打孔完成器（矮型配置）要求将打印机放在两个 550 页进纸匣选件和带脚轮基座的顶部。

² 安装多位置装订、打孔完成器（高型配置）要求将打印机放在三个 550 页进纸匣选件和带脚轮基座的顶部或者 2200 页进纸匣和带脚轮基座的顶部。

³ 当安装 2200 页进纸匣时可以使用最多三个 550 页进纸匣选件。将 2200 页进纸匣放在配置的底部。

Lexmark MS310、MS410、MS510 和 MS610 Series

带进纸匣选件和可调节打印机工作台 35S8502 的打印机:



带进纸匣选件和旋转机柜 3073173 的打印机:




支持的打印机型号: MS310d、MS310dn、MS312dn、MS315dn、MS410d、MS410dn、MS415dn、MS510dn、MS610dn 和 MS610de

放置	250 或 550 页进纸匣		
	1	2	3
桌面或可调节打印机工作台	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

注意:

- MS310d、MS310dn、MS312dn、MS315dn、MS410d、MS415dn 和 MS410dn 只能配置一个进纸匣。
- MS510dn、MS610dn 和 MS610de 可以配置最多三个进纸匣。

Lexmark MS710 和 MS810 系列

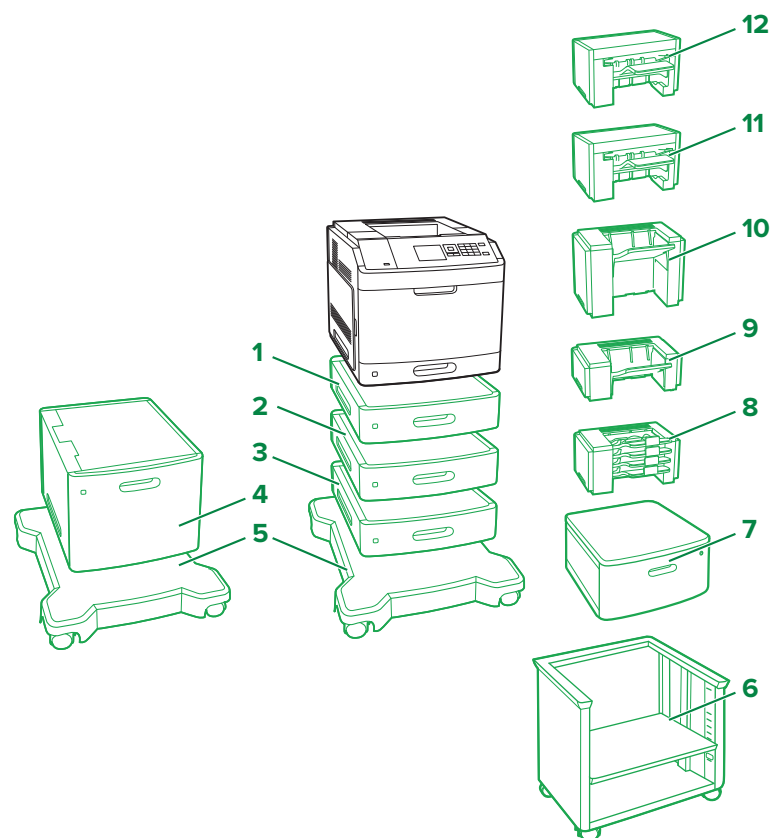

图例：  - 标准  - 可选

	选件	部件号	尺寸（高度、宽度和深度）
1	250 页进纸匣	40G0800	78.74 x 421.64 x 510.54 毫米 (3.1 x 16.6 x 20.1 英寸)
	250 页可锁进纸匣	40G0820	
2	550 页进纸匣	40G0802	109.22 x 421.64 x 510.54 毫米 (4.3 x 16.6 x 20.1 英寸)
	550 页可锁进纸匣	40G0822	
3	分隔器	40G0854	109.22 x 421.64 x 510.54 毫米 (4.3 x 16.6 x 20.1 英寸)
4	2100 页进纸匣	40G0804	350.52 x 421.64 x 510.54 毫米 (13.8 x 16.6 x 20.1 英寸)
5	带脚轮基座	40G0855	106.68 x 594.36 x 693.42 毫米 (4.2 x 23.4 x 27.3 英寸)
6	可调节打印机工作台	40C2300	520.7 x 652.78 x 624.84 毫米 (20.5 x 25.7 x 24.6 英寸)
7	旋转机柜	3073173	264.16 x 474.98 x 599.44 毫米 (10.4 x 18.7 x 23.6 英寸)

	选件	部件号	尺寸（高度、宽度和深度）
8	4 层邮箱	40G0852	271.78 x 421.64 x 383.54 毫米 (10.7 x 16.6 x 15.1 英寸)
9	附加接纸架	40G0851	165.1 x 421.64 x 381 毫米 (6.5 x 16.6 x 15 英寸)
10	高容量附加接纸架	40G0853	309.88 x 421.64 x 335.28 毫米 (12.2 x 16.6 x 13.2 英寸)
11	装订、打孔完成器	40G0849	246.38 x 434.34 x 513.08 毫米 (9.7 x 18.2 x 20.2 英寸)
12	装订完成器	40G0850	246.38 x 434.34 x 414.02 毫米 (9.7 x 17.1 x 16.3 英寸)

选件	放置				旋转机柜
	桌面	地面	带脚轮基座	可调节打印机工作台	
250 页进纸匣 ¹	4	4	4	4	4
250 页可锁进纸匣 ¹					
550 页进纸匣 ¹					
550 页可锁进纸匣 ¹					
分隔器 ²					
2100 页进纸匣 ^{3、4}	N/A	N/A	1	N/A	N/A
带脚轮基座 ⁵	N/A	1	N/A	N/A	N/A
可调节打印机工作台 ⁵	N/A	1	N/A	N/A	N/A
旋转机柜	1	1	N/A	N/A	N/A
4 层邮箱 ^{6、9}	3	3	3	3	3
附加接纸架 ^{6、7、9}					
高容量附加接纸架 ^{7、8}	1	1	1	1	1
装订完成器 ¹⁰	1	1	1	1	1
装订、打孔完成器 ¹¹	1	1	1	1	1

¹ 进纸匣选件可以按任何顺序安装。

² 当使用分隔器时，请先安装它，然后在它上面安装任何进纸匣选件。不要将分隔器与 2100 页进纸匣安装在一起。

³ 当安装 2100 页进纸匣时可以使用最多三个 250 或 550 页进纸匣选件。将 2100 页进纸匣放在配置的底部。

⁴ 2100 页进纸匣需要使用带脚轮基座。

⁵ 此选件必须放在地板上。

⁶ 4 层邮箱和附加接纸架可以按任何顺序安装。

⁷ 单个的附加接纸架是唯一可以放在高容量附加接纸架顶部的选件。

⁸ 其他输出选件不能安装在高容量附加接纸架的下面。

⁹ 当与装订完成器一起使用时，请将此选件放在下面。

¹⁰ 装订完成器总是在配置的顶部。额外的 4 层邮箱或附加接纸架可以安装在它的下面。

¹¹ 不要将装订、打孔完成器与任何其他输出选件一起使用。

最大桌面配置



最大旋转机柜配置



最大带脚轮底座配置



最大可调节打印机工作台配置



最大 4 层邮箱配置



最大高容量附加接纸架配置 最大装订、打孔完成器配置 最大装订完成器配置



Lexmark MX310、MX410 和 MX510 Series

带进纸匣选件和可调节打印机工作台 35S8502 的打印机：



带进纸匣选件和旋转机柜的打印机：



支持的打印机型号： MX310dn、MX410de、MX510de、MX511de 和 MX511dhe

放置	250 页或 550 页进纸匣选件		
	1	2	3
桌面或可调节打印机工作台	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

注意：

- MX310dn 和 MX410de 只能配置一个进纸匣选件。
- MX510de、MX511de 和 MX511dhe 可以配置最多三个进纸匣选件。

Lexmark MX610 Series

带进纸匣选件和可调节打印机工作台 35S8502 的打印机：



带进纸匣选件和旋转机柜的打印机：



支持的打印机型号： MX610de、MX611de 和 MX611dhe

放置	250 页或 550 页进纸匣选件		
	1	2	3
桌面或可调节打印机工作台	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

注意：

- MX611de 和 MX611dhe 也可以配置一个装订器选件。
- MX610de、MX611de 和 MX611dhe 可以配置最多三个进纸匣选件。

Lexmark MX710 Series


带进纸匣选件和带脚轮基座 40G0855 的打印机：



带进纸匣选件和旋转机柜 3073173 的打印机：



分隔器 40G0854：

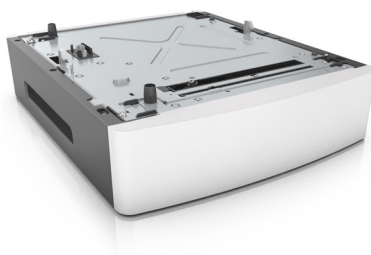

注意：

- 打印机可以配置最多四个进纸匣。

- 当使用 2100 页进纸匣配置打印机时，请总是使用带脚轮基座。

支持的打印机型号： MX710 和 MX711

放置	带脚轮基座	250 页进纸匣或分隔器 ^{1,2}				550 页进纸匣或分隔器 ^{1,2}				2100 页进纸匣 ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
地面	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
桌面 ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ 250 和 550 页进纸匣可以按任何顺序安装。

² 分隔器必须安装在 250 或 550 页进纸匣的下方，并且不能与 2100 页进纸匣一起使用。

³ 2100 页进纸匣必须总是为最底部的进纸匣。

⁴ 带脚轮基座必须放在地面上。

Lexmark MX810 Series

带进纸匣选件和标准带脚轮基座的打印机：



注意：

- 打印机可以配置最多四个进纸匣。
- 当使用 2100 页进纸匣配置打印机时，请总是使用带脚轮基座。

支持的打印机型号： MX810、MX811 和 MX812

放置	带脚轮基座	550 页进纸匣				2100 页进纸匣*
		1	2	3	4	
地面	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
桌面		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* 2100 页进纸匣不能与其他进纸匣一起使用，并且必须是最底部的进纸匣。

Lexmark MS911 和 MX910 series

带进纸匣选件和完成器的打印机：



机柜 26Z0094:

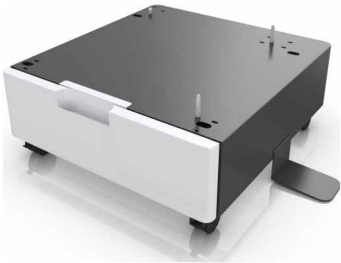

支持的打印机型号： MS911de、MX910de、MX911dte 和 MX912dxe

输入选件

放置	2 x 500 页进纸匣 ²	2500 页进纸匣	3000 页进纸匣 ³	装订完成器 ^{4、5}	装订、打孔完成器	小册子完成器
地面	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				
机柜 ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ 即使没有安装其他硬件选件，机柜也被支持。

² 2 x 500 页进纸匣不能与 2500 页进纸匣一起使用。

³ 3000 页进纸匣仅在安装了 2 x 500 页或 2500 页进纸匣，或机柜时被支持。

⁴ 如果安装了另一个完成器，装订完成器不被支持。

⁵ 装订完成器在 MX912dxe 中不被支持。

Lexmark C546dtn 和 X546dtn

带进纸匣选件和旋转机柜的打印机：



支持的打印机型号： C546dtn 和 X546dtn

注意：打印机只能配置一个部件号为 3051710 的进纸匣选件。

带进纸匣选件和带脚轮基座的打印机:



A dark gray, rectangular storage box with a handle on the front. The box is shown from a three-quarter perspective, highlighting its clean, minimalist design. It appears to be made of a sturdy material like plastic or metal.

放置	带脚轮底座选项	550 页进纸匣选项或 4.8 英寸 分隔器				2000 页进纸匣选项
		1	2	3	4	
地面	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
地面	✓*					✓
		✓	✓	✓		
桌面或旋转机柜		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* 可以使用带脚轮底座选项，但没有它，您仍然能够安全地操作打印机。

Lexmark C740 Series

带进纸匣选件和带脚轮基座的打印机：



旋转机柜 3052765：



支持的打印机型号： C746 和 C748

放置	带脚轮基座选件	550 页进纸匣选件或 4.8 英寸 分隔器 ¹				2000 页进纸匣选件
		1	2	3	4	
桌面或旋转机柜 ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
地面	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓

¹ 分隔器必须安装在 550 页进纸匣选件的下方，并且不能与 2000 页进纸匣一起使用。

² 当在桌面上放置打印机时，请确认打印机的高度，包括选件，不超过 1.3 米（51.18 英寸）。

³ 可以使用带脚轮基座选件，但没有它，您仍然能够安全地操作打印机。

放置	带脚轮底座选件	550 页进纸匣选件或 4.8 英寸 分隔器 ¹				2000 页进纸匣选件
		1	2	3	4	
地面	√ ³	√				√
		√	√	√		

¹ 分隔器必须安装在 550 页进纸匣选件的下方，并且不能与 2000 页进纸匣一起使用。

² 当在桌面上放置打印机时，请确认打印机的高度，包括选件，不超过 1.3 米（51.18 英寸）。

³ 可以使用带脚轮底座选件，但没有它，您仍然能够安全地操作打印机。

Lexmark C792

基本打印机：



带扩展进纸器和带脚轮底座的 Lexmark C792：



支持的打印机： C792

放置	带脚轮底座选件	550 页进纸器选件				2000 页进纸器选件	可选的输出选件
		1	2	3	4	1	1
桌面 ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
地面	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
地面	✓ ²	✓	✓				✓
注意： ¹ 最大推荐高度是 1.3 米（51.18 英寸）。 ² 可以用于安全操作，但不是必需的							

Lexmark C925

带扩展进纸器的 Lexmark C925:



带扩展进纸器和转换为带脚轮基座的打印机工作台 24Z0031 的 Lexmark C925:



打印机工作台 39V4339:



支持的打印机： C925

放置	打印机工作台 24Z0031	转换为带脚轮基座的打印机工作台 24Z0031	550 页进纸器选件		
			1	2	3
桌面			✓		
地面		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
地面	✓		✓		

Lexmark C950 Series

带串联进纸匣模块、高容量进纸器和小册子装订完成器的 Lexmark C950:



可选的三个进纸匣模块:



可选的一个进纸匣模块:



可选的装订完成器：



支持的打印机型号： C950de

放置	一个进纸匣模块	三个进纸匣模块	串联进纸匣模块	可选的高容量进纸器	可选的小册子装订完成器	可选的装订完成器
地面	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

帶有帶腳輪基座 39V3588 的 Lexmark T65x:



打印机型号	放置	2000 页进纸匣选件	双面打印部件	250 页进纸匣选件				550 页进纸匣选件或 5.1 英寸分隔器				带脚轮基座选件 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650、T652、T654、T656	桌面或旋转机柜		是 ² 或否 ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ 双面打印选件仅在 Lexmark T650n 上可用。

² 内置式双面打印部件是 Lexmark T652dn、T654dn 和 T656 的标准特性。

³ 可以使用带脚轮基座选件，但没有它，您仍然能够安全地操作打印机。

打印机型号	放置	2000 页进纸匣选件	双面打印部件	250 页进纸匣选件				550 页进纸匣选件或 5.1 英寸分隔器				带脚轮基座选件 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	地面		是 ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			否 ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652、T654、T656	地面		包含 ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650、T652、T654、T656	地面		是 ² 或否 ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		
								✓	✓			

¹ 双面打印选件仅在 Lexmark T650n 上可用。

² 内置式双面打印部件是 Lexmark T652dn、T654dn 和 T656 的标准特性。

³ 可以使用带脚轮基座选件，但没有它，您仍然能够安全地操作打印机。

Lexmark W850 和 X860de

带进纸匣选件、机柜 15R0140 和完成器的打印机：



支持的打印机型号： W850 和 X860de

放置	打印机配置	机柜	标准 2 x 500 页进纸匣		2 x 500 或 850 + 1150 页进纸匣选件		2000 页进纸匣选件	完成器
			进纸匣 1	进纸匣 2	进纸匣 3	进纸匣 4		
地面	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓
注意： 850 + 1150 页进纸匣不能与 2000 页进纸匣一起使用。 2 x 500 或 850 + 1150 页进纸匣不能与机柜一起使用。 - 当使用完成器配置打印机时，请总是使用机柜。								

Lexmark X650 Series

带进纸匣选件和带脚轮基座 16M1216 的打印机：



旋转机柜 3052765:



支持的打印机型号： X651e、X652e、X654e 和 X656e

打印机配置	带脚轮基座选件	桌面或旋转 机柜	250 页进纸匣选件				500 页进纸匣选件或 5.1 英寸分隔器			2000 页进纸匣 选件
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

注意:

- 分隔器必须安装在 250 或 500 页进纸匣选件的下方，并且不能与 2000 页进纸匣一起使用。
- 2000 页进纸匣选件必须总是在配置的底部。
- 当使用带脚轮基座时，至少要安装一个进纸匣选件或分隔器。

Lexmark X658e



支持的打印机： Lexmark X658e

最多支持四个 550 页进纸器。由于一个 550 页进纸器是基座部件的一部分，这样当配置打印机时最多允许三个附加的进纸器选件。

注意：带脚轮基座是标准配置。

Lexmark X730 Series

带进纸匣选件和带脚轮基座的打印机：





旋转机柜 3052765



支持的打印机型号： X734de、X736de 和 X738de

打印机配置	放置		带脚轮基座选件	550 页进纸匣选件或 4.8 英寸分隔器				2000 页进纸匣选件
	桌面或旋转机柜	地面		1	2	3	4	
A	√			√	√	√	√	
B	√			√	√	√		√
C		√		√				
D			√	√	√	√		√
E			√	√				√

注意：

- 分隔器必须安装在 550 页进纸匣选件的下方，并且不能与 2000 页进纸匣一起使用。
- 2000 页进纸匣选件必须总是在配置的底部。
- 当使用带脚轮基座时，必须安装至少一个进纸匣选件或分隔器。

Lexmark X740 Series

带进纸匣选件和带脚轮基座的打印机：



旋转机柜 3052765：



支持的打印机型号： X746 和 X748

放置	带脚轮基座选件	550 页进纸匣选件或 4.8 英寸分隔器 ¹				2000 页进纸匣选件
		1	2	3	4	
桌面或旋转机柜 ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
地面	✓	✓	✓	✓		
						✓
地面	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ 分隔器必须安装在 550 页进纸匣选件的下方，并且不能与 2000 页进纸匣一起使用。

² 当在桌面上放置打印机时，请确认打印机的高度，包括选件，不超过 1.3 米（51.18 英寸）。

³ 可以使用带脚轮基座选件，但没有它，您仍然能够安全地操作打印机。

Lexmark X792

带扩展进纸器的 Lexmark X792



带扩展进纸器和带脚轮基座的 Lexmark X792



支持的打印机： X792

放置	带脚轮基座选件	550 页进纸器选件				2000 页进纸器选件	可选的输出选件
		1	2	3	4	1	1
桌面 ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

放置	带脚轮底座选项	550 页进纸器选项				2000 页进纸器选项	可选的输出选项
		1	2	3	4	1	1
地面	√ ₁	√	√	√			√
		√	√	√	√		√ ₁
						√	√
		√				√	√ ₁
地面	√ ₂	√					√
		√	√				√ ₁
注意： • ¹ 必需 • ² 可以用于安全操作，但不是必需的 • ³ 最大推荐高度是 1.3 米（51.18 英寸）。							

Lexmark X925

带扩展进纸器和转换为带脚轮底座的打印机工作台 24Z0031 的 Lexmark X925:



打印机工作台 24Z0031:



支持的打印机: X925

放置	打印机工作台 24Z0031	转换为带脚轮基座的打印机工作台 24Z0031	550 页进纸器选件		
			1	2	3
桌面			✓		
地面		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
地面	✓		✓		

Lexmark X950 Series

带串联进纸匣模块、高容量进纸器和小册子装订完成器的 Lexmark X950de:



可选的三个进纸匣模块：



可选的一个进纸匣模块：



可选的装订完成器：



支持的打印机型号： X950de

放置	一个进纸匣模块	三个进纸匣模块	串联进纸匣模块	可选的高容量进纸器	可选的小册子装订完成器	可选的装订完成器
地面	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

支持的打印机型号： X952dte 和 X954dhe

放置	可选的高容量进纸器	可选的小册子装订完成器	可选的装订完成器
地面	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

带脚轮基座 22G0544

带脚轮基座 22G0544 对于 MFP



支持的 MFP： X646e、X644e 和 X642e

打印机配置	双面打印部件	250 页进纸器选件				500 页进纸器选件				10 英寸机柜选件	2,000 页进纸器选件
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- 如果安装了双面打印选件，则：
 - 双面打印部件必须总是直接安装在打印机下面。
 - 所有纸张处理选件都必须安装在双面打印部件下面。
- 2,000 页进纸器选件必须安装在所有进纸器的最底部。
- 10 英寸机柜选件必须安装在所有进纸器的最底部。
- 使用该带脚轮基座时，至少要安装一个进纸器或 10 英寸机柜选件。

带扫描仪加支架 21J0050 的带脚轮基座 22G0544



支持的打印机： T642、T642n、T644 和 T644

支持的扫描仪： 4600

打印机配置	MFP 选件	双面打印部件	250 页进纸器选件				500 页进纸器选件			10 英寸机柜选件	2,000 页进纸器选件
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- 如果安装了双面打印选件，则：
 - 双面打印部件必须总是直接安装在打印机下面。
 - 所有纸张处理选件都必须安装在双面打印部件下面。
- 2,000 页进纸器选件必须安装在所有进纸器的最底部。
- 10 英寸机柜选件必须安装在所有进纸器的最底部。
- 使用该带脚轮基座时，至少要安装一个进纸器或 10 英寸机柜选件。

打印机工作台 16N1708

带或不带扫描仪支架 10B1755 的打印机工作台 16N1708



支持的打印机： C760 和 C762

支持的 MFP： X762e

支持的扫描仪： X4500

打印机配置	MFP 选件	双面打印部件	500 页进纸器选件		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- 如果安装了双面打印选件，则：
 - 双面打印部件必须总是直接安装在打印机下面。
 - 所有纸张处理选件都必须安装在双面打印部件下面。
 - 不带 MFP 选件的打印机也可支持不带打印机工作台的一个 2,000 页进纸器选件加一个 500 页进纸器选件的最大组合。
 - 当使用 2,000 页进纸器和双面打印部件配置时需要一个 500 页进纸器选件。

带或不带扫描仪支架 21J0055 的打印机工作台 16N1708



支持的打印机： C772 和 C782

支持的 MFP： X772e 和 X782e

支持的扫描仪： 4600

打印机配置	MFP 选件	双面打印部件	500 页进纸器选件		
			1	2	3
A	√	√	√	√	
B	√	x	√	√	
C	x	√	√	√	√

- 如果安装了双面打印选件，则：
 - 对于任何列出的配置，双面打印部件都必须直接安装在打印机下面。
 - 所有纸张处理选件都必须安装在双面打印部件下面。
- 不带 MFP 选件的打印机也可支持不带打印机工作台的一个 2,000 页进纸器选件加一个 500 页进纸器选件的最大组合。当使用 2,000 页进纸器和双面打印部件配置时需要一个 500 页进纸器选件，作为双面打印部件下面的第一个选件。

注意事项

版本注意事项

2017 年 1 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请访问 <http://support.lexmark.com>。

如需有关耗材和下载的信息，请访问 www.lexmark.com。

© 2017 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

商标

Lexmark 和 Lexmark 徽标是 Lexmark International, Inc. 在美国和 / 或其他国家注册的商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

索引

数字

10B1755, 部件号 45
15R0140, 部件号 32
16M1210, 部件号 35
16M1216, 部件号 33
16N1708, 部件号 45
21J0050, 部件号 44
21J0055, 部件号 45
22G0544, 部件号 43
带脚轮底座及扫描仪 44
24Z0031, 部件号 25, 39
26Z0094, 部件号 19
3051710, 部件号 21
3052765, 部件号 22, 23, 33, 35, 37
3073173, 部件号 4, 7, 11, 15, 16, 17
35S8502, 部件号 4, 7, 11, 15, 16
39V3588, 部件号 30
40G0854, 部件号 17
40G0855, 部件号 17

D

打印机

Lexmark C546dtn 21
Lexmark C730 系列 22
Lexmark C740 系列 23
Lexmark C760 45
Lexmark C762 45
Lexmark C772 45
Lexmark C782 45
Lexmark C792 24
Lexmark C925 25
Lexmark CS310 系列 4
Lexmark CS410 系列 4
Lexmark CS510 系列 4
Lexmark CX310 系列 7
Lexmark CX410 系列 7
Lexmark CX510 系列 7
Lexmark MS310 系列 11
Lexmark MS410 系列 11
Lexmark MS510 系列 11
Lexmark MS610 系列 11
Lexmark MS911 19
Lexmark MX310 系列 15
Lexmark MX410 系列 15
Lexmark MX510 系列 15

Lexmark MX610 系列 16
Lexmark MX710 系列 17
Lexmark MX810 系列 18
Lexmark MX910 系列 19
Lexmark W850 和 X860de 32
Lexmark X546dtn 21
Lexmark X650 系列 33
Lexmark X658e 35
Lexmark X730 系列 35
Lexmark X762e 45
Lexmark X772e 45
Lexmark X782e 45
Lexmark X792 38
Lexmark X925 39
Lexmark X950 系列 40

打印机工作台

部件号 16N1708 45
部件号 24Z0031 25, 39
部件号 35S8502 4, 7, 11, 15, 16

带脚轮底座

部件号 16M1210 35
部件号 16M1216 33
部件号 22G0544 43, 44
部件号 39V3588 30
部件号 40G0855 17

F

分隔器

部件号 40G0854 17

J

机柜

部件号 15R0140 32
部件号 26Z0094 19

进纸匣选件

部件号 3051710 21

L

Lexmark C546dtn 21
Lexmark C730 系列 22
Lexmark C740 系列 23
Lexmark C760 45
Lexmark C762 45
Lexmark C772 45
Lexmark C782 45
Lexmark C792 24

Lexmark C925 25
Lexmark C950 系列 27
Lexmark CS720 5
Lexmark CS725 5
Lexmark CS820 6
Lexmark CX725 8
Lexmark CX820 9
Lexmark CX825 10
Lexmark CX860 10
Lexmark MS710 12
Lexmark MS810 12
Lexmark MS911 19
Lexmark MX710 系列 17
Lexmark MX810 系列 18
Lexmark MX910 系列 19
Lexmark T650 系列 30
Lexmark W850 和 X860de 32
Lexmark X546dtn 21
Lexmark X650 系列 33
Lexmark X658e 35
Lexmark X730 系列 35
Lexmark X740 系列 37
Lexmark X762e 45
Lexmark X772e 45
Lexmark X782e 45
Lexmark X792 38
Lexmark X925 39
Lexmark X950 系列 40

S

扫描仪支架

部件号 10B1755 45
部件号 21J0050 44
部件号 21J0055 45

X

旋转机柜

部件号 3052765 33, 35, 22, 23, 37
部件号 3073173 4, 7, 11, 15, 16, 17
选件 配置 19

Z

注意事项 47