



Lexmark™

Yazıcı, Seçenek ve Sehpa Uyumluluğu Kılavuzu

Lazer Yazıcılar

İçerikler

Desteklenen en yüksek yapılandırmalar.....	4
Lexmark CS310, CS410 ve CS510 Serisi.....	4
Lexmark CS720 ve CS725 Serisi.....	5
Lexmark CS820 Serisi.....	6
Lexmark CX310, CX410 ve CX510 Serisi.....	7
Lexmark CX725 Serisi.....	8
Lexmark CX820 Serisi.....	9
Lexmark CX825 ve CX860 Serisi.....	10
Lexmark MS310, MS410, MS510 ve MS610 Series.....	11
Lexmark MS710 ve MS810 Serisi.....	12
Lexmark MX310, MX410 ve MX510 Serisi.....	16
Lexmark MX610 Serisi.....	17
Lexmark MX710 Series.....	18
Lexmark MX810 Series.....	19
Lexmark MS911 ve MX910 serisi.....	20
Lexmark C546dtn ve X546dtn.....	22
Lexmark C730 Serisi.....	23
Lexmark C740 Serisi.....	24
Lexmark C792.....	25
Lexmark C925.....	27
Lexmark C950 Serisi.....	29
Lexmark T650 Serisi.....	32
Lexmark W850 ve X860de.....	34
Lexmark X650 Serisi.....	35
Lexmark X658e.....	37
Lexmark X730 Serisi.....	37
Lexmark X740 Serisi.....	39
Lexmark X792.....	40
Lexmark X925InfoPrint.....	41
Lexmark X950 Serisi.....	42
Tekerlekli taban 22G0544	45
Yazıcı sehpası 16N1708.....	47

Uyarılar.....	49
Sürüm uyarısı.....	49
Dizin.....	50

Desteklenen en yüksek yapılandırmalar

Aşağıdaki tablolarda yazıcı, seçenek ve sehpa için mümkün olan en yüksek yapılandırmalar hakkında bilgi verilmektedir.

Her satır desteklenen en yüksek yapılandırmayı temsil eder. Belirli bir satırdan bir seçeneğin kaldırılması durumunda bilgiler yapılandırmanın hala kabul edilebilir olduğunu belirtir.

Lexmark CS310, CS410 ve CS510 Serisi

İsteğe bağlı tepsiler ve ayarlanabilir yazıcı sehpası 35S8502 olan yazıcı:



İsteğe bağlı tepsili ve döner kabini 3073173 olan yazıcı:




Desteklenen yazıcı modelleri: CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de ve CS510dte

Yerleştirme	İsteğe bağlı 650 sayfalık tepsisi	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsisi
	1	2
Masaüstü veya ayarlanabilir yazıcı sehpası	✓	
	✓	✓

Notlar:

- CS310n, CS310dn, CS410dtn ve CS510dte ile isteğe bağlı yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.
- CS410n, CS410dn ve CS510de ile isteğe bağlı en fazla iki tepsi yapılandırılabilir.

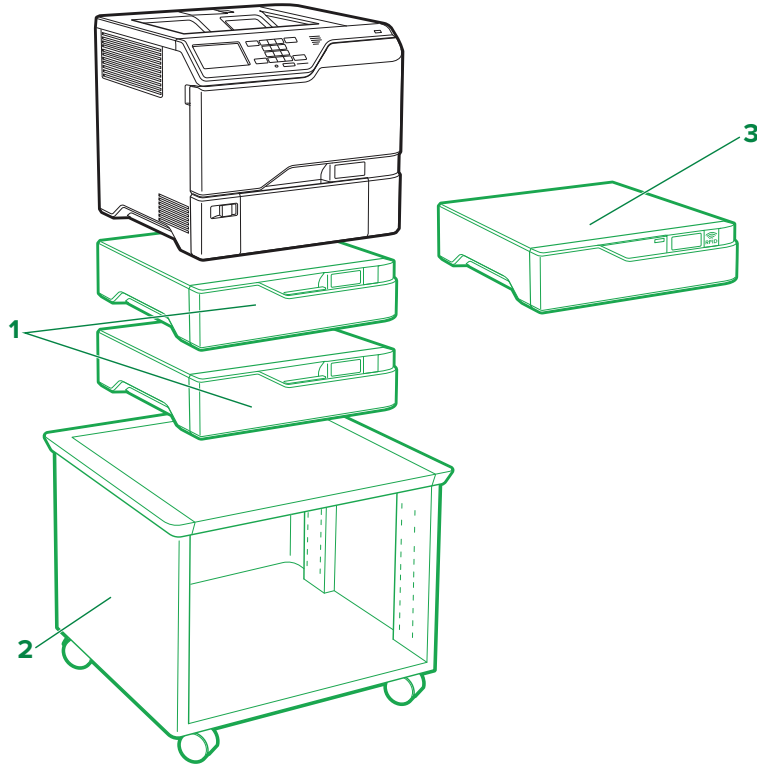
Lexmark CS720 ve CS725 Serisi

Açıklama: – Standart – İsteğe Bağlı

	Seçenek	Yerleştirme			Parça numarası	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1	550 yapraklık tepsi	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inç)
2	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
3	RFID seçeneği*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inç)

* RFID seçeneğini isteğe bağlı tepsinin üstüne takın. En fazla iki isteğe bağlı tepsi kullanabilirsiniz.

Lexmark CS820 Serisi

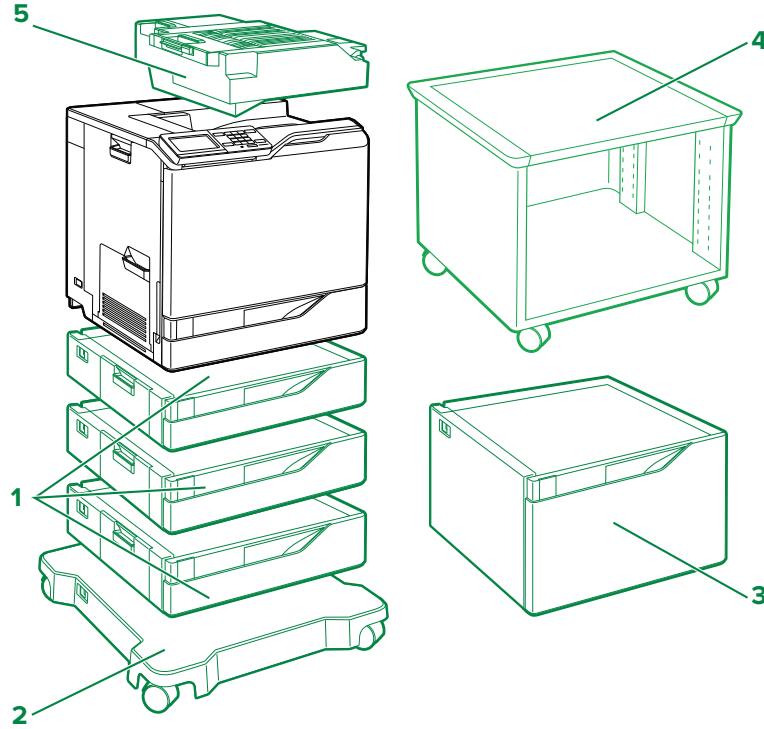

Açıklama: ■ – Standart ■ – İsteğe Bağlı

	Seenek	Yerleřtirme				Para numarası	Boyutlar (ykseklik, geniřlik ve derinlik)
		Masa veya masast	Zemin	Tekerlekli taban	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1	550 yapraklık tepsi	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 in)
2	Tekerlekli taban	-	1	-	-	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 in)
3	2200 yapraklık tepsi*	1	1	1	-	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 in)
4	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
5	Zimba tutucu	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 in)

* 2200 yapraklık tepsiyi takarken en fazla  iřtee baėlı 550 yapraklık tepsi kullanın. 2200 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleřtirin.

Lexmark CX310, CX410 ve CX510 Serisi

İsteğe bağlı tepsiler ve ayarlanabilir yazıcı sehpası 35S8502 olan yazıcı:



İsteğe bağlı tepsili ve döner kabini 3073173 olan yazıcı:




Desteklenen yazıcı modelleri: CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de ve CX510de

Yerleştirme	İsteğe bağlı 650 sayfalık tepsi	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi
	1	2
Masaüstü veya ayarlanabilir yazıcı sehpası	✓	
	✓	✓

Notlar:

- CX510de, CX410e ve CX410de ile isteğe bağlı en fazla iki tepsi yapılandırılabilir.
- CX310n ve CX310dn ile isteğe bağlı yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.

Lexmark CX725 Serisi

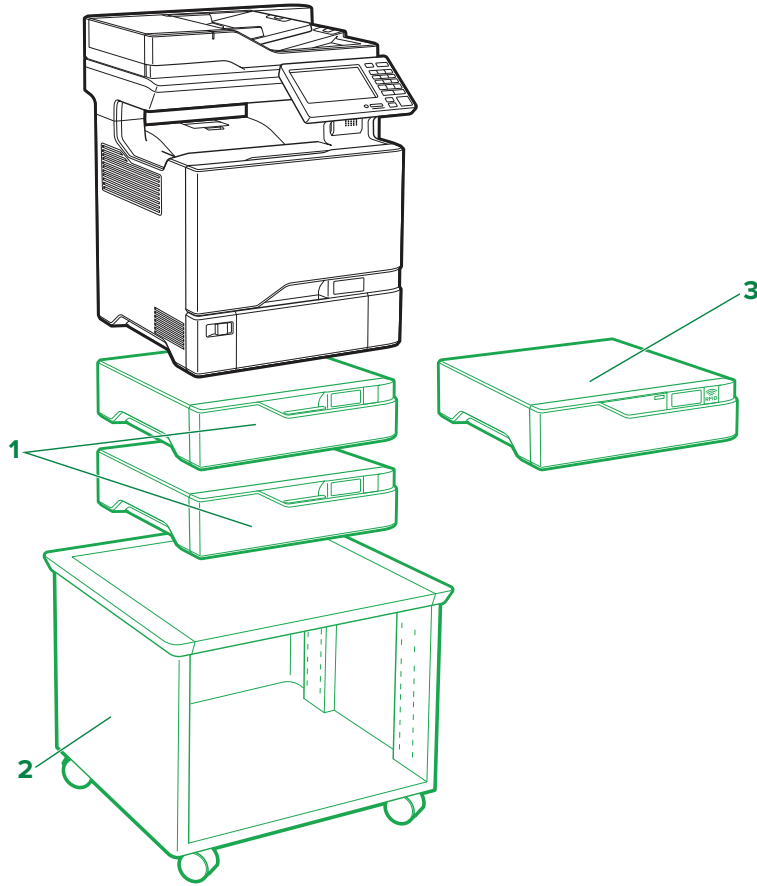


Açıklama: – Standart – İsteğe Bağlı

	Seçenek	Yerleştirme			Parça numarası	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1	550 yapraklık tepsi	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inç)
2	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
3	RFID seçeneği*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inç)

* RFID seçeneğini isteğe bağlı tepsinin üstüne takın. En fazla iki isteğe bağlı tepsi kullanabilirsiniz.

Lexmark CX820 Serisi

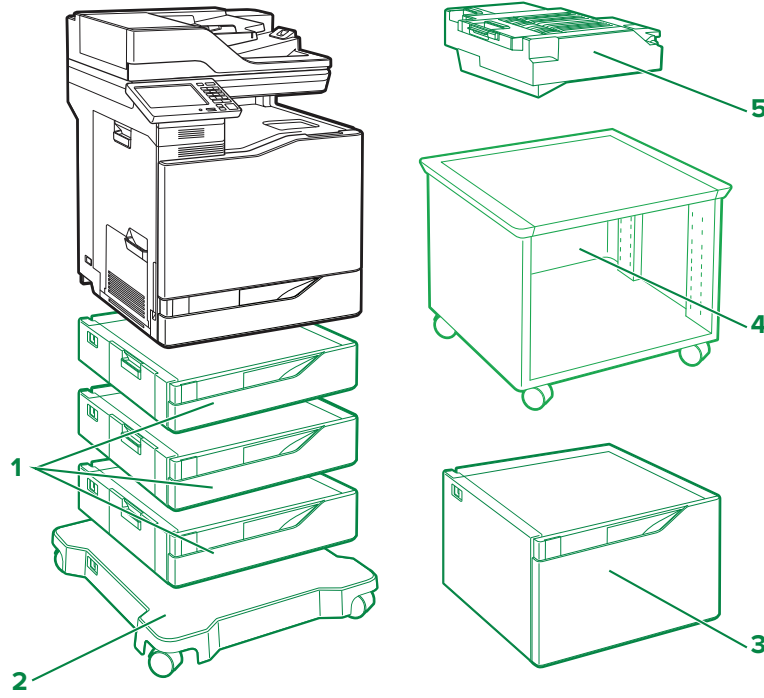


Açıklama: – Standart – İsteğe Bağlı

	Seçenek	Yerleştirme				Parça numarası	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Tekerlekli taban	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1	550 yapraklık tepsi	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inç)
2	Tekerlekli taban	-	1	-	-	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 inç)
3	2200 yapraklık tepsi*	1	1	1	-	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 inç)
4	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
5	Zimba tutucu	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 inç)

* 2200 yapraklık tepsiyi takarken en fazla üç isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi kullanın. 2200 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

Lexmark CX825 ve CX860 Serisi

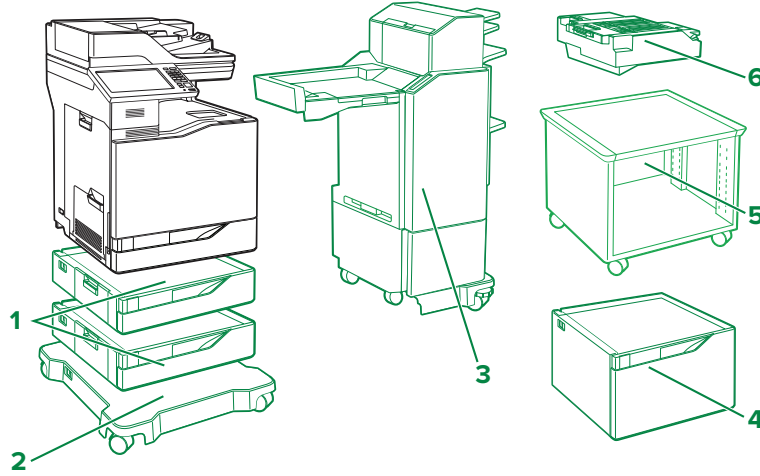

Açıklama: ■ – Standart ■ – İsteğe Bağlı

	Seçenek	Yerleştirme				Parça numarası	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
		Masa veya masaüstü	Zemin	Tekerlekli taban	Ayarlanabilir yazıcı standı		
1	550 yapraklık tepsi	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inç)
2	Tekerlekli taban	-	1	-	-	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 inç)
3	Çoklu konumlu zimba, delgeç tutucu (kısa yapılandırma) ¹	-	-	1	-	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 inç)
	Çoklu konumlu zimba, delgeç tutucu (uzun yapılandırma) ²	-	-	1	-	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 inç)
4	2200 yapraklık tepsi ³	1	1	1	-	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 inç)
5	Ayarlanabilir yazıcı standı	-	1	-	-	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
6	Zimba tutucu	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 inç)

¹ Çoklu konumlu zimbayı ve delgeç tutucuyu (kısa yapılandırma) takma işlemi, yazıcının iki isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ve tekerlekli taban üstüne yerleştirilmesini gerektirir.

² Çoklu konumlu zimbayı ve delgeç tutucuyu (uzun yapılandırma) takma işlemi, yazıcının üç isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi ve tekerlekli taban üstüne veya 2200 yapraklık tepsi ve tekerlekli taban üstüne yerleştirilmesini gerektirir.

³ 2200 yapraklık tepsiyi takarken en fazla üç isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi kullanın. 2200 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleştirin.

Lexmark MS310, MS410, MS510 ve MS610 Series

İsteğe bağlı tepsiler ve ayarlanabilir yazıcı sehpası 35S8502 olan yazıcı:



İsteğe bağlı tepsileri ve döner kabini 3073173 olan yazıcı:




Desteklenen yazıcı modelleri: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn ve MS610de

Yerleştirme	250 veya 550 sayfalık tepsi		
	1	2	3
Masaüstü veya ayarlanabilir yazıcı sehpası	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Notlar:

- MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn ve MS410dn ile yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.
- MS510dn, MS610dn ve MS610de ile en fazla üç tepsi yapılandırılabilir.

Lexmark MS710 ve MS810 Serisi

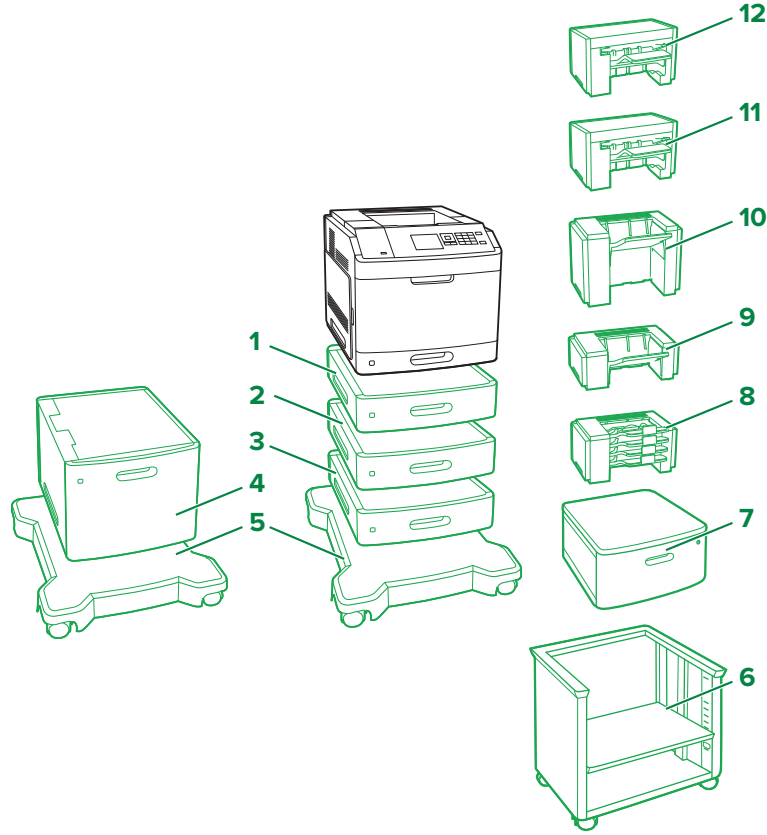

Açıklama: – Standart – İsteğe Bağlı

	Seçenek	Parça numarası	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
1	250 yapraklık tepsi	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 inç)
	250 yapraklık kilitlenebilir tepsi	40G0820	
2	550 yapraklık tepsi	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 inç)
	550 yapraklık kilitlenebilir tepsi	40G0822	
3	Ara parçası	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 inç)
4	2100 yapraklık tepsi	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 inç)
5	Tekerlekli taban	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 inç)
6	Ayarlanabilir yazıcı standı	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inç)
7	Döner kabin	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inç)

	Seenek	Para numarası	Boyutlar (yükseklik, genişlik ve derinlik)
8	4 seleli posta kutusu	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 in)
9	ıkış genişletici	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 in)
10	Yüksek kapasiteli ıkış genişletici	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 in)
11	Zimba, delge tutucu	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 in)
12	Zimba tutucu	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 in)

Seenek	Yerleřtirme				Döner kabin
	Masa veya masaüstü	Zemin	Tekerlekli taban	Ayarlanabilir yazıcı standı	
250 yapraklık tepsi ¹	4	4	4	4	4
250 yapraklık kilitlenebilir tepsi ¹					
550 yapraklık tepsi ¹					
550 yapraklık kilitlenebilir tepsi ¹					
Ara parası ²					
2100 yapraklık tepsi ^{3, 4}	-	-	1	-	-
Tekerlekli taban ⁵	-	1	-	-	-
Ayarlanabilir yazıcı standı ⁵	-	1	-	-	-
Döner kabin	1	1	-	-	-
4 selelik posta kutusu ^{6, 9}	3	3	3	3	3
ıkış genişletici ^{6, 7, 9}					

¹ İsteęe baęlı tepsiler herhangi bir sırayla takılabilir.

² Ara parası kullanırken önce ara parasını takın, ardından üzerine isteęe baęlı tepsileri takın. 2100 yapraklık tepsi ile ara parasını takmayın.

³ 2100 yapraklık tepsini takarken en fazla üç isteęe baęlı 250 veya 550 yapraklık tepsi kullanın. 2100 yapraklık tepsini yapılandırmanın alt tarafına yerleřtirin.

⁴ 2100 yapraklık tepsi, tekerlekli taban kullanımını gerektirir.

⁵ Bu seenek zemin üzerine yerleřtirilmelidir.

⁶ 4 selelik posta kutuları ve ıkış genişleticiler herhangi bir sırayla takılabilir.

⁷ Tek ıkış genişletici, yüksek kapasiteli ıkış genişleticinin üzerine yerleřtirilebilen tek seenektir.

⁸ Dięer ıkış seenekleri yüksek kapasiteli ıkış genişleticinin altına takılamaz.

⁹ Zimba tutucu ile kullanırken bu seeneęi altına yerleřtirin.

¹⁰ Zimba tutucu daima yapılandırmanın üzerindedir. Ek bir 4 selelik posta kutusu veya ıkış genişletici, altına takılabilir.

¹¹ Zimbayı ve delge tutucuyu dięer ıkış seenekleri ile birlikte kullanmayın.

Seenek	Yerleřtirme				Döner kabin
	Masa veya masaüstü	Zemin	Tekerlekli taban	Ayarlanabilir yazıcı standı	
Yüksek kapasiteli ıkıř genişletici ^{7, 8}	1	1	1	1	1
Zimba tutucu ¹⁰	1	1	1	1	1
Zimba, delge tutucu ¹¹	1	1	1	1	1
¹ İsteėe baėlı tepsiler herhangi bir sırayla takılabilir. ² Ara parası kullanırken önce ara parasını takın, ardından üzerine isteėe baėlı tepsileri takın. 2100 yapraklık tepsi ile ara parasını takmayın. ³ 2100 yapraklık tepsiyi takarken en fazla üç isteėe baėlı 250 veya 550 yapraklık tepsi kullanın. 2100 yapraklık tepsiyi yapılandırmanın alt tarafına yerleřtirin. ⁴ 2100 yapraklık tepsi, tekerlekli taban kullanımını gerektirir. ⁵ Bu seenek zemin üzerine yerleřtirilmelidir. ⁶ 4 selelik posta kutuları ve ıkıř genişleticiler herhangi bir sırayla takılabilir. ⁷ Tek ıkıř genişletici, yüksek kapasiteli ıkıř genişleticinin üzerine yerleřtirilebilen tek seenektir. ⁸ Diėer ıkıř seenekleri yüksek kapasiteli ıkıř genişleticinin altına takılamaz. ⁹ Zimba tutucu ile kullanırken bu seeneėi altına yerleřtirin. ¹⁰ Zimba tutucu daima yapılandırmanın üzerindedir. Ek bir 4 selelik posta kutusu veya ıkıř genişletici, altına takılabilir. ¹¹ Zimbayı ve delge tutucuyu diėer ıkıř seenekleri ile birlikte kullanmayın.					

En yüksek masa veya masaüstü yapılandırması**En yüksek döner kabin yapılandırması****En yüksek tekerlekli taban yapılandırması****En yüksek ayarlanabilir yazıcı standı yapılandırması****En yüksek 4 selelik posta kutusu yapılandırması****En yüksek yüksek kapasiteli çıkış genişletici yapılandırması****En yüksek zımba ve delgeç tutucu yapılandırması****En yüksek zımba tutucu yapılandırması**

Lexmark MX310, MX410 ve MX510 Serisi

İsteğe bağlı tepsiler ve ayarlanabilir yazıcı sehpası 35S8502 olan yazıcı:



İsteğe bağlı tepsili ve döner kabini olan yazıcı:



Desteklenen yazıcı modelleri: MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de ve MX511dhe

Yerleştirme	İsteğe bağlı 250 veya 550 sayfalık tepsi		
	1	2	3
Masaüstü veya ayarlanabilir yazıcı sehpası	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Notlar:

- MX310dn ve MX410de ile isteğe bağlı yalnızca bir tepsi yapılandırılabilir.
- MX510de, MX511de ve MX511dhe ile isteğe bağlı en fazla üç tepsi yapılandırılabilir.

Lexmark MX610 Serisi

İsteğe bağlı tepsiler ve ayarlanabilir yazıcı sehpası 35S8502 olan yazıcı:



İsteğe bağlı tepsili ve döner kabini olan yazıcı:



Desteklenen yazıcı modelleri: MX610de, MX611de ve MX611dhe

Yerleştirme	İsteğe bağlı 250 veya 550 sayfalık tepsi		
	1	2	3
Masaüstü veya ayarlanabilir yazıcı sehpası	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Notlar:

- MX611de ve MX611dhe ile birlikte isteğe bağlı bir zimba da yapılandırılabilir.
- MX610de, MX611de ve MX611dhe ile isteğe bağlı en fazla üç tepsi yapılandırılabilir.

Lexmark MX710 Series


İsteğe bağlı tepsi ve tekerlekli tabanı 40G0855 olan yazıcı:



İsteğe bağlı tepsileri ve döner kabini 3073173 olan yazıcı:



Boşluk bırakıcı 40G0854:

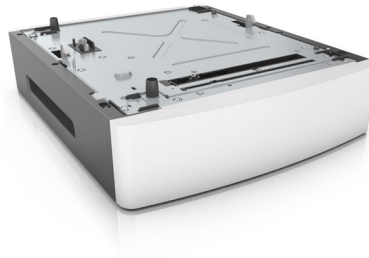

Notlar:

- Yazıcı ile birlikte en fazla dört tepsi yapılandırılabilir.

- Yazıcı, 2100 sayfalık tepsiyle yapılandırıldığında daima bir tekerlekli taban kullanın.

Desteklenen yazıcı modelleri: MX710 ve MX711

Yerleştirme	Tekerlekli taban	250 sayfalık tepsi veya boşluk bırakıcı ^{1,2}				550 sayfalık tepsi veya boşluk bırakıcı ^{1,2}				2100 sayfalık tepsi ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Zemin	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
Masaüstü ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ 250 ve 550 sayfalık tepsiler herhangi bir sırayla takılabilir.

² Boşluk bırakıcının 250 veya 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2100 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.

³ 2100 sayfalık tepsi daima en alttaki tepsi olmalıdır.

⁴ Tekerlekli taban zemin üzerinde olmalıdır.

Lexmark MX810 Series

İsteğe bağlı tepsi ve standart tekerlekli tabanı olan yazıcı:



Notlar:

- Yazıcı ile birlikte en fazla dört tepsi yapılandırılabilir.
- Yazıcı, 2100 sayfalık tepsiyle yapılandırıldığında daima bir tekerlekli taban kullanın.

Desteklenen yazıcı modelleri: MX810, MX811 ve MX812

Yerleştirme	Tekerlekli taban	550 sayfalık tepsi				2100 sayfalık tepsi*
		1	2	3	4	
Zemin	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Masaüstü		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* 2100 sayfalık tepsi diğer tepsiyle eşleştirilemez ve daima en alttaki tepsi olmalıdır.

Lexmark MS911 ve MX910 serisi

İsteğe bağlı tepsiye ve tutucuya sahip yazıcılar:



Kabin 26Z0094:

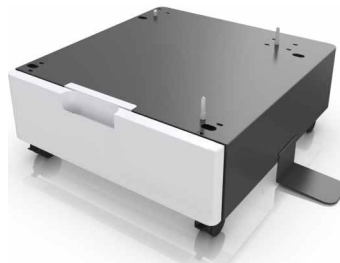

Desteklenen yazıcı modelleri: MS911de, MX910de, MX911dte ve MX912dxe

Giriş seçenekleri

Yerleştirme	2 x 500 yapraklık tepsi ²	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi ³	Zimba tutucu ^{4,5}	Zimba, delgeç tutucu	Kitapçık tutucu
Zemin	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				

¹ Başka bir isteğe bağlı donanım kurulu değilse bile kabin desteklenir.

² 2 x 500 yapraklık tepsi, 2500 yapraklık tepsiyle kullanılamaz.

³ 3000 yapraklık tepsi, sadece 2 x 500 veya 2500 yapraklık tepsi ya da kabin kuruluysa desteklenir.

⁴ Başka bir tutucu takılıysa zimba tutucu desteklenmez.

⁵ MX912dxe modelinde zimba tutucu desteklenmez.

Yerleştirme	2 x 500 yapraklık tepsi ²	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi ³	Zimba tutucu ^{4,5}	Zimba, delgeç tutucu	Kitapçık tutucu
Kabin ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Başka bir isteğe bağlı donanım kurulu değilse bile kabin desteklenir.

² 2 x 500 yapraklık tepsi, 2500 yapraklık tepsiyle kullanılamaz.

³ 3000 yapraklık tepsi, sadece 2 x 500 veya 2500 yapraklık tepsi ya da kabin kuruluysa desteklenir.

⁴ Başka bir tutucu takılıysa zimba tutucu desteklenmez.

⁵ MX912dx modelinde zimba tutucu desteklenmez.

Lexmark C546dtn ve X546dtn

İsteğe bağlı tepsili ve döner kabini olan yazıcılar:





Desteklenen yazıcı modelleri: C546dtn ve X546dtn

Not: Yazıcılar ile yalnızca isteğe bağlı bir 3051710 parça numaralı tepsi yapılandırılabilir.

Lexmark C730 Serisi

İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:



Döner kabin 3052765:



Desteklenen yazıcı modelleri: C734 ve C736

Yerleştirme	İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç boşluk bırakıcı				İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi
		1	2	3	4	
Zemin	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Zemin	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Masaüstü veya döner kabin		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Lexmark C740 Serisi

İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:



Döner kabin 3052765:



Desteklenen yazıcı modelleri: C746 ve C748

Yerleştirme	İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç boşluk bırakıcı ¹				İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi
		1	2	3	4	
Masaüstü veya döner kabin ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Zemin	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Zemin	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Boşluk bırakıcının 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.

² Yazıcıyı masa üstüne yerleştirirken, seçenekler de dahil olmak üzere yazıcı yüksekliğinin 1,3 m'den (51,18 inç) fazla olmadığına emin olun.

³ İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Lexmark C792

Temel yazıcı:



Lexmark C925

Ekstra çekmeceleri olan Lexmark C925:



Ekstra çekmeceleri ve tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüştürülmüş yazıcı sehpası olan Lexmark C925:



Yazıcı sehpaı 39V4339:



Desteklenen yazıcı: C925

Yerleřtirme	Yazıcı sehpaı 24Z0031	Tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüřtürülmüř yazıcı sehpaı	İsteęe baęlı 550 yapraklık çekmeceler		
			1	2	3
Masaüstü			✓		
Zemin		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Zemin	✓		✓		

Lexmark C950 Serisi

Çift tepsili modüle, yüksek kapasiteli besleyiciye ve kitapçık son işlemcisine sahip Lexmark C950:



İsteğe bağlı üç tepsili modül:



İsteğe bağlı bir tepsili modül:



İsteğe bağlı son işlemci:



Desteklenen yazıcı modeli: C950de

Yerleştirme	Bir tepsili modül	Üç tepsili modül	Çift tepsili modül	İsteğe bağlı yüksek kapasiteli besleyici	İsteğe bağlı kitapçık son işlemcisi	İsteğe bağlı son işlemci
Zemin	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650 Serisi

Tekerlekli tabanı 39V3588 olan Lexmark T65x:



Desteklenen yazıcılar: T650, T652, T654 ve T656

Yazıcı modelleri	Yerleştirme	İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi	Çift Taraflı Ünite	İsteğe bağlı 250 sayfalık tepsi				İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 5,1 inç boşluk bırakıcı				İsteğe bağlı tekerlekli taban 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Masaüstü veya döner kabin		Evet ² ve Hayır ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ İsteğe bağlı önlü arkalı ünite yalnızca Lexmark T650n ürününde bulunur.

² Dahili önlü arkalı ünite Lexmark T652dn, T654dn ve T656 ürünlerinde standart özelliktir.

³ İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Yazıcı modelleri	Yerleştirme	İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi	Çift Taraflı Ünite	İsteğe bağlı 250 sayfalık tepsi				İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 5,1 inç boşluk bırakıcı				İsteğe bağlı tekerlekli taban 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Zemin		Evet ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Hayır ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Zemin		Dahil ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Zemin		Evet ² ve Hayır ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		

¹ İsteğe bağlı önlü arkalı ünite yalnızca Lexmark T650n ürününde bulunur.

² Dahili önlü arkalı ünite Lexmark T652dn, T654dn ve T656 ürünlerinde standart özelliktir.

³ İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Lexmark W850 ve X860de

İsteğe bağlı tepsiye, 15R0140 kabini ve tutucuya sahip yazıcı:



Desteklenen yazıcı modelleri: W850 ve X860de

Yerleştirme	Yazıcı yapılan- dırması	Kabin	Standart 2 x 500 yapraklık tepsi		İsteğe bağlı 2 x 500- veya 850 + 1150 yapraklık tepsi		İsteğe bağlı 2000 yapraklık tepsi	Son İşlemci
			Tepsi 1	Tepsi 2	Tepsi 3	Tepsi 4		
Zemin	A		✓	✓				
	i		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓
Notlar: • 850 + 1150 yapraklık tepsi, 2000 yapraklık tepsiyle kullanılamaz. • İsteğe bağlı 2 x 500- veya 850 + 1150 yapraklık tepsi, kabinle kullanılamaz. • Tutucuya sahip yazıcıyı yapılandırırken her zaman bir kabin kullanın.								

Lexmark X650 Serisi

İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı 16M1216 olan yazıcı:



Döner kabin 3052765:



Desteklenen yazıcı modelleri: X651e, X652e, X654e ve X656e

Yazıcı yapılandırması	İsteğe bağlı tekerlekli taban	Masaüstü veya döner kabin	İsteğe bağlı 250 sayfalık tepsi				İsteğe bağlı 500 sayfalık tepsi veya 5,1 inç boşluk bırakıcı			İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
i	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
E		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Notlar:

- Boşluk bırakıcının 250 veya 500 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
- İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi daima yapılandırmanın altında olmalıdır.
- Bu tekerlekli tabanı kullanmak için en az bir isteğe bağlı tepsi veya boşluk bırakıcı gerekir.

Lexmark X658e



Desteklenen yazıcı: Lexmark X658e

En çok dört 550 yapraklık çekmece desteklenir. 550 yapraklık çekmeceler taban ünitesinin parçası olduğundan, yazıcı yapılandırılırken ancak isteğe bağlı ek üç çekmeceye izin verilir.

Not: Tekerlekli taban standarttır.

Lexmark X730 Serisi

İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:





Döner kabin 3052765



Desteklenen yazıcı modelleri: X734de, X736de ve X738de

Yazıcı yapılandırması	Yerleştirme		İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsi veya 4,8 inç boşluk bırakıcı				İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi
	Masaüstü veya döner kabin	Zemin		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
i	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Notlar:

- Boşluk bırakıcının 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsiyle kullanılamaz.
- İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsi daima yapılandırmanın altında olmalıdır.
- Bu tekerlekli tabanı kullanmak için en az bir isteğe bağlı tepsi veya boşluk bırakıcı kurulmalıdır.

Lexmark X740 Serisi

İsteğe bağlı tepsili ve tekerlekli tabanı olan yazıcı:



Döner kabin 3052765:



Desteklenen yazıcı modelleri: X746 ve X748

Yerleştirme	İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 sayfalık tepsisi veya 4,8 inç boşluk bırakıcı ¹				İsteğe bağlı 2000 sayfalık tepsisi
		1	2	3	4	
Masaüstü veya döner kabin ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Zemin	✓	✓	✓	✓		
						✓
Zemin	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Boşluk bırakıcının 550 sayfalık tepsinin altında olması gerekir; 2000 sayfalık tepsisiyle kullanılamaz.

² Yazıcıyı masa üstüne yerleştirirken, seçenekler de dahil olmak üzere yazıcı yüksekliğinin 1,3 m'den (51,18 inç) fazla olmadığına emin olun.

³ İsteğe bağlı tekerlekli taban kullanılabilir; ancak tekerlekli taban olmadan da yazıcınızı güvenli bir şekilde çalıştırabilirsiniz.

Lexmark X792

Ekstra çekmecesini olan Lexmark X792



Ekstra çekmecesini ve tekerlekli tabanı olan Lexmark X792



Desteklenen yazıcı: X792

Yerleşim	İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 2.000 yapraklık çekmece	İsteğe bağlı çıkış seçeneği
		1	2	3	4	1	1
Masaüstü ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Yerleşim	İsteğe bağlı tekerlekli taban	İsteğe bağlı 550 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 2.000 yapraklık çekmece	İsteğe bağlı çıkış seçeneği
		1	2	3	4	1	1
Zemin	√ ¹	√	√	√			√
		√	√	√	√		√ ¹
						√	√
		√				√	√ ¹
Zemin	√ ²	√					√
		√	√				√ ¹

Notlar:

- ¹ Gerekli
- ² Kullanılabilir, ancak güvenli işlem için gerekmez.
- ³ Maksimum önerilen yükseklik 1,3 m'dir (51,18 inç).

Lexmark X925InfoPrint

Ekstra çekmeceleri ve tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüştürülmüş yazıcı sehpası olan Lexmark X925:



Yazıcı sehpaı 24Z0031:



Desteklenen yazıcı: X925

Yerleřtirme	Yazıcı sehpaı 24Z0031	Tekerlekli taban 24Z0031 olarak dönüřtürülmüş yazıcı sehpaı	İsteęe baęlı 550 yapraklık çekmeceler		
			1	2	3
Masaüstü			✓		
Zemin		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Zemin	✓		✓		

Lexmark X950 Serisi

Çift tepsili modüle, yüksek kapasiteli besleyiciye ve kitapçık son işlemcisine sahip Lexmark X950de:



İsteğe bağlı üç tepsili modül:



İsteğe bağlı bir tepsili modül:



İsteğe bağlı son işlemci:



Desteklenen yazıcı modeli: X950de

Yerleştirme	Bir tepsili modül	Üç tepsili modül	Çift tepsili modül	İsteğe bağlı yüksek kapasiteli besleyici	İsteğe bağlı kitapçık son işlemcisi	İsteğe bağlı son işlemci
Zemin	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Desteklenen yazıcı modelleri: X952dte ve X954dhe

Yerleştirme	İsteğe bağlı yüksek kapasiteli besleyici	İsteğe bağlı kitapçık son işlemcisi	İsteğe bağlı son işlemci
Zemin	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Tekerlekli taban 22G0544

Tekerlekli taban 22G0544MFP'ler için



Desteklenen MFPs: X646e, X644e ve X642e

Yazıcı yapılandırması	Önlü arkalı birimi	İsteğe bağlı 250 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 10 inçlik kabin	İsteğe bağlı 2.000-yapraklık çekmece
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
i	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
E	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- İsteğe bağlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
 - Önlü arkalı ünitesinin her zaman doğrudan yazıcının altına takılması gerekir.
 - Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitesinin altına takılmalıdır.
- İsteğe bağlı 2.000 yapraklık çekmece, çekmece grubunun altında olmalıdır.
- İsteğe bağlı 10 inçlik kabin, çekmece grubunun altında olmalıdır.
- Bu tekerlekli tabanla en az bir giriş çekmecesi veya isteğe bağlı 10 inçlik kabin gerekir.

Tarayıcı ve raf 21J0050 ile birlikte tekerlekli taban 22G0544



Desteklenen yazıcılar: T642, T642n, T644 ve T644

Desteklenen tarayıcı: 4600

Yazıcı yapılandırması	MFP seçeneği	Önlü arkalı birimi	İsteğe bağlı 250 yapraklık çekmeceler				İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmeceler			İsteğe bağlı 10 inçlik kabin	İsteğe bağlı 2.000-yapraklık çekmece
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
i	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- İsteğe bağlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
 - Önlü arkalı ünitesinin her zaman doğrudan yazıcının altına takılması gerekir.
 - Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitesinin altına takılmalıdır.
- İsteğe bağlı 2.000 yapraklık çekmece, çekmece grubunun altında olmalıdır.
- İsteğe bağlı 10 inçlik kabin, çekmece grubunun altında olmalıdır.
- Bu tekerlekli tabanla en az bir giriş çekmecesini veya isteğe bağlı 10 inçlik kabin gerekir.

Yazıcı sehpaı 16N1708

Tarayıcı rafı 10B1755 ile birlikte veya olmadan tarayıcı sehpaı 16N1708



Desteklenen yazıcılar: C760 ve C762

Desteklenen MFP: X762e

Desteklenen tarayıcı: X4500

Yazıcı yapılandırması	MFP seçeneđi	Önlü arkalı birimi	İsteđe bađlı 500 yapraklık çekmeceler		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
i	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- İsteđe bađlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
 - Önlü arkalı ünitesinin her zaman doğrudan yazıcının altına takılması gerekir.
 - Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitenin altına takılmalıdır.
 - MFP seçeneđi olmayan bir yazıcı, yazıcı sehpaı olmadan maksimum bir isteđe bađlı 2000 yapraklık çekmece ve isteđe bađlı bir 500 yapraklık çekmeceyi birlikte destekleyebilir.
 - 2.000 yapraklık çekmece ve arkalı önlü yazdırma ünitesi kullanılırken isteđe bađlı bir 500 yapraklık çekmece gerekir.

Tarayıcı rafı 21J0055 ile birlikte veya olmadan tarayıcı sehpaı 16N1708



Desteklenen yazıcılar: C772 ve C782

Desteklenen MFPs: X772e ve X782e

Desteklenen tarayıcı: 4600

Yazıcı yapılandırması	MFP seçeneği	Önlü arkalı birimi	İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmeceler		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
i	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- İsteğe bağlı önlü arkalı ünitesi takılıysa:
 - Önlü arkalı yazdırma ünitesi, listelenen yapılandırmalardan herhangi biri için doğrudan yazıcının altında olmalıdır.
 - Tüm kağıt yükleme seçenekleri önlü arkalı ünitenin altına takılmalıdır.
- MFP seçeneği olmayan bir yazıcı, yazıcı sehpası olmadan maksimum bir isteğe bağlı 2000 yapraklık çekmece ve isteğe bağlı bir 500 yapraklık çekmeceyi birlikte destekleyebilir. İsteğe bağlı 500 yapraklık çekmece önlü arkalı ünitenin altındaki ilk seçenek olarak, 2.000 yapraklık çekmeceyi ve önlü arkalı üniteyi birlikte kullanırken gereklidir.

Uyarılar

Sürüm uyarısı

Ocak 2017

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, "OLDUĞU GİBİ", TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Markalar

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc.'nin ticari markalarıdır ve ABD ve/veya diğer ülkelerde kayıtlıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Dizin

Sayılar

10B1755, parça numarası 47
 15R0140, parça numarası 34
 16M1210, parça numarası 37
 16M1216, parça numarası 35
 16N1708, parça numarası 47
 21J0050, parça numarası 46
 21J0055, parça numarası 47
 22G0544, parça numarası 45
 tarayıcısı olan tekerlekli
 taban 46
 24Z0031, parça numarası 27, 41
 26Z0094, parça numarası 20
 3051710, parça numarası 22
 3052765, parça
 numarası 23, 24, 35, 37, 39
 3073173, parça
 numarası 4, 7, 11, 16, 17, 18
 35S8502, parça
 numarası 4, 7, 11, 16, 17
 39V3588, parça numarası 32
 40G0854, parça numarası 18
 40G0855, parça numarası 18

B

boşluk bırakıcı
 parça numarası 40G0854 18

D

döner kabin
 parça numarası
 3052765 35, 37
 parça
 numarası 3052765 23, 24, 39
 parça numarası
 3073173 4, 7, 11, 16, 17
 parça numarası 3073173 18

I

isteğe bağlı tepsi
 parça numarası 3051710 22

K

kabin
 parça numarası 15R0140 34
 parça numarası 26Z0094 20

L

Lexmark C546dtn 22
 Lexmark C730 Serisi 23
 Lexmark C740 Serisi 24
 Lexmark C760 47
 Lexmark C762 47
 Lexmark C772 47
 Lexmark C782 47
 Lexmark C792 25
 Lexmark C925 27
 Lexmark C950 Serisi 29
 Lexmark CS720 5
 Lexmark CS725 5
 Lexmark CS820 6
 Lexmark CX725 8
 Lexmark CX820 9
 Lexmark CX825 10
 Lexmark CX860 10
 Lexmark MS710 12
 Lexmark MS810 12
 Lexmark MS911 20
 Lexmark MX710 Serisi 18
 Lexmark MX810 Serisi 19
 Lexmark MX910 serisi 20
 Lexmark T650 Serisi 32
 Lexmark W850 ve X860de 34
 Lexmark X546dtn 22
 Lexmark X650 Serisi 35
 Lexmark X658e 37
 Lexmark X730 Serisi 37
 Lexmark X740 Serisi 39
 Lexmark X762e 47
 Lexmark X772e 47
 Lexmark X782e 47
 Lexmark X792 40
 Lexmark X925 41
 Lexmark X950 Serisi 42

S

seçenekler
 yapılandırma 20

T

tarayıcı rafı
 parça numarası 10B1755 47
 parça numarası 21J0050 46
 parça numarası 21J0055 47

tekerlekli taban

 parça numarası 16M1210 37
 parça numarası 16M1216 35
 parça numarası
 22G0544 45, 46
 parça numarası 39V3588 32
 parça numarası 40G0855 18

U

uyarılar 49

Y

yazıcı

 Lexmark C546dtn 22
 Lexmark C730 Serisi 23
 Lexmark C740 Serisi 24
 Lexmark C760 47
 Lexmark C762 47
 Lexmark C772 47
 Lexmark C792 25
 Lexmark C925 27
 Lexmark CS310 Serisi 4
 Lexmark CS410 Serisi 4
 Lexmark CS510 Serisi 4
 Lexmark CX310 Serisi 7
 Lexmark CX410 Serisi 7
 Lexmark CX510 Serisi 7
 Lexmark MS310 Serisi 11
 Lexmark MS410 Serisi 11
 Lexmark MS510 Serisi 11
 Lexmark MS610 Serisi 11
 Lexmark MS911 20
 Lexmark MX310 Serisi 16
 Lexmark MX410 Serisi 16
 Lexmark MX510 Serisi 16
 Lexmark MX610 serisi 17
 Lexmark MX710 Serisi 18
 Lexmark MX810 Serisi 19
 Lexmark MX910 serisi 20
 Lexmark W850 ve X860de 34
 Lexmark X546dtn 22
 Lexmark X650 Serisi 35
 Lexmark X658e 37
 Lexmark X730 Serisi 37
 Lexmark X762e 47
 Lexmark X772e 47
 Lexmark X782e 47
 Lexmark X792 40

Lexmark X925 41
Lexmark X950 Serisi 42
yazıcı sehpaşı
parça numarası 16N1708 47
parça numarası 24Z0031 27, 41
parça numarası
35S8502 4, 7, 11, 16, 17
yazıcılar
Lexmark C782 47