



# طابعة B2236

---

دليل المستخدم

## المحتويات

### 5 ..... معلومات السلامة

5 ..... مصطلحات متفق عليها

5 ..... بيانات عن المنتج

### 7 ..... التعرف على الطابعة

7 ..... العثور على معلومات عن الطابعة

8 ..... العثور على الرقم التسلسلي للطابعة

8 ..... تهيئة الطابعة

9 ..... استخدام لوحة التحكم

9 ..... فهم حالة زر الطاقة وضوء المؤشر

10 ..... تحديد نوع الورق

### 14 ..... الإعداد والتثبيت والتهيئة

14 ..... تحديد موقع للطابعة

15 ..... توصيل الكابلات

15 ..... تحميل الورق والوسائط الخاصة

19 ..... تثبيت البرامج وبرامج التشغيل والبرامج الثابتة وتحديثها

21 ..... شبكة الاتصال

24 ..... طباعة صفحة إعدادات القوائم

### 25 ..... تأمين الطابعة

25 ..... مسح ذاكرة الطابعة

25 ..... استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

25 ..... بيان الذاكرة

### 26 ..... الطباعة

26 ..... الطباعة من كمبيوتر

26 ..... الطباعة من جهاز محمول

27 ..... تهيئة المهام السرية

28 ..... طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

29 ..... طباعة قائمة عينات الخطوط

29 ..... وضع أوراق فاصلة بين النسخ

29 ..... إلغاء مهمة طباعة

30 ..... ضبط قتامة مسحوق الحبر

## 31..... استخدام قوائم الطابعة

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 31..... | خريطة القوائم.                        |
| 31..... | جهاز.                                 |
| 38..... | الطابعة.                              |
| 42..... | ورق.                                  |
| 43..... | Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ). |
| 54..... | Security (الأمان).                    |
| 57..... | Reports (التقارير).                   |
| 58..... | استكشاف الأخطاء وإصلاحها.             |

## 59..... صيانة الطابعة

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 59..... | فحص حالة أجزاء الطابعة ومستلزماتها. |
| 59..... | تهيئة إخطارات مستلزمات الطابعة.     |
| 59..... | إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني.    |
| 60..... | عرض التقارير.                       |
| 60..... | طلب الأجزاء والمستلزمات.            |
| 61..... | استبدال الأجزاء والمستلزمات.        |
| 66..... | تنظيف الطابعة.                      |
| 66..... | توفير الطاقة والورق.                |
| 67..... | تحريك الطابعة إلى موقع آخر.         |
| 68..... | شحن الطابعة.                        |

## 69..... استكشاف مشكلة وإصلاحها

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 69.....  | مشكلات جودة الطابعة.       |
| 70.....  | مشاكل الطابعة.             |
| 94.....  | الطابعة لا تستجيب.         |
| 95.....  | مشاكل اتصال شبكة الاتصال.  |
| 97.....  | مشاكل المستلزمات.          |
| 98.....  | التخلص من انحشار الورق.    |
| 105..... | مشاكل تغذية الورق.         |
| 106..... | الاتصال بخدمة دعم العملاء. |

## 108..... إعادة التدوير والتخلص من المستلزمات

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 108..... | إعادة تدوير منتجات Lexmark.     |
| 108..... | إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark. |

109.....إشعارات

114.....الفهرس



## معلومات السلامة

### مصطلحات متفق عليها

**ملاحظة:** تشير الملاحظة إلى معلومات يمكن أن تساعدك.

**تحذير:** يشير التحذير إلى شيء من شأنه إلحاق الضرر بأجهزة أو برامج المنتج.

**تنبيه:** يشير التنبيه إلى حالة يمكن أن تكون مسببة للخطر مما يمكن أن يؤدي إلى إصابتك.

تتضمن الأنواع المختلفة لبيانات التنبيه ما يلي:

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** الإشارة إلى خطر التعرض لإصابة. 

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** الإشارة إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. 

**تنبيه—سطح ساخن:** الإشارة إلى خطر التعرض لحروق عند اللمس. 

**تنبيه — خطر سحق الأصابع:** الإشارة إلى خطر التعرض لسحق الأصابع بين الأجزاء المتحركة. 

**تنبيه—قطع متحركة:** الإشارة إلى خطر التعرض لإصابات التآكل أو البتر من القطع الدوارة. 

### بيانات عن المنتج

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. 

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكاً بديلاً معتمداً من قبل الشركة المصنعة. 

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لا تستخدم هذا المنتج مع أسلاك إطالة أو مشترك طاقة متعدد المأخذ الكهربائي أو موسعات متعددة المأخذ الكهربائية أو أجهزة UPS. يمكن لطابعة ليزر أن تتجاوز بسهولة معدل جمل هذه الأنواع من الملحقات، مما قد يؤدي إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالملكيات أو احتمال نشوب حريق. 

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** مع هذا المنتج، يجوز استخدام جهاز حماية ضد التيار المتغير من Lexmark فقط يكون متصلاً بشكل صحيح بين الطابعة وسلك الطاقة الموفر مع الطابعة. ويجوز أن يؤدي استخدام أجهزة حماية من التيار المتغير من غير Lexmark إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالملكيات أو احتمال نشوب حريق. 

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو المواقع الرطبة. 

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كبل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية. 

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه. 

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، احرص على تثبيت كل التوصيلات الخارجية (مثل اتصالات نظام الهاتف و Ethernet) على نحو صحيح في منافذ المكونات الإضافية المميزة ذات الصلة. 

**⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم بالوصول إلى لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.

**⚡ تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** إذا كان وزن الطابعة يفوق 20 كجم (44 رطلاً)، فقد يلزم وجود شخصين أو أكثر لرفعها بأمان.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
- إذا كانت الطابعة مزودة بأدراج اختيارية منفصلة ثابتة على الأرض أو وحدات إخراج اختيارية متصلة بها، فقم بفصلها قبل نقل الطابعة.
- في حال اشتغال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، ادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذراً أثناء المرور فوق عتبات وشقوق في الأرضية.
- في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة عجلات إنما تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية أو وحدات إخراج اختيارية، عندئذٍ قم بإزالة وحدات الإخراج الاختيارية وارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة وأي وحدات اختيارية في وقت واحد.
- استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائماً.
- يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
- يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
- حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
- تجنّب عمليات التحريك الشديدة.
- تأكد من أن أصابعك ليست موجودة تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
- وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.

**⚠ تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

**⚠ تنبيه — خطر سحق الأصابع:** لتجنب خطر التعرض لسحق الأصابع، انتبه عند العمل في المناطق التي يوجد عليها هذا الملصق. قد تحدث إصابات سحق الأصابع حوالي الأجزاء المتحركة مثل التروس والأبواب والأدراج والأغطية.

**⚠ تنبيه—قطع متحركة:** لتجنب خطر التعرض لإصابات التآكل أو البتر، احرص على إبقاء يديك بعيداً عن القطع المتحركة في المناطق التي يوجد عليها هذا الملصق. قد تحدث الإصابات من القطع المتحركة حول التروس وغيرها من القطع الدوارة.

**⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** يستخدم هذا المنتج شعاع الليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المحددة في دليل المستخدم إلى التعرض لإشعاع ضار.

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المُصنعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائماً. لا تتحمل الجهة المُصنعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاح، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لمندوب صيانة.

يرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

## التعرّف على الطابعة


### العثور على معلومات عن الطابعة

| ما الذي تبحث عنه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يمكنك العثور عليه هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعليمات الإعداد الأولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | راجع وثائق الإعداد المرفقة مع الطابعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>برنامج الطابعة</li> <li>الطابعة أو برنامج تشغيل الفاكس</li> <li>برنامج الطابعة الثابت</li> <li>الأداة المساعدة</li> </ul>                                                                                                                                                       | انتقل إلى <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> وابحث عن طراز طابعتك، ثم في قائمة النوع، حدد برنامج التشغيل أو البرنامج الثابت أو الأداة المساعدة التي تحتاج إليها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما</li> <li>تحميل الورق</li> <li>تهيئة printer settings</li> <li>عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية</li> <li>تهيئة الطابعة على شبكة اتصال</li> <li>العناية بالطابعة وصيانتها</li> <li>استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات</li> </ul> | مركز المعلومات — للانتقال إلى <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a><br>فيديوهات تعليمية — للانتقال إلى <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv">https://infoserve.lexmark.com/idv</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تعليمات حول استخدام برنامج الطابعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تعليمات خاصة بأنظمة تشغيل Microsoft Windows أو Macintosh — افتح أحد برامج أو تطبيقات الطابعة، ثم انقر فوق تعليمات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انقر فوق  لعرض المعلومات ذات الصلة بالسياق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة.</li> <li>بحسب نظام التشغيل، يتوفر برنامج الطابعة إما في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>الوثائق</li> <li>دعم المحادثة المباشرة</li> <li>دعم البريد الإلكتروني</li> <li>دعم الصوت</li> </ul>                                                                                                                                                                             | انتقل إلى العنوان <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><b>ملاحظة:</b> حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب.<br>يمكن العثور على معلومات الاتصال بالدعم الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع الويب أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة.<br>جهّز المعلومات التالية عند الاتصال بدعم العملاء:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>تاريخ الشراء ومكانه</li> <li>نوع الجهاز والرقم التسلسلي</li> </ul> للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "العثور على الرقم التسلسلي للطابعة" على الصفحة 8. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>معلومات السلامة</li> <li>المعلومات التنظيمية</li> <li>معلومات الضمان</li> <li>المعلومات البيئية</li> </ul>                                                                                                                                                                      | تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>في الولايات المتحدة — يُرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمن مع الطابعة أو الانتقال إلى الموقع <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>في الدول والمناطق الأخرى — راجع الضمان المطبوع الذي أتى مع الطابعة.</li> </ul> دليل معلومات المنتج — لمراجعة الوثائق المرفقة بالطابعة أو للانتقال إلى <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                    |
| معلومات حول جواز السفر الرقمي من Lexmark                                                                                                                                                                                                                                                                               | انتقل إلى <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


## العثور على الرقم التسلسلي للطابعة

1 اسحب الدرج للخارج.

2 حدد موقع الرقم التسلسلي أسفل وحدة التغذية اليدوية.

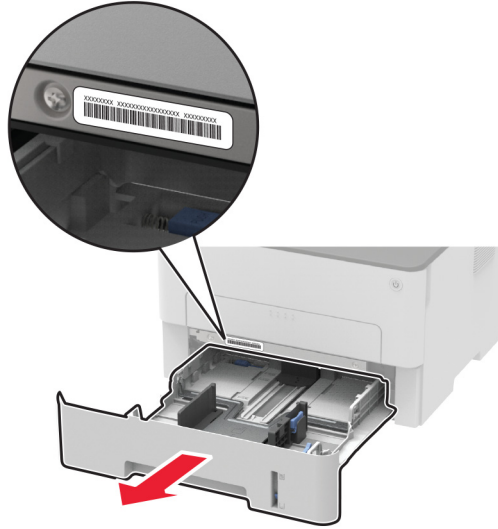


## تهيئة الطابعة

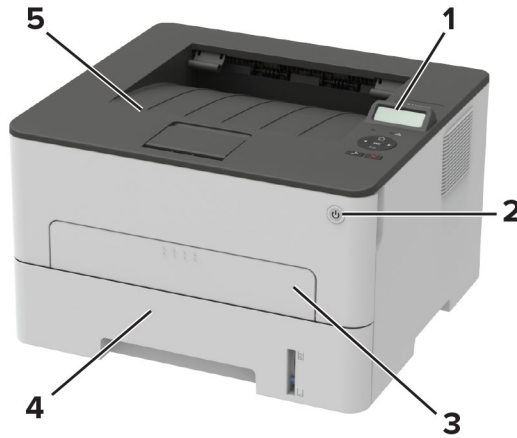

|                      |   |
|----------------------|---|
| لوحة التحكم          | 1 |
| زر الطاقة            | 2 |
| وحدة التغذية اليدوية | 3 |
| الدرج سعة 250-ورقة   | 4 |
| حاوية قياسية         | 5 |

## استخدام لوحة التحكم

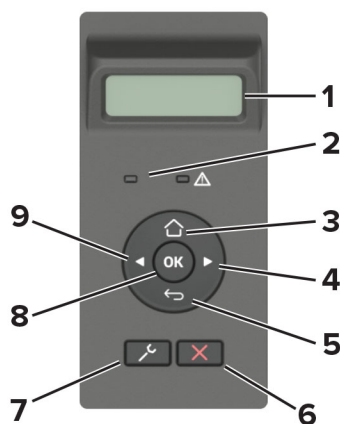

| الوظيفة                                                                                                                                                   | جزء لوحة التحكم    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض رسائل الطابعة وحالة مستلزمات الطابعة.</li> <li>• قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.</li> </ul>                      | شاشة العرض         | 1 |
| فحص حالة الطابعة.                                                                                                                                         | ضوء المؤشر         | 2 |
| للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.                                                                                                                             | زر الشاشة الرئيسية | 3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• للتمرير بين القوائم أو التنقل بين الشاشات وخيارات القوائم.</li> <li>• زيادة القيمة الرقمية لإعداد ما.</li> </ul> | زر السهم الأيمن    | 4 |
| للرجوع إلى الشاشة السابقة.                                                                                                                                | زر الرجوع          | 5 |
| لإيقاف المهمة الحالية.                                                                                                                                    | زر إيقاف أو إلغاء  | 6 |
| الوصول إلى قوائم الطابعة.                                                                                                                                 | زر القائمة         | 7 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• لتحديد خيار من القائمة.</li> <li>• لحفظ التغييرات في إعداد ما.</li> </ul>                                        | الزر تحديد         | 8 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• للتمرير بين القوائم أو التنقل بين الشاشات وخيارات القوائم.</li> <li>• خفض القيمة الرقمية لإعداد ما.</li> </ul>   | زر السهم الأيسر    | 9 |

## فهم حالة زر الطاقة وضوء المؤشر

| مصابيح المؤشر | حالة الطابعة                                  |
|---------------|-----------------------------------------------|
| الإيقاف       | الطابعة متوقفة عن التشغيل أو في وضع "السكون". |
| أزرق          | الطابعة قيد التشغيل أو جاهزة.                 |
| أزرق وامض     | تقوم الطابعة بمعالجة البيانات.                |
| وميض أحمر     | تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.                  |

| ضوء زر الطاقة | حالة الطابعة                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| الإيقاف       | الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو جاهزة أو تقوم بمعالجة البيانات. |
| الأبيض        | الطابعة في وضع "السكون".                                     |

## تحديد نوع الورق

### إرشادات الورق

- استخدم الورق المناسب لتفادي حالات الانحشار والمساعدة على ضمان خلو الطباعة من المشاكل.
- استخدم دائماً ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط بين أحجام الورق أو أنواعه أو أوزانه في الدرج نفسه حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحشار الورق.
- لا تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني.

### سمات الورق

تؤثر سمات الورق التالية على جودة الطباعة والموثوقية. تجب مراعاة هذه العوامل قبل الطباعة عليها.

### الوزن

يمكن للدرج تغذية ورق يتراوح وزنه بين 60 و105 جم/م<sup>2</sup> (16 و28 رطلاً) طويل التحبب. قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م<sup>2</sup> (16 رطلاً) صلباً بصورة كافية لتتم تغذيته بشكل صحيح، وقد يسبب الانحشار.

### التجعد

التجعد هو ميل الوسائط إلى أن تنحني عند الحواف. التجعد الزائد يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات خاصة بتغذية الورق. قد يحدث التجعد بعد مرور الورق عبر الطباعة، حيث يكون معرضاً لدرجات حرارة عالية. يمكن أن يسهم تخزين الورق بحيث يكون غير ملفوف في ظروف الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الجفاف في تجعد الورق قبل الطباعة مما يؤدي إلى مشاكل في تغذية الورق.

### النعومة

تؤثر نعومة الورق على جودة الطباعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشناً للغاية، فقد لا يتمكن مسحوق الحبر من الدمج بطريقة ملائمة. إذا كان الورق شديد النعومة، فقد يؤدي إلى حدوث مشكلات في تغذية الورق وجودة الطباعة. نوصي باستخدام الورق ذي 50 نقطة شيفلد.

### محتوى الرطوبة

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. فقد يؤثر تعرض الورق لتغيرات الرطوبة بالسلب على أدائه.

قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي في البيئة نفسها مثل الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة. قم بإطالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تماماً عن بيئة الطباعة. قد يتطلب الورق السميكة أيضاً فترة تكييف أطول.

### اتجاه التحبب

يشير التحبب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبب طوليًا، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو عرضيًا باتجاه عرض الورق. بالنسبة إلى الورق الذي يتراوح وزنه بين 60 و105 جم/م<sup>2</sup> (16 و28 رطلاً)، يوصى باستخدام الورق طويل التحبب.

### محتوى الألياف

يتم صناعة ورق التصوير الجاف الأعلى جودة من لب الخشب المعالج كيميائيًا بنسبة 100%. يوفر هذا المحتوى للورق درجة عالية من الثبات، مما يقلل من مشاكل تغذية الورق ويحقق جودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

## الورق غير المقبول

لا يوصى باستخدام أنواع الورق التالية مع الطباعة:

- الورق المعالج كيميائياً والمستخدم في عمل نسخ دون ورق الكربون، ويعرف أيضاً بالورق الذي لا يحتوي على الكربون أو ورق نسخ لا يحتوي على الكربون (CCP)، أو ورق لا يتطلب كربون (NCR)
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تلوث الطباعة
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي يمكن أن تتأثر بدرجة الحرارة داخل جهاز الصهر بالطباعة.
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تتطلب تسجيل (مكان الطباعة الدقيق على الورقة) أكبر من  $2.3 \pm$  مم ( $0.9 \pm$  بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR)
- في بعض الحالات، يمكن ضبط التسجيل ببرنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج.
- الورق المطلي (ورق ربط قابل للمسح) والورق الصناعي والورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو الأسطح الخشنة أو المصنوع من مادة نسيجية مزودة بمواد خشنة أو الورق المجدد
- الورق المعاد تصنيعه الذي لا يتوافق مع EN12281:2002 (الأوروبي)
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 غ/م<sup>2</sup> (16 رطلاً)
- النماذج أو المستندات متعددة الأجزاء

## تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

- استخدم الورق طويل التحبب.
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام الطباعة الليثوغرافية (الحجرية) بالإزاحة أو عملية الطباعة بالحفر.
- تجنب استخدام أنواع الورق ذات الأسطح الخشنة أو المصنوعة من مادة ثقيلة.
- استخدم أحبار لا تتأثر بالراتنج في مسحوق الحبر. تفي الأحبار المعدة بالأكسدة أو القائمة على الزيوت، بوجه عام، بهذه المتطلبات؛ أما أحبار عصاره الأشجار فقد لا تفي بهذه المتطلبات.
- اطبع عينات على النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية التي ترغب في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة منها. يحدد هذا الإجراء ما إذا كان الحبر الموجود في النموذج المطبوع مسبقاً أو الورق ذي الرأسية يؤثر على جودة الطباعة.
- متى راودك الشك، اتصل بمورّد الورق.
- عند الطباعة على الورق ذي الرأسية، قم بتحميل الورق بالاتجاه المناسب في الطباعة. لمزيد من المعلومات، راجع دليل الورق والوسائط الخاصة.

## تخزين الورق

استخدم توجيهات تخزين الورق تلك للمساعدة في تجنب حالات انحشار الورق وجودة الطباعة غير المتساوية:

- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي في البيئة نفسها مثل الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة.
- قم بإطالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تماماً عن بيئة الطباعة. قد يتطلب الورق السميك أيضاً فترة تكييف أطول.
- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق في درجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تبلغ 40 بالمائة.
- توصي معظم الشركات المصنّعة للملصقات بالطباعة في نطاق درجة حرارة يتراوح ما بين 18 و24 درجة مئوية (بين 65 إلى 75 درجة فهرنهايت) مع رطوبة نسبية تتراوح ما بين 40 و60 بالمائة.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية، على منصة نقالة أو رف، بدلاً من وضعها على الأرضية.
- خزّن العبوات الفردية على سطح مستوٍ.
- لا تُخزّن أي شيء فوق عبوات الورق الفردية.
- أخرج الورق من العبوة الكرتونية أو الغلاف فقط عندما تكون جاهزاً لتحميله في الطباعة. حيث تساعد العبوة الكرتونية أو الغلاف في الحفاظ على الورق نظيفاً، وجافاً، ومستوياً.

## أحجام الورق المدعومة

### ملاحظات:

- تتم الطابعة على الورق بعرض أقل من 210 مم (8,3 بوصات) دائمًا بسرعة منخفضة.
- استخدم وحدة التغذية اليدوية عند طباعة على ورق بعرض أقل من 105 مم (4,1 بوصة).
- المقياس الأدنى للورقة المدعوم للطباعة على الجانبين هو 210 × 279,4 مم (8,3 × 11 بوصة).
- للطباعة على الجانبين على ورق بحجم letter أو legal أو Oficio أو folio، تأكد من تعيين إعداد حجم الورق في وحدة الطابعة المزدوجة إلى Letter.

| حجم الورق                                                                              | الدرج سعة 250-ورقة | وحدة التغذية اليدوية | طباعة على الوجهين |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| <b>A4</b><br>297 × 210 مم (11,7 × 8,3 بوصة)                                            | ✓                  | ✓                    | ✓                 |
| <b>A5 (تغذية من الحافة القصيرة)</b><br>210 × 148 مم (8,3 × 5,8 بوصات)                  | ✓                  | ✓                    | x                 |
| <b>A5 (تغذية من الحافة الطويلة)</b><br>210 × 148 مم (8,3 × 5,8 بوصة)                   | ✓                  | ✓                    | x                 |
| <b>A6</b><br>148 × 105 مم (5,8 × 4,1 بوصة)                                             | ✓                  | ✓                    | x                 |
| <b>JIS B5</b><br>257 × 182 مم (10,1 × 7,2 بوصة)                                        | ✓                  | ✓                    | x                 |
| <b>Oficio (المكسيك)</b><br>340,4 × 215,9 مم (13,4 × 8,5 بوصات)                         | ✓                  | ✓                    | ✓                 |
| <b>Hagaki</b><br>148 × 100 مم (5,83 × 3,94 بوصة)                                       | x                  | ✓                    | x                 |
| <b>Statement</b><br>215,9 × 139,7 مم (8,5 × 5,5 بوصات)                                 | ✓                  | ✓                    | x                 |
| <b>Executive</b><br>266,7 × 184,2 مم (10,5 × 7,25 بوصات)                               | ✓                  | ✓                    | x                 |
| <b>Letter</b><br>279,4 × 215,9 مم (11 × 8,5 بوصة)                                      | ✓                  | ✓                    | ✓                 |
| <b>Legal</b><br>355,6 × 215,9 مم (14 × 8,5 بوصة)                                       | ✓                  | ✓                    | ✓                 |
| <b>Folio</b><br>330,3 × 215,9 مم (13 × 8,5 بوصة)                                       | ✓                  | ✓                    | ✓                 |
| <b>Universal</b><br>من 148 × 98 مم (5,8 × 3,9 بوصات) إلى 356 × 216 مم (14 × 8,5 بوصة)  | x                  | ✓                    | x                 |
| <b>Universal</b><br>من 148 × 105 مم (5,8 × 4,1 بوصات) إلى 356 × 216 مم (14 × 8,5 بوصة) | ✓                  | ✓                    | x                 |
| <b>ظرف 7 3/4 (Monarch)</b><br>190,5 × 98,4 مم (7,5 × 3,875 بوصات)                      | x                  | ✓                    | x                 |
| <b>ظرف 9</b><br>225,4 × 98,4 مم (8,9 × 3,875 بوصات)                                    | x                  | ✓                    | x                 |



| حجم الورق                                                                                 | الدرج سعة 250-ورقة | وحدة التغذية اليدوية | طباعة على الوجهين |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| <b>ظرف 10</b><br>241,3 × 104,8 مم (9,5 × 4,12 بوصة)                                       | X                  | ✓                    | X                 |
| <b>ظرف DL</b><br>220 × 110 مم (8,66 × 4,33 بوصة)                                          | X                  | ✓                    | X                 |
| <b>ظرف C5</b><br>229 × 162 مم (9,01 × 6,38 بوصة)                                          | X                  | ✓                    | X                 |
| <b>ظرف B5</b><br>250 × 176 مم (9,84 × 6,93 بوصة)                                          | X                  | ✓                    | X                 |
| <b>ظرف آخر</b><br>من 162 × 98,4 مم (6,38 × 3,87 بوصة) إلى 250 × 176 مم (9,84 × 6,93 بوصة) | X                  | ✓                    | X                 |

## أنواع الورق المدعومة

ملاحظة: تتم طباعة الملصقات، والأظرف، والبطاقات دائماً بسرعة منخفضة.

| نوع الورق     | الدرج سعة 250-ورقة | وحدة التغذية اليدوية | طباعة على الجانبين |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| الورق العادي  | ✓                  | ✓                    | ✓                  |
| البطاقات      | X                  | ✓                    | X                  |
| ورق العناوين  | X                  | ✓                    | X                  |
| ورق فاخر      | ✓                  | ✓                    | ✓                  |
| ظرف           | X                  | ✓                    | X                  |
| ورق ذو رأسية  | ✓                  | ✓                    | ✓                  |
| مطبوعة مسبقاً | ✓                  | ✓                    | ✓                  |
| ورق ملون      | ✓                  | ✓                    | ✓                  |
| خفيف          | ✓                  | ✓                    | ✓                  |
| ثقيل          | ✓                  | ✓                    | ✓                  |
| معاد تدويره   | ✓                  | ✓                    | ✓                  |

## أوزان الورق المدعومة

| الدرج سعة 250-ورقة                                    | وحدة التغذية اليدوية                                  | طباعة على الوجهين                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 60-105 جم/م <sup>2</sup> (ورق سندات بوزن 28-16 رطلاً) | 60-200 جم/م <sup>2</sup> (ورق سندات بوزن 16-54 رطلاً) | 60-105 جم/م <sup>2</sup> (ورق سندات بوزن 16-28 رطلاً) |


## الإعداد والتثبيت والتهيئة

### تحديد موقع للطابعة

- اترك مساحة كافية لفتح الأدراج والأغطية والأبواب ولتركيب خيارات الجهاز.
- ضع الطابعة بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي.
- ⚠ **تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.
- ⚡ **تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو المواقع الرطبة.
- تأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفر سطحاً منبسطاً قوياً وثابتاً.
- حافظ على الطابعة:
  - في موضع نظيف جاف وخالي من الغبار
  - بعيداً عن مشابك الورق والدبابيس المنحرفة
  - بعيداً عن التيار المباشر لمكيفات الهواء أو أجهزة التدفئة أو أجهزة التهوية
  - بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة العالية جداً
- احرص على مراعاة درجات الحرارة الموصى بها وتجنب التقلبات.

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| درجة الحرارة في البيئة المحيطة | 10 إلى 32.2 درجة مئوية (50 إلى 90 درجة فهرنهايت)      |
| درجة حرارة التخزين             | 40- إلى 43,3 درجات مئوية (-40 إلى 110 درجات فهرنهايت) |

- دع المقدار التالي من المسافة الموصى بها حول الطابعة للتهوية المناسبة:

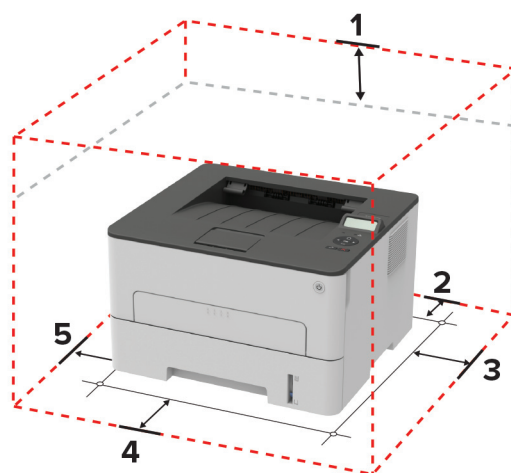

|   |                                                                         |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | لأعلى                                                                   | 120 مم (5 بوصات)  |
| 2 | خلفي                                                                    | 260 مم (10 بوصات) |
| 3 | الجانب الأيمن                                                           | 120 مم (5 بوصات)  |
| 4 | المقدمة                                                                 | 550 ملم (22 بوصة) |
|   | ملاحظة: يبلغ الحد الأدنى للمسافة المطلوبة أمام الطابعة 76 مم (3 بوصات). |                   |
| 5 | الجانب الأيسر                                                           | 120 مم (5 بوصات)  |

## توصيل الكابلات

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل سلك الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلاً معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.

**تحذير—تلف محتمل:** لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل ما في الطابعة، لا تلمس كابل USB أو أي مهائئ شبكة اتصال لاسلكية أو الطابعة في المناطق الموضحة أثناء عملية الطابعة.



| الوظيفة                            | منفذ الطابعة            |   |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| لتوصيل الطابعة بشبكة اتصال.        | منفذ Ethernet           | 1 |
| لتوصيل الطابعة بكمبيوتر.           | منفذ USB الخاص بالطابعة | 2 |
| لتوصيل الطابعة بمأخذ تيار كهربائي. | قابس سلك الطاقة         | 3 |

## تحميل الورق والوسائط الخاصة

### تعيين حجم الورق ونوعه

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

📄 < الورق < OK < تهيئة الدرج < OK < حجم/نوع الورق < OK

2 حدد مصدر ورق، ثم قم بتكوين حجم الورق ونوعه.

ملاحظات:

- للطباعة على الجانبين على ورق بحجم A4، تأكد من تعيين إعداد حجم الورق في وحدة الطباعة المزدوجة إلى A4.
- للطباعة على الجانبين على ورق بحجم letter أو legal أو Oficio أو folio، تأكد من تعيين إعداد حجم الورق في وحدة الطباعة المزدوجة إلى Letter.

## تهيئة إعدادات الورق العام


1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

**OK** < **الورق** < **OK** < تهيئة الوسائط < **OK** < إعداد Universal < **OK**



2 قم بتهيئة الإعدادات ومن ثم اضغط على **OK**.

## تحميل الدرج


1 قم بإزالة الدرج.

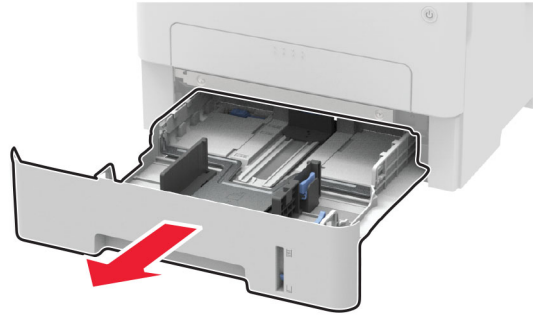


**2** اضبط موجّهات الورق لتتنطبق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

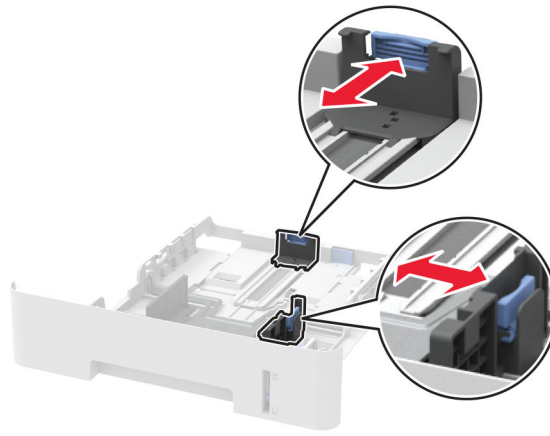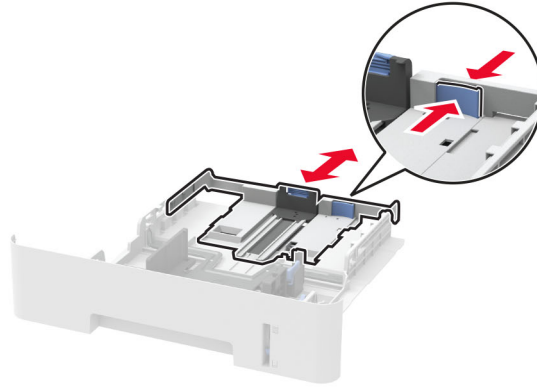

**3** قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

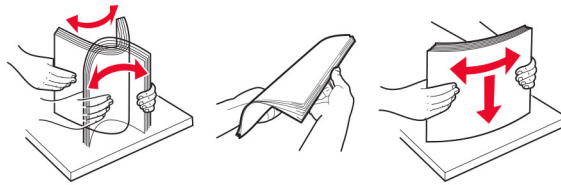

**4** قم بتحميل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة مواجهًا للأسفل، ثم تأكد من ملائمة وضعيّة الموجّهات الجانبية بإحكام تجاه الورق.


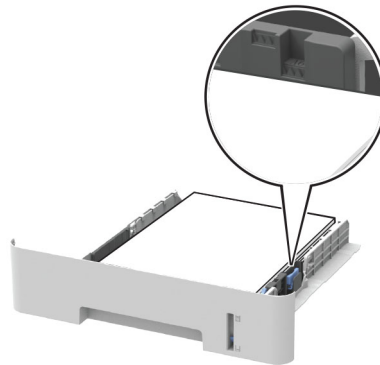


**ملاحظات:**

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجهًا إلى الأسفل وتكون حافة الورقة العلوية موجهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على جانب واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجهًا إلى الأعلى وتكون حافة الورقة السفلية موجهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على الجانبين.
- لا تحرك الورق داخل الدرج.
- لتفادي انحشار الورق، تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

**5 قم بإدخال الدرج.**

إذا لزم الأمر، عيّن حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابقا مع الورق الذي يتم تحميله.

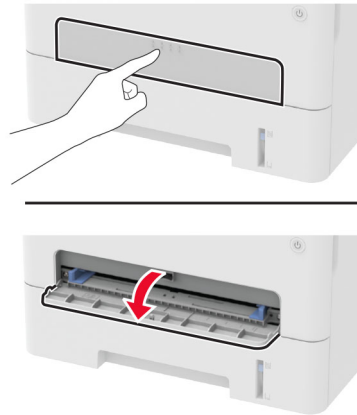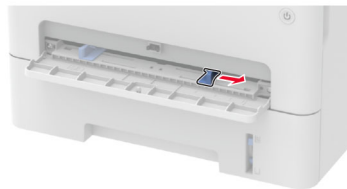**تحميل وحدة التغذية اليدوية****1 افتح وحدة التغذية اليدوية.****2 اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.****3 قم بتحميل ورقة بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجهًا إلى الأعلى.**

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجهًا إلى الأعلى مع إدخال الحافة العلوية أولاً في الطابعة للطباعة على جانب واحد.
  - قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجهًا إلى الأسفل مع إدخال الحافة العلوية أخيرًا في الطابعة للطباعة على الجانبين.
  - قم بتحميل المغلف بحيث يكون اللسان موجهًا إلى الأسفل ومحاذيًا لجانب موجه الورق الأيسر.
- تحذير—تلف محتمل:** لتفادي انحشار الورق، تجنب دفع الورق عنوة داخل وحدة التغذية اليدوية.

## تثبيت البرامج وبرامج التشغيل والبرامج الثابتة وتحديثها

### تثبيت برنامج الطابعة

#### ملاحظات:

- يكون برنامج تشغيل الطابعة مضمناً في حزمة مثبت البرنامج.
- بالنسبة إلى أجهزة كمبيوتر Macintosh مع الإصدار 10.7 أو إصدار أحدث منه لنظام التشغيل macOS، لا تحتاج إلى تثبيت برنامج التشغيل للطابعة على طابعة تعتمد خدمة AirPrint. إذا كنت تريد ميزات طابعة مخصصة، فقم بتنزيل برنامج تشغيل الطابعة.
- 1 احصل على نسخة من حزمة برنامج تثبيت البرامج.
- من القرص المضغوط الخاص بالبرنامج المرفق مع طابعتك.
- انتقل إلى [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).
- 2 عليك تشغيل برنامج التثبيت، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

### إضافة طابعات إلى الكمبيوتر

قبل أن تبدأ، قم بأحد الإجراءات التالية:

- قم بتوصيل الطابعة والكمبيوتر بشبكة الاتصال نفسها. للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل الطابعة بشبكة اتصال، انظر [العبارة "توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi" على الصفحة 21](#).
  - قم بتوصيل الكمبيوتر بالطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "توصيل كمبيوتر بالطابعة" على الصفحة 23](#).
  - قم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كابل USB. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "توصيل الكابلات" على الصفحة 15](#).
- ملاحظة: كابل USB يُباع منفصلاً.

### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 من كمبيوتر، قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تثبيت برنامج الطابعة" على الصفحة 19](#).

- 2 افتح الطابعات والمساحات الضوئية، ومن ثم انقر فوق إضافة طابعة أو مساحة ضوئية.

3 وفقاً لاتصال الطابعة، قم بأحد الإجراءات التالية:

- حدد طابعة من القائمة، ومن ثم انقر فوق إضافة جهاز.
- انقر فوق إظهار طابعات Wi-Fi Direct، وحدد طابعة، ومن ثم انقر فوق إضافة جهاز.
- انقر فوق الطابعة التي أريدها غير مدرجة، ومن ثم من النافذة إضافة طابعة، قم بما يلي:
  - أ حدد إضافة طابعة باستخدام عنوان TCP/IP أو اسم مضيف، ومن ثم انقر فوق التالي.
  - ب في الحقل "اسم المضيف أو عنوان IP"، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.

#### ملاحظات:

– اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

– إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

ج حدد برنامج تشغيل طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.

د حدد استخدام برنامج تشغيل الطابعة المثبت حالياً (مستحسن)، ومن ثم انقر فوق التالي.

هـ اكتب اسم طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.

و حدد خيار مشاركة طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.

ز انقر فوق Finish (إنهاء).

## لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 من كمبيوتر، افتح الطابعات والماسحات الضوئية.
- 2 انقر فوق **+**، ومن ثم حدد طابعة.
- 3 من القائمة استخدام، حدد برنامج تشغيل طابعة.

### ملاحظات:

- لاستخدام برنامج تشغيل الطابعة الخاص بـ Macintosh، حدد إما **AirPrint** أو **Secure AirPrint**.
- إذا كنت تريد ميزات طباعة مخصصة، فحدد برنامج تشغيل الطابعة من Lexmark. لتثبيت برنامج التشغيل، انظر [العبارة "تثبيت برنامج الطابعة" على الصفحة 19](#).

- 4 إضافة الطابعة.

## تحديث البرنامج الثابت

تتطلب بعض التطبيقات حدًا أدنى لمستوى البرنامج الثابت للطابعة للعمل بشكل صحيح.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

### ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 انقر فوق الإعدادات < الجهاز > تحديث البرنامج الثابت.

- 3 نفذ أي مما يلي:

- انقر فوق التحقق من وجود تحديثات < أوافق، ابدأ التحديث.
- قم بتحميل ملف التحديث.

**ملاحظة:** لتنزيل أحدث برنامج ثابت، انتقل إلى [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads)، ومن ثم ابحث عن طراز طابعتك.

أ ابحث عن ملف تحديث.

**ملاحظة:** تأكد من أنك قمت باستخراج ملف البرنامج الثابت المضغوط.

ب انقر فوق تحميل < ابدأ.

## تصدير ملف تهيئة أو استيراده

يمكنك تصدير إعدادات التهيئة الخاصة بطابعتك إلى ملف نصي، ثم استيراد الملف بعد ذلك لتطبيق الإعدادات على طابعات أخرى.

- 1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

### ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

- 2 من ملقم ويب المضمن، انقر فوق تصدير التهيئة أو استيراد التهيئة.

- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



- 4 إذا كانت الطابعة تدعم التطبيقات، فقم بالخطوات التالية:
- أ انقر فوق التطبيقات > حدد التطبيق > تهيئة.
- ب انقر فوق تصدير أو استيراد.

## شبكة الاتصال

### توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- تم فصل كابل Ethernet عن الطابعة.
- إن قائمة مهامى نشط معيّنة على تلقائي. من لوحة التحكم، انتقل إلى  < شبكة الاتصال/المنافذ < OK < نظرة عامة حول شبكة الاتصال < OK < مهامى نشط < OK < تلقائي < OK

#### استخدام لوحة التحكم

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < OK < لاسلكي < OK < الإعداد على لوحة الطابعة < OK

2 حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بها.

ملاحظة: لطرازات الطابعة الجاهزة لاستخدام شبكة اتصال Wi-Fi، تظهر مطالبة بإعداد شبكة اتصال Wi-Fi أثناء الإعداد الأولي.

### استخدام Lexmark Mobile Assistant

1 وفقاً لجهازك المحمول، قم بتنزيل تطبيق Lexmark Mobile Assistant إما من متجر Google Play™ أو من متجر App Store عبر الإنترنت.

2 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < OK < لاسلكي < OK < الإعداد باستخدام تطبيق هاتف محمول < OK

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة العرض لعرض معرف الطابعة.

ملاحظة: معرف الطابعة هو معرف ضبط الخدمة (SSID) الخاص بشبكة الاتصال اللاسلكية للطابعة.

4 من جهازك المحمول، شغل التطبيق ثم وافق على شروط الاستخدام.

ملاحظة: امنح الأذونات إذا لزم الأمر.

5 اضغط على الاتصال بالطابعة < الانتقال إلى إعدادات Wi-Fi.

6 قم بتوصيل جهازك المحمول بشبكة الاتصال اللاسلكية الخاصة بالطابعة.

7 ارجع إلى التطبيق، ثم انقر فوق إعدادات اتصال Wi-Fi.

8 حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بها.

9 اضغط على تم.

## توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- نقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) معتمدة لإعداد Wi-Fi المحمي (WPS) أو متوافقة مع إعداد Wi-Fi المحمي (WPS). لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة لنقطة الوصول الخاصة بك .
- إن مهايئ شبكة اتصال لاسلكية مركّب في الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع التعليمات المرفقة بالمهايئ.
- تأكد من تعيين مهايئ نشط إلى تلقائي. من لوحة التحكم، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < OK < نظرة عامة حول شبكة الاتصال < OK < مهايئ نشط < OK < تلقائي < OK

### استخدام طريقة "ضغط زر"

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < OK < لاسلكي < OK < إعداد Wi-Fi المحمي < OK < بدء طريقة الضغط على زر < OK

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

### استخدام طريقة رقم التعريف الشخصي (PIN)

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

 < شبكة الاتصال/المنافذ < OK < لاسلكي < OK < إعداد Wi-Fi المحمي < OK < بدء طريقة رقم التعريف الشخصي (PIN) < OK

2 انسخ WPS PIN المكون من ثمانية أرقام.

3 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بنقطة الوصول في حقل العنوان.

#### ملاحظات:

- لمعرفة عنوان IP، راجع المستندات التي أتت مع نقطة الوصول.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
- 4 قم بالوصول إلى إعدادات WPS. لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة لنقطة الوصول الخاصة بك .
- 5 أدخل رقم PIN المكون من ثمانية أرقام، ثم احفظ التغييرات.

## تهيئة Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® هي تقنية نظير إلى نظير تستند إلى Wi-Fi وتسمح للأجهزة اللاسلكية بالاتصال مباشرة بطابعة ممكنة لاستخدام Wi-Fi Direct من دون استخدام نقطة وصول (موجه لاسلكي).

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

 < الإعدادات < OK < شبكة الاتصال/المنافذ < OK < Wi-Fi Direct < OK

2 قم بتهيئة الإعدادات.

- تمكين Wi-Fi Direct—تمكين الطابعة من بث شبكة اتصال Wi-Fi Direct الخاصة بها.
  - اسم Wi-Fi Direct—تعيين اسم لشبكة اتصال Wi-Fi Direct.
  - كلمة مرور Wi-Fi Direct—تعيين كلمة المرور للتفاوض على الأمان اللاسلكي عند استخدام اتصال النظير إلى النظير.
  - إظهار كلمة المرور على صفحة الإعداد—إظهار كلمة المرور على صفحة إعداد شبكة الاتصال.
  - الموافقة التلقائية على طلبات الضغط—السماح للطابعة بقبول طلبات الاتصال تلقائيًا.
- ملاحظة: الموافقة التلقائية على طلبات الضغط غير آمنة.

## توصيل جهاز محمول بالطابعة

قبل توصيل جهازك المحمول، تأكد من تهيئة Wi-Fi Direct. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تهيئة Wi-Fi Direct" على الصفحة 22](#).

### الاتصال باستخدام Wi-Fi Direct

**ملاحظة:** تنطبق هذه الإرشادات على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android فقط.

- 1 من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
- 2 قم بتمكين **Wi-Fi**، ومن ثم اضغط على **Wi-Fi Direct**.
- 3 حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.
- 4 قم بتأكيد الاتصال على لوحة التحكم بالطابعة.

### الاتصال باستخدام Wi-Fi

- 1 من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
  - 2 اضغط على **Wi-Fi**، ومن ثم حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.
- ملاحظة:** تتم إضافة السلسلة DIRECT-xy (حيث يكون x و y حرفين عشوائيين) قبل اسم Wi-Fi Direct.
- 3 أدخل كلمة مرور Wi-Fi Direct.

## توصيل كمبيوتر بالطابعة

قبل توصيل الكمبيوتر، تأكد من تهيئة Wi-Fi Direct. لمزيد من المعلومات، انظر [العبارة "تهيئة Wi-Fi Direct" على الصفحة 22](#).

### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 افتح الطابعات والماسحات الضوئية، ثم انقر فوق إضافة طابعة أو ماسحة ضوئية.
  - 2 انقر فوق إظهار طابعات **Wi-Fi Direct**، ثم حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.
  - 3 من شاشة عرض الطابعة، دُون رقم PIN الخاص بالطابعة المكوّن من ثمانية أرقام.
  - 4 أدخل رقم PIN على الكمبيوتر.
- ملاحظة:** إذا لم يكن برنامج تشغيل الطابعة مثبتًا بالفعل، فسيقوم Windows بتنزيل برنامج التشغيل المناسب.

### لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

- 1 انقر فوق رمز الاتصال اللاسلكي، ثم حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.
- ملاحظة:** تتم إضافة السلسلة DIRECT-xy (حيث يكون x و y حرفين عشوائيين) قبل اسم Wi-Fi Direct.
- 2 اكتب كلمة مرور Wi-Fi Direct.
- ملاحظة:** قم بتحويل الكمبيوتر إلى شبكة اتصالاته السابقة بعد قطع الاتصال بشبكة اتصال Wi-Fi Direct.

## إلغاء تنشيط شبكة اتصال Wi-Fi

- 1 من لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى:

⚙️ < شبكة الاتصال/المنافذ < OK < نظرة عامة حول شبكة الاتصال < OK < مهايئ نشط < OK < شبكة اتصال قياسية < OK

- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## التحقق من اتصال الطابعة

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

 < التقارير < OK < شبكة الاتصال < OK

2 حدد صفحة إعداد الشبكة، ثم اضغط على OK.

3 تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي Connected (متصلة).

إذا كانت الحالة هي غير متصلة، فقد تكون لوحة تفريغ LAN غير نشطة أو قد يكون كابل شبكة الاتصال غير موصولاً أو فيه خلل. اتصل بالمسؤول لديك للحصول على مساعدة.

## طباعة صفحة إعدادات القوائم

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

 < Reports (التقارير) < OK

2 حدد صفحة إعدادات القائمة، ثم اضغط على OK.

## تأمين الطابعة

### مسح ذاكرة الطابعة

لمحو الذاكرة غير الدائمة أو البيانات المخزنة مؤقتًا، أوقف تشغيل الطابعة.

لمسح الذاكرة الدائمة أو الإعدادات الفردية وإعدادات الجهاز والشبكة وإعدادات الأمان والحلول المضمنة، نفذ الإجراء التالي:

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

🔍 < الجهاز < OK < الصيانة < OK < المسح خارج نطاق الخدمة < OK < تصحيح كل المعلومات على الذاكرة الدائمة < OK

2 حدد نعم < OK .

3 حدد إما بدء الإعداد الأولي أو ترك الطابعة غير متصلة، ثم اضغط على OK .

### استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

🔍 < الجهاز < OK < استعادة إعدادات المصنع الافتراضية < OK < استعادة كل الإعدادات < OK

2 حدد نعم، ثم اضغط على OK .

### بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة التي يمكنها تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز وبيانات المستخدم.

| نوع الذاكرة         | الوصف                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الذاكرة غير الدائمة | تستخدم الطابعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم المؤقتة أثناء مهام الطباعة والنسخ البسيطة.                                               |
| الذاكرة الدائمة     | يمكن للطابعة استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM و NAND (ذاكرة فلاش). يتم استخدام كلا النوعين لتخزين نظام التشغيل وإعدادات الجهاز ومعلومات شبكة الاتصال. |

امسح محتوى أية ذاكرة مُركَّبة بالطابعة في الحالات التالية:

- التوقف عن استخدام الطابعة.
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف.
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتك.
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة.
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى.

## الطباعة

### الطباعة من كمبيوتر

**ملاحظة:** للملصقات ومخزون البطاقات والمغلقات، عيّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل طباعة المستند.

1 من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".

2 عند الضرورة، اضبط الإعدادات.

3 اطبع المستند.

### الطباعة من جهاز محمول

#### الطباعة من جهاز محمول باستخدام Lexmark Mobile Print

Lexmark™ تسمح لك خدمة Mobile Print بإرسال المستندات والصور مباشرةً إلى جهاز معتمد من Lexmark.

1 افتح المستند ومن ثم أرسله إلى Lexmark Mobile Print أو شاركه معها.

**ملاحظة:** قد لا تدعم بعض تطبيقات الجهات الخارجية ميزة الإرسال أو المشاركة. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع الوثائق المرفقة بالتطبيق.

2 حدد طباعة.

3 اطبع المستند.

#### الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة Lexmark Print

Lexmark إن Print عبارة عن حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة التي تعمل بالإصدار 6.0 من نظام Android™ أو الإصدارات اللاحقة. وهو يتيح إرسال المستندات والصور إلى الطابعات المتصلة بشبكة الاتصال وملقمات print management.

**ملاحظات:**

- تأكد من تنزيل تطبيق Lexmark Print من متجر Google Play وتمكينه في الجهاز المحمول.
- تأكد من أن الطابعة والجهاز المحمول متصلين بشبكة الاتصال نفسها.

1 من جهازك المحمول، حدد مستندًا من مدير الملفات.

2 أرسل المستند أو شاركه إلى Lexmark Print.

**ملاحظة:** قد لا تدعم بعض تطبيقات الجهات الخارجية ميزة الإرسال أو المشاركة. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع الوثائق المرفقة بالتطبيق.

3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

4 اطبع المستند.

#### الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria

إنّ خدمة الطباعة Mopria عبارة عن حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يعمل على نظام Android، الإصدار 5.0 منه أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة إلى أي طابعة تعتمد خدمة Mopria.

**ملاحظة:** تأكد من تنزيل تطبيق خدمة الطباعة Mopria من متجر Google Play ومكّنه في الجهاز المحمول.

1 من جهازك المحمول بنظام Android، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.

2 اضغط على  < طباعة.

3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

4 اضغط على .

## الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint

إن ميزة برنامج AirPrint هي حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة AirPrint.

**ملاحظات:**

- تأكد من أن جهاز Apple والطابعة متصلين بشبكة الاتصال نفسها. إذا كان للشبكة موزعات لاسلكية متعددة، فتأكد من أن كلا الجهازين متصلان بشبكة الاتصال الفرعية نفسها.
- هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.

1 من جهازك المحمول، حدد مستندًا من مدير الملفات أو قم بتشغيل تطبيق متوافق.

2 اضغط على  < طباعة.

3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

4 اطبع المستند.

## الطباعة من جهاز محمول باستخدام Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® هي عبارة عن خدمة طباعة تتيح لك الطباعة باستخدام أي طابعة مزودة بخدمة Wi-Fi Direct.

**ملاحظة:** تأكد من أن الجهاز المحمول متصل بشبكة اتصال الطابعة اللاسلكية. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "توصيل جهاز محمول بالطابعة" على الصفحة 23](#).

1 من جهازك المحمول، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.

2 وفقًا لطراز جهازك المحمول، نفذ أحد الإجراءات التالية:

• اضغط على  < طباعة.

• اضغط على  < طباعة.

• اضغط على  < طباعة.

3 حدد طباعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

4 اطبع المستند.

## تهيئة المهام السرية

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

## ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطباعة على الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق Settings (إعدادات) < Security (الأمان) < Confidential Print Setup (إعداد الطباعة السري).

3 قم بتهيئة الإعدادات.

| استخدام                                                 | د                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)       | تعيين عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح.<br><b>ملاحظة:</b> عند بلوغ الحد الأقصى، يتم حذف مهام الطباعة الخاصة باسم المستخدم هذا.                                                     |
| Confidential Job Expiration (انتهاء فترة المهمة السرية) | تعيين فترة انتهاء مهام الطباعة السرية.<br><b>ملاحظة:</b> يتم تخزين المهام السرية المحجوزة في الطابعة إلى أن يتم تحريرها أو حذفها يدويًا.                                                          |
| Repeat Job Expiration (تكرار انتهاء فترة المهمة)        | تعيين وقت انتهاء صلاحية مهمة طباعة متكررة.<br><b>ملاحظة:</b> يتم تخزين المهام المحجوزة المتكررة في ذاكرة الطابعة بهدف إعادة طباعتها.                                                              |
| Verify Job Expiration (التحقق من انتهاء فترة المهمة)    | تعيين وقت انتهاء الصلاحية قبل أن تقوم الطابعة بطباعة نسخة قبل طباعة النسخ المتبقية.<br><b>ملاحظة:</b> يقوم التحقق من المهام بطباعة نسخة واحدة للتحقق مما إذا كانت مرضية قبل طباعة النسخ المتبقية. |
| Reserve Job Expiration (حفظ انتهاء فترة المهمة)         | تعيين وقت انتهاء صلاحية تخزين الطابعة مهام الطباعة.<br><b>ملاحظة:</b> يتم حذف حفظ المهام المحجوزة تلقائيًا بعد الطباعة.                                                                           |
| Require All Jobs to be Held (يتطلب تعليق كل المهام)     | تعيين الطابعة لتعليق كل مهام الطباعة.                                                                                                                                                             |
| الاحتفاظ بالمستندات المتكررة                            | تعيين الطباعة لطباعة كل المستندات باسم الملف نفسه.                                                                                                                                                |

## طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

### لمستخدمي نظام التشغيل Windows

- 1 بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف < طباعة.
- 2 حدد طباعة، ثم انقر فوق الخصائص أو التفضيلات أو الخيارات أو إعداد.
- 3 انقر فوق الطباعة والتوقف.
- 4 حدد استخدام الطباعة والتوقف، ثم عيّن اسم مستخدم.
- 5 حدد نوع مهمة الطباعة (سرية أو متكررة أو محجوزة أو تحقق).
- 6 إذا قمت بتحديد سري، فقم عندها بتأمين مهمة الطباعة برقم تعريف شخصي (PIN).
- 7 انقر فوق موافق أو طباعة.
- 7 من لوحة التحكم بالطابعة، حرّر مهمة الطباعة.
  - بالنسبة لمهام الطباعة السرية، انتقل إلى:
 

المهام المحجوزة < OK < تحديد اسم المستخدم الخاص بك < OK < سري < OK < إدخال رقم PIN < OK < تحديد مهمة الطباعة

< OK < تكوين الإعدادات < OK < طباعة < OK
  - بالنسبة لمهام الطباعة الأخرى، انتقل إلى:
 

المهام المحجوزة < OK < تحديد اسم المستخدم الخاص بك < OK < تحديد مهمة الطباعة < OK < تكوين الإعدادات < OK < طباعة < OK



## لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

### استخدام AirPrint

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File (ملف) < Print (طباعة)**.
- 2 حدد طباعة، ثم من القائمة المنسدلة التي تتبع قائمة الاتجاه، اختر الطباعة باستخدام رقم PIN.
- 3 قم بتمكين الطباعة باستخدام رقم PIN، ثم أدخل رقم PIN مكونًا من أربعة أرقام.
- 4 انقر فوق **Print (طباعة)**.
- 5 من لوحة التحكم بالطباعة، حرّر مهمة الطباعة. انتقل إلى:  
المهام المحجوزة < **OK** < تحديد اسم الكمبيوتر الخاص بك < **OK** < سري < **OK** < إدخال رقم PIN < **OK** < تحديد مهمة الطباعة < **OK** < طباعة < **OK**

### استخدام برنامج تشغيل الطباعة

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File (ملف) < Print (طباعة)**.
- 2 حدد طباعة، ثم من القائمة المنسدلة التي تتبع قائمة الاتجاه، اختر الطباعة والانتظار.
- 3 اختر طباعة سرية، ثم أدخل رقم PIN مكونًا من أربعة أرقام.
- 4 انقر فوق **Print (طباعة)**.
- 5 من لوحة التحكم بالطباعة، حرّر مهمة الطباعة. انتقل إلى:  
المهام المحجوزة < **OK** < تحديد اسم الكمبيوتر الخاص بك < **OK** < سري < **OK** < **OK** < تحديد مهمة الطباعة < **OK** < إدخال رقم PIN < **OK** < طباعة < **OK**

## طباعة قائمة عينات الخطوط

- 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:  
 < التقارير < **OK** < طباعة < **OK** < طباعة الخطوط < **OK**
- 2 حدد خطوط PCL، ثم اضغط على **OK**.

## وضع أوراق فاصلة بين النسخ

- 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:  
 < طباعة < **OK** < التخطيط < **OK** < الأوراق الفاصلة < **OK** < بين النسخ < **OK**
- 2 اطبع المستند.

## إلغاء مهمة طباعة

### من لوحة التحكم بالطباعة

- 1 من لوحة التحكم، اضغط على  مرتين، ثم اضغط على .
- 2 حدد مهمة طباعة تريد إلغاؤها، ثم اضغط على **OK**.

## من الكمبيوتر

- 1 وفقًا لنظام التشغيل، نَفِّذْ أحد الإجراءات التالية:
  - افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
  - من "تفضيلات النظام" في قائمة Apple، انتقل إلى طابعتك.
- 2 حدد مهمة طباعة تريد إلغاؤها.

## ضبط قتامة مسحوق الحبر

- 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:  
 < طباعة < OK < الجودة < OK < غمقان مسحوق الحبر
- 2 اضبط الإعداد، ثم اضغط على OK.

# استخدام قوائم الطابعة

## خريطة القوائم

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>التفضيلات</li> <li>وضع Eco</li> <li>لوحة المشغل البعيد*</li> <li>Notifications (الإخطارات)</li> <li>Power Management (إدارة الطاقة)</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>جمع البيانات المجهولة</li> <li>استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع</li> <li>الصيانة</li> <li>About this Printer (حول هذه الطابعة)</li> </ul> | الجهاز                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>التخطيط</li> <li>Setup (إعداد)</li> <li>الجودة</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>دفع بيانات</li> <li>صورة</li> </ul>                                                                                                          | طباعة                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tray Configuration (تكوين الدرج)</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Media Configuration (تكوين الوسائط)</li> </ul>                                                                                               | ورق                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Network Overview (نظرة عامة حول شبكة الاتصال)</li> <li>Wireless (لاسلكي)</li> <li>Wi-Fi Direct</li> <li>إيثرنت</li> <li>TCP/IP</li> <li>SNMP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>IPSec</li> <li>802.1x</li> <li>تكوين LPD</li> <li>إعدادات HTTP/FTP</li> <li>USB</li> <li>تقييد الوصول إلى الشبكة الخارجية</li> </ul>         | Network/Ports (الشبكة/المنافذ) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>طرق تسجيل الدخول</li> <li>Certificate Management (إدارة الشهادات)</li> <li>Login Restrictions (قيود تسجيل الدخول)</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد الطابعة السري</li> <li>مسح ملفات البيانات المؤقتة</li> <li>Miscellaneous (متنوع)</li> </ul>                                            | الأمان*                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)</li> <li>الجهاز</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>طباعة</li> <li>شبكة الاتصال</li> </ul>                                                                                                       | Reports (التقارير)             |
| Print Quality Test Pages (صفحات اختبار جودة الطباعة)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     | استكشاف الأخطاء وإصلاحها       |
| * تظهر هذه القائمة فقط في Embedded Web Server.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                |

## جهاز

### التفضيلات

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Display Language (لغة العرض)<br>[قائمة اللغات]                                    | لتعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض.                 |
| الدولة/المنطقة<br>[قائمة البلاد]                                                  | تحديد البلد أو المنطقة التي تمت تهيئة الطابعة للعمل فيها. |
| تشغيل الإعداد الأولي<br>نعم<br>لا*                                                | لتشغيل معالج الإعداد.                                     |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                           |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                            | الوصف                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Displayed information (المعلومات المعروضة)</b><br>Display Text 1 (نص العرض 1)<br>Display Text 2 (نص العرض 2)                                                                                                                         | تحديد المعلومات المطلوب عرضها على الشاشة الرئيسية.                                                                                                      |
| <b>التاريخ والوقت</b><br>تكوين<br>التاريخ والوقت الحاليان<br>ضبط التاريخ والوقت يدويًا<br>تنسيق التاريخ [شهر-يوم-سنة]*<br>تنسيق الوقت [12 ساعة صباحًا/مساءً]*<br>المنطقة الزمنية [GMT]*<br>بروتوكول زمن الشبكة<br>تمكين NTP<br>ملقم NTP | قم بتهيئة التاريخ والوقت على الطابعة.                                                                                                                   |
| <b>أحجام الورق</b><br>نظام الولايات المتحدة*<br>Metric (النظام المترى)                                                                                                                                                                  | تحديد وحدة قياس أحجام الورق.<br><b>ملاحظة:</b> يتم تحديد الإعداد الأولي لحجم الورق بناءً على الدولة أو المنطقة التي تم تحديدها في معالج الإعداد الأولي. |
| <b>مهلة توقف الشاشة</b><br>10-300 (*60)                                                                                                                                                                                                 | تعيين فترة الخمول بالثواني قبل عرض شاشة العرض الشاشة الرئيسية، أو قبل أن تقوم الطابعة بتسجيل خروج أحد حسابات المستخدمين تلقائيًا.                       |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |

## وضع Eco

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                               | الوصف                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>طباعة</b><br>جوانب<br>على وجه واحد*<br>على الوجهين                                                                                                                                                                      | لتحديد ما إذا كنت تريد الطباعة على جانب واحد من الصفحة أم على الجانبين. |
| <b>طباعة</b><br>عدد الصفحات لكل وجه<br>إيقاف*<br>2 pages per side (صفحتان لكل وجه)<br>3 pages per side (ثلاث صفحات لكل وجه)<br>4 صفحات لكل وجه<br>6 صفحات لكل وجه<br>9 صفحات لكل وجه<br>12 صفحة لكل وجه<br>16 صفحة لكل وجه | طباعة صور الصفحات المتعددة على وجه واحد من الورقة.                      |
| <b>طباعة</b><br>قتامة الحبر<br>خفيف<br>عادي*<br>غامق                                                                                                                                                                       | تحديد درجة نصوع الصور النصية أو قوامتها.                                |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                   |                                                                         |

## لوحة المشغل البعيد

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>External VNC Connection (اتصال VNC الخارجي)</b><br>عدم السماح*<br>السماح              | توصيل عميل حوسبة الشبكة الافتراضية (VNC) الخارجي بلوحة التحكم عن بُعد.                                                                                    |
| <b>نوع المصادقة</b><br>لا شيء*<br>Standard Authentication (المصادقة القياسية)            | تعيين نوع المصادقة عند الوصول إلى خادم عميل حوسبة الشبكة الافتراضية (VNC).                                                                                |
| <b>VNC Password (كلمة مرور VNC)</b>                                                      | تحديد كلمة المرور للاتصال بخادم عميل حوسبة الشبكة الافتراضية (VNC).<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين نوع المصادقة إلى مصادقة قياسية. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                           |

## Notifications (الإخطارات)

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الوصف                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supplies (المستلزمات)</b><br>عرض تقديرات مستلزمات الطابعة<br>عرض التقديرات*<br>عدم عرض التقديرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لعرض حالة المستلزمات المقدرة.                                                                                                |
| <b>Supplies (المستلزمات)</b><br>إعلامات المستلزمات المخصصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تهيئة إعدادات الإعلامات عندما تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط في خادم الويب المضمن. |
| <b>E-mail Alerts Setup (إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني)</b><br>E-mail Setup (إعداد البريد الإلكتروني)<br>مدخل SMTP الرئيسي<br>منفذ مدخل SMTP الرئيسي (*25)<br>مدخل SMTP الثانوي<br>منفذ مدخل SMTP الثانوي (*25)<br>مهلة SMTP (30 ثانية)*<br>عنوان الرد<br>استخدام عنوان الرد الافتراضي الخاص بـ SMTP دائمًا (إيقاف*)<br>استخدام SSL/TLS (معطل*)<br>يتطلب شهادة موثوقة (تشغيل*)<br>مصادقة ملقم SMTP (لا يُطلب أي مصادقة*)<br>بريد إلكتروني يبدؤه الجهاز (لا يوجد*)<br>مُعَرَّف مستخدم الجهاز<br>كلمة مرور الجهاز<br>مجال NTLM | تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني للطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط في خادم الويب المضمن.                   |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Jam Assist (المساعدة على التخلص من انحشار الورق)<br>إيقاف<br>تشغيل*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تعيين الطابعة للتحقق من الورق المحشور تلقائيًا.                                                                              |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |

| عنصر القائمة                                                                                                                          | الوصف                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Auto Continue (متابعة تلقائياً)<br>تعطيل<br>5-255 (*5)                                    | لجعل الطابعة تتابع معالجة مهمة أو طباعتها تلقائياً بعد مسح شروط حضور معينة.                                                      |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي)<br>إعادة التشغيل التلقائي (إعادة التشغيل دائماً*)    | لتعيين الطابعة لإعادة التشغيل في حال حدوث خطأ.                                                                                   |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي)<br>الحد الأقصى لمرات إعادة التشغيل التلقائي (*2)     | تعيين عدد مرات إعادة التشغيل التلقائي التي يمكن للطابعة تنفيذها.                                                                 |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي)<br>نافذة إعادة التشغيل التلقائي (*720)               | تحديد عدد الثواني التي تستغرقها الطابعة قبل القيام بإعادة التشغيل التلقائي.                                                      |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Auto Reboot (إعادة التشغيل التلقائي)<br>Auto Reboot Counter (عداد إعادة التشغيل التلقائي) | عرض معلومات القراءة فقط الخاصة بعدد إعادة التشغيل التلقائي.                                                                      |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Display Short Paper Error (عرض خطأ ورق قصير)<br>المسح التلقائي*<br>تشغيل                  | تعيين الطابعة على عرض رسالة عند حدوث خطأ متعلق بالورق القصير.<br><b>ملاحظة:</b> يشير الورق القصير إلى حجم الورق الذي يتم تحميله. |
| <b>Error Prevention (منع حدوث الخطأ)</b><br>Page Protect (حماية الصفحة)<br>إيقاف*<br>تشغيل                                            | تعيين الطابعة على معالجة الصفحة بالكامل في الذاكرة قبل طباعتها.                                                                  |
| <b>Jam Content Recovery (إصلاح المحتوى المنشور)</b><br>Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق)<br>تلقائي*<br>إيقاف<br>تشغيل                 | تعيين الطابعة على إعادة طباعة الصفحات المنحشرة.                                                                                  |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                              |                                                                                                                                  |

## Power Management (إدارة الطاقة)

| عنصر القائمة                                                                                                                                        | الوصف                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sleep Mode Profile (ملف تعريف وضع السكون)</b><br>الطابعة في وضع السكون<br>البقاء في الوضع النشط بعد الطباعة<br>الدخول في وضع السكون بعد الطباعة* | لتعيين الطابعة إلى البقاء في وضع الاستعداد أو العودة إلى وضع السكون بعد الطباعة. |
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>وضع السكون<br>1-120 دقيقة (*15)                                                                                     | لتعيين فترة الخمول قبل أن تبدأ الطابعة بالعمل في وضع السكون.                     |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                            |                                                                                  |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                            | الوصف                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>Hibernate Timeout (زمن توقف وضع الإسبات)<br>تعطيل<br>1 hour (ساعة واحدة)<br>2 hours (ساعتان)<br>3 hours (ثلاث ساعات)<br>6 hours (ست ساعات)<br>يوم<br>2 days (يومان)<br>3 أيام*<br>1 week (أسبوع واحد)<br>أسبوعان<br>شهر | لتعيين الفترة الزمنية قبل إيقاف تشغيل الطابعة.                             |
| <b>Timeouts (زمن التوقف)</b><br>Hibernate Timeout on Connection (زمن توقف وضع الإسبات في حالة الاتصال)<br>الإسبات<br>عدم استخدام وضع الإسبات*                                                                                                           | عَيّن مهلة وضع الإسبات لإيقاف تشغيل الطابعة أثناء وجود اتصال Ethernet نشط. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                       |                                                                            |

## جمع البيانات المجهولة

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| السماح بجمع البيانات المجهولة<br>نعم<br>لا                                        | لإرسال معلومات استخدام الطابعة وأدائها إلى Lexmark. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                     |

## استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                          | الوصف                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Restore Settings (استعادة الإعدادات)</b><br>Restore all settings (استعادة كل الإعدادات)<br>Restore printer settings (استعادة إعدادات الطابعة)<br>Restore network settings (استعادة إعدادات الشبكة) | استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة. |

## الصيانة

## قائمة التهيئة

| عنصر القائمة                                                                                                                                                 | الوصف                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>تكوين USB</b><br>USB PnP<br>*1<br>2                                                                                                                       | تغيير وضع برنامج تشغيل USB الخاص بالطابعة لتحسين توافقها مع كمبيوتر شخصي.      |
| <b>تكوين USB</b><br>USB Speed (سرعة USB)<br>Full (ممتلئ)<br>تلقائي*                                                                                          | تعيين منفذ USB للعمل بالسرعة الكاملة وتعطيل إمكانيات السرعة العالية الخاصة به. |
| <b>Tray Configuration (تكوين الدرج)</b><br>عرض رسالة مقحمة الدرج<br>الإيقاف<br>للأحجام غير المعروفة فقط*<br>دائماً                                           | عرض رسالة لتحديد حجم الورق ونوعه بعد إدخال الدرج.                              |
| <b>Tray Configuration (تكوين الدرج)</b><br>A5 Loading (تحميل A5)<br>Short Edge (حافة قصيرة)<br>حافة طويلة*                                                   | تحديد اتجاه الصفحة عند تحميل ورق بمقاس A5.                                     |
| <b>Tray Configuration (تكوين الدرج)</b><br>Paper Prompts (مطالبات الورق)<br>تلقائي*<br>ورق يدوي                                                              | لتعيين مصدر الورق الذي يقوم المستخدم بملئه عند ظهور المطالبة بتحميل الورق.     |
| <b>Tray Configuration (تكوين الدرج)</b><br>Envelope Prompts (مطالبات الأظرف)<br>تلقائي*<br>التغذية اليدوية للأظرف                                            | لتعيين مصدر الورق الذي يقوم المستخدم بملئه عند ظهور المطالبة بتحميل المغلفات.  |
| <b>Tray Configuration (تكوين الدرج)</b><br>Action for Prompts (الاستجابة للمطالبات)<br>مطالبة المستخدم*<br>متابعة<br>Use current (استخدام الإعدادات الحالية) | تعيين الطابعة إلى معالجة مطالبات تغيير الورق أو الأظرف.                        |
| <b>Reports (التقارير)</b><br>Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)<br>Event Log (سجل الأحداث)<br>Event Log Summary (ملخص سجل الأحداث)                    | طباعة تقارير حول إعدادات قوائم الطابعة وحالاتها وسجلات الأحداث الخاصة بها.     |
| <b>Supply Usage And Counters (استخدام المستلزمات والعدادات)</b><br>Clear Supply Usage History (مسح محفوظات استخدام المستلزمات)                               | إعادة تعيين عداد صفحة المستلزمات أو عرض إجمالي الصفحات المطبوعة.               |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                            |                                                                                |



| عنصر القائمة                                                                                                           | الوصف                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printer Emulations (محاكاة في الطابعة)</b><br>أمان المحاكى<br>مهلة الصفحة<br>0-60 (*60)                             | تعيين مهلة الصفحة أثناء المحاكاة.                                                                                              |
| <b>Printer Emulations (محاكاة في الطابعة)</b><br>أمان المحاكى<br>إعادة تعيين المحاكى بعد مهمة طباعة<br>إيقاف*<br>تشغيل | إعادة تعيين المحاكى بعد مهمة طباعة.                                                                                            |
| <b>Printer Emulations (محاكاة في الطابعة)</b><br>أمان المحاكى<br>تعطيل الوصول إلى رسالة الطابعة<br>إيقاف<br>تشغيل*     | تعطيل الوصول إلى رسالة الطابعة أثناء المحاكاة.                                                                                 |
| <b>Print Configuration (تكوين الطابعة)</b><br>Font Sharpening (توضيح الخط)<br>0-150 (*24)                              | تعيين قيمة حجم نقاط النص التي تُستخدم شاشات التردد العالي إذا كانت القيمة الحالية أقل منها عند طباعة بيانات الخط.              |
| <b>Print Configuration (تكوين الطابعة)</b><br>Print Density (كثافة الطباعة)<br>تعطيل<br>5-1 (*3)                       | ضبط كثافة مسحوق الحبر عند طباعة المستندات.                                                                                     |
| <b>Device Operations (عمليات الجهاز)</b><br>الوضع الهادئ<br>تشغيل<br>إيقاف*                                            | لتعيين الطابعة لتقوم بتخفيض مستوى الضجيج الذي تصدره أثناء الطباعة.<br><b>ملاحظة:</b> يخفض هذا الإعداد أداء الطابعة بصورة عامة. |
| <b>Device Operations (عمليات الجهاز)</b><br>قوائم اللوحة<br>تمكين*<br>تعطيل*                                           | تعيين الطابعة لتمكين الوصول إلى قوائم لوحة التحكم.<br><b>ملاحظة:</b> يمكن تهيئة عنصر القائمة هذا فقط من Embedded Web Server.   |
| <b>Device Operations (عمليات الجهاز)</b><br>Clear Custom Status (مسح الحالة المخصصة)                                   | مسح كل الرسائل المخصصة.                                                                                                        |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                               |                                                                                                                                |

## Out of Service Erase (المسح خارج نطاق الخدمة)

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                          | الوصف                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آخر مرة تم تنظيف ذاكرة الطابعة<br>تنظيف كل المعلومات الموجودة على الذاكرة الثابتة<br>Erase all printer and network settings (مسح كل إعدادات الطابعة والشبكة)<br>مسح كل الاختصارات وإعدادات الاختصارات | امسح كل الإعدادات والاختصارات المخزنة في الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> امسح كل الاختصارات وإعدادات الاختصارات المتوفرة فقط في بعض طرازات الطابعات. |

## About this Printer (حول هذه الطابعة)

| عنصر القائمة                             | الوصف                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| علامة الأصول                             | عرض الرقم التسلسلي للطابعة.                          |
| Printer's Location (موقع الطابعة)        | تحديد موقع الطابعة. يبلغ الحد الأقصى للطول 63 حرفًا. |
| اتصل                                     | تشخيص اسم الطابعة يبلغ الحد الأقصى للطول 63 حرفًا.   |
| إرسال السجلات<br>Cancel (إلغاء)<br>إرسال | إرسال معلومات التشخيص إلى Lexmark.                   |

## الطباعة

### التخطيط

| عنصر القائمة                                                                                                                            | الوصف                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جوانب<br>على جانب واحد*<br>على الجانبين                                                                                                 | لتحديد ما إذا كنت تريد الطباعة على جانب واحد من الصفحة أم على الجانبين.                                                                                                                                                                            |
| نمط القلب<br>حافة طويلة*<br>Short Edge (حافة قصيرة)                                                                                     | لتحديد جانب الورقة (الحافة الطوية أو الحافة القصيرة) الذي تريد أن يتم ربطه عند تنفيذ الطباعة على الجانبين.<br><b>ملاحظة:</b> بحسب الخيار الذي يتم تحديده، تقوم الطابعة بإزاحة كل المعلومات المطبوعة على الصفحة تلقائيًا لربط المهمة بالشكل الصحيح. |
| Blank Pages (صفحات فارغة)<br>طباعة<br>عدم الطباعة*                                                                                      | لطباعة الصفحات الفارغة المضمنة في مهمة طباعة.                                                                                                                                                                                                      |
| ترتيب<br>إيقاف [1,1,1,2,2,2]<br>تشغيل [1,2,1,2,1,2]*                                                                                    | لإبقاء صفحات مهمة طباعة مكدسة بترتيب تسلسلي لا سيما عند طباعة نسخ متعددة من المهمة.                                                                                                                                                                |
| Separator Sheets (الأوراق الفاصلة)<br>لا شيء*<br>Between Copies (بين النسخ)<br>Between Jobs (بين المهام)<br>Between Pages (بين الصفحات) | لإدخال أوراق فاصلة فارغة عند الطباعة.                                                                                                                                                                                                              |
| Separator Sheet Source (مصدر الأوراق الفاصلة)<br>الدرج [1] (*x)                                                                         | تحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة.                                                                                                                                                                                                                   |

**ملاحظة:** تشير علامة النجمة (\*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                      | الوصف                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>عدد الصفحات لكل وجه</b><br>إيقاف*<br>2 pages per side (صفحتان لكل وجه)<br>3 pages per side (ثلاث صفحات لكل وجه)<br>4 صفحات لكل وجه<br>6 صفحات لكل وجه<br>9 صفحات لكل وجه<br>12 صفحة لكل وجه<br>16 صفحة لكل وجه | طباعة صور الصفحات المتعددة على وجه واحد من الورقة.                                                                               |
| <b>Pages per Side Ordering (ترتيب الصفحات لكل وجه)</b><br>أفقي*<br>Reverse Horizontal (عكس الأفقي)<br>رأسية<br>Reverse Vertical (عكس الرأسية)                                                                     | لتحديد موضع صور الصفحات المتعددة عند استخدام الصفحات لكل وجه.<br><b>ملاحظة:</b> يعتمد تحديد الموضع على عدد صور الصفحات واتجاهها. |
| <b>Pages per Side Orientation (اتجاه الصفحات لكل وجه)</b><br>تلقائي*<br>عرضي<br>طولي                                                                                                                              | لتحديد اتجاه المستند متعدد الصفحات عند استخدام الصفحات لكل وجه.                                                                  |
| <b>Pages per Side Border (حد الصفحات لكل وجه)</b><br>لا شيء*<br>متواصل                                                                                                                                            | لطباعة حد حول كل صورة صفحة عند استخدام الصفحات لكل وجه.                                                                          |
| <b>النسخ</b><br>1-9999 (*1)                                                                                                                                                                                       | تحديد عدد النسخ لكل مهمة طباعة.                                                                                                  |
| <b>Print Area (منطقة الطباعة)</b><br>عادي*<br>Whole Page (الصفحة الكاملة)                                                                                                                                         | تعيين المساحة التي يمكن طباعتها على الورقة.                                                                                      |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                          |                                                                                                                                  |

## Setup (إعداد)

| عنصر القائمة                                                                                                            | الوصف                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Printer Language (لغة الطباعة)</b><br>PCL Emulation (محاكاة PS)                                                      | لتعيين لغة الطباعة.                                         |
| <b>Print All Order (ترتيب طباعة الكن)</b><br>ترتيب أبجدي*<br>Newest First (الأحدث أولاً)<br>Oldest First (الأقدم أولاً) | تحديد الترتيب الذي تريده لطباعة كل المهام المحجوزة والسرية. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                |                                                             |

## الجودة

| عنصر القائمة                                                                                          | الوصف                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>دقة الطباعة</b><br>300 نقطة لكل بوصة<br>600 نقطة لكل بوصة*<br>جودة الصورة 1200<br>جودة الصورة 2400 | تحديد دقة النص والصور للمخرجات المطبوعة.<br><b>ملاحظة:</b> تُحدّد الدقة بواسطة وحدة النقطة لكل بوصة أو بجودة الصورة. |
| <b>قتامة الحبر</b><br>خفيف<br>عادي*<br>غامق                                                           | تحديد درجة تصوع الصور النصية أو قتامتها.                                                                             |
| <b>ألوان نصفية</b><br>عادي*<br>تفاصيل                                                                 | لتحسين المخرجات المطبوعة بحيث تكون خطوطها أكثر تجانسًا وحوافها أدق.                                                  |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.              |                                                                                                                      |

## دق بيانات

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم الخط<br>[قائمة الخطوط المتاحة] (*Courier)                                            | لتحديد خط من مصدر الخطوط المحدد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مجموعة الرموز<br>[قائمة مجموعة الرموز المتاحة] (10U)<br>(*PC-8)                          | تحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط.<br><b>ملاحظة:</b> مجموعة الرموز هي عبارة عن مجموعة من الحروف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات الخاصة بالنص العلمي.                                                                                                                     |
| درجة الميل<br>100–0.08 (*10)                                                             | تحديد مقياس الخطوط للخطوط الثابتة أو أحادية المسافة.<br><b>ملاحظة:</b> يشير مقياس الخطوط إلى عدد الأحرف ذات المسافات الثابتة لكل بوصة أفقية.                                                                                                                                                                                                                  |
| Orientation (الاتجاه)<br>الاتجاه الطولي*<br>عرضي<br>العكس الطولي<br>العكس الأفقي         | تحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الأسطر بكل صفحة<br>255–1                                                                 | لتحديد عدد الأسطر في النص لكل صفحة تمت طباعتها عبر دفق بيانات® تدفق بيانات PCL.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>يقوم عنصر القائمة هذا بتنشيط آلية التباعد الرأسي الذي يؤدي إلى طباعة عدد الأسطر المطلوبة المحدد بين هوامش الصفحة الافتراضية.</li><li>60 هو إعداد في الولايات المتحدة. 64 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.</li></ul> |
| PCL5 Minimum Line Width (الحد الأدنى لعرض السطر في PCL5)<br>1-30 (*2)                    | تعيين الحد الأدنى لعرض الكتابة في الحروف الأولى في أي مهمة مطبوعة بمعدل 1200 نقطة لكل بوصة.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PCLXL Minimum Line Width (الحد الأدنى لعرض السطر في PCLXL)<br>1-30 (*2)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A4 Width (عرض A4)</b><br>198 ملم*<br>203 ملم                                          | لتعيين عرض الصفحة المنطقية على ورق بحجم A4.<br><b>ملاحظة:</b> الصفحة المنطقية هي الفراغ على الصفحة الفعلية حيث تتم طباعة البيانات.                                                     |
| <b>Auto CR after LF (إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر)</b><br>إيقاف*<br>تشغيل            | تعيين الطابعة على الرجوع إلى أول السطر بعد أمر تحكم تغذية السطر.<br><b>ملاحظة:</b> الرجوع إلى أول السطر هو آلية تعطي أوامر للطابعة بتحريك موضع المؤشر إلى الموضع الأول على السطر نفسه. |
| <b>Auto LF after CR (تغذية سطر تلقائي بعد إرجاع الحرف)</b><br>إيقاف*<br>تشغيل            | تعيين الطابعة على إضافة سطر بعد أمر تحكم الرجوع إلى أول السطر.                                                                                                                         |
| <b>Print Timeout (زمن توقف الطابعة)</b><br>تعطيل<br>ممكّن*                               | لتمكن الطابعة من إنهاء مهمة طباعة بعد البقاء في وضع الخمول للفترة المحددة من الوقت بالثواني.                                                                                           |
| <b>مهلة الطابعة</b><br>1-255 (*90)                                                       | لتعيين الوقت بالثواني لتنتهي الطابعة مهمة طباعة بعد دخولها في وضع الخمول.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تمكين مهلة الطابعة.                                    |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                                        |

## صورة

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                     | الوصف                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"ملاءمة تلقائية"</b><br>تشغيل<br>إيقاف*                                                                                                                                                                                       | تحديد أفضل إعداد متاح لحجم الورق واتجاه الصورة.<br><b>ملاحظة:</b> عند تعيين عنصر القائمة هذا إلى تشغيل، سيتجاوز إعدادات التحجيم والاتجاه للصورة.        |
| <b>Invert (تبديل)</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                                                                                                         | لعكس الصور أحادية اللون ثنائية الدرجة.<br><b>ملاحظة:</b> لا ينطبق عنصر القائمة هذا على تنسيقات صور GIF أو JPEG.                                         |
| <b>Scaling (ضبط الحجم)</b><br>Anchor Top Left (إرساء إلى أعلى يساراً)<br>الملاءمة المثلى*<br>Anchor Center (إرساء في الوسط)<br>Fit Height/Width (تناسب الارتفاع/العرض)<br>Fit Height (تناسب الارتفاع)<br>Fit Width (تناسب العرض) | ضبط الصورة لملاءمة المساحة التي يمكن طباعتها.<br><b>ملاحظة:</b> عند تعيين الملاءمة التلقائية إلى تشغيل، يتم تعيين التحجيم تلقائيًا إلى الملاءمة المثلى. |
| <b>Orientation (الاتجاه)</b><br>الاتجاه الطولي*<br>عرضي<br>العكس الطولي<br>العكس الأفقي                                                                                                                                          | تحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة.                                                                                                                  |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |

## ورق

## Tray Configuration (تكوين الدرج)

| عنصر القائمة                                                                                     | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Default Source (المصدر الافتراضي)</b><br>الدرج [1] (*x)<br>ورق يدوي<br>التغذية اليدوية للأطرف | تعيين مصدر الورق لكل مهام الطباعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)</b><br>الدرج [1] (*x)<br>ورق يدوي<br>التغذية اليدوية للأطرف  | تحديد حجم الورق أو نوع الورق الذي يتم تحميله في كل مصدر ورق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Substitute Size (استبدال الحجم)</b><br>الإيقاف<br>Letter/A4<br>كل الخيارات المدرجة*           | تعيين الطباعة على استبدال حجم ورق محدد إذا لم يتم تحميل الحجم المطلوب في أي مصدر ورق.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>يطالب الإعداد إيقاف المستخدم بتحميل الطباعة بحجم الورق المطلوب.</li> <li>يقوم الإعداد Letter/A4 بطباعة مستند بحجم A4 على ورق بحجم letter عند تحميل ورق بحجم letter ومهام بحجم letter على ورق بحجم A4 عند تحميل ورق بحجم A4.</li> <li>يحل الإعداد كل الخيارات المدرجة محل Letter/A4.</li> </ul> |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Media Configuration (تكوين الوسائط)

## Universal Setup (الإعداد العالمي)

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Units of Measure (وحدات القياس)</b><br>بوصات<br>مليمترات                              | تحديد وحدة قياس الورق العالمي.<br><b>ملاحظة:</b> البوصة هي إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. المليمتر هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.                           |
| <b>Portrait Width (العرض الرأسي)</b><br>14, 17-3 بوصة (*8,50)<br>360-76 ملم (*216)       | تعيين العرض الرأسي للورق العالمي.                                                                                                                                           |
| <b>Portrait Height (الارتفاع الرأسي)</b><br>14, 17-3 بوصة (*14)<br>360-76 ملم (*356)     | تعيين الارتفاع الرأسي للورق العالمي.                                                                                                                                        |
| <b>Feed Direction (اتجاه التغذية)</b><br>الحافة القصيرة*<br>Long Edge (حافة طويلة)       | تعيين الطباعة لاختيار الورق من اتجاه الحافة القصيرة إلى الحافة الطويلة.<br><b>ملاحظة:</b> تظهر الحافة الطويلة فقط إذا كانت الحافة الأطول أقصر من الحد الأقصى للعرض المدعوم. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                             |

## Media Types (أنواع الوسائط)

| عنصر القائمة                                                                                                                      | الوصف                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ورق عادي<br>بطاقات<br>معاد تدويره<br>ورق العناوين<br>ورق فاخر<br>ظرف<br>ورق ذو رأسية<br>مطبوعة مسبقاً<br>ورق ملون<br>خفيف<br>ثقيل | تحديد مادة الورق الذي تم تحميله ووزنه واتجاهه. |

## Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ)

## Network Overview (نظرة عامة حول شبكة الاتصال)

| عنصر القائمة                                                                                        | الوصف                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Active Adapter (مهايئ نشط)</b><br>تلقائي*<br>Standard Network (شبكة قياسية)<br>Wireless (لاسلكي) | تحديد نوع اتصال شبكة الاتصال.                                                                           |
| "حالة شبكة الاتصال"                                                                                 | عرض حالة الاتصال الخاصة بشبكة اتصال الطابعة.                                                            |
| عرض حالة شبكة الاتصال على الطابعة<br>الإيقاف<br>تشغيل*                                              | عرض حالة شبكة الاتصال على الشاشة.                                                                       |
| <b>Speed, Duplex (السرعة، على الوجهين)</b>                                                          | عرض سرعة بطاقة شبكة الاتصال النشطة الحالية.                                                             |
| <b>IPv4</b>                                                                                         | عرض عنوان IPv4.                                                                                         |
| <b>All IPv6 Addresses (كل عناوين IPv6)</b>                                                          | عرض كل عناوين IPv6.                                                                                     |
| إعادة تشغيل ملقم الطابعة<br>بدء                                                                     | إعادة تعيين جميع اتصالات الشبكة النشطة بالطابعة.<br>ملاحظة: يزيل هذا الإعداد جميع إعدادات تكوين الشبكة. |
| <b>Network Job Timeout (زمن توقف مهمة الشبكة)</b><br>الإيقاف<br>تشغيل* (90 ثانية)                   | لتعيين الوقت قبل أن تلغي الطابعة مهمة طباعة على شبكة الاتصال.                                           |
| <b>صفحة شعار</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                 | طباعة صفحة شعار.                                                                                        |
| <b>تمكين اتصالات شبكة الاتصال</b><br>تمكين*<br>تعطيل                                                | لتمكين كل اتصالات شبكات الاتصال أو تعطيلها.                                                             |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                   |                                                                                                         |

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| تمكين بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط LLDP<br>إيقاف*<br>تشغيل                       | تمكين بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) في الطابعة. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                        |

## Wireless (لاسلكي)

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط في الطابعات المتصلة بشبكة اتصال لاسلكي أو بطابعات تحتوي على وحدة اتصال لاسلكي.

| عنصر Menu (القائمة)                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإعداد باستخدام تطبيق هاتف محمول                                                                                                                                                                                                                                                                 | لهيئة الاتصال اللاسلكي باستخدام تطبيق Lexmark Mobile Assistant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الإعداد على لوحة الطابعة<br>اختيار "شبكة اتصال"<br>إضافة شبكة اتصال Wi-Fi<br>Network Name (اسم شبكة الاتصال)<br>وضع شبكة الاتصال<br>Wireless Security Mode (وضع الأمان اللاسلكي)<br>معطل*<br>WPA2/WPA - Personal<br>WPA2 - Personal<br>WPA2/WPA3 - Personal<br>WPA3 - Personal<br>802.1x - RADIUS | لتحديد شبكة الاتصال اللاسلكية التي تتصل بها الطابعة.<br>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا على شكل إعداد الاتصال اللاسلكي في Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                                                |
| إعداد Wi-Fi Protected Setup<br>بدء طريقة النسخ بضغط زر<br>بدء طريقة رقم PIN                                                                                                                                                                                                                       | أنشئ شبكة اتصال لاسلكية وقم بتمكين أمان شبكة الاتصال.<br>ملاحظات:<br>• يوصل إعداد بدء طريقة النسخ بضغط زر الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عن طريق الضغط على الأزرار الموجودة على كل من الطابعة ونقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) خلال وقت محدد.<br>• يوصل إعداد بدء طريقة رقم PIN الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية عند إدخال رقم PIN موجود على الطابعة في إعدادات الاتصال اللاسلكي الخاصة بنقطة الوصول. |
| التوافق<br>802.11b/g/n (2,4 جيجاهرتز)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز)<br>802.11a/n/ac (5 جيجاهرتز)                                                                                                                                                                                 | لتحديد المعيار اللاسلكي لشبكة الاتصال اللاسلكية.<br>ملاحظة: يظهر 802.11a/b/g/n/ac (2,4 جيجاهرتز/5 جيجاهرتز) و 802.11a/n/ac (5 جيجاهرتز) فقط عند تثبيت وحدة اتصال لاسلكي.                                                                                                                                                                                                                    |
| Wireless Security Mode (وضع الأمان اللاسلكي)<br>معطل*<br>WPA2/WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>WPA2/WPA3 - Personal<br>WPA3 - Personal<br>802.1x - RADIUS                                                                                                                                         | تعيين نوع الأمان لتوصيل الطابعة بالأجهزة اللاسلكية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WPA2/WPA Personal<br>معيار AES*                                                                                                                                                                                                                                                                   | لتأمين الأمان اللاسلكي من خلال معيار WPA2/WPA.<br>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين وضع الأمان اللاسلكي إلى WPA2/WPA-Personal.                                                                                                                                                                                                                                                    |



| عنصر Menu (القائمة)                                                                                      | الوصف                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعيين المفتاح المشترك مسبقًا (PSK)                                                                       | تعيين كلمة المرور لضمان اتصال لاسلكي آمن.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين وضع الأمان اللاسلكي إلى WPA2/WPA-Personal أو WPA2-Personal.                                                                                 |
| WPA2-Personal<br>معيار *AES                                                                              | تمكين الأمان اللاسلكي من خلال WPA2.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين وضع الأمان اللاسلكي إلى WPA2-Personal.                                                                                                            |
| وضع التشفير 802.1x<br>+WPA<br>*WPA2<br>*WPA2 + PMF                                                       | تمكين الأمان اللاسلكي من خلال معيار 802.1x.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين وضع أمان الاتصال اللاسلكي إلى 802.1x - RADIUS.                                                                                            |
| IPv4<br>تمكين بروتوكول DHCP<br>تشغيل*<br>إيقاف                                                           | تمكين بروتوكول التهيئة الديناميكية للمضيف (بروتوكول DHCP).<br><b>ملاحظة:</b> DHCP هو بروتوكول قياسي يسمح للملقم بتعيين عنوان IP ومعلومات تهيئة الشبكة الأخرى بشكل ديناميكي لكل جهاز على شبكة الاتصال، بحيث يمكنها الاتصال بشبكات IP الأخرى. |
| IPv4<br>تعيين عنوان IP ثابت<br>عنوان IP<br>Netmask (قناع الشبكة)<br>Gateway (مدخل)                       | لتعيين عنوان IP الثابت الخاص بطباعتك.                                                                                                                                                                                                       |
| IPv6<br>تمكين IPv6<br>تشغيل*<br>إيقاف                                                                    | قم بتمكين IPv6 في الطابعة.                                                                                                                                                                                                                  |
| IPv6<br>تمكين بروتوكول DHCPv6<br>تشغيل<br>إيقاف*                                                         | قم بتمكين بروتوكول DHCPv6 في الطابعة.                                                                                                                                                                                                       |
| IPv6<br>Stateless Address Autoconfiguration<br>(تكوين تلقائي غير محدد الحالة للعنوان)<br>تشغيل*<br>إيقاف | تعيين مهائى شبكة الاتصال لقبول إداخلات تكوين عنوان IPv6 التلقائية التي يوفرها الموجّه.                                                                                                                                                      |
| IPv6<br>DNS Server Address (عنوان ملقم WINS)                                                             | لتحديد عنوان ملقم DNS.                                                                                                                                                                                                                      |
| IPv6<br>Manually Assigned IPv6 Address (عنوان IPv6 المعين يدويًا)                                        | لتعيين عنوان IPv6.<br><b>ملاحظة:</b> عنصر القائمة هذا مدعوم فقط في بعض طرازات الطابعات.                                                                                                                                                     |
| IPv6<br>Manually Assigned IPv6 Router (موجه IPv6 المعين يدويًا)                                          | لتعيين عنوان موجه IPv6.<br><b>ملاحظة:</b> عنصر القائمة هذا مدعوم فقط في بعض طرازات الطابعات.                                                                                                                                                |
| IPv6<br>Address Prefix (بادئة العنوان)<br>0-128 (*64)                                                    | لتحديد بادئة العنوان.                                                                                                                                                                                                                       |
| IPv6<br>All IPv6 Addresses (كل عناوين IPv6)                                                              | عرض كل عناوين IPv6.                                                                                                                                                                                                                         |

| عنصر Menu (القائمة)                                             | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>All IPv6 Router Addresses (كل عناوين موجّه IPv6) | لعرض كل عناوين موجّه IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "عنوان شبكة الاتصال"<br>عنوان UAA<br>LAA                        | اعرض عناوين شبكة الاتصال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>تشغيل*<br>إيقاف                       | لتعيين الطابعة لتنتقل إلى محاكاة PCL تلقائيًا عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية.<br><b>ملاحظة:</b> في حال إيقاف تشغيل PCL SmartSwitch، لا تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة إعداد.                                                                                                                 |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>تشغيل*<br>إيقاف                        | لتعيين الطابعة لتنتقل إلى محاكاة PS تلقائيًا عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>عنصر القائمة هذا مدعوم فقط في بعض طرازات الطابعات.</li> <li>في حال إيقاف تشغيل PS SmartSwitch، لا تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة إعداد.</li> </ul> |
| <b>Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة)</b><br>تشغيل<br>إيقاف* | لتخزين مهام الطباعة مؤقتًا على القرص الثابت أو محرك أقراص التخزين الذكي (ISD) قبل الطباعة.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تركيب قرص ثابت أو محرك أقراص تخزين ذكي (ISD).                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAC PS الثاني</b><br>تلقائي*<br>تشغيل<br>إيقاف               | لتعيين الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript® الثانية.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>عنصر القائمة هذا مدعوم فقط في بعض طرازات الطابعات.</li> <li>يعمل الإعداد تشغيل على معالجة مهام طباعة PostScript الثانية البسيطة.</li> <li>يعمل الإعداد إيقاف كعامل تصفية لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.</li> </ul>                      |

## Wi-Fi Direct

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>تمكين Wi-Fi Direct</b><br>تشغيل<br>إيقاف*                                             | تعيين الطباعة للاتصال مباشرة مع الأجهزة التي تحتوي على Wi-Fi.       |
| <b>اسم Wi-Fi Direct</b>                                                                  | حدد اسم شبكة اتصال Wi-Fi Direct.                                    |
| <b>كلمة مرور Wi-Fi Direct</b>                                                            | عَيِّن كلمة المرور لمصادقة المستخدمين على اتصال Wi-Fi والتحقق منهم. |
| <b>إظهار كلمة المرور على صفحة الإعداد</b><br>إيقاف<br>تشغيل*                             | أظهر كلمة مرور Wi-Fi Direct على صفحة إعداد الشبكة.                  |
| <b>رقم القناة المفضلة</b><br>11-1<br>تلقائي*                                             | تعيين القناة المفضلة لشبكة اتصال Wi-Fi.                             |
| <b>عنوان IP الخاص بمالك المجموعة</b>                                                     | تحديد عنوان IP الخاص بمالك المجموعة.                                |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                     |

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموافقة التلقائية على الطلبات بضغطة زر إيقاف* تشغيل                              | الموافقة على طلبات الاتصال بشبكة الاتصال تلقائيًا.<br>ملاحظة: إن الموافقة على العملاء تلقائيًا غير آمنة. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                          |

## إيثرنت

| عنصر القائمة                                                                                       | الوصف                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرعة الشبكة                                                                                        | عرض سرعة مهائى شبكة اتصال نشط.                                                                                                                                                               |
| IPv4<br>تمكين DHCP<br>تشغيل* إيقاف                                                                 | تمكين بروتوكول التهيئة الديناميكية للمضيف (بروتوكول DHCP).<br>ملاحظة: يُعدّ بروتوكول DHCP بروتوكولاً قياسياً يسمح لخاص ما بتوزيع المعلومات المتعلقة بعنوان IP وتهيئته للعملاء بشكل ديناميكي. |
| IPv4<br>تعيين عنوان IP ثابت<br>عنوان IP<br>Netmask (قناع الشبكة)<br>Gateway (مدخل)                 | لتعيين عنوان IP الثابت الخاص بطباعتك.                                                                                                                                                        |
| IPv6<br>تمكين IPv6<br>تشغيل* إيقاف                                                                 | قم بتمكين IPv6 في الطابعة.                                                                                                                                                                   |
| IPv6<br>تمكين DHCPv6<br>إيقاف* تشغيل                                                               | قم بتمكين DHCPv6 في الطابعة.                                                                                                                                                                 |
| IPv6<br>Stateless Address Autoconfiguration (تكوين تلقائي غير محدد الحالة للعنوان)<br>تشغيل* إيقاف | تعيين مهائى الشبكة لقبول إداخلات تكوين عنوان IPv6 التلقائية التي يوفرها الموجه.                                                                                                              |
| IPv6<br>عنوان DNS                                                                                  | لتحديد عنوان ملقم DNS.                                                                                                                                                                       |
| IPv6<br>Address Prefix (بادئة العنوان)<br>0-128 (*64)                                              | لتحديد بادئة العنوان.                                                                                                                                                                        |
| IPv6<br>All IPv6 Addresses (كل عناوين IPv6)                                                        | عرض كل عناوين IPv6.                                                                                                                                                                          |
| IPv6<br>All IPv6 Router Addresses (كل عناوين موجه IPv6)                                            | لعرض كل عناوين موجه IPv6.                                                                                                                                                                    |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                  |                                                                                                                                                                                              |

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "عنوان شبكة الاتصال"<br>UAA<br>LAA                                                       | عرض عناوين عنصر التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC): عنوان تتم إدارته محليًا (LAA) وعنوان تتم إدارته عالميًا (UAA).<br><b>ملاحظة:</b> يمكنك تغيير LAA الخاص بالطابعة يدويًا.                                                                                       |
| PCL SmartSwitch<br>تشغيل*<br>إيقاف                                                       | لتعيين الطابعة لتنتقل إلى محاكاة PCL تلقائيًا عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية.<br><b>ملاحظة:</b> في حال إيقاف تشغيل PCL SmartSwitch، لا تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة إعداد. |
| إيثرنيت ذات كفاءة في توفير الطاقة<br>تلقائي*<br>تشغيل<br>إيقاف                           | لتخفيض استهلاك الطاقة عندما لا تتلقى الطابعة أي بيانات من شبكة اتصال Ethernet.                                                                                                                                                                                    |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## TCP/IP

**ملاحظة:** تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المرفقة بخوادم الطابعة.

| عنصر القائمة                                                                                       | الوصف                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعيين اسم المضيف                                                                                   | لتعيين اسم المضيف الحالي لعنوان TCP/IP.                                                                                                                          |
| Domain Name (اسم المجال)                                                                           | تعيين اسم المجال.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط في خادم الويب المضمن.                                                                              |
| Allow DHCP/BOOTP to update NTP server<br>(السماح لـ DHCP/BOOTP بتحديث خادم NTP)<br>تشغيل*<br>إيقاف | السماح لعملاء DHCP و BOOTP بتحديث إعدادات NTP للطابعة.                                                                                                           |
| اسم Zero Configuration                                                                             | تحديد اسم خدمة لشبكة zero configuration.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط في خادم الويب المضمن.                                                       |
| Enable Auto IP (تمكين IP تلقائي)<br>تشغيل*<br>إيقاف                                                | تعيين عنوان IP تلقائيًا.                                                                                                                                         |
| عنوان DNS                                                                                          | تعيين عنوان خادم نظام اسم المجال الحالي (DNS).                                                                                                                   |
| خادم DNS احتياطي                                                                                   | تحديد عناوين خادم DNS الاحتياطي.                                                                                                                                 |
| خادم DNS احتياطي 2                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| خادم DNS احتياطي 3                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| Domain Search Order (طلب بحث المجال)                                                               | تحديد قائمة بأسماء المجالات لتحديد موقع الطابعة ومصادرها الموجودة في مجالات مختلفة على الشبكة.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط في خادم الويب المضمن. |
| تمكين DDNS<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                      | لتحديث إعدادات DNS الديناميكي.                                                                                                                                   |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.           |                                                                                                                                                                  |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDNS TTL</b>                                                                                                                                                                          | تحديد إعدادات DDNS الحالية.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TTL الافتراضي</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DDNS Refresh Time (وقت تحديث DDNS)</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Enable mDNS (تمكين mDNS)</b><br>تشغيل*<br>إيقاف                                                                                                                                       | تحديث إعدادات DNS للبيث المتعدد.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>عنوان WINS</b>                                                                                                                                                                        | تحديد عنوان الخادم لخدمة (WINS) Windows Internet Name Service.                                                                                                                                                                                |
| <b>تمكين BOOTP</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                                                                    | السماح لـ BOOTP بتعيين عنوان IP للطابعة.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>قائمة الملقم المقيدة</b>                                                                                                                                                              | تحديد عنوان IP لاتصالات TCP.<br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• يظهر عنصر القائمة هذا فقط في خادم الويب المضمّن.</li> <li>• استخدام فاصلة للفصل بين عناوين IP.</li> <li>• يمكنك إضافة حتى 50 عنوان IP.</li> </ul> |
| <b>Restricted Server List Options (خيارات قائمة الخادم المقيدة)</b><br>حظر كل المنافذ*<br>Block Printing Only (حظر الطابعة فقط)<br>Block Printing and HTTP Only (حظر الطابعة و HTTP فقط) | تحديد كيف يمكن لعناوين IP في القائمة الوصول إلى وظائف الطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط في خادم الويب المضمّن.                                                                                                             |
| <b>MTU</b>                                                                                                                                                                               | تحديد معلمة وحدة أقصى حد للإرسال (MTU) لاتصالات TCP.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Raw Print Port (منفذ الطابعة البسيطة)</b><br>65535-1 (*9100)                                                                                                                          | تحديد رقم منفذ بسيط للطابعات المتصلة على شبكة.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Outbound Traffic Maximum Speed (أقصى سرعة لنقل البيانات الصادرة)</b><br>معطل*<br>تمكين                                                                                                | تمكين أقصى معدل نقل للطابعة.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>تمكين TLSv1.0</b><br>تشغيل*<br>إيقاف                                                                                                                                                  | تمكين بروتوكول TLSv1.0.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>تمكين TLSv1.1</b><br>تشغيل*<br>إيقاف                                                                                                                                                  | تمكين بروتوكول TLSv1.1.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>قائمة تشفير SSL</b>                                                                                                                                                                   | تحديد خوارزميات التشفير التي يجب استخدامها لاتصالات SSL أو TLS.                                                                                                                                                                               |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |

## SNMP

**ملاحظة:** تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الوصف                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP الإصداران 1 و 2c</b><br>تمكين<br>إيقاف<br>تشغيل*<br>السماح لمجموعة SNMP<br>إيقاف<br>تشغيل*<br>Enable PPM MIB (تمكين PPM MIB)<br>إيقاف<br>تشغيل*<br>مجتمع SNMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تكوين بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) الإصداران 1 و 2c<br>لتنشيط برامج تشغيل الطابعة وتطبيقاتها. |
| <b>SNMP الإصدار 3</b><br>تمكين<br>إيقاف<br>تشغيل*<br>اسم السياق<br>Set Read/Write Credentials (تعيين بيانات اعتماد القراءة / الكتابة)<br>اسم المستخدم<br>كلمة مرور المصادقة<br>كلمة مرور الخصوصية<br>Set Read-only Credentials (تعيين بيانات اعتماد القراءة فقط)<br>اسم المستخدم<br>كلمة مرور المصادقة<br>كلمة مرور الخصوصية<br>Authentication Hash (تجزئة المصادقة)<br>"MD5"<br>*SHA1<br>Minimum Authentication Level (أدنى مستوى للمصادقة)<br>No Authentication, No Privacy (لا توجد مصادقة، لا توجد خصوصية)<br>Authentication, No Privacy (توجد مصادقة، لا توجد خصوصية)<br>المصادقة، الخصوصية*<br>Privacy Algorithm (خوارزمية الخصوصية)<br>DES<br>*AES-128 | تكوين SNMP الإصدار 3 لتنشيط أمان الطابعة وتحديثه.                                                    |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |

## IPSec

**ملاحظة:** تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقامات الطابعة.

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>IPSec تمكين</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                    | تمكين أمان بروتوكول الإنترنت (IPSec). |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                       |

| عنصر القائمة                                                                                                                 | الوصف                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التهيئة الأساسية<br>افتراضي*<br>التوافق<br>آمن                                                                               | تعيين تهيئة IPsec الأساسية.<br><b>ملاحظة:</b> لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تعيين تمكين IPsec على تشغيل.        |
| اقترح مجموعة DH (Diffie-Hellman)<br><br>$(14) \bmod p2048$<br>$(15) \bmod p3072$<br>$(16) \bmod p4096$<br>$(17) \bmod p6144$ | تعيين تشفير IPsec.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين التهيئة الأساسية على التوافق.             |
| Proposed Encryption Method (طريقة التشفير المقترحة)                                                                          | تحديد طريقة تشفير.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين التهيئة الأساسية على التوافق.             |
| Proposed Authentication Method (طريقة المصادقة المقترحة)                                                                     | تحديد طريقة مصادقة.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين التهيئة الأساسية على التوافق.            |
| عمر IKE SA (بالساعات)                                                                                                        | تحديد فترة انتهاء صلاحية IKE SA.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين التهيئة الأساسية على آمن.   |
| عمر IPsec SA (بالساعات)                                                                                                      | تحديد فترة صلاحية IPsec SA.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين التهيئة الأساسية على آمن.        |
| IPsec Device Certificate (شهادة جهاز IPsec)                                                                                  | تحديد شهادة IPsec.<br><b>ملاحظة:</b> يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين التهيئة الأساسية إلى التوافق أو آمن.      |
| الاتصالات المصادقة باستخدام المفتاح المشترك مسبقًا<br>المضيف [x]<br>العنوان<br>Key (المفتاح)                                 | تهيئة الاتصالات المصادقة للطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> لا تظهر عناصر القائمة هذه إلا عند تعيين تمكين IPsec على تشغيل. |
| الاتصالات المصادقة للشهادة<br>المضيف [x] العنوان [الشبكة الفرعية]<br>العنوان [الشبكة الفرعية]                                |                                                                                                                    |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                     |                                                                                                                    |

## 802.1x

**ملاحظة:** تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطابعة.

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| نشط<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                   | السماح للطابعة بالانضمام إلى شبكات الاتصال التي تتطلب المصادقة قبل السماح بالوصول. |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                    |

## تكوين LPD

**ملاحظة:** تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطابعة.

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>مهلة LPD</b><br>0-65535 ثانية (*90)                                                   | تعيين قيمة زمن التوقف لإيقاف خادم البرنامج الخفي لطباعة الخطوط (LPD) عن انتظار مهام الطباعة المعلقة أو غير الصالحة إلى أجل غير مسمى.                                 |
| <b>صفحة شعار LPD</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                  | طباعة صفحة شعار لجميع مهام طباعة LPD.<br><b>ملاحظة:</b> صفحة الشعار هي الصفحة الأولى من مهمة الطباعة المستخدمة كفاصل بين مهام الطباعة ولتعريف منشئ طلب مهمة الطباعة. |
| <b>صفحة فيلم LPD</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                  | طباعة صفحة ملحقة لجميع مهام طباعة LPD.<br><b>ملاحظة:</b> الصفحة الملحقة هي الصفحة الأخيرة في مهمة الطباعة.                                                           |
| <b>تحويل حرف إرجاع LPD</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                            | تمكين تحويل الرجوع إلى أول السطر.<br><b>ملاحظة:</b> الرجوع إلى أول السطر هو آلية تعطي أوامر للطباعة بتحريك مؤشر إلى الموضع الأول على السطر نفسه.                     |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                      |

## إعدادات HTTP/FTP

**ملاحظة:** تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقامات الطباعة.

| عنصر القائمة                                                                             | الوصف                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enable HTTP Server (تمكين ملقم HTTP)</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                         | الوصول إلى خادم الويب المضمن لمراقبة الطباعة وإدارتها.                                        |
| <b>تمكين HTTPS</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                                                  | تكوين إعدادات بروتوكول النقل الآمن للنصوص التشعبية (HTTPS).                                   |
| <b>فرض اتصالات HTTPS</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                              | إجبار الطباعة على استخدام اتصالات HTTPS.                                                      |
| <b>تمكين FTP/TFTP</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                                               | إرسال ملفات باستخدام FTP.                                                                     |
| <b>عنوان IP الوكيل لـ HTTP</b>                                                           | تكوين إعدادات خادم HTTP و FTP.<br><b>ملاحظة:</b> هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات. |
| <b>عنوان IP الوكيل لـ FTP</b>                                                            |                                                                                               |
| <b>HTTP Default IP Port (منفذ IP الافتراضي لـ HTTP)</b><br>0-65535 (*80)                 |                                                                                               |
| <b>HTTPS Device Certificate (شهادة جهاز HTTPS)</b>                                       |                                                                                               |
| <b>FTP Default IP Port (منفذ IP الافتراضي لـ FTP)</b><br>0-65535 (*21)                   |                                                                                               |
| <b>Timeout for HTTP/FTP Requests (انتهاء وقت طلبات HTTP/FTP)</b><br>1-299 (*30)          | تحديد الفترة الزمنية قبل توقف اتصال الخادم.                                                   |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                               |



| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Retries for HTTP/FTP Requests (إعادة محاولات طلبات HTTP/FTP)</b><br>1-299 (*3) | تعيين عدد محاولات إعادة الاتصال بخادم HTTP/FTP. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                 |

## USB

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>الإيقاف<br>تشغيل*                                       | تعيين الطابعة لكي يتم التحويل إلى محاكاة PCL عندما يتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن اللغة الافتراضية للطابعة.<br><b>ملاحظة:</b> في حال إيقاف تشغيل PCL SmartSwitch، لا تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وتستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة إعداد. |
| <b>Enable USB Port (تمكين منفذ USB)</b><br>تمكين*<br>تعطيل                        | تمكين منفذ USB القياسي.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## تقييد الوصول إلى الشبكة الخارجية

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>تقييد الوصول إلى الشبكة الخارجية</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                        | لتقييد الوصول إلى مواقع شبكة الاتصال.                     |
| <b>عنوان شبكة الاتصال الخارجية</b>                                                | لتحديد عناوين شبكة الاتصال ذات الوصول المقيّد.            |
| <b>عنوان البريد الإلكتروني للإخطارات</b>                                          | لتحديد عنوان بريد إلكتروني لإرسال إخطار بالأحداث المسجلة. |
| <b>تردد Ping</b><br>1-300 (*10)                                                   | لتحديد المدة الفاصلة لاستعلام شبكة الاتصال بالثواني.      |
| <b>الموضوع</b><br><b>الرسالة</b>                                                  | لتحديد موضوع ورسالة الإخطار بالبريد الإلكتروني.           |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                           |

## Security (الأمان)

### Login Methods (طرق تسجيل الدخول)

عام

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوصف                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Manage Permissions (إدارة الأذونات)</b><br>الوصول إلى الوظيفة<br>Held Jobs Access (الوصول إلى المهام الموقوفة)<br>إلغاء مهام في الجهاز<br>تغيير اللغة<br>Internet Printing Protocol (IPP) (بروتوكول الطباعة من الإنترنت)<br>B/W Print (طباعة بالأبيض والأسود)<br>مجلد شبكة الاتصال - المسح الضوئي                   | التحكم في الوصول إلى وظائف الطابعة.        |
| <b>Manage Permissions (إدارة الأذونات)</b><br>قوائم الإدارة<br>قائمة Security (الأمان)<br>قائمة Network/Ports (شبكة الاتصال/المنافذ)<br>قائمة Paper Menu (قائمة الورق)<br>القائمة<br>قوائم Function Configuration (تكوين الوظائف)<br>قائمة Supplies (مستلزمات الطباعة)<br>SE Menu (قائمة PDF)<br>قائمة Device (الجهاز) | للتحكم بالوصول إلى قوائم الطابعة.          |
| <b>Manage Permissions (إدارة الأذونات)</b><br>إدارة الأجهزة<br>Remote Management (الإدارة عن بُعد)<br>Firmware Updates (تحديثات البرامج الثابتة)<br>استيراد / تصدير كل الإعدادات<br>Out of Service Erase (المسح خارج نطاق الخدمة)<br>الوصول إلى Embedded Web Server                                                    | التحكم في الوصول إلى خيارات إدارة الطابعة. |

### Local Accounts (الحسابات المحلية)

| عنصر القائمة                                                                                           | الوصف                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Add User (إضافة مستخدم)</b><br>"اسم المستخدم/كلمة المرور"<br>اسم المستخدم<br>كلمة المرور<br>رقم PIN | إنشاء حسابات محلية لإدارة الوصول إلى وظائف الطابعة. |

| عنصر القائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الوصف                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manage Groups/Permissions (إدارة المجموعات/الأذونات)</b><br>إضافة مجموعة<br>Import Access Controls (استيراد عناصر التحكم في الوصول)<br>الوصول إلى الوظيفة<br>قوائم الإدارة<br>إدارة الأجهزة<br>All Users (جميع المستخدمين)<br>Import Access Controls (استيراد عناصر التحكم في الوصول)<br>الوصول إلى الوظيفة<br>قوائم الإدارة<br>إدارة الأجهزة<br>المسؤول<br>الوصول إلى الوظيفة<br>قوائم الإدارة<br>إدارة الأجهزة | التحكم في وصول مجموعة أو مستخدم إلى وظائف الطابعة وتطبيقاتها وإعدادات الأمان بها. |

## Certificate Management (إدارة الشهادات)

| عنصر القائمة                                                                                                     | عنصر القائمة                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| تهيئة قيم الشهادات الافتراضية                                                                                    | لتعيين القيم الافتراضية للشهادات المنشأة.                   |
| الاسم الشائع<br>اسم المؤسسة<br>اسم الوحدة<br>الدولة/المنطقة<br>اسم المقاطعة<br>اسم المدينة<br>اسم الموضوع البديل |                                                             |
| شهادات الجهاز                                                                                                    | لإنشاء شهادات الجهاز أو حذفها أو عرضها.                     |
| إدارة شهادات CA                                                                                                  | لتحميل الشهادات الصادرة عن هيئة الشهادات أو حذفها أو عرضها. |

## Login Restrictions (قيود تسجيل الدخول)

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| فشل تسجيل الدخول<br>1-10 (*3)                                                     | تحديد عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين حساب المستخدم.               |
| إطار وقت الفشل<br>1-60 دقيقة (*5)                                                 | تحديد الإطار الزمني بين محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين حساب المستخدم. |
| وقت التأمين<br>1-60 دقيقة (*5)                                                    | تحديد مدة تأمين الحساب.                                                              |
| Web Login Timeout (انتهاء وقت تسجيل الدخول إلى الشبكة)<br>1-120 دقيقة (*10)       | تحديد التأخير لتسجيل الدخول عن بُعد قبل أن يتم تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا.         |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                      |

## إعداد الطباعة السري

| عنصر القائمة                                                                                                                                                      | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max Invalid PIN</b> (الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح)<br>10-2                                                                                                  | تعيين عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح.<br><b>ملاحظات:</b><br>• تؤدي القيمة صفر إلى إيقاف هذا الإعداد.<br>• عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطباعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.                                                                                                                                                                     |
| <b>Confidential Job Expiration</b> (انتهاء فترة المهمة السرية)<br>إيقاف*<br>1 hour (ساعة واحدة)<br>4 hours (4 ساعات)<br>24 hours (24 ساعة)<br>1 week (أسبوع واحد) | تعيين فترة انتهاء مهام الطباعة السرية.<br><b>ملاحظات:</b><br>• في حالة تغيير عنصر القائمة هذا أثناء وجود مهام طباعة سرية في ذاكرة الطباعة أو القرص الثابت للطباعة، فإن فترة الانتهاء الخاصة بمهام الطباعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة.<br>• في حالة إيقاف تشغيل الطباعة، فإنه يتم حينئذٍ حذف جميع مهام الطباعة السرية المحفوظة في ذاكرة الطباعة. |
| <b>Repeat Job Expiration</b> (تكرار انتهاء فترة المهمة)<br>إيقاف*<br>1 hour (ساعة واحدة)<br>4 hours (4 ساعات)<br>24 hours (24 ساعة)<br>1 week (أسبوع واحد)        | تعيين فترة انتهاء مهمة الطباعة التي تريد تكرارها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verify Job Expiration</b> (التحقق من انتهاء فترة المهمة)<br>إيقاف*<br>1 hour (ساعة واحدة)<br>4 hours (4 ساعات)<br>24 hours (24 ساعة)<br>1 week (أسبوع واحد)    | تعيين فترة انتهاء قيام الطباعة بطباعة نسخة للمستخدم ليفحص جودتها قبل طباعة النسخ المتبقية.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Reserve Job Expiration</b> (حفظ انتهاء فترة المهمة)<br>إيقاف*<br>1 hour (ساعة واحدة)<br>4 hours (4 ساعات)<br>24 hours (24 ساعة)<br>1 week (أسبوع واحد)         | لتعيين فترة انتهاء صلاحية تخزين الطباعة مهام الطباعة التي ستتم طباعتها في وقت لاحق.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Require All Jobs to be Held</b> (يتطلب تعليق كل المهام)<br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                     | تعيين الطباعة لتعليق كل مهام الطباعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>الاحتفاظ بالمستندات المتكررة</b><br>إيقاف*<br>تشغيل                                                                                                            | لتعيين الطباعة لطباعة مستندات أخرى باسم الملف نفسه من دون الكتابة فوق أي من مهام الطباعة.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ملاحظة:</b> تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## مسح ملفات البيانات المؤقتة

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stored in onboard memory (مُخزّن في الذاكرة الذاتية)<br>إيقاف*<br>تشغيل           | حذف جميع الملفات المُخزّنة على ذاكرة الطابعة. |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                               |

## Miscellaneous (متنوع)

| عنصر القائمة                                                                      | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Print Permission (إذن طباعة)<br>إيقاف*<br>تشغيل                                   | السماح للمستخدم بالطباعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Default Print Permission Login (تسجيل الدخول إلى إذن الطباعة الافتراضي)           | يعرض الإذن الافتراضي المستخدم للطباعة من قبل المستخدم.<br>ملاحظة: يظهر هذا الإعداد فقط عند إنشاء طريقة تسجيل دخول واحدة أو أكثر.                                                                                                                                                                                                                     |
| رابط إعادة تعيين الأمان<br>تمكين وصول "الضيف"<br>بلا تأثير                        | تحديد إمكانية وصول المستخدم إلى الطابعة.<br>ملاحظات:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>يوجد الرابط بجوار رمز القفل على لوحة التحكم.</li> <li>يعطي الخيار تمكين وصول "الضيف" إمكانية وصول أي شخص إلى كل جوانب الطابعة.</li> <li>قد يجعل خيار بلا تأثير إمكانية الوصول إلى الطابعة مستحيلاً عندما لا تتوفر معلومات الأمان المطلوبة.</li> </ul> |
| Minimum Password Length (الحد الأدنى لطول كلمة المرور)<br>كلمة المرور<br>32-0     | تحديد طول كلمة المرور.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Reports (التقارير)

## Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)

| عنصر القائمة                              | الوصف                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة) | طباعة تقرير يحتوي على قوائم الطابعة. |

## جهاز

| عنصر القائمة                        | الوصف                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Device Information (معلومات الجهاز) | طباعة تقرير يحتوي على معلومات بخصوص الطابعة.                        |
| Device Statistics (إحصائيات الجهاز) | طباعة تقرير بخصوص استخدام الطابعة وحالة المستلزمات.                 |
| Profile List (قائمة ملفات التعريف)  | طباعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة.                      |
| Asset Report (تقرير الأصول)         | طباعة تقرير يحتوي على الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز الخاص بها. |

## الطباعة

| عنصر القائمة                                  | الوصف                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Print Fonts (خطوط الطباعة)</b><br>خطوط PCL | لطباعة نماذج ومعلومات حول الخطوط المتوفرة في كل من لغات الطباعة. |

## شبكة الاتصال

| عنصر القائمة                                  | الوصف                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)</b> | طباعة صفحة تعرض إعدادات الشبكة والإعدادات اللاسلكية المكونة على الطابعة.<br>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة. |
| <b>Wi-Fi Direct</b>                           | لطباعة صفحة تُظهر قائمة الأجهزة المتصلة بالطابعة باستخدام Wi-Fi Direct.<br>ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين تمكين Wi-Fi Direct إلى تشغيل.                       |

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| عنصر القائمة                                                | الوصف                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Print Quality Test Pages (صفحات اختبار جودة الطباعة)</b> | اطبع نماذج صفحات لتحديد وتصحيح عيوب جودة الطباعة. |

## صيانة الطابعة

### فحص حالة أجزاء الطابعة ومستلزماتها

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

🏠 > تقارير > OK > الجهاز > OK > إحصائيات الجهاز > OK

2 من قسم معلومات المستلزمات الخاص بالصفحات المطبوعة، تحقق من حالة القطع والمستلزمات.

### تهيئة إخطارات مستلزمات الطابعة

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات > الجهاز > الإخطارات.

3 من قائمة المستلزمات، انقر فوق إخطارات المستلزمات المخصصة.

4 حدد إخطارًا لكل عنصر مستلزمات.

5 طبق التغييرات.

### إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني

لتهيئة الطابعة لإرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند انخفاض مستوى المستلزمات، أو عند الحاجة إلى تغيير الورق أو إضافته، أو عند حدوث انحشار للورق.

1 افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظات:

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم خادم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2 انقر فوق الإعدادات > الجهاز > الإخطارات > إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني، ثم قم بتهيئة الإعدادات.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول إعدادات SMTP، اتصل بموفر البريد الإلكتروني الذي تتعامل معه.

3 انقر فوق إعداد تنبيهات وقوائم البريد الإلكتروني، ثم قم بتهيئة الإعدادات.

4 طبق التغييرات.

## عرض التقارير

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

الإعدادات < OK < التقارير < OK

2 حدد التقرير الذي تريد عرضه، ثم اضغط على OK.

## طلب الأجزاء والمستلزمات

لطلب شراء مستلزمات الطابعة في الولايات المتحدة، تستطيع الاتصال بـ Lexmark على الرقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول وكلاء Lexmark المعتمدين لمستلزمات الطابعة في المنطقة التي تقيم بها. للدول والمناطق الأخرى، قم بزيارة موقع [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) أو الاتصال بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.

**ملاحظة:** تفترض جميع التقديرات الخاصة بالعمر الافتراضي لمستلزمات الطابعة، إجراء الطابعة على ورق عادي بحجم Letter أو A4.

**تحذير—تلف محتمل:** وقد يؤدي عدم الحفاظ على أداء الطابعة الأمثل أو استبدال الأجزاء والمستلزمات إلى إتلاف طابعتك.

## استخدام مستلزمات الطابعة والأجزاء الأصلية من Lexmark

تم تصميم طابعة Lexmark لتعمل بشكل أفضل مع الأجزاء والمستلزمات الأصلية من Lexmark. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها. قد يؤثر أيضاً على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج من استخدام المستلزمات والأجزاء التي يوفرها طرف ثالث. تم تصميم كل مؤشرات العمر لتعمل مع المستلزمات والأجزاء الأصلية من Lexmark وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات وأجزاء يوفرها طرف ثالث. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المحدد له في إتلاف طابعة Lexmark أو المكونات المرتبطة بها.

**تحذير—تلف محتمل:** يمكن إعادة تعيين المستلزمات والقطع غير الخاضعة لبنود اتفاقية برنامج الإرجاع وإعادة تصنيعها. ولكن ضمان جهة التصنيع لا يغطي الأضرار الناجمة عن استخدام مستلزمات أو قطع غير أصلية. قد تتسبب إعادة تعيين عدادات المستلزمات أو القطع بدون إعادة تصنيعها بشكل صحيح بضرر لطابعتك. بعد إعادة تعيين عداد المستلزمات أو القطع، قد تعرض طابعتك خطأً يشير إلى وجود عنصر إعادة التعيين.

## طلب خرطوشة حبر

ملاحظات:

- تم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدرة وفقاً لمعيار ISO/IEC 19752.
- قد يكون لتغطية الطابعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة تأثير سلبي على الإنتاجية الفعلية.

## خراطيش مسحوق الحبر لبرنامج الإرجاع

| الصف:                                                            | الولايات المتحدة وكندا | المنطقة الاقتصادية الأوروبية | آسيا والمحيط الهادئ | أمريكا اللاتينية | باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | أستراليا ونيوزيلندا |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| خرطوشة الحبر الخاصة ببرنامج الإرجاع                              | B221000                | B222000                      | B223000             | B224000          | B225000                            | B226000             |
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية تندرج ضمن برنامج الإرجاع      | B221H00                | B222H00                      | B223H00             | B224H00          | B225H00                            | B226H00             |
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية جداً تندرج ضمن برنامج الإرجاع | B221X00                | B222X00                      | B223X00             | B224X00          | B225X00                            | B226X00             |



## خرطوشة الحبر العادية

| الصف:                                   | "عالمي" |
|-----------------------------------------|---------|
| خرطوشة مسحوق حبر ذات إنتاجية عالية جدًا | B220XA0 |

## طلب وحدة تصوير

قد تتسبب تغطية الطابعة شديدة الانخفاض لفترات زمنية طويلة في إتلاف قطع من وحدة التصوير قبل نفاذ مسحوق الحبر.

| الصف:        | رقم الجزء |
|--------------|-----------|
| وحدة التصوير | B220Z00   |

## استبدال الأجزاء والمستلزمات

## استبدال Toner Cartridge (خرطوشة الحبر)

1 افتح الباب الأمامي.


**تحذير—تلف محتمل:** للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.



2 أخرج وحدة التصوير.




**3** أخرج خرطوشة مسحوق الحبر من وحدة التصوير.


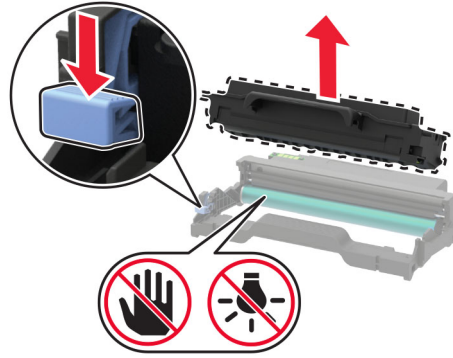


**4** قم بفك عبوة خرطوشة الحبر الجديدة.


**5** رج الخرطوشة لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

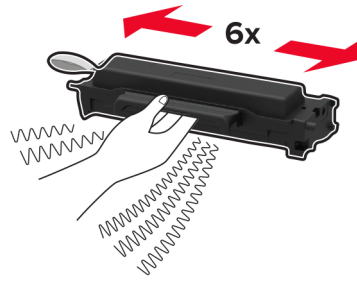

**6** أزل الغلاف ومن ثم الغطاء.

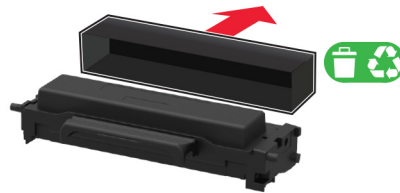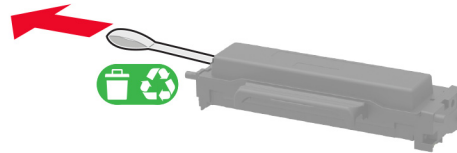

**7** أدخل خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة في وحدة التصوير.

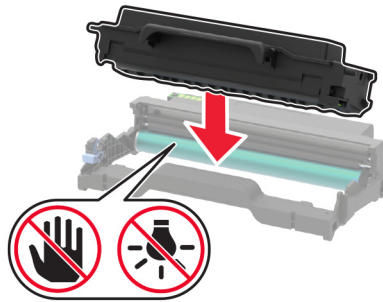

**8** أدخل وحدة التصوير.



**9** أغلق الباب.

## استبدال وحدة التصوير

**1** افتح الباب الأمامي.


**تحذير—تلف محتمل:** للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروستاتيكي، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.



**2** أخرج وحدة التصوير المستعملة.




**3** أخرج خرطوشة مسحوق الحبر من وحدة التصوير المستعملة.

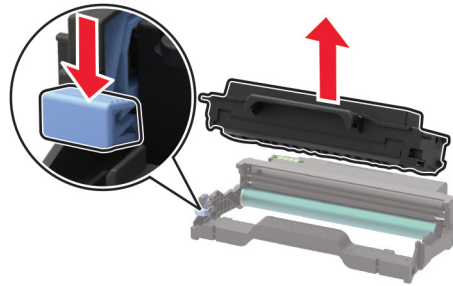

**4** أدخل وحدة التصوير الجديدة ثم أدخل خرطوشة مسحوق الحبر.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.

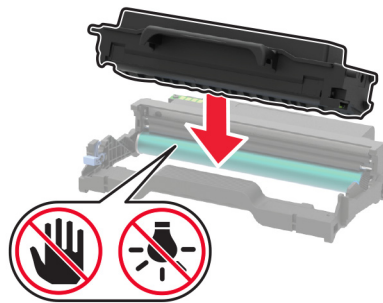


**5** أدخل وحدة التصوير الجديدة.



**6** أغلق الباب.

## استبدال وحدة الطباعة على الوجهين

1 أخرج وحدة الطباعة على الوجهين المستعملة.

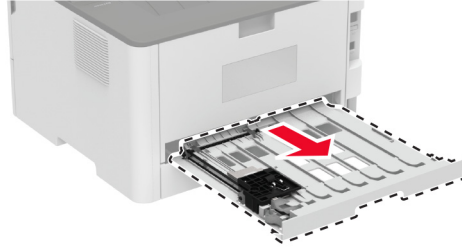


2 أخرج وحدة الطباعة على الوجهين الجديدة من عبوتها.

3 أدخل وحدة الطباعة على الوجهين الجديدة.




## استبدال الدرج

1 قم بإزالة الدرج المستعمل.

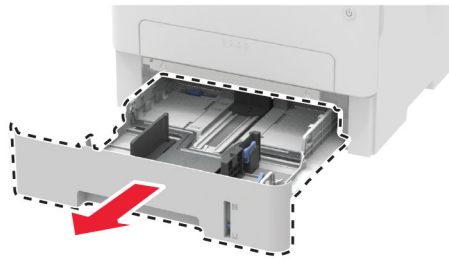

2 أخرج الدرج الجديد من العبوة.

3 أدخل الدرج الجديد.

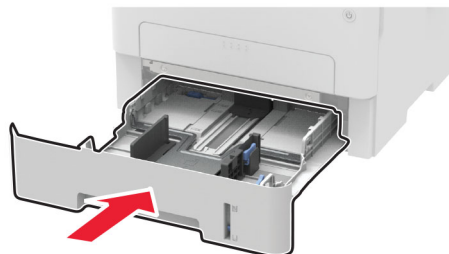

## إعادة تعيين عدادات استخدام المستلزمات

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

🔧 < الجهاز < OK < الصيانة < OK < قائمة التهيئة < OK < العدادات واستخدام المستلزمات < OK

2 حدد العداد الذي تريد إعادة تعيينه.

**تحذير—تلف محتمل:** يمكن إعادة تعيين المستلزمات والقطع غير الخاضعة لبنود اتفاقية برنامج الإرجاع وإعادة تصنيعها. ولكن ضمان جهة التصنيع لا يغطي الأضرار الناجمة عن استخدام مستلزمات أو قطع غير أصلية. قد تتسبب إعادة تعيين عدادات المستلزمات أو القطع بدون إعادة تصنيعها بشكل صحيح بضرر لطابعتك. بعد إعادة تعيين عداد المستلزمات أو القطع، قد تعرض طابعتك خطأً يشير إلى وجود عنصر إعادة التعيين.

## تنظيف الطابعة

**تنبيه—خطر التعرض لصدمة كهربائية:** لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكابلات عن الطابعة قبل المتابعة.

ملاحظات:

- قم بأداء هذه المهمة بعد كل بضعة أشهر.
- لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن التعامل معها بطريقة غير صحيحة.

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.

2 قم بإزالة الورق من الحاوية القياسية

3 أزل أي أتربة ووبر وقطع ورق من حول الطابعة باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية.

4 امسح الجانب الخارجي للطابعة بقطعة قماش رطبة وناعمة وخالية من الوبر.

ملاحظات:

- لا تستخدم المنظفات أو المطهرات المنزلية حيث قد تتسبب مثل هذه المواد في تلف السطح الخارجي للطابعة.
- تأكد من جفاف جميع مناطق الطابعة بعد التنظيف.

5 وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة.

**تنبيه—احتمال التعرض لإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

## توفير الطاقة والورق

### تهيئة إعدادات وضع توفير الطاقة

وضع "السكون"

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

🔧 < الجهاز < OK < إدارة الطاقة < OK < مهل التوقف < OK < وضع السكون < OK

2 حدد الوقت الذي تبقى خلاله الطابعة في وضع الخمول قبل الدخول في وضع السكون.

## وضع الإسبات

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

OK < الجهاز < OK < إدارة الطاقة < OK < مهل التوقف < OK < مهلة وضع الإسبات < OK

2 حدد الفترة الزمنية قبل دخول الطابعة في وضع الإسبات.

## ملاحظات:

- تأكد من تشغيل الطابعة من وضع الإسبات قبل إرسال أي مهمة طباعة.
- لإخراج الطابعة من وضع الإسبات، اضغط على زر التشغيل.
- يكون Embedded Web Server معطلاً حين تكون الطابعة في وضع الإسبات.

## توفير مستلزمات الطباعة

- اطبع على كلا وجهي الورقة.

ملاحظة: إن Two-sided printing (الطباعة على وجهين) هو الإعداد الافتراضي في برنامج تشغيل الطابعة.

- طباعة عدة صفحات على وجه واحد من الورقة.
- استخدم ميزة المعاينة للاطلاع على شكل المستند قبل طباعته.
- اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

## تحريك الطابعة إلى موقع آخر

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: إذا كان وزن الطابعة يفوق 20 كجم (44 رطلاً)، فقد يلزم وجود شخصين أو أكثر لرفعها بأمان.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكاً بديلاً معتمداً من قبل الشركة المصنعة.

⚠ تنبيه—احتمال التعرض لإصابة: عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:

- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
- إذا كانت الطابعة مزودة بأدراج اختيارية منفصلة ثابتة على الأرض أو وحدات إخراج اختيارية متصلة بها، فقم بفصلها قبل نقل الطابعة.
- في حال اشتغال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، فادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذراً أثناء المرور فوق العتبات وشقوق الأرضية.
- إذا لم تكن بالطابعة قاعدة عجلات بل تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية أو وحدات إخراج اختيارية، فقم بإزالة وحدات الإخراج الاختيارية وارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة وأي وحدات اختيارية في وقت واحد.
- استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائماً.
- يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
- يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
- حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
- تجنّب عمليات التحريك الشديدة.
- تأكد من أن أصابعك ليست تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
- وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.

ملاحظة: لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

## شحن الطابعة


للحصول على تعليمات الشحن، انتقل إلى <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء.




# استكشاف مشكلة وإصلاحها

## مشكلات جودة الطباعة


ابحث عن الصورة التي تشير إلى مشكلة تشبه مشكلة جودة الطباعة التي تواجهها، ومن ثم انقر فوق الارتباط تحتها لقراءة خطوات حل المشكلة.

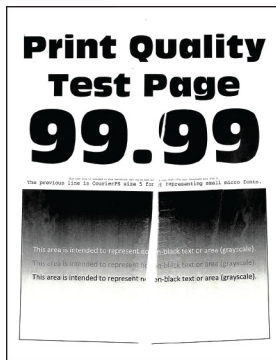


العبارة "ورق مطوي أو مفتول" على  
الصفحة 74

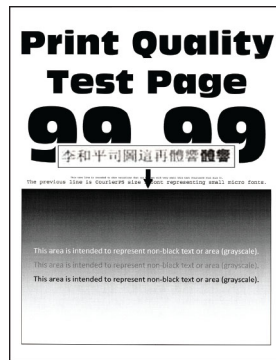


العبارة "لم تتم طباعة الخطوط الدقيقة بشكل  
صحيح" على الصفحة 73

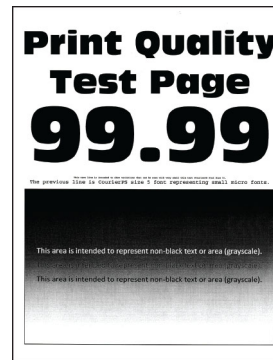

العبارة "طباعة داكنة" على الصفحة 71



العبارة "الصفحات الفارغة أو  
البيضاء" على الصفحة 70

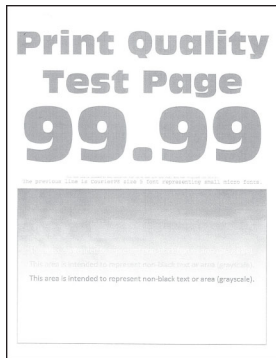


العبارة "طباعة ساطعة" على  
الصفحة 77



العبارة "الهوامش غير صحيحة" على  
الصفحة 76



العبارة "أشرطة أفقية باهتة اللون" على  
الصفحة 84

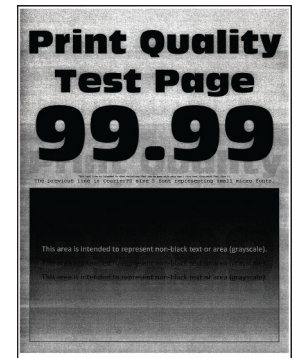

العبارة "الخلفية رمادية اللون" على  
الصفحة 75




العبارة "عيوب متكررة" على  
الصفحة 89




العبارة "الصفحة المطبوعة مائلة أو منحرفة" على  
الصفحة 81



العبارة "تجعّد الورق" على الصفحة 80

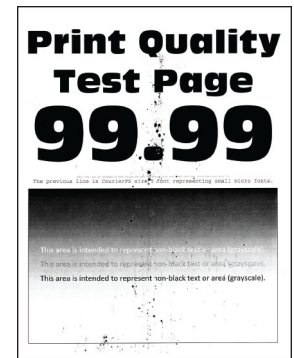


العبارة "طباعة ملطخة ونقاط" على  
الصفحة 79

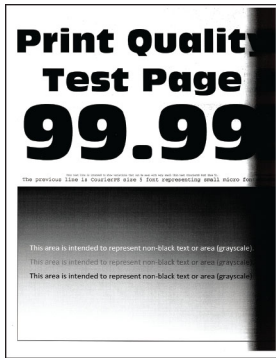

العبارة "أشرطة عمودية قائمة" على  
الصفحة 87




العبارة "إزالة مسحوق الحبر بسهولة" على  
الصفحة 84

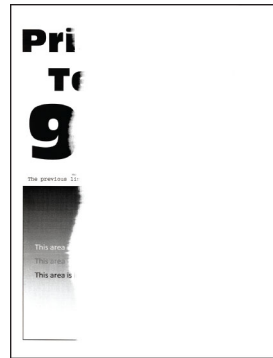

العبارة "اقتصاص النصوص أو الصور" على  
الصفحة 83




العبارة "الصفحات خالصة السواد" على  
الصفحة 82

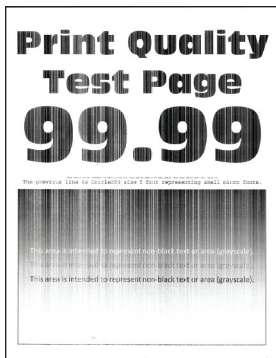

العبارة "خطوط رأسية قائمة" على  
الصفحة 86



العبارة "أشرطة عمودية باهتة اللون" على  
الصفحة 85

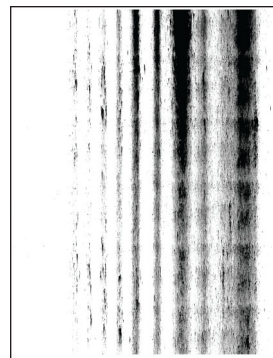

العبارة "خطوط عمودية قائمة مصحوبة  
بطباعة ناقصة" على الصفحة 88




العبارة "خطوط رأسية قائمة" على  
الصفحة 87

## مشاكل الطباعة

### جودة الطباعة رديئة


#### الصفحات الفارغة أو البيضاء



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نعم                                 | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة صفحات فارغة أو بيضاء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أخرج وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب افحص وحدة التصوير بحثًا عن علامات تلف.<br><b>ملاحظة:</b> تأكد من عدم التواء أسطوانة الموصل الضوئي أو انحرافها عن مكانها.<br>ج هز وحدة التصوير بقوة لإعادة توزيع مسحوق الحبر.<br>د أدخل وحدة التصوير.<br>هـ اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة صفحات فارغة أو بيضاء؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.<br>هل تطبع الطابعة صفحات فارغة أو بيضاء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انتقل إلى الخطوة 4.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>استبدل وحدة التصوير.<br>هل تطبع الطابعة صفحات فارغة أو بيضاء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## طابعة داكنة

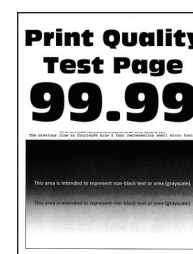

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                 | لا                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطابعة قاتمة اللون؟                                                                                                                                                                                                  | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغّلها.<br>ب قلّل درجة قتامة مسحوق الحبر.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > طباعة > الجودة > قتامة مسحوق الحبر<br>ج اطبع المستند.<br>هل الطابعة قاتمة اللون؟                                                                                                                                                                                   | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضاً تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. انتقل إلى الإعدادات &gt; الورق &gt; تهيئة الدرج &gt; حجم/نوع الورق.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل الطابعة قاتمة اللون؟ | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق مما إذا كان الورق يحتوي على حواف خشنة أو مادة ما.<br>هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انتقل إلى الخطوة 5. | انتقل إلى الخطوة 6. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ استبدل الورق الذي يحتوي على مادة ما بورق عادي.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطابعة قاتمة اللون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انتقل إلى الخطوة 6. | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 6</b><br>أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزاً لاستخدامه.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطابعة قاتمة اللون؟                                                                                                                                                                                                      | انتقل إلى الخطوة 7. | لقد تم حل المشكلة.  |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نعم                                 | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 7</b><br>أ أزل وحدة التصوير ثم أعد إدخالها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة قائمة اللون؟ | انتقل إلى الخطوة 8.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 8</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة قائمة اللون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

لم تتم طباعة الخطوط الدقيقة بشكل صحيح



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                                 | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة الخطوط الدقيقة بشكل غير صحيح؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ ارفع درجة قتامة مسحوق الحبر.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > طباعة > الجودة > قتامة مسحوق الحبر<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة الخطوط الدقيقة بشكل غير صحيح؟                                          | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |


## ورق مطوي أو مفتول



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                                 | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مطوي أو مفتول؟                                                                                                                                                                                                  | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزًا لاستخدامه.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مطوي أو مفتول؟                                                                                                                                                                                                      | انتقل إلى الخطوة 3.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقًا لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضًا تغيير الإعداد من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. انتقل إلى الإعدادات &gt; الورق &gt; تهيئة الدرج &gt; حجم/نوع الورق.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل الورق مطوي أو مفتول؟ | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## الخلفية رمادية اللون

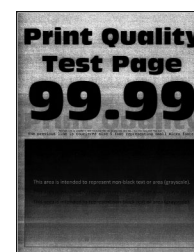

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                 | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعد تشغيل الطابعة.<br>ب قم بتقليل درجة قتامة مسحوق الحبر.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > طباعة > الجودة > قتامة مسحوق الحبر<br>ج اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟                                                                                                                                                                 | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                        | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضاً تغيير الإعداد من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. انتقل إلى الإعدادات &gt; الورق &gt; تهيئة الدرج &gt; حجم/نوع الورق.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعم                                 | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>أ أزل وحدة التصوير ثم أعد إدخالها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 5.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ قم بتحديث البرنامج الثابت بالطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "تحديث البرنامج الثابت" على الصفحة 20</a> .<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                          | انتقل إلى الخطوة 6.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 6</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خلفية رمادية اللون على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## الهوامش غير صحيحة




| الإجراء                                                                                                                                                       | نعم                | لا                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ اضبط موجهات الورق إلى الموضع المناسب للورق الذي تم تحميله.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الهوامش صحيحة؟                                       | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ عيّن حجم الورق.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > الورق > تهيئة الدرج > حجم/نوع الورق<br>ب اطبع المستند.<br>هل الهوامش صحيحة؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3. |



| الإجراء                                                                                                                                                                                                           | نعم                | لا                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظة:</b> تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الهوامش صحيحة؟ | لقد تم حل المشكلة. | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## طباعة ساطعة

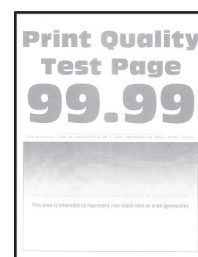


**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                 | نعم                 | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟                | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغّلها.<br>ب ارفع درجة قتامة مسحوق الحبر.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > طباعة > الجودة > قتامة مسحوق الحبر<br>ج اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نعم                                 | لا                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضاً تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. انتقل إلى الإعدادات &lt; الورق &lt; تهيئة الدرج &lt; حجم/نوع الورق.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟                                                                                                                           | انتقل إلى الخطوة 4.                 | لقد تم حل المشكلة.                  |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد دقة الطباعة من "تفضيلات الطباعة" أو مربع الحوار "طباعة".<br>ب عيّن الدقة إلى <b>600 نقطة لكل بوصة</b> .<br>ج اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | انتقل إلى الخطوة 5.                 | لقد تم حل المشكلة.                  |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ أخرج وحدة التصوير.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب هزّ وحدة التصوير بقوة لإعادة توزيع مسحوق الحبر.<br>ج أدخل وحدة التصوير.<br>د أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعد تشغيل الطابعة.<br>هـ اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟ | انتقل إلى الخطوة 6.                 | لقد تم حل المشكلة.                  |
| <b>الخطوة 6</b><br>أ تحقق من حالة خرطوشة مسحوق الحبر.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br><b>الإعدادات &lt; التقارير &lt; الجهاز &lt; إحصائيات الجهاز</b><br>ب من قسم معلومات المستلزمات الخاص بالصفحات المطبوعة، تحقق من حالة خرطوشة مسحوق الحبر.<br>هل أوشكت فترة عمر خرطوشة مسحوق الحبر على الانتهاء؟                                                                                                                                                                                                                                               | انتقل إلى الخطوة 7.                 | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |
| <b>الخطوة 7</b><br>أ استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة باهتة اللون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة.                  |

## طباعة ملطخة ونقاط

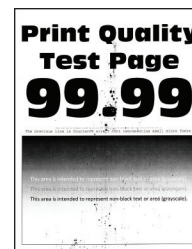

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                             | نعم                                 | لا                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطباعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة ملطخة؟                                                  | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة.                  |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق من وجود أي تلوث بسبب تسرب مسحوق الحبر في الطباعة.<br>هل الطباعة خالية من تسرب مسحوق الحبر؟                                                                                                                                                  | انتقل إلى الخطوة 3.                 | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ تحقق من حالة وحدة التصوير.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > التقارير > الجهاز > إحصائيات الجهاز<br>ب من قسم معلومات المستلزمات الخاص بالصفحات المطبوعة، تحقق من حالة وحدة التصوير.<br>هل أوشكت فترة عمر وحدة التصوير على الانتهاء؟ | انتقل إلى الخطوة 4.                 | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الطباعة ملطخة؟                                                                                                                                                                                   | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة.                  |

## تجعد الورق




**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نعم                 | لا                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كان الورق الذي تم تحميله مدعوماً.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كان الورق غير مدعوم، فقم بتحميل ورق مدعوم.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟                                                                                                                                                                                                                                     | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟                                                                                                                                                                                               | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ اضبط الموجهات في الدرج إلى الموضع الصحيح للورق الذي تم تحميله.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                      | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق ونوعه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعدادات مطابقة للورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضاً تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. انتقل إلى الإعدادات &gt; الورق &gt; تهيئة الدرج &gt; حجم/نوع الورق.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟ | انتقل إلى الخطوة 5. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ قم بإزالة الورق واقلبه، ثم أعد تحميله.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | انتقل إلى الخطوة 6. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                     | نعم                                 | لا                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 6</b><br>أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزاً لاستخدامه.<br>ب اطبع المستند.<br>هل الورق مجعد؟ | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

### الصفحة المطبوعة مائلة أو منحرفة

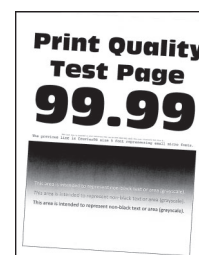


**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                       | نعم                                 | لا                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ اضبط الموجهات في الدرج إلى الموضع الصحيح للورق الذي تم تحميله.<br>ب اطبع المستند.<br>هل إن المطبوعات مائلة أو منحرفة؟                                                                                    | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزاً لاستخدامه.<br>ب اطبع المستند.<br>هل إن المطبوعات مائلة أو منحرفة؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ تحقق مما إذا كان الورق الذي تم تحميله مدعوماً.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كان الورق غير مدعوم، فقم بتحميل ورق مدعوم.<br>ب اطبع المستند.<br>هل إن المطبوعات مائلة أو منحرفة؟                                   | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                          | نعم                                 | لا                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>أ للطباعة على الوجهين، تحقق من تعيين إعداد حجم الورق في وحدة الطباعة على الوجهين بشكل صحيح.<br><b>ملاحظة:</b> يجب تعيين Letter أو legal أو Oficio أو folio إلى Letter.<br>ب اطبع المستند.<br>هل إن المطبوعات مائلة أو منحرفة؟ | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## الصفحات خالصة السواد




**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                                 | لا                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟                                                                                                                                                                   | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أزل وحدة التصوير ثم أعد إدخالها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                 | لقد تم حل المشكلة.  |
| <b>الخطوة 3</b><br>افحص وحدة التصوير بحثاً عن علامات تلف.<br><b>ملاحظة:</b> تأكد من عدم التواء أسطوانة الموصل الضوئي أو انحرافها عن مكانها.<br>هل وحدة التصوير خالية من العيوب؟                                                                                                                                                                                                                                       | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | انتقل إلى الخطوة 4. |

| الإجراء                                                                                                  | نعم                                 | لا                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟ | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## اقتصاص النصوص أو الصور

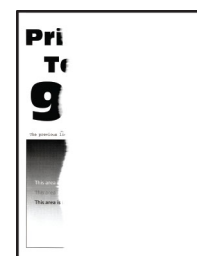

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نعم                                 | لا                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تم اقتصاص النص أو الصور؟                                                                                                                                                                   | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أزل وحدة التصوير ثم أعد إدخالها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تم اقتصاص النص أو الصور؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تم اقتصاص النص أو الصور؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |


## إزالة مسحوق الحبر بسهولة



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نعم                                 | لا                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطباعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تتم إزالة مسحوق الحبر بسهولة نتيجة الاحتكاك؟                                                                                                                                                                                       | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ وفقًا لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعداد يطابق الورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضًا تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. انتقل إلى الإعدادات &gt; الورق &gt; تهيئة الدرج &gt; حجم/نوع الورق.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل تتم إزالة مسحوق الحبر بسهولة نتيجة الاحتكاك؟ | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## أشرطة أفقية باهتة اللون

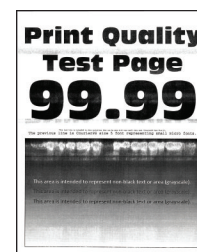


**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.



| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                                 | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة أفقية باهتة على المطبوعات؟                                                                                                                                                                             | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ ازل وحدة التصوير ثم أعد إدخالها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة أفقية باهتة على المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة أفقية باهتة على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## أشرطة عمودية باهتة اللون

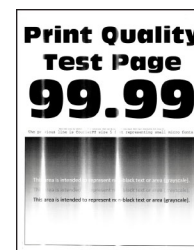

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                 | لا                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة عمودية باهتة في المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                                 | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تحقق من حالة خرطوشة مسحوق الحبر.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > التقارير > الجهاز > إحصائيات الجهاز<br>ب من قسم معلومات المستلزمات الخاص بالصفحات المطبوعة، تحقق من حالة خرطوشة مسحوق الحبر.<br>هل تظهر أشرطة عمودية باهتة في المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة عمودية باهتة في المطبوعات؟                                                                                                                                                              | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## خطوط رأسية بيضاء



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للتنقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                                 | لا                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                  | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة".<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضاً تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. انتقل إلى الإعدادات &gt; الورق &gt; تهيئة الدرج &gt; حجم/نوع الورق.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟ | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## أشرطة عمودية قاتمة



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                                 | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة عمودية قاتمة في المطبوعات؟                                                                                                                                                                   | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أزل وحدة التصوير ثم أعد إدخالها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة عمودية قاتمة في المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ تحقق مما إذا كان ضوء ساطع يدخل إلى الجانب الأيمن للطابعة، وانقلها من مكانها إن لزم الأمر.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر أشرطة عمودية قاتمة في المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                         | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |


## خطوط رأسية قاتمة



**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعم                                 | لا                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط رأسية قاتمة في المطبوعات؟                                                                                                                                                                                      | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ أزل وحدة التصوير، ومن ثم أعد تركيبها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فالقيام بذلك قد يؤثر على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط رأسية قاتمة في المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 3.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ استبدل وحدة التصوير.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط رأسية قاتمة في المطبوعات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |


### خطوط عمودية قاتمة مصحوبة بطباعة ناقصة

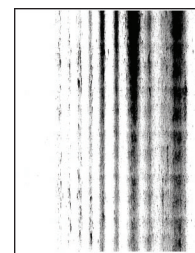

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعم                                 | لا                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ أزل وحدة التصوير ثم أعد إدخالها.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.<br><b>تحذير—تلف محتمل:</b> لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي الموجودة أسفل وحدة التصوير. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط عمودية قائمة مصحوبة بصور ناقصة في المطبوعات؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة مسحوق حبر أصلية ومدعومة من Lexmark.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كانت خرطوشة مسحوق الحبر غير مدعومة، فقم بتركيب خرطوشة مدعومة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر خطوط عمودية قائمة مصحوبة بصور ناقصة في المطبوعات؟                                                                                                                                                                   | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

## عيوب متكررة

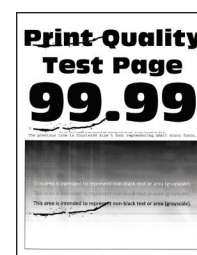

**ملاحظة:** قبل حل المشكلة، اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. في طرازات الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على **OK** للانتقل عبر الإعدادات.

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نعم                                   | لا                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>باستخدام صفحات اختبار جودة الطباعة، تحقق مما إذا كانت المسافة بين العيوب المتكررة تساوي أيًا مما يلي:<br><b>وحدة التصوير</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75,40 ملم (2,97 بوصة)</li> <li>• 34,70 ملم (1,37 بوصة)</li> <li>• 23,9 ملم (0,94 بوصة)</li> </ul> <b>خرطوشة مسحوق الحبر</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,70 ملم (1,41 بوصة)</li> <li>• 36,80 ملم (1,45 بوصة)</li> </ul> <b>بكرة النقل</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 ملم (1,73 بوصة)</li> </ul> <b>جهاز الصهر</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 78,1 ملم (3,07 بوصة)</li> <li>• 75,4 ملم (2,97 بوصة)</li> </ul> هل تتطابق المسافة بين العيوب المتكررة مع أي من القياسات؟ | انتقل إلى الخطوة 2.                   | دوّن المسافة، ثم اتصل بـ <a href="#">يدعم العملاء</a> . |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ استبدل عنصر المستلزمات الذي يتطابق مع مسافة العيوب المتكررة.<br><b>ملاحظة:</b> إذا كان عنصر المستلزمات عبارة عن أسطوانة نقل أو وحدة صهر، فاتصل عندئذ <a href="#">بـ دعم العملاء</a> .<br>ب اطبع المستند.<br>هل تظهر العيوب المتكررة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اتصل <a href="#">بـ دعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة.                                      |

## لا تتم طباعة مهام الطباعة

| الإجراء                                                                                                                                                              | نعم                | لا                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "الطباعة" وتحقق مما إذا كنت قد حددت الطباعة الصحيحة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تأكد من أن الطباعة قيد التشغيل.<br>ب يمكنك حل أي رسائل خطأ تظهر على شاشة العرض.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند؟                     | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                      | نعم                | لا                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>أ تحقق مما إذا كانت المنافذ تعمل ومما إذا كانت الكابلات موصولة بإحكام بجهاز الكمبيوتر والطابعة.<br>لمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعداد الواردة مع الطابعة.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 4. |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغّلها.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند؟                                                                                                          | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 5. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ أزل برنامج تشغيل الطابعة، ثم أعد تثبيته.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند؟                                                                                                                    | لقد تم حل المشكلة. | اتصل بدعم العملاء.  |

## طباعة بطيئة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نعم                 | لا                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق من أن كابل الطابعة متصل بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر، أو ملقم الطابعة أو جهاز آخر ضمن شبكة الاتصال.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                                                                                                                                     | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تأكد من أن الطابعة ليست في الوضع الهادئ.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br> < الجهاز < OK < الصيانة < OK < قائمة التهيئة < OK < عمليات الجهاز < OK < الوضع الهادئ < OK<br>ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟ | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد دقة الطباعة من "تفضيلات الطباعة" أو مربع الحوار "طباعة".<br>ب عيّن الدقة إلى 600 نقطة لكل بوصة.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                                                                                      | انتقل إلى الخطوة 4. | لقد تم حل المشكلة. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نعم                 | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>أ من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br> < طباعة < OK < الجودة < OK < دقة الطباعة < OK<br>ب عيّن الدقة إلى 600 نقطة لكل بوصة.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انتقل إلى الخطوة 5. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 5</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل الذي تستخدمه، حدد إعداد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار طباعة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من أن الإعداد يُطابق الورق الذي تم تحميله.</li> <li>يمكنك أيضاً تغيير الإعداد في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. انتقل إلى  &lt; الورق &lt; OK &lt; تهينة الدرج &lt; OK &lt; حجم/نوع الورق &lt; OK.</li> <li>تتم طباعة الورق الأثقل ببطء أكثر.</li> <li>قد تتم طباعة الورق الأضيق من letter و A4 ببطء أكثر.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟ | انتقل إلى الخطوة 6. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 6</b><br>أ تأكد من تطابق إعدادات المادة والوزن في الطابعة مع الورق الذي يتم تحميله.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br> < الورق < OK < تهينة الوسائط < OK < أنواع الوسائط < OK<br><b>ملاحظة:</b> قد تتم طباعة الورق ذي المواد الخشنة والورق ذي الأوزان الثقيلة ببطء أكثر.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                                                                                                                                                                                  | انتقل إلى الخطوة 7. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 7</b><br>قم بإزالة المهام المحجوزة.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | انتقل إلى الخطوة 8. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 8</b><br>أ تأكد من عدم زيادة درجة سخونة الطابعة.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>اترك الطابعة حتى تبرد بعد مهمة طباعة طويلة.</li> <li>قم بمراجعة درجات الحرارة الموصى بها للطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العبارة "تحديد موقع للطابعة" على الصفحة 14.</li> </ul> ب اطبع المستند.<br>هل تطبع الطابعة بشكل بطيء؟                                                                                                                                                                                                                                                                         | اتصل بدعم العملاء.  | لقد تم حل المشكلة. |



## تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نعم                 | لا                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ تأكد من أنك تطبع على الورق الصحيح.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند على الورق الصحيح؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انتقل إلى الخطوة 2. | قم بتحميل حجم الورق ونوعه الصحيحين. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق ونوعه من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".<br>ملاحظة: يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. انتقل إلى:<br> < الورق < OK < تهيئة الدرج < OK < حجم/نوع الورق < OK<br>ب تأكد من أن الإعدادات مطابقة للورق الذي تم تحميله.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تمت طباعة المستند على الورق الصحيح؟ | لقد تم حل المشكلة.  | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## تتعدر طباعة المستندات السرية والمحجوزة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                     | نعم                | لا                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ من لوحة التحكم، تحقق من أن المستندات مدرجة في قائمة المهام المحجوزة.<br>ملاحظة: إذا لم تكن المستندات مدرجة، فقم بطباعتها باستخدام خيار الطباعة والحجز.<br>ب اطبع المستندات.<br>هل تمت طباعة المستندات؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2. |
| <b>الخطوة 2</b><br>قد تحتوي مهمة الطباعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة. احذف مهمة الطباعة ثم أرسلها مرة أخرى.<br>هل تمت طباعة المستندات؟                                                                           | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                | لا                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 3</b><br>إذا كنت تطبع من الإنترنت، فقد تقرأ الطابعة عناوين المهام المتعددة على أنها متكررة.<br><b>لمستخدمي نظام التشغيل Windows</b><br>أ افتح مربع حوار "تفضيلات الطابعة".<br>ب من علامة التبويب الطابعة والانتظار، انقر فوق استخدام الطابعة والانتظار، ثم انقر فوق الاحتفاظ بالمستندات المتكررة.<br>ج أدخل رقم PIN، ثم احفظ التغييرات.<br>د أرسل مهمة الطابعة.<br><b>لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh</b><br>أ احفظ كل مهمة تحت اسم مختلف.<br>ب أرسل المهمة بشكل فردي.<br>هل تمت طباعة المستندات؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 4. |
| <b>الخطوة 4</b><br>أ احذف بعض المهام المحجوزة لتحرير بعض المساحة في ذاكرة الطابعة.<br>ب اطبع المستندات.<br>هل تمت طباعة المستندات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لقد تم حل المشكلة. | اتصل بدعم العملاء.  |

## الطابعة لا تستجيب

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نعم                                    | لا                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تحقق مما إذا كان سلك التيار متصلاً بمأخذ التيار الكهربائي.<br><br><b>تنبيه</b> —احتمال التعرض لإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.<br>هل تستجيب الطابعة؟ | لقد تم حل المشكلة.                     | انتقل إلى الخطوة 2. |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق إذا تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام مفتاح أو قاطع.<br>هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟                                                                                                                                                                                                                                          | قم بتشغيل المفتاح أو أعد تعيين القاطع. | انتقل إلى الخطوة 3. |
| <b>الخطوة 3</b><br>تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل.<br>هل الطابعة قيد التشغيل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انتقل إلى الخطوة 4.                    | قم بتشغيل الطابعة.  |
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق مما إذا كانت الطابعة في وضع السكون أو الإسبات.<br>هل الطابعة في وضع السكون أو الإسبات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اضغط على زر الطاقة لتنبيه الطابعة.     | انتقل إلى الخطوة 5. |

| الإجراء                                                                                                                                                          | نعم                 | لا                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>الخطوة 5</b><br>تحقق مما إذا كانت الكابلات التي تصل الطابعة وجهاز الكمبيوتر قد تم إدخالها في المنافذ الصحيحة.<br><br>هل تم إدخال الكابلات في المنافذ الصحيحة؟ | انتقل إلى الخطوة 6. | أدخل الكابلات في المنافذ الصحيحة.  |
| <b>الخطوة 6</b><br>قم بتنصيب برنامج تشغيل الطابعة.<br><br>هل تستجيب الطابعة؟                                                                                     | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 7.                |
| <b>الخطوة 7</b><br>أوقف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 10 ثوانٍ ثم شغلها.<br><br>هل تستجيب الطابعة؟                                                                   | لقد تم حل المشكلة.  | اتصل <a href="#">دعم العملاء</a> . |

## مشاكل اتصال شبكة الاتصال

### يتعذر فتح خادم الويب المضمن

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نعم                 | لا                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل.<br><br>هل الطابعة قيد التشغيل؟                                                                                                                                                                                                                                                                     | انتقل إلى الخطوة 2. | قم بتشغيل الطابعة.                                  |
| <b>الخطوة 2</b><br>تأكد من صحة عنوان IP الخاص بالطابعة.<br><br><b>ملاحظات:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>اعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية.</li> <li>ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط، على النحو 123.123.123.123.</li> </ul> هل عنوان IP الخاص بالطابعة صحيح؟                                              | انتقل إلى الخطوة 3. | اكتب عنوان IP الصحيح الخاص بالطابعة في حقل العنوان. |
| <b>الخطوة 3</b><br>تحقق من أنك تستخدم مستعرضًا معتمدًا:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>الإصدار 11 من Internet Explorer أو الإصدارات اللاحقة</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Safari version 6 or later</li> <li>Google Chrome™ version 32 or later</li> <li>Mozilla Firefox version 24 or later</li> </ul> هل المستعرض المتوفر لديك معتمد؟ | انتقل إلى الخطوة 4. | تُبَّت مستعرضًا معتمدًا.                            |

| الإجراء                                                                                                                                                                     | نعم                 | لا                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>تأكد مما إذا كان اتصال شبكة الاتصال يعمل.<br><br>هل يعمل اتصال شبكة الاتصال؟                                                                             | انتقل إلى الخطوة 5. | اتصل بالمسؤول.                      |
| <b>الخطوة 5</b><br>تأكد من أن توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة موصلة بإحكام. ارجع إلى المراجع المصاحبة للطابعة لمزيد من المعلومات .<br><br>هل توصيلات الكابلات آمنة؟ | انتقل إلى الخطوة 6. | قم بتأمين توصيلات الكابلات.         |
| <b>الخطوة 6</b><br>تحقق مما إذا كانت خوادم وكيل ويب معطلة.<br><br>هل خوادم وكيل ويب معطلة؟                                                                                  | انتقل إلى الخطوة 7. | اتصل بالمسؤول.                      |
| <b>الخطوة 7</b><br>يرجى الوصول إلى خادم الويب المضمن.<br><br>هل فتح ملقم الويب المضمن؟                                                                                      | لقد تم حل المشكلة.  | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## يتعذر توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نعم                 | لا                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>تأكد من تعيين مهايئ نشط إلى تلقائي.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br><b>الإعدادات &lt; OK &lt; شبكة الاتصال/المنافذ &lt; OK &lt; نظرة عامة حول شبكة الاتصال &lt; OK &lt; مهايئ نشط &lt; OK &lt; تلقائي &lt; OK</b><br><br>هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة اتصال Wi-Fi؟ | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 2. |
| <b>الخطوة 2</b><br>تحقق من تحديد شبكة اتصال Wi-Fi الصحيحة.<br><b>ملاحظة:</b> قد تشارك بعض الموجهات معرف ضبط الخدمة (SSID) الافتراضي.<br><br>هل تتصل بشبكة اتصال Wi-Fi الصحيحة؟                                                                                                          | انتقل إلى الخطوة 4. | انتقل إلى الخطوة 3. |
| <b>الخطوة 3</b><br>اتصل بشبكة اتصال Wi-Fi الصحيحة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر <a href="#">العبارة "توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi" على الصفحة 21</a> .<br><br>هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة اتصال Wi-Fi؟                                                                     | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 4. |

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                     | نعم                 | لا                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 4</b><br>تحقق من وضع الأمان اللاسلكي.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br>الإعدادات > <b>OK</b> > شبكة الاتصال/المنافذ > <b>OK</b> > لاسلكي > <b>OK</b> > وضع الأمان اللاسلكي > <b>OK</b><br>هل تم تحديد وضع الأمان اللاسلكي الصحيح؟ | انتقل إلى الخطوة 6. | انتقل إلى الخطوة 5.                 |
| <b>الخطوة 5</b><br>حدد وضع الأمان اللاسلكي الصحيح.<br>هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة اتصال Wi-Fi؟                                                                                                                                            | لقد تم حل المشكلة.  | انتقل إلى الخطوة 6.                 |
| <b>الخطوة 6</b><br>تأكد من إدخال كلمة المرور الصحيحة لشبكة الاتصال.<br><b>ملاحظة:</b> انتبه إلى المسافات والأرقام والأحرف الكبيرة في كلمة المرور.<br>هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة اتصال Wi-Fi؟                                             | لقد تم حل المشكلة.  | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## مشاكل المستلزمات

### استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة الطابعة

إصلاح هذه المشكلة، تفضّل بشراء خرطوشة من المنطقة الصحيحة التي تلائم منطقة الطابعة أو اشتر خرطوشة عالمية.

- يشير الرقم الأول في الرسالة الذي يلي 42 إلى منطقة الطابعة.
- يشير الرقم الثاني في الرسالة الذي يلي 42 إلى منطقة الخرطوشة.

### مناطق خراطيش مسحوق الحبر والطابعات

| المنطقة                                                          | الرمز الرقمي |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| منطقة عالمية أو غير محددة                                        | 0            |
| أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا)                         | 1            |
| المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أوروبا الغربية، دول الشمال، سويسرا | 2            |
| آسيا والمحيط الهادئ                                              | 3            |
| أمريكا اللاتينية                                                 | 4            |
| باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا                               | 5            |
| أستراليا ونيوزيلندا                                              | 6            |
| منطقة غير صالحة                                                  | 9            |

**ملاحظة:** لإيجاد إعدادات منطقة الطابعة وخرطوشة مسحوق الحبر، تفضّل بطباعة صفحات اختبار جودة الطابعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطابعة.

## مستلزمات ليست من إنتاج Lexmark

اكتشفت الطابعة مستلزمات طباعة ليست من إنتاج Lexmark أو جزء مثبت في الطابعة.

تم تصميم طابعة Lexmark الخاصة بك لتعمل بشكل أفضل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها. قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها أو عمرها.

تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Lexmark الأصلية للطباعة وأجزائها وقد ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات أو قطع من أطراف ثالثة. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المعد له في إتلاف طابعة Lexmark الخاصة بك أو المكونات المرتبطة بها.

**تحذير—تلف محتمل:** قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث.

للموافقة على أي من هذه المخاطر أو للموافقة عليها كلها وللمتابعة باستخدام مستلزمات طباعة أو قطع غير أصلية في طابعتك، اضغط باستمرار على **X** و **OK**، ثم اضغط باستمرار على الزرين معاً لمدة 15 ثانية.

إذا لم ترغب في قبول هذه المخاطر، فأزل المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها الطرف الثالث من طابعتك، وركب مستلزمات أو أجزاء أصلية من إنتاج Lexmark. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر [العبارة "استخدام مستلزمات الطباعة والأجزاء الأصلية من Lexmark" على الصفحة 60](#).

إذا لم تطبع الطابعة بعد الضغط على **X** و **OK** والضغط باستمرار على الزرين معاً لمدة 15 ثانية، فقم عندها بإعادة تعيين عداد استخدام مستلزمات الطباعة.

1 من لوحة التحكم، انتقل إلى:

**🔧** < **الجهاز** < **OK** < **الصيانة** < **OK** < **قائمة التهينة** < **OK** < **استخدام مستلزمات الطباعة والعدادات** < **OK**

2 حدد القطعة أو المستلزمات التي تريد إعادة تعيينها، ثم حدد **OK**.

3 اقرأ رسالة التحذير، ثم حدد **متابعة** < **OK**.

4 لمسح الرسالة، اضغط على **X** وعلى **OK**، ثم اضغط باستمرار على الزرين معاً لمدة 15 ثانية.


**ملاحظة:** إذا لم تنجح في إعادة تعيين عدادات استخدام المستلزمات، أعد العنصر إلى مكان شرائه.

## التخلص من انحشار الورق


### تجنب انحشار الورق

حمّل الورق تحميلاً صحيحاً

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

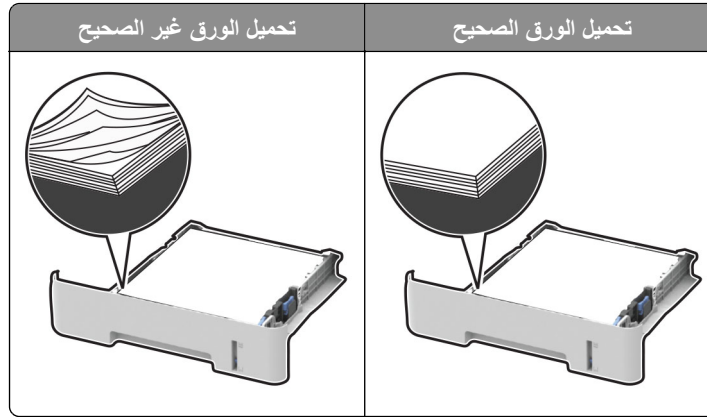


- لا تتم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطباعة للطباعة.
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تحرك الورق داخل الدرج. حيل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

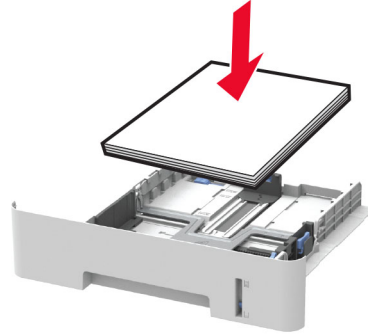

- تأكد من وضع موجهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- للطباعة على الجانبين على ورق بحجم A4، تأكد من تعيين إعداد حجم الورق في وحدة الطباعة المزدوجة إلى A4.
- للطباعة على الجانبين على ورق بحجم letter أو legal أو Oficio أو folio، تأكد من تعيين إعداد حجم الورق في وحدة الطباعة المزدوجة إلى Letter.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطباعة بعد تحميل الورق.

#### استخدم الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثنى أو المبلل أو المطوي أو المفتول.
- قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

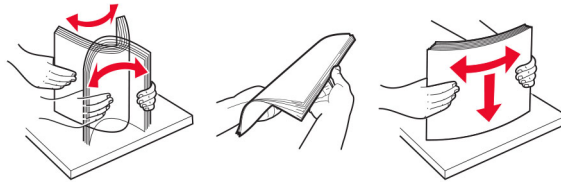

- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطباعة.
- خزن الورق وفقاً لتوصيات الجهة المصنعة.

## تحديد أماكن انحشار الورق

### ملاحظات:

- عند تعيين المساعدة على التخلص من الانحشار إلى تشغيل، تُخرج الطابعة صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة الصفحة المحشورة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين إصلاح انحشار الورق إلى تشغيل أو تلقائي، تعيد الطابعة طباعة الصفحات المحشورة.




| مواقع الانحشار |                        |
|----------------|------------------------|
| 1              | حاوية قياسية           |
| 2              | الباب الأمامي          |
| 3              | وحدة التغذية اليدوية   |
| 4              | الدرج                  |
| 5              | باب خلفي               |
| 6              | وحدة طباعة على الوجهين |




## انحشار الورق في الدرج

1 قم بإزالة الدرج.

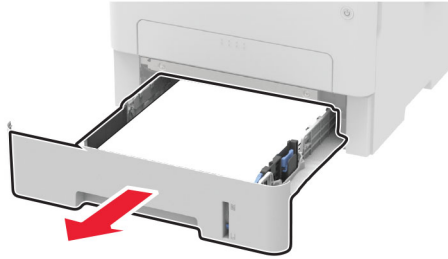

2 قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

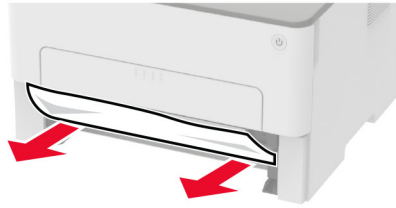

3 قم بإدخال الدرج.


## انحشار الورق عند الباب الأمامي

1 افتح الباب الأمامي.

تحذير—تلف محتمل: للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني، المس أي إطار معدني مكشوف في الطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.



2 أخرج وحدة التصوير.

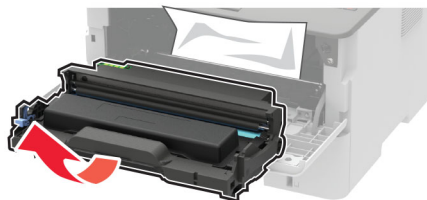

**تحذير—تلف محتمل:** لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور. فقد يؤثر فعل ذلك على جودة مهام الطباعة في المستقبل.



**3** قم بإزالة الورق المحشور.

**تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

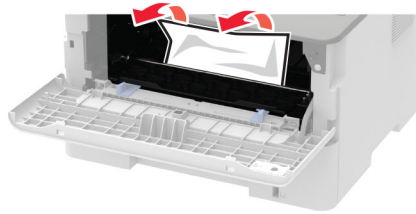

**4** أدخل وحدة التصوير.




**5** أغلق الباب.


## انحشار الورق عند الباب الخلفي

**1** افتح باب الوصول الخلفي.

**تنبيه—سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

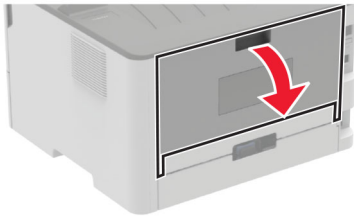


**2** افتح باب الوصول لوحدة الصهر.

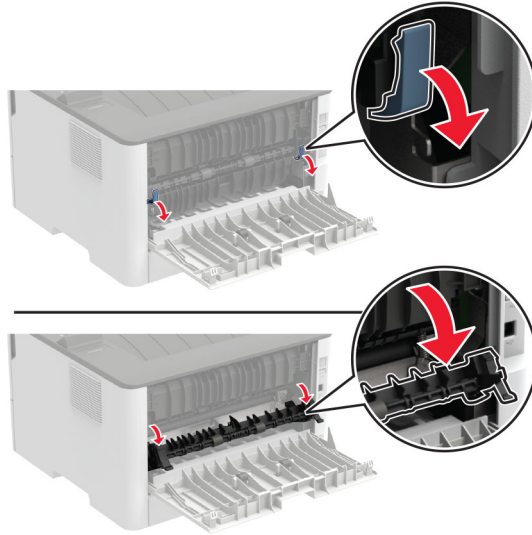

**3** قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

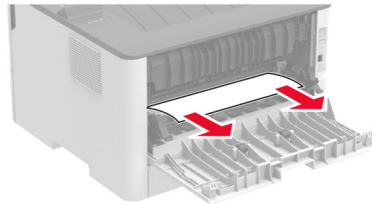


**4** أغلق باب الوصول إلى وحدة الصهر.

**5** أغلق الباب الخلفي.

## انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

**1** اسحب وحدة الطباعة المزدوجة، ومن ثم أخرج الورق المحشور.

**تحذير—تلف محتمل:** للوقاية من التلف الناتج عن التفريغ الإلكتروني، المس أي إطار معدني مكشوف في الطباعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية للطابعة أو لمسها.

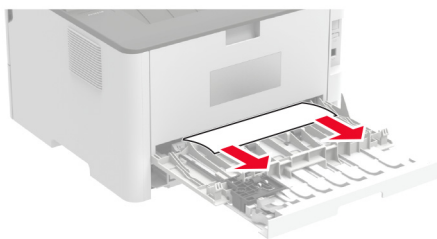

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

**2** أدخل وحدة الطباعة على الوجهين.

## انحشار الورق في الحاوية القياسية

قم بإزالة الورق المحشور.


**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.



## انحشار الورق داخل وحدة التغذية اليدوية

قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

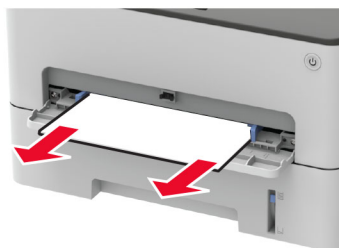

## مشاكل تغذية الورق

### لصق الأظرف أثناء الطباعة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نعم                                 | لا                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ استخدم مغلفًا تم تخزينه في بيئة جافة.<br><b>ملاحظة:</b> فالطباعة على الأظرف التي تحتوي على درجة رطوبة عالية قد يؤدي إلى لصق السنة الأظرف.<br>ب أرسل مهمة الطباعة.<br>هل يتم لصق الظرف عند الطباعة؟                                                                  | انتقل إلى الخطوة 2.                 | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ تأكد من تعيين نوع الورق إلى ظرف.<br>من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br> < الورق < OK < تهينة الدرج < OK < حجم/نوع الورق < OK<br>ب أرسل مهمة الطباعة.<br>هل يتم لصق الظرف عند الطباعة؟ | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . | لقد تم حل المشكلة. |

### الطباعة المرتبة لا تعمل

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                           | نعم                | لا                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br> < طباعة < OK < التخطيط < OK < ترتيب < OK < تشغيل<br>[1,2,1,2,1,2] < OK<br>ب اطبع المستند.<br>هل المستند مرتّب بشكل صحيح؟ | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 2.                 |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة" ثم حدد ترتيب.<br>ب اطبع المستند.<br>هل المستند مرتّب بشكل صحيح؟                                                                                                                       | لقد تم حل المشكلة. | انتقل إلى الخطوة 3.                 |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ قلل عدد الصفحات المراد طباعتها.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تم ترتيب الصفحات بشكل صحيح؟                                                                                                                                                         | لقد تم حل المشكلة. | اتصل <a href="#">بدعم العملاء</a> . |

## انحشار الورق بشكل متكرر

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم                 | لا                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>الخطوة 1</b><br>أ قم بإزالة الدرج.<br>ب تحقق من تحميل الورق بشكل صحيح.<br><b>ملاحظات:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من وضع موجهات الورق بالشكل الصحيح.</li> <li>تأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.</li> <li>تأكد من الطباعة على حجم الورق ونوعه الموصى بهما.</li> </ul> ج قم بإدخال الدرج.<br>د اطبع المستند.<br>هل تحدث انحشارات الورق بشكل متكرر؟ | انتقل إلى الخطوة 2. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 2</b><br>أ من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br> < الورق < OK < تهيئة الدرج < OK < حجم/نوع الورق < OK<br>ب قم بتعيين حجم الورق ونوعه الصحيحين.<br>ج اطبع المستند.<br>هل تحدث انحشارات الورق بشكل متكرر؟                                                                                                             | انتقل إلى الخطوة 3. | لقد تم حل المشكلة. |
| <b>الخطوة 3</b><br>أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة.<br><b>ملاحظة:</b> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خزن الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزاً لاستخدامه.<br>ب اطبع المستند.<br>هل تحدث انحشارات الورق بشكل متكرر؟                                                                                                                                                                           | اتصل بدعم العملاء.  | لقد تم حل المشكلة. |

## تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة

| الإجراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نعم                | لا                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b> من لوحة التحكم، انتقل إلى:<br> < الجهاز < OK < الإخطارات < OK < إصلاح المحتوى المحشور < OK < إصلاح انحشار الورق < OK<br><b>2</b> حدد On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، ثم اضغط على OK.<br>هل تمت إعادة طباعة الصفحات المحشورة؟ | لقد تم حل المشكلة. | اتصل بدعم العملاء. |

## الاتصال بخدمة دعم العملاء

قبل الاتصال بدعم العملاء، احرص على أن تكون المعلومات التالية متوفرة لديك:

- مشكلة الطابعة
- رسالة الخطأ

- نوع طراز الطابعة ورقمها التسلسلي

انتقل إلى العنوان <http://support.lexmark.com> للحصول على الدعم عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني، أو استعرض مكتبة الدلائل ومستندات الدعم وبرامج التشغيل وغيرها من التنزيلات.

الدعم الفني عبر الهاتف متوفر أيضًا. في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. لدول أو مناطق أخرى، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

## إعادة التدوير والتخلص من المستلزمات

### إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark بغرض إعادة تدويرها:

1 انتقل إلى [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 حدد المنتج الذي تريد إعادة تدويره.

**ملاحظة:** يمكن إعادة تدوير مستلزمات الطابعة والأجهزة غير المدرجة في برنامج التجميع وإعادة التدوير الخاص بـ Lexmark عبر مركز إعادة التدوير المحلي.

### إعادة تدوير مواد تغليف Lexmark

تسعى Lexmark دائمًا إلى تخفيف مواد التغليف. ومواد تغليف أقل تعني أنه يتم نقل طابعات Lexmark بأكثر طريقة فعالة وملائمة للبيئة وأنه سيكون هناك مواد تغليف أقل للتخلص منها. كنتيجة لهذه الإجراءات، تنخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ويتم توفير الطاقة والموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، توفر Lexmark إمكانية إعادة تدوير مكونات مواد التغليف في بعض الدول أو المناطق. للحصول على المزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)، واختر البلد أو المنطقة التي تتواجد فيها. ويوجد معلومات حول البرامج المتوفرة لإعادة تدوير مواد التغليف ضمن المعلومات حول إعادة تدوير المنتجات.

المواد الإلكترونية من Lexmark قابلة لإعادة التدوير بالكامل حيث يوجد منشآت إعادة تدوير متخصصة. قد لا يكون هناك منشآت في المنطقة التي تتواجد فيها.

الفلين المستخدم في مواد تغليف Lexmark قابل لإعادة التدوير حيث يوجد منشآت إعادة تدوير للفلين. قد لا يكون هناك منشآت في المنطقة التي تتواجد فيها.

عندما تعيد خرطوشة إلى Lexmark، يمكنك إعادة استخدام العبوة التي أنت بها الخرطوشة، حيث تقوم Lexmark بإعادة تدوير العبوة.



## إشعارات

### معلومات عن المنتج

اسم المنتج:

طابعة Lexmark B2236dw

نوع الجهاز:

1400

الطراز:

438

### إشعار الإصدار

يوليو 2022

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنياً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطرأ تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، انتقل إلى <http://support.lexmark.com>.

للحصول على معلومات حول سياسة خصوصية Lexmark التي تعمل على تنظيم استخدامك هذا المنتج، انتقل إلى

[www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

للحصول على معلومات حول مستلزمات الطباعة والتنزيلات، انتقل إلى [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

حقوق الطباعة والنشر © 2019 لشركة Lexmark International, Inc.

جميع الحقوق محفوظة.

### العلامات التجارية

إن Lexmark وشعار Lexmark علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Lexmark International, Inc، في الولايات المتحدة وأو في دول أخرى.

إن Android و Google Play و Google Chrome هي علامات تجارية لشركة Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

إن Microsoft و Internet Explorer و Microsoft Edge و Windows علامات تجارية لمجموعة شركات Microsoft. إن علامة Mopria® هي علامة تجارية مسجلة و/أو غير مسجلة لشركة Mopria Alliance, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. يُمنع منعاً باتاً الاستخدام غير المصرّح به.

إن PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard. PCL هي التسمية الخاصة بشركة Hewlett-Packard Company لمجموعة من أوامر الطابعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطابعة متوافقة مع لغة PCL. يعني ذلك أن الطابعة تتعرف على أوامر لغة PCL المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات، وأن الطابعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

PostScript عبارة عن علامة تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى.

Wi-Fi® و Wi-Fi Direct® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Wi-Fi Alliance®.

أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعدّ ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

## إشعارات الترخيص

يمكن عرض كل إشعارات الترخيص المقترنة بهذا المنتج من القرص المضغوط: دليل إشعارات قرص برنامج التثبيت المضغوط.

## مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً لـ ISO 7779 ووصفها طبقاً لـ ISO 9296.

**ملاحظة:** قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

| ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل صوتي |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| الطابعة                           | الطابعة على جانب واحد: 53؛ الطابعة على الوجهين: 50 |
| جاهز                              | 16                                                 |

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) لمعرفة القيم الحالية.

## التخلص من المنتج

لا تتخلص من الطابعة أو مستلزماتها بنفس الطريقة المتبعة للتخلص من النفايات المنزلية العادية. استشر السلطات المحلية لديك للتعرف على خيارات التخلص من المنتج وإعادة تدويره.

## إرجاع خراطيش Lexmark بغرض إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها


يسمح لك برنامج جمع الخراطيش من Lexmark بإعادة الخراطيش المستخدمة إلى Lexmark مجاناً لتعيد الشركة استخدامها أو تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Lexmark أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. تتم أيضاً إعادة تدوير الصناديق المستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Lexmark بهدف إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، قم بما يلي:

1 انتقل إلى [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 حدد المنتج الذي تريد إعادة تدويره.

## إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية

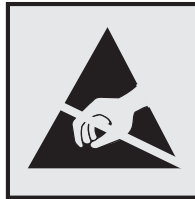

هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس المناطق القريبة من هذه الرموز دون لمس سطح معدني أولاً في منطقة بعيدة من الرمز. لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي عند تنفيذ مهام الصيانة مثل إزالة انحناس الورق أو استبدال المستلزمات، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها حتى إذا لم يكن الرمز موجوداً.

## برنامج ENERGY STAR

أي منتج من Lexmark يحمل شعار ENERGY STAR® عليه أو على شاشة بدء التشغيل هو منتج تم اعتماده كمنتج متوافق مع متطلبات برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة منذ تاريخ التصنيع.



## معلومات درجة الحرارة

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10 إلى 32.2 درجة مئوية (50 إلى 90 درجة فهرنهايت) و 15 إلى 80% رطوبة نسبية<br>15,6 إلى 32,2 درجة مئوية (60 إلى 90 درجة فهرنهايت) و 8 إلى 80% رطوبة نسبية<br>درجة الحرارة القصوى للهواء الرطب <sup>2</sup> : 22,8 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت)<br>بيئة غير مكثفة | درجة حرارة التشغيل والرطوبة النسبية                             |
| 15,6 إلى 32,2 درجة مئوية (60 إلى 90 درجة فهرنهايت) و 8 إلى 80% رطوبة نسبية<br>درجة الحرارة القصوى للهواء الرطب <sup>2</sup> : 22,8 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت)                                                                                                | تخزين الطابعة / الخرطوشة / وحدة التصوير لمدة طويلة <sup>1</sup> |
| 40- إلى 40 درجة مئوية (-40 إلى 104 درجات فهرنهايت)                                                                                                                                                                                                              | شحن الطابعة / الخرطوشة / وحدة التصوير لمدة قصيرة                |
| <sup>1</sup> تبلغ فترة التخزين للمستلزمات سنتين تقريباً. ويعتمد ذلك على التخزين في بيئة مكتبية عند درجة حرارة 22 مئوية (72 فهرنهايت) و 45% رطوبة نسبية.<br><sup>2</sup> يتم تحديد درجة الحرارة الرطبة بواسطة درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية.                |                                                                 |

## إشعار الليزر

تم اعتماد هذه الطابعة في الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات الفصل الفرعي 1 من الفصل الأول من CFR (قانون الأنظمة الفيدرالية) 21 التابع لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) من الفئة I (1) من منتجات الليزر، وتم اعتمادها في ما عدا ذلك كمنتج ليزر من الفئة I يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1: 2014.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. وقد تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يصل شعاع الليزر فوق مستوى الفئة I إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة. تضم الطابعة مجموعة رأس طباعة غير قابلة للصيانة تحتوي على ليزر بالمواصفات التالية:

الفئة: AIGaAs من الفئة IIb (3 ب)

الطاقة الاسمية للإخراج (ميلي واط): 15  
الطول الموجي (نانومتر): 775-800

## استهلاك الطاقة

### استهلاك المنتج للطاقة

يوثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج.

**ملاحظة:** قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

| الوصف                                                                   | الوضع        | استهلاك الطاقة (بالواط) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| يُخرج المنتج نسخًا مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.                     | الطباعة      | 460                     |
| قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.                        | النسخ        | غير متاحة               |
| قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.                              | مسح ضوئي     | غير متاحة               |
| المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.                               | جاهز         | 4.0                     |
| المنتج في وضع توفير طاقة عالي المستوى.                                  | وضع السكون   | 1.2                     |
| المنتج في وضع توفير طاقة منخفض المستوى.                                 | وضع الإصابات | غير متاحة               |
| المنتج موصل بمصدر تيار كهربائي، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل. | إيقاف        | 0.1                     |

تمثل مستويات استهلاك الطاقة المدرجة في الجدول السابق وحدات قياس حسب متوسط الوقت. وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضة للتغيير. اطلع على [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) لمعرفة القيم الحالية.

### وضع السكون

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى وضع السكون. ويعمل وضع السكون على توفير الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في وضع السكون تلقائيًا بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة تسمى زمن توقف وضع السكون.

إعداد المصنع الافتراضي لزمن توقف وضع السكون لهذا المنتج (بالدقائق): 15

باستخدام قوائم التهيئة، يمكن تعديل زمن توقف وضع السكون بتعيينه على مدة تتراوح ما بين دقيقة واحدة و120 دقيقة. إذا كانت سرعة الطباعة أقل من 30 صفحة في الدقيقة أو مساوية لها، فيمكنك عندئذٍ تعيين زمن التوقف حتى 60 دقيقة فقط. ويؤدي تعيين زمن توقف وضع السكون على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، لكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين زمن توقف وضع السكون على قيمة عالية إلى الإبقاء على استجابة سريعة للمنتج، لكن مع استهلاك طاقة أكبر.

### وضع الإصابات

هذا المنتج مزود بوضع تشغيل منخفض الطاقة للغاية يسمى وضع "الإصابات". في حالة التشغيل في وضع "الإصابات"، يتم إيقاف تشغيل جميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

يمكن الدخول في وضع "الإصابات" من خلال أي من الطرق التالية:

- استخدام "مهلة الإصابات"
- استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"

مهلة وضع الإصابات الافتراضية من المصنع لهذا المنتج في كافة الدول أو المناطق 3 أيام

يمكن تعديل الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة المهمة وقبل الدخول في وضع "الإسبات" بحيث تتراوح بين ساعة واحدة وشهر واحد.

### ملاحظات حول منتجات معدات التصوير المسجلة وفقاً لأداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية (EPEAT):

- يحدث مستوى طاقة وضع الاستعداد في وضع الإسبات أو الإيقاف.
- يجب أن يخف استخدام طاقة المنتج تلقائياً إلى مستوى طاقة وضع الاستعداد الذي يبلغ  $\geq 1$  واط. يجب تمكين وظيفة الاستعداد التلقائي (الإسبات أو الإيقاف) عند شحن المنتج.

### وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلاً من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي لإيقاف استهلاك طاقة المنتج بشكل كامل.

### إجمالي استهلاك الطاقة

يُعد تقدير إجمالي استخدام المنتج للطاقة مفيداً في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة بمقدار الوقت الذي يقضيه المنتج في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. ويمثل إجمالي استخدام المنتج للطاقة مجموع استخدام الطاقة في كل من الأوضاع.

### الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا القسم على معلومات تنظيمية تنطبق على الطرازات اللاسلكية فحسب.

إذا لم تكن متأكدًا ما إذا كان الطراز الذي تملكه لاسلكيًا، فانقل إلى <http://support.lexmark.com>.

### إشعار المكون النمطي

تحتوي الطرازات اللاسلكية على المكون النمطي التالي:

رقم نوع/طراز Lexmark التنظيمي LEX-M08-001؛ معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): IYLLEXM08001 (صناعة كندا): 2376A-LEXM08001

يرجى مراجعة الملصق على المنتج الفعلي لتحديد أي من المكونات النمطية تم تثبيتها في منتجك المحدد.

### التعرض لإشعاع تردد الراديو

طاقة الإخراج المشعة لهذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للتردد اللاسلكي المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والوكالات التنظيمية الأخرى. يجب المحافظة على ترك مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل بين الهوائي وأي أشخاص لكي يحقق الجهاز الإيفاء بمتطلبات التعرض لتردد الراديو المقررة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى.

## الفهرس

### A

AirPrint

استخدام 27

### L

Lexmark Mobile Print

استخدام 26

### P

Print Quality Test Pages (صفحات

اختبار جودة الطباعة) 58

printer parts

تنظيف 66

Printer Settings

الاستعادة إلى إعدادات المصنع

الافتراضية 25

### S

Separator Sheets (الأوراق الفاصلة)

وضع 29

### W

Wi-Fi Direct

تهيئة 22

Wi-Fi Direct

الطباعة من جهاز محمول 27

تمكين 23

### أ

أجزاء ومستلزمات الطباعة الأصلية 60

أحجام الورق

المدعومة 12

أحجام الورق المدعومة 12

أشرطة أفقية باهتة اللون 84

أشرطة عمودية باهتة اللون 85

أشرطة عمودية قائمة 87

أنواع الورق

المدعومة 13

أنواع الورق المدعومة 13

أوزان الورق

المدعومة 13

أوزان الورق المدعومة 13

أوضاع موقر الطاقة

إعداد 66

### إ

إخطارات تهيئة مستلزمات الطباعة 59

إخطارات مستلزمات الطباعة

تهيئة 59

إرشادات الورق 10

إزالة انحشار الورق

في الباب الأمامي 101

في وحدة التغذية اليدوية 104

في وحدة الطباعة المزودة 103

إزالة مسحوق الحبر بسهولة عند

الاحتكاك 84

إشعارات 110, 112, 113

إشعارات FCC 113

إشعارات الانبعاث 110, 113

إضافة طابعات إلى الكمبيوتر 19

إعادة إعداد

عدادات استخدام المستلزمات 98

إعادة التدوير

منتجات Lexmark 108

مواد تغليف Lexmark 108

إعادة تعيين العدادات 66

إعداد Wi-Fi Protected Setup

شبكة اتصال لاسلكية 22

إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني 59

إعدادات بيئية 66

إلغاء تنشيط شبكة اتصال Wi-Fi 23

إلغاء مهمة الطباعة

من الكمبيوتر 29

من لوحة تحكم الطباعة 29

### أ

استبدال الأجزاء

درج 65

وحدة طباعة على الوجهين 65

استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة

الطباعة 97

استبدال مستلزمات الطباعة

خرطوشة مسحوق الحبر 61

وحدة التصوير 63

استخدام القطع ومستلزمات الطباعة الأصلية

من Lexmark 60

استخدام لوحة التحكم 9

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية 25

استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها

الطباعة المرئية لا تعمل 105

انحشار الورق بشكل متكرر 106

تعذر إعادة طباعة الصفحات

المحشورة 106

طباعة المهمة على الورقة غير

الصحيحة 93

طباعة المهمة من الدرج غير الصحيح 93

طباعة بطيئة 91

قفل الأظرف أثناء الطباعة 105

لا تتم طباعة المستندات السرية والمستندات

المحجوزة الأخرى 93

لا تتم طباعة مهام الطباعة 90

هوامش غير صحيحة 76

استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

أشرطة أفقية باهتة اللون 84

أشرطة عمودية باهتة اللون 85

أشرطة عمودية قائمة 87

إزالة مسحوق الحبر بسهولة عند

الاحتكاك 84

اقتصاص النصوص أو الصور 83

الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 75

الصفحات خالصة السواد 82

الطباعة منحرفة 81

تجدد الورق 80

خطوط بيضاء عمودية 86

خطوط رأسية قائمة 87

خطوط عمودية قائمة مصحوبة بطباعة

ناقصة 88

صفحات فارغة أو بيضاء 70

طباعة بلون خفيف 77

طباعة داكنة 71

طباعة معوجة 81

طباعة ملطخة ومنقطة 79

عيوب متكررة 89

لم تتم طباعة الخطوط الدقيقة بشكل

صحيح 73

مشكلات جودة الطباعة 69

ورق مطوي أو مفتول 74

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الطباعة لا تستجيب 94

تعذر فتح Embedded Web

Server 95

مشكلات جودة الطباعة 69

يتعذر توصيل الطباعة بشبكة Wi-Fi 96

استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الطباعة

الطباعة المرئية لا تعمل 105

انحشار الورق بشكل متكرر 106

تعذر إعادة طباعة الصفحات

المحشورة 106

طباعة المهمة على الورقة غير

الصحيحة 93

طباعة المهمة من الدرج غير الصحيح 93

انحشار الورق عند الباب الأمامي 101

## ب

بدعم العملاء  
الاتصال 106  
برنامج الطابعة  
تركيب 19  
برنامج تشغيل الطابعة  
تركيب 19  
بيان الذاكرة 25

## ت

تنشيط برنامج الطابعة 19  
تنشيط برنامج تشغيل الطابعة 19  
تجعد الورق 80  
تحديث البرنامج الثابت 20  
تحديد أماكن انحشار الورق 100  
تحديد مناطق الانحشار 100  
تحديد موقع الطابعة 14  
تحديد نوع الورق 10  
تحريك الطابعة 67، 14  
تحميل الورق  
في الدرج 16  
تحميل وحدة التغذية اليدوية 18  
تخزين الورق 11  
تصدير ملف تهيئة  
استخدام Embedded Web Server 20  
تعذر طباعة المستندات السرية 93  
تعذر طباعة المستندات المحجوزة 93  
تعذر فتح Embedded Web Server 95  
تعيين حجم الورق 15  
تعيين نوع الورق 15  
تقادي انحشار الورق 98  
تقارير الطابعة  
عرض 60  
تمكين Wi-Fi Direct 23  
تنبيهات البريد الإلكتروني  
إعداد 59  
تنظيف الطابعة 66  
تهيئة Wi-Fi Direct 22  
تهيئة إعدادات الورق حجم Universal 16  
تهيئة الطابعة 8  
توصيل الجهاز المحمول  
بالطابعة 23  
توصيل الطابعة  
بشبكة اتصال لاسلكية 21  
توصيل كمبيوتر بالطابعة 23  
توفير المستلزمات 67

في وحدة الطباعة المزدوجة 103  
الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 75  
الذاكرة  
الأنواع المثبتة بالطابعة 25  
بيان 25  
الذاكرة الدائمة 25  
مسح 25  
الذاكرة غير الدائمة 25  
مسح 25  
الرطوبة حول الطابعة 111  
الرقم التسلسلي، الطابعة  
العثور على 8  
الصفحات خالصة السواد 82  
الطابعة  
الحد الأدنى للمسافات البيئية 14  
تحديد موقع 14  
للشحن 68  
الطابعة لا تستجيب 94  
الطابعة  
استخدام Wi-Fi Direct 27  
استخدام خدمة الطابعة Mopria 26  
التحقق من مهام الطابعة 28  
المهام المحجوزة 28  
تكرار مهام الطابعة 28  
حفظ مهام الطابعة 28  
صفحة إعدادات القوائم 24  
قائمة نماذج الخطوط 29  
من جهاز كمبيوتر 26  
من جهاز محمول 26، 27  
مهام طباعة سريعة 28  
الطابعة منحرفة 81  
العثور على الرقم التسلسلي للطابعة 8  
العثور على معلومات الطابعة 7  
القطع ومستلزمات الطباعة الأصلية من  
Lexmark 60  
الكمبيوتر  
توصيل بالطابعة 23  
المستلزمات  
توفير 67  
النماذج المطبوعة مسبقاً  
تحديد 11  
انحشار الورق  
تجنب 98  
في وحدة التغذية اليدوية 104  
موقع 100  
انحشار الورق عند باب الوصول الخلفي 102  
انحشار الورق في الدرج 101  
انحشار الورق في وحدة الطباعة  
المزدوجة 103  
انحشار الورق، إزالة  
عند باب الوصول الخلفي 102  
في الحاوية القياسية 104

طباعة بطيئة 91  
قفل الأظرف أثناء الطباعة 105  
لا تتم طباعة المستندات السرية والمستندات  
المحجوزة الأخرى 93  
لا تتم طباعة مهام الطباعة 90  
هوامش غير صحيحة 76  
استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطباعة  
أشرطة أفقية باهتة اللون 84  
أشرطة عمودية باهتة اللون 85  
أشرطة عمودية قاتمة 87  
إزالة مسحوق الحبر بسهولة عند  
الاحتكاك 84  
اقتصاص النصوص أو الصور 83  
الخلفية رمادية اللون على المطبوعات 75  
الصفحات خالصة السواد 82  
الطابعة منحرفة 81  
تجعد الورق 80  
خطوط بيضاء عمودية 86  
خطوط رأسية قاتمة 87  
خطوط عمودية قاتمة مصحوبة بطباعة  
ناقصة 88  
صفحات فارغة أو بيضاء 70  
طباعة بلون خفيف 77  
طباعة داكنة 71  
طباعة معوجة 81  
طباعة ملطخة ومنقطة 79  
عيوب متكررة 89  
لم تتم طباعة الخطوط الدقيقة بشكل  
صحيح 73  
ورق مطوي أو مفتول 74  
استيراد ملف تهيئة  
استخدام Embedded Web Server 20  
اقتصاص الصور 83  
اقتصاص النص 83  
الأدراج  
استبدال 65  
الأظرف  
تحميل 18  
الاتصال بـ "مركز دعم العملاء" 106  
الاتصال بشبكة اتصال لاسلكية  
استخدام طريقة "ضغط زر" 22  
استخدام طريقة رقم PIN 22  
البرنامج الثابت، تحديث 20  
التحقق من الحالة  
التحقق من الحالة 59  
التحقق من الحالة 59  
التخلص من انحشار الورق  
في الباب الأمامي 101  
في الدرج 101  
في وحدة التغذية اليدوية 104

## ج

جهاز محمول

الطباعة من 26, 27

توصيل بالطابعة 23

## ح

حالات الانحشار، إزالة

عند باب الوصول الخلفي 102

في الحاوية القياسية 104

حالة الطباعة 9

حالة انحشار، مسح

في الدرج 101

حجم الورق

إعداد 15

## خ

خدمة Lexmark Print

استخدام 26

خدمة الطباعة Mopria 26

خرطوشة مسحوق الحبر

استبدال 61

طلب شراء 60

خصائص الورق 10

خطوط بيضاء 86

خطوط بيضاء عمودية 86

خطوط رأسية داكنة 88

خطوط رأسية في المطبوعات 87

خطوط رأسية قائمة في المطبوعات 87

## د

درج

تحميل 16

درجة الحرارة حول الطباعة 111

## ذ

ذاكرة الطباعة

مسح 25

## ر

رسائل الطباعة

استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة

الطباعة 97

مستلزمات ليست من إنتاج Lexmark 98

## ش

شبكة اتصال Wi-Fi

إلغاء تنشيط 23

شبكة اتصال لاسلكية 21

إعداد Wi-Fi Protected Setup 22

توصيل الطباعة بـ 21

شحن الطباعة 68

## ص

صفحات بيضاء 70

صفحات فارغة 70

صفحة إعدادات القوائم

الطباعة 24

## ض

ضبط قائمة مسحوق الحبر 30

ضوء التشغيل/إيقاف التشغيل

فهم الحالة 9

ضوء المؤشر

فهم الحالة 9

## ط

طباعة بطيئة 91

طباعة بلون خفيف 77

طباعة داكنة 71

طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال 24

طباعة قائمة نماذج الخطوط 29

طباعة معوّجة 81

طباعة ملطخة 79

طباعة من كمبيوتر 26

طباعة منقطة 79

طباعة ناقصة 88

طريقة "ضغط زر" 22

طريقة رقم التعريف الشخصي 22

طلب مستلزمات الطباعة

خرطوشة مسحوق الحبر 60

وحدة التصوير 61

## ع

عدادات استخدام المستلزمات

إعادة إعداد 66, 98

عرض التقارير 60

عيوب متكررة على المطبوعات 89

## ف

فحص اتصال الطباعة 24

## ق

قائمة

802.1x 51

About this Printer (حول هذه

الطباعة) 38

Certificate Management (إدارة

الشهادات) 55

Ethernet 47

IPSec 50

Local Accounts (الحسابات

المحلية) 54

Login Restrictions (قيود تسجيل

الدخول) 55

Media Types (أنواع الوسائط) 43

Miscellaneous (متنوع) 57

Network Overview (نظرة عامة حول

شبكة الاتصال) 43

Out of Service Erase (المسح خارج

نطاق الخدمة) 37

Power Management (إدارة

الطاقة) 34

Setup (إعداد) 39

SNMP 49

Tray Configuration (تكوين

الدرج) 42

Universal Setup (الإعداد

العالمي) 42

USB 53

Wi-Fi Direct 46

Wireless (لاسلكي) 44

إعداد الطباعة السرية 56

إعدادات بروتوكول HTTP/FTP 52

استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع 35

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 58

الإخطارات 33

التخطيط 38

التفضيلات 31

الجودة 40

الطباعة 58

بروتوكول TCP/IP 48

تقييد الوصول إلى شبكة الاتصال

الخارجية 53

تكوين LPD 51

جمع البيانات المجهولة 35

جهاز 57

دفق بيانات 40

شبكة الاتصال 58

صفحة إعدادات القوائم 57

صورة 41

عام 54

قائمة التهيئة 36

لوحة المشغل البعيد 33

مسح ملفات البيانات المؤقتة 57

وضع Eco 32

قابس سلك التيار 15

قائمة مسحوق الحبر

ضبط 30

قوائم الطباعة 31



## ك

كاباتل التوصلل المدعومة 15

## ل

لا تتم طباعة مهام الطباعة 90  
لم تتم طباعة الخطوط الدقيقة بشكل  
صحيح 73  
لوحة التحكم  
استخدام 9

## م

محو ذاكرة الطباعة 25  
مستلزمات ليست من إنتاج Lexmark 98  
مستندات، طباعة  
من جهاز كمبيوتر 26  
من جهاز محمول 26  
مستويات انبعاث التشويش 110  
مشكلات جودة الطباعة 69  
معلومات السلامة 5, 6  
معلومات عن الطباعة  
العثور على 7  
منافذ الطباعة 15  
منفذ Ethernet 15  
منفذ USB الخاص بالطباعة 15  
مهام طباعة سرية  
تهيئة 27  
مهمة طباعة  
إلغاء من الكمبيوتر 29  
إلغاء من لوحة تحكم الطباعة 29

## ن

نموذج خط  
الطباعة 29  
نوع الورق  
إعداد 15

## هـ

هوامش غير صحيحة 76

## و

وحدة التصوير  
استبدال 63  
طلب شراء 61  
وحدة التغذية اليدوية  
تحميل 18  
وحدة طباعة على الوجهين  
استبدال 65  
تعيين حجم الورق 15  
ورق  
النماذج المطبوعة مسبقًا 11

تحديد 10

غير المقبول 11

ورق ذو رأسية 11

ورق حجم Universal

تهيئة الإعدادات 16

ورق ذو رأسية

تحديد 11

تحميل 18

ورق مطوي 74

ورق مفتول 74

وضع "السكون"

إعداد 66

وضع Eco

إعداد 66

وضع أوراق فصل 29

وضع الإسبات

إعداد 66

## ي

يتعذر توصيل الطباعة بشبكة Wi-Fi 96