



# Pisač B2236

## Korisnički priručnik

Srpanj 2022.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Vrsta uređaja:

1400

Model:

438

# Sadržaj

<b>Sigurnosne informacije.....</b>	<b>5</b>
Pravila označavanja.....	5
Izjave o proizvodu.....	5
<b>Upoznavanje pisača.....</b>	<b>8</b>
Pronalaženje informacija o pisaču.....	8
Pronalaženje seriskog broja pisača.....	9
Konfiguracija pisača.....	10
Upotreba upravljačke ploče.....	10
Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora.....	11
Odabir papira.....	11
<b>Postavljanje, instalacija i konfiguracija.....</b>	<b>17</b>
Odabir lokacije za pisač.....	17
Priključivanje kabela.....	18
Ulaganje papira i posebnih medija.....	18
Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i programskih datoteka.....	22
Umrežavanje.....	25
Ispisivanje stranice s postvkama izbornika.....	28
<b>Osiguravanje pisača.....</b>	<b>29</b>
Brisanje memorije pisača.....	29
Vraćanje tvornički zadanih postavki.....	29
Izjava o postojanosti memorije.....	29
<b>Ispisivanje.....</b>	<b>30</b>
Ispisivanje s računalom.....	30
Ispisivanje s mobilnog uređaja.....	30
Konfiguriranje povjerljivih zadataka.....	32
Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka.....	32
Ispisivanje popisa uzoraka fontova.....	33
Postavljanje razdjelnih stranica između kopija.....	34
Otkazivanje zadatka ispisivanja.....	34
Podešavanje zatamnjenja tonera.....	34

<b>Upotreba izbornika pisača.....</b>	<b>35</b>
Karta izbornika.....	35
Uređaj.....	35
Ispisivanje.....	42
Papir.....	46
Mreža/priklučci.....	47
Sigurnost.....	59
Izvješća.....	62
Rješavanje problema.....	63
<b>Održavanje pisača.....</b>	<b>64</b>
Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala.....	64
Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu.....	64
Postavljanje upozorenja za e-poštu.....	64
Pregledavanje izvješća.....	65
Naručivanje dijelova i potrošnog materijala.....	65
Zamjena dijelova i potrošnog materijala.....	66
Čišćenje pisača.....	71
Štednja energije i papira.....	72
Premještanje pisača na drugu lokaciju.....	72
Otprema pisača.....	73
<b>Rješavanje problema.....</b>	<b>74</b>
Problemi s kvalitetom ispisa.....	74
Problemi s ispisivanjem.....	75
Pisač ne reagira.....	100
Problemi s mrežnom vezom.....	101
Problemi s potrošnim materijalom.....	103
Vađenje zaglavljenih papira.....	105
Problemi s ulaganjem papira.....	111
Obraćanje službi za korisničku podršku.....	113
<b>Recikliranje i odlaganje.....</b>	<b>114</b>
Recikliranje Lexmark proizvoda.....	114
Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda.....	114

Obavijesti.....	115
Indeks.....	122

# Sigurnosne informacije

## Pravila označavanja

**Napomena:** *Napomena* označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

**Upozorenje:** *Upozorenje* označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

Različite vrste izjava o oprezu obuhvaćaju sljedeće:

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Naznačava rizik od ozljede.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Naznačava rizik od strujnog udara.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Naznačava rizik od opekotina ako se dodirne.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEČENJA:** Naznačava rizik od zaglavljivanja između pomičnih dijelova.

 **OPREZ – POKRETNI DIJELOVI:** Naznačava rizik od posjekotina ili ogrebotina izazvanih rotirajućim dijelovima.

## Izjave o proizvodu

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabel za napajanje isporučen s ovim proizvodom ili zamjenski kabel odobren od strane proizvođača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelom, adapterima za više utikača, "lopovima" ni s uređajima za neprekinuto napajanje (UPS). Laserski uređaj lako može preopteretiti te dodatke, što može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** S uređajem se smije koristiti samo priložena zaštita od nadnapona Lexmark Inline Surge Protector, pravilno priključena između pisača i kabela napajana. Upotreba uređaja za zaštitu od nadnapona koje nije proizvela tvrtka Lexmark može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, proizvod nemojte postavljati ni koristiti u blizini vode ili mokrih područja.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, telefaksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Nemojte rezati, zakretati, savijati ili drobiti kabel napajanja niti stavljati teške predmete na njega. Nemojte izlagati kabel napajanja abraziji ili opterećenju. Nemojte prignječiti kabel napajanja između predmeta kao što su namještaj i zidovi. Ako se nešto od toga dogodi, doći će do rizika od požara ili strujnog udara. Redovito provjeravajte ima li na kabelu napajanja takvih problema. Prije provjere kabel napajanja iskopčajte iz električne mrežne utičnice.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, provjerite jesu li svi vanjski priključci (primjerice za Ethernet i telefonski sustav) priključeni na odgovarajuće, za to označene priključke.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, u slučaju pristupa ploči kontrolera odnosno instaliranja dodatnog hardvera ili memorijskih uređaja nakon prvobitnog postavljanja pisača, najprije isključite pisač i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja. Ako su na pisač priključeni drugi uređaji, isključite i njih te iskopčajte sve kabele koji su prikopčani na pisač.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjštine pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne optionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s optionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Kako biste izbjegli rizik od prignjećenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignjećenja može doći oko pomičnih dijelova, kao što su zupčanici, vratašca, odlagači i poklopci.

 **OPREZ – POKRETNI DIJELOVI:** Kako bi se izbjegao rizik od posjekotina ili ogrebotina, držite ruke dalje od pomičnih dijelova u područjima s ovom oznakom. Do ozljeda uzrokovanih pomičnim dijelovima može doći u području oko zupčanika i drugih rotirajućih dijelova.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili postupci različiti od onih koje navodi *korisnički priručnik* može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju lasera.

Ovaj je proizvod konstruiran, testiran i odobren u skladu s najstrožim svjetskim sigurnosnim normama uz upotrebu specifičnih komponenti proizvođača. Sigurnosne značajke nekih dijelova možda nisu odmah jasne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu zamjenskih dijelova drugih proizvođača.

Servis i popravke koji nisu navedeni u korisničkoj dokumentaciji prepustite servisu.

**SPREMITE OVE UPUTE.**

# Upoznavanje pisača


## Pronalaženje informacija o pisaču

Što tražite?	Pronađite to ovdje
Upute za početno postavljanje	Pregledajte dokumentaciju za postavljanje priloženu uz pisač.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Softver pisača</li> <li>• Upravljački program za ispisivanje ili faksiranje</li> <li>• Programske datoteke pisača</li> <li>• Uslužni program</li> </ul>	Idite <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> , potražite svoj model pisača, a zatim u izborniku Vrsta odaberite željeni upravljački program, programske datoteke ili uslužni program.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odabir i spremanje papira i posebnih medija</li> <li>• Ulaganje papira</li> <li>• Konfiguiriranje postavki pisača</li> <li>• Pregled i ispis dokumenata i fotografija</li> <li>• Konfiguiriranje pisača na mreži</li> <li>• Briga o pisaču i njegovo održavanje</li> <li>• Rješavanje problema</li> </ul>	Centar za informacije – posjetite <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a> . Videozapis s uputama – posjetite <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .
Informacije pomoći za upotrebu softvera pisača.	<p>Pomoć za operacijske sustave Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite softverski program pisača ili aplikaciju i zatim pritisnite <b>Pomoć</b>.</p> <p>Pritisnite  za prikaz informacija koje ovise o kontekstu.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomoć se automatski instalira sa softverom pisača.</li> <li>• Ovisno o operacijskom sustavu, softver pisača nalazi se u mapi programa pisača ili na radnoj površini.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentacija</li> <li>• Podrška putem razgovora uživo</li> <li>• Podrška e-poštom</li> <li>• Glasovna podrška</li> </ul>	<p>Posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Odaberite svoju državu ili regiju, a zatim odaberite svoj proizvod kako biste vidjeli odgovarajuću stranicu podrške.</p> <p>Kontaktne informacije podrške za svoju državu ili regiju možete pronaći na web-mjestu ili na tiskanom jamstvu priloženom uz pisač.</p> <p>Pripremite sljedeće informacije prilikom kontaktiranja korisničke podrške:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mjesto i datum kupnje</li> <li>• Tip i serijski broj uređaja</li> </ul> <p>Za dodatne informacije pogledajte “<a href="#">Pronalaženje serijskog broja pisača</a>” na <a href="#">9. str.</a>.</p>


Što tražite?	Pronađite to ovdje
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sigurnosne informacije</li><li>• Regulatorne informacije</li><li>• Informacije o jamstvu</li><li>• Informacije o zaštiti okoliša</li></ul>	Informacije o jamstvu razlikuju se ovisno o državi ili regiji: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>U SAD-u</b> – Pogledajte izjavu o ograničenom jamstvu priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li><li>• <b>U drugim državama i regijama</b> – Pogledajte tiskano jamstvo priloženo uz pisač. <i>Priručnik s informacijama o proizvodu</i> – pregledajte dokumentaciju priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li></ul>
Informacije o digitalnoj putovnici tvrtke Lexmark	Otvorite <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a> .

## Pronalaženje serijskog broja pisača

- 1 Izvucite odlagač.
- 2 Pronađite serijski broj ispod ručnog ulagača.

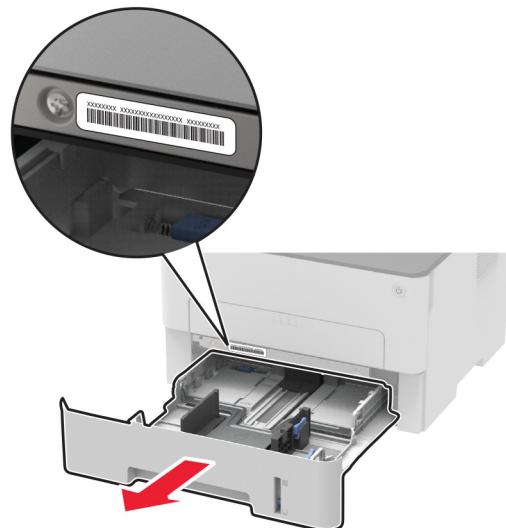


## Konfiguracija pisača

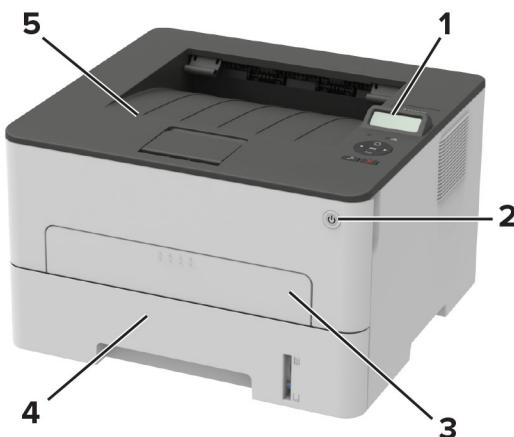

1	Upravljačka ploča
2	Gumb za uključivanje/isključivanje
3	Ručni ulagač
4	Odlagač za 250 listova
5	Standardni odjeljak

## Upotreba upravljačke ploče

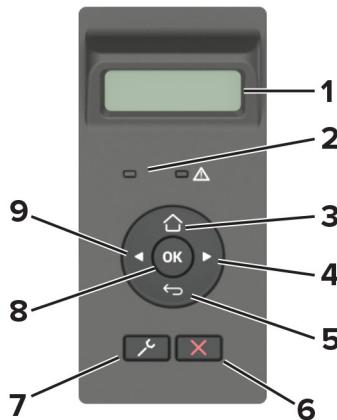

	Dio upravljačke ploče	Funkcija
1	Prikaz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz poruka pisača i statusa potrošnog materijala.</li> <li>Postavite pisač i upravljajte njime.</li> </ul>
2	Indikator	Provjerite status pisača.
3	Gumb za početni zaslon	Prelazak na početni zaslon.

Dio upravljačke ploče	Funkcija
4 Gumb strelice desno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kretanje kroz izbornike ili pomicanje između zaslona i opcija izbornika.</li> <li>Povećajte numeričku vrijednost postavke.</li> </ul>
5 Gumb Natrag	Povratak na prethodni zaslon.
6 Gumb Zaustavi ili Odustani	Zaustavljanje trenutnog zadatka.
7 Gumb izbornika	Pristup izbornicima pisača.
8 Gumb za odabir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite opciju izbornika.</li> <li>Spremite promjene u postavci.</li> </ul>
9 Gumb strelice lijevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kretanje kroz izbornike ili pomicanje između zaslona i opcija izbornika.</li> <li>Smanjite numeričku vrijednost postavke.</li> </ul>

## Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora

Indikator	Status pisača
Isključeno	Pisač je isključen ili u stanju mirovanja.
Plava	Pisač je uključen ili spreman.
Bljeska plavo	Pisač obrađuje podatke.
Bljeska crveno	Pisač zahtijeva intervenciju korisnika.

Indikator gumba za uključivanje/isključivanje	Status pisača
Isključeno	Pisač je isključen, spreman ili obrađuje podatke.
Bijela	Pisač je u stanju mirovanja.

## Odabir papira

### Smjernice za papir

Upotrebom odgovarajućeg papira sprječavaju se zaglavljivanja i pomaže se osigurati ispisivanje bez problema.

- Uvijek upotrebljavajte novi, neoštećeni papir.
- Prije ulaganja papira trebate znati koja je preporučena ispisna strana papira. Te informacije obično su naznačene na pakiranju papira.
- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, vrste ili gramature papira u istom odlagaču; miješanje dovodi do zaglavljivanja.
- Nemojte upotrebljavati papire s premazom, osim u slučaju kada su posebno dizajnirani za elektrofotografsko ispisivanje.

## Karakteristike papira

Sljedeće karakteristike papira utječu na kvalitetu i pouzdanost ispisivanja. Prije ispisivanja na njih uzmite u obzir te čimbenike.

### Gramatura

Odlagač omogućuje ulaganje papira s uzdužnim vlaknima i gramature 60 do 105 g/m<sup>2</sup> (16 do 28 lb). Papir laganiji od 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) možda neće biti dovoljno krut da se pravilno uloži, što može uzrokovati zaglavljenje.

### Savijanje

Savijanje je tendencija papira da se savija na rubovima. Prekomjerno savijanje može uzrokovati probleme s ulaganjem papira. Do savijanja može doći nakon što papir prođe kroz pisač u kojem je izložen visokim temperaturama. Spremanje nezamotanog papira u vrućim, vlažnim, hladnim ili suhim uvjetima može doprinijeti savijanju papira prije ispisivanja i uzrokovati probleme s ulaganjem.

### Glatkoća

Glatkoća papira izravno utječe na kvalitetu ispisa. Ako je papir previše grub, toner se ne može pravilno nanijeti na njega. Ako je papir previše gladak, to može uzrokovati probleme s ulaganjem ili kvalitetom ispisa. Preporučujemo da upotrebljavate papir s 50 Sheffield točaka.

### Sadržaj vlage

Količina vlage u papiru utječe i na kvalitetu ispisa i na mogućnost pisača da pravilno ulaže papir. Papir ostavite u originalnoj ambalaži do ponovne upotrebe. Izlaganje papira promjenama uslijed vlage mogu narušiti njegovu učinkovitost.

Spremite papir u originalnom pakiranju u istom okruženju u kojem je pisač 24 do 48 sati prije ispisivanja. Producite vrijeme nekoliko dana ako se okruženje za spremanje ili transport mnogo razlikuje od okruženja u kojem je pisač. Debeli papir možda će trebati duže vrijeme prilagodbe.

### Smjer vlakana

Smjer vlakana odnosi se na poravnanje vlakana papira u listu papira. Može biti *uzdužni smjer*, koji prati duljinu papir, ili *poprečni smjer*, koji prati širinu papira.

Za papir od 60 – 105 g/m<sup>2</sup> (16 – 28 lb) preporučuje se papir s uzdužnim smjerom vlakana.

### Sadržaj vlakana

Većina vrlo kvalitetnih kserografskih papira napravljena je od 100 % kemijski tretirane pulpe drva. Taj sadržaj daje papir visokog stupnja stabilnosti, što rezultira manjim problemima prilikom ulaganja i boljom kvalitetom ispisa. Papir koji sadrži vlakna kao što je pamuk može negativno utjecati na rukovanje papirom.

## Neprihvativ papir

Ne preporučuje se upotreba sljedećih vrsta papira s pisačem:

- Kemijski tretirani papiri za kopiranje bez karbonskog papira, poznati kao samokopirni papiri, CCP (carbonless copy paper) ili NCR (no carbon required) papiri
- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem s kemijskim spojevima koji mogu onečistiti pisač
- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem na koje može utjecati temperatura grijanja

- Papiri s prethodno otisnutim sadržajem koji zahtijevaju registraciju (preciznu lokaciju ispisa na stranici) veći od  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  inča), primjerice obrasci za optičko prepoznavanje znakova (OCR)  
U nekim se slučajevima registracija može prilagoditi putem softverske aplikacije kako bi uspjelo ispisivanje na ove obrasce.
- Papiri premazani posebnim slojem (za lakše brisanje), sintetički papiri, termički papiri
- Papiri grubih rubova, grubi papiri ili papiri s jakom teksturom ili savijeni papiri
- Reciklirani papiri koji nisu u skladu s EN12281:2002 (europski)
- Papiri laganiji od  $60\text{ g/m}^2$  (16 lb)
- Obrasci ili dokumenti koji se sastoje od više dijelova

## Odabir prethodno ispisanih obrazaca i papira sa zaglavljem

- Upotrebljavajte papir s uzdužnim vlaknima.
- Upotrebljavajte isključivo obrasce i papir sa zaglavljem ispisane s pomoću procesa ofsetne litografije ili graviranja ispisivanjem.
- Izbjegavajte papir s grubom ili vrlo izraženom površinom.
- Upotrebljavajte tinte na koje ne utječe smola u toneru. Tinte koje se stapaju oksidacijom ili tinte s uljnom bazom općenito zadovoljavaju te zahtjeve; tinte od lateksa možda neće biti prihvatljive.
- Ispišite uzorke na prethodno ispisane obrasce i papir sa zaglavljem čiju upotrebu razmatrate prije nego što kupite veliku količinu. Ta radnja određuje hoće li tinta na prethodno ispisanim obrascu ili papiru sa zaglavljem utjecati na kvalitetu ispisa.
- Ako niste sigurni, obratite se dobavljaču papira.
- Kad ispisujete na papir sa zaglavljem, papir uložite u odgovarajućoj orientaciji za vaš pisač. Više informacija prikazuje *Vodič za papir i posebne medije*.

## Pohrana papira

Sljedeće smjernice za pohranu papira pomoći će vam u izbjegavanju zaglavljivanja papira i neujednačene kvalitete ispisa:

- Spremite papir u originalnom pakiranju u istom okruženju u kojem je pisač 24 do 48 sati prije ispisivanja.
- Producite vrijeme nekoliko dana ako se okruženje za spremanje ili transport mnogo razlikuje od okruženja u kojem je pisač. Debeli papir možda će trebati duže vrijeme prilagodbe.
- Kako biste postigli najbolje rezultate, pohranite papir na mjesto na kojem je temperatura  $21\text{ }^\circ\text{C}$  ( $70\text{ }^\circ\text{F}$ ), a relativna vlažnost 40 %.
- Većina proizvođača naljepnica preporučuje ispisivanje u temperturnom rasponu od  $18 - 24\text{ }^\circ\text{C}$  ( $65 - 75\text{ }^\circ\text{F}$ ) uz relativnu vlažnost između 40 i 60 %.
- Papir spremite u kartone, na palete ili police, umjesto na pod.
- Pojedinačne pakete pohranite na ravnu podlogu.
- Nemojte ništa postavljati na pojedinačne pakete papira.
- Vadite papir iz kutije ili omota tek kada ste spremni uložiti ga u pisač. Kutija i omot čuvaju papir čistim, suhi i ravnim.

## Podržani formati papira

### Napomene:

- Papir čija je širina manja od 210 mm (8,3 inča) uvijek se ispisuje manjom brzinom.
- Upotrebljavajte ručni ulagač kad ispisujete na papir čija je širina manja od 105 mm (4,1 inč).
- Minimalne dimenzije papira podržane za obostrano ispisivanje su 210 x 279,4 mm (8,3 x 11 inča).
- Za obostrano ispisivanje na papire formata letter-, legal-, Oficio- ili folio provjerite je li postavka formata papira u jedinici za obostrani rad postavljena na Letter.

Format papira	Odlagač za 250 listova	Ručni ulagač	Obostrano ispisivanje
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inča)	✓	✓	✓
<b>A5 (ulaganje kratkim rubom)</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inča)	✓	✓	✗
<b>A5 (ulaganje dugim rubom)</b> 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 inča)	✓	✓	✗
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča)	✓	✓	✗
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inča)	✓	✓	✗
<b>Oficio (Mexico)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inča)	✓	✓	✓
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inča)	✗	✓	✗
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča)	✓	✓	✗
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inča)	✓	✓	✗
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča)	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 x 330,3 mm (8,5 x 13 inča)	✓	✓	✓
<b>Univerzalni</b> 98 x 148 mm (3,9 x 5,8 inča) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)	✗	✓	✗
<b>Univerzalni</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	✗
<b>Omotnica 7 3/4 (Monarch)</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inča)	✗	✓	✗

Format papira	Odlagač za 250 listova	Ručni ulagač	Obostrano ispisivanje
<b>Omotnica 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inča)	X	✓	X
<b>Omotnica 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inča)	X	✓	X
<b>Omotnica DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)	X	✓	X
<b>Omotnica C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inča)	X	✓	X
<b>Omotnica B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)	X	✓	X
<b>Druga omotnica</b> 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 inča) do 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)	X	✓	X

## Podržane vrste papira

**Napomena:** Naljepnice, omotnice i kartonski papir uvijek se ispisuju manjom brzinom.

Vrsta papira	Odlagač za 250 listova	Ručni ulagač	Obostrano ispisivanje
Obični papir	✓	✓	✓
Kartonski papir	X	✓	X
Naljepnice	X	✓	X
Bond papir	✓	✓	✓
Omotnica	X	✓	X
Letterhead	✓	✓	✓
Unaprijed ispisani papir	✓	✓	✓
Papir u boji	✓	✓	✓
Lagani papir	✓	✓	✓
Teški papir	✓	✓	✓
Reciklirani papir	✓	✓	✓

## Podržane gramature papira

Odlagač za 250 listova	Ručni ulagač	Obostrano ispisivanje
60 – 105 g/m <sup>2</sup> (16 – 28 lb bond)	60 – 200 g/m <sup>2</sup> (16 – 54 lb bond)	60 – 105 g/m <sup>2</sup> (16 – 28 lb bond)

# Postavljanje, instalacija i konfiguracija

## Odabir lokacije za pisač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje odlagača, poklopaca i vratašaca te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite pisač blizu električne utičnice.


**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ovaj proizvod nemojte postavljati niti koristiti blizu vode ili mokrih lokacija.

- Pazite da protok zraka u prostoriji zadovoljava najnoviju verziju standarda ASHRAE 62 ili CEN Technical Committee 156.
- Površina mora biti ravna, čvrsta i stabilna.
- Pisač mora biti:
  - Čist, suh i očišćen od prašine
  - Dalje od odvojenih klamerica ili spajalica
  - Dalje od izravnog protoka zraka iz klimatizacijskih uređaja, grijalica ili ventilatora
  - Dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izuzetno vlažnih područja
- Pratite preporučene temperature i izbjegavajte promjene.

Temperatura okruženja	Od 10 do 32,2 °C (od 50 do 90 °F)
Temperatura za spremanje	Od -40 do 43,3 °C (od -40 do 110 °F)

- Osigurajte sljedeći preporučeni prostor oko pisača radi ispravne ventilacije:

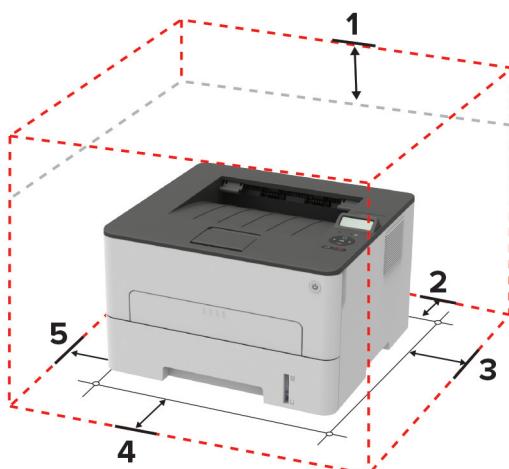

1	Gornja strana	120 mm (5 inča)
2	Stražnja strana	260 mm (10 inča)
3	Desna strana	120 mm (5 inča)

<b>4</b>	Prednja strana	550 mm (22 inča) <b>Napomena:</b> Minimalni prostor koji je potreban ispred pisača je 76 mm (3 inča).
<b>5</b>	Lijeva strana	120 mm (5 inča)

## Priklučivanje kabela

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja.



	Priklučak pisača	Funkcija
<b>1</b>	Ethernet priključak	Povežite pisač s mrežom.
<b>2</b>	USB priključak na pisaču	Povežite pisač s računalom.
<b>3</b>	Utičnica kabela za napajanje	Povezivanje pisača s električnom utičnicom.

## Ulaganje papira i posebnih medija

### Postavljanje formata i vrste papira

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

> Papir > **OK** > Konfiguriranje odlagača > **OK** > Format/vrsta papira > **OK**

2 Odaberite izvor papira, a zatim konfigurirajte vrstu i format papira.

**Napomene:**

- Za obostrano ispisivanje na papir formata A4 provjerite je li postavka formata papira u jedinici za obostrani rad postavljena na A4.
- Za obostrano ispisivanje na papire formata letter-, legal-, Oficio- ili folio provjerite je li postavka formata papira u jedinici za obostrani rad postavljena na Letter.

## Konfiguriranje univerzalnih postavki papira


1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Papir > **OK** > Konfiguracija medija > **OK** > Univerzalno postavljanje > **OK**


2 Konfigurirajte postavke, a zatim pritisnite **OK**.

## Ulaganje odlagača


1 Izvadite odlagač.

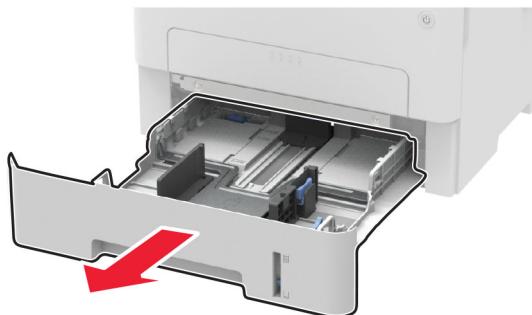


2 Prilagodite vodilice za papir sukladno formatu papira koji ulažete.

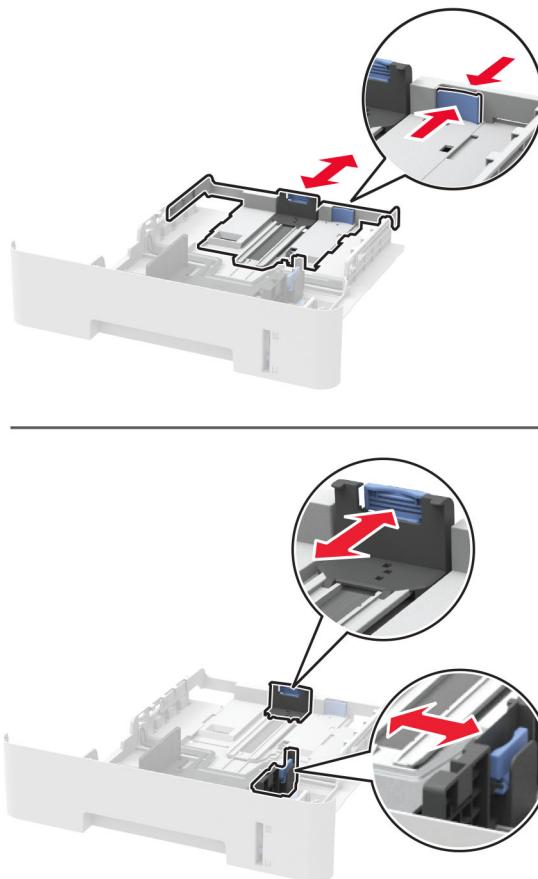

3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

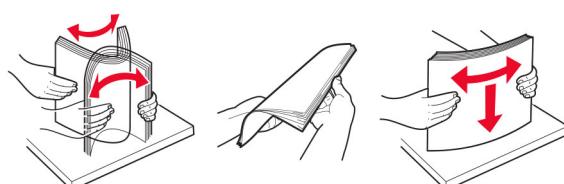

- 4** Uložite snop papira tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema dolje, a potom provjerite jesu li bočne vodilice postavljene čvrsto uz papir.

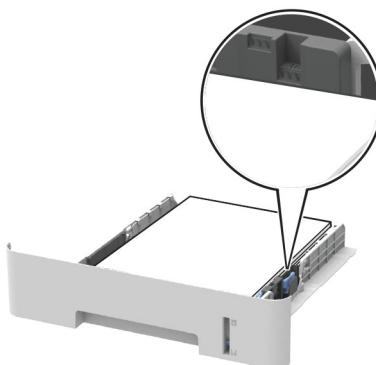

**Napomene:**


- Za jednostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema dolje, tako da gornji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Za obostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema gore, tako da donji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Nemojte gurati papir u odlagač.
- Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.

- 5** Umetnute odlagač.


Ako je potrebno, na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

## Ulaganje u ručni ulagač

- 1** Otvorite ručni ulagač.

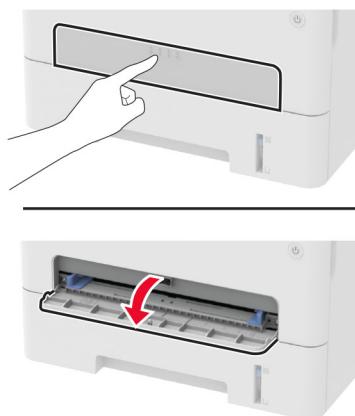

2 Prilagodite vodilicu sukladno formatu papira koji ulažete.

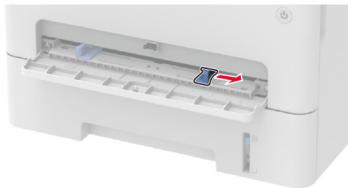

3 Uložite list papira ispisnom stranom okrenutom prema gore.

- Za jednostrano ispisivanje papir letterhead uložite ispisnom stranom prema gore tako da gornji rub ulazi u pisač prvi.
- Za obostrano ispisivanje papir letterhead uložite ispisnom stranom prema dolje tako da gornji rub ulazi u pisač zadnji.
- Omotnicu uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema dolje i uz lijevu stranu vodilice za papir.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte na silu gurati papir u ručni ulagač.

## Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i programske datoteke

### Instaliranje softvera pisača

Napomene:

- Upravljački program za ispisivanje uključen je u paket za instalaciju softvera.
- Na Macintosh računalima sa sustavom MacOS verzije 10.7 ili novijima ne morate instalirati upravljački program za ispis na pisaču s AirPrint certifikatom. Ako želite prilagođene značajke ispisivanja, preuzmite upravljački program za ispisivanje.

1 Pronađite kopiju instalacijskog softverskog paketa.

- S priloženog CD-a sa softverom.
- Posjetite [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

2 Pokrenite instalaciju, a zatim slijedite upute na zaslonu.

### Dodavanje pisača na računalo

Prije početka učinite nešto od sljedećeg:

- Povežite pisač i računalo s istom mrežom. Za dodatne informacije o povezivanju pisača s mrežom pogledajte [“Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom” na 25. str.](#)
- Povežite računalo s pisačem. Za dodatne informacije pogledajte [“Povezivanje računala s pisačem” na 27. str..](#)

- Pisač povežite s računalom s pomoću USB kabela. Za dodatne informacije pogledajte „[Priklučivanje kabela](#)“ na 18. str..

**Napomena:** USB kabel prodaje se zasebno.

## Za korisnike sustava Windows

- 1 Na računalu instalirajte upravljački program za ispisivanje.

**Napomena:** Za dodatne informacije pogledajte „[Instaliranje softvera pisača](#)“ na 22. str..

- 2 Otvorite **Pisači i skeneri** i kliknite **Dodaj pisač ili skener**.

- 3 Ovisno o vezi pisača, učinite nešto od sljedećeg:

- Odaberite pisač s popisa i pritisnite **Dodaj uređaj**.
- Pritisnite **Prikaži Wi-Fi Direct pisače**, odaberite pisač i pritisnite **Dodaj uređaj**.
- Pritisnite **Pisač koji tražim nije na popisu**, a zatim u prozoru Dodavanje pisača učinite sljedeće:
  - a Odaberite **Dodaj pisač unosom TCP/IP adrese ili naziva pisača na mreži**, a zatim pritisnite **Sljedeće**.
  - b U polje Naziv na mreži ili IP adresa unesite IP adresu pisača i zatim pritisnite **Sljedeće**.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.
- c Odaberite upravljački program za ispisivanje i zatim pritisnite **Sljedeće**.
- d Odaberite **Koristi upravljački program za ispisivanje koji je trenutačno instaliran (preporučeno)** i zatim pritisnite **Sljedeće**.
- e Unesite naziv pisača i pritisnite **Sljedeće**.
- f Odaberite opciju dijeljenja pisača i zatim pritisnite **Sljedeće**.
- g Kliknite **Završi**.

## Za korisnike računala Macintosh

- 1 Na računalu otvorite **Pisači i skeneri**.

- 2 Pritisnite i zatim odaberite pisač.

- 3 U izborniku Upotreba odaberite upravljački program za ispisivanje.

**Napomene:**

- Kako biste upotrijebili Macintosh upravljački program za ispisivanje, odaberite **AirPrint ili Secure AirPrint**.
- Ako želite prilagođene značajke ispisivanja, odaberite upravljački program za ispisivanje tvrtke Lexmark. Kako biste instalirali upravljački program, pogledajte „[Instaliranje softvera pisača](#)“ na 22. str..

- 4 Dodajte pisač.

## Ažuriranje programskih datoteka

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu programskih datoteka pisača.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Kliknite Postavke > Uređaj > Ažuriranje programskih datoteka.

- 3 Učinite nešto od sljedećeg:

- Kliknite Provjeri ima li ažuriranja > Slažem se, pokreni ažuriranje.
- Prenesite flash datoteku.

**Napomena:** Kako biste preuzeli najnovije programske datoteke, otvorite [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) pa potražite model svog pisača.

- a Potražite flash datoteku.

**Napomena:** Provjerite jeste li izdvojili programske datoteke iz .zip datoteke.

- b Kliknite Prijenos > Pokreni.

## Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite Izvoz konfiguracije ili Uvoz konfiguracije.

- 3 Slijedite upute na zaslonu.

- 4 Ako pisač podržava aplikacije, učinite sljedeće:

- a Pritisnite Aplikacije >, odaberite aplikaciju i > Konfiguraciju.
- b Pritisnite Izvoz ili Uvoz.

## Umrežavanje

### Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Ethernet kabel iskopčan je iz pisača.
- Izbornik Aktivni adapter postavljen je na Automatski. Na upravljačkoj ploči idite na > Mreža/priklučci > OK > Pregled mreže > OK > Aktivni adapter > OK > Automatski > OK

#### Upotreba upravljačke ploče

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

> Mreža/priklučci > OK > Bežično > OK > Postavljanje na ploči pisača > OK

- 2 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.

**Napomena:** Kod modela pisača koji podržavaju Wi-Fi mrežu, tijekom početnog postavljanja prikazat će se zahtjev za postavljanje Wi-Fi mreže.

#### Upotreba aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 Ovisno o svom mobilnom uređaju, iz internetske trgovine Google Play™ ili App Store preuzmite aplikaciju Lexmark Mobile Assistant.

- 2 Na upravljačkoj ploči odaberite:

> Mreža/priklučci > OK > Bežično > OK > Postavljanje pomoću mobilne aplikacije > OK

- 3 Za pregled ID-a pisača slijedite upute na zaslonu.

**Napomena:** ID pisača jest SSID bežične mreže pisača.

- 4 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvativte odredbe upotrebe.

**Napomena:** Ako je potrebno, dajte dopuštenja.

- 5 Dodirnite **Poveži s pisačem** > **Iди na Wi-Fi postavke**.

- 6 Povežite mobilni uređaj s bežičnom mrežom pisača.

- 7 Vratite se u aplikaciju, a zatim dodirnite **Postavljanje Wi-Fi veze**.

- 8 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite lozinku za mrežu.

- 9 Dodirnite **Gotovo**.

### Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pristupna točka (bežični usmjerivač) ima certifikat za WPS ili podržava WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Adapter za bežičnu mrežu postavljen je u pisač. Dodatne informacije potražite u uputama priloženima uz adapter.

- Provjerite je li Aktivni adapter postavljen na Automatski. Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Mreža/priklučci > **OK** > Pregled mreže > **OK** > Aktivni adapter > **OK** > Automatski > **OK**

### Upotreba metode pritiska gumba

- Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Mreža/priklučci > **OK** > Bežično > **OK** > Wi-Fi Protected Setup > **OK** > Pokreni metodu pritiska gumba > **OK**

- Slijedite upute na zaslonu.

### Metoda upotrebe osobnog identifikacijskog broja (PIN)

- Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Mreža/priklučci > **OK** > Bežično > **OK** > Wi-Fi Protected Setup > **OK** > Početak PIN metode > **OK**

- Kopirajte WPS PIN s osam znamenki.

- Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pristupne točke.

#### Napomene:

- Kako biste saznali IP adresu, potražite je u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- Pristupite postavkama za WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.

- Unesite 8-znamenkasti PIN, a zatim spremite promjene.

## Konfiguriranje Wi-Fi Direct veze

Wi-Fi Direct® je Wi-Fi tehnologija koja omogućava izravno povezivanje bežičnih uređaja i pisača s podrškom za Wi-Fi Direct bez upotrebe pristupne točke (bežični usmjerivač).

- Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > **OK** > Mreža/priklučci > **OK** > Wi-Fi Direct > **OK**

- Konfigurirajte postavke.

- Omogući Wi-Fi Direct** – Omogućavanje pisača za emitiranje svoje vlastite Wi-Fi Direct mreže.
- Naziv za Wi-Fi Direct** – Dodjela naziva Wi-Fi Direct mreže.
- Lozinka za Wi-Fi Direct** – Dodjela lozinke za uspostavu bežične sigurnosti pri upotrebi izravne veze.
- Prikaži lozinku na stranici za postavljanje** – Prikaz lozinke na Stranici za postavljanje mreže.
- Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba** – Omogućava pisaču automatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanje.

**Napomena:** Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba nije zaštićeno.

## Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem

Prije povezivanja mobilnog uređaja provjerite je li Wi-Fi Direct konfiguiran. Za dodatne informacije pogledajte "[Konfiguriranje Wi-Fi Direct veze](#)" na [26. str.](#).

### Povezivanje pomoću funkcije Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ove se upute odnose samo na mobilne uređaje sa sustavom Android.

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite Wi-Fi Direct.
- 3 Odaberite naziv pisača za Wi-Fi Direct.
- 4 Potvrdite vezu na upravljačkoj ploči pisača.

### Povezivanje putem Wi-Fi veze

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite izbornik postavki.
- 2 Dodirnite Wi-Fi i odaberite naziv za Wi-Fi Direct pisača.

**Napomena:** Niz DIRECT-xy (gdje su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije naziva za Wi-Fi Direct.

- 3 Unesite lozinku za Wi-Fi Direct.

## Povezivanje računala s pisačem

Prije povezivanja računala provjerite je li Wi-Fi Direct konfiguiran. Za dodatne informacije pogledajte "[Konfiguriranje Wi-Fi Direct veze](#)" na [26. str.](#).

### Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite **Pisači i skeneri** i kliknite **Dodaj pisač ili skener**.
- 2 Kliknite **Prikaži Wi-Fi Direct pisače** i odaberite naziv za Wi-Fi Direct pisača.
- 3 Zabilježite osmeroznamenkasti PIN sa zaslona pisača.
- 4 Unesite PIN na računalu.

**Napomena:** Ako upravljački program za ispis još nije instaliran, sustav Windows preuzet će odgovarajući upravljački program.

### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Kliknite ikonu bežične veze, a zatim odaberite naziv za Wi-Fi Direct pisača.
- 2 Upišite lozinku za Wi-Fi Direct.

**Napomena:** Nakon prekida veze s Wi-Fi Direct mrežom vratite računalo na prethodnu mrežu.

## Deaktiviranje Wi-Fi mreže

- 1 Na upravljačkoj ploči pisača odaberite:

 > Mreža/priklučci > **OK** > Pregled mreže > **OK** > Aktivni adapter > **OK** > Standardna mreža > **OK**

- 2 Slijedite upute na zaslonu.

## Provjera mogućnosti povezivanja pisača

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Izvješća > **OK** > Mreža > **OK**

- 2 Odaberite **Stranica za postavljanje mreže** i zatim pritisnite **OK**.

- 3 Provjerite prvi odjeljak stranice za postavljanje mreže i provjerite je li u statusu "povezano".

Ako je status povezano, onda LAN točka povezivanja možda nije aktivna ili je mrežni kabel iskopčan ili neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.

## Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Izvješća > **OK**

- 2 Odaberite **Stranica s postavkama izbornika**, a zatim pritisnite **OK**.

# Osiguravanje pisača

## Brisanje memorije pisača

Kako biste izbrisali privremenu memoriju ili podatke u međumemoriji, isključite pisač.

Kako biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, postavke uređaja i mreže, sigurnosne postavke i ugrađena rješenja, učinite sljedeće:

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Uredaj > **OK** > Održavanje > **OK** > Brisanje na kraju vijeka > **OK** > Izbriši sve podatke s trajne memorije > **OK**

- 2 Odaberite Da > **OK**.

- 3 Odaberite Pokretanje početnog postavljanja ili Ostavi pisač isključenim i pritisnite **OK**.

## Vraćanje tvornički zadanih postavki

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Uredaj > **OK** > Vraćanje tvornički zadanih postavki > **OK** > Vrati sve postavke > **OK**

- 2 Odaberite Da, a zatim pritisnite **OK**.

## Izjava o postojanosti memorije

Vaš pisač sadrži različite vrste memorije za pohranu postavki uređaja i mreže te korisničkih podataka.

Vrsta memorije	Opis
Privremena memorija	Pisač koristi standardnu <i>memoriju s nasumičnim pristupom</i> (random access memory, RAM) za privremenu pohranu podataka tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja.
Trajna memorija	Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EEPROM i NAND (flash memorija). Obje vrste koriste se za spremanje informacija operacijskog sustava, postavki uređaja i mreže.

Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

- Kada se pisač stavlja izvan pogona na kraju radnog vijeka.
- Kada se pisač premješta u drugi odjel ili na drugu lokaciju.
- Kada pisač treba servisirati netko tko ne pripada vašoj tvrtki ili instituciji.
- Kada pisač treba odvesti na servis.
- Kada se pisač prodaje drugoj tvrtki ili instituciji.

# Ispisivanje

## Ispisivanje s računala

**Napomena:** Za naljepnice, snop kartica i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.

- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print omogućuje slanje dokumenata i slika izravno na podržani pisač tvrtke Lexmark.

- 1 Otvorite dokument i pošaljite ili podijelite dokument uz Lexmark Mobile Print.

**Napomena:** Neke aplikacije drugih proizvođača možda ne podržavaju značajku za slanje ili dijeljenje.  
Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.

- 2 Odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

### Ispis s mobilnog uređaja pomoću alata Lexmark Print

Lexmark Ispis je rješenje za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android™ verzije 6.0 ili noviji. Omogućuje slanje dokumenata i slika na pisače povezane s mrežom i poslužitelje za upravljanje ispisivanjem.

#### Napomene:

- Obavezno preuzmite aplikaciju Lexmark Print iz trgovine Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.
- Provjerite jesu li pisač i mobilni uređaj povezani na istu mrežu.

- 1 Na mobilnom uređaju odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
  - 2 Pošaljite ili podijelite dokument s aplikacijom Lexmark Print.
- Napomena:** Neke aplikacije drugih proizvođača možda ne podržavaju značajku za slanje ili dijeljenje.  
Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
  - 4 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service

Mopria® Usluge ispisa čine rješenje za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android verzije 5.0 ili noviji. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji certificirani Mopria pisač.

**Napomena:** Obavezno preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz trgovine Google Play i omogućite je u mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Dodirnite  > Ispiši.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Dodirnite .

## Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint

Softverska značajka AirPrint rješenje je za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.

**Napomene:**

- Provjerite jesu li Appleov uređaj i pisač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, provjerite jesu li oba uređaja povezana s istom podmrežom.
- Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.

- 1 Na mobilnom uređaju odaberite dokument iz upravitelja datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite  > Ispiši.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja upotrebljavajući Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® usluga je za ispisivanje koja omogućuje ispisivanje na bilo koji pisač koji podržava Wi-Fi Direct.

**Napomena:** Provjerite je li mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom pisača. Za dodatne informacije pogledajte "[Povezivanje mobilnog uređaja s pisačem](#)" na [27. str.](#).

- 1 Na mobilnom uređaju otvorite kompatibilnu aplikaciju ili odaberite dokument iz upravitelja datotekama.
- 2 Ovisno o modelu mobilnog uređaja, učinite nešto od sljedećeg:
  - Dodirnite  > Ispiši.
  - Dodirnite  > Ispiši.
  - Dodirnite  > Ispiši.
- 3 Odaberite pisač, a zatim prilagodite postavke, ako je potrebno.
- 4 Ispišite dokument.

## Konfiguriranje povjerljivih zadataka

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite **Postavke > Sigurnost > Postavljanje povjerljivog ispisivanja**.

3 Konfigurirajte postavke.

Opcija	Primatelj
Maks. broj nevaljanih PIN-ova	Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a. <b>Napomena:</b> Nakon dosezanja ograničenja zadaci ispisa za aktivno korisničko ime brišu se.
Istek povjerljivog zadatka	Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja. <b>Napomena:</b> Povjerljivi zadaci na čekanju spremaju se u pisaču do trenutka kada se ručno aktiviraju ili izbrišu.
Istek ponavljujućeg zadatka	Postavite vrijeme isteka za zadatke ispisivanja s ponavljanjem. <b>Napomena:</b> Zadaci ispisivanja s ponavljanjem pohranjeni su u memoriji pisača radi ponovnog ispisivanja.
Istek zadatka s provjerom	Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije prije ispisivanja preostalih kopija. <b>Napomena:</b> U slučaju zadatka s provjerom ispisuje se jedna kopija zadatka u svrhu provjere prije ispisa preostalih kopija.
Istek zadatka rezervacije	Postavite vrijeme isteka za pohranu zadatka ispisivanja. <b>Napomena:</b> Zadaci rezervacije koji su na čekanju automatski brišu nakon ispisa.
Prenošenje svih zadataka u red čekanja	Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja.
Zadrži duplicitirane dokumente	Postavite pisač za ispisivanje svih dokumenata istog naziva datoteke.

## Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

### Za korisnike sustava Windows

1 Dok je dokument otvoren, kliknite stavku **Datoteka > Ispis**.

2 Odaberite pisač, a zatim kliknite **Svojstva, Preference, Opcije** ili **Postavljanje**.

3 Kliknite **Ispis i zadržavanje**.

4 Odaberite **Upotrebljavaj Ispis i zadržavanje**, a zatim dodijelite korisničko ime.

5 Odaberite vrstu zadatka ispisivanja (povjerljivi, ponavljanje, rezerviranje ili s provjerom).

Ako odaberete **Povjerljivo**, zadatak ispisa zaštitite osobnim identifikacijskim brojem (PIN).

6 Kliknite **U redu ili Ispis**.

7 Na upravljačkoj ploči pisača pokrenite zadatak ispisa.

- Za povjerljive zadatke ispisa priđite na:

**Zadržani zadaci > OK >** odaberite svoje korisničko ime > **OK > Povjerljivo > OK >** unesite PIN > **OK >** odaberite zadatak ispisa > **OK >** konfigurirajte postavke > **OK > Ispisi > OK**

- Za ostale zadatke ispisivanja priđite na:

**Zadržani zadaci > OK >** odaberite svoje korisničko ime > **OK >** odaberite zadatak ispisa > **OK >** konfigurirajte postavke > **OK > Ispisi > OK**

## Za korisnike računala Macintosh

### Upotreba značajke AirPrint

1 Dok je dokument otvoren, odaberite stavku **Datoteka > Ispis**.

2 Odaberite pisač i zatim s padajućeg izbornika koji slijedi iz izbornika Orijentacija odaberite **Ispis uz PIN**.

3 Omogućite **Ispisi uz PIN**, a zatim unesite četveroznamenkasti PIN.

4 Kliknite **Ispis**.

5 Na upravljačkoj ploči pisača pokrenite zadatak ispisa. Dodite do opcije:

**Zadržani zadaci > OK >** odaberite naziv računala > **OK > Povjerljivo > OK >** unesite PIN > **OK >** odaberite zadatak ispisa > **OK > Ispis > OK**

### Upotreba upravljačkog programa za ispisivanje

1 Dok je dokument otvoren, odaberite stavku **Datoteka > Ispis**.

2 Odaberite pisač i zatim s padajućeg izbornika koji slijedi iz izbornika Orijentacija odaberite **Ispis i zadržavanje**.

3 Odaberite **Povjerljivi ispis**, a zatim unesite četveroznamenkasti PIN.

4 Kliknite **Ispis**.

5 Na upravljačkoj ploči pisača pokrenite zadatak ispisa. Dodite do opcije:

**Zadržani zadaci > OK >** odaberite naziv svog računala > **OK > Povjerljivo > OK > OK >** odaberite zadatak ispisivanja > **OK >** unesite PIN > **OK > Ispis. > OK**

## Ispisivanje popisa uzoraka fontova

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Izvješća > **OK > Ispis > OK > Ispisivanje fontova > OK**

2 Odaberite **PCL fontovi**, a zatim pritisnite **OK**.

## Postavljanje razdjelnih stranica između kopija

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Ispis > **OK** > Izgled > **OK** > Razdjelne stranice > **OK** > Između kopija > **OK**

2 Ispišite dokument.

## Otkazivanje zadatka ispisivanja

### S upravljačke ploče pisača

1 Na upravljačkoj ploči dvaput pritisnite , a zatim .

2 Odaberite zadatak ispisa koji želite otkazati, a zatim pritisnite **OK**.

### S računala

1 Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto do sljedećeg:

- Otvorite mapu pisača te odaberite svoj pisač.
- Iz Preferenci sustava u izborniku Apple pomaknite se do svog pisača.

2 Odaberite zadatak ispisa koji želite otkazati.

## Podešavanje zatamnjenja tonera

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Kvaliteta > **OK** > Ispisivanja > **OK** > Zatamnjenošć tonera

2 Prilagodite postavku, a zatim pritisnite **OK**.

# Upotreba izbornika pisača

## Karta izbornika

Uređaj	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Preferencije</a></li> <li><a href="#">Ekološki način rada</a></li> <li><a href="#">Zaslon udaljenog operatera*</a></li> <li><a href="#">Obavijesti</a></li> <li><a href="#">Upravljanje napajanjem</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Prikupljanje anonimnih podataka</a></li> <li><a href="#">Vraćanje tvornički zadanih postavki</a></li> <li><a href="#">Održavanje</a></li> <li><a href="#">O pisaču</a></li> </ul>
Ispisivanje	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Izgled</a></li> <li><a href="#">Postavljanje</a></li> <li><a href="#">Kvaliteta</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PCL</a></li> <li><a href="#">Slika</a></li> </ul>
Papir	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguriranje ladice</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguriranje medija</a></li> </ul>
Mreža/priklučci	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pregled mreže</a></li> <li><a href="#">Bežična veza</a></li> <li><a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li><a href="#">Ethernet</a></li> <li><a href="#">TCP/IP</a></li> <li><a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">IPSec</a></li> <li><a href="#">802.1x</a></li> <li><a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li><a href="#">Postavke za HTTP/FTP</a></li> <li><a href="#">USB</a></li> <li><a href="#">Ograničenje vanjskog pristupa mreži</a></li> </ul>
Sigurnost*	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Metode prijave</a></li> <li><a href="#">Upravljanje certifikatima</a></li> <li><a href="#">Ograničenja prijave</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Postavljanje povjerljivog ispisivanja</a></li> <li><a href="#">Brisanje privremenih podatkovnih datoteka</a></li> <li><a href="#">Razno</a></li> </ul>
Izvješća	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Stranica s postavkama izbornika</a></li> <li><a href="#">Uređaj</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Ispisivanje</a></li> <li><a href="#">Mreža</a></li> </ul>
Rješavanje problema	Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa	

\* Ovaj izbornik prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.

## Uređaj

### Preference

Stavka izbornika	Opis
Jezik prikaza [Popis jezika]	Postavite jezik teksta koji se prikazuje na zaslonu.
Država/regija [Popis država]	Identificirajte državu ili regiju za koju je konfiguiran rad pisača.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Pokretanje početnog postavljanja</b> Da Ne*	Pokrenite čarobnjak za postavljanje.
<b>Prikazane informacije</b> Tekst za prikaz 1 Tekst za prikaz 2	Odredite koje će se informacije prikazivati na početnom zaslonu.
<b>Datum i vrijeme</b> Konfiguriraj Trenutni datum i vrijeme Ručno postavljanje datuma i vremena Format datuma [MM-DD-YYYY*] Format vremena [12 sati A.M./P.M.*] Vremenska zona [GMT*] Network Time Protocol Omogući NTP NTP poslužitelj	Konfigurirajte datum i vrijeme pisača.
<b>Formati papira</b> SAD* Metrički	Odredite mjernu jedinicu za formate papira. <b>Napomena:</b> Početnu postavku formata papira određuje država ili regija odabrana u čarobnjaku za početno postavljanje.
<b>Vrijeme do isključivanja zaslona</b> 10 – 300 (60*)	Postavite vrijeme neaktivnosti u sekundama prije prikaza početnog zaslona ili prije nego što pisač automatski odjavi korisnički račun.

## Ekološki način rada

Stavka izbornika	Opis
<b>Ispisivanje</b> Strane 1-strano* 2-strano	Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira.
<b>Ispisivanje</b> Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani	Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Ispisivanje</b> Zatamnjenost tonera Lagani papir Normalno* Tamno	Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slika s tekstom.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Zaslon udaljenog operatera

Stavka izbornika	Opis
<b>Vanjska VNC veza</b> Nemoj dopustiti* Dopusti	Povežite vanjski Virtual Network Computing (VNC) klijent s udaljenom upravljačkom pločom.
<b>Vrsta potvrde autentičnosti</b> Ništa* Standardna provjera autentičnosti	Postavite vrstu provjere autentičnosti prilikom pristupanja poslužitelju VNC klijenta.
<b>Lozinka za VNC</b>	Odredite lozinku za povezivanje s poslužiteljem VNC klijenta.  <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je opcija Vrsta provjere autentičnosti postavljena na Standardna provjera autentičnosti.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Obavijesti

Stavka izbornika	Opis
<b>Potrošni materijali</b> Prikaz procjene stanja potrošnog materijala Prikaži procjene* Nemoj prikazivati procjene	Prikažite procijenjeni status potrošnog materijala.
<b>Potrošni materijali</b> Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu	Konfigurirajte postavke obavijesti kada pisač treba intervenciju korisnika.  <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Postavljanje upozorenja e-poštom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Postavljanje e-pošte</li> <li>Primarni SMTP pristupnik</li> <li>Priklučak primarnog SMTP pristupnika (25*)</li> <li>Sekundarni SMTP pristupnik</li> <li>Priklučak sekundarnog SMTP pristupnika (25*)</li> <li>Istek vremena za SMTP (30 sekundi *)</li> <li>Adresa za odgovor</li> <li>Uvijek upotrebljavaj SMTP zadalu adresu za odgovor (Isključeno*)</li> <li>Upotrijebi SSL/TLS (Onemogućeno*)</li> <li>Zatraži pouzdani certifikat (Uključeno*)</li> <li>Provjera autentičnosti SMTP poslužitelja (Provjera autentičnosti nije potrebna*)</li> <li>E-pošta koju je pokrenuo uređaj (Ništa*)</li> <li>Korisnički ID za uređaj</li> <li>Lozinka za uređaj</li> <li>NTLM domena</li> </ul>	Konfigurirajte postavke e-pošte pisača. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomoć pri zaglavljivanju</li> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno*</li> </ul>	Postavite pisač da automatski provjerava ima li zaglavljenog papira.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski nastavak</li> <li>Onemogućeno</li> <li>5-255 (5*)</li> </ul>	Ostavite pisač da nastavi obradu ili automatsko ispisivanje zadatka nakon čišćenja određenih potreba za intervencijom.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko ponovno pokretanje</li> <li>Automatsko ponovno pokretanje (Uvijek ponovo pokreni*)</li> </ul>	Postavite pisač da se ponovno pokrene kada dođe do pogreške.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko ponovno pokretanje</li> <li>Maksimalna automatska ponovna pokretanja (2*)</li> </ul>	Postavite broj automatskih ponovnih pokretanja koje pisač može izvršiti.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko ponovno pokretanje</li> <li>Prozor za automatsko ponovno pokretanje (720*)</li> </ul>	Postavite broj sekundi prije nego što pisač izvrši automatsko ponovno pokretanje.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko ponovno pokretanje</li> <li>Brojač automatskog ponovnog pokretanja</li> </ul>	Prikažite informacije samo za čitanje za brojač ponovnog pokretanja.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaz pogreške s kratkim papirom</li> <li>Automatsko čišćenje*</li> <li>Uključeno</li> </ul>	Postavite pisač da prikazuje poruku kada dođe do pogreške s kratkim papirom. <b>Napomena:</b> Kratki papir odnosi se na format uloženog papira.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> Zaštita stranice Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da obradi cijelu stranicu u memoriji prije ispisivanja.
<b>Oporavak od zaglavljivanja</b> Oporavak od zaglavljivanja Automatski* Isključeno Uključeno	Postavite pisač da ponovo ispiše zaglavljene stranice.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Upravljanje napajanjem

Stavka izbornika	Opis
<b>Profil načina mirovanja</b> Ispis iz stanja mirovanja Ostani aktivan nakon ispisivanja Prelazak u stanje mirovanja nakon ispisivanja*	Postavite pisač da ostane u stanju pripravnosti ili da se vrati u stanje mirovanja nakon ispisivanja.
<b>Prekoračenja vremena</b> Mirovanje 1 – 120 minuta (15*)	Postavite vrijeme neaktivnosti prije prelaska pisača u stanje mirovanja.
<b>Prekoračenja vremena</b> Prekoračenje vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 sat 2 sata 3 sata 6 sata 1 dan 2 dana 3 dana* 1 tjedan 2 tjedna 1 mjesec	Postavite vrijeme prije isključivanja pisača.
<b>Prekoračenja vremena</b> Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju Hibernacija Nemoj hibernirati*	Postavite Prekoračenje vremena za hibernaciju za isključivanje pisača dok aktivna Ethernet veza postoji.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Prikupljanje anonimnih podataka

Stavka izbornika	Opis
Dopusti anonimno prikupljanje podataka Da Ne	Informacije o upotrebi i radnim karakteristikama pisača pošaljite tvrtki Lexmark.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

## Vraćanje tvornički zadanih postavki

Stavka izbornika	Opis
Vraćanje postavki Vrati sve postavke Vrati postavke pisača Vrati postavke mreže	Vratite tvornički zadane postavke pisača.

## Održavanje

### Izbornik Konfiguracija

Stavka izbornika	Opis
<b>USB konfiguracija</b> USB PnP 1* 2	Promijenite način rada USB upravljačkog programa pisača kako bi se poboljšala njegova kompatibilnost s osobnim računalom.
<b>USB konfiguracija</b> Brzina USB-a Puno Automatski*	Postavite USB priključak na rad pri punoj brzini i onemogućite mogućnosti velike brzine.
<b>Konfiguriranje ladice</b> Prikaži poruku za umetak za ladicu Isključeno Samo za nepoznate formate* Uvijek	Nakon umetanja ladice prikazuje se poruka za odabir veličine i vrste papira.
<b>Konfiguriranje ladice</b> Ulaganje A5 Kratki rub Dugi rub*	Odredite orientaciju prilikom ulaganja papira formata A5.
<b>Konfiguriranje ladice</b> Upiti za papir Automatski* Ručno ulaganje papira	Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem papira.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Konfiguriranje ladice</b> Upiti za omotnice Automatski* Ručno umetanje omotnica	Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem omotnica.
<b>Konfiguriranje ladice</b> Aktivnost za upite Zatraži od korisnika* Nastavi Koristi postojeće	Postavite kako će pisač riješiti upite koji se tiču promjene papira ili omotnice.
<b>Izvješća</b> Stranica s postavkama izbornika Zapisnik događaja Sažetak zapisnika događaja	Ispišite izvješća o postavkama izbornika pisača, statusu i zapisnicima događaja.
<b>Upotreba potrošnih materijala i brojači</b> Izbriši povijest upotrebe potrošnog materijala	Ponovo postavite brojač stranica za potrošni materijal ili pregledajte ukupan broj ispisanih stranica.
<b>Emulacije pisača</b> Sigurnost emulatora Istek vremena za stranicu 0-60 (60*)	Postavite istek vremena za stranicu tijekom emulacije.
<b>Emulacije pisača</b> Sigurnost emulatora Ponovo postavi emulator nakon zadatka Isključeno* Uključeno	Nakon zadatka ispisa ponovo postavite emulator.
<b>Emulacije pisača</b> Sigurnost emulatora Onemogući pristup porukama pisača Isključeno Uključeno*	Onemogući pristup porukama pisača tijekom emulacije.
<b>Konfiguracija ispisivanja</b> Izoštravanje fonta 0-150 (24*)	Postavite vrijednost točaka teksta u nastavku za upotrebu zaslona visoke frekvencije prilikom ispisivanja podataka fontova.
<b>Konfiguracija ispisivanja</b> Gustoća ispisivanja Onemogućeno 1 – 5 (3*)	Prilagodite gustoću tonera prilikom ispisivanja dokumenata.
<b>Operacije uređaja</b> Tiji način rada Uključeno Isključeno*	Postavite pisač da smanjuje količinu buke koju proizvodi prilikom ispisivanja. <b>Napomena:</b> Ova postavka usporava općeniti rad pisača.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Operacije uređaja</b> Izbornici na ploči Omogući* Onemogući*	Postavite pisač da omogući pristup izbornicima upravljačke ploče. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika može se konfigurirati samo iz aplikacije Embedded Web Server.
<b>Operacije uređaja</b> Očisti prilagođeni status	Izbrišite sve prilagođene poruke.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Brisanje na kraju vijeka

Stavka izbornika	Opis
Posljednje čišćenje osjetljivih podataka s memorije pisača Izbriši sve podatke s trajne memorije Izbriši sve postavke pisača i mreže Izbriši sve prečace i postavke prečaca	Očistite sve postavke i prečace pohranjene u pisaču. <b>Napomena:</b> Opcija Izbriši sve prečace i postavke prečaca dostupna je samo kod nekih modela pisača.

## O pisaču

Stavka izbornika	Opis
Oznaka imovine	Prikažite serijski broj pisača.
Lokacija pisača	Identificirajte lokaciju pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka.
Obratite se	Prilagodite naziv pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka.
Pošalji zapisnike	Pošaljite dijagnostičke informacije tvrtki Lexmark.
Odustani	
Slanje	

## Ispisivanje

### Izgled

Stavka izbornika	Opis
<b>Strane</b> 1-strano* 2-strano	Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira.
<b>Stil okretanja</b> Dugi rub* Kratki rub	Odredite koja će se strana papira (dugi ili kratki rub) uvezivati prilikom obostranog ispisivanja. <b>Napomena:</b> Ovisno o odabranoj opciji, pisač automatski pomiče svaku ispisano informaciju stranice radi pravilnog uvezivanja zadatka.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Prazne stranice</b> Ispisivanje Nemoj ispisivati*	Ispišite prazne stranice obuhvaćene u zadatku ispisivanja.
<b>Razvrstavanje</b> Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]*	Složite stranice zadatka ispisivanja u nizu, naročito prilikom ispisivanja više kopija zadatka.
<b>Razdjelne stranice</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja.
<b>Izvor razdjelne stranice</b> Odlagač [x] (1*)	Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani	Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.
<b>Redoslijed stranica po strani</b> Vodoravno* Obrnuto vodoravno Okomito Obrnuto okomito	Odredite položaj više slika kada se koristi opcija Stranica po strani. <b>Napomena:</b> Položaj ovisi o broju slika stranica i orijentaciji stranica.
<b>Orijentacija stranica po strani</b> Automatski* Vodoravno Okomito	Odredite orijentaciju dokumenta s više stranica kada se koristi opcija Stranica po strani.
<b>Obrub za stranice po strani</b> Ništa* Ispuna	Ispišite obrub oko svake slike stranice kada se koristi opcija Stranica po strani.
<b>Kopije</b> 1 – 9999 (1*)	Odredite broj kopija za svaki zadatak ispisivanja.
<b>Područje ispisivanja</b> Normalno* Cijela stranica	Postavite područje ispisivanja na listu papira.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Postavljanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Jezik pisača</b> Emulacija PCL-a	Postavite jezik pisača.
<b>Redoslijed ispisivanja svega</b> Abecedno* Najprije najnovije Najprije najstarije	Odredite redoslijed kad odaberete ispisivanje svih zadataka na čekanju i povjerljivih zadataka.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Kvaliteta

Stavka izbornika	Opis
<b>Razlučivost ispisa</b> 300 dpi 600 dpi* Kval. slike 1200 Kval. slike 2400	Postavite razlučivost teksta i slika na ispisima. <b>Napomena:</b> Razlučivost se određuje u točkama po inču ili kvaliteti slike.
<b>Zatamnjenost tonera</b> Lagani papir Normalno* Tamno	Odredite svjetlinu ili zatamnjenost slika s tekstrom.
<b>Poloton</b> Normalno* Detalji	Poboljšajte ispise tako da imaju uglađenje linije s oštrijim rubovima.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## PCL

Stavka izbornika	Opis
<b>Naziv fonta</b> [Popis dostupnih fontova] (Courier*)	Odaberite font iz navedenog izvora fonta.
<b>Skup simbola</b> [Popis dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*)	Odredite skup simbola za svaki naziv fonta. <b>Napomena:</b> Skup simbola je skup slova i brojki, interpunkcijskih znakova i posebnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili određene programe kao što su matematički simboli za znanstveni tekst.
<b>Razmak točaka</b> 0,08 – 100 (10*)	Navedite razmak za fontove fiksног razmaka ili neproporcionalne fontove. <b>Napomena:</b> Razmak je broj znakova fiksног razmaka u vodoravnom inču vrste.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno Naopako okomito Naopako vodoravno	Odredite orientaciju teksta i grafika na stranici.
<b>Linija po stranici</b> 1 – 255	Navedite broj redaka teksta za svaku stranicu ispisanih kroz PCL® prijenos podataka. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka izbornika aktivira okomiti prored koji uzrokuje ispisivanje odabranog broja potrebnih redaka između zadanih margini stranice.</li> <li>60 je tvornički zadana postavka tvornički zadana postavka. 64 je međunarodna tvornički zadana postavka.</li> </ul>
<b>PCL5 – minimalna širina retka</b> 1 – 30 (2*)	Postavite početnu minimalnu širinu linije svakog zadatka ispisanih pri 1200 dpi.
<b>PCLXL – minimalna širina retka</b> 1 – 30 (2*)	
<b>Širina A4</b> 198 mm* 203 mm	Postavite širinu logične stranice prilikom ispisivanja na papiru formata A4. <b>Napomena:</b> Logična je stranica razmak na fizičkoj stranici gdje se podaci ispisuju.
<b>Automatski na početak retka nakon odabira novog retka</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač tako da umetne znak za početak reda nakon naredbe za prelazak u novi redak. <b>Napomena:</b> Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.
<b>Automatski na novi redak nakon odabira početka retka</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da prelazi na novi redak nakon naredbe za znak za početak reda.
<b>Istek vremena za ispisivanje</b> Onemogućeno Omogućeno*	Omogućite pisač da prekine zadatak ispisivanja nakon navedenog vremena neaktivnosti (u sekundama).
<b>Istek vremena za ispis</b> 1-255 (90*)	Postavite vrijeme u sekundama tijekom kojeg će pisač prekinuti zadatak ispisivanja nakon neaktivnosti. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je omogućena opcija Istek vremena za ispis.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

## Slika

Stavka izbornika	Opis
<b>Automatska prilagodba formata</b> Uključeno Isključeno*	Odaberite najbolje dostupne postavke formata i orientacije papira za sliku. <b>Napomena:</b> Kada je postavljena na Uključeno, ova stavka izbornika zamjenjuje postavke skaliranja i orientacije za sliku.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Obrnuto</b> Isključeno* Uključeno	Obrnite crno-bijele monokromatske slike. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika ne vrijedi za GIF ili JPEG formate.
<b>Skaliranje</b> Sidrenje gore lijevo Uskladi kako je najprikladnije* Sidrenje u sredini Uskladi visinu/širinu Uskladi visinu Uskladi širinu	Prilagodite sliku tako da odgovara površini za ispisivanje. <b>Napomena:</b> Kada je opcija Automatska prilagodba formata postavljena na Uključeno, opcija Skaliranje automatski je postavljena na Uskladi kako je najprikladnije.
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno Naopako okomito Naopako vodoravno	Odredite orientaciju teksta i grafika na stranici.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Papir

### Konfiguriranje odlagača

Stavka izbornika	Opis
<b>Zadani izvor</b> Odlagač [x] (1*) Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnice	Postavite izvor papira za sve zadatke ispisivanja.
<b>Format/vrsta papira</b> Odlagač [x] (1*) Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnice	Navedite format ili vrstu papira uloženog u svaki izvor papira.
<b>Zamjenski format</b> Isključeno Letter/A4 Sve navedeno*	Postavite pisač da zamjeni navedeni format papira ako potrebnii format nije uložen ni u jedan izvor papira. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Isključeno zatražit će od korisnika da uloži potreban format papira.</li> <li>Opcija Letter/A4 omogućuje ispisivanje dokumenta formata A4 na format Letter kada se uloži Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada se uloži A4.</li> <li>Sve navedeno zamjenjuje Letter/A4.</li> </ul>

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Konfiguriranje medija

### Univerzalno postavljanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Mjerne jedinice</b> Inči Milimetri	Odredite mjeru jedinicu za univerzalni papir. <b>Napomena:</b> U SAD-u je Inči tvornički zadana postavka. Milimetri je međunarodna tvornički zadana postavka.
<b>Širina okomitog formata</b> 3,00 – 14,17 inča (8,50*) 76 – 360 mm (216*)	Postavite okomitu širinu univerzalnog papira.
<b>Visina okomitog formata</b> 3,00 – 14,17 inča (14*) 76 – 360 mm (356*)	Postavite okomitu visinu univerzalnog papira.
<b>Smjer ulaganja</b> Kratki rub* Dugi rub	Postavite pisač da ulaže papir iz smjera kratkog ruba ili dugog ruba. <b>Napomena:</b> Opcija Dugi rub prikazuje se samo kada je najdulji rub kraći od maksimalne podržane širine.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

### Vrste medija

Stavka izbornika	Opis
Obični papir Kartonski papir Reciklirani papir Naljepnice Bond papir Omotnica Papir sa zaglavljem Prethodno ispisani papir Papir u boji Lagani papir Teški papir	Navedite teksturu, gramaturu i orientaciju uloženog papira.

## Mreža/priključci

### Pregled mreže

Stavka izbornika	Opis
<b>Aktivni adapter</b> Automatski* Standardna mreža Bežično	Navedite vrstu mrežne veze.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Mrežni status</b>	Pregledajte mrežne veze pisača.
<b>Prikaži status mreže na pisaču</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite status mreže na zaslonu.
<b>Brzina, dvosmjerno</b>	Prikažite brzinu trenutačno aktivne mrežne kartice.
<b>IPv4</b>	Prikažite IPv4 adresu.
<b>Sve IPv6 adrese</b>	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>Ponovo postavi poslužitelj za ispisivanje</b> Pokreni	Ponovo postavite sve aktivne mrežne veze s pisačem. <b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve mrežne konfiguracijske postavke.
<b>Prekoračenje vremena za mrežni zadatak</b> Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Postavite vrijeme prije nego što pisač otkaže zadatak mrežnog ispisivanja.
<b>Stranica s natpisom</b> Isključeno* Uključeno	Ispišite stranicu s natpisom.
<b>Omogućavanje mrežnih veza</b> Omogući* Onemogući	Omogućavanje/onemogućavanje svih mrežnih veza.
<b>Omogućite LLDP</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) za pisač.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Bežična veza

**Napomena:** Ovaj je izbornik dostupan samo na pisačima povezanimi s bežičnom mrežom ili pisačima koji imaju bežični modul.

Stavka izbornika	Opis
<b>Postavljanje pomoću mobilne aplikacije</b>	Konfigurirajte mrežnu vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.
<b>Postavljanje na ploči pisača</b> Odabir mreže Dodaj Wi-Fi mrežu Naziv mreže Mrežni način rada Način bežične sigurnosti Onemogućeno* WPA2/WPA – Personal WPA2 – Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x – RADIUS	Odredite na koju će se bežičnu mrežu pisač povezivati. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se kao <i>Postavljanje bežične veze</i> u aplikaciji Embedded Web Server.

Stavka izbornika	Opis
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Pokreni metodu pritiska gumba Početak PIN metode	Uspostavite bežičnu mrežu i omogućite zaštitu mreže. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Pokreni metodu pritiska gumba omogućuje povezivanje pisača s bežičnom mrežom pritiskom gumba na pisaču i na pristupnoj točki (bežični usmjerivač) unutar zadanog vremena.</li> <li>Opcija Početak PIN metode omogućuje povezivanje pisača s bežičnom mrežom unosom PIN-a na pisaču u postavke bežične veze pristupne točke.</li> </ul>
<b>Kompatibilnost</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Odredite standard bežične veze za bežičnu mrežu. <b>Napomena:</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) i 802.11a/n/ac (5 GHz) prikazuju se samo kad je instaliran bežični modul.
<b>Način bežične sigurnosti</b> Onemogućeno* WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x – RADIUS	Postavite vrstu zaštite za povezivanje pisača s bežičnim uređajima.
<b>WPA2/WPA Personal</b> AES*	Omogućite zaštitu bežične veze koristeći standard WPA2/WPA. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2/WPA-Personal.
<b>Postavi PSK</b>	Postavite lozinku za sigurno bežično povezivanje. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2/WPA-Personal ili WPA2-Personal.
<b>WPA2-Personal</b> AES*	Omogućite zaštitu bežične veze koristeći WPA2. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2-Personal.
<b>Način sa šifriranjem 802.1x</b> WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	Omogućite zaštitu bežične veze koristeći standard 802.1x. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na 802.1x - RADIUS.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP Uključeno* Isključeno	Omogućite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). <b>Napomena:</b> DHCP je standardni protokol koji poslužitelju omogućuje dinamičko dodjeljivanje IP adrese i drugih parametara mrežne konfiguracije svakom uređaju na mreži, tako da može komunicirati s drugim IP mrežama.
<b>IPv4</b> Postavi statičnu IP adresu IP adresa Mrežna maska Pristupnik	Postavite statičku IP adresu pisača.

Stavka izbornika	Opis
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 Uključeno* Isključeno	Omogućite IPv6 na pisaču.
<b>IPv6</b> Omogući DHCPv6 Uključeno Isključeno*	Omogućite DHCPv6 na pisaču.
<b>IPv6</b> Automatska konfiguracija adrese bez statusa Uključeno* Isključeno	Postavite mrežni adapter da prihvati automatske konfiguracijske unose IPv6 adrese koje daje usmjerivač.
<b>IPv6</b> Adresa DNS poslužitelja	Navedite adresu DNS poslužitelja.
<b>IPv6</b> Ručno dodijeljena IPv6 adresa	Dodijelite IPv6 adresu. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika podržana je samo kod nekih modela pisača.
<b>IPv6</b> Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač	Dodijelite IPv6 adresu usmjerivača. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika podržana je samo kod nekih modela pisača.
<b>IPv6</b> Prefiks adrese 0 – 128 (64*)	Navedite prefiks adrese.
<b>IPv6</b> Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>IPv6</b> Sve IPv6 adrese usmjerivača	Prikažite sve IPv6 adrese usmjerivača.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Prikažite mrežne adrese.
<b>PCL SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisa, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Postavite pisač da automatski prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisa, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka izbornika podržana je samo kod nekih modela pisača.</li> <li>• Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.</li> </ul>

Stavka izbornika	Opis
<b>Međupohrana zadatka</b> Uključeno Isključeno*	Privremeno pohranite zadatke ispisa na tvrdi disk ili inteligentni pogon za pohranu (ISD) prije ispisivanja. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je instaliran tvrdi disk ili ISD.
<b>Mac binarni PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript® zadatke ispisivanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka izbornika podržana je samo kod nekih modela pisača.</li> <li>Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisa.</li> <li>Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisa upotrebljavajući standardni protokol.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući Wi-Fi Direct</b> Uključeno Isključeno*	Postavite pisač da se izravno povezuje s Wi-Fi uređajima.
<b>Naziv za Wi-Fi Direct</b>	Odredite naziv Wi-Fi Direct mreže.
<b>Lozinka za Wi-Fi Direct</b>	Postavite lozinku za provjeru autentičnosti i provjeru valjanosti za korisnike Wi-Fi veze.
<b>Prikaži lozinku na stranici s postavkama</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite Lozinku za Wi-Fi Direct na Stranici za postavljanje mreže.
<b>Broj preferiranog kanala</b> 1 – 11 Automatski*	Postavite željeni kanal Wi-Fi mreže.
<b>IP adresa vlasnika grupe</b>	Navedite IP adresu vlasnika grupe.
<b>Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba</b> Isključeno* Uključeno	Automatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanje s mrežom. <b>Napomena:</b> Automatsko prihvaćanje klijenata nije zaštićeno.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Ethernet

Stavka izbornika	Opis
<b>Brzina mreže</b>	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>IPv4</b> Omogući DHCP Uključeno* Isključeno	Omogućite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). <b>Napomena:</b> DHCP je standardni protokol koji poslužitelju omogućuje da klijentima dinamički raspoređuje IP adrese i informacije o konfiguraciji.
<b>IPv4</b> Postavi statičnu IP adresu IP adresa Mrežna maska Pristupnik	Postavite statičku IP adresu pisača.
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 Uključeno* Isključeno	Omogućite IPv6 na pisaču.
<b>IPv6</b> Omogući DHCPv6 Isključeno* Uključeno	Omogućite DHCPv6 na pisaču.
<b>IPv6</b> Automatska konfiguracija adrese bez statusa Uključeno* Isključeno	Postavite mrežni adapter da prihvati automatske konfiguracijske unoše IPv6 adrese koje daje usmjerivač.
<b>IPv6</b> DNS adresa	Navedite adresu DNS poslužitelja.
<b>IPv6</b> Prefiks adrese 0 – 128 (64*)	Navedite prefiks adrese.
<b>IPv6</b> Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>IPv6</b> Sve IPv6 adrese usmjerivača	Prikažite sve IPv6 adrese usmjerivača.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Prikažite Media Access Control (MAC) adrese pisača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA). <b>Napomena:</b> LAA možete promijeniti ručno.
<b>PCL SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisa, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden na izborniku Postavljanje.
<b>Energetski učinkovit Ethernet</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Smanjite potrošnju energije kada pisač ne prima podatke od Ethernet mreže.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>Postavi naziv glavnog računala</b>	Postavite naziv trenutnog TCP/IP glavnog računala.
<b>Naziv domene</b>	Postavite naziv domene. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.
<b>Dopusti da DHCP/BOOTP ažurira NTP poslužitelj</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite DHCP i BOOTP klijentima da ažuriraju NTP postavke pisača.
<b>Naziv nulte konfiguracije</b>	Odredite naziv usluge za mrežu nulte konfiguracije. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.
<b>Omogući automatski IP</b> Uključeno* Isključeno	Automatski dodijelite IP adresu.
<b>DNS adresa</b>	Navedite adresu trenutnog Domain Name System (DNS) poslužitelja.
<b>Rezervni DNS</b>	Odredite adresu sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja.
<b>Rezervni DNS 2</b>	
<b>Rezervni DNS 3</b>	
<b>Nalog za traženje domene</b>	Navedite popis naziva domene radi lociranja pisača i njegovih resursa u različitim domenama na mreži. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.
<b>Omogući DDNS</b> Isključeno* Uključeno	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Odredite postavke za trenutni DDNS.
<b>Zadani TTL</b>	
<b>DDNS – vrijeme osvježavanja</b>	
<b>Omogući mDNS</b> Uključeno* Isključeno	Ažurirajte postavke za višesmjerni DNS.
<b>WINS adresa</b>	Odredite adresu poslužitelja za Windows Internet Name Service (WINS).
<b>Omogući BOOTP</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite da BOOTP dodijeli IP adresu pisača.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Popis ograničenih poslužitelja</b>	<p>Odredite IP adresu za TCP veze.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.</li> <li>• Za razdvajanje IP adresa koristite zareze.</li> <li>• Možete dodati do 50 IP adresa.</li> </ul>
<b>Opcije popisa ograničenih poslužitelja</b> Blokiraj sve priključke* Blokiraj samo priključke za ispisivanje Blokiraj samo priključke za ispisivanje i HTTP	<p>Odredite kako IP adrese na popisu mogu pristupiti funkcijama pisača.</p> <p><b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.</p>
<b>MTU</b>	Odredite parametar najveće jedinice prijenosa (MTU) za TCP veze.
<b>Priklučak za ispis raw datoteke</b> 1 – 65 535 (9100*)	Odredite broj priključka za raw datoteke za pisače povezane s mrežom.
<b>Maksimalna brzina izlaznog prometa</b> Onemogućeno* Omogućeno	Omogućite maksimalnu brzinu prijenosa pisača.
<b>Omogući TLSv1.0</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite protokol TLSv1.0.
<b>Omogući TLSv1.1</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite protokol TLSv1.1.
<b>Popis SSL šifri</b>	Odredite algoritme šifriranja koji će se upotrebljavati za SSL ili TLS veze.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.

## SNMP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>SNMP verzije 1 i 2c</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Dopusti SNMP post. Isključeno Uključeno* Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* SNMP zajednica	Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c kako biste instalirali upravljačke programe za ispisivanje i aplikacije.
<b>SNMP verzija 3</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Kontekstni naziv Postavi vjerodajnice za čitanje/pisanje Korisničko ime Lozinka za provjeru autentičnosti Lozinka za zaštitu privatnosti Postavi vjerodajnice samo za čitanje Korisničko ime Lozinka za provjeru autentičnosti Lozinka za zaštitu privatnosti Hash za provjeru autentičnosti MD5 SHA1* Minimalna razina provjere autentičnosti Nema provjere autentičnosti, nema privatnosti Provjera autentičnosti, nema privatnosti Provjera autentičnosti, privatnost* Algoritam za privatnost DES AES-128*	Konfigurirajte SNMP verziju 3 kako biste instalirali i ažurirali zaštitu pisača.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## IPSec

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući IPSec</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).
<b>Osnovna konfiguracija</b> Zadano* Kompatibilnost Zaštita	Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno.
<b>Prijedlog DH (Diffie-Hellman) grupiranja</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Postavite IPSec šifriranje. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.
<b>Predložena metoda šifriranja</b>	Odaberite metodu šifriranja. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.
<b>Predložena metoda provjere autentičnosti</b>	Odaberite metodu provjere autentičnosti. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.
<b>IKE SA Lifetime (sati)</b>	Odaberite IKE SA razdoblje isteka. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno.
<b>IPSec SA Lifetime (sati)</b>	Odaberite IPSec SA razdoblje isteka. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštićeno.
<b>Certifikat IPSec uređaja</b>	Odredite IPSec certifikat. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost ili Zaštićeno.
<b>Veze čiju autentičnost jamči unaprijed podijeljeni ključ</b> Glavno računalo [x] Adresa Ključ	Konfigurirajte provjerene veze pisača. <b>Napomena:</b> Ove stavke izbornika prikazuju se samo kad je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno.
<b>Veze čiju autentičnost jamči certifikat</b> Glavno računalo [x] Adresa[/subnet] Adresa[/subnet]	

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
Aktivno Isključeno* Uključeno	Dopustite pisaču da se pridruži mrežama koje zahtijevaju provjeru autentičnosti prije dopuštanja pristupa.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
LPD – prekoračenje vremena 0 – 65 535 sekundi (90*)	Postavite vrijednost prekoračenja vremena za zaustavljanje poslužitelja Line Printer Daemon (LPD) u neograničenom čekanju na prekinute ili nevaljane zadatke ispisivanja.
Stranica s natpisom za LPD Isključeno* Uključeno	Ispišite stranicu s natpisom za sve LPD zadatke ispisivanja. <b>Napomena:</b> Stranica s natpisom prva je stranica zadatka ispisivanja koja se koristi kao razdjelnik zadataka ispisivanja i identifikaciju onoga tko je izdao zahtjev za zadatkom ispisivanja.
LPD završna stranica Isključeno* Uključeno	Ispišite završnu stranicu za sve LPD zadatke ispisivanja. <b>Napomena:</b> Završna je ona stranica kojom zadatak ispisivanja završava.
Pretvorba LPD znaka za početak retka Isključeno* Uključeno	Omogućite pretvorbu novog retka. <b>Napomena:</b> Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavke za HTTP/FTP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
Omogući HTTP poslužitelj Isključeno Uključeno*	Pristupite aplikaciji Embedded Web Server kako biste pratili pisač i upravljali njime.
Omogući HTTPS Isključeno Uključeno*	Konfigurirajte postavke za Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).
Prisilno uspostavi HTTPS veze Isključeno* Uključeno	Prisilite pisač da upotrebljava HTTPS veze.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući FTP/TFTP</b> Isključeno Uključeno*	Pošaljite datoteke koristeći FTP.
<b>IP adresa za HTTP Proxy</b>	Konfigurirajte postavke HTTP i FTP poslužitelja.
<b>IP adresa za FTP Proxy</b>	<b>Napomena:</b> Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.
<b>HTTP - zadani IP priključak</b> 1-65535 (80*)	
<b>Certifikat HTTPS uređaja</b>	
<b>FTP - zadani IP priključak</b> 1-65535 (21*)	
<b>Prekoračenje vremena za HTTP/FTP zahtjeve</b> 1-299 (30*)	Odredite vrijeme prije prekida veze s poslužiteljem.
<b>Ponovni pokušaji HTTP/FTP zahtjeva</b> 1-299 (3*)	Postavite broj ponovnih pokušaja za povezivanje s HTTP/FTP poslužiteljem.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## USB

Stavka izbornika	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Postavite pisač da prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>Omogući USB priključak</b> Omogući* Onemogući	Omogućite standardni USB priključak.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Ograničenje vanjskog pristupa mreži

Stavka izbornika	Opis
<b>Ograničenje vanjskog pristupa mreži</b> Isključeno* Uključeno	Ograničenje pristupa mrežnim lokacijama.
<b>Vanjski pristup mreži</b>	Definirajte mrežne adrese s ograničenim pristupom.
<b>Adresa e-pošte za obavijesti</b>	Definirajte adresu e-pošte za slanje obavijesti o zabilježenim događajima.
<b>Frekvencija pinga</b> 1-300 (10*)	Definirajte interval mrežnih upita u sekundama.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
Predmet	Odredite predmet i poruku e-pošte za obavijesti.
Poruka	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

## Sigurnost

### Metode prijave

#### Javno

Stavka izbornika	Opis
<b>Upravljanje dopuštenjima</b> Pristup funkciji Pristup zadacima na čekanju Otkazivanje zadataka na uređaju Promjeni jezik Internet Printing Protocol (IPP) Crno-bijelo ispisivanje Skeniranje u mrežnu mapu	Upravljajte pristupom funkcijama pisača.
<b>Upravljanje dopuštenjima</b> Administrativni izbornici Sigurnosni izbornik Izbornik mreže/priključaka Izbornik Papir Izbornik izvješća Izbornici kalibracije funkcija Izbornik potrošnog materijala Servisni izbornik Izbornik uređaja	Upravljajte pristupom izbornicima pisača.
<b>Upravljanje dopuštenjima</b> Upravljanje uređajem Upravljanje s udaljene lokacije Ažuriranja programskih datoteka Uvezi/izvezi sve postavke Brisanje na kraju vijeka Pristup aplikaciji Embedded Web Server	Upravljajte pristupom opcijama upravljanja pisačem.

## Lokalni računi

Stavka izbornika	Opis
<b>Dodavanje korisnika</b> Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN	Izradite lokalne račune kako biste upravljali pristupom funkcijama pisača.
<b>Upravljanje grupama/dopuštenjima</b> Dodaj grupu Uvoz pristupnih kontrola Pristup funkciji Administrativni izbornici Upravljanje uređajem Svi korisnici Uvoz pristupnih kontrola Pristup funkciji Administrativni izbornici Upravljanje uređajem Administrator Pristup funkciji Administrativni izbornici Upravljanje uređajem	Upravljajte pristupom grupe ili korisnika funkcijama, aplikacijama i sigurnosnim postavkama pisača.

## Upravljanje certifikatima

Stavka izbornika	Stavka izbornika
<b>Konfiguracija zadanih postavki certifikata</b> Uobičajeni naziv Naziv organizacije Naziv jedinice Država/regija Naziv provincije Naziv grada Alternativni naziv predmeta	Postavite zadane vrijednosti za generirane certifikate.
Certifikati uređaja	Generirajte, izbrisite ili prikažite certifikate uređaja.
Upravljanje CA certifikatima	Učitajte, izbrisite ili prikažite izdavatelje certifikata (CA).

## Ograničenja prijave

Stavka izbornika	Opis
<b>Neuspjele prijave</b> 1 – 10 (3*)	Navedite broj neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja.
<b>Vremenski okvir za nove pokušaje</b> 1 – 60 minuta (5*)	Navedite vrijeme između neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Vrijeme blokade</b> 1 – 60 minuta (5*)	Odredite trajanje blokade.
<b>Prekoračenje vremena za prijavu na web</b> 1 – 120 minuta (10*)	Odredite odgodu za daljinsku prijavu prije nego što se korisnik automatski odjavi.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavljanje povjerljivog ispisivanja

Stavka izbornika	Opis
<b>Maks. broj nevaljanih PIN-ova</b> 2 – 10	Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se postavi vrijednost nula, postavka će se isključiti.</li> <li>Nakon dosezanja ograničenja izbrisat će se zadaci ispisivanja za aktivno korisničko ime i PIN.</li> </ul>
<b>Istek povjerljivog zadatka</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se ova stavka izbornika promjeni dok su povjerljivi zadaci ispisivanja u memoriji pisača ili na tvrdom disku, vrijeme isteka za te zadatke ispisivanja ne mijenja se na novu zadanu vrijednost.</li> <li>Ako je pisač isključen, izbrisat će se svi povjerljivi zadaci zadržani u memoriji pisača.</li> </ul>
<b>Istek ponavljajućeg zadatka</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za zadatak ispisivanja koji želite ponoviti.
<b>Istek zadatka s provjerom</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije koja služi za provjeru kvalitete, prije ispisivanja preostalih kopija.
<b>Istek zadatka rezervacije</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja radi naknadnog ispisivanja.
<b>Prenošenje svih zadataka u red čekanja</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Zadrži duplicitne dokumente</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da ispisuje druge dokumente istog naziva datoteke bez zamjene jednog od zadataka ispisivanja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Brisanje privremenih podatkovnih datoteka

Stavka izbornika	Opis
<b>Pohranjeno na matičnoj ploči</b> Isključeno* Uključeno	Izbrišite sve datoteke pohranjene u memoriji pisača.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Razno

Stavka izbornika	Opis
<b>Dopuštenje za ispisivanje</b> Isključeno* Uključeno	Dopustite korisniku ispis.
<b>Zadana prijava za dopuštenje ispisivanja</b>	Prikazuje zadano dopuštenje koje korisnik upotrebljava za ispisivanje. <b>Napomena:</b> Ova se postavka prikazuje samo kad je stvorena jedna ili više Metoda prijave.
<b>Kratkospojnik za sigurnosno ponovno postavljanje</b> Omogući pristup kao „gost“** Bez utjecaja	Odredite korisnički pristup pisaču. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kratkospojnik se nalazi pokraj ikone lokota na kontrolnoj ploči.</li> <li>• Opcija Omogućiti pristup kao „gost“ svima pruža pristup svim aspektima pisača.</li> <li>• Opcija Bez utjecaja može onemogućiti pristup pisaču kada obavezne informacije nisu dostupne.</li> </ul>
<b>Minimalna duljina lozinke</b> 0 – 32	Navedite duljinu lozinke.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Izvješća

### Stranica s postavkama izbornika

Stavka izbornika	Opis
<b>Stranica s postavkama izbornika</b>	Ispišite izvješće koje sadrži izbornike pisača.

## Uređaj

Stavka izbornika	Opis
Informacije o uređaju	Ispišite izvješće koje sadrži informacije o pisaču.
Statistika uređaja	Ispišite izvješće o upotrebi pisača i statusu potrošnog materijala.
Popis profila	Ispišite popis profila koji su pohranjeni na pisaču.
Izvješće o imovini	Ispišite izvješće koje sadrži serijski broj i naziv modela pisača.

## Ispisivanje

Stavka izbornika	Opis
Ispisivanje fontova PCL fontovi	Ispišite uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik pisača.

## Mreža

Stavka izbornika	Opis
Stranica za postavljanje mreže	Ispišite stranicu koja prikazuje konfiguiranu mrežu i postavke bežične veze na pisaču. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.
Klijenti povezani uz Wi-Fi Direct	Ispis stranice s popisom uređaja koji su s pisačem povezani putem veze Wi-Fi Direct. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući Wi-Fi Direct postavljena na Uključeno.

## Rješavanje problema

Stavka izbornika	Opis
Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa	Ispišite probne stranice kako biste identificirali i uklonili probleme s kvalitetom ispisa.

## Održavanje pisača

### Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Izvješća > OK > Uređaj > OK > Statistika uređaja > OK

2 U odjeljku Informacije o potrošnom materijalu na ispisanim stranicama provjerite status dijelova i potrošnog materijala.

### Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Pritisnite Postavke > Uređaj > Obavijesti.

3 U izborniku Potrošni materijal pritisnite Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu.

4 Odaberite obavijest za svaki potrošni materijal.

5 Primijenite izmjene.

### Postavljanje upozorenja za e-poštu

Konfigurirajte pisač tako da šalje upozorenja e-poštom kad je potrošni materijal pri kraju, kad treba zamijeniti/dodati papir ili kad se papir zaglavi.

1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

2 Kliknite Postavke > Uređaj > Obavijesti > Postavljanje upozorenja e-poštom, a zatim konfigurirajte postavke.

Napomena: Više informacija o SMTP postavkama zatražite od davaljelja usluge e-pošte.

3 Kliknite Postavljanje upozorenja i popisa e-poruka i konfigurirajte postavke.

4 Primijenite izmjene.

## Pregledavanje izvješća

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > **OK** > **OK** > Izvješća > **OK**

2 Odaberite izvješće koje želite pregledati, a zatim pritisnite **OK**.

## Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Kako biste naručili potrošni materijal u SAD-u, kontaktirajte 1-800-539-6275 i zatražite informacije o ovlaštenim distributerima potrošnog materijala tvrtke Lexmark u svom području. U drugim državama ili regijama posjetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte mjesto na kojem ste kupili pisač.

**Napomena:** Sve procjene koje se tiču vijeka trajanja potrošnog materijala pisača temelje se na upotrebi običnog papira veličine letter ili A4.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ako se ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.

## Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova. Ona također može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova i potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom. Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebni Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi i potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Dijelovi i potrošni materijal bez uvjeta ugovora programa za povrat mogu se ponovo postaviti i ponovo obraditi. Međutim, jamstvo proizvođača ne pokriva štetu uzrokovanu upotrebljom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova. Ako ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja bez ispravne ponovne proizvodnje, uređaj se može ošteti. Nakon što ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja, na vašem pisaču može se prikazati pogreška u vezi s prisutnosti ponovno postavljenog dijela.

## Naručivanje spremnika s tonerom

### Napomene:

- Procijenjeni učinak spremnika temelji se na standardu ISO/IEC 19752.
- Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može negativno utjecati na stvarni učinak.

## Spremnići za toner iz programa za povrat

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Europsko ekonomsko područje	Azija i Pacifik	Latinska Amerika	Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika	Australija i Novi Zeland
Spremnik s tonerom iz programa za povrat	B221000	B222000	B223000	B224000	B225000	B226000
Visokoučinkoviti spremnik s tonerom u okviru programa povrata	B221H00	B222H00	B223H00	B224H00	B225H00	B226H00
Spremnik s tonerom izuzetno visoke učinkovitosti u okviru programa povrata	B221X00	B222X00	B223X00	B224X00	B225X00	B226X00

## Standardni spremnik s tonerom

Stavka	Diljem svijeta
Spremnik s tonerom izuzetno visokog učinka	B220XA0

## Naručivanje ispisne jedinice

Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može uzrokovati kvar dijelova ispisne jedinice prije nego što se toner potroši.

Stavka	Broj dijela
Ispisna jedinica	B220Z00

## Zamjena dijelova i potrošnog materijala

### Zamjena spremnika s tonerom

- 1 Otvorite prednja vratašca.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.



**2** Izvadite ispisnu jedinicu.




**3** Izvadite spremnik s tonerom iz iskorištene ispisne jedinice.

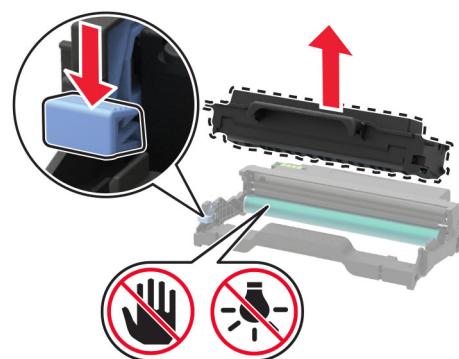


**4** Otpakirajte novi spremnik tonera.


**5** Protresite spremnik s tonerom kako biste rasporedili toner.

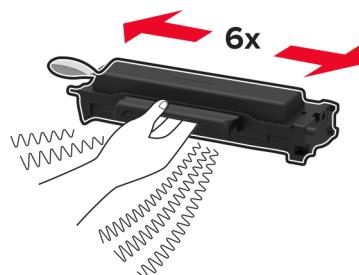

6 Skinite pečat, a zatim skinite i poklopac.

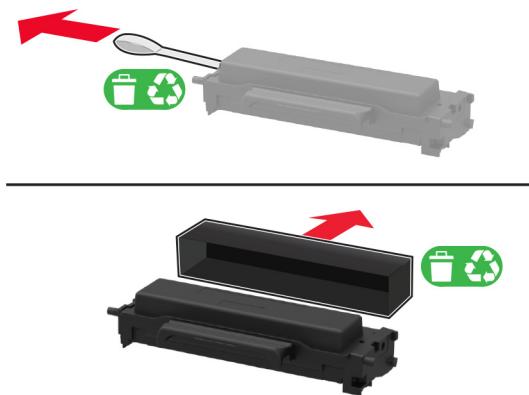

7 Umetnите novi spremnik tonera u ispisnu jedinicu.

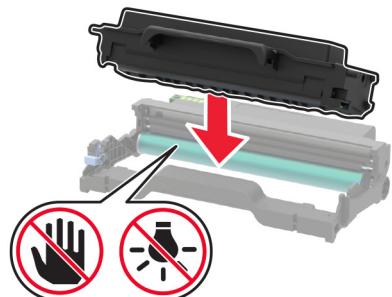

8 Umetnute ispisnu jedinicu.



9 Zatvorite vratašca.

## Zamjena ispisne jedinice

1 Otvorite prednja vratašca.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.



**2** Izvadite iskorištenu ispisnu jedinicu.




**3** Izvadite spremnik s tonerom iz iskorištene ispisne jedinice.

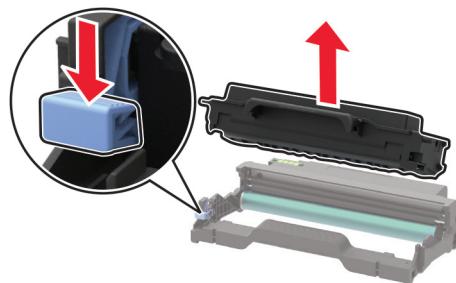

**4** Raspakirajte novu ispisnu jedinicu i zatim umetnute spremnik s tonerom.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

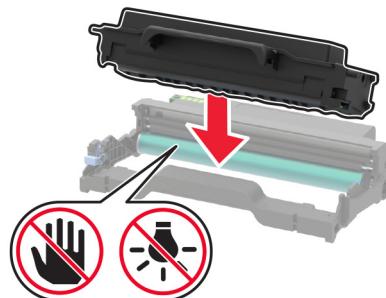


**5** Umetnute novu ispisnu jedinicu.



**6** Zatvorite vratašca.

## Zamjena jedinice za obostrani rad

**1** Izvadite iskorištenu jedinicu za obostrani rad.

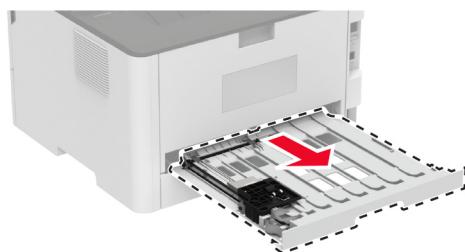


**2** Raspakirajte novu jedinicu za obostrani rad.

**3** Umetnute novu jedinicu za obostrani rad.



## Zamjena odlagača

**1** Izvadite iskorišteni odlagač.

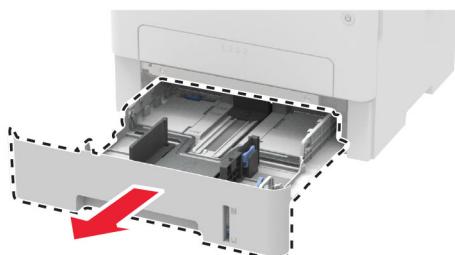

- 2 Raspakirajte novi odlagač.
- 3 Postavite novi odlagač.



## Ponovno postavljanje brojača upotrebe potrošnog materijala

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

⚡ > Uredaj > OK > Održavanje > OK > Izbornik Konfiguracija > OK > Upotreba potrošnih materijala i brojači > OK

- 2 Odaberite brojač koji želite ponovo postaviti.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Dijelovi i potrošni materijal bez uvjeta ugovora programa za povrat mogu se ponovo postaviti i ponovo obraditi. Međutim, jamstvo proizvođača ne pokriva štetu uzrokovana upotrebljom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova. Ako ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja bez ispravne ponovne proizvodnje, uređaj se može oštetiti. Nakon što ponovo postavite brojač za potrošni materijal ili dio uređaja, na vašem pisaču može se prikazati pogreška u vezi s prisutnosti ponovno postavljenog dijela.

## Čišćenje pisača

**OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kablele iz pisača.

### Napomene:

- Ovaj postupak ponovite svakih nekoliko minuta.
- Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom pisača.

1 Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

2 Izvadite papir iz standardnog odjeljka.

3 Uklonite prašinu, dlačice i komadiće papira oko pisača pomoću meke četke ili usisavača.

4 Obrišite vanjski dio pisača vlažnom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

### Napomene:

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti završnu obradu pisača.

- Pazite da sva područja pisača ostanu suha nakon čišćenja.

5 Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Štednja energije i papira

### Konfiguriranje postavki načina rada za uštedu energije

#### Stanje mirovanja

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

🔧 > Uredaj > OK > Upravljanje napajanjem > OK > Prekoračenje vremena > OK > Stanje mirovanja > OK

2 Unesite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivan prije ulaska u stanje mirovanja.

#### Hibernacija

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

🔧 > Uredaj > OK > Upravljanje napajanjem > OK > Prekoračenje vremena > OK > Prekoračenje vremena za hibernaciju > OK

2 Odaberite vrijeme prije ulaska pisača u hibernaciju.

#### Napomene:

- Pazite da pisač aktivirate iz hibernacije prije slanja zadatka ispisivanja.
- Kako biste pisač aktivirali iz hibernacije, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
- Embedded Web Server onemogućen je kada je pisač u načinu rada Hibernacija.

## Štednja potrošnog materijala

- Ispisujte papir obostrano.

**Napomena:** Obostrano ispisivanje zadana je postavka u upravljačkom programu za ispisivanje.

- Ispisujte više stranica na jedan list papira.
- Prije ispisa uz pomoć značajke pretpregleda provjerite kako će dokument izgledati.
- Ispisite jednu kopiju dokumenta u svrhu provjere sadržaja i formata.

## Premještanje pisača na drugu lokaciju

**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Ako je masa pisača veća od 20 kg (44 lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne opcionale odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguiran s opcionim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

**Napomena:** Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.


## Otprema pisača

Upute o otpremi pisača potražite na adresi <http://support.lexmark.com> ili se obratite podršci za kupce.


# Rješavanje problema

## Problemi s kvalitetom ispisa

Pronađite sliku koja nalikuje problemu s kvalitetom koji imate, a zatim pritisnite vezu u nastavku kako biste pročitali korake za rješavanje problema.

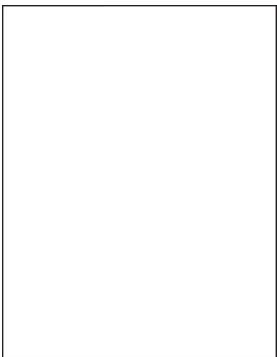

["Prazne ili bijele stranice"](#) na 75. str.

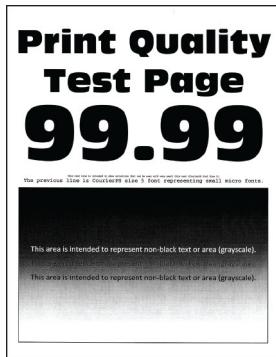

["Taman ispis"](#) na 76. str.



["Tanke linije ne ispisuju se pravilno"](#) na 78. str.



["Savijeni ili zgužvani papir"](#) na 79. str.




["Siva pozadina"](#) na 80. str.




["Vodoravne svijetle pruge"](#) na 90. str.



["Neodgovarajuće marge"](#) na 81. str.

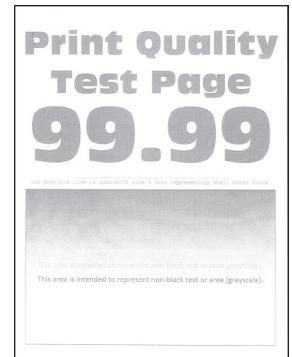

["Svjetao ispis"](#) na 82. str.

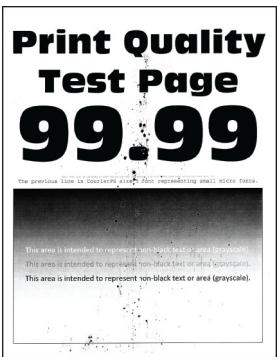

["Mrlje i točke na ispisu"](#) na 84. str.




["Savijanje papira"](#) na 85. str.




["Neravnji ili iskrivljeni ispsi"](#) na 86. str.



["Ponavljajuće nepravilnosti"](#) na 95. str.

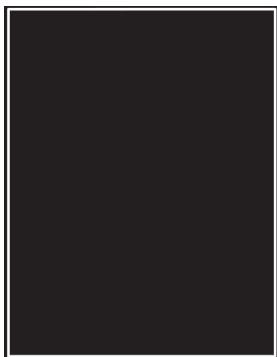


["Potpuno crne stranice"](#) na 87. str.

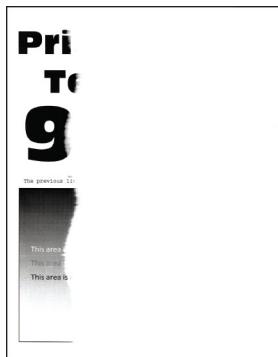


["Nepotpun tekst ili slike"](#) na 88. str.




["Toner se lako briše"](#) na 89. str.

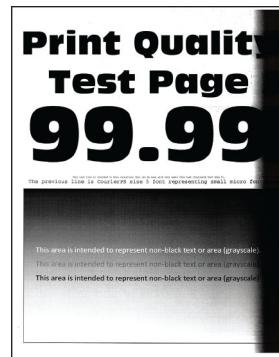

["Okomite tamne pruge"](#) na 93. str.

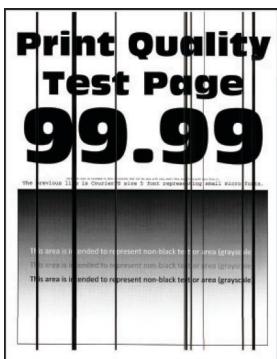

["Okomite tamne crte ili pruge"](#) na 94. str.

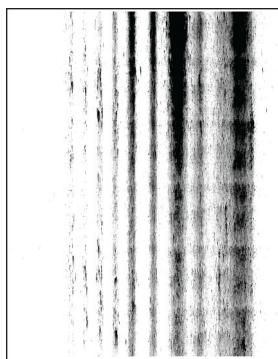

["Okomite tamne crte umjesto sadržaja"](#) na 95. str.



["Okomite svijetle pruge"](#) na 91. str.




["Okomite bijele crte"](#) na 92. str.

## Problemi s ispisivanjem

Kvaliteta ispisa je loša

Prazne ili bijele stranice

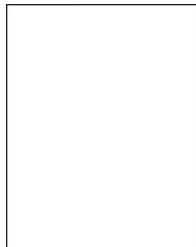

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.  <b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Izvadite ispisnu jedinicu.  <b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Provjerite ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja.  <b>Napomena:</b> Provjerite da kontakt fotovodičkog bubnja nije savijen ili da nije na odgovarajućem mjestu.</p> <p><b>c</b> Dobro protresite ispisnu jedinicu kako bi se toner rasporedio.</p> <p><b>d</b> Umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p><b>e</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p>Zamjenite spremnik tonera.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> <p>Zamjenite ispisnu jedinicu.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Taman ispis




**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.  <b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Smanjite zatamnjenos tonera.  Na upravljačkoj ploči odaberite:  <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Zatamnjenos tonera</b></p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguriranje odlagača &gt; Format/vrsta papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> <p>Provjerite ima li papir teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?</p>	Prijedite na 5. korak.	Prijedite na 6. korak.
<b>5. korak</b> <p><b>a</b> Papir s teksturom zamijenite običnim papirom.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<b>6. korak</b> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.  <b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 7. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>7. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 8. korak.	Problem je riješen.
<p><b>8. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Tanke linije ne ispisuju se pravilno

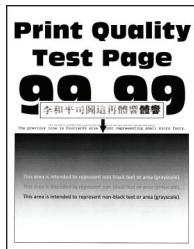

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuju li se pravilno tanke linije?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Povećajte zatamnjenos tonera. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Zatamnjenos tonera</b></p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuju li se pravilno tanke linije?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Savijeni ili zgužvani papir




**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen ili zgužvan?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen ili zgužvan?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguriranje odlagača &gt; Format/vrsta papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen ili zgužvan?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Siva pozadina

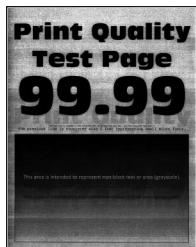

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dodite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Smanjite zatamnjenos tonera. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Zatamnjenos tonera</b></p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguriranje odlagača &gt; Format/vrsta papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Prijedite na 5. korak.	Problem je riješen.
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Ažurirajte programske datoteke pisača. Za dodatne informacije pogledajte "<a href="#">Ažuriranje programskih datoteka</a>" na <a href="#">24. str.</a>.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<p><b>6. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamjenite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Neodgovarajuće margine



Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Prilagodite položaj vodilica za papir sukladno uloženom papiru.</li> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Jesu li margine ispravne?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Postavite veličinu papira. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija odlagača &gt; Format/vrsta papira</b></li> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Jesu li margine ispravne?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Jesu li margine ispravne?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Svijetao ispis



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Je li ispis svijetao?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Povećajte zatamnjenošću tonera. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Zatamnjenošću tonera</b></p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguriranje odlagača &gt; Format/vrsta papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite rezoluciju ispisivanja u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>b</b> Postavite rezoluciju na <b>600 dpi</b>.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p>	Prijedite na 5. korak.	Problem je riješen.
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Dobro protresite ispisnu jedinicu kako bi se toner rasporedio.</p> <p><b>c</b> Umetnute ispisnu jedinicu.</p> <p><b>d</b> Isključite pisač, pričekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>e</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>6. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite status spremnika s tonerom. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Izvješća &gt; Uređaj &gt; Statistika uređaja</b></p> <p><b>b</b> U odjeljku Informacije o potrošnom materijalu na ispisanim stranicama provjerite status spremnika s tonerom.</p> <p>Bliži li se spremnik s tonerom kraju radnog vijeka?</p>	Prijedite na 7. korak.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
<p><b>7. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite spremnik tonera.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svjetao?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Mrlje i točke na ispisu



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis mrlje?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p>Provjerite je li procurio toner u pisaču.</p> <p>Je li procurio toner u pisaču?</p>	Prijedite na 3. korak.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite status ispisne jedinice. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Izvješća &gt; Uređaj &gt; Statistika uređaja</b></p> <p><b>b</b> U odjeljku Informacije o potrošnom materijalu na ispisanim stranicama provjerite status ispisne jedinice.</p> <p>Bliži li se ispisna jedinica kraju radnog vijeka?</p>	Prijedite na 4. korak.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
<p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis mrlje?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Savijanje papira



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite je li podržan uloženi papir.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, uložite podržani papir.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dođite do <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguriranje odlagača &gt; Format/vrsta papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p>	Prijedite na 5. korak.	Problem je riješen.
<b>5. korak</b> <p><b>a</b> Izvadite papir, okrenite ga i potom ga ponovno uložite.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<b>6. korak</b> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Neravni ili iskrivljeni ispisi



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.</li> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Je li ispis neravan ili iskrivljen?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Je li ispis neravan ili iskrivljen?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Provjerite je li podržan uloženi papir.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, uložite podržani papir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Je li ispis neravan ili iskrivljen?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Za obostrano ispisivanje provjerite je li postavka formata papira u jedinici za obostrani rad pravilno postavljena.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Za Letter, legal, Oficio ili folio morate odabrat Letter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Je li ispis neravan ili iskrivljen?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Potpuno crne stranice

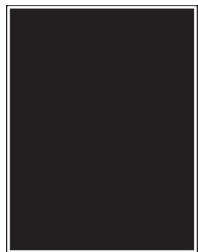

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p>Provjerite ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja.</p> <p><b>Napomena:</b> Provjerite da kontakt fotovodičkog bubnja nije savijen ili da nije na odgovarajućem mjestu.</p> <p>Ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Prijedite na 4. korak.
<b>4. korak</b> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Nepotpun tekst ili slike

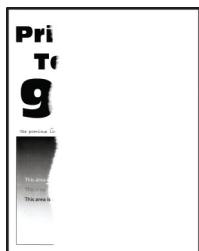

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.  <b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisnu jedinicu.  <b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Toner se lako briše



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Skida li se toner lako?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguriranje odlagača &gt; Format/vrsta papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Skida li se toner lako?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Vodoravne svijetle pruge



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima vodoravne svijetle pruge?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima vodoravne svijetle pruge?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima vodoravne svijetle pruge?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Okomite svijetle pruge



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite svijetle pruge?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<b>2. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Provjerite status spremnika s tonerom. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Izvješća &gt; Uređaj &gt; Statistika uređaja</b></li> <li><b>b</b> U odjeljku Informacije o potrošnom materijalu na ispisanim stranicama provjerite status spremnika s tonerom.</li> </ul> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite svijetle pruge?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Zamijenite spremnik tonera.</li> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite svijetle pruge?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Okomite bijele crte



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark. <b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</li> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguriranje odlagača &gt; Format/vrsta papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Okomite tamne pruge



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dodite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?</p>	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite ulazi li jarko svjetlo s desne strane pisača i premjestite pisač po potrebi.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Okomite tamne crte ili pruge



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamjenite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Okomite tamne crte umjesto sadržaja

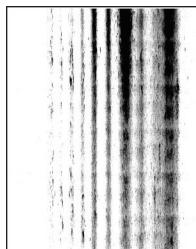

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte umjesto sadržaja?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnute onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte umjesto sadržaja?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Ponavljajuće nepravilnosti



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p>Pomoću opcije "Ispisi stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa" provjerite je li razmak između ponavljajućih nepravilnosti jednak nekome od sljedećih:</p> <p><b>Ispisna jedinica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75,4 mm (2,97 inča)</li> <li>• 34,70 mm (1,37 inča)</li> <li>• 23,9 mm (0,94 inča)</li> </ul> <p><b>Spremnik s tonerom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,70 mm (1,41 inča)</li> <li>• 36,80 mm (1,45 inča)</li> </ul> <p><b>Valjak za prijenos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 mm (1,73 inča)</li> </ul> <p><b>Grijač</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 78,1 mm (3,07 inča)</li> <li>• 75,4 mm (2,97 inča)</li> </ul> <p>Odgovara li razmak između ponavljajućih nepravilnosti nekoj od sljedećih mjera?</p>	Prijedite na 2. korak.	Zabilježite razmak i zatim se obratite <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite potrošni materijal koji odgovara udaljenosti ponavljajućih nepravilnosti.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako je stavka potrošnog materijala valjak za prijenos ili grijač, javite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se ponavljajuće nepravilnosti?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Zadaci ispisivanja ne ispisuju se

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> U dokumentu koji pokušavate ispisati otvorite dijaloški okvir ispisa, zatim provjerite jeste li odabrali odgovarajući pisač.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite je li pisač uključen.</p> <p><b>b</b> Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.

Radnja	Da	Ne
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Provjerite jesu li priključci aktivni te jesu li kabeli čvrsto priključeni na računalo i pisač. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument ispisani?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 4. korak.
<b>4. korak</b> <p><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument ispisani?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 5. korak.
<b>5. korak</b> <p><b>a</b> Uklonite, a zatim ponovo instalirajte upravljački program za ispisivanje.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument ispisani?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Sporo ispisivanje

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p>Provjerite je li kabel pisača dobro ukopčan u pisač i računalo, ispisni poslužitelj ili drugi mrežni uređaj.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Pazite da pisač ne bude u tihom načinu rada. Na upravljačkoj ploči odaberite:  &gt; Uredaj &gt; OK &gt; Održavanje &gt; OK &gt; Izbornik Konfiguracija &gt; OK &gt; Operacije uređaja &gt; OK &gt; Tiki način rada &gt; OK</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite rezoluciju ispisivanja u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>b</b> Postavite rezoluciju na <b>600 dpi</b>.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijeđite na 4. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite:   &gt; Ispis &gt; <b>OK</b> &gt; Kvaliteta &gt; <b>OK</b> &gt; Razlučivost ispisa &gt; <b>OK</b></p> <p><b>b</b> Postavite rezoluciju na <b>600 dpi</b>.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 5. korak.	Problem je riješen.
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite postavku vrste papira iz izbornika Preference ispisa ili iz dijaloškog okvira Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Odaberite  &gt; Papir &gt; <b>OK</b> &gt; Konfiguracija odlagača &gt; <b>OK</b> &gt; Format/vrsta papira &gt; <b>OK</b>.</li> <li>Teži papir ispisuje se sporije.</li> <li>Papir uži od letter, A4 i Legal može se ispisivati sporije.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<p><b>6. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite odgovaraju li postavke pisača za teksturu i gramaturu papiru koji se ulaže.  Na upravljačkoj ploči odaberite:   &gt; Papir &gt; <b>OK</b> &gt; Konfiguriranje medija &gt; <b>OK</b> &gt; Vrste medija &gt; <b>OK</b></p> <p><b>Napomena:</b> Papiri grube teksture i velike gramature mogu se sporije ispisivati.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 7. korak.	Problem je riješen.
<p><b>7. korak</b></p> <p>Uklonite zadatke na čekanju.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Prijedite na 8. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>8. korak</b></p> <p><b>a</b> Uvjerite se da se pisač ne pregrijava.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nakon vrlo dugačkog zadatka ispisivanja pričekajte da se pisač ohladi.</li> <li>• Provjerite preporučenu temperaturu okruženja za pisač. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">"Odabir lokacije za pisač" na 17. str.</a></li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač sporo?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Zadatak se ispisuje iz pogrešnog odlagača ili na pogrešnom papiru

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite ispisujete li na odgovarajućem papiru.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан na odgovarajućem papiru?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Uložite papir odgovarajućeg formata i vrste.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do opcije:</p> <p> &gt; Papir &gt; OK &gt; Konfiguriranje odlagača &gt; OK &gt; Format/vrsta papira &gt; OK</p> <p><b>b</b> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан na odgovarajućem papiru?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Na upravljačkoj ploči provjerite pojavljuju li se dokumenti na popisu Zadržani zadaci.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu na popisu, ispišite ih s pomoću značajke Ispis i čekanje.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokumente.</p> <p>Jesu li dokumenti ispisani?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.

Radnja	Da	Ne
<b>2. korak</b> Zadatak ispisivanja može sadržavati pogrešku u formatiranju i podatke koji nisu valjani. Izbrisite zadatak ispisa, a zatim ga ponovo pošaljite.  Jesu li dokumenti ispisani?	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> Ako ispisujete s interneta, pisač možda očitava više naziva zadataka kao duplikate.  <b>Za korisnike sustava Windows</b> <b>a</b> Otvorite dijaloški okvir Preference ispisa. <b>b</b> Na kartici Ispis i čekanje kliknite <b>Upotrijebi ispis i zadržavanje</b> , a zatim kliknite <b>Zadrži duplicitne dokumente</b> . <b>c</b> Unesite PIN, a zatim spremite promjene. <b>d</b> Pošaljite zadatak ispisivanja.  <b>Za korisnike računala Macintosh</b> <b>a</b> Spremite svaki zadatak pod različitim nazivom. <b>b</b> Pošaljite zadatak individualno.  Jesu li dokumenti ispisani?	Problem je riješen.	Prijedite na 4. korak.
<b>4. korak</b> <b>a</b> Izbrisite neke zadatke na čekanju kako biste oslobodili memoriju pisača. <b>b</b> Ispišite dokumente.  Jesu li dokumenti ispisani?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Pisač ne reagira

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Provjerite je li kabel napajanja ukopčan u električnu utičnicu.  <b>⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:</b> Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.  Reagira li pisač?	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> Provjerite je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača.  Je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača?	Uključite sklopku ili ponovo postavite prekidač.	Prijedite na 3. korak.

Radnja	Da	Ne
<b>3. korak</b> Provjerite je li pisač uključen.  Je li pisač uključen?	Prijedite na 4. korak.	Uključite pisač.
<b>4. korak</b> Provjerite je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji.  Je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji?	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste aktivirali pisač.	Prijedite na 5. korak.
<b>5. korak</b> Provjerite jesu li kabeli koji povezuju pisač i računalo priključeni u odgovarajuće priključke.  Jesi li kabeli priključeni u odgovarajuće priključke?	Prijedite na 6. korak.	Priklučite kabele u odgovarajuće priključke.
<b>6. korak</b> Instalirajte odgovarajući upravljački program za ispisivanje.  Reagira li pisač?	Problem je riješen.	Prijedite na 7. korak.
<b>7. korak</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  Reagira li pisač?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi s mrežnom vezom

### Embedded Web Server ne može se otvoriti

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Provjerite je li pisač uključen.  Je li pisač uključen?	Prijedite na 2. korak.	Uključite pisač.
<b>2. korak</b> Provjerite je li IP adresa pisača točna.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>IP adresu možete pogledati na početnom zaslonu.</li> <li>IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.</li> </ul> Je li IP adresa pisača točna?	Prijedite na 3. korak.	Unesite ispravnu IP adresu u adresno polje.

Radnja	Da	Ne
<b>3. korak</b> Provjerite je li preglednik koji koristite podržan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer verzije 11 ili noviji</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari verzije 6 ili noviji</li> <li>• Google Chrome™ verzije 32 ili noviji</li> <li>• Mozilla Firefox verzije 24 ili noviji</li> </ul> Je li vaš preglednik podržan?	Prijedite na 4. korak.	Instalirajte podržani preglednik.
<b>4. korak</b> Provjerite funkcioniра li mrežna veza.  Funkcionira li mrežna veza?	Prijedite na 5. korak.	Obratite se administratoru.
<b>5. korak</b> Provjerite jesu li kabelske veze pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojene. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pisač.  Jesu li kabeli dobro ukopčani?	Prijedite na 6. korak.	Pričvrstite kabelske veze.
<b>6. korak</b> Provjerite jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni.  Jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni?	Prijedite na 7. korak.	Obratite se administratoru.
<b>7. korak</b> Pristupite aplikaciji Embedded Web Server.  Je li se Embedded Web Server otvorio?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Pisač se ne može povezati s Wi-Fi mrežom

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Provjerite je li Aktivni adapter postavljen na Automatski. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; OK &gt; Mreža/priklučci &gt; OK &gt; Pregled mreže &gt; OK</b> <b>&gt; Aktivni adapter &gt; OK &gt; Automatski &gt; OK</b>  Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom?	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> Provjerite je li odabrana odgovarajuća Wi-Fi mreža. <b>Napomena:</b> Neki usmјernici mogu dijeliti zadani SSID.  Povezujete li se s odgovarajućom Wi-Fi mrežom?	Prijedite na 4. korak.	Prijedite na 3. korak.

Radnja	Da	Ne
<b>3. korak</b> Povežite se s odgovarajućom Wi-Fi mrežom. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom</a> " na <b>25. str.</b> .  Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom?	Problem je riješen.  Prijeđite na 4. korak.	
<b>4. korak</b> Provjerite postavke načina bežične sigurnosti. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; OK &gt; Mreža/priklučci &gt; OK &gt; Bežično &gt; OK &gt; Način bežične sigurnosti &gt; OK</b>  Je li odabran odgovarajući način bežične sigurnosti?	Prijeđite na 6. korak.  Prijeđite na 5. korak.	
<b>5. korak</b> Odaberite odgovarajući način bežične sigurnosti.  Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom?	Problem je riješen.  Prijeđite na 6. korak.	
<b>6. korak</b> Provjerite jeste li unijeli točnu lozinku za mrežu. <b>Napomena:</b> Uzmite u obzir razmake, brojeve te velika i mala slova u lozincu.  Može li se pisač povezati s Wi-Fi mrežom?	Problem je riješen.  Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	

## Problemi s potrošnim materijalom

### Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara

Kako biste ispravili taj problem, kupite spremnik s pravilnom regijom koja odgovara regiji pisača ili kupite univerzalni spremnik.

- Prvi broj u poruci nakon 42 označava regiju pisača.
- Drugi broj u poruci nakon 42 označava regiju spremnika.

### Regije pisača i spremnika s tonerom

Regija	Brojčana šifra
Univerzalna ili nedefinirana regija	0
Sjeverna Amerika (SAD, Kanada)	1
Europsko ekonomsko područje, Zapadna Europa, Nordijske države, Švicarska	2
Azija i Pacifik	3
Latinska Amerika	4
Ostatak Europe, Bliski istok, Afrika	5
Australija, Novi Zeland	6

Regija	Brojčana šifra
Regija nije valjana	9

**Napomena:** Kako biste pronašli postavke regije na pisaču i spremniku s tonerom, ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.**

## Potrošni materijal nije Lexmark

Pisač je otkrio da je umetnut potrošni materijal ili dio koji nije proizvela tvrtka Lexmark.

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova.

Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi ili potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova ili potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom.

Kako biste naznačili da prihvaćate sve navedene rizike i želite nastaviti s upotrebotom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova u svom pisaču, istovremeno pritisnite **X** i **OK** te ih zadržite 15 sekundi.

Ako ne želite prihvati te rizike, izvadite potrošni materijal ili dio drugog proizvođača iz pisača i umetnite originalni Lexmark potrošni materijal ili dio. Za dodatne informacije pogledajte "[Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala](#)" na 65. str..

Ako pisač ne bude htio ispisivati nakon što istovremeno pritisnete **X** i **OK** te zadržite pritisak 15 sekundi, ponovo postavite brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > **Uređaj** > **OK** > **Održavanje** > **OK** > **Izbornik Konfiguracija** > **OK** > **Upotreba potrošnih materijala i brojači** > **OK**

2 Odaberite dio ili potrošni materijal koji želite ponovo postaviti i odaberite **OK**.

3 Pročitajte poruku upozorenja i odaberite **Nastavi** > **OK**.

4 Za brisanje poruke pritisnite **X** i **OK**, a zatim obje tipke držite pritisnutima 15 sekundi.


**Napomena:** Ako ne možete ponovo postaviti brojače upotrebe potrošnog materijala, proizvod vratite u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

# Vađenje zaglavljenih papira


## Izbjegavanje zaglavljivanja

### Pravilno uložite papir

- Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.

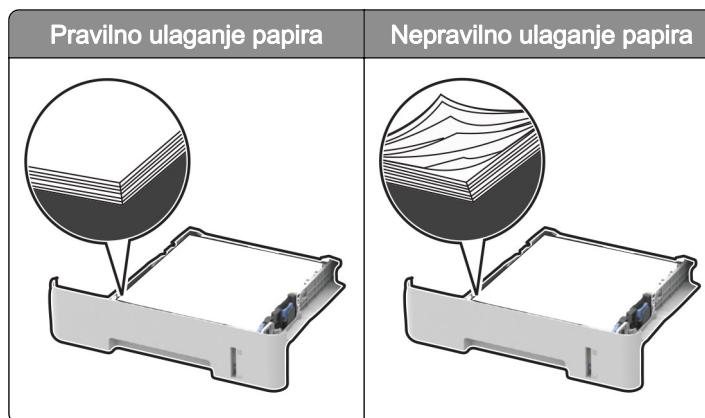

- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.

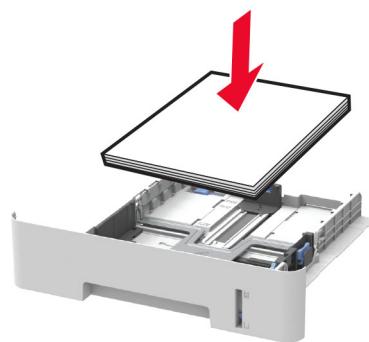


- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- U slučaju obostranog ispisivanja na papiru formata A4, provjerite je li postavka za format papira u jedinici za obostrani rad postavljena na A4.
- U slučaju obostranog ispisivanja na papiru formata letter-, legal-, Oficio- ili folio, provjerite je li postavka za format papira u jedinici za obostrani rad postavljena na Letter.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

### Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.

- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

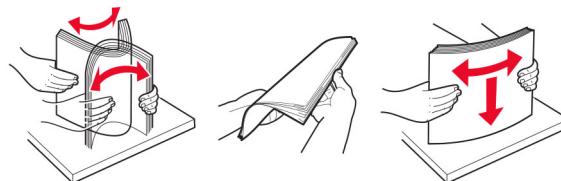

- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

## Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

### Napomene:


- Kad je pomoć pri zaglavljivanju uključena, pisač nakon uklanjanja zaglavljenog papira provlači prazne ili djelomično ispisane papire. Potražite prazne stranice u izlaznom dijelu pisača.
- Kad je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.



	Mjesta zaglavljivanja
1	Standardni odjeljak
2	Prednja vratašca
3	Ručni ulagač
4	Odlagač
5	Stražnja vratašca
6	Jedinica za obostrani rad

## Zaglavljeni papir u odlagaču

- 1 Izvadite odlagač.

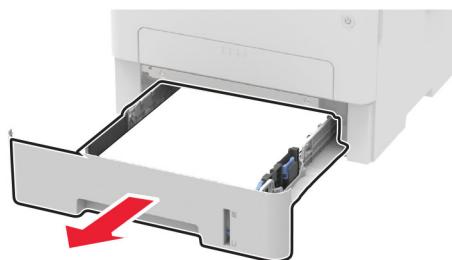

- 2 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



- 3 Umetnите odlagač.


## Zaglavljeni papir u prednjim vratašcima

- 1 Otvorite prednja vratašca.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.



**2** Izvadite ispisnu jedinicu.

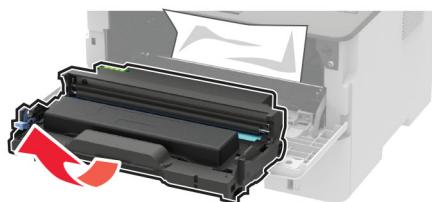

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati bubenj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.



**3** Izvadite zaglavljeni papir.

**OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



4 Umetnite ispisnu jedinicu.




5 Zatvorite vratašca.


## Zaglavljeni papir u stražnjim vratašcima

1 Otvorite stražnja vratašca.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

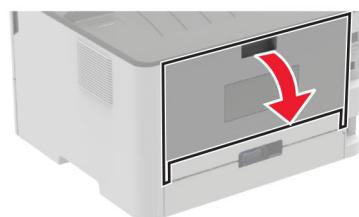


2 Otvorite vratašca za pristup grijajuću.

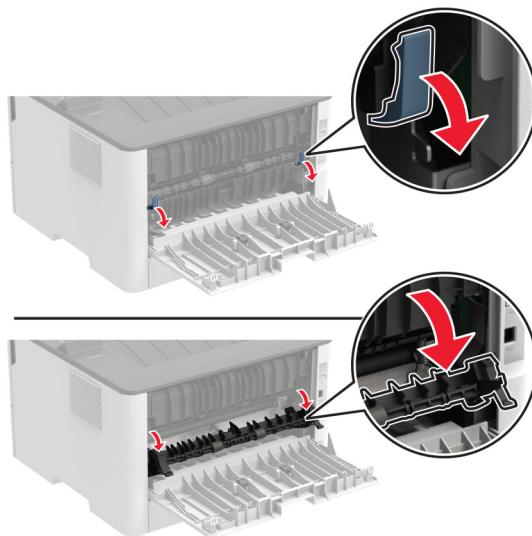

3 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

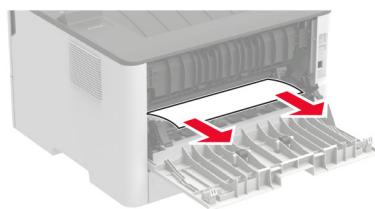


**4** Zatvorite vratašca za pristup grijaču.

**5** Zatvorite stražnja vratašca.

## Zaglavljeni papir u jedinici za obostrani rad

**1** Izvucite jedinicu za obostrani rad i zatim izvadite zaglavljeni papir.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste sprječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja.

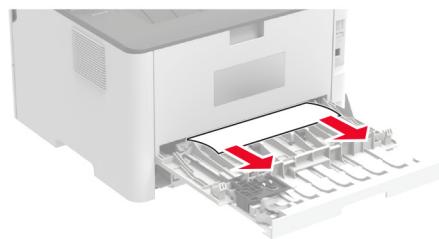

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

**2** Umetnute jedinicu za obostrani rad.

## Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku

Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



## Zaglavljeni papir u ručnom ulagaču

Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



## Problemi s ulaganjem papira

### Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Upotrebljavajte omotnice koje su bile pohranjene na suhom mjestu. <b>Napomena:</b> U slučaju ispisivanja na vlažne omotnice može doći do lijepljenja omotnica.</li> <li><b>b</b> Pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?		
<b>2. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Provjerite je li vrsta papira postavljena na opciju Omotnica. Na upravljačkoj ploči odaberite: [🔧] &gt; Papir &gt; <b>OK</b> &gt; Konfiguriranje odlagača &gt; <b>OK</b> &gt; Format/vrsta papira &gt; <b>OK</b></li> <li><b>b</b> Pošaljite zadatak ispisivanja.</li> </ul>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.
Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?		

### Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcioniра

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite: [🔧] &gt; Ispis &gt; <b>OK</b> &gt; izgled &gt; <b>OK</b> &gt; Razvrstavanje &gt; <b>OK</b> &gt; Uključeno [1, 2, 1, 2, 1, 2] &gt; <b>OK</b></li> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul>	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
Je li dokument pravilno razvrstan?		

Radnja	Da	Ne
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Otvorite dijaloški okvir Ispisivanje u dokumentu koji pokušavate ispisati i zatim odaberite <b>Razvrstavanje</b>.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument pravilno razvrstan?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Smanjite broj stranica za ispisivanje.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li stranice pravilno razvrstane?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Papir se često zaglavljuje

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Izvadite odlagač.</p> <p><b>b</b> Provjerite je li papir pravilno umetnut.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene.</li> <li>Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.</li> <li>Za ispisivanje svakako koristite papir preporučenog formata i vrste.</li> </ul> <p><b>c</b> Umetnите odlagač.</p> <p><b>d</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite:</p>  > Papir > <b>OK</b> > Konfiguriranje odlagača > <b>OK</b> > Format/vrsta papira > <b>OK</b> <p><b>b</b> Postavite odgovarajući format i vrstu papira.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p>	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno

Radnja	Da	Ne
<p>1 Na upravljačkoj ploči odaberite:  &gt; Uređaj &gt; <b>OK</b> &gt; Obavijesti &gt; <b>OK</b> &gt; Oporavak sadržaja zaglavljenog papira &gt; <b>OK</b> &gt; Oporavak od zaglavljivanja &gt; <b>OK</b></p> <p>2 Odaberite <b>Uključeno</b> ili <b>Automatski</b>, a zatim pritisnite <b>OK</b>. Ispisuju li se zaglavljene stranice ponovo?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Obraćanje službi za korisničku podršku

Prije obraćanja službi za korisničku podršku pripremite sljedeće informacije:

- Problem s pisačem
- Poruka pogreške
- Model i serijski broj pisača

Posjetite <http://support.lexmark.com> kako biste dobili podršku putem e-pošte ili razgovora, ili pretražite biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih preuzimanja.

Dostupna je i telefonska tehnička podrška. U SAD-u i Kanadi nazovite 1-800-539-6275. Za druge države ili regije posjetite <http://support.lexmark.com>.

# Recikliranje i odlaganje

## Recikliranje Lexmark proizvoda

Za povratak Lexmark proizvoda radi recikliranja:

1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver koji nisu navedeni u Lexmark programu za prikupljanje i recikliranje mogu se reciklirati putem vašeg lokalnog centra za recikliranje.

## Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Lexmark se neprekidno trudi smanjiti količinu pakiranja. Manja količina materijala za pakiranje znači da se Lexmark pisači prevoze na najučinkovitiji način uz veliku pozornost prema okolišu te da manje materijala završi na odlagalištima. Takva učinkovitost rezultira smanjenom emisijom stakleničkih plinova, uštedom energije i očuvanjem prirodnih resursa. Lexmark u nekim državama ili regijama također nudi recikliranje pakiranja. Za dodatne informacije posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite državu ili regiju. Informacije o dostupnim programima reciklaže pružaju se zajedno s informacijama o reciklaži proizvoda.

Lexmark koristi karton koji se može u potpunosti reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu valovite ljepenke. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Pjena koju Lexmark koristi može se reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu pjene. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Kada spremnik vraćate tvrtki Lexmark, možete upotrijebiti kutiju u kojoj vam je dopremljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

# Obavijesti

## Informacije o proizvodu

Naziv proizvoda:

Pisač Lexmark B2236dw

Vrsta uređaja:

1400

Model:

438

## Obavijest o izdanju

Srpanj 2022.

**Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDETNO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primjeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Informacije o pravilima privatnosti tvrtke Lexmark koje se odnose na upotrebu ovog proizvoda potražite na web-stranici [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2019 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštitni znakovi

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Android, Google Play i Google Chrome zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge i Windows zaštitni su znakovi Microsoft grupe tvrtki.

Riječ Mopria® registrirani je i/ili neregistrirani zaštitni znak tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim državama. Neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

PCL® je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka tvrtke Hewlett-Packard Company za skupinu naredbi pisača (jezik) i funkcija njezinih proizvoda za pisače. Ovaj pisač osmišljen je za kompatibilnost s PCL jezikom. To znači da pisač prepozna PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oponaša funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

PostScript je registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

## Napomene o licenciranju

Sve napomene o licenciranju povezane s ovim uređajem možete pronaći u direktoriju CD:\NOTICES na CD-u s instalacijskim softverom.

## Razine emisije buke


Sljedeća su mjerena izvršena u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljena u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki načini rada možda se ne primjenjuju na vaš proizvod.

Prosječan zvučni tlak na udaljenosti od 1 metar, dBA	
Ispis	Jednostrano: 53; obostrano: 50
Spremno	16

Vrijednosti su podložne promjenama. Aktualne vrijednosti potražite na adresi [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).


## Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

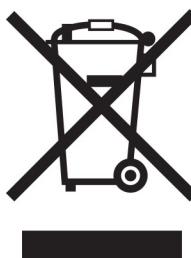

Logotip WEEE predstavlja specifične programe za recikliranje i postupke za obradu električkih proizvoda u državama Europske unije. Zalažemo se za recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o mogućnostima recikliranja, posjetite web-mjesto tvrtke Lexmark ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) i zatražite broj telefona lokalnog prodajnog ureda.

## Litij-ionska punjiva baterija

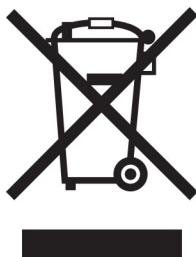

Ovaj proizvod može sadržavati malu okruglu litij-ionsku punjivu bateriju, koju smije izvaditi samo obučeni tehničar. Prekrižena kanta za smeće znači da se proizvod ne smije bacati kao nerazvrstani otpad, već se mora poslati na posebna odlagališta radi oporavka i recikliranja. U slučaju vađenja baterije nemojte je odlagati u kućni otpad. U lokalnoj zajednici mogu postojati zasebni sustavi za prikupljanje baterija, kao što je mjesto za odlaganje baterija radi recikliranja. Odvojeno prikupljanje otpadnih baterija osigurava odgovarajući tretman otpada, uključujući ponovnu upotrebu i recikliranje te sprječava sve potencijalne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš. Odložite baterije na odgovoran način.

## Odlaganje proizvoda

Pisač i potrošni materijal nemojte odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva. Više informacija o mogućnostima odlaganja i recikliranja zatražite od lokalnih nadležnih službi.


## Vraćanje Lexmarkovih spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Program za sakupljanje spremnika tvrtke Lexmark omogućuje vam besplatan povrat upotrijebljenih spremnika tvrtke Lexmark za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Sto posto praznih spremnika koji se vrate tvrtki Lexmark ponovo se upotrebljava ili rastavlja u svrhu recikliranja. Kutije u kojima se spremnici vraćaju također se recikliraju.

Za povrat spremnika tvrtke Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, učinite sljedeće:

- 1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

## Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

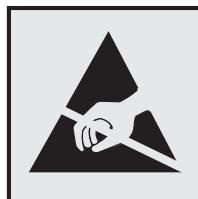

Ovim simbolom označeni su dijelovi koji su osjetljivi na statički elektricitet. Nemojte dodirivati područja blizu ovih simbola, a da prije toga ne dodirnete metalnu površinu u području dalje od simbola.

Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja tijekom izvršavanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja, čak i ako nema simbola.

## ENERGY STAR

Bilo koji proizvod tvrtke Lexmark sa ENERGY STAR® simbolom na proizvodu ili na početnom zaslonu certificiran je u skladu s preduvjetima Agencije za zaštitu okoliša (EPA) i oznake ENERGY STAR od datuma proizvodnje.



## Informacije o temperaturi

Radna temperatura i relativna vlažnost	Od 10 do 32,2 °C (od 50 do 90 °F) i od 15 do 80 % rel. vl. Od 15,6 do 32,2 °C (od 60 do 90 °F) i od 8 do 80 % rel. vl. Maksimalna temperatura mokrog termometra <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F) Okruženje bez kondenzacije
Dugotrajno spremanje pisača / spremnika / ispisne jedinice <sup>1</sup>	Od 15,6 do 32,2 °C (od 60 do 90 °F) i od 8 do 80 % rel. vl. Maksimalna temperatura mokrog termometra <sup>2</sup> : 22,8 °C (73 °F)
Kratkotrajna isporuka pisača / spremnika / ispisne jedinice	-40 do 40 °C (-40 do 104 °F)

<sup>1</sup> Vrijek trajanja potrošnog materijala približno je 2 godine. To je utemeljeno na spremanju u standardnom uredskom okruženju pri 22 °C (72 °F) i 45 % vlage.

<sup>2</sup> Temperatura mokrog termometra određuje se temperaturom zraka i relativnom vlažnošću.

## Obavijest o laseru

Pisač je certificiran u SAD-u za sukladnost zahtjevima smjernice DHHS 21 CFR, poglavlje I, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a drugdje je certificiran kao laserski proizvod klase I sukladan zahtjevima standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se opasnima. Sustav lasera i pisač dizajnirani su tako da nitko nikada neće biti izložen laserskom zračenju koje nadilazi razinu klase I tijekom normalnog rada, korisničkog održavanja ili preporučenih servisnih uvjeta. Pisač ima sklop ispisne glave koju ne možete sami servisirati, a koja sadrži laser sljedećih tehničkih podataka:

Klasa: IIIb (3b) AlGaAs

Nazivna izlazna snaga (u milivatima): 15

Valna duljina (u nanometrima): 775 – 800

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

U sljedećoj tablici dokumentirane su karakteristike proizvoda po pitanju potrošnje energije.

**Napomena:** Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

Način	Opis	Potrošnja energije (W)
Ispisivanje	Proizvod generira fizičke ispisne od električnih signala.	460
Kopiranje	Proizvod generira fizičke ispisne od originalnih fizičkih dokumenata.	nije primjenjivo
Skeniranje	Proizvod skenira fizičke dokumente.	nije primjenjivo
Spremno	Proizvod čeka na zadatok ispisa.	4.0
Mirovanje	Proizvod je u aktivnom načinu rada za uštedu energije.	1,2
Hibernacija	Proizvod je u neaktivnom načinu rada za uštedu energije.	nije primjenjivo
Isključen	Proizvod je ukopčan u utičnicu, ali prekidač napajanja je isključen.	0,1

Razine potrošnje energije navedene u prethodnoj tablici predstavljaju vremenski uprosječena mjerena. Trenutačna potrošnja energije može biti značajno veća od prosječne.

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Mirovanje

Proizvod može koristiti način rada za uštedu energije, *Stanje mirovanja*. U stanju mirovanja energija se štedi smanjenjem potrošnje tijekom produljenih razdoblja neaktivnosti. Stanje mirovanja automatski se aktivira ako se proizvod ne koristi kroz određeno vremensko razdoblje, *vrijeme za mirovanje*.

Tvornički zadano vrijeme za mirovanje za ovaj proizvod (u minutama): 15

U konfiguracijskim izbornicima vrijeme za mirovanje možete postaviti između 1 i 120 minuta. Ako je brzina ispisivanja manja ili jednaka 30 stranica u minuti, istek vremena možete postaviti samo do 60 minuta.

Odabirom kraćeg vremena za mirovanje smanjit ćete potrošnju energije, ali možete povećati vrijeme odziva proizvoda. Odabirom duljeg vremena za mirovanje zadržavate kratko vrijeme odziva, ali uz veću potrošnju energije.

## Hibernacija

Proizvod može koristiti način rada u kojemima ima iznimno malu potrošnju energije, *Hibernacija*. U hibernaciji se svi drugi sustavi i uređaji sigurno isključuju.

Hibernaciju možete aktivirati na jedan od sljedećih načina:

- Upotrebom vremena za hibernaciju
- Upotrebom načina rada za upravljanje napajanjem

Tvornički zadano vrijeme za hibernaciju proizvoda u svim državama ili regijama | 3 dana

Za vremensko razdoblje nakon ispisa zadatka, a prije ulaska pisača u hibernaciju, možete odabrati bilo koje razdoblje između jednog sata i jednog mjeseca.

### Napomene o proizvodima opreme za ispis registrirane za EPEAT:

- Razina napajanja u načinu pripravnosti dostupna je u načinu hibernacije ili načinu isključenosti.
- Proizvod će automatski prijeći u razinu napajanja u načinu pripravnosti  $\leq 1$  W. Funkcija automatskog načina pripravnosti (hibernacija ili isključeno) omogućit će se pri isporuci proizvoda.

## Proizvod isključen

Ako proizvod ima sklopku koja ga isključuje, ali i dalje troši malu količinu energije, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice kako biste u potpunosti zaustavili potrošnju energije.

## Ukupna potrošnja energije

Može biti korisno procijeniti ukupnu potrošnju energije proizvoda. Budući da se nazivna potrošnja iskazuje u W, za potrebe izračuna ukupne potrošnje, potrošnju energije treba umnožiti s vremenom koji proizvod provodi u svakom načinu rada. Ukupna potrošnja energije proizvoda zbroj je potrošnje energije u svakom od načina rada.

## Regulatorne napomene za bežične proizvode

Ovaj odjeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni je li vaš model bežični, posjetite <http://support.lexmark.com>.

## Obavijest o modularnoj komponenti

Modeli s bežičnom vezom mogu sadržavati sljedeću modularnu komponentu:

Lexmark regulatorni tip / broj modela LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Kako biste utvrdili koje su modularne komponente ugrađene u određeni proizvod, pogledajte naljepnice na proizvodu.

## Izloženost zračenju radijskih frekvencija

Snaga zračenja ovog uređaja daleko je ispod ograničenja za izloženost radijskim frekvencijama koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije. Potrebno je održavati udaljenost od minimalno 20 cm (8 inča) između antene i osoba kako bi uređaj zadovoljavao zahtjeve za RF izloženost koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije.

## Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva Vijeća EZ-a 2014/53/EU on koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču radijske opreme.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švicarska. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Sukladnost je naznačena oznakom CE:



## Izjava EU-a i drugih zemalja o frekvencijskim pojasevima radijskog odašiljača i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radijski proizvod odašilje u pojasu od 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz) u EU. Maksimalna EIRP izlazna snaga odašiljača, uključujući pojačanje antene, iznosi  $\leq$  20 dBm.

## Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša Direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC i 2011/65/EU Vijeća EZ-a izmijenjena Direktivom (EU) 2015/863, koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, ekodizajna energetskih proizvoda te ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švicarska. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase B sukladno standardu EN 55032 i sigurnosne zahtjeve standarda EN 62368-1.

# Indeks

## A

AirPrint  
  upotreba 31  
ažuriranje programskih  
datoteka 24

## B

bežična mreža 25  
  povezivanje pisača 25  
  Wi-Fi Protected Setup 25  
bijele crte 92  
bijele stranice 75  
brisanje memorije pisača 29  
brojači upotrebe potrošnog  
materijala  
  ponovno postavljanje 71, 104

## D

deaktiviranje Wi-Fi mreže 28  
dijelovi i potrošni materijal  
  provjera statusa 64  
dijelovi pisača  
  čišćenje 71  
dodavanje pisača na  
računalo 22  
dokumenti, ispisivanje  
  s mobilnog uređaja 30  
  s računala 30

## E

Ekološki način rada  
  postavljanje 72  
Embedded Web Server ne može  
se otvoriti 101  
Ethernet priključak 18

## F

FCC obavijesti 121  
font uzorka  
  ispisivanje 33  
format papira  
  postavljanje 18  
formati papira  
  podržani 14

## G

gramature papira  
  podržani 16

## H

Hibernacija  
  postavljanje 72

## I

indikator  
  razumijevanje statusa 11  
indikator gumba za  
uključivanje/isključivanje  
  razumijevanje statusa 11  
informacije o pisaču  
  pronalaženje 8  
instaliranje softvera pisača 22  
instaliranje upravljačkog  
programa pisača 22  
iskriviljeni ispis 86  
ispisivanje  
  popis uzoraka fontova 33  
  povjerljivi zadaci ispisivanja 32  
  s mobilnog uređaja 31  
  s računala 30  
  Stranica s postavkama  
    izbornika 28  
  Upotrebljavajući Wi-Fi  
    Direct 31  
  upotrebom aplikacije Mopria  
    Print Service 31  
zadaci ispisivanja s  
  ponavljanjem 32  
zadaci ispisivanja s  
  provjerom 32  
zadaci ispisivanja s  
  rezervacijom 32  
zadržani zadaci 32  
ispisivanje popisa s uzorcima  
fontova 33  
ispisivanje s računala 30  
ispisivanje stranice za  
postavljanje mreže 28  
ispisivanje, rješavanje problema  
  ispis s razvrstavanjem ne  
    funkcionira 111  
  neodgovarajuće margine 81

omotnice se lijepe pri  
ispisivanju 111  
papir se često zaglavljuje 112  
povjerljivi i drugi dokumenti na  
čekanju ne ispisuju se 99  
sporo ispisivanje 97  
zadaci ispisivanja ne ispisuju  
se 96  
zadatak se ispisuje iz pogrešne  
ladice 99  
zadatak se ispisuje na  
pogrešnom papiru 99  
zaglavljene stranice ne ispisuju  
se ponovno 113  
ispisna jedinica  
  naručivanje 66  
  zamjena 68  
Ispiši stranicu za testiranje  
kvalitete ispisa 63  
izbjegavanje zaglavljivanja  
papira 105  
izbornici pisača 35  
izbornik  
  802.1x 56  
  Bežična veza 48  
  Brisanje na kraju vijeka 42  
  Brisanje privremenih  
    podatkovnih datoteka 62  
  Ekološki način rada 36  
  Ethernet 51  
  IPSec 55  
  Ispisivanje 63  
  Izbornik Konfiguracija 40  
  Izgled 42  
  Javno 59  
  Konfiguriranje lадice 46  
  Kvaliteta 44  
  Lokalni računi 60  
  LPD konfiguracija 57  
  Mreža 63  
  O pisaču 42  
  Obavijesti 37  
  Ograničenja prijave 60  
  Ograničenje vanjskog pristupa  
    mreži 58  
  PCL 44  
  Postavke za HTTP/FTP 57  
  Postavljanje 44

- Postavljanje povjerljivog ispisivanja 61  
Preferencije 35  
Pregled mreže 47  
Prikupljanje anonimnih podataka 40  
Razno 62  
Rješavanje problema 63  
Slika 45  
SNMP 54  
Stranica s postavkama izbornika 62  
TCP/IP 53  
Univerzalno postavljanje 47  
Upravljanje certifikatima 60  
Upravljanje napajanjem 39  
Uredaj 63  
USB 58  
Vraćanje tvornički zadanih postavki 40  
Vrste medija 47  
Wi-Fi Direct 51  
Zaslon udaljenog operatera 37  
izjava o postojanosti  
memorije 29  
izvješća o pisaču  
pregledavanje 65  
izvoz konfiguracijske datoteke  
upotreboom aplikacije  
Embedded Web Server 24
- J**  
jedinica za obostrani rad  
postavljanje formata papira 18  
zamjena 70
- K**  
konfiguracija pisača 10  
konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu 64  
konfiguriranje univerzalnih postavki papira 19  
konfiguriranje Wi-Fi Direct veze 26  
korisničkoj podršci  
obraćanje 113
- L**  
ladica  
ulaganje 19
- ladice  
zamjena 70  
letterhead  
odabir 13  
ulaganje 21  
Lexmark Mobile Print  
upotreba 30  
Lexmark Print  
upotreba 30
- M**  
memorija  
vrste instalirane na pisaču 29  
memorija pisača  
brisanje 29  
metoda osobnog identifikacijskog broja 25  
metoda pritiska gumba 25  
mobilni uređaj  
ispisivanje s 30, 31  
povezivanje s pisačem 27  
Mopria Print Service 31  
mrlje na ispisu 84
- N**  
na ispisima su ponavljajuće nepravilnosti 95  
naručivanje potrošnog materijala  
ispisna jedinica 66  
spremnik s tonerom 65  
načini rada za štednju energije
- O**  
obavijesti 116, 117, 119, 120, 121  
obavijesti o emisiji 116, 121  
obavijesti o potrošnom materijalu  
konfiguriranje 64  
Obraćanje korisničkoj podršci 113  
odabir lokacije za pisač 17  
odabir papira 12  
okomite bijele crte 92  
okomite pruge na ispisima 94  
okomite svijetle pruge 91  
okomite tamne crte 95  
okomite tamne crte na ispisima 94  
okomite tamne pruge 93  
omogućivanje Wi-Fi Direct veze 27  
omotnice  
ulaganje 21  
originalni dijelovi i potrošni materijal 65  
originalni Lexmark dijelovi i potrošni materijal 65  
otkazivanje zadatka ispisivanja s računala 34  
s upravljačke ploče pisača 34  
otpremanje pisača 73
- P**  
papir  
letterhead 13  
neprihvatljivo 12  
odabir 11  
prethodno ispisani obrasci 13  
pisač  
minimalan slobodni prostor 17  
odabir lokacije 17  
otpremanje 73  
pisač ne odgovara 100  
pisač se ne može povezati s Wi-Fi mrežom 102  
podržane gramature papira 16  
podržane vrste papira 15  
podržani formati papira 14  
pohrana papira 13  
ponovno postavljanje  
brojači upotrebe potrošnog materijala 104  
ponovno postavljanje brojača 71  
poruke pisača  
Potrošni materijal nije  
Lexmark 104  
Zamijenite spremnik, regija  
pisača se ne podudara 103  
postavke pisača  
vraćanje tvornički zadanih postavki 29  
postavke za zaštitu okoliša 72  
postavljanje formata papira 18  
postavljanje razdjelnih listova 34

postavljanje upozorenja za e-poštu 64  
postavljanje vrste papira 18  
potpuno crne stranice 87  
Potrošni materijal nije  
Lexmark 104  
potrošni materijali  
štednja 72  
povezivanje mobilnog uređaja s pisačem 27  
povezivanje pisača  
s bežičnom mrežom 25  
povezivanje računala s pisačem 27  
povezivanje s bežičnom mrežom  
upotreba metode pritiska gumba 25  
upotreba PIN metode 25  
povjerljivi dokumenti ne ispisuju se 99  
povjerljivi zadaci ispisivanja  
konfiguriranje 32  
prazne stranice 75  
pregledavanje izvješća 65  
premještanje pisača 17, 72  
prethodno ispisani obrasci  
odabir 13  
priključci pisača 18  
priključivanje kabela 18  
prilagođavanje zatamnjenoosti tonera 34  
privremena  
izjava o 29  
privremena memorija 29  
brisanje 29  
problemi s kvalitetom ispisa 74  
programske datoteke,  
ažuriranje 24  
pronalaženje mjesta  
zaglavljivanja 106  
pronalaženje podataka o pisaču 8  
pronalaženje serijskog broja pisača 9  
provjera mogućnosti povezivanja pisača 28  
provjera statusa  
dijelovi i potrošni materijal 64

## R

razdjelne stranice  
postavljanje 34  
razine emisije buke 116  
računalno  
povezivanje s pisačem 27  
recikliranje  
Lexmark ambalaža 114  
Lexmark proizvodi 114  
rješavanje problema  
Embedded Web Server ne može se otvoriti 101  
pisač ne odgovara 100  
pisač se ne može povezati s Wi-Fi mrežom 102  
problemi s kvalitetom ispisa 74  
rješavanje problema s kvalitetom ispisa  
iskriviljeni ispisi 86  
mrlje i točke na ispisu 84  
nepotpun tekst ili slike 88  
nepravilnosti koje se ponavljaju 95  
neravni ispisi 86  
okomite bijele crte 92  
okomite svijetle pruge 91  
okomite tamne crte ili pruge 94  
okomite tamne crte umjesto sadržaja 95  
okomite tamne pruge 93  
potpuno crne stranice 87  
prazne ili bijele stranice 75  
problemi s kvalitetom ispisa 74  
savijanje papira 85  
savijeni ili zgužvani papir 79  
siva pozadina na ispismima 80  
svijetli ispisi 82  
taman ispis 76  
tanke linije ne ispisuju se pravilno 78  
toner se lako briše 89  
vodoravne svijetle pruge 90  
rješavanje problema, ispisivanje  
ispis s razvrstavanjem ne funkcioniра 111  
neodgovarajuće margine 81  
omotnice se lijepe pri ispisivanju 111  
papir se često zaglavljuje 112  
povjerljivi i drugi dokumenti na čekanju ne ispisuju se 99

sporo ispisivanje 97  
zadaci ispisivanja ne ispisuju se 96  
zadatak se ispisuje iz pogrešne ladice 99  
zadatak se ispisuje na pogrešnom papiru 99  
zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno 113  
rješavanje problema, kvaliteta ispisa  
iskriviljeni ispisi 86  
mrlje i točke na ispisu 84  
nepotpun tekst ili slike 88  
nepravilnosti koje se ponavljaju 95  
neravni ispisi 86  
okomite bijele crte 92  
okomite svijetle pruge 91  
okomite tamne crte ili pruge 94  
okomite tamne crte umjesto sadržaja 95  
okomite tamne pruge 93  
potpuno crne stranice 87  
prazne ili bijele stranice 75  
savijanje papira 85  
savijeni ili zgužvani papir 79  
siva pozadina na ispismima 80  
svijetli ispisi 82  
taman ispis 76  
tanke linije ne ispisuju se pravilno 78  
toner se lako briše 89  
vodoravne svijetle pruge 90  
ručni ulagač  
ulaganje 21

## S

savijanje papira 85  
savijeni papir 79  
serijski broj, pisač  
pronalaženje 9  
sigurnosne informacije 5, 6, 7  
siva pozadina na ispismima 80  
slike odrezane 88  
smjernice za papir 11  
softver pisača  
postavljanje 22  
sporo ispisivanje 97  
spremnik s tonerom  
naručivanje 65  
zamjena 66

Stanje mirovanja  
postavljanje 72  
status pisača 11  
Stranica s postavkama izbornika  
ispisivanje 28  
svijetli ispis 82  
svojstva papira 12

## T

taman ispis 76  
tanke linije ne ispisuju se  
pravilno 78  
tekst nepotpun 88  
temperatura oko pisača 118  
toner se lako briše 89  
točke na ispisu 84  
trajna memorija 29  
brisanje 29

## U

ulaganje papira  
u odlagaču 19  
ulaganje u ručni ulagač 21  
Univerzalni format papira  
konfiguriranje postavki 19  
upotreba originalnih Lexmark  
dijelova i potrošnog  
materijala 65  
upotreba upravljačke ploče 10  
upozorenja za e-poštu  
postavljanje 64  
upravljačka ploča  
upotreba 10  
upravljački program za  
ispisivanje  
postavljanje 22  
USB priključak na pisaču 18  
utičnica kabela za napajanje 18  
uvoz konfiguracijske datoteke  
upotreboom aplikacije  
Embedded Web Server 24

## V

vađenje zaglavljenog papira  
u jedinici za obostrani rad 110  
u odlagaču 107  
u prednjim vratašcima 107  
u ručnom ulagaču 110  
vlažnost oko pisača 118  
vodoravne svijetle pruge 90

vraćanje tvornički zadanih  
postavki 29  
vrsta papira  
postavljanje 18  
vrste papira  
podržani 15

## W

Wi-Fi Direct  
konfiguriranje 26  
Wi-Fi mreža  
deaktiviranje 28  
Wi-Fi Direct  
ispisivanje s mobilnog  
uređaja 31  
omogućivanje 27  
Wi-Fi Protected Setup  
bežična mreža 25

## Z

zadaci ispisivanja nisu se  
ispisali 96  
zadatak ispisivanja  
otkazivanje s računala 34  
otkazivanje s upravljačke ploče  
pisača 34  
zadržani dokumenti ne ispisuju  
se 99  
zaglavljeni papir  
izbjegavanje 105  
lokacija 106  
u ručnom ulagaču 110  
zaglavljeni papir u jedinici za  
obostrani rad 110  
zaglavljeni papir u odlagaču 107  
zaglavljeni papir u prednjim  
vratašcima 107  
zaglavljeni papir u stražnjim  
vratašcima 109  
zaglavljivanje  
izbjegavanje 105  
zaglavljivanje papira, vađenje  
u standardnom odjeljku 110  
u stražnjim vratašcima 109  
zaglavljivanje, vađenje  
u odlagaču 107  
u standardnom odjeljku 110  
u stražnjim vratašcima 109  
Zamijenite spremnik, regija  
pisača se ne podudara 103

zamjena dijelova  
jedinica za obostrani rad 70  
ladica 70  
zamjena potrošnog materijala  
ispisna jedinica 68  
spremnik s tonerom 66  
zatamnjeno tonera  
prilagođavanje 34  
zgužvani papir 79

## Č

čišćenje pisača 71

## Š

štednja potrošnog materijala 72