



Lexmark™

# **B2236 Yazıcı**

---

## **Kullanıcı Kılavuzu**

**Temmuz 2022**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Makine türü:

1400

Model:

438

# İçerikler

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Güvenlik bilgileri.....</b>                               | <b>5</b>  |
| Kurallar.....                                                | 5         |
| Ürün beyanları.....                                          | 5         |
| <b>Yazıcıyı tanıma.....</b>                                  | <b>8</b>  |
| Yazıcı hakkında bilgi bulma.....                             | 8         |
| Yazıcı seri numarasını bulma.....                            | 9         |
| Yazıcı yapılandırması.....                                   | 10        |
| Kontrol panelini kullanarak.....                             | 10        |
| Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama.....  | 11        |
| Kağıt seçme.....                                             | 11        |
| <b>Kurma, yükleme ve yapılandırma.....</b>                   | <b>16</b> |
| Yazıcı için bir yer seçme.....                               | 16        |
| Kabloları takma.....                                         | 17        |
| Kağıt ve özel ortam yükleme.....                             | 17        |
| Yazılımı, sürücülerini ve bellenimi kurma ve güncelleme..... | 21        |
| Ağ.....                                                      | 23        |
| Menü Ayarları Sayfasını yazdırma.....                        | 27        |
| <b>Yazıcıyı güvenceye alma.....</b>                          | <b>28</b> |
| Yazıcı belleğini silme.....                                  | 28        |
| Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme.....              | 28        |
| Geçicilik Bildirimi.....                                     | 28        |
| <b>Yazdırma.....</b>                                         | <b>29</b> |
| Bilgisayardan yazdırma.....                                  | 29        |
| Mobil aygıttan yazdırma.....                                 | 29        |
| Gizli işlerin yapılandırılması.....                          | 31        |
| Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma.....               | 31        |
| Bir yazı tipi örneği listesini yazdırma.....                 | 32        |
| Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme.....           | 32        |
| Bir yazdırma işini iptal etme.....                           | 33        |
| Toner koyuluğunu ayarlama.....                               | 33        |

**Yazıcı menülerini kullanma.....34**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Menü haritası..... | 34 |
| Aygıt.....         | 34 |
| Yazdırma.....      | 41 |
| Kağıt.....         | 45 |
| Ağlar/Portlar..... | 46 |
| Güvenlik.....      | 57 |
| Raporlar.....      | 61 |
| Sorun Giderme..... | 62 |

**Yazıcının bakımını yapma..... 63**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme..... | 63 |
| Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma.....              | 63 |
| E-posta uyarılarını ayarlama.....                            | 63 |
| Raporları görüntüleme.....                                   | 64 |
| Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme.....                  | 64 |
| Parça ve sarf malzemeleri değiştirme.....                    | 65 |
| Yazıcıyı temizleme.....                                      | 70 |
| Enerji ve kağıt tasarrufu.....                               | 71 |
| Yazıcıyı başka bir yere taşıma.....                          | 71 |
| Yazıcıyı uzak bir yere nakletme.....                         | 72 |

**Sorun giderme.....73**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Yazdırma kalitesi sorunları.....         | 73  |
| Yazdırma sorunları.....                  | 74  |
| Yazıcı yanıt vermiyor.....               | 99  |
| Ağ bağlantısı sorunları.....             | 100 |
| Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar..... | 103 |
| Sıkışmaları giderme.....                 | 104 |
| Kağıt besleme sorunları.....             | 110 |
| Müşteri destek merkezine başvurma.....   | 113 |

**Geri dönüşüm ve imha..... 114**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü..... | 114 |
| Lexmark ambalajının geri dönüşümü..... | 114 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Bildirimler.....</b> | <b>115</b> |
| <b>Dizin.....</b>       | <b>122</b> |



# Güvenlik bilgileri

## Kurallar

**Not:** *Not*, size yardımcı olabilecek bir bilgiyi tanımlar.

**Uyarı:** *Uyarı*, ürünün donanımına veya yazılımlarına zarar verebilecek durumları anlatır.

**DİKKAT:** *Dikkat*, yaralanmanıza neden olabilecek olası tehlike durumunu belirtir.

Dikkat bildirimlerinin farklı türleri:



**DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yaralanma riskini belirtir.



**DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini belirtir.



**DİKKAT–SICAK YÜZEY:** Dokunulursa yanma riskini belirtir.



**DİKKAT–SIKIŞMA TEHLİKESİ:** Hareketli parçalar arasında sıkışma riskini belirtir.



**DİKKAT–HAREKETLİ PARÇALAR:** Dönen parçaların kesik veya sıyrık şeklinde yaralanmaya sebep olması riskini belirtir.

## Ürün beyanları



**DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.



**DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.



**DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya UPS cihazlarıyla kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç kapasitesi bir lazer yazıcıyla kolaylıkla aşılabılır ve bu durum yangın riskine, cihazların hasar görmesine ve yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.



**DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı ve yazıcıyla birlikte verilen güç kablosu arasında, bu ürünle birlikte yalnızca Lexmark Dahili Taşma Koruyucusu kullanılabilir. Lexmark dışı taşma koruyucu aygıtların kullanılması yangın riskine, aygıtların hasar görmesine veya yazıcı performansının kötüleşmesine neden olabilir.



**DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.



**DİKKAT–ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.



**DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için, yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek aygıtları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için, güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 20 kg'dan (44 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla kişi gerekebilir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:
- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
  - Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
  - Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
  - Yazıcının ayrı, yerde duran isteğe bağlı tepsileri varsa veya yazıcıya çıkış seçenekleri takılıysa yazıcıyı taşımadan önce bunları çıkarın.
  - Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
  - Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ancak isteğe bağlı tepsilerle veya çıkış seçenekleriyle yapılandırılmışsa çıkış seçeneklerini kaldırın ve yazıcıyı tepsilerden kaldırın. Yazıcıyı ve herhangi bir seçeneği aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
  - Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
  - Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
  - Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
  - Yazıcıyı dik tutun.
  - Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
  - Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
  - Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.
-  **DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.
-  **DİKKAT—SIKIŞMA TEHLİKESİ:** Sıkışmadan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için bu etiketle işaretlenen alanlarda dikkatli olun. Dişliler, kapılar, tepsiler ve kapaklar gibi hareket eden parçaların etrafında sıkışmadan kaynaklanan yaralanmalar oluşabilir.
-  **DİKKAT—HAREKETLİ PARÇALAR:** Kesik veya sıyrık şeklinde yaralanma riskini önlemek için bu etiketle işaretlenmiş alanlarda ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Dişliler ve diğer dönen parçalar etrafında hareketli parçalardan kaynaklanan yaralanmalar yaşanabilir.
-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. *Kullanıcı Kılavuzu*'nda belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

**BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.**

# Yazıcıyı tanıma


## Yazıcı hakkında bilgi bulma

| Ne arıyorsunuz?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aradığınız bilginin bulunduğu yer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Başlangıç kurulum talimatları                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yazıcıyla birlikte verilen kurulum belgelerine bakın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcı yazılımı</li> <li>Yazdırma veya faks sürücüsü</li> <li>Yazıcı bellenimi</li> <li>Yardımcı Program</li> </ul>                                                                                                                                                             | <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a> adresine gidin, yazıcı modelinizi arayın ve ardından Tür menüsünden ihtiyacınız olan sürücüyü, ürün yazılımını veya yardımcı programı seçin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama</li> <li>Kağıt yükleme</li> <li>Yazıcı ayarlarını yaplandırma</li> <li>Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma</li> <li>Yazıcıyı ağ üzerinde yaplandırma</li> <li>Yazıcının bakımı</li> <li>Sorun giderme ve sorunları çözme</li> </ul> | Bilgi Merkezi: Şu adresi ziyaret edin: <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a> .<br>Nasıl yapılır videoları: Şu adresi ziyaret edin: <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yazıcı yazılımının kullanımına yardımcı olacak bilgiler.                                                                                                                                                                                                                                                               | Microsoft Windows veya Macintosh işletim sistemleri hakkında yardım—Bir yazıcı yazılımı programını veya uygulamasını açın ve ardından <b>Yardım</b> ögesine tıklayın.<br><br>Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  ögesine tıklayın.<br><br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir.</li> <li>İşletim sistemine bağlı olarak yazıcı yazılımı, yazıcı program klasöründe veya masaüstünde bulunur.</li> </ul>                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Belgeler</li> <li>Canlı sohbet desteği</li> <li>E-posta desteği</li> <li>Ses desteği</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | Şu adrese gidin: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><b>Not:</b> Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin.<br>Ülkeniz veya bölgeniz için destek iletişim bilgilerini web sitesinde veya yazıcınızla birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.<br>Müşteri desteğiyle iletişime geçtiğinizde aşağıdaki bilgileri hazırda bulundurun: <ul style="list-style-type: none"> <li>Satın alma yeri ve tarihi</li> <li>Makine türü ve seri numarası</li> </ul> Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">9. sayfadaki "Yazıcı seri numarasını bulma"</a> . |


| Ne arıyorsunuz?                                                                                                                             | Aradığınız bilginin bulunduğu yer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Güvenlik Bilgileri</li><li>Yasal bilgiler</li><li>Garanti bilgileri</li><li>Çevre bilgileri</li></ul> | <p>Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>ABD'de</b>—Yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adrese gidin <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li><li><b>Diğer ülkelerde ve bölgelerde</b>—Yazıcıyla birlikte verilen garanti belgesine bakın.</li></ul> <p>Ürün Bilgileri Kılavuzu: Yazıcıyla birlikte verilen belgelere bakın veya şu adresi ziyaret edin: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> |
| Lexmark dijital pasaport hakkında bilgi                                                                                                     | Şu adrese gidin: <a href="https://csr.lexmark.com/digital-passport.php">https://csr.lexmark.com/digital-passport.php</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Yazıcı seri numarasını bulma

- 1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.
- 2 El ile besleyicinin altındaki seri numarasını bulun.

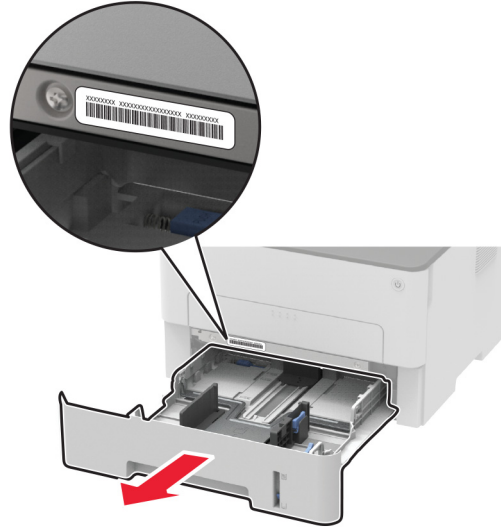


## Yazıcı yapılandırması

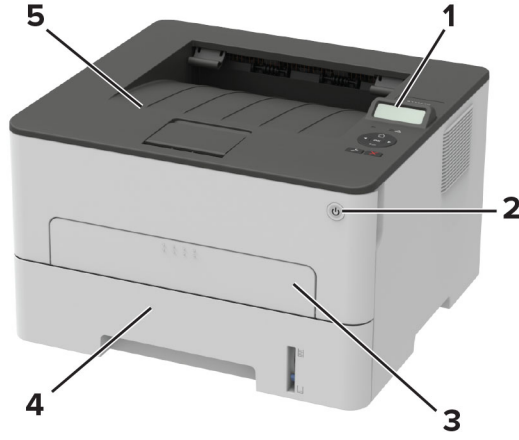

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Kontrol paneli      |
| 2 | Güç düğmesi         |
| 3 | El ile besleyici    |
| 4 | 250 yapraklık tepsi |
| 5 | Standart sele       |

## Kontrol panelini kullanarak

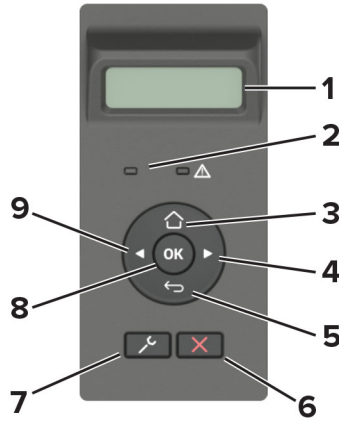

|   | Kontrol paneli parçası | İşlev                                                                                                                                                |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Göster                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcı mesajlarını ve sarf malzemesi durumunu görüntüleyin.</li> <li>Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.</li> </ul> |
| 2 | Gösterge ışığı         | Yazıcının durumunu denetleyin.                                                                                                                       |
| 3 | Ana sayfa düğmesi      | Ana ekrana dönün.                                                                                                                                    |

|   | Kontrol paneli parçası    | İşlev                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Sağ ok düğmesi            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menülerde ilerlemek veya ekranlar ile menü seçenekleri arasında geçiş yapmak için kullanılır.</li> <li>Bir ayarın sayısal değerini artırır.</li> </ul> |
| 5 | Geri düğmesi              | Önceki ekrana geri döner.                                                                                                                                                                     |
| 6 | Durdur veya İptal düğmesi | Geçerli işi durdurun.                                                                                                                                                                         |
| 7 | Menü düğmesi              | Yazıcı menülerine erişir.                                                                                                                                                                     |
| 8 | Seç düğmesi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menü seçeneklerinden birini seçer.</li> <li>Bir ayardaki değişiklikleri kaydeder.</li> </ul>                                                           |
| 9 | Sol ok düğmesi            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menülerde ilerlemek veya ekranlar ile menü seçenekleri arasında geçiş yapmak için kullanılır.</li> <li>Bir ayarın sayısal değerini azaltır.</li> </ul> |

## Güç düğmesinin ve gösterge ışığının durumunu yorumlama

| Gösterge ışığı      | Yazıcı durumu                             |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Kapalı              | Yazıcı kapalı veya Uyku modunda.          |
| Mavi                | Yazıcı açık veya hazır durumda.           |
| Yanıp sönen mavi    | Yazıcı veri işliyor.                      |
| Yanıp sönen kırmızı | Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor. |

| Güç düğmesi ışığı | Yazıcı durumu                               |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Kapalı            | Yazıcı kapalı, hazır veya verileri işliyor. |
| Beyaz             | Yazıcı Uyku modunda.                        |

## Kağıt seçme

### Kağıtlarla ilgili yönergeler

Kağıt sıkışmaları önlemek ve sorunsuz yazdırma sağlamak için uygun kağıt kullanın.

- Her zaman yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemekten önce, kağıdın önerilen yazdırılabilir yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin üzerinde bulunur.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Farklı boyut, tür veya ağırlıklardaki kağıtları aynı tepside kullanmayın, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları kullanmayın.

## Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yazdırmadan önce aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun.

### Ağırlık

Tepsi, 60 - 105 g/m<sup>2</sup> (16 - 28 lb) uzun grenli kağıt ağırlıklarında kağıt besleyebilir. Ağırlığı 60 g/m<sup>2</sup>'nin (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir.

### Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına neden olabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

### Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok kabaysa, ısıtıcı doğru ısıtamayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. 50 Sheffield puanına sahip kağıtların kullanılmasını öneririz.

### Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem de yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanana kadar orijinal ambalajında tutun. Kağıdın nem değişikliklerine maruz kalması kağıdın performansını düşürebilir.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde yazıcıyla aynı ortamda orijinal ambalajında saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

### Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *uzun grenli* ya da kağıt genişliği yönünde *kısa grenli* olur.

60-105 g/m<sup>2</sup> (16-28-lb) ağırlığında kağıtlar için uzun grenli kağıt önerilir.

### Lif içeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi elyaf içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

## Kabul edilemez kağıtlar

Aşağıdaki kağıt türlerinin bu yazıcıyla kullanılması önerilmez:

- Karbonsuz kağıt, karbonsuz kopya kağıdı (CCP) veya karbon gerektirmeyen kağıt (NCR) olarak da bilinen, karbon kağıdı kullanmadan kopya çıkarmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar



- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi  $\pm 2.3$  mm'den ( $\pm 0.9$  inç'ten) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar

Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.

- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba-kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002 (Avrupa) yönergelerine uygun olmayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı  $60 \text{ g/m}^2$  ( $16 \text{ lb'}$ den) düşük kağıtlar
- Çok-parçalı formlar veya belgeler

## Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

- Uzun grenli kağıt kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçının.
- Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce, kullanmayı düşündüğünüz matbu formlara ve antetli kağıtlara örnek yazdırın. Bu işlem, önceden basılmış formdaki veya antetli kağıttaki mürekkebin yazdırma kalitesini etkileyip etkilemeyeceğini belirler.
- Emin değilseniz kağıt tedarikçinize başvurun.
- Antetli kağıtlara yazdırırken kağıdı, yazıcınızın doğru yönünde yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. *Kağıt ve Özel Ortam Kılavuzu*.

## Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama yönergelerini uygulayın:

- Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde yazıcıyla aynı ortamda orijinal ambalajında saklayarak hazırlayın.
- Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.
- En iyi sonuçlar için kağıtlarınızı  $21^{\circ}\text{C}$  ( $70^{\circ}\text{F}$ ) sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir ortamda saklayın.
- Çoğu etiket üreticisi  $18\text{--}24^{\circ}\text{C}$  ( $65\text{--}75^{\circ}\text{F}$ ) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 ila 60 olduğu bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı karton kutularda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Kağıdı yalnızca yazıcıya yüklemeye hazır olduğunuzda karton kutudan veya ambalajdan çıkarın. Karton kutu ve ambalaj, kağıdı temiz, kuru ve düz tutmaya yardımcı olur.

## Desteklenen kağıt boyutları

### Notlar:

- Genişliği 210 mm'den (8,3 inç) az kağıtlar her zaman düşük hızda yazdırılır.
- Boyutu 105 mm'den (4,1 inç) az kağıda yazdırırken el ile besleyiciyi kullanın.
- Çift taraflı yazdırma için desteklenen minimum kağıt boyutu 210 x 279,4 mm'dir (8,3 x 11 inç).
- Letter, legal, Oficio veya folio boyutunda kağıda çift taraflı yazdırma için çift taraflı üniteye kağıt boyutunun Letter olarak ayarlandığından emin olun.

| Kağıt boyutu                                                                   | 250 yapraklık tepsi | El ile besleyici | Çift taraflı yazdırma |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)                                     | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| <b>A5 (kısa kenar besleme)</b><br>148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)                 | ✓                   | ✓                | x                     |
| <b>A5 (uzun kenar besleme)</b><br>210 x 148 mm (8,3 x 5,8 inç)                 | ✓                   | ✓                | x                     |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)                                      | ✓                   | ✓                | x                     |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)                                 | ✓                   | ✓                | x                     |
| <b>Oficio (Meksika)</b><br>215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inç)                   | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| <b>Hagaki</b><br>100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inç)                                | x                   | ✓                | x                     |
| <b>Statement</b><br>139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inç)                           | ✓                   | ✓                | x                     |
| <b>Executive</b><br>184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inç)                         | ✓                   | ✓                | x                     |
| <b>Letter</b><br>215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inç)                               | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| <b>Legal</b><br>215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç)                                | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| <b>Folio</b><br>215,9 x 330,3 mm (8,5 x 13 inç)                                | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| <b>Universal</b><br>98 x 148 mm (3,9 x 5,8 inç) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)  | x                   | ✓                | x                     |
| <b>Universal</b><br>105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) | ✓                   | ✓                | x                     |
| <b>7 3/4 Zarf (Monarch)</b><br>98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inç)               | x                   | ✓                | x                     |
| <b>9 Zarf</b><br>98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inç)                             | x                   | ✓                | x                     |

| Kağıt boyutu                                                                            | 250 yapraklık tepsi | EI ile besleyici | Çift taraflı yazdırma |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| <b>10 Zarf</b><br>104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inç)                                     | X                   | ✓                | X                     |
| <b>DL Zarf</b><br>110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inç)                                        | X                   | ✓                | X                     |
| <b>C5 Zarf</b><br>162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç)                                        | X                   | ✓                | X                     |
| <b>B5 Zarf</b><br>176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç)                                        | X                   | ✓                | X                     |
| <b>Diğer Zarf</b><br>98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 inç) ila 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç) | X                   | ✓                | X                     |

## Desteklenen kağıt türleri

**Not:** Etiketler, zarflar ve kart destesi her zaman düşük hızda yazdırılır.

| Kağıt türü         | 250 yapraklık tepsi | EI ile besleyici | Çift taraflı yazdırma |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| Düz kağıt          | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| Kart destesi       | X                   | ✓                | X                     |
| Etiketler          | X                   | ✓                | X                     |
| Bond               | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| Zarf               | X                   | ✓                | X                     |
| Antet              | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| Önceden Basılı     | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| Renkli kağıt       | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| Hafif              | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| Ağır               | ✓                   | ✓                | ✓                     |
| Geri Dönüştürülmüş | ✓                   | ✓                | ✓                     |

## Desteklenen kağıt ağırlıkları

| 250 yapraklık tepsi                     | EI ile besleyici                        | Çift taraflı yazdırma                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 60-105 g/m <sup>2</sup> (16-28 lb bond) | 60-200 g/m <sup>2</sup> (16-54 lb bond) | 60-105 g/m <sup>2</sup> (16-28 lb bond) |

# Kurma, yükleme ve yapılandırma

## Yazıcı için bir yer seçme

- Donanım seçeneklerini yüklemek için tepsileri, kapakları ve kapıları açmaya yetecek kadar boşluk bırakın.
- Yazıcıyı prizin yakınına kurun.


**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

**⚡ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü suya yakın veya nemli yerlere yerleştirmeyin veya böyle yerlerde kullanmayın.

- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
  - Temiz, kuru ve tozsuz
  - Zımba tellerin ve ataşların uzağında
  - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarının uzağında
  - Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin.

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Ortam sıcaklığı   | 10 ila 32,2°C (50 ila 90°F)    |
| Saklama sıcaklığı | -40 ila 43,3°C (-40 ila 110°F) |

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

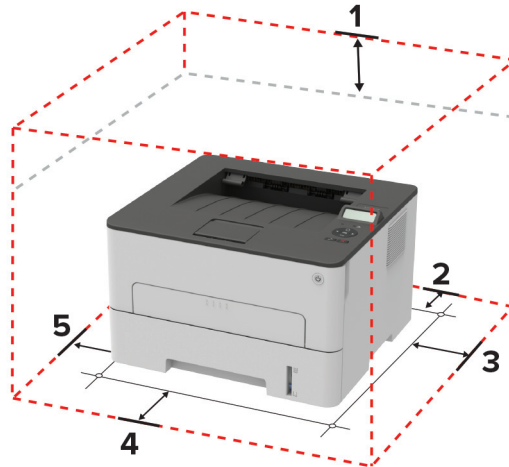

|   |           |                 |
|---|-----------|-----------------|
| 1 | Üst       | 120 mm (5 inç)  |
| 2 | Arka      | 260 mm (10 inç) |
| 3 | Sağ taraf | 120 mm (5 inç)  |

|   |           |                                                                                                  |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Ön        | 550 mm (22 inç)<br><b>Not:</b> Yazıcının önünde olması gereken minimum boşluk 76 mm'dir (3 inç). |
| 5 | Sol taraf | 120 mm (5 inç)                                                                                   |

## Kabloları takma

**⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

**⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu veya üretici onaylı yedek güç kablolarını kullanın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Veri kaybını veya yazıcı arızası oluşmasını önlemek için aktif olarak yazdırma işlemi yapılırken USB kablosuna, herhangi bir kablolu ağ adaptörüne veya yazıcının gösterilen alanlarına dokunmayın.



|   | Yazıcı bağlantı noktası     | İşlev                          |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Ethernet bağlantı noktası   | Yazıcıyı bir ağa bağlayın.     |
| 2 | USB yazıcı bağlantı noktası | Yazıcıyı bilgisayara bağlayın. |
| 3 | Güç kablosu girişi          | Yazıcıyı bir prize bağlayın.   |

## Kağıt ve özel ortam yükleme

### Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Kağıt > OK > Tepsi Yapılandırması > OK > Kağıt Boyutu/Türü > OK

2 Bir kağıt kaynağı seçin ve ardından kağıt boyutunu ve türünü yapılandırın.

**Notlar:**

- A4 boyutunda kağıda çift taraflı yazdırma için çift taraflı üniteye kağıt boyutunun A4 olarak ayarlandığından emin olun.
- Letter, legal, Oficio veya folio boyutunda kağıda çift taraflı yazdırma için çift taraflı üniteye kağıt boyutunun Letter olarak ayarlandığından emin olun.

**Universal kağıt ayarlarını yapılandırma**


1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Kağıt > **OK** > Ortam Yapılandırma > **OK** > Universal Kurulum > **OK**



2 Ayarları yapılandırın ve **OK** düğmesine basın.

**Tepsiyi yükleme**


1 Tepsiyi çıkarın.

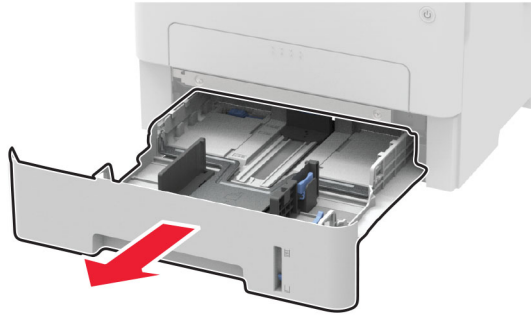


**2** Kağıt kılavuzlarını, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

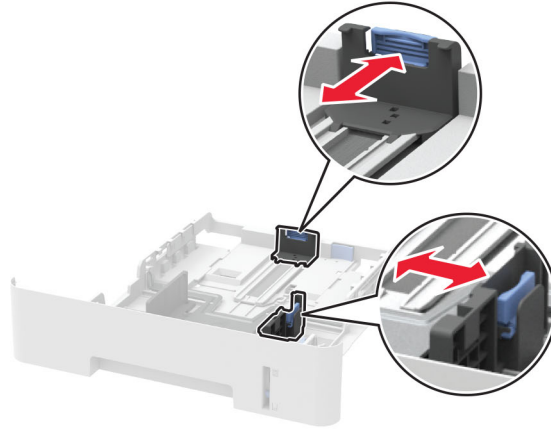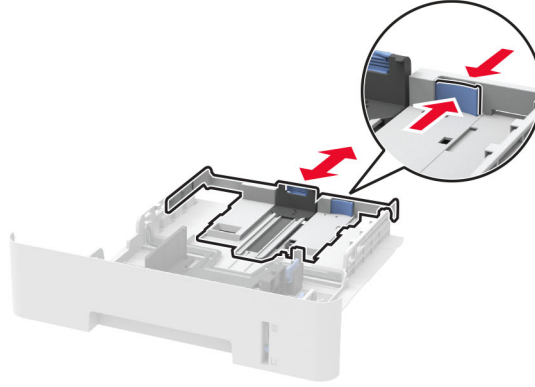

**3** Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

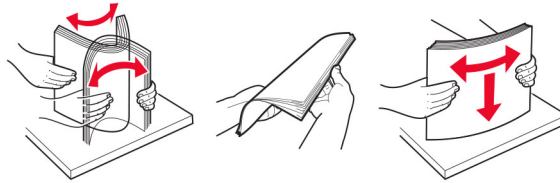

- 4** Kağıt yığınının yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin ve sonra kenar kılavuzlarının kağıda iyice uyduğundan emin olun.

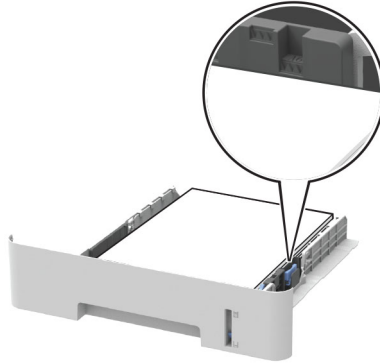

**Notlar:**


- Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü aşağı bakacak, üst kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü yukarı bakacak, alt kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin.
- Kağıt sıkışmasını önlemek amacıyla, yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergelerinin altında olduğundan emin olun.

- 5** Tepsiyi takın.

Gerekirse kontrol panelinden kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.


## El ile besleyiciye yükleme

- 1** Elle besleyiciyi açın.

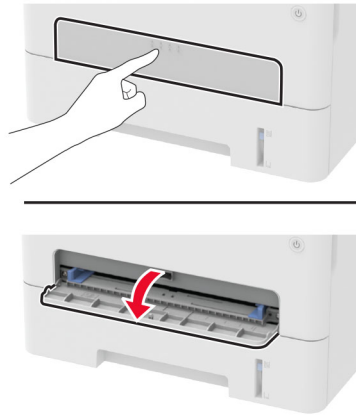



**2** Kılavuzu, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

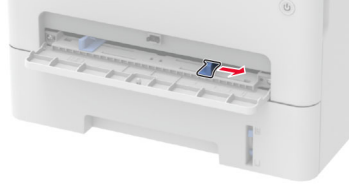

**3** Bir adet kağıdı, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

- Tek taraflı yazdırma için antetli kağıdı, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak ve üst kenarı yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.
- Çift taraflı yazdırma için antetli kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak ve üst kenarı yazıcıya en son girecek şekilde yükleyin.
- Zarfı kapak tarafı aşağıya bakacak ve kağıt kılavuzunun sol tarafına yaslanacak şekilde yükleyin.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Kağıt sıkışmalarını önlemek için kağıdı el ile besleyici içine zorla itmeyin.

## Yazılımı, sürücülerini ve bellenimi kurma ve güncelleme

### Yazıcı yazılımını kurma

#### Notlar:

- Yazdırma sürücüsü, yazılım yükleyici paketine dahildir.
- macOS sürüm 10.7 veya üzeri bulunan Macintosh bilgisayarlarda AirPrint sertifikalı bir yazıcıda yazdırmak için sürücüyü yüklemenize gerek yoktur. Özel yazdırma özellikleri istiyorsanız yazıcı sürücüsünü indirin.

**1** Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.

- Yazıcınızla birlikte verilen yazılım CD'sinden.
- [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) adresine gidin.

**2** Yükleyiciyi çalıştırın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

### Bilgisayara yazıcı ekleme

Başlamadan önce aşağıdakilerden birini yapın:

- Yazıcıyı ve bilgisayarı aynı ağa bağlayın. Yazıcıyı ağa bağlama konusunda daha fazla bilgi için bkz: [23. sayfadaki "Yazıcıyı bir Wi-Fi ağına bağlama"](#).
- Bilgisayarı yazıcıya bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. [26. sayfadaki "Yazıcıya bilgisayar bağlama"](#).
- Yazıcıyı USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. [17. sayfadaki "Kabloları takma"](#).

**Not:** USB kablosu ayrı olarak satılır.

## Windows kullanıcıları için

1 Bilgisayardan yazdırma sürücüsünü yükleyin.

**Not:** Daha fazla bilgi için bkz. [21. sayfadaki "Yazıcı yazılımını kurma"](#).

2 **Yazıcılar ve tarayıcılar**'ı açın, ardından **Yazıcı veya tarayıcı ekle** ögesine tıklayın.

3 Yazıcı bağlantınıza bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

- Listedeki bir yazıcı seçin ve ardından **Aygıt ekle** ögesine tıklayın.
- **Wi-Fi Direct yazıcıları göster** ögesine tıklayın, bir yazıcı seçin ve ardından **Aygıt ekle** ögesine tıklayın.
- **İstediğim yazıcı listede yok** seçeneğine tıklayın ve ardından Yazıcı Ekle penceresinden aşağıdakileri yapın:
  - a **TCP/IP adresi veya ana bilgisayar adı kullanarak yazıcı ekle**'yi seçin ve ardından **İleri**'ye tıklayın.
  - b "Ana bilgisayar adı veya IP adresi" alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.

### Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
- c Bir yazdırma sürücüsü seçin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.
- d **Şu anda yüklü olan yazdırma sürücüsünü kullan (önerilir)** seçeneğini belirleyin ve **İleri** ögesine tıklayın.
- e Yazıcı adını girin ve ardından **İleri** ögesine tıklayın.
- f Yazıcı paylaşım seçeneğini belirleyin ve **İleri** ögesine tıklayın.
- g **Son** ögesine tıklayın.

## Macintosh kullanıcıları için

1 Bilgisayardan **Yazıcılar ve Tarayıcılar**'ı açın.

2 **+** ögesine tıklayın ve ardından bir yazıcı seçin.

3 Kullan menüsünden bir yazdırma sürücüsü seçin.

### Notlar:

- Macintosh yazdırma sürücüsünü kullanmak için **AirPrint** veya **Secure AirPrint**'i seçin.
- Özel yazdırma özellikleri istiyorsanız Lexmark yazdırma sürücüsünü seçin. Sürücüyü yüklemek için bkz. [21. sayfadaki "Yazıcı yazılımını kurma"](#).

4 Yazıcıyı ekleyin.

## Bellenim güncelleme

Bazı uygulamaların düzgün şekilde çalışması için minimum yazıcı bellek düzeyi gerekmektedir.

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

### Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

**2 Ayarlar > Aygıt > Bellenimi Güncelle** öğesine tıklayın.

**3** Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Güncellemeleri kontrol et > Kabul ediyorum, güncellemeyi başlat** öğelerine tıklayın.
- Flash dosyasını yükleyin.

**Not:** En güncel bellenimi indirmek için [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads) adresini ziyaret edin ve yazıcı modelinizi arayın.

**a** Flash dosyasına göz atın.

**Not:** Bellenim zip dosyasını ayıkladığınızdan emin olun.

**b** **Yükle > Başlat** öğelerine tıklayın.

## Yapılandırma dosyasını içe veya dışa aktarma

Yazıcınızın yapılandırma ayarlarını metin dosyasına aktarıp, daha sonra ayarları diğer yazıcılara uygulamak için bu dosyayı dışa aktarabilirsiniz.

**1** Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcınızın IP adresini yazın.

**Notlar:**

- Yazıcınızın IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

**2** Embedded Web Server üzerinden, **Dışa Aktarma Yapılandırması** veya **İçe Aktarma Yapılandırması** öğesini tıklayın.

**3** Ekranınızdaki yönergeleri uygulayın.

**4** Yazıcı uygulamaları destekliorsa şunları yapın:

- a** **Uygulamalar** > uygulamayı seçin > **Yapılandır** öğesine tıklayın.
- b** **Dışa Aktar** veya **İçe Aktar** öğesini tıklayın.

## Ağ

### Yazıcıyı bir Wi-Fi ağına bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Ethernet kablosu yazıcıya takılı değil.
- Etkin Bağdaştırıcı menüsü Otomatik olarak ayarlanır. Kontrol panelinden  > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **OK** > **Ağa Genel Bakış** > **OK** > **Etkin Bağdaştırıcı** > **OK** > **Otomatik** öğesine gidin > **OK**

## Kontrol panelini kullanma

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **OK** > **Kablosuz** > **OK** > **Yazıcı Paneli Üzerinden Kurulum** > **OK**

- 2 Bir Wi-Fi ağı seçin ve ardından ağ parolasını girin.

**Not:** Wi-Fi ağı özellikli yazıcı modellerinde, ilk kurulum sırasında kurulum için bir Wi-Fi ağı istemi görüntülenir.

## Lexmark Mobile Assistant'ı kullanma

- 1 Mobil aygıtınıza bağlı olarak Lexmark Mobile Assistant uygulamasını Google Play™ mağazası veya App Store çevrimiçi mağazasından indirin.

- 2 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **OK** > **Kablosuz** > **OK** > **Mobil Uygulamayı Kullanarak Kur** > **OK**

- 3 Yazıcı kimliğini görüntülemek için ekrandaki talimatları izleyin.

**Not:** Yazıcı kimliği, yazıcı kablosuz ağı SSID'sidir.

- 4 Mobil aygıtınızdan uygulamayı çalıştırın ve ardından Kullanım Koşullarını kabul edin.

**Not:** Gerekirse izinleri verin.

- 5 **Yazıcıya Bağlan** > **Wi-Fi Ayarlarına Git** ögesine dokunun.

- 6 Mobil aygıtınızı yazıcının kablosuz ağına bağlayın.

- 7 Uygulamaya geri dönüp **Wi-Fi Bağlantısı Kur** ögesine dokunun.

- 8 Bir Wi-Fi ağı seçin ve ardından ağ parolasını girin.

- 9 **Bitti** ögesine dokunun.

## Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup (WPS) kullanarak kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

- Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) WPS sertifikalı veya WPS onaylıdır. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- Bir kablosuz ağ adaptörü yazıcınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi için adaptörle birlikte verilen yönergelerle bakın.
- Etkin Bağdaştırıcı özelliğinin Otomatik olarak ayarlandığından emin olun. Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **OK** > **Ağa Genel Bakış** > **OK** > **Etkin Bağdaştırıcı** > **OK** > **Otomatik** > **OK**

## Push Düğmesi yöntemini kullanma

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **OK** > **Kablosuz** > **OK** > **Wi-Fi Protected Setup** > **OK** > **Düğme Yöntemini Başlat** > **OK**

- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

### Kişisel kimlik numarası (PIN) yöntemini kullanma

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ağ/Bağlantı Noktaları > OK > Kablosuz > OK > Wi-Fi Protected Setup > OK > PIN Yöntemini Başlat > OK

2 Sekiz basamaklı WPS PIN'ini kopyalayın.

3 Bir web tarayıcısı açıp adres alanına erişim noktanızın IP adresini yazın.

#### Notlar:

- IP adresini öğrenmek için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

4 WPS ayarlarına erişim sağlayın. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.

5 Sekiz basamaklı PIN değerini girin ve değişiklikleri kaydedin.

### Wi-Fi Direct'i yapılandırma

Wi-Fi Direct® kablosuz cihazların bir erişim noktası (kablosuz yönlendirici) kullanmadan Wi-Fi Direct destekli yazıcılara doğrudan bağlanmasını sağlayan Wi-Fi tabanlı eşler arası bir teknolojidir.

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

Ayarlar > OK > Ağ/Bağlantı Noktaları > OK > Wi-Fi Direct > OK

2 Ayarları yapılandırın.

- **Wi-Fi Direct'i Etkinleştir:** Yazıcının kendi Wi-Fi Direct ağını yayınlamasını sağlar.
- **Wi-Fi Direct Adı:** Wi-Fi Direct ağı için bir ad atar.
- **Wi-Fi Direct Parolası:** Eşler arası bağlantı kullanılırken kablosuz güvenlik haberleşmesi sağlamak için parola atar.
- **Kurulum Sayfasında Parolayı Göster:** Ağ Ayarları Sayfası'nda parolayı gösterir.
- **Düğme İsteklerini Otomatik Olarak Kabul Et:** Yazıcının bağlantı isteklerini otomatik olarak kabul etmesini sağlar.

**Not:** Düğme isteklerinin otomatik olarak kabul edilmesi güvenli değildir.

### Yazıcıya mobil aygıt bağlama

Mobil aygıtınızı bağlamadan önce Wi-Fi Direct'in yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [25. sayfadaki "Wi-Fi Direct'i yapılandırma"](#).

#### Wi-Fi Direct kullanarak bağlanma

**Not:** Bu talimatlar yalnızca Android mobil aygıtlar için geçerlidir.

1 Mobil aygıttan ayarlar menüsüne gidin.

2 **Wi-Fi** öğesini etkinleştirin ve ardından **Wi-Fi Direct** öğesine dokununuz.

- 3 Yazıcının Wi-Fi Direct adını seçin.
- 4 Yazıcı kontrol panelinde bağlantıyı onaylayın.

### Wi-Fi kullanarak bağlanma

- 1 Mobil aygıttan ayarlar menüsüne gidin.
- 2 **Wi-Fi** ögesine dokununuz ve ardından yazıcının Wi-Fi Direct adını seçin.  
**Not:** Wi-Fi Direct adından önce DIRECT-xy (x ve y iki rastgele karakterdir) dizesi eklenir.
- 3 Wi-Fi Direct parolasını girin.

### Yazıcıya bilgisayar bağlama

Bilgisayarınızı bağlamadan önce Wi-Fi Direct'in yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [25. sayfadaki "Wi-Fi Direct'i yapılandırma"](#).

#### Windows kullanıcıları için

- 1 **Yazıcılar ve tarayıcılar**'ı açın, ardından **Yazıcı veya tarayıcı ekle** ögesine tıklayın.
- 2 **Wi-Fi Direct yazıcılarını göster** ögesine tıklayın, ardından yazıcının Wi-Fi Direct adını seçin.
- 3 Yazıcı ekranındaki sekiz haneli yazıcı PIN kodunu not alın.
- 4 PIN'i bilgisayara girin.  
**Not:** Yazdırma sürücüsü yüklü değilse Windows uygun sürücüyü indirir.

#### Macintosh kullanıcıları için

- 1 Kablosuz bağlantı simgesine tıklayın, ardından yazıcının Wi-Fi Direct adını seçin.  
**Not:** Wi-Fi Direct adından önce DIRECT-xy (x ve y iki rastgele karakterdir) dizesi eklenir.

- 2 Wi-Fi Direct parolasını yazın.

**Not:** Wi-Fi Direct ağı bağlantısını kestikten sonra bilgisayarınızı önceki ağına geri bağlayın.

### Wi-Fi ağını devre dışı bırakma

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:  
 > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **OK** > **Ağa Genel Bakış** > **OK** > **Etkin Bağdaştırıcı** > **OK** > **Standart Ağ** > **OK**
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

### Yazıcı bağlanabilirliğinin kontrol edilmesi

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:  
 > **Raporlar** > **OK** > **Ağ** > **OK**
- 2 **Ağ Ayarları Sayfası**'nı seçip **OK** düğmesine basın.

**3** Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun bağlı olduğunu onaylayın.

Durumu bağlı değil ise LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu çıkmış ya da doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için yöneticinize başvurun.

## Menü Ayarları Sayfasını yazdırma

**1** Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Raporlar > **OK**

**2** Menü Ayarları Sayfası'nı seçip **OK** düğmesine basın.

# Yazıcıyı güvenceye alma

## Yazıcı belleğini silme

Geçici belleği veya arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcıyı kapatın.

Kalıcı belleği veya kişisel ayarları, aygıt ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri silmek için aşağıdakileri uygulayın:

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Aygıt** > **OK** > **Bakım** > **OK** > **Servis Dışı Silme** > **OK** > **Kalıcı bellekteki tüm bilgileri sil** > **OK**

2 **Evet** > **OK** ögesini seçin.

3 **İlk kurulumu başlat** veya **Yazıcıyı çevrimdışı bırak** seçeneğini belirleyip **OK** ögesine basın.

## Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Aygıt** > **OK** > **Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle** > **OK** > **Tüm ayarları geri yükle** > **OK**

2 **Evet** ögesini seçip **OK** düğmesine basın.

## Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarları ile kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir.

| Bellek türü   | Açıklama                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geçici bellek | Yazıcınız basit yazdırma ve kopyalama işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart <i>rastgele erişimli bellek (RAM)</i> 'ı kullanır. |
| Kalıcı bellek | Yazıcınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemini, aygıt ayarlarını ve ağ bilgilerini depolamak için kullanılır. |

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.



# Yazdırma

## Bilgisayardan yazdırma

**Not:** Etiketler, kart destesi ve zarflar için belgeyi yazdırmadan önce yazıcıda kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

- 1 Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
- 2 Gerekliyse ayarları düzenleyin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

## Mobil aygıttan yazdırma

### Lexmark Mobile Print kullanarak mobil cihazdan yazdırma

Lexmark™ Mobile Print, doğrudan desteklenen bir Lexmark yazıcıya belge ve görüntü göndermenizi sağlar.

- 1 Belgeyi açın ve Lexmark Mobile Print'e gönderin veya bununla paylaşın.

**Not:** Bazı üçüncü taraf uygulamaları, gönderme veya paylaşma özelliğini desteklemez. Daha fazla bilgi için uygulama ile birlikte gelen belgelere bakın.

- 2 Bir yazıcı seçin.
- 3 Belgeyi yazdırın.

### Lexmark Print kullanarak mobil aygıttan yazdırma yapma

Lexmark Yazdırma, Android™ 6.0 veya üzeri sürüm kullanan mobil aygıtlar için bir mobil yazdırma çözümüdür. Ağ bağlantılı yazıcılara ve yazdırma yönetimi sunucularına belge ve görüntü göndermenizi sağlar.

#### Notlar:

- Lexmark Yazdırma uygulamasını Google Play mağazasından indirdiğinizden ve mobil aygıtta etkinleştirdiğinizden emin olun.
- Yazıcın ve mobil aygıtın aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

- 1 Mobil aygıtınızda, dosya yöneticinizden bir belge seçin.
- 2 Belgeyi, Lexmark Yazdırma'ya gönderin veya paylaşın.

**Not:** Bazı üçüncü taraf uygulamaları, gönderme veya paylaşma özelliğini desteklemez. Daha fazla bilgi için uygulama ile birlikte gelen belgelere bakın.

- 3 Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
- 4 Belgeyi yazdırın.

## Mopria Print Service kullanarak mobil aygıttan yazdırma

Mopria® Print Service, Android 5.0 veya üzeri sürüm kullanan mobil aygıtlar için bir mobil yazdırma çözümüdür. Herhangi bir Mopria onaylı yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlar.

**Not:** Mopria Print Service uygulamasını Google Play mağazasından indirdiğinizden ve mobil aygıtta etkinleştirdiğinizden emin olun.

- 1 Android mobil aygıtınızdan uyumlu bir uygulama başlatın veya dosya yöneticinizden bir belge seçin.
- 2  > **Yazdır** öğesine dokununuz.
- 3 Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
- 4  öğesine dokununuz.

## AirPrint kullanarak mobil aygıttan yazdırma

AirPrint yazılım özelliği, Apple aygıtınızdan doğrudan AirPrint onaylı bir yazıcıya yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma çözümüdür.

### Notlar:

- Apple aygıtının ve yazıcının aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Ağda birden fazla kablosuz hub varsa her iki aygıtın da aynı alt ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Bu uygulama yalnızca bazı Apple aygıtları tarafından desteklenir.

- 1 Mobil aygıtınızda dosya yöneticinizden bir belge seçin veya uyumlu bir uygulama başlatın.
- 2  > **Yazdır** öğesine dokununuz.
- 3 Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
- 4 Belgeyi yazdırın.

## Wi-Fi Direct® kullanarak mobil aygıttan yazdırma

Wi-Fi Direct® tüm Wi-Fi Direct özellikli yazıcılarla yazdırma işlemi gerçekleştirmenizi sağlayan bir yazdırma hizmetidir.

**Not:** Mobil aygıtınızın yazıcı kablosuz ağına bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [25. sayfadaki "Yazıcıya mobil aygıt bağlama"](#).

- 1 Mobil aygıtınızdan uyumlu bir uygulama başlatın veya dosya yöneticinizden bir belge seçin.
- 2 Mobil aygıtınıza bağlı olarak aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  -  > **Yazdır** öğesine dokununuz.
  -  > **Yazdır** öğesine dokununuz.
  -  > **Yazdır** öğesine dokununuz.
- 3 Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
- 4 Belgeyi yazdırın.

## Gizli işlerin yapılandırılması

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

### Notlar:

- Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar > Güvenlik > Gizli Yazdırma Ayarı** düğmesini tıklatın.

3 Ayarları yapılandırın.

| Kullanım                        | Kime                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks Geçersiz PIN               | Kaç defa geçersiz PIN girilebileceğini ayarlar.<br><b>Not:</b> Sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adına ait yazdırma işleri silinir.                                                                                                    |
| Gizli İş Bitimi                 | Gizli yazdırma işlerinin sona erme süresini ayarlar.<br><b>Not:</b> Gizli bekletilen işler, manuel olarak serbest bırakılana veya silinene kadar yazıcıda saklanır.                                                                         |
| Tekrarlanan İş Bitimi           | Tekrarlanan yazdırma işinin sona erme süresini ayarlar.<br><b>Not:</b> Tekrarlanan bekletilen işler, yeniden yazdırma için yazıcı belleğinde saklanır.                                                                                      |
| Doğrulan İş Bitimi              | Yazıcının kalan kopyaları yazdırmadan önce bir kopya yazdırmasının sona erme süresini ayarlar.<br><b>Not:</b> Doğrulan işler, kalan kopyaları yazdırmadan önce kalitenin yeterli olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bir kopya yazdırır. |
| Yedek İş Bitimi                 | Yazıcının yazdırma işlerini saklamasının sona erme süresini ayarlar.<br><b>Not:</b> Yedek işler, yazdırma işleminden sonra otomatik olarak silinir.                                                                                         |
| Tüm İşlerin Bekletilmesini İste | Yazıcıyı, tüm yazdırma işlerini bekletecek şekilde ayarlar.                                                                                                                                                                                 |
| Çift belgeleri sakla            | Yazıcıyı tüm belgeleri aynı dosya adı ile yazdıracak şekilde ayarlar.                                                                                                                                                                       |

## Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

### Windows kullanıcıları için

- Bir belge açıkken **Dosya > Yazdır** öğesine tıklayın.
- Bir yazıcı seçin, ardından **Özellikler**, **Tercihler**, **Seçenekler** veya **Kurulum** öğesine tıklayın.
- Yazdır ve Beklet** öğesine tıklayın.
- Yazdır ve Beklet'i Kullan** öğesini seçin ve ardından bir kullanıcı adı atayın.
- Yazdırma işi türünü (Gizli, Tekrar, Yedek veya Kontrol) seçin.  
**Gizli** öğesini seçerseniz yazdırma işini bir kişisel kimlik numarası (PIN) ile güvenceye alın.
- Tamam** veya **Yazdır** düğmesine tıklayın.

## 7 Yazıcı kontrol panelinden yazdırma işini serbest bırakın.

- Gizli yazdırma işleri için şuraya gidin:

**Bekletilen işler** > **OK** > kullanıcı adınızı seçin > **OK** > **Gizli** > **OK** > PIN kodunu girin > **OK** > yazdırma işini seçin > **OK** > ayarları yapılandırın > **OK** > **Yazdır** > **OK**

- Diğer yazdırma işleri için şuraya gidin:

**Bekletilen işler** > **OK** > kullanıcı adınızı seçin > **OK** > yazdırma işini seçin > **OK** > ayarları yapılandırın > **OK** > **Yazdır** > **OK**

## Macintosh kullanıcıları için

### AirPrint'i kullanma

- Bir belge açıkken, **Dosya** > **Yazdır** menü öğelerini seçin.
- Bir yazıcı seçin ve Yönlendirme menüsünden sonraki açılır menüden **PIN Yazdırma** öğesini seçin.
- PIN ile yazdır** seçeneğini etkinleştirin ve dört basamaklı bir PIN girin.
- Yazdır** öğesine tıklayın.
- Yazıcı kontrol panelinden yazdırma işini serbest bırakın. Aşağıdaki konuma gidin:

**Bekletilen işler** > **OK** > bilgisayar adınızı seçin > **OK** > **Gizli** > **OK** > PIN kodunu girin > **OK** > yazdırma işini seçin > **OK** > **Yazdır** > **OK**

### Yazdırma sürücüsünü kullanma

- Bir belge açıkken, **Dosya** > **Yazdır** menü öğelerini seçin.
- Bir yazıcı seçin ve Yönlendirme menüsünden sonraki açılır menüden **Yazdır ve Beklet** öğesini seçin.
- Gizli Yazdırma** öğesini seçin, ardından dört basamaklı bir PIN girin.
- Yazdır** öğesine tıklayın.
- Yazıcı kontrol panelinden yazdırma işini serbest bırakın. Aşağıdaki konuma gidin:

**Bekletilen işler** > **OK** > bilgisayar adınızı seçin > **OK** > **Gizli** > **OK** > **OK** > yazdırma işini seçin > **OK** > PIN kodunu girin > **OK** > **Yazdır** > **OK**

## Bir yazı tipi örneği listesini yazdırma

- Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Raporlar** > **OK** > **Yazdırma** > **OK** > **Yazdırma Yazı Tipleri** > **OK**

- PCL Yazı Tipleri** öğesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

## Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme

- Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Yazdırma** > **OK** > **Düzen** > **OK** > **Ayırma Sayfaları** > **OK** > **Kopyalar Arasında** > **OK**

- Belgeyi yazdırın.

## Bir yazdırma işini iptal etme

### Yazıcı kontrol panelinden

- 1 Kontrol panelinden  düğmesine iki kez basın ve ardından  düğmesine basın.
- 2 İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin ve ardından  düğmesine basın.

### Bilgisayardan

- 1 İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
  - Yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
  - Apple menüsündeki Sistem Tercihleri bölümünden yazıcınıza gidin.
- 2 İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.

## Toner koyuluğunu ayarlama

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:  
 > Yazdırma >  > Kalite >  > Toner Koyuluğu
- 2 Ayarı yapın ve  düğmesine basın.

# Yazıcı menülerini kullanma

## Menü haritası

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aygıt                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tercihler</a></li> <li>• <a href="#">Eko Modu</a></li> <li>• <a href="#">Uzak Operatör Paneli*</a></li> <li>• <a href="#">Bildirimler</a></li> <li>• <a href="#">Güç Yönetimi</a></li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Anonim Veri Toplama</a></li> <li>• <a href="#">Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükleme</a></li> <li>• <a href="#">Bakım</a></li> <li>• <a href="#">Bu Yazıcı Hakkında</a></li> </ul>                                                            |
| Yazdırma                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Düzen</a></li> <li>• <a href="#">Ayarlar</a></li> <li>• <a href="#">Kalite</a></li> </ul>                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">Görüntü</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Kağıt                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tepsi Yapılandırması</a></li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ortam Yapılandırması</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| Ağ/Bağlantı Noktaları         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ağa Genel Bakış</a></li> <li>• <a href="#">Kablosuz</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> <li>• <a href="#">LPD Yapılandırması</a></li> <li>• <a href="#">HTTP/FTP Ayarları</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Harici ağ erişimini sınırlandırma</a></li> </ul> |
| Güvenlik*                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Oturum açma yöntemleri</a></li> <li>• <a href="#">Sertifika Yönetimi</a></li> <li>• <a href="#">Oturum Açma Sınırlamaları</a></li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gizli Yazdırma Ayarı</a></li> <li>• <a href="#">Geçici Veri Dosyalarını Sil</a></li> <li>• <a href="#">Muhtelif</a></li> </ul>                                                                                                                |
| Raporlar                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Menü Ayarları Sayfası</a></li> <li>• <a href="#">Aygıt</a></li> </ul>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Yazdırma</a></li> <li>• <a href="#">Ağ</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| <a href="#">Sorun giderme</a> | Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* Bu menü yalnızca Embedded Web Server'da görüntülenir.

## Aygıt

### Tercihler

| Menü ögesi                                     | Açıklama                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekran Dili</b><br>[Dillerin listesi]        | Ekranı görüntülenen metnin dilini ayarlar.                                |
| <b>Ülke/Bölge</b><br>[Ülkelerin listesi]       | Yazıcının çalışmak üzere yapılandırıldığı ülkeyi veya bölgeyi tanımlayın. |
| <b>İlk Kurulumu Çalıştır</b><br>Evet<br>Hayır* | Kurulum sihirbazını çalıştırır.                                           |

**Not:** Bir değerin yanındaki yıldız (\*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                        | Açıklama                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Görüntülenen bilgiler</b><br>Ekran Metni 1<br>Ekran Metni 2                                                                                                                                                                                    | Ana ekranda görünecek bilgileri belirler.                                                                                                                              |
| <b>Tarih ve Saat</b><br>Yapılandır<br>Geçerli Tarih ve Saat<br>Tarih ve Saati Manuel Ayarla<br>Tarih Biçimi [GG-AA-YYYY*]<br>Zaman Biçimi [12 saat A.M./P.M.*]<br>Zaman Dilimi [GMT*]<br>Ağ Zaman Protokolü<br>NTP'yi Etkinleştir<br>NTP Sunucusu | Yazıcı tarihini ve saatini yapılandırır.                                                                                                                               |
| <b>Kağıt Boyutları</b><br>ABD*<br>Metrik                                                                                                                                                                                                          | Kağıt boyutları ölçüsüne ait birimi belirtir.<br><b>Not:</b> İlk kurulum sihirbazında seçilen ülke veya bölge, ilk kağıt boyutu ayarını belirler.                      |
| <b>Ekran Zaman Aşımı</b><br>10–300 (60*)                                                                                                                                                                                                          | Ekran ana ekranı göstermeden veya yazıcı bir kullanıcı hesabı oturumunu otomatik olarak kapatmadan önce geçmesi gereken boşta kalma süresini saniye cinsinden ayarlar. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |

## Eko Modu

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazdırma</b><br>Kenarlar<br>Tek Taraflı*<br>Çift Taraflı                                                                                                                                                                | Baskıların kağıdın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler. |
| <b>Yazdırma</b><br>Taraf başına Sayfa<br>Kapalı*<br>Taraf başına 2 sayfa<br>Taraf başına 3 sayfa<br>Taraf başına 4 sayfa<br>Taraf başına 6 sayfa<br>Taraf başına 9 sayfa<br>Taraf başına 12 sayfa<br>Taraf başına 16 sayfa | Kağıt yaprağının bir yüzüne birden çok sayfa görüntüsü yazdırır.               |
| <b>Yazdırma</b><br>Toner Koyuluğu<br>Hafif<br>Normal*<br>Koyu                                                                                                                                                              | Metin görüntülerinin açıklığını veya koyuluğunu belirler.                      |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                                         |                                                                                |

## Uzak Operatör Paneli

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Harici VNC Bağlantısı</b><br>İzin Verme*<br>İzin Ver                            | Kullanıcıların kontrol panelini uzaktan çalıştırması için harici Sanal Ağda Bilgi İşlem (VNC) istemcisi bağlayın.                                                                                            |
| <b>Kimlik Doğrulama Türü</b><br>Yok*<br>Standart Kimlik Doğrulama                  | VNC istemci sunucusuna erişirken kullanılacak kimlik doğrulama türünü ayarlar.                                                                                                                               |
| <b>VNC Parolası</b>                                                                | VNC istemci sunucusuna bağlanmak için kullanılacak parolayı belirler.<br><b>Not:</b> Bu menü seçeneği yalnızca Kimlik Doğrulama Türü öğesi Standart Kimlik Doğrulama seçeneğine ayarlandığında görüntülenir. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                              |

## Bildirimler

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Açıklama                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sarf malzemeleri</b><br>Sarf Malzemeleriyle İlgili Tahminleri Göster<br>Tahminleri göster*<br>Tahminleri Gösterme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sarf malzemelerinin tahmini durumunu gösterir.                                                                                                     |
| <b>Sarf malzemeleri</b><br>Özel Sarf Malzemesi Bildirimleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde bildirim ayarlarını yapılandırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür. |
| <b>E-posta Uyarıları Ayarları</b><br>E-posta Ayarları<br>Birincil SMTP Ağ Geçidi<br>Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası (25*)<br>İkincil SMTP Ağ Geçidi<br>İkincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası (25*)<br>SMTP Zaman Aşımı (30 saniye*)<br>Yanıt Adresi<br>Her zaman SMTP varsayılan Yanıt Adresini kullan (Kapalı*)<br>SSL/TLS Kullan (Devre dışı*)<br>Güvenilir Sertifika Gerekli (Açık*)<br>SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama (Kimlik doğrulama gerekmiyor*)<br>Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta (Yok*)<br>Aygıt Kullanıcı Kimliği<br>Aygıt Parolası<br>NTLM Etki Alanı | Yazıcınızdaki e-posta ayarlarını yapılandırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.                               |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |



| Menü öğesi                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hata Önleme</b><br>Sıkışma Yardımı<br>Kapalı<br>Açık*                                             | Yazıcıyı, sıkışan kağıt olup olmadığını otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlar.                                                        |
| <b>Hata Önleme</b><br>Oto Devam<br>Devre dışı<br>5-255 (5*)                                          | Yazıcının bazı katılım koşullarını sildikten sonra otomatik olarak bir yazdırma işini işlemeye veya yazdırmaya devam etmesine izin verir.      |
| <b>Hata Önleme</b><br>Otomatik Yeniden Başlatma<br>Otomatik Yeniden Başlatma (Daima yeniden başlat*) | Yazıcıyı, bir hata oluştuğunda yeniden başlatılacak şekilde ayarlar.                                                                           |
| <b>Hata Önleme</b><br>Otomatik Yeniden Başlatma<br>Maksimum Otomatik Yeniden Başlatmalar (2*)        | Yazıcının gerçekleştirebileceği otomatik yeniden başlatma sayısını ayarlar.                                                                    |
| <b>Hata Önleme</b><br>Otomatik Yeniden Başlatma<br>Otomatik Yeniden Başlatma Penceresi (720*)        | Yazıcının otomatik olarak yeniden başlatılmasından önce geçmesi gereken saniye sayısını ayarlar.                                               |
| <b>Hata Önleme</b><br>Otomatik Yeniden Başlatma<br>Otomatik Yeniden Başlatma Sayacı                  | Yeniden başlatma sayacının salt okunur bilgilerini gösterir.                                                                                   |
| <b>Hata Önleme</b><br>Kısa Kağıt Hatasını Görüntüle<br>Otomatik temizle*<br>Açık                     | Yazıcıyı, kısa kağıt hatası oluştuğunda mesaj gösterecek şekilde ayarlar.<br><br><b>Not:</b> Kısa kağıt, yüklenen kağıdın boyutunu ifade eder. |
| <b>Hata Önleme</b><br>Sayfa Koruması<br>Kapalı*<br>Açık                                              | Yazıcıyı, yazdırmadan önce tüm sayfayı belleğe işleyecek şekilde ayarlar.                                                                      |
| <b>Sıkışma İçeriği Giderme</b><br>Sıkışma Giderme<br>Otomatik*<br>Kapalı<br>Açık                     | Yazıcıyı, sıkışan sayfaları yeniden yazdıracak şekilde ayarlar.                                                                                |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                     |                                                                                                                                                |

## Güç Yönetimi

| Menü öğesi                                                                                                                  | Açıklama                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uyku Modu Profili</b><br>Uyku Modundan Yazdırma<br>Yazdırmadan sonra beklemede kal<br>Yazdırmadan sonra Uyku Moduna gir* | Yazıcıyı Hazır modunda kalacak veya yazdırma sonrasında Uyku moduna geri dönecek şekilde ayarlar. |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                            |                                                                                                   |

| Menü öğesi                                                                                                                                                          | Açıklama                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaman aşımaları</b><br>Uyku Modu<br>1-120 dakika (15*)                                                                                                           | Yazıcının Uyku moduna geçmeden önceki boşta kalma süresini ayarlar.                                  |
| <b>Zaman aşımaları</b><br>Hazırda Bekleme Süre Sonu<br>Devre dışı<br>1 saat<br>2 saat<br>3 saat<br>6 saat<br>1 gün<br>2 gün<br>3 gün*<br>1 hafta<br>2 hafta<br>1 ay | Yazıcının kapanmasından önce geçen süreyi ayarlar.                                                   |
| <b>Zaman aşımaları</b><br>Bağlantıda Hazırda Bekleme Zaman Aşımı<br>Hazırda Bekleme<br>Hazırda Bekletme*                                                            | Aktif Ethernet mevcut olduğunda yazıcıyı kapatmak için Hazırda Bekleme Zaman Aşımı ayarını belirler. |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                    |                                                                                                      |

## Anonim Veri Toplama

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Anonim Veri Toplamaya İzin Ver</b><br>Evet<br>Hayır                           | Yazıcı kullanımı ve performansı bilgilerini Lexmark'a gönderin. |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                 |

## Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükleme

| Menü öğesi                                                                                                                 | Açıklama                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Ayarları Geri Yükle</b><br>Tüm ayarları geri yükleyin<br>Yazıcı ayarlarını geri yükleyin<br>Ağ ayarlarını geri yükleyin | Yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler. |

## Bakım

### Yapıl. Menüsü

| Menü ögesi                                                                                                             | Açıklama                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB Yapılandırması</b><br>USB PnP<br>1*<br>2                                                                        | Bir kişisel bilgisayarla uyumluluğunu iyileştirmek için yazıcının USB sürücüsü modunu değiştirin.           |
| <b>USB Yapılandırması</b><br>USB Hızı<br>Tam<br>Otomatik*                                                              | USB bağlantı noktasını, tam hızla çalışacak ve yüksek hız yeteneklerini devreden çıkaracak şekilde ayarlar. |
| <b>Tepsi Yapılandırması</b><br>Tepsi İçliği Mesajını Göster<br>Kapalı<br>Sadece bilinmeyen boyutlar için*<br>Her zaman | Tepsiyi taktıktan sonra kağıt boyutunu ve türünü seçmek için bir mesaj görüntüler.                          |
| <b>Tepsi Yapılandırması</b><br>A5 Yükleme<br>Kısa Kenar<br>Uzun Kenar*                                                 | A5 boyutunda kağıt yüklerken sayfa yönlendirmesini ayarlar.                                                 |
| <b>Tepsi Yapılandırması</b><br>Kağıt Komut İstemleri<br>Otomatik*<br>Elle Kağıt                                        | Kağıt yüklenmesine dair bir istem görüldüğünde kullanıcının dolduracağı kağıt kaynağını ayarlar.            |
| <b>Tepsi Yapılandırması</b><br>Zarf Komut İstemleri<br>Otomatik*<br>Elle Zarf                                          | Zarf yüklenmesine dair bir istem görüldüğünde kullanıcının dolduracağı kağıt kaynağını ayarlar.             |
| <b>Tepsi Yapılandırması</b><br>Komut Eylemi<br>Kullanıcıya sor*<br>Devam<br>Geçerli olanı kullan                       | Yazıcıyı, kağıt veya zarf ile ilgili değişiklik komutlarını çözümleyecek şekilde ayarlar.                   |
| <b>Raporlar</b><br>Menü Ayarları Sayfası<br>Olay Günlüğü<br>Olay Günlüğü Özeti                                         | Yazıcının menü ayarları, durumu ve olay günlükleri hakkında raporlar yazdırır.                              |
| <b>Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar</b><br>Sarf Malzemesi Kullanım Geçmişini Temizle                               | Sarf malzemesi sayfa sayacını sıfırlar veya yazdırılan toplam sayfayı görüntüler.                           |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                     |                                                                                                             |

| Menü ögesi                                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazıcı Öykünmeleri</b><br>Emülatör Güvenliği<br>Sayfa Zaman Aşımı<br>0-60 (60*)                            | Öykünme sırasında sayfa zaman aşımını ayarlar.                                                                                                                  |
| <b>Yazıcı Öykünmeleri</b><br>Emülatör Güvenliği<br>İşin Ardından Emülatörü Sıfırla<br>Kapalı*<br>Açık         | Bir yazdırma işinden sonra emülatörü sıfırlar.                                                                                                                  |
| <b>Yazıcı Öykünmeleri</b><br>Emülatör Güvenliği<br>Yazıcı Mesaj Erişimini Devre Dışı Bırak<br>Kapalı<br>Açık* | Öykünme sırasında yazıcının mesaj erişimini devre dışı bırakır.                                                                                                 |
| <b>Yazdırma Yapılandırması</b><br>Yazı Tipi Netleştirme<br>0-150 (24*)                                        | Yazı tipi verilerini yazdırırken yüksek frekanslı ekranların kullanıldığı değerin altında bir metin punto boyutu ayarlar.                                       |
| <b>Yazdırma Yapılandırması</b><br>Yazdırma Yoğunluğu<br>Devre dışı<br>1-5 (3*)                                | Belgeleri yazdırırken toner yoğunluğunu ayarlar.                                                                                                                |
| <b>Aygıt İşlemleri</b><br>Sessiz Modu<br>Açık<br>Kapalı*                                                      | Yazıcıyı, yazdırma işlemi sırasında çıkardığı gürültü miktarını azaltacak şekilde ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu ayar, yazıcının genel performansını yavaşlatır.    |
| <b>Aygıt İşlemleri</b><br>Panel Menüleri<br>Etkinleştir*<br>Devre dışı bırak*                                 | Kontrol paneli menülerine erişimi etkinleştirmek için yazıcıyı ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu Menü ögesi yalnızca Embedded Web Server üzerinden yapılandırılabilir. |
| <b>Aygıt İşlemleri</b><br>Özel Durumu Temizle                                                                 | Tüm özel mesajları siler.                                                                                                                                       |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                            |                                                                                                                                                                 |

## Servis Dışı Silme

| Menü ögesi                                                                                                                                                 | Açıklama                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazıcı Belleği Son Silinme Tarihi<br>Kalıcı bellekteki tüm bilgileri sil<br>Tüm yazıcı ve ağ ayarlarını silin<br>Tüm kısayolları ve kısayol ayarlarını sil | Yazıcıda depolanan tüm ayarları ve kısayolları siler.<br><b>Not:</b> Tüm kısayolları ve kısayol ayarlarını sil seçeneği yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur. |

## Bu Yazıcı Hakkında

| Menü öğesi                                  | Açıklama                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Varlık Etiketi</b>                       | Yazıcının seri numarasını gösterir.                            |
| <b>Yazıcının Konumu</b>                     | Yazıcı konumunu belirler. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.     |
| <b>Kişi</b>                                 | Yazıcı adını kişiselleştirir. Maksimum uzunluk 63 karakterdir. |
| <b>Günlükleri Gönder</b><br>İptal<br>Gönder | Tanımlama bilgilerini Lexmark'a gönderir.                      |

## Yazdırma

### Düzen

| Menü öğesi                                                                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kenarlar</b><br>1 taraflı*<br>2 taraflı                                                    | Baskıların kağıdın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Çevirme Stili</b><br>Uzun Kenar*<br>Kısa Kenar                                             | Çift taraflı yazdırma işlemi gerçekleştirirken kağıdın hangi tarafının (uzun kenar mı yoksa kısa kenar mı) ciltleneceğini belirler.<br><b>Not:</b> Belirlenen seçeneğe bağlı olarak yazıcı, işi doğru şekilde ciltlemek için yazdırılan her bir sayfa bilgisini otomatik olarak ayırır. |
| <b>Boş Sayfalar</b><br>Yazdır<br>Yazdırma*                                                    | Yazdırma işine dahil edilen boş sayfaları yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Harmanla</b><br>Kapalı [1,1,1,2,2,2]<br>Açık [1,2,1,2,1,2]*                                | Özellikle işin birden fazla kopyası yazdırılırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığılanmış şekilde tutar.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ayırma Sayfaları</b><br>Yok*<br>Kopyalar Arasında<br>İşlerin Arasına<br>Sayfaların Arasına | Yazdırma sırasında boş ayırma sayfaları ekler.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ayırma Sayfası Kaynağı</b><br>Tepsi [x] (1*)                                               | Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taraf başına Sayfa</b><br>Kapalı*<br>Taraf başına 2 sayfa<br>Taraf başına 3 sayfa<br>Taraf başına 4 sayfa<br>Taraf başına 6 sayfa<br>Taraf başına 9 sayfa<br>Taraf başına 12 sayfa<br>Taraf başına 16 sayfa | Kağıt yaprağının bir yüzüne birden çok sayfa görüntüsü yazdırır.                                                                                                                             |
| <b>Taraf Başına Sayfa Sırası</b><br>Yatay*<br>Ters Yatay<br>Dikey<br>Ters Dikey                                                                                                                                | Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfa görüntüsünün konumunu belirler.<br><b>Not:</b> Konumlandırma, sayfa görüntülerinin sayısına ve sayfa yönlendirmesine bağlı olarak değişir. |
| <b>Taraf Başına Sayfa Yönü</b><br>Oto*<br>Yatay<br>Dikey                                                                                                                                                       | Taraf Başına Sayfa kullanılırken birden çok sayfalı belgenin yönlendirmesini belirler.                                                                                                       |
| <b>Taraf Başına Sayfa Kenarlığı</b><br>Yok*<br>Katı                                                                                                                                                            | Taraf Başına Sayfa kullanılırken her sayfa görüntüsünün çevresine kenarlık yazdırır.                                                                                                         |
| <b>Kopyalar</b><br>1–9999 (1*)                                                                                                                                                                                 | Her yazdırma işi için kopya sayısını belirler.                                                                                                                                               |
| <b>Yazdırma Alanı</b><br>Normal*<br>Tüm Sayfa                                                                                                                                                                  | Kağıt yaprağı üzerindeki yazdırılabilir alanı ayarlar.                                                                                                                                       |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |

## Ayarlar

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazıcı Dili</b><br>PCL Öykünmesi                                                | Yazıcı dilini ayarlar.                                                                |
| <b>Hepsini Yazdır Sırası</b><br>Alfabetik*<br>Önce En Yeni<br>Önce En Eski         | Tüm bekletilen ve gizli işleri yazdırmak için seçeceğiniz yazdırma sırasını belirler. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                       |

## Kalite

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yaz Çözünürlüğü</b><br>300 dpi<br>600 dpi*<br>1200 Image Q<br>2400 Image Q    | Yazdırılan çıktıdaki metin ve görüntüler için çözünürlüğü ayarlar.<br><b>Not:</b> Çözünürlük, inç başına nokta sayısı veya görüntü kalitesi olarak belirlenir. |
| <b>Toner Koyuluğu</b><br>Hafif<br>Normal*<br>Koyu                                | Metin görüntülerinin açıklığını veya koyuluğunu belirler.                                                                                                      |
| <b>Yarı tonlama</b><br>Normal*<br>Ayrıntı                                        | Daha keskin kenarlı daha düz çizgilere sahip olması için yazdırılan çıktıyı iyileştirir.                                                                       |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                |

## PCL

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazı Tipi Adı</b><br>[Mevcut yazı tiplerinin listesi]<br>(Courier*)           | Belirlenen yazı tipi kaynağından bir yazı tipi seçer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Simge Takımı</b><br>[Mevcut simge takımının listesi]<br>(10U PC-8*)           | Her yazı tipi adının simge takımını belirtir.<br><b>Not:</b> Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler.                                                                                                                        |
| <b>Karakter Aralığı</b><br>0,08-100 (10*)                                        | Sabit veya tek aralıklı yazı tipleri için karakter aralığını belirleyin.<br><b>Not:</b> Karakter Aralığı, yazının bir yatay inçindeki sabit aralıklı karakterlerin sayısıdır.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey*<br>Yatay<br>Dikey Ters Çevir<br>Yatay Ters Çevir    | Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sayfa Başına Satır</b><br>1-255                                               | PCL veri akışı aracılığıyla yazdırılan her sayfa için metin çizgilerinin® sayısını belirler.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu Menü öğesi, seçilen sayıda istenen satırın sayfanın varsayılan kenar boşlukları arasında yazdırılmasına neden olan dikey kaydırmayı etkinleştirir.</li> <li>60 ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.</li> </ul> |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL5 Minimum Çizgi Genişliği</b><br>1-30 (2*)                                   | 1200 dpi'de yazdırılan işler için ilk minimum strok genişliğini ayarlar.                                                                                                                                                      |
| <b>PCLXL Minimum Çizgi Genişliği</b><br>1-30 (2*)                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>A4 Genişliği</b><br>198 mm*<br>203 mm                                           | A4 boyutunda kağıtta mantıksal sayfanın genişliğini ayarlar.<br><b>Not:</b> Mantıksal sayfa, fiziksel sayfada verilerin yazdırıldığı alandır.                                                                                 |
| <b>Önce SB sonra SD</b><br>Kapalı*<br>Açık                                         | Yazıcıyı, satır besleme kontrol komutundan sonra sürgü dönüşü gerçekleştirecek biçimde ayarlar.<br><b>Not:</b> Sürgü dönüşü, imlecin konumunu aynı satırdaki ilk konuma götürmesi için yazıcıya komut veren bir mekanizmadır. |
| <b>Önce SD sonra SB</b><br>Kapalı*<br>Açık                                         | Yazıcıyı, sürgü dönüşü kontrol komutundan sonra satır besleme gerçekleştirecek biçimde ayarlar.                                                                                                                               |
| <b>Yazdırma Zaman Aşımı</b><br>Devre dışı<br>Etkin*                                | Yazıcı saniye cinsinden belirlenen bir süre zarfında boшта kaldıktan sonra bir yazdırma işini bitirmesi için yazıcıyı etkinleştirir.                                                                                          |
| <b>Yazdırma Zaman Aşımı Süresi</b><br>1-255 (90*)                                  | Yazıcının boшта kaldıktan sonra bir yazdırma işini sonlandırması için saniye cinsinden süreyi ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca Yazdırma Zaman Aşımı etkinleştirildiğinde görüntülenir.                          |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                               |

## Görüntü

| Menü öğesi                                                                                                                               | Açıklama                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otomatik Sığdır</b><br>Açık<br>Kapalı*                                                                                                | Bir görüntü için en uygun kağıt boyutunu ve yönlendirme ayarını seçer.<br><b>Not:</b> Açık olarak ayarlandığında bu Menü öğesi, görüntünün ölçeklendirme ve yönlendirme ayarlarını geçersiz kılar. |
| <b>Negatif</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                        | İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır.<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi GIF veya JPEG görüntü formatlarına uygulanmaz.                                                                       |
| <b>Ölçekleme</b><br>Sol Üstü Sabitle<br>En İyi Sığdır*<br>Orta Sabitle<br>Yüks./Genişlik Sığdır<br>Yüksekliği Sığdır<br>Genişliği Sığdır | Görüntüyü yazdırılabilir alana sığacak şekilde ayarlar.<br><b>Not:</b> Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.                                 |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                       |                                                                                                                                                                                                    |



| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Yönlendirme</b><br>Dikey*<br>Yatay<br>Dikey Ters Çevir<br>Yatay Ters Çevir      | Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                 |

## Kağıt

### Tepsi Yapılandırması

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varsayılan Kaynak</b><br>Tepsi [x] (1*)<br>Elle Kağıt<br>Elle Zarf              | Tüm yazdırma işleri için kağıt kaynağını ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kağıt Boyutu/Türü</b><br>Tepsi [x] (1*)<br>Elle Kağıt<br>Elle Zarf              | Her kağıt kaynağına yüklenen kağıt boyutunu veya kağıt türünü belirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Boyut Değiştir</b><br>Kapalı<br>Letter/A4<br>Tümü Listelendi*                   | Yazıcıyı, istenen boyut herhangi bir kağıt kaynağına yüklenmemişse belirlenen bir kağıt boyutuna geçecek şekilde ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapalı seçeneği kullanıcıdan gerekli kağıt boyutunu yüklemesini ister.</li> <li>Letter/A4 seçeneği, letter boyutunda kağıt yüklendiğinde A4 boyutundaki belgeyi letter boyutunda, A4 boyutunda kağıt yüklendiğinde letter boyutundaki belgeyi A4 kağıt boyutunda yazdırır.</li> <li>Letter/A4 seçeneği Tümü Listelendi olarak değişir.</li> </ul> |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Ortam Yapılandırması

#### Universal Ayarları

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ölçüm Birimleri</b><br>İnç<br>Milimetre                                         | Universal kağıt için ölçüm birimini belirler.<br><b>Not:</b> ABD'de inç varsayılan fabrika ayarıdır. Uluslararası varsayılan fabrika ayarı Milimetre'dir. |
| <b>Dikey Genişliği</b><br>3,00-14,17 inç (8,50*)<br>76-360 mm (216*)               | Universal kağıdın dikey genişliğini ayarlar.                                                                                                              |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                           |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dikey Yüksekliği</b><br>3,00-14,17 inç (14*)<br>76-360 mm (356*)                | Universal kağıdın dikey yüksekliğini ayarlar.                                                                                                                                                   |
| <b>Besleme Yönü</b><br>Kısa Kenar*<br>Uzun Kenar                                   | Yazıcıyı, kağıdı kısa kenar veya uzun kenar yönünden alacak şekilde ayarlar.<br><b>Not:</b> Uzun Kenar seçeneği yalnızca en uzun kenar desteklenen maksimum genişlikten kısa olduğunda görünür. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                 |

## Ortam Türleri

| Menü öğesi                                                                                                                               | Açıklama                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Düz Kağıt<br>Karton Kağıt<br>Geri Dönüştürülmüş<br>Etiketler<br>Bond<br>Zarf<br>Antet<br>Önceden Basılı<br>Renkli Kağıt<br>Hafif<br>Ağır | Yüklenen kağıdın dokusu, ağırlığı ve yönünü belirtir. |

## Ağlar/Portlar

### Ağa Genel Bakış

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Etkin Bağdaştırıcı</b><br>Otomatik*<br>Standart Ağ<br>Kablosuz                  | Ağ bağlantısının türünü belirler.         |
| <b>Ağ Durumu</b>                                                                   | Yazıcı ağının bağlantı durumunu gösterir. |
| <b>Yazıcıda Ağ Durumunu Göster</b><br>Kapalı<br>Açık*                              | Ağ durumunu ekranda gösterir.             |
| <b>Hız, Çift Taraflı</b>                                                           | Halen etkin ağ kartının hızını gösterir.  |
| <b>IPv4</b>                                                                        | IPv4 adresini gösterir.                   |
| <b>Tüm IPv6 Adresleri</b>                                                          | Tüm IPv6 adreslerini gösterir.            |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                           |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazıcı Sunucusunu Sıfırla</b><br>Başlat                                         | Yazıcının tüm etkin ağ bağlantılarını sıfırlar.<br><b>Not:</b> Bu ayar tüm ağ yapılandırma ayarlarını kaldırır. |
| <b>Ağ İş Zaman Aşımı</b><br>Kapalı<br>Açık* (90 saniye)                            | Yazıcının bir ağ yazdırma işini iptal etmesinden önceki süreyi ayarlar.                                         |
| <b>Banner Sayfası</b><br>Kapalı*<br>Açık                                           | Banner sayfası yazdırır.                                                                                        |
| <b>Ağ Bağlantılarını Etkinleştir</b><br>Etkinleştir*<br>Devreden çıkar             | Tüm ağ bağlantılarını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.                                                   |
| <b>LLDP'yi etkinleştir</b><br>Kapalı*<br>Açık                                      | Yazıcıda Bağlantı Katmanı Bulma Protokolü'nü (LLDP) etkinleştirin.                                              |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                 |

## Kablosuz

**Not:** Bu menü yalnızca kablosuz ağa bağlı yazıcılar veya bir kablosuz modülü bulunan yazıcılar için kullanılabilir.

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mobil Uygulamayı Kullanarak Kur</b>                                                                                                                                                                                                 | Lexmark Mobile Assistant uygulamasını kullanarak kablosuz bağlantıyı yapılandırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Yazıcı Paneli Üzerinden Kurulum</b><br>Ağ Seç<br>Wi-Fi Ağı Ekleme<br>Ağ Adı<br>Ağ Modu<br>Kablosuz Güvenlik Modu<br>Devre dışı*<br>WPA2/WPA - Kişisel<br>WPA2 - Kişisel<br>WPA2/WPA3 - Kişisel<br>WPA3 - Kişisel<br>802.1x - RADIUS | Yazıcının bağlandığı kablosuz ağı belirler.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi, Embedded Web Server'da <i>Kablosuz Bağlantı Kurulumu</i> olarak görünür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>Düğme Yöntemini Başlat<br>PIN Yöntemini Başlatma                                                                                                                                                       | Kablosuz ağ bağlantısı kurun ve ağ güvenliğini etkinleştirin.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Düğme Yöntemini Başlat seçeneği, belirlenen sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basıldığında yazıcının bir kablosuz ağa bağlanmasını sağlar.</li> <li>PIN Yöntemini Başlat seçeneği, yazıcıdaki bir PIN erişim noktasının kablosuz ayarlarına girildiğinde yazıcıyı kablosuz ağa bağlar.</li> </ul> |

| Menü ögesi                                                                                                                                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uyumluluk</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)<br>802.11a/n/ac (5 GHz)                                       | Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir.<br><b>Not:</b> 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) ve 802.11a/n/ac (5 GHz) yalnızca bir kablosuz modül takılıysa görüntülenir.                                                                                                                            |
| <b>Kablosuz Güvenlik Modu</b><br>Devre dışı*<br>WPA2/WPA-Kişisel<br>WPA2-Kişisel<br>WPA2/WPA3 - Kişisel<br>WPA3 - Kişisel<br>802.1x - RADIUS | Yazıcıyı kablosuz aygıtlara bağlamaya yönelik güvenlik türünü ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>WPA2/WPA Kişisel</b><br>AES*                                                                                                              | WPA2/WPA üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir.<br><b>Not:</b> Bu Menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2/WPA-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.                                                                                                                                      |
| <b>PSK Ayarla</b>                                                                                                                            | Güvenli kablosuz bağlantı için bir parola ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu Menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2/WPA-Kişisel veya WPA2-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.                                                                                                                      |
| <b>WPA2-Kişisel</b><br>AES*                                                                                                                  | WPA2 üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir.<br><b>Not:</b> Bu Menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.                                                                                                                                              |
| <b>802.1x Şifreleme Modu</b><br>WPA+<br>WPA2*<br>WPA2 + PMF*                                                                                 | 802.1x standardı üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir.<br><b>Not:</b> Bu Menü ögesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu 802.1x - RADIUS olarak ayarlandığında görünür.                                                                                                                               |
| <b>IPv4</b><br>DHCP'yi Etkinleştir<br>Açık*<br>Kapalı                                                                                        | Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) etkinleştirir.<br><b>Not:</b> DHCP, bir sunucunun ağdaki her aygıtı dinamik olarak IP adresi ve diğer ağ yapılandırma parametrelerini atamasını ve böylece aygıtların diğer IP ağlarıyla iletişim kurmasını sağlayan standart bir protokoldür. |
| <b>IPv4</b><br>Statik IP Adresini Ayarla<br>IP Adresi<br>Ağ Maskesi<br>Ağ Geçidi                                                             | Yazıcınızın statik IP adresini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IPv6</b><br>IPv6'yı Etkinleştir<br>Açık*<br>Kapalı                                                                                        | Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirin.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IPv6</b><br>DHCPv6'yı Etkinleştir<br>Açık<br>Kapalı*                                                                                      | Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin.                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Menü öğesi                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>Durum Bilgisi İçermeyen Adres Otomatik Yapılandırması<br>Açık*<br>Kapalı | Ağ bağdaştırıcısını, bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edecek şekilde ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>IPv6</b><br>DNS Sunucusu Adresi                                                      | DNS sunucusu adresini belirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IPv6</b><br>Elle Atanmış IPv6 Adresi                                                 | IPv6 adresini atar.<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde desteklenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IPv6</b><br>Elle Atanmış IPv6 Router                                                 | IPv6 yönlendirici adresini atar.<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde desteklenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IPv6</b><br>Adres Öneki<br>0-128 (64*)                                               | Adres öneki belirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IPv6</b><br>Tüm IPv6 Adresleri                                                       | Tüm IPv6 adreslerini gösterir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>IPv6</b><br>Tüm IPv6 Yönlendirici Adresleri                                          | Tüm IPv6 yönlendirici adreslerini gösterir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ağ Adresi</b><br>UAA<br>LAA                                                          | Ağ adreslerini görüntüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Açık*<br>Kapalı                                               | Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.<br><b>Not:</b> PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.                                                                                                                          |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Açık*<br>Kapalı                                                | Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu Menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde desteklenir.</li> <li>PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.</li> </ul> |
| <b>İş Arabellekleme</b><br>Açık<br>Kapalı*                                              | Yazdırma işlerini, yazdırmadan önce geçici olarak sabit disk veya akıllı depolama sürücüsünde (ISD) saklayın.<br><b>Not:</b> Bu Menü öğesi yalnızca bir sabit disk veya ISD takıldığında kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mac İkili PS</b><br>Otomatik*<br>Açık<br>Kapalı                                      | Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript® işlerini işlemek için ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu Menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde desteklenir.</li> <li>Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.</li> <li>Kapalı, yazdırma işlerini standart protokolü kullanarak filtreler.</li> </ul>                                                                |

## Wi-Fi Direct

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi Direct'i Etkinleştir</b><br>Açık<br>Kapalı*                             | Yazıcıyı doğrudan Wi-Fi aygıtlarına bağlanacak şekilde ayarlar.                                                                    |
| <b>Wi-Fi Direct Adı</b>                                                          | Wi-Fi Direct ağının adını belirler.                                                                                                |
| <b>Wi-Fi Direct Parolası</b>                                                     | Wi-Fi bağlantısındaki kullanıcıların kimliklerini doğrulamak ve bu kullanıcıları onaylamak için parolayı ayarlar.                  |
| <b>Ayar Sayfasında Parolayı Göster</b><br>Kapalı<br>Açık*                        | Ağ Ayarları Sayfası'nda Wi-Fi Direct Parolası'nı görüntüler.                                                                       |
| <b>Tercih Edilen Kanal Numarası</b><br>1–11<br>Otomatik*                         | Tercih edilen Wi-Fi ağ kanalını ayarlar.                                                                                           |
| <b>Grup Sahibi IP Adresi</b>                                                     | Grup sahibinin IP adresini belirtir.                                                                                               |
| <b>Push Düğmesi İsteklerini Otomatik Kabul Et</b><br>Kapalı*<br>Açık             | Ağ bağlantısı isteklerini otomatik olarak kabul eder.<br><b>Not:</b> İstemcilerin otomatik olarak kabul edilmesi güvenli değildir. |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                    |

## Ethernet

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Network Speed (Ağ Hızı)</b>                                                   | Etkin ağ bağdaştırıcısının hızını gösterir.                                                                                                                                                                                      |
| <b>IPv4</b><br>DHCP'yi Etkinleştir<br>Açık*<br>Kapalı                            | Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) etkinleştirir.<br><b>Not:</b> DHCP, bir sunucunun IP adresini ve yapılandırma bilgilerini istemcilere dinamik bir şekilde dağıtmasını sağlayan standart bir protokoldür. |
| <b>IPv4</b><br>Statik IP Adresini Ayarla<br>IP Adresi<br>Ağ Maskesi<br>Ağ Geçidi | Yazıcınızın statik IP adresini ayarlar.                                                                                                                                                                                          |
| <b>IPv6</b><br>IPv6'yi Etkinleştir<br>Açık*<br>Kapalı                            | Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirin.                                                                                                                                                                                          |
| <b>IPv6</b><br>DHCPv6'yi Etkinleştir<br>Kapalı*<br>Açık                          | Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                  |

| Menü öğesi                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>Durum Bilgisi İçermeyen Adres Otomatik Yapılandırması<br>Açık*<br>Kapalı | Ağ bağdaştırıcısını, bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edecek şekilde ayarlar.                                                                                                                                                           |
| <b>IPv6</b><br>DNS Adresi                                                               | DNS sunucusu adresini belirler.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>IPv6</b><br>Adres Öneki<br>0-128 (64*)                                               | Adres öneki belirler.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IPv6</b><br>Tüm IPv6 Adresleri                                                       | Tüm IPv6 adreslerini gösterir.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IPv6</b><br>Tüm IPv6 Yönlendirici Adresleri                                          | Tüm IPv6 yönlendirici adreslerini gösterir.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ağ Adresi</b><br>UAA<br>LAA                                                          | Yazıcının Ortam Erişim Denetimi (MAC) adreslerini gösterir: Yerel Yönetimli Adres (LAA) ve Evrensel Yönetimli Adres (UAA).<br><b>Not:</b> Yazıcı LAA'sını elle değiştirebilirsiniz.                                                                                                     |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Açık*<br>Kapalı                                               | Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.<br><b>Not:</b> PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyebilir ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır. |
| <b>Enerji Tasarruflu Ethernet</b><br>Otomatik*<br>Açık<br>Kapalı                        | Yazıcı Ethernet ağından veri almadığında güç tüketimini azaltır.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## TCP/IP

**Not:** Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ana Makine Adını Ayarla</b>                                                     | Geçerli TCP/IP ana bilgisayar adını ayarlar.                                                                                  |
| <b>Etki Alanı Adı</b>                                                              | Etki alanı adını ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.                               |
| <b>DHCP/BOOTP'nin NTP sunucusunu güncellemesine izin ver</b><br>Açık*<br>Kapalı    | DHCP ve BOOTP istemcilerinin yazıcının NTP ayarlarını güncellemesine izin verir.                                              |
| <b>Sıfır Yapılandırma Adı</b>                                                      | Sıfır yapılandırılmalı ağ için bir hizmet adı belirler.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                               |

| Menü öğesi                                                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto IP'yi etkinleştir</b><br>Açık*<br>Kapalı                                                                                                        | Otomatik olarak bir IP adresi atar.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DNS Adresi</b>                                                                                                                                       | Geçerli Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) sunucu adresini belirler.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Yedek DNS</b>                                                                                                                                        | Yedek DNS sunucu adreslerini belirler.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Yedek DNS 2</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Yedek DNS 3</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Etki Alanı Arama Sırası</b>                                                                                                                          | Ağın farklı etki alanlarında bulunan yazıcıyı ve kaynaklarını bulmak için etki alanı adlarının listesini belirler.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.                                                                                        |
| <b>DDNS'yi Etkinleştir</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                           | Dinamik DNS ayarlarını günceller.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DDNS TTL</b>                                                                                                                                         | Geçerli DDNS ayarlarını belirtir.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Varsayılan TTL</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DDNS Yenileme Süresi</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>mDNS'i Etkinleştir</b><br>Açık*<br>Kapalı                                                                                                            | Multicast DNS ayarlarını günceller.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>WINS Adresi</b>                                                                                                                                      | Windows İnternet Ad Hizmeti (WINS) için bir sunucu adresi belirler.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>BOOTP'yi Etkinleştir</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                                                          | BOOTP'nin yazıcı IP adresi atamasını sağlar.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sınırlı Sunucu Listesi</b>                                                                                                                           | TCP bağlantıları için bir IP adresi belirler.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.</li> <li>IP adreslerini ayırmak için virgül kullanın.</li> <li>En fazla 50 IP adresi ekleyebilirsiniz.</li> </ul> |
| <b>Sınırlı Sunucu Listesi Seçenekleri</b><br>Tüm Bağlantı Noktalarını Engelle*<br>Yalnızca Yazdırmayı Engelle<br>Yalnızca Yazdırmayı ve HTTP'yi Engelle | Listedeki IP adreslerinin yazıcı işlevine nasıl erişebileceğini belirtir.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.                                                                                                                                 |
| <b>MTU</b>                                                                                                                                              | TCP bağlantıları için bir maksimum iletim birimi (MTU) parametresi belirler.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ham Baskı Bağlantı Noktası</b><br>1-65535 (9100*)                                                                                                    | Ağa bağlı yazıcılar için bir ham bağlantı noktası numarası belirler.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Çıkış Trafiği Maksimum Hızı</b><br>Devre dışı*<br>Etkin                                                                                              | Yazıcının maksimum iletim oranını etkinleştirir.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>TLSv1.0'ı etkinleştir</b><br>Açık*<br>Kapalı                                    | TLSv1.0 protokolünü etkinleştirir.                                        |
| <b>TLSv1.1'i etkinleştir</b><br>Açık*<br>Kapalı                                    | TLSv1.1 protokolünü etkinleştirir.                                        |
| <b>SSL Şifreleme Listesi</b>                                                       | SSL veya TLS bağlantılarında kullanılacak şifre algoritmalarını belirtir. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                           |

## SNMP

**Not:** Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                                                                                                      | Açıklama                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP Sürüm 1 ve 2c</b><br>Etkin<br>Kapalı<br>Açık*<br>SNMP Setine İzin Ver<br>Kapalı<br>Açık*<br>PPM MIB'yi Etkinleştir<br>Kapalı<br>Açık*<br>SNMP Topluluğu | Yazdırma sürücüleri ve uygulamaları yüklemek için Simple Network Management Protocol (SNMP) sürüm 1 ve 2c'yi yapılandırır. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                              |                                                                                                                            |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Açıklama                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP Sürüm 3</b><br>Etkin<br>Kapalı<br>Açık*<br>Bağlam Adı<br>Okunur/Yazılır Kimlik Bilgilerini Belirle<br>Kullanıcı Adı<br>Kimlik Doğrulama Parolası<br>Gizlilik Parolası<br>Salt Okunur Kimlik Bilgilerini Belirle<br>Kullanıcı Adı<br>Kimlik Doğrulama Parolası<br>Gizlilik Parolası<br>Kimlik Doğrulama Karması<br>MD5<br>SHA1*<br>Minimum Kimlik Doğrulama Düzeyi<br>Kimlik Doğrulama Yok, Gizlilik Yok<br>Kimlik Doğrulama, Gizlilik Yok<br>Kimlik Doğrulama, Gizlilik*<br>Gizlilik Algoritması<br>DES<br>AES-128* | Yazıcı güvenliğini yüklemek ve güncellemek için SNMP sürüm 3'ü yapılandırır. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |

## IPSec

**Not:** Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                                                   | Açıklama                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPSec'i Etkinleştir</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                                | Internet Protocol Security'yi (IPSec) etkinleştirir.                                                                                |
| <b>Temel Yapılandırma</b><br>Varsayılan*<br>Uyumluluk<br>Güvenli                                             | IPSec temel yapılandırmasını ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca IPSec'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür. |
| <b>DH (Diffie-Hellman) Grup Önerisi</b><br>modp2048 (14)*<br>modp3072 (15)<br>modp4096 (16)<br>modp6144 (17) | IPSec şifrelemesini ayarlar.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Temel Yapılandırma Uyumluluk olarak ayarlandığında görünür.      |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                           |                                                                                                                                     |

| Menü öğesi                                                                                           | Açıklama                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Önerilen Şifreleme Yöntemi                                                                           | Bir şifreleme yöntemi belirtir.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Temel Yapılandırma Uyumluluk olarak ayarlandığında görünür.                         |
| Önerilen Kimlik Doğrulama Yöntemi                                                                    | Bir kimlik doğrulama yöntemi belirtir.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Temel Yapılandırma Uyumluluk olarak ayarlandığında görünür.                  |
| IKE SA Ömrü (Saat)                                                                                   | IKE SA süresinin ne zaman dolduğunu belirtir.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Temel Yapılandırma Güvenli olarak ayarlandığında görünür.             |
| IPSec SA Ömrü (Saat)                                                                                 | IPSec SA süresinin ne zaman dolduğunu belirtir.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Temel Yapılandırma Güvenli olarak ayarlandığında görünür.           |
| IPSec Aygıt Sertifikası                                                                              | Bir IPSec sertifikası belirler.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Temel Yapılandırma Uyumluluk veya Güvenli olarak ayarlandığında görünür.            |
| Ön Paylaşımlı Anahtarlar Kimlik Doğrulamalı Bağlantılar<br>Ana Bilgisayar [x]<br>Adres<br>Anahtar    | Yazıcının kimlik doğrulamalı bağlantılarını yapılandırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğeleri yalnızca IPSec'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür. |
| Sertifika ile Kimlik Doğrulamalı Bağlantılar<br>Ana Bilgisayar [x] Adresi[/subnet]<br>Adres[/subnet] |                                                                                                                                                           |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.                   |                                                                                                                                                           |

## 802.1x

**Not:** Bu Menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etkin</b><br>Kapalı*<br>Açık                                                    | Yazıcının erişime izin vermeden önce kimlik doğrulaması isteyen ağlara katılmasını sağlar. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                            |

## LPD Yapılandırması

**Not:** Bu Menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPD Zaman Aşımı</b><br>0–65535 saniye (90*)                                     | Line Printer Daemon (LPD) sunucusunun askıda kalmış veya geçersiz yazdırma işlerini sonsuza kadar beklemesini önlemek için zaman aşımı değerini ayarlar. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                          |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPD Kapak Sayfası</b><br>Kapalı*<br>Açık                                        | Tüm LPD yazdırma işleri için kapak sayfası yazdırır.<br><b>Not:</b> Kapak sayfası, yazdırma işinin yazdırma işlerini ayıran ve yazdırma işini isteyen kullanıcıyı tanımlayan ilk sayfasıdır. |
| <b>LPD Tanıtım Sayfası</b><br>Kapalı*<br>Açık                                      | Tüm LPD yazdırma işleri için tanıtım sayfası yazdırır.<br><b>Not:</b> Tanıtım sayfası yazdırma işinin son sayfasıdır.                                                                        |
| <b>LPD Sürgü Dönüş Dönüşümü</b><br>Kapalı*<br>Açık                                 | Sürgü dönüş dönüşümünü etkinleştirir.<br><b>Not:</b> Sürgü dönüşü, imlecin konumunu aynı satırdaki ilk konuma götürmesi için yazıcıya komut veren bir mekanizmadır.                          |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                              |

## HTTP/FTP Ayarları

**Not:** Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HTTP Sunucusunu Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                              | Yazıcıyı izlemek ve yönetmek için Embedded Web Server'a erişir.                                                  |
| <b>HTTPS'yi Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                     | Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ayarlarını yapılandırır.                                              |
| <b>HTTPS Bağlantılarını Zorla</b><br>Kapalı*<br>Açık                               | Yazıcıyı HTTPS bağlantılarını kullanmaya zorlar.                                                                 |
| <b>FTP/TFTP Etkinleştir</b><br>Kapalı<br>Açık*                                     | FTP'yi kullanarak dosya gönderir.                                                                                |
| <b>HTTP Proxy IP Adresi</b>                                                        | HTTP ve FTP sunucu ayarlarını yapılandırır.<br><b>Not:</b> Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur. |
| <b>FTP Proxy IP Adresi</b>                                                         |                                                                                                                  |
| <b>HTTP Varsayılan IP Bağlantı Noktası</b><br>1–65535 (80*)                        |                                                                                                                  |
| <b>HTTPS Aygıt Sertifikası</b>                                                     |                                                                                                                  |
| <b>FTP Varsayılan IP Bağlantı Noktası</b><br>1–65535 (21*)                         |                                                                                                                  |
| <b>HTTP/FTP İstekleri İçin Zaman Aşımı</b><br>1–299 (30*)                          | Sunucu bağlantısı durmadan önce geçmesi gereken süreyi belirler.                                                 |
| <b>HTTP/FTP İstekleri Deneme Sayısı</b><br>1–299 (3*)                              | HTTP/FTP sunucusuna bağlanma denemelerinin sayısını ayarlar.                                                     |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                  |

## USB

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Kapalı<br>Açık*                                          | USB bağlantı noktasından alınan bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dili ne olursa olsun yazıcıyı PCL öykünmesine geçirir.<br><b>Not:</b> PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemeyiz ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır. |
| <b>USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir</b><br>Etkinleştir*<br>Devreden çıkar        | Standart USB bağlantı noktasını etkinleştirir.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Harici ağ erişimini sınırlandırma

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Harici ağ erişimini sınırlandırma</b><br>Kapalı*<br>Açık                        | Ağ sitelerine erişimi sınırlandırır.                                             |
| <b>Harici ağ adresi</b>                                                            | Erişimi sınırlandırılmış ağ adreslerini belirtir.                                |
| <b>Bildirim için e-posta adresi</b>                                                | Günlüğe alınan olaylara dair bildirimin gönderileceği e-posta adresini belirtir. |
| <b>Ping sıklığı</b><br>1-300 (10*)                                                 | Ağ sorgusu aralığını saniye cinsinden belirtir.                                  |
| <b>Konu</b>                                                                        | Bildirim e-postasının konusunu ve mesajını belirtir.                             |
| <b>Mesaj</b>                                                                       |                                                                                  |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                  |

## Güvenlik

### Oturum Açma Yöntemleri

#### Genel

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                              | Açıklama                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>İzinleri Yönet</b><br>Fonksiyon Erişimi<br>Bekletilen İşlere Erişim<br>Aygıttaki İşleri İptal Et<br>Dil Değiştir<br>İnternet Yazdırma Protokolü (IPP)<br>Siyah Beyaz Yazdırma<br>Ağ Klasörü - Tarama | Yazıcı işlevlerine erişimi kontrol eder. |

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                        | Açıklama                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>İzinleri Yönet</b><br>Yönetici Menüleri<br>Güvenlik Menüsü<br>Ağ/Bağlantı Noktaları Menüsü<br>Kağıt Menüsü<br>Raporlar Menüsü<br>İşlev Yapılandırma Menüleri<br>Sarf Malz. Menüsü<br>SE Menüsü<br>Aygıt Menüsü | Yazıcı menülerine erişimi kontrol eder.            |
| <b>İzinleri Yönet</b><br>Aygıt Yönetimi<br>Uzaktan Yönetim<br>Bellenim Güncellemeleri<br>Tüm Ayarları İçe/Dışa Aktar<br>Servis Dışı Silme<br>Embedded Web Server Erişimi                                          | Yazıcı yönetim seçeneklerine erişimi kontrol eder. |

## Yerel Hesaplar

| Menü öğesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Açıklama                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kullanıcı Ekle</b><br>Kullanıcı Adı/Parola<br>Kullanıcı Adı<br>Parola<br>PIN                                                                                                                                                                                                                                       | Yazıcı işlevlerine erişimi yönetmek için yerel hesaplar oluşturur.                               |
| <b>Grupları/İzinleri Yönet</b><br>Grup Ekle<br>Erişim Denetimlerini Al<br>Fonksiyon Erişimi<br>Yönetici Menüleri<br>Aygıt Yönetimi<br>Tüm Kullanıcılar<br>Erişim Denetimlerini Al<br>Fonksiyon Erişimi<br>Yönetici Menüleri<br>Aygıt Yönetimi<br>Yönetici<br>Fonksiyon Erişimi<br>Yönetici Menüleri<br>Aygıt Yönetimi | Yazıcı işlevleri, uygulamalar ve güvenlik ayarlarına grup veya kullanıcı erişimini kontrol eder. |

## Sertifika Yönetimi

| Menü öğesi                                                                                                                                            | Menü öğesi                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sertifika Varsayılan Ayarlarını Yapılandır</b><br>Genel Ad<br>Kuruluş Adı<br>Birim Adı<br>Ülke/Bölge<br>İl Adı<br>Şehir Adı<br>Alternatif Konu Adı | Oluşturulan sertifikalar için varsayılan değerleri ayarlar.             |
| Aygıt Sertifikaları                                                                                                                                   | Aygıt sertifikalarını oluşturur, siler veya görüntüler.                 |
| CA Sertifikalarını Yönet                                                                                                                              | Sertifika Yetkilisi (CA) sertifikalarını yükler, siler veya görüntüler. |

## Oturum Açma Sınırlamaları

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oturum açılmama sayısı</b><br>1–10 (3*)                                       | Kullanıcının bağlantısının kaç başarısız oturum açma denemesinden sonra kilitleneceğini belirler.                         |
| <b>Açılmama zaman çerçevesi</b><br>1–60 dakika (5*)                              | Kullanıcının bağlantısının kilitlenmemesi için başarısız oturum açma denemeleri arasında geçmesi gereken süreyi belirler. |
| <b>Kilitlenme süresi</b><br>1–60 dakika (5*)                                     | Bağlantının kilitli kaldığı süreyi belirler.                                                                              |
| <b>Web'den Oturum Açma Zaman Aşımı</b><br>1–120 dakika (10*)                     | Kullanıcı oturumu otomatik olarak kapatılmadan önceki uzaktan oturum açma gecikmesini belirler.                           |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                           |

## Gizli Yazdırma Ayarı

| Menü öğesi                                                                       | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maks Geçersiz PIN</b><br>2–10                                                 | Kaç defa geçersiz PIN girilebileceğini ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sıfır değeri bu ayarı kapatır.</li> <li>Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| <b>Gizli İş Bitimi</b><br>Kapalı*<br>1 Saat<br>4 Saat<br>24 Saat<br>1 Hafta      | Gizli yazdırma işlerinin sona erme süresini ayarlar.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu Menü öğesi yazıcı belleği veya sabit diskinde gizli yazdırma işleri varken değiştirilirse bu yazdırma işlerinin sona erme süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez.</li> <li>Yazıcı kapatılırsa, yazıcı belleğinde bekletilen tüm gizli işler silinir.</li> </ul> |
| <b>Not:</b> Bir değer yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekrarlanan İş Bitimi</b><br>Kapalı*<br>1 Saat<br>4 Saat<br>24 Saat<br>1 Hafta  | Tekrarlamak istediğiniz yazdırma işinin sona erme süresini ayarlar.                                                                    |
| <b>Doğrulan İş Bitimi</b><br>Kapalı*<br>1 Saat<br>4 Saat<br>24 Saat<br>1 Hafta     | Yazıcının kalan kopyaları yazdırmadan önce kullanıcının kalitesini incelemesi için bir kopya yazdırmasının sona erme süresini ayarlar. |
| <b>Yedek İş Bitimi</b><br>Kapalı*<br>1 Saat<br>4 Saat<br>24 Saat<br>1 Hafta        | Yazıcının daha sonra yazdırmak üzere yazdırma işlerini saklamasının sona erme süresini ayarlar.                                        |
| <b>Tüm İşlerin Bekletilmesini İste</b><br>Kapalı*<br>Açık                          | Yazıcıyı, tüm yazdırma işlerini bekletecek şekilde ayarlar.                                                                            |
| <b>Çift belgeleri sakla</b><br>Kapalı*<br>Açık                                     | Yazıcıyı, aynı dosya adına sahip belgeleri yazdırırken önceki yazdırma işinin üzerine yazmayacak şekilde ayarlar.                      |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                                                                                                        |

## Geçici Veri Dosyalarını Sil

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dahili belleğe kaydedildi</b><br>Kapalı*<br>Açık                                | Yazıcı belleğinde kayıtlı tüm dosyaları siler. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                                |

## Muhtelif

| Menü öğesi                                                                         | Açıklama                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Yazdırma izni</b><br>Kapalı*<br>Açık                                            | Kullanıcının yazdırmasına izin verir. |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir. |                                       |



| Menü öğesi                                                                          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varsay. Yazdırma İzni Oturum Açma</b>                                            | Kullanıcı yazdırma işlemi için kullanılan varsayılan yazdırma iznini gösterir.<br><b>Not:</b> Bu ayar yalnızca bir veya daha fazla Oturum Açma Yöntemi oluşturulduğunda gösterilir.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Güvenlik Sıfırlama Anahtarı</b><br>"Ziyaretçi" erişimini etkinleştir*<br>Etkisiz | Yazıcıya kullanıcı erişimini belirler.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anahtar, denetleyici anakartındaki kilit simgesinin arkasında bulunur.</li> <li>"Ziyaretçi" erişimini etkinleştir, herkesin yazıcının tüm özelliklerine erişmesini sağlar.</li> <li>Etkisiz, gerekli güvenlik bilgileri mevcut olmadığında yazıcıya erişimi imkansız hale getirebilir.</li> </ul> |
| <b>Minimum Parola Uzunluğu</b><br>0-32                                              | Parola uzunluğunu belirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Not:</b> Bir değerin yanındaki yıldız (*), varsayılan fabrika ayarını belirtir.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Raporlar

### Menü Ayarları Sayfası

| Menü öğesi                   | Açıklama                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Menü Ayarları Sayfası</b> | Yazıcı menülerini içeren bir rapor yazdırır. |

### Aygıt

| Menü öğesi                  | Açıklama                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aygıt Bilgileri</b>      | Yazıcı hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır.                         |
| <b>Aygıt İstatistikleri</b> | Yazıcı kullanımı ve sarf malzemelerinin durumu hakkında bir rapor yazdırır. |
| <b>Profil Listesi</b>       | Yazıcıda kayıtlı profillerin listesini yazdırır.                            |
| <b>Değer Raporu</b>         | Yazıcının seri numarasını ve model adını içeren bir rapor yazdırır.         |

### Yazdır

| Menü öğesi                                 | Açıklama                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fontları Yazdır</b><br>PCL Yazı Tipleri | Her bir yazıcı dilinde mevcut olan fontlar hakkındaki bilgileri ve örnekleri yazdırır. |

## Ağ

| Menü öğesi                             | Açıklama                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ağ Ayarları Sayfası</b>             | Yazıcının yapılandırılmış ağ ve kablosuz ayarlarını gösteren bir sayfa yazdırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir. |
| <b>Wi-Fi Direct'e Bağlı İstemciler</b> | Yazıcıya Wi-Fi Direct kullanarak bağlanan aygıtların listesini gösteren bir sayfa yazdırır.<br><b>Not:</b> Bu menü öğesi yalnızca Wi-Fi Direct'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür. |

## Sorun Giderme

| Menü öğesi                                | Açıklama                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları</b> | Yazdırma kalitesi kusurlarını tanımlamak ve düzeltmek için örnek sayfalar yazdırır. |

## Yazıcının bakımını yapma

### Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Raporlar > OK > Aygıt > OK > Aygıt İstatistikleri > OK

2 Yazdırılan sayfaların Sarf Malzemesi Bilgileri bölümünden parça ve sarf malzemesi durumunu kontrol edin.

### Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Notlar:**

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar > Aygıt > Bildirimler** ögesine tıklayın.

3 Sarf Malzemeleri menüsünden **Özel Sarf Malzemeleri Bildirimleri** ögesine tıklayın.

4 Her sarf malzemesi ögesi için bir bildirim seçin.

5 Değişiklikleri uygulayın.

### E-posta uyarılarını ayarlama

Yazıcınızı, sarf malzemeleri azaldığında, kağıt değiştirilmesi ya da eklenmesi gerektiğinde veya bir kağıt sıkışması olduğunda e-posta uyarıları gönderecek şekilde yapılandırın.

1 Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

**Notlar:**

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar > Aygıt > Bildirimler > E-posta Uyarı Ayarları** öğelerine tıklayın ve ardından ayarları yapılandırın.

**Not:** SMTP ayarları hakkında daha fazla bilgi için e-posta sağlayıcınızla iletişime geçin.

3 **E-posta Listelerini ve Uyarılarını Ayarla** ögesine tıklayın ve ardından ayarları yapılandırın.

4 Değişiklikleri uygulayın.

## Raporları görüntüleme

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

**Ayarlar** > **OK** > **Raporlar** > **OK**

2 Görüntülemek istediğiniz raporu seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

## Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için bölgenizdeki yetkili Lexmark sarf malzemesi bayileri ile ilgili bilgi almak için 1-800-539-6275 numaralı telefon aracılığıyla Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) web sitesine gidin veya yazıcıyı satın aldığınız yere başvurun.

**Not:** Yazıcı sarf malzemeleri ile ilgili tüm ömür tahminleri letter- veya A4-boyutunda düz kağıda yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Optimum yazıcı performansı elde edememek veya parçaları ve sarf malzemesini değiştirmemek, yazıcınızın zarar görmesine neden olabilir.

## Orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemeleri kullanma

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemeleri kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir. Aynı zamanda garanti kapsamını da etkileyebilir. Başka marka parçaların veya sarf malzemelerinin kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Tüm ömür göstergeleri, Lexmark parçaları veya sarf malzemeleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** İade Programı sözleşme koşulları kapsamında olmayan sarf malzemeleri ve parçalar sıfırlanabilir ve yeniden üretilebilir. Ancak üretici garantisi, orijinal olmayan sarf malzemelerinden veya parçalardan kaynaklanan zararları kapsamaz. Doğru şekilde yeniden üretilmemiş sarf malzemelerindeki ya da parçalardaki sayaçların sıfırlanması yazıcınıza zarar verebilir. Sarf malzemesi ya da parça sayacı sıfırlandıktan sonra yazıcınız sıfırlama ögesinin var olduğunu gösteren bir hata görüntüleyebilir.

## Toner kartuşu sipariş etme

**Notlar:**

- Tahmini kartuş verimi, ISO/IEC 19752 standardına dayanır.
- Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, gerçek verimi olumsuz etkileyebilir.

## İade Programı toner kartuşları

| Öge                                               | ABD ve Kanada | Avrupa Ekonomik Bölgesi | Asya Pasifik | Latin Amerika | Avrupa'nın Geri Kalanı, Orta Doğu ve Afrika | Avustralya ve Yeni Zelanda |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| İade Programı toner kartuşu                       | B221000       | B222000                 | B223000      | B224000       | B225000                                     | B226000                    |
| Yüksek verimli İade Programı toner kartuşu        | B221H00       | B222H00                 | B223H00      | B224H00       | B225H00                                     | B226H00                    |
| Ekstra yüksek verimli İade Programı toner kartuşu | B221X00       | B222X00                 | B223X00      | B224X00       | B225X00                                     | B226X00                    |

## Normal toner kartuşu

| Öge                                 | Tüm Dünyada |
|-------------------------------------|-------------|
| Ekstra yüksek verimli toner kartuşu | B220XA0     |

## Görüntüleme ünitesi sipariş etme

Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, görüntüleme ünitesi parçalarının toner bitmeden arızalanmalarına neden olabilir.

| Öge                 | Parça numarası |
|---------------------|----------------|
| Görüntüleme ünitesi | B220Z00        |

## Parça ve sarf malzemeleri değiştirme


### Toner kartuşunu değiştirme

1 Ön kapağı açın.


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.



**2** Görüntüleme ünitesini çıkarın.

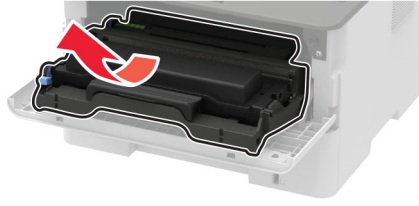


**3** Görüntüleme ünitesinden kullanılmış toner kartuşunu çıkarın.

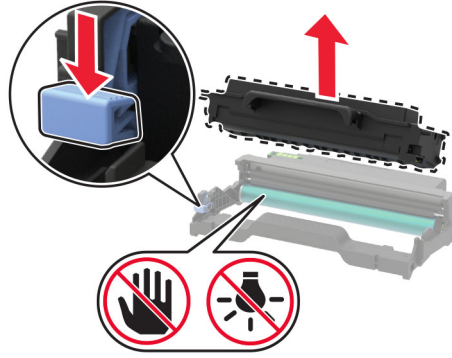


**4** Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.


**5** Toneri yeniden dağıtmak için toner kartuşunu sallayın.

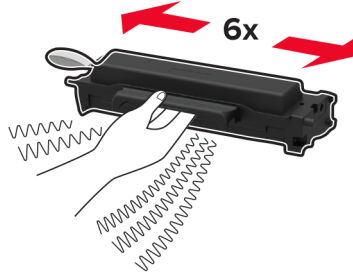

6 Yapışkanı, ardından kapağı çıkarın.

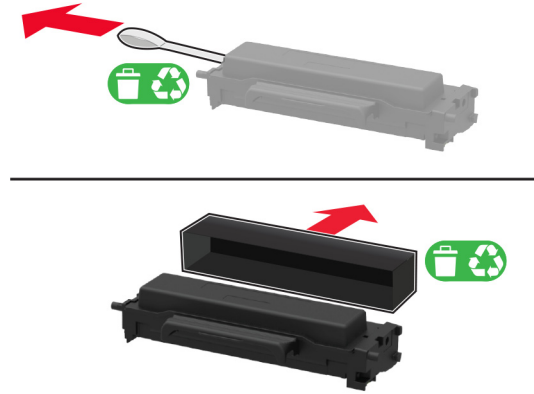

7 Yeni toner kartuşunu görüntüleme ünitesine takın.

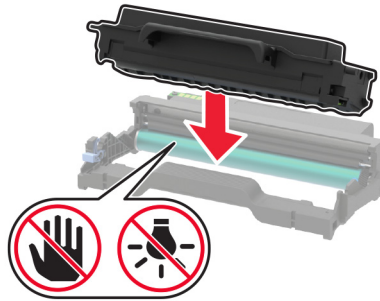

8 Görüntüleme ünitesini takın.



9 Kapağı kapatın.

## Görüntüleme ünitesini değiştirme

1 Ön kapağı açın.


**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.



2 Kullanılmış görüntüleme ünitesini çıkarın.




3 Kullanılmış görüntüleme ünitesinden toner kartuşunu çıkarın.

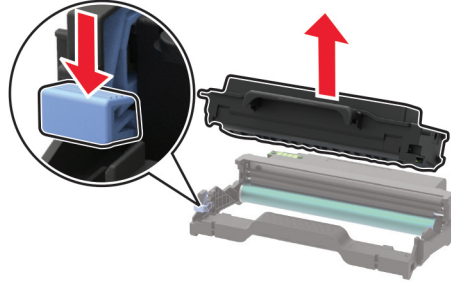

4 Yeni görüntüleme ünitesini ambalajından çıkarın ve ardından toner kartuşunu takın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

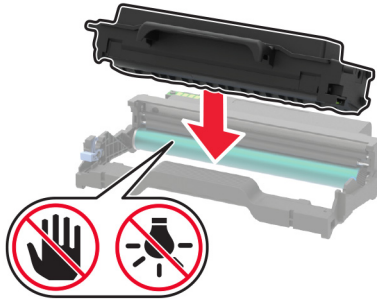




**5** Yeni görüntüleme ünitesini takın.



**6** Kapağı kapatın.

## Çift taraflı üniteyi değiştirme

**1** Kullanılmış çift taraflı üniteyi çıkarın.

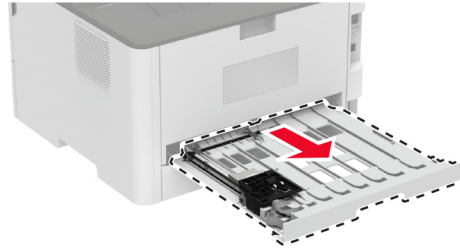


**2** Yeni çift taraflı üniteyi ambalajından çıkarın.

**3** Yeni çift taraflı üniteyi yerleştirin.




## Tepsiyi değiştirme

**1** Kullanılmış tepsiyi çıkarın.

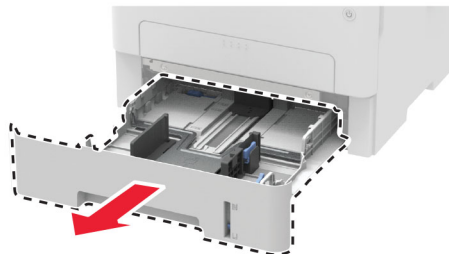

- 2 Yeni tepsiyi paketinden çıkarın.
- 3 Yeni tepsiyi takın.

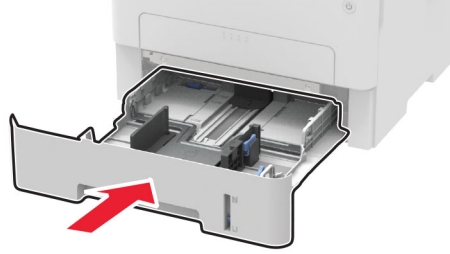

## Sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlama

- 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Aygıt** > **OK** > **Bakım** > **OK** > **Yapıl. Menüsü** > **OK** > **Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar** > **OK**

- 2 Sıfırlamak istediğiniz sayacı belirleyin.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** İade Programı sözleşme koşulları kapsamında olmayan sarf malzemeleri ve parçalar sıfırlanabilir ve yeniden üretilebilir. Ancak üretici garantisi, orijinal olmayan sarf malzemelerinden veya parçalardan kaynaklanan zararları kapsamaz. Doğru şekilde yeniden üretilmemiş sarf malzemelerindeki ya da parçalardaki sayaçların sıfırlanması yazıcınıza zarar verebilir. Sarf malzemesi ya da parça sayacı sıfırlandıktan sonra yazıcınız sıfırlama öğesinin var olduğunu gösteren bir hata görüntüleyebilir.

## Yazıcıyı temizleme

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

### Notlar:

- Bu görevi birkaç ayda bir uygulayın.
- Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış tutmaktan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Standart seleden kağıtları çıkarın.
- 3 Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.
- 4 Yazıcının dışını nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin.

### Notlar:

- Evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın; yazıcının yüzeyine zarar verebilir.

- Temizleme işlemi sonrasında yazıcının her tarafının kuru olduğundan emin olun.

##### 5 Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.



**DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

## Enerji ve kağıt tasarrufu

### Güç tasarrufu modu ayarlarını yapılandırma

#### Uyku modu

##### 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Aygıt** > **OK** > **Güç Yönetimi** > **OK** > **Zaman Aşırımları** > **OK** > **Uyku Modu** > **OK**

##### 2 Yazıcının Uyku moduna girmeden önce boşta bekleyeceği süreyi girin.

#### Hazırda Bekleme modu

##### 1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

 > **Aygıt** > **OK** > **Güç Yönetimi** > **OK** > **Zaman Aşırımları** > **OK** > **Hazırda Bekleme Zaman Aşımı** > **OK**

##### 2 Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce bekleyeceği süreyi seçin.

#### Notlar:

- Yeni bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcıyı, Hazırda Bekleme modundan çıkardığınızdan emin olun.
- Yazıcıyı Hazırda Bekleme modundan çıkarmak için güç düğmesine basın.
- Embedded Web Server, yazıcı Hazırda Bekleme modundayken devre dışıdır.

### Sarf malzemelerinden tasarruf etme

- Kağıdın her iki tarafına yazdırın.

**Not:** Çift taraflı yazdırma, yazdırma sürücüsündeki varsayılan ayardır.

- Tek bir kağıt yaprağına birden çok sayfa yazdırır.
- Yazdırmadan önce belgenin nasıl görüldüğünü incelemek için ön izleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

## Yazıcıyı başka bir yere taşıma



**DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 20 kg'dan (44 lb) fazlaysa yazıcıyı güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla kişi gerekebilir.



**DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu veya üretici onaylı yedek güç kablolarını kullanın.



**DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcı taşınırken yaralanmaların veya yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Tüm kapakların ve tepsilerin kapalı olduğundan emin olun.
- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
- Yazıcının ayrı, yerde duran isteğe bağlı tepsileri varsa veya yazıcıya çıkış seçenekleri takılıysa yazıcıyı taşımadan önce bunları çıkarın.
- Yazıcıda tekerlekli taban varsa dikkatli bir şekilde yeni konuma tekerlekleri kullanarak taşıyın. Eşiklerden ve kırılmış zemin üstünden geçerken dikkatli olun.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ancak isteğe bağlı tepsilerle veya çıkış seçenekleriyle yapılandırılmışsa çıkış seçeneklerini kaldırın ve yazıcıyı tepsilerden kaldırın. Yazıcıyı ve herhangi bir seçeneği aynı anda kaldırmaya çalışmayın.
- Yazıcıyı kaldırmak için mutlaka tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi, yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
- Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi, seçeneklerin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.

**Not:** Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında değildir.

## Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Taşıma talimatları için <http://support.lexmark.com> adresine gidin veya sistem destek personeline başvurun.


# Sorun giderme

## Yazdırma kalitesi sorunları


Yaşadığınız yazdırma kalitesi sorununa benzeyen görüntüyü bulun ve ardından sorun çözme adımlarını okumak için görüntünün altındaki bağlantıya tıklayın.



[74. sayfadaki "Boş veya beyaz sayfalar"](#)

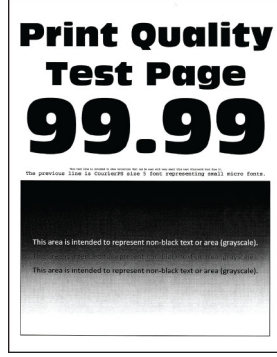


[75. sayfadaki "Koyu baskı"](#)

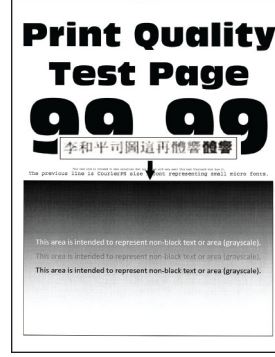


[77. sayfadaki "İnce çizgiler doğru şekilde yazdırılmamış"](#)



[78. sayfadaki "Katlanmış veya buruşmuş kağıt"](#)

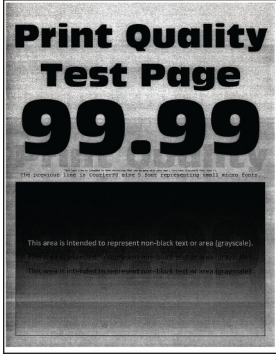


[79. sayfadaki "Gri artalan"](#)

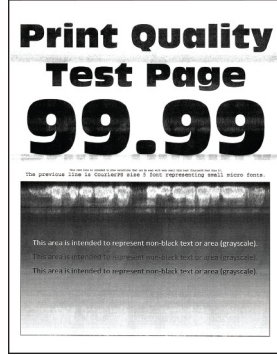


[89. sayfadaki "Açık renk yatay şeritler"](#)



[80. sayfadaki "Hatalı marjlar"](#)

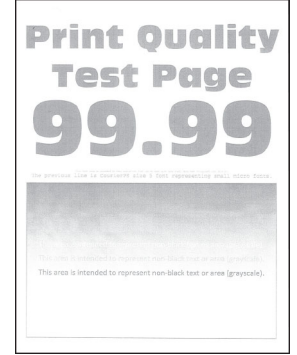

[81. sayfadaki "Açık yazdırma"](#)

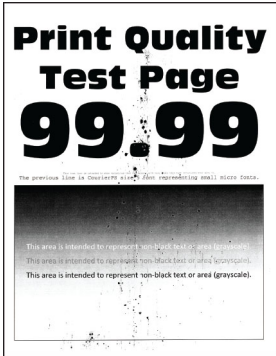


[83. sayfadaki "Benekli baskı ve noktalar"](#)



[84. sayfadaki "Kağıt kıvrılması"](#)



[85. sayfadaki "Yamuk veya eğik baskılar"](#)

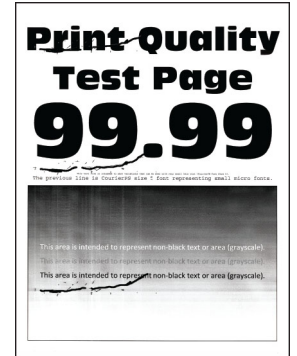


[94. sayfadaki "Tekrarlayan kusurlar"](#)




86. sayfadaki "Tamamen siyah sayfalar"




87. sayfadaki "Metin veya resim kesme"

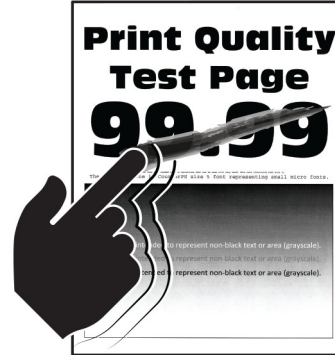


88. sayfadaki "Toner kolay siliniyor"

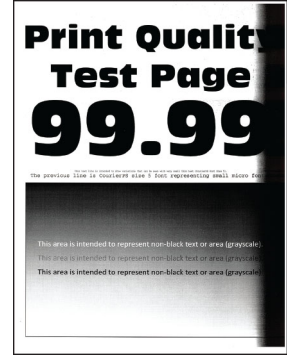


91. sayfadaki "Koyu renk dikey şeritler"

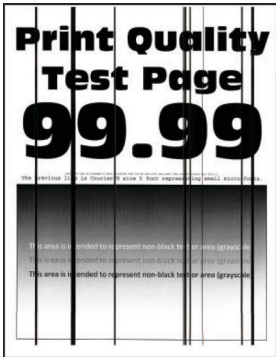

92. sayfadaki "Dikey koyu hatlar veya çizgiler"

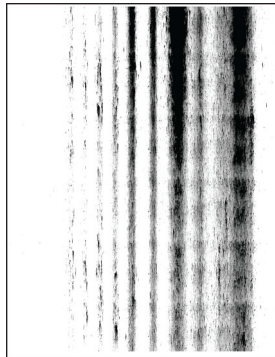

93. sayfadaki "Eksik yazdırma ile koyu renk dikey çizgiler"

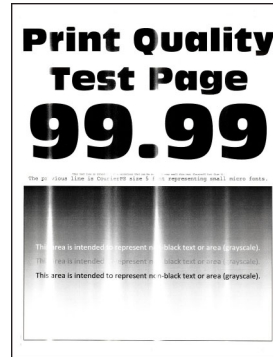

90. sayfadaki "Açık renk dikey şeritler"



91. sayfadaki "Dikey beyaz çizgiler"

## Yazdırma sorunları

### Yazdırma kalitesi kötü


#### Boş veya beyaz sayfalar



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet                                                 | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Yazıcı boş veya beyaz sayfa mı yazdırıyor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.<br><b>b</b> Görüntüleme ünitesinde hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Fotoğraf iletkeni tamburu temas noktasının eğilmediğinden veya yerinden çıkmadığından emin olun.<br><b>c</b> Toneri yeniden dağıtmak için görüntüleme ünitesini sertçe sallayın.<br><b>d</b> Görüntüleme ünitesini takın.<br><b>e</b> Belgeyi yazdırın.<br>Yazıcı boş veya beyaz sayfa mı yazdırıyor? | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br>Toner kartuşunu değiştirin.<br>Yazıcı boş veya beyaz sayfa mı yazdırıyor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 4</b><br>Görüntüleme ünitesini değiştirin.<br>Yazıcı boş veya beyaz sayfa mı yazdırıyor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Koyu baskı

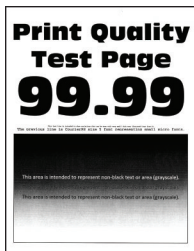


**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Evet           | Hayır           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı koyu mu?</p>                                                                                                                                                                                                                              | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü.  |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.</p> <p><b>b</b> Toner koyuluğunu azaltın.</p> <p>Kontrol panelinden şuraya gidin:</p> <p><b>Ayarlar &gt; Yazdırma &gt; Kalite &gt; Toner Koyuluğu</b></p> <p><b>c</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı koyu mu?</p>                                                                                                                                                                             | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü.  |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <p><b>Ayarlar &gt; Kağıt &gt; Tepsi Yapılandırması &gt; Kağıt Boyutu/Türü</b> öğesine gidin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı koyu mu?</p> | 4 adıma gidin. | Sorun çözüldü.  |
| <p><b>Adım 4</b></p> <p>Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olup olmadığını kontrol edin.</p> <p>Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 adıma gidin. | 6. adıma gidin. |
| <p><b>Adım 5</b></p> <p><b>a</b> Dokulu kağıdı düz kağıtla değiştirin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı koyu mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 adıma gidin. | Sorun çözüldü.  |
| <p><b>Adım 6</b></p> <p><b>a</b> Yeni bir paketten kağıt yükleyin.</p> <p><b>Not:</b> Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı koyu mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                              | 7 adıma gidin. | Sorun çözüldü.  |



| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet                                                 | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 7</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Baskı koyu mu? | 8 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 8</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Baskı koyu mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## İnce çizgiler doğru şekilde yazdırılmamış

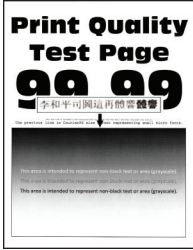

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet                                                 | Hayır          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>İnce çizgiler doğru şekilde yazdırılmamış mı? | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Toner koyuluğunu artırın.<br>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Ayarlar &gt; Yazdırma &gt; Kalite &gt; Toner Koyuluğu</b><br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>İnce çizgiler doğru şekilde yazdırılmamış mı?                                             | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |


## Katlanmış veya buruşmuş kağıt



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evet                                                 | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Kağıt katlanmış veya buruşmuş mu?</p>                                                                                                                                                                                                                              | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Yeni bir paketten kağıt yükleyin.</p> <p><b>Not:</b> Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Kağıt katlanmış veya buruşmuş mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                              | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <p><b>Ayarlar &gt; Kağıt &gt; Tepsi Yapılandırması &gt; Kağıt Boyutu/Türü</b> ögesine gidin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Kağıt katlanmış veya buruşmuş mu?</p> | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Gri artalan

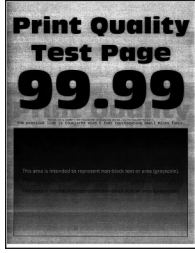

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evet           | Hayır          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıyı kapatın, 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.</p> <p><b>b</b> Toner koyuluğunu azaltın.<br/>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br/><b>Ayarlar &gt; Yazdırma &gt; Kalite &gt; Toner Koyuluğu</b></p> <p><b>c</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?</p>                                                                                                                                                                                         | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br/><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?</p>                                                                                                                                                                                                                | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.<br/><b>Ayarlar &gt; Kağıt &gt; Tepsi Yapılandırması &gt; Kağıt Boyutu/Türü</b> öğesine gidin.</li> </ul> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda gri arka plan mı beliriyor?</p> | 4 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evet                                                  | Hayır          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 4</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Baskılarda gri arka plan mı belirliyor? | 5 adıma gidin.                                        | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 5</b><br><b>a</b> Yazıcı belenimini güncelleyin. Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">22. sayfadaki "Bellenim güncelleme"</a> .<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Baskılarda gri arka plan mı belirliyor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 adıma gidin.                                        | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 6</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Baskılarda gri arka plan mı belirliyor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . | Sorun çözüldü. |


## Hatalı marjlar



| İşlem                                                                                                                                                                                                                    | Evet           | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma getirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Marjlar doğru mu?                                                                        | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Kağıt boyutunu ayarlayın.<br>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Ayarlar &gt; Kağıt &gt; Tepsi Yapılandırması &gt; Kağıt Boyutu/Türü</b><br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Marjlar doğru mu? | Sorun çözüldü. | 3 adıma gidin. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                           | Evet           | Hayır                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.<br><b>Not:</b> Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Marjlar doğru mu? | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği ile <a href="#">iletişime geçin</a> . |

## Açık yazdırma

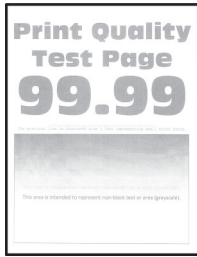


**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evet           | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı açık mı?                                          | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.<br><b>b</b> Toner koyuluğunu artırın.<br>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Ayarlar &gt; Yazdırma &gt; Kalite &gt; Toner Koyuluğu</b><br><b>c</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı açık mı? | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evet                                                 | Hayır                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>• Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <p><b>Ayarlar &gt; Kağıt &gt; Tepsi Yapılandırması &gt; Kağıt Boyutu/Türü</b> ögesine gidin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı açık mı?</p>                                                                                                                                                                                                                            | 4 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.                                       |
| <p><b>Adım 4</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak; kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>b</b> Çözünürlüğü <b>600 dpi</b> olarak ayarlayın.</p> <p><b>c</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı açık mı?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.                                       |
| <p><b>Adım 5</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Toneri yeniden dağıtmak için görüntüleme ünitesini sertçe sallayın.</p> <p><b>c</b> Görüntüleme ünitesini takın.</p> <p><b>d</b> Yazıcıyı kapatın, 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.</p> <p><b>e</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı açık mı?</p> | 6 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.                                       |
| <p><b>Adım 6</b></p> <p><b>a</b> Toner kartuşunun durumunu kontrol edin.</p> <p>Kontrol panelinden şuraya gidin:</p> <p><b>Ayarlar &gt; Raporlar &gt; Aygıt &gt; Aygıt İstatistikleri</b></p> <p><b>b</b> Yazdırılan sayfaların Sarf Malzemesi Bilgileri bölümünden toner kartuşunun durumunu kontrol edin.</p> <p>Toner kartuşu tükenmek üzere mi?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 adıma gidin.                                       | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |
| <p><b>Adım 7</b></p> <p><b>a</b> Toner kartuşunu değiştirin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskı açık mı?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü.                                       |

## Benekli baskı ve noktalar

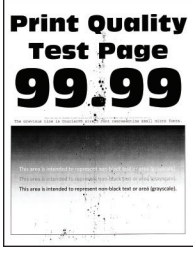

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet                                                 | Hayır                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı benekli mi?                                                                                         | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü.                                       |
| <b>Adım 2</b><br>Yazıcıda toner sızmasından kaynaklı kirlenme olup olmadığını kontrol edin.<br><br>Yazıcıda toner sızıntısı yok mu?                                                                                                                                                                                                                | 3 adıma gidin.                                       | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesinin durumunu kontrol edin.<br>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Ayarlar &gt; Raporlar &gt; Aygıt &gt; Aygıt İstatistikleri</b><br><b>b</b> Yazdırılan sayfaların Sarf Malzemesi Bilgileri bölümünden görüntüleme ünitesinin durumunu kontrol edin.<br><br>Görüntüleme ünitesi tükenmek üzere mi? | 4 adıma gidin.                                       | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |
| <b>Adım 4</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı benekli mi?                                                                                                                                                                                                                                 | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü.                                       |

## Kağıt kıvrılması



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet           | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yüklenen kağıdın desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kağıt desteklenmiyorsa desteklenen bir kağıt yükleyin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt kıvrılıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt kıvrılıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                          | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Tepsideki kılavuzları yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma getirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt kıvrılıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 4</b><br><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan kağıt boyutunu ve kağıt türünü belirtin.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarların yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.<br/> <b>Ayarlar &gt; Kağıt &gt; Tepsi Yapılandırması &gt; Kağıt Boyutu/Türü</b> ögesine gidin.</li> </ul> <b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Kağıt kıvrılıyor mu? | 5 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |



| İşlem                                                                                                                                                                                                                                         | Evet                                                 | Hayır          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 5</b><br><b>a</b> Kağıdı çıkarın, ters çevirin ve tekrar yükleyin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Kağıt kıvrılıyor mu?                                                                                                          | 6 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 6</b><br><b>a</b> Yeni bir paketten kağıt yükleyin.<br><b>Not:</b> Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Kağıt kıvrılıyor mu? | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Yamuk veya eğik baskılar



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                              | Evet           | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Tepsideki kılavuzları yüklediğiniz kağıtlar için doğru konuma getirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı yamuk veya eğik mi?                                                                                    | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yeni bir paketten kağıt yükleyin.<br><b>Not:</b> Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı yamuk veya eğik mi? | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evet                                                 | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Yüklenen kağıdın desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kağıt desteklenmiyorsa desteklenen bir kağıt yükleyin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı yamuk veya eğik mi?                                                           | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 4</b><br><b>a</b> Çift taraflı yazdırma için çift taraflı üniteye kağıt boyutunun doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Letter, legal, Oficio veya folio; Letter olarak ayarlanmalıdır.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskı yamuk veya eğik mi? | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

### Tamamen siyah sayfalar



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Evet           | Hayır          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu? | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evet                                                 | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu? | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br>Görüntüleme ünitesinde hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Fotoğraf iletkeni tamburu temas noktasının eğilmediğinden veya yerinden çıkmadığından emin olun.<br>Görüntüleme ünitesi hasarsız mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | 4 adıma gidin. |
| <b>Adım 4</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Metin veya resim kesme



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evet           | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Metinler veya görüntüler kesik mi? | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evet                                                 | Hayır          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Metinler veya görüntüler kesik mi? | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Metinler veya görüntüler kesik mi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Toner kolay siliniyor




**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                        | Evet           | Hayır          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br>Toner kolay siliniyor mu? | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Evet                                                 | Hayır          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.<br/><b>Ayarlar &gt; Kağıt &gt; Tepsi Yapılandırması &gt; Kağıt Boyutu/Türü</b> ögesine gidin.</li> </ul> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Toner kolay siliniyor mu?</p> | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Açık renk yatay şeritler

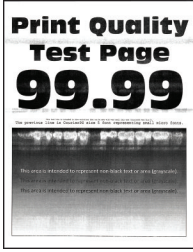


**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet           | Hayır          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda hala açık renk yatay şeritler beliriyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda hala açık renk yatay şeritler beliriyor mu?</p> | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                   | Evet                                                 | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda hala açık renk yatay şeritler beliriyor mu? | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |


## Açık renk dikey şeritler

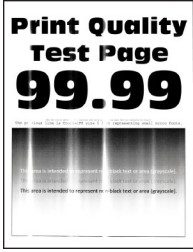

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sinama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sinama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evet                                                 | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda hala açık renk dikey şeritler beliriyor mu?                                                        | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Toner kartuşunun durumunu kontrol edin.<br>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br><b>Ayarlar &gt; Raporlar &gt; Aygıt &gt; Aygıt İstatistikleri</b><br><b>b</b> Yazdırılan sayfaların Sarf Malzemesi Bilgileri bölümünden toner kartuşunun durumunu kontrol edin.<br><br>Baskılarda hala açık renk dikey şeritler beliriyor mu? | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Toner kartuşunu değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda hala açık renk dikey şeritler beliriyor mu?                                                                                                                                                                                                      | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |


## Dikey beyaz çizgiler

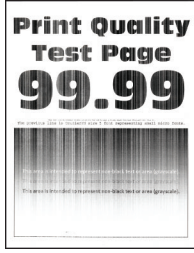

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evet                                                 | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Kartuş desteklenmiyorsa desteklenen bir kartuş takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?</p>                                                                                                                                                                                                                              | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz.</li> </ul> <p><b>Ayarlar &gt; Kağıt &gt; Tepsi Yapılandırması &gt; Kağıt Boyutu/Türü</b> öğesine gidin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda dikey beyaz çizgiler mi beliriyor?</p> | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Koyu renk dikey şeritler

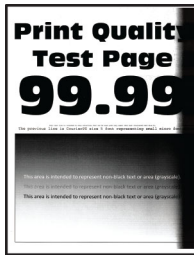

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Evet                                                 | Hayır          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda koyu renk dikey şeritler belirliyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                            | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.</p> <p><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda koyu renk dikey şeritler belirliyor mu?</p> | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> Yazıcının sağ tarafından parlak bir ışığın girip girmediğini kontrol edin ve gerekirse yazıcıyı taşıyın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Baskılarda koyu renk dikey şeritler belirliyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Dikey koyu hatlar veya çizgiler




**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.



| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evet                                                 | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?                                                                                                                                                                                                                                        | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu? | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini değiştirin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda dikey koyu hatlar veya çizgiler beliriyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

### Eksik yazdırma ile koyu renk dikey çizgiler

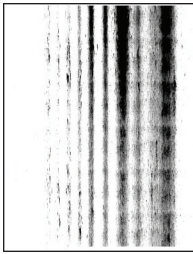

**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Evet                                                 | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Görüntüleme ünitesini çıkarın ve geri takın.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.<br><b>Uyarı—Hasar Tehlikesi:</b> Görüntüleme ünitesinin altındaki fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda eksik resimler ile koyu renk dikey çizgiler belirliyor mu? | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yazıcıda orijinal ve desteklenen bir Lexmark toner kartuşu kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.<br><b>Not:</b> Toner kartuşu desteklenmiyorsa desteklenen bir toner kartuşu takın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Baskılarda eksik resimler ile koyu renk dikey çizgiler belirliyor mu?                                                                                                                                                                                                                                        | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Tekrarlayan kusurlar



**Not:** Sorunu çözmeden önce Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden **Ayarlar** > **Sorun Giderme** > **Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları** yoluna gidin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** tuşuna basın.

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evet                                                  | Hayır                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p>Yazdırma Kalitesi Sinama Sayfalarını kullanarak tekrarlayan kusurlar arasındaki mesafenin aşağıdakilerden herhangi birine eşit olup olmadığını kontrol edin:</p> <p><b>Görüntüleme ünitesi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 75,40 mm (2,97 inç)</li> <li>• 34,70 mm (1,37 inç)</li> <li>• 23,9 mm (0,94 inç)</li> </ul> <p><b>Toner kartuşu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35,70 mm (1,41 inç)</li> <li>• 36,80 mm (1,45 inç)</li> </ul> <p><b>Aktarma silindiri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 mm (1,73 inç)</li> </ul> <p><b>Isıtıcı</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 78,1 mm (3,07 inç)</li> <li>• 75,4 mm (2,97 inç)</li> </ul> <p>Tekrarlayan kusurlar arasındaki mesafe bu ölçülerden herhangi birine uyuyor mu?</p> | 2 adıma gidin.                                        | Mesafeyi not edin ve ardından <a href="#">müşteri desteği ile iletişime geçin</a> . |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Tekrarlayan kusurlar mesafesiyle eşleşen sarf malzemesini değiştirin.</p> <p><b>Not:</b> Sarf malzemesi, aktarma silindiriye veya ısıtıcıya <a href="#">müşteri desteği ile iletişime geçin</a>.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Tekrarlayan kusurlar beliriyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . | Sorun çözüldü.                                                                      |

## Yazdırma işleri yazdırılmıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                           | Evet           | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Yazdırmaya çalıştığınız belgeden, Yazdır iletişim kutusunu açın ve ardından doğru yazıcıyı seçip seçmediğinizi kontrol edin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Belge yazdırıldı mı?</p> | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Yazıcının açık olduğundan emin olun.</p> <p><b>b</b> Ekranda görünen hata mesajlarını çözün.</p> <p><b>c</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Belge yazdırıldı mı?</p>                                 | Sorun çözüldü. | 3 adıma gidin. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet           | Hayır                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> Bağlantı noktalarının çalışıyor olduğundan ve kabloların bilgisayara ve yazıcıya sıkıca bağlandığından emin olun.<br>Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge yazdırıldı mı? | Sorun çözüldü. | 4 adıma gidin.                                       |
| <b>Adım 4</b><br><b>a</b> Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge yazdırıldı mı?                                                                                                                       | Sorun çözüldü. | 5 adıma gidin.                                       |
| <b>Adım 5</b><br><b>a</b> Yazdırma sürücüsünü kaldırın ve yeniden yükleyin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge yazdırıldı mı?                                                                                                                                              | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |

## Yavaş yazdırılıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet           | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br>Yazıcı kablosunun yazıcıya ve bilgisayara, yazıcı sunucusuna veya başka bir ağ aygıtına düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.<br><br>Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> Yazıcının Sessiz Modu ayarında olmadığından emin olun.<br>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br> > <b>Aygıt</b> > <b>OK</b> > <b>Bakım</b> > <b>OK</b> > <b>Yapıl. Menüsü</b> > <b>OK</b> > <b>Aygıt İşlemleri</b> > <b>OK</b> > <b>Sessiz Modu</b> > <b>OK</b><br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Yazıcı yavaş mı yazdırıyor? | 3 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <b>Adım 3</b><br><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak; kağıt türünü Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.<br><b>b</b> Çözünürlüğü <b>600 dpi</b> olarak ayarlayın.<br><b>c</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?                                                                                                                                                                          | 4 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet           | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <p><b>Adım 4</b></p> <p><b>a</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:</p> <p> &gt; Yazdırma &gt; <b>OK</b> &gt; Kalite &gt; <b>OK</b> &gt; Yazdırma Çözünürlüğü &gt; <b>OK</b></p> <p><b>b</b> Çözünürlüğü <b>600 dpi</b> olarak ayarlayın.</p> <p><b>c</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 5</b></p> <p><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak kağıt türü ayarını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarın, yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.</li> <li>Bu ayarı yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. </li> <li>&gt; <b>Kağıt</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Tepsi Yapılandırması</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Kağıt Boyutu/Türü</b> &gt; <b>OK</b> ögesine gidin.</li> <li>Daha ağır kağıtlar daha yavaş yazdırılır.</li> <li>Letter, A4 veya legal boyuttan daha dar kağıtlar daha yavaş yazdırılabilir.</li> </ul> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?</p> | 6 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 6</b></p> <p><b>a</b> Doku ve Ağırlık yazıcı ayarlarının yüklenen kağıtla eşleştiğinden emin olun.</p> <p>Kontrol panelinden şuraya gidin:</p> <p> &gt; <b>Kağıt</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Ortam Yapılandırma</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Ortam Türleri</b> &gt; <b>OK</b></p> <p><b>Not:</b> Sert dokulu ve ağır kağıtlar daha yavaş yazdırılabilir.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 7</b></p> <p>Bekletilen işleri silin.</p> <p>Yazıcı yavaş mı yazdırıyor?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Evet                                                  | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Adım 8</b><br><b>a</b> Yazıcının aşırı ısınmadığından emin olun.<br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uzun süren bir yazdırma işinden sonra yazıcının soğumasına izin verin.</li> <li>Yazıcı için önerilen ortam sıcaklığını gözlemleyin. Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">16. sayfadaki "Yazıcı için bir yer seçme"</a>.</li> </ul> <b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Yazıcı yavaş mı yazdırıyor? | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . | Sorun çözüldü. |

## İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Evet           | Hayır                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Doğru kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin.<br><b>b</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge doğru kağıda yazdırıldı mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 adıma gidin. | Doğru kağıt boyutunu ve kağıt türünü yükleyin.        |
| <b>Adım 2</b><br><b>a</b> İşletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan kağıt boyutunu ve kağıt türünü belirtin.<br><b>Not:</b> Bu ayarları yazıcı kontrol panelinden de değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki konuma gidin:<br> > <b>Kağıt</b> > <b>OK</b> > <b>Tepsi Yapılandırması</b> > <b>OK</b> > <b>Kağıt Boyutu/Türü</b> > <b>OK</b><br><b>b</b> Ayarların yüklenen kağıtla uyduğundan emin olun.<br><b>c</b> Belgeyi yazdırın.<br><br>Belge doğru kağıda yazdırıldı mı? | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . |

## Gizli ve diğer bekletilen belgeler yazdırılmıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evet           | Hayır          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br><b>a</b> Kontrol panelinden, belgelerin Bekletilen İşler listesinde görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.<br><b>Not:</b> Belgeler listelenmemiş ise Yazdır ve Beklet seçeneklerini kullanarak belgeleri yazdırın.<br><b>b</b> Belgeleri yazdırın.<br><br>Belgeler yazdırıldı mı? | Sorun çözüldü. | 2 adıma gidin. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evet           | Hayır                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Adım 2</b><br>Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir. Yazdırma işini silin ve tekrar gönderin.<br><br>Belgeler yazdırıldı mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sorun çözüldü. | 3 adıma gidin.                                       |
| <b>Adım 3</b><br>İnternet'ten yazdırma işlemi yapıyorsanız yazıcı birden çok iş başlığını çift olarak okuyor olabilir.<br><br><b>Windows kullanıcıları için</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunu açın.</li> <li>Yazdır ve Beklet sekmesinden <b>Yazdır ve Beklet'i Kullan</b> öğesine tıklayın ve ardından <b>Çift belgeleri sakla</b> öğesine tıklayın.</li> <li>Bir PIN girin ve değişiklikleri kaydedin.</li> <li>Yazdırma işini gönderin.</li> </ol> <b>Macintosh kullanıcıları için</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Her işi birbirinden farklı olacak şekilde adlandırın ve kaydedin.</li> <li>İş ayrı ayrı gönderin.</li> </ol> Belgeler yazdırıldı mı? | Sorun çözüldü. | 4 adıma gidin.                                       |
| <b>Adım 4</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bekletilen işlerden bazılarını silerek yazıcı belleğinde yer açın.</li> <li>Belgeleri yazdırın.</li> </ol> Belgeler yazdırıldı mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |

## Yazıcı yanıt vermiyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet                        | Hayır          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Adım 1</b><br>Güç kablosunun elektrik prizine doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.<br><br> <b>DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:</b> Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.<br><br>Yazıcı cevap veriyor mu? | Sorun çözüldü.              | 2 adıma gidin. |
| <b>Adım 2</b><br>Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş olup olmadığını kontrol edin.<br><br>Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anahtarı veya şalteri açın. | 3 adıma gidin. |

| İşlem                                                                                                                                                                                | Evet                                          | Hayır                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Adım 3</b><br>Yazıcının açık olduğundan emin olun.<br><br>Yazıcı açık mı?                                                                                                         | 4 adıma gidin.                                | Yazıcıyı açın.                                        |
| <b>Adım 4</b><br>Yazıcının Uyku veya Hazırda Bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin.<br><br>Yazıcı, Uyku veya Hazırda Bekleme modunda mı?                                      | Yazıcıyı uyandırmak için güç düğmesine basın. | 5 adıma gidin.                                        |
| <b>Adım 5</b><br>Yazıcı ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloların doğru bağlantı noktalarına takıldıklarından emin olun.<br><br>Kablolar doğru bağlantı noktalarına mı takılmış? | 6 adıma gidin.                                | Kabloları doğru bağlantı noktalarına takın.           |
| <b>Adım 6</b><br>Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin.<br><br>Yazıcı cevap veriyor mu?                                                                                                   | Sorun çözüldü.                                | 7 adıma gidin.                                        |
| <b>Adım 7</b><br>Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın.<br><br>Yazıcı cevap veriyor mu?                                                            | Sorun çözüldü.                                | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . |

## Ağ bağlantısı sorunları

### Embedded Web Server açılmıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evet           | Hayır                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Adım 1</b><br>Yazıcının açık olduğundan emin olun.<br><br>Yazıcı açık mı?                                                                                                                                                                                                                                       | 2 adıma gidin. | Yazıcıyı açın.                                    |
| <b>Adım 2</b><br>Yazıcının IP adresinin doğru olduğundan emin olun.<br><br><b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ana ekranında IP adresini görüntüleyin.</li> <li>IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.</li> </ul> Yazıcının IP adresi doğru mu? | 3 adıma gidin. | Adres çubuğuna doğru yazıcının IP adresini girin. |



| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet           | Hayır                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Adım 3</b><br>Desteklenen bir tarayıcı kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer sürüm 11 veya üstü</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari sürüm 6 veya sonraki sürümleri</li> <li>• Google Chrome™ sürüm 32 veya sonraki sürümleri</li> <li>• Mozilla Firefox sürüm 24 veya sonraki sürümleri</li> </ul> Tarayıcınız destekleniyor mu? | 4 adıma gidin. | Desteklenen bir tarayıcı yükleyin.                    |
| <b>Adım 4</b><br>Ağ bağlantısının çalıştığından emin olun.<br>Ağ bağlantısı çalışıyor mu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 adıma gidin. | Yöneticinize başvurun.                                |
| <b>Adım 5</b><br>Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen belgelere bakın.<br>Kablo bağlantıları düzgün mü?                                                                                                                                                                                           | 6 adıma gidin. | Kablo bağlantılarını sabitleyin.                      |
| <b>Adım 6</b><br>Web proxy sunucularının devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin.<br>Web proxy sunucuları devre dışı bırakılmış mı?                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 adıma gidin. | Yöneticinize başvurun.                                |
| <b>Adım 7</b><br>Embedded Web Server'a erişin.<br>Embedded Web Server açıldı mı?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . |

## Yazıcı Wi-Fi ağına bağlanamıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet            | Hayır                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>Adım 1</b><br/>Etkin Bağdaştırıcı özelliğinin Otomatik olarak ayarlandığından emin olun.<br/>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br/><b>Ayarlar &gt; OK &gt; Ağ/Bağlantı Noktaları &gt; OK &gt; Ağ Genel Bakış &gt; OK &gt; Etkin Bağdaştırıcı &gt; OK &gt; Otomatik &gt; OK</b></p> <p>Yazıcı bir Wi-Fi ağına bağlanabiliyor mu?</p> | Sorun çözüldü.  | 2 adıma gidin.                                        |
| <p><b>Adım 2</b><br/>Doğru Wi-Fi ağına seçilip seçilmediğini kontrol edin.<br/><b>Not:</b> Bazı yönlendiriciler varsayılan SSID'yi paylaşabilir.<br/>Doğru Wi-Fi ağına bağlanıyor musunuz?</p>                                                                                                                                           | 4. adıma gidin. | 3 adıma gidin.                                        |
| <p><b>Adım 3</b><br/>Doğru Wi-Fi ağına bağlanın. Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">23. sayfadaki "Yazıcıyı bir Wi-Fi ağına bağlama"</a>.<br/>Yazıcı bir Wi-Fi ağına bağlanabiliyor mu?</p>                                                                                                                                          | Sorun çözüldü.  | 4 adıma gidin.                                        |
| <p><b>Adım 4</b><br/>Kablosuz güvenlik modunu kontrol edin.<br/>Kontrol panelinden şuraya gidin:<br/><b>Ayarlar &gt; OK &gt; Ağ/Bağlantı Noktaları &gt; OK &gt; Kablosuz &gt; OK &gt; Kablosuz Güvenlik Modu &gt; OK</b><br/>Doğru kablosuz güvenlik modu seçili mi?</p>                                                                 | 6. adıma gidin. | 5 adıma gidin.                                        |
| <p><b>Adım 5</b><br/>Doğru kablosuz güvenlik modunu seçin.<br/>Yazıcı bir Wi-Fi ağına bağlanabiliyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                             | Sorun çözüldü.  | 6 adıma gidin.                                        |
| <p><b>Adım 6</b><br/>Doğru ağ parolasını girdiğinizden emin olun.<br/><b>Not:</b> Paroladaki boşluklara, rakamlara ve büyük/küçük harf kullanımına dikkat edin.<br/>Yazıcı bir Wi-Fi ağına bağlanabiliyor mu?</p>                                                                                                                        | Sorun çözüldü.  | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin</a> . |

## Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

### Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor

Bu sorunu düzeltmek için yazıcı bölgesiyle uyuşan doğru bölgeye sahip bir kartuş satın alın veya tüm dünyada geçerli bir kartuş satın alın.

- Mesajda 42'den sonraki ilk sayı, yazıcının bölgesini gösterir.
- Mesajda 42'den sonraki ikinci sayı, kartuşun bölgesini gösterir.

#### Yazıcı ve toner kartuşu bölgeleri

| Bölge                                                         | Sayısal kod |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Tüm Dünya veya Tanımsız bölge                                 | 0           |
| Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada)           | 1           |
| Avrupa Ekonomik Bölgesi, Batı Avrupa, Kuzey ülkeleri, İsviçre | 2           |
| Asya Pasifik                                                  | 3           |
| Latin Amerika                                                 | 4           |
| Avrupa'nın geri kalanı, Orta Doğu, Afrika                     | 5           |
| Avustralya, Yeni Zelanda                                      | 6           |
| Geçersiz bölge                                                | 9           |

**Not:** Yazıcı ve toner kartuşunun bölge ayarlarını bulmak için yazıcı kalitesi sinama sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden şuraya gidin: **Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sinama Sayfaları**.

### Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi

Yazıcı Lexmark dışı bir sarf malzemesi veya parça algıladı.

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir.

Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; başka marka sarf malzemeleri ve parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında olmayabilir.

Bu risklerin tümünü veya bir bölümünü kabul edip yazıcınızda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da parçalar kullanmaya devam etmek için **X** ve **OK** düğmelerine aynı anda basın ve 15 saniye basılı tutun.

Bu riskleri kabul etmek istemiyorsanız üçüncü taraf sarf malzemesini ya da parçasını yazıcınızdan çıkarın ve orijinal bir Lexmark sarf malzemesi ya da parçası takın. Daha fazla bilgi için bkz. [64. sayfadaki "Orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemeleri kullanma"](#).

**X** ve **OK** düğmelerine basıp 15 saniye basılı tuttuktan sonra yazıcı yazdırma işlemi yapmıyorsa sarf malzemesi kullanım sayacını sıfırlayın.

1 Kontrol panelinden şuraya gidin:

**🔧** > **Aygıt** > **OK** > **Bakım** > **OK** > **Yapıl. Menü** > **OK** > **Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar** > **OK**

2 Sıfırlamak istediğiniz parçayı ya da sarf malzemesini seçin ve ardından **OK** ögesini seçin.

3 Uyarı mesajını okuyun ve ardından **Devam** > **OK** ögesini seçin.

4 Mesajı silmek için **X** ve **OK** düğmelerine basıp ikisini de 15 saniye basılı tutun.


**Not:** Sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlayamıyorsanız ögeyi satın aldığınız yere götürün.

## Sıkışmaları giderme


### Sıkışmaları önleme

#### Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepsiye düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

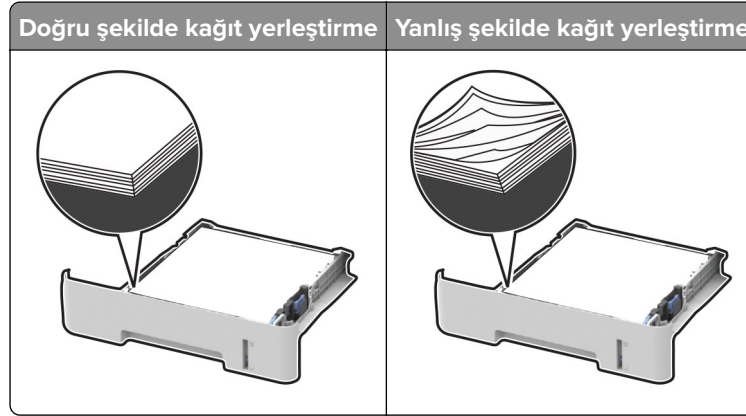


- Yazıcı yazdırırken tepsi yükleme veya çıkarma işlemi yapmayın.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

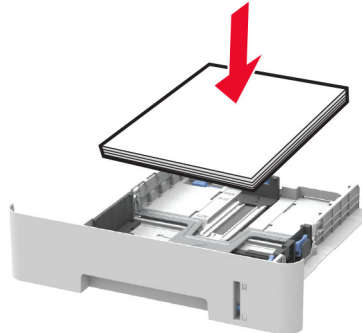

- Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandığından ve kağıt ya da zarfları çok sıkmadığından emin olun.
- A4 boyutunda kağıda çift taraflı yazdırma için çift taraflı üniteye kağıt boyutunun A4 olarak ayarlandığından emin olun.
- Letter, legal, Oficio veya folio boyutunda kağıda çift taraflı yazdırma için çift taraflı üniteye kağıt boyutunun Letter olarak ayarlandığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

### Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt yüklemeyin.
- Kağıt kenarlarını yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

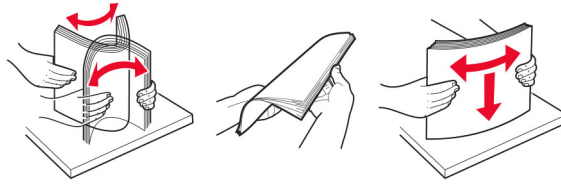


- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

### Sıkışma konumlarını belirleme

#### Notlar:


- Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak belirlendiğinde sıkışma giderildikten sonra yazıcı, boş ya da kısmen yazdırılmış sayfaları çıkarır. Yazdığınız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak ayarlandığında yazıcı, sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.

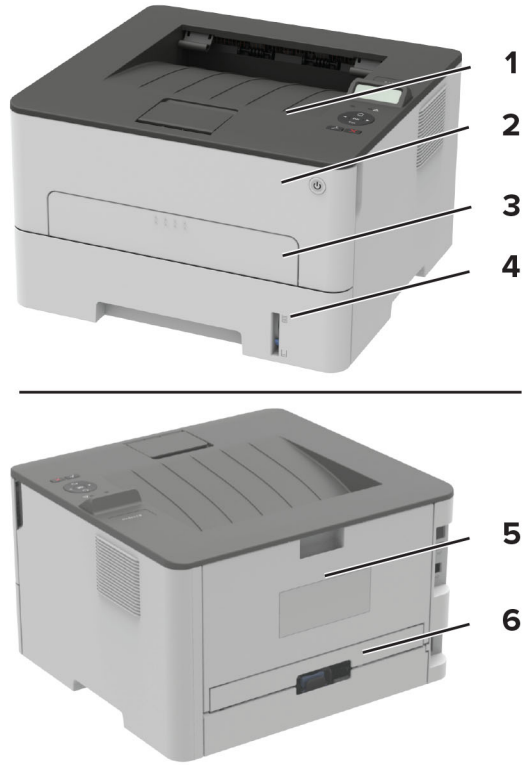

|   | Sıkışma konumları  |
|---|--------------------|
| 1 | Standart sele      |
| 2 | Ön kapak           |
| 3 | El ile besleyici   |
| 4 | Tepsi              |
| 5 | Arka kapak         |
| 6 | Çift taraflı ünite |

## Tepside kağıt sıkışması

1 Tepsiyi çıkarın.

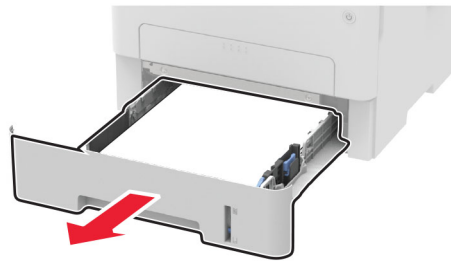

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



**3** Tepsiyi takın.


## Ön kapakta kağıt sıkışması

**1** Ön kapağı açın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.



**2** Görüntüleme ünitesini çıkarın.

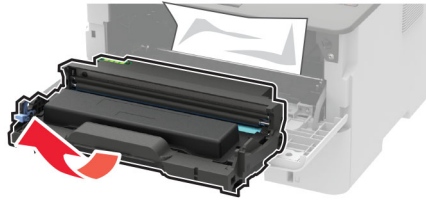

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.



### 3 Sıkışan kağıdı çıkarın.



**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



### 4 Görüntüleme ünitesini takın.




### 5 Kapağı kapatın.

## Arka kapakta kağıt sıkışması


### 1 Arka kapağı açın.




**DİKKAT—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

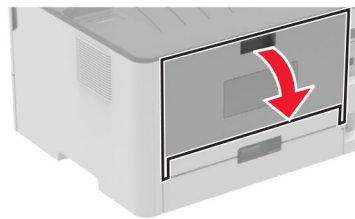

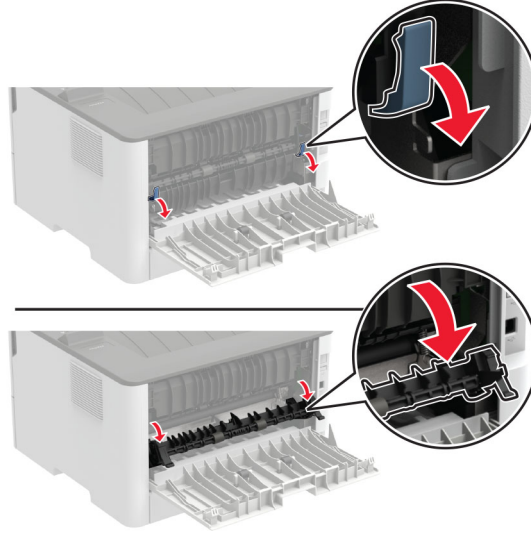


**2** Isıtıcı erişim kapağını açın.**3** Sıkışan kağıdı çıkarın.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

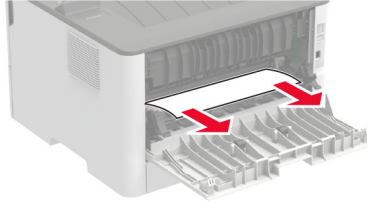**4** Isıtıcı erişim kapağını kapatın.**5** Arka kapağı kapatın.**Çift taraflı ünite de kağıt sıkışması****1** Çift taraflı üniteyi çekip çıkarın ve sıkışmış kağıdı çıkarın.

**Uyarı—Hasar Tehlikesi:** Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

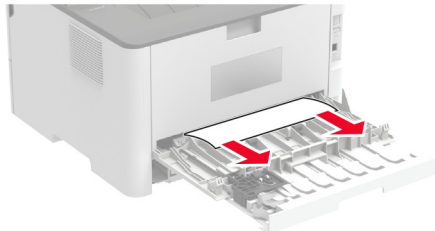

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

**2** Çift taraflı üniteyi yerleştirin.

## Standart seledede kağıt sıkışması

Sıkışan kağıdı çıkarın.


**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



## Manuel besleyicide kağıt sıkışması

Sıkışan kağıdı çıkarın.

**Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

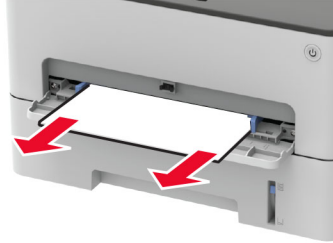

## Kağıt besleme sorunları

### Yazdırma sırasında zarf yapışkan oluyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                               | Evet           | Hayır          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Kuru ortamda muhafaza edilmiş bir zarf kullanın.</p> <p><b>Not:</b> Nemli zarflar üzerine yazdırmak, kapakları yapışkan hale getirebilir.</p> <p><b>b</b> Yazdırma işini gönderin.</p> <p>Yazdırırken zarf yapışkan oluyor mu?</p> | 2 adıma gidin. | Sorun çözüldü. |

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evet                                                        | Hayır                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Kağıt türünün Zarf olarak ayarlandığından emin olun.<br/>Kontrol panelinden şuraya gidin:</p> <p> &gt; <b>Kağıt</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Tepsi Yapılandırması</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Kağıt Boyutu/Türü</b> &gt; <b>OK</b></p> <p><b>b</b> Yazdırma işini gönderin.</p> <p>Yazdırırken zarf yapışkan oluyor mu?</p> | <p>Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a></p> | <p>Sorun çözüldü.</p> |

## Harmanlanmış yazdırma çalışmıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evet                  | Hayır                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:</p> <p> &gt; <b>Yazdırma</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Düzen</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Harmanlama</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Açık [1,2,1,2,1,2]</b> &gt; <b>OK</b></p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Belge doğru şekilde harmanlandı mı?</p> | <p>Sorun çözüldü.</p> | <p>2 adıma gidin.</p>                                       |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın, ardından <b>Harmanlama</b> seçeneğini belirleyin.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Belge doğru şekilde harmanlandı mı?</p>                                                                                                                                                                    | <p>Sorun çözüldü.</p> | <p>3 adıma gidin.</p>                                       |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> Yazdırılacak sayfaların sayısını azaltın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Sayfalar doğru şekilde harmanlandı mı?</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Sorun çözüldü.</p> | <p>Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a></p> |

## Kağıt çok sık sıkışıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evet                                                 | Hayır          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| <p><b>Adım 1</b></p> <p><b>a</b> Tepsiyi çıkarın.</p> <p><b>b</b> Kağıdın doğru şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.</p> <p><b>Notlar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.</li> <li>Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.</li> <li>Önerilen kağıt boyutunu ve türünü kullanarak yazdırdığınızdan emin olun.</li> </ul> <p><b>c</b> Tepsiyi takın.</p> <p><b>d</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Kağıt sıkışmaları sık sık oluyor mu?</p> | 2 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 2</b></p> <p><b>a</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:</p> <p> &gt; <b>Kağıt</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Tepsi Yapılandırması</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Kağıt Boyutu/Türü</b> &gt; <b>OK</b></p> <p><b>b</b> Doğru kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.</p> <p><b>c</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Kağıt sıkışmaları sık sık oluyor mu?</p>                                                                                                                                             | 3 adıma gidin.                                       | Sorun çözüldü. |
| <p><b>Adım 3</b></p> <p><b>a</b> Yeni bir paketten kağıt yükleyin.</p> <p><b>Not:</b> Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde saklayın.</p> <p><b>b</b> Belgeyi yazdırın.</p> <p>Kağıt sıkışmaları sık sık oluyor mu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> | Sorun çözüldü. |

## Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmıyor

| İşlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evet           | Hayır                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Kontrol panelinden şuraya gidin:</p> <p> &gt; <b>Aygıt</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Bildirimler</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Sıkışan İçeriği Giderme</b> &gt; <b>OK</b> &gt; <b>Sıkışma Giderme</b> &gt; <b>OK</b></p> <p><b>2</b> <b>Açık</b> veya <b>Otomatik</b>'i seçin ve ardından <b>OK</b> düğmesine basın.</p> <p>Sıkışan sayfalar yeniden yazdırıldı mı?</p> | Sorun çözüldü. | Müşteri desteği <a href="#">ile iletişime geçin.</a> |

## Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezine başvurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Yazıcı sorunu
- Hata mesajı
- Yazıcı model türü ve seri numarası

<http://support.lexmark.com> adresine giderek e-posta veya sohbet desteği alabilirsiniz ya da kılavuzlar, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indirmeler kitaplığına göz atabilirsiniz.

Ayrıca telefonla teknik destek de mevcuttur. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

## Geri dönüşüm ve imha

### Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresine gidin.
- 2 Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

**Not:** Lexmark Toplama ve Geri Dönüşüm Programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir.

### Lexmark ambalajının geri dönüşümü

Lexmark ambalajı azaltmak için sürekli çalışmaktadır. Lexmark yazıcıların en verimli ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve çöpe atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlamaya daha az paket malzemesi yardımcı olur. Bu verimlilik daha az sera emisyonu, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların korunması sağlar. Lexmark ayrıca ambalaj malzemelerinin bazı ülkelerde veya bölgelerde dönüşüme sokulmasını da sunar. Daha fazla bilgi için [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresine gidin ve ülkeyi ya da bölgeyi seçin. Ambalaj geri dönüşüm programları ile ilgili bilgiler ürünün geri dönüşümüyle ilgili bilgilerin içindedir.

Lexmark kutuları oluklu mukavva geri dönüşüm tesisleri varsa %100 geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark ambalajında kullanılan köpük, köpük geri dönüşüm tesisleri varsa geri dönüştürülebilir. Bölgenizde tesis olmayabilir.

Lexmark'a kartuş iade ettiğinizde kartuşun bulunduğu kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme sokar.

## Bildirimler

### Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark B2236dw yazıcı

Makine türü:

1400

Model:

438

### Sürüm bildirimi

Temmuz 2022

**Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir.** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için şu adrese gidin: <http://support.lexmark.com>.

Lexmark'ın bu ürünün kullanımına ilişkin gizlilik ilkesi hakkında bilgi almak için [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy) adresine gidin.

Sarf malzemeleri ve indirmeler hakkında bilgi almak için [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresine gidin.

© 2019 Lexmark International, Inc.

**Tüm hakları saklıdır.**

### Ticari markalar

Lexmark ve Lexmark logosu; Lexmark International, Inc.'nin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Android, Google Play ve Google Chrome Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Internet Explorer, Microsoft Edge ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.

Mopria® kelime işareti, Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ve/veya tescilsiz ticari markasıdır. İzinsiz kullanım kesinlikle yasaktır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

PostScript, Adobe Systems Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Wi-Fi® ve Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

## Lisans uyarıları

Bu ürünle bağlantılı tüm lisans uyarıları, kurulum CD'sinin CD:\NOTICES dizininden görüntülenebilir.

## Ses emisyon seviyeleri


Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

**Not:** Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

| 1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Yazdırılıyor                          | Tek taraflı: 53; Çift taraflı: 50 |
| Hazır                                 | 16                                |

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

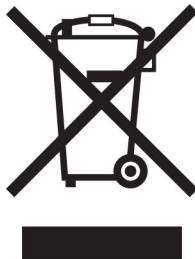

WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.



Geri dönüşü seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) ziyaret edin.

## Lityum iyon şarj edilebilir pil



Bu ürün, yalnızca eğitimli bir teknisyen tarafından çıkarılması gereken şarj edilebilir lityum iyon düğme pil içerebilir. Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu, ürünün ayrılmamış atıklarla birlikte atılmaması gerektiği, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmesi gerektiği anlamına gelir. Pilin çıkarılması durumunda, pili evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Bölgenizde, yerel topluluğunuz için pil geri dönüşüm bırakma konumu gibi pillere yönelik ayrı toplama sistemleri bulunabilir. Atık pillerin ayrı toplanması, yeniden kullanım ve geri dönüşüm dahil olmak üzere atıkların uygun şekilde işlenmesini sağlar ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri önler. Lütfen pilleri gerekliliklere uygun şekilde atın.

## WEEE (Turkey)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

## Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.


## Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, kullanılmış kartuşları yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmenizi sağlar. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işleminden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla Lexmark kartuşlarını iade etmek için şunları yapın:

- 1 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) adresine gidin.
- 2 Geri döndürmek istediğiniz ürünü seçin.

## Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

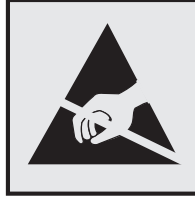

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Önce simgeden uzak bir alanda bulunan metal bir yüzeye dokunmadan bu simgelerin yakınındaki alanlara dokunmayın.

Kağıt sıkışmalarını giderme veya sarf malzemelerini değiştirme gibi bakım işlerini gerçekleştirirken elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için simge mevcut olmasa bile yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

## ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR® amblemi bulunan tüm Lexmark ürünlerinin, üretim tarihi itibarıyla Çevre Koruma Kurumu (EPA) ENERGY STAR gerekliliklerine uygun oldukları onaylanmıştır.



## Sıcaklık bilgileri

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı ve bağıl nem                                                                                                                                          | 10 ila 32,2°C (50 ila 90°F) ve %15 ila %80 RH<br>15,6 ila 32,2°C (60 ila 90°F) ve %8 ila %80 RH<br>Maksimum ıslak ampul sıcaklığı <sup>2</sup> : 22,8°C (73°F)<br>Yoğuşmasız ortam |
| Yazıcı / kartuş / görüntüleme ünitesini uzun vadeli saklama <sup>1</sup>                                                                                                | 15,6 ila 32,2°C (60 ila 90°F) ve %8 ila %80 RH<br>Maksimum ıslak ampul sıcaklığı <sup>2</sup> : 22,8°C (73°F)                                                                      |
| Yazıcı / kartuş / görüntüleme ünitesinin kısa vadeli nakliyesi                                                                                                          | -40 ila 40°C (-40 ila 104°F)                                                                                                                                                       |
| <sup>1</sup> Sarf malzemelerinin raf ömrü yaklaşık 2 yıldır. Bu, standart ofis ortamında, 22°C (72°F) sıcaklıkta ve %45 nem oranında saklama koşulları için geçerlidir. |                                                                                                                                                                                    |
| <sup>2</sup> Islak ampul sıcaklığı hava sıcaklığına ve bağıl nem aracılığıyla belirlenir.                                                                               |                                                                                                                                                                                    |

## Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1:2014'ün gerekliliklerine uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır. Yazıcıda, aşağıdaki teknik özelliklere sahip bir lazer içeren, bakım yapılamayan bir yazıcı kafası grubu mevcuttur:

Sınıf: IIIb (3b) AlGaAs

Nominal çıkış gücü (miliwatt): 15

Dalga boyu (nanometre): 775-800

## Enerji tüketimi

### Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

**Not:** Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

| Mod          | Açıklama                                                         | Güç Tüketimi (Watt) |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Yazdırılıyor | Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktıları oluşturuyor. | 460                 |
| Kopyala      | Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.  | -                   |
| Tara         | Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.                           | -                   |
| Hazır        | Ürün yazdırma işi bekliyor.                                      | 4,0                 |
| Uyku Modu    | Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.                   | 1,2                 |
| Bekleme      | Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.                    | -                   |
| Kapalı       | Ürün elektrik prizine takılı ama güç düğmesi kapalı.             | 0,1                 |

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. Uyku Modu, yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün *Uyku Modu Zaman Aşımı* adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak): | 15 |
|----------------------------------------------------------------|----|

Yapılandırma menüleri kullanılarak Uyku Modu Zaman Aşımı, 1 dakika ile 120 dakika arasında değiştirilebilir. Yazdırma hızı, dakikada 30 sayfaya eşit veya daha azsa zaman aşımını yalnızca 60 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltır ancak ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olur.

## Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan *Hazırda Bekleme modu* ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenle kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

- Hazırda Bekleme Süre Sonunu Kullanma
- Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma

|                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bu ürünün fabrika varsayılana her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarıdır | 3 gün |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırıldıktan sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

## EPEAT'ye kayıtlı görüntüleme ekipmanı ürünlerine ilişkin notlar:

- Hazırda Bekleme veya Kapalı modlarında bekleme güç düzeyi etkindir.
- Ürün otomatik olarak  $\leq 1W$  bekleme güç düzeyine geçer. Ürün sevkiyatında otomatik bekleme işlevi (Hazırda Bekleme veya Kapalı) etkinleştirilir.

## Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını elektrik prizinden çekin.

## Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

## Kablosuz ürünler için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, yalnızca kablosuz modeller için geçerli olan düzenleyici bilgileri içerir.

Modelinizin kablosuz olup olmadığından emin değilseniz şu adresi ziyaret edin: <http://support.lexmark.com>.

## Modüler bileşen bildirimi

Kablosuz modellere şu modüler bileşen dahildir:

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Sahip olduğunuz ürüne hangi modüler bileşenlerin takılı olduğunu belirlemek için asıl ürünün üzerindeki etikete bakın.

## Radio frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

## Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin radyo ekipmanlarıyla ilgili yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/53/EU numaralı AT Konseyi direktifinin koruma gereklilikleriyle uyum içerisindedir.

Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. AEA/AB yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. AEA/AB İthalatçısı: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Cenevre, İsviçre. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html) adresinden edinebilirsiniz.

Uyumluluk CE işaretiyle belirtilir:



## Radyo vericisi operasyonel frekans bantları ve maksimum RF gücüne ilişkin AB ve diğer ülkelerin beyanı

Bu radyo ürünü, AB dahilinde 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz) bandında aktarım yapar. Anten kazancı dahil maksimum verici EIRP güç çıkışı  $\leq 20$  dBm'dir.

## Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Bu ürün; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılması için tasarlanan elektrikli ekipmanların güvenliği, enerji kaynaklı ürünleri çevreye duyarlı tasarımı ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olması konusundaki (AB) 2015/863 ile değiştirildiği üzere 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktifleri koruma gereklilikleriyle uyum içerisindedir.

Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. AEA/AB yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. AEA/AB İthalatçısı: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Cenevre, İsviçre. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html) adresinden edinebilirsiniz.

Bu ürün, EN 55032 B Sınıfı sınırlarını ve EN 62368-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

# Dizin

## A

açık renk dikey şeritler 90  
 açık renk yatay şeritler 89  
 açık yazdırma 81  
 ağ ayarları sayfası yazdırma 26  
 AirPrint  
   kullanım 30  
 antetli kağıt  
   seçme 13  
   yükleme 20  
 arka erişim kapağında kağıt  
 sıkışması 108  
 ayırma sayfaları  
   yerleştirme 32

## B

baskıda noktalar 83  
 baskılarda dikey çizgiler 92  
 baskılarda dikey koyu çizgiler 92  
 baskılarda gri artalan 79  
 bekletilen belgeler  
 yazdırılmıyor 98  
 belgeler, yazdırma  
   bilgisayardan 29  
   mobil aygıttan 29  
 bellek  
   yazıcıda yüklü türler 28  
 bellenim güncelleme 22  
 bellenim, güncelleme 22  
 benekli baskı 83  
 beyaz çizgiler 91  
 beyaz sayfalar 74  
 bildirimler 116, 117, 119, 120  
 bilgisayar  
   yazıcıya bağlama 26  
 bilgisayara yazıcı ekleme 21  
 bilgisayardan yazdırma 29  
 bir kablolu ağa bağlanma  
   Düğme yöntemini kullanarak 24  
   PIN yöntemini kullanarak 24  
 bir yazdırma işini iptal etme  
   bilgisayardan 33  
   yazıcı kontrol panelinden 33  
 boş sayfalar 74  
 buruşmuş kağıt 78

## Ç

çarpık yazdırılıyor 85  
 çevre ayarları 71  
 çift taraflı birim  
   değiştirme 69  
   kağıt boyutunu ayarlama 17  
 çift taraflı üniteye kağıt  
 sıkışması 109

## D

desteklenen kağıt ağırlıkları 15  
 desteklenen kağıt boyutları 14  
 desteklenen kağıt türleri 15  
 dikey beyaz çizgiler 91  
 dikey koyu çizgiler 93  
 durum denetleme  
   parçalar ve sarf malzemeleri 63  
 Düşme yöntemi 24

## E

e-posta uyarıları  
   kurma 63  
 e-posta uyarılarını ayarlama 63  
 Eko Modu  
   ayar 71  
 eksik yazdırma 93  
 el ile besleyici  
   yükleme 20  
 el ile besleyiciye yüklemeye 20  
 Embedded Web Server  
   açılamıyor 100  
 emisyon bildirimleri 116, 120  
 Ethernet bağlantı noktası 17

## F

FCC bildirimleri 120

## G

geçici bellek 28  
   silme 28  
 geçicilik  
   bildirim 28  
 geçicilik bildirimi 28  
 geri dönüştürme  
   Lexmark ambalajı 114  
   Lexmark ürünleri 114  
 gizli belgeler yazdırılmıyor 98

gizli yazdırma işleri  
   yapılandırılıyor 31  
 görüntüleme ünitesi  
   değiştirme 67  
   sipariş etme 65  
 görüntüleri kesme 87  
 gösterge ışığı  
   durumu anlama 11  
 güç düğmesi ışığı  
   durumu anlama 11  
 güç kablosu girişi 17  
 güç tasarrufu modları  
   ayar 71  
 güvenlik bilgileri 5, 6, 7

## H

hatalı kenar boşlukları 80  
 Hazırda Bekleme modu  
   ayar 71

## I

ince çizgiler doğru şekilde  
 yazdırılmıyor 77

## K

kabloları takma 17  
 kablolu ağ 23  
   Wi-Fi Protected Setup 24  
   yazıcıyı bağlama 23  
 kağıt  
   antetli kağıt 13  
   kabul edilemez 12  
   matbu formlar 13  
   seçme 11  
 kağıt ağırlıkları  
   desteklenen 15  
 kağıt boyutları  
   desteklenen 14  
 kağıt boyutu  
   ayar 17  
 kağıt boyutunu ayarlama 17  
 kağıt kıvrılması 84  
 kağıt özellikleri 12  
 kağıt seçme 12  
 kağıt sıkışmaları  
   konum 105  
   önleme 104

kağıt sıkışmaları, giderme  
standart kutuda 110  
kağıt sıkışmalarını önleme 104  
kağıt sıkışması  
el ile besleyicide 110  
kağıt sıkışması, giderme  
arka erişim kapağında 108  
kağıt sıkışmasını giderme  
çift taraflı ünite 109  
el ile besleyicide 110  
ön kapakta 107  
kağıt türleri  
desteklenen 15  
kağıt türü  
ayar 17  
kağıt türünü ayarlama 17  
kağıt yükleme  
tepside 18  
kağıtları saklama 13  
kağıtlarla ilgili yönergeler 11  
kalıcı bellek 28  
silme 28  
katlanmış kağıt 78  
kesik metin 87  
kesilmiş görüntüler 87  
kesilmiş metin 87  
kişisel kimlik numarası  
yöntemi 24  
kontrol paneli  
kullanım 10  
kontrol panelini kullanarak 10  
kopyalar arasına 32  
koyu baskı 75  
koyu renk dikey şeritler 91

## L

Lexmark markalı olmayan sarf  
malzemesi 103  
Lexmark Mobil Yazdırma  
kullanım 29  
Lexmark Print  
kullanım 29

## M

matbu formlar  
seçme 13  
menü  
802.1x 55  
Ağ 62  
Ağa Genel Bakış 46  
Anonim Veri Toplama 38

Aygıt 61  
Bildirimler 36  
Bu Yazıcı Hakkında 41  
Düzen 41  
Eko Modu 35  
Ethernet 50  
Fabrika Varsayılanlarını Geri  
Yükleme 38  
Geçici Veri Dosyalarını Sil 60  
Genel 57  
Gizli Yazdırma Ayarı 59  
Görüntü 44  
Güç Yönetimi 37  
Harici ağ erişimini  
sınırlandırma 57  
HTTP/FTP Ayarları 56  
IPSec 54  
Kablosuz 47  
Kalite 43  
Kurulum 42  
LPD Yapılandırması 55  
Menü Ayarları Sayfası 61  
Muhtelif 60  
Ortam Türleri 46  
Oturma Açma Sınırlamaları 59  
PCL 43  
Sertifika Yönetimi 59  
Servis Dışı Silme 40  
SNMP 53  
Sorun giderme 62  
TCP/IP 51  
Tepsi Yapılandırması 45  
Tercihler 34  
Universal Ayarları 45  
USB 57  
Uzak Operatör Paneli 36  
Wi-Fi Direct 50  
Yapıl. Menüsü 39  
Yazdırma 61  
Yerel Hesaplar 58  
Menü Ayarları Sayfası  
yazdırma 27  
mobil aygıt  
buradan yazdırma 29, 30  
yazıcıya bağlama 25  
mobil aygıtı  
yazıcıya bağlama 25  
Mopria Print Service 30  
müşteri desteği  
bağlanılıyor 113  
müşteri destek merkezine  
başvurma 113

## O

orijinal Lexmark parçaları ve sarf  
malzemeleri 64  
orijinal Lexmark parçalarını ve  
sarf malzemelerini kullanma 64  
orijinal parçalar ve sarf  
malzemeleri 64

## Ö

ön kapakta kağıt sıkışması 107

## P

parçalar ve sarf malzemeleri  
durum denetleme 63  
parçaları değiştirme  
çift taraflı birim 69  
tepsi 69

## R

raporları görüntüleme 64

## S

sarf malzemeleri  
tasarruf etme 71  
sarf malzemelerinden tasarruf  
etme 71  
sarf malzemelerini değiştirme  
görüntüleme ünitesi 67  
toner 65  
sarf malzemesi bildirimleri  
yapılandırılıyor 63  
sarf malzemesi bildirimlerini  
yapılandırma 63  
sarf malzemesi kullanım  
sayaçları  
sıfırlama 70, 103  
sarf malzemesi sipariş etme  
görüntüleme ünitesi 65  
toner 64  
sayaçları sıfırlama 70  
ses emisyon seviyeleri 116  
sıfırlama  
sarf malzemesi kullanım  
sayaçları 103  
sıkışma bölgelerini bulma 105  
sıkışma konumlarını  
belirleme 105  
sıkışma, giderme  
tepside 106

sıkışmalar  
 önleme 104  
 sıkışmalar, giderme  
 arka erişim kapağında 108  
 standart kutuda 110  
 sıkışmayı giderme  
 çift taraflı ünitelerde 109  
 el ile besleyicide 110  
 ön kapakta 107  
 tepside 106  
 sorun giderme  
 Embedded Web Server  
 açılmıyor 100  
 yazdırma kalitesi sorunları 73  
 yazıcı Wi-Fi'ya bağlanamıyor 102  
 yazıcı yanıt vermiyor 99  
 sorun giderme, yazdırma  
 gizli ve diğer bekletilen belgeler  
 yazdırılmıyor 98  
 harmanlanmış yazdırma  
 çalışmıyor 111  
 hatalı kenar boşlukları 80  
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 98  
 iş yanlış tepside yazdırılıyor 98  
 kağıt çok sık sıkışıyor 112  
 sıkışan sayfalar yeniden  
 yazdırılmadı 112  
 yavaş yazdırılıyor 96  
 yazdırma işleri yazdırılmıyor 95  
 yazdırma sırasında zarf yapışkan  
 oluyor 110  
 sorun giderme, yazdırma kalitesi  
 açık renk dikey şeritler 90  
 açık renk yatay şeritler 89  
 açık yazdırma 81  
 baskılarda gri artan 79  
 benekli baskı ve noktalar 83  
 boş veya beyaz sayfalar 74  
 çarpık yazdırılıyor 85  
 dikey beyaz çizgiler 91  
 dikey koyu hatlar veya  
 çizgiler 92  
 eksik yazdırma ile koyu renk  
 dikey çizgiler 93  
 ince çizgiler doğru şekilde  
 yazdırılmıyor 77  
 kağıt kırılması 84  
 katlanmış veya buruşmuş  
 kağıt 78  
 kesik metin veya resim 87  
 koyu baskı 75  
 koyu renk dikey şeritler 91

tamamen siyah sayfalar 86  
 tekrarlayan kusurlar 94  
 toner kolayca siliniyor 88  
 yamuk baskı 85

## T

tamamen siyah sayfalar 86  
 tepsi  
 yükleme 18  
 tepside kağıt sıkışması 106  
 tepsiler  
 değiştirme 69  
 toner  
 değiştirme 65  
 sipariş etme 64  
 toner kolayca siliniyor 88  
 toner koyuluğu  
 ayarlama 33  
 toner koyuluğunu ayarlama 33  
 Toneri değiştirin, yazıcı bölgesi  
 uyumuyor 103

## U

Universal kağıt  
 ayarları yapılandırma 18  
 Universal kağıt ayarlarını  
 yapılandırma 18  
 USB yazıcı portu 17  
 Uyku modu  
 ayar 71

## Ü

üretici varsayılan ayarlarını geri  
 yükleme 28

## W

Wi-Fi ağı  
 devre dışı bırakma 26  
 Wi-Fi ağını devre dışı bırakma 26  
 Wi-Fi Direct  
 yapılandırılıyor 25  
 Wi-Fi Direct'i yapılandırma 25  
 Wi-Fi Direct  
 etkinleştirme 25  
 mobil aygıttan yazdırma 30  
 Wi-Fi Direct'i etkinleştirme 25  
 Wi-Fi Protected Setup  
 kablosuz ağ 24

## Y

yamuk baskı 85  
 yapılandırma dosyasını dışı  
 aktarma  
 Embedded Web Server'i  
 kullanma 23  
 yapılandırma dosyasını içe  
 aktarma  
 Embedded Web Server'i  
 kullanma 23  
 yavaş yazdırılıyor 96  
 yazdırma  
 bekletilen işler 31  
 bilgisayardan 29  
 gizli yazdırma işleri 31  
 Menü Ayarları Sayfası 27  
 mobil aygıttan 30  
 Mopria Print Service'i  
 kullanarak 30  
 Wi-Fi Direct kullanarak 30  
 yazdırma işlerini doğrulama 31  
 yazdırma işlerini koru 31  
 yazdırma işlerini tekrarlama 31  
 yazı tipi örneği listesi 32  
 yazdırma işi  
 bilgisayardan iptal etme 33  
 yazıcı kontrol panelinden iptal  
 etme 33  
 yazdırma işleri yazdırılmadı 95  
 Yazdırma Kalitesi Sınama  
 Sayfaları 62  
 yazdırma kalitesi sorunları 73  
 yazdırma kalitesi sorunlarını  
 giderme  
 açık renk dikey şeritler 90  
 açık renk yatay şeritler 89  
 açık yazdırma 81  
 baskılarda gri artan 79  
 benekli baskı ve noktalar 83  
 boş veya beyaz sayfalar 74  
 çarpık yazdırılıyor 85  
 dikey beyaz çizgiler 91  
 dikey koyu hatlar veya  
 çizgiler 92  
 eksik yazdırma ile koyu renk  
 dikey çizgiler 93  
 ince çizgiler doğru şekilde  
 yazdırılmıyor 77  
 kağıt kırılması 84  
 katlanmış veya buruşmuş  
 kağıt 78



kesik metin veya resim 87  
 koyu baskı 75  
 koyu renk dikey şeritler 91  
 tamamen siyah sayfalar 86  
 tekrarlayan kusurlar 94  
 toner kolayca siliniyor 88  
 yamuk baskı 85  
 yazdırma kalitesi sorunları 73  
 yazdırma sorunlarını giderme  
 gizli ve diğer bekletilen belgeler  
 yazdırılmıyor 98  
 harmanlanmış yazdırma  
 çalışmıyor 111  
 hatalı kenar boşlukları 80  
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 98  
 iş yanlış tepside yazdırılıyor 98  
 kağıt çok sık sıkışıyor 112  
 sıkışan sayfalar yeniden  
 yazdırılmadı 112  
 yavaş yazdırılıyor 96  
 yazdırma işleri yazdırılmıyor 95  
 yazdırma sırasında zarf yapışkan  
 oluyor 110  
 yazdırma sürücülerini kurma 21  
 yazdırma sürücüsü  
 takma 21  
 yazdırmada tekrarlayan  
 kusurlar 94  
 yazı tipi örneği  
 yazdırma 32  
 yazı tipi örneği listesi  
 yazdırma 32  
 yazıcı  
 bir yer seçme 16  
 minimum boşluklar 16  
 nakliye 72  
 yazıcı ayarları  
 fabrika ayarlarına geri  
 yükleme 28  
 yazıcı bağlanabilirliğini  
 denetleme 26  
 yazıcı bağlantı noktaları 17  
 yazıcı belleği  
 silme 28  
 yazıcı belleğini silme 28  
 yazıcı bilgileri  
 bulma 8  
 yazıcı bilgilerini bulma 8  
 yazıcı çevresindeki nem 118  
 yazıcı çevresindeki sıcaklık 118  
 yazıcı durumu 11  
 yazıcı için bir yer seçme 16

yazıcı menüleri 34  
 yazıcı mesajları  
 Lexmark markalı olmayan sarf  
 malzemesi 103  
 Toneri değiştirin, yazıcı bölgesi  
 uyuşmuyor 103  
 yazıcı parçaları  
 temizleme 70  
 yazıcı raporları  
 görme 64  
 yazıcı seri numarası  
 bulma 9  
 yazıcı seri numarasını bulma 9  
 yazıcı Wi-Fi'a bağlanamıyor 102  
 yazıcı yanıt vermiyor 99  
 yazıcı yapılandırması 10  
 yazıcı yazılımı  
 takma 21  
 yazıcı yazılımını kurma 21  
 yazıcıya bilgisayar bağlama 26  
 yazıcıyı kablolu  
 ağa bağlama 23  
 yazıcıyı taşıma 16, 71  
 yazıcıyı temizleme 70  
 yazıcıyı uzak bir yere  
 nakletme 72

## Z

zarflar  
 yükleme 20