



# **B2338, B2442, M1242, MS321, MS421-printere**

---

## **Brugervejledning**

**September 2018**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Maskintype(r):

4600

Modeller:

230, 238, 430, 438, 490

# Indhold

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sikkerhedsoplysninger.....</b>                                 | <b>5</b>  |
| Konventioner.....                                                 | 5         |
| Produkterklæringer.....                                           | 5         |
| <b>Lær om printeren.....</b>                                      | <b>8</b>  |
| Sådan finder du oplysninger om printeren.....                     | 8         |
| Valg af en placering til printeren.....                           | 9         |
| Printerkonfigurationer.....                                       | 10        |
| Tilslutning af kabler.....                                        | 11        |
| Brug af kontrolpanelet.....                                       | 12        |
| Om status for tænd/sluk-knappen og indikatoren.....               | 13        |
| <b>Ilægning af papir og specialmedier.....</b>                    | <b>14</b> |
| Indstilling af størrelse og type af specialmediet.....            | 14        |
| Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal..... | 14        |
| Ilægning i bakker.....                                            | 14        |
| Ilægning af papir i flerformålsarkføderen.....                    | 16        |
| Sammenkædning af papirmagasiner.....                              | 17        |
| <b>Papirstøtte.....</b>                                           | <b>18</b> |
| Understøttede papirstørrelser.....                                | 18        |
| Understøttede papirtyper.....                                     | 19        |
| Understøttede papirvægte.....                                     | 20        |
| <b>Udskriver.....</b>                                             | <b>21</b> |
| Udskrivning fra en computer.....                                  | 21        |
| Udskrive fra en mobil enhed.....                                  | 21        |
| Udskrivning af skrifttypeeksempler.....                           | 22        |
| <b>Beskrivelse af printermenuer.....</b>                          | <b>23</b> |
| Menuoversigt.....                                                 | 23        |
| Enhed.....                                                        | 23        |
| Udskriv.....                                                      | 30        |
| Papir.....                                                        | 37        |
| Netværk/porter.....                                               | 39        |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Rapporter.....                                  | 50         |
| Fejlfinding.....                                | 51         |
| Udskrivning af siden med menuindstillinger..... | 51         |
| <b>Sikring af printeren.....</b>                | <b>52</b>  |
| Lokalisering af sikkerhedsåbningen.....         | 52         |
| Sletning af printerhukommelse.....              | 52         |
| Gendannelse af fabriksindstillinger.....        | 53         |
| Erklæring om flygtighed.....                    | 53         |
| <b>Vedligeholdelse af printeren.....</b>        | <b>54</b>  |
| Netværkstilslutning.....                        | 54         |
| Rengøring af printeren.....                     | 56         |
| Bestilling af dele og forbrugsstoffer.....      | 56         |
| Udskiftning af dele og forbrugsvarer.....       | 59         |
| Flytning af printeren.....                      | 69         |
| Spare energi og papir.....                      | 70         |
| Genbrug.....                                    | 71         |
| <b>Fjerne papirstop.....</b>                    | <b>73</b>  |
| Undgå papirstop.....                            | 73         |
| Identifikation af områder med papirstop.....    | 74         |
| Papirstop i panel A.....                        | 75         |
| Papirstop i bagpanelet.....                     | 78         |
| Papirstop i standardbakken.....                 | 79         |
| Papirstop i dupleksenheden.....                 | 80         |
| Papirstop i bakkerne.....                       | 81         |
| Papirstop i flerformålsarkføderen.....          | 81         |
| <b>Fejlfinding.....</b>                         | <b>83</b>  |
| Problemer med netværksforbindelsen.....         | 83         |
| Problemer med forbrugsstoffer.....              | 84         |
| Problemer med papirindføring.....               | 86         |
| Udskrivningsproblemer.....                      | 89         |
| Kontakt til kundesupport.....                   | 115        |
| <b>Opgradering og migrering.....</b>            | <b>117</b> |
| Hardware.....                                   | 117        |

---

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Software.....               | 122        |
| Firmware.....               | 123        |
| <b>Bekendtgørelser.....</b> | <b>125</b> |
| <b>Indeks.....</b>          | <b>131</b> |

# Sikkerhedsoplysninger

## Konventioner

**Bemærk:** *Bemærkning* henviser til oplysninger, der kan hjælpe dig.

**Advarsel:** *Advarsel* henviser til noget, der kan skade produkthardwaren eller -softwaren.

**FORSIGTIG:** *Forsigtig* indikerer en potentiel farlig situation, hvor du kan komme til skade.

Forskellige typer meddelelser om at være forsigtig omfatter:



**FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Indikerer en risiko for personskade.



**FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Indikerer en risiko for elektrisk stød.



**FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Indikerer en risiko for forbrænding ved berøring.



**FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Indikerer en knusningsfare.



**FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE:** Indikerer en risiko for at blive fanget mellem bevægelige dele.

## Produkterklæringer



**FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.



**FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.



**FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brandfare.



**FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Kun en integreret Lexmark-overspændingsbeskytter, der er korrekt tilsluttet mellem printeren og netledningen, der følger med printeren må bruges med dette produkt. Brug af overspændingsbeskyttelsesenheder fra andre producenter end Lexmark kan medføre potentiel brandfare, tingskade eller dårlig ydeevne af printeren.



**FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Placer eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.



**FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner for at undgå risikoen for elektrisk stød.

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære i netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte for at undgå risikoen for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), kræver det to eller flere personer at løfte den sikkert.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:
- Undersøg, om alle paneler og bakker er lukket.
  - Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
  - Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
  - Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede ekstrabakker, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
  - Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
  - Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af bakkerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
  - Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
  - Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
  - Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
  - Sørg for, at printeren står oprejst.
  - Undgå voldsomme rystelser.
  - Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
  - Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil du skal bruge dem.
-  **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.



**FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE:** For at undgå risikoen for en klemningsskade, skal du være forsigtig i områder markeret med denne mærkat. Klemningsskader kan opstå omkring bevægelige dele, f.eks. mekanismer, døre, bakker og dæksler.



**FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er anført i *Brugervejledningen* kan medføre udsættelse for farlig stråling.



**FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

Dette produkt kan producere små mængder ozon under normal brug og kan være udstyret med et filter, der er udviklet til at begrænse ozonkoncentrationer til niveauer langt under de anbefalede grænser for eksponering. For at undgå høje koncentrationsniveauer af ozon ved omfattende brug skal du installere dette produkt i et område med god udluftning og udskifte ozon- og udstødningsfiltrene, ved anmodning, som angivet i produktets vedligeholdelsesinstruktioner. Hvis der ikke findes nogen henvisninger til filtre i vedligeholdelsesinstruktionerne til produktet, så er udskiftning af filtre ikke nødvendigt for dette produkt.

**GEM DISSE INSTRUKTIONER.**

# Lær om printeren

## Sådan finder du oplysninger om printeren

| Hvad leder du efter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Find det her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vejledning i indledende installation: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilslutning af printeren</li> <li>• Installation af printersoftwaren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se dokumentationen om opsætning, der fulgte med printeren, eller gå til <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yderligere opsætning og vejledning i brug af printeren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg og opbevaring af papir og specialmedier</li> <li>• Ilægning af papir</li> <li>• Konfiguration af printerindstillinger</li> <li>• Visning og udskrivning af dokumenter og fotos</li> <li>• Konfiguration og brug af printersoftwaren</li> <li>• Konfigurere printeren til et netværk</li> <li>• Pleje og vedligeholdelse af printeren</li> <li>• Fejlfinding og problemløsning</li> </ul> | <i>Informationscenter</i> —Gå til <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> .<br><i>Hjælpemenusider</i> —Få adgang til vejledningerne til printerfirmware, eller gå til <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><i>Vejledning til den berøringsfølsomme skærm</i> —Gå til <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><i>Produktvideoer</i> —Gå til <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .                               |
| Oplysninger om opsætning og konfiguration af tilgængelighedsfunktioner for printeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Lexmark-tilgængelighedsvejledning</i> —Gå til <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hjælp til brug af printersoftwaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hjælp til Microsoft®- Windows®- og Macintosh-operativsystemer - Åbn et printerprogram eller en ditto applikation, og klik derefter på <b>Hjælp</b> .<br><br>Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftwaren.</li> <li>• Printersoftwaren findes enten i printerappen Program eller på skrivebordet afhængigt af dit operativsystem.</li> </ul> |

| Hvad leder du efter?                                                                                                                                                                                                                                        | Find det her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og kundesupport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation</li> <li>• Driverdownloads</li> <li>• Livechat-support</li> <li>• E-mail-support</li> <li>• Stemmeunderstøttelse</li> </ul> | <p>Gå til <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Bemærk!</b> Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted.</p> <p>Supportkontaktoplysninger for dit land eller område kan findes på webstedet eller i den trykte garanti, der fulgte med printeren.</p> <p>Hav følgende oplysninger parat, når du kontakter kundesupport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sted og dato for køb</li> <li>• Maskintype og serienummer</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikkerhedsoplysninger</li> <li>• Lovgivningsmæssige oplysninger</li> <li>• Garantioplysninger</li> <li>• Miljøoplysninger</li> </ul>                                                                               | <p>Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>I USA</b>—Se Erklæring om begrænset garanti, der leveres sammen med printeren, eller gå til <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>I andre lande og områder</b>—Se den trykte garanti, der fulgte med printeren.</li> </ul> <p><i>Produktinformationsvejledning</i>—Se dokumentationen, der fulgte med printeren, eller gå til <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                           |

## Valg af en placering til printeren

- Sørg for, at der er nok plads til at åbne bakker, låger og paneler, og til at installere hardwareoptioner.
- Sæt printeren i nærheden af en stikkontakt.



**FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.




**FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Placer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.

- Luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standard.
- Overfladen er flad, solid og stabil.
- Hold printeren:
  - Ren, tør og støvfri
  - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips

- Væk fra direkte luftstrømme fra aircondition, radiatorer eller ventilatorer
- Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed
- Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå udsving.

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Omgivelsestemperatur  | 10 til 32°C (50 til 90 °F) |
| Opbevaringstemperatur | 0 til 40°C (32 til 104°F)  |

- Af hensyn til passende ventilation anbefales følgende plads omkring printeren:

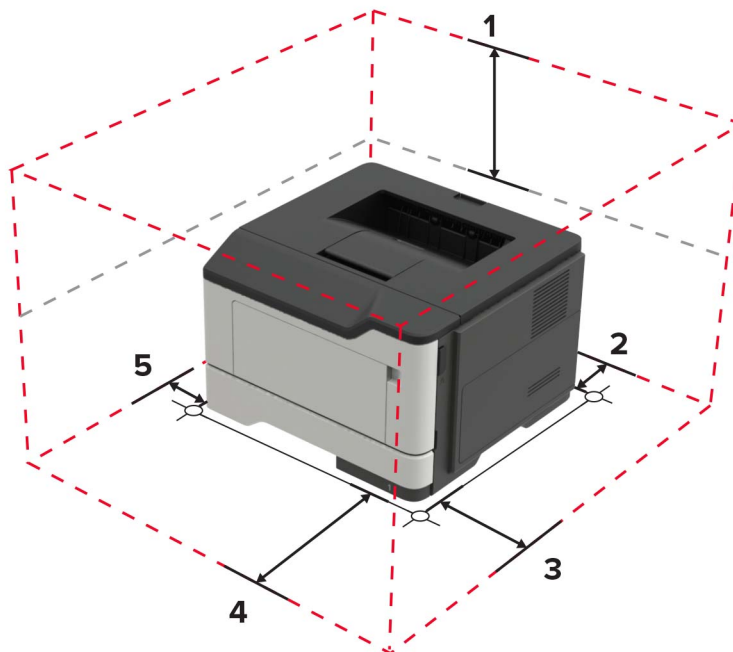

|   |              |                                                                                             |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Top          | 305 mm (12")                                                                                |
| 2 | Bagside      | 100 mm (3,94")                                                                              |
| 3 | Højre side   | 110 mm (4,33")                                                                              |
| 4 | Forside      | 305 mm (12")<br><b>Bemærk!</b> Den minimale nødvendige plads foran printeren er 76 mm (3"). |
| 5 | Venstre side | 65 mm (2,56")                                                                               |

## Printerkonfigurationer

**⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt papirmagasin separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre papirmagasiner er lukkede.

Du kan konfigurere din printer ved at tilføje valgfrie papirmagasiner til 250 eller 550 ark. Der er flere oplysninger i ["Installation af valgfrie bækker" på side 121](#).



|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | Kontrolpanel                                |
| 2 | Standardbakke                               |
| 3 | Dæksel til systemkort                       |
| 4 | Standard papirmagasin til 250 ark           |
| 5 | Valgfrit papirmagasin til 250 eller 550 ark |
| 6 | Flerformålsarkføder                         |
| 7 | Panel A                                     |


## Tilslutning af kabler

**⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.


**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

**Advarsel - Potentielt skade:** For at undgå tab af data eller printerfejl, skal du undlade at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i de viste områder under selve udskrivningsprocessen.

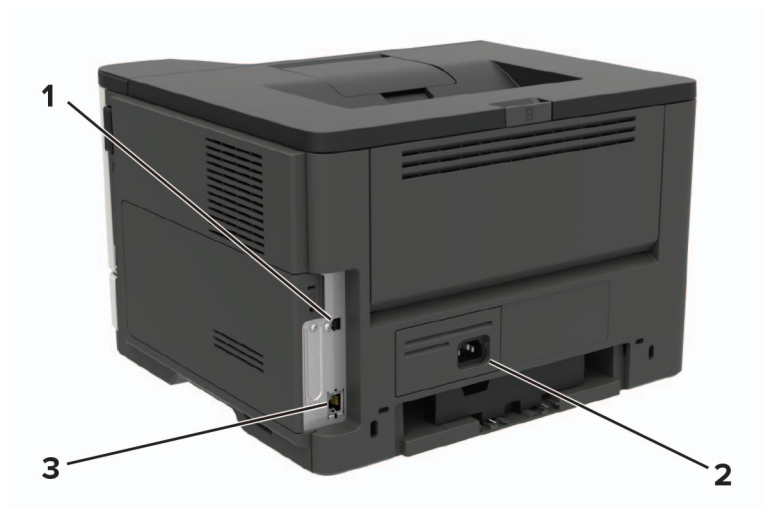

|   | Brug            | For at                                |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | USB-printerport | Slut printeren til computeren.        |
| 2 | Strømsstik      | Tilslut printeren til en stikkontakt. |
| 3 | Ethernet port   | Slut printeren til et netværk.        |

## Brug af kontrolpanelet

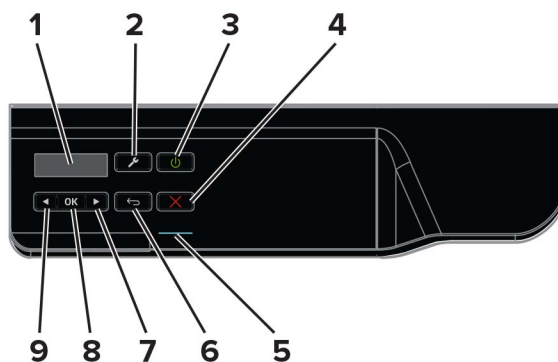

|   | Brug                        | For at                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vis                         | Vis funktioner, udskrivningsstatus og fejlmeddelelser.                                                                                                                             |
| 2 | Knappen Menu                | Åbner menuerne.                                                                                                                                                                    |
| 3 | Tænd/sluk-knap              | Tænde og slukke for printeren.<br><b>Bemærk!</b> Sluk for printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i fem sekunder.                                           |
| 4 | knappen Stop eller Annuller | Stop det aktuelle udskriftsjob.                                                                                                                                                    |
| 5 | Indikatorlampe              | Kontroller printerens status.                                                                                                                                                      |
| 6 | Knappen Tilbage             | Går tilbage til forrige skærbillede.                                                                                                                                               |
| 7 | Højre pileknap              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rul gennem menuer eller skift mellem skærbilleder og menupunkter.</li> <li>Øg den numeriske værdi for en indstilling, der vises.</li> </ul> |

|          | Brug             | For at                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b> | Knappen Vælg     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælge menuindstillinger.</li> <li>• Vis tilgængelige værdier eller indstillinger for en menu. En stjerne (*) angiver den aktuelle standardindstilling.</li> <li>• Gemme indstillinger.</li> </ul> |
| <b>9</b> | Venstre pileknap | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rul gennem menuer eller skift mellem skærbilleder og menupunkter.</li> <li>• Reducer den numeriske værdi for en indstilling, der vises.</li> </ul>                                                |

## Om status for tænd/sluk-knappen og indikatoren

| Indikator | Printerstatus                               |
|-----------|---------------------------------------------|
| Fra       | Printeren er slukket eller i dvaletilstand. |
| Blå       | Printeren er klar eller behandler data.     |
| Rød       | Printeren kræver handling fra brugeren.     |

| Lys i tænd/sluk-knappen | Printerstatus                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Fra                     | Printeren er slukket, klar eller behandler data. |
| Konstant gul            | Printeren er i slumretilstand.                   |
| Blinker gult            | Printeren er i dvaletilstand.                    |

# Ilægning af papir og specialmedier

## Indstilling af størrelse og type af specialmediet

1 På startskærmen skal du navigere til:

 > **Papir** >  > **Bakkekonfiguration** >  > **Papirstørrelse/-type** > 

2 Vælg en papirkilde, og konfigurer derefter størrelse og type af specialmediet.

## Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Papir** >  > **Mediekonfiguration** >  > **Universalopsætning** > 

2 Vælg **Bredde stående** eller **Højde stående**, og tryk på .


3 Juster indstillingerne, og tryk derefter på .

## Ilægning i bakker


 **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt papirmagasin separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre papirmagasiner er lukkede.

1 Fjern bakken.


**Bemærk!** For at undgå papirstop må du ikke fjerne bakkerne, mens printerens udskriver.

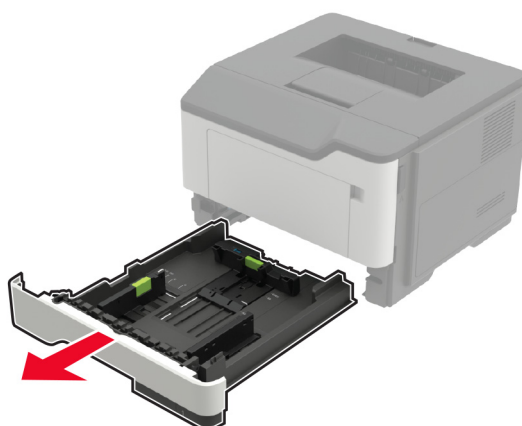


**2** Juster papirstyrene, så de passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

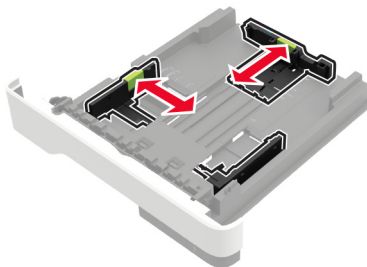

**3** Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

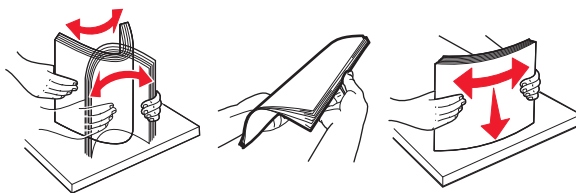

**4** Ilæg papirstakken med udskriftssiden nedad, og sørg derefter for, at sidestyrene ligger ind mod papiret.

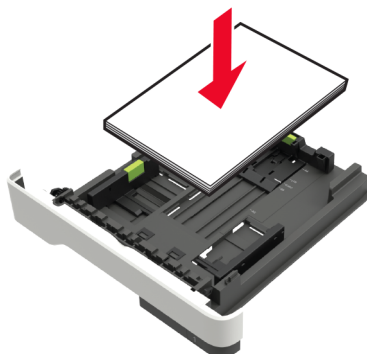

**Bemærkninger:**


- Ved enkeltsidet udskrivning ilægges brevpapiret med forsiden nedad og med den øverste kant af arket mod forsiden af papirmagasinet.
- Ved tosidet udskrivning ilægges brevpapir med forsiden opad og med den nederste kant af arket mod forsiden af papirmagasinet.
- Skub ikke papiret ind i bakken.
- For at undgå papirstop skal du sørge for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.

**5** Isæt bakken.

Om nødvendigt skal du angive papirstørrelse og papirtype fra kontrolpanelet, så det passer til det ilagte papir.

## Ilægning af papir i flerformålsarkføderen


1 Åbn flerformålsarkføderen.

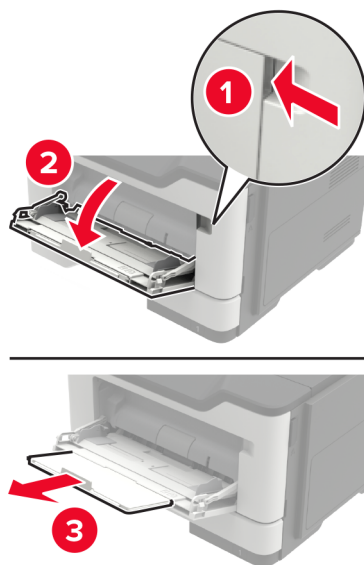

2 Juster styret, så det passer til størrelsen på det papir, du lægger i.



3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

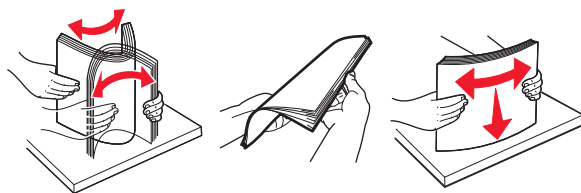

4 Læg papiret i med den side, der skal udskrives, opad.

### Bemærkninger:

- Ved enkeltsidet udskrivning ilægges brevpapiret med forsiden opad og med den øverste kant af arket mod forsiden af papirmagasinet.
- Ved tosidet udskrivning ilægges brevpapiret med forsiden nedad og med den nederste kant af arket mod forsiden af papirmagasinet.
- Ilæg konvolutter med flapsiden nedad og til venstre.

- Ilæg europæiske konvolutter med flapsiden nedad og således, at den indføres i printerens først.

**Advarsel - Potentiel skade:** Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruders, indvendig belægning eller selvklæbende lim.

**5** Indstil papirstørrelse og papirtype, så de svarer til det ilagte papir, på kontrolpanelet.

## Sammenkædning af papirmagasiner

**1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

### Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm-billede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration**.

**3** Indstil den samme papirstørrelse og papirtype for de papirmagasiner, du sammenkæder.

**4** Gem indstillingerne.

**5** Klik på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Bakkekonfiguration**.

**6** Indstil Kædning til papirmagasin til **Automatisk**.

**7** Gem indstillingerne.

Hvis du vil fjerne sammenkædningen af papirmagasiner, skal du sikre, at ingen bakker har samme indstillinger for papirstørrelse eller -type.

**Advarsel - Potentiel skade:** Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. For at undgå problemer med udskrivning skal du matche papirtypeindstillinger i printerens med den papirtype, der er lagt i bakken.

# Papirstøtte

## Understøttede papirstørrelser

| Papirstørrelse                                                                | Skuffe | Flerformålsarkføder | Tosidet udskrivning |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")                                      | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| <b>A5</b><br>210 x 148 mm (5,8 x 8,3 ")                                       | ✓      | ✓                   | x                   |
| <b>A5 LEF*</b><br>148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ")                                  | ✓      | ✓                   | x                   |
| <b>A6*</b><br>105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ")                                      | ✓      | ✓                   | x                   |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")                                  | ✓      | ✓                   | x                   |
| <b>Oficio (Mexico)</b><br>216 x 340 mm (8,5 x 13,4 ")                         | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| <b>Hagaki</b><br>100 x 148 mm (3,9 x 5,8 ")                                   | x      | ✓                   | x                   |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm (5,5 x 8,5 ")                                | ✓      | ✓                   | x                   |
| <b>Executive</b><br>184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ")                               | ✓      | ✓                   | x                   |
| <b>Letter</b><br>216 x 279 mm (8,5 x 11 ")                                    | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| <b>Legal</b><br>216 x 356 mm (8,5 x 14 ")                                     | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| <b>Folio</b><br>216 x 330 mm (8,5 x 13 ")                                     | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| <b>Universal</b><br>76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) til 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) | ✓      | ✓                   | x                   |
| <b>7 3/4-konvolut (Monarch)</b><br>98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ")                  | x      | ✓                   | x                   |
| <b>9 -konvolut</b><br>98 x 225 mm (3,9 x 8,9 ")                               | x      | ✓                   | x                   |
| <b>10 -konvolut</b><br>105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ")                             | x      | ✓                   | x                   |
| <b>DL -konvolut</b><br>110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ")                             | x      | ✓                   | x                   |
| * Denne papirstørrelse understøttes ikke i den valgfri bakke.                 |        |                     |                     |

| Papirstørrelse                                                                     | Skuffe | Flerformålsarkføder | Tosidet udskrivning |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>C5 -konvolut</b><br>162 x 229 mm (6,4 x 9 ")                                    | X      | ✓                   | X                   |
| <b>B5 -konvolut</b><br>176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")                                  | X      | ✓                   | X                   |
| <b>Anden konvolut</b><br>76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) til 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) | X      | ✓                   | X                   |
| * Denne papirstørrelse understøttes ikke i den valgfri bakke.                      |        |                     |                     |

## Understøttede papirtyper

| Papirtype                   | Skuffe | Flerformålsarkføder | Tosidet udskrivning |
|-----------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| Almindeligt papir           | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| Karton                      | X      | ✓                   | X                   |
| Transparent                 | ✓      | ✓                   | X                   |
| Genbrug                     | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| Papiretiketter <sup>1</sup> | ✓      | ✓                   | X                   |
| Tykt papir <sup>2</sup>     | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| Brevpapir                   | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| Forudskrevet                | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| Farvet papir                | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| Let papir                   | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| Tungt papir <sup>2</sup>    | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| Ru/bomuld                   | ✓      | ✓                   | ✓                   |
| Konvolut                    | X      | ✓                   | X                   |
| Grove konvolutter           | X      | ✓                   | X                   |

<sup>1</sup> Printeren understøtter lejlighedsvis brug af enkeltsidede etiketter, som er beregnet til brug sammen med laserprintere. Det anbefales at udskrive 20 eller færre sider med papiretiketter om måneden. Vinyl-, apoteker- og tosidede etiketter understøttes ikke.

<sup>2</sup> Tykt og tungt papir understøtter en papirvægt på op til 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) for tosidet udskrivning.

## Understøttede papirvægte

|           | Skuffe                             | Flerformålsarkføder                | Tosidet udskrivning               |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Papirvægt | 60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 lb) | 60-216 g/m <sup>2</sup> (16-58 lb) | 60-90 g/m <sup>2</sup> (16-24 lb) |

# Udskriver

## Udskrivning fra en computer

**Bemærk!** Til etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelsen og -typen i printeren, før du udskriver dokumentet.

- 1 Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Udskriv dokumentet.

## Udskrive fra en mobil enhed

### Udskrivning fra en mobilenhed ved hjælp af Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print gør det muligt at sende dokumenter og billeder direkte til en understøttet Lexmark-printer.

- 1 Åbn dokumentet og send eller del derefter dokumentet til Lexmark Mobile Print.

**Bemærk!** Nogle tredjepartsprogrammer understøtter muligvis ikke funktionen Send eller Del. Se dokumentationen, der fulgte med programmet, for at få yderligere oplysninger.

- 2 Vælg en printer.
- 3 Udskriv dokumentet.

### Udskrivning fra en mobil enhed vha. Google Cloud Print

Google Cloud Print™ er en mobil udskrivningstjeneste, der gør det muligt for aktiverede programmer på mobile enheder at udskrive til enhver Google Cloud Print-kompatibel printer.

- 1 Fra startskærmen på din mobile enhed skal du starte et aktiveret program.
- 2 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter en printer.
- 3 Udskriv dokumentet.

### Udskrivning fra en mobil enhed vha. Mopria-udskriftstjenesten

Mopria®-udskriftstjenesten er en Mobile Printing-løsning til mobile enheder, der anvender Android™ version 4.4 eller nyere. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte til enhver Mopria-certificeret printer.

**Bemærk!** Før udskrivning skal du sikre dig, at Mopria-udskriftstjenesten er aktiveret.

- 1 Fra startskærmen på din mobile enhed skal du starte et kompatibelt program.
- 2 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter printeren.
- 3 Send udskriftsjobbet.

## Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint

AirPrint er en mobil udskrivningsløsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.

### Bemærkninger:

- Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.
- Dette program understøttes kun på nogle printermodeller.

- 1 Fra startskærmen på din mobile enhed skal du starte et kompatibelt program.
- 2 Vælg det, du vil udskrive, og tryk på ikonet for deling.
- 3 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter en printer.
- 4 Udskriv dokumentet.

## Udskrivning af skrifttypeeksempler

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Rapporter** >  > **Udskriv** >  > **Udskriv skrifttyper**

- 2 Vælg **PCL-skrifttyper** eller **PostScript-skrifttyper**, og tryk derefter på .

# Beskrivelse af printermenuer

## Menuoversigt

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enhed                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Præferencer</a></li> <li>• <a href="#">Fjernkontrolpanel</a></li> <li>• <a href="#">Meddelelser</a></li> <li>• <a href="#">Strømstyring</a></li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Info sendt til Lexmark</a></li> <li>• <a href="#">Gendan standardindstillinger</a></li> <li>• <a href="#">Vedligeholdelse</a></li> <li>• <a href="#">Om denne printer</a></li> </ul>                                                         |
| Udskriv                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Layout</a></li> <li>• <a href="#">Opsætning</a></li> <li>• <a href="#">Kvalitet</a></li> <li>• <a href="#">Jobregnskab</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Billede</a></li> </ul>                                                                                   |
| Papir                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Konfiguration af papirmagasin</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Mediekonfiguration</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Netværk/porter              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Netværksoversigt</a></li> <li>• <a href="#">Trådløs</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">LPD-konfiguration</a></li> <li>• <a href="#">HTTP/FTP-indstillinger</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul> |
| Rapporter                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Side med menuindstillinger</a></li> <li>• <a href="#">Enhed</a></li> </ul>                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Udskriv</a></li> <li>• <a href="#">Netværk</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">Fejlfinding</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testsider med udskriftskvalitet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Enhed

### Præferencer

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Displaysprog</b><br>[Liste over sprog]                                    | Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.                         |
| <b>Land/område</b><br>[Liste over lande]                                     | Identificer landet eller regionen, som printerens er konfigureret til at fungere i. |
| <b>Kør Initial Opsætning</b><br>Ja<br>Nej*                                   | Kør opsætningsguiden.                                                               |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                     |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viste oplysninger</b><br>Vis tekst 1<br>Vis tekst 2                                                                                                                                                                                                     | Angiv oplysningerne, der skal vises på startskærmen.                                                                                                                                         |
| <b>Dato og klokkeslæt</b><br>Konfigurer<br>Aktuel dato og klokkeslæt<br>Indstil dato og klokkeslæt manuelt<br>Datoformat [MM-DD-ÅÅÅÅ*]<br>Klokkeslætsformat [12 timer A.M. /P.M.*]<br>Tidszone [GMT*]<br>Netværkstidsprotokol<br>Aktivér NTP<br>NTP-server | Konfigurer printerdatoen og klokkeslættet.                                                                                                                                                   |
| <b>Papirstørrelser</b><br>USA*<br>Metrisk                                                                                                                                                                                                                  | Angiv måleenheden til papirstørrelser.<br><br><b>Bemærk!</b> Det land eller område, der er valgt i den indledende opsætningsguide bestemmer indstillingen for den indledende papirstørrelse. |
| <b>Skærmtimeout</b><br>10-300 (60*)                                                                                                                                                                                                                        | Indstil den inaktive periode, der skal gå, før displayet viser startskærmen, eller før printeren logger af en brugerkonto automatisk.                                                        |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |

## Fjernkontrolpanel

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekstern VNC-forbindelse</b><br>Tillad ikke*<br>Tillad                     | Tilslut en ekstern Virtual Network Computing-klient (VNC) til det eksterne kontrolpanel.                                                                                                                 |
| <b>Godkendelsestype</b><br>Ingen*<br>Standardgodkendelse                     | Indstil godkendelsestypen, når du får adgang til VNC-klientserveren.                                                                                                                                     |
| <b>VNC-adgangskode</b>                                                       | Angiv den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til VNC-klientserveren.<br><br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun, hvis Godkendelsestypen er indstillet til Standardgodkendelse. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                                                                                          |

## Meddelelser

| Menupunkt                                                                                                  | Beskrivelse                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Forbrugsstoffer</b><br>Vis beregninger over forbrugsstoffer<br>Vis beregninger*<br>Vis ikke beregninger | Vis oplysninger om den anslåede status for forbrugsstoffer. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                               |                                                             |

| Menupunkt                                                                                                                                   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forbrugsstoffer</b><br>Vis beregninger<br>Sider*<br>Procent                                                                              | Find ud af, hvilken enhed printeren bruger til at estimere forbrug og udløse brugerdefinerede meddelelser, når der kræves handling fra brugeren.<br><br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt er kun tilgængeligt i den indbyggede webserver. |
| <b>Forbrugsstoffer</b><br>Kasettealarm<br>Fra<br>Enkelt*<br>Kontinuerligt                                                                   | Indstil antallet af gange, alarmen lyder, når tonerkassetten er ved at være tom.                                                                                                                                                       |
| <b>Forbrugsstoffer</b><br>Brugerdefinerede meddelelser om forbrugsstoffer                                                                   | Konfigurer indstillinger for meddelelser, når printerens kræver handling fra brugeren.<br><br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt er kun tilgængeligt i den indbyggede webserver.                                                           |
| <b>Forebyggelse af fejl</b><br>Papirstophjælp<br>Fra<br>Til*                                                                                | Indstil printerens til automatisk at kontrollere, om der er fastklemt papir.                                                                                                                                                           |
| <b>Forebyggelse af fejl</b><br>Fortsæt automatisk<br>Deaktiveret<br>5–255 (5*)                                                              | Lad printerens fortsætte med automatisk at behandle eller udskrive et job, efter visse betingelser for handling er ryddet.                                                                                                             |
| <b>Forebyggelse af fejl</b><br>Automatisk genstart<br>Automatisk genstart<br>Genstart altid*<br>Genstart aldrig<br>Genstart ved inaktivitet | Indstil printerens til at genstarte, hvis der opstår en fejl.                                                                                                                                                                          |
| <b>Forebyggelse af fejl</b><br>Automatisk genstart<br>Maks. autom. genstarter<br>1–20 (2*)                                                  | Indstil det antal automatiske genstarter, som printerens kan udføre.                                                                                                                                                                   |
| <b>Forebyggelse af fejl</b><br>Automatisk genstart<br>Automatisk genstart af vindue<br>1–525600 (720*)                                      | Angiv antallet af sekunder, inden printerens udfører en automatisk genstart.                                                                                                                                                           |
| <b>Forebyggelse af fejl</b><br>Automatisk genstart<br>Automatisk genstart af tæller                                                         | Vis skrivebeskyttet information om genstart af tæller.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Forebyggelse af fejl</b><br>Vis fejl på Kort papir<br>Automatisk fjernelse*<br>Til                                                       | Indstil printerens, så du får vist en meddelelse, når der opstår en fejl på grund af kort papir.<br><br><b>Bemærk!</b> Kort papir refererer til størrelsen på det ilagte papir.                                                        |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |

| Menupunkt                                                                          | Beskrivelse                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forebyggelse af fejl</b><br>Beskyt side<br>Fra*<br>Til                          | Indstil printeren til at behandle hele siden i hukommelsen, inden den udskrives. |
| <b>Gendan indh. v. papirstop</b><br>Genopret ved stop<br>Fra<br>Til<br>Automatisk* | Indstil printeren til at genudskrive fastklemte sider.                           |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.       |                                                                                  |

## Strømstyring

| Menupunkt                                                                                                                                            | Beskrivelse                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slumretilstandsprofil</b><br>Udskriv m. skærm fra*<br>Tillad udskrivning m. skærm fra*<br>Skærm til under udskrivning                             | Giver mulighed for udskrivning med skærmen slukket.                                                                                                                                       |
| <b>Timeout</b><br>Slumretilstand<br>1-120 minutter (15*)                                                                                             | Indstil den inaktive periode, der skal gå, før printeren begynder at køre i slumretilstand.                                                                                               |
| <b>Timeout</b><br>Dvaletimeout<br>Deaktiveret<br>1 time<br>2 timer<br>3 timer<br>6 timer<br>1 dag<br>2 dage<br>3 dage*<br>1 uge<br>2 uger<br>1 måned | Indstil tidsrummet, der skal gå, før printeren går i dvaletilstand.                                                                                                                       |
| <b>Timeout</b><br>Dvaletimeout ved forbindelse<br>Dvale<br>Sæt ikke i dvale*                                                                         | Indstil printeren til dvaletilstand, selvom der findes en aktiv Ethernet-forbindelse.                                                                                                     |
| <b>Økotilstand</b><br>Fra*<br>Energi<br>Energi/Papir<br>Papir                                                                                        | Minimer forbruget af energi, papir eller specialmedier.<br><b>Bemærk!</b> Indstilling af Økotilstand til Energi eller Papir kan påvirke printerens ydeevne, men ikke udskriftskvaliteten. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                                         |                                                                                                                                                                                           |

## Info sendt til Lexmark

| Menupunkt                                                                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Info sendt til Lexmark</b><br>Gem<br>Forbrug af forsyninger og sideantal (anonym)<br>Enhedens ydeevne (anonym)<br>Ingen af ovenstående* | Send oplysninger om printerbrug og ydeevne til Lexmark.<br><br><b>Bemærk!</b> Oplysninger om Afsendelsestid vises kun, når du vælger en af indstillingerne i Info sendt til Lexmark, undtagen Ingen af ovenstående. |
| <b>Oplysninger om Afsendelsestid</b><br>Starttidspunkt<br>Stoptidspunkt                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |

## Gendan standardindstillinger

| Menupunkt                                                                                                          | Beskrivelse                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Gendan indstil.</b><br>Gendan alle indstillinger<br>Gendan printerindstillinger<br>Gendan netværksindstillinger | Gendan printerens standardindstillinger. |

## Vedligeholdelse

### Konfigurationsmenu

| Menupunkt                                                                                                                           | Beskrivelse                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB-Konfiguration</b><br>USB-PnP<br>1*<br>2                                                                                      | Skift USB-drivertilstand for printeren for at forbedre dens kompatibilitet med en pc.                    |
| <b>USB-Konfiguration</b><br>USB-hastighed<br>Fuld<br>Auto*                                                                          | Indstil USB-porten til at køre med fuld hastighed, og deaktiver dens højhastighedsmuligheder.            |
| <b>Konfiguration af papirmagasin</b><br>Kædning til papirmagasin<br>Automatisk*<br>Fra                                              | Indstil printeren til at forbinde de bakker, der har de samme indstillinger for papirtype og -størrelse. |
| <b>Konfiguration af papirmagasin</b><br>Vis meddelelse om Indsæt bakke<br>Fra<br>Kun i forbindelse med ukendte størrelser*<br>Altid | Vis meddelelsen <b>Papirmagasin</b> .                                                                    |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                        |                                                                                                          |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfiguration af papirmagasin</b><br>A5 ilægges<br>Kort kant<br>Lang kant*                                                                                                                      | Angiv sideretning, når papirstørrelsen A5 ilægges.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Konfiguration af papirmagasin</b><br>Papirprompt<br>Auto*<br>MP-arkføder<br>Manuelt papir                                                                                                       | Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af papir.<br><br><b>Bemærk!</b> For at MP-føderen vises, skal du angive Konfigurer MP til Kasette fra menuen Papir.                                                     |
| <b>Konfiguration af papirmagasin</b><br>Konvolutprompte<br>Auto*<br>MP-arkføder<br>Manuel konvolut                                                                                                 | Indstil papirkilden, som brugeren fylder i, når der vises en meddelelse om ilægning af konvolut.<br><br><b>Bemærk!</b> For at MP-føderen vises, skal du angive Konfigurer MP til Kasette fra menuen Papir.                                                  |
| <b>Konfiguration af papirmagasin</b><br>Prompthandling<br>Spørg bruger*<br>Fortsæt<br>Brug nuværende                                                                                               | Indstil printeren til at løse papir- eller konvolutrelaterede, når du bliver bedt om det.                                                                                                                                                                   |
| <b>Rapporter</b><br>Side med menuindstillinger<br>Log m. Begivenh.<br>Oversigt over log m. begivenhed<br>Statistik for sundhedstjek                                                                | Udskriv rapporter om printerens menuindstillinger, printerhændelser og hændelseslogs.                                                                                                                                                                       |
| <b>Brug af forbrugsstoffer og tællere</b><br>Ryd oversigt over forbrug af forbrugsstoffer<br>Nulst. tæller t. sort patron<br>Nulst. tæller t. sort billedenhed<br>Nulstil vedligeholdelsestælleren | Nulstil oversigten over forbrug af forbrugsstoffer eller sideforbrugstælleren efter udskiftning af tonerkassetten og billedenheden.                                                                                                                         |
| <b>Printeremuleringer</b><br>PPDS-emulering<br>Fra*<br>Til                                                                                                                                         | Indstil printeren til at genkende og bruge PPDS-datastrømmen.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Printerkonfiguration</b><br>Font-skarphed<br>0-150 (24*)                                                                                                                                        | Indstil en værdi for tekstens punktstørrelse, under hvilken højfrekvensskærm billederne bruges ved udskrivning af skrifttypedata.<br>Hvis værdien f.eks. er 24, vil alle skrifttyper med punktstørrelsen 24 eller mindre bruge højfrekvensskærm billederne. |
| <b>Printerkonfiguration</b><br>Udskriftstæthed<br>Deaktiveret*<br>1-5 (3*)                                                                                                                         | Juster tonertætheden ved udskrivning af dokumenter.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enhedsdrift</b><br>Lydløs tilstand<br>Fra*<br>Til                         | Angiv den mængde støj, printeren afgiver.<br><b>Bemærk!</b> Aktivering af denne indstilling mindsker printerens ydeevne.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Enhedsdrift</b><br>Panelmenuer<br>Aktivér*<br>Deaktiver                   | Aktiver adgang til kontrolpanelets menuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Enhedsdrift</b><br>Sikker tilstand<br>Fra*<br>Til                         | Indstil printeren til at fungere i en særlig tilstand, hvor den fortsat forsøger at tilbyde så meget funktionalitet som muligt på trods af kendte problemer.<br>Når printeren f.eks. er sat på Til, og dupleksmotoren ikke er i drift, foretager printeren enkeltsidet udskrivning af dokumenter, selv om jobbet angiver tosidet udskrivning. |
| <b>Enhedsdrift</b><br>Ryd brugerdefineret status                             | Slet brugerdefinerede strenge for standard eller alternative brugerdefinerede meddelelser.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Enhedsdrift</b><br>Fjern alle eksternt installerede meddelelser           | Slet meddelelser, der blev installeret eksternt.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Ude af drift – slet

| Menupunkt                                                                      | Beskrivelse                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ude af drift – slet</b><br>Printerhukommelse sidst rensed                   | Vis oplysninger om, hvornår printerens hukommelse sidst blev rensed.               |
| <b>Ude af drift – slet</b><br>Rens alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse | Fjern alle indstillinger og programmer, der er lagret i printerens hukommelse.     |
| <b>Ude af drift – slet</b><br>Slet alle printer- og netværksindstillinger      | Fjern alle indstillinger og programmer, der er lagret i printeren og på netværket. |

## Om denne printer

| Menupunkt                   | Beskrivelse                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivmærke</b>           | Vis printerens serienummer.                                        |
| <b>Printerens placering</b> | Identificer printerens placering. Den maksimale længde er 63 tegn. |
| <b>Kontakt</b>              | Tilpas printernavnet. Den maksimale længde er 63 tegn.             |

# Udskriv

## Layout

| Menupunkt                                                                                                                                                           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sider</b><br>1-sidet*<br>2-sidet                                                                                                                                 | Angiv, om der skal udskrives på én side, eller på begge sider af papiret.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Metode anvendt til at blade</b><br>Lang kant*<br>Kort kant                                                                                                       | Bestem, hvilken side af papiret (lang kant eller kort kant) der indbindes ved tosidet udskrivning.<br><br><b>Bemærk!</b> Afhængigt af den valgte indstilling forskyder printeren automatisk alle udskrevne oplysninger på siden for at indbinde jobbet korrekt. |
| <b>Tomme sider</b><br>Udskriv<br>Udskriv ikke*                                                                                                                      | Udskriv tomme sider, der medtages i et udskriftsjob.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sætvis</b><br>Fra [1,1,1,2,2,2]<br>Til [1,2,1,2,1,2]*                                                                                                            | Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af jobbet.                                                                                                                                         |
| <b>Skilleark</b><br>Ingen*<br>Mellem kopier<br>Mellem job<br>Mellem sider                                                                                           | Indsæt tomme skilleark, når der udskrives.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Skillesidekilde</b><br>Papirmagasin [x] (1*)<br>MP-arkføder                                                                                                      | Angiv papirkilden til skillesiden.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sider pr. ark</b><br>Fra*<br>2 sider pr. ark<br>3 sider pr. ark<br>4 sider pr. ark<br>6 sider pr. ark<br>9 sider pr. ark<br>12 sider pr. ark<br>16 sider pr. ark | Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bestilling af sider pr. ark</b><br>Vandret*<br>Omvendt, vandret<br>Lodret<br>Omvendt, lodret                                                                     | Angiv placeringen af flere sidebilleder, når der bruges Sider pr. ark.<br><br><b>Bemærk!</b> Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder og sidernes retning.                                                                                              |
| <b>Retning af Sider pr. ark</b><br>Auto*<br>Liggende<br>Stående                                                                                                     | Angiv papirretningen for et flersidet dokument, når du bruger Sider pr. ark.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Ramme for Sider pr. ark</b><br>Ingen*<br>Konstant                         | Udskriv en ramme omkring hver side, når du bruger Sider pr. ark. |
| <b>Kopier</b><br>1-9999 (1*)                                                 | Angiv antallet af kopier til hvert udskriftsjob.                 |
| <b>Udskriftsområde</b><br>Normal*<br>Hele siden                              | Indstil området, der kan udskrives på et ark papir.              |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                  |

## Opsætning

| Menupunkt                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printersprog</b><br>PCL Emulation* (PCL-emulering*)<br>PS-emulering           | Angiv printersproget.<br><b>Bemærk!</b> Indstilling af et standard printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger et andet printersprog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Spar ressourcer</b><br>Fra*<br>Til                                            | Indstil printeren til at håndtere midlertidigt indlæste data, når den modtager et job, som kræver mere end den tilgængelige hukommelse.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Med indstillingen Fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.</li> <li>Hvis indstillingen er Til, og printeren løber tør for hukommelse, vises <b>Hukommelse fuld [38]</b>, i displayet, men indlæste data slettes ikke.</li> </ul> |
| <b>Rækkefølge for Udskriv alt</b><br>Alfabetisk*<br>Ældste først<br>Nyeste først | Angiv rækkefølgen for udskrivning af tilbageholdte og fortrolige job, når Udskriv alt er valgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Kvalitet

| Menupunkt                                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriftsopløsning</b><br>600 dpi*<br>1200 billedkvalitet<br>2400 billedkvalitet<br>1200 dpi<br>300 dpi | Angiv opløsningen for tekst og billeder på udskrifterne.<br><b>Bemærk!</b> Opløsning defineres som punkter pr. tomme (dpi) eller billedkvalitet. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                               |                                                                                                                                                  |

| Menupunkt                                                                             | Beskrivelse                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pixelforbedring</b><br>Fra*<br>Skrifttyper<br>Vandret<br>Lodret<br>Begge retninger | Aktivér flere pixel til at udskrive i klynger for at opnå større klarhed og bedre kvalitet af tekst og billeder. |
| <b>Tonersværtning</b><br>1-10 (8*)                                                    | Fastsæt, hvor lyse eller mørke tekstbilleder skal være.                                                          |
| <b>Halvtone</b><br>Normal*<br>Detaljer                                                | Forbedr udskriften for at få mere jævne linjer med skarpere kanter.                                              |
| <b>Lysstyrke</b><br>-6 til 6 (0*)                                                     | Juster, hvor lys udskriften skal være.                                                                           |
| <b>Kontrast</b><br>0 til 5 (0*)                                                       | Juster kontrasten for udskriften.                                                                                |
| <b>Grå korrektion</b><br>Fra<br>Auto*                                                 | Juster den kontrastforbedring, der foretages på billeder.                                                        |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.          |                                                                                                                  |

## Jobregnskab

**Bemærk!** Denne menu vises kun, hvis der er installeret en printerhddisk.

| Menupunkt                                                                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jobregnskab</b><br>Fra*<br>Til                                                                                                                                         | Indstil printeren til at oprette en logfil for de udskriftsjob, den modtager.                                                                                                          |
| <b>Frekvens for jobstatistiklog</b><br>Dagligt<br>Ugentligt<br>Månedligt*                                                                                                 | Angiv, hvor ofte printeren opretter en logfil.                                                                                                                                         |
| <b>Loghandling i slutningen af frekvensen</b><br>Ingen*<br>E-mail aktuel logfil<br>E-mail og slet aktuel logfil<br>Anbring aktuel logfil<br>Anbring og slet aktuel logfil | Angiv, hvordan printeren reagerer, når frekvenstærsklen udløber.<br><b>Bemærk!</b> Den værdi, der defineres i Frekvens for jobstatistiklog, bestemmer, hvornår denne handling udløses. |
| <b>Logfør næsten fuld-niveau</b><br>Fra*<br>Til                                                                                                                           | Angiv det maksimale antal logfiler, før printeren udfører loghandlingen Næsten fuld.                                                                                                   |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beskrivelse                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Logfør handling ved Næsten fuld</b><br>Ingen*<br>E-mail aktuel logfil<br>E-mail og slet aktuel logfil<br>E-mail og slet ældste logfil<br>Anbring aktuel logfil<br>Anbring og slet aktuel logfil<br>Anbring og slet ældste logfil<br>Slet aktuel logfil<br>Slet ældste logfil<br>Slet alle undtagen den aktuelle<br>Slet alle logfiler | Angiv, hvordan printeren reagerer, når harddisken er næsten fuld.<br><b>Bemærk!</b> Den værdi, der defineres i niveauet Log næsten fuld, bestemmer, hvornår denne handling udløses. |
| <b>Logfør handling ved Fuld</b><br>Ingen*<br>E-mail og slet aktuel logfil<br>E-mail og slet ældste logfil<br>Anbring og slet aktuel logfil<br>Anbring og slet ældste logfil<br>Slet aktuel logfil<br>Slet ældste logfil<br>Slet alle undtagen den aktuelle<br>Slet alle logfiler                                                         | Angiv, hvordan printeren reagerer, når diskforbruget når maksimumgrænsen (100 MB).                                                                                                  |
| <b>URL til pub.log</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angiv, hvor printeren anbringer logfiler for jobstatistik.                                                                                                                          |
| <b>E-mailadresser til afsendelse af logfiler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Angiv den e-mailadresse, som printeren skal sende logfiler for jobstatistik til.                                                                                                    |
| <b>Logfilpræfiks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angiv præfiks for logfilnavnet.<br><b>Bemærk!</b> Det aktuelle værtsnavn, der er defineret i menuen TCP/IP, bruges som standardpræfiks for logfiler.                                |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |

## XPS

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriv fejlsider</b><br>Fra*<br>Til                                      | Udskriv en testside, der indeholder oplysninger om fejl, inklusive XML-markup-fejl.      |
| <b>Minimum linjebredde</b><br>1-30 (2*)                                      | Indstil minimumsbredde på anslag for et hvilket som helst job, der udskrives i 1200 dpi. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                          |

## PDF

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Skalér til papir</b><br>Ja<br>Nej*                                        | Skaler sideindhold, så det passer til den valgte papirstørrelse. |
| <b>Bemærkninger</b><br>Udskriv<br>Udskriv ikke*                              | Angiv, om anmærkninger i PDF'en skal udskrives.                  |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                  |

## PostScript

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriv PS-fejl</b><br>Til<br>Fra*                                        | Udskriv en testside, der indeholder PostScript-fejlen.                                   |
| <b>Minimum linjebredde</b><br>1-30 (2*)                                      | Indstil minimumsbredde på anslag for et hvilket som helst job, der udskrives i 1200 dpi. |
| <b>Lås PS-starttilstand</b><br>Til<br>Fra*                                   | Deaktiver SysStart-filen.                                                                |
| <b>Vent timeout</b><br>Deaktiveret<br>15-65535 (40*)                         | Indstil printeren til at vente på yderligere data, før et udskriftsjob annulleres.       |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                          |

## PCL

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fontkilde</b><br>Integreret*<br>Alle                                      | Vælg den kilde som indeholder standardskrifttypevalget.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Skrifttypenavn</b><br>[Liste over tilgængelige skrifttyper]               | Vælg en skrifttype fra den angivne fontkilde.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Symbolsæt</b><br>[Liste med tilgængelige symbolsæt]                       | Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn.<br><b>Bemærk!</b> Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. |
| <b>Pitch</b><br>0,08-100 (10*)                                               | Angiv tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.<br><b>Bemærk!</b> Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. vandrette tomme.                                                                                                                      |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Papirretning</b><br>Stående*<br>Liggende                                                                                                                                                                                | Angiv tekst- og grafikretning på siden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Linjer pr. side</b><br>1-255                                                                                                                                                                                            | Angiv antallet af linjer med tekst for hver side, der udskrives via PCL®-datastrømmen.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt aktiverer vertikal afstand mellem typer, der får det valgte antal anmodede linjer til at blive udskrevet mellem standardmargenen på siden.</li> <li>• 60 er standardindstilling i USA. 64 er den internationale standardindstilling.</li> </ul> |
| <b>PCL5 Minimum linjebredde</b><br>1-30 (2*)                                                                                                                                                                               | Angiv den indledende minimumsbredde på anslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PCLXL Minimum linjebredde</b><br>1-30 (2*)                                                                                                                                                                              | <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Job, der udskrives i 1200 dpi, bruger værdien direkte.</li> <li>• Job, der udskrives i 4800CQ, bruger halvdelen af værdien.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A4-bredde</b><br>198 mm*<br>203 mm                                                                                                                                                                                      | Indstil bredden af den logiske side på A4-papir.<br><br><b>Bemærk!</b> Logisk side er mellemrummet på den fysiske side, hvor data er udskrevet.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auto CR efter LF</b><br>Til<br>Fra*                                                                                                                                                                                     | Indstil printeren til at udføre en vognretur efter en linjeskiftkommando.<br><br><b>Bemærk!</b> Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auto LF efter CR</b><br>Til<br>Fra*                                                                                                                                                                                     | Indstil printeren til at udføre et linjeskift efter en vognreturkommando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nyt bakkenummer</b><br>Tildel MP-arkføder<br>Fra*<br>Ingen<br>0–201<br>Tildel bakke [x]<br>Fra*<br>Ingen<br>0–201<br>Tildel manuelt papir<br>Fra*<br>Ingen<br>0–201<br>Tildel manuel konvolut<br>Fra*<br>Ingen<br>0–201 | Konfigurer printeren til at kunne arbejde med printerdrivere eller -applikationer, der bruger andre kildetildelinger til papirkilden.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nyt bakkenummer</b><br>Vis fabriksindstillinger                                                                                                                                                                         | Vis standardindstillingen, der er knyttet til hver papirkilde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nyt bakkenummer</b><br>Gendan standard                                    | Returner alle tilknyttede bakker til standardindstillinger.                                                         |
| <b>Udskriftstimeout</b><br>Deaktiveret<br>1–255 (90*)                        | Indstil printeren til at afslutte et udskriftsjob, efter den har været inaktiv i en angivet tidsperiode i sekunder. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                     |

## HTML

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Skrifttypenavn</b><br>[Liste over skrifttyper] (Times*)                   | Indstil skrifttype til brug for HTML-dokumenter.               |
| <b>Fontstørrelse</b><br>1-255 (12*)                                          | Indstil skriftstørrelsen til brug for HTML-dokumenter.         |
| <b>Skaler</b><br>1-400 % (100*)                                              | Skaler HTML-dokumenter.                                        |
| <b>Papirretning</b><br>Stående*<br>Liggende                                  | Angiv retningen for HTML-dokumenter.                           |
| <b>Margenstørrelse</b><br>8-255 mm (19*)                                     | Angiv sidemargen for HTML-dokumenter.                          |
| <b>Baggrunde</b><br>Udskriv ikke<br>Udskriv*                                 | Udskriv baggrundsoplysninger eller grafik for HTML-dokumenter. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                |

## Billede

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autotilpas</b><br>Fra<br>Til*                                             | Vælg den bedste, tilgængelige papirstørrelse og papirretning til et billede.<br><b>Bemærk!</b> Når indstillingen er Til, tilsidesætter dette menupunkt den skalering og retning, der er indstillet for billedet. |
| <b>Inverter</b><br>Fra*<br>Til                                               | Inverter bi-tonale monokrombilleder.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt gælder ikke for GIF- eller JPEG-billedformater.                                                                                           |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                                                                                                  |

| Menupunkt                                                                                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skalering</b><br>Bedste tilpasning*<br>Forankres øverst til v.<br>Forankres i centrum<br>Tilpas i højden/bredden<br>Tilpas i højden<br>Tilpas i bredden | Juster billedet, så det passer til udskriftsområdet.<br><b>Bemærk!</b> Når Autotilpas er angivet til Aktiveret, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas. |
| <b>Papirretning</b><br>Stående*<br>Liggende<br>Omvendt stående<br>Omvendt liggende                                                                         | Angiv tekst- og grafikretning på siden.                                                                                                                       |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                                               |                                                                                                                                                               |

## Papir

### Konfiguration af papirmagasin

| Menupunkt                                                                                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardkilde</b><br>Bakke [x] (1*)<br>MP-arkføder<br>Manuelt papir<br>Manuel konvolut  | Indstil papirkilden til alle udskriftsjob.<br><b>Bemærk!</b> Flerformålsarkføderen vises kun, når Konfigurer MP er indstillet til Kassette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Papirstørrelse/type</b><br>Bakke [x]<br>MP-arkføder<br>Manuelt papir<br>Manuel konvolut | Angiv den papirstørrelse eller papirtype, der er lagt i hver papirkilde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Erstat med størrelse</b><br>Fra<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>Alle viste*             | Indstil printeren til at erstatte den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er lagt i en af papirkilderne.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået fra beder brugeren om at ilægge den påkrævede papirstørrelse.</li> <li>• Statement/A5 udskriver A5-dokument på Statement/A5 ved ilægning af Statement/A5 og Statement/A5-job på papirstørrelsen A5, når du ilægger A5.</li> <li>• Letter/A4 udskriver A4-dokument på Letter/A4 ved ilægning af Letter/A4 og Letter/A4-job på papirstørrelsen A4, når du ilægger Letter/A4.</li> <li>• Alle viste erstatter Letter/A4.</li> </ul> |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfigurer MP</b><br>Kasette*<br>Manuel<br>Først                          | Indstil printeren til, hvornår den skal indføre papir, der er lagt i flerformålsarkføderen.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når printeren er indstillet til Kasette, behandler den flerformålsarkføderen som en bakke.</li> <li>Når den er indstillet til Manuel, anser printeren flerformålsarkføderen som en manuel arkføder.</li> <li>Når printeren er indstillet til Første, vælger den papir fra flerformålsarkføderen, indtil den er tom, uanset hvilken papirkilde eller størrelse der er angivet.</li> </ul> |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Mediekonfiguration

### Generel opsætning

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Måleenheder</b><br>Tommer<br>Millimeter                                   | Angiv måleenheden til papirstørrelsen Universal.<br><b>Bemærk!</b> Tommer er den amerikanske standardindstilling i USA. Millimeter er den internationale standardindstilling.           |
| <b>Bredde stående</b><br>3-14,17 " (8,50*)<br>76-359,91 mm (216*)            | Indstil stående bredde til papirstørrelsen Universal.                                                                                                                                   |
| <b>Højde stående</b><br>3-14,17 " (14*)<br>76-359,91 mm (356*)               | Indstil stående højde til papirstørrelsen Universal.                                                                                                                                    |
| <b>Indføringsretning</b><br>Kort kant*<br>Lang kant                          | Indstil printeren til at tage papir fra den korte eller den lange kant.<br><b>Bemærk!</b> Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den understøttede maksimale bredde. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                                                                         |

## Medietyper

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Almindeligt papir                                                            | Angiv strukturen og vægten for det ilagte papir. |
| Karton                                                                       | Vælg mellem følgende indstillinger:              |
| Transparent                                                                  | Papirstruktur                                    |
| Genbrug                                                                      | Glat                                             |
| Etiketter                                                                    | Normal*                                          |
| Bankpost                                                                     | Groft                                            |
| Konvolut                                                                     | Papirvægt                                        |
| Grov konvolut                                                                | Lyst                                             |
| Brevpapir                                                                    | Normal*                                          |
| Forudskrevet                                                                 | Tungt                                            |
| Farvet papir                                                                 |                                                  |
| Lyst                                                                         |                                                  |
| Tungt                                                                        |                                                  |
| Ru/bomuld                                                                    |                                                  |
| Brugerdefineret type [x]                                                     |                                                  |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                  |

## Netværk/porte

### Netværksoversigt

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiv adapter</b>                                                         | Angiv, hvordan et netværk er tilsluttet.                                                                                                      |
| Auto*                                                                        |                                                                                                                                               |
| Standardnetværk                                                              |                                                                                                                                               |
| <b>Netværksstatus</b>                                                        | Vis forbindelsesstatus for printernetværket.                                                                                                  |
| <b>Vis Netværksstatus på printeren</b>                                       | Vis netværksstatus på displayet.                                                                                                              |
| Til*                                                                         |                                                                                                                                               |
| Fra                                                                          |                                                                                                                                               |
| <b>Hastighed, duplex</b>                                                     | Se hastigheden på det netværkskort, der er aktivt på nuværende tidspunkt.                                                                     |
| <b>IPv4</b>                                                                  | Vis IPv4-adressen.                                                                                                                            |
| <b>Alle IPv6-adresser</b>                                                    | Vis alle IPv6-adresser.                                                                                                                       |
| <b>Nulstil printserver</b>                                                   | Nulstil alle aktive netværksforbindelser til printeren.<br><b>Bemærk!</b> Denne indstilling fjerner alle netværkskonfigurationsindstillinger. |
| <b>Timeout for netværksjob</b>                                               | Indstil tiden før printeren annullerer et netværksudskriftsjob.                                                                               |
| Fra                                                                          |                                                                                                                                               |
| Til* (90 sekunder)                                                           |                                                                                                                                               |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                               |

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Bannerside</b><br>Fra*<br>Til                                             | Udskriv en bannerside. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                        |

## Trådløs

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig på printere, der er koblet til et Wi-Fi-netværk, og på printere med en trådløs netværksadapter.

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opsætning via mobilapp</b>                                                                                                                                                                                                                      | Konfigurer Wi-Fi-forbindelse ved hjælp af Lexmark Mobile Assistent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Konfigurer på printerpanelet</b><br>Vælg netværk<br>Tilføj Wi-Fi-netværk<br>Netværksnavn<br>Netværkstilstand<br>Infrastruktur<br>Trådløs sikkerhedstilstand<br>Deaktiveret*<br>WEP<br>WPA2/WPA - Personal<br>WPA2 - Personal<br>802.1x - RADIUS | Konfigurer Wi-Fi-forbindelsen ved hjælp af kontrolpanelet.<br><b>Bemærk!</b> 802.1x - RADIUS kan kun konfigureres fra Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>WPS (Wi-Fi Protected Setup)</b><br>Autom. reg. af WPS<br>Fra<br>Til*<br>Start-trykknapp-metode<br>Start PIN-metode                                                                                                                              | Opret et Wi-Fi-netværk, og aktiver netværkssikkerhed.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autom. reg. af WPS vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WEP.</li> <li>• Start-trykknapp-metoden slutter printeren til et Wi-Fi-netværk, når der trykkes på knapper på både printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givet tidsrum.</li> <li>• Start PIN-metoden slutter printeren til et Wi-Fi-netværk, når en PIN-kode på printeren indtastes i adgangspunktets trådløse indstillinger.</li> </ul> |
| <b>Netværkstilstand</b><br>BSS-type<br>Infrastruktur*                                                                                                                                                                                              | Angiv netværkstilstanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aktivér Wi-Fi Direct</b><br>Til<br>Fra*                                                                                                                                                                                                         | Aktiver Wi-Fi Direct-kompatible enheder til direkte tilslutning til printeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kompatibilitet</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)*<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)<br>802.11a/n/ac (5 GHz)                                                                                                                                        | Angiv standarden for Wi-Fi-netværket.<br><b>Bemærk!</b> 802.11A/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) og 802.11 a/n/ac (5 GHz) vises kun, når en Wi-Fi-option er installeret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Menupunkt                                                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trådløs sikkerhedstilstand</b><br>Deaktiveret*<br>WEP<br>WPA2/WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>802.1x - RADIUS | Indstil sikkerhedstilstand for tilslutning af printeren til Wi-Fi-enheder.<br><b>Bemærk!</b> 802.1x - RADIUS kan kun konfigureres fra Embedded Web Server.                                                                                                                                      |
| <b>WEP Godkendelsestilstand</b><br>Auto*<br>Åbn<br>Delt                                                           | Angiv typen af Wireless Encryption Protocol (WEP) for printeren.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun, når Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WEP.                                                                                                                             |
| <b>Angiv WEP-nøgle</b>                                                                                            | Angiv en WEP-adgangskode til sikker Wi-Fi-forbindelse.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>WPA2/WPA Personal</b><br>AES                                                                                   | Aktiver Wi-Fi-sikkerhed via Wi-Fi Protected Access (WPA).<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun, når den trådløse sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2/WPA-Personal.                                                                                                                 |
| <b>Angiv forhåndsdelte nøgle</b>                                                                                  | Angiv adgangskoden for sikker Wi-Fi-forbindelse.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>WPA2-Personal</b><br>AES                                                                                       | Aktivér Wi-Fi-sikkerhed via WPA2.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun, når den trådløse sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2-Personal.                                                                                                                                             |
| <b>802.1x Krypteringstilstand</b><br>WPA+<br>WPA2*                                                                | Aktivér Wi-Fi-sikkerhed via 802.1x standard.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dette menupunkt vises kun, når den trådløse sikkerhedstilstand er indstillet til 802.1x - RADIUS.</li> <li>802.1x - RADIUS kan kun konfigureres fra Embedded Web Server.</li> </ul> |
| <b>IPv4</b><br>Aktivér DHCP<br>Til*<br>Fra<br>Indstil statisk IP-adresse<br>IP-adresse<br>Netmaske<br>Gateway     | Aktiver og konfigurer IPv4-indstillinger i printeren.                                                                                                                                                                                                                                           |

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv6</b><br>Aktivér IPv6<br>Til*<br>Fra<br>Aktivér DHCPv6<br>Til<br>Fra*<br>Automatisk konfiguration af statsløs<br>adresse<br>Til*<br>Fra<br>DNS-serveradresse<br>Manuelt tildelt IPv6-adresse<br>Manuelt tildelt IPv6-router<br>Adressepræfiks<br>Alle IPv6-adresser<br>Alle IPv6-routeradresser | Aktiver og konfigurer IPv6-indstillinger i printeren.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Netværksadresse</b><br>UAA<br>LAA                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se netværksadresserne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Fra<br>Til*                                                                                                                                                                                                                                                                 | Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren.<br><br><b>Bemærk!</b> Hvis PCL SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.        |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Fra<br>Til*                                                                                                                                                                                                                                                                  | Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren.<br><br><b>Bemærk!</b> Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.          |
| <b>Jobbuffering</b><br>Til<br>Fra*                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives.<br><br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en harddisk.                                                                                                                                                            |
| <b>Mac binær PS</b><br>Auto*<br>Til<br>Fra                                                                                                                                                                                                                                                            | Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.</li> <li>• Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> </ul> |

## Ethernet

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Netværkshastighed</b>                                                     | Vis hastigheden for en aktiv netværksadapter. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                               |

| Menupunkt                                                                      | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IPv4</b><br>Aktivér DHCP<br>Til*<br>Fra                                     | Aktiver DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).<br><b>Bemærk!</b> DHCP er en standardprotokol, der giver en server mulighed for dynamisk at videregive IP-adresserings- og konfigurationsoplysninger til klienter.                                                                                           |
| <b>IPv4</b><br>Indstil statisk IP-adresse<br>IP-adresse<br>Netmaske<br>Gateway | Angiv printerens statiske IP-adresse.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aktivér IPv6</b><br>Til*<br>Fra                                             | Aktivér IPv6 i printeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aktivér DHCPv6</b><br>Til<br>Fra*                                           | Kør DHCPv6 i et IPv6-netværk.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Automatisk konfiguration af statsløs adresse</b><br>Til*<br>Fra             | Indstil netværksadapteren, så den accepterer automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange som angives af en router.                                                                                                                                                                                            |
| <b>DNS-adresse</b>                                                             | Angiv DNS-serveradressen, IP-adressen og routeren til IPv6-netværk.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Manuelt tildelt IPv6-adresse</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Manuelt tildelt IPv6-router</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Adressepræfiks</b><br>0-128 (64*)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alle IPv6-adresser</b>                                                      | Vis alle IP-og routeradresser, der anvendes i et IPv6-netværk.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alle IPv6-routeradresser</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Netværksadresse</b><br>UAA<br>LAA                                           | Få vist printerens MAC-adresser (Media Access Control): Lokalt administreret adresse (LAA) og universelt administreret adresse (UAA).<br><b>Bemærk!</b> Du kan ændre printerens LAA manuelt.                                                                                                                     |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Til*<br>Fra                                          | Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren.<br><b>Bemærk!</b> Hvis PCL SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning. |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Til*<br>Fra                                           | Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren.<br><b>Bemærk!</b> Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.   |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mac binær PS</b><br>Auto*<br>Til<br>Fra                                   | Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.</li> <li>• Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> </ul> |
| <b>Energieffektivt Ethernet</b><br>Til*<br>Fra                               | Reducer strømforbruget, når printeren ikke modtager nogen data fra Ethernet-netværket.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## TCP/IP

**Bemærk!** Denne menu vises kun for netværksprintere eller printere, som er sluttet til printerservere.

| Menupunkt                                                             | Beskrivelse                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angiv værtsnavn                                                       | Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn.                                                                                      |
| Domænenavn                                                            | Indstil domænenavn.                                                                                                       |
| Tillad DHCP/BOOTP at opdatere NTP-server<br>Fra<br>Til*               | Tillad DHCP- og BOOTP-klienterne at opdatere printerens NTP-indstillinger.                                                |
| Konfigurationsfrit navn                                               | Angiv et navn på tjenesten for konfigurationsfrit netværk.                                                                |
| Aktiver Auto IP<br>Fra<br>Til*                                        | Tildel en IP-adresse automatisk.                                                                                          |
| DNS-serveradresse                                                     | Angiv den aktuelle DNS-serveradresse (Domain Name System).                                                                |
| Backup DNS-adresse                                                    | Angiv DNS-backupservernes adresser.                                                                                       |
| Backup DNS-adresse 2                                                  |                                                                                                                           |
| Backup DNS-adresse 3                                                  |                                                                                                                           |
| Søgerækkefølge i domæne                                               | Angiv en liste over domænenavne for at finde printeren og dens ressourcer, der tilhører forskellige domæner på netværket. |
| Aktivér DDNS<br>Fra<br>Til*                                           | Opdater indstillingerne for dynamisk DNS.                                                                                 |
| DDNS TTL<br>300-31536000 (3600*)                                      | Angiv de aktuelle DDNS-indstillinger.                                                                                     |
| Standard TTL<br>5-254 (254*)                                          |                                                                                                                           |
| DDNS-opdateringstid<br>300-31536000 (604800*)                         |                                                                                                                           |
| Bemærk! En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                           |

| Menupunkt                                                                                                                 | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivér mDNS</b><br>Fra<br>Til*                                                                                        | Opdater multicast DNS-indstillinger.                                                                                                                                                                                |
| <b>WINS-adresse</b>                                                                                                       | Angiv en serveradresse til WINS (Windows Internet Name Service).                                                                                                                                                    |
| <b>Aktivér BOOTP</b><br>Fra*<br>Til                                                                                       | Tillad BOOTP at tildele printeren en IP-adresse.                                                                                                                                                                    |
| <b>Begrænset serverliste</b>                                                                                              | Angiv en IP-adresse for FTP-tilslutningerne.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug komma til at adskille IP-adresserne.</li> <li>• Du kan tilføje op til 50 IP-adresser.</li> </ul> |
| <b>Begrænsede serverlistefunktioner</b><br>Bloker alle porte*<br>Bloker kun Udskrivning<br>Bloker kun Udskrivning og HTTP | Angiv, hvordan IP-adresserne på listen kan få adgang til printerens funktioner.                                                                                                                                     |
| <b>MTU</b><br>256-1500 (1500*)                                                                                            | Angiv en parameter for maksimal transmissionsenhed (MTU) for TCP-forbindelserne.                                                                                                                                    |
| <b>Ubehandlet port til udskrivning</b><br>1-65535 (9100*)                                                                 | Angiv et ubehandlet portnummer til printere, der er sluttet til et netværk.                                                                                                                                         |
| <b>Maksimal hastighed for udgående trafik</b><br>Fra*<br>Til                                                              | Aktivér printerens maksimale overførselshastighed.                                                                                                                                                                  |
| <b>Aktiver SSLv2</b><br>Fra*<br>Til                                                                                       | Aktiver SSLv2-protokollen.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aktiver SSLv3</b><br>Fra*<br>Til                                                                                       | Aktiver SSLv3-protokollen.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aktiver TLSv1.0</b><br>Fra<br>Til*                                                                                     | Aktiver TLSv1.0-protokollen.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aktiver TLSv1.1</b><br>Fra<br>Til*                                                                                     | Aktiver TLSv1.1-protokollen.                                                                                                                                                                                        |
| <b>SSL-cifferliste</b>                                                                                                    | Angiv den cifferalgoritmen til brug for SSL- eller TLS-forbindelser.                                                                                                                                                |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                              |                                                                                                                                                                                                                     |

## SNMP

**Bemærk!** Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

| Menupunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beskrivelse                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SNMP-version 1 og 2c</b><br>Aktiveret<br>Fra<br>Til*<br>Tillad SNMP-sæt<br>Fra<br>Til*<br>Aktivér PPM MIB<br>Fra<br>Til*<br>SNMP-community                                                                                                                                                                                                                                                        | Konfigurer SNMP (Simple Network Management Protocol) version 1 og 2c for at installere printerdrivere og programmer. |
| <b>SNMP version 3</b><br>Aktiveret<br>Fra<br>Til*<br>Indstil læse/skrive-oplysninger<br>Brugernavn<br>Adgangskode<br>Indstil Kun læse-oplysninger<br>Brugernavn<br>Adgangskode<br>Godkendelseshash<br>MD5<br>SHA1*<br>Laveste godkendelsesniveau<br>Ingen godkendelse, ingen fortrolighed<br>Godkendelse, ingen fortrolighed<br>Godkendelse, fortrolighed*<br>Privatlivsalgoritme<br>DES<br>AES-128* | Konfigurer SNMP version 3 for at installere og opdatere printersikkerhed.                                            |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |

## IPSec

**Bemærk!** Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Aktivér IPSec</b><br>Fra*<br>Til                                          | Aktivér IPsec (Internet Protocol Security). |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                             |

| Menupunkt                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grundkonfigurationen</b><br>Standard*<br>Kompatibilitet<br>Sikker                               | Indstil IPsec-grundkonfigurationen.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til.                  |
| <b>IPSec-enhedscertifikat</b>                                                                      | Angiv et IPSec-certifikat.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun, når Grundkonfiguration er indstillet til Kompatibilitet.           |
| <b>Forhåndsdelte nølegodkendte forbindelser</b><br>Vært [x]<br>Adresse<br>Nøgle                    | Konfigurer de godkendte forbindelser på printeren.<br><b>Bemærk!</b> Disse menupunkter vises kun, når Aktivér IPsec er indstillet til Til. |
| <b>Godkendelse af certifikatforbindelser</b><br>Værts-[x]adresse[/undernet]<br>Adresse [/undernet] |                                                                                                                                            |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.                       |                                                                                                                                            |

## 802.1x

**Bemærk!** Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiv</b><br>Fra*<br>Til                                                  | Lad printeren slutte sig til netværk, der kræver godkendelse, før der kan opnås adgang.<br><b>Bemærk!</b> Gå til Embedded Web Server for at konfigurere indstillingerne for dette menupunkt. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                                                                              |

## LPD-konfiguration

**Bemærk!** Denne menu vises i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printerservere.

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPD Timeout</b><br>0-65535 sekunder (90*)                                 | Indstil timeoutværdien for at stoppe LPD-daemon-serveren (Line Printer Daemon), så den ikke venter på udskriftsjob, der hænger eller er ugyldige, på ubestemt tid.                                                                |
| <b>LPD-bannerside</b><br>Fra*<br>Til                                         | Udskriv en bannerside til alle LPD-udskriftsjob.<br><b>Bemærk!</b> Et banner er den første side i et udskriftsjob og bruges som separator af udskriftsjob og til identifikation af den afsender, der anmodede om udskriftsjobbet. |
| <b>LPD trailerside</b><br>Fra*<br>Til                                        | Udskriv en trailerside for alle LPD-udskriftsjob.<br><b>Bemærk!</b> En trailerside er den sidste side i et udskriftsjob.                                                                                                          |
| <b>LPD-konvertering af vognretur</b><br>Fra*<br>Til                          | Aktivér konvertering af vognretur<br><b>Bemærk!</b> Vognretur er en mekanisme, der får printeren til at flytte markøren til den første position på den samme linje.                                                               |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                                                                                                                   |

## HTTP/FTP-indstillinger

**Bemærk!** Denne menu vises kun for netværksprintere eller printere, som er sluttet til printerservere.

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivér HTTP-server</b><br>Fra<br>Til*                                    | Få adgang til Embedded Web Server for at overvåge og styre printeren.      |
| <b>Aktivér HTTPS</b><br>Fra<br>Til*                                          | Konfigurer indstillingerne til HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS). |
| <b>Aktivér FTP/TFTP</b><br>Fra<br>Til*                                       | Send filer via FTP.                                                        |
| <b>HTTP standard-IP-port</b><br>1–65535 (80*)                                | Konfigurer indstillingerne til HTTP- og FTP-serveren.                      |
| <b>HTTPS-enhedscertifikat</b>                                                |                                                                            |
| <b>FTP standard-IP-port</b><br>1–65535 (21*)                                 |                                                                            |
| <b>Timeout for HTTP/FTP-anmodninger</b><br>1-299 (30*)                       | Angiv tiden i sekunder, inden serverforbindelsen stopper.                  |
| <b>Forsøg for HTTP/FTP-anmodninger</b><br>1-299 (3*)                         | Indstil antal nye forsøg på at oprette forbindelse til HTTP-/FTP-serveren. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                            |

## USB

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Til*<br>Fra                                        | Indstil printeren, så den skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget.<br><br><b>Bemærk!</b> Hvis PCL SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning. |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Til*<br>Fra                                         | Indstil printeren, så den skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget.<br><br><b>Bemærk!</b> Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.   |
| <b>Mac binær PS</b><br>Auto*<br>Til<br>Fra                                   | Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.<br><br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.</li> <li>• Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> </ul>    |
| <b>Aktivér USB-port</b><br>Aktivér*<br>Deaktiver                             | Aktivér standard-USB-porten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ThinPrint

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivér ThinPrint</b><br>Fra<br>Til*                                      | Udskriv ved brug af ThinPrint.                                 |
| <b>Portnummer</b><br>4000-4999 (4000*)                                       | Angiv portnummeret for ThinPrint-serveren.                     |
| <b>Båndbredde (bits/sek.)</b><br>0*<br>100–1000000                           | Indstil hastigheden for at overføre data i et ThinPrint-miljø. |
| <b>Pakkestørrelse (kbytes)</b><br>0-64000 (0*)                               | Indstil pakkestørrelsen for dataoverførsel.                    |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                |

## Google Cloud Print

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registrering</b><br>Registrer                                             | Registrer printeren på Google Cloud Print-serveren.                                                    |
| <b>Optioner</b><br>Aktivér Google Cloud Print<br>Fra<br>Til*                 | Udskriv direkte fra din Google-konto.                                                                  |
| <b>Optioner</b><br>Aktivér Lokal søgning<br>Fra<br>Til*                      | Tillad den registrerede brugere og andre brugere på samme undernet at sende job til printeren lokalt.  |
| <b>Optioner</b><br>Aktivér SSL Peer-bekræftelse<br>Fra<br>Til*               | Kontrollér ægtheden af peer-certifikatet for at oprette forbindelse til din Google-konto.              |
| <b>Optioner</b><br>Udskriv altid som billede<br>Fra*<br>Til                  | Konfigurer printeren, så den kan behandle PDF-filer som et billede for at øge udskrivningshastigheden. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                        |

## Wi-Fi Direct

**Bemærk!** Denne menu vises kun, når et Direct Wi-Fi-netværk er det aktive netværk.

| Menupunkt                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SSID</b>                                                                  | Angiv Wi-Fi-netværkets SSID (Service Set Identifier).                                                                                     |
| <b>Indstil forhåndsdelte nøgle</b>                                           | Indstil den forhåndsdelte nøgle (PSK) til at godkende og validerer brugere på en Wi-Fi-forbindelse.                                       |
| <b>Vis PSK på opsætningssiden</b><br>Til*<br>Fra                             | Vis PSK'en på netværksopsætningssiden.                                                                                                    |
| <b>Gruppepejers IP-adresse</b>                                               | Angiv IP-adressen til gruppeejer.                                                                                                         |
| <b>Acceptér automatisk tryknapanmodninger</b><br>Til<br>Fra*                 | Acceptér anmodninger om at oprette forbindelse til netværket automatisk.<br><b>Bemærk!</b> Automatisk accept af klienter er ikke sikkert. |
| <b>Bemærk!</b> En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen. |                                                                                                                                           |

## Rapporter

### Side med menuindstillinger

| Menupunkt                         | Beskrivelse                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Side med menuindstillinger</b> | Udskrive en rapport, der indeholder de printerindstillinger, indstillinger og konfigurationer. |

### Enhed

| Menupunkt                | Beskrivelse                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enhedsoplysninger</b> | Udskriv en rapport med oplysninger om printeren.                        |
| <b>Enhedsstatistik</b>   | Udskriv en rapport om printerbrug og status for forbrugsstoffer.        |
| <b>Profiliste</b>        | Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printeren.                 |
| <b>Aktivrapport</b>      | Udskriv en rapport, der indeholder printerens serienummer og modelnavn. |

### Udskriv

| Menupunkt                                             | Beskrivelse                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udskriv fonte</b><br>PCL-fonte<br>PostScript-fonte | Udskriv eksempler og oplysninger om de skrifttyper, der er tilgængelige i hvert printersprog. |

### Netværk

| Menupunkt                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netværksinstallationsside</b> | Udskriv en side, der viser de konfigurerede netværk og trådløse indstillinger på printeren.<br><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver. |

## Fejlfinding

### Fejlfinding

| Menupunkt                       | Beskrivelse                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Testsider med udskriftskvalitet | Udskriv eksempelsider for at identificere og rette problemer med udskriftskvaliteten. |

## Udskrivning af siden med menuindstillinger

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:



> **Rapporter** >




2 Vælg **Side med menuindstillinger**, og tryk derefter på .

# Sikring af printeren

## Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Sæt en sikkerhedslås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, på den viste placering for at holde printeren på plads.

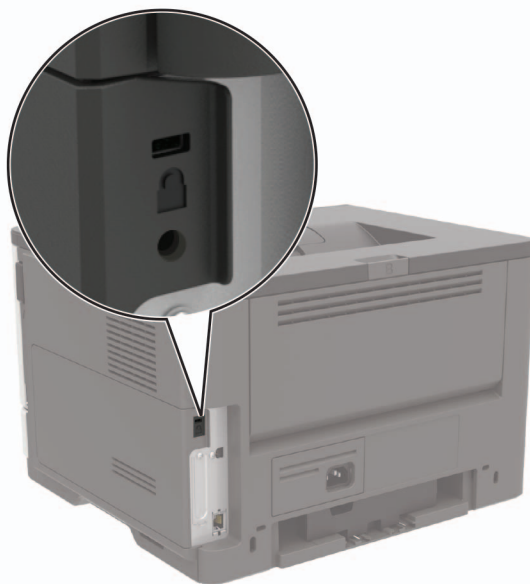

## Sletning af printerhukommelse

Sluk for printeren for at slette midlertidig hukommelse eller data i bufferen.

Gør følgende for at slette permanent hukommelse eller individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og indbyggede løsninger:

**1** Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Enhed** >  > **Vedligeholdelse** >  > **Ude af drift, slet** > 

**2** Vælg **Ryd op i alle oplysninger på ikke-flygtig hukommelse**, og tryk derefter på .

**3** For at starte jobbet skal du vælge **Fortsæt** og derefter trykke på .

**4** Følg vejledningen i displayet.

## Gendannelse af fabriksindstillinger

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Enhed** >  > **Gendan standardindstillinger** >  > **Gendan indstillinger** > 

2 Vælg **Gendan alle indstillinger**, og tryk derefter på .

3 For at starte processen skal du gå til:

**GENDAN** >  > **Start** > 

For en mere omfattende metode til gendannelse af standardindstillingerne skal du se under [“Sletning af printerhukommelse” på side 52](#).

## Erklæring om flygtighed

| Hukommelsestyper        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flygtig hukommelse      | Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskrifts- og kopijob.                                                                                                                   |
| Ikke-flygtig hukommelse | Printeren bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, printerindstillinger, netværksoplysninger, scanner- og bogmærkeindstillinger og integrerede løsninger. |
| Harddiskhukommelse      | I visse printere kan der være installeret et harddiskdrev. Printerharddisken er beregnet til printerspecifik funktionalitet. Harddisken giver printerens mulighed for at bevare brugerdata fra komplekse udskriftsjob, formulardata og skrifttypedata. |

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printerens er taget ud af brug.
- Printerens harddisk er udskiftet.
- Printerens er flyttet til en anden afdeling eller placering.
- Printerens efterses af udefrakommende.
- Printerens er fjernet fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printerens er solgt til en anden virksomhed.

### Bortskaffelse af en printerharddisk

- **Afmagnetisering** – Rydder harddisken med et magnetfelt, der sletter alle gemte data
- **Knusning** – Sammenpresser fysisk harddisken, så komponenterne ødelægges og ikke kan læses
- **Makulering** – Optrævler fysisk harddisken til små metalstykker

**Bemærk!** For at garantere, at alle data er helt slettet, skal du fysisk destruere hver enkelt harddisk, der hvor dataene lagres.

# Vedligeholdelse af printeren

**Advarsel - Potentiel skade:** Hvis du ikke opretholder den optimale ydeevne eller udskifter dele eller forbrugsstoffer når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren.

## Netværkstilslutning

### Tilslutning af printeren til et Wi-Fi-netværk

#### Brug af kontrolpanelet

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Netværk/Porte** >  > **Trådløs** >  > **Opsætning på printerpanelet** > 

- 2 Følg vejledningen i displayet.

**Bemærk!** Til Wi-Fi-netværksparate printermodeller vises en prompt til opsætning af Wi-Fi-netværk under startkonfigurationen.

#### Brug af Lexmark Mobile Assistant

- 1 Afhængig af din mobilenhed skal du downloade Lexmark Mobile Assistant-programmet fra enten Google Play™-butikken eller onlinebutikken App Store.

- 2 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Netværk/porter** >  > **Trådløs** >  > **Opsætning via mobilapp** >  > **Fortsæt til printer-id** > 

- 3 Fra din mobilenhed skal du starte programmet og derefter acceptere anvendelsesvilkårene.
- 4 Giv tilladelser.
- 5 Tryk på **Start WI-FI-opsætning**, og vælg derefter printeren.
- 6 Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter dine brugeroplysninger.
- 7 Tryk på **Afslut Wi-Fi-opsætning**.

### Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (trådløs router) er WPS-godkendt eller WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- En trådløs netværksadapter er installeret i din printer. Se instruktionerne, der fulgte med adapteren for flere oplysninger.

## Brug af trykknappmetoden

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Netværk/porter** >  > **Trådløst** > 

- 2 Vælg **Wi-Fi Protected Setup**, og tryk derefter på .

- 3 Vælg **Start trykknappmetode**, og tryk derefter på .

- 4 Følg vejledningen i displayet.

## Brug metoden personligt identifikationsnummer (PIN)

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Netværk/porter** >  > **Trådløst** > 

- 2 Vælg **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Start PIN-metode** > .

- 3 Kopier den ottecifrede WPS PIN.

- 4 Åbn en webbrowser, og skriv derefter det trådløse adgangspunkts IP-adresse i adressefeltet.

### Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 5 Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.

- 6 Indtast den ottecifrede PIN, og gem ændringerne.

## Deaktivering af Wi-Fi-netværk

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Netværk/Porte** >  > **Netværksoversigt** >  > **Aktiv adapter** >  > **Standard netværk** > 

- 2 Følg vejledningen i displayet.

## Rengøring af printeren

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

### Bemærkninger:

- Udfør denne opgave med nogle måneders mellemrum.
- Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.
- 3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.
- 4 Aftør apparatets yderside med en fugtig, blød, fnugfri klud.

### Bemærkninger:

- Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens finish.
- Sørg for, at alle områder af printeren er tørre efter rengøringen.

- 5 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

## Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille dele og forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan gå til [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

**Bemærk!** Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter eller A4 papir.

## Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Status/forbrugsstoffer** >  > **Forbrugsstoffer** > 

## Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer.

Din Lexmark-printer er designet til at fungere bedst med originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Det kan også påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt dele og forbrugsstoffer fra en tredjepart, dækkes ikke af garantien. Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-dele og -forbrugsstoffer og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsvarer eller dele fra en tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

## Bestilling af tonerkassette

### Bemærkninger:

- Den estimerede kassettekapacitet er baseret på standarden ISO/IEC 19752.
- Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan have en negativ effekt på den faktiske kapacitet.

### Tonerkassetter i Lexmark MS321 og MS421 returprogrammet

| Element                                                                                                                                                                                                                                    | USA og Canada | Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde | Resten af stillehavsområdet | Latinamerika | Resten af Europa, Mellemøsten og Afrika | Australien og New Zealand |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Tonerkassette fra returprogrammet                                                                                                                                                                                                          | 56F1000       | 56F2000                                    | 56F3000                     | 56F4000      | 56F5000                                 | 56F6000                   |
| Tonerkassette med høj kapacitet i returprogrammet                                                                                                                                                                                          | 56F1H00       | 56F2H00                                    | 56F3H00                     | 56F4H00      | 56F5H00                                 | 56F6H00                   |
| Tonerkassette <sup>1</sup> med ekstra høj kapacitet i returprogrammet                                                                                                                                                                      | 56F1X00       | 56F2X00                                    | 56F3X00                     | 56F4X00      | 56F5X00                                 | 56F6X00                   |
| Tonerkassette med høj kapacitet i virksomhedsreturprogrammet <sup>2</sup>                                                                                                                                                                  | 56F1H0E       | 56F2H0E                                    | 56F3H0E                     | 56F4H0E      | 56F5H0E                                 | 56F6H0E                   |
| Tonerkassette <sup>1, 2</sup> med ekstra høj kapacitet i virksomhedsreturprogrammet                                                                                                                                                        | 56F1X0E       | 56F2X0E                                    | 56F3X0E                     | 56F4X0E      | 56F5X0E                                 | 56F6X0E                   |
| <sup>1</sup> Understøttes kun i Lexmark MS421-printermodel.<br><sup>2</sup> Kun tilgængelig for kontrakt-administrerede printere. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din Lexmark-repræsentant eller din systemadministrator. |               |                                            |                             |              |                                         |                           |

### Almindelige tonerkassetter til Lexmark MS321 og MS421

| Element                                                                                                                    | Verdensomspændende |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Almindelige tonerkassetter <sup>1</sup> med høj kapacitet                                                                  | 56F0HA0            |
| Ekstra højtydende almindelig tonerkassette <sup>2</sup>                                                                    | 56F0XA0            |
| <sup>1</sup> Understøttes kun i Lexmark MS321-printermodel.<br><sup>2</sup> Understøttes kun i Lexmark MS421-printermodel. |                    |

### Tonerkassetter i Lexmark M1242-returprogrammet

| Element                           | USA, Canada, Australien og New Zealand | Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde | Resten af stillehavsområdet | Latinamerika |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Tonerkassette fra returprogrammet | 24B6885                                | 24B6888                                    | 24B6891                     | 24B6894      |

### Tonerkassetter i Lexmark B2338 og B2442 returprogrammet

| Element                                            | USA og Canada | Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde | Resten af stillehavsområdet | Latinamerika | Resten af Europa, Mellemøsten og Afrika | Australien og New Zealand |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Tonerkassette fra returprogrammet                  | B231000       | B232000                                    | B233000                     | B234000      | B235000                                 | B236000                   |
| Tonerkassette med høj kapacitet i returprogrammet* | B241H00       | B242H00                                    | B243H00                     | B244H00      | B245H00                                 | B246H00                   |

\* Understøttes kun i Lexmark B2442-printermodellen.

### Almindelige tonerkassetter til Lexmark B2338 og B2442

| Element                                                   | Verdensomspændende |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Almindelig tonerkassette <sup>1</sup>                     | B2300A0            |
| Almindelige tonerkassetter <sup>2</sup> med høj kapacitet | B240HA0            |

<sup>1</sup> Understøttes kun i Lexmark B2338-printermodel.  
<sup>2</sup> Understøttes kun i Lexmark B2442-printermodel.

## Bestilling af en billedenhed

Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan betyde, at billedenhedens dele ikke fungerer korrekt, før toneren er opbrugt.

| Element                                   | Varenummer |
|-------------------------------------------|------------|
| Billedenhed i returprogrammet             | 56F0Z00    |
| Almindelig billedenhed                    | 56F0ZA0    |
| Virkomheds-billedenhed i returprogrammet* | 56F0Z0E    |

\* Denne billedenhed er kun tilgængelig for kontrakt-administrerede printere. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din Lexmark-repræsentant eller din systemadministrator.

## Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer

**1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Indstillinger > Enhed > Meddelelser**.

**3** Fra menuen Forbrugsvarer, skal du klikke på **Meddelelser om brugerdefinerede forbrugsstoffer**.


**4** Vælg en meddelelse for hvert forbrugsstof.

**5** Anvend ændringerne.


## Udskiftning af dele og forbrugsvarer

### Udskiftning af tonerkassetten


1 Åbn panel A.

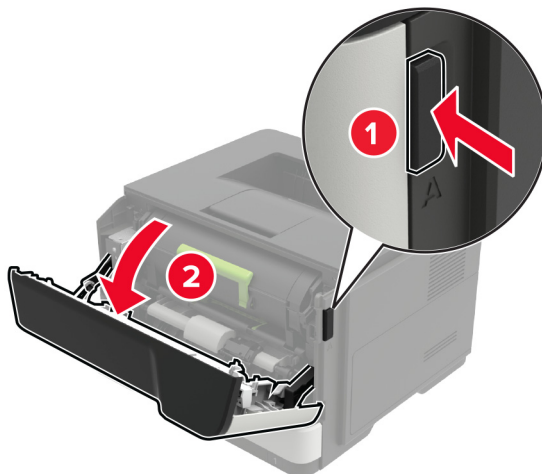

2 Fjern den brugte tonerkassette.

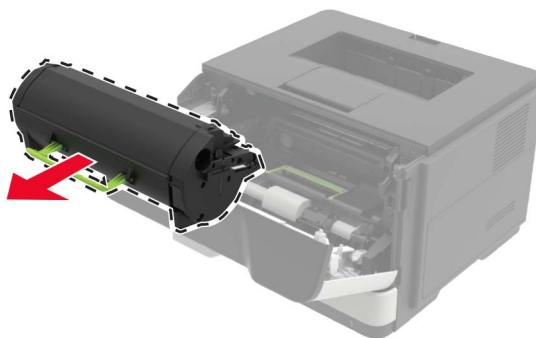


- 3** Pak den nye tonerkassette ud, og ryst den derefter tre gange for at fordele toneren i kassetten.

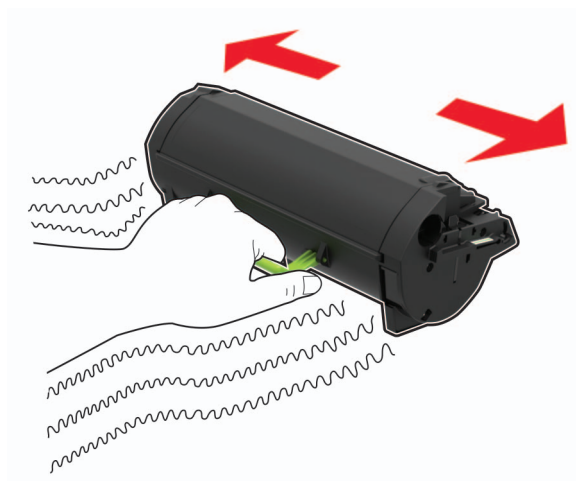

- 4** Indsæt den nye tonerkassette.


**Bemærk!** Brug pilene i printeren som vejledning.

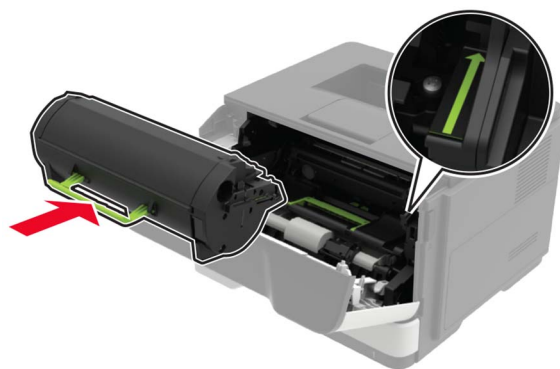


- 5** Luk panel A.

## Udskiftning af billedenheden


**1** Åbn panel A.

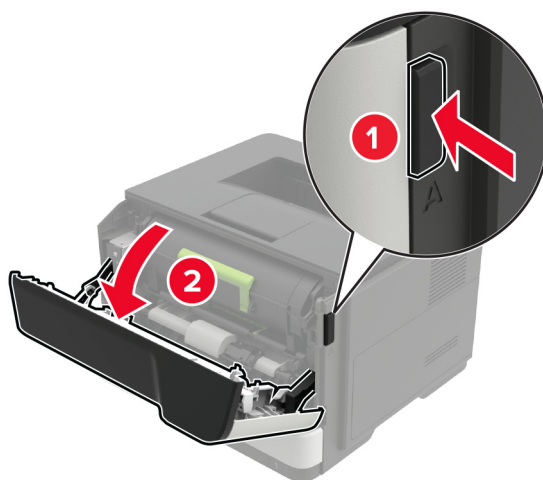


**2** Fjern tonerkassetten.

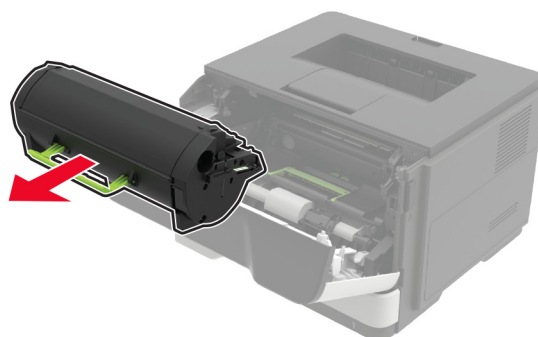

**3** Fjern den brugte billedenhed.

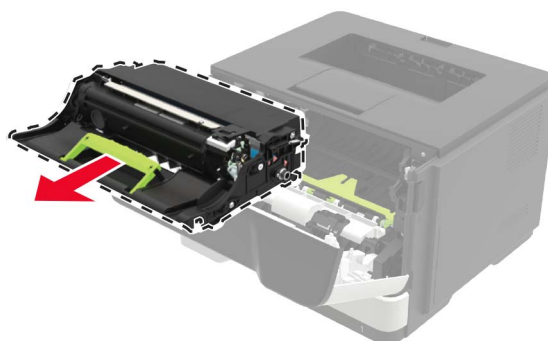

- 4 Pak den nye billedenhed ud, og ryst den tre gange for at omfordele toneren i kassetten.

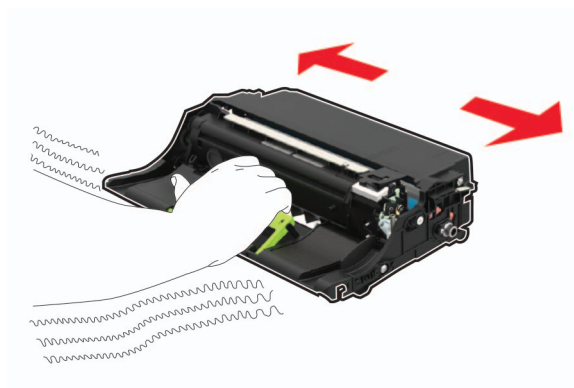


**Advarsel - Potentiel skade:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

**Advarsel - Potentiel skade:** Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.




- 5 Indsæt den nye billedenhed.

**Bemærk!** Brug pilene i printeren som vejledning.

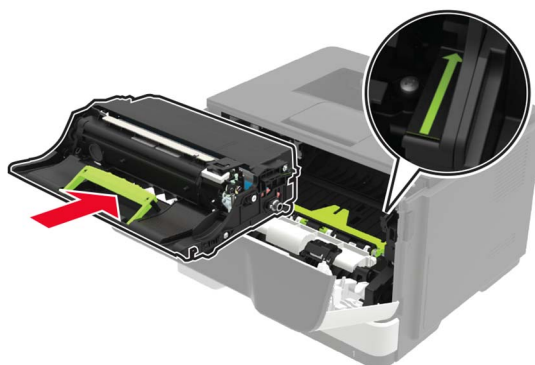

- 6 Isæt tonerkassetten.


**Bemærk!** Brug pilene i printeren som vejledning.

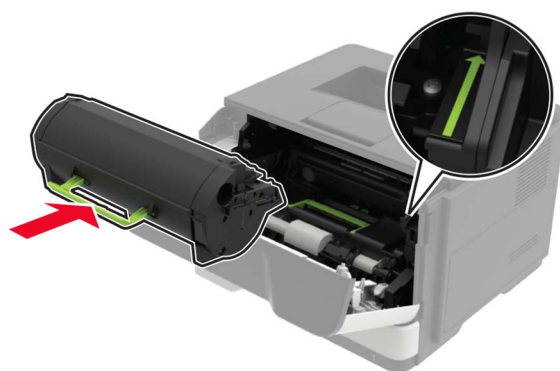


**7** Luk panel A.


## Udskiftning af opsamlingsdækkene

- 1** Sluk for printeren.
- 2** Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3** Fjern bakken.

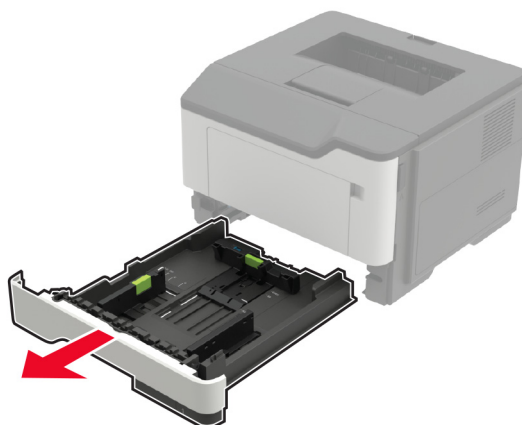

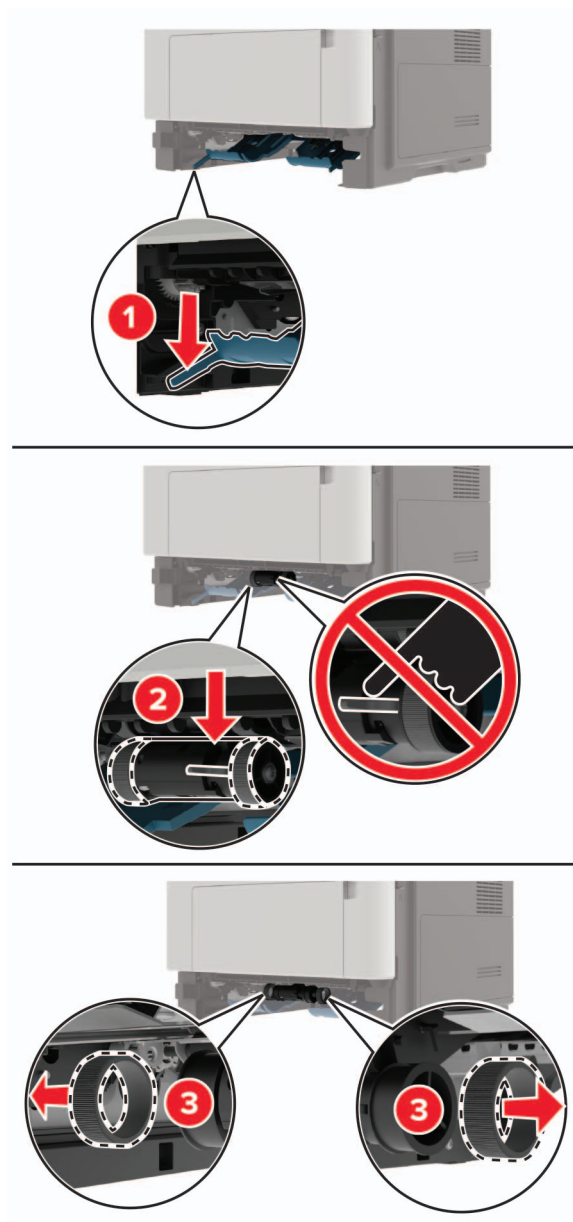**4** Fjern de brugte opsamlingsdæk et for et.**5** Pak de nye opsamlingsdæk ud.

- 6 Indsæt de nye opsamlingsdæk.

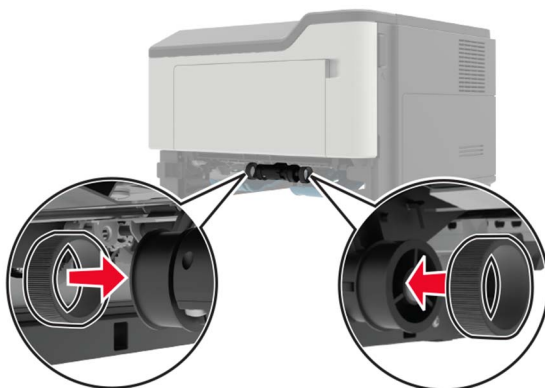

- 7 Isæt bakken.
- 8 Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.


**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

- 9 Tænd printeren.


## Udskiftning af opsamlingsrullen

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Fjern den valgfri bakke.



**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), kræver det to eller flere personer at løfte den sikkert.

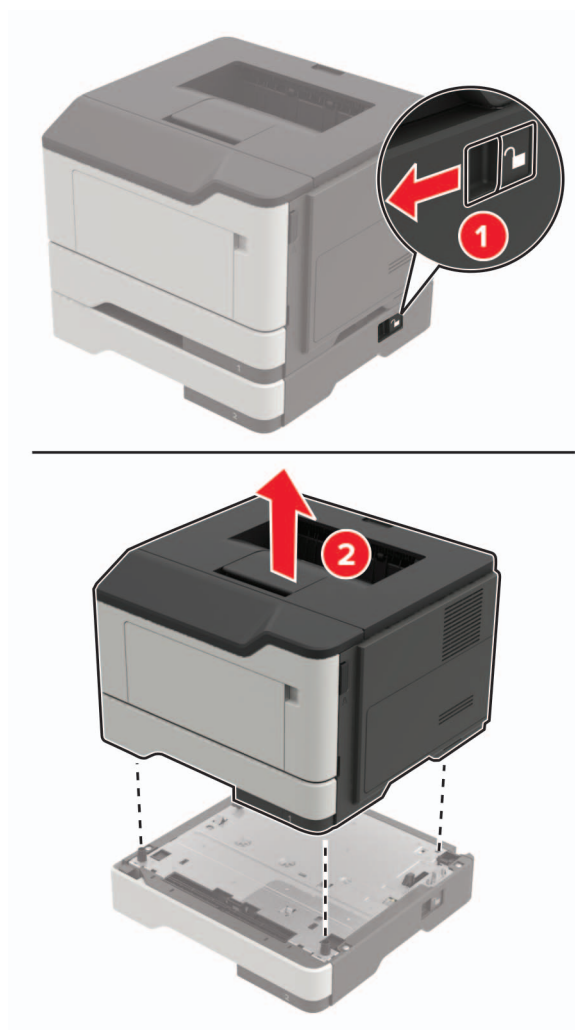

**4** Fjern bakkeindsatsen, og vend derefter bakkebasen om.

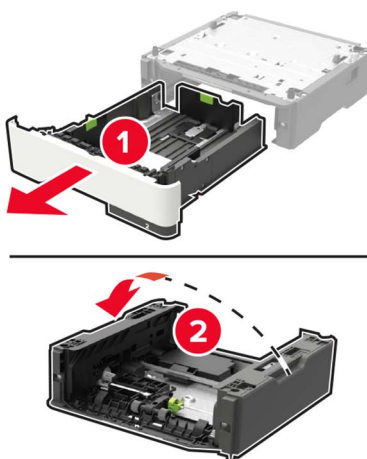


**5** Fjern den brugte opsamlingsrulleenhed.

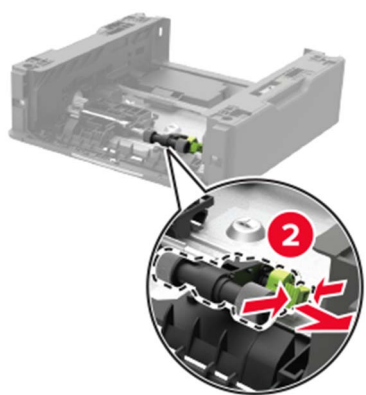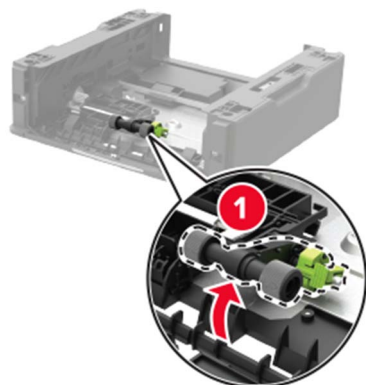


**6** Pak den nye opsamlingsrulleenhed ud.

**7** Indsæt den nye opsamlingsrulleenhed.

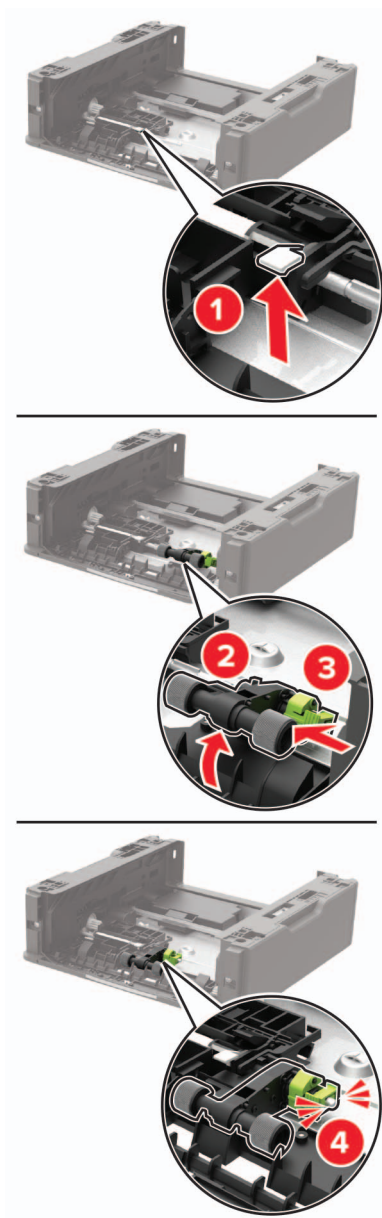

**8** Ved bakkebasen om, og indsæt derefter bakkeindsatsen.

- 9 Juster printeren med den valgfri bakke, og sænk derefter printeren, indtil den *klikker* på plads.

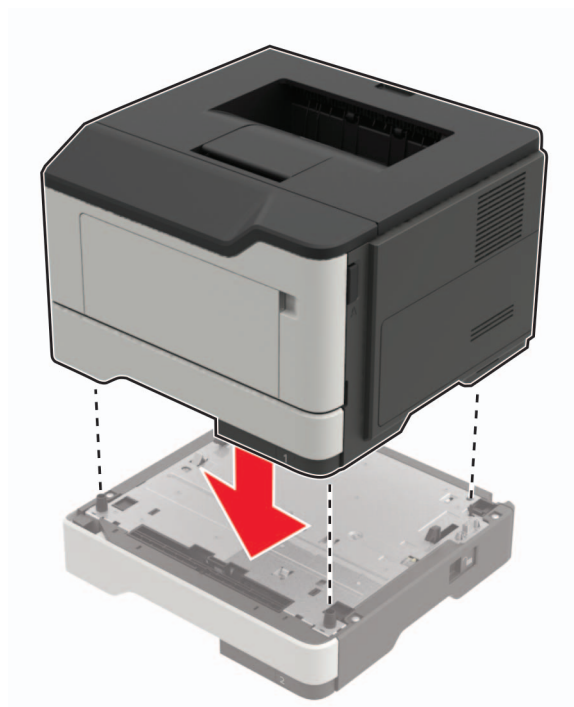

- 10 Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

- 11 Tænd printeren.

## Flytning af printeren

### Flytning af printeren til et andet sted

**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), kræver det to eller flere personer at løfte den sikkert.

**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Undersøg, om alle paneler og bakker er lukket.
- Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
- Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede ekstrabakker, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.

- Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
- Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printerens af bakkerne. Forsøg ikke at løfte printerens og andre optioner på én gang.
- Brug altid grebene på printerens til at løfte den.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere printerens, skal den kunne støtte hele printerens underside.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Sørg for, at printerens står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.
- Undgå at holde fingrene under printerens, når du sætter den ned.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring printerens.

**Bemærk!** Skader på printerens, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.

## Transport af printerens

Du kan få instruktioner til transport ved at gå til <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundesupport.

## Spare energi og papir

### Konfiguration af indstillinger for strømsparetilstand

#### Økotilstand

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Enhed** >  > **Strømstyring** >  > **Økotilstand** > 

- 2 Vælg en indstilling.

#### Slumretilstand

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Enhed** >  > **Strømstyring** >  > **Timeouts** >  > **Slumretilstand** > 

- 2 Angiv den tid, printerens forbliver inaktiv, før den skifter til slumretilstand.

#### Dvaletilstand

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Enhed** >  > **Strømstyring** >  > **Timeouts** >  > **Dvaletimeout** > 

- 2 Indstil den tid, der går, før printerens går i dvaletilstand.

**Bemærkninger:**

- Sørg for at vække printeren fra dvaletilstand, før du sender et udskriftsjob.
- Den integrerede webserver er deaktiveret, når printeren er i dvaletilstand.

**Justering af printerdisplayets lysstyrke**

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:



2 Vælg **Skærmens lysstyrke**, og tryk derefter på

3 Juster indstillingen, og tryk derefter på .

**Spare på forbrugsvarer**

- Udskriv på begge sider af papiret.

**Bemærk!** Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.

- Udskriv flere sider på et enkelt ark papir.
- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

**Genbrug****Genbrug af Lexmark-produkter**

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

1 Gå til [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 Vælg produktet, du vil genbruge.

**Bemærk!** Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af Lexmarks indsamlings- og genbrugsprogram, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral.

**Genbrug af Lexmark-emballage**

Lexmark bestræber sig på at minimere emballage. Mindre emballage hjælper med til at sikre, at Lexmark printere transporteres på den meste effektive og miljøvenlige måde, og at der er mindre emballage, der skal bortskaffes. Denne effektivitet medfører færre drivhusgasser, energibesparelser og bevaring af naturlige ressourcer. Lexmark tilbyder også genbrug af emballage i visse lande og regioner. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) og vælge dit land eller region. Oplysninger om tilgængelig emballagegenbrug findes i oplysningerne om genbrug af produkter.

Lexmark-æsker er 100% genbrugelige hos genbrugsstationer, der behandler bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Den skum, der bruges i Lexmark-emballage kan genbruges hos genbrugsstationer, der behandler skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Når du returnerer en patron til Lexmark, kan du genbruge patronens æske. Lexmark genbruger æsken.

## **Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding**

Lexmark Cartridge Collection Program gør det muligt at returnere brugte tonerpatroner gratis til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

Hvis du vil returnere Lexmark-kassetter til genbrug eller genvinding, skal du gøre følgende:


- 1** Gå til [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2** Vælg produktet, som du vil genbruge.

# Fjerne papirstop


## Undgå papirstop

### Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger plant i bakken.

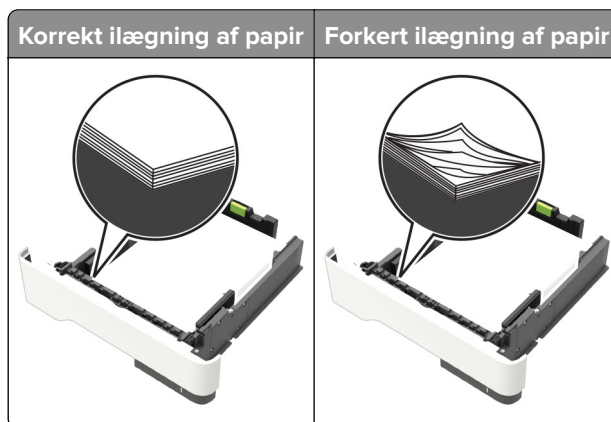

- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.

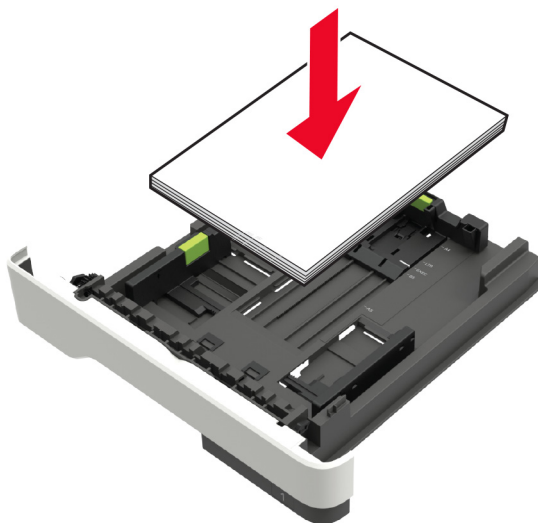


- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

### Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er rynket, krøllet eller bølget.

- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

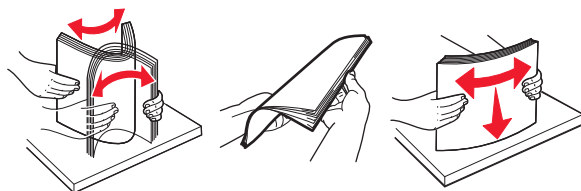


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
- Kontroller, om papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

## Identifikation af områder med papirstop

### Bemærkninger:


- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, flytter printeren automatisk tomme sider eller delvist udskrevne sider, når en fastklemt side er fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printeren de fastklemt sider igen.

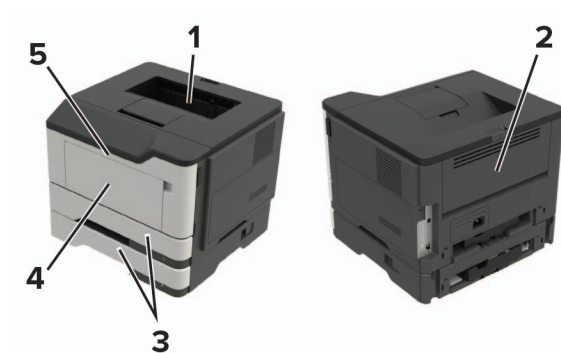


|   | Områder med papirstop |
|---|-----------------------|
| 1 | Standardbakke         |
| 2 | Bagpanel              |
| 3 | Bakke [x]             |
| 4 | Flerformålsarkføder   |
| 5 | Panel A               |

## Papirstop i panel A


1 Fjern bakken.

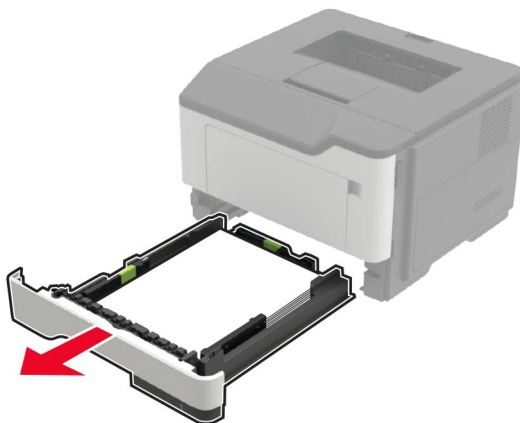


2 Åbn panel A.

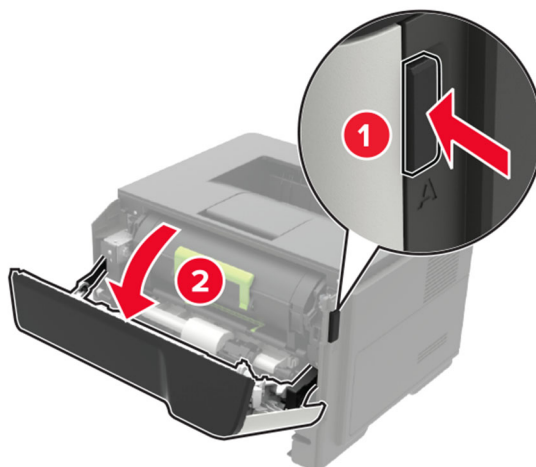

3 Fjern tonerkassetten.

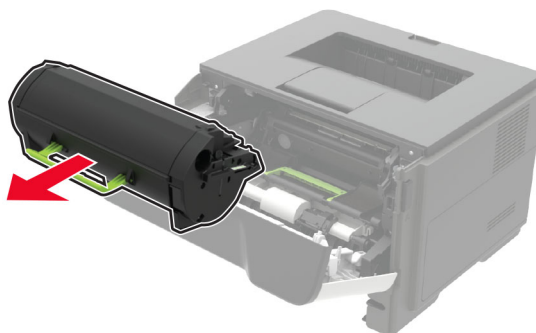

#### 4 Fjern billedenheden.

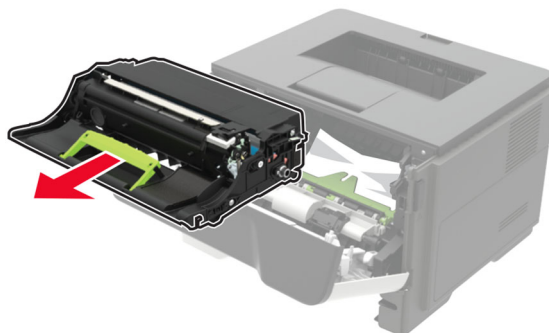

**Advarsel - Potentiel skade:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

**Advarsel - Potentiel skade:** Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.





#### 5 Fjern det fastklemte papir.




**FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printerens kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

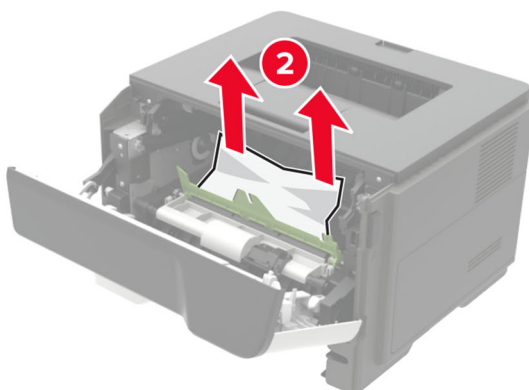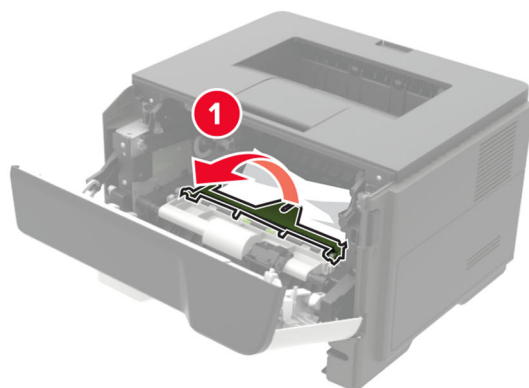


**6** Indsæt billedenheden.

**Bemærk!** Brug pilene i printeren som vejledning.

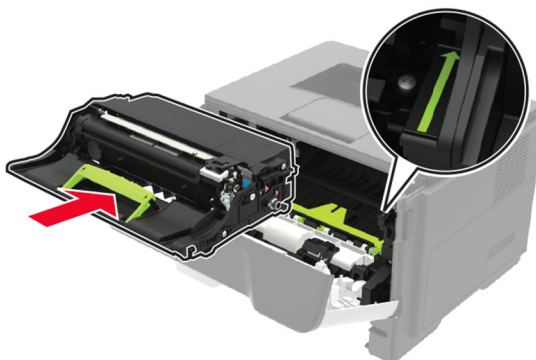

**7** Isæt tonerkassetten.

**Bemærk!** Brug pilene i printeren som vejledning.

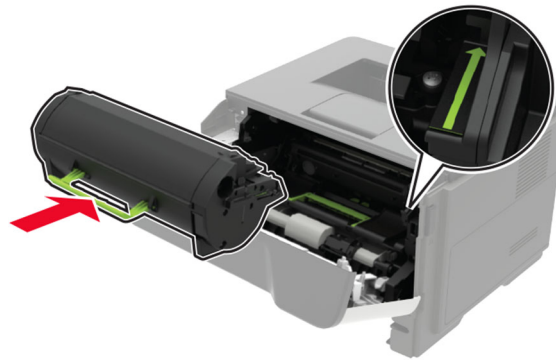

8 Luk panel A.


9 Isæt bakken.

## Papirstop i bagpanelet

1 Åbn bagpanelet.




**FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

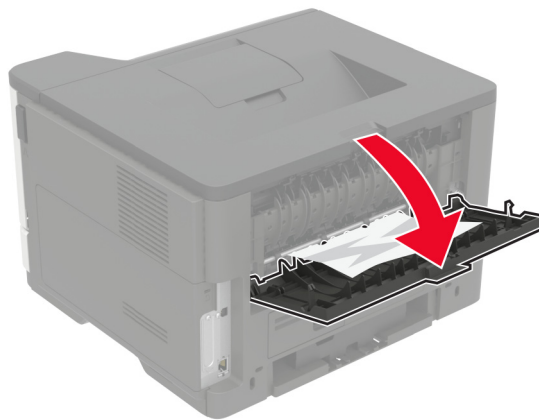

2 Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

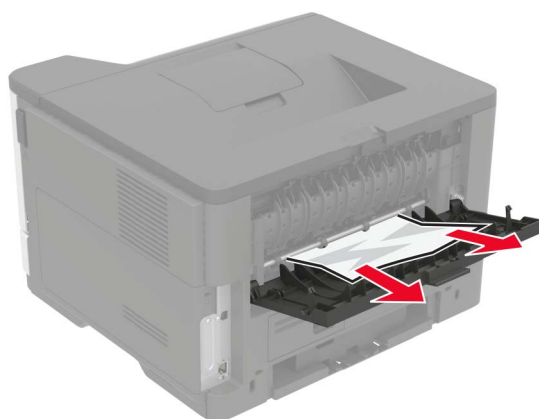


**3** Luk bagpanelet.

## Papirstop i standardbakken


Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

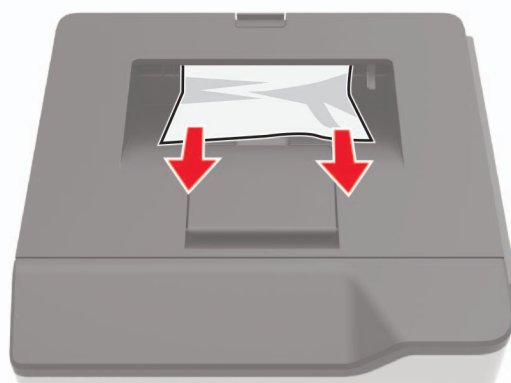


## Papirstop i dupleksenheden

- 1 Fjern papirmagasinet.

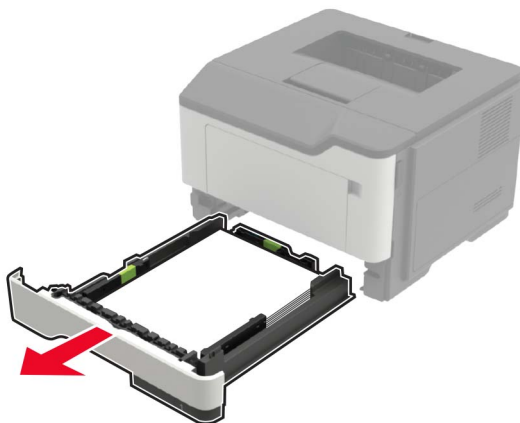

- 2 Fjern det fastklemte papir.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

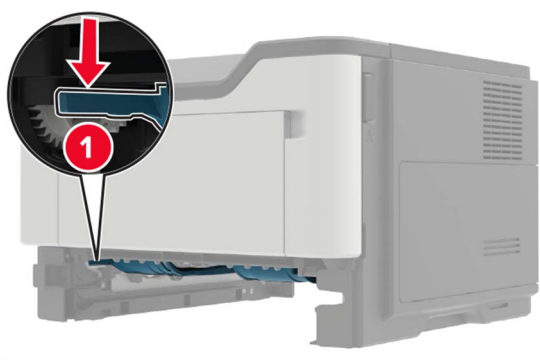

- 3 Sæt papirmagasinet i.


## Papirstop i bakkerne

- 1 Fjern bakken.

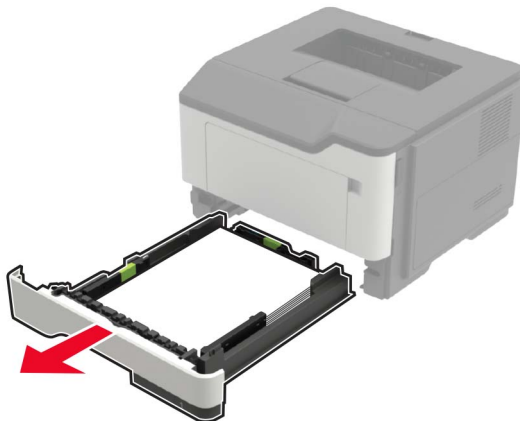

- 2 Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

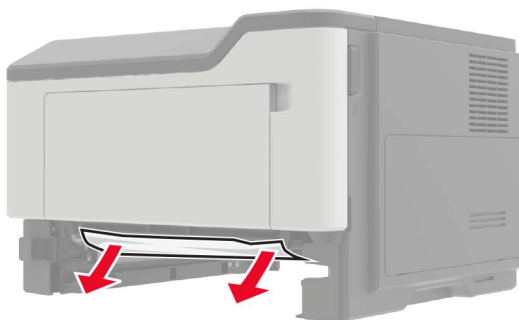

- 3 Isæt bakken.

## Papirstop i flerformålsarkføderen.


- 1 Fjern alt papir fra flerformålsarkføderen.

- 2 Fjern det fastklemte papir.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.



**3** Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

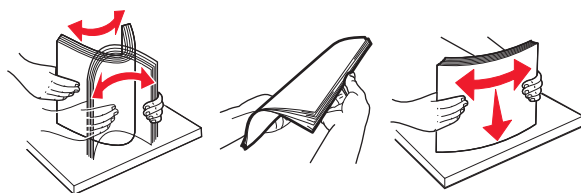

**4** Ilæg papiret igen, og juster papirstyret.



# Fejlfinding

## Problemer med netværksforbindelsen

### Kan ikke åbne Embedded Web Server

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja             | Nej                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Kontroller, om printeren er tændt.<br><br>Er printeren tændt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gå til trin 2. | Tænd printeren.                                              |
| <b>Trin 2</b><br>Sørg for, at printerens IP-adresse er korrekt.<br>Sådan kan du se printerens IP-adresse: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra startsidens</li> <li>• Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte</li> <li>• Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP</li> </ul> <b>Bemærk!</b> En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.<br><br>Er printerens IP-adresse korrekt? | Gå til trin 3. | Skriv den korrekte IP-adresse til printeren i adressefeltet. |
| <b>Trin 3</b><br>Kontroller, om du bruger en understøttet browser. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® version 11 eller nyere</li> <li>• Microsoft Edge™</li> <li>• Safari version 10 eller nyere</li> <li>• Google Chrome™ version 60 eller nyere</li> <li>• Mozilla Firefox version 54 eller nyere</li> </ul> Er din browser understøttet?                                                                                                                                    | Gå til trin 4. | Installer en understøttet browser.                           |
| <b>Trin 4</b><br>Kontroller, om netværksforbindelsen fungerer.<br><br>Fungerer netværksforbindelsen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gå til trin 5. | Kontakt din administrator.                                   |
| <b>Trin 5</b><br>Kontroller, om kabelforbindelserne til printeren og printerserveren er sikre. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med printeren.<br><br>Er alle kabelforbindelser sikre?                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gå til trin 6. | Fastgør kabeltilslutningerne.                                |

| Handling                                                                                                   | Ja                 | Nej                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 6</b><br>Kontrollér, at webproxyserverne er deaktiverede.<br><br>Er webproxyserverne deaktiverede? | Gå til trin 7.     | Kontakt din administrator.             |
| <b>Trin 7</b><br>Få adgang til Embedded Web Server:<br><br>Åbnede Embedded Web Server?                     | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Kontrol af printerens tilslutning

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:



2 Vælg **Netværksinstallationsside**, og tryk derefter på **OK**.

3 Se det første afsnit på siden for opsætning af netværk og bekræft, at status er Tilsluttet.

Hvis status er Ikke tilsluttet, er LAN-droppet måske ikke aktivt, eller netværkskablet er frakoblet eller fungerer måske ikke korrekt. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

## Problemer med forbrugsstoffer

### Udskift kassette, matcher ikke printerområde

Dette problem kan udbedres ved at købe en kassette med det rigtige område, der matcher printerområdet, eller købe et verdensomspændende kassette.

- Det første ciffer i meddelelsen efter 42 angiver printerområdet.
- Et andet nummer i meddelelsen efter 42 angiver området for kassetten.

#### Områder for printere og tonerkassette

| Område                                                                      | Numerisk kode |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Verdensomspændende eller udefineret område                                  | 0             |
| Nordamerika (USA, Canada)                                                   | 1             |
| Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Vesteuropa, Nordiske lande, Schweiz | 2             |
| Asien/Stillehavsområdet                                                     | 3             |
| Latinamerika                                                                | 4             |
| Resten af Europa, Mellemøsten, Afrika                                       | 5             |
| Australien, New Zealand                                                     | 6             |
| Ugyldig region                                                              | 9             |

**Bemærk!** Find de regionale indstillinger på printeren og tonerkassetten ved at udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**.

## Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark

Printeren har registreret ikke-Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid skader muligvis Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

**Advarsel - Potentiel skade:** Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.

Tryk samtidigt på **X** og  på kontrolpanelet, og hold dem nede i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller enheder i printeren.

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere originale Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren. Der er flere oplysninger i ["Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer." på side 56](#).

Hvis printeren ikke udskriver, selvom du har holdt **X** og  nede samtidigt i 15 sekunder, skal du nulstille forbrugsstoftælleren.

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:

 > **Enhed** >  > **Vedligeholdelse** >  > **Konfigurationsmenu** >  > **Brug af forbrugsstoffer og tællere** > 

- 2 Vælg den enhed eller det forbrugsstof, du vil nulstille, og vælg derefter **Start** > .

- 3 Læs advarslen, og vælg derefter **Fortsæt** > .

- 4 Tryk på og hold **X** og  nede samtidig i 15 sekunder for at fjerne meddelelsen.

**Bemærk!** Hvis du ikke kan nulstille forbrugsstoftællerne, skal du returnere produktet til købsstedet.

## Problemer med papirindføring

### Konvolut klæber sammen under udskrivning

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja                                     | Nej                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Brug en konvolut, der har været opbevaret tørt.<br><b>Bemærk!</b> Udskrivning på konvolutter med højt fugtindhold kan få flappen til at klæbe sammen.<br><b>b</b> Send udskriftsjobbet.<br><br>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gå til trin 2.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Sørg for, at papirtype er indstillet til Konvolut.<br>Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br> > <b>Papir</b> >  > <b>Bakkekonfiguration</b> >  ><br><b>Papirstørrelse/-type</b> > <br><b>b</b> Send udskriftsjobbet.<br><br>Klæbede konvolutten sammen under udskrivning? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

### Sætvis udskrivning fungerer ikke

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja                 | Nej            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br> > <b>Udskrift</b> >  > <b>Layout</b> > <br><b>b</b> Vælg <b>Sætvis</b> , og tryk derefter på  .<br><b>c</b> Indstil Sætvis til Til, og tryk derefter på  .<br><b>d</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt? | Problemet er løst. | Gå til trin 2. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv, og derefter vælge Sætvis.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er dokumentet udskrevet korrekt i sæt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Problemet er løst. | Gå til trin 3. |

| Handling                                                                                                                                   | Ja                 | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Reducer antallet af sider, der skal udskrives.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er siderne samlet korrekt? | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Bakkesammenkædning virker ikke

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja                 | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om papirmagasinerne indeholder samme papirstørrelse og papirtype.<br><b>b</b> Undersøg, om papirstyrene er placeret korrekt.<br><b>c</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Problemet er løst. | Gå til trin 2.                         |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br> > <b>Papir</b> >  > <b>Bakkekonfiguration</b> >  ><br><b>Papirstørrelse/-type</b> > <br><b>b</b> Indstil papirstørrelse og papirtype, så de passer til det papir, der er lagt i de sammenkædede papirmagasiner.<br><b>c</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt? | Problemet er løst. | Gå til trin 3.                         |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Kontroller, at Kædning til papirmagasin er indstillet til Automatisk. Der er flere oplysninger i " <a href="#">Sammenkædning af papirmagasiner</a> " på <a href="#">side 17</a> .<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Sammenkædes papirmagasinerne korrekt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Der opstår ofte papirstop

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Fjern bakken.</p> <p><b>b</b> Undersøg, om papir er korrekt ilagt.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller, om papirstyrene er placeret korrekt.</li> <li>Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.</li> <li>Sørg for at udskrive på den anbefalede papirstørrelse og -type.</li> </ul> <p><b>c</b> Isæt bakken.</p> <p><b>d</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>                                                                                                                                                         | Gå til trin 2.                         | Problemet er løst. |
| <p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p> &gt; <b>Papir</b> &gt;  &gt; <b>Bakkekonfiguration</b> &gt;  &gt;</p> <p><b>Papirstørrelse/-type</b> &gt; </p> <p><b>b</b> Angivelse af korrekt papirstørrelse og -type.</p> <p><b>c</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p> | Gå til trin 3.                         | Problemet er løst. |
| <p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Optræder papirstop jævnligt?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Fastklemte sider udskrives ikke igen

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                 | Nej                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <p><b>1</b> Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p> &gt; <b>Meddelelser</b> &gt; </p> <p><b>2</b> I menuen Genoptagelse af printerfunktion efter papirstop skal du vælge</p> <p><b>Til</b> eller <b>Auto</b> og derefter trykke på .</p> <p>Udskrives de fastklemte sider igen?</p> | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

# Udskrivningsproblemer

## udskriftskvaliteten er dårlig

### Tomme eller hvide sider



**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja             | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.<br><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskriver printeren tomme eller hvide sider?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gå til trin 2. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Fjern eventuelt tilbageværende emballage på billedenheden.<br><b>1</b> Fjern tonerpatronen, og fjern derefter billedenheden.<br><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.<br><b>2</b> Undersøg billedenheden for at se, om der er tegn på beskadigelse, og udskift den om nødvendigt.<br><b>Bemærk!</b> Sørg for, at fotokonduktortromlens kontakt ikke er bøjet eller ikke sidder på plads.<br><b>3</b> Ryst billedenheden grundigt for at omfordele toneren.<br><b>4</b> Isæt billedenheden og derefter tonerkassetten.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskriver printeren tomme eller hvide sider? | Gå til trin 3. | Problemet er løst. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                     | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 3</b><br>Kontroller tonerkassetens status, og udskift den om nødvendigt.<br><b>a</b> Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br><b>Status/forbrugsstoffer &gt; Forbrugsstoffer</b><br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskriver printeren tomme eller hvide sider? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Mørk udskrift




**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke

på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja             | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printerens.<br><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften mørk?                           | Gå til trin 2. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printerens igen.<br><b>b</b> Reducer tonersvævningsgraden. Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br><b>Indstillinger &gt; Udskrift &gt; Kvalitet</b><br><b>c</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften mørk? | Gå til trin 3. | Problemet er løst. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja                                     | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at indstillingen passer til det ilagte papir.</li> <li>• Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren.</li> </ul> <b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften mørk?                                                                                                   | Gå til trin 4.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 4</b><br>Kontroller, om papiret har struktur eller ru overflade.<br><br>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gå til trin 5.                         | Gå til trin 6.     |
| <b>Trin 5</b><br><b>a</b> Udskift strukturpapiret med almindeligt papir.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften mørk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gå til trin 6.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 6</b><br><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.<br><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften mørk?                                                                                                                                                                                                                                                              | Gå til trin 7.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 7</b><br><b>a</b> Fjern billedenheden, og indsæt den igen.<br><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften mørk? | Gå til trin 8.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 8</b><br><b>a</b> Udskift billedenheden.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften mørk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Fine linjer udskrives ikke korrekt

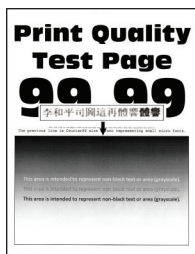

**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja                                     | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.<br><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskrives fine linjer ikke korrekt?                                                                                                                                                           | Gå til trin 2.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Tilpas indstillingerne for udskrivningskvalitet.<br><b>1</b> Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br><b>Indstillinger &gt; Udskrift &gt; Kvalitet &gt; Fremhævning af pixler &gt; Skrifttyper</b><br><b>2</b> Juster tonersvævningsgraden til 7. Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br><b>Indstillinger &gt; Udskrift &gt; Kvalitet</b><br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskrives fine linjer ikke korrekt? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |


## Foldet eller krøllet papir



**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.


| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.<br><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er papiret foldet eller krøllet?                                                                                                                                   | Gå til trin 2.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.<br><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er papiret foldet eller krøllet?                                                                                                                                                          | Gå til trin 3.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at indstillingen passer til det ilagte papir.</li> <li>• Du kan også ændre indstillingen via printerens kontrolpanel.</li> </ul> <b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er papiret foldet eller krøllet? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Grå baggrund

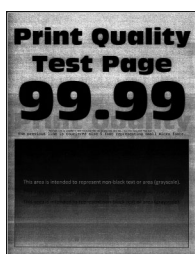


**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja             | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Sluk for printeren, og vent 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p><b>b</b> Øg tonersvævningsgrad.<br/>Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br/><b>Indstillinger &gt; Udskrift &gt; Kvalitet</b></p> <p><b>c</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>                                                                                                                    | Gå til trin 2. | Problemet er løst. |
| <p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.<br/><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>                                                                                                                                         | Gå til trin 3. | Problemet er løst. |
| <p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br/><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i.</li> <li>• Du kan også ændre indstillingen via printerens kontrolpanel.</li> </ul> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p> | Gå til trin 4. | Problemet er løst. |
| <p><b>Trin 4</b></p> <p>Kontroller tonerkassetts status, og udskift den om nødvendigt.</p> <p><b>a</b> Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br/><b>Status/forbrugsstoffer &gt; Forbrugsstoffer</b></p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>                                                                                                                                                              | Gå til trin 5. | Problemet er løst. |
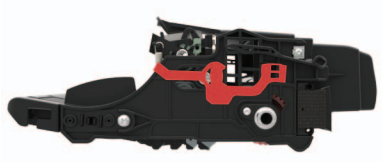
| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                                           | Nej                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>Trin 5</b></p> <p><b>a</b> Fjern billedenheden.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p><b>b</b> Fjern al tilbageværende emballage, der sidder fast på billedenheden.</p>  <p><b>Bemærk!</b> Sørg for at fjerne eventuelle forhindringer mellem opladningsrullen og fotokonduktortromlen.</p> <p><b>c</b> Indsæt billedenheden.</p> <p><b>d</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p> | <p>Gå til trin 6.</p>                        | <p>Problemet er løst.</p> |
| <p><b>Trin 6</b></p> <p><b>a</b> Udskift billedenheden.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der en grå baggrund på udskrifterne?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Kontakt <a href="#">kundesupport</a>.</p> | <p>Problemet er løst.</p> |

## Vandrette lyse striber

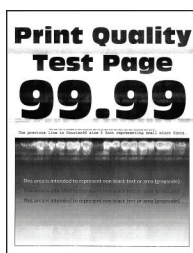

**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                                     | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der vandrette lyse striber på udskrifterne?</p> | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Forkerte margener



| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja                 | Nej                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Juster papirstyrene til den korrekte position for det papir, der er lagt i.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Problemet er løst. | Gå til trin 2.                         |
| <p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i.</li> <li>Du kan også ændre indstillingen via printerens kontrolpanel.</li> </ul> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p> | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Lys udskrift




**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja             | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printerens.<br><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften lys?                                                                                                                                        | Gå til trin 2. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printerens igen.<br><b>b</b> Øg tonersvævningsgrad. Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br><b>Indstillinger &gt; Udskrift &gt; Kvalitet</b><br><b>c</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften lys?                                                                                                                       | Gå til trin 3. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i.</li> <li>• Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printerens.</li> </ul> <b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften lys? | Gå til trin 4. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 4</b><br>Kontroller tonerkassetten status, og udskift den om nødvendigt.<br><b>a</b> Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br><b>Status/forbrugsstoffer &gt; Forbrugsstoffer</b><br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften lys?                                                                                                                                                                 | Gå til trin 5. | Problemet er løst. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja             | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <p><b>Trin 5</b></p> <p><b>a</b> Fjern tonerkassetten, og fjern derefter billedenheden.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p><b>b</b> Tryk på begge sider af overførselsrullen, der sidder under billedenheden, for at kontrollere, at den giver efter og springer tilbage på plads.</p> <p> <b>FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:</b> Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.</p> <p><b>c</b> Hvis overførselsrullen ikke trykkes ned og springer tilbage på plads, skal du fjerne den og indsætte den igen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Træk den ene ende af overførselsrullen op, og tryk den ned, indtil den <i>klikker</i> på plads.</li> <li>2 Hvis det er nødvendigt, skal du gentage dette trin i den anden ende.</li> </ol> <p><b>d</b> Ryst billedenheden grundigt for at omfordele toneren, og indsæt den derefter.</p> <p><b>e</b> Isæt tonerkassetten.</p> <p><b>f</b> Sluk for printeren, og vent 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p><b>g</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p> | Gå til trin 6. | Problemet er løst.                     |
| <p><b>Trin 6</b></p> <p><b>a</b> Hvis problemet opstår efter installation af et nyt vedligeholdelsessæt, skal du kontrollere, om overførselsrullen, der følger med sættet, er isat.</p> <p><b>Bemærk!</b> Udskift om nødvendigt overførselsrullen.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Er udskriften lys?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gå til trin 7. | Problemet er løst.                     |
| <p><b>Trin 7</b></p> <p>Kontroller billedenhedens status. Fra kontrolpanelet skal du navigere til:</p> <p><b>Status/forbrugsstoffer &gt; Forbrugsstoffer</b></p> <p>Er billedenheden snart opbrugt?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gå til trin 8. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

| Handling                                                                                                   | Ja                                     | Nej                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 8</b><br><b>a</b> Udskift billedenheden.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften lys? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Meleret udskrift og pletter

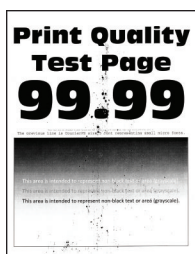

**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja             | Nej                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.<br><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften plettet? | Gå til trin 2. | Problemet er løst.                     |
| <b>Trin 2</b><br>Kontrollér, om printeren forurener med lækket toner.<br><br>Lækker printeren ikke toner?                                                                                                                                                                         | Gå til trin 4. | Gå til trin 3.                         |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Udskift tonerkassetten.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften plettet?                                                                                                                                                                   | Gå til trin 4. | Problemet er løst.                     |
| <b>Trin 4</b><br>Kontroller billedenhedens status. Fra kontrolpanelet skal du navigere til:<br><b>Status/forbrugsstoffer &gt; Forbrugsstoffer</b><br><br>Er billedenheden snart opbrugt?                                                                                          | Gå til trin 5. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

| Handling                                                                                                       | Ja                                     | Nej                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 5</b><br><b>a</b> Udskift billedenheden.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften plettet? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Papiret krøller



**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja             | Nej                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.<br><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er papiret krøllet? | Gå til trin 2. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Juster styrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er papiret krøllet?                                                                                                         | Gå til trin 3. | Problemet er løst. |

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir.</li> <li>• Du kan også ændre indstillingerne via printerens kontrolpanel.</li> </ul> <b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er papiret krøllet? | Gå til trin 4.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Fjern papiret fra bakken, og vend papiret om.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er papiret krøllet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gå til trin 5.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 5</b><br><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.<br><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er papiret krøllet?                                                                                                                                                                                         | Gå til trin 6.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 6</b><br><b>a</b> Kontroller, om det ilagte papir understøttes.<br><b>Bemærk!</b> Hvis papiret ikke understøttes, skal du ilægge en understøttet papirtype.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er papiret krøllet?                                                                                                                                                                                                                | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Udskriv forvrænget eller skævt



**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                     | Nej                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Juster styrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften forvrænget eller skæv?                                                           | Gå til trin 2.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Kontroller, om det ilagte papir understøttes.<br><b>Bemærk!</b> Hvis papiret ikke understøttes, skal du ilægge en understøttet papirtype.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften forvrænget eller skæv? | Gå til trin 3.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Kontroller opsamlingsrullerne i bakken for tegn på beskadigelse og tilsmudsning, og udskift dem om nødvendigt.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er udskriften forvrænget eller skæv?                            | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Gentagne fejl på udskriftet




**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja             | Nej                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br>Brug kvalitetstestsiderne til at kontrollere, om afstanden mellem gentagne fejl svarer til en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 ")</li> <li>• 47 mm (1,85 ")</li> <li>• 38 mm (1,5 ")</li> </ul> Svarer afstanden mellem gentagne fejl til nogen af målene? | Gå til trin 2. | Notér afstanden, og kontakt derefter <a href="#">kundesupport</a> . |


| Handling                                                                                                              | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Udskift billedenheden.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Forekommer der gentagne fejl? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Helt sorte sider

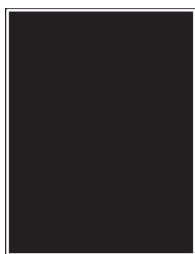

**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.


| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja             | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.<br><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskriver printeren helt sorte sider?                                                                                                                                                                                                                                     | Gå til trin 2. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Fjern billedenheden, og indsæt den igen.<br><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskriver printeren helt sorte sider? | Gå til trin 3. | Problemet er løst. |
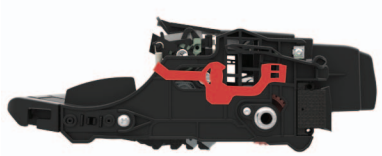
| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja                                           | Nej                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Fjern billedenheden.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p><b>b</b> Fjern al tilbageværende emballage, der sidder fast på billedenheden.</p>  <p><b>Bemærk!</b> Sørg for at fjerne eventuelle forhindringer mellem opladningsrullen og fotokonduktortromlen.</p> <p><b>c</b> Indsæt billedenheden.</p> <p><b>d</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p> | <p>Gå til trin 4.</p>                        | <p>Problemet er løst.</p> |
| <p><b>Trin 4</b></p> <p>Undersøg billedenheden for at se, om der er tegn på beskadigelse.</p> <p>Er billedenheden ikke beskadiget?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Kontakt <a href="#">kundesupport</a>.</p> | <p>Gå til trin 5.</p>     |
| <p><b>Trin 5</b></p> <p><b>a</b> Udskift billedenheden.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Kontakt <a href="#">kundesupport</a>.</p> | <p>Problemet er løst.</p> |

## Beskåret tekst eller billeder




**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.
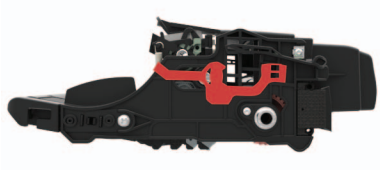
| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja             | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Er tekst eller billeder beskåret?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gå til trin 2. | Problemet er løst. |
| <p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Fjern billedenheden, og indsæt den igen.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Er tekst eller billeder beskåret?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gå til trin 3. | Problemet er løst. |
| <p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Fjern billedenheden.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p><b>b</b> Fjern al tilbageværende emballage, der sidder fast på billedenheden.</p>  <p><b>Bemærk!</b> Sørg for at fjerne eventuelle forhindringer mellem opladningsrullen og fotokonduktortromlen.</p> <p><b>c</b> Indsæt billedenheden.</p> <p><b>d</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Er tekst eller billeder beskåret?</p> | Gå til trin 4. | Problemet er løst. |

| Handling                                                                                                                  | Ja                                     | Nej                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Udskift billedenheden.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Er tekst eller billeder beskåret? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |


## Toner smitter nemt af

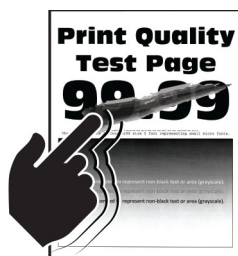

**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.


| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja                                     | Nej                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.<br><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Smitter toneren nemt af?                                                                                                                                    | Gå til trin 2.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i.</li> <li>Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren.</li> </ul> <b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Smitter toneren nemt af? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Lodrette mørke striber

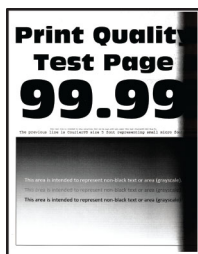

**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringsskærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja             | Nej                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.<br><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gå til trin 2. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Fjern tonerkassetten, og fjern derefter billedenheden.<br><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.<br><b>b</b> Indsæt først billedenheden, og indsæt derefter kassetten.<br><b>c</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne? | Gå til trin 3. | Problemet er løst. |
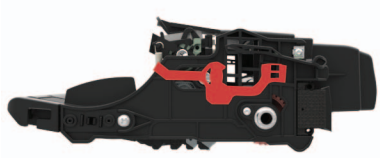
| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja                                           | Nej                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| <p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Fjern billedenheden.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p><b>b</b> Fjern al tilbageværende emballage, der sidder fast på billedenheden.</p>  <p><b>Bemærk!</b> Sørg for at fjerne eventuelle forhindringer mellem opladningsrullen og fotokonduktortromlen.</p> <p><b>c</b> Indsæt billedenheden.</p> <p><b>d</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p> | <p>Gå til trin 4.</p>                        | <p>Problemet er løst.</p> |
| <p><b>Trin 4</b></p> <p><b>a</b> Kontroller, om der trænger et klart lys ind fra højre side af printeren, og flyt printeren, hvis det er nødvendigt.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke striber på udskrifterne?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Kontakt <a href="#">kundesupport</a>.</p> | <p>Problemet er løst.</p> |


## Lodrette mørke streger eller striber




**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.<br><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Fremkommer der lodrette mørke linjer eller streger på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                        | Gå til trin 2.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Fjern billedenheden, og installer den igen.<br><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.<br><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Fremkommer der lodrette mørke linjer eller streger på udskrifterne? | Gå til trin 3.                         | Problemet er løst. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Udskift billedenheden.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Fremkommer der lodrette mørke linjer eller streger på udskrifterne?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Lodrette mørke streger med manglende udskrift

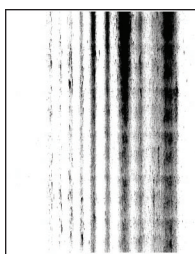

**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.
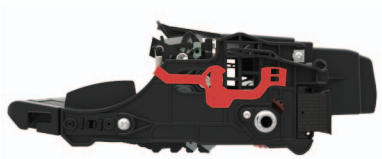
| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Fjern billedenheden.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p><b>Advarsel - Potentiel skade:</b> Undgå at berøre fotokonduktortromlen under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.</p> <p><b>b</b> Fjern al tilbageværende emballage, der sidder fast på billedenheden.</p>  <p><b>Bemærk!</b> Sørg for at fjerne eventuelle forhindringer mellem opladningsrullen og fotokonduktortromlen.</p> <p><b>c</b> Indsæt billedenheden.</p> <p><b>d</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke streger med manglende billeder på udskrifterne?</p> | Gå til trin 2.                         | Problemet er løst. |
| <p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet kassette.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette mørke streger med manglende billeder på udskrifterne?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Lodrette lyse striber



**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på  for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ja                                     | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Fremkommer der lodrette lyse striber på udskrifterne?</p> | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Lodrette hvide streger



**Bemærk!** Før du løser problemet, skal du udskrive kvalitetstestsiderne. Gå til **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider** fra kontrolpanelet. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke

på **OK** for at navigere gennem indstillingerne.

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                                     | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Kontroller, om der er sat en original og understøttet Lexmark-tonerkassette i printeren.</p> <p><b>Bemærk!</b> Hvis kassetten ikke understøttes, skal du installere en understøttet patron.</p> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p>                                                                                                                                    | Gå til trin 2.                         | Problemet er løst. |
| <p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørg for, at indstillingen passer til det ilagte papir.</li> <li>Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren.</li> </ul> <p><b>b</b> Udskriv dokumentet.</p> <p>Forekommer der lodrette hvide streger på udskrifterne?</p> | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Langsom udskrivning

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja             | Nej                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Sørg for, at printeren ikke er i økotilstand eller lydløs tilstand.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskriver printeren stadig langsomt?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gå til trin 2. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken.</li> <li>• Du kan også ændre indstillingen i menuen Papir på printerens kontrolpanel.</li> </ul> <b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskriver printeren stadig langsomt? | Gå til trin 3. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Reducer antallet af sider, der skal udskrives.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskriver printeren stadig langsomt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gå til trin 4. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Sæt printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskriver printeren stadig langsomt?                                                                                                                                                                                                                                                 | Gå til trin 5. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 5</b><br><b>a</b> Indstil udskriftsopløsningen til 600 dpi fra menuen Kvalitet på kontrolpanelet.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskriver printeren stadig langsomt?                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gå til trin 6. | Problemet er løst. |
| <b>Trin 6</b><br><b>a</b> Sørg for, at printeren ikke overopheder.<br><b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lad printeren køle ned efter et langt udskriftsjob.</li> <li>• Vær opmærksom på den anbefalede omgivende temperatur for printeren. Der er flere oplysninger i <a href="#">"Valg af en placering til printeren"</a> på side 9.</li> </ul> <b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskriver printeren stadig langsomt?     | Gå til trin 7. | Problemet er løst. |

| Handling                                                                                                                             | Ja                                     | Nej                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Trin 7</b><br><b>a</b> Tilføj mere printerhukommelse.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskrives printeren stadig langsomt? | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . | Problemet er løst. |

## Udskriftsjob udskrives ikke

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja                 | Nej                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgt den rigtige printer.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskrives dokumentet?                                                                         | Problemet er løst. | Gå til trin 2.                         |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Kontroller, om printeren er tændt.<br><b>b</b> Afhjælp eventuelle fejlmeddelelser, der vises på displayet.<br><b>c</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskrives dokumentet?                                                                                    | Problemet er løst. | Gå til trin 3.                         |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Undersøg, om portene fungerer, og om kablerne er sat helt ind i computeren og printeren.<br>Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskrives dokumentet? | Problemet er løst. | Gå til trin 4.                         |
| <b>Trin 4</b><br><b>a</b> Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskrives dokumentet?                                                                                                                    | Problemet er løst. | Gå til trin 5.                         |
| <b>Trin 5</b><br><b>a</b> Fjern printerdriveren, og indsæt den igen.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskrives dokumentet?                                                                                                                                                    | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> . |

## Printeren reagerer ikke

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja                                                        | Nej                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p><b>Trin 1</b></p> <p>Kontroller, om netledningen er sluttet til stikkontakten.</p> <p> <b>FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:</b> Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.</p> <p>Reagerer printeren?</p> | <p>Problemet er løst.</p>                                 | <p>Gå til trin 2.</p>                        |
| <p><b>Trin 2</b></p> <p>Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.</p> <p>Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.</p>      | <p>Gå til trin 3.</p>                        |
| <p><b>Trin 3</b></p> <p>Kontroller, om printeren er tændt.</p> <p>Er printeren tændt?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Gå til trin 4.</p>                                     | <p>Tænd printeren.</p>                       |
| <p><b>Trin 4</b></p> <p>Kontroller, om printeren er i slumre- eller dvaletilstand.</p> <p>Er printeren i slumre- eller dvaletilstand?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Tryk på tænd/sluk-knappen for at vække printerens.</p> | <p>Gå til trin 5.</p>                        |
| <p><b>Trin 5</b></p> <p>Kontroller, om kablerne mellem printerens og computeren er sat i de rigtige porte.</p> <p>Er kablerne sat i de rigtige porte?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Gå til trin 6.</p>                                     | <p>Indsæt kablerne i de korrekte porte.</p>  |
| <p><b>Trin 6</b></p> <p>Sluk for printeren, installer hardware-indstillingen, og tænd derefter for printeren.</p> <p>Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med ekstraudstyret.</p> <p>Reagerer printeren?</p>                                                                                                                                                                                      | <p>Problemet er løst.</p>                                 | <p>Gå til trin 7.</p>                        |
| <p><b>Trin 7</b></p> <p>Installer den korrekte printerdriver.</p> <p>Reagerer printeren?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Problemet er løst.</p>                                 | <p>Gå til trin 8.</p>                        |
| <p><b>Trin 8</b></p> <p>Sluk for printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printerens igen.</p> <p>Reagerer printeren?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Problemet er løst.</p>                                 | <p>Kontakt <a href="#">kundesupport</a>.</p> |

## justere tonersvætningsgrad

1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:



2 Vælg **Tonersvætningsgrad**, og tryk derefter på **OK**.

3 Juster indstillingen, og tryk derefter på **OK**.

## Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

| Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                 | Nej                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>Trin 1</b><br><b>a</b> Kontroller, om du udskriver på det korrekte papir.<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskrives dokumentet på det korrekte papir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gå til trin 2.     | Ilæg den korrekte papirstørrelse og papirtype. |
| <b>Trin 2</b><br><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.<br><br><b>Bemærk!</b> Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printerens. Gå til:<br> > <b>Papir</b> > <b>OK</b> > <b>Bakkekonfiguration</b> > <b>OK</b> ><br><b>Papirstørrelse/-type</b> > <b>OK</b><br><b>b</b> Sørg for, at indstillingerne passer til det ilagte papir.<br><b>c</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskrives dokumentet på det korrekte papir? | Problemet er løst. | Gå til trin 3.                                 |
| <b>Trin 3</b><br><b>a</b> Kontroller om papirmagasinerne er sammenkædet.<br>Der er flere oplysninger i <a href="#">"Sammenkædning af papirmagasiner" på side 17</a> .<br><b>b</b> Udskriv dokumentet.<br><br>Udskrives dokumentet fra den korrekte bakke?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Problemet er løst. | Kontakt <a href="#">kundesupport</a> .         |

## Kontakt til kundesupport

Før du henvender dig til kundesupport, skal du sørge for at have følgende oplysninger:

- Printerproblem
- Fejlmeddelelse
- Printermodel og serienummer

Gå til <http://support.lexmark.com> for at modtage e-mail- eller chatsupport eller gennemse biblioteket med manualer, supportdokumentation, drivere og andre downloads.

Du kan også få teknisk support via telefon. I USA eller Canada skal du ringe 1-800-539-6275. I andre lande eller regioner skal du gå til <http://support.lexmark.com>.

# Opgradering og migrering

## Hardware

### Tilgængelige interne optioner

- Brugerflash
- Skrifttypekort


### Adgang til systemkortet



**FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Åbn adgangspanelet til systemkortet ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.

**Advarsel - Potentiel skade:** Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

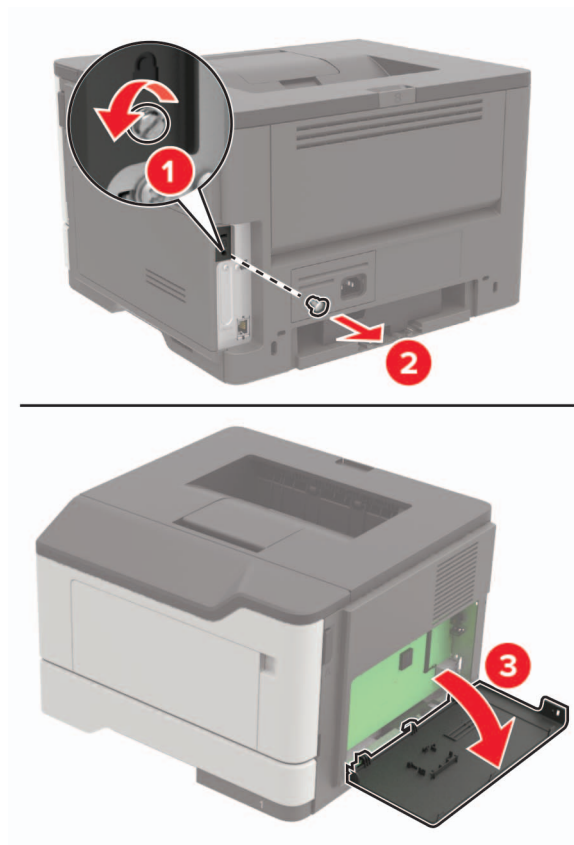

4 Luk dækslet.

5 Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

6 Tænd printeren.

## Installation af et hukommelseskort


**⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

1 Sluk for printeren.

2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

3 Åbn adgangspanelet til systemkortet.


**Advarsel - Potentiel skade:** Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

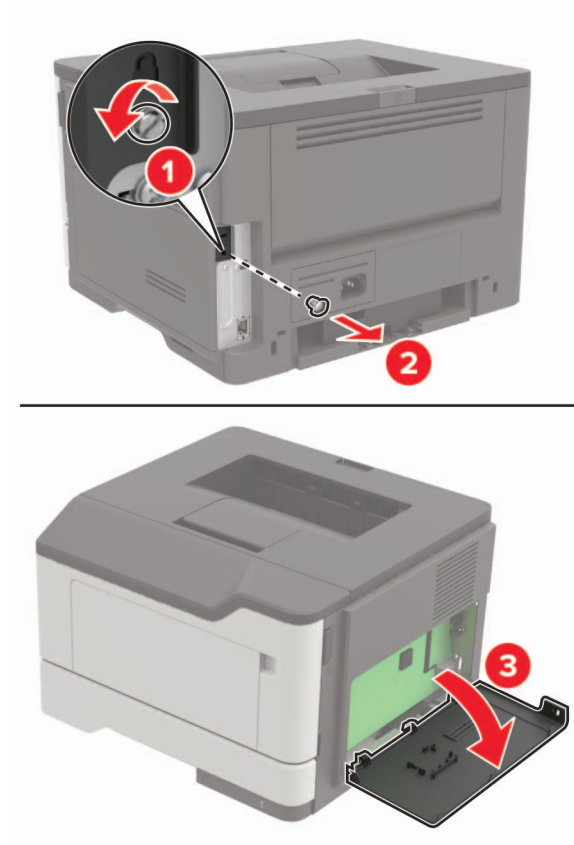

4 Pak hukommelseskortet ud.

**Advarsel - Potentiel skade:** Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

5 Skub hukommelseskortet ind, indtil det *klikker* på plads.

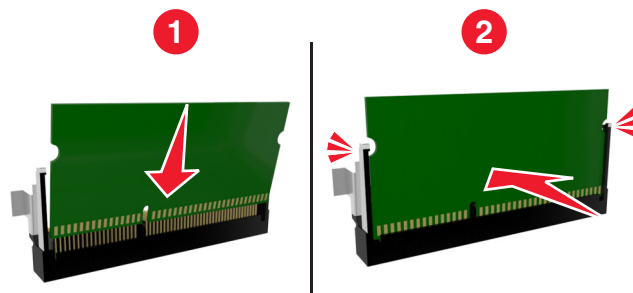

6 Luk dækslet til systemkortet.

7 Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.



**FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.


8 Tænd printeren.

## Installere et optionskort

**⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Åbn adgangspanelet til systemkortet.


**Advarsel - Potentiel skade:** Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved elektroniske komponenter eller stik.

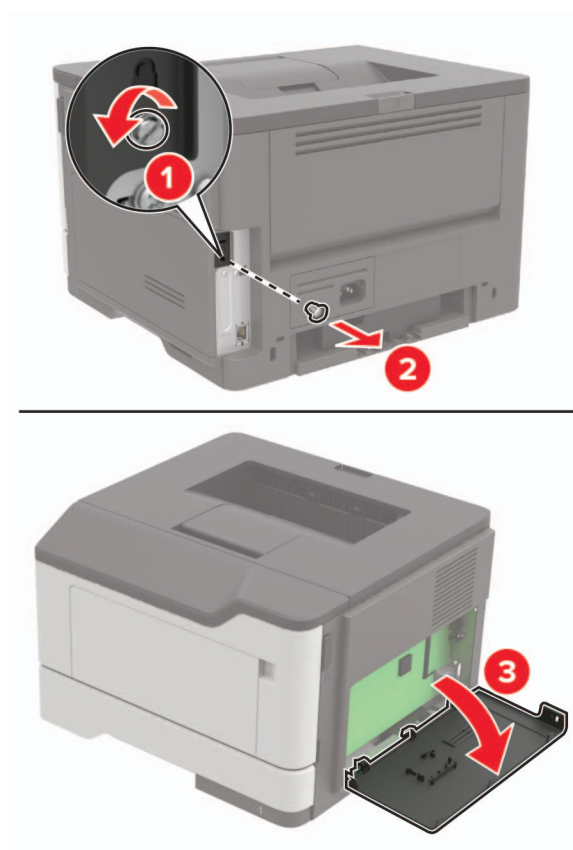

- 4 Pak optionskortet ud.

**Advarsel - Potentiel skade:** Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

- 5 Tryk kortet godt fast.

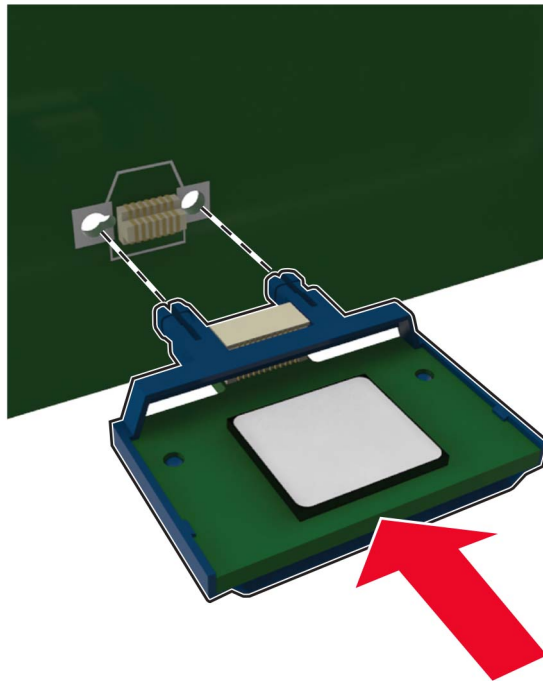

**Bemærk!** Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.

**Advarsel - Potentiel skade:** Forkert installation af kortet kan forårsage skade på kortet og systemkortet.

- 6 Luk dækslet.
- 7 Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.



**FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

- 8 Tænd printeren.

## Installation af valgfrie bakker




**FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Udpak den ekstra skuffe, og fjern al emballage.

**Bemærk!** Hvis de valgfrie bakker allerede er installeret, skal du frigøre dem fra printeren, før du løfter printeren. Forsøg ikke at løfte printeren og bakkerne på én gang.

- 4 Juster printeren med den valgfrie bakke, og sænk derefter printeren, indtil den *klikker* på plads.

**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), kræver det to eller flere personer at løfte den sikkert.

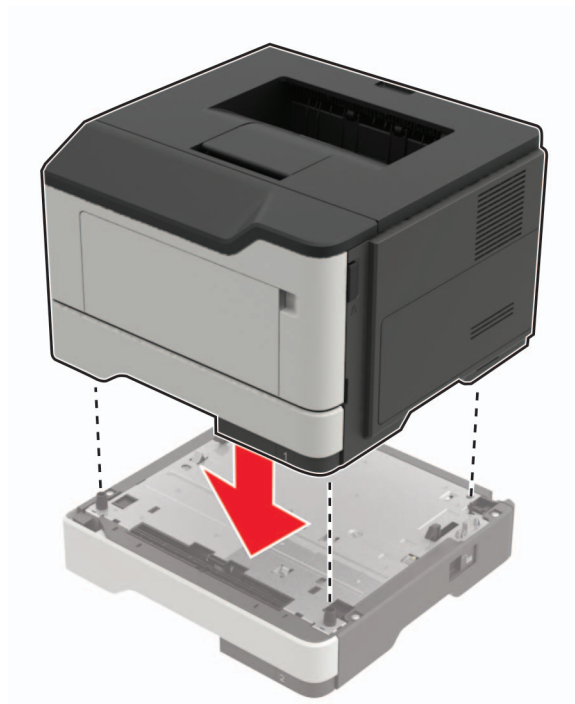

**5** Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

**⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

**6** Tænd printeren.

Føj bakken til printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren"](#) på side 123.

## Software

### Installation af printersoftwaren

- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
  - Fra cd'en Software, der fulgte med din printer.
  - Gå til <http://support.lexmark.com>, og vælg derefter din printer og dit operativsystem.
- 2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.
- 3 For Macintosh-brugere skal du tilføje printeren.

**Bemærk!** Hent printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte.

## Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren

### Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Vælg den printer, du ønsker at opdatere, og gør derefter et af følgende:
  - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
  - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
- 3 Naviger til fanen Konfiguration, og vælg derefter **Opdater nu - Spørg printer**.
- 4 Anvend ændringerne.

### Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger & forbrugsstoffer**.
- 2 Naviger til listen over hardwareoptioner, og tilføj derefter eventuelle installerede optioner.
- 3 Anvend ændringerne.

## Firmware

### Eksportere eller importere en konfigurationsfil

Du kan eksportere konfigurationsindstillingerne for din printer til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Eksporter eller importer en konfigurationsfil til et eller flere programmer.

#### Til ét specifikt program

- a Fra Embedded Web Server skal du klikke på **Apps >**, det program, du vil **> konfigurere**.
- b Klik på **Eksporter** og **Importer**.

#### Til flere programmer

- a Fra Embedded Web Server skal du klikke på **Eksporter konfiguration** eller **Importer Configuration**.
- b Følg vejledningen på skærmen.

## Opdatering af firmware

Visse programmer kræver et minimumsniveau af firmware på enheden for at fungere korrekt.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af enhedens firmware ved at kontakte din Lexmark-repræsentant.

- 1** Klik på **Indstillinger > Enhed > Opdater firmware** fra Embedded Web Server.
- 2** Søg efter den ønskede flashfil.
- 3** Anvend ændringerne.

# Bekendtgørelser

## Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark B2338dw-, Lexmark B2442dw-, Lexmark M1242-, Lexmark MS321dn-, Lexmark MS421dn-, Lexmark MS421dw-printere

Maskintype:

4600

Model(ler):

230, 238, 430, 438, 490

## Bekendtgørelse om version

September 2018

**Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Besøg <http://support.lexmark.com> for at få teknisk support fra Lexmark.

Besøg [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

## Varemærker

Lexmark og Lexmark-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande.

Google Cloud Print og Google Chrome er varemærker tilhørende Google Inc. Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Microsoft, Windows og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker tilførende Microsoft-virksomhedsgruppen i USA og andre lande.

Mopria®, Mopria®-logoet og Mopria® Alliance-logoet er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

## Licensmeddelelser

Alle licensmeddelelser, der har tilknytning til dette produkt, findes på CD'en:\NOTICES-mappen på installationssoftware-cd'en.

## Støjemissionsniveauer

Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

**Bemærk!** Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

| Gennemsnitligt lydtryk i 1 meters afstand, dBA |                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskriver                                      | Ensidet: 54 (MS321, B2338), 55 (MS421, M1242, B2442); tosidet: 53 (MS321, B2338), 54 (MS421, M1242, B2442) |
| Scanning                                       | Ikke tilgængelig                                                                                           |
| Kopiering                                      | Ikke tilgængelig                                                                                           |
| Klar                                           | 14                                                                                                         |

Værdierne kan ændres. Se [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

## Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-logoet står for specielle genbrugsprogrammer og procedurer for elektroniske produkter i lande i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til, at vores produkter genbruges.

Hvis du har spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du få oplyst nummeret på dit lokale salgskontor ved at besøge Lexmarks websted på adressen [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

## Meddelelse om statisk følsomhed



Dette symbol angiver komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet. Undgå at berøre områder nær disse symboler uden først at røre en metaloverflade på et sted væk fra symbol.

For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som f.eks. afhjælper papirstop eller udskifter forbrugsvarer, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren, selv om symbolet ikke er til stede.

## ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter, der bærer ENERGY STAR-mærket på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesagenturet EPA's ENERGY STAR-standard på forsendelsestidspunktet fra Lexmark.



## Temperaturoplysninger

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Omgivende driftstemperatur                     | 10 til 32°C (50 til 90 °F)             |
| Forsendelsestemperatur                         | -20 til 40°C (-4 til 104°F)            |
| Opbevaringstemperatur og relativ luftfugtighed | 0 til 40°C (32 til 104°F)<br>8-80 % RH |

## Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1) laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1: 2014.

Klasse I-laserprodukter anses ikke som farlige. Printeren indeholder internt en Klasse IIIb (3b) AlGaAs-laser, der nominelt er en 15 milliwatt laser, som fungerer i bølgelængdeområdet 650–670 nanometer og indbygget i en printhovedenhed, der ikke er servicebar. Lasersystemet og printeren er designet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

## Strømforbrug

### Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

**Bemærk!** Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

| Tilstand          | Beskrivelse                                                             | Strømforbrug (watt)                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udskriver         | Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.                  | Ensidet: 520 (MS321, B2338), 570 (MS421, M1242, B2442); tosidet: 315 (MS321, B2338), 345 (MS421, M1242, B2442) |
| Kopier            | Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.           | Ikke tilgængelig                                                                                               |
| Scan              | Produktet scanner trykte dokumenter.                                    | Ikke tilgængelig                                                                                               |
| Klar              | Produktet venter på et udskriftsjob.                                    | 7 (MS321, B2338), 7,5 (MS421, M1242, B2442)                                                                    |
| Slumringstilstand | Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.                | 1,8 (MS321, B2338), 1,6 (MS421, M1242, B2442)                                                                  |
| Dvale             | Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.                | 0,1                                                                                                            |
| Fra               | Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket. | 0,1                                                                                                            |

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

### Slumringstilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumringstilstand*. Slumringstilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumringstilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes *Slumringstilstands-timeout*.

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fabriksindstilling for slumringstilstands-timeout for dette produkt (i minutter): | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

Du kan angive slumringstilstands-timeout til at være mellem 1 minut og 120 minutter på konfigurationsmenuerne. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en lav værdi reducerer energiforbruget, men kan øge produktets svartid. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en høj værdi, giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

## Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes *Dvaletilstand*. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

- Anvendelse af Dvale-timeout
- Brug af Planlæg strømtilstande

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Fabriksstandard Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder | 3 dage |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|

Den tid, printerens venter efter et job er udskrevet, inden printerens går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

## Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

## Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne printerens samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som printerens bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

## Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Dette afsnit indeholder lovgivningsmæssige oplysninger, der kun gælder for trådløse modeller.

Hvis du er i tvivl med hensyn til hvorvidt din model er en trådløs model, skal du gå til <http://support.lexmark.com>.

## Meddelelse om modulkomponent

Trådløse modeller indeholder en af de følgende modulkomponenter:

Lexmark lovgivningsmæssig type/modelnummer LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; Industry Canada IC: 2376A-LEXM07001

Lexmark lovgivningsmæssig type/modelnummer LEX-M08-001; FCC ID: IYLLEXM08001; IC: 2376A-LEXM08001

For at fastslå, hvilke modulkomponenter der er installeret i dit produkt, skal du se mærkningen på dit produkt.

## Udsættelse for radiofrekvens

Den udsendte strålingseffekt for denne enhed ligger langt fra FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens. Der skal være mindst 20 cm mellem enhedens antenne og en person for at overholde FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens.

## Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EU samt 2011/65/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, øko-design af energiforbrugende produkter og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant eller kan hentes på [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Dette produkt ligger inden for Klasse B-grænserne i EN 55022 og EN 55032 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950-1 eller EN 62368-1.

## Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiv 2014/53 /EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende radioudstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant eller kan hentes på [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Kompatibilitet angives af CE-mærkningen:



## EU-erklæring om operationelle frekvensbånd og maks. RF-effekt for radiosender

Denne alternativknap overfører på 2,4 GHz-bånd (2,412 - 2,472 GHz) i EU. Den maksimale sender-udgangseffekt for EIRP, herunder antenneforstærkning, er  $\leq 20$  dBm.

# Indeks

## A

adgang til systemkortet 117  
AirPrint  
  brug af 22

## B

bekendtgørelser 126, 127, 128, 129, 130  
bemærkninger om  
  emission 126, 130  
bestille  
  billedenhed 58  
  tonerkassette 57  
billedenhed  
  bestille 58  
  udskifte 61  
brug af  
  originale Lexmark-dele 56  
  originale Lexmark-  
  forbrugsvarer 56  
brug af forbrugsstoftællere  
  nulstille 85

## D

deaktivering af Wi-Fi-netværk 55  
dokumenter, udskrivning af  
  fra en computer 21  
  fra en mobil enhed 21, 22  
Dvaletilstand  
  indstille 70

## E

Eksport af en konfigurationsfil  
  via Embedded Web Server 123  
Embedded Web Server kan ikke  
  åbne 83  
erklæring om flygtighed 53  
Ethernet port 11  
etiketter  
  størrelse 14

## F

FCC-bekendtgørelser 130  
fejlfinding  
  Embedded Web Server kan ikke  
  åbne 83  
  printeren reagerer ikke 114

fejlfinding af udskriftskvalitet  
  beskåret tekst eller billeder 104  
  fine linjer udskrives ikke  
  korrekt 92  
  foldet eller krøllet papir 92  
  forvrænget eller skæv  
  udskrift 101  
  gentagne fejl 102  
  grå baggrund på  
  udskrifterne 93  
  lodrette hvide streger 111  
  lodrette lyse striber 110  
  lodrette mørke streger eller  
  striber 108  
  lodrette mørke streger med  
  manglende udskrift 109  
  lodrette mørke striber 107  
  lys udskrift 96  
  meleret udskrift og pletter 99  
  mørk udskrift 90  
  papiret krøller 100  
  sider, der kun indeholder  
  sort 103  
  tomme eller hvide sider 89  
  toner smitter nemt af 106  
  vandrette lyse striber 95  
fejlfinding, udskriftskvalitet  
  beskåret tekst eller billeder 104  
  fine linjer udskrives ikke  
  korrekt 92  
  foldet eller krøllet papir 92  
  forvrænget eller skæv  
  udskrift 101  
  gentagne fejl 102  
  grå baggrund på  
  udskrifterne 93  
  lodrette hvide streger 111  
  lodrette lyse striber 110  
  lodrette mørke streger eller  
  striber 108  
  lodrette mørke streger med  
  manglende udskrift 109  
  lodrette mørke striber 107  
  lys udskrift 96  
  meleret udskrift og pletter 99  
  mørk udskrift 90  
  papiret krøller 100

  sider, der kun indeholder  
  sort 103  
  tomme eller hvide sider 89  
  toner smitter nemt af 106  
  vandrette lyse striber 95  
fejlfinding, udskrive  
  der opstår ofte papirstop 88  
  fastklemte sider udskrives ikke  
  igen 88  
  forkerte margener 96  
  job udskrives fra det forkerte  
  papirmagasin 115  
  job udskrives på det forkerte  
  papir 115  
  konvolut klæber sammen under  
  udskrivning 86  
  langsom udskrivning 112  
  papirmagasinsammenkædning  
  virker ikke 87  
  sætvis udskrivning fungerer  
  ikke 86  
  udskriftsjob udskrives ikke 113  
finde flere oplysninger om  
  printeren 8  
finde papirstop 74  
firmware  
  opdater 123  
fjern  
  papirmagasinsammenkædning  
  17  
  fjerne papirstop  
  i panel A 75  
flerformålsarkføder  
  indlæse 16  
flygtig hukommelse 53  
  slette 52  
flytte printer 9, 69  
foldet papir 92  
Forbrugsstof, der ikke er fra  
  Lexmark 85  
forbrugsstoffer  
  spare på 71  
forbrugsstoffer, bestille  
  tonerkassette 57  
forvrænget udskrift 101

**G**

genbrug  
Lexmark-emballage 71  
Lexmark-produkter 71  
tonerkassetter 72  
gendanne  
standardindstillinger 53  
Google Cloud Print  
brug af 21

**H**

hardwareindstillinger  
papirmagasiner 121  
hardwareoptioner, tilføjer  
printerdriver 123  
hukommelseskort  
installation 118  
hvide linjer 111  
hvide sider 89

**I**

identifikation af områder med  
papirstop 74  
ikke-flygtig hukommelse 53  
slette 52  
ilægge konvolutter  
i flerformålsarkføderen 16  
ilægning i papirmagasiner 14  
Import af en konfigurationsfil  
via Embedded Web Server 123  
indikator  
forståelse af status 13  
indlæse  
flerformålsarkføder 16  
Indstillinger til papirstørrelsen  
Universal  
konfigurere 14  
installation af et  
hukommelseskort 118  
installere et optionskort 120  
installere printersoftware 122  
interne optioner  
hukommelseskort 118  
installation 120  
skrifttypekort 117  
user flash 117  
interne optioner, tilføjer  
printerdriver 123

**J**

justere printerdisplayets  
lysstyrke 71  
justere tonersvævningsgrad 115

**K**

karton  
størrelse 14  
konfiguration af indstillinger til  
papirstørrelsen Universal 14  
konfigurere meddelelser om  
forbrugsstoffer 58  
kontakte kundesupport 115  
kontrol af printerens  
tilslutning 84  
kontrol af status  
dele 56  
forbrugsstoffer 56  
kontrolpanel  
brug af 12  
indikator 12  
knapper 12  
konvolutter  
størrelse 14  
krøllet papir 92  
kundesupport  
kontakte 115

**L**

Lexmark Mobile Print  
brug af 21  
lodrette mørke streger på  
udskrifterne 108  
lodrette streger på  
udskrifterne 108  
lokalisere af sikkerhedslåsen 52  
lys i tænd/sluk-knappen  
forståelse af status 13

**M**

meddelelser om forbrugsstoffer  
konfigurere 58  
meleret udskrift 99  
menu  
802.1x 47  
Billede 36  
Enhed 50  
Ethernet 42  
Fejlfinding 51  
Fjernkontrolpanel 24

**Gendan**

standardindstillinger 27  
Generel opsætning 38  
Google Cloud Print 49  
HTML 36  
HTTP/FTP-indstillinger 48  
Info sendt til Lexmark 27  
IPSec 46  
Jobregnskab 32  
Konfiguration af  
papirmagasin 37  
Konfigurationsmenu 27  
Kvalitet 31  
Layout 30  
LPD-konfiguration 47  
Meddelelser 24  
Medietyper 39  
Netværk 50  
Netværksoversigt 39  
Om denne printer 29  
Opsætning 31  
PCL 34  
PDF 34  
PostScript 34  
Præferencer 23  
Side med menuindstillinger 50  
SNMP 45  
Strømstyring 26  
TCP/IP 44  
ThinPrint 49  
Ude af drift – slet 29  
Udskriv 50  
USB 48  
Wi-Fi Direct 49  
XPS 33  
Menuen Ethernet 42  
Menuen Gendan  
standardindstillinger 27  
Menuen Trådløs 40  
menuer  
Trådløs 40  
menuoversigt 23  
metoden Personligt  
identifikationsnummer (PIN) 54  
miljøindstillinger 70  
mobil enhed  
udskrive fra 21, 22  
Mopria-udskriftstjeneste  
brug af 21

**N**

nulstille  
  brug af forbrugsstoftællere 85  
nulstilling af  
  forbrugsstoftællere 85

**O**

opdatering af firmware  
  flashfil 123  
oplysninger om sikkerhed 6, 7  
oprette forbindelse til trådløst  
  netværk  
  brug af PIN-metoden 54  
  brug af trykknappmetoden 54  
opsamlingsdæk  
  udskifte 63  
opsamlingsrulleenhed  
  udskifte 65  
optionskort  
  installation 120

**P**

papirmagasiner  
  indlæse 14  
  installation 121  
papirstop  
  forebygge 73  
papirstop i bagpanelet 78  
papirstop i dupleksenheden 80  
papirstop i  
  flerformålsarkføderen. 81  
  papirstop i panel A 75  
  papirstop i papirmagasiner 81  
  papirstop, afhjælpe  
    i det bagerste panel 78  
    i dupleksenheden 80  
    i flerformålsarkføderen 81  
    i standardbakken 79  
  papirmagasiner 81  
  prikker på udskrift 99  
printer  
  minimumsafstande 9  
  transport 70  
  vælge en placering 9  
printerdisplay  
  justere lysstyrken 71  
printerdisplayets lysstyrke  
  justere 71  
printerdriver  
  hardwareoptioner, tilføjer 123  
printerens reagerer ikke 114

printerhårddiskens  
  hukommelse 53  
printerindstillinger  
  gendannelse af  
    fabriksindstillingerne 53  
printerkonfigurationer 10  
printermeddelelser  
  Forbrugsstof, der ikke er fra  
    Lexmark 85  
  Udskift kassette, matcher ikke  
    printerområde 84  
printermenuer 23  
printeroplysninger  
  finde 8  
printerporte 11  
printersoftware, installation 122  
printerstatus 13

**R**

rengøre  
  printerens indvendige dele 56  
  printerens yderside 56  
rengøring af printeren 56

**S**

sammenkæde papirmagasiner 17  
Side med menuindstillinger  
  udskriver 51  
sikkerhedsåbning  
  finder 52  
sikring af printerhukommelse 53  
skrifttypeeksempler  
  udskriver 22  
skæve udskrifter 101  
sletning af  
  printerhukommelse 52, 53  
Slumretilstand  
  indstille 70  
spare på forbrugsstoffer 71  
specialmedier  
  indstille papirstørrelse 14  
  indstille papirtype 14  
status for dele og  
  forbrugsstoffer 56  
stop, afhjælpe  
  i dupleksenheden 80  
  i flerformålsarkføderen 81  
  i standardbakken 79  
  papirmagasiner 81  
strømsparetilstand  
  indstille 70

strømsik 11  
støjniveauer 126  
systemkort  
  tilgå 117

**T**

Testsider med udskriftskvalitet 51  
tilføjer hardwareoptioner  
  printerdriver 123  
tilføjer interne optioner  
  printerdriver 123  
tilslutte kabler 11  
tilslutte printeren  
  til trådløst netværk 54  
tomme sider 89  
tonerkassette  
  bestille 57  
  udskifte 59  
tonerkassetter  
  genbrug 72  
tonersvævningsgrad  
  justere 115  
transport af printeren 70  
Trykknappmetode 54  
trådløs netværkstilslutning 54  
trådløst netværk  
  tilslutte printeren til 54  
  WPS (Wi-Fi Protected Setup) 54

**U**

Udskift kassette, matcher ikke  
  printerområde 84  
udskifte opsamlingsdækkene 63  
udskifte  
  opsamlingsrulleenheden 65  
  udskiftning af forbrugsstoffer  
    billedenhed 61  
    tonerkassette 59  
udskriftsjob ikke udskrevet 113  
udskrive en side for installation af  
  netværk 84  
udskrive fejlfinding  
  der opstår ofte papirstop 88  
  fastklemte sider udskrives ikke  
    igen 88  
  forkerte margener 96  
  job udskrives fra det forkerte  
    papirmagasin 115  
  job udskrives på det forkerte  
    papir 115

- konvolut klæber sammen under  
udskrivning 86
- langsom udskrivning 112
- papirmagasinsammenkædning  
virker ikke 87
- sætvis udskrivning fungerer  
ikke 86
- udskriftsjob udskrives ikke 113
- udskriver
  - fra en computer 21
  - fra en mobil enhed 21
  - Side med menuindstillinger 51
  - skrifttypeeksempler 22
- udskrivning af  
skrifttypeeksempler 22
- udskrivning fra en computer 21
- understøttede papirstørrelser 18
- understøttede papirtyper 19
- understøttede papirvægte 20
- undgå papirstop 73
- USB-printerport 11

## V

- vælge en placering til  
printer 9

## W

- Wi-Fi-netværk
  - deaktivering 55
- WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  - trådløst netværk 54

## Ø

- Økotilstand
  - indstille 70