



# Pisači B2546, B2650, M1246, MS521, MS621

---

## Korisnički priručnik

Rujan 2018.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Vrste uređaja:

4600

Modeli:

630, 638, 690, 830, 838

# Sadržaj

<b>Sigurnosne informacije.....</b>	<b>5</b>
Pravila označavanja.....	5
Izjave o proizvodu.....	5
<b>Upoznavanje pisača.....</b>	<b>8</b>
Pronalaženje informacija o pisaču.....	8
Odabir lokacije za pisač.....	9
Konfiguracije pisača.....	10
Priključivanje kabela.....	11
Upotreba upravljačke ploče.....	12
Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora.....	13
<b>Ulaganje papira i posebnih medija.....</b>	<b>14</b>
Postavljanje formata i vrste posebnih medija.....	14
Konfiguiranje univerzalnih postavki papira.....	14
Ulaganje u odlagače.....	14
Ulaganje u ulagač za razne medije.....	16
Povezivanje odlagača.....	17
<b>Paper support.....</b>	<b>18</b>
Podržani formati papira.....	18
Podržane vrste papira.....	19
Podržane gramature papira.....	20
<b>Ispisivanje.....</b>	<b>21</b>
Ispisivanje s računala.....	21
Ispisivanje s mobilnog uređaja.....	21
Ispisivanje s flash pogona.....	22
Podržani flash pogoni i vrste datoteka.....	23
Ispisivanje popisa uzoraka fontova.....	24
Ispisivanje popisa direktorija.....	24
<b>Upoznavanje s izbornicima pisača.....</b>	<b>25</b>
Karta izbornika.....	25
Uređaj.....	26

Ispisivanje.....	33
Papir.....	40
Mreža/priklučci.....	42
USB pogon.....	54
Sigurnost.....	55
Izvješća.....	59
Pomoć.....	60
Rješavanje problema.....	60
Ispisivanje stranice s postavkama izbornika.....	60
<b>Zaštita pisača.....</b>	<b>61</b>
Lociranje sigurnosnog utora.....	61
Brisanje memorije pisača.....	61
Vraćanje tvornički zadanih postavki.....	62
Izjava o postojanosti memorije.....	62
<b>Održavanje pisača.....</b>	<b>63</b>
Umrežavanje.....	63
Čišćenje pisača.....	65
Naručivanje dijelova i potrošnog materijala.....	65
Zamjena dijelova i potrošnog materijala.....	69
Premještanje pisača.....	79
Štednja energije i papira.....	80
Recikliranje.....	81
<b>Otklanjanje zaglavljениh papira.....</b>	<b>83</b>
Izbjegavanje zaglavljivanja.....	83
Pronalaženje mesta zaglavljivanja.....	84
Zaglavljeni papir iza vratašaca A.....	85
Zaglavljeni papir u stražnjim vratašcima.....	88
Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku.....	89
Zaglavljen papir u jedinici za obostrani ispis.....	90
Zaglavljivanje papira u odlagačima.....	91
Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije.....	91
<b>Rješavanje problema.....</b>	<b>93</b>
Problemi s mrežnom vezom.....	93

Problemi s potrošnim materijalom.....	95
Problemi s ulaganjem papira.....	96
Problemi s ispisivanjem.....	99
Obraćanje službi za korisničku podršku.....	126
<b>Nadogradnja i migracija.....</b>	<b>127</b>
Hardver.....	127
Softver.....	132
Programske datoteke.....	133
<b>Obavijesti.....</b>	<b>135</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>141</b>

# Sigurnosne informacije

## Pravila označavanja

**Napomena:** *Napomena* označava informacije koje bi vam mogle pomoći.

**Upozorenje:** *Upozorenje* označava nešto što bi moglo oštetiti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* označava potencijalno opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do ozljede.

Različite vrste izjava o oprezu obuhvaćaju sljedeće:

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Naznačava rizik od ozljede.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Naznačava rizik od strujnog udara.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Naznačava rizik od opekotina ako se dodirne.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Naznačava opasnost od nagnjećenja.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Naznačava rizik od zaglavljivanja između pomičnih dijelova.

## Izjave o proizvodu

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabel za napajanje isporučen s ovim proizvodom ili zamjenski kabel odobren od strane proizvođača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Proizvod nemojte koristiti s produžnim kabelom, adapterima za više utikača, "lopopovima" ni s uređajima za neprekinuto napajanje (UPS). Laserski uređaj lako može preopteretiti te dodatke, što može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** S uređajem se smije koristiti samo priložena zaštita od nadnapona Lexmark Inline Surge Protector, pravilno priključena između pisača i kabela napajanja. Upotreba uređaja za zaštitu od nadnapona koje nije proizvela tvrtka Lexmark može stvoriti rizik od požara, oštećenja imovine ili lošeg rada pisača.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, proizvod nemojte postavljati ni koristiti u blizini vode ili mokrih područja.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, telefaksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Nemojte rezati, zakretati, savijati ili drobiti kabel napajanja niti stavljati teške predmete na njega. Nemojte izlagati kabel napajanja abraziji ili opterećenju. Nemojte prignjećiti kabel napajanja između predmeta kao što su namještaj i zidovi. Ako se nešto od toga dogodi, doći će do rizika od požara ili strujnog udara. Redovito provjeravajte ima li na kabelu napajanja takvih problema. Prije provjere kabel napajanja iskopčajte iz električne mrežne utičnice.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, provjerite jesu li svi vanjski priključci (primjerice za Ethernet i telefonski sustav) priključeni na odgovarajuće, za to označene priključke.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, u slučaju pristupa ploči kontrolera odnosno instaliranja dodatnog hardvera ili memorijskih uređaja nakon prvobitnog postavljanja pisača, najprije isključite pisač i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja. Ako su na pisač priključeni drugi uređaji, isključite i njih te iskopčajte sve kabele koji su prikopčani na pisač.

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjštine pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kabele iz pisača.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 18 kg (40 lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne opcionale odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s opcionim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu podnožja s kotačićima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste izbjegli rizik od nestabilnosti, svaki odlagač punite odvojeno. Sve ostale odlagače držite zatvorenima do trenutka kad vam zatrebaju.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

 **OPREZ—OPASNOST OD PRIGNJEĆENJA:** Kako biste izbjegli rizik od prignječenja, budite oprezni u područjima s ovom oznakom. Do prignječenja može doći oko pomicnih dijelova, kao što su zupčanici, vratašca, odlagači i poklopci.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba upravljačkih elemenata, podešavanje ili postupci različiti od onih koje navodi *korisnički priručnik* može rezultirati opasnim izlaganjem zračenju lasera.

**⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDU:** Zamjena litijске baterije ugrađene u uređaj nije predviđena. U slučaju nepravilne zamjene litijске baterije postoji opasnost od eksplozije. Litijске baterije ne smiju se ponovo puniti, rastavljati ni paliti. Litijске baterije moraju se odlagati u skladu s uputama proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj je proizvod konstruiran, testiran i odobren u skladu s najstrožim svjetskim sigurnosnim normama uz upotrebu specifičnih komponenti proizvođača. Sigurnosne značajke nekih dijelova možda nisu odmah jasne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu zamjenskih dijelova drugih proizvođača.

Servis i popravke koji nisu navedeni u korisničkoj dokumentaciji prepustite servisu.

Ovaj proizvod koristi proces ispisivanja koji zagrijava ispisne medije, a toplina može uzrokovati oslobođanje emisija iz medija. Morate razumjeti odjeljak u uputama za rad u kojem se govori o smjernicama za odabir ispisnih medija radi izbjegavanja mogućih štetnih emisija.


Ovaj proizvod tijekom uobičajenog rada može stvarati male količine ozona te može biti opremljen filtrom namijenjenim smanjenju koncentracije ozona na razine značajno niže od preporučenih razina za izlaganje. Kako biste izbjegli visoke razine ozona tijekom intenzivne upotrebe, postavite uređaj na dobro prozračeno mjesto te mijenjajte ozonske i izlazne filtre kada to upute za održavanje preporučuju. Ako upute za održavanje ne spominju filtre, proizvod ne sadrži filtre koje treba zamijeniti.

**SPREMITE OVE UPUTE.**

# Upoznavanje pisača

## Pronalaženje informacija o pisaču

Što tražite?	Pronađite to ovdje
Upute za početno postavljanje: <ul style="list-style-type: none"><li>• Povezivanje pisača</li><li>• Instaliranje softvera pisača</li></ul>	Pregledajte dokumentaciju za postavljanje priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Više informacija o postavljanju i upute za upotrebu pisača: <ul style="list-style-type: none"><li>• Odabir i spremanje papira i posebnih medija</li><li>• Ulaganje papira</li><li>• Konfiguriranje postavki pisača</li><li>• Pregled i ispis dokumenata i fotografija</li><li>• Postavljanje i upotreba softvera pisača</li><li>• Konfiguriranje pisača na mreži</li><li>• Briga o pisaču i njegovo održavanje</li><li>• Rješavanje problema</li></ul>	<i>Centar za informacije</i> – posjetite <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a> . <i>Stranice izbornika pomoći</i> – pristupite vodičima za programske datoteke pisača ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <i>Upute za dodirni zaslon</i> – posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . Videozapisi o proizvodu – posjetite <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a> .
Informacije o postavljanju i konfiguriranju značajki za upravljanje pristupom na pisaču	<i>Upute za upravljanje pristupom tvrtke Lexmark</i> – posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Pomoć za upotrebu softvera pisača	Pomoć za operacijske sustave Microsoft® Windows® ili Macintosh – otvorite softverski program pisača i zatim pritisnite <b>Pomoć</b> . Pritisnite  za prikaz informacija koje ovise o kontekstu. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pomoć se automatski instalira sa softverom pisača.</li><li>• Ovisno o operacijskom sustavu, softver pisača nalazi se u mapi programa pisača ili na radnoj površini.</li></ul>

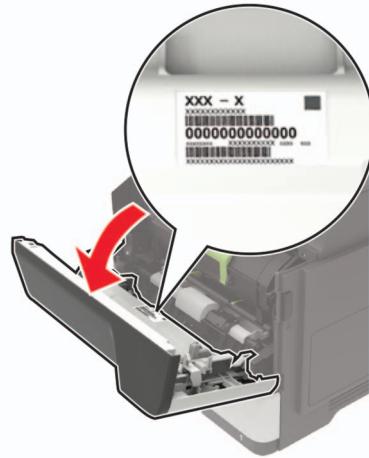Što tražite?	Pronađite to ovdje
Najnovije dodatne informacije, ažuriranja i korisnička podrška: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentacija</li> <li>• Preuzimanja upravljačkih programa</li> <li>• Podrška putem razgovora uživo</li> <li>• Podrška e-poštom</li> <li>• Glasovna podrška</li> </ul>	<p>Posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Odaberite svoju državu ili regiju, a zatim odaberite svoj proizvod kako biste vidjeli odgovarajuću stranicu podrške.</p> <p>Kontaktne informacije podrške za svoju državu ili regiju možete pronaći na web-mjestu ili na tiskanom jamstvu priloženom uz pisač.</p> <p>Pripremite sljedeće informacije prilikom kontaktiranja korisničke podrške:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mjesto i datum kupnje</li> <li>• Tip i serijski broj uređaja</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sigurnosne informacije</li> <li>• Regulatorne informacije</li> <li>• Informacije o jamstvu</li> <li>• Informacije o zaštiti okoliša</li> </ul>	<p>Informacije o jamstvu razlikuju se ovisno o državi ili regiji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>U SAD-u</b> – Pogledajte izjavu o ograničenom jamstvu priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>U drugim državama i regijama</b> – Pogledajte tiskano jamstvo priloženo uz pisač.</li> </ul> <p><i>Priručnik s informacijama o proizvodu</i> – pregledajte dokumentaciju priloženu uz pisač ili posjetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Odabir lokacije za pisač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje odlagača, poklopaca i vratašaca te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite pisač blizu električne utičnice.

**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


**⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ovaj proizvod nemojte postavljati niti koristiti blizu vode ili mokrih lokacija.

- Pazite da protok zraka u prostoriji zadovoljava najnoviju verziju standarda ASHRAE 62 ili CEN Technical Committee 156.
- Površina mora biti ravna, čvrsta i stabilna.

- Pisač mora biti:
  - Čist, suh i očišćen od prašine
  - Dalje od odvojenih klamerica ili spajalica
  - Dalje od izravnog protoka zraka iz klimatizacijskih uređaja, grijalica ili ventilatora
  - Dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izuzetno vlažnih područja
- Pratite preporučene temperature i izbjegavajte promjene.

Temperatura okruženja	10 do 32°C (50 do 90 °F)
Temperatura za spremanje	0 do 40 °C (32 do 104 °F)

- Osigurajte sljedeći preporučeni prostor oko pisača radi ispravne ventilacije:

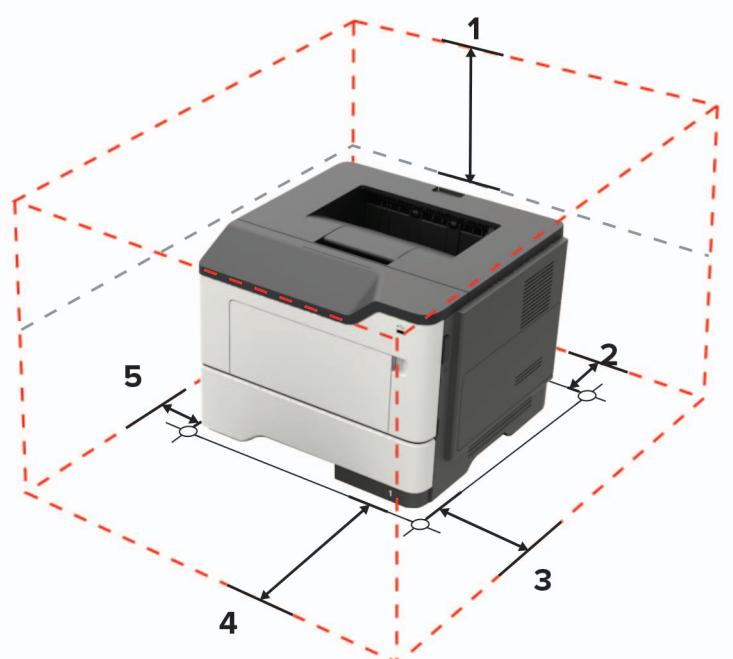

1	Gornja strana	305 mm (12 inča)
2	Stražnja strana	100 mm (3,94 inča)
3	Desna strana	110 mm (4,33 inča)
4	Prednja strana	305 mm (12 inča)
5	Lijeva strana	65 mm (2,56 inča)

**Napomena:** Minimalni prostor koji je potreban ispred pisača je 76 mm (3 inča).

## Konfiguracije pisača

**OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje neke dodatne opreme na pisač ili višefunkcijski uređaj može zahtijevati upotrebu postolja s kotačima, namještaja ili neke druge značajke koja će spriječiti nestabilnost koja može dovesti do ozljeda. Dodatne informacije o podržanim konfiguracijama potražite na adresi [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**⚠️ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulažite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

Pisač možete konfigurirati dodavanjem opcionalnih odlagača za 250 ili 550 listova. Za dodatne informacije pogledajte „[Postavljanje opcionalnih odlagača](#)“ na 131. str..



1	Upravljačka ploča
2	Standardni odjeljak
3	Pristupni poklopac ploče kontrolera
4	Standardni odlagač za 250 ili 550 listova <b>Napomena:</b> Standardni odlagač može se razlikovati ovisno o modelu pisača.
5	Opcionalni odlagač za 250 ili 550 listova
6	Ulagač za razne medije
7	Vratašca A


## Priklučivanje kabela

**⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte konfigurirati ovaj proizvod niti ukopčavati ili priključivati kabele, kao što su kabel napajanja, faksa ili telefona, tijekom grmljavinskog nevremena.

**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.


**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDJE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati USB kabel, nijedan adapter za bežičnu mrežu niti pisač u prikazanom području tijekom aktivnog ispisivanja.

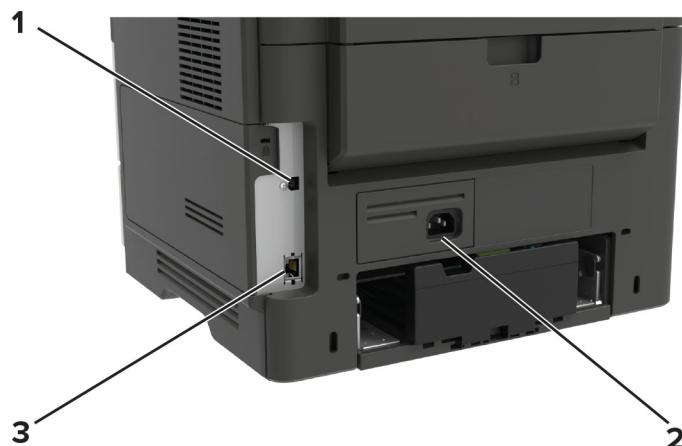

	Koristite	Opis
1	USB priključak na pisaču	Povežite pisač s računalom.
2	Utičnica kabela za napajanje	Povezivanje pisača s električnom utičnicom.
3	Ethernet priključak	Povežite pisač s mrežom.

## Upotreba upravljačke ploče

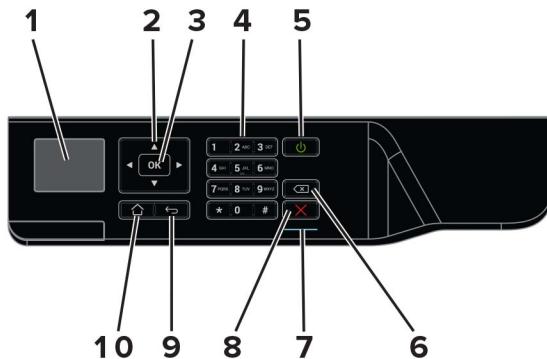

	Koristite	Opis
1	Prikaz	Prikaz opcija ispisivanja, statusa pisača i poruka o pogreškama.
2	Gumbi sa strelicama	Kretanje kroz izbornike ili pomicanje između zaslona i opcija izbornika.
3	Gumb za odabir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odabir opcija izbornika.</li> <li>Spremanje postavki.</li> </ul>
4	Numerička tipkovnica	Unos brojki ili simbola u polje za unos.
5	Gumb za uključivanje/isključivanje	Uključivanje ili isključivanje pisača. <b>Napomena:</b> Kako biste isključili pisač, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zadržite ga pet sekundi.

	Koristite	Opis
6	Gumb za pomak unatrag	Pomicanje pokazivača unatrag i brisanje znaka u polju za unos.
7	Indikator	Provjera statusa pisača.
8	Gumb Zaustavi ili Odustani	Zaustavljanje trenutnog zadatka pisača.
9	Gumb Natrag	Povratak na prethodni zaslon.
10	Gumb Početno	Prelazak na početni zaslon.

## Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora

Indikator	Status pisača
Isključeno	Pisač je isključen ili u hibernaciji.
Plava	Pisač je spreman ili obrađuje podatke.
Crvena	Pisač zahtijeva intervenciju korisnika.

Indikator gumba za uključivanje/isključivanje	Status pisača
Isključeno	Pisač je isključen, spreman ili obrađuje podatke.
Svjetli žuto	Pisač je u stanju mirovanja.
Bljeska žuto	Pisač je u hibernaciji.

## Ulaganje papira i posebnih medija

### Postavljanje formata i vrste posebnih medija

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

> Postavke > > Papir > > Konfiguracija odlagača > > Format/vrsta papira >

2 Odaberite izvor papira i zatim konfigurirajte format i vrstu posebnih medija.

### Konfiguriranje univerzalnih postavki papira

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

> Postavke > > Papir > > Konfiguracija medija > > Univerzalno postavljanje >

2 Odaberite **Širina okomitog formata** ili **Visina okomitog formata**, a zatim pritisnite .


3 Prilagodite postavke, a zatim pritisnite .

## Ulaganje u odlagače


**OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulazite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.

1 Izvadite odlagač.


**Napomena:** Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.

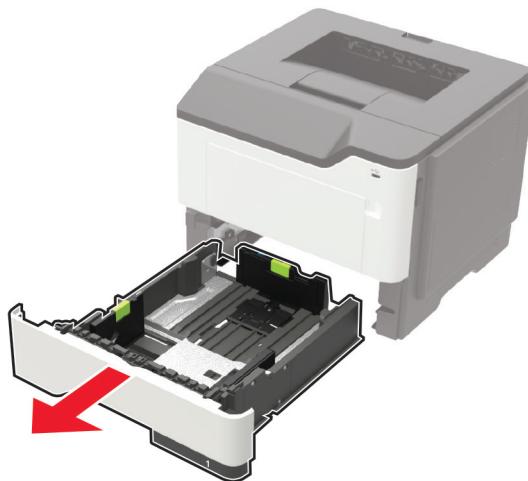


**2** Prilagodite vodilice za papir sukladno formatu papira koji ulažete.

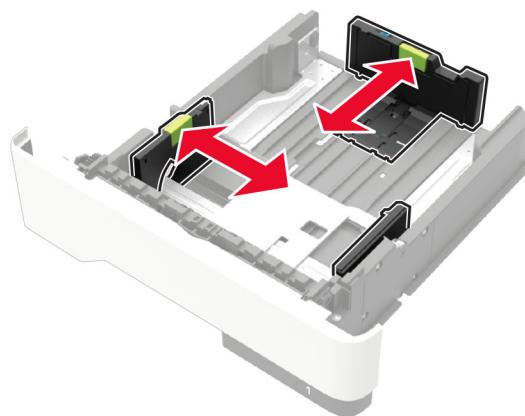

**3** Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

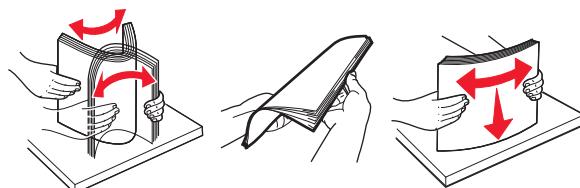

**4** Uložite snop papira tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema dolje, a potom provjerite jesu li bočne vodilice postavljene čvrsto uz papir.

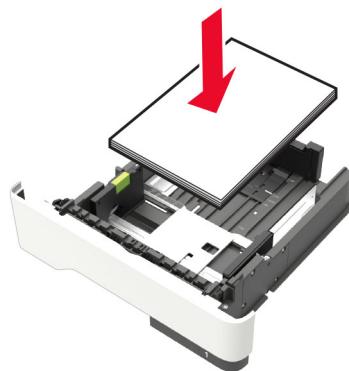

**Napomene:**


- Za jednostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema dolje, tako da gornji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Za obostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema gore, tako da donji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Nemojte gurati papir u odlagač.
- Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.

**5** Umetnите odlagač.


Ako je potrebno, na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

## Ulaganje u ulagač za razne medije


1 Otvorite ulagač za razne medije.

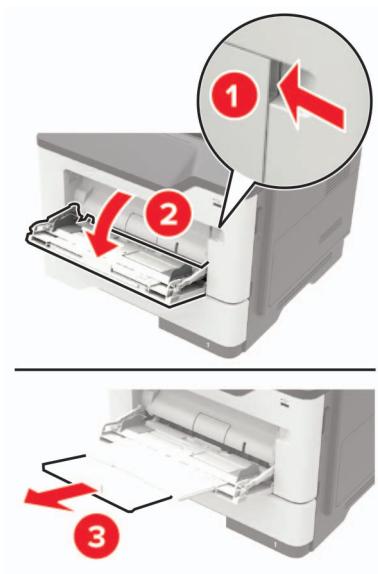

2 Prilagodite vodilicu sukladno formatu papira koji ulažete.

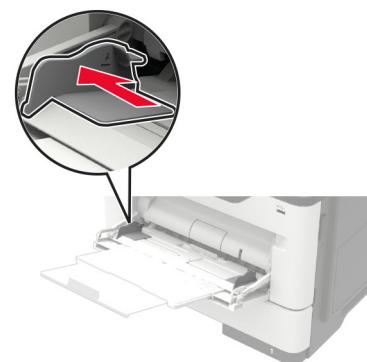

3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

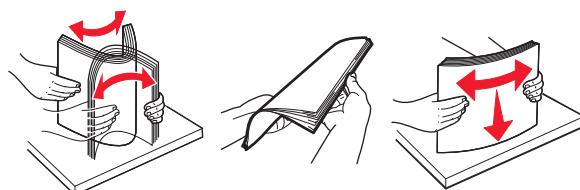

4 Uložite papir ispisnom stranom okrenutom prema gore.

### Napomene:

- Za jednostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema gore, tako da gornji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Za obostrano ispisivanje uložite letterhead licem prema dolje, tako da donji rub papira bude okrenut prema prednjoj strani odlagača.
- Ulažite omotnice tako da presavijena strana bude na lijevoj strani licem prema dolje.

- Europske omotnice uložite tako da presavijena strana bude okrenuta prema dolje i prva ulazi u pisač.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte koristiti omotnice s markicama, kopčama, spajalicama, prozorima, premazima ili samoljepljivim trakama.

- 5 Na upravljačkoj ploči postavite format i vrstu papira sukladno uloženom papiru.

## Povezivanje odlagača

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

**Napomene:**

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Pritisnite **Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača**.

- 3 Postavite format i vrstu papira jednake onima za odlagače koje povezujete.

- 4 Spremite postavke.

- 5 Pritisnite **Postavke > Uređaj > Održavanje > Izbornik Konfiguracija > Konfiguriranje odlagača**.

- 6 Postavite Povezivanje odlagača na **Automatski**.

- 7 Spremite postavke.

Kako biste poništili povezivanje odlagača, pobrinite se da odlagači nemaju jednake postavke formata i vrste papira.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Temperatura grijača mijenja se sukladno navedenoj vrsti papira. Kako biste izbjegli probleme prilikom ispisivanja, uskladite postavku vrste papira na pisaču s papirom uloženim u odlagač.

# Paper support

## Podržani formati papira

Format papira	Odlagač	Uлагаč za razne medije	Obostrano ispisivanje
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inča)	✓	✓	✓
<b>A5</b> 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 inča)	✓	✓	✗
<b>A5 LEF*</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inča)	✓	✓	✗
<b>A6*</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inča)	✓	✓	✗
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inča)	✓	✓	✗
<b>Oficio (Mexico)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inča)	✓	✓	✓
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inča)	✗	✓	✗
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inča)	✓	✓	✗
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inča)	✓	✓	✗
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 inča)	✓	✓	✓
<b>Univerzalni</b> 76,2 x 127 mm (3 x 5 inča) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	✗
<b>Omotnica 7 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inča)	✗	✓	✗
<b>Omotnica 9</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inča)	✗	✓	✗
<b>Omotnica 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inča)	✗	✓	✗
<b>Omotnica DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inča)	✗	✓	✗

\* Opcionalni odlagač ne podržava ovaj format papira.

Format papira	Odlagač	Uлагаč za razne medije	Obostrano ispisivanje
<b>Omotnica C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 inča)	X	✓	X
<b>Omotnica B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inča)	X	✓	X
<b>Druga omotnica</b> 76,2 x 127 mm (3 x 5 inča) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)	X	✓	X

\* Opcionalni odlagač ne podržava ovaj format papira.

## Podržane vrste papira

Vrsta papira	Odlagač	Uлагаč za razne medije	Obostrano ispisivanje
Obični papir	✓	✓	✓
Kartonski papir	X	✓	X
Prozirni medij	✓	✓	X
Reciklirani papir	✓	✓	✓
Naljepnice <sup>1</sup>	✓	✓	X
Bond <sup>2</sup>	✓	✓	✓
Letterhead	✓	✓	✓
Unaprijed ispisani papir	✓	✓	✓
Papir u boji	✓	✓	✓
Lagani papir	✓	✓	✓
Teški papir <sup>2</sup>	✓	✓	✓
Grubi/pamučni	✓	✓	✓
Omotnica	X	✓	X
Gruba omotnica	X	✓	X

<sup>1</sup> Jednostrane naljepnice dizajnirane za laserske pisače podržane su za povremenu upotrebu. Preporučuje se ispisivanje 20 ili manje stranica naljepnica mjesечно. Nisu podržane vinilne, farmaceutske i obostrane naljepnice.

<sup>2</sup> Bond i teški papir podržani su u obostranom načinu ispisivanja uz gramaturu do 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

## Podržane gramature papira

	Odlagač	Uлагаč za razne medije	Obostrano ispisivanje
Gramatura papira	60 – 120 g/m <sup>2</sup> (16 – 32 lb)	60 – 216 g/m <sup>2</sup> (16 – 58 lb)	60 – 90 g/m <sup>2</sup> (16 – 24 lb)

# Ispisivanje

## Ispisivanje s računala

**Napomena:** Za naljepnice, snop kartica i omotnice, format i vrstu papira postavite na pisaču prije ispisivanja dokumenta.

- 1 Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati.
- 2 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 3 Ispišite dokument.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print omogućuje slanje dokumenata i slika izravno na podržani pisač tvrtke Lexmark.

- 1 Otvorite dokument i pošaljite ili podijelite dokument uz Lexmark Mobile Print.  
**Napomena:** Neke aplikacije drugih proizvođača možda ne podržavaju značajku za slanje ili dijeljenje. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.
- 2 Odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Google Cloud Print

Google Cloud Print™ usluga je za ispisivanje s mobilnog uređaja koja omogućuje kompatibilnim aplikacijama na mobilnim uređajima ispisivanje na bilo koji pisaču koji podržava Google Cloud Print.

- 1 Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite omogućenu aplikaciju.
- 2 Dodirnite **Ispiši** i zatim odaberite pisač.
- 3 Ispišite dokument.

### Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći Mopria Print Service

Mopria® Print Service rješenje je za mobilno ispisivanje za mobilne uređaje koji imaju Android™ verzije 4.4 ili noviji. Omogućuje izravno ispisivanje na bilo koji certificirani Mopria pisač.

**Napomena:** Prije ispisivanja provjerite je li omogućena usluga Mopria Print Service.

- 1 Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite **Ispiši**, a zatim odaberite pisač.
- 3 Pošaljite zadatok ispisivanja.

## Ispisivanje s mobilnog uređaja koristeći AirPrint

AirPrint je rješenje za ispisivanje s mobilnih uređaja koje omogućuje izravno ispisivanje s Apple uređaja na certificiranom AirPrint pisaču.


**Napomena:** Ovu aplikaciju podržavaju samo neki Apple uređaji.

- 1 Na početnom zaslonu mobilnog uređaja pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Odaberite stavku za ispisivanje, a zatim dodirnite ikonu za dijeljenje.
- 3 Dodirnite **Ispiši**, a zatim odaberite pisač.
- 4 Pošaljite zadatak ispisivanja.

## Ispisivanje s flash pogona

Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.

- 1 Umetnите flash pogon.

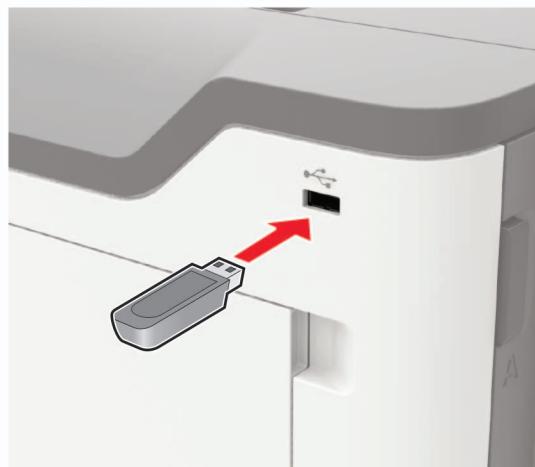

**Napomene:**

- Ako flash pogon umetnete kada se prikaže poruka pogreške, pisač će zanemariti flash pogon.
- Ako flash pogon umetnete dok pisač obrađuje druge zadatke ispisivanja, na zaslonu će se prikazati poruka **Zauzeto**.

- 2 Odaberite dokument koji želite ispisati.

Ako je potrebno, konfigurirajte druge postavke ispisivanja.

- 3 Ispišite dokument.

Kako biste ispisali drugi dokument, odaberite **USB pogon**.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Kako biste izbjegli gubitak podataka ili kvar pisača, nemojte dodirivati flash pogon ili pisač u prikazanom području dok je aktivno ispisivanje i čitanje s memorijskog uređaja ili zapisivanje na njega.



## Podržani flash pogoni i vrste datoteka

### Flash pogoni

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB i 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB i 32 GB)
- PNY Attache (16 GB i 32 GB)

### Napomene:

- Ovaj pisač podržava USB flash pogone velike brzine sa standardom pune brzine.
- USB flash pogoni moraju podržavati sustav File Allocation Table (FAT).

### Vrste datoteka

#### Dokumenti

- PDF (verzija 1.7 ili ranije verzije)
- XPS

#### Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ili .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ili .tif
- .png

## Ispisivanje popisa uzoraka fontova

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Postavke >  > Izvješća >  > Ispisivanje >  > Ispisivanje fontova

2 Odaberite PCL fontovi ili PostScript fontovi, a zatim pritisnite .

## Ispisivanje popisa direktorija

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Postavke >  > Izvješća >  > Ispis > 

2 Odaberite Ispisivanje direktorija, a zatim pritisnite .

# Upoznavanje s izbornicima pisača

## Karta izbornika

Uređaj	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Preference</a></li> <li><a href="#">Zaslon udaljenog operatera</a></li> <li><a href="#">Obavijesti</a></li> <li><a href="#">Upravljanje napajanjem</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Podaci poslani tvrtki Lexmark</a></li> <li><a href="#">Vraćanje tvornički zadanih postavki</a></li> <li><a href="#">Održavanje</a></li> <li><a href="#">O ovom pisaču</a></li> </ul>
Ispisivanje	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Izgled</a></li> <li><a href="#">Postavljanje</a></li> <li><a href="#">Kvaliteta</a></li> <li><a href="#">Knjigovodstvo zadataka</a></li> <li><a href="#">XPS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PDF</a></li> <li><a href="#">PostScript</a></li> <li><a href="#">PCL</a></li> <li><a href="#">HTML</a></li> <li><a href="#">Slika</a></li> </ul>
Papir	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguriranje odlagača</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguriranje medija</a></li> </ul>
Mreža/priklučci	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pregled mreže</a></li> <li><a href="#">Bežično</a></li> <li><a href="#">Ethernet</a></li> <li><a href="#">TCP/IP</a></li> <li><a href="#">SNMP</a></li> <li><a href="#">IP Sec</a></li> <li><a href="#">802.1x</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li><a href="#">Postavke za HTTP/FTP</a></li> <li><a href="#">ThinPrint</a></li> <li><a href="#">USB</a></li> <li><a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li><a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul>
Izvješća	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Stranica s postavkama izbornika</a></li> <li><a href="#">Uređaj</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Ispisivanje</a></li> <li><a href="#">Mreža</a></li> </ul>
Sigurnost	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Zapisnik sigurnosne revizije</a></li> <li><a href="#">Ograničenja prijave</a></li> <li><a href="#">Postavljanje povjerljivog ispisivanja</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Postavke Solutions LDAP-a</a></li> <li><a href="#">Upravljanje mobilnim uslugama</a></li> <li><a href="#">Razno</a></li> </ul>
Pomoć	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ispisivanje svih uputa</li> <li>Upute za monokromatsko ispisivanje</li> <li>Upute za povezivanje</li> <li>Informativne upute</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upute za medije</li> <li>Upute za premještanje</li> <li>Upute za kvalitetu ispisivanja</li> <li>Upute za potrošni materijal</li> </ul>
Rješavanje problema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa</li> </ul>	

# Uredaj

## Preference

Stavka izbornika	Opis
<b>Jezik prikaza</b> [Popis jezika]	Postavite jezik teksta koji se prikazuje na zaslonu.
<b>Država/regija</b> [Popis država ili regija]	Identificirajte državu ili regiju za koju je konfiguriran rad pisača.
<b>Pokretanje početnog postavljanja</b> Ne Da*	Pokrenite čarobnjak za postavljanje.
<b>Prikazane informacije</b> Tekst za prikaz 1 [IP adresa*] Tekst za prikaz 2 [Datum/vrijeme*] Prilagođeni tekst 1 Prilagođeni tekst 2	Odredite koje će se informacije prikazivati na početnom zaslonu.
<b>Datum i vrijeme</b> Konfiguriraj Trenutni datum i vrijeme Ručno postavljanje datuma i vremena Format datuma [MM-DD-YYYY*] Format vremena [12 sati A.M./P.M.*] Vremenska zona [GMT*]	Konfigurirajte datum i vrijeme pisača.
<b>Datum i vrijeme</b> Network Time Protocol Omogući NTP [Uključeno*] NTP poslužitelj	Konfigurirajte postavke za Network Time Protocol (NTP).
<b>Formati papira</b> SAD* Metrički	Odredite mjernu jedinicu za formate papira. <b>Napomena:</b> Početnu postavku formata papira određuje država ili regija odabrana u čarobnjaku za početno postavljanje.
<b>Pristup flash pogonu</b> Omogućeno* Onemogućeno	Omogućite pristup flash pogonu.
<b>Vrijeme do isključivanja zaslona</b> 5 – 300 (60*)	Postavite vrijeme neaktivnosti u sekundama prije prikaza početnog zaslona ili prije nego što pisač automatski odjavi korisnički račun.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

## Zaslon udaljenog operatera

Stavka izbornika	Opis
<b>Vanjska VNC veza</b> Nemoj dopustiti* Dopusti	Povežite vanjski Virtual Network Computing (VNC) klijent s udaljenom upravljačkom pločom.
<b>Vrsta potvrde autentičnosti</b> Ništa* Standardna provjera autentičnosti	Postavite vrstu provjere autentičnosti prilikom pristupanja poslužitelju VNC klijenta.
<b>Lozinka za VNC</b>	Odredite lozinku za povezivanje s poslužiteljem VNC klijenta. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je opcija Vrsta provjere autentičnosti postavljena na Standardna provjera autentičnosti.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Obavijesti

Stavka izbornika	Opis
<b>Potrošni materijal</b> Prikaz procjene stanja potrošnog materijala Prikaži procjene* Nemoj prikazivati procjene	Prikažite informacije o procijenjenom statusu potrošnog materijala.
<b>Potrošni materijal</b> Prikaz procjena Stranice* Postotak	Utvrđite jedinicu pomoću koje pisač procjenjuje upotrebu potrošnog materijala i aktivirajte prilagođene obavijesti za slučajeve kad je potrebna intervencija korisnika. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.
<b>Potrošni materijal</b> Alarm spremnika Isključeno Pojedinačno* Kontinuirano	Postavite broj oglašavanja alarma kada je razina tonera u spremniku niska.
<b>Potrošni materijal</b> Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu	Konfigurirajte postavke obavijesti kada pisač treba intervenciju korisnika. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> Pomoć pri zaglavljivanju Isključeno Uključeno*	Postavite pisač da automatski provjerava ima li zaglavljenog papira.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> Automatski nastavak Onemogućeno 5–255 (5*)	Ostavite pisač da nastavi obradu ili automatsko ispisivanje zadatka nakon čišćenja određenih potreba za intervencijom.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> Automatsko ponovno pokretanje Automatsko ponovno pokretanje Ponovno pokretanje uvijek* Ponovno pokretanje nikad Ponovo pokreni prilikom neaktivnosti	Postavite pisač da se ponovno pokrene kada dođe do pogreške.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> Automatsko ponovno pokretanje Maks. automatskih ponovnih pokretanja 1–20 (2*)	Postavite broj automatskih ponovnih pokretanja koje pisač može izvršiti.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> Automatsko ponovno pokretanje Prozor za automatsko ponovno pokretanje 1–525600 (720*)	Postavite broj sekundi prije nego što pisač izvrši automatsko ponovno pokretanje.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> Automatsko ponovno pokretanje Brojač automatskog ponovnog pokretanja	Prikažite informacije samo za čitanje za brojač ponovnog pokretanja.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> Prikaz pogreške s kratkim papirom Automatsko čišćenje* Uključeno	Postavite pisač da prikazuje poruku kada dođe do pogreške s kratkim papirom. <b>Napomena:</b> Kratki papir odnosi se na format uloženog papira.
<b>Sprječavanje pogrešaka</b> Zaštita stranice Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da obradi cijelu stranicu u memoriji prije ispisivanja.
<b>Oporavak od zaglavljivanja</b> Oporavak od zaglavljivanja Isključeno Uključeno Automatski*	Postavite pisač da ponovo ispiše zaglavljene stranice.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Upravljanje napajanjem

Stavka izbornika	Opis
<b>Profil načina mirovanja</b> Ispisivanje s isključenim zaslonom Dopusti ispisivanje s isključenim zaslonom* Ispisivanje s uključenim zaslonom	Omogućavanje ispisivanja s isključenim zaslonom.
<b>Prekoračenja vremena</b> Mirovanje 1 – 120 minuta (15*)	Postavite vrijeme neaktivnosti prije prelaska pisača u stanje mirovanja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Prekoračenja vremena</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prekoračenje vremena za hibernaciju</li> <li>Onemogućeno</li> <li>1 sat</li> <li>2 sata</li> <li>3 sata</li> <li>6 sati</li> <li>1 dan</li> <li>2 dana</li> <li>3 dana</li> <li>1 tjedan</li> <li>2 tjedna</li> <li>1 mjesec</li> </ul>	Postavite vrijeme prije ulaska pisača u hibernaciju.
<b>Prekoračenja vremena</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prekoračenje vremena za hibernaciju po povezivanju</li> <li>Hibernacija</li> <li>Nemoj hibernirati*</li> </ul>	Postavite pisač na način rada hibernacije čak i ako postoji aktivna Ethernet veza.
<b>Ekološki način rada</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključeno*</li> <li>Energija</li> <li>Energija/papir</li> <li>Papir</li> </ul>	Maksimalno smanjite potrošnju energije, papira i posebnih medija. <b>Napomena:</b> Postavljanje ekološkog načina rada na opciju Energija ili Papir može utjecati na radne značajke pisača, ali ne i na kvalitetu ispisivanja.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

## Vraćanje tvornički zadanih postavki

Stavka izbornika	Opis
<b>Vraćanje postavki</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrati sve postavke</li> <li>Vrati postavke pisača</li> <li>Vrati postavke mreže</li> </ul>	Vratite tvornički zadane postavke pisača.

## Podaci poslani tvrtki Lexmark

Stavka izbornika	Opis
<b>Podaci poslani tvrtki Lexmark</b> Spremi Upotreba potrošnog materijala i stranica (anonimno) Rad uređaja (anonimno) Ništa od navedenog*	Informacije o upotrebi i radnim karakteristikama pisača pošaljite tvrtki Lexmark. <b>Napomena:</b> Vrijeme slanja podataka prikazuje se samo ako ste odabrali druge postavke u izborniku Podaci poslani tvrtki Lexmarkosim Ništa od navedenog.
<b>Vrijeme slanja podataka</b> Vrijeme početka Vrijeme završetka	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

## Održavanje

### Izbornik Konfiguracija

Stavka izbornika	Opis
<b>USB konfiguracija</b> USB PnP 1* 2	Promijenite način rada USB upravljačkog programa pisača kako bi se poboljšala njegova kompatibilnost s osobnim računalom.
<b>USB konfiguracija</b> Brzina USB-a Puno Automatski*	Postavite USB priključak na rad pri punoj brzini i onemogućite mogućnosti velike brzine.
<b>Konfiguriranje odlagača</b> Povezivanje odlagača Automatski* Isključeno	Postavite pisač da povezuje odlagače koji imaju jednake postavke vrste i formata papira.
<b>Konfiguriranje odlagača</b> Prikaži poruku za umetak odlagača Isključeno Samo za nepoznate formate* Uvijek	Omogućite prikazivanje poruke za <b>umetak odlagača</b> .
<b>Konfiguriranje odlagača</b> Ulaganje A5 Kratki rub Dugi rub*	Odredite orijentaciju stranice prilikom ulaganja papira formata A5.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Konfiguriranje odlagača</b> Upiti za papir Automatski* Ulagač za razne medije Ručno ulaganje papira	Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem papira. <b>Napomena:</b> Kako bi se prikazala opcija, Ulagač za razne medije postavite Konfiguracija sklopa za različite formate na Kaseta u izborniku Papir .
<b>Konfiguriranje odlagača</b> Upiti za omotnice Automatski* Ulagač za razne medije Ručno umetanje omotnica	Postavite izvor papira koji će korisnik napuniti kada se prikaže zahtjev za ulaganjem omotnica. <b>Napomena:</b> Kako bi se prikazala opcija, Ulagač za razne medije postavite Konfiguracija sklopa za različite formate na Kaseta u izborniku Papir .
<b>Konfiguriranje odlagača</b> Aktivnost za upite Upit za korisnika* Nastavi Koristi postojeće	Postavite kako će pisač rješiti upite koji se tiču promjene papira ili omotnice.
<b>Izvješća</b> Stranica s postavkama izbornika Zapisnik događaja Sažetak zapisnika događaja Statistički podaci za provjeru stanja	Ispišite izvješća o postavkama izbornika pisača, događajima pisača i zapisnicima događaja.
<b>Upotreba potrošnih materijala i brojači</b> Izbriši povijest upotrebe potrošnog materijala Ponovo postavite brojač za spremnik s crnom tintom Ponovo postavite brojač za jedinicu za crni ispis Ponovo postavi brojač održavanja	Ponovno postavite povijest upotrebe potrošnog materijala ili brojač stranica za potrošni materijal nakon zamjene spremnika s tonerom i ispisne jedinice.
<b>Emulacije pisača</b> Emulacija PPDS-a Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da prepoznae i koristi PPDS podatkovni niz.
<b>Konfiguracija ispisivanja</b> Izoštrevanje fonta 0–150 (24*)	Postavite vrijednost točaka teksta u nastavku za upotrebu zaslona visoke frekvencije prilikom ispisivanja podataka fontova. Na primjer, ako je vrijednost 24, svi fontovi veličine 24 točke ili manje koriste zaslone visoke frekvencije.
<b>Konfiguracija ispisivanja</b> Gustoća ispisivanja Onemogućeno* 1–5 (3*)	Prilagodite gustoću tonera prilikom ispisivanja dokumenata.
<b>Operacije uređaja</b> Tih način rada Isključeno* Uključeno	Postavite količinu šuma koju pisač proizvodi. <b>Napomena:</b> Omogućavanjem ove postavke usporava se rad pisača.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Operacije uređaja</b> Izbornici na ploči Omogući* Onemogući	Omogućite pristup izbornicima na upravljačkoj ploči. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo u aplikaciji Embedded Web Server.
<b>Operacije uređaja</b> Sigurni način rada Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da radi u posebnom načinu rada u kojem pokušava nastaviti pružati što je moguće više funkcija, unatoč poznatim problemima. Na primjer, kada je postavljena opcija Uključeno, a motor za obostrani rad ne funkcioniра, pisač izvršava jednostrano ispisivanje dokumenata čak i ako je zadatak za obostrano ispisivanje.
<b>Operacije uređaja</b> Očisti prilagođeni status	Izbrišite korisnički definirane nizove za prilagođene poruke Zadano ili Alternativno.
<b>Operacije uređaja</b> Izbriši sve poruke daljinske instalacije	Izbrišite poruke koje su instalirane daljinskim putem.
<b>Operacije uređaja</b> Automatski prikazuj zaslone s pogreškama Uključeno* Isključeno	Prikažite postojeće poruke o pogreškama na zaslonu nakon što pisač bude neaktivan na početnom zaslonu vrijeme jednako postavci Vrijeme do isključivanja zaslona .
<b>Operacije uređaja</b> Omogući opcionalni paralelni priključak Isključeno* Uključeno	Omogućite opcionalni paralelni priključak. <b>Napomena:</b> Kad je postavljena opcija Uključeno, pisač će se ponovo pokrenuti.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Brisanje na kraju vijeka

Stavka izbornika	Opis
<b>Brisanje na kraju vijeka</b> Posljednje čišćenje osjetljivih podataka s memorije pisača	Prikazivanje informacija o posljednjem brisanju memorije pisača.
<b>Brisanje na kraju vijeka</b> Izbriši sve podatke s trajne memorije	Očistite sve postavke i aplikacije pohranjene u memoriji pisača.
<b>Brisanje na kraju vijeka</b> Izbriši sve postavke pisača i mreže	Očistite sve postavke i aplikacije pohranjene na pisaču i na mreži.

## Vidljive ikone početnog zaslona

Izbornik	Opis
Promijeni jezik Knjižne označke Zadaci na čekanju USB	Odredite koje će se ikone prikazivati na početnom zaslonu. <b>Napomena:</b> USB se prikazuje samo kod modela pisača 4702P.

## O pisaču

Stavka izbornika	Opis
Oznaka imovine	Prikažite serijski broj pisača.
Lokacija pisača	Identificirajte lokaciju pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka.
Kontakt	Prilagodite naziv pisača. Maksimalna duljina je 63 znaka.
Izvezi konfiguracijsku datoteku na USB	Izvezite konfiguracijske datoteke na flash pogon.
Izvezi komprimirane zapisnike na USB	Izvezite komprimirane datoteke zapisnika na flash pogon.

## Ispisivanje

### Izgled

Stavka izbornika	Opis
<b>Strane</b> 1-strano* 2-strano	Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira.
<b>Stil okretanja</b> Dugi rub* Kratki rub	Odredite koja će se strana papira (dugi ili kratki rub) uvezivati prilikom obostranog ispisivanja. <b>Napomena:</b> Ovisno o odabranoj opciji, pisač automatski pomiče svaku ispisani informaciju stranice radi pravilnog uvezivanja zadatka.
<b>Prazne stranice</b> Ispisivanje Nemoj ispisivati*	Ispišite prazne stranice obuhvaćene u zadatku ispisivanja.
<b>Razvrstavanje</b> Isključeno [1,1,1,2,2,2] Uključeno [1,2,1,2,1,2]*	Složite stranice zadatka ispisivanja u nizu, naročito prilikom ispisivanja više kopija zadatka.
<b>Razdjelne stranice</b> Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Omogućite umetanje praznih razdjelnih stranica prilikom ispisivanja.
<b>Izvor razdjelne stranice</b> Odlagač [x] (1*) Ulagač za razne medije	Navedite izvor papira za razdjelnou stranicu.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani	Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.
<b>Redoslijed stranica po strani</b> Vodoravno* Obrnuto vodoravno Okomito Obrnuto okomito	Odredite položaj više slika kada se koristi opcija Stranica po strani. <b>Napomena:</b> Položaj ovisi o broju slika stranica i orientaciji stranica.
<b>Orientacija stranica po strani</b> Automatski* Vodoravno Okomito	Odredite orientaciju dokumenta s više stranica kada se koristi opcija Stranica po strani.
<b>Obrub za stranice po strani</b> Ništa* Ispuna	Ispišite obrub oko svake slike stranice kada se koristi opcija Stranica po strani.
<b>Kopije</b> 1 – 9999 (1*)	Odredite broj kopija za svaki zadatak ispisivanja.
<b>Područje ispisivanja</b> Normalno* Cijela stranica	Postavite područje ispisivanja na listu papira.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavljanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Jezik pisača</b> PCL emulacija* PS emulacija	Postavite jezik pisača. <b>Napomena:</b> Postavljanje zadanog jezika pisača ne sprječava softverski program u slanju zadataka ispisivanja koji koriste drugi jezik pisača.
<b>Spremanje resursa</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da rukuje privremenim preuzimanjima kada primi zadatak koji zahtijeva više memorije nego što je dostupno. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Isključeno postavlja pisač na zadržavanje preuzimanja samo dok memorija ne bude potrebna. Preuzimanja se brišu kako bi se obrađivali zadaci ispisivanja.</li> <li>Kada je opcija postavljena na Uključeno i pisaču ponestane memorije, na zaslonu će se prikazati poruka <b>Memorija puna [38]</b>, ali preuzimanja se neće izbrisati.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Redoslijed ispisivanja svega</b> Abecedno* Najprije najstarije Najprije najnovije	Odredite redoslijed kojim će se ispisivati zadržani i povjerljivi zadaci kada je odabrana opcija Ispiši sve.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Kvaliteta

Stavka izbornika	Opis
<b>Razlučivost ispisa</b> 600 dpi* Kval. slike 1200 Kval. slike 2400 1200 dpi 300 dpi	Postavite razlučivost teksta i slika na ispisima. <b>Napomena:</b> Razlučivost se određuje u točkama po inču ili kvaliteti slike.
<b>Povećanje broja piksela</b> Isključeno* Fontovi Vodoravno Okomito U oba smjera	Omogućite ispisivanje većeg broja piksela u skupinama radi bolje jasnoće, kako bi se poboljšali tekst i slike.
<b>Zatamnjenost tonera</b> 1 – 10 (8*)	Odredite svjetlinu ili zatamnjenos sliku s tekstrom.
<b>Poloton</b> Normalno* Detalji	Poboljšajte ispise tako da imaju uglađenje linije s oštijim rubovima.
<b>Svjetlina</b> -6 do 6 (0*)	Prilagodite svjetlinu ispisanog dokumenta.
<b>Kontrast</b> 0 do 5 (0*)	Prilagodite kontrast ispisanog dokumenta.
<b>Korekcija sive</b> Isključeno Automatski*	Prilagoditi poboljšanje kontrasta primjenjeno na slike.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Knjigovodstvo zadataka

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk pisača.

Stavka izbornika	Opis
<b>Knjigovodstvo zadataka</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da izrađuje zapisnike primljenih zadataka ispisivanja.
<b>Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva</b> Svakodnevno Tjedno Mjesečno*	Odredite koliko često pisač izrađuje datoteku zapisnika.
<b>Aktivnost zapisivanja na granici učestalosti</b> Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi aktivni zapisnik Objavi i izbriši aktivni zapisnik	Odredite kako će pisač odgovoriti po isteku granice učestalosti. <b>Napomena:</b> Vrijednost određena u opciji Učestalost izrade zapisnika knjigovodstva određuje kada će se ova radnja pokrenuti.
<b>Zapisnik u slučaju skore popunjenoosti</b> Isključeno* Uključeno	Odredite maksimalnu veličinu datoteke zapisnika prije nego što pisač izvrši radnju zapisnika u slučaju skore popunjenoosti.
<b>Aktivnost zapisivanja pri skoroj popunjenoosti</b> Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi aktivni zapisnik Objavi i izbriši aktivni zapisnik Objavi i izbriši najstariji zapisnik Izbriši aktivni zapisnik Izbriši najstariji zapisnik Izbriši sve osim aktivnog Izbriši sve zapisnike	Odredite kako će pisač odgovoriti kada je tvrdi disk gotovo pun. <b>Napomena:</b> Vrijednost određena u opciji Zapisnik u slučaju skore popunjenoosti određuje kada će se ova radnja pokrenuti.
<b>Aktivnost zapisivanja pri popunjenoosti</b> Ništa* Pošalji aktivni zapisnik e-poštom i izbriši ga Pošalji najstariji zapisnik e-poštom i izbriši ga Objavi i izbriši aktivni zapisnik Objavi i izbriši najstariji zapisnik Izbriši aktivni zapisnik Izbriši najstariji zapisnik Izbriši sve osim aktivnog Izbriši sve zapisnike	Odredite kako će pisač odgovoriti kada upotreba diska dosegne maksimalno ograničenje (100 MB).
<b>URL za slanje zapisnika</b>	Odredite gdje pisač objavljuje zapisnike knjigovodstva zadataka.
<b>Adresa e-pošte za slanje zapisnika</b>	Odredite adresu e-pošte na koju pisač šalje zapisnike knjigovodstva zadataka.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
Prefiks datoteke zapisnika	<p>Odredite prefiks naziva datoteke zapisnika.</p> <p><b>Napomena:</b> Trenutni naziv hosta definiran u izborniku TCP/IP koristi se kao zadani prefiks datoteke zapisnika.</p>
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## XPS

Stavka izbornika	Opis
Ispiši stranice s pogreškama	Ispišite probnu stranicu koja sadrži informacije o pogreškama, uključujući pogreške XML označavanja.
Isključeno*	
Uključeno	
Minimalna širina retka	Postavite minimalnu širinu poteza svakog zadatka isписаног при 1200 dpi.
1 – 30 (2*)	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## PDF

Stavka izbornika	Opis
Prilagodi veličinu stranici	Prilagodite veličinu sadržaja stranice tako da odgovara odabranom formatu papira.
Da	
Ne*	
Napomene	Odredite hoće li se ispisivati napomene u PDF-u.
Ispisivanje	
Nemoj ispisivati*	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## PostScript

Stavka izbornika	Opis
Ispisivanje PS pogreške	Ispišite probnu stranicu koja sadrži PostScript pogrešku.
Uključeno	
Isključeno*	
Minimalna širina retka	Postavite minimalnu širinu poteza svakog zadatka isписаног при 1200 dpi.
1 – 30 (2*)	
Način sa zaključanim PS pokretanjem	Onemogućite SysStart datoteku.
Uključeno	
Isključeno*	
Rok za čekanje	Postavite pisač da čeka dodatne podatke prije poništavanja zadatka ispisivanja.
Onemogućeno	
15–65535 (40*)	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## PCL

Stavka izbornika	Opis
<b>Izvor fonta</b> Lokalno* Flash Sve	Odaberite izvor koji sadrži odabir zadanog fonta.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Flash prikazuje se samo kada je postavljena flash memorija.</li> <li>Kako bi se prikazala opcija Flash, provjerite da nije zaštićena od čitanja ili zapisivanja.</li> </ul>
<b>Naziv fonta</b> [Popis dostupnih fontova] (Courier*)	Odaberite font iz navedenog izvora fonta.
<b>Skup simbola</b> [Popis dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*)	Odredite skup simbola za svaki naziv fonta.  <b>Napomena:</b> Skup simbola je skup slova i brojki, interpunkcijskih znakova i posebnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili određene programe kao što su matematički simboli za znanstveni tekst.
<b>Razmak točaka</b> 0,08 – 100 (10*)	Navedite razmak za fontove fiksног razmaka ili neproporcionalne fontove.  <b>Napomena:</b> Razmak je broj znakova fiksног razmaka u vodoravnom inču vrste.
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno	Odredite orientaciju teksta i grafika na stranici.
<b>Linija po stranici</b> 1 – 255	Navedite broj redaka teksta za svaku stranicu ispisanih kroz PCL® podatkovni niz.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka izbornika aktivira okomiti prored koji uzrokuje ispisivanje odabranog broja potrebnih redaka između zadanih margina stranice.</li> <li>60 je tvornički zadana postavka tvornički zadana postavka. 64 je međunarodna tvornički zadana postavka.</li> </ul>
<b>PCL5 – minimalna širina retka</b> 1 – 30 (2*)	Postavite početnu minimalnu širinu retka.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadaci ispisani uz 1200 dpi koriste vrijednost izravno.</li> <li>Zadaci ispisani uz 4800CQ koriste pola vrijednosti.</li> </ul>
<b>PCLXL – minimalna širina retka</b> 1 – 30 (2*)	
<b>Širina A4</b> 198 mm* 203 mm	Postavite širinu logične stranice prilikom ispisivanja na papiru formata A4.  <b>Napomena:</b> Logična je stranica razmak na fizičkoj stranici gdje se podaci ispisuju.
<b>Automatski na početak retka nakon odabira novog retka</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač tako da umetne znak za početak reda nakon naredbe za prelazak u novi redak.  <b>Napomena:</b> Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.
<b>Automatski na novi redak nakon odabira početka retka</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da prelazi na novi redak nakon naredbe za znak za početak reda.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Ponovno numeriranje odlagača</b> Dodjela ulagača za razne materijale Dodjela odlagača [x] Dodjela ručnog ulaganja papira Dodjela ručnog umetanja omotnica	Konfigurirajte pisač tako da radi s drugim upravljačkim programom ili prilagođenom aplikacijom koja upotrebljava drukčiji skup dodjela izvora za zahtev određenog izvora papira. Odaberite između sljedećih opcija: Isključeno* – pisač upotrebljava tvornički zadane dodjele izvora papira. Ništa – izvor papira zanemaruje naredbu Odabir ulaganja papira. 0 – 199 – odaberite numeričku vrijednost kako biste izvoru papira dodijelili prilagođenu vrijednost.
<b>Ponovno numeriranje odlagača</b> Prikaz tvornički zadanih postavki	Prikažite tvornički zadani vrijednost dodijeljenu svakom izvoru papira.
<b>Ponovno numeriranje odlagača</b> Vrati zadane postavke	Vratite vrijednosti ponovnog numeriranja odlagača na tvornički zadane vrijednosti.
<b>Istek vremena za ispisivanje</b> Isključeno Uključeno* [90]	Postavite pisač da prekine zadatak ispisivanja nakon navedenog vremena neaktivnosti (u sekundama).
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

## HTML

Stavka izbornika	Opis
<b>Naziv fonta</b> [Popis fontova] (Times*)	Postavite font koji će se koristiti za HTML dokumente.
<b>Veličina fonta</b> 1 – 255 (12*)	Postavite veličinu fonta koja će se koristiti za HTML dokumente.
<b>Skaliranje</b> 1 – 400 % (100*)	Skalirajte dokumente formata HTML.
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno	Postavite orijentaciju stranice koja će se koristiti za HTML dokumente.
<b>Veličina margine</b> 8 – 255 mm (19*)	Postavite marginu stranice koja će se koristiti za HTML dokumente.
<b>Pozadine</b> Nemoj ispisivati Ispisivanje*	Ispišite informacije pozadine ili grafiku za HTML dokumente.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.	

## Slika

Stavka izbornika	Opis
<b>Automatska prilagodba formata</b> Isključeno Uključeno*	Odaberite najbolje dostupne postavke formata i orientacije papira za sliku. <b>Napomena:</b> Kada je postavljena na Uključeno, ova stavka izbornika zamjenjuje postavke skaliranja i orientacije za sliku.
<b>Obrnuto</b> Isključeno* Uključeno	Obrnite crno-bijele monokromatske slike. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika ne vrijedi za GIF ili JPEG formate.
<b>Skaliranje</b> Uskladi kako je najprikladnije* Sidrenje gore lijevo Sidrenje u sredini Uskladi visinu/širinu Uskladi visinu Uskladi širinu	Prilagodite sliku tako da odgovara površini za ispisivanje. <b>Napomena:</b> Kada je opcija Automatska prilagodba formata postavljena na Uključeno, opcija Skaliranje automatski je postavljena na Uskladi kako je najprikladnije.
<b>Orijentacija</b> Okomito* Vodoravno Naopako okomito Naopako vodoravno	Odredite orientaciju teksta i grafika na stranici.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Papir

### Konfiguriranje odlagača

Stavka izbornika	Opis
<b>Zadani izvor</b> Odlagač [x] (1*) Ulagač za razne medije Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica	Postavite izvor papira za sve zadatke ispisivanja. <b>Napomena:</b> Kako bi se prikazala opcija Ulagač za razne medije, postavite opciju Konfiguracija sklopa za različite formate na Kaseta u izborniku Papir.
<b>Format/vrsta papira</b> Odlagač [x] Ulagač za razne medije Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica	Navedite format ili vrstu papira uloženog u svaki izvor papira.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Zamjenski format</b> Isključeno Letter/A4 Sve navedeno*	<p>Postavite pisač da zamjeni navedeni format papira ako potrebnii format nije uložen ni u jedan izvor papira.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Isključeno zatražit će od korisnika da uloži potreban format papira.</li> <li>• Opcija Letter/A4 omogućuje ispisivanje dokumenta formata A4 na format Letter kada se uloži Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada se uloži Letter.</li> <li>• Sve navedeno zamjenjuje Letter/A4.</li> </ul>
<b>Konfiguracija sklopa za različite formate</b> Kaseta* Ručno Prvo	<p>Postavite kada će pisač uzeti papir uložen u ulagač za razne medije.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je postavljena opcija Kaseta, pisač tretira ulagač za razne medije kao odlagač.</li> <li>• Kada je postavljena opcija Ručno, pisač tretira ulagač za razne medije kao ručni ulagač.</li> <li>• Kada je postavljena opcija Prvo, pisač uzima papir iz ulagača za razne medije dok se ne isprazni, bez obzira na potrebnii izvor ili format papira.</li> </ul>

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

## Izbornik Konfiguracija medija

### Univerzalno postavljanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Mjerne jedinice</b> Inči Milimetri	<p>Odredite mjeru jedinicu za univerzalni papir.</p> <p><b>Napomena:</b> U SAD-u je Inči tvornički zadana postavka. Milimetri je međunarodna tvornički zadana postavka.</p>
<b>Širina okomitog formata</b> 3 – 14,17 inča (8,50*) 76 – 359,91 mm (216*)	Postavite okomitu širinu univerzalnog papira.
<b>Visina okomitog formata</b> 3 – 14,17 inča (14*) 76 – 359,91 mm (356*)	Postavite okomitu visinu univerzalnog papira.
<b>Smjer ulaganja</b> Kratki rub* Dugi rub	<p>Postavite pisač da ulaže papir iz smjera kratkog ruba ili dugog ruba.</p> <p><b>Napomena:</b> Opcija Dugi rub prikazuje se samo kada je najdulji rub kraći od maksimalne podržane širine.</p>

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

## Vrste medija

Stavka izbornika	Opis
Obični papir	Navedite teksturu i gramaturu uloženog papira.
Kartonski papir	Odaberite između sljedećih opcija: Tekstura papira Glatko
Prozirni medij	Normalno*
Reciklirani papir	Grubo
Naljepnice	Gramatura papira Lagani papir
Bond papir	Normalno*
Omotnica	Teški papir
Gruba omotnica	
Letterhead	
Unaprijed ispisani papir	
Papir u boji	
Lagani papir	
Teški papir	
Grubi/pamučni	
Prilagođena vrsta [x]	

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Mreža/priklučci

### Pregled mreže

Stavka izbornika	Opis
<b>Aktivni adapter</b> Automatski* Standardna mreža	Odredite način povezivanja mreže.
<b>Mrežni status</b>	Pregledajte status veze mreže pisača.
<b>Prikaži status mreže na pisaču</b> Uključeno* Isključeno	Prikažite status mreže na zaslonu.
<b>Brzina, dvosmjerno</b>	Prikažite brzinu trenutačno aktivne mrežne kartice.
<b>IPv4</b>	Prikažite IPv4 adresu.
<b>Sve IPv6 adrese</b>	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>Ponovo postavi poslužitelj za ispisivanje</b>	Ponovo postavite sve aktivne mrežne veze s pisačem. <b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve mrežne konfiguracijske postavke.
<b>Prekoračenje vremena za mrežni zadatak</b> Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Postavite vrijeme prije nego što pisač otkaže zadatak mrežnog ispisivanja.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Stranica s natpisom</b> Isključeno* Uključeno	Ispišite stranicu s natpisom.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

## Bežično

**Napomena:** Ovaj izbornik dostupan je samo kod pisača koji su povezani s bežičnom mrežom.

Stavka izbornika	Opis
<b>Postavljanje bežične veze</b> Naziv mreže Mrežni način rada Infrastruktura* Način bežične sigurnosti Onemogućeno* WEP WPA2/WPA – Personal WPA2 – Personal 802.1x – Radius	Odredite na koju će se bežičnu mrežu pisač povezivati.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Automatsko otkrivanje WPS-a Isključeno Uključeno* Pokreni metodu pritiska gumba Početak PIN metode	Uspostavite bežičnu mrežu i omogućite zaštitu mreže. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Pokreni metodu pritiska gumba omogućuje povezivanje pisača s bežičnom mrežom pritiskom gumba na pisaču i na pristupnoj točki (bežični usmjerivač) unutar zadanoog vremenskog razdoblja.</li> <li>Opcija Početak PIN metode omogućuje povezivanje pisača s bežičnom mrežom unosom PIN-a na pisaču u postavke bežične veze pristupne točke.</li> </ul>
<b>Mrežni način rada</b> BSS – tip Infrastruktura* Ad hoc Broj preferiranog kanala Automatski* 1 – 11	Odredite mrežni način rada. <b>Napomena:</b> Opcija Broj preferiranog kanala prikazuje se samo ako je opcija BSS – tip postavljena na Ad hoc.
<b>Omogući Wi-Fi Direct</b> Uključeno Isključeno*	Postavite pisač da se izravno povezuje s Wi-Fi uređajima.
<b>Kompatibilnost</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Odredite standard bežične veze za bežičnu mrežu.

Stavka izbornika	Opis
<b>Način bežične sigurnosti</b> Onemogućeno* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x – RADIUS	Postavite vrstu zaštite za povezivanje pisača s bežičnim uređajima.
<b>Način provjere autentičnosti koji koristi WEP</b> Automatski* Otvoreno Zajednički	Postavite vrstu WEP protokola (Wireless Encryption Protocol) koji će pisač koristiti. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WEP.
<b>Postavljanje WEP ključa</b>	Odredite lozinku za WEP kako bi bežično povezivanje bilo zaštićeno.
<b>Način sa šifriranjem WPA-PSK</b> AES	Omogućite bežičnu zaštitu koristeći Wi-Fi Protected Access (WPA). <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2/WPA-Personal ili WPA2-Personal.
<b>Postavljanje unaprijed podijeljenog ključa</b>	Postavite lozinku za sigurno bežično povezivanje.
<b>Način sa šifriranjem WPA2-PSK</b> AES	Omogućite zaštitu bežične veze koristeći WPA2. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na WPA2/WPA-Personal ili WPA2-Personal.
<b>Način sa šifriranjem 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Omogućite zaštitu bežične veze koristeći standard 802.1x. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Način bežične sigurnosti postavljena na 802.1x - Radius.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP Uključeno* Isključeno Postavi statičnu IP adresu IP adresa Mrežna maska Pristupnik	Omogućite i konfigurirajte IPv4 postavke pisača.

Stavka izbornika	Opis
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 Uključeno* Isključeno Omogući DHCPv6 Uključeno Isključeno* Automatska konfiguracija adrese bez statusa Uključeno* Isključeno Adresa DNS poslužitelja Ručno dodijeljena IPv6 adresa Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač Prefiks adrese Sve IPv6 adrese Sve IPv6 adrese usmjerivača	Omogućite i konfigurirajte IPv6 postavke pisača.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Prikažite mrežne adrese.
<b>PCL Smartswitch</b> Uključeno* Isključeno*	Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadataka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>PS Smartswitch</b> Uključeno* Isključeno*	Postavite pisač da automatski prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadataka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>Mac binarni PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja.</li> <li>• Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja koristeći standardni protokol.</li> </ul>

## Ethernet

Stavka izbornika	Opis
<b>Brzina mreže</b>	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptéra.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>IPv4</b> Omogući DHCP Uključeno* Isključeno	Omogućite DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). <b>Napomena:</b> DHCP je standardni protokol koji poslužitelju omogućuje da klijentima dinamički raspoređuje IP adrese i informacije o konfiguraciji.
<b>IPv4</b> Postavi statičku IP adresu IP adresa Mrežna maska Pristupnik	Postavite statičku IP adresu pisača.
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 Isključeno Uključeno*	Omogućite IPv6 na pisaču.
<b>IPv6</b> Omogući DHCPv6 Isključeno* Uključeno	Omogućite DHCPv6 na pisaču.
<b>IPv6</b> Automatska konfiguracija adrese bez statusa Isključeno Uključeno*	Postavite mrežni adapter da prihvati automatske konfiguracijske unose IPv6 adrese koje daje usmjerivač.
<b>IPv6</b> Adresa DNS poslužitelja	Navedite adresu DNS poslužitelja.
<b>IPv6</b> Ručno dodijeljena IPv6 adresa	Dodijelite IPv6 adresu.
<b>IPv6</b> Ručno dodijeljen IPv6 usmjerivač	Dodijelite IPv6 adresu.
<b>IPv6</b> Prefiks adrese 0 – 128 (64*)	Navedite prefiks adrese.
<b>IPv6</b> Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>IPv6</b> Sve IPv6 adrese usmjerivača	Prikažite sve IPv6 adrese usmjerivača.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Prikažite Media Access Control (MAC) adrese pisača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA). <b>Napomena:</b> LAA možete promijeniti ručno.
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Postavite pisač da automatski prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Postavite pisač da automatski prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>Mac binarni PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja.</li> <li>Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja koristeći standardni protokol.</li> </ul>
<b>Energetski učinkovit Ethernet</b> Isključeno Uključeno*	Smanjite potrošnju energije kada pisač ne prima podatke od Ethernet mreže.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>Postavi naziv glavnog računala</b>	Postavite naziv trenutnog TCP/IP glavnog računala.
<b>Naziv domene</b>	Postavite naziv domene.
<b>Dopusti da DHCP/BOOTP ažurira NTP poslužitelj</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite DHCP i BOOTP klijentima da ažuriraju NTP postavke pisača.
<b>Naziv nulte konfiguracije</b>	Odredite naziv usluge za mrežu nulte konfiguracije.
<b>Omogući automatski IP</b> Isključeno Uključeno*	Automatski dodijelite IP adresu.
<b>Adresa DNS poslužitelja</b>	Navedite adresu trenutnog Domain Name System (DNS) poslužitelja.
<b>Rezervna DNS adresa</b>	Odredite adresu sekundarnog sigurnosnog DNS poslužitelja.
<b>Rezervna DNS adresa 2</b>	
<b>Rezervna DNS adresa 3</b>	
<b>Nalog za traženje domene</b>	Navedite popis naziva domene radi lociranja pisača i njegovih resursa u različitim domenama na mreži.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući DDNS</b> Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
<b>DDNS TTL</b> 300 – 31536000 (3600*)	Odredite postavke za trenutni DDNS.
<b>Zadani TTL</b> 5 – 254 (254*)	
<b>DDNS – vrijeme osvježavanja</b> 300 – 31536000 (604800*)	
<b>Omogući mDNS</b> Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za višesmjerni DNS.
<b>WINS adresa</b>	Odredite adresu poslužitelja za Windows Internet Name Service (WINS).
<b>Omogući BOOTP</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite da BOOTP dodijeli IP adresu pisača.
<b>Popis ograničenih poslužitelja</b>	Odredite IP adresu za TCP veze. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za razdvajanje IP adresa koristite zareze.</li> <li>• Možete dodati do 50 IP adresa.</li> </ul>
<b>Opcije popisa ograničenih poslužitelja</b> Blokiraj sve priključke* Blokiraj samo priključke za ispisivanje Blokiraj samo priključke za ispisivanje i HTTP	Odredite kako IP adrese na popisu mogu pristupiti funkcijama pisača.
<b>MTU</b> 256 – 1500 (1500*)	Odredite parametar najveće jedinice prijenosa (MTU) za TCP veze.
<b>Priklučak za ispis raw datoteka</b> 1–65535 (9100*)	Odredite broj priključka za raw datoteke za pisače povezane s mrežom.
<b>Maksimalna brzina izlaznog prometa</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite maksimalnu brzinu prijenosa pisača.
<b>Omogući SSLv2</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite protokol SSLv2.
<b>Omogući SSLv3</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite protokol SSLv3.
<b>Omogući TLSv1.0</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite protokol TLSv1.0.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadano postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući TLSv1.1</b> Isključeno Uključeno*	Omogućite protokol TLSv1.1.
<b>Popis SSL šifri</b>	Odredite algoritme šifriranja koji će se upotrebljavati za SSL ili TLS veze.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## SNMP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>SNMP verzije 1 i 2c</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Dopusti SNMP post. Isključeno Uključeno* Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* SNMP zajednica	Konfigurirajte Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c kako biste instalirali upravljačke programe za ispisivanje i aplikacije.
<b>SNMP verzija 3</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Postavi vjerodajnice za čitanje/pisanje Korisničko ime Lozinka Postavi vjerodajnice samo za čitanje Korisničko ime Lozinka Hash za provjeru autentičnosti MD5 SHA1* Minimalna razina provjere autentičnosti Nema provjere autentičnosti, nema privatnosti Provjera autentičnosti, nema privatnosti Provjera autentičnosti, privatnost* Algoritam za privatnost DES AES-128*	Konfigurirajte SNMP verziju 3 kako biste instalirali i ažurirali zaštitu pisača.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>Aktivno</b>	Dopustite pisaču da se pridruži mrežama koje zahtijevaju provjeru autentičnosti prije dopuštanja pristupa.
Isključeno*	<b>Napomena:</b> Kako biste konfigurirali postavke ove stavke izbornika, pristupite aplikaciji Embedded Web Server.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## IP Sec

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući IPSec</b>	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Osnovna konfiguracija</b>	Postavite osnovnu IPSec konfiguraciju.
Zadano*	<b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno.
Kompatibilnost	
Zaštita	
<b>Prijedlog DH (Diffie-Hellman) grupiranja</b>	Postavite IPSec šifriranje.
modp2048 (14)*	<b>Napomena:</b> Ove stavke izbornika prikazuju se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Zaštita.
modp3072 (15)	
modp4069 (16)	
modp6144 (17)	
modp8192 (18)	
<b>IKE SA Lifetime (sati)</b>	
1	
2	
4	
8	
24*	
<b>Predložena metoda šifriranja</b>	Odredite metode šifriranja i provjere autentičnosti za sigurno povezivanje s mrežom.
3DES	<b>Napomena:</b> Ove stavke izbornika prikazuju se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.
AES*	
<b>Predložena metoda provjere autentičnosti</b>	
SHA1	
SHA256*	
SHA512	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Certifikat IPSec uređaja</b>	Odredite IPSec certifikat. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je opcija Osnovna konfiguracija postavljena na Kompatibilnost.
<b>Veze čiju autentičnost jamči unaprijed podijeljeni ključ</b> Glavno računalo [x] Adresa Ključ	Konfigurirajte provjerene veze pisača. <b>Napomena:</b> Ove stavke izbornika prikazuju se samo kada je opcija Omogući IPSec postavljena na Uključeno.
<b>Veze čiju autentičnost jamči certifikat</b> Adresa glavnog računala [x][/subnet] Adresa[/subnet]	
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>LPD – prekoračenje vremena</b> 0 – 65 535 sekundi (90*)	Postavite vrijednost prekoračenja vremena za zaustavljanje poslužitelja Line Printer Daemon (LPD) u neograničenom čekanju na prekinute ili nevaljane zadatke ispisivanja.
<b>Stranica s natpisom za LPD</b> Isključeno* Uključeno	Ispišite stranicu s natpisom za sve LPD zadatke ispisivanja. <b>Napomena:</b> Stranica s natpisom prva je stranica zadatka ispisivanja koja se koristi kao razdjelnik zadataka ispisivanja i identifikaciju onoga tko je izdao zahtjev za zadatkom ispisivanja.
<b>LPD završna stranica</b> Isključeno* Uključeno	Ispišite završnu stranicu za sve LPD zadatke ispisivanja. <b>Napomena:</b> Završna je ona stranica kojom zadatak ispisivanja završava.
<b>Pretvorba LPD znaka za početak retka</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite pretvorbu novog retka. <b>Napomena:</b> Znak za početak retka mehanizam je koji pisaču daje naredbu da premjesti pokazivač na početak trenutnog retka.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavke za HTTP/FTP

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući HTTP poslužitelj</b> Isključeno Uključeno*	Pristupite aplikaciji Embedded Web Server kako biste pratili pisač i upravljali njime.
<b>Omogući HTTPS</b> Isključeno Uključeno*	Konfigurirajte postavke za Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).
<b>Omogući FTP/TFTP</b> Isključeno Uključeno*	Pošaljite datoteke koristeći FTP.
<b>Lokalne domene</b>	Odredite nazive domena za HTTP i FTP poslužitelje. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
<b>IP adresa za HTTP Proxy</b>	Konfigurirajte postavke HTTP i FTP poslužitelja.
<b>IP adresa za FTP Proxy</b>	<b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod nekih modela pisača.
<b>HTTP - zadani IP priključak</b> 1 – 65 535 (80*)	
<b>Certifikat HTTPS uređaja</b>	
<b>FTP - zadani IP priključak</b> 1 – 65 535 (21*)	
<b>Prekoračenje vremena za HTTP/FTP zahtjeve</b> 1 – 299 (30*)	Odredite vrijeme prije prekida veze s poslužiteljem.
<b>Ponovni pokušaji HTTP/FTP zahtjeva</b> 1 – 299 (3*)	Postavite broj ponovnih pokušaja za povezivanje s HTTP/FTP poslužiteljem.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## ThinPrint

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući ThinPrint</b> Isključeno Uključeno*	Ispisujte koristeći ThinPrint.
<b>Broj priključka</b> 4000 – 4999 (4000*)	Postavite broj priključka za ThinPrint poslužitelj.
<b>Protočnost (bits/sec)</b> 0* 100 – 1 000 000	Postavite brzinu prijenosa podataka u ThinPrint okruženju.
<b>Veličina paketa (kbajta)</b> 0 – 64 000 (0*)	Postavite veličinu paketa za prijenos podataka.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## USB

Stavka izbornika	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Postavite pisač da prijeđe na PCL emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PCL emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Postavite pisač da prijeđe na PS emulaciju kada to zahtijeva zadatka ispisivanja primljen putem USB priključka, bez obzira na zadani jezik pisača. <b>Napomena:</b> Ako je opcija Pametno uključivanje PS emulacije isključena, pisač ne provjerava dolazne podatke i koristi zadani jezik pisača naveden u izborniku Postavljanje.
<b>Mac binarni PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Postavite pisač da obrađuje Macintosh binarne PostScript zadatke ispisivanja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Uključeno omogućuje obradu raw binarnih PostScript zadataka ispisivanja.</li> <li>Opcija Isključeno filtrira zadatke ispisivanja koristeći standardni protokol.</li> </ul>
<b>Omogući USB priključak</b> Omogući* Onemogući	Omogućite standardni USB priključak.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Google Cloud Print

Stavka izbornika	Opis
<b>Registracija</b> Registriraj	Registrirajte pisač na Google Cloud poslužitelj za ispisivanje.
<b>Opcije</b> Omogući Google Cloud Print Isključeno Uključeno*	Ispisujte izravno iz Google računa.
<b>Opcije</b> Omogući lokalno prepoznavanje Isključeno Uključeno*	Omogućite registriranom korisniku i drugim korisnicima u istoj podmreži slanje zadatka na pisač lokalno.
<b>Opcije</b> Omogući SSL provjeru ravnopravnih članova Isključeno Uključeno*	Provjerite autentičnost certifikata ravnopravnih članova za povezivanje s Google računom.
<b>Opcije</b> Uvijek ispisuj kao sliku Isključeno* Uključeno	Postavite pisač za obradu PDF datoteka kao slika kako bi ispisivanje bilo brže.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ovaj se izbornik prikazuje samo ako je aktivna mreža izravna Wi-Fi mreža.

Stavka izbornika	Opis
<b>SSID</b>	Odredite SSID (Service Set Identifier) Wi-Fi mreže.
<b>Postavljanje unaprijed podijeljenog ključa</b>	Postavite unaprijed podijeljeni ključ (PSK) za identifikaciju i provjeru korisnika Wi-Fi veze.
<b>Prikaži PSK na stranici s postavkama</b> Uključeno* Isključeno	Prikaz PSK na stranici za postavljanje mreže.
<b>IP adresa vlasnika grupe</b>	Navedite IP adresu vlasnika grupe.
<b>Automatsko prihvaćanje zahtjeva na pritisak gumba</b> Uključeno Isključeno*	Automatsko prihvaćanje zahtjeva za povezivanje s mrežom. <b>Napomena:</b> Automatsko prihvaćanje klijenata nije zaštićeno.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

## USB pogon

**Napomena:** Ovaj izbornik prikazuje se samo kod nekih modela pisača.

### Ispisivanje s flash pogona

Stavka izbornika	Opis
<b>Broj kopija</b> 1 – 9999 (1*)	Postavite broj kopija.
<b>Izvor papira</b> Odlagač [x] (1*) Uлагаč za razne medije Ručno ulaganje papira Ručno umetanje omotnica	Postavite izvor papira za zadatok ispisivanja.
<b>Razvrstavanje</b> 1,1,1 – 2,2,2 1,2,3 – 1,2,3*	Ispišite više kopija u nizu.
<b>Strane</b> 1-strano* 2-strano	Odredite hoće li se ispisivati s jedne ili s obje strane papira.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.

Stavka izbornika	Opis
<b>Stranica po strani</b> Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranica po strani 9 stranica po strani 12 stranica po strani 16 stranica po strani	Ispišite više slika na jednu stranu lista papira.
<b>Redoslijed stranica po strani</b> Vodoravno* Obrnuto vodoravno Obrnuto okomito Okomito	Odredite položaj više slika kada se koristi opcija Stranica po strani. <b>Napomena:</b> Položaj ovisi o broju slika stranica i orientaciji stranica.
<b>Orientacija stranica po strani</b> Automatski* Vodoravno Okomito	Odredite orientaciju dokumenta s više stranica kada se koristi opcija Stranica po strani.
<b>Obrub za stranice po strani</b> Ništa* Ispuna	Ispišite obrub oko svake slike stranice kada se koristi opcija Stranica po strani.
<b>Razdjelne stranice</b> Isključeno* Između kopija Između zadataka Između stranica	Odredite hoće li se tijekom ispisivanja umetati prazne razdjelne stranice.
<b>Izvor razdjelne stranice</b> Odlagač [x] (1*) Uлагаč za razne medije	Navedite izvor papira za razdjelnu stranicu.
<b>Prazne stranice</b> Nemoj ispisivati* Ispisivanje	Odredite hoće li zadatak ispisivanja obuhvaćati ispisivanje praznih stranica.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

## Sigurnost

### Zapisnik sigurnosne revizije

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući reviziju</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite bilježenje događaja u zapisnik sigurnosne revizije i udaljeni syslog.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadalu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Omogući udaljeni Syslog</b> Isključeno* Uključeno	Pošaljite zapisnike revizije udaljenom poslužitelju.
<b>Poslužitelj za udaljeni Syslog</b>	Navedite poslužitelj za udaljeni syslog.
<b>Pogon za udaljeni Syslog</b> 0 – Jezgrene poruke 1 – Poruke korisničke razine 2 – Sustav pošte 3 – Daemoni sustava 4 – Sigurnosne/poruke autorizacije* 5 – Interne poruke koje generira Syslog 6 – Podsustav linijskog pisača 7 – Podsustav mrežnih vijesti 8 – Podsustav UUCP 9 – Daemon sata 10 – Sigurnosne/poruke autorizacije 11 – FTP Daemon 12 – Podsustav NTP 13 – Revizija zapisnika 14 – Upozorenje zapisnika 15 – Daemon sata 16 - Lokalna upotreba 0 (local0) 17 - Lokalna upotreba 1 (local1) 18 - Lokalna upotreba 2 (local2) 19 - Lokalna upotreba 3 (local3) 20 - Lokalna upotreba 4 (local4) 21 - Lokalna upotreba 5 (local5) 22 - Lokalna upotreba 6 (local6) 23 - Lokalna upotreba 7 (local7)	Odredite šifru resursa koju pisač koristi prilikom slanja događaja zapisnika udaljenom poslužitelju.
<b>Ozbiljnost događaja potrebna za unos u zapisnik</b> 0 – Hitni slučaj 1 – Upozorenje 2 – Kritično 3 – Pogreška 4 – Upozorenje* 5 – Obavijest 6 – Informativna poruka 7 – Ispravljanje pogrešaka	Odredite granicu razine prioriteta za bilježenje poruka i događaja. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – Hitni slučaj ima najveću razinu. 7 – Ispravljanje pogrešaka ima najnižu razinu.</li> <li>• Bilježi se odabrana razina ozbiljnosti i sve više od toga. Na primjer, 4 – Upozorenje bilježi razine ozbiljnosti od 0 do 4.</li> </ul>
<b>Očisti zapisnik</b> Pokreni	Izbrišite sve zapisnike revizije.
<b>Izvezi zapisnik</b> Syslog (RFC 5424)* Syslog (RFC 3164) CSV	Ivezite zapisnik o sigurnosti na flash pogon.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadatu postavku.	

## Ograničenja prijave

Stavka izbornika	Opis
<b>Neuspjele prijave</b> 1 – 10 (3*)	Navedite broj neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja.
<b>Vremenski okvir za nove pokušaje</b> 1 – 60 minuta (5*)	Navedite vrijeme između neuspjelih pokušaja prijave prije blokiranja.
<b>Vrijeme blokade</b> 1 – 60 minuta (5*)	Odredite trajanje blokade.
<b>Prekoračenje vremena za prijavu na web</b> 1 – 120 minuta (10*)	Odredite odgodu za daljinsku prijavu prije nego što se korisnik automatski odjavi.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavljanje povjerljivog ispisivanja

Stavka izbornika	Opis
<b>Maks. broj nevaljanih PIN-ova</b> 2 – 10	Postavite maksimalni broj pogrešnih unosa PIN-a.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se postavi vrijednost nula, postavka će se isključiti.</li> <li>Nakon dosezanja ograničenja izbrisat će se zadaci ispisivanja za aktivno korisničko ime i PIN.</li> <li>Ova stavka izbornika prikazuje se samo kada je instaliran tvrdi disk.</li> </ul>
<b>Istek povjerljivog zadatka</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za povjerljive zadatke ispisivanja.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se ova stavka izbornika promijeni dok su povjerljivi zadaci ispisivanja u memoriji pisača ili na tvrdom disku, vrijeme isteka za te zadatke ispisivanja ne mijenja se na novu zadanu vrijednost.</li> <li>Ako je pisač isključen, izbrisat će se svi povjerljivi zadaci zadržani u memoriji pisača.</li> </ul>
<b>Istek ponavljajućeg zadatka</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za zadatak ispisivanja koji želite ponoviti.
<b>Istek zadatka s provjerom</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za ispisivanje kopije koja služi za provjeru kvalitete, prije ispisivanja preostalih kopija.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

Stavka izbornika	Opis
<b>Istek zadatka rezervacije</b> Isključeno* 1 sat 4 sata 24 sata 1 tjedan	Postavite vrijeme isteka za pohranu zadataka ispisivanja radi naknadnog ispisivanja.
<b>Prenošenje svih zadataka u red čekanja</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da zadrži sve zadatke ispisivanja.
<b>Zadrži duplicitne dokumente</b> Isključeno* Uključeno	Postavite pisač da ispisuje druge dokumente istog naziva datoteke bez zamjene i jednog od zadataka ispisivanja.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Postavke Solutions LDAP-a

Opcija	Opis
<b>Slijedi LDAP referiranja</b> Isključeno* Uključeno	Tražite poslužitelje u domeni računa prijavljenog korisnika.
<b>Provjera LDAP certifikata</b> Ne* Da	Omogućite provjeru valjanosti LDAP certifikata.

## Brisanje privremenih podatkovnih datoteka

Stavka izbornika	Opis
<b>Pohranjeno na matičnoj ploči</b> Isključeno* Uključeno	Izbrišite sve datoteke pohranjene u memoriji pisača.
<b>Napomena:</b> Zvjezdica (*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadanu postavku.	

## Upravljanje mobilnim uslugama

Opcija	Opis
<b>AirPrint</b> Ispisivanje Skeniranje Faksiranje	Omogućite funkcije u softveru AirPrint.

## Razno

Stavka izbornika	Opis
<b>Dopuštenje za ispisivanje</b> Isključeno* Uključeno	Dopustite korisniku da se prijavi prije ispisivanja.
<b>Kratkospojnik za sigurnosno ponovno postavljanje</b> Omogući pristup kao "gost" Bez utjecaja	Odredite učinak upotrebe kratkospojnika za sigurnosno ponovno postavljanje. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kratkospojnik se nalazi pokraj ikone lokota na kontrolnoj ploči.</li> <li>Opcija Omogući pristup kao "gost" pruža potpunu kontrolu pristupa korisnicima koji nisu prijavljeni.</li> <li>Opcija Bez utjecaja znači da ponovno postavljanje ne utječe na sigurnosnu konfiguraciju pisača.</li> </ul>
<b>Minimalna duljina lozinke</b> 0 – 32 (0*)	Odredite minimalan broj znakova za lozinku.

**Napomena:** Zvjezdica (\*) pokraj vrijednosti naznačuje tvornički zadani postavku.

## Izvješća

### Stranica s postavkama izbornika

Stavka izbornika	Opis
<b>Stranica s postavkama izbornika</b>	Ispišite izvješće koje sadrži preference pisača, postavke i konfiguracije.

## Uređaj

Stavka izbornika	Opis
<b>Informacije o uređaju</b>	Ispišite izvješće koje sadrži informacije o pisaču.
<b>Statistika uređaja</b>	Ispišite izvješće o upotrebi pisača i statusu potrošnog materijala.
<b>Popis profila</b>	Ispišite popis profila koji su pohranjeni na pisaču.

## Ispisivanje

Stavka izbornika	Opis
<b>Ispisivanje fontova</b> PCL fontovi PostScript fontovi	Ispišite uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik pisača.

## Mreža

Stavka izbornika	Opis
Stranica za postavljanje mreže	Ispišite stranicu koja prikazuje konfiguiranu mrežu i postavke bežične veze na pisaču. <b>Napomena:</b> Ova stavka izbornika prikazuje se samo kod mrežnih pisača ili pisača povezanih s poslužiteljima za ispisivanje.

## Pomoć

Stavka izbornika	Opis
Ispisivanje svih uputa	Služi za ispis svih vodiča
Upute za medije	Pruža informacije o ulaganju papira i posebnih medija
Upute za kvalitetu ispisivanja	Pruža informacije o rješavanju problema s kvalitetom
Upute za monokromatsko ispis	Pruža informacije o postavkama kvalitete monokromatskog ispisa
Informativne upute	Pruža dodatne izvore informacija o pisaču
Upute za povezivanje	Pruža informacije potrebne za lokalno povezivanje pisača (USB) i za povezivanje s mrežom
Upute za premještanje	Pruža informacije o premještanju, lociranju i otpremanju pisača
Upute za potrošni materijal	Pruža informacije o nabavi potrošnog materijala

## Rješavanje problema

### Rješavanje problema

Stavka izbornika	Opis
Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa	Ispišite probne stranice kako biste identificirali i uklonili probleme s kvalitetom ispisa.

## Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:


 > Postavke >  > Izvješća > 

2 Odaberite **Stranica s postavkama izbornika**, a zatim pritisnite .

## Zaštita pisača

### Lociranje sigurnosnog utora

Pisač ima značajku sigurnosnog zaključavanja. Pričvrstite sigurnosni ključ kompatibilan s većinom prijenosnih računala u prikazanu lokaciju kako biste pisač blokirali na mjestu.

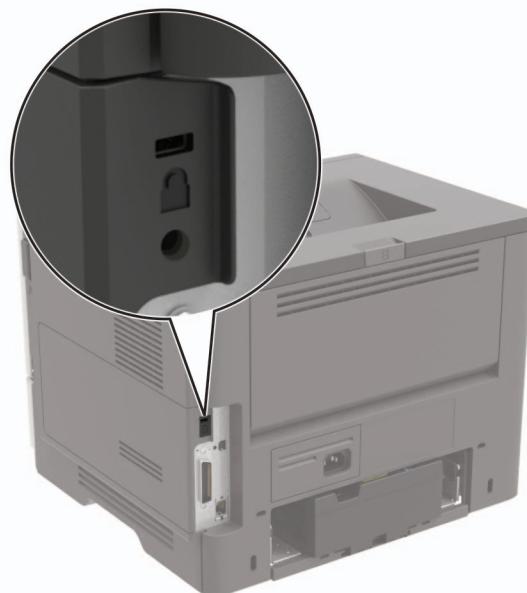

### Brisanje memorije pisača

Kako biste izbrisali privremenu memoriju ili podatke u međumemoriji, isključite pisač.

Kako biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, postavke uređaja i mreže, sigurnosne postavke i ugrađena rješenja, učinite sljedeće:

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

> Postavke > > Uredaj > > Održavanje > > Brisanje na kraju vijeka >

- 2 Odaberite **Brisanje osjetljivih podataka iz trajne memorije** i zatim pritisnite .

- 3 Kako biste pokrenuli zadatku, odaberite **Nastavi** i zatim pritisnite .

- 4 Slijedite upute na zaslonu.

## Vraćanje tvornički zadanih postavki

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Postavke >  > Uređaj >  > Vrati tvornički zadane postavke

2 Odaberite **Vraćanje svih postavki**, a zatim pritisnite .

3 Odaberite **Vrati**, pritisnite , a zatim odaberite **Pokreni**.

## Izjava o postojanosti memorije

Vrsta memorije	Opis
Privremena memorija	Pisač koristi standardnu memoriju s nasumičnim pristupom (RAM) za privremenu pohranu podataka tijekom jednostavnih zadataka ispisivanja i kopiranja.
Trajna memorija	Pisač može koristiti dvije vrste trajne memorije: EEPROM i NAND (flash memorija). Obje se vrste koriste za pohranu operacijskog sustava, postavki pisača, mrežnih podataka, postavki skenera i knjižnih oznaka te ugrađenih rješenja.
Memorija na tvrdom disku	U neke je pisače možda instaliran tvrdi disk. Tvrdi disk pisača namijenjen je ispisnim funkcijama. Tvrdi disk omogućava pisaču održavanje korisničkih podataka u sklopu složenih zadataka ispisivanja, a isto tako i podataka o obrascima i fontovima.

Izbrišite sadržaj sve memorije instalirane na pisač u sljedećim slučajevima:

- Kada se pisač stavlja izvan pogona na kraju radnog vijeka.
- Kada se zamjenjuje tvrdi disk pisača.
- Kada se pisač premješta u drugi odjel ili na drugu lokaciju.
- Kada pisač treba servisirati netko tko ne pripada vašoj tvrtki ili instituciji.
- Kada pisač treba odnijeti na servis.
- Kada se pisač prodaje drugoj organizaciji.

### Odlaganje tvrdog diska pisača

- **Demagnetiziranje** – tvrdi disk postavlja se u snažno magnetsko polje koje briše pohranjene podatke
- **Drobljenje** – fizičkom silom lome se komponente tvrdog diska, što onemogućava čitanje
- **Mljevenje** – fizičko mljevenje diska na sitne komadiće

**Napomena:** Kako bi se osiguralo potpuno brisanje svih podataka, fizički uništite svaki tvrdi disk na kojem su pohranjeni podaci.

# Održavanje pisača

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ako se ne održavaju optimalne radne značajke pisača ili ako se ne mijenjaju dijelovi i potrošni materijal, može doći do oštećenja pisača.

## Umrežavanje

### Povezivanje pisača s Wi-Fi mrežom

#### Upotreba upravljačke ploče

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Postavke >  > Mreža/priklučci >  > Bežično > 

2 Odaberite **Postavljanje na ploči pisača** i zatim slijedite upute na zaslonu.

**Napomena:** Kod modela pisača koji podržavaju Wi-Fi mrežu tijekom početnog postavljanja prikazat će se Wi-Fi mreža.

#### Upotreba aplikacije Lexmark Mobile Assistant

1 Ovisno o svom mobilnom uređaju, preuzmите aplikaciju Lexmark Mobile Assistant iz internetske trgovine Google Play™ ili App Store.

2 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Postavke >  > Mreža/priklučci >  > Bežično >  > Postavljanje pomoću mobilne aplikacije >  > Nastaviti za ID pisača > 

3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvati odredbe upotrebe.

4 Dajte dopuštenja.

5 Dodirnite **Pokreni postavke za Wi-Fi**, a zatim odaberite pisač.

6 Odaberite Wi-Fi mrežu, a zatim unesite svoje vjerodajnice.

7 Dodirnite **Dovrši postavke za Wi-Fi**.

### Povezivanje pisača s bežičnom mrežom koristeći Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prije početka pazite da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Pristupna točka (bežični usmjerivač) ima certifikat za WPS ili podržava WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.
- Adapter za bežičnu mrežu postavljen je u pisač. Dodatne informacije potražite u uputama priloženima uz adapter.

## Upotreba metode pritiska gumba

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Postavke >  > Mreža/priklučci >  > Bežično > 

2 Odaberite Wi-Fi Protected Setup, a zatim pritisnite .

3 Odaberite Pokreni metodu pritiska gumba, a zatim pritisnite .

4 Slijedite upute na zaslonu.

## Metoda upotrebe osobnog identifikacijskog broja (PIN)

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Postavke >  > Mreža/priklučci >  > Bežično > 

2 Odaberite Wi-Fi Protected Setup, a zatim pritisnite .

3 Odaberite Početak PIN metode, a zatim pritisnite .

4 Kopirajte WPS PIN s osam znamenki.

5 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pristupne točke.

### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa pojavljuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

6 Pristupite postavkama za WPS. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu točku.

7 Unesite 8-znamenkasti PIN, a zatim spremite promjene.

## Deaktiviranje Wi-Fi mreže

1 Na upravljačkoj ploči pisača odaberite:

 > Postavke >  > Mreže/priklučci >  > Pregled mreže >  > Aktivni adapter >  >  
Standardna mreža > 

2 Slijedite upute na zaslonu.

## Čišćenje pisača

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste pri čišćenju vanjskog dijela pisača izbjegli rizik od strujnog udara, iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice te iskopčajte sve kable iz pisača.

### Napomene:

- Ovaj postupak ponovite svakih nekoliko minuta.
- Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena jamstvom pisača.

**1** Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.

**2** Izvadite papir iz standardnog odjeljka i ulagača za razne medije.

**3** Uklonite prašinu, dlačice i komadiće papira oko pisača pomoću meke četke ili usisavača.

**4** Obrišite vanjski dio pisača vlažnom mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

### Napomene:

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje kućanstva ili deterdžente jer mogu oštetiti završnu obradu pisača.
- Pazite da sva područja pisača ostanu suha nakon čišćenja.

**5** Priključite kabel napajanja na električnu mrežnu utičnicu, a zatim uključite pisač.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

## Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Kako biste naručili dijelove i potrošni materijal u SAD-u, kontaktirajte 1-800-539-6275 i zatražite informacije o ovlaštenim distributerima tvrtke Lexmark u svom području. U drugim državama ili regijama posjetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte mjesto na kojem ste kupili pisač.

**Napomena:** Sve procjene koje se tiču vijeka trajanja potrošnog materijala pisača temelje se na upotrebi običnog papira veličine letter ili A4.

## Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Status / potrošni materijal >  > Potrošni materijal > 

## Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova. Ona također može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova i potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom. Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebni Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi i potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

## Naručivanje spremnika s tonerom

### Napomene:

- Procijenjeni učinak spremnika temelji se na standardu ISO/IEC 19752.
- Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može negativno utjecati na stvarni učinak.

### Spremnici s tonerom iz programa za povrat – Lexmark MS521 i MS621

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Europsko ekonomsko područje	Ostatak azijsko-pacifičkog područja	Latinska Amerika	Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika	Australija i Novi Zeland
Spremnik s tonerom iz programa za povrat	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Visokoučinkoviti spremnik s tonerom u okviru programa povrata	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Spremnik s tonerom izuzetno visoke učinkovitosti u okviru programa povrata	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Spremnik s tonerom ultravisoke učinkovitosti u okviru programa povrata	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Spremnik s tonerom visoke učinkovitosti u okviru korporacijskog programa povrata*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Spremnik s tonerom izuzetno visoke učinkovitosti u okviru korporacijskog programa povrata*	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
Spremnik s tonerom ultravisoke učinkovitosti u okviru korporacijskog programa povrata*	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E

\* Dostupan je samo kod pisača kojima se upravlja pod ugovorom. Više informacija zatražite od predstavnika tvrtke Lexmark ili administratora sustava.

**Lexmark MS521 i MS621 – standardni spremnik s tonerom**

Stavka	Diljem svijeta
Standardni spremnici s tonerom ultravisoke učinkovitosti	56F0UA0

**Spremnik s tonerom iz programa za povrat Lexmark M1246**

Stavka	Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Novi Zeland	Europsko ekonomsko područje	Ostatak azijsko-pacifičkog područja	Latinska Amerika
Spremnik s tonerom iz programa za povrat	24B6886	24B6889	24B6892	24B6895

**Spremnici s tonerom iz programa za povrat – Lexmark B2546 i B2650**

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Europsko ekonomsko područje	Ostatak azijsko-pacifičkog područja	Latinska Amerika – distribucija	Ostatak Europe, Bliski istok i Afrika	Australija i Novi Zeland
Spremnik s tonerom iz programa za povrat	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000	B236000
Visokoučinkoviti spremnik s tonerom u okviru programa povrata	B241H00	B242H00	B243H00	B244H00	B245H00	B246H00
Spremnik s tonerom izuzetno visoke učinkovitosti u okviru programa povrata	B251X00	B252X00	B253X00	B254X00	B255X00	B256X00
Spremnik s tonerom ultravisoke učinkovitosti u okviru programa povrata*	B261U00	B262U00	B263U00	B264U00	B265U00	B266U00

\* Podržava samo model pisača Lexmark B2650.

**Lexmark B2546 i B2650 – standardni spremnici s tonerom**

Stavka	Diljem svijeta
Standardni spremnik s tonerom izuzetno visoke učinkovitosti B2546	B250XA0
Standardni spremnik s tonerom ultravisoke učinkovitosti B2650	B260UA0

**Naručivanje ispisne jedinice**

Izuzetno niska pokrivenost ispisa duže vremensko razdoblje može uzrokovati kvar dijelova ispisne jedinice prije nego što se toner potroši.

Stavka	Broj dijela
Ispisna jedinica iz programa povrata	56F0Z00
Standardna ispisna jedinica	56F0ZA0

\* Ova ispisna jedinica dostupna je samo kod pisača kojima se upravlja pod ugovorom. Više informacija zatražite od predstavnika tvrtke Lexmark ili administratora sustava.

Stavka	Broj dijela
Ispisna jedinica iz korporacijskog programa povrata*	56F0Z0E

\* Ova ispisna jedinica dostupna je samo kod pisača kojima se upravlja pod ugovorom. Više informacija zatražite od predstavnika tvrtke Lexmark ili administratora sustava.

## Naručivanje kompleta za održavanje

Uskladite komplet za održavanje s naponom pisača.

### Napomene:

- Upotreba određenih vrsta papira može zahtijevati češću zamjenu kompleta za održavanje.
- Komplet za održavanje obuhvaća grijач, valjak za odvajanje na ulagaču za razne medije i podlogu razdjelnika, kotačiće za uvlačenje, sklop valjka za odvajanje i prijenosni valjak. Ti dijelovi mogu se zasebno naručiti i zamijeniti po potrebi.

Stavka	Broj dijela
<b>MS521</b>	
200K komplet za održavanje, 100 V	41X1230
200K komplet za održavanje, 110 V	41X1228
200K komplet za održavanje, 220 V	41X1229
<b>MS621</b>	
200K komplet za održavanje, 100 V	41X1227
200K komplet za održavanje, 110 V	41X1225
200K komplet za održavanje, 220 V	41X1226

**Napomena:** Komplet za održavanje može zamijeniti isključivo ovlašteni servisni tehničar. Kontaktirajte servisera.

## Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu

**1** Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

**2** Pritisnite **Postavke > Uredaj > Obavijesti**.

**3** U izborniku Potrošni materijal pritisnite **Prilagođene obavijesti o potrošnom materijalu**.


**4** Odaberite obavijest za svaki potrošni materijal.

**5** Primijenite izmjene.


## Zamjena dijelova i potrošnog materijala

### Zamjena spremnika s tonerom


1 Otvorite vratašca A.

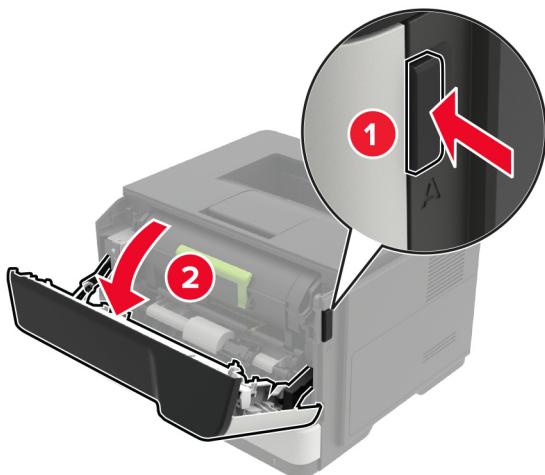

2 Izvadite iskorišteni spremnik s tonerom.

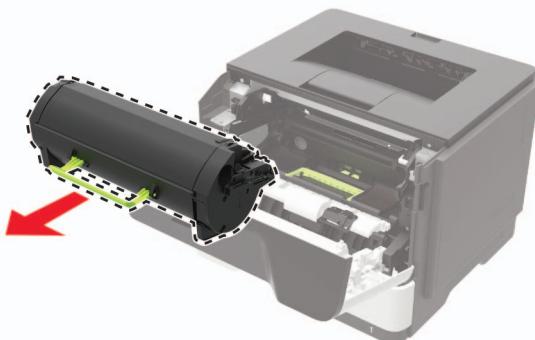


3 Raspakirajte novi spremnik s tonerom i zatim ga protresite tri puta kako bi se toner ravnomjerno rasporedio.

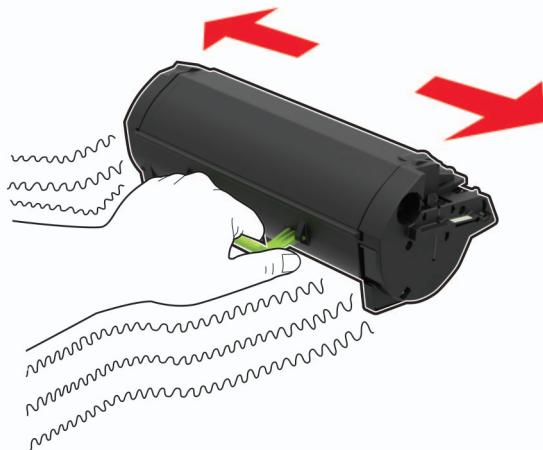

4 Umetnите novi spremnik tonera.


Napomena: Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

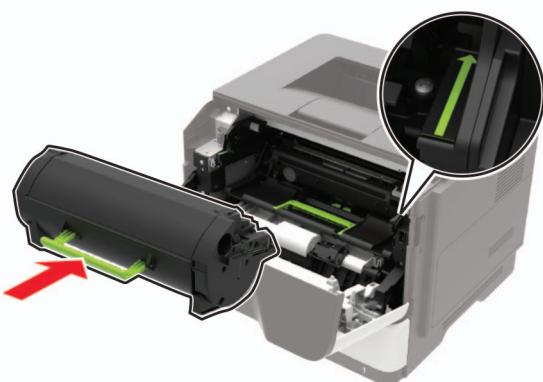


5 Zatvorite vratašca A.

## Zamjena ispisne jedinice


1 Otvorite vratašca A.

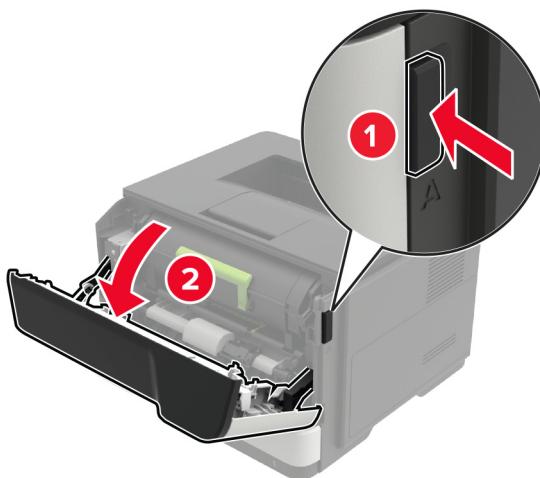


2 Izvadite spremnik tonera.

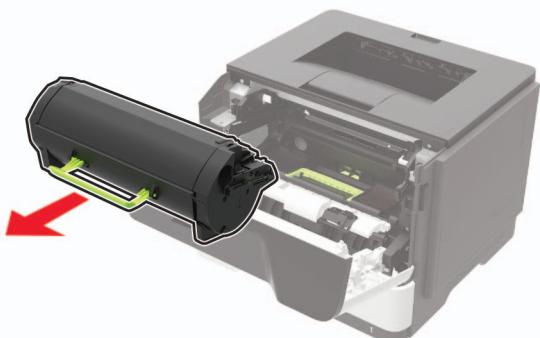

3 Izvadite iskorištenu ispisnu jedinicu.

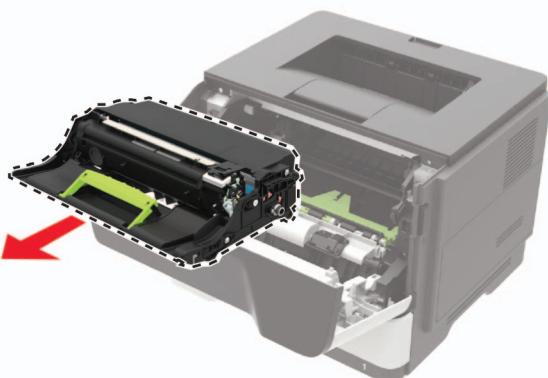

- 4 Raspakirajte novu ispisnu jedinicu i zatim je protresite tri puta kako bi se toner ravnomjerno rasporedio.

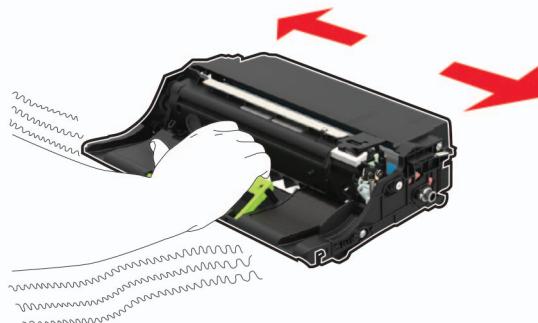


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati bubenj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.




- 5 Umetnите novu ispisnu jedinicu.

**Napomena:** Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

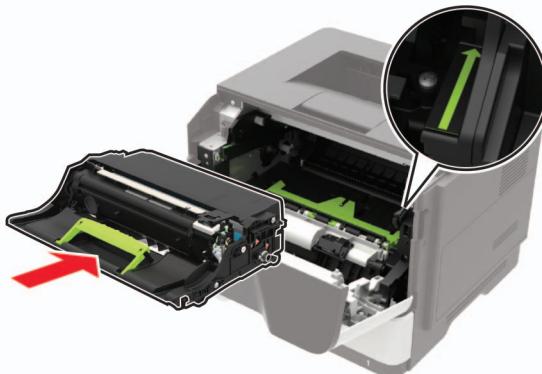

- 6 Umetnute spremnik s tonerom.


**Napomena:** Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

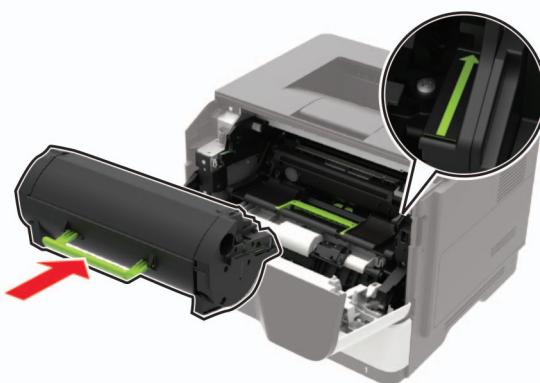


7 Zatvorite vratašca A.

## Zamjena kotačića za uvlačenje

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Izvadite odlagač.

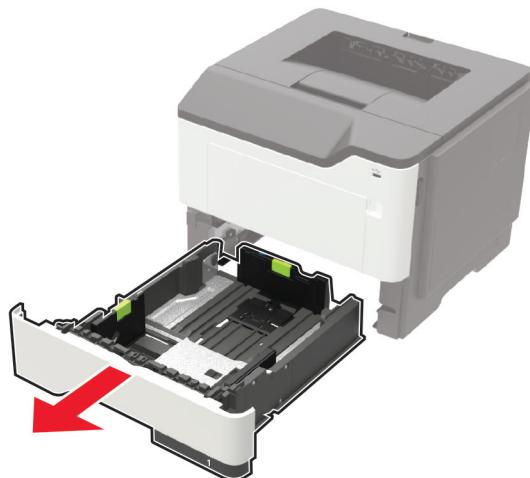


4 Izvadite iskorištene kotačice za uvlačenje jedan po jedan.

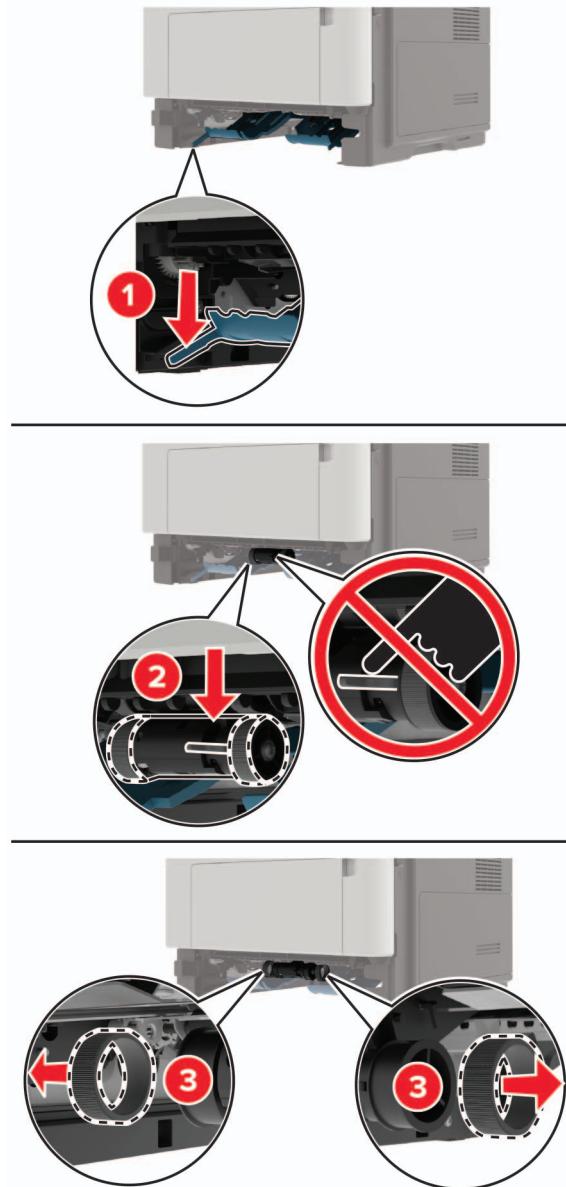

5 Raspakirajte nove kotačice za uvlačenje.

6 Umetnите nove kotačiće za uvlačenje.

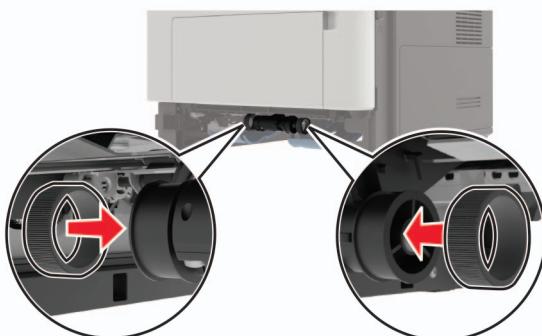

7 Umetnute odlagač.

8 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

9 Uključite pisač.

## Zamjena sklopa valjka za uvođenje

1 Isključite pisač.


2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

3 Izvadite opcionalni odlagač.


**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 18 kg (40 lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.



4 Izvadite umetak odlagača i zatim okrenite podnožje odlagača.

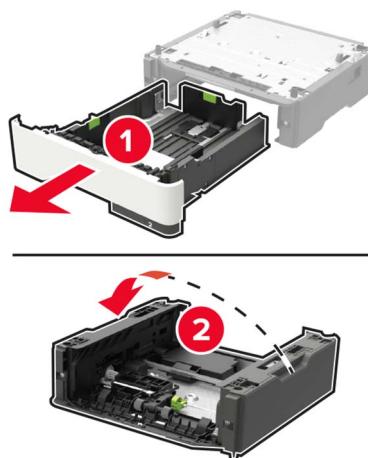


5 Izvadite iskorišteni sklop valjka za uvođenje.

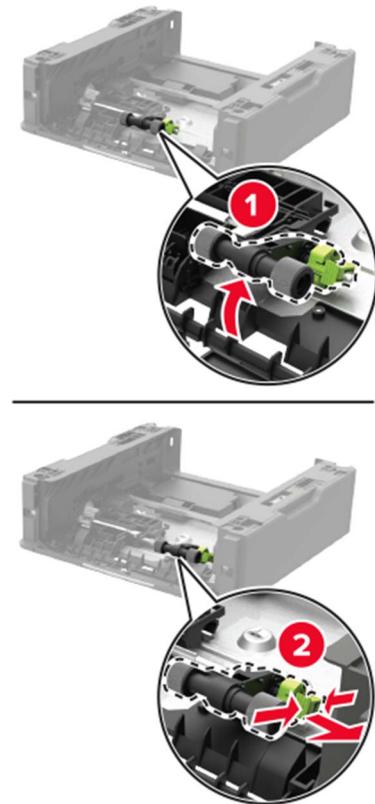


6 Raspakirajte novi sklop valjka za uvođenje.

7 Umetnите novi sklop valjka za uvođenje.

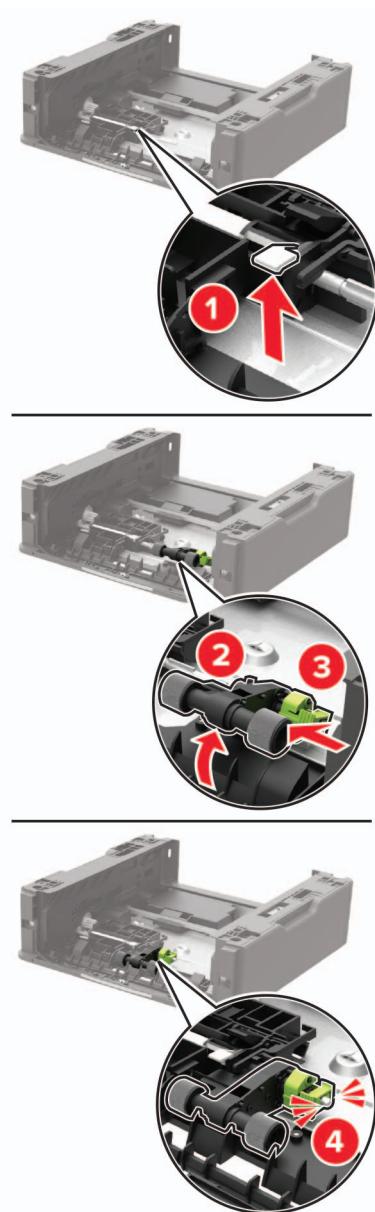

8 Okrenite podnožje odlagača i zatim umetnите umetak odlagača.

9 Poravnajte pisač s opcionalnim odlagačem i zatim spuštajte pisač dok *ne čujete* da je sjeo na mjesto.

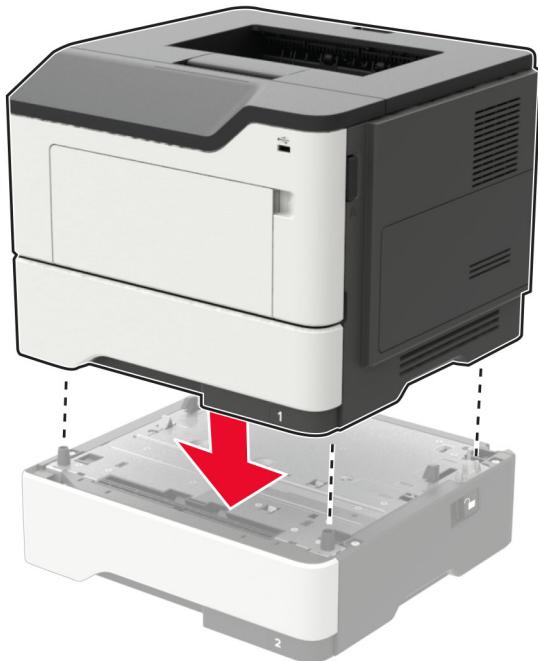

10 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

**! OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

11 Uključite pisač.

## Premještanje pisača

### Premještanje pisača na drugu lokaciju

**! OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 18 kg (40 lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.

**! OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

**! OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

- Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele iz pisača.
- Ako pisač ima zasebne podne opcionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.

- Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
- Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguiran s opcionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
- Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
- Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
- Držite pisač u uspravnom položaju.
- Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
- Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
- Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

**Napomena:** Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.

## Otprema pisača

Upute o otpremi pisača potražite na adresi <http://support.lexmark.com> ili se obratite podršci za kupce.

## Štednja energije i papira

### Konfiguriranje postavki načina rada za uštedu energije

#### Ekološki način rada

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Postavke >  > Uređaj >  > Upravljanje napajanjem >  > Ekološki način rada > 

- 2 Odaberite postavku.

#### Stanje mirovanja

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Postavke >  > Uređaj >  > Upravljanje napajanjem >  > Prekoračenja vremena >   
> Stanje mirovanja > 

- 2 Unesite vrijeme tijekom kojeg će pisač biti neaktivovan prije ulaska u stanje mirovanja.

## Hibernacija

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

> Postavke > > Uređaj > > Upravljanje napajanjem > > Prekoračenje vremena >   
> Prekoračenje vremena za hibernaciju >

2 Odaberite vrijeme prije ulaska pisača u hibernaciju.

### Napomene:

- Pazite da pisač aktivirate iz hibernacije prije slanja zadatka ispisivanja.
- Embedded Web Server onemogućen je kada je pisač u hibernaciji.

## Štednja potrošnog materijala

- Ispisujte papir obostrano.

**Napomena:** Obostrano ispisivanje zadana je postavka u upravljačkom programu za ispisivanje.

- Ispisujte više stranica na jedan list papira.
- Prije ispisa uz pomoć značajke pretpregleda provjerite kako će dokument izgledati.
- Ispišite jednu kopiju dokumenta u svrhu provjere sadržaja i formata.

## Recikliranje

### Recikliranje Lexmark proizvoda

Za povratak Lexmark proizvoda radi recikliranja:

1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver koji nisu navedeni u Lexmark programu za prikupljanje i recikliranje mogu se reciklirati putem vašeg lokalnog centra za recikliranje.

### Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Lexmark se neprekidno trudi smanjiti količinu pakiranja. Manja količina materijala za pakiranje znači da se Lexmark pisači prevoze na najučinkovitiji način uz veliku pozornost prema okolišu te da manje materijala završi na odlagalištima. Takva učinkovitost rezultira smanjenom emisijom stakleničkih plinova, uštedom energije i očuvanjem prirodnih resursa. Lexmark u nekim državama ili regijama također nudi recikliranje pakiranja. Za dodatne informacije posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite državu ili regiju. Informacije o dostupnim programima reciklaže pružaju se zajedno s informacijama o reciklaži proizvoda.

Lexmark koristi karton koji se može u potpunosti reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu valovite ljepenke. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Pjena koju Lexmark koristi može se reciklirati gdjegod postoje pogoni za reciklažu pjene. Takvih pogona u vašoj regiji možda nema.

Kada spremnik vraćate tvrtki Lexmark, možete upotrijebiti kutiju u kojoj vam je dopremljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

## Vraćanje Lexmark spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Program za sakupljanje spremnika tvrtke Lexmark omogućuje vam besplatan povrat upotrijebljenih spremnika tvrtke Lexmark za ponovnu upotrebu ili reciklažu. Sto posto praznih spremnika koji se vrate tvrtki Lexmark ponovo se upotrebljava ili rastavlja u svrhu recikliranja. Kutije u kojima se spremnici vraćaju također se recikliraju.

Za povrat spremnika tvrtke Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, učinite sljedeće:


- 1 Posjetite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Odaberite proizvod koji želite reciklirati.

# Otklanjanje zaglavljenih papira


## Izbjegavanje zaglavljivanja

### Ispravno uložite papir

- Pazite da papir bude plošno položen u odlagaču.

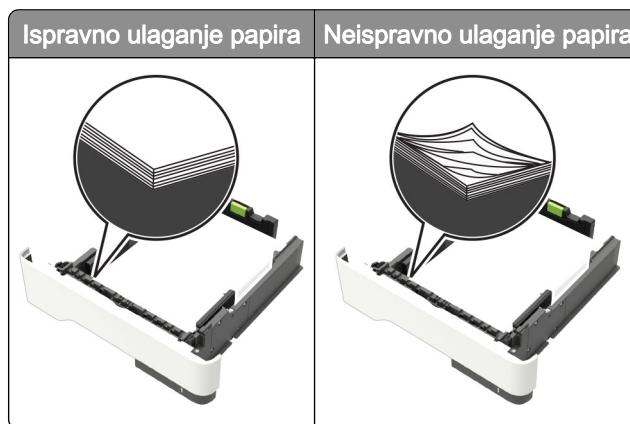


- Nemojte puniti niti vaditi odlagač dok pisač ispisuje.
- Nemojte ulagati previše papira. Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.
- Nemojte gurati papir u odlagač. Uložite papir na način prikazan na slici.

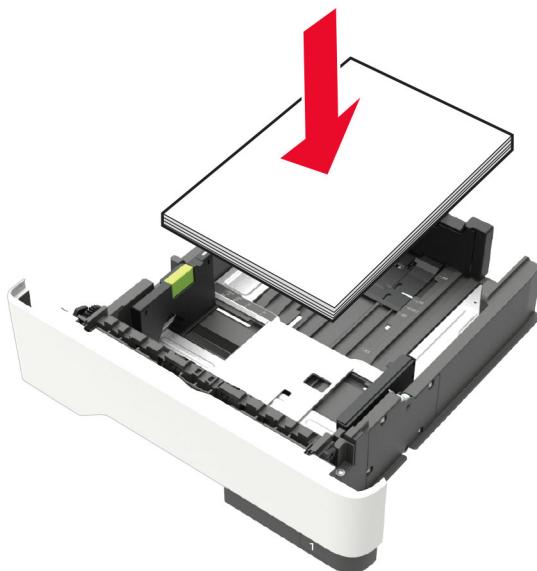

- Pazite da vodilice za papir budu ispravno postavljene i da previše ne pritišću papir ili omotnice.
- Nakon ulaganja papira odlagač čvrsto gurnite u pisač.

## Upotreba preporučenog papira

- Koristite isključivo preporučeni papir ili posebne medije.
- Nemojte ulagati papir koji je zgužvan, naboran, vlažan ili savijen.
- Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

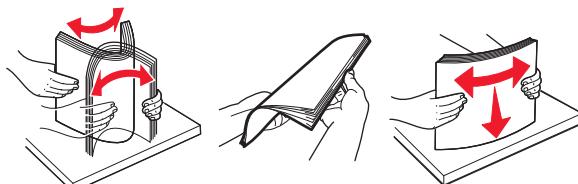

- Nemojte ulagati papir koji je ručno obrezan ili podrezan.
- Nemojte miješati formate, gramature ili vrste papira u istom odlagaču.
- Pazite da format i vrsta papira budu ispravno postavljeni na računalu ili upravljačkoj ploči pisača.
- Spremite papir sukladno preporukama proizvođača.

## Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

### Napomene:


- Kada je pomoć pri zaglavljivanju uključena, pisač nakon uklanjanja zaglavljene stranice automatski provlači prazne ili djelomično ispisane stranice. Potražite prazne stranice u izlaznom dijelu pisača.
- Kada je Oporavak od zaglavljivanja postavljen na Uključeno ili Automatski, pisač ponovo ispisuje zaglavljene stranice.




	Mjesto zaglavljivanja
1	Standardni odjeljak
2	Stražnja vratašca
3	Odlagač [x]
4	Ulagač za razne medije
5	Vratašca A

## Zaglavljeni papir iza vratašaca A


1 Izvadite odlagač.

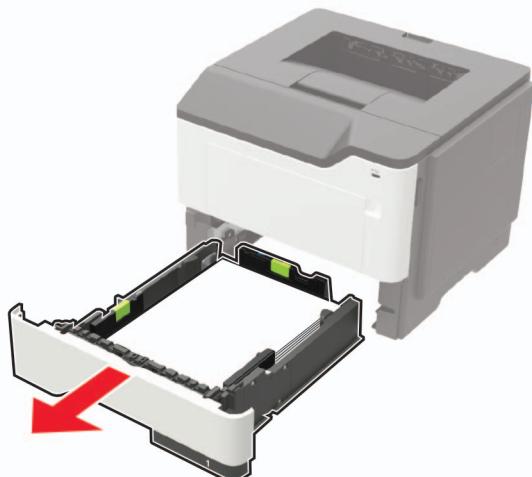


2 Otvorite vratašca A.

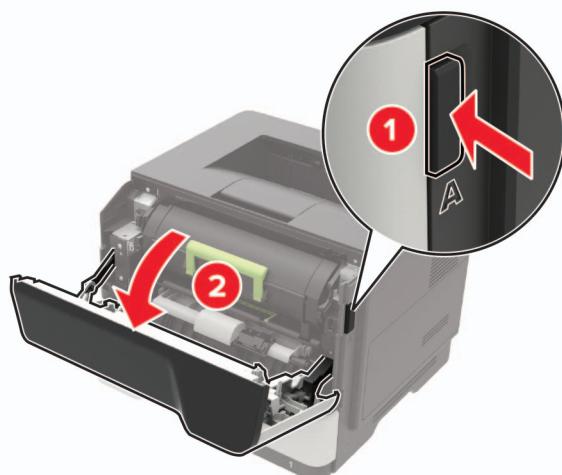

3 Izvadite spremnik tonera.

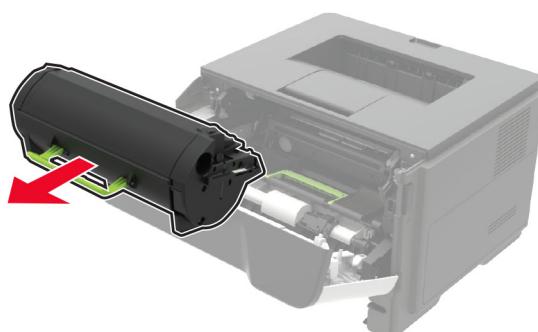

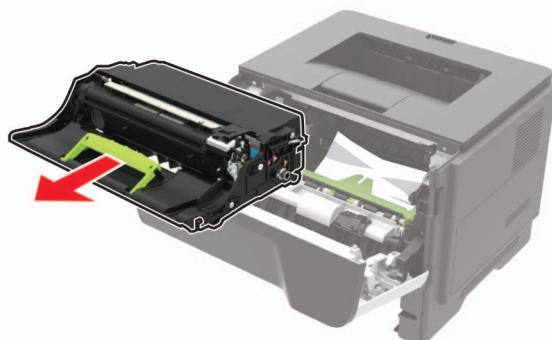**4** Izvadite ispisnu jedinicu.



**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati bubanj fotovodiča. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.

**5** Izvadite zaglavljeni papir.


 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

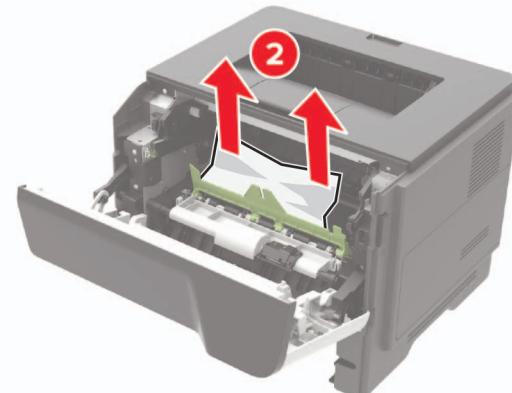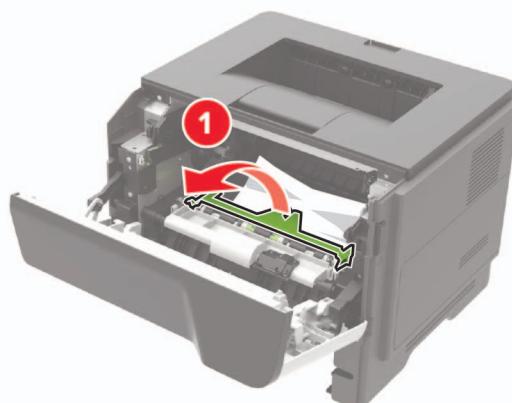


6 Umetnите ispisnu jedinicu.

**Napomena:** Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

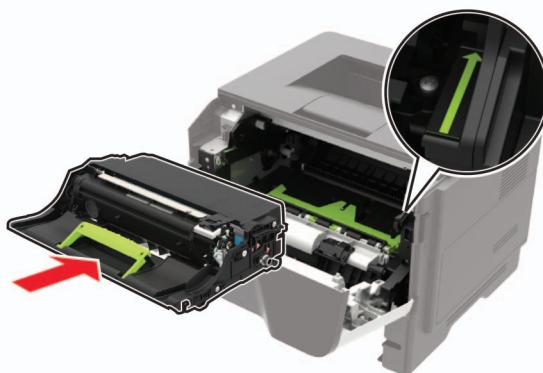

7 Umetnите spremnik s tonerom.

**Napomena:** Koristite strelice unutar pisača kao vodilice.

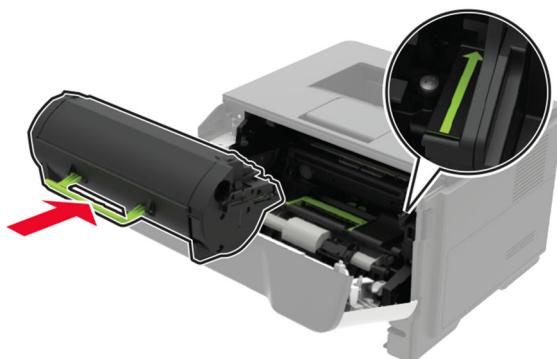


8 Zatvorite vratašca A.

9 Umetnите odlagač.

## Zaglavljeni papir u stražnjim vratašcima


1 Otvorite stražnja vratašca.

 **OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.

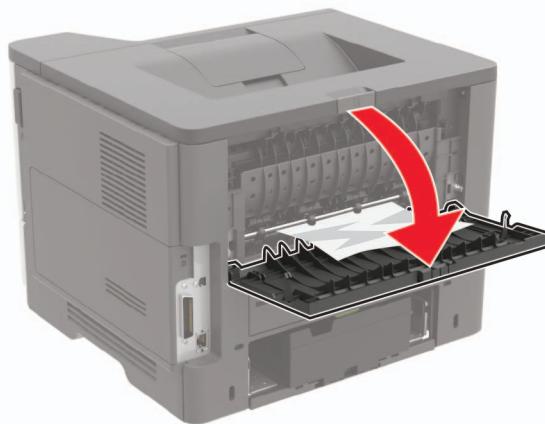

2 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

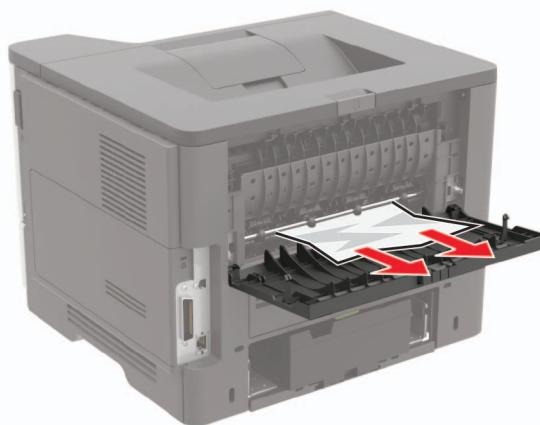


3 Zatvorite stražnja vratašca.

## Zaglavljeni papir u standardnom odjeljku

Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

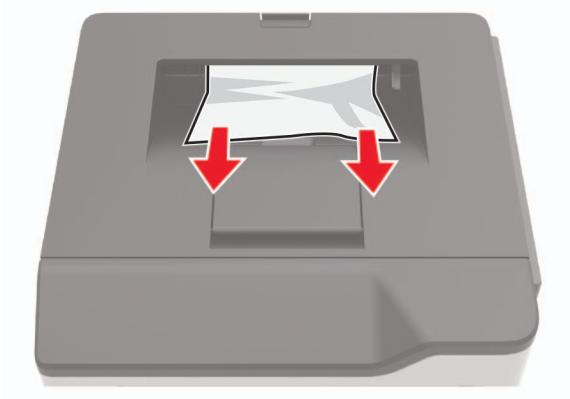


## Zaglavljen papir u jedinici za obostrani ispis

1 Uklonite ladicu.



2 Uklonite zaglavljeni papir.


Napomena: Vodite računa da uklonite sve dijelove papira.

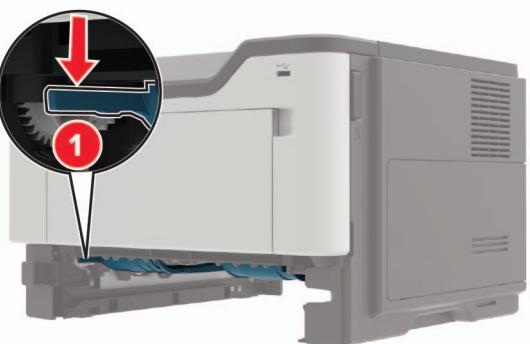

3 Umetnute ladicu.


## Zaglavljivanje papira u odlagačima

1 Izvadite odlagač.

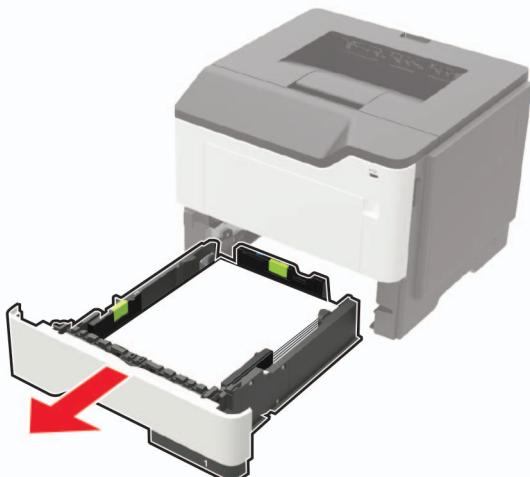

2 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.

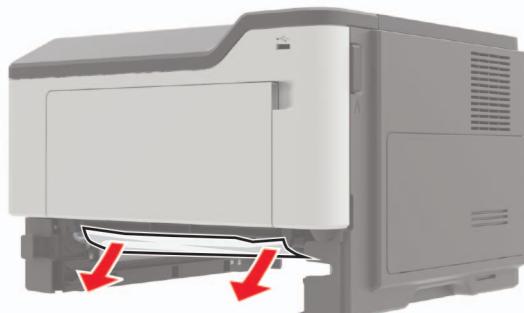

3 Umetnите odlagač.

## Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije


1 Izvadite papir iz ulagača za razne medije.

2 Izvadite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Pripazite da ne zaostane nijedan komadić papira.



**3** Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

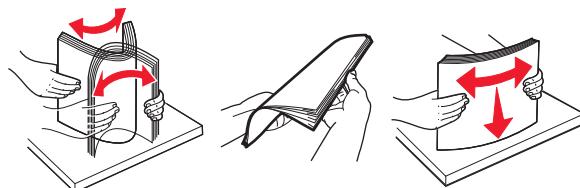

**4** Ponovo uložite papir, a zatim prilagodite vodilicu papira.



# Rješavanje problema

## Problemi s mrežnom vezom

### Embedded Web Server ne može se otvoriti

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Provjerite je li pisač uključen.  Je li pisač uključen?	Prijedite na 2. korak.	Uključite pisač.
<b>2. korak</b> Provjerite je li IP adresa pisača točna. Prikaz IP adrese pisača: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S početnog zaslona</li> <li>• Iz dijela izbornika mreže/priključaka koji prikazuje podatke za TCP/IP.</li> <li>• Ispisom stranice mrežnog postavljanja te potom pronalaženjem dijela koji obrađuje TCP/IP</li> </ul> <b>Napomena:</b> IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.  Je li IP adresa pisača točna?	Prijedite na 3. korak.	Unesite ispravnu IP adresu u adresno polje.
<b>3. korak</b> Provjerite je li preglednik koji koristite podržan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer® verzije 9 ili noviji</li> <li>• Microsoft Edge™</li> <li>• Safari verzije 6 ili noviji</li> <li>• Google Chrome™ verzije 32 ili noviji</li> <li>• Mozilla Firefox verzije 24 ili noviji</li> </ul> Je li vaš preglednik podržan?	Prijedite na 4. korak.	Instalirajte podržani preglednik.
<b>4. korak</b> Provjerite funkcionira li mrežna veza.  Funkcionira li mrežna veza?	Prijedite na 5. korak.	Obratite se administratoru.
<b>5. korak</b> Provjerite jesu li kabelske veze pisača i ispisnog poslužitelja dobro spojene. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz pisač.  Jesu li kabeli dobro ukopčani?	Prijedite na 6. korak.	Pričvrstite kabelske veze.

Radnja	Da	Ne
<b>6. korak</b> Provjerite jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni.  Jesu li proxy poslužitelji za web onemogućeni?	Prijedite na 7. korak.	Obratite se administratoru.
<b>7. korak</b> Pristupite aplikaciji Embedded Web Server.  Je li se Embedded Web Server otvorio?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Flash pogon ne može se očitati

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> Provjerite da pisač nije zauzet obradom drugog ispisivanja, kopiranja, skeniranja ili faksiranja.  Je li pisač spreman?	Prijedite na 2. korak.	Pričekajte da pisač završi obrađivanje drugog zadatka.
<b>2. korak</b> Provjerite je li flash pogon priključen u prednji USB priključak. <b>Napomena:</b> Flash pogon ne radi kada je priključen u stražnji USB priključak.  Je li flash pogon priključen u odgovarajući priključak?	Prijedite na 3. korak.	Umetnite flash pogon u odgovarajući priključak.
<b>3. korak</b> Provjerite je li flash pogon podržan. Za dodatne informacije pogledajte " <a href="#">Podržani flash pogoni i vrste datoteka</a> " na 23. str..  Je li flash pogon podržan?	Prijedite na 4. korak.	Umetnите podržani flash pogon.
<b>4. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Provjerite je li USB priključak omogućen. Za dodatne informacije pogledajte "<a href="#">Omogućavanje USB priključka</a>" na 94. str..</li> <li>b Izvadite i zatim umetnите flash pogon.</li> </ul> Prepoznaće li pisač flash pogon?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Omogućavanje USB priključka

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

 > Postavke >  > Mreža/priklučci >  > USB > 

2 Odaberite Omogući USB priključak, a zatim pritisnite .

## Provjera mogućnosti povezivanja pisača

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

> Postavke > > Izvješća > > Mreža >

2 Odaberite **Stranica za postavljanje mreže** i zatim pritisnite .

3 Provjerite prvi odjeljak stranice za postavljanje mreže i provjerite je li u statusu "povezano".

Ako je status povezano, onda LAN točka povezivanja možda nije aktivna ili je mrežni kabel iskopčan ili neispravan. Za pomoć se obratite administratoru.

## Problemi s potrošnim materijalom

### Zamijenite spremnik, regija pisača se ne podudara

Kako biste ispravili taj problem, kupite spremnik s pravilnom regijom koja odgovara regiji pisača ili kupite univerzalni spremnik.

- Prvi broj u poruci nakon 42 označava regiju pisača.
- Drugi broj u poruci nakon 42 označava regiju spremnika.

### Regije pisača i spremnika s tonerom

Regija	Brojčana šifra
Univerzalna ili nedefinirana regija	0
Sjeverna Amerika (SAD, Kanada)	1
Europsko ekonomsko područje, Zapadna Europa, Nordijske države, Švicarska	2
Azija i Pacifik	3
Latinska Amerika	4
Ostatak Europe, Bliski istok, Afrika	5
Australija, Novi Zeland	6
Regija nije valjana	9

**Napomena:** Kako biste pronašli postavke regije na pisaču i spremniku s tonerom, ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči odaberite: **Postavke > Rješavanje problema > Ispisi stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa.**

### Potrošni materijal nije Lexmark

Pisač je otkrio da je umetnut potrošni materijal ili dio koji nije proizvela tvrtka Lexmark.

Lexmark pisači najbolje funkcioniraju s originalnim Lexmark dijelovima i potrošnim materijalom. Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na učinkovitost, pouzdanost i trajnost pisača i ispisnih dijelova.

Svi pokazatelji vijeka trajanja namijenjeni su upotrebi Lexmark dijelova i potrošnog materijala te mogu davati nepredvidive rezultate ako se koriste dijelovi ili potrošni materijal drugih proizvođača. Upotreba ispisnih dijelova nakon isteka roka upotrebe može oštetiti Lexmark pisač i povezane sklopove.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Upotreba potrošnog materijala i dijelova trećih proizvođača može utjecati na pokrivenost jamstvom. Oštećenja koja nastanu zbog upotrebe dijelova ili potrošnog materijala drugih proizvođača nisu pokrivena jamstvom.

Kako biste označili da prihvataćete sve navedene rizike i želite nastaviti s upotrebom neoriginalnog potrošnog materijala ili dijelova u svom pisaču, na upravljačkoj ploči istovremeno pritisnite **X** i **OK** te zadržite pritisak 15 sekundi.

Ako ne želite prihvati te rizike, izvadite potrošni materijal ili dio drugog proizvođača iz pisača i umetnите originalni Lexmark potrošni materijal ili dio. Za dodatne informacije pogledajte "[Upotreba originalnih Lexmark dijelova i potrošnog materijala](#)" na 66. str..

Ako pisač ne bude htio ispisivati nakon što istovremeno pritisnete **X** i **OK** te zadržite pritisak 15 sekundi, ponovo postavite brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

Postavke > **OK** > Uređaj > **OK** > Održavanje > **OK** > Izbornik Konfiguracija > **OK** > Upotreba potrošnih materijala i brojači > **OK**

2 Odaberite dio ili potrošni materijal koji želite ponovo postaviti i odaberite **Pokreni**.

3 Pročitajte poruku upozorenja i odaberite **Nastavi**.

4 Za brisanje poruke istovremeno pritisnite **X** i **OK** te zadržite pritisak 15 sekundi.

**Napomena:** Ako ne možete ponovo postaviti brojače upotrebe potrošnog materijala, proizvod vratite u trgovinu u kojoj ste ga kupili.

## Problemi s ulaganjem papira

### Omotnice se lijepe prilikom ispisivanja

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <b>a</b> Upotrebljavajte omotnice koje su bile pohranjene na suhom mjestu. <b>Napomena:</b> U slučaju ispisivanja na vlažne omotnice može doći do lijepljenja omotnica. <b>b</b> Pošaljite zadatak ispisivanja.	Privedite na 2. korak.	Problem je riješen.
Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?		

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p>a Provjerite je li vrsta papira postavljena na opciju Omotnica. Na upravljačkoj ploči odaberite:</p>  <p>b Pošaljite zadatak ispisivanja.</p> <p>Lijepi li se omotnica prilikom ispisivanja?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Ispisivanje s razvrstavanjem ne funkcioniра

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p>a Na upravljačkoj ploči odaberite:</p>  <p>b Odaberite <b>Razvrstavanje</b>, a zatim pritisnite <b>OK</b>.</p> <p>c Postavite Razvrstavanje na Uključeno, a zatim pritisnite <b>OK</b>.</p> <p>d Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument pravilno razvrstan?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
<p><b>2. korak</b></p> <p>a Otvorite dijaloški okvir Ispis u dokumentu koji pokušavate ispisati i zatim odaberite Razvrstavanje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument pravilno razvrstan?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<p><b>3. korak</b></p> <p>a Smanjite broj stranica za ispisivanje.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument pravilno razvrstan?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Povezivanje odlagača ne funkcioniра

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p>a Provjerite sadrže li odlagači jednak format i vrstu papira.</p> <p>b Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Povezuju li se odlagači kako treba?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p>a Na upravljačkoj ploči odaberite:</p>  <p>b Postavite format i vrstu papira tako da odgovara formatu i vrsti papira u povezanim odlagačima.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Povezuju li se odlagači kako treba?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.
<p><b>3. korak</b></p> <p>a Provjerite je li Povezivanje odlagača postavljeno na Automatski. Za dodatne informacije pogledajte "<a href="#">Povezivanje odlagača</a>" na <a href="#">17. str.</a>.</p> <p>b Ispišite dokument.</p> <p>Povezuju li se odlagači kako treba?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Papir se često zaglavljuje

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p>a Izvadite odlagač.</p> <p>b Provjerite je li papir pravilno umetnut.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li vodilice za papir pravilno postavljene.</li> <li>Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira.</li> <li>Za ispisivanje svakako koristite papir preporučenog formata i vrste.</li> </ul> <p>c Umetnите odlagač.</p> <p>d Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p>a Na upravljačkoj ploči odaberite:</p>  <p>b Postavite odgovarajući format i vrstu papira.</p> <p>c Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li zaglavljivanja papira česta?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Zaglavljene stranice ne ispisuju se ponovno

Radnja	Da	Ne
<p>1 Na upravljačkoj ploči odaberite:</p>  <p>2 U izborniku Oporavak od zaglavljivanja postavite Oporavak od zaglavljivanja na <b>Uključeno</b> ili <b>Automatski</b> i zatim pritisnite <b>OK</b>.</p> <p>Ispisuju li se zaglavljene stranice ponovo?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi s ispisivanjem

### Kvaliteta ispisa je loša

#### Prazne ili bijele stranice

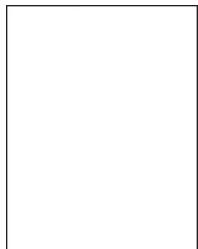

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p> <p><b>1</b> Izvadite spremnik s tonerom i zatim izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubenj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>2</b> Provjerite ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja i zamijenite je po potrebi.</p> <p><b>Napomena:</b> Provjerite da kontakt fotovodičkog bubnja nije savijen ili da nije na odgovarajućem mjestu.</p> <p><b>3</b> Dobro protresite ispisnu jedinicu kako bi se toner rasporedio.</p> <p><b>4</b> Umetnite ispisnu jedinicu i zatim umetnite spremnik s tonerom.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p>Provjerite status spremnika s tonerom i zamijenite po potrebi.</p> <p><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Status / potrošni materijal &gt; Potrošni materijal</b></p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač prazne ili bijele stranice?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Taman ispis



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark. <b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnute onaj koji je podržan.</li> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</li> <li><b>b</b> Smanjite zatamnjenošću tonera. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta</b></li> <li><b>c</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</li> </ul> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> Provjerite ima li papir teksturu ili grubu završnu obradu.  Ispisujete li na papiru izražene teksture ili grubom papiru?	Prijedite na 5. korak.	Prijedite na 6. korak.
<b>5. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Papir s teksturom zamijenite običnim papirom.</li> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>6. korak</b></p> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 7. korak.	Problem je riješen.
<p><b>7. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p>	Prijedite na 8. korak.	Problem je riješen.
<p><b>8. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis taman?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Tanke linije ne ispisuju se pravilno



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuju li se pravilno tanke linije?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Prilagodite postavke za kvalitetu ispisivanja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta &gt; Povećanje broja piksela &gt; Fontovi</b></li> <li>2 Prilagodite zatamnjenošću tonera na 7. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta</b></li> </ol> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuju li se pravilno tanke linije?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Savijeni ili zgužvani papir



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen ili zgužvan?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen ili zgužvan?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen ili zgužvan?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Siva pozadina



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Povećajte zatamnjenos tonera. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta</b></p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p>Provjerite status spremnika s tonerom i zamijenite po potrebi.</p> <p><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Status / potrošni materijal &gt; Potrošni materijal</b></p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Prijedite na 5. korak.	Problem je riješen.
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p>  <p><b>Napomena:</b> Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubnja.</p> <p><b>c</b> Umetnite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>d</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<b>6. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.</li> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Pojavljuje li se na ispisima siva pozadina?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Vodoravne svijetle pruge



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Pojavljuju li se na ispisima vodoravne svijetle pruge?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Neodgovarajuće margine



Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Prilagodite položaj vodilica za papir sukladno uloženom papiru.</li> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Jesu li margine ispravne?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite veličinu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li margine ispravne?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Svijetao ispis

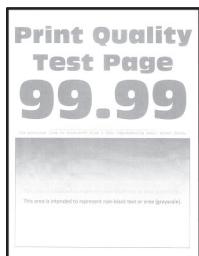

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Povećajte zatamnjenošću tonera. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Postavke &gt; Ispis &gt; Kvaliteta</b></p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svjetao?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p>Provjerite status spremnika s tonerom i zamijenite po potrebi.</p> <p><b>a</b> Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Status / potrošni materijal &gt; Potrošni materijal</b></p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svjetao?</p>	Prijedite na 5. korak.	Problem je riješen.
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite spremnik s tonerom i zatim izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Pritisnite bilo koju stranu valjka za prijenos koji se nalazi ispod ispisne jedinice kako biste provjerili hoće li se pomaknuti i vratiti na mjesto kada ga pritisnete.</p> <p> <b>OPREZ—VRUĆA POVRŠINA:</b> Unutrašnjost pisača može biti vruća. Kako biste smanjili rizik od ozljede na vrućem dijelu, pričekajte da se površine ohlade.</p> <p><b>c</b> Ako se valjak za prijenos ne pomiče i vraća na mjesto, izvadite ga i ponovo umetnите.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Povucite prema gore jedan kraj prijenosnog valjka i gurajte ga prema dolje dok ne <i>sjedne</i> na mjesto.</li> <li>Ako je potrebno, ponovite korak na drugom kraju.</li> </ol> <p><b>d</b> Dobro protresite ispisnu jedinicu kako bi se toner rasporedio, a zatim je umetnute.</p> <p><b>e</b> Umetnute spremnik s tonerom.</p> <p><b>f</b> Isključite pisač, pričekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>g</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svjetao?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>6. korak</b></p> <p><b>a</b> Ako se problem dogodi nakon postavljanja novog kompletta za održavanje, provjerite je li postavljen valjak za prijenos priložen uz komplet.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako je potrebno, zamijenite valjak za prijenos.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p>	Prijedite na 7. korak.	Problem je riješen.
<p><b>7. korak</b></p> <p>Provjerite status ispisne jedinice. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Status / potrošni materijal &gt; Potrošni materijal</b></p> <p>Bliži li se ispisna jedinica kraju radnog vijeka?</p>	Prijedite na 8. korak.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
<p><b>8. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li ispis svijetao?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Mrlje i točke na ispisu



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Sadrži li ispis mrlje?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<b>2. korak</b> Provjerite je li procurio toner u pisaču.  Je li procurio toner u pisaču?	Prijedite na 4. korak.	Prijedite na 3. korak.
<b>3. korak</b> a Zamijenite spremnik tonera. b Ispišite dokument.  Sadrži li ispis mrlje?	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> Provjerite status ispisne jedinice. Na upravljačkoj ploči odaberite: <b>Status / potrošni materijal &gt; Potrošni materijal</b>  Bliži li se ispisna jedinica kraju radnog vijeka?	Prijedite na 5. korak.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
<b>5. korak</b> a Zamijenite ispisnu jedinicu. b Ispišite dokument.  Sadrži li ispis mrlje?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Savijanje papira



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> a Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark. <b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnite onaj koji je podržan. b Ispišite dokument.  Je li papir savijen?	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>• Postavke možete promijeniti i na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<b>4. korak</b> <p><b>a</b> Izvadite papir iz odlagača, a zatim ga okrenite.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p>	Prijedite na 5. korak.	Problem je riješen.
<b>5. korak</b> <p><b>a</b> Uložite papir iz novog paketa.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir u vlažnim uvjetima upija vlagu. Čuvajte papir u originalnom pakiranju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<b>6. korak</b> <p><b>a</b> Provjerite je li podržan uloženi papir.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, uložite podržani papir.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li papir savijen?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Neravni ili iskrivljeni ispisi



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <b>a</b> Prilagodite vodilice u odlagaču za odgovarajući položaj za uloženi papir. <b>b</b> Ispišite dokument.  Je li ispis neravan ili iskrivljen?	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <b>a</b> Provjerite je li podržan uloženi papir. <b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, uložite podržani papir. <b>b</b> Ispišite dokument.  Je li ispis neravan ili iskrivljen?	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <b>a</b> Provjerite ima li na mehanizmu za uvlačenje u odlagaču znakova oštećenja i prljavštine te ga zamijenite po potrebi. <b>b</b> Ispišite dokument.  Je li ispis neravan ili iskrivljen?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Ponavljajuće nepravilnosti



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p>Pomoću opcije "Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa" provjerite je li razmak između ponavljajućih nepravilnosti jednak nekome od sljedećih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 inča)</li> <li>• 47 mm (1,85 inča)</li> <li>• 38 mm (1,5 inča)</li> </ul> <p>Odgovara li razmak između ponavljajućih nepravilnosti nekoj od sljedećih mjera?</p>	Prijedite na 2. korak.	Zabilježite razmak i zatim se obratite <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.  <b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se ponavljajuće nepravilnosti?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Potpuno crne stranice




**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?</p>	Prijedite na 3. korak.	Problem je riješen.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p>  <p><b>Napomena:</b> Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubenja.</p> <p><b>c</b> Umetnute ispisnu jedinicu.</p> <p><b>d</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p>Provjerite ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja.</p> <p>Ima li na ispisnoj jedinici znakova oštećenja?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Prijedite na 5. korak.
<p><b>5. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li pisač potpuno crne stranice?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Nepotpun tekst ili slike

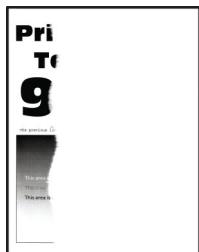

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</li> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Izvadite i zatim umetnите ispisnu jedinicu.</li> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p>	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p>  <p><b>Napomena:</b> Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubenja.</p> <p><b>c</b> Umetnute ispisnu jedinicu.</p> <p><b>d</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p>	Prijedite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Jesu li tekst ili slike nepotpune?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Toner se lako briše



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Skida li se toner lako?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Skida li se toner lako?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Okomite tamne pruge



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnite onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite spremnik s tonerom i zatim izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Umetnите ispisnu jedinicu i zatim umetnите spremnik.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?</p>	Prđite na 3. korak.	Problem je riješen.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p>  <p><b>Napomena:</b> Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubenja.</p> <p><b>c</b> Umetnите ispisnu jedinicu.</p> <p><b>d</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?</p>	Prđite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite ulazi li jarko svjetlo s desne strane pisača i premjestite pisač po potrebi.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne pruge?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.


## Okomite tamne crte ili pruge



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
<b>2. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Izvadite, a zatim ponovo umetnите ispisnu jedinicu.</li> </ul> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubanj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?</p>	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
<b>3. korak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Zamijenite ispisnu jedinicu.</li> <li><b>b</b> Ispišite dokument.</li> </ul> <p>Pojavljuju li se na ispisima tamne crte ili pruge?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Okomite tamne crte umjesto sadržaja

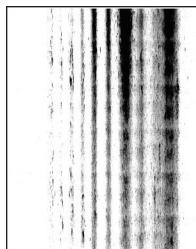

**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije **Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa**. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Izvadite ispisnu jedinicu.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Ne izlažite ispisnu jedinicu izravnom svjetlu na duže od 10 minuta. Duže izlaganje svjetlu može uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa.</p> <p><b>Upozorenje—potencijalno oštećenje:</b> Nemojte dodirivati fotovodički bubenj ispod ispisne jedinice. To bi moglo utjecati na kvalitetu budućeg ispisa.</p> <p><b>b</b> Uklonite sav materijal pakiranja koji je ostao na ispisnoj jedinici.</p>  <p><b>Napomena:</b> Pazite da uklonite sve smetnje između i PCR (gumenog) valjka i fotovodičkog bubnja.</p> <p><b>c</b> Umetnute ispisnu jedinicu.</p> <p><b>d</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte umjesto sadržaja?</p>	<p>Prijeđite na 2. korak.</p>	<p>Problem je riješen.</p>
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik s tonerom nije podržan, umetnute onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite tamne crte umjesto sadržaja?</p>	<p>Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p>	<p>Problem je riješen.</p>

## Okomite svijetle pruge



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. Na upravljačkoj ploči dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite svijetle pruge?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Okomite bijele crte



**Napomena:** Prije rješavanja problema ispišite stranice za ispitivanje kvalitete ispisa. S upravljačke ploče dođite do opcije Postavke > Rješavanje problema > Ispiši stranicu za ispitivanje kvalitete ispisa. Za kretanje kroz postavke modela pisača koji nemaju dodirni zaslon pritisnite **OK**.

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite koristi li se u pisaču originalni i podržani spremnik s tonerom tvrtke Lexmark.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako spremnik nije podržan, umetnите onaj koji je podržan.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?</p>	Prijedite na 2. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</li> <li>Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Pojavljuju li se na ispisima okomite bijele crte?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Sporo ispisivanje

Radnja	Da	Ne
<p><b>1. korak</b></p> <p><b>a</b> Pazite da pisač ne bude u ekološkom ili tihom načinu rada.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisujte li pisač i dalje sporo?</p>	Prijeđite na 2. korak.	Problem je riješen.
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite odgovaraju li postavke papiru koji je umetnut u odlagač.</li> <li>Možete i promijeniti postavku iz izbornika Papir na upravljačkoj ploči pisača.</li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisujte li pisač i dalje sporo?</p>	Prijeđite na 3. korak.	Problem je riješen.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Smanjite broj stranica za ispisivanje.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisujte li pisač i dalje sporo?</p>	Prijeđite na 4. korak.	Problem je riješen.
<p><b>4. korak</b></p> <p><b>a</b> Kabel pisača dobro ukopčajte u pisač te računalo, poslužitelj za ispisivanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisujte li pisač i dalje sporo?</p>	Prijeđite na 5. korak.	Problem je riješen.

Radnja	Da	Ne
<b>5. korak</b> <p><b>a</b> U izborniku Kvaliteta na upravljačkoj ploči postavite razlučivost ispisa na 600 dpi.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisujte li pisač i dalje sporo?</p>	Prijedite na 6. korak.	Problem je riješen.
<b>6. korak</b> <p><b>a</b> Uvjerite se da se pisač ne pregrijava.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nakon vrlo dugačkog zadatka ispisa pričekajte da se pisač ohladi.</li> <li>• Provjerite preporučenu temperaturu okruženja za pisač. Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">"Odabir lokacije za pisač" na 9. str.</a></li> </ul> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisujte li pisač i dalje sporo?</p>	Prijedite na 7. korak.	Problem je riješen.
<b>7. korak</b> <p><b>a</b> Povećajte kapacitet memorije pisača.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisujte li pisač i dalje sporo?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je riješen.

## Zadaci ispisivanja ne ispisuju se

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p><b>a</b> U dokumentu koji pokušavate ispisati otvorite dijaloški okvir ispisa, zatim provjerite jeste li odabrali odgovarajući pisač.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 2. korak.
<b>2. korak</b> <p><b>a</b> Provjerite je li pisač uključen.</p> <p><b>b</b> Razriješite poruke o pogreškama koje se pojavljuju na zaslonu.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument isписан?</p>	Problem je riješen.	Prijedite na 3. korak.

Radnja	Da	Ne
<b>3. korak</b> <p><b>a</b> Provjerite jesu li priključci aktivni te jesu li kabeli čvrsto priključeni na računalo i pisač. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji za postavljanje koju ste dobili s pisačem.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument ispisan?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 4. korak.
<b>4. korak</b> <p><b>a</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument ispisan?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 5. korak.
<b>5. korak</b> <p><b>a</b> Uklonite, a zatim ponovo instalirajte upravljački program za ispisivanje.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument ispisan?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Pisač ne reagira

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> <p>Provjerite je li kabel napajanja ukopčan u električnu utičnicu.</p> <p><b>⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:</b> Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.</p> <p>Reagira li pisač?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 2. korak.
<b>2. korak</b> <p>Provjerite je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača.</p> <p>Je li strujna utičnica isključena pomoću sklopke ili prekidača?</p>	Uključite sklopku ili ponovo postavite prekidač.	Prijeđite na 3. korak.
<b>3. korak</b> <p>Provjerite je li pisač uključen.</p> <p>Je li pisač uključen?</p>	Prijeđite na 4. korak.	Uključite pisač.
<b>4. korak</b> <p>Provjerite je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji.</p> <p>Je li pisač u stanju mirovanja ili hibernaciji?</p>	Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste aktivirali pisač.	Prijeđite na 5. korak.

Radnja	Da	Ne
<b>5. korak</b> Provjerite jesu li kabeli koji povezuju pisač i računalo priključeni u odgovarajuće priključke.  Jesi li kabeli priključeni u odgovarajuće priključke?	Prijedite na 6. korak.	Priklučite kabele u odgovarajuće priključke.
<b>6. korak</b> Isključite pisač, postavite hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz hardversku opciju.  Reagira li pisač?	Problem je riješen.	Prijedite na 7. korak.
<b>7. korak</b> Instalirajte odgovarajući upravljački program za ispisivanje.  Reagira li pisač?	Problem je riješen.	Prijedite na 8. korak.
<b>8. korak</b> Isključite pisač, pričekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  Reagira li pisač?	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Podešavanje zatamnjjenja tonera

1 Na upravljačkoj ploči odaberite:

> Postavke > > Ispis > > Kvaliteta > > Zatamnjjenost tonera >

2 Podesite postavku.

3 Primijenite izmjene.

## Zadatak se ispisuje iz pogrešnog odlagača ili na pogrešnom papiru

Radnja	Da	Ne
<b>1. korak</b> a Provjerite ispisujete li na odgovarajućem papiru. b Ispišite dokument.  Je li dokument isписан na odgovarajućem papiru?	Prijedite na 2. korak.	Uložite papir odgovarajućeg formata i vrste.

Radnja	Da	Ne
<p><b>2. korak</b></p> <p><b>a</b> Ovisno o operacijskom sustavu, navedite format papira i vrstu papira u dijaloškom okviru Preference ispisa ili Ispis.</p> <p><b>Napomena:</b> Isto tako možete promijeniti postavke na upravljačkoj ploči pisača. Dodite do opcije:</p>  <p><b>b</b> Provjerite odgovaraju li postavke uloženom papiru.</p> <p><b>c</b> Ispišite dokument.</p> <p>Je li dokument ispisana na odgovarajućem papiru?</p>	Problem je riješen.	Prijeđite na 3. korak.
<p><b>3. korak</b></p> <p><b>a</b> Provjerite jesu li odlagači povezani. Za dodatne informacije pogledajte "<a href="#">Povezivanje odlagača</a>" na <a href="#">17. str.</a>.</p> <p><b>b</b> Ispišite dokument.</p> <p>Ispisuje li se dokument iz odgovarajućeg odlagača?</p>	Problem je riješen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Obraćanje službi za korisničku podršku

Prije obraćanja službi za korisničku podršku pripremite sljedeće informacije:

- Problem s pisačem
- Poruka pogreške
- Model i serijski broj pisača

Posjetite <http://support.lexmark.com> kako biste dobili podršku putem e-pošte ili razgovora, ili pretražite biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih preuzimanja.

Dostupna je i telefonska tehnička podrška. U SAD-u i Kanadi nazovite 1-800-539-6275. Za druge države ili regije posjetite <http://support.lexmark.com>.

# Nadogradnja i migracija

## Hardver

### Dostupne interne opcije


- Flash memorija
- Kartice s fontovima
- Kartice za programske datoteke
  - Obrasci i crtični kod
  - IPDS
  - PRESCRIBE
- Kartica za lokalna sučelja
  - Thin Parallel
- Interni ispisni poslužitelj
  - Marknet™ Bežični poslužitelj za ispisivanje N8370 802.11 a/b/g/n/ac

### Pristupanje ploči kontrolera

 **OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate optionalni hardver ili memorijске uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Pomoću odvijača s plosnatom glavom otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

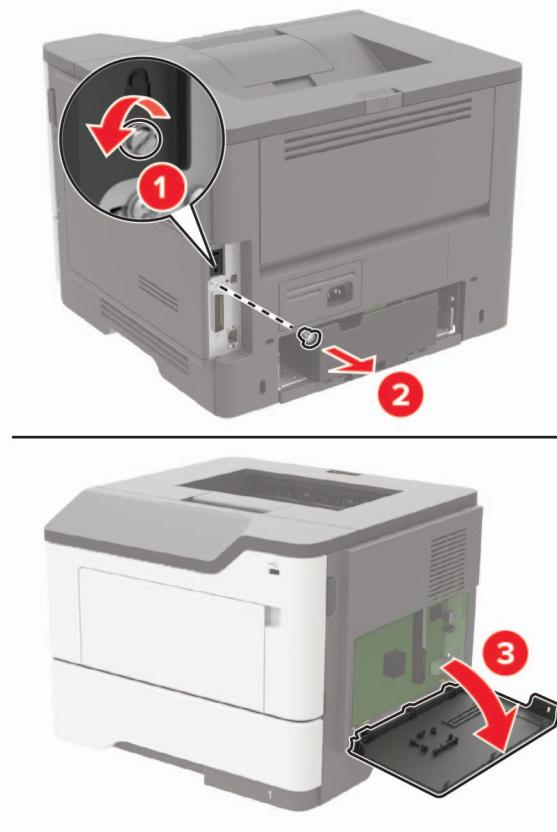

4 Zatvorite pristupni poklopac.

5 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

6 Uključite pisač.

## Postavljanje memorijске kartice


**OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijске uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

1 Isključite pisač.

2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

3 Otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti staticki elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak ploče kontrolera.

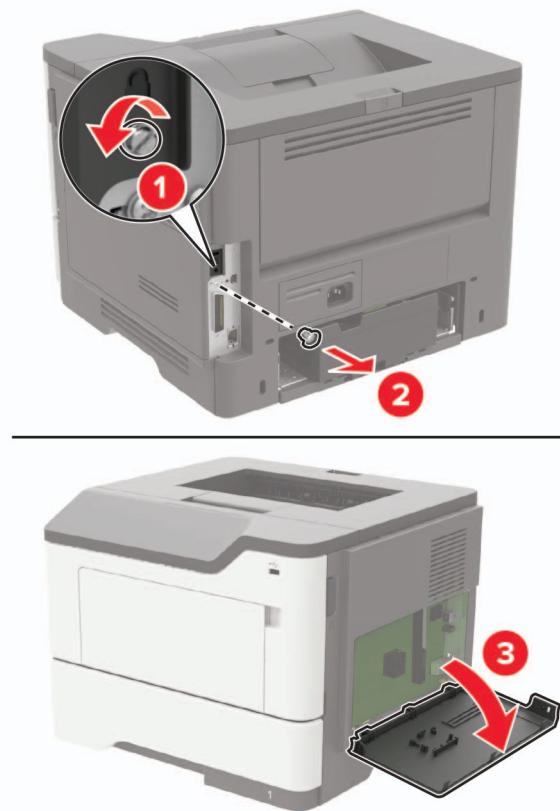

4 Raspakirajte memorijsku karticu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati kontakte uz rub kartice.

5 Umećite memorijsku karticu dok *ne čujete* da je sjela na mjesto.

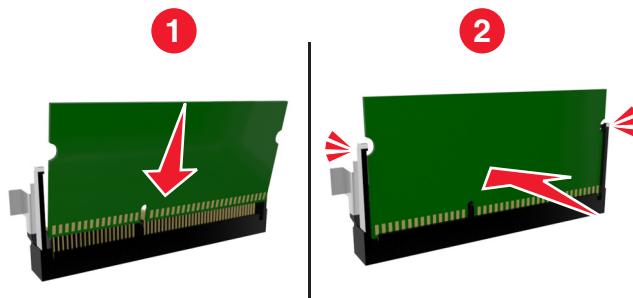

6 Zatvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.

7 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.



8 Uključite pisač.

## Postavljanje opcionalne kartice

**OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kable povezane s pisačem.

- 1 Isključite pisač.
- 2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.
- 3 Otvorite pristupni poklopac ploče kontrolera.


**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Elektroničke komponente ploče kontrolera lako može oštetiti statički elektricitet. Dodirnite metalnu površinu na pisaču prije nego što dodirnete bilo koju komponentu ili priključak.

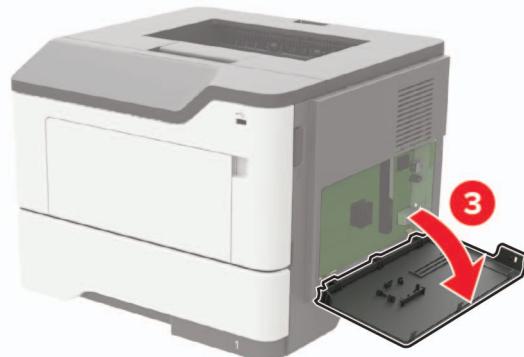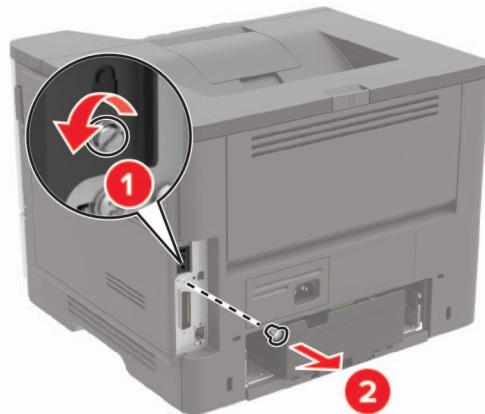

- 4 Raspakirajte opcionalnu karticu.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Nemojte dodirivati kontakte uz rub kartice.

5 Karticu gurnite na mjesto.

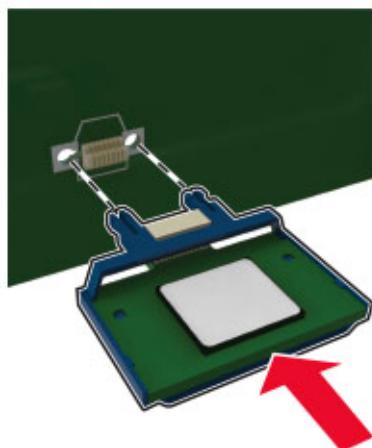

**Napomena:** Priključak kartice cijelom duljinom mora dodirivati ploču kontrolera i biti u ravnini s njom.

**Upozorenje—potencijalno oštećenje:** Neispravnim postavljanjem kartica i ploča kontrolera mogu se oštetiti.

6 Zatvorite pristupni poklopac.

7 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

8 Uključite pisač.

## Postavljanje opcionalnih odlagača

**⚠️ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate opcionalni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

1 Isključite pisač.


2 Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

3 Raspakirajte opcionalni odlagač, a zatim uklonite materijal pakiranja.

**Napomena:** Ako su opcionalni odlagači već postavljeni, odvojite ih od pisača prije njegovog podizanja. Nemojte pokušavati istovremeno podizati pisač i odlagače.

4 Poravnajte pisač s opcionalnim odlagačem i zatim spuštajte pisač dok *ne čujete* da je sjeo na mjesto.

**⚠️ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Ako je masa pisača veća od 18 kg (40 lb), za podizanje pisača potrebne su dvije obučene osobe ili više njih.

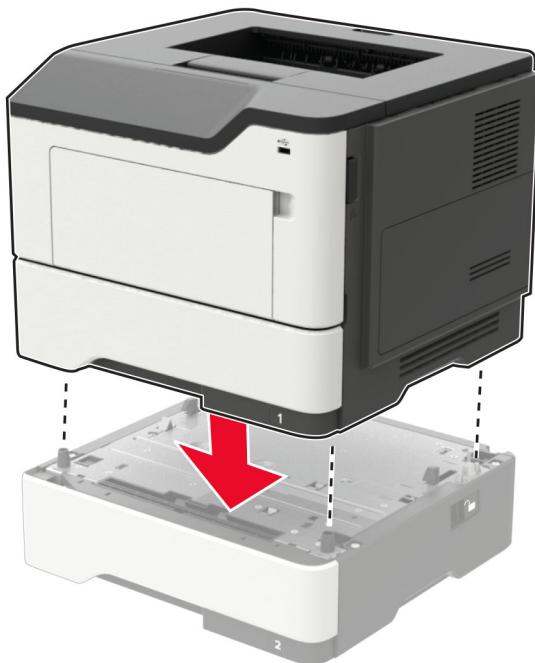

5 Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

**OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

6 Uključite pisač.

Dodajte odlagač u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte [“Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje”](#) na 133. str..

## Softver

### Instaliranje softvera pisača

1 Pronađite kopiju instalacijskog softverskog paketa.

- S priloženog CD-a sa softverom.
- Posjetite <http://support.lexmark.com>, a zatim odaberite svoj pisač i operacijski sustav.

2 Pokrenite instalaciju, a zatim slijedite upute na zaslonu.

3 Korisnici Macintosh računala moraju dodati pisač.

**Napomena:** Pronađite IP adresu pisača u dijelu izbornika mreže/priključaka koji prikazuje podatke za TCP/IP.

## Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje

### Za korisnike sustava Windows

- 1 Otvorite mapu pisača.
- 2 Odaberite pisač koji želite ažurirati, a zatim učinite jedno od sljedećega:
  - U sustavu Windows 7 ili novijem odaberite **Svojstva pisača**.
  - U starijim verzijama odaberite **Svojstva**.
- 3 Pomaknite se do kartice Konfiguracija i zatim odaberite **Ažuriraj sada – pitaj pisač**.
- 4 Primijenite izmjene.

### Za korisnike računala Macintosh

- 1 Iz Preferenci sustava u izborniku Apple, pomaknite se do svog pisača i zatim odaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Pomaknite se do popisa hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primijenite izmjene.

## Programske datoteke

### Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke

Konfiguracijske postavke pisača možete izvesti u tekstualnu datoteku, a zatim tu datoteku uvoziti na druge pisače kako biste iste postavke primijenili na druge pisače.

- 1 Otvorite web-preglednik, a zatim u adresno polje upišite IP adresu pisača.

#### Napomene:

- IP adresu pisača možete pogledati na početnom zaslonu pisača. IP adresa prikazuje se kao četiri skupa brojeva razdvojenih točkama, primjerice 123.123.123.123.
- Ako koristite proxy poslužitelj, za pravilno učitavanje web-stranice privremeno ga onemogućite.

- 2 Izvoz ili uvoz konfiguracijske datoteke za jednu aplikaciju ili više njih.

#### Za jednu aplikaciju

- a U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Aplikacije** > aplikaciju koju želite > **Konfiguriraj**.
- b Pritisnite **Izvoz ili Uvoz**.

#### Za više aplikacija

- a U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Izvoz konfiguracije ili Uvoz konfiguracije**.
- b Slijedite upute na zaslonu.

### Ažuriranje programskih datoteka

Neke aplikacije za ispravan rad zahtijevaju minimalnu razinu programskih datoteka.

Za dodatne informacije o ažuriranju programskih datoteka uređaja obratite se predstavniku tvrtke Lexmark.

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server pritisnite **Postavke > Uređaj > Ažuriranje programskih datoteka**.
- 2 Potražite odgovarajuću flash datoteku.
- 3 Primijenite izmjene.

# Obavijesti

## Informacije o proizvodu

Naziv proizvoda:

Pisači Lexmark B2546dn, Lexmark B2546dw; Lexmark B2650dn, Lexmark B2650dw; Lexmark M1246, Lexmark MS521dn, Lexmark MS621dn

Vrsta uređaja:

4600

Modeli:

630, 638, 690, 830, 838

## Obavijest o izdanju

Rujan 2018.

**Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primjeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Ako trebate informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima, posjetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2018 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštitni znakovi

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Google Cloud Print i Google Chrome zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc. Android i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store i Safari zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. AirPrint i logotip AirPrint zaštitni su znakovi tvrtke Apple, Inc.

Microsoft, Windows i Internet Explorer registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi Microsoft grupe tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Mopria®, logotip Mopria® i logotip Mopria® Alliance registrirani su zaštitni znakovi i znakovi usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Neovlaštena upotreba strogog je zabranjena.

PCL® je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka tvrtke Hewlett-Packard Company za skupinu naredbi pisača (jezik) i funkcija njezinih proizvoda za pisače. Ovaj pisač osmišljen je za kompatibilnost s PCL jezikom. To znači da pisač prepozna PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oponaša funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

PostScript je registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

## Napomene o licenciranju

Sve napomene o licenciranju povezane s ovim uređajem možete pronaći u direktoriju CD:\NOTICES na CD-u s instalacijskim softverom.

## Razine emisije buke

Sljedeća mjerena su u skladu sa standardom ISO 7779 i navedena u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

Prosječni zvučni tlak s udaljenosti od 1 metra, dBA	
Ispisivanje	Jednostrano: 56 (svi modeli; obostrano: 55 (B2546, M1246, MS521), 56 (B2650, MS621)
Skeniranje	nije primjenjivo
Kopiranje	nije primjenjivo
Spremno	14

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)




Logotip WEEE predstavlja specifične programe za recikliranje i postupke za obradu električnih proizvoda u državama Europske unije. Zalažemo se za recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o mogućnostima recikliranja, posjetite web-mjesto tvrtke Lexmark ([www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)) i zatražite broj telefona lokalnog prodajnog ureda.

## Odlaganje proizvoda

Pisač i potrošni materijal nemojte odlagati zajedno s ostalim otpadom iz kućanstva. Više informacija o mogućnostima odlaganja i recikliranja zatražite od lokalnih nadležnih službi.

## Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

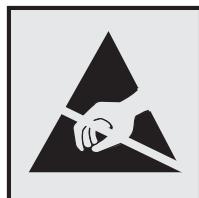

Ovim simbolom označeni su dijelovi koji su osjetljivi na statički elektricitet. Nemojte dodirivati područja blizu ovih simbola, a da prije toga ne dodirnete metalnu površinu u području dalje od simbola.

Kako biste spriječili oštećenja uslijed elektrostatičkog pražnjenja tijekom izvršavanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamjena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi metalni okvir pisača prije pristupanja unutarnjim područjima pisača ili njihovog dodirivanja, čak i ako nema simbola.

## ENERGY STAR

Svi proizvodi tvrtke Lexmark s istaknutom oznakom ENERGY STAR na proizvodu ili na zaslonu prilikom pokretanja certificirani su i sukladni s ENERGY STAR zahtjevima Agencije za zaštitu okoliša (AZO), u skladu s konfiguracijom tvrtke Lexmark prilikom isporuke.



## Informacije o temperaturi

Radna temperatura okruženja	10 do 32°C (50 do 90 °F)
Temperatura prilikom otpremanja	-40 do 43,3°C (-40 do 110°F)
Temperatura i relativna vlažnost za spremanje	0 do 40 °C (32 do 104 °F) 8 do 80 % relativne vlažnosti

## Obavijest o laseru

Pisač je certificiran u SAD-u za sukladnost zahtjevima smjernice DHHS 21 CFR, poglavlj I, potpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a drugdje je certificiran kao laserski proizvod klase I sukladan zahtjevima standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se opasnima. Pisač sadrži ugrađeni AlGaInP laser klase IIIb (3b) s nominalnih 15 milivata u području valne duljine od 650 – 670 nanometara, a smješten je u sklopu ispisne glave koji se ne može servisirati. Sustav lasera i pisač dizajnirani su tako da nitko nikada neće biti izložen laserskom zračenju koje nadilazi razinu klase I tijekom normalnog rada, korisničkog održavanja ili preporučenih servisnih uvjeta.

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

U sljedećoj tablici dokumentirane su karakteristike proizvoda po pitanju potrošnje energije.

**Napomena:** Neki načini rada možda neće biti dostupni na vašem proizvodu.

Način	Opis	Potrošnja energije (W)
Ispisivanje	Proizvod generira fizičke ispise od električnih signala.	Jednostrano: 620 (B2546, M1246, MS521), 670 (B2650, MS621); obostrano: 370 (svi modeli)
Kopiranje	Proizvod generira fizičke ispise od originalnih fizičkih dokumenata.	nije primjenjivo
Skeniranje	Proizvod skenira fizičke dokumente.	nije primjenjivo
Spremno	Proizvod čeka na zadatok ispisa.	8 (B2546, M1246, MS521), 9,5 (B2650, MS621)
Mirovanje	Proizvod je u aktivnom načinu rada za uštedu energije.	2 (B2546, M1246, MS521), 2,2 (B2650, MS621)
Hibernacija	Proizvod je u neaktivnom načinu rada za uštedu energije.	0,1 W
Isključen	Proizvod je ukopčan u utičnicu, ali prekidač napajanja je isključen.	0,1 W

Razine potrošnje energije navedene u prethodnoj tablici predstavljaju vremenski uprosječena mjerena. Trenutačna potrošnja energije može biti značajno veća od prosječne.

Vrijednosti su podložne promjeni. Trenutne vrijednosti potražite na web-mjestu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Mirovanje

Proizvod može koristiti način rada za uštedu energije, *Stanje mirovanja*. U stanju mirovanja energija se štedi smanjenjem potrošnje tijekom produljenih razdoblja neaktivnosti. Stanje mirovanja automatski se aktivira ako se proizvod ne koristi kroz određeno vremensko razdoblje, *vrijeme za mirovanje*.

U konfiguracijskim izbornicima vrijeme za mirovanje možete postaviti između 1 i 120 minuta. Odabirom kraćeg vremena za mirovanje smanjite potrošnju energije, ali možete povećati vrijeme odziva proizvoda. Odabirom duljeg vremena za mirovanje zadržavate kratko vrijeme odziva, ali uz veću potrošnju energije.

## Hibernacija

Proizvod može koristiti način rada u kojem ima iznimno malu potrošnju energije, *Hibernacija*. U hibernaciji se svi drugi sustavi i uređaji sigurno isključuju.

Hibernaciju možete aktivirati na jedan od sljedećih načina:

- Upotrebom vremena za hibernaciju
- Upotrebom načina rada za upravljanje napajanjem

Tvornički zadano vrijeme za hibernaciju proizvoda u svim državama ili regijama | 3 dana

Za vremensko razdoblje nakon ispisa zadatka, a prije ulaska pisača u hibernaciju, možete odabrati bilo koje razdoblje između jednog sata i jednog mjeseca.

## Proizvod isključen

Ako proizvod ima sklopku koja ga isključuje, ali i dalje troši malu količinu energije, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice kako biste u potpunosti zaustavili potrošnju energije.

## Ukupna potrošnja energije

Može biti korisno moći izračunati ukupnu potrošnju energije proizvoda. Budući da se nazivna potrošnja iskazuje u W, za potrebe izračuna ukupne potrošnje, potrošnju energije treba umnožiti s vremenom koji proizvod provodi u svakom načinu rada. Ukupna potrošnja energije proizvoda zbroj je potrošnje energije u svakom od načina rada.

## Regulatorne napomene za bežične proizvode

Ovaj odjeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni je li vaš model bežični, posjetite <http://support.lexmark.com>.

## Obavijest o modularnoj komponenti

Modeli s bežičnom vezom sadrže jednu od sljedećih modularnih komponenti:

Lexmark regulatorni tip / broj modela LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Lexmark regulatorni tip / broj modela LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Kako biste utvrdili koje su modularne komponente ugrađene u određeni proizvod, pogledajte naljepnice na proizvodu.

## Izloženost zračenju radijskih frekvencija

Snaga zračenja ovog uređaja daleko je ispod ograničenja za izloženost radijskim frekvencijama koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije. Potrebno je održavati udaljenost od minimalno 20 cm (8 inča) između antene i osoba kako bi uređaj zadovoljavao zahtjeve za RF izloženost koje propisuju FCC i druge regulatorne agencije.

## Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC i 2011/65/EU Vijeća EZ-a koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču elektromagnetske kompatibilnosti, sigurnosti električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, ekodizajna energetskih proizvoda te ograničenja upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja klase B sukladno standardima EN 55022 i EN55032 te sigurnosne zahtjeve standarda EN 60950-1 ili EN 62368-1.

## Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod sukladan je zahtjevima za zaštitu okoliša direktiva Vijeća EZ-a 2014/53/EU on koje se odnose na usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica koji se tiču radijske opreme.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašteni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o sukladnosti zahtjevima Direktiva dostupna je na zahtjev od ovlaštenog predstavnika, a možete je dobiti i na web-stranici [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Sukladnost je naznačena oznakom CE:



## EU izjava o radnim frekvencijskim pojasevima radijskog odašiljača i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radijski proizvod odašilje u pojasu od 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz) u EU. Maksimalna EIRP izlazna snaga odašiljača, uključujući pojačanje antene, iznosi ≤ 20 dBm.

# Indeks

## A

AirPrint  
  upotreba 22  
ažuriranje programskih datoteka  
  flash datoteka 133

## B

bežična mreža 63  
  deaktiviranje 64  
  povezivanje pisača 63  
Wi-Fi Protected Setup 63  
bijele crte 121  
bijele stranice 99  
brisanje memorije pisača 61, 62  
brojači upotrebe potrošnog  
materijala  
  ponovno postavljanje 95

## D

deaktiviranje WI-FI mreže 64  
dijelovi pisača  
  provjera statusa 65  
dodavanje hardverskih opcija  
  upravljački program za  
    ispisivanje 133  
dodavanje internih opcija  
  upravljački program za  
    ispisivanje 133  
dokumenti, ispisivanje  
  s mobilnog uređaja 21  
  s računala 21

## E

Ekološki način rada  
  konfiguriranje 80  
Embedded Web Server ne može  
se otvoriti 93  
Ethernet priključak 11

## F

FCC obavijesti 140  
flash pogon  
  ispisivanje s 22  
flash pogon ne može se očitati  
  rješavanje problema,  
    ispisivanje 94

## G

Google Cloud Print  
  upotreba 21

## H

hardverske opcije  
  odlagači 131  
hardverske opcije, dodavanje  
  upravljački program za  
    ispisivanje 133  
Hibernacija  
  konfiguiriranje 80

## I

indikator gumba za  
  uključivanje/isključivanje  
    razumijevanje statusa 13  
informacije o pisaču  
  pronalaženje 8  
instaliranje softvera pisača 132  
interne opcije  
  flash memorija 127  
  interni ispisni poslužitelj 127  
  kartica za lokalna sučelja 127  
  kartice s fontovima 127  
  kartice za programske  
    datoteke 127  
  memorijska kartica 128  
  postavljanje 130  
interne opcije, dodavanje  
  upravljački program za  
    ispisivanje 133  
iskriviljeni ispis 111  
ispisivanje  
  popis direktorija 24  
  popis uzoraka fontova 24  
  s flash pogona 22  
  s mobilnog uređaja 21, 22  
  s računala 21  
Stranica s postavkama  
  izbornika 60  
ispisivanje popisa direktorija 24  
ispisivanje popisa uzoraka  
fontova 24  
ispisivanje s flash pogona 22  
ispisivanje s računala 21

ispisivanje stranice za  
  postavljanje mreže 95  
ispisivanje, rješavanje problema  
  flash pogon ne može se  
    očitati 94  
ispis s razvrstavanjem ne  
  funkcionira 97  
neodgovarajuće margine 106  
omotnice se lijepe pri  
  ispisivanju 96  
papir se često zaglavljuje 98  
povezivanje odlagača ne  
  funkcionira 97  
sporo ispisivanje 122  
zadaci ispisivanja ne ispisuju  
  se 123  
zadatak se ispisuje iz  
  pogrešnog odlagača 125  
zadatak se ispisuje na  
  pogrešnom papiru 125  
zaglavljene stranice ne ispisuju  
  se ponovno 99  
ispisna jedinica  
  naručivanje 67  
  zamjena 71  
Ispiši stranicu za ispitivanje  
  kvalitete ispisa 60  
izbjegavanje zaglavljivanja  
papira 83  
izbornici  
  Bežično 43  
  O pisaču 33  
izbornici pisača 25, 33  
izbornik  
  802.1x 50  
  Brisanje na kraju vijeka 32  
  Brisanje privremenih  
    podatkovnih datoteka 58  
Ethernet 45  
Google Cloud Print 53  
HTML 39  
IP Sec 50  
Ispisivanje 59  
Ispisivanje s flash pogona 54  
Izbornik Konfiguracija 30  
Izgled 33  
Knjigovodstvo zadatka 35  
Konfiguriranje odlagača 40

Kvaliteta 35  
LPD konfiguracija 51  
Mreža 60  
Obavijesti 27  
Ograničenja prijave 57  
PCL 38  
PDF 37  
Podaci poslani tvrtki  
Lexmark 30  
Pomoć 60  
Postavke Solutions LDAP-a 58  
Postavke za HTTP/FTP 51  
Postavljanje 34  
Postavljanje povjerljivog  
ispisivanja 57  
PostScript 37  
Preference 26  
Pregled mreže 42  
Razno 59  
Rješavanje problema 60  
Slika 40  
SNMP 49  
Stranica s postavkama  
izbornika 59  
TCP/IP 47  
ThinPrint 52  
Univerzalno postavljanje 41  
Upravljanje mobilnim  
uslugama 58  
Upravljanje napajanjem 28  
Uredaj 59  
USB 53  
Vidljive ikone početnog  
zaslona 32  
Vraćanje tvornički zadanih  
postavki 29  
Vrste medija 42  
Wi-Fi Direct 54  
XPS 37  
Zapisnik sigurnosne revizije 55  
Zaslon udaljenog operatera 27  
izbornik Bežično 43  
izbornik Postavke za  
HTTP/FTP 51  
izbornik Vraćanje tvornički  
zadanih postavki 29  
izjava o postojanosti  
memorije 62  
izvor konfiguracijske datoteke  
koristeći Embedded Web  
Server 133

izvoz komprimiranih  
zapisnika 33  
izvoz konfiguracijske  
datoteke 33

**K**

karta izbornika 25  
komplet za održavanje  
naručivanje 68  
konfiguracije pisača 10  
konfiguriranje obavijesti o  
potrošnom materijalu 68  
konfiguriranje univerzalnih  
postavki papira 14  
kontaktiranje službe za  
korisnike 126  
kotačići za uvlačenje  
zamjena 73

**L**

lampica indikatora  
razumijevanje statusa 13  
Lexmark Mobile Print  
upotreba 21  
lociranje sigurnosnog utora 61  
lociranje zaglavljivanja papira 84

**M**

memorija tvrdog diska pisača 62  
memorijska kartica  
postavljanje 128  
metoda osobnog  
identifikacijskog broja 63  
metoda pritiska gumba 63  
mobilni uređaj  
ispisivanje s 21, 22  
Mopria Print Service  
upotreba 21  
mrlje na ispisu 109

**N**

naručivanje  
ispisna jedinica 67  
spremnik s tonerom 66  
naručivanje potrošnog  
materijala  
komplet za održavanje 68  
načini rada za uštedu energije  
konfiguriranje 80  
neravni ispis 111

**O**

O ovom izborniku pisača 33  
obavijesti 136, 137, 138, 139,  
140  
obavijesti o emisiji 136, 140  
obavijesti o potrošnom  
materijalu  
konfiguriranje 68  
odabir lokacije za pisač 9  
odlačači  
postavljanje 131  
ulaganje 14  
okomite pruge na ispisima 119  
okomite tamne crte na  
ispisima 119  
omogućavanje USB  
priključka 94  
opcionalna kartica  
postavljanje 130  
otpremanje pisača 80

**P**

pisač  
minimalan slobodni prostor 9  
odabir lokacije 9  
otpremanje 80  
pisač ne odgovara 124  
ploča kontrolera  
pristupanje 127  
podržane gramature papira 20  
podržane vrste datoteka 23  
podržane vrste papira 19  
podržani flash pogoni 23  
podržani formati papira 18  
poništavanje veze između  
odlačača 17  
ponovno ispisivanje zaglavljenih  
stranica 99  
ponovno postavljanje  
brojači upotrebe potrošnog  
materijala 95  
ponovno postavljanje brojača  
upotrebe potrošnog  
materijala 95  
popis direktorija  
ispisivanje 24  
popis uzorka fontova  
ispisivanje 24  
poruke pisača  
Potrošni materijal nije  
Lexmark 95

Zamijenite spremnik, regija  
pisača se ne podudara 95  
posebni mediji  
postavljanje veličine papira 14  
postavljanje vrste papira 14  
postavke pisača  
vraćanje tvornički zadanih  
postavki 62  
postavke za zaštitu okoliša 80  
postavljanje formata kartonskog  
papira 14  
postavljanje formata  
naljepnice 14  
postavljanje formata  
omotnice 14  
postavljanje memorijske  
kartice 128  
postavljanje opcionalne  
kartice 130  
Potrošni materijal nije  
Lexmark 95  
potrošni materijal, naručivanje  
spremnik s tonerom 66  
potrošni materijali  
provjera statusa 65  
štедnja 81  
povezivanje odlagača 17  
povezivanje pisača  
s bežičnom mrežom 63  
povezivanje s bežičnom  
mrežom  
upotreba metode pritiska  
gumba 63  
upotreba PIN metode 63  
prazne stranice 99  
premještanje pisača 9, 79  
priključci pisača 11  
priključivanje kabela 11  
prilagođavanje zatamnjenoosti  
tonera 125  
pristupanje ploči kontrolera 127  
privremena memorija 62  
brisanje 61  
programske datoteke  
ažuriranje 133  
pronalaženje dodatnih  
informacija o pisaču 8  
pronalaženje mjesta  
zaglavljivanja 84  
provjera mogućnosti povezivanja  
pisača 95

provjera statusa dijelova i  
potrošnog materijala 65

**R**

razine emisije buke 136  
recikliranje  
Lexmark ambalaža 81  
Lexmark proizvodi 81  
spremnići tonera 82  
rješavanje problema  
Embedded Web Server ne  
može se otvoriti 93  
pisač ne odgovara 124  
rješavanje problema s kvalitetom  
ispisa  
mrlje i točke na ispisu 109  
nedostaci koji se  
ponavljaju 112  
nepotpun tekst ili slike 115  
neravni ili iskrivljeni ispis 111  
okomite bijele crte 121  
okomite svijetle pruge 121  
okomite tamne crte ili  
pruge 119  
okomite tamne crte umjesto  
sadržaja 120  
okomite tamne pruge 117  
potpuno crne stranice 113  
prazne ili bijele stranice 99  
savijanje papira 110  
savijeni ili zgužvani papir 103  
siva pozadina na ispismima 104  
svijetli ispis 107  
taman ispis 100  
tanke linije ne ispisuju se  
pravilno 102  
toner se lako briše 116  
vodoravne svijetle pruge 106  
rješavanje problema, ispisivanje  
ispis s razvrstavanjem ne  
funkcionira 97  
neodgovarajuće margine 106  
omotnice se lijepe pri  
ispisivanju 96  
papir se često zaglavljuje 98  
povezivanje odlagača ne  
funkcionira 97  
sporo ispisivanje 122  
zadaci ispisivanja ne ispisuju  
se 123  
zadatak se ispisuje iz  
pogrešnog odlagača 125

zadatak se ispisuje na  
pogrešnom papiru 125  
zaglavljene stranice ne ispisuju  
se ponovno 99  
rješavanje problema, kvaliteta  
ispisa  
mrlje i točke na ispisu 109  
nedostaci koji se  
ponavljaju 112  
nepotpun tekst ili slike 115  
neravni ili iskrivljeni ispis 111  
okomite bijele crte 121  
okomite svijetle pruge 121  
okomite tamne crte ili  
pruge 119  
okomite tamne crte umjesto  
sadržaja 120  
okomite tamne pruge 117  
potpuno crne stranice 113  
prazne ili bijele stranice 99  
savijanje papira 110  
savijeni ili zgužvani papir 103  
siva pozadina na ispismima 104  
svijetli ispis 107  
taman ispis 100  
tanke linije ne ispisuju se  
pravilno 102  
toner se lako briše 116  
vodoravne svijetle pruge 106

## S

savijeni papir 103  
sigurnosne informacije 5, 6, 7  
sigurnosni utor  
lociranje 61  
sklop valjka za uvođenje  
zamjena 75  
službi za korisničku podršku  
kontaktiranje 126  
softver pisača, instaliranje 132  
spremnići tonera  
recikliranje 82  
spremnik s tonerom  
naručivanje 66  
zamjena 69  
Stanje mirovanja  
konfiguriranje 80  
status pisača 13  
Stranica s postavkama izbornika  
ispisivanje 60

**T**

točke na ispisu 109  
trajna memorija 62  
brisanje 61

**U**

ulaganje  
  ulagač za razne medije 16  
ulaganje omotnica  
  u ulagaču za razne medije 16  
ulaganje u odlagače 14  
ulagač za razne medije  
  ulaganje 16  
Univerzalne postavke papira  
  konfiguriranje 14  
upotreba  
  originalni dijelovi tvrtke  
    Lexmark 66  
  originalni potrošni materijali  
    tvrtke Lexmark 66  
upravljačka ploča  
  gumbi 12  
  lampica indikatora 12  
  upotreba 12  
upravljački program za  
ispisivanje  
  hardverske opcije,  
  dodavanje 133  
USB priključak  
  omogućavanje 94  
USB priključak na pisaču 11  
utičnica kabela za napajanje 11  
uvoz konfiguracijske datoteke  
  koristeći Embedded Web  
    Server 133

**V**

vađenje zaglavljenog papira  
  u vratašcima A 85  
vraćanje tvornički zadanih  
postavke pisača 62

**W**

Wi-Fi mreža  
  deaktiviranje 64  
Wi-Fi Protected Setup  
  bežična mreža 63

**Z**

zadaci ispisivanja nisu se  
ispisali 123  
zaglavljeni papir  
  izbjegavanje 83  
zaglavljeni papir iza vratašaca  
A 85  
zaglavljeni papir u jedinici za  
obostrani rad 90  
zaglavljeni papir u  
odlagačima 91  
zaglavljeni papir u stražnjim  
vratašcima 88  
zaglavljeni papir u ulagaču za  
razne medije 91  
zaglavljivanje  
  izbjegavanje 83  
zaglavljivanje papira, vađenje  
  odlagači 91  
  u jedinici za obostrani rad 90  
  u standardnom odlagaču 89  
  u stražnjim vratašcima 88  
  u ulagaču za razne medije 91  
zaglavljivanje, vađenje  
  odlagači 91  
  u jedinici za obostrani rad 90  
  u standardnom odlagaču 89  
  u ulagaču za razne medije 91  
Zamijenite spremnik, regija  
pisača se ne podudara 95  
zamjena kotačića za  
uvlačenje 73  
zamjena potrošnog materijala  
  ispisna jedinica 71  
  spremnik s tonerom 69  
zamjena sklopa valjka za  
uvodenje 75  
zatamnjeno tonera  
  prilagođavanje 125  
zaštita memorije pisača 62  
zgužvani papir 103

**Č**

čišćenje  
  unutarnji dio pisača 65  
  vanjski dio pisača 65  
čišćenje pisača 65

**Š**

štednja potrošnog materijala 81