



Stampanti B2546, B2650, M1246, MS521, MS621

Guida per l'utente

Settembre 2018

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

4600

Modelli:

630, 638, 690, 830, 838

Sommaro

Informazioni sulla sicurezza.....	5
Convenzioni.....	5
Dichiarazioni del prodotto.....	5
Informazioni sulla stampante.....	8
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	8
Scelta della posizione della stampante.....	9
Configurazioni della stampante.....	10
Collegamento dei cavi.....	11
Tramite il pannello di controllo.....	12
Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa.....	13
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	14
Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali.....	14
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	14
Caricamento dei vassoi.....	14
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	16
Collegamento dei vassoi.....	17
Supporto carta.....	18
Formati carta supportati.....	18
Tipi di carta supportati.....	19
Pesi carta supportati.....	20
Stampa.....	21
Stampa da un computer.....	21
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	21
Stampa da unità flash.....	22
Unità flash e tipi di file supportati.....	23
Stampa di un elenco di esempi di font.....	24
Stampa di un elenco di directory.....	24
Informazioni sui menu della stampante.....	25
Mappa dei menu.....	25
Periferica.....	26

Stampa.....	33
Carta.....	40
Rete/Porte.....	42
Unità USB.....	55
Protezione.....	56
Report.....	60
Guida.....	61
Risoluzione dei problemi.....	61
Stampa della pagina impostazioni menu.....	61
Protezione della stampante.....	62
Individuazione dello slot di sicurezza.....	62
Cancellazione della memoria della stampante.....	62
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	63
Dichiarazione di volatilità.....	63
Manutenzione della stampante.....	64
Collegamento in rete.....	64
Pulizia della stampante.....	66
Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	66
Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	70
Spostamento della stampante.....	80
Risparmio energetico e della carta.....	81
Riciclaggio.....	82
Rimozione degli inceppamenti.....	84
Come evitare gli inceppamenti.....	84
Individuazione dell'area dell'inceppamento.....	85
Inceppamento carta nello sportello A.....	86
Inceppamento della carta nello sportello posteriore.....	89
Inceppamento della carta nel raccoglitore standard.....	90
Inceppamento della carta nell'unità duplex.....	91
Inceppamento della carta nei vassoi.....	92
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	92
Risoluzione dei problemi.....	94
Problemi di connessione della rete.....	94

Problemi con i materiali di consumo.....	96
Problemi di alimentazione della carta.....	97
Problemi di stampa.....	100
Come contattare l'assistenza clienti.....	127
Aggiornamento e migrazione.....	128
Hardware.....	128
Software.....	133
Firmware.....	134
Avvertenze.....	136
Indice.....	142

Informazioni sulla sicurezza

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica le informazioni utili.

Avvertenza: un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.

Dichiarazioni del prodotto

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano periferiche di memoria o componenti hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
 - Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Scollegare tutti i cavi della stampante.
 - Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.
 - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
 - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
 - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
 - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
 - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
 - Mantenere la stampante in posizione verticale.
 - Evitare movimenti bruschi.
 - Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
 - Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Per installare uno o più componenti hardware opzionali sulla stampante o sul prodotto multifunzione, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Per evitare il rischio di lesioni, prestare la massima cautela quando si accede alle aree contrassegnate con questa etichetta. Potrebbero infatti verificarsi lesioni da schiacciamento in prossimità di parti in movimento, quali ad esempio ingranaggi, porte, vassoi e coperchi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi all'appresentante dell'assistenza.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.


Questo prodotto può produrre quantità ridotte di ozono durante il normale funzionamento e può essere dotato di un filtro progettato per limitare le concentrazioni di ozono a livelli ampiamente inferiori rispetto ai limiti massimi di esposizione consigliati. Per evitare un'elevata concentrazione di ozono durante l'uso intensivo, installare il prodotto in un'area ben ventilata e sostituire i filtri dell'ozono e di scarico se richiesto nelle istruzioni di manutenzione del prodotto. Se in queste istruzioni non viene fatto alcun riferimento ai filtri, questo significa che per questo prodotto i filtri non vanno sostituiti.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante 	Consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante oppure accedere all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Configurazione e istruzioni ulteriori per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<i>Centro informazioni:</i> visitare il sito Web http://infoserve.lexmark.com . <i>Pagine del menu Guida:</i> accedere alle guide sul firmware della stampante o visitare il sito Web http://support.lexmark.com . <i>Guida sullo schermo a sfioramento:</i> visitare il sito Web http://support.lexmark.com . <i>Video di prodotto:</i> visitare il sito Web http://Infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	<i>Guida all'accessibilità Lexmark:</i> visitare il sito Web http://support.lexmark.com .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida in linea per sistemi operativi Microsoft® Windows® o Macintosh: aprire un'applicazione o un programma software della stampante e fare clic su Guida (Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: <ul style="list-style-type: none"> • La Guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • A seconda del sistema operativo in uso, il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop.

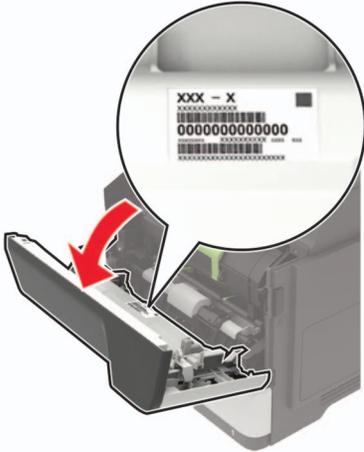Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	<p>Andare all'indirizzo http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per le informazioni di contatto del supporto nel proprio paese o regione, consultare il sito Web o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si contatta il Supporto clienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luogo e data di acquisto • Tipo di macchina e numero di serie 
<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sulla sicurezza • Informazioni legali • Garanzia • Informazioni ambientali 	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: vedere la Dichiarazione di Garanzia limitata fornita con la stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante. <p><i>Guida informativa sul prodotto:</i> consultare la documentazione fornita con la stampante o visitare il sito Web http://support.lexmark.com.</p>


Scelta della posizione della stampante

- Lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli e per installare opzioni hardware.
- Installare la stampante vicino a una presa elettrica.
- 
ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
- 
ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione delle norme standard ASHRAE 62 o CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.

- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni.

Temperatura dell'ambiente	Da 10 a 32°C (da 50 a 90°F)
Temperatura di conservazione	Da 0 a 40 °C (da -32 a 104 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

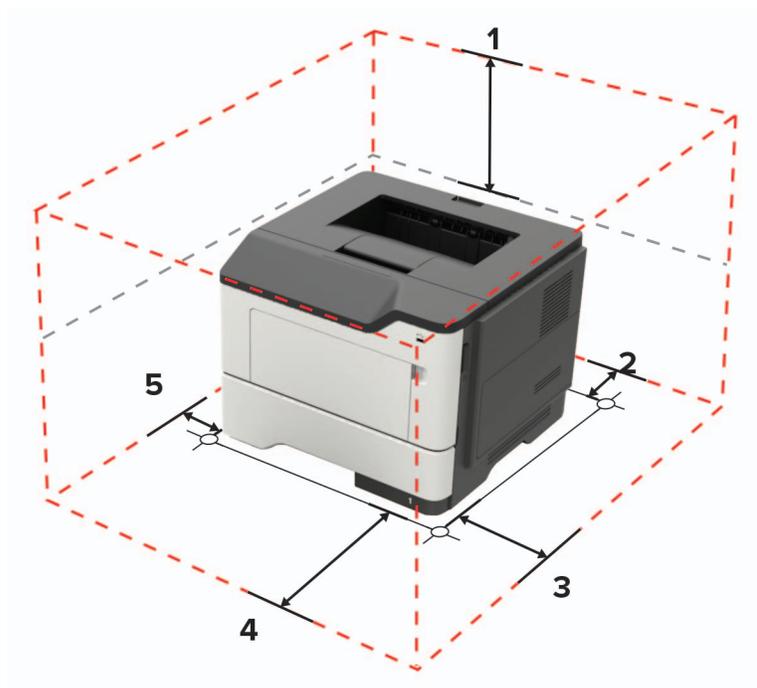

1	In alto	305 mm (12 poll.)
2	Lato posteriore	100 mm (3,94 poll.)
3	Lato destro	110 mm (4,33 poll.)
4	Anteriore	305 mm (12 poll.) Nota: lo spazio minimo necessario nella parte anteriore della stampante è pari a 76 mm (3 poll.).
5	Lato sinistro	65 mm (2,56 poll.)

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Per installare una o più opzioni sulla stampante o sull'MFP, può essere necessario disporre di una base a rotelle, di un mobile o di altri elementi per evitare che il prodotto possa cadere e di conseguenza provocare lesioni. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

È possibile configurare la stampante aggiungendo vassoi opzionali da 250 o 550 fogli. Per ulteriori informazioni, vedere ["Installazione dei vassoi opzionali" a pagina 132](#).



1	Pannello di controllo
2	Raccoglitore standard
3	Coperchio di accesso alla scheda del controller
4	Vassoio standard da 250 o 550 fogli Nota: il vassoio standard può variare a seconda del modello di stampante.
5	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli
6	Alimentatore multiuso
7	Sportello A


Collegamento dei cavi

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.


ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.

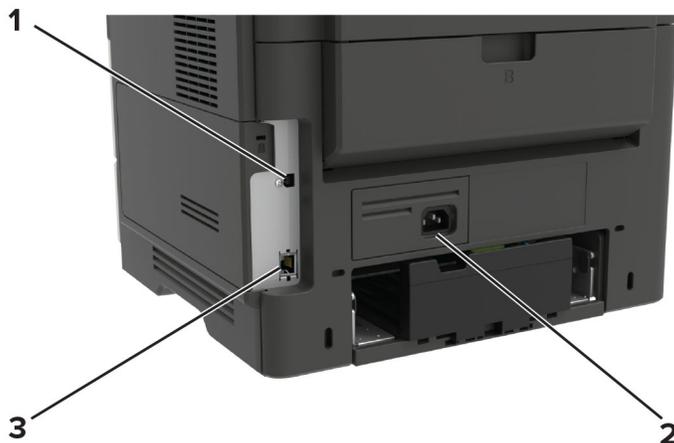

	Usare	Per
1	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
2	Socket del cavo di alimentazione	Collegare la stampante a una presa elettrica.
3	Porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.

Tramite il pannello di controllo

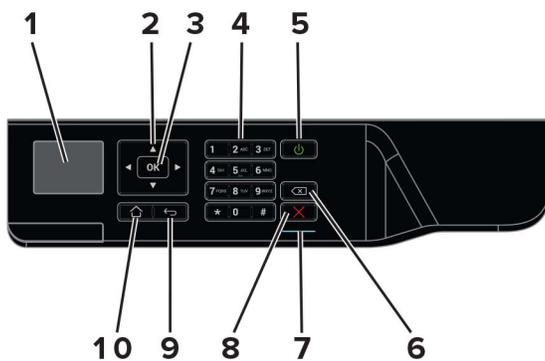

	Usare	Per
1	Display	Visualizzare le opzioni di stampa, lo stato della stampante e i messaggi di errore.
2	Pulsanti freccia	Scorrere i menu o spostarsi tra le schermate e le opzioni di menu.
3	Pulsante Seleziona	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare le opzioni di menu. • Salvare l'impostazione.
4	Tastierino numerico	Immettere numeri o simboli in un campo di input.

	Usare	Per
5	Pulsante di accensione	Accendere o spegnere la stampante. Nota: Per spegnere la stampante, tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi.
6	Pulsante Backspace	Spostare il cursore all'indietro ed eliminare un carattere in un campo di input.
7	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
8	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere l'attività corrente della stampante.
9	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
10	Pulsante di pagina iniziale	Tornare alla schermata iniziale.

Informazioni sullo stato del pulsante di accensione e della spia luminosa

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Blu	La stampante è pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Rosso	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia del pulsante di accensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, pronta o in fase di elaborazione dei dati.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in modalità ibernazione.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

Impostazione del formato e del tipo dei supporti speciali

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Carta** >  > **Configurazione vassoi** >  > **Dimensioni/tipo carta** > 

2 Selezionare l'origine della carta, quindi configurare il formato e il tipo di supporto speciale.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Carta** >  > **Configurazione supporto** >  > **Impostazione Universale** > 

2 Selezionare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**, quindi premere .


3 Modificare le impostazioni, quindi premere .

Caricamento dei vassoi


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Rimuovere il vassoio.


Nota: Per evitare inceppamenti, non rimuovere i vassoi quando la stampante è occupata.

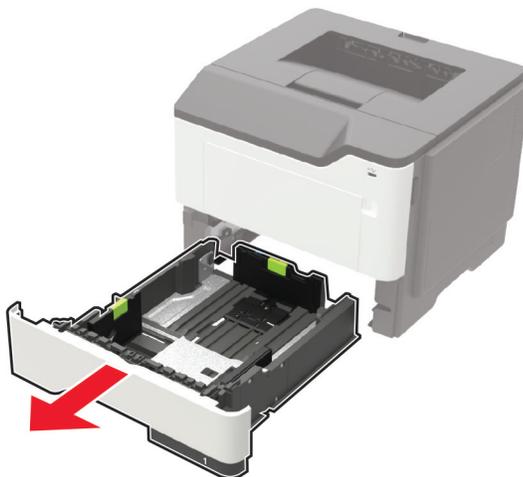


2 Regolare le guide della carta in modo che corrispondano al formato della carta caricato.

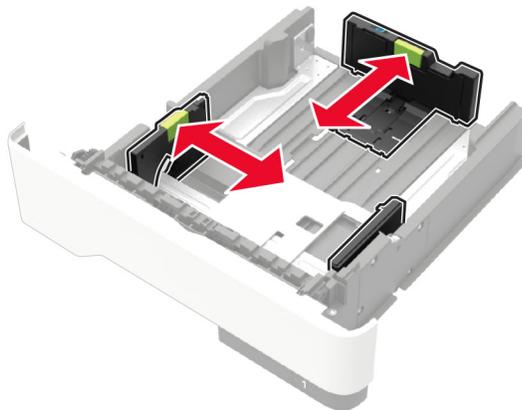

3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

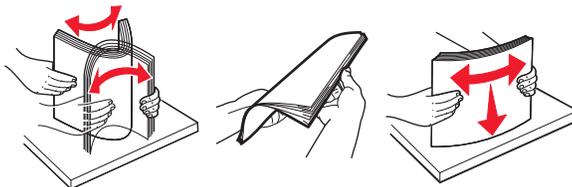

4 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso, quindi accertarsi che le guide laterali aderiscano bene ai bordi della carta.

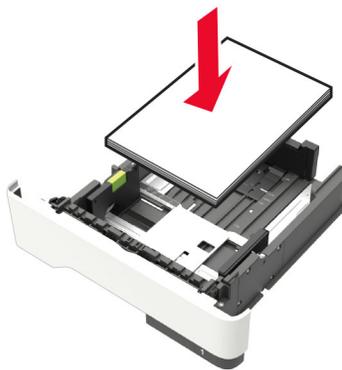

Note:

- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su un lato.
- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con il bordo inferiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su due lati.
- Non far scivolare la carta nel vassoio.


- Per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

5 Inserire il vassoio.

Se necessario, impostare il tipo e il formato della carta nel pannello di controllo in modo che corrispondano alla carta caricata.

Caricamento dell'alimentatore multiuso


1 Aprire l'alimentatore multiuso.

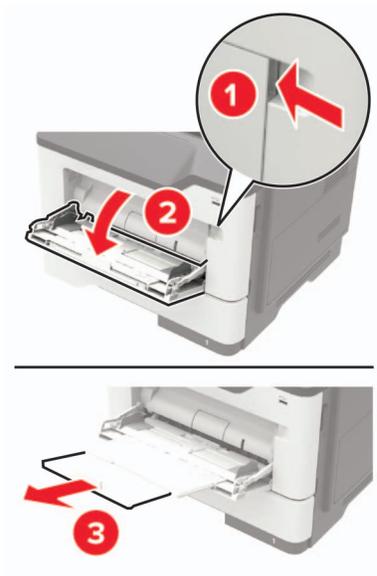

2 Regolare la guida in base al formato della carta che si sta caricando.



3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

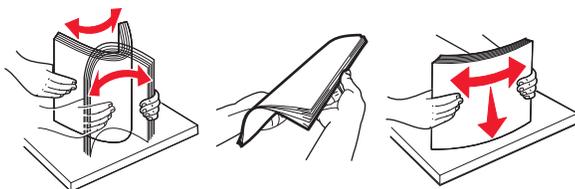

4 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Note:

- Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su un lato.
- Caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con il bordo inferiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio per la stampa su due lati.
- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.
- Caricare le buste European con l'aletta rivolta verso il basso, inserendo per primo questo lato nella stampante.

Attenzione - Possibili danni: Non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi.

- 5 Dal pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata.

Collegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Carta > Configurazione vassoi**.
- 3 Impostare lo stesso formato e tipo di carta per i vassoi da collegare.
- 4 Salvare le impostazioni.
- 5 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Manutenzione > Menu Configurazione > Configurazione vassoi**.
- 6 Impostare Collegamento dei vassoi su **Automatico**.
- 7 Salvare le impostazioni.

Per scollegare i vassoi, assicurarsi che i vassoi non abbiano le stesse impostazioni di formato e tipo di carta.

Attenzione - Possibili danni: La temperatura del fusore varia in base al tipo di carta specificato. Per evitare problemi di stampa, far corrispondere l'impostazione del tipo di carta nella stampante con quella della carta caricata nel vassoio.

Supporto carta

Formati carta supportati

Formato carta	Vassoio	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	X
A5 LEF* 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	X
A6* 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	X
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 poll.)	X	✓	X
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	X
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	X
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓
Universal 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	X
Busta 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	✓	X
Busta 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	✓	X
Busta 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	✓	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	✓	X

* Questo formato carta non è supportato nel vassoio opzionale.

Formato carta	Vassoio	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
Busta C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	✓	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	✓	X
Altra busta 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	X	✓	X
* Questo formato carta non è supportato nel vassoio opzionale.			

Tipi di carta supportati

Tipo di carta	Vassoio	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
Carta normale	✓	✓	✓
Cartoncino	X	✓	X
Lucido	✓	✓	X
Riciclata	✓	✓	✓
Etichette di carta ¹	✓	✓	X
C. di qualità ²	✓	✓	✓
Intestata	✓	✓	✓
Carta prestampata	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓
Carta pesante ²	✓	✓	✓
Carta ruvida/cotone	✓	✓	✓
Busta	X	✓	X
Busta ruvida	X	✓	X

¹ Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

² Il tipo di carta di qualità e pesante è supportato in modalità fronte/retro con grammatura fino a 90 g/m² (24 libbre).

Pesi carta supportati

	Vassoio	Alimentatore multiuso	Stampa su due lati
Peso carta	60-120 g/m ² (16-32 libbre)	60-216 g/m ² (16-58 libbre)	60-90 g/m ² (16-24 libbre)

Stampa

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

Stampa usando un dispositivo cellulare

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- 2 Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di mobile printing per dispositivi mobili con Android™ 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.


Nota: Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
- 3 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 4 Inviare il processo di stampa.

Stampa da unità flash

Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di stampante.

- 1 Inserire l'unità flash.

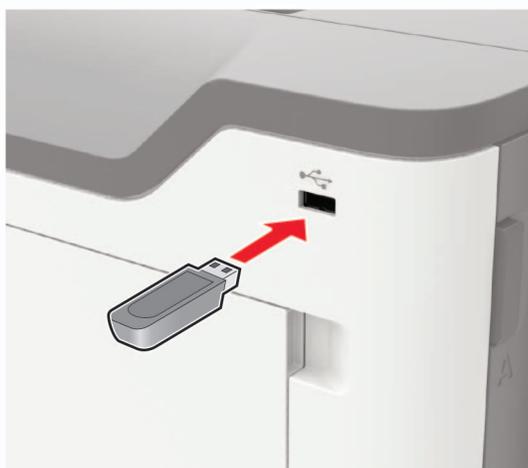

Note:

- Se si inserisce l'unità flash quando è visualizzato un messaggio di errore, la stampante la ignora.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**.

- 2 Selezionare il documento da stampare.

Se necessario, configurare altre impostazioni di stampa.

- 3 Stampare il documento.

Per stampare un altro documento, toccare **Unità USB**.

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare l'unità flash o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria.



Unità flash e tipi di file supportati

Unità flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB e 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB e 32 GB)
- PNY Attache (16 GB e 32 GB)

Note:

- La stampante supporta le unità flash USB ad alta velocità con standard Full-Speed.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table).

Tipi di file

Documenti

- PDF (versione 1.7 o precedente)
- XPS

Immagini

- .dcx
- .gif
- .JPEG o .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF o .tif
- .png

Stampa di un elenco di esempi di font

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Report** >  > **Stampa** >  > **Stampa font**

2 Selezionare **Font PCL** o **Font PostScript**, quindi premere .

Stampa di un elenco di directory

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Report** >  > **Stampa** > 

2 Selezionare **Stampa directory**, quindi premere .

Informazioni sui menu della stampante

Mappa dei menu

Periferica	<ul style="list-style-type: none"> • Preferenze • Pannello operatore remoto • Notifiche • Gestione alimentazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni inviate a Lexmark • Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica • Manutenzione • Info sulla stampante
Stampa	<ul style="list-style-type: none"> • Layout • Imposta • Qualità[SP] • Account processi • XPS 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Immagine
Carta	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione vassoi 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione dei supporti
Rete/Porte	<ul style="list-style-type: none"> • Panoramica sulla rete • Wireless • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione LPD • Impostazioni HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Report	<ul style="list-style-type: none"> • Pagina delle impostazioni dei menu • Periferica 	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa • Rete
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Registro controllo protezione • Restrizioni di accesso • Impostazione stampa riservata 	<ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni soluzioni LDAP • Gestione servizi mobili • Varie
Guida	<ul style="list-style-type: none"> • Stampa tutte le guide • Guida alla qualità monocromatica • Collegamenti • Guida informativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Guida supporti • Guida allo spostamento • Guida alla qualità di stampa • Guida ai materiali di consumo
Risoluzione dei problemi	<ul style="list-style-type: none"> • Pagine di prova della qualità di stampa 	

Periferica

Preferenze

Voce di menu	Descrizione
Lingua schermo [Elenco lingue]	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display.
Paese/regione [Elenco dei paesi o regioni]	Identificare il Paese o la regione per cui è configurata la stampante.
Esegui impostazione iniziale No Sì*	Eeguire la procedura guidata di impostazione.
Informazioni visualizzate Mostra testo 1 (Indirizzo IP*) Mostra testo 2 (Data/Ora*) Testo personalizzato 1 Testo personalizzato 2	Specificare le informazioni da visualizzare sulla schermata principale.
Data e ora Configura Data e ora correnti Imposta data e ora manualmente Formato data [GG-MM-AAAA*] Formato ora [12 ore A.M./P.M.*] Fuso orario [GMT*]	Configurare la data e l'ora della stampante.
Data e ora Protocollo NTP Abilita NTP [Attivato*] Server NTP	Configurare le impostazioni per NTP (Network Time Protocol).
Formati carta U.S.* Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. Nota: La selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.
Accesso unità Flash Abilitato* Disabilitato	Abilitare l'accesso all'unità flash.
Timeout schermo 5–300 (60*)	Impostare il tempo di inattività in secondi prima che sul display venga visualizzata la schermata iniziale, o prima che la stampante disconnetta automaticamente un account utente.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Pannello operatore remoto

Voce di menu	Descrizione
Connessione VNC esterna Non consentire* Consenti	Consentire agli utenti di collegare un client esterno VNC (Virtual Network Computing) per l'esecuzione del pannello di controllo remoto.
Tipo di autenticazione Nessuno* Autenticazione standard	Impostare il tipo di autenticazione quando si accede al server client VNC.
Password VNC	Specificare la password per la connessione al server client VNC. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se Tipo di autenticazione è impostato su Autenticazione standard.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Notifiche

Voce di menu	Descrizione
Materiali di consumo Mostra stime mat. di consumo Mostra stime* Non mostrare stime	Mostrare le informazioni sullo stato dei materiali di consumo.
Materiali di consumo Visualizza stime Pagine* Percentuale	Determinare l'unità utilizzata dalla stampante per calcolare una stima dell'utilizzo dei materiali di consumo e attivare notifiche personalizzate quando è necessario l'intervento dell'utente. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
Materiali di consumo Allarme cartuccia Disattivato Singolo* Continuo	Impostare il numero di volte in cui il segnale di allarme viene emesso quando la cartuccia di toner è quasi esaurita.
Materiali di consumo Notifiche materiali di consumo personalizzate	Configurare le impostazioni di notifica quando è richiesto l'intervento dell'utente sulla stampante. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
Prevenzione errori Assist. incep. Disattivato Attivato*	Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata.
Prevenzione errori Proseguimento autom. Disabilitato 5-255 (5*)	Consentire alla stampante di continuare l'elaborazione o la stampa di un processo automaticamente dopo l'eliminazione di alcune condizioni di intervento.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Prevenzione errori Riavvio auto Riavvio auto Riavvia sempre* Non riavviare mai Riavvia quando inattivo	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore.
Prevenzione errori Riavvio auto N. massimo riavvii automatici 1–20 (2*)	Impostare il numero di riavvii automatici che la stampante è in grado di eseguire.
Prevenzione errori Riavvio auto Finestra Riavvio automatico 1–525600 (720*)	Impostare il numero di secondi prima che la stampante esegua un riavvio automatico.
Prevenzione errori Riavvio auto Contatore auto-riavvii	Mostrare informazioni di sola lettura del contatore di riavvii.
Prevenzione errori Mostra errore carta corta Canc. automatica* Attivato	Impostare la stampante in modo da visualizzare un messaggio quando si verifica un errore carta corta. Nota: Carta corta si riferisce alla dimensione della carta caricata.
Prevenzione errori Protezione pagina Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per elaborare l'intera pagina nella memoria prima di rilasciare il processo per la stampa.
Ripristino contenuto incepp. Rimozione inceppam. Disattivato Attivato Automatico*	Impostare sulla stampante la ristampa delle pagine inceppate.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Gestione alimentazione

Voce di menu	Descrizione
Prof. mod. pausa Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento* Stampa con schermo acceso	Consente la stampa con il display spento.
Timeout Modalità risparmio energetico 1-120 minuti (15*)	Impostare il tempo di inattività prima che la stampante inizi a funzionare in modalità sospensione.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Timeout Timeout sospensione Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni* 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare il tempo prima che la stampante entri nella modalità Sospendi.
Timeout Timeout sospensione alla connessione Sospendi Non sospendere*	Impostare la stampante in modalità ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva.
Modalità Risparmio Disattivato* Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Nota: L'impostazione della Modalità Eco su Energia o Carta potrebbe influire sulle prestazioni della stampante, ma non sulla qualità di stampa.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Ripristina valori predefiniti

Voce di menu	Descrizione
Ripristina impost. Ripristina tutte le impostazioni Ripristina impost. stamp. Ripristina impost. di rete	Ripristinare i valori predefiniti della stampante.

Informazioni inviate a Lexmark

Voce di menu	Descrizione
Informazioni inviate a Lexmark Salva Materiali di consumo e utilizzo pagine (anonimo) Prestazioni periferica (anonimo) Nessuna delle precedenti*	Inviare informazioni sulle prestazioni e l'utilizzo della stampante a Lexmark. Nota: Ora di invio informazioni viene visualizzata solo quando si seleziona una delle impostazioni in Informazioni inviate a Lexmark, tranne Nessuna delle precedenti.
Ora di invio informazioni Ora di inizio Ora di arresto	
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Manutenzione

Menu Configurazione

Voce di menu	Descrizione
Configurazione USB PnP USB 1* 2	Modificare la modalità driver USB della stampante per migliorarne la compatibilità con un personal computer.
Configurazione USB Velocità USB Pieno Automatico*	Consente di utilizzare la porta USB alla velocità massima e ne disattiva le funzioni ad alta velocità.
Configurazione vassoi Collegamento dei vassoi Automatica* Disattivato	Impostare la stampante in modo da collegare i vassoi che hanno le stesse impostazioni relative al tipo e al formato della carta.
Configurazione vassoi Mostra il messaggio Inserimento vassoio Disattivato Solo per formati sconosciuti* Sempre	Mostrare il messaggio Inserimento vassoio .
Configurazione vassoi Caricamento A5 Bordo corto Bordo lungo*	Specificare l'orientamento della pagina quando si carica carta di formato A5.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Configurazione vassoi Messaggi carta Automatico* Alimentatore MU Carta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento di carta. Nota: Per visualizzare Alimentatore MU , impostare Configura MU su Cassetto nel menu Carta .
Configurazione vassoi Messaggi busta Automatico* Alimentatore MU Busta manuale	Impostare l'origine carta che l'utente dovrà riempire quando viene visualizzato il messaggio per il caricamento di buste. Nota: Per visualizzare Alimentatore MU , impostare Configura MU su Cassetto nel menu Carta .
Configurazione vassoi Azione per richieste Richiedi utente* Continua Usa corrente	Impostare la stampante in modo da risolvere i messaggi di modifica relativi alla carta o alle buste.
Report Pagina delle impostazioni dei menu Registro Eventi Riepilogo Registro eventi Statistiche controllo integrità	Stampare report sulle impostazioni dei menu della stampante, sullo stato e sui registri eventi.
Utilizzo e contatori mat. consumo Cancella cronologia uso materiali di consumo Ripristina contatore cartuccia nero Ripristina contatore unità imaging nero Azzera contatore manutenzione	Cancellare la cronologia d'uso dei materiali di consumo o azzerare i contatori delle pagine dei materiali di consumo dopo aver sostituito la cartuccia di toner e l'unità immagini.
Emulazioni stampante Emulazione PPDS Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da utilizzare i flussi di dati PPDS.
Configurazione stampa Definizione carattere 0–150 (24*)	Impostare un valore al di sotto del quale vengono utilizzate le schermate ad alta frequenza per la stampa dei dati di font. Ad esempio, se il valore è 24, tutti i font con dimensioni massime di 24 punti utilizzano schermate ad alta frequenza.
Configurazione stampa Densità stampa Disabilitato* 1–5 (3*)	Regolare la densità del toner durante la stampa di documenti.
Operazioni periferica Modalità silenziosa Disattivato* Attivato	Impostare la quantità di rumore che la stampante produce. Nota: L'attivazione di questa impostazione rallenta le prestazioni della stampante.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Operazioni periferica Menu pannello operatore Attiva* Disabilita	Consentire l'accesso ai menu del pannello di controllo. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo sull'Embedded Web Server.
Operazioni periferica Modalità provvisoria Disattivato* Attivato	Impostare la stampante in modo da funzionare in modalità speciale, in modo che continui a offrire la maggiore quantità di funzionalità possibile, nonostante i problemi noti. Ad esempio, quando l'opzione è impostata su Attivato e il motore stampa fronte/retro non è in funzione, la stampante esegue la stampa su un lato anche se il processo è una stampa su due lati.
Operazioni periferica Cancella stato personalizzato	Consente di cancellare le stringhe definite dall'utente per i messaggi personalizzati Predefinito o Alternativo .
Operazioni periferica Cancella tutti i messaggi installati in remoto	Cancellare i messaggi che sono stati installati in remoto.
Operazioni periferica Visualizzazione automatica errore Attivato* Disattivato	Consente di mostrare i messaggi di errore esistenti sul display dopo che la stampante è rimasta inattiva sulla schermata iniziale per un periodo di tempo corrispondente all'impostazione Timeout schermo .
Operazioni periferica Abilita porta parallela opzionale Disattivato* Attivato	Abilitare la porta parallela opzionale. Nota: Quando l'opzione è impostata su Attivato, la stampante si riavvia.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Canc. fuori servizio

Voce di menu	Descrizione
Canc. fuori servizio Ultima cancellazione memoria stampante	Visualizzare informazioni su quando la memoria della stampante è stata cancellata per l'ultima volta.
Canc. fuori servizio Cancella tutte le informazioni sulla memoria non volatile	Eliminare tutte le impostazioni e le applicazioni che sono memorizzate nella memoria della stampante.
Canc. fuori servizio Cancella tutte le impostazioni della stampante e di rete	Eliminare tutte le impostazioni e le applicazioni che sono memorizzate nella stampante e nella rete.

Icone schermata Home visibili

Menu	Descrizione
Modifica lingua Segnalibri Processi in attesa USB	Specificare le icone che verranno visualizzate sulla schermata principale. Nota: L'icona USB è visualizzabile solo nel modello di stampante 4702P.

Info su stampante

Voce di menu	Descrizione
Etichetta risorse	Mostrare il numero di serie della stampante.
Posizione stampante	Identificare la posizione della stampante. La lunghezza massima della password è 63 caratteri.
Contattare	Personalizzare il nome della stampante. La lunghezza massima della password è 63 caratteri.
Esporta file di configurazione su USB	Esporta file di configurazione su unità flash.
Esporta registri compressi su USB	Esporta file di registro compressi su un'unità flash.

Stampa

Layout

Voce di menu	Descrizione
Lati Su un lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
Stile rotazione Bordo lungo* Bordo corto	Determinare il lato del foglio (lato lungo o lato corto) rilegato durante la stampa fronte/retro. Nota: A seconda dell'opzione selezionata, la stampante separa automaticamente ciascuna informazione stampata della pagina per la corretta rilegatura del processo.
Pagine bianche Stampa Non stampare*	Stampare pagine vuote incluse in un processo di stampa.
Fascicola Disattivato [1,1,1,2,2,2] Attivato [1,2,1,2,1,2]*	Mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa, in particolare quando si stampano più copie del processo.
Fogli separatori Nessuno* Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) Alimentatore MU	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Pagine per lato Disattivato* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
Ordinamento pagine per lato Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale Verticale inverso	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato. Nota: La disposizione dipende dal numero di pagine e dal relativo orientamento.
Orientamento pagine per lato Automatico* Orizzontale Verticale	Specificare la disposizione di un documento su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
Bordo pagine per lato Nessuno* Continuo	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
Copie 1-9999 (1*)	Specificare il numero di copie per ogni processo di stampa.
Area di stampa Normale* Pagina intera	Impostare l'area di stampa su un foglio di carta.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Installazione

Voce di menu	Descrizione
Linguaggio stampante Emulazione PCL* Emulazione PS	Impostare il linguaggio della stampante. Nota: La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Salva risorse Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la gestione dei download temporanei quando riceve un processo che richiede una quantità di memoria maggiore di quella disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Disattivato, i download vengono conservati solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivato e la memoria della stampante si esaurisce, sul display viene visualizzato il messaggio Memoria piena [38] ma i download non vengono eliminati.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Ordine Stampa tutto Alfabetico* Dal meno recente Dal più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Qualità

Voce di menu	Descrizione
Risoluzione di stampa 600 dpi* Qualità imm. 1200 Qualità imm. 2400 1200 dpi 300 dpi	Impostare la risoluzione per il testo e le immagini sull'output di stampa. Nota: La risoluzione è determinata in dpi (punti per pollice) o dalla qualità dell'immagine.
Incremento pixel Disattivato* Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe direz.	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare testo e immagini.
Intensità toner 1-10 (8*)	Determinare la luminosità delle immagini di testo.
Mezzitoni Normale* Dettagli	Ottimizzare l'output stampato per ottenere linee più uniformi con bordi più nitidi.
Luminosità Da -6 a 6 (0*)	Regolare la luminosità della stampa.
Contrasto Da 0 a 5 (0*)	Regolare il contrasto della stampa.
Correzione grigio Disattivato Automatico*	Regolare l'ottimizzazione del contrasto da applicare alle immagini.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Contabilità processi

Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante.

Voce di menu	Descrizione
Contabilità processi Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per la creazione di un registro dei processi di stampa ricevuti.
Frequenza registro account Giornaliera Settimanale Mensile*	Specificare la frequenza con cui la stampante crea un file di registro.
Azione registro a fine frequenza Nessuno* Inv. per e-mail log corrente Invia per e-mail ed elimin. log corrente Pubblicare log corrente Pubblicare ed eliminare log corrente	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: Il valore definito in Frequenza registro account determina quando deve essere attivata questa azione.
Livello registro quasi pieno Disattivato* Attivato	Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno.
Livello azione registro quasi pieno Nessuno* Inv. per e-mail log corrente Invia per e-mail ed elimin. log corrente Invia per e-mail ed elimin. log meno recente Pubblicare log corrente Pubblicare ed eliminare log corrente Pubblicare ed eliminare log meno recente Elimina log corrente Elimina log meno recente Elimina tutti tranne quello corrente Elimina tutti i log	Determinare la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena. Nota: Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.
Livello azione registro pieno Nessuno* E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti tranne corrente Elimina tutti i registri	Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB).
Regis. URL da pubbl.	Determinare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
Indirizzo e-mail invio registri	Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Prefisso file registro	Specificare il prefisso per il nome file del registro. Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

XPS

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagine errori Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di prova con le informazioni sugli errori, inclusi gli errori di markup XML.
Spessore linea minimo 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima tratto di qualsiasi processo di stampa a 1200 dpi.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PDF

Voce di menu	Descrizione
Adatta pagina Sì No*	Adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato.
Annotazioni Stampa Non stampare*	Specificare se stampare le annotazioni nel PDF.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PostScript

Voce di menu	Descrizione
Stampa errore PS Attivato Disattivato*	Stampare una pagina di prova contenente l'errore PostScript.
Spessore linea minimo 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima tratto di qualsiasi processo di stampa a 1200 dpi.
Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato*	Disattivare il file SysStart.
Timeout attesa Disabilitato 15-65535 (40*)	Impostare la stampante affinché attenda la ricezione di ulteriori dati prima che un processo di stampa venga annullato.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

PCL

Voce di menu	Descrizione
Origine font Residente* Flash Tutti	Scegliere l'origine che contiene la selezione font predefinita. Note: <ul style="list-style-type: none"> Flash viene visualizzata solo se è stata installata una memoria flash. Affinché Flash venga visualizzata, assicurarsi che la memoria flash non sia protetta da lettura o scrittura.
Nome font [Elenco dei font disponibili] (Courier*)	Selezionare un font dall'origine dei font specificata.
Set di simboli [Elenco dei set di simboli disponibili] (10U PC-8*)	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Nota: Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici.
Passo 0,08–100 (10*)	Consente di specificare il passo per font fissi o a spaziatura fissa. Nota: Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice in orizzontale.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Righe per pagina Da 1 a 255	Specificare il numero di righe di testo per ogni pagina stampata attraverso il flusso di dati PCL®. Note: <ul style="list-style-type: none"> Questa voce di menu attiva il meccanismo che spazia le righe in verticale e che determina la stampa del numero di righe selezionate tra i margini predefiniti della pagina. 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Spessore linea minimo PCL5 1-30 (2*)	Impostare la larghezza minima del tratto iniziale. Note: <ul style="list-style-type: none"> I processi stampati con una risoluzione di 1200 dpi utilizzano il valore direttamente. I processi stampati in 4800CQ utilizzano la metà del valore.
Spessore linea minimo PCLXL 1-30 (2*)	
Larghezza A4 198 mm* 203 mm	Impostare la larghezza della pagina logica su carta di formato A4. Nota: la pagina logica è lo spazio sulla pagina fisica in cui vengono stampati i dati.
CR automat. dopo LF Disattivata* Attivata	Impostare la stampante per eseguire un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Nota: Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
LF automat. dopo CR Disattivata* Attivata	Impostare la stampante per eseguire un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Rinumera vassoio Assegna aliment. MU Assegna vassoio [x] Assegna carta man. Assegna busta manuale	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con un driver di stampa o un'applicazione personalizzata differente che utilizza un set diverso di assegnazioni di origini per richiedere una determinata origine carta. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivata* - La stampante utilizza le assegnazioni predefinite per le origini carta. Nessuno - Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta. 0-199 - Selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica	Mostrare il valore predefinito di fabbrica assegnato per ogni origine carta.
Rinumera vassoio Ripristina valori predefiniti	Ripristinare i valori predefiniti della numerazione dei vassoi.
Timeout stampa Disattivata Attivata * [90]	Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per il periodo di tempo specificato espresso in secondi.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

HTML

Voce di menu	Descrizione
Nome font [Elenco di font] (Times*)	Impostare il tipo di font da utilizzare per i documenti HTML.
Dimensioni font 1-255 (12*)	Impostare la dimensione del font da utilizzare per i documenti HTML.
Scala 1- 400% (100*)	Ridimensionare i documenti HTML.
Orientamento Verticale* Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.
Dimensioni margini 8-255 mm (19*)	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML.
Sfondi Non stampare Stampa*	Stampare le informazioni di background o la grafica per i documenti HTML.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Immagine

Voce di menu	Descrizione
Adatta automaticam. Disattivato Attivato*	Selezionare la migliore impostazione possibile per il formato e l'orientamento della carta per un'immagine. Nota: Se è selezionata l'opzione Attivato, questa voce di menu sovrascrive le impostazioni di proporzioni e orientamento per l'immagine.
Inverti Disattivato* Attivato	Consente di invertire le immagini monocromatiche bitonali. Nota: Questa voce di menu non è applicabile ai formati immagine GIF o JPEG.
Proporzioni Migliore adattamento* Ancoraggio sup. sin. Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Consente di regolare l'immagine per adattarla all'area di stampa. Nota: Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Migliore adattamento.
Orientamento Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Carta

Configurazione vassoi

Voce di menu	Descrizione
Origine predefinita Vassoio [x] (1*) Alimentatore MU Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare l'origine carta per tutti i processi di stampa. Nota: per visualizzare Alimentatore MU, impostare l'opzione Configura MU su Cassetto dal menu Carta.
formato/tipo carta Vassoio [x] Alimentatore MU Carta manuale Busta manuale	Specificare il formato della carta o il tipo di carta caricato in ciascuna origine.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Sostituisci formato Disattivato Letter/A4 Intero elenco*	Impostare la stampante in modo da sostituire un formato carta specificato qualora il formato richiesto non sia caricato nell'origine carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione Disattivato richiede di caricare il formato carta richiesto. • Letter/A4 stampa documenti formato A4 su Letter quando si carica Letter e processi in formato Letter su A4 quando si carica Letter. • Intero elenco sostituisce Letter/A4.
configura MU Cassetto* Manuale Primo	Impostare quando la stampante deve prelevare la carta caricata nell'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se è impostata l'opzione Cassetto, la stampante utilizza l'alimentatore multiuso come un vassoio. • Se è impostata l'opzione Manuale, la stampante utilizza l'alimentatore multiuso come un alimentatore manuale. • Se è impostata l'opzione Primo, la stampante preleva la carta dall'alimentatore multiuso finché non è vuoto, indipendentemente dall'origine o dalle dimensioni della carta richieste.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Menu Configurazione supporti

Impostazione universale

Voce di menu	Descrizione
Unità di misura Pollici Millimetri	Specificare l'unità di misura per la carta universale. Nota: Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3-14,17 pollici (8,50*) 76-359.91 mm (216*)	Impostare la larghezza verticale della carta universale.
Altezza verticale 3-14,17 pollici (14*) 76-359.91 mm (356*)	Impostare l'altezza verticale della carta universale.
Direzione alimentaz. Bordo corto* Bordo lungo	Impostare la stampante in modo che la carta venga prelevata dal bordo corto o dal bordo lungo. Nota: L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Tipi di supporto

Voce di menu	Descrizione
Carta normale	Specificare la grana e il peso della carta caricata.
Cartoncino	Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:
Lucido	Grana carta
Riciclata	Levigata
Etichette	Normale*
Carta di qualità	Ruvida
Busta	Peso carta
Busta ruvida	Leggera
Carta intestata	Normale*
Prestampata	Spessa
Carta colorata	
Leggera	
Spessa	
Ruvida/cotone	
Personalizzata tipo [x]	

Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Rete/Porte

Panoramica sulla rete

Voce di menu	Descrizione
Adattatore attivo Automatico* rete standard	Specificare la modalità di connessione di una rete.
Stato rete	Visualizzare lo stato di connessione della rete della stampante.
Visualizza stato di rete sulla stampante Attivato* Disattivato	Mostrare lo stato di rete sul display.
Velocità, Fronte/Retro	Mostrare la velocità di una scheda di rete attiva.
IPv4	Mostra l'indirizzo IPv4.
Tutti gli indirizzi IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
Ripristina server stam.	Ripristinare tutte le connessioni di rete attive sulla stampante. Nota: Questa impostazione rimuove tutte le impostazioni di configurazione di rete.
Timeout processi rete Disattivato Attivo* (90 secondi)	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante annulli un processo di stampa in rete.

Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.

Voce di menu	Descrizione
Pagina di intestazione Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo per le stampanti collegate a una rete wireless.

Voce di menu	Descrizione
Configurazione connessione wireless Nome rete Modalità rete Infrastruttura* Modalità di protezione wireless Disabilitato* WEP WPA2/WPA - Personale WPA2 - Personale 802.1x - Radius	Determinare la rete wireless a cui la stampante si connette.
Wi-Fi Protected Setup WPS Auto Detect Disattivato Attivato* Avvia metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. • Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura* Ad hoc Numero di canale preferito Automatico* 1-11	Specificare la modalità di rete. Nota: Numero di canale preferito viene visualizzato solo se l'opzione Tipo BSS è impostata su Ad hoc.
Abilita Wi-Fi Direct Attivato Disattivato*	Impostare la stampante in modo che si connetta direttamente a dispositivi Wi-Fi.
Compatibilità 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificare lo standard wireless per la rete wireless.

Voce di menu	Descrizione
Modalità di protezione wireless Disabilitato* WEP WPA2/ WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Impostare il tipo di protezione per il collegamento della stampante ai dispositivi wireless.
Modalità di autenticazione WEP Automatico* Aperta Condivisa	Impostare il tipo di protezione WEP (Wireless Encryption Protocol) utilizzato dalla stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se l'opzione Modalità di protezione wireless è impostata su WEP.
Impostare chiave WEP	Specificare una password WEP per la connessione wireless protetta.
Modalità di crittografia WPA-PSK AES	Attivare la protezione wireless tramite WPA (Wi-Fi Protected Access). Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se l'opzione Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2/ WPA-Personal o WPA2-Personal.
Imposta chiave precondivisa	Impostare la password per una connessione wireless protetta.
Modalità di crittografia WPA2-PSK AES	Abilitare la protezione wireless tramite WPA2. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se l'opzione Modalità di protezione wireless è impostata su WPA2/ WPA-Personal o WPA2-Personal.
Modalità di crittografia 802.1x WPA+ WPA2*	Abilitare la protezione wireless tramite lo standard 802.1X. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se l'opzione Modalità di protezione wireless è impostata su 802.1X - Radius.
IPv4 Abilita DHCP Attivato* Disattivato Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Netmask Gateway	Abilitare e configurare le impostazioni IPv4 nella stampante.

Voce di menu	Descrizione
IPv6 Abilita IPv6 Attivato* Disattivato Abilita DHCPv6 Attivato Disattivato* Configurazione automatica indirizzo stateless Attivato* Disattivato Indirizzo server DNS Indirizzo IPv6 assegnato manualmente Router IPv6 assegnato manualmente Prefisso dell'indirizzo Tutti gli indirizzi IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Abilitare e configurare le impostazioni IPv6 nella stampante.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
PCL SmartSwitch Attivato* Disattivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato* Disattivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.

Ethernet

Voce di menu	Descrizione
Velocità di rete	Mostra la velocità di un adattatore di rete attivo.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
IPv4 Abilita DHCP Attivato* Disattivato	Abilitare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Nota: DHCP è un protocollo standard che consente a un server di distribuire le informazioni di configurazione e di assegnazione degli indirizzi IP in modo dinamico ai client.
IPv4 Imposta indirizzo IP statico Indirizzo IP Netmask Gateway	Impostare l'indirizzo IP statico della stampante.
IPv6 Abilita IPv6 Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante.
IPv6 Abilita DHCPv6 Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante.
IPv6 Configurazione automatica indirizzo stateless Disattivato Attivato*	Consentire all'adattatore di rete di accettare le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 fornite da un router.
IPv6 Indirizzo server DNS	Specificare l'indirizzo del server DNS.
IPv6 Indirizzo IPv6 assegnato manualmente	Assegnare l'indirizzo IPv6.
IPv6 Router IPv6 assegnato manualmente	Assegnare l'indirizzo IPv6.
IPv6 Prefisso dell'indirizzo 0-128 (64*)	Specificare il prefisso dell'indirizzo.
IPv6 Tutti gli indirizzi IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi IPv6.
IPv6 Tutti gli indirizzi router IPv6	Mostrare tutti gli indirizzi del router IPv6.
Indirizzo di rete UAA LAA	Mostra gli indirizzi MAC (Media Access Control) della stampante. indirizzo ad amministrazione locale (LAA) e indirizzo ad amministrazione universale (UAA). Nota: È possibile modificare manualmente l'indirizzo LAA della stampante.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
PCL SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Disattivato Attivato*	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Ethernet a risparmio energetico Disattivato Attivato*	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

TCP/IP

Nota: Questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente.
Nome dominio	Impostare il nome di dominio.
Consenti a DHCP/BOOTP di aggiornare il server NTP Disattivato Attivato*	Consentire ai client DHCP e BOOTP di aggiornare le impostazioni NTP della stampante.
Nome configurazione Zero	Specificare un nome di servizio per la rete a configurazione zero.
Abilita Auto IP Disattivato Attivato*	Assegnare un indirizzo IP automaticamente.
Indirizzo server DNS	Specificare l'attuale indirizzo del server DNS (Domain Name System).
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Indirizzo DNS di backup	Specificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo DNS di backup 2	
Indirizzo DNS di backup 3	
Ordine di ricerca dominio	Specificare un elenco di nomi di dominio per individuare la stampante e le risorse che risiedono in domini diversi sulla rete.
Abilita DDNS Disattivato Attivato*	Aggiornare le impostazioni Dynamic DNS.
DDNS TTL 300-31536000 (3600*)	Specificare le impostazioni DDNS correnti.
TTL predefinito 5-254 (254*)	
Durata aggiornamento DDNS 300-31536000 (604800*)	
Abilita mDNS Disattivato Attivato*	Aggiornare le impostazioni DNS multicast.
Indirizzo WINS	Specificare un indirizzo server per WINS (Windows Internet Naming Service).
Abilita BOOTP Disattivato* Attivato	Consentire a BOOTP di assegnare un indirizzo IP stampante.
Elenco server con limitazioni	Specificare un indirizzo IP per le connessioni TCP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare una virgola per separare ciascun indirizzo IP. • È possibile aggiungere fino a 50 indirizzi IP.
Opzioni elenco server protetti Blocca tutte le porte* Blocca solo stampa Blocca solo stampa e HTTP	Specificare il modo in cui gli indirizzi IP nell'elenco possono accedere alla funzionalità della stampante.
MTU 256-1500 (1500*)	Specificare un parametro MTU (Maximum Transmission Unit) per le connessioni TCP.
Porta di stampa raw 1-65535 (9100*)	Specificare un numero di porta raw per le stampanti collegate in rete.
Velocità massima traffico in uscita Disattivato* Attivato	Abilitare la velocità di trasferimento massima della stampante.
Abilita SSLv2 Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo SSLv2.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Abilita SSLv3 Disattivato* Attivato	Abilitare il protocollo SSLv3.
Abilita TLSv1.0 Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo TLSv1.0.
Abilita TLSv1.1 Disattivato Attivato*	Abilitare il protocollo TLSv1.1.
Elenco crittografie SSL	Specificare gli algoritmi di crittografia da utilizzare per le connessioni SSL o TLS.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

SNMP

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
SNMP versioni 1 e 2c Abilitato Disattivata Attivata* Consenti gruppo SNMP Disattivata Attivata* Abilita MIB PPM Disattivata Attivata* Comunità SNMP	Configurare le versioni 1 e 2c di SNMP (Simple Network Management Protocol) per installare i driver di stampa e le applicazioni.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
SNMP versione 3 Abilitato Disattivata Attivata* Imposta credenziali lettura/scrittura Nome utente Password Imposta credenziali di sola lettura Nome utente Password Hash di autenticazione SNMPv3 MD5 SHA1* Livello minimo di autenticazione SNMPv3 No autenticazione, no privacy Autenticazione, no privacy Autenticazione, privacy* Algoritmo di privacy SNMPv3 DES AES-128*	Configurare SNMP versione 3 per installare e aggiornare la protezione della stampante.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

802.1x

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Attivo Disattivato* Attivato	Consentire alla stampante di collegarsi alle reti che richiedono l'autenticazione prima di accedere. Nota: Per configurare le impostazioni di questa voce di menu, accedere a Embedded Web Server.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

IPSec

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita IPSec Disattivata* Attivata	Attiva IPsec (Internet Protocol Security).
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Configurazione base Predefinito* Compatibilità Protetto	Impostare la configurazione base IPsec. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando l'opzione Abilita IPsec è attivata.
Proposta gruppo DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17) modp8192 (18)	Impostare la crittografia IPsec. Nota: Queste voci di menu vengono visualizzate solo quando Configurazione base è impostata su Protetta.
Ciclo di vita IKE SA (ore) 1 2 4 8 24*	
Metodo di crittografia proposto 3DES AES*	Specificare i metodi di autenticazione e crittografia per connettersi a una rete in modo sicuro. Nota: Queste voci di menu vengono visualizzate solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Metodo di autenticazione proposto SHA1 SHA256* SHA512	
Certif. perif. IPsec	Specificare un certificato IPsec. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Configurazione base è impostata su Compatibilità.
Connessioni autenticate con chiave precondivisa Host [x] Indirizzo Chiave	Configurare le connessioni autenticate della stampante. Nota: Queste voci di menu vengono visualizzate solo quando l'opzione Abilita IPsec è attivata.
Connessioni autenticate con certificato Indirizzo host 1[/sottorete] Indirizzo[/sottorete]	
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Configurazione LPD

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Timeout LPD 0-65535 secondi (90*)	Impostare il valore di timeout per interrompere l'attesa indefinita del server LPD (Line Printer Daemon) in presenza di processi di stampa non validi o bloccati.
Pagina intestazione LPD Disattivato* Attivato	Stampare una pagina di intestazione LPD per tutti i processi di stampa. Nota: Una pagina di intestazione è la prima pagina di un processo di stampa utilizzata come separatore dei processi di stampa e per identificare l'autore della richiesta del processo di stampa.
Pagina trailer LPD Disattivato* Attivato	Stampare una pagina trailer per tutti i processi di stampa LPD. Nota: La pagina trailer è l'ultima pagina di un processo di stampa.
Conversione ritorno a capo LPD Disattivato* Attivato	Abilita conversione ritorno a capo. Nota: Il ritorno a capo è un meccanismo che ordina alla stampante di spostare la posizione del cursore alla prima posizione sulla stessa riga.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazioni HTTP/FTP

Nota: Questo menu viene visualizzato solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Voce di menu	Descrizione
Abilita server HTTP Disattivata Attivata*	Accedere a Embedded Web Server per monitorare e gestire la stampante.
Abilita HTTPS Disattivata Attivata*	Configurare le impostazioni HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
Abilita FTP/TFTP Disattivata Attivata*	Inviare file tramite FTP.
Domini locali	Specificare i nomi di dominio per i server HTTP e FTP. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante.
Indirizzo IP proxy HTTP	Configurare le impostazioni del server HTTP e FTP. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo su alcuni modelli di stampante.
Indirizzo IP proxy FTP	
Porta IP predefinita HTTP 1-65535	
Certificato periferica HTTP	
Porta IP predefinita FTP 1-65535	
Timeout per richieste HTTP/FTP 1–299 secondi (30*)	Specificare l'intervallo di tempo prima che la connessione al server si arresti.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Tentativi per richieste HTTP/FTP 1-299 (3*)	Impostare il numero di tentativi per la connessione al server HTTP/FTP.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

ThinPrint

Voce di menu	Descrizione
Abilita ThinPrint Disattivato Attivato*	Stampare mediante ThinPrint.
Numero porta 4000-4999 (4000*)	Impostare il numero della porta del server ThinPrint.
Larghezza di banda (bit/sec) 0* 100-1000000	Impostare la velocità di trasmissione dati in un ambiente ThinPrint.
Dimensioni pacchetti (kbyte) 0-64000 (0*)	Impostare la dimensione del pacchetto per la trasmissione dei dati.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

USB

Voce di menu	Descrizione
PCL SmartSwitch Attivato* Disattivato	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato* Disattivato	Impostare il passaggio della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Nota: Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in entrata e utilizza il linguaggio predefinito della stampante, specificato nel menu Impostazioni.
PS binario MAC Automatico* Attivato Disattivato	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Attivato, la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattivato, i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Attiva porta USB Abilita* Disabilita	Abilitare la porta USB standard.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Google Cloud Print

Voce di menu	Descrizione
Registrazione Registra	Registrare la stampante sul server Google Cloud Print.
Opzioni Abilita Google Cloud Print Disattivato Attivato*	Stampare direttamente dal proprio account Google.
Opzioni Abilita individuazione sulla rete locale Disattivato Attivato*	Consentire all'utente registrato e ad altri utenti della stessa subnet di inviare processi alla stampante in locale.
Opzioni Abilita verifica peer SSL Disattivato Attivato*	Verificare l'autenticità del certificato peer per la connessione al proprio account Google.
Opzioni Stampa sempre come immagine Disattivato* Attivato	Impostare la stampante per elaborare i file PDF come un'immagine per una stampa più rapida.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Wi-Fi Direct

Nota: Il menu appare solo quando una rete Wi-Fi Direct è la rete attiva.

Voce di menu	Descrizione
SSID	Specifica il SSID (Service Set ID) della rete Wi-Fi.
Imposta chiave precondivisa	Imposta la chiave precondivisa (PSK) per autenticare e convalidare gli utenti su una connessione Wi-Fi.
Mostra PSK nella pagina Impostazioni Attivato* Disattivato	Mostra PSK nella pagina delle impostazioni di rete.
Indirizzo IP proprietario gruppo	Specifica l'indirizzo IP del proprietario gruppo.
Accetta automaticamente le richieste pulsante di comando Attivato Disattivato*	Accetta automaticamente le richieste di connessione alla rete. Nota: Non è sicuro accettare automaticamente i client.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Unità USB

Nota: Questo menu viene visualizzato solo su alcuni modelli di stampante.

Stampa unità Flash

Voce di menu	Descrizione
Numero di copie 1-9999 (1*)	Impostare il numero di copie.
Origine carta Vassoio [x] (1*) il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Impostare l'origine carta per il processo di stampa.
Fascicola 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3*	Stampare più copie in sequenza.
Lati Su 1 lato* Su 2 lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi i lati.
Pagine per lato Disattivata* 2 pagine per lato 3 pagine per lato 4 pagine per lato 6 pagine per lato 9 pagine per lato 12 pagine per lato 16 pagine per lato	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio di carta.
Ordinamento pagine per lato Orizzontale* Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato. Nota: La disposizione dipende dal numero di pagine e dal relativo orientamento.
Orientamento pagine per lato Auto* Orizzontale Verticale	Specificare la disposizione di un documento su più pagine quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
Bordo pagine per lato Nessuno* Solido	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione Pagine per lato.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Fogli separatori Disattivata* Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti durante la stampa.
Origine foglio separatore Vassoio [x] (1*) il tipo di carta	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore.
Pagine bianche Non stampare* Stampa	Specificare se stampare pagine bianche in un processo di stampa.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Protezione

Registro controllo protezione

Voce di menu	Descrizione
Consenti controllo Disattivato* Attivato	Registrare gli eventi nel registro di controllo protetto e nel syslog remoto.
Consenti syslog remoto Disattivato* Attivato	Inviare i registri di controllo a un server remoto.
Server syslog remoto	Specificare il server syslog remoto.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Funzione di syslog remoto 0 - messaggi kernel 1 - messaggi livello utente 2 - sistema di posta 3 - daemon di sistema 4 - messaggi di protezione/autorizzazione* 5 - messaggi generati internamente da syslog 6 - sottosistema stampante linea 7 - sottosistema notizie rete 8 - sottosistema UUCP 9 - daemon clock 10 - messaggi di protezione/autorizzazione 11 - daemon FTP 12 - sottosistema NTP 13 - verifica registro 14 - avviso registro 15 - daemon clock 16 - uso locale 0 (local0) 17 - uso locale 1 (local1) 18 - uso locale 2 (local2) 19 - uso locale 3 (local3) 20 - uso locale 4 (local4) 21 - uso locale 5 (local5) 22 - uso locale 6 (local6) 23 - uso locale 7 (local7)	Specificare un codice che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi di registro a un server remoto.
Gravità degli eventi da registrare 0 - Emergenza 1 - Avviso 2 - Critico 3 - Errore 4 - Avvertenza* 5 - Nota 6 - Informativa 7 - Debug	Specificare il livello di priorità limite per la registrazione di messaggi ed eventi. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Emergenza è il livello di gravità più alto. 7 - Debug è il più basso. • Il livello di gravità selezionato e tutti gli elementi superiori vengono registrati. Ad esempio, se si seleziona 4 - Avvertenza, sono registrati i livelli di gravità da 0 a 4.
Elimina registro Start	Eliminare tutti i registri di controllo.
Esporta registro Syslog (RFC 5424)* Syslog (RFC 3164) CSV	Esportare un registro protezione su un'unità flash.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Limitazioni di accesso

Voce di menu	Descrizione
Errori di accesso 1–10 (3*)	Specificare il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco dell'utente.
Intervallo di tempo errore 1–60 minuti (5*)	Specificare l'intervallo di tempo tra i tentativi di accesso non riusciti e il blocco dell'utente.
Periodo di blocco 1–60 minuti (5*)	Specificare la durata del blocco.
Timeout di accesso al Web 1–120 minuti (10*)	Specificare il ritardo per un accesso remoto prima della disconnessione automatica dell'utente.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impostazione stampa riservata

Voce di menu	Descrizione
PIN max non valido Da 2 a 10	<p>Impostare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un valore pari a zero disattiva questa impostazione. • Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.
Scadenza processo riservato Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	<p>Impostare la scadenza per i processi di stampa riservati.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se la voce di menu viene modificata quando nella memoria o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati.
Scadenza processo ripetuto Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	<p>Impostare la scadenza di un processo di stampa che si desidera ripetere.</p>
Scadenza processo di verifica Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	<p>Impostare la scadenza per cui la stampante stampa una copia affinché l'utente ne esamini la qualità prima di stampare le copie restanti.</p>
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Voce di menu	Descrizione
Posponi scadenza processo Disattivata* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Imposta la scadenza per la memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento.
Richiedi che tutti i proc. siano messi in attesa Disattivata* Attivata	Impostare la stampante in modo da sospendere tutti i processi di stampa.
Conserva documenti duplicati Disattivata* Attivata	Imposta la stampante per stampare altri documenti con lo stesso nome file senza sovrascrivere alcun processo di stampa.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Impost. LDAP soluzioni

Utilizzare	Per
Segui riferimenti LDAP Disattivata* Attivata	Cercare i diversi server nel dominio per l'account utente collegato.
Verifica certificato LDAP No* Sì	Abilitare la verifica dei certificati LDAP.

Cancellazione dei file dati temporanei

Voce di menu	Descrizione
Salvati nella memoria interna Disattivata* Attivata	Eliminare tutti i file memorizzati nella memoria della stampante.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Gestione servizi mobili

Utilizzare	Per
AirPrint Stampa Acquisisci Fax	Abilitare le funzioni nella funzionalità software AirPrint.

Varie

Voce di menu	Descrizione
Autorizzazione di stampa Disattivata* Attivata	Consentire l'accesso dell'utente prima della stampa.
Jumper di ripristino della protezione Abilita accesso "Guest"* Nessun effetto	Specificare l'effetto dell'uso del jumper di ripristino della protezione. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Il jumper si trova accanto a un'icona a forma di lucchetto sulla scheda del controller. • L'abilitazione dell'accesso "Guest" fornisce il controllo di accesso completo agli utenti che non sono collegati. • Nessun effetto significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione delle impostazioni di protezione della stampante.
Lunghezza minima password 0-32 (0*)	Specificare i caratteri minimi consentiti per una password.
Nota: Un asterisco (*) accanto al valore indica l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Report

Pagina delle impostazioni dei menu

Voce di menu	Descrizione
Pagina delle impostazioni dei menu	Stampare un report contenente preferenze, impostazioni e configurazioni della stampante.

Periferica

Voce di menu	Descrizione
Informazioni sulla periferica	Stampare un report contenente informazioni sulla stampante.
Statistiche periferica	Stampare un report sull'uso della stampante e sullo stato dei materiali di consumo.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.

Stampa

Voce di menu	Descrizione
Stampa font Font PCL Caratteri PostScript	Campioni di stampa e informazioni sui font disponibili in ogni linguaggio della stampante.

Rete

Voce di menu	Descrizione
Pagina impostazioni rete	Stampare una pagina con le impostazioni wireless e di rete configurate sulla stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida supporti	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e dei supporti speciali
Guida alla qualità di stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida alla qualità monocromatica	Fornisce informazioni relative alle impostazioni della qualità di stampa monocromatica
Guida informativa	Fornisce fonti di informazioni aggiuntive sulla stampante
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida allo spostam.	Fornisce informazioni sullo spostamento, il posizionamento o la spedizione della stampante
Guida Materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Voce di menu	Descrizione
Stampa pagine prova qualità	Stampare pagine di prova per identificare e risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa.

Stampa della pagina impostazioni menu

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:



2 Selezionare **Pagina impostazioni menu**, quindi premere .

Protezione della stampante

Individuazione dello slot di sicurezza

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di sicurezza. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per proteggere la stampante.



Cancellazione della memoria della stampante

Per cancellare la memoria volatile o i dati memorizzati nel buffer, spegnere la stampante.

Per cancellare memoria non volatile o le singole impostazioni, le impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione ed embedded solutions, effettuare le seguenti operazioni:

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Periferica** >  > **Manutenzione** >  > **Cancella fuori servizio** > 

2 Selezionare **Cancella tutte le info su memoria non volatile**, quindi premere .

3 Per avviare il processo, selezionare **Continua**, quindi premere .

4 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Periferica** >  > **Ripristina valori predefiniti di fabbrica**

2 Selezionare **Ripristina tutte le impostazioni**, quindi premere .

3 Selezionare **Ripristina**, premere , quindi selezionare **Avvia**.

Dichiarazione di volatilità

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa e copia.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della stampante e alla rete, nonché le impostazioni di scanner e segnalibri e le embedded solutions.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un'unità disco fisso installata. Il disco fisso della stampante è progettato per funzionalità specifiche della stampante. Il disco fisso consente alla stampante di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, dati di moduli e di font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante viene dismessa.
- Il disco fisso della stampante viene sostituito.
- La stampante viene spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante viene riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante viene rimossa dal perimetro aziendale per la riparazione.
- La stampante viene venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: per garantire che tutti i dati vengano completamente cancellati, distruggere fisicamente ogni disco fisso sul quale sono memorizzati i dati.

Manutenzione della stampante

Attenzione - Possibili danni: La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Collegamento in rete

Connessione della stampante a una rete Wi-Fi

Tramite il pannello di controllo

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Wireless** > 

- 2 Selezionare **Configura su pannello stampante** e poi seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Nota: per i modelli di stampante predisposti per la rete Wi-Fi, viene visualizzata una richiesta di configurazione della rete Wi-Fi durante l'installazione iniziale.

Utilizzo di Lexmark Mobile Assistant

- 1 A seconda del dispositivo mobile, scaricare l'applicazione Lexmark Mobile Assistant da Google Play™ Store o dall'App Store online.

- 2 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Wireless** >  > **Configura tramite app per dispositivi mobili** >  > **Continua per ID stampante** > 

- 3 Dal dispositivo mobile, avviare l'applicazione e accettare i Termini di utilizzo.
- 4 Concedere le autorizzazioni.
- 5 Toccare **Avvia impostazione Wi-Fi** e selezionare la stampante.
- 6 Selezionare una rete Wi-Fi e inserire le credenziali.
- 7 Toccare **Termina impostazione Wi-Fi**.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) è certificato o compatibile con WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite con l'adattatore.

Utilizzo del metodo a pulsante

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Wireless** > 

2 Selezionare **Configurazione protezione Wi-Fi**, quindi premere .

3 Selezionare **Avvia metodo a pulsante**, quindi premere .

4 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Wireless** > 

2 Selezionare **Configurazione protezione Wi-Fi**, quindi premere .

3 Selezionare **Avvia metodo PIN**, quindi premere .

4 Copiare il PIN WPS a otto cifre.

5 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

6 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

7 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare le modifiche.

Disattivazione della rete Wi-Fi

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Panoramica di rete** >  > **Adattatore attivo** >  >
Rete standard > 

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Pulizia della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- I danni provocati da un'errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

Note:

- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante

Per ordinare componenti e materiali di consumo negli Stati Uniti, contattare il numero 1-800-539-6275 per informazioni sui rivenditori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Nota: La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > Stato/Mat.cons. >  > Materiali di consumo > 

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con componenti e materiali di consumo Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Inoltre, può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con componenti e materiali di consumo Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di componenti e materiali di consumo di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

Cartucce di toner Return Program per Lexmark MS521 e MS621

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea	Resto dell'Asia Pacifico	America Latina	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	Australia e Nuova Zelanda
Cartucce di toner Return Program	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Cartuccia di toner Return Program ad alta resa	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Cartuccia di toner Return Program ad altissima resa	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Cartuccia di toner Return Program a massima resa	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Cartuccia di toner Return Program Corporate ad alta resa*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Cartuccia di toner Return Program Corporate ad altissima resa*	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
Cartuccia di toner Return Program Corporate a massima resa*	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E

* Disponibile solo per le stampanti gestite tramite contratto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Lexmark o l'amministratore di sistema.

Cartuccia di toner normale per Lexmark MS521 e MS621

Voce	Universale
Cartuccia di toner normale a massima resa	56F0UA0

Cartuccia di toner Return Program per Lexmark M1246

Voce	Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda	Area Economica Europea	Resto dell'Asia Pacifico	America Latina
Cartucce di toner Return Program	24B6886	24B6889	24B6892	24B6895

Cartucce di toner Return Program per Lexmark B2546 e B2650

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea	Resto dell'Asia Pacifico	Distribuzione in America Latina	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	Australia e Nuova Zelanda
Cartucce di toner Return Program	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000	B236000
Cartuccia di toner Return Program ad alta resa	B241H00	B242H00	B243H00	B244H00	B245H00	B246H00
Cartuccia di toner Return Program ad altissima resa	B251X00	B252X00	B253X00	B254X00	B255X00	B256X00
Cartuccia di toner Return Program a massima resa*	B261U00	B262U00	B263U00	B264U00	B265U00	B266U00

* Supportata solo nel modello di stampante Lexmark B2650.

Cartucce di toner normali per Lexmark B2546 e B2650

Voce	Universale
Cartuccia di toner normale ad altissima resa per B2546	B250XA0
Cartuccia di toner normale a massima resa per B2650	B260UA0

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per periodi di tempo prolungati può compromettere il funzionamento di alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Voce	Numero di parte
Unità immagini Return Program	56F0Z00
Unità immagini Normale	56F0ZA0
Unità immagini Return Program Corporate*	56F0Z0E

* Questa unità immagini è disponibile solo per le stampanti gestite tramite contratto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Lexmark o l'amministratore di sistema.

Ordinazione di un kit di manutenzione

Far corrispondere il kit di manutenzione alla tensione della stampante.

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il kit di manutenzione include un fusore, rullo di prelievo MPF e tampone separatore, gommini di prelievo, gruppo rullo separatore e rullo di trasferimento. Questi componenti possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.

Voce	Codice
MS521	
Kit di manutenzione 200K, 100 V	41X1230
Kit di manutenzione 200K, 110 V	41X1228
Kit di manutenzione 200K, 220 V	41X1229
MS621	
Kit di manutenzione 200K, 100 V	41X1227
Kit di manutenzione 200K, 110 V	41X1225
Kit di manutenzione 200K, 220 V	41X1226
Nota: solo un tecnico dell'assistenza autorizzato può sostituire il kit di manutenzione. Contattare il provider di servizi.	

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Periferica > Notifiche**.

3 Dal menu Materiali di consumo, fare clic su **Notifiche pers. materiali cons.**


4 Selezionare una notifica per ogni materiale di consumo.

5 Applicare le modifiche.


Sostituzione di materiali di consumo e componenti della stampante

Sostituzione della cartuccia di toner


1 Aprire lo sportello A.

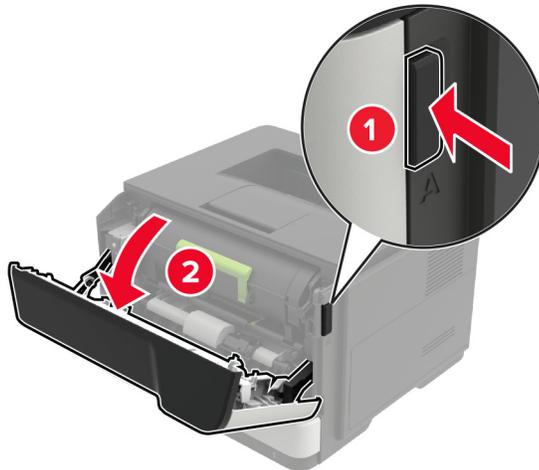

2 Rimuovere la cartuccia di toner usata.

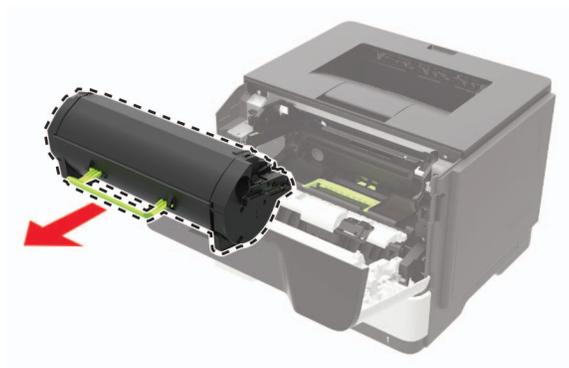


- 3** Estrarre dalla confezione la nuova cartuccia di toner e agitarla per ridistribuire il toner.

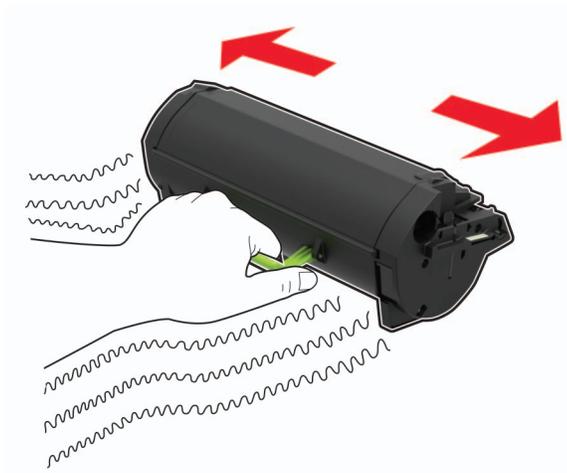

- 4** Inserire la nuova cartuccia di toner.


Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

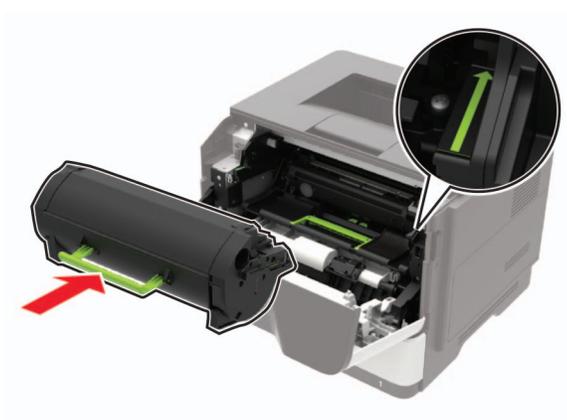


- 5** Chiudere lo sportello A.

Sostituzione dell'unità immagini


1 Aprire lo sportello A.

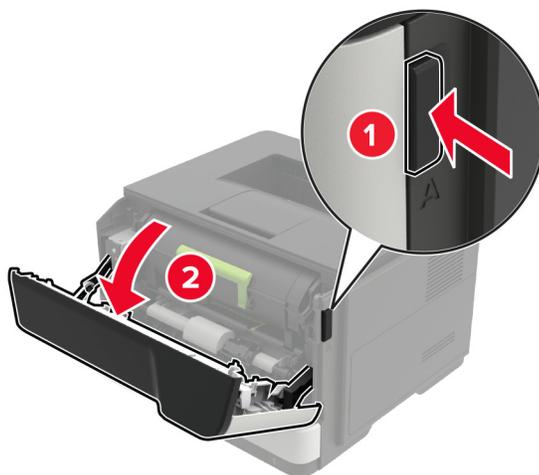


2 Rimuovere la cartuccia di toner.

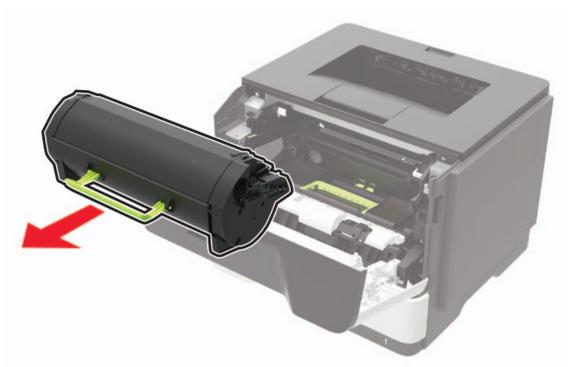

3 Rimuovere l'unità immagini usata.

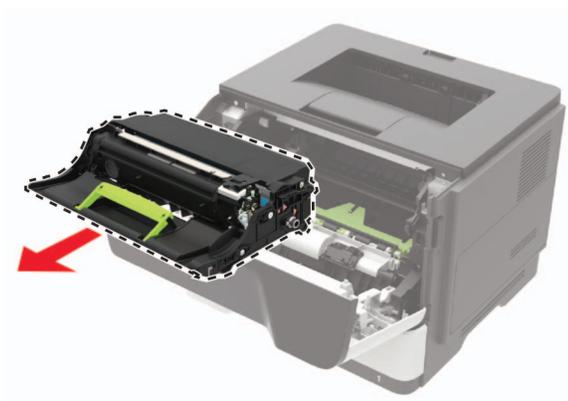

- 4 Estrarre dalla confezione la nuova unità immagini e agitarla per ridistribuire il toner.

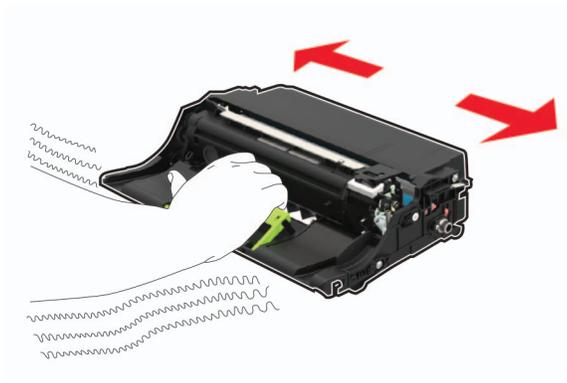


Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.




- 5 Inserire la nuova unità di imaging.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

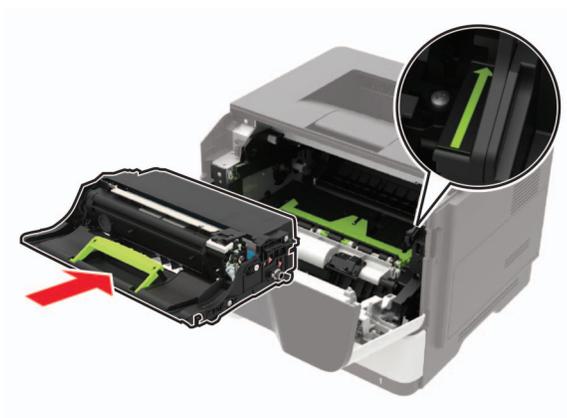

- 6 Inserire la cartuccia di toner.


Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

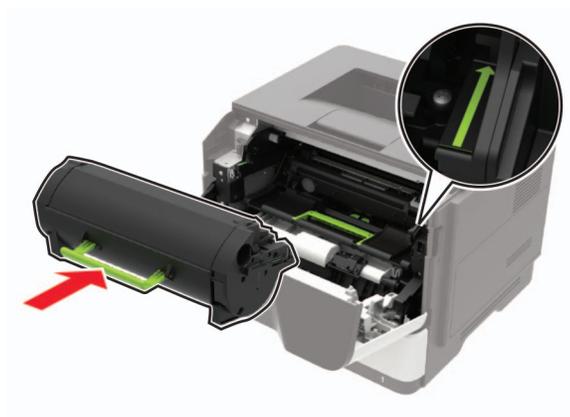


7 Chiudere lo sportello A.

Sostituzione dei rulli di prelievo

- 1** Spegner la stampante.
- 2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3** Rimuovere il vassoio.

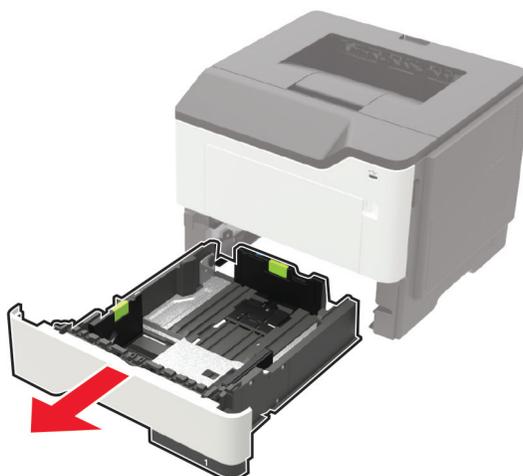


4 Rimuovere i rulli di prelievo usati uno dopo l'altro.

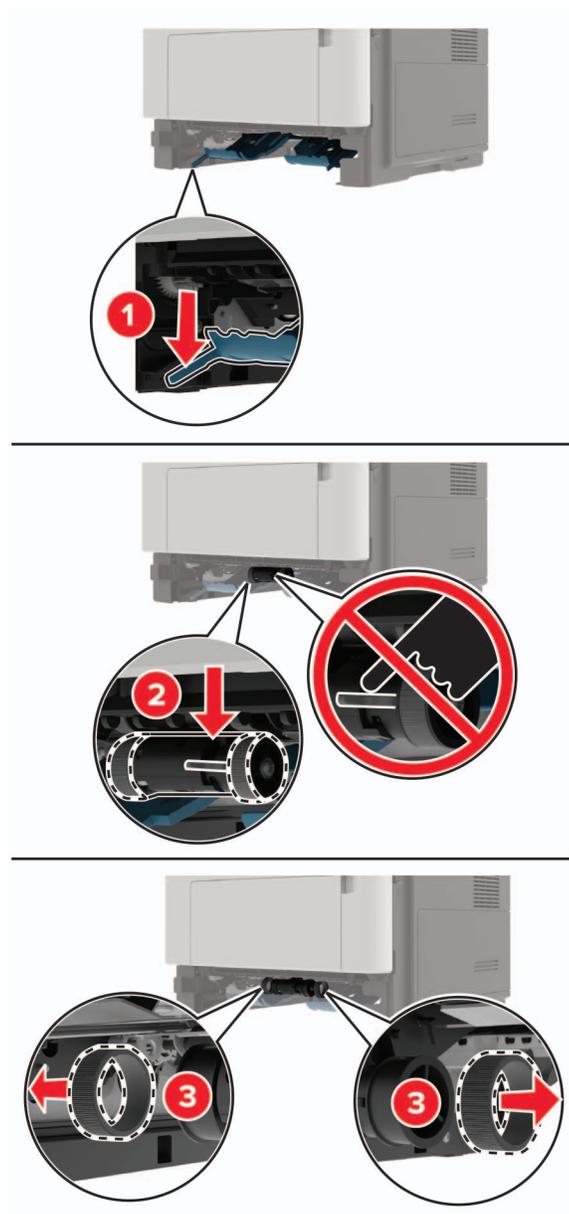

5 Estrarre dalla confezione i nuovi rulli di prelievo.

- 6 Inserire i nuovi rulli di prelievo.

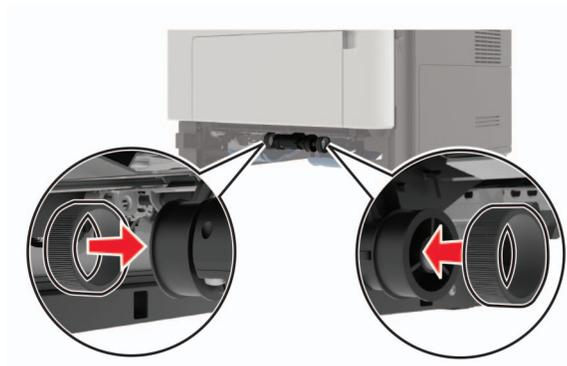

- 7 Inserire il vassoio.
- 8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

- 9 Accendere la stampante.


Sostituzione dell'unità dei rulli di prelievo

- 1 Spegner la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Rimuovere il vassoio opzionale.



⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.



4 Rimuovere l'inserito del vassoio, quindi aprire la base del vassoio.

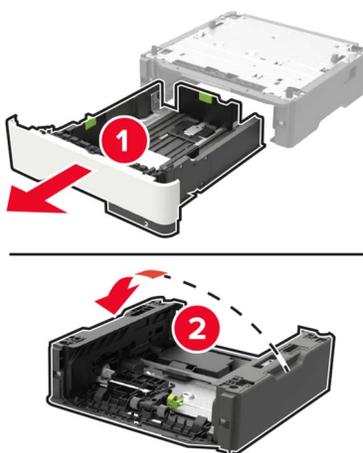


5 Rimuovere l'unità dei rulli di prelievo usata.

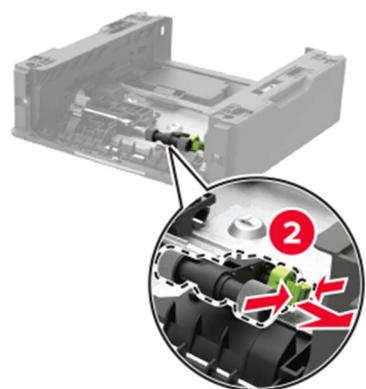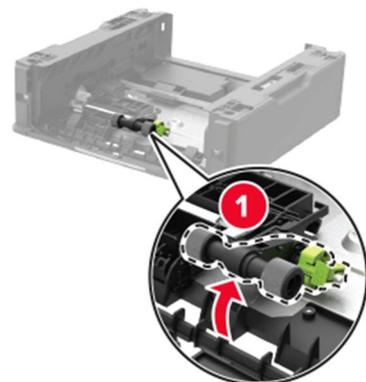


6 Estrarre dalla confezione la nuova unità dei rulli di prelievo.

7 Inserire la nuova unità dei rulli di prelievo.

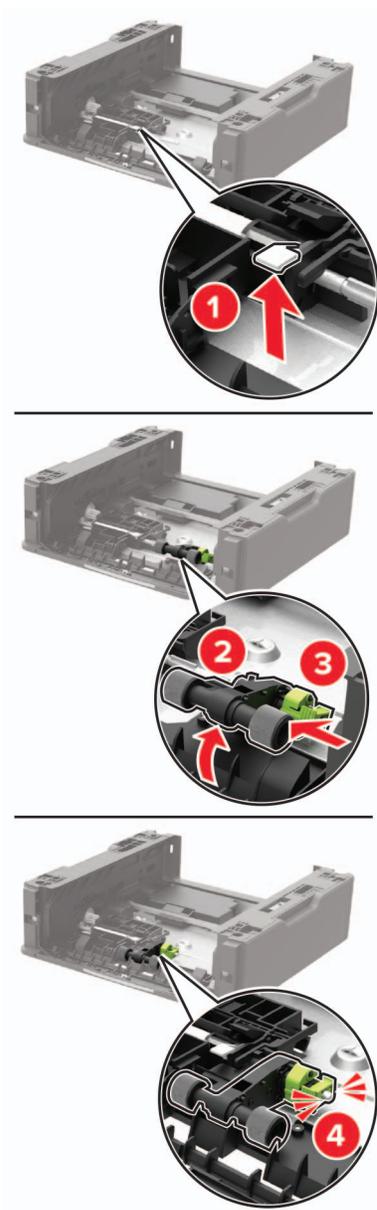

8 Capovolgere la base del vassoio, quindi inserire il vassoio.

- 9 Allineare la stampante al vassoio opzionale e abbassare la stampante finché non *scatta* in posizione.

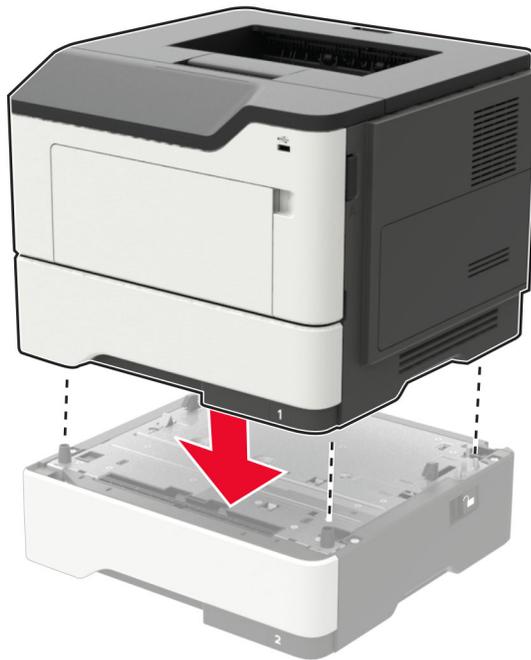

- 10 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

- 11 Accendere la stampante.

Spostamento della stampante

Spostamento della stampante

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
 - Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Scollegare tutti i cavi della stampante.
 - Se la stampante è dotata di vassoi opzionali separati che poggiano sul pavimento o di opzioni di output collegate, scollegarli prima di spostare la stampante.

- Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle ma è configurata con vassoi opzionali o opzioni di output, rimuovere le opzioni di output e sollevare la stampante per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e le opzioni di output contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

Nota: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Trasporto della stampante

Per le istruzioni relative alla spedizione, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.

Risparmio energetico e della carta

Configurazione delle impostazioni della modalità risparmio energetico

Modalità Risparmio

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > Impostazioni >  > Periferica >  > Gestione alimentazione >  > Modalità Risparmio > 

- 2 Selezionare un'impostazione.

Mod. pausa

- 1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > Impostazioni >  > Periferica >  > Gestione alimentazione >  > Timeout >  > Mod. pausa > 

- 2 Inserire l'intervallo di tempo durante il quale la stampante rimane inattiva prima di passare in modalità pausa.

Modalità ibernazione

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Periferica** >  > **Gestione alimentazione** >  > **Timeout** >  > **Timeout ibernazione** > 

2 Selezionare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità ibernazione.

Note:

- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa.
- L'Embedded Web Server è disattivato quando la stampante è in modalità Ibernazione.

Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.

Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.

- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

Riciclaggio

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Nota: è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

Riciclo del materiale di imballaggio Lexmark

Lexmark è costantemente impegnata a minimizzare gli imballaggi. Un imballaggio ridotto aiuta a garantire che le stampanti Lexmark vengano trasportate nel modo più efficiente e più sostenibile possibile e che ci sia meno materiale da smaltire. Questo tipo di risparmio comporta meno emissioni di gas serra, risparmio energetico e un consumo ridotto di risorse naturali. In alcuni paesi o aree geografiche, Lexmark offre anche la possibilità di riciclare i componenti dell'imballaggio. Per maggiori informazioni, visitare www.lexmark.com/recycle e scegliere il paese o l'area geografica. Le informazioni sui programmi di riciclo degli imballaggi sono fornite con le informazioni sul riciclaggio dei prodotti.

I cartoni Lexmark sono interamente riciclabili nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio di materiale corrugato. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

La schiuma utilizzata negli imballaggi Lexmark è riciclabile nei luoghi in cui sono disponibili strutture di riciclaggio della schiuma. È possibile che tali strutture non esistano nella propria zona.

Per restituire le cartucce a Lexmark, è possibile riutilizzare la scatola originale della cartuccia. Lexmark ricicla la scatola.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il Programma di raccolta cartucce di Lexmark consente di rendere a Lexmark le cartucce consumate in maniera gratuita in modo da poterle riutilizzare o riciclare. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:

- 1** Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2** Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Rimozione degli inceppamenti


Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.




- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

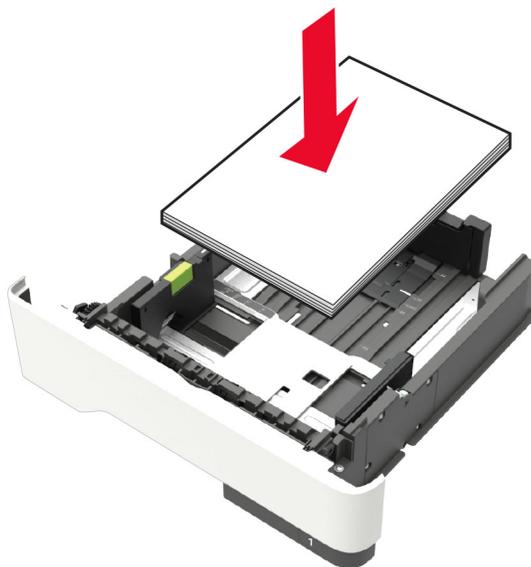

- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

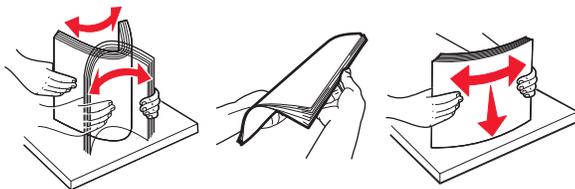

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Individuazione dell'area dell'inceppamento

Note:


- Quando l'opzione Assistenza inceppamento è impostata su Attivato, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.




	Area dell'inceppamento
1	Raccoglitore standard
2	Sportello posteriore
3	Vassoio [x]
4	Alimentatore multiuso
5	Sportello A

Inceppamento carta nello sportello A


1 Rimuovere il vassoio.

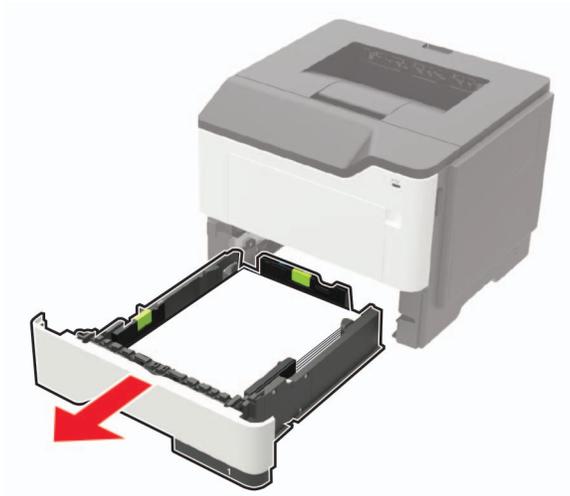


2 Aprire lo sportello A.

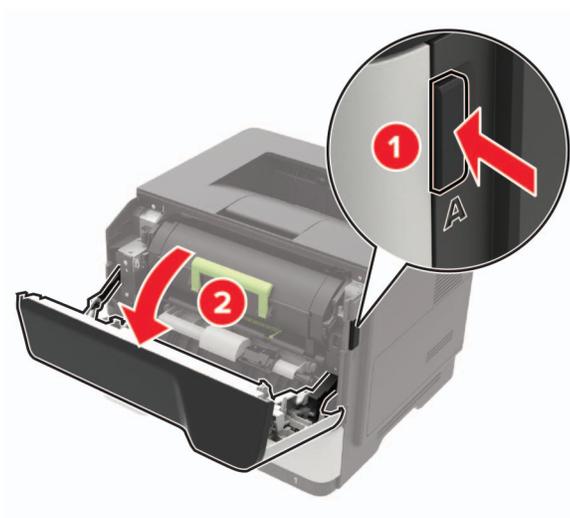

3 Rimuovere la cartuccia di toner.

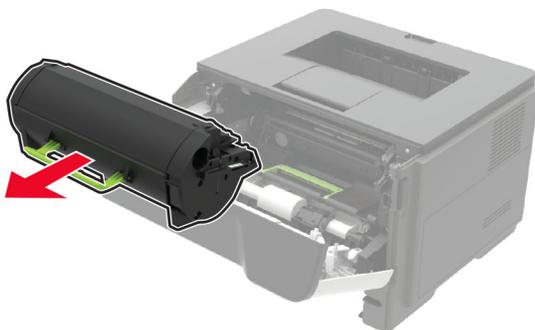

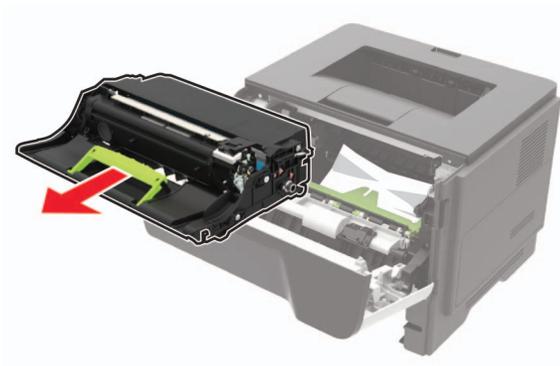4 Rimuovere l'unità di imaging.


Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

**5** Rimuovere la carta inceppata.


ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

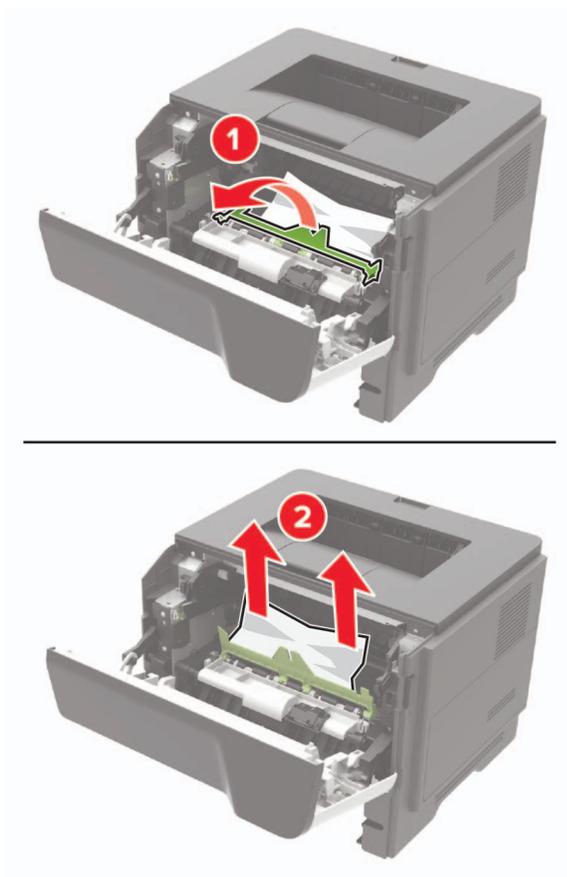


6 Inserire l'unità di imaging.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

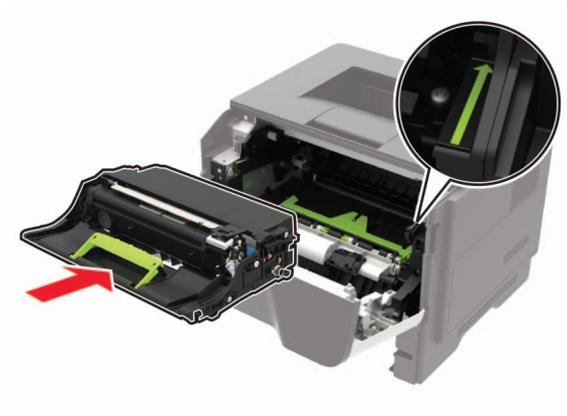

7 Inserire la cartuccia di toner.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

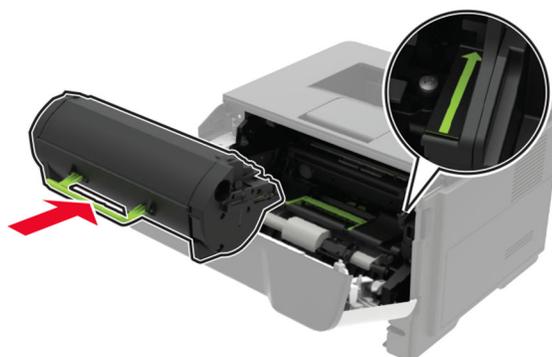


8 Chiudere lo sportello A.

9 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nello sportello posteriore


1 Aprire lo sportello posteriore.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

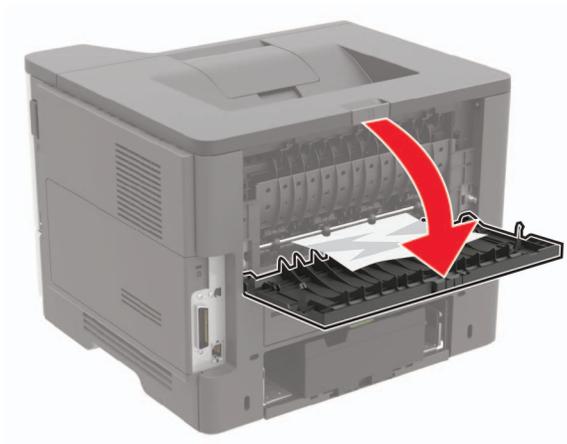

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

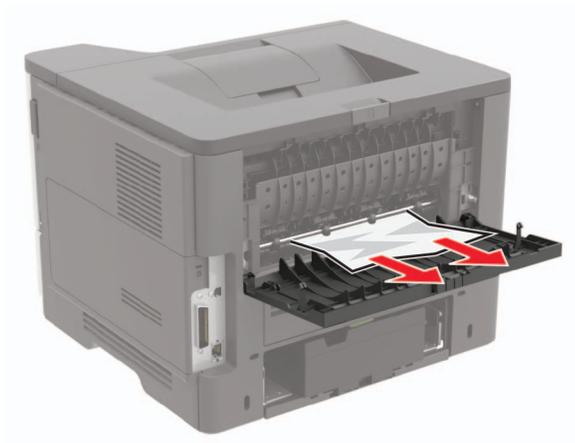


3 Chiudere lo sportello posteriore.

Inceppamento della carta nel raccogliitore standard


Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

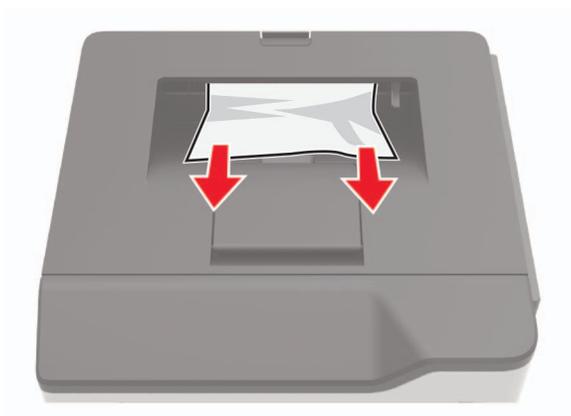


Inceppamento della carta nell'unità duplex

1 Rimuovere il vassoio.

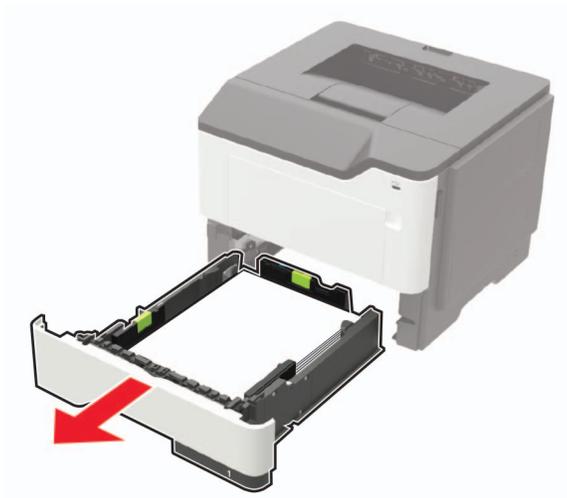

2 Rimuovere la carta inceppata.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

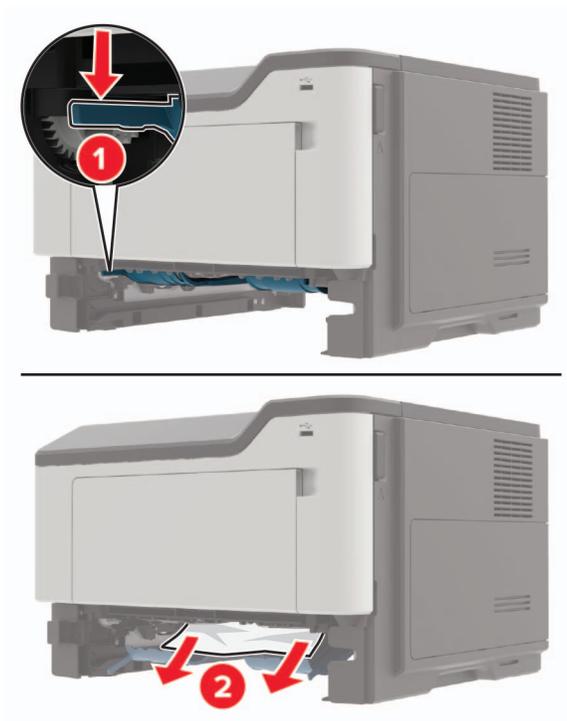

3 Inserire il vassoio.


Inceppamento della carta nei vassoi

- 1 Rimuovere il vassoio.

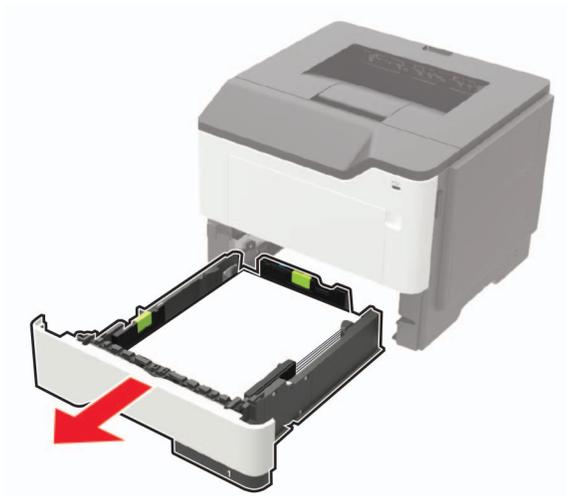

- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

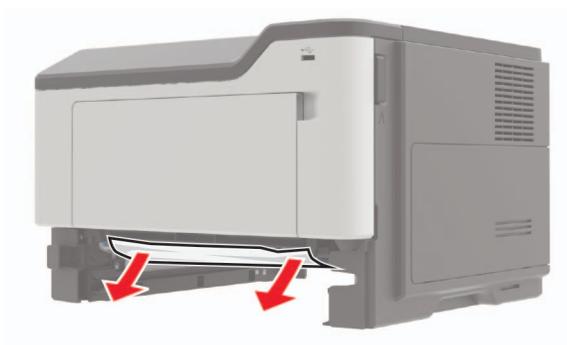


- 3 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso


- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

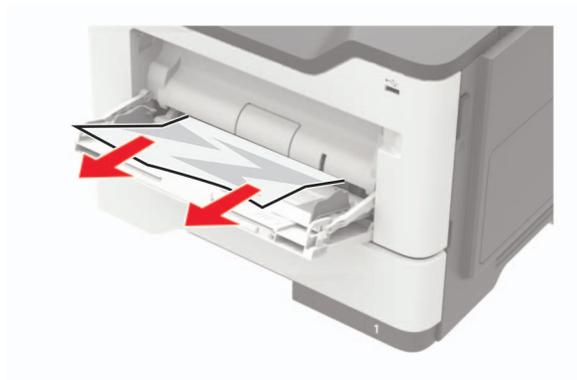

3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

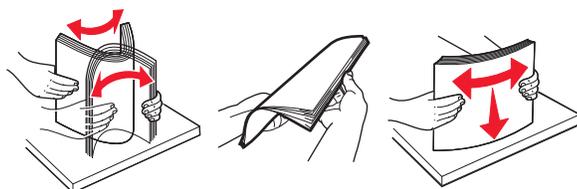

4 Ricaricare la carta, quindi regolare la guida della carta.



Risoluzione dei problemi

Problemi di connessione della rete

Impossibile aprire Embedded Web Server

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p>Passaggio 2 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalla schermata iniziale • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>L'indirizzo IP della stampante è corretto?</p>	Andare al passaggio 3.	Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi.
<p>Passaggio 3 Accertarsi di utilizzare un browser supportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer® versione 11 o successive • Microsoft Edge™ • Safari versione 10 o successive • Google Chrome™ versione 60 o successive • Mozilla Firefox versione 38.x o versioni successive <p>Il browser è supportato?</p>	Andare al passaggio 4.	Installare un browser supportato.
<p>Passaggio 4 Verificare che la connessione di rete funzioni.</p> <p>La connessione di rete funziona?</p>	Andare al passaggio 5.	Contattare l'amministratore.
<p>Passaggio 5 Verificare che i collegamenti dei cavi alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la stampante.</p> <p>I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?</p>	Andare al passaggio 6.	Verificare i collegamenti dei cavi.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 Verificare se i server proxy Web sono disattivati. I server proxy Web sono disattivati?	Andare al passaggio 7.	Contattare l'amministratore.
Passaggio 7 Accedere a Embedded Web Server. Embedded Web Server si è aperto?	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Impossibile leggere l'unità flash

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare se la stampante non è occupata a elaborare un altro processo di stampa, copia, scansione o fax. La stampante è pronta?	Andare al passaggio 2.	Attendere che la stampante completi l'elaborazione dell'altro processo.
Passaggio 2 Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore. Nota: L'unità flash non funziona quando è inserita nella porta USB posteriore. L'unità flash è inserita nella porta corretta?	Andare al passaggio 3.	Inserire l'unità flash nella porta corretta.
Passaggio 3 Controllare se l'unità flash è supportata. Per ulteriori informazioni, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 23 . L'unità flash è supportata?	Andare al passaggio 4.	Inserire un'unità flash supportata.
Passaggio 4 a Verificare se la porta USB è attivata. Per ulteriori informazioni, vedere "Attivazione della porta USB" a pagina 95 . b Rimuovere, quindi inserire l'unità flash. La stampante riconosce l'unità flash?	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Attivazione della porta USB

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **USB** > 

2 Selezionare **Attiva porta USB**, quindi premere .

Verifica della connettività della stampante

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:



2 Selezionare **Pagina delle impostazioni di rete**, quindi premere **OK**.

3 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato indichi che la stampante è connessa.

Se la stampante non risulta connessa, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete sia scollegato o non funzioni correttamente. Contattare l'amministratore per assistenza.

Problemi con i materiali di consumo

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Per risolvere il problema, acquistare una cartuccia con la regione corretta corrispondente a quella della stampante oppure acquistare una cartuccia per tutto il mondo.

- Il primo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della stampante.
- Il secondo numero nel messaggio dopo il 42 indica la regione della cartuccia.

Regioni per stampante e cartuccia di toner

Regione	Codice numerico
Tutto il mondo o regione non definita	0
Nord America (Stati Uniti, Canada)	1
Area Economica Europea, Europa occidentale, Paesi nordici, Svizzera	2
Asia Pacifico	3
America Latina	4
Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa	5
Australia, Nuova Zelanda	6
Regione non valida	9

Nota: per trovare le impostazioni della regione della stampante e la cartuccia di toner, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità.**

Materiale di consumo non Lexmark

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Attenzione - Possibili danni: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare parte di questi rischi o tutti questi rischi e continuare a utilizzare materiali di consumo o componenti non originali nella stampante, dal pannello di controllo, tenere premuti contemporaneamente **X** e il **OK** per 15 secondi.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 67.](#)

Se la stampante non stampa dopo aver tenuto premuti contemporaneamente **X** e il **OK** per 15 secondi, azzerare il contatore di utilizzo dei materiali di consumo.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

Impostazioni > **OK** > **Periferica** > **OK** > **Manutenzione** > **OK** > **Menu Configurazione** > **OK** > **Utilizzo e contatori materiali di consumo** > **OK**

2 Selezionare il componente o il materiale di consumo per cui si desidera azzerare il contatore, quindi selezionare **Avvia**.

3 Leggere il messaggio di avviso, quindi selezionare **Continua**.

4 Tenere premuti contemporaneamente **X** e il **OK** per 15 secondi per annullare il messaggio.

Nota: Se non è possibile azzerare i contatori di utilizzo dei materiali di consumo, riportare l'articolo al luogo di acquisto.

Problemi di alimentazione della carta

Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.</p> <p>Nota: La stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste.</p> <p>b Inviare il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Accertarsi che il tipo di carta sia impostato su Busta. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p> > Impostazioni >  > Carta >  > Configurazione vassoi >  > Dimensioni/tipo carta</p> <p>b Inviare il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Fascicolazione non funzionante

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p> > Impostazioni >  > Stampa >  > Layout > </p> <p>b Selezionare Fascicola, quindi premere .</p> <p>c Impostare l'opzione Fascicola su Attivato, quindi premere .</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>Il documento è stato fascicolato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa, quindi selezionare Fascicola.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento è stato fascicolato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a Ridurre il numero di pagine da stampare.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento è stato fascicolato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>

Collegamento dei vassoi non funzionante

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Controllare se i vassoi contengono lo stesso formato carta e tipo di carta.</p> <p>b Controllare se le guide della carta sono posizionate correttamente.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p> > Impostazioni >  > Carta >  > Configurazione vassoi >  > Dimensioni/tipo carta > </p> <p>b Impostare il formato carta e il tipo di carta in base alla carta caricata nei vassoi collegati.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a Verificare che Collegamento dei vassoi sia impostato su Automatica. Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dei vassoi" a pagina 17.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Rimuovere il vassoio.</p> <p>b Controllare se la carta è stata caricata correttamente.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente. • Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Assicurarsi di stampare sul formato e tipo di carta consigliato. <p>c Inserire il vassoio.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p> > Impostazioni >  > Carta >  > Configurazione vassoi</p> <p>>  > Dimensioni/tipo carta > </p> <p>b Impostare il formato e il tipo di carta corretti.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano di frequente?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Pagine inceppate non ristampate

Azione	Sì	No
<p>1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p> > Impostazioni >  > Periferica >  > Notifiche > </p> <p>2 Dal menu Ripristino contenuto incepp., impostare Rimozione inceppamento su Attivata o Auto, quindi premere .</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>

Problemi di stampa

Qualità di stampa scarsa

Pagine vuote o bianche



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Rimuovere tutto il materiale di imballaggio rimasto nell'unità immagini.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>2 Verificare se l'unità immagini presenta danni e sostituirla, se necessario.</p> <p>Nota: Assicurarsi che il contatto del tamburo fotoconduttore non sia piegato o fuori posto.</p> <p>3 Agitare con decisione l'unità immagini per ridistribuire il toner.</p> <p>4 Inserire l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>Verificare lo stato della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla.</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p>Stato/Mat.cons. > Materiali di consumo</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante sta stampando pagine vuote o bianche?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Stampa scura



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>b Ridurre l'intensità del toner. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p>Impostazioni > Stampa > Qualità</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Andare al passaggio 5.	Andare al passo 6.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 5</p> <p>a Sostituire la carta con grana con carta normale. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 6</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 7</p> <p>a Rimuovere e inserire l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 8</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è scura?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Le linee sottili non vengono stampate correttamente



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Le linee sottili non vengono stampate correttamente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Regolare le impostazioni della qualità di stampa.</p> <p>1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Impostazioni > Stampa > Qualità > Aumento pixel > Carattere</p> <p>2 Regolare l'intensità del toner su 7. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Impostazioni > Stampa > Qualità</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Le linee sottili non vengono stampate correttamente?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Carta piegata o stropicciata




Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è piegata o stropicciata?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Sfondo grigio

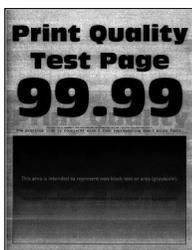

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Aumentare l'intensità del toner.</p> <p>Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p>Impostazioni > Stampa > Qualità</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare lo stato della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla.</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Stato/Mat.cons. > Materiali di consumo</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 5</p> <p>a Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <div data-bbox="402 646 776 785" style="text-align: center;">  </div> <p>Nota: Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p>c Inserire l'unità di imaging.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 6</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe è visibile uno sfondo grigio?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Bande chiare orizzontali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande chiare orizzontali?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Margini errati



Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Regolare le guide della carta nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Stampa chiara



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>b Aumentare l'intensità del toner. Dal pannello di controllo, scorrere fino a:</p> <p>Impostazioni > Stampa > Qualità</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4 Verificare lo stato della cartuccia di toner e, se necessario, sostituirla.</p> <p>a Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Stato/Materiali di consumo > Materiali di consumo</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 5</p> <p>a Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Spingere entrambi i lati del rullo di trasferimento, posizionato al di sotto dell'unità immagini, per verificare se, dopo averlo premuto, ritorna nuovamente in posizione.</p> <p> ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.</p> <p>c Se il rullo di trasferimento non si abbassa e non ritorna in posizione, rimuoverlo e reinserirlo.</p> <p>1 Sollevare un'estremità del rullo di trasferimento e spingerla verso il basso finché non <i>scatta</i> in posizione.</p> <p>2 Se necessario, ripetere l'operazione sull'altra estremità.</p> <p>d Agitare con decisione l'unità immagini per ridistribuire il toner, quindi inserirla.</p> <p>e Inserire la cartuccia di toner.</p> <p>f Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>g Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 6</p> <p>a Se il problema si verifica dopo l'installazione di un nuovo kit di manutenzione, verificare se sia installato il rullo di trasferimento in dotazione con il kit.</p> <p>Nota: Se necessario, sostituire il rullo di trasferimento.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 7 Verificare lo stato dell'unità immagini. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Stato/Materiali di consumo > Materiali di consumo</p> <p>L'unità immagini è in fase di esaurimento?</p>	Andare al passaggio 8.	Contattare l'assistenza clienti .
<p>Passaggio 8 a Sostituire l'unità di acquisizione immagini. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è chiara?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Macchie e punti sulle stampe



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2 Verificare che la stampante non sia contaminata dalla perdita di toner.</p> <p>Sono presenti perdite di toner nella stampante?</p>	Andare al passaggio 4.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3 a Sostituire la cartuccia di toner. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4 Verificare lo stato dell'unità immagini. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: Stato/Mat.cons. > Materiali di consumo</p> <p>L'unità immagini è in fase di esaurimento?</p>	Andare al passaggio 5.	Contattare l'assistenza clienti .
<p>Passaggio 5 a Sostituire l'unità di acquisizione immagini. b Stampare il documento.</p> <p>La stampa contiene macchie?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Arricciamento della carta



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata. Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata. b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2 a Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata. b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare le impostazioni dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Rimuovere la carta dal vassoio e capovolgerla.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 6</p> <p>a Verificare se la carta caricata sia supportata.</p> <p>Nota: Se la carta non è supportata, caricare un tipo di carta supportato.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La carta è arricciata?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Stampa storta o inclinata



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Regolare le guide nel vassoio adattandole alle dimensioni della carta caricata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se la carta caricata sia supportata.</p> <p>Nota: Se la carta non è supportata, caricare un tipo di carta supportato.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Verificare la gomma di prelievo del vassoio per cercare segni di danni e contaminazione e, se necessario, sostituirla.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampa è storta o inclinata?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Difetti ricorrenti



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Tramite le pagine di prova della qualità di stampa, verificare se la distanza tra i difetti ricorrenti è uguale a uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 poll.) • 47 mm (1,85 poll.) • 38 mm (1,5 poll.) <p>La distanza tra i difetti ricorrenti corrisponde a una delle misure?</p>	Andare al passaggio 2.	Annotare la distanza, quindi contattare il l'assistenza clienti .

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>I difetti si ripetono sulla pagina?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Pagine in nero solido



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Rimuovere e inserire l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <div data-bbox="402 646 776 787" style="text-align: center;">  </div> <p>Nota: Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p>c Inserire l'unità di imaging.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare se l'unità immagini presenta danni.</p> <p>L'unità immagini non presenta danni?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passaggio 5</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Testo o immagini tagliate



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Rimuovere e inserire l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <div data-bbox="402 1331 776 1486" data-label="Image"> </div> <p>Nota: Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p>c Inserire l'unità di imaging.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il testo o le immagini sono tagliati?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Il toner si stacca facilmente



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il toner aderisce in modo difettoso?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il toner aderisce in modo difettoso?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Bande scure verticali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere  per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Inserire l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <p>Nota: Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p>c Inserire l'unità di imaging.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>a Verificare se una luce intensa penetra dal lato destro della stampante, quindi spostare la stampante, se necessario.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti bande scure verticali?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


Linee o striature scure verticali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia di toner non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Rimuovere e reinstallare l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Sostituire l'unità di acquisizione immagini.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee o striature scure verticali?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

Striature scure verticali con stampa mancante

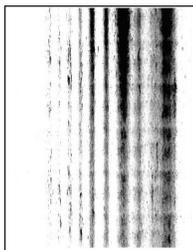

Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Rimuovere l'unità di imaging.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo sul fotoconduttore sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.</p> <p>b Rimuovere tutto il materiale di imballaggio bloccato nell'unità immagini.</p> <p>Nota: Assicurarsi di rimuovere tutti gli ostacoli presenti tra il rullo di carica e il tamburo del fotoconduttore.</p> <p>c Inserire l'unità di imaging.</p> <p>d Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature scure verticali con immagini mancanti?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Bande chiare verticali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono ancora presenti bande chiare verticali?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Linee bianche verticali



Nota: Prima di risolvere il problema, stampare le pagine di prova della qualità di stampa. Dal pannello di controllo, accedere a **Impostazioni > Risoluzione dei problemi > Stampa pagine prova qualità**. Per i modelli di stampante senza touch screen, premere **OK** per scorrere le impostazioni.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se la stampante sta utilizzando una cartuccia di toner Lexmark originale e supportata.</p> <p>Nota: Se la cartuccia non è supportata, installarne una supportata.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato. • È anche possibile modificare l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>Sulle stampe sono presenti linee bianche verticali?</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Stampa lenta

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Accertarsi che la stampante non sia in Eco Mode e in Modalità silenziosa.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il tipo di carta nella finestra Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che l'impostazione corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio. • È anche possibile modificare l'impostazione dal menu Carta del pannello di controllo della stampante. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a Ridurre il numero di pagine da stampare.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>a Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 5</p> <p>a Dal menu Qualità del pannello di controllo, impostare la Risoluzione stampa su 600 dpi.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 6</p> <p>a Accertarsi che la stampante non si stia surriscaldando.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consentire il raffreddamento della stampante dopo un processo di stampa molto lungo. • Osservare la temperatura ambiente consigliata per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Scelta della posizione della stampante" a pagina 9. <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 7</p> <p>a Aggiungere più memoria della stampante.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>La stampante è ancora lenta?</p>	Contattare l'assistenza clienti .	Il problema è stato risolto.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>b Risolvere i messaggi di errore che vengono visualizzati sul display.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a Verificare se le porte funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Rimuovere e poi reinstallare il driver di stampa.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Verificare che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato alla presa elettrica.</p> <p> ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.</p> <p>La stampante risponde?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>Verificare se la stampante è accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4</p> <p>Controllare se la stampante è in modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità di sospensione o ibernazione?</p>	<p>Premere il pulsante di accensione per attivare la stampante.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passaggio 5</p> <p>Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Inserire i cavi nelle porte corrette.</p>
<p>Passaggio 6</p> <p>Spegnere la stampante, installare le opzioni hardware e accenderla di nuovo.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con l'opzione.</p> <p>La stampante risponde?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>
<p>Passaggio 7</p> <p>Installare il driver di stampa corretto.</p> <p>La stampante risponde?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 8.</p>
<p>Passaggio 8</p> <p>Spegnere la stampante, attendere 10 secondi circa e riaccenderla.</p> <p>La stampante risponde?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare l'assistenza clienti.</p>

Regolazione dell'intensità del toner

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:



2 Regolare l'impostazione.

3 Applicare le modifiche.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare che la carta utilizzata sia di tipo corretto.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Caricare carta di formato e tipo corretti.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a A seconda del sistema operativo in uso, specificare il formato e il tipo di carta nella finestra di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.</p> <p>Nota: È anche possibile modificare queste impostazioni dal pannello di controllo della stampante. Selezionare:</p> <p> > Impostazioni >  > Carta >  > Configurazione vassoi</p> <p>>  > Dimensioni/tipo carta > </p> <p>b Accertarsi che tutte le impostazioni corrispondano al tipo di carta caricato.</p> <p>c Stampare il documento.</p> <p>Per la stampa del documento si sta utilizzando il tipo corretto di carta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Verificare se i vassoi sono collegati.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere "Collegamento dei vassoi" a pagina 17.</p> <p>b Stampare il documento.</p> <p>Il documento viene stampato dal vassoio corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Aggiornamento e migrazione

Hardware

Opzioni interne disponibili


- Memoria Flash
- Schede font
- Schede firmware
 - Moduli e codici a barre
 - IPDS
 - PRESCRIVI
- Scheda di interfaccia locale
 - Thin Parallel
- Server di stampa interno
 - Marknet™ Server di stampa wireless N8370 802.11 a/b/g/n/ac

Accesso alla scheda del controller

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Utilizzando un cacciavite a testa piatta, aprire il coperchio di accesso alla scheda del controller.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

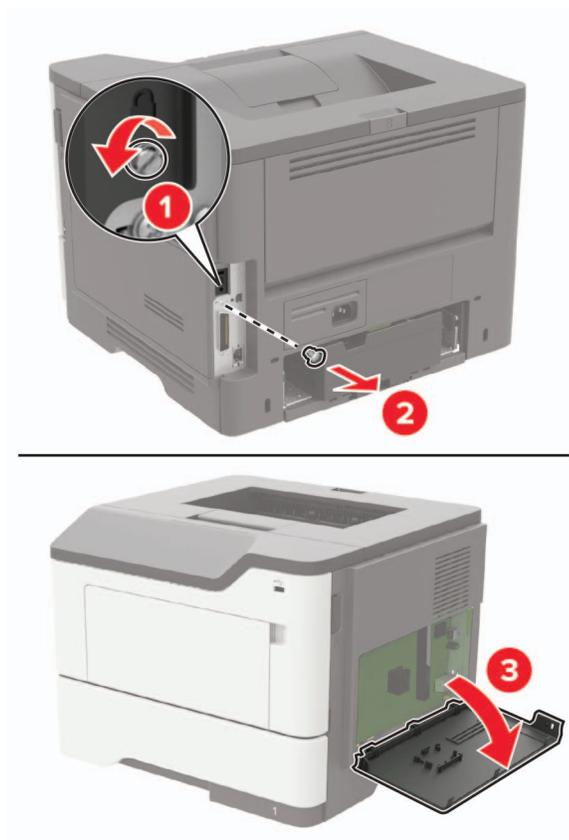

4 Chiudere il coperchio di accesso.

5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

6 Accendere la stampante.

Installazione di una scheda di memoria


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1 Spegnerne la stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.

3 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.


Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori della scheda del controller, toccare una superficie metallica della stampante.

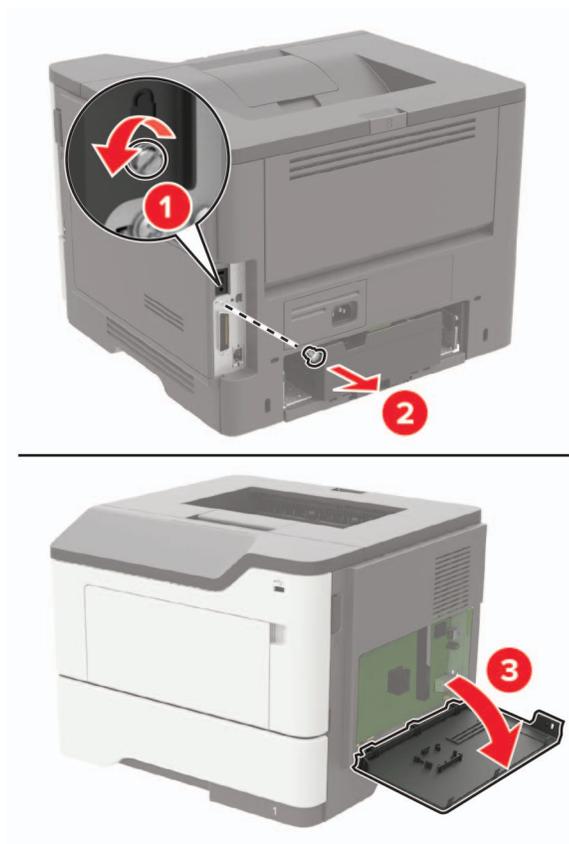

4 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

5 Inserire la scheda di memoria finché non *scatta* in posizione.

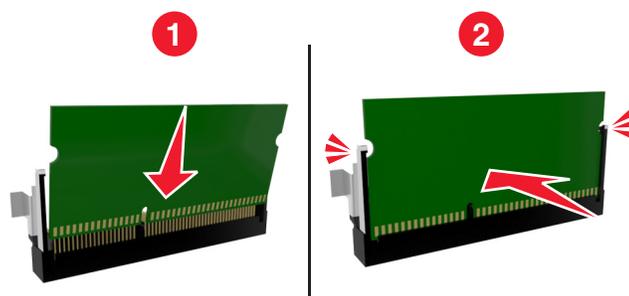

6 Chiudere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

7 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.


8 Accendere la stampante.

Installazione di una scheda opzionale

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.


Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare componenti o connettori, toccare una superficie metallica della stampante.

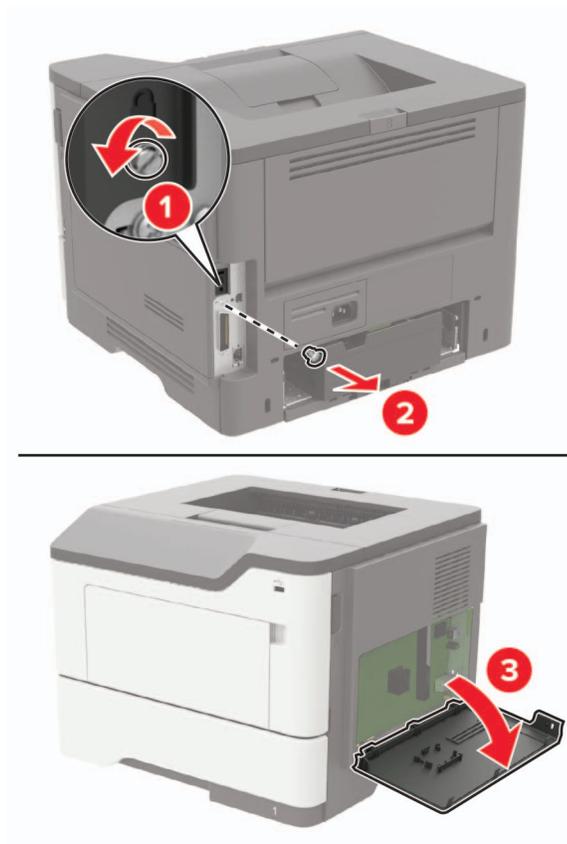

- 4 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 5 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

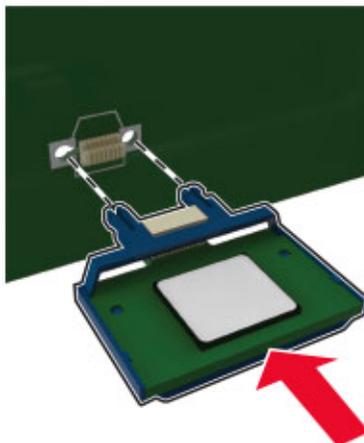

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

Attenzione - Possibili danni: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

- 6 Chiudere il coperchio di accesso.
- 7 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità del prodotto e facilmente accessibile.

- 8 Accendere la stampante.

Installazione dei vassoi opzionali


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dalla stampante.
- 3 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

Nota: Se i vassoi opzionali sono già installati, sbloccarli dalla stampante prima di sollevarla. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.

- 4 Allineare la stampante al vassoio opzionale e abbassare la stampante finché non *scatta* in posizione.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

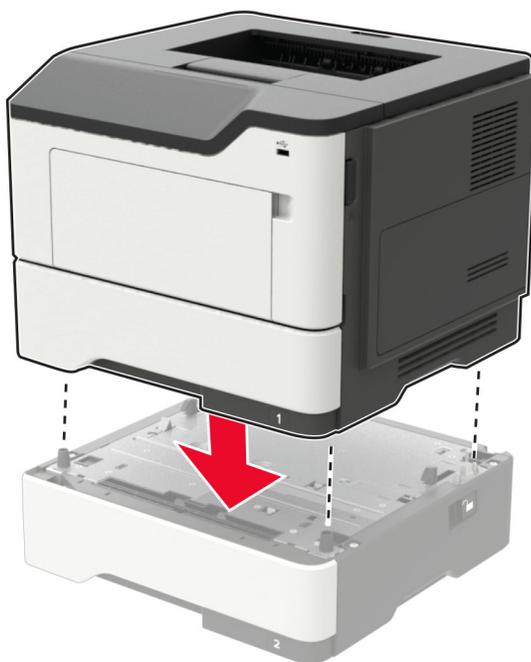

5 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

6 Accendere la stampante.

Aggiungere il vassoio nel driver di stampa per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 134.](#)

Software

Installazione del software della stampante

1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.

- Dal CD software fornito con la stampante.
- Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.

2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
 - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

Firmware

Esportazione o importazione di un file di configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione della stampante in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Esportare o importare un file di configurazione per una o più applicazioni.

Per un'applicazione

- a In Embedded Web Server, fare clic su **Applicazioni** >, l'applicazione che si desidera e > **Configura**.
- b Fare clic su **Esporta** o **Importa**.

Per applicazioni multiple

- a In Embedded Web Server, fare clic su **Esporta configurazione** o **Importa configurazione**.
- b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento del firmware

Alcune applicazioni richiedono un livello minimo di firmware della periferica per funzionare correttamente.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware della periferica, contattare il rappresentante Lexmark.

- 1** In Embedded Web Server, fare clic su **Impostazioni > Periferica > Aggiorna firmware**.
- 2** Individuare il file Flash richiesto.
- 3** Applicare le modifiche.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Stampanti Lexmark B2546dn, Lexmark B2546dw; Lexmark B2650dn, Lexmark B2650dw; Lexmark M1246, Lexmark MS521dn, Lexmark MS621dn

Tipo di macchina:

4600

Modelli:

630, 638, 690, 830, 838

Nota all'edizione

Settembre 2018

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print e Google Chrome sono marchi di Google Inc. Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store e Safari sono marchi di Apple Inc. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.

Microsoft, Windows e Internet Explorer sono marchi o marchi registrati del gruppo di società Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio di Adobe Systems Incorporated registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione: \Directory NOTICES del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	Su un lato: 56 (tutti i modelli); Su due lati: 55 (B2546, M1246, MS521), 56 (B2650, MS621)
Scansione	N/D
Copia	N/D
Pronta	14

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avviso sensibilità ad elettricità statica



Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

Per evitare danni da scariche elettrostatiche durante l'esecuzione delle operazioni di manutenzione, ad esempio l'eliminazione degli inceppamenti della carta o la sostituzione dei materiali di consumo, toccare una parte esposta del telaio metallico della stampante prima di accedere o di toccare le aree interne anche se non è presente il simbolo.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	Da 10 a 32°C (da 50 a 90°F)
Temperatura di spedizione	Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	Da 0 a 40 °C (da -32 a 104 °F) Umidità relativa dall'8 all'80%

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene internamente un laser AlGaInP di Classe IIIb (3b) con valore nominale di 15 milliwatt, funzionante nella regione della lunghezza d'onda dei 650-670 nanometri e contenuto in un gruppo testina di stampa non riparabile. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Su un lato: 620 (B2546, M1246, MS521), 670 (B2650, MS621); Su due lati: 370 (tutti i modelli)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	8 (B2546, M1246, MS521), 9,5 (B2650, MS621)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	2 (B2546, M1246, MS521), 2,2 (B2650, MS621)
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,1 W
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,1 W

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Mod. pausa

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Mod. pausa*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	15
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità sospensione

Questo prodotto dispone di una modalità per il risparmio energetico definita *modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità sospensione può essere attivata con uno dei seguenti metodi:

- Utilizzando l'impostazione Timeout sospensione
- Utilizzando le modalità Pianificazione modalità alimentazione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

La durata di attesa della stampante prima di entrare in modalità sospensione dopo la stampa di un processo può essere impostata su un periodo compreso tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene informazioni sulle normative che si applicano solo ai modelli wireless.

Se non si sa con certezza se il modello in uso è un modello wireless, visitare il sito

<http://support.lexmark.com>.

Avvertenza sui componenti modulari

I modelli wireless contengono uno dei seguenti componenti modulari:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative numero LEX-M07-001; ID FCC:IYLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative numero LEX-M08-001; ID FCC:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Per stabilire quali componenti modulari sono installati nel prodotto specifico, fare riferimento alle etichette presenti sul prodotto stesso.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2014/53/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alle apparecchiature radio.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

La conformità è indicata dalla presenza della marcatura CE:



Dichiarazione UE relativa alle bande di frequenza di funzionamento del radiotrasmettitore e alla potenza RF massima

Questa radio trasmette nella banda da 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz) nell'UE. L'uscita di potenza EIRP massima del trasmettitore, incluso il guadagno di antenna, è ≤ 20 dBm.

Indice

A

accesso alla scheda del controller 128
aggiornamento del firmware file flash 135
aggiunta opzioni hardware driver di stampa 134
aggiunta opzioni interne driver di stampa 134
AirPrint
 utilizzo 22
alimentatore multiuso
 caricamento 16
attivazione della porta USB 95
avvertenze 137, 138, 139, 140, 141
avvertenze sulle emissioni 137, 141
avvertenze sulle norme FCC 141
azzeramento dei contatori di utilizzo dei materiali di consumo 96

C

cancellazione della memoria della stampante 62, 63
caricamento
 alimentatore multiuso 16
 caricamento dei vassoi 14
 caricamento delle buste nell'alimentatore multiuso 16
carta piegata 104
carta stropicciata 104
cartucce di toner riciclaggio 83
cartuccia di toner richiesta 67
 sostituzione 70
collegamento dei cavi 11
collegamento dei vassoi 17
come contattare l'assistenza clienti 127
configurazione delle impostazioni del formato carta Universal 14
configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 69
configurazioni della stampante 10

connessione a una rete wireless
 uso del metodo del pulsante di comando 64
 uso del metodo PIN 64
connessione della stampante a una rete wireless 64
conservazione dei materiali di consumo 82
contatori di utilizzo dei materiali di consumo
 ripristino 96

D

dichiarazione di volatilità 63
disattivazione della rete Wi-Fi 65
Dispositivo cellulare
 stampa 21, 22
documenti, stampa
 da un computer 21
 da un dispositivo cellulare 21
driver di stampa
 opzioni hardware, aggiunta 134

E

elenco di directory
 stampa 24
elenco di esempi di font
 stampa 24
esportazione di registri compressi 33
esportazione di un file di configurazione 33
 uso di Embedded Web Server 134
evitare inceppamenti della carta 84

F

firmware
 aggiornamento 135
formati carta supportati 18

G

Google Cloud Print
 utilizzo 21

I

importazione di un file di configurazione
 uso di Embedded Web Server 134
impossibile aprire Embedded Web Server 94
impossibile leggere l'unità flash
 risoluzione dei problemi, stampa 95
impostazione del formato del cartoncino 14
impostazione del formato dell'etichetta 14
impostazione del formato della busta 14
impostazioni ambientali 81
impostazioni del formato carta Universal
 configurazione 14
impostazioni della stampante
 ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 63
inceppamenti
 prevenzione 84
inceppamenti, rimozione
 nell'alimentatore multiuso 92
 nell'unità fronte/retro 91
 nel raccogliatore standard 90
 vassoi 92
inceppamenti carta
 prevenzione 84
inceppamento carta, rimozione
 nell'alimentatore multiuso 92
 nell'unità fronte/retro 91
 nello sportello posteriore 89
 vassoi 92
inceppamento carta nello sportello A 86
inceppamento della carta nei vassoi 92
inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso 92
inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 91
inceppamento della carta nello sportello posteriore 89

individuazione dell'alloggiamento di sicurezza 62
 individuazione dell'area dell'inceppamento 85
 individuazione della carta inceppata 85
 informazioni sulla sicurezza 6, 7
 informazioni sulla stampante ricerca 8
 installazione del software della stampante 133
 installazione di una scheda di memoria 129
 installazione di una scheda opzionale 131
 intensità del toner regolazione 126

K

kit di manutenzione richiesta 69

L

l'assistenza clienti contatti 127
 la stampante non risponde 125
 Lexmark Mobile Print utilizzo 21
 linee bianche 122
 linee scure verticali sulle stampe 120
 livelli di emissione del rumore 137

M

mappa dei menu 25
 Materiale di consumo non Lexmark 96
 materiali di consumo conservazione 82
 verifica dello stato 66
 materiali di consumo, richiesta cartuccia di toner 67
 memoria del disco rigido della stampante 63
 memoria non volatile 63
 cancellazione 62
 memoria volatile 63
 cancellazione 62
 menu 802.1x 50

Account processi 35
 Canc. fuori servizio 32
 Cancellazione dei file dati temporanei 59
 Configurazione LPD 51
 Configurazione vassoi 40
 Ethernet 45
 Gestione alimentazione 28
 Gestione servizi mobili 59
 Google Cloud Print 54
 Guida 61
 HTML 39
 Icone della schermata iniziale visibili 32
 Immagine 40
 Imposta 34
 Impostazione stampa riservata 58
 Impostazione universale 41
 Impostazioni HTTP/FTP 52
 Impostazioni soluzioni LDAP 59
 Informazioni inviate a Lexmark 30
 Info sulla stampante 33
 IPSec 50
 Layout 33
 Menu Configurazione 30
 Notifiche 27
 Pagina delle impostazioni dei menu 60
 Pannello operatore remoto 27
 Panoramica sulla rete 42
 PCL 38
 PDF 37
 Periferica 60
 PostScript 37
 Preferenze 26
 Qualità[SP] 35
 Registro controllo protezione 56
 Restrizioni di accesso 58
 Rete 61
 Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica 29
 Risoluzione dei problemi 61
 SNMP 49
 Stampa 60
 Stampa unità Flash 55
 TCP/IP 47
 ThinPrint 53
 Tipi di supporto 42
 USB 53

Varie 60
 Wi-Fi Direct 54
 Wireless 43
 XPS 37
 menu della stampante 25, 33
 Menu Impostazioni HTTP/FTP 52
 Menu Informazioni sulla stampante 33
 Menu Wireless 43
 messaggi della stampante Materiale di consumo non Lexmark 96
 Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente 96
 metodo del pulsante di comando 64
 metodo PIN 64
 Modalità di ibernazione configurazione 81
 Modalità Eco configurazione 81
 modalità risparmio energetico configurazione 81
 Modalità risparmio energetico configurazione 81

N

notifiche materiali di consumo configurazione 69

O

opzioni hardware vassoi 132
 opzioni hardware, aggiunta driver di stampa 134
 opzioni interne installazione 131
 memoria Flash 128
 scheda di memoria 129
 schede di interfaccia locale 128
 schede firmware 128
 schede font 128
 server di stampa interno 128
 opzioni interne, aggiunta driver di stampa 134

P

Pagina delle impostazioni dei menu stampa 61

pagine bianche 100
 Pagine di prova della qualità di stampa 61
 pagine vuote 100
 pannello di controllo
 pulsanti 12
 spia luminosa 12
 utilizzo 12
 parti della stampante
 verifica dello stato 66
 pesi carta supportati 20
 Porta Ethernet 11
 porta USB
 attivazione 95
 Porta USB della stampante 11
 porte della stampante 11
 processi di stampa non stampati 124
 protezione della memoria della stampante 63
 pulizia
 interno della stampante 66
 parte esterna della stampante 66
 pulizia della stampante 66
 punti sulla stampa 111

R

regolazione dell'intensità del toner 126
 rete Wi-Fi
 disattivazione 65
 rete wireless 64
 connessione della stampante a 64
 disattivazione 65
 Wi-Fi Protected Setup 64
 ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8
 richiesta
 cartuccia di toner 67
 unità imaging 68
 richiesta di materiali di consumo
 kit di manutenzione 69
 riciclaggio
 cartucce di toner 83
 materiali di imballaggio Lexmark 82
 prodotti Lexmark 82
 rimozione dell'inzeppamento nello sportello A 86

rimozione inzeppamento carta nello sportello A 86
 ripristino
 contatori di utilizzo dei materiali di consumo 96
 ripristino dei valori predefiniti di fabbrica
 impostazioni della stampante 63
 risoluzione dei problemi
 impossibile aprire Embedded Web Server 94
 la stampante non risponde 125
 risoluzione dei problemi, qualità di stampa
 arricciamento della carta 112
 bande chiare orizzontali 107
 bande chiare verticali 122
 bande scure verticali 118
 carta piegata o stropicciata 104
 difetti ricorrenti 114
 Le linee sottili non vengono stampate correttamente 103
 linee bianche verticali 122
 linee o striature scure verticali 120
 pagine in nero solido 115
 pagine vuote o bianche 100
 problemi di aderenza del toner 118
 sfondo grigio sulle stampe 105
 stampa a chiazze e punti 111
 stampa chiara 109
 stampa scura 102
 stampa storta o inclinata 113
 striature scure verticali con stampa mancante 121
 testo o immagini tagliate 116
 risoluzione dei problemi, stampa
 collegamento dei vassoi non funzionante 99
 fascicolazione non funzionante 98
 le buste si incollano durante la stampa 97
 margini errati 108
 pagine inceppate non ristampate 100
 processi di stampa non eseguiti 124
 processo stampato dal vassoio non corretto 126

processo stampato su carta non corretta 126
 si verificano numerosi inceppamenti carta 99
 stampa lenta 123
 risoluzione dei problemi della qualità di stampa
 arricciamento della carta 112
 bande chiare orizzontali 107
 bande chiare verticali 122
 bande scure verticali 118
 carta piegata o stropicciata 104
 difetti ricorrenti 114
 Le linee sottili non vengono stampate correttamente 103
 linee bianche verticali 122
 linee o striature scure verticali 120
 pagine in nero solido 115
 pagine vuote o bianche 100
 problemi di aderenza del toner 118
 sfondo grigio sulle stampe 105
 stampa a chiazze e punti 111
 stampa chiara 109
 stampa scura 102
 stampa storta o inclinata 113
 striature scure verticali con stampa mancante 121
 testo o immagini tagliate 116
 risoluzione dei problemi di stampa
 collegamento dei vassoi non funzionante 99
 fascicolazione non funzionante 98
 impossibile leggere l'unità flash 95
 le buste si incollano durante la stampa 97
 margini errati 108
 pagine inceppate non ristampate 100
 processi di stampa non eseguiti 124
 processo stampato dal vassoio non corretto 126
 processo stampato su carta non corretta 126
 si verificano numerosi inceppamenti carta 99
 stampa lenta 123

ristampa delle pagine
inceppate 100
rulli di prelievo
 sostituzione 74
rullo di prelievo
 sostituzione 76

S

scelta della posizione della stampante 9
scheda del controller
 accesso 128
scheda di memoria
 installazione 129
scheda opzionale
 installazione 131
scollegamento dei vassoi 17
Servizio di stampa Mopria
 utilizzo 21
slot di sicurezza
 individuazione 62
socket del cavo di alimentazione 11
software della stampante, installazione 133
Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente 96
sostituzione dei materiali di consumo
 cartuccia di toner 70
 unità imaging 72
sostituzione dei rulli di prelievo 74
sostituzione dell'unità dei rulli di prelievo 76
spia del pulsante di accensione
 informazioni sullo stato 13
spia luminosa
 informazioni sullo stato 13
spostamento della stampante 9, 80
stampa
 da un'unità flash 22
 da un computer 21
 da un dispositivo cellulare 21, 22
 elenco di directory 24
 elenco di esempi di font 24
 Pagina delle impostazioni dei menu 61
stampa a chiazze 111

stampa da un'unità Flash 22
stampa da un computer 21
stampa di una pagina di configurazione di rete 96
stampa di un elenco di directory 24
stampa di un elenco di esempi di font 24
stampante
 scelta della posizione 9
 spazio minimo 9
 trasporto 81
stampa obliqua 113
stampa storta 113
stato della stampante 13
striature verticali sulle stampe 120
supporti speciali
 impostazione del formato carta 14
 impostazione del tipo di carta 14

T

tipi di carta supportati 19
tipi di file supportati 23
trasporto della stampante 81

U

unità Flash
 stampa 22
unità flash supportate 23
unità imaging
 richiesta 68
 sostituzione 72
utilizzo
 componenti originali Lexmark 67
 materiali di consumo originali Lexmark 67

V

vassoi
 caricamento 14
 installazione 132
verifica della connettività della stampante 96
verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 66

Viene visualizzato Ripristino impostazioni di fabbrica in corso. 29

W

Wi-Fi Protected Setup
 rete wireless 64