



Imprimante B2546, B2650, M1246, MS521, MS621

Ghidul utilizatorului

Septembrie 2018

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

4600

Modele:

630, 638, 690, 830, 838

Cuprins

Informații de siguranță.....	5
Convenții.....	5
Declarații produs.....	5
Informații despre imprimantă.....	8
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	8
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	9
Configurarea imprimantei.....	10
Atașarea cablurilor.....	11
Utilizare panou de comandă.....	12
Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos.....	13
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	14
Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale.....	14
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	14
Încărcarea tăvilor.....	14
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	16
Legarea tăvilor.....	17
Suport pentru hârtie.....	18
Dimensiuni acceptate pentru hârtie.....	18
Tipuri de hârtie acceptate.....	19
Greutăți acceptate pentru hârtie.....	20
Imprimare.....	21
Imprimarea de pe un computer.....	21
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	21
Imprimarea de pe o unitate flash.....	22
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	23
Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....	24
Tipărirea unei liste de directoare.....	24
Despre meniurile imprimantei.....	25
Hartă meniuri.....	25
Dispozitiv.....	26

Imprimare.....	33
Hârtie.....	40
Rețea/Porturi.....	42
Unitate USB.....	54
Securitate.....	55
Rapoarte.....	59
Asistență.....	60
Rezolvarea problemelor.....	60
Imprimarea paginii de setări meniuri.....	60
Securizarea imprimantei.....	61
Localizarea slotului de securitate.....	61
Ștergerea memoriei imprimantei.....	61
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	62
Declarație privind volatilitatea.....	62
Întreținerea imprimantei.....	63
Acces la rețea.....	63
Curățarea imprimantei.....	65
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	65
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	69
Mutarea imprimantei.....	79
Economisirea de energie și hârtie.....	80
Reciclare.....	81
Îndepărtarea blocajelor.....	83
Evitarea blocajelor.....	83
Identificarea locațiilor blocajelor.....	84
Blocaj hârtie în ușa A.....	85
Blocaj de hârtie la ușa din spate.....	88
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	89
Blocaj de hârtie în unitatea duplex.....	90
Blocaj hârtie în tăvi.....	91
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	91
Rezolvarea problemelor.....	93
Probleme la conexiunea de rețea.....	93

Probleme cu consumabilele.....	95
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	96
Probleme de imprimare.....	99
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	126
Actualizarea și migrarea.....	127
Hardware.....	127
Software.....	132
Firmware.....	133
Note.....	135
Index.....	142

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Indică un pericol de vătămare.



ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Indică un pericol de electrocutare.



ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Indică un pericol de arsuri prin atingere.



ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Indică un pericol de strivire.



ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

Declarații produs



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.



ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.



ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
 - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
 - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
 - Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
 - Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerăți o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.


Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere ale produsului. Dacă în instrucțiunile de întreținere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com.
Mai multe configurări și instrucțiuni pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Centrul de informații</i>—Accesați http://infoserve.lexmark.com. <i>Pagini Meniu asistență</i>—Accesați ghidajele de la firmware-ul imprimantei sau vizitați http://support.lexmark.com. <i>Ghid ecran tactil</i>—Accesați http://support.lexmark.com. <i>Clipuri video produs</i>—Accesați http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Accesați http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Asistență pentru sistemele de operare Microsoft® Windows® sau Macintosh—Deschideți un program de software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe Ajutor. Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • În funcție de sistemul de operare, software-ul pentru imprimantă se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.

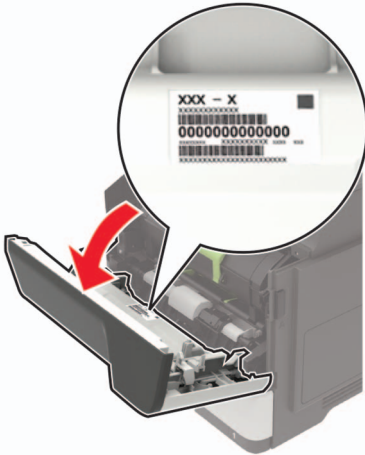Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Accesați http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta. Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți: • Locul și data achiziționării • Tipul produsului și numărul de serie 
• Informații de siguranță • Informații de conformitate • Informații despre garanție • Informații despre mediu	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A.—Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta. <i>Ghidul informațiilor despre produs</i>—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com.

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.




ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.

- Imprimanta trebuie menținută:
 - Curată, uscată și fără praf
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate
 - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile.

Informații cu privire la ambient	între 10 și 32 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul stocării	între 0 și 40 °C (între 32 și 104 °F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

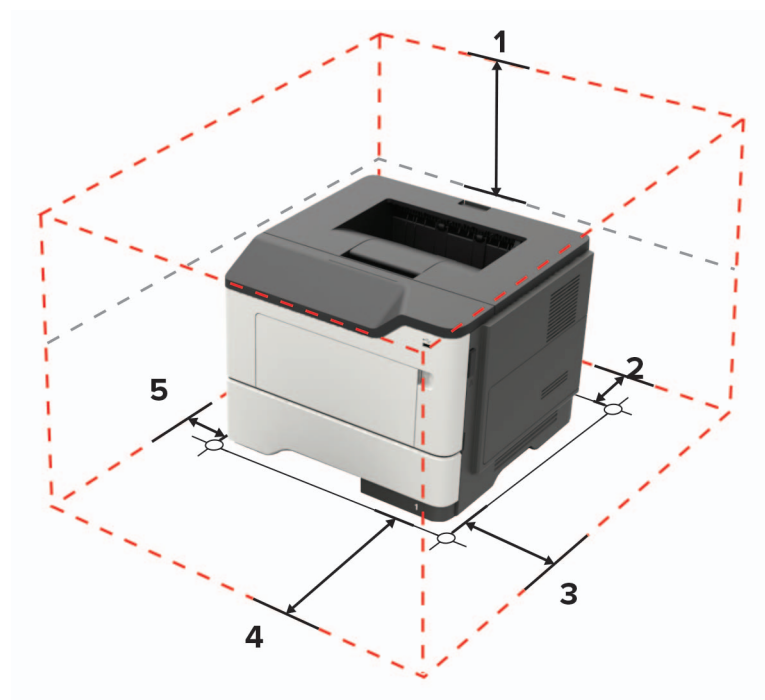

1	Partea superioară	305 mm (12 in.)
2	Spate	100 mm (3,94 in.)
3	Partea dreaptă	110 mm (4,33 in.)
4	Față	305 mm (12 in.) Notă: Spațiul minim necesar în fața imprimantei este de 76 mm (3 in.).
5	Partea stângă	65 mm (2,56 in.)

Configurarea imprimantei



ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarile corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând tăvi opționale de 250 sau de 550 de coli. Pentru informații suplimentare, consultați ["Instalarea tăvilor opționale" la pagina 131](#).



1	Panou de comandă
2	Recipient standard
3	Capac de acces la placa de sistem
4	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli Notă: Tava standard poate să difere, în funcție de modelul imprimantei.
5	Tavă opțională de 250 sau 550 de coli
6	Alimentator multifuncțional
7	Ușa A


Atașarea cablurilor

ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

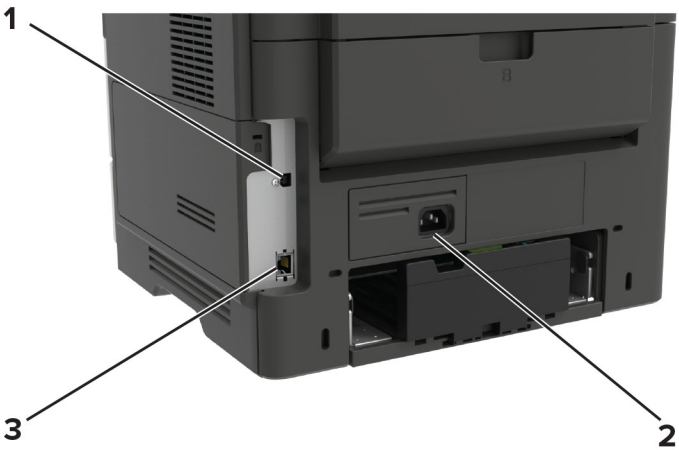

	Utilizați	Pentru
1	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
2	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.

Utilizare panou de comandă

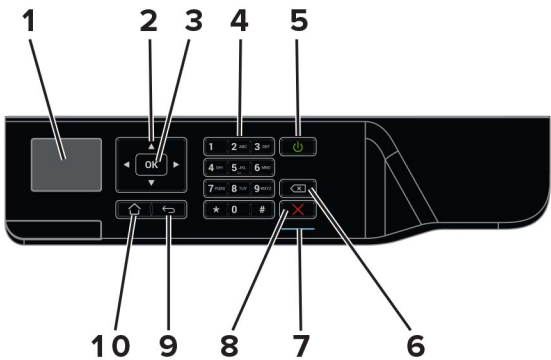

	Utilizați	Pentru
1	Afișaj	Vizualizați opțiunile de imprimare, starea imprimantei și mesajele de eroare.
2	Butoanele săgeată	Parcurgeți meniurile sau deplasați între ecrane și opțiuni de meniu.
3	Butonul Selectare	- Selectarea opțiunilor de meniu. - Salvați setarea.
4	Tastatură numerică	Introduceți numerele sau simbolurile într-un câmp de intrare.

	Utilizați	Pentru
5	Buton Pornire	Porniți sau opriți imprimanta. Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.
6	Buton deplasare înapoi	Deplasați cursorul înapoi și ștergeți caracterele într-un câmp de intrare.
7	LED indicator	Verificați starea imprimantei.
8	Butoanele Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea de imprimare actuală.
9	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
10	Buton Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.

Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Albastru	Imprimanta este pregătită sau procesează date.
Roșu	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului de alimentare	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Hibernare.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Hârtie** >  > **Configurarea tăvii** >  > **Dimensiune/Tip hârtie** > 

2 Selectați o sursă de alimentare cu hârtie, apoi configurați dimensiunile și tipul suportului special.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Hârtie** >  > **Configurație media** >  > **Configurare universală** > 

2 Selectați **Lățime portret** sau **Înălțime portret**, apoi apăsați pe .


3 Reglați setările, apoi apăsați pe .

Încărcarea tăvilor


 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Scoateți tava.


Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

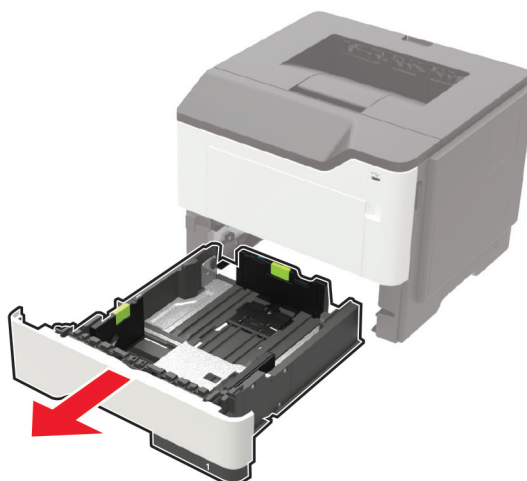


2 Reglați ghidajele pentru hârtie pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

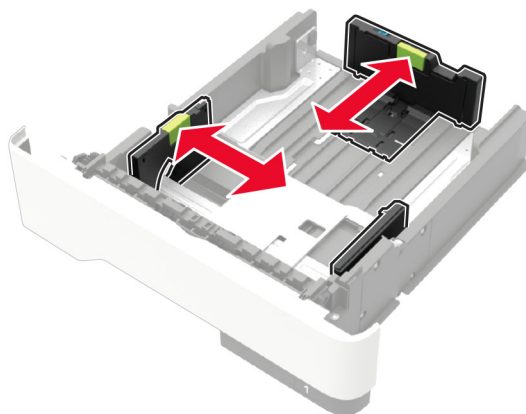

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

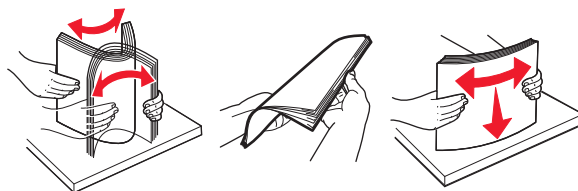

4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos și apoi asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.

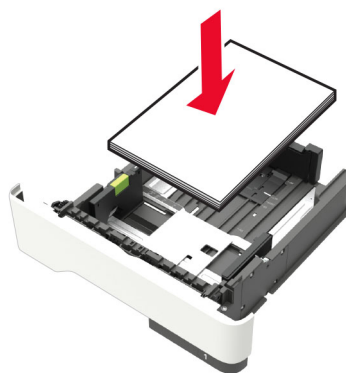

Note:

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea pe o față.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus și cu latura inferioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea față-verso.
- Nu glisați hârtia în tavă.


- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

5 Introduceți tava.


Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional


1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

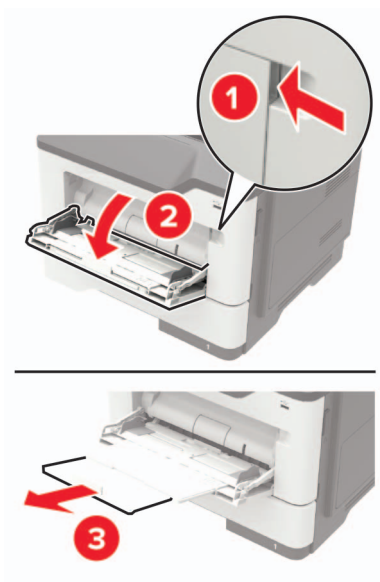

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

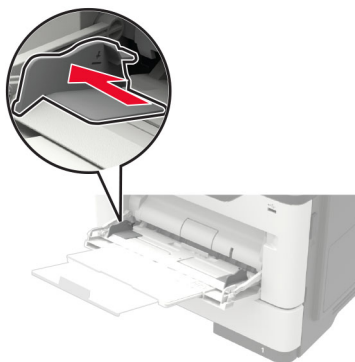

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

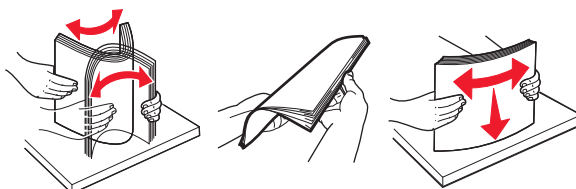

4 Încărcați hârtia cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

Note:

- Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus și cu latura superioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea pe o față.
- Încărcați hârtia cu antet cu fața în jos și cu latura inferioară a colii spre partea din față a tăvii pentru imprimarea față-verso.
- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere orientată în jos și spre stânga.
- Încărcați plicuri europene cu partea cu deschidere orientată în jos și spre intrarea în imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

5 De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Legarea tăvilor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Hârtie > Configurație tavă**.

3 Setați aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.

4 Salvați setările.

5 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurație tavă**.

6 Setați opțiunea Legare tăvi la **Automat**.

7 Salvați setările.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Suport pentru hârtie

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	x
A5 LEF* 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	x
A6* 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	x
Oficio (Mexic) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 in.)	x	✓	x
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	x
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓
Universal 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	x
7 3/4 Plic (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	x	✓	x
9 Plic 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	x	✓	x
10 Plic 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	x	✓	x
* Această dimensiune de hârtie nu este acceptată pentru tava opțională.			

Dimensiune hârtie	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe
DL Plic 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	X	✓	X
C5 Plic 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	X	✓	X
B5 Plic 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	✓	X
Alte Plicuri 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	X	✓	X
* Această dimensiune de hârtie nu este acceptată pentru tava opțională.			

Tipuri de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe
Hârtie obișnuită	✓	✓	✓
Carton	X	✓	X
Folie transparentă	✓	✓	X
Reciclata	✓	✓	✓
Etichete de hârtie¹	✓	✓	X
Bond²	✓	✓	✓
Hârtie cu antet	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓
Hârtie ușoară	✓	✓	✓
Hârtie grea²	✓	✓	✓
Hârtie aspră/de bumbac	✓	✓	✓
Plicuri	X	✓	X

¹ Etichetele pe o singură față a hârtiei, destinate imprimării cu laser, sunt acceptate pentru utilizare ocazională. Se recomandă imprimarea a maximum 20 de pagini de etichete pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

² Hârtia Bond și hârtia grea sunt acceptate în modul duplex la o greutate maximă de 90 g/m² (24 lb).

Tip de hârtie	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe
Plic aspru	X	✓	X
¹ Etichetele pe o singură față a hârtiei, destinate imprimării cu laser, sunt acceptate pentru utilizare ocazională. Se recomandă imprimarea a maximum 20 de pagini de etichete pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate. ² Hârtia Bond și hârtia grea sunt acceptate în modul duplex la o greutate maximă de 90 g/m ² (24 lb).			

Greutăți acceptate pentru hârtie

	Tavă	Alimentator multifuncțional	Imprimarea pe două fețe
Greutate hârtie	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60-216 g/m ² (16-58 lb)	60-90 g/m ² (16-24 lb)

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.

3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.


Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
- 3 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 4 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe o unitate flash

Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

- 1 Introduceți o unitate flash.

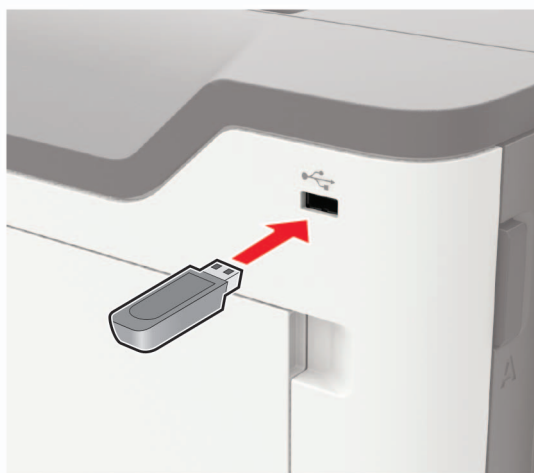

Note:

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.

- 2 Selectați documentul pe care doriți să îl imprimați.
Dacă este necesar, configurați alte setări de imprimare.
- 3 Imprimați documentul.
Pentru a imprima un alt document, selectați **Unitate USB**.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unități flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB și 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB și 32 GB)
- PNY Attache (16 GB și 32 GB)

Note:

- Imprimanta acceptă unități flash USB de mare viteză cu standard full-speed (viteză integrală).
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

Tipuri de fișiere

Documente

- PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)
- XPS

Imagini

- .dcx
- .gif
- .JPEG sau .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF sau .tif
- .png

Tipărirea unei liste de eşantioane de fonturi

1 De la panoul de control, navigaţi până la:

 > **Setări** >  > **Rapoarte** >  > **Imprimare** >  > **Fonturi imprimare**

2 Selectaţi **Fonturi PCL** sau **Fonturi PostScript**, apoi apăsaţi pe .

Tipărirea unei liste de directoare

1 De la panoul de control, navigaţi până la:

 > **Setări** >  > **Repoarte** >  > **Imprimare** > 

2 Selectaţi **Director imprimare**, apoi apăsaţi pe .

Despre meniurile imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	• Preferințe • Panou de operare de la distanță • Notificări • Gestionarea energiei	• Informații trimise la Lexmark • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Despre această imprimantă
Imprimare	• Machetă • Configurare • Calitate • Evidență lucrări • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Imagine
Hârtie	• Configurație tavă	• Configurație media
Rețea/Porturi	• Prezentare generală a rețelei • Fără fir • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Rapoarte	• Pagină setări meniu • Dispozitiv	• Imprimare • Rețea
Securitate	• Jurnalul auditului de securitate • Restricții de conectare • Configurație imprimare confidențială	• Setări soluții LDAP • Gestionare servicii mobile • Diverse
Asistență	• Imprimarea tuturor ghidurilor • Ghid pentru calitatea monocromă • Ghid de conectare • Ghid informativ	• Ghid media • Ghid pentru mutare • Ghid pentru calitatea imprimării • Ghid pentru consumabile
Rezolvarea problemelor	• Pagini de testare a calității imprimării	

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Execut. config. inițială Nu Da*	Execută expertul de configurare.
Informații afișate Text afișat 1 [Adresa IP*] Text afișat 2 [Dată/Oră*] Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
Data și ora Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată [LL-ZZ-AAAA*] Format oră [12 ore A.M./P.M.*] Fus orar [GMT*]	Configurați data și ora imprimantei.
Data și ora Protocol oră de rețea Activare NTP [Activat*] Server NTP	Configurează setările pentru Protocol oră de rețea (Network Time Protocol - NTP).
Dimensiuni hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
Acces unitate flash Activat* Dezactivat	Permite accesul la unitatea flash.
Expirare ecran 5-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Niciuna* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Consumabile Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează informații despre starea estimată a consumabilelor.
Consumabile Afișare estimări Pagini* Procent	Identificați unitate pe care imprimantă o utilizează pentru a estima utilizarea consumabilelor și pentru a declanșa notificări atunci când este necesară intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Consumabile Alarmă cartuș Dezactivat O dată* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când nivelul tonerului în cartuș este scăzut.
Consumabile Personalizați Notificări aprovizionare	Configurați setările notificărilor când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Prevenirea erorilor Asist bloc Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.
Prevenirea erorilor Continuare automată Dezactivat 5–255 (5*)	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prevenirea erorilor Repornire automată Repornire automată Repornește întotdeauna* Nu repornește niciodată Repornește la inactivitate	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenirea erorilor Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate 1–20 (2*)	Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenirea erorilor Repornire automată Fereastră de repornire automată 1–525600 (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenirea erorilor Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Prevenirea erorilor Afișare eroare hârtie scurtă Ștergere automată* Activat	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenirea erorilor Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocat Recuperare pagini blocate Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul dezactivat* Afișaj pornit la imprimare	Permite imprimarea cu afișajul dezactivat.
Expirări Sleep Mode (Modul Repaus) 1–120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați durata de timp dinainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setează imprimanta la modul Hibernare chiar dacă există o conexiune Ethernet activă.
Eco Mode Dezactivat* Energie Energie/Hârtie Hârtie	Minimizați utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Notă: Este posibil ca setarea opțiunii Energie sau Hârtie pentru Eco Mode să afecteze performanța imprimantei, dar nu va afecta calitatea imprimării.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Informații trimise la Lexmark

Element de meniu	Descriere
Informații trimise la Lexmark Salvare Consumabile și Utilizare pagină (anonim) Performanța dispozitivului (anonim) Niciuna din opțiunile de mai sus*	Trimite informații către Lexmark despre utilizarea și performanțele imprimantei. Notă: Ora trimiterii informațiilor Apare numai atunci când selectați oricare dintre setările din Informații trimise la Lexmark, cu excepția Niciuna din opțiunile de mai sus.
Ora trimiterii informațiilor Oră de început Oră de sfârșit	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Întreținere

Meniul Config (Configurare)

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Viteză USB Maximă Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Configurație tavă Legare tăvi Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
Configurație tavă Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Doar pentru dimensiuni necunoscute* Mereu	Afișează mesajul Suport pentru hârtie .
Configurație tavă Încărcare A5 Muchie scurtă Muchie lungă*	Specificarea orientării paginii la încărcarea hârtiei de format A5.
Configurație tavă Solicitări hârtie Auto* Alimentator MF Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie. Notă: Pentru ca opțiunea Alimentator MF să fie afișată, setați Configurare MP la Casetă din meniul Hârtie.
Configurație tavă Solicitări plicuri Auto* Alimentator MF Plic alimentat manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri. Notă: Pentru ca opțiunea Alimentator MF să fie afișată, setați Configurare MP la Casetă din meniul Hârtie
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente Statistici bilanț de funcționare	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, utilizarea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile Resetare contor cartuș alb-negru Resetare contor unitate de imagistică alb-negru Resetare contor întreținere	Resetați istoricul de utilizare a consumabilelor sau contoarele de pagini ale consumabilelor după înlocuirea cartușului de toner și a unității imagistice.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.
Configurație de imprimare Conturare font 0–150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
Configurație de imprimare Densitate de imprimare Dezactivat* 1–5 (3*)	Reglați densitatea tonerului la imprimarea documentelor.
Operații dispozitiv Mod silențios Dezactivat* Activat	Setează nivelul de zgomot produs de imprimantă. Notă: Activarea acestei setări va încetini imprimanta.
Operații dispozitiv Meniuri panou Activare* Dezactivare	Activarea accesului la meniurile din panoul de control. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, când este setată la Activat și motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Ștergeți știrile definite de utilizator pentru mesaje personalizate Implicit sau Alternativ .
Operații dispozitiv Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Operații dispozitiv Afișare automată ecrane de erori Activat* Dezactivat	Afișează pe ecranul de pornire mesajele de eroare existente după ce imprimanta rămâne inactivă o durată de timp egală cu cea stabilită pentru setarea Expirare ecran .
Operații dispozitiv Activare port paralel opțional Dezactivat* Activat	Activarea unui port paralel opțional. Notă: Când este setat la Activat, imprimanta repornește.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Funcție de ștergere defectă

Element de meniu	Descriere
Funcție de ștergere defectă Memorie imprimantă curățată ultima dată	Afișează informații despre ultima curățare a memoriei imprimantei.
Funcție de ștergere defectă Curăță toate informațiile din memoria nevolatilă	Șterge toate setările și aplicațiile stocate în memoria imprimantei.
Funcție de ștergere defectă Șterge toate setările imprimantei și setările de rețea	Șterge toate setările și aplicațiile stocate pe imprimantă și în rețea.

Pictograme vizibile din ecranul principal

Meniu	Descriere
Schimbare limbă Marcaje în document Lucrări în așteptare USB	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul principal. Notă: USB apare numai pentru modelul de imprimantă 4702P.

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Afișează numărul de serie al imprimantei.
Locație imprimantă	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contactați	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Export Fișier de configurare pe USB	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.
Export Jurnale comprimate pe USB	Exportă fișierele jurnale comprimate pe o unitate flash.

Imprimare

Machetă

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchie lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată de imprimarea față-verso. Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare Niciuna* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator MF	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Chenar Pagini per față Niciuna* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Exemplare 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaaj imprimantă Emulare PCL* PS Emulation (Simulare PS)	Setați limbaajul imprimantei. Notă: Setarea unui limbaaj implicit pentru imprimantă nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaaj.
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru gestionarea descărcărilor temporare când primește o lucrare care necesită mai mult decât memoria disponibilă. Note: - Setarea Dezactivat determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atât timp cât are nevoie de memorie. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa lucrările de imprimare. - Dacă este setată la Activat și imprimanta nu mai are memorie suficientă, pe afișaj apare mesajul Memorie plină [38], dar datele descărcate nu vor fi șterse.
Ordine imprimare tot Ordine alfabetică* Cea mai veche prima Cea mai nouă prima	Specificați ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Imprimare tot.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Rezoluție de tipărire 600 dpi* Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400 1200 dpi 300 dpi	Setează rezoluția textului și imaginilor de pe lucrarea imprimată. Notă: Rezoluția este determinată în puncte per inci sau calitate imagine.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Intensificare de pixeli Dezactivat* Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții	Permite imprimarea mai multor pixeli în grupuri pentru claritate, în scopul amplificării textului și imaginilor.
Luminozitate toner 1–10 (8*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
Luminozitate De la -6 la 6 (0*)	Reglează luminozitatea materialelor imprimate.
Contrast 0 - 5 (0*)	Reglează contrastul materialelor imprimate.
Corectare gri Dezactivat Auto*	Ajustează îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Evidență lucrări

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Evidență lucrări Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fișier jurnal.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Niciuna* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Valoarea definită de setarea Frecvență evidență lucrări determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Jurn. mem. aproape plină Dezactivat* Activat	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Acț. jurn. mem. aproape plină Niciuna* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Notă: Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acț. jurn. plină Niciuna* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului atinge limita maximă (100 MB).
URL pt. tr. p. jur.	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de poștă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specificați prefixul pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

XPS

Element de meniu	Descriere
Impr. pag. eroare Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină test care conține informații despre erori, inclusiv erorile de marcă XML.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei pentru orice lucrare tipărită la 1200 dpi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PDF

Element de meniu	Descriere
Redimensionare pentru încadrare Da Nu*	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
Adnotări Imprimare Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Activat Dezactivat*	Imprimați o pagină test care conține eroarea PostScript.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setați lățimea minimă a cursei pentru orice lucrare imprimată la 1200 dpi.
Blocare mod pornire PS Activat Dezactivat*	Dezactivați fișierul SysStart.
Expirare așteptare Dezactivat 15-65535 (40*)	Setați imprimanta să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Sursă font Rezident* Flash Toate	Alege sursa care conține selecția de fonturi implicită. Note: - Flash apare numai dacă s-a instalat o memorie flash. - Pentru ca opțiunea Flash să apară, asigurați-vă că nu este doar în citire sau protejată împotriva scrierii.
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectează un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pas 0,08-100 (10*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1-255	Specifică numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®. Note: - Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale. Note:
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	- Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea. - Lucrările imprimate în 4800CQ utilizează jumătate din valoare.
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
LF automat după CR Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Renumeroare tavă Atribuire alimentator multi-funcțional Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie. Alegeți dintre următoarele opțiuni: Dezactivat* – Imprimanta utilizează atribuiri surselor de hârtie implicite din fabrică. Fără – Sursa de hârtie ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. 0 – 199 – Selectați o valoare numerică pentru a atribui o valoare personalizată unei surse de hârtie.
Renumeroare tavă Vizualizare valori implicite din fabrică	Afișează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
Renumeroare tavă Restabilire valori implicite	Restabiliți valorile de renumeroare a tăvii la valorile implicite din fabrică.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Expirare imprimare Dezactivat Activat* [90]	Setează imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat în secunde.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

HTML

Element de meniu	Descriere
Nume font [Lista fonturilor] (Times*)	Setați fontul utilizat pentru documentele HTML.
Dimensiune font 1-255 (12*)	Setați dimensiunea fontului utilizat pentru documentele HTML.
Redimensionare 1-400% (100*)	Redimensionați documentele HTML.
Orientare Portret* Vedere	Setați orientarea paginii pentru documentele HTML.
Dimensiune margini 8-255 mm (19*)	Setați marginile paginilor pentru documentele HTML.
Fundaluri Nu se imprimă Se tipăresc*	Imprimați informațiile sau grafica de fundal pentru documentele HTML.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Dezactivat Activat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de redimensionare și orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Încadrare optimă* Ancorare stânga sus Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potrivii imaginea pe suprafața imprimabilă. Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la valoarea Activat, redimensionarea este setată automat la Încadrare optimă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilă Tava [x] (1*) Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Pentru ca alimentatorul multifuncțional să apară, setați Configurare MP la Casetă din meniul Hârtie.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setează imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. Note: - Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. - Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 pe letter când se încarcă tipul letter, iar lucrările de dimensiune letter pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă letter. - Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.
Configurare MP Casetă* Manual Prima	Setează momentul în care imprimanta trebuie să preia hârtia încărcată în alimentatorul multifuncțional. Note: - Când opțiunea este setată la Casetă, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe o tavă. - Când opțiunea este setată la Manual, imprimanta tratează alimentatorul multifuncțional ca pe unul manual. - Când opțiunea este setată la Prima, imprimanta preia hârtie din alimentatorul multifuncțional până la golirea acestuia, indiferent de sursa hârtiei sau de dimensiunea hârtiei necesare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Meniul de configurație media

Configurare universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. Notă: Setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. din fabrică pentru S.U.A. Setarea implicită din fabrică internațională este milimetrul.
Lățime portret 3-14,17 inchi (8,50*) 76-359,91 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Înălțime portret 3-14,17 inchi (14*) 76-359,91 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchie scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. Notă: Opțiunea Margine lungă este afișată numai dacă marginea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Tipuri de suport

Element de meniu	Descriere
Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Hârtie de corespondență Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Ușoară Grea Hârtie aspră/de bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura și greutatea hârtiei încărcate. Selectați dintre următoarele opțiuni: Paper Texture (Textură hârtie) Neted Normal* Aspru Greutate hârtie Ușoară Normal* Grea
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rețea/Porturi

Prezentare generală a rețelei

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard	Specificați modul de conectare a unei rețele.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Activat* Dezactivat	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Notă: Acest meniu este disponibil numai la imprimantele conectate la o rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
Configurare conexiune wireless Nume rețea Mod Rețea Infrastructură* Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - Radius	Determină rețeaua wireless la care se conectează imprimanta.

Element de meniu	Descriere
Wi-Fi Protected Setup Detectare automată WPS Dezactivat Activat* Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: - Metoda prin apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul wireless), într-un interval de timp dat. - Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.
Mod Rețea Tip BSS Infrastructură* Ad hoc Număr canal preferat Auto* 1–11	Specificați modul de rețea. Notă: Opțiunea Număr preferat de canal apare doar dacă tipul BSS este setat pe Ad hoc.
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specifică standardul wireless pentru rețeaua Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setează tipul de securizare pentru conectarea imprimantei la dispozitive wireless.
Mod de autentificare WEP Auto* Deschidere Partajat	Setează tipul Protocolului de Criptare Wireless (WEP) utilizat de imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate Wireless este setată la WEP.
Setare cheie WEP	Specifică o parolă WEP pentru conexiunea wireless securizată.
Mod de criptare WPA-PSK AES	Activează securitatea wireless prin protocolul Acces Wi-Fi Protejat (WPA). Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Modul de Securitate Wireless este setat pe WPA2/WPA-Personal sau WPA2-Personal.
Setare Cheie de rețea partajată	Setează parola pentru conexiunea wireless securizată.
Mod de criptare WPA2-PSK AES	Activează securizarea wireless prin intermediul protocolului WPA2. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Modul de Securitate Wireless este setat pe WPA2/WPA-Personal sau WPA2-Personal.
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2*	Activează securizarea wireless prin intermediul standardului 802.1x. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Modul de Securitate Wireless este setat pe 802.1x - Radius.

Element de meniu	Descriere
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Activează și configurează setările IPv4 la imprimantă.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat Activare DHCPv6 Activat Dezactivat* Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Activează și configurează setările IPv6 la imprimantă.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Comutare inteligentă PCL Activat* Dezactivat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Activat* Dezactivat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteză rețea	Afișați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Dezactivat Activat*	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Dezactivat Activat*	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă server DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Adresă IPv6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6.
IPv6 Router IPv6 alocat manual	Atribuirea adresei IPv6.
IPv6 Prefix adresă 0–128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Afișați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal). Notă: Puteți schimba manual adresa LAA a imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Comutare inteligentă PCL Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic Dezactivat Activat*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Dezactivat Activat*	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
Enable Auto IP (Activare IP automat) Dezactivat Activat*	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă server DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Adresă DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
Adresă DNS de rezervă 2	
Adresă DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
Activare DDNS Dezactivat Activat*	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
DDNS TTL 300-31536000 (3600*)	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit 5-254 (254*)	
Durată de reîmprospătare DDNS 300-31536000 (604800*)	
Activare mDNS Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
Adresa WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Listă server restricționată	Specificați o adresă IP pentru conexiunile TCP. Note: • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Opțiuni pentru Listă servere restricționată Blocați toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcționalitatea imprimantei.
MTU 256-1500 (1500*)	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat	Activați rata maximă de transfer a imprimantei.
Activare SSLv2 Dezactivat* Activat	Permiteți protocolul SSLv2.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare SSLv3 Dezactivat* Activat	Permiteți protocolul SSLv3.
Activare TLSv1.0 Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.0.
Activare TLSv1.1 Dezactivat Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.1.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Setări acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă Setări acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul. Notă: Pentru a configura setările acestui element din meniu, accesați Embedded Web Server.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17) modp8192 (18)	Setați criptarea IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Securizată.
Durată de viață IKE SA (Ore) 1 2 4 8 24*	
Metodă de criptare propusă 3DES AES*	Specificați metodele de criptare și autentificare pentru conectare în siguranță la o rețea. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă SHA1 SHA256* SHA512	
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Conexiuni autentificate cheie predistribuită Gazda [x] Adresă Cheie	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Adresă[/subrețea] gazda [x] Adresă[/subrețea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setează valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare server HTTP Dezactivat Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS Dezactivat Activat*	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).
Activare FTP/TFTP Dezactivat Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.
Domenii locale	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Adresă IP proxy HTTP	Configurați setările serverelor HTTP și FTP. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai pe anumite modele de imprimantă.
Adresă IP proxy FTP	
Port IP implicit HTTP 1–65535 (80*)	
Certificat dispozitiv HTTPS	
Port IP implicit FTP 1–65535 (21*)	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP 1–299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP 1–299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

ThinPrint

Element de meniu	Descriere
Activare ThinPrint Dezactivat Activat*	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
Număr port 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
Lățime de bandă (biți/sec) 0* 100–1000000	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
Dimensiune pachet (kB) 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
Comutare inteligentă PCL Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Activare port USB Activare* Disable (Dezactivare)	Activați portul USB standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Google Cloud Print

Element de meniu	Descriere
Înregistrare Înregistrare	Înregistrați imprimanta pe serverul Google Cloud Print.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Opțiuni Activare Google Cloud Print Dezactivat Activat*	Imprimați direct din contul dvs. Google.
Opțiuni Activare descoperire locală Dezactivat Activat*	Permiteți utilizatorului înregistrat și altor utilizatori din aceeași subrețea să trimită local lucrări la imprimantă.
Opțiuni Activare verificare SSL Peer Dezactivat Activat*	Verifică autenticitatea certificatului peer pentru conectare la contul dvs. Google.
Opțiuni Imprimare întotdeauna ca imagine Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze fișiere PDF ca imagine pentru imprimare mai rapidă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Wi-Fi Direct

Notă: Acest meniu apare numai când o rețea Wi-Fi Direct este rețeaua activă.

Element de meniu	Descriere
SSID	Specifică identificatorul setului de servicii (Service Set Identifier - SSID) al rețelei Wi-Fi.
Setare cheie predistribuită	Setează cheia predistribuită (PSK) pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare PSK pe pagina de configurare Activat* Dezactivat	Afișează PSK pe pagina de configurare a rețelei.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Activat Dezactivat*	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. Notă: Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Unitate USB

Notă: Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă.

Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Număr de copii 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Sursă hârtie Tava [x] (1*) Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
Colaționare 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față Niciuna* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Coli de separare Dezactivat* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator MF	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini goale Nu se imprimă* Imprimare	Specifică dacă se imprimă pagini goale într-o lucrare de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Element de meniu	Descriere
Activare audit Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate și jurnalul sistemului la distanță.
Activare jurnal de sistem la distanță Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
Server jurnal de sistem la distanță	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilă din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Locație jurnal de sistem la distanță 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poștă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
Severitatea evenimentelor de înregistrat 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor și evenimentelor. Note: - Nivelul 0 – Urgență este cel mai înalt nivel de severitate. Nivelul 7 – Depanare este cel mai scăzut nivel. - Sunt jurnalizate nivelul de severitate selectat și orice nivel mai mare. De exemplu, dacă selectați opțiunea 4 – Avertizare, jurnalizați nivelurile de severitate de la 0 la 4.
Ștergere jurnale Start	Ștergeți toate jurnalele de audit.
Export jurnal Jurnal sistem (RFC 5424)* Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilă din fabrică.	

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Configurație imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2-10	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: • Valoarea zero dezactivează această setare. • Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse. • Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Note: • Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențială în memoria sau pe hard diskul imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Verificare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Păstrare documente duplicate Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a imprima alte documente cu același nume de fișier fără a suprascrie oricare din sarcinile de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări soluții LDAP

Utilizați	Pentru
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) Nu* Da	Activarea verificării certificatelor LDAP.

Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionare servicii mobile

Utilizați	Pentru
AirPrint Imprimare Scanare Fax	Activarea funcțiilor din caracteristica software AirPrint.

Diverse

Element de meniu	Descriere
Permise imprimare Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați efectul de utilizare a jumperului de resetare a securității. Note: - Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlului. - Activarea accesului de tip „Vizitator” asigură controlul complet al accesului pentru utilizatorii care nu sunt autentificați. „Fără efect” indică faptul că resetarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a imprimantei.
Lungime minimă parolă 0-32 (0*)	Specificarea numărului minim de caractere permis pentru o parolă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține preferințele pentru imprimantă, setări și configurații.

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi imprimare Fonturi PCL Fonturi PostScript	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimați toate ghidurile	Imprimă toate ghidurile
Ghid media	Furnizează informații despre încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale
Ghid pentru calitatea imprimării	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid pentru calitatea monocromă	Furnizează informații despre setările de calitate a imprimării monocrome
Ghid informativ	Furnizează mai multe surse de informații despre imprimantă
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid pentru mutare	Furnizează informații despre mutarea, amplasarea sau transportul imprimantei
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.

Imprimarea paginii de setări meniuri

1 De la panoul de control, navigați până la:


 > **Setări** >  > **Rapoarte** > 

2 Selectați **Pagină setări meniu**, apoi apăsați pe .

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.

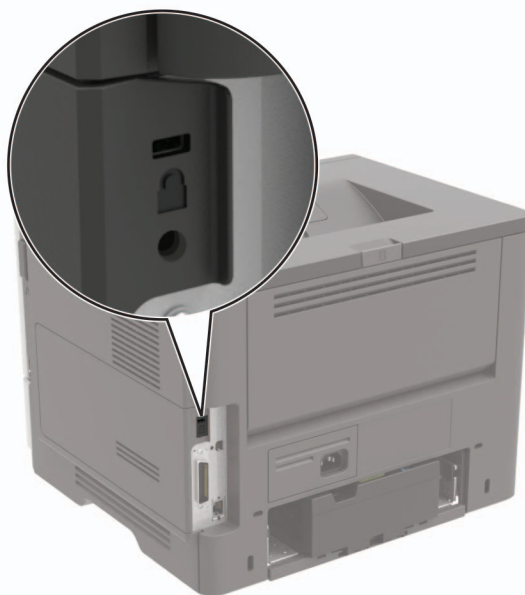

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Întreținere** >  > **Ștergere în stare de repaus** > 

2 Selectați **Șterge toate informațiile memoriei nevolatile**, apoi apăsați pe .

3 Pentru a porni lucrarea, selectați **Continuare**, apoi apăsați pe .

4 Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Revenire la setările prestabilite din fabrică**

2 Selectați **Restaurează toate setările**, apoi apăsați pe .

3 Selectați **Restabilire**, apăsați  și apoi selectați **Pornire**.

Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de imprimantă, informații de rețea, setări pentru scanner și marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele și cu fonturile.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiunile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfășie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Pentru a garanta ștergerea completă a tuturor datelor, distrugeți fizic toate hard diskurile pe care sunt stocate date.

Întreținerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Acces la rețea

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Utilizarea panoului de control

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **Fără fir** > 

- 2 Selectați **Configurare de la panoul imprimantei**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă: Pentru modelele de imprimantă compatibile cu rețele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi apare în timpul configurării inițiale.

Utilizarea aplicației Lexmark Mobile Assistant

- 1 În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Lexmark Mobile Assistant fie din magazinul Google Play™, fie din magazinul online App Store.

- 2 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **Fără fir** >  > **Configurare utilizând aplicația mobilă** >  > **Continuare pentru ID-ul imprimantei** > 

- 3 Din dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația și apoi acceptați Termenii de utilizare.

- 4 Acordați permisiunile.

- 5 Atingeți **Începeți configurarea Wi-Fi** și selectați imprimanta.

- 6 Selectați o rețea Wi-Fi și apoi introduceți datele dvs. de conectare.

- 7 Atingeți **Finalizare configurare Wi-Fi**.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **Fără fir** > 

- 2 Selectați **Wi-Fi Protected Setup**, apoi apăsați pe .

- 3 Selectați **Pornire metodă cu apăsare pe buton**, apoi apăsați pe .

- 4 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **Fără fir** > 

- 2 Selectați **Wi-Fi Protected Setup**, apoi apăsați pe .

- 3 Selectați **Pornire metodă PIN**, apoi apăsați pe .

- 4 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

- 5 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 6 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

- 7 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **Prezentare generală a rețelei** >  > **Adaptor activ** >  > **Rețea standard** > 

- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb și consumabile în SUA, apăsați numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizați Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

De la panoul de control, navigați până la:

 > Stare/Consumabile >  > Consumabile > 

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Comandarea unui cartus de toner

Note:

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

Cartuse de toner Lexmark MS521 si MS621 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Cartuș de toner cu program de returnare	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Cartuș de toner cu capacitate extrem de mare, cu program de returnare	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare pentru firme*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare pentru firme*	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E

* Disponibil numai pentru imprimantele administrate pe bază de contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.

* Disponibil numai pentru imprimantele administrate pe bază de contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.

Cartușe de toner obișnuite Lexmark MS521 și MS621

Cartus de toner Lexmark M1246 cu program de returnare

Cartuse de toner Lexmark B2546 si B2650 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Restul regiunii Asia Pacific	Distribuție în America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa	Australia și Noua Zeelandă
Cartuș de toner cu program de returnare	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000	B236000
Cartuș de toner de mare capacitate, cu program de returnare	B241H00	B242H00	B243H00	B244H00	B245H00	B246H00
Cartuș de toner de foarte mare capacitate, cu program de returnare	B251X00	B252X00	B253X00	B254X00	B255X00	B256X00
Cartuș de toner cu capacitate extrem de mare, cu program de returnare*	B261U00	B262U00	B263U00	B264U00	B265U00	B266U00
* Acceptat numai de modelul de imprimantă Lexmark B2650.						

Cartușe de toner obișnuite Lexmark B2546 și B2650

Articol	Global
Cartuș de toner obișnuit cu capacitate foarte mare B2546	B250XA0
Cartușe de toner obișnuite cu randament extrem de mare B2650	B260UA0

Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate duce la defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului.

Articol	Număr componentă
Unitate imagistică cu program de returnare	56F0Z00
Unitate imagistică obișnuită	56F0ZA0
Unitate imagistică cu program de returnare pentru firme	56F0Z0E
* Această unitate imagistică este disponibilă numai pentru imprimantele administrate în baza unui contract. Pentru informații suplimentare, contactați reprezentantul Lexmark sau administratorul de sistem.	

Comandarea unui kit de întreținere

Potrivii kitul de întreținere la tensiunea imprimantei.

Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.
- Kitul de întreținere include unitatea de fuziune, rola de tragere MPF și tamponul de separare, suportii de tragere, ansamblul rolei de separare și rolele de transfer. Aceste piese pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.

Element	Număr componentă
MS521	
Kit de întreținere 200K, 100 V	41X1230
Kit de întreținere 200K, 110 V	41X1228
Kit de întreținere 200K, 220 V	41X1229
MS621	
Kit de întreținere 200K, 100 V	41X1227
Kit de întreținere 200K, 110 V	41X1225
Kit de întreținere 200K, 220 V	41X1226
Notă: Numai un tehnician de service autorizat poate înlocui kitul de întreținere. Contactați furnizorul dvs. de servicii.	

Configurarea notificărilor de aprovizionare

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.

3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.


4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.

5 Aplicați modificările.


Înlocuirea pieselor și consumabilelor

Înlocuirea cartușului de toner


1 Deschideți ușa A.

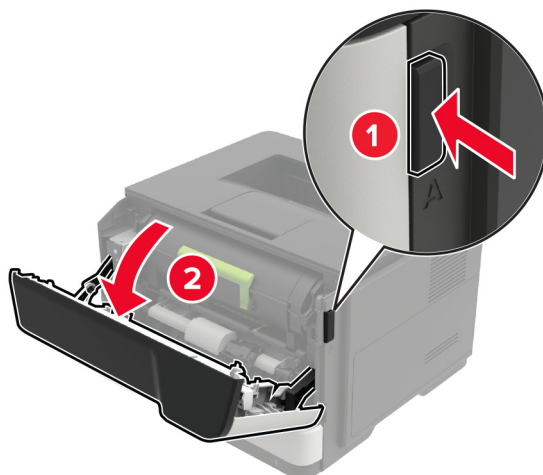

2 Scoateți cartușul de toner uzat.

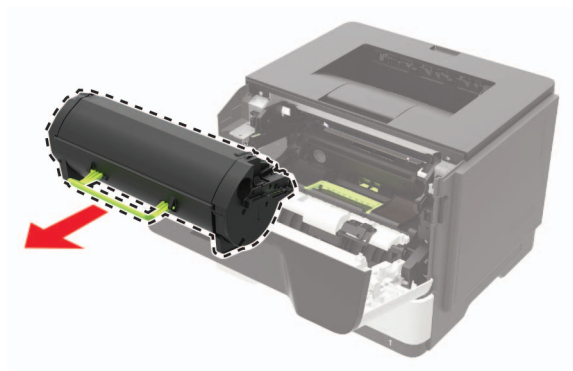


- 3** Despachetați noul cartuș de toner și scuturați-l pentru a redistribui tonerul.

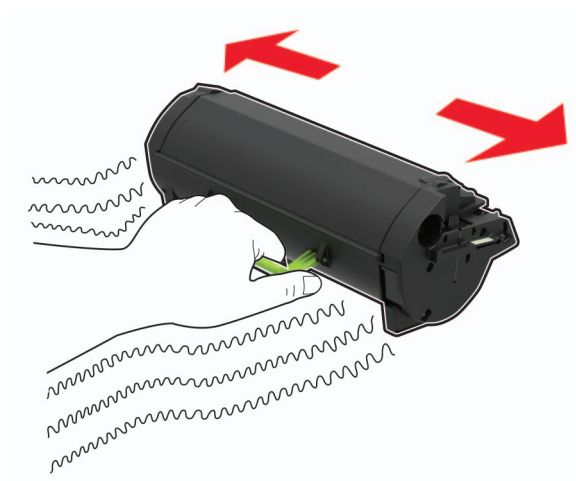

- 4** Introduceți noul cartuș de toner.


Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

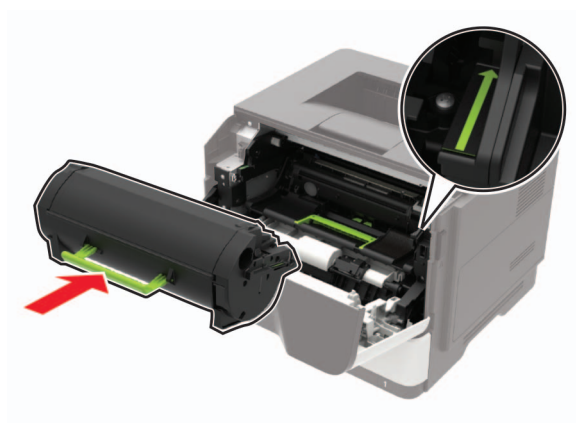


- 5** Închideți ușa A.

Înlocuirea unității de imagistică


1 Deschideți ușa A.

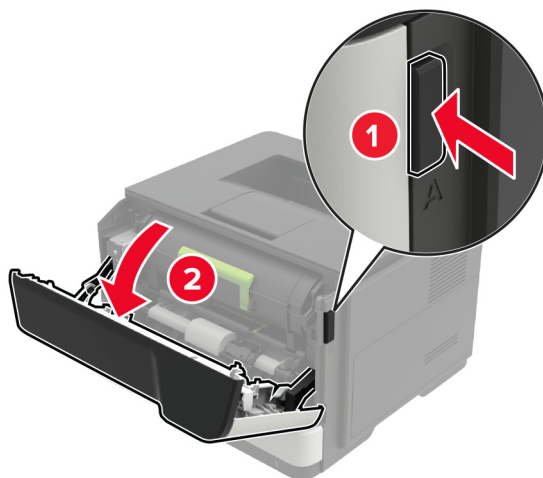


2 Scoateți cartușul de toner.

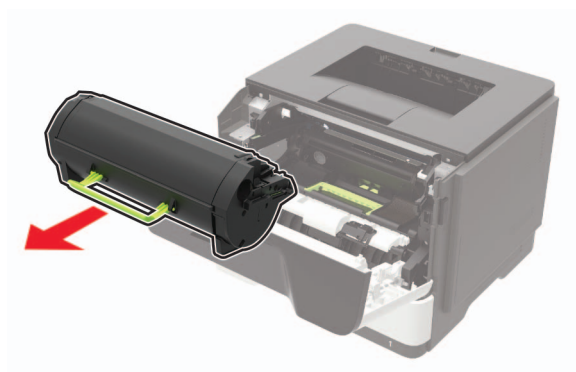

3 Scoateți unitatea imagistică uzată.

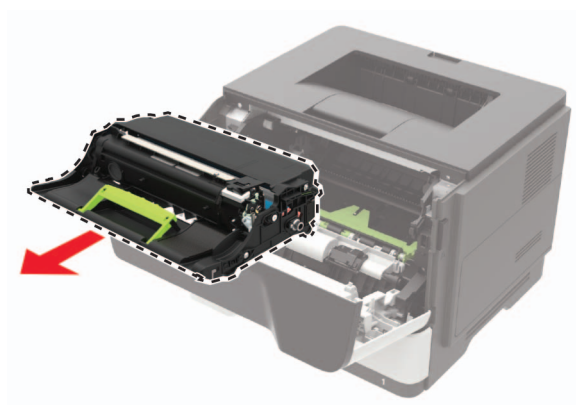

- 4 Despachetați noua unitate imagistică, apoi scuturați-o pentru a redistribui tonerul.

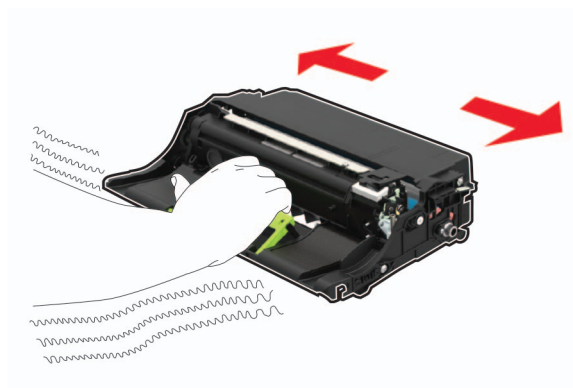


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




- 5 Introduceți noua unitate imagistică.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

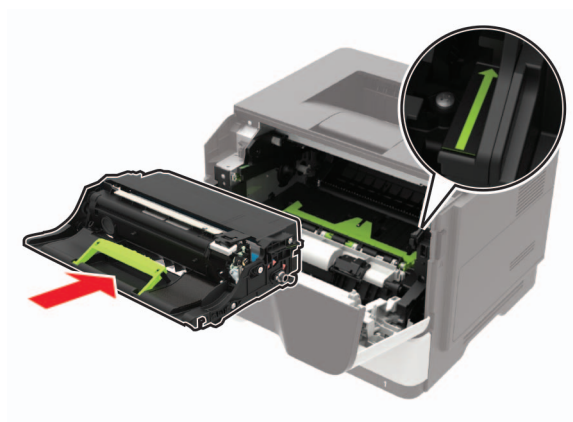

- 6 Introduceți cartușul de toner.


Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

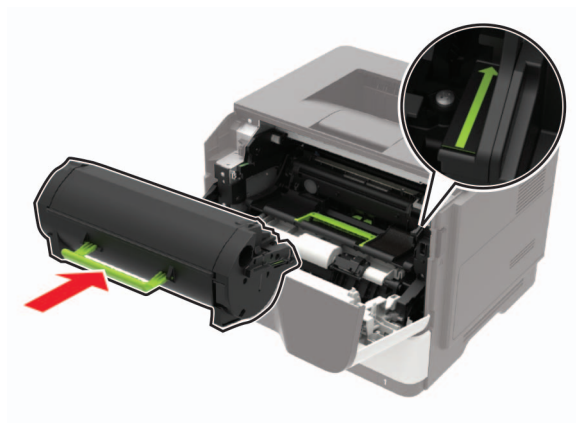


7 Închideți ușa A.

Înlocuirea rolor de tragere


- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Scoateți tava.

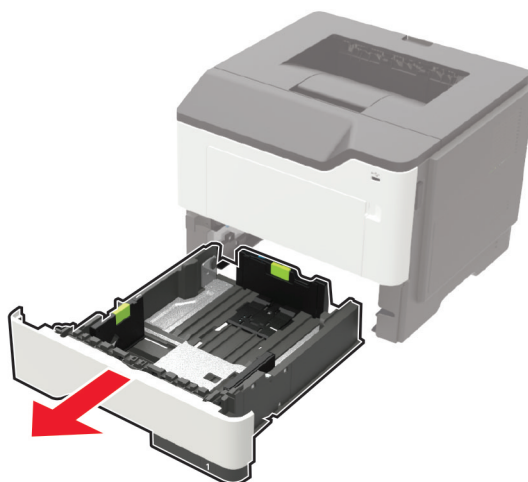

4 Îndepărtați rolele uzate una câte una.

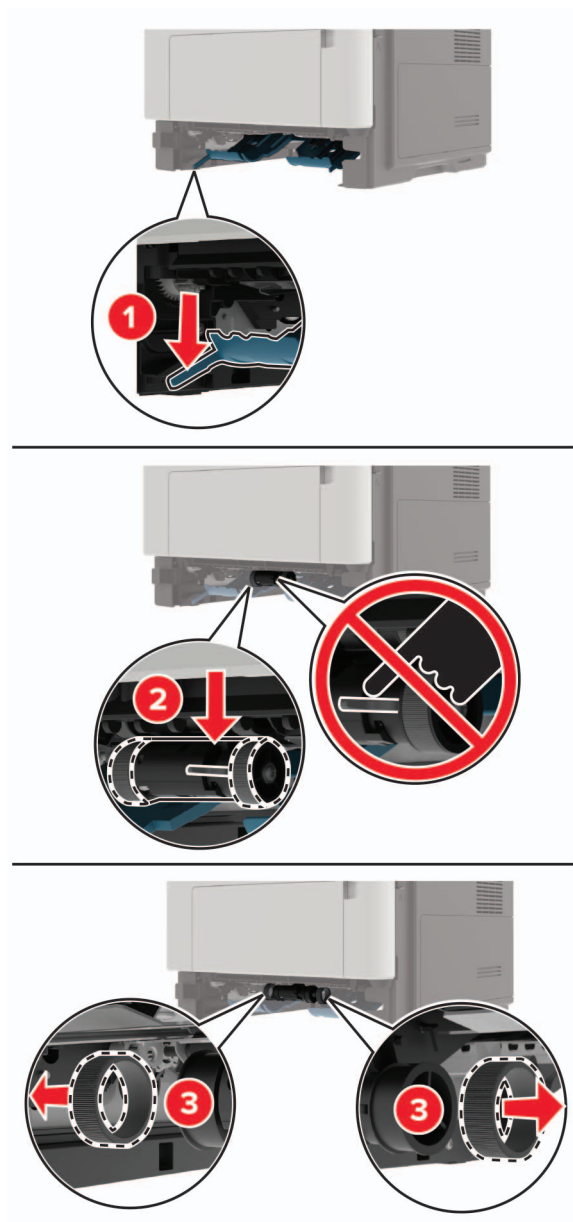


5 Despachetați noile role de tragere.

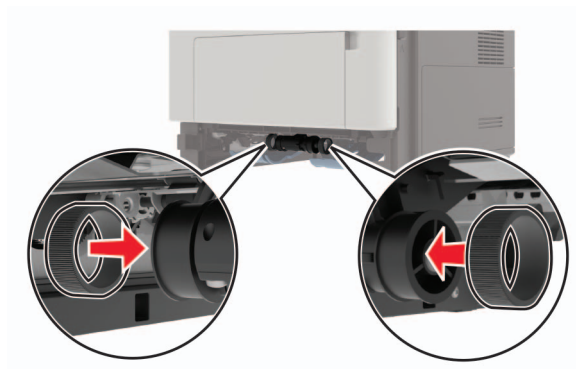6 Inșerați noile role de tragere.**7** Introduceți tava.**8** Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

9 Porniți imprimanta.**Înlocuirea ansamblului rotelor de tragere****1** Opiți imprimanta.**2** Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.**3** Scoateți tava opțională.



⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

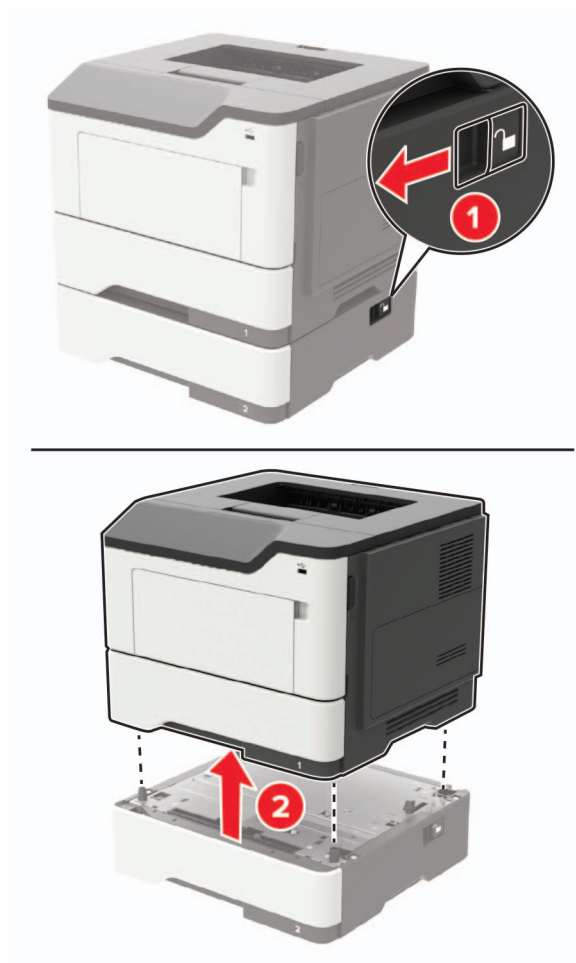

4 Îndepărtați tava de intrare, apoi basculați baza acesteia.

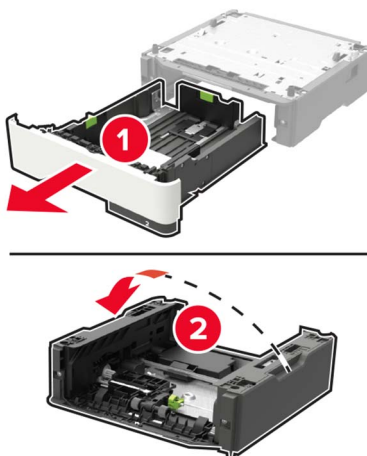


5 Îndepărtați ansamblul uzat al roților de tragere a hârtiei.

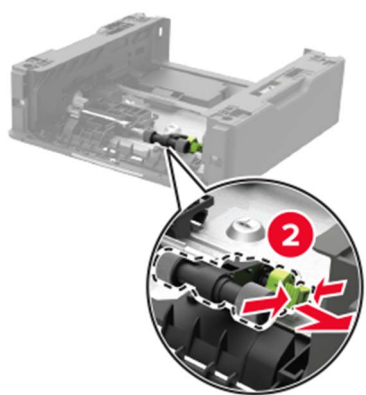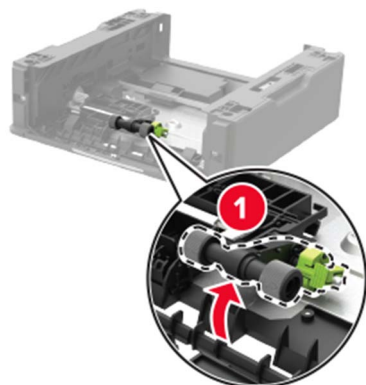


6 Despachetați noul ansamblu al roților de tragere.

7 Inșerați noul ansamblu al rolelor de tragere.

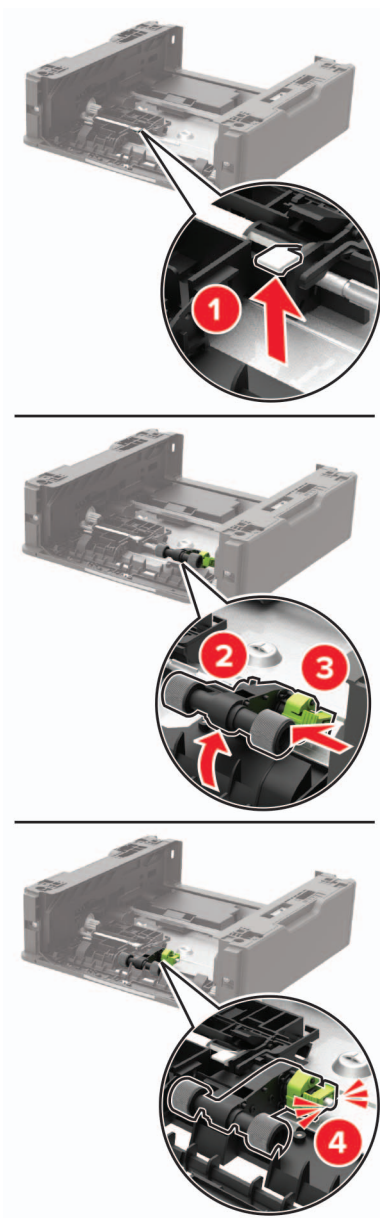

8 Coborâți baza tăvii, apoi reinșerați tava de intrare.

9 Aliniați imprimanta cu tava opțională apoi coborâți imprimanta până când se fixează cu un *clic* în poziție.

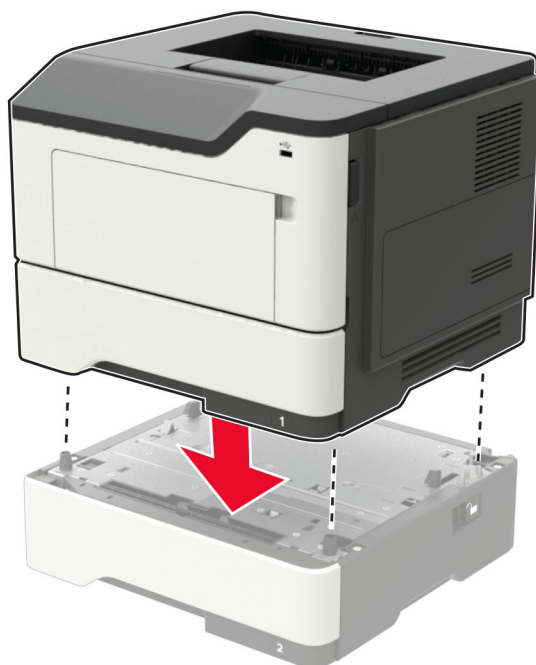

10 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

11 Porniți imprimanta.

Mutarea imprimantei

Mutarea imprimantei în altă locație

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.

- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modulele de economisire a energiei

Eco-Mode (Mod economic)

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Gestionare energie** >  > **Mod economic** > 

2 Selectați o setare.

Modul Sleep (Repaus)

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Gestionare energie** >  > **Expirări** >  > **Mod repaus** > 

2 Introduceți durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

modul Hibernare

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Dispozitiv** >  > **Gestionare energie** >  > **Expirări** >  > **Expirare hibernare** > 

2 Selectează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare.
- Serverul web încorporat este dezactivat atunci când imprimanta se află în modul Hibernare.

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.

Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.

- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Reciclare

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

1 Accesați www.lexmark.com/recycle.

2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați www.lexmark.com/recycle și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:


- 1** Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2** Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Îndepărtarea blocajelor


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

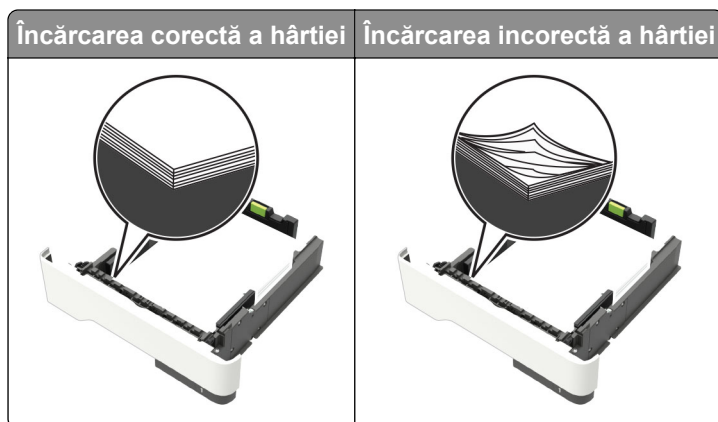

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

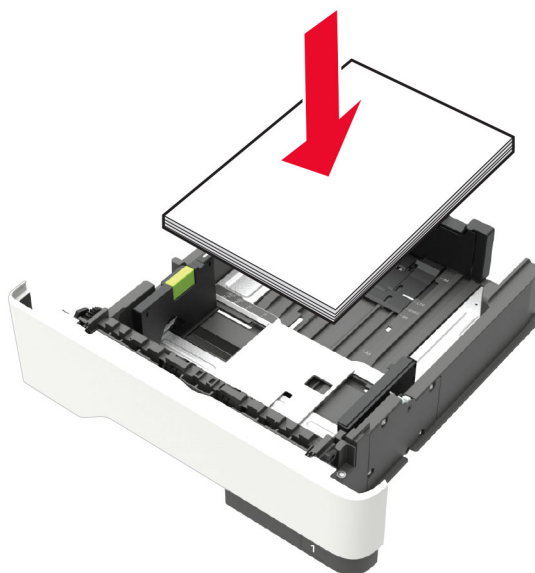


- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.

- Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

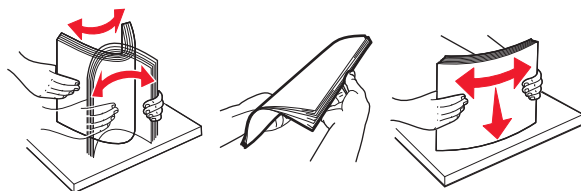


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:


- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate automat pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

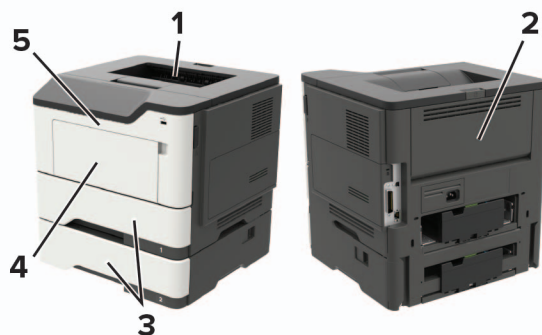


	Locație blocaj
1	Recipient standard
2	Ușă din spate
3	Tava [x]
4	Alimentator multifuncțional
5	Ușa A

Blocaj hârtie în ușa A


1 Scoateți tava.

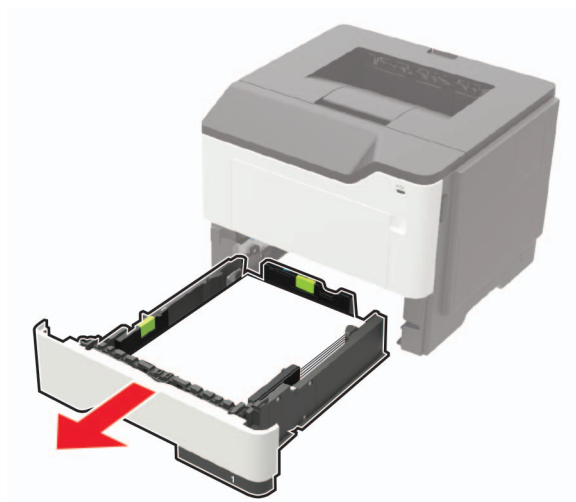


2 Deschideți ușa A.

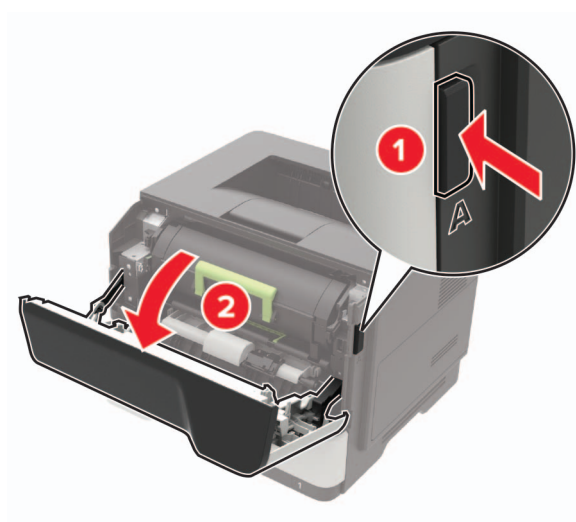

3 Scoateți cartușul de toner.

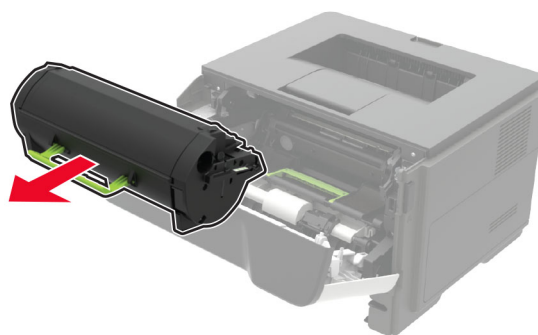

4 Scoateți unitatea imagistică.

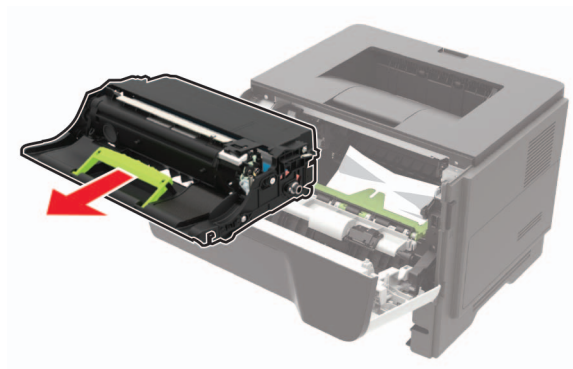

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




5 Scoateți hârtia blocată.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

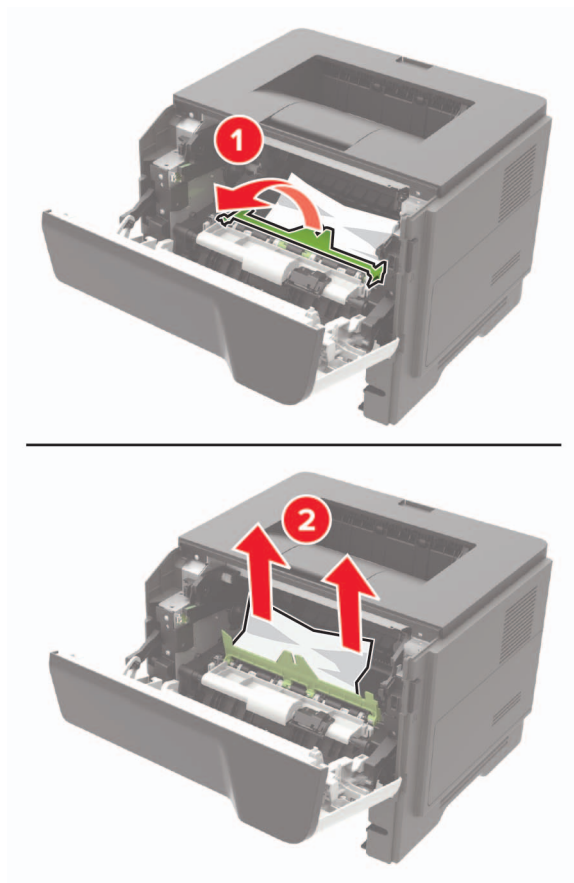


6 Introduceți unitatea imagistică.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

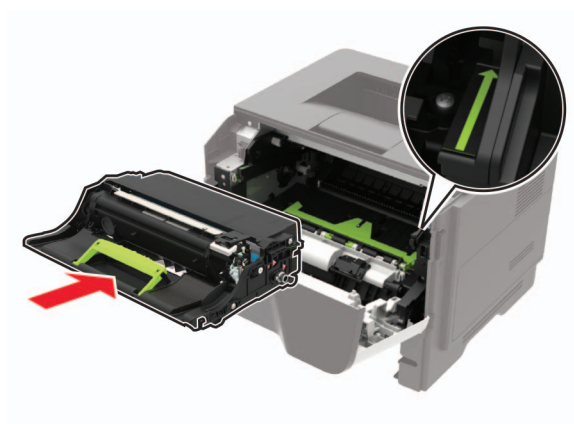

7 Introduceți cartușul de toner.

Notă: Utilizați săgețile de pe partea interioară a imprimantei pentru a vă ghida.

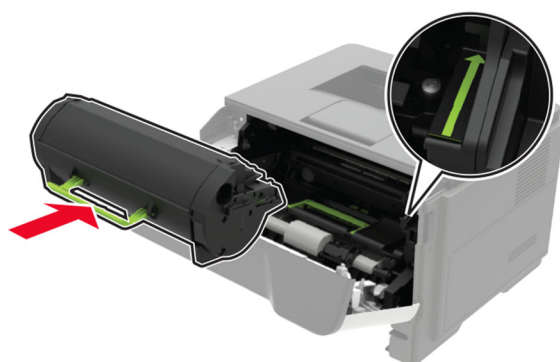


8 Închideți ușa A.

9 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie la ușa din spate


1 Deschideți ușa de acces din spate.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

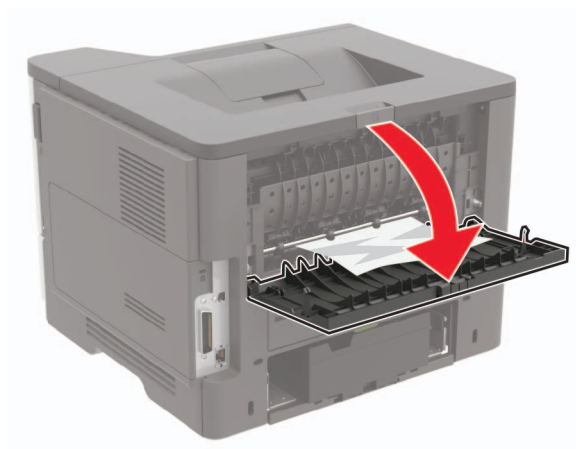

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

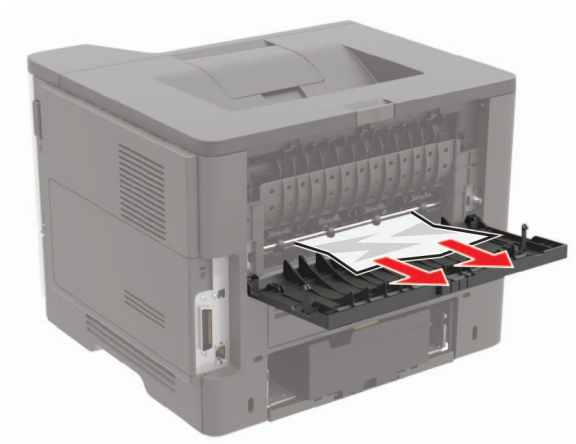


3 Închideți ușa din spate.

Blocaj de hârtie în recipientul standard


Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

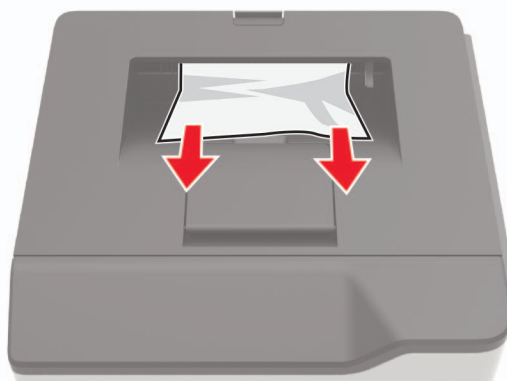


Blocaj de hârtie în unitatea duplex

- 1 Scoateți tava.

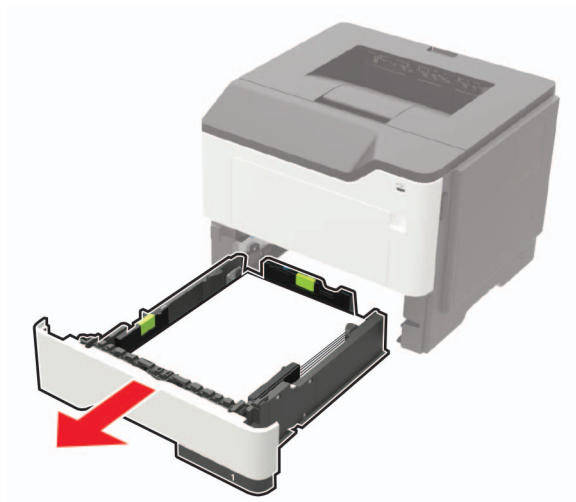

- 2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

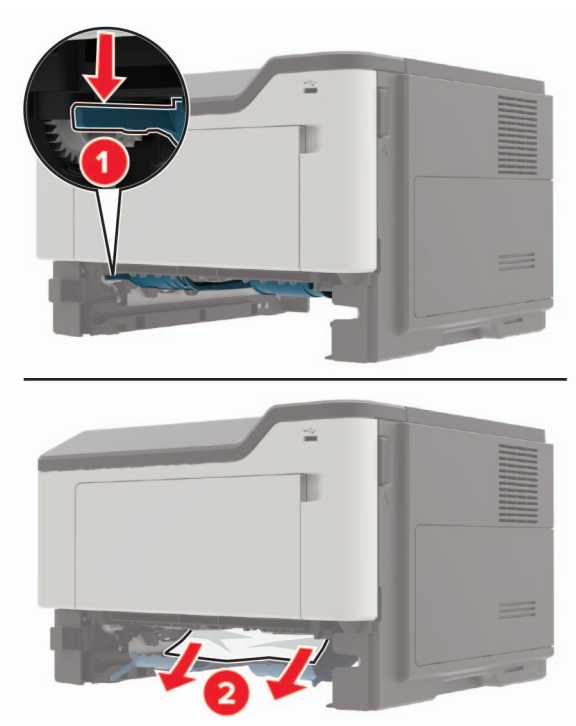

- 3 Introduceți tava.


Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Scoateți tava.

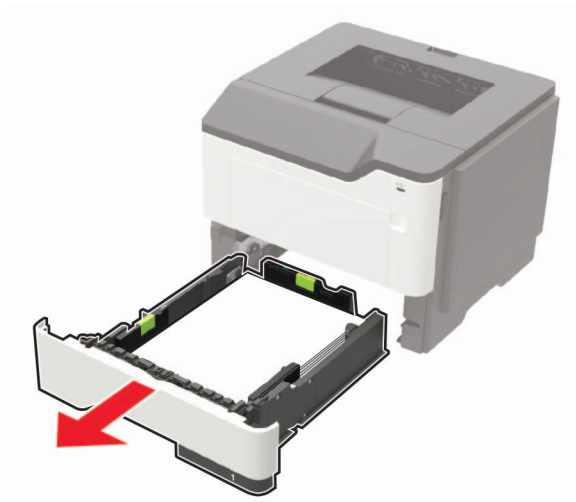

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

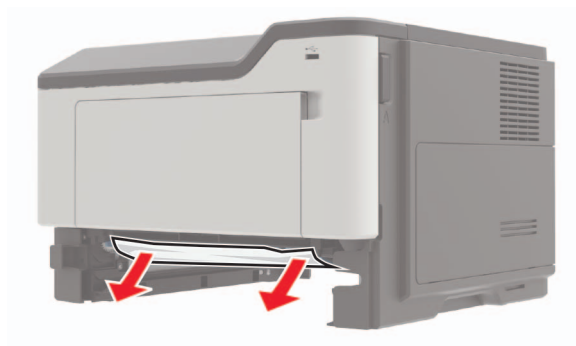


- 3 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional


- 1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

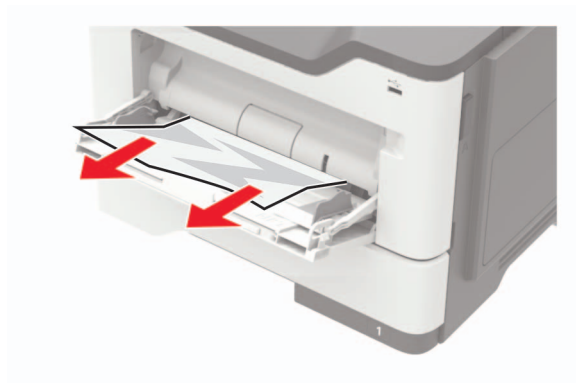

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

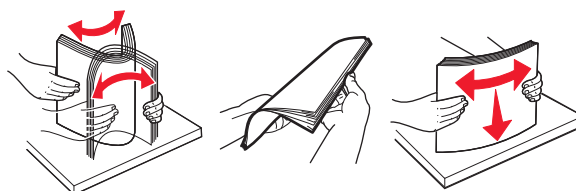

4 Reîncărcați hârtie, apoi reglați ghidajele de hârtie.



Rezolvarea problemelor

Probleme la conexiunea de rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Vizualizați adresa IP a imprimantei: • Din ecranul de început • Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.
Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: • Internet Explorer® versiunea 9 sau ulterioară • Microsoft Edge™ • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară Browserul dvs. este compatibil?	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.
Pas 4 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
Pas 5 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta. Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate. Sunt dezactivate serverele proxy web?	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.
Pas 7 Accesarea serverului Embedded Web Server. S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax. Imprimanta este pregătită?	Treceți la pasul 2.	Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare.
Pas 2 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal. Notă: Unitatea flash nu va funcționa când este introdusă în portul USB din spate. Unitatea flash este introdusă în portul corect?	Treceți la pasul 3.	Introduceți unitatea flash în portul corect.
Pas 3 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați “Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 23 . Unitatea flash este acceptată?	Treceți la pasul 4.	Introduceți o unitate flash acceptată.
Pas 4 a Verificați dacă portul USB este activat. Pentru informații suplimentare, consultați “Activarea portului USB” la pagina 94 . b Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. Imprimanta recunoaște unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Activarea portului USB

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **USB** > 

2 Selectați setarea **Activare port USB**, apoi apăsați pe .

Verificarea conectivității imprimantei

1 De la panoul de control, navigați până la:



2 Selectați **Pagină configurare rețea**, apoi apăsați pe **OK**.

3 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibil să apară o deconectare sau o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Probleme cu consumabilele

Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6
Regiune nevalidă	9

Notă: Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați până la: **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**.

Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua să utilizați consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, de la panoul de control, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **OK** timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 66](#).

Dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **OK** timp de 15 secunde, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

1 De la panoul de control, navigați la:

Setări > **OK** > **Dispozitiv** > **OK** > **Întreținere** > **OK** > **Meniul Config** > **OK** > **Utilizare consumabile și contoare** > **OK**

2 Selectați componenta sau consumabilul pe care doriți să-l resetați, apoi selectați **Porțire**.

3 Citiți mesajul de avertizare și apoi selectați **Continuare**.

4 Apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **OK** timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă nu puteți să resetați contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de unde l-ați achiziționat.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plicuri. De la panoul de control, navigați până la:  > Setări >  > Hârtie >  > Configurarea tăvii >  > Dimensiune/Tip hârtie b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a De la panoul de control, navigați până la:  > Setări >  > Imprimare >  > Aspect >  b Selectați Asamblare , apoi apăsați pe  . c Setati opțiunea Asamblare la Activat, apoi apăsați pe  . d Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare. b Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Reduceți numărul de pagini de imprimat. b Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie. b Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la:  > Setări >  > Hârtie >  > Configurarea tăvii >  > Dimensiune/Tip hârtie >  b Setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Asigurați-vă că Legare tăvi este setat la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați “Legarea tăvilor” la pagina 17. b Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți tava. b Verificați dacă hârtia este încărcată corect. Note: - Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. - Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. - Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. c Introduceți tava. d Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la:  > Setări >  > Hârtie >  > Configurarea tăvii >  > Dimensiune/Tip hârtie >  b Setați dimensiunea și tipul de hârtie corecte. c Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
1 De la panoul de control, navigați până la:  > Setări >  > Dispozitiv >  > Notificări >  2 Din meniul Recuperare pagini blocate, setați funcția Recuperare pagini blocate la Activat sau Automat , apoi apăsați  . Au fost retipărite paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme de imprimare

Calitate slabă la imprimare

Pagini necompletate sau albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări** > **Depanare** > **Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți toate ambalajele rămase în unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare și înlocuiți-o dacă este necesar. Notă: Asigurați-vă că nu este îndoit sau deplasat contactul tamburului fotoconductor. 3 Scuturați ferm unitatea imagistică, pentru a redistribui tonerul. 4 Introduceți unitatea imagistică, apoi cartușul de toner. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Verificați starea cartușului de toner și înlocuiți-l dacă este necesar. a De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Materiale tipărite întunecate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Măriți luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
Pas 5 a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată cu hârtie simplă. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Materialul imprimat este întunecat?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Liniile fine nu sunt imprimate corect



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Liniile fine nu sunt imprimate corect?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Ajustați setările de calitate a imprimării. 1 De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Intensificare pixeli > Fonturi 2 Reglați luminozitatea tonerului la 7. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate b Imprimați documentul. Liniile fine nu sunt imprimate corect?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Hârtie pliată sau încrețită




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Hârtia este pliată sau încrețită?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Fundal gri

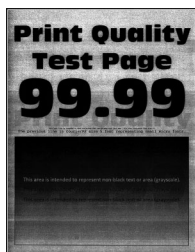

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Opriți imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. b Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați starea cartușului de toner și înlocuiți-l dacă este necesar. a De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri?	Contact asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Benzi orizontale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi orizontale deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contact asistența pentru clienți .

Materiale imprimate luminoase



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Micșorați luminozitatea tonerului. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate c Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați starea cartușului de toner și înlocuiți-l dacă este necesar. a De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Împingeți ambele părți ale rolei de transfer amplasate sub unitatea imagistică, pentru a verifica dacă rola coboară și revine în poziție.  ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge. c Dacă rola de transfer nu coboară și nu revine în poziție, scoateți-o și introduceți-o la loc. 1 Trageți în sus un capăt al rolei de transfer și apăsați-l în jos până se fixează în poziție. 2 Dacă este necesar, repetați pasul pe celălalt capăt. d Scuturați ferm unitatea imagistică pentru a redistribui tonerul și apoi introduceți-o. e Introduceți cartușul de toner. f Opriți imprimanta, așteptați timp de 10 secunde, apoi reporniți-o. g Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Dacă problema apare după instalarea unui nou kit de întreținere, verificați ca rola de transfer inclusă în kit să fie instalată. Notă: Dacă este necesar, înlocuiți rola de transfer. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Verificați starea unității imagistice. De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile Unitatea imagistică este aproape de sfârșitul duratei de viață?	Treceți la pasul 8.	Contact asistență pentru clienți .
Pas 8 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Documente cu puncte și modele



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului. Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Schimbați cartușul de toner. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați starea unității imagistice. De la panoul de control, navigați până la: Stare/Consumabile > Consumabile Unitatea imagistică este aproape de sfârșitul duratei sale de viață?	Treceți la pasul 5.	Contact asistența pentru clienți .
Pas 5 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Încrețire hârtie



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Verificați dacă rola de preluare din tavă prezintă semne de deteriorare și de contaminare și înlocuiți-o dacă este necesar. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Defecțiunile se repetă



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, verificați dacă distanța dintre defectele repetate este egală cu oricare dintre următoarele: • 97 mm (3,82 in.) • 47 mm (1,85 in.) • 38 mm (1,5 in.) Distanța dintre defectele care se repetă corespunde vreuneia dintre măsurători?	Treceți la pasul 2.	Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți .
Pas 2 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Apar defecte repetitive?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Pagini negre

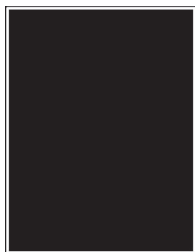

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă unitatea imagistică prezintă semne de deteriorare. Este unitatea imagistică în stare corespunzătoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Text sau imagini trunchiate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi introduceți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică. Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor

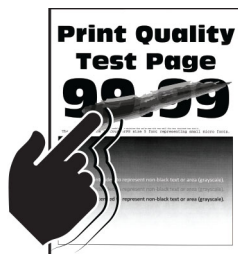


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare

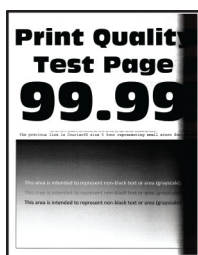

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de

imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. c Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică. Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Verificați dacă intră o lumină puternică pe partea dreaptă a imprimantei și mutați imprimanta dacă este necesar. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Linii sau dungi verticale, închise la culoare




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Scoateți și apoi instalați din nou unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Înlocuiți unitatea imagistică. b Imprimați documentul. Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?	Contact asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării

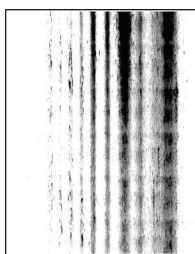

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

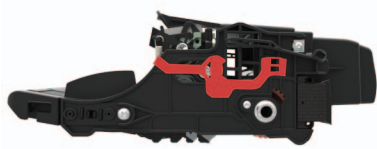Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului de sub unitatea imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. b Scoateți toate ambalajele blocate în unitatea imagistică.  Notă: Asigurați-vă că îndepărtați toate obstrucțiile dintre rola de încărcare și tamburul fotoconductorului. c Introduceți unitatea imagistică. d Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul de toner nu este acceptat, instalați un cartuș de toner acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar dungi verticale închise la culoare și imagini lipsă?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Benzi verticale deschise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar benzi verticale deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Linii verticale albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul Eco și Modul silențios. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • Puteți schimba setarea și din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Reduceți numărul de pagini de imprimat. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Din meniul Calitate de la panoul de control, setați Rezoluția de imprimare la 600 dpi. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește. Note: • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată foarte lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 9. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 a Adăugați mai multă memorie. b Imprimați documentul. Imprimanta continuă să imprime lent?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este pornită. b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj. c Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție. Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
Pas 6 Opriți imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistența pentru clienți .

Reglarea luminozității tonerului


1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Imprimare** >  > **Calitate** >  > **Luminozitate toner** > 

2 Reglați setarea.

3 Aplicați modificările.

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. b Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Navigați la:  b Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. c Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă tăvile sunt conectate. Pentru informații suplimentare, consultați "Legarea tăvilor" la pagina 17. b Imprimați documentul. Documentul este imprimat din tava corectă?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Actualizarea și migrarea

Hardware

Opțiuni interne disponibile


- Memorie flash
- Carduri de fonturi
- Carduri firmware
 - Formulare și coduri de bare
 - IPDS
 - PRESCRIERE
- Card de interfață locală
 - Thin Parallel
- Server intern de imprimare
 - Marknet™ N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server

Accesarea plăcii controlerului

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, deschideți capacul de acces la placa controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

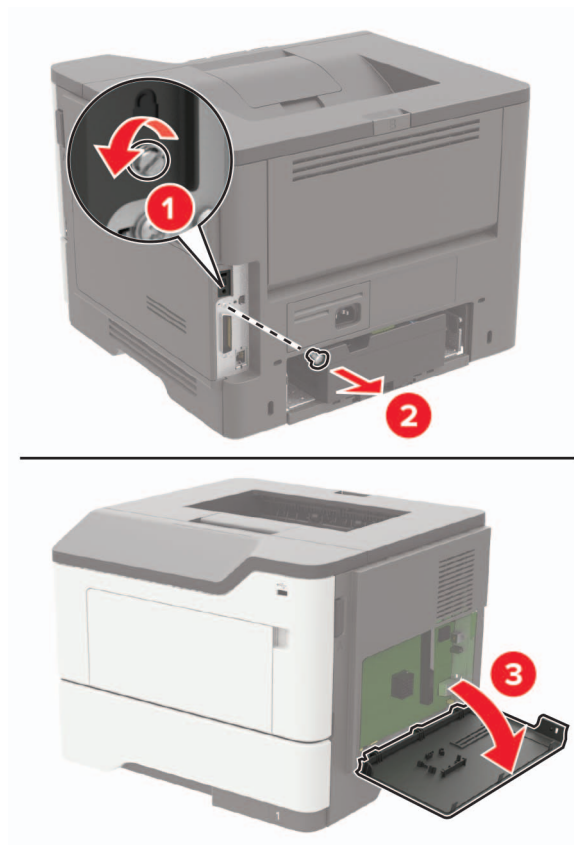

4 Închideți capacul de acces.

5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

6 Porniți imprimanta.

Instalarea unui card de memorie


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opiți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Închideți capacul de acces la placa controllerului.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa de sistem.

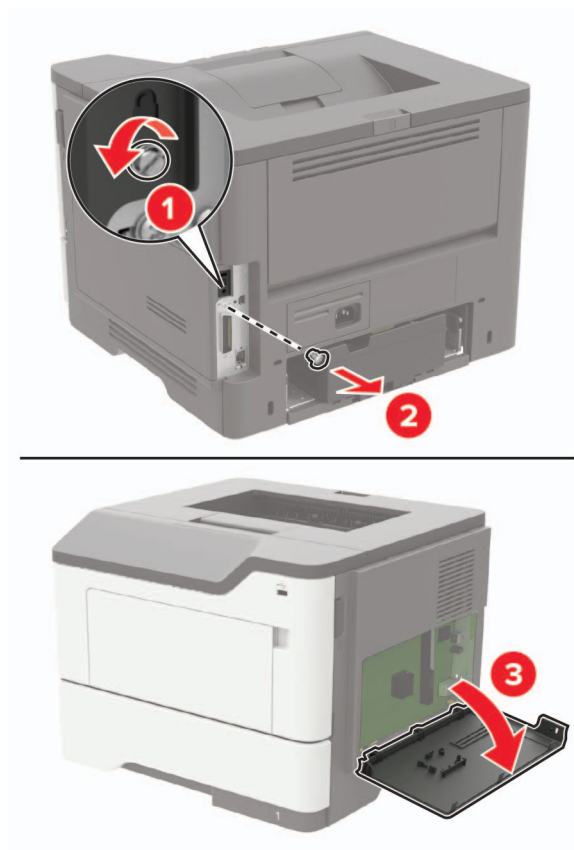

4 Despachetați cardul de memorie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartei.

5 Introduceți cardul de memorie până când se fixează cu un *clic* în poziție.

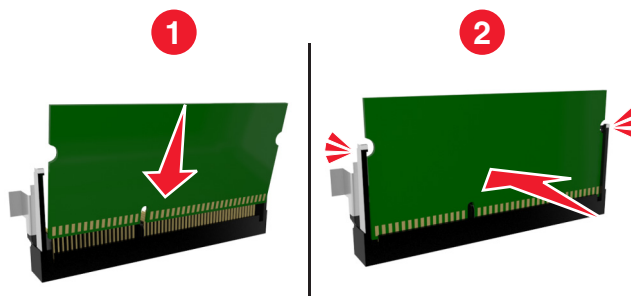

6 Închideți capacul de acces al plăcii controlerului.

7 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.



ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.


8 Porniți imprimanta.

Instalarea unei cartele opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


- 1 Opiți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Închideți capacul de acces la placa controllerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge orice componente sau conectori.

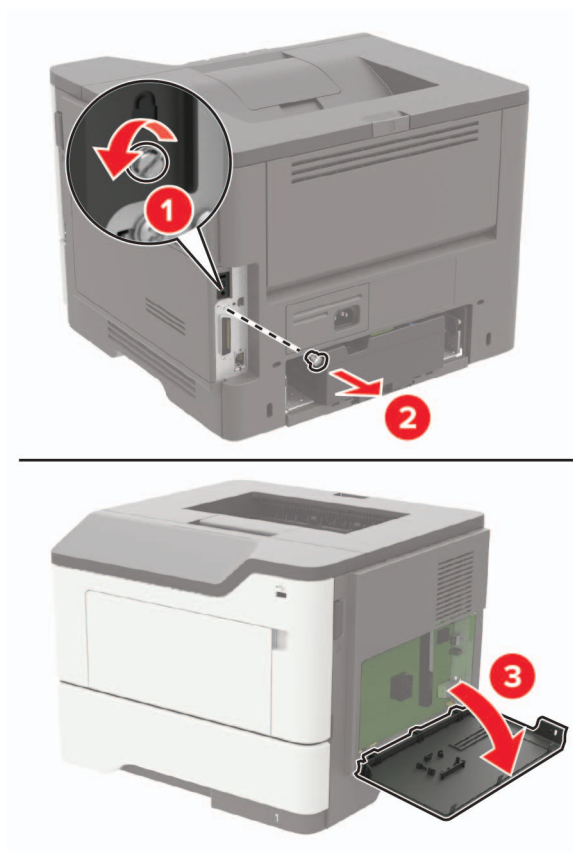

- 4 Despachetați cartela opțională.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei.

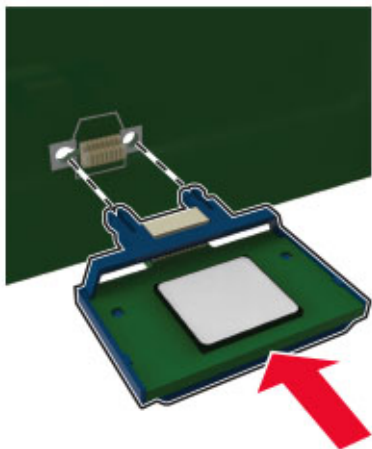5 Împingeți placa ferm.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzătoare a cartei poate deteriora cartela și placa controllerului.

6 Închideți capacul de acces.**7 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.**

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

8 Porniți imprimanta.

Instalarea tăvilor opționale




ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.**2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.****3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.**

Notă: Dacă sunt deja instalate tăvi opționale, deblocați-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.

4 Aliniați imprimanta cu tava opțională apoi coborâți imprimanta până când se fixează cu un *clic* în poziție.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

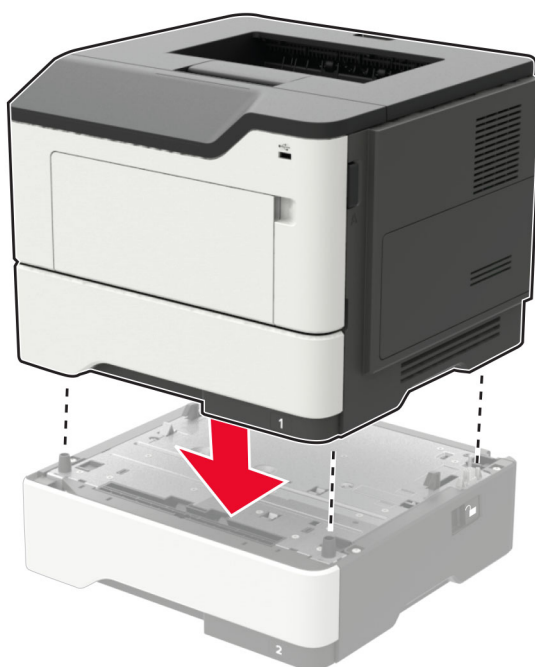

5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

6 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 133.](#)

Software

Instalarea software-ului pentru imprimantă

1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.

- De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
- Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.

2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Firmware

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Exportați sau importați un fișier de configurare pentru una sau mai multe aplicații.

Pentru o aplicație

- a Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații** >, selectați aplicația dorită și apoi faceți clic pe > **Configurare**.
- b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Pentru mai multe aplicații

- a Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.
- b Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

- 1** Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.
- 2** Navigați pentru a localiza fișierul flash necesar.
- 3** Aplicați modificările.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Imprimante Lexmark B2546dn, Lexmark B2546dw; Lexmark B2650dn, Lexmark B2650dw; Lexmark M1246, Lexmark MS521dn, Lexmark MS621dn

Tip echipament:

4600

Modele:

630, 638, 690, 830, 838

Notă referitoare la ediție

Septembrie 2018

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print și Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google Inc. Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store, și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple, Inc.

Microsoft, Windows și Internet Explorer sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft din Statele Unite și din alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Imprimare pe o față: 56 (Toate modelele; două fețe: 55 (B2546, M1246, MS521), 56 (B2650, MS621)
Scanarea	---
Copierea	---
Pregătit	14

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	între 10 și 32 °C (între 50 și 90 °F)
Temperatură în timpul transportului	între -40 și 43,3 °C (între -40 și 110 °F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	între 0 și 40 °C (între 32 și 104 °F) între 8 % și 80 % RH

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține în interior un laser Clasa IIIb (3b) AlGaInP care funcționează nominal cu 15 miliwați în zona lungimii de undă de 650–670 nanometri și care este inclus în ansamblul capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite.

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Imprimare pe o față: 620 (B2546, M1246, MS521), 670 (B2650, MS621); două fețe: 370 (Toate modelele)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	---

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	---
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	8 (B2546, M1246, MS521), 9,5 (B2650, MS621)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	2 (B2546, M1246, MS521), 2,2 (B2650, MS621)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,1 W
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1 W

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	15
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernate (Hibernare)*. La funcționarea în modul Hibernare (Hibernare), toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare (Hibernare), alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune cuprinde informații de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicațiile fără fir.

În caz de îndoială dacă modelul dvs. este un model care utilizează comunicațiile fără fir, accesați <http://support.lexmark.com>.

Notificare privind componentele modulare

Modelele fără fir conțin una dintre următoarele componente modulare:

Număr tip/model Lexmark LEX-M07-001 reglementat; FCC ID:IYLLLEXM07001; Industry Canada IC:2376A-LEXM07001

Număr tip/model Lexmark LEX-M08-001 reglementat; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs. specific, consultați eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inch) între antenă și orice persoană.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2009/125/CE și 2011/65/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului 2014/53/UE privind aproximarea și armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Declarația UE cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în banda de 2,4 Ghz (2,412 – 2,472 GHz) în UE. Puterea de ieșire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv amplificarea antenei, este ≤ 20 dBm.

Index

A

accesarea plăcii
controlerului 127
activarea portului USB 94
actualizare firmware
fișier flash 134
adăugare opțiuni interne
driver de imprimare 133
adăugarea opțiunilor hardware
driver de imprimare 133
AirPrint
utilizare 22
alimentator multifuncțional
încărcare 16
ansamblu rolă de tragere
înlocuire 75
anularea legării tăvilor 17
asistența pentru clienți
contactare 126
atașarea cablurilor 11

B

blocaj de hârtie în alimentatorul
multifuncțional 91
blocaj de hârtie în unitatea
duplex 90
blocaj de hârtie la ușa din
spate 88
blocaj hârtie în panouri 91
blocaj hârtie la ușa A 85
blocaj hârtie, eliminare
în alimentatorul
multifuncțional 91
în unitatea duplex 90
la ușa din spate 88
tăvi 91
blocaje
evitare 83
blocaje de hârtie
evitare 83
blocaje hârtie, eliminare
în recipientul standard 89
blocaje, eliminare
în alimentatorul
multifuncțional 91
în recipientul standard 89
în unitatea duplex 90
tăvi 91

C

calitate imprimare, depanare
benzi orizontale deschise la
culoare 106
benzi verticale deschise la
culoare 121
defecțiunile se repetă 113
documente cu puncte și
modele 110
dungi verticale închise la
culoare 117
dungi verticale închise la
culoare și lipsa imprimării 120
fundal gri pe materialele
imprimate 104
hârtie pliată sau încrețită 103
imprimare strâmbă sau
oblică 112
încrețire hârtie 111
linii sau dungi verticale, închise
la culoare 119
linii verticale albe 121
liniile fine nu sunt imprimate
corect 102
materiale imprimate
întunecate 100
materiale imprimate
luminoase 107
pagini necompletate sau
albe 99
pagini negre 114
text sau imagini trunchiate 115
tonerul se desprinde ușor de pe
hârtie 117
cartelă de memorie
instalare 128
cartelă opțională
instalare 130
cartuș de toner
comandă 66
înlocuire 69
cartușe de toner
reciclare 82
comandarea consumabilelor
kit de întreținere 68
comandă
cartuș de toner 66
unitate imagistică 68

componentele imprimantei
verificarea stării 65
conectarea imprimantei
la o rețea fără fir 63
conectarea la rețeaua fără fir
utilizare metodă PIN 63
utilizarea metodei cu apăsare
pe buton 63
configurarea notificărilor de
aprovizionare 68
configurarea setărilor pentru
formatul universal de hârtie 14
configurațiile de imprimantă 10
conservare consumabile 81
Consumabil care nu provine de
la Lexmark 95
consumabile, comandare
cartuș de toner 66
contactarea serviciului de
asistență pentru clienți 126
contoare utilizare consumabile
reinițializare 95
culoarea butonului de
alimentare
înțelegerea stării 13
curățare
exteriorul imprimantei 65
interiorul imprimantei 65
curățarea imprimantei 65

D

declarație de volatilitate 62
depanare imprimare
hârtia se blochează
frecvent 98
imprimare lentă 122
imprimarea de documente
colaționate nu
funcționează 97
legarea tăvilor nu
funcționează 97
lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 126
lucrările de imprimare nu sunt
imprimate 123
marginii incorecte 107
nu se poate citi unitatea
flash 94

operațiile sunt executate din tava incorectă 126
paginile blocate nu sunt reimprimare 99
plicurile se lipesc la imprimare 96
depanare pentru calitatea imprimării
benzi orizontale deschise la culoare 106
benzi verticale deschise la culoare 121
defecțiunile se repetă 113
documente cu puncte și modele 110
dungi verticale închise la culoare 117
dungi verticale închise la culoare și lipsa imprimării 120
fundal gri pe materialele imprimate 104
hârtie pliată sau încrețită 103
imprimare strâmbă sau oblică 112
încrețire hârtie 111
linii sau dungi verticale, închise la culoare 119
linii verticale albe 121
liniile fine nu sunt imprimate corect 102
materiale imprimate întunecate 100
materiale imprimate luminoase 107
pagini necompletate sau albe 99
pagini negre 114
text sau imagini trunchiate 115
tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 117
dezactivare rețea Wi-Fi 64
dimensiuni de hârtie acceptate 18
dispozitiv mobil
imprimare din 21, 22
documente cu modele 110
documente, imprimare de la computer 21
de pe un dispozitiv mobil 21
driver de imprimare
opțiuni hardware, adăugare 133

dungi verticale pe materialele imprimate 119

E

eliminarea blocajului de hârtie la ușa A 85
evitarea blocajelor de hârtie 83
expedierea imprimantei 80
exportul fișierului de configurare 32
exportul jurnalelor comprimate 32
exportul unui fișier de configurare
utilizare server EWS 133

F

firmware
actualizare 134

G

găsirea informațiilor suplimentare despre imprimantă 8
Google Cloud Print
utilizare 21
greutăți acceptate pentru hârtie 20

H

hartă meniuri 25
hârtie încrețită 103
hârtie pliată 103

I

identificarea locațiilor blocajelor 84
importul unui fișier de configurare
utilizare server EWS 133
imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 93
imprimanta nu răspunde 124
imprimantă
alegerea unui loc 9
expediere 80
spații libere minime 9
imprimantă, mesaje
Consumabil care nu provine de la Lexmark 95

Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei 95
imprimare
de la computer 21
de la o unitate flash 22
de pe un dispozitiv mobil 21, 22
listă de directoare 24
listă de eșantioane de fonturi 24
Pagină setări meniu 60
imprimare oblică 112
imprimare strâmbă 112
imprimare, depanare
hârtia se blochează frecvent 98
imprimare lentă 122
imprimarea de documente colaționate nu funcționează 97
legarea tăvilor nu funcționează 97
lucrarea este executată pe hârtie incorectă 126
lucrările de imprimare nu sunt imprimate 123
marginii incorecte 107
operațiile sunt executate din tava incorectă 126
paginile blocate nu sunt reimprimare 99
plicurile se lipesc la imprimare 96
imprimarea de pe o unitate flash 22
imprimarea de pe un computer 21
imprimarea unei liste de directoare 24
imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi 24
imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 95
informații despre imprimantă
găsire 8
informații despre siguranță 6, 7
instalarea software-ului pentru imprimantă 132
instalarea unei cartele de memorie 128
Instalarea unei cartele opționale 130

I

- încărcare
 - alimentator multifuncțional 16
- încărcare plicuri
 - în alimentatorul multifuncțional 16
- încărcare tăvi 14
- îndepărtarea blocajelor la ușa A 85
- înlocuirea ansamblului rolor de tragere 75
- înlocuirea consumabilelor
 - cartuș de toner 69
 - unitate imagistică 71
- înlocuirea rolor de tragere 73
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei 95

K

- kit de întreținere comandă 68

L

- legarea tăvilor 17
- Lexmark Mobile Print
 - utilizare 21
- linii albe 121
- linii verticale, închise la culoare, pe materialele imprimate 119
- listă de directoare imprimare 24
- listă de eşantioane de fonturi imprimare 24
- localizarea hârtiei blocate 84
- localizarea slotului de securitate 61
- lucrările de imprimare nu sunt imprimate 123
- luminozitate toner
 - reglare 125

M

- memoria nevolatilă 62
 - golire 61
- memoria volatilă 62
 - golire 61
- memorie din hard diskul imprimantei 62
- meniul
 - 802.1x 49

- Asistență 60
- Calitate 34
- Configurare 34
- Configurare universală 41
- Configurație imprimare confidențială 57
- Configurație LPD 50
- Configurație tavă 40
- Dispozitiv 59
- Diverse 59
- Ethernet 45
- Evidență lucrări 35
- Funcție de ștergere defectă 32
- Gestionare servicii mobile 58
- Gestionarea energiei 28
- Google Cloud Print 52
- HTML 39
- Image 39
- Imprimare 59
- Imprimare unitate flash 54
- Informații trimise la Lexmark 29
- IPSec 49
- Jurnalul auditului de securitate 55
- Machetă 33
- Meniul Config (Configurare) 30
- Notificări 27
- Pagină setări meniu 59
- Panou de operare de la distanță 27
- PCL 37
- PDF 37
- Pictograme vizibile din ecranul principal 32
- PostScript 37
- Preferințe 26
- Prezentare generală a rețelei 42
- Restricții de conectare 57
- Rețea 60
- Revenire la setările prestabilite din fabrică 29
- Rezolvarea problemelor 60
- Setări HTTP/FTP 51
- Setări soluții LDAP 58
- SNMP 48
- Ștergere fișiere de date temporare 58
- TCP/IP 46
- ThinPrint 52
- Tipuri de suport 41

- USB 52
- Wi-Fi Direct 53
- XPS 36
- Meniul Revenire la setările prestabilite din fabrică 29
- meniul Despre această imprimantă 32
- meniul Fără fir 42
- Meniul Setări HTTP/FTP 51
- meniuri
 - Despre această imprimantă 32
 - Fără fir 42
- meniuri imprimantă 25, 32
- Metoda cu apăsare pe buton 63
- metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN) 63
- Mod economic
 - configurare 80
- mod Hibernare
 - configurare 80
- Mod Repaus
 - configurare 80
- moduri de economisire de energie
 - configurare 80
- mutarea imprimantei 9, 79

N

- niveluri de poluare fonică 136
- note 136, 137, 138, 139, 140
- note FCC 140
- note privitoare la emisii 136, 140
- notificări aprovizionare
 - configurare 68
- nu se poate citi unitatea flash imprimare, depanare 94

O

- opțiuni hardware
 - tăvi 131
- opțiuni hardware, adăugare driver de imprimare 133
- opțiuni interne
 - card de interfață locală 127
 - carduri de fonturi 127
 - carduri firmware 127
 - cartelă de memorie 128
 - instalare 130
 - memorie flash 127
 - server intern de imprimare 127

opțiuni interne, adăugare
driver de imprimare 133

P

Pagină setări meniu
imprimare 60
pagini albe 99
Pagini de testare a calității
imprimării 60
pagini goale 99
panou de comandă
butoane 12
semnal luminos de indicare 12
utilizare 12
piese de schimb
conservare 81
verificarea stării 65
placă controler
accesare 127
Port Ethernet 11
Port imprimantă USB 11
Port USB
activare 94
porturi imprimantă 11
priză pentru cablul de
alimentare 11
puncte la imprimare 110

R

reciclare
ambalajul Lexmark 81
cartușe de toner 82
Produse Lexmark 81
reglarea luminozității
tonerului 125
reimprimare pagini blocate 99
reinițializare
contoare utilizare
consumabile 95
resetare contoare utilizare
consumabile 95
rețea fără fir 63
rețea Wi-Fi
dezactivare 64
rețea wireless
conectare imprimantă la 63
dezactivare 64
Wi-Fi Protected Setup 63
revenire la setările prestabilite
din fabrică
setări imprimantă 62

rezolvarea problemelor
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 93
imprimanta nu răspunde 124
role de tragere
înlocuire 73

S

securizarea memoriei
imprimantei 62
selectarea unei locații pentru
imprimantă 9
semnal luminos de indicare
înțelegerea stării 13
Serviciu de imprimare Mopria
utilizare 21
setarea dimensiunii
cartonului 14
setarea dimensiunii etichetei 14
setarea dimensiunii plicului 14
setări de protejare a mediului 80
setări imprimantă
revenire la valorile implicite din
fabrică 62
setările formatului universal de
hârtie
configurare 14
slot de securitate
localizare 61
software imprimantă,
instalare 132
stare imprimantă 13
suporturi speciale
setarea dimensiunii hârtiei 14
setarea tipului de hârtie 14

Ș

ștergerea memoriei
imprimantei 61, 62

T

tăvi
instalare 131
încărcare 14
tipuri de fișiere acceptate 23
tipuri de hârtie acceptate 19

U

unitate flash
imprimare din 22

unitate imagistică
comandă 68
înlocuire 71
unități flash acceptate 23
utilizare
componente originale
Lexmark 66
consumabile originale
Lexmark 66

V

verificarea conectivității
imprimantei 95
verificarea stării pieselor și
consumabilelor 65

W

Wi-Fi Protected Setup
rețea wireless 63