



Tiskalniki B2546, B2650, M1246, MS521, MS621

Uporabniški priročnik

September 2018

www.lexmark.com

Vrsta naprav(e):

4600

Modeli:

630, 638, 690, 830, 838

Vsebina

Varnostne informacije.....	5
Konvencije.....	5
Izjave o izdelku.....	5
Seznajte se s tiskalnikom.....	8
Iskanje informacij o tiskalniku.....	8
Izbiranje mesta za tiskalnik.....	9
Konfiguracije tiskalnika.....	10
Priključitev kablov.....	11
Uporaba nadzorne plošče.....	12
Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke.....	13
Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev.....	14
Nastavitev velikosti in vrste posebnih tiskalnih medijev.....	14
Konfiguracija nastavitve univerzalne velikosti papirja.....	14
Nalaganje na pladnje.....	14
Nalaganje v večnamenski podajalnik.....	16
Povezovanje pladnjev.....	17
Držalo za papir.....	18
Podprte velikosti papirja.....	18
Podprte vrste papirja.....	19
Podprte teže papirja.....	20
Tiskanje.....	21
Tiskanje iz računalnika.....	21
Tiskanje iz mobilne naprave.....	21
Tiskanje s pogona Flash.....	22
Podprti pogoni Flash in vrste datotek.....	23
Tiskanje seznama vzorcev pisav.....	24
Tiskanje seznama imenikov.....	24
Razumevanje menijev tiskalnika.....	25
Zemljevid menijev.....	25
Naprava.....	25

Tiskanje.....	33
Papir.....	40
Omrežje/vrata.....	42
Pogon USB.....	54
Varnost.....	55
Poročila.....	59
Pomoč.....	60
Odpravljanje težav.....	60
Tiskanje strani z nastavitvami menija.....	60
Zaščita tiskalnika.....	61
Iskanje varnostne reže.....	61
Brisanje pomnilnika tiskalnika.....	61
Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev.....	62
Izjava o obstojnosti.....	62
Vzdrževanje tiskalnika.....	63
Omrežje.....	63
Čiščenje tiskalnika.....	65
Naročanje delov in potrošnega materiala.....	65
Zamenjava delov in potrošnega materiala.....	69
Premikanje tiskalnika.....	79
Varčevanje z energijo in papirjem.....	80
Recikliranje.....	81
Odstranjevanje zastojev.....	83
Preprečevanje zastojev.....	83
Prepoznavanje mest zastojev.....	84
Zastoj papirja v vratcih A.....	85
Zastoj papirja v zadnjih vratcih.....	88
Zastoj papirja v standardnem predalu.....	89
Zagozden papir v enoti za obojestransko tiskanje.....	90
Zastoj papirja na pladnjih.....	91
Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku.....	91
Odpravljanje težav.....	93
Težave z omrežno povezavo.....	93

Težave s potrošnim materialom.....	95
Težave pri podajanju papirja.....	96
Težave pri tiskanju.....	99
Vzpostavitev stika s podporo za stranke.....	126
Nadgradnja in selitev.....	127
Strojna oprema.....	127
Programska oprema.....	132
Vdelana programska oprema.....	133
Obvestila.....	135
Kazalo.....	141

Varnostne informacije

Konvencije

Opomba: *Opomba* označuje koristne informacije.

Opozorilo: *Opozorilo* označuje, kaj bi lahko poškodovalo strojno ali programsko opremo izdelka.

PREVIDNO: Znak za *previdno* označuje morebitno nevarno situacijo, v kateri se lahko poškodujete.

Različne vrste izjav o previdnosti vključujejo:

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Označuje nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Označuje nevarnost električnega šoka.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Označuje nevarnost opeklin ob dotiku.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Označuje nevarnost zmečkanin.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Označuje nevarnost tveganja, da vas premični deli stisnejo.

Izjave o izdelku

-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka napajalni kabel priklopite v pravilno ozemljeno električno vtičnico z ustreznim nazivnim tokom, ki je blizu opreme in zlahka dosegljiva.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Za preprečevanje požara ali električnega šoka uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Izdelka ne uporabljajte s podaljški, razdelilniki, razdelilnimi podaljški ali napravami za neprekinjeno napajanje. Napajalno zmogljivost tovrstne opreme lahko laserski tiskalnik zlahka preobremeni, kar lahko povzroči požar, gmotno škodo ali neustrezno delovanje tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Le Lexmarkova vgrajena prenapetostna zaščita, ki je ustrezno povezana s tiskalnikom in napajalnim kablom, priloženim tiskalniku, se lahko uporablja s tem izdelkom. Uporaba naprav za prenapetostno zaščito, ki niso Lexmarkove, lahko povzroči požar, gmotno škodo ali slabšo zmogljivost tiskalnika.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka ne nameščajte tega izdelka in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks ali kabel za telefon, med nevihto.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Napajalnega kabla ne režite, upogibajte, privezujte ali stiskajte in nanj ne odlagajte težkih predmetov. Kabel ne sme biti izpostavljen drgnjenju ali velikim obremenitvam. Ne prikleščite kabla med druge predmete, na primer med pohištvo in steno. V primeru neupoštevanja teh napotkov obstaja nevarnost požara ali električnega šoka. Napajalni kabel redno pregledujte in bodite pozorni na morebitne poškodbe. Pred pregledovanjem kabel iztaknite iz električne vtičnice.

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Za preprečevanje električnega šoka zagotovite, da so vse zunanje povezave (kot so ethernetne povezave in povezave telefonskega sistema) ustrezno nameščene v označena vrata vtičnikov.

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:

- Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
- Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
- Izključite vse kable iz tiskalnika.
- Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.
- Če ima tiskalnik podstavek s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
- Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjem. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
- Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
- Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
- Izogibajte se sunkovitim gibom.
- Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na zeleno mesto.
- Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

 **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Za namestitev ene ali več možnosti v tiskalnik ali večnamenski izdelek bodo morda potrebni kovinski podstavek, pohištvo ali drugi elementi za preprečevanje nestabilnosti, ki bi lahko privedla do poškodb. Za več informacij o podprtih konfiguracijah obiščite spletno stran www.lexmark.com/multifunctionprinters.

-  **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, vsak pladenj vstavite posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne potrebujete.
-  **PREVIDNO – VROČA POVRŠINA:** Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost poškodbe.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST, DA SE UŠČIPNETE:** Da preprečite nevarnost poškodb zaradi stisnjenja, na delih s to nalepko bodite previdni. Do poškodb zaradi stisnjenja lahko pride okoli premičnih delov, kot so mehanizmi, vratca, pladnji in pokrovi.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Ta izdelek uporablja laser. Z uporabo kontrolnikov, prilagoditev ali izvedbo postopkov, drugačnih od teh, ki so navedeni v *Navodilih za uporabo*, ste lahko izpostavljeni nevarnemu sevanju.
-  **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Litijev akumulator v tem izdelku ni namenjen za zamenjavo. Če litijsko baterijo nepravilno zamenjate, lahko pride do eksplozije. Akumulatorja ne polnite, razstavljajte ali sežigajte. Litijeve akumulatorje zavržite skladno z navodili izdelovalca in krajevnimi predpisi.

Ta izdelek je bil oblikovan, preizkušen in odobren za uporabo z določenimi komponentami proizvajalca skladno s strogimi varnostnimi merili, ki veljajo po vsem svetu. Varnostne značilnosti nekaterih delov niso vedno očitne. Proizvajalec ne odgovarja za uporabo drugih nadomestnih delov.

Popravila in servisiranje, ki niso opisana v uporabniški dokumentaciji, naj opravlja samo serviser.

Ta izdelek izvaja postopek tiskanja, zaradi katerega se medij za tiskanje segreva, to pa lahko povzroči izpuste. Razumeti morate razdelek v navodilih za uporabo s smernicami za izbiranje medijev za tiskanje, da se prepreči možnost škodljivih izpustov.


Med normalnim delovanjem tega izdelek lahko nastajajo majhne količine ozona, zato je lahko opremljen s filtrom za omejevanje koncentracij ozona na ravneh, ki so znatno nižje od priporočenih vrednosti izpostavljenosti. Da se izognete visokim ravnam koncentracije ozona pri pogosti uporabi, ta izdelek namestite na dobro prezračevanem območju ter zamenjajte filtre za ozon in izpuste, če je tako navedeno v navodilih za vzdrževanje izdelka. Če filtri niso omenjeni v navodilih za vzdrževanje izdelka, za ta izdelek ni filtrov, ki bi jih bilo treba zamenjati.

SHRANITE TA NAVODILA.

Seznanite se s tiskalnikom

Iskanje informacij o tiskalniku

Kaj iščete?	Poiščite tukaj
Navodila za začetno namestitev: • Priključitev tiskalnika • Nameščanje programske opreme tiskalnika	Oglejte si dokumentacijo za namestitev, ki je priložena tiskalniku, ali obiščite spletno mesto http://support.lexmark.com .
Dodatna navodila za namestitev in uporabo tiskalnika: • Izбира in shranjevanje papirja in posebnih tiskalnih medijev • Nalaganje papirja • Konfiguriranje nastavitev tiskalnika • Ogled in tiskanje dokumentov in fotografij • Nastavitev in uporaba programske opreme tiskalnika • Konfiguracija tiskalnika v omrežju • Skrb za tiskalnik in vzdrževanje • Odpravljanje težav	<i>Informacijsko središče</i> – obiščite http://infoserve.lexmark.com . <i>Strani menija Pomoč</i> – oglejte si navodila v vgrajeni programski opremi tiskalnika ali obiščite http://support.lexmark.com . <i>Uporaba zaslona na dotik</i> – obiščite http://support.lexmark.com . <i>Videoposnetki o izdelkih</i> – obiščite http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informacije o namestitvi in konfiguraciji pripomočkov za dostopnost tiskalnika osebam s posebnimi potrebami	<i>Lexmarkov priročnik za osebe s posebnimi potrebami</i> – obiščite http://support.lexmark.com .
Pomoč pri uporabi programske opreme za tiskalnik	Pomoč za operacijska sistema Microsoft® Windows® ali Macintosh – odprite program ali aplikacijo programske opreme za tiskalnik in kliknite Help (Pomoč). Kliknite  , da si ogledate kontekstno občutljive informacije. Opombe: • Pomoč se samodejno namesti skupaj s programsko opremo tiskalnika. • Glede na operacijski sistem je programska oprema tiskalnika v mapi s programi tiskalnika ali na namizju.

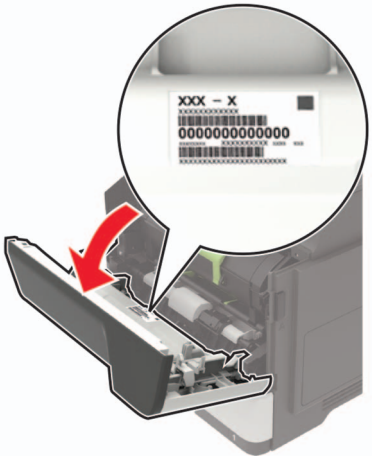Kaj iščete?	Poiščite tukaj
Najnovejše dodatne informacije, posodobitve in podpora za stranke: • Dokumentacija • Prenos gonilnikov • Podpora s klepetom v živo • E-poštna podpora • Glasovna podpora	Obiščite http://support.lexmark.com. Opomba: Izberite državo in območje, nato pa izdelek, da prikazete ustrezno mesto za podporo. Podatke za stik za podporo strankam za različne države in območja si lahko ogledate na spletnem mestu, navedeni pa so tudi na natisnjeni garanciji, ki ste jo dobili s tiskalnikom. Ko stopite v stik s podporo za stranke, imejte pripravljene naslednje podatke: • Mesto in datum nakupa • Vrsta naprave in serijska številka 
• Varnostne informacije • Regulativne informacije • Informacije o garanciji • Okoljske informacije	Informacije o garanciji se razlikujejo glede na državo ali regijo: • V ZDA – oglejte si izjavo o omejeni garanciji, priloženo tiskalniku, ali obiščite http://support.lexmark.com. • V drugih državah in regijah – preberite natisnjeno garancijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom. <i>Vodnik z informacijami o izdelku</i> – oglejte si dokumentacijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom, ali obiščite http://support.lexmark.com.

Izbiranje mesta za tiskalnik

- Prepričajte se, da je dovolj prostora za odpiranje pladnjev, pokrovov in vratc ter za nameščanje dodatne strojne opreme.
- Tiskalnik postavite v bližino električne vtičnice.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

- Pretok zraka v prostoru mora biti v skladu z najnovejšo različico standarda ASHRAE 62 ali s standardom Tehničnega odbora CEN 156.
- Postavite tiskalnik na ravno, čvrsto in trdo površino.

- Tiskalnik:
 - Mora biti čist, suh in brez prahu
 - Ne sme biti blizu sponk in sponk za papir
 - Ne sme biti blizu neposrednega zračnega toka iz klimatskih ali grelnih naprav in ventilatorjev
 - Ne sme biti blizu neposredne sončne svetlobe in ekstremne vlažnosti
- Upoštevajte priporočene temperature in preprečujte nihanja temperature.

Temperatura okolja	10 do 32°C (50 do 90 °F)
Temperatura skladiščenja	0 do 40 °C (32 do 104 °F)

- Za ustrezno prezračevanje zagotovite, da bo okrog tiskalnika toliko prostora, kot je prikazano:

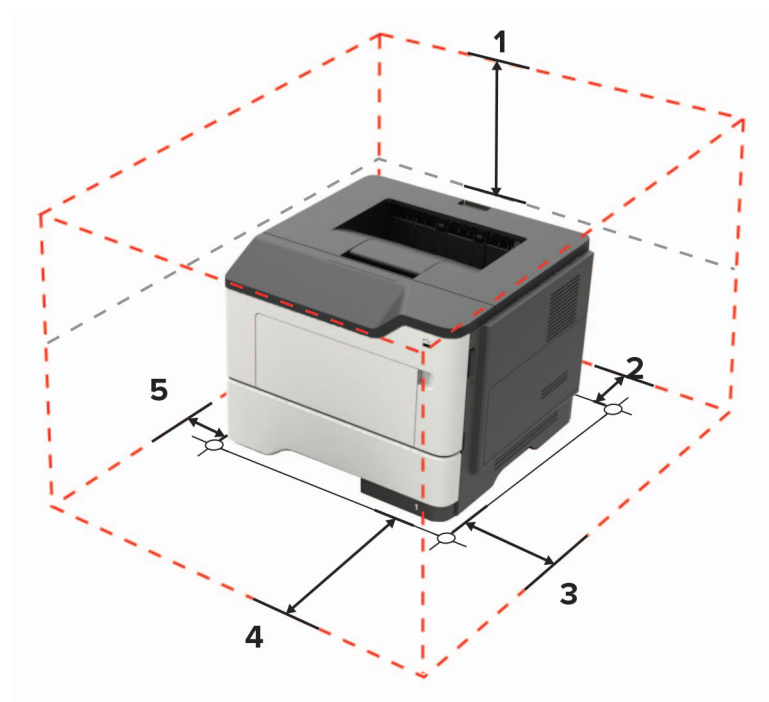

1	Zgornja stran	305 mm (12 palcev)
2	Zadnja stran	100 mm (3,94 palca)
3	Desna stran	110 mm (4,33 palca)
4	Sprednja stran	305 mm (12 palcev) Opomba: Pred tiskalnikom mora biti najmanj 76 mm (3 palci) prostora.
5	Leva stran	65 mm (2,56 palca)

Konfiguracije tiskalnika



PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Če na tiskalnik ali večnamenski izdelek namestite vsaj eno dodatno možnost, morda potrebujete podstavek s kolesci, pohištvo ali kaj drugega, kar bi preprečilo nestabilnost, zaradi katere bi lahko prišlo do telesne poškodbe. Dodatne informacije o podprtih konfiguracijah si oglejte na spletni strani www.lexmark.com/multifunctionprinters.

PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.

Tiskalnik lahko konfigurirate tako, da dodate izbirne pladnje za 250 ali 550 listov. Za več informacij si oglejte razdelek ["Namestitev dodatnih pladnjev" na 131. strani](#).



1	Nadzorna plošča
2	Standardno odložišče
3	Pokrov za dostop do nadzorne plošče
4	Standardni pladenj za 250 ali 550 listov Opomba: Standardni pladenj se lahko razlikuje glede na model tiskalnika.
5	Dodatni pladenj za 250 ali 550 listov
6	Večnamenski podajalnik
7	Vratca A


Priključitev kablov

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Da bi se izognili električnemu udaru, tega izdelka ne nastavljajte in ne priključujte električnih ali drugih kablov, kot so napajalni kabel, kabel za faks in za telefon, med nevihto.

PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov in okvari tiskalnika, se med tiskanjem ne dotikajte kabla USB, kartice za brezžično omrežje in tiskalnika na prikazanem območju.

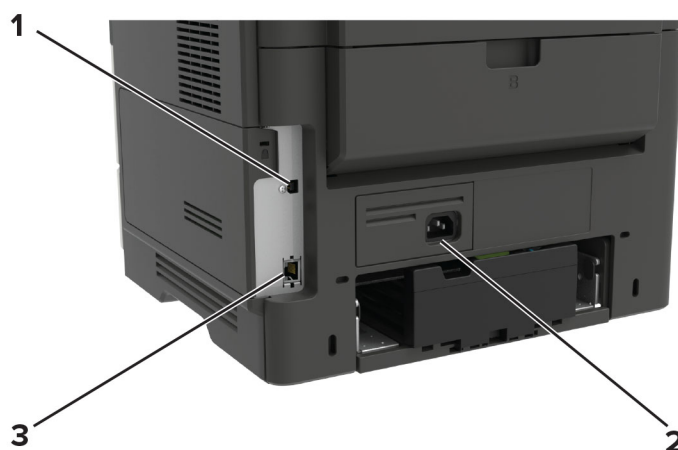

	Uporabite	Za
1	Vrata USB na tiskalniku	Tiskalnik priključite na računalnik.
2	Vtičnica za napajalni kabel	Tiskalnik priključite na električno vtičnico.
3	Ethernetna vrata	Tiskalnik priključite v omrežje.

Uporaba nadzorne plošče

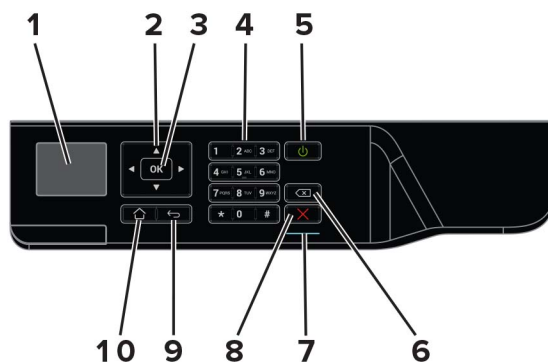

	Uporabite	Za
1	Zaslon	Ogled možnosti tiskanja, stanja tiskalnika in sporočil o napakah.
2	Puščični gumbi	Pomikanje po menijih ali pomikanje po zaslonih in možnostih v menijih.
3	Gumb za izbiro	- Izbira menijskih možnosti. - Shranjevanje nastavitev.
4	Številska tipkovnica	Vnos števil ali simbolov v polje za vnos.
5	Gumb za vklop/izklop	Vklop ali izklop tiskalnika. Opomba: Za izklop tiskalnika za pet sekund pridržite gumb za vklop/izklop.
6	Vračalka	Pomik kazalca nazaj in brisanje znakov v polju za vnos.

	Uporabite	Za
7	Indikatorska lučka	Preverjanje stanja tiskalnika.
8	Gumb za zaustavitev ali preklic	Zaustavitev trenutnega opravila tiskalnika.
9	Gumb za nazaj	Vrnitev na prejšnji zaslon.
10	Gumb za domov	Vrnitev na začetni zaslon.

Razumevanje stanja gumba za vklop/izklop in indikatorske lučke

Indikator	Stanje tiskalnika
Izklop	Tiskalnik je izklopljen ali v načinu hibernacije.
Modra	Tiskalnik je v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.
Rdeča	Tiskalnik potrebuje posredovanje uporabnika.

Osvetlitev gumba za vklop/izklop	Stanje tiskalnika
Izklop	Tiskalnik je izklopljen, v stanju pripravljenosti ali obdeluje podatke.
Sveti oranžno	Tiskalnik je v načinu mirovanja.
Utripa oranžno	Tiskalnik je v načinu hibernacije.

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nastavitev velikosti in vrste posebnih tiskalnih medijev

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Papir** >  > **Konfiguracija pladnja** >  > **Velikost/vrsta papirja** > 

2 Izberite vir papirja ter nato konfigurirajte velikost in vrsto posebnih tiskalnih medijev.

Konfiguracija nastavitve univerzalne velikosti papirja

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Papir** >  > **Konfiguracija medija** >  > **Univerzalna nastavitve** > 

2 Izberite **Širina pokončno postavljene strani** ali **Višina pokončno postavljene strani** in pritisnite .


3 Prilagodite nastavitve in pritisnite .

Nalaganje na pladnje


 **PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE:** Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.

1 Odstranite pladenj.


Opomba: Da preprečite zastoje papirja, ne odstranjujte pladnjev, ko tiskalnik deluje.

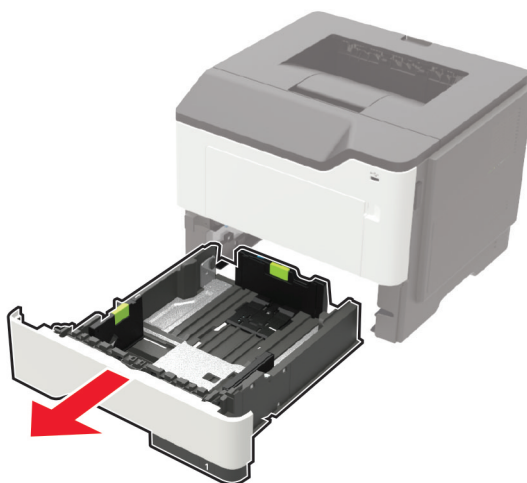


2 Prilagodite vodili papirja glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

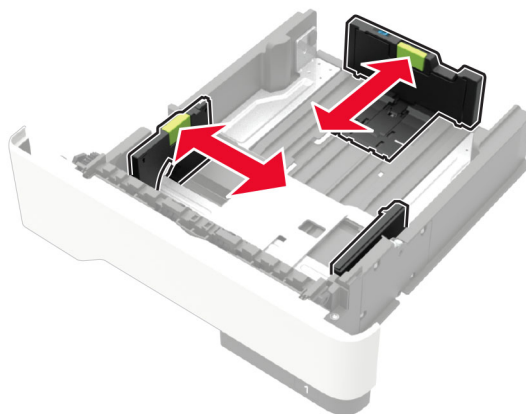

3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

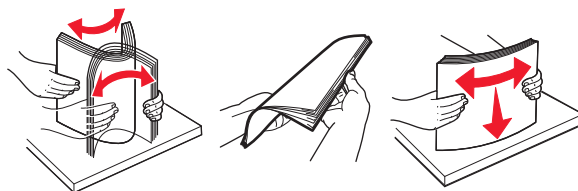

4 Naložite sveženj papirja tako, da je natisljiva stran obrnjena navzdol, in zagotovite, da se stranska vodila tesno prilegajo papirju.

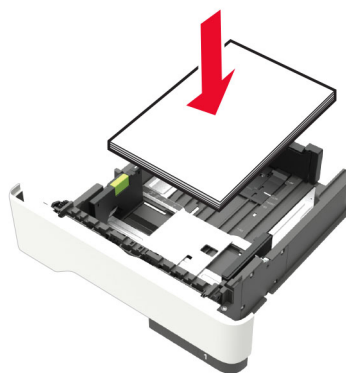

Opombe:


- Za enostransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzdol in da je zgornji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Za obojestransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzgor in da je spodnji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Papirja ne vstavljajte na silo.
- Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje, da preprečite zastoj papirja.

5 Vstavite pladenj.


Po potrebi na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na pladenj.

Nalaganje v večnamenski podajalnik


1 Odprite večnamenski podajalnik.

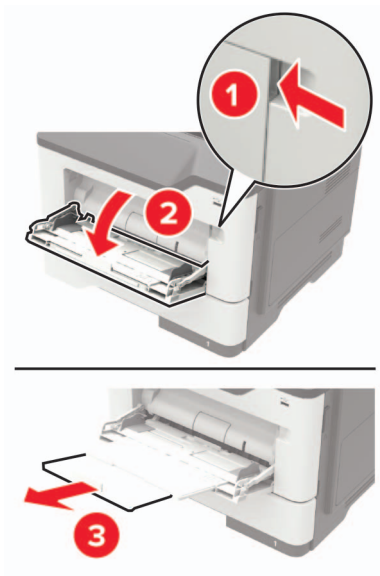

2 Prilagodite vodilo glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

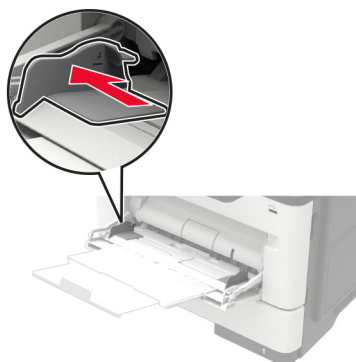

3 Preden naložite papir, večkrat upognite, prepričajte in poravnajte robove listov.

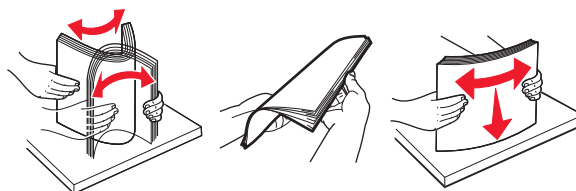

4 Papir naložite tako, da je natisljiva stran obrnjena navzgor.

Opombe:

- Za enostransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzgor in da je zgornji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Za obojestransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzdol in da je spodnji rob lista obrnjen proti sprednjemu delu pladnja.
- Ovojnice naložite tako, da je zavihek obrnjen navzdol in je na levi strani.

- Ovojnice velikosti European naložite tako, da je zavihek obrnjen navzdol in najprej vstopi v tiskalnik.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne uporabljajte ovojnic z znamkami, zaponkami, pritisknimi gumbi, okenci, prevlečenimi obrobami ali lepilom.

5 Na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate.

Povezovanje pladnjev

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja**.

3 Za pladnje, ki jih povezujete, nastavite isto velikost in vrsto papirja.

4 Shranite nastavitve.

5 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija pladnja**.

6 Nastavite Povezovanje pladnja na **Samodejno**.

7 Shranite nastavitve.

Za prekinitev povezave med pladnji zagotovite, da pladnji nimajo enakih nastavitev velikosti in vrste papirja.

Opozorilo – možnost poškodb: Temperatura fiksirne enote je odvisna od navedene vrste papirja. Da preprečite težave pri tiskanju, uskladite nastavitve vrste papirja v tiskalniku s papirjem, ki je naložen na pladnju.

Držalo za papir

Podprte velikosti papirja

Velikost papirja	Pladenj	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 palca)	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 palca)	✓	✓	x
A5 LEF* 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palca)	✓	✓	x
A6* 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca)	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 palca)	✓	✓	x
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 palca)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palca)	x	✓	x
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 palca)	✓	✓	x
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 palca)	✓	✓	x
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 palca)	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 palca)	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 palca)	✓	✓	✓
Univerzalno Od 76,2 x 127 mm (3 x 5 palcev) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcev)	✓	✓	x
Ovojnica 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 palca)	x	✓	x
Ovojnica 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 palca)	x	✓	x
Ovojnica 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 palca)	x	✓	x

* Dodatni pladenj ne podpira te velikosti papirja.

Velikost papirja	Pladenj	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
Ovojnica DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 palca)	X	✓	X
Ovojnica C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 palcev)	X	✓	X
Ovojnica B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)	X	✓	X
Druge ovojnice Od 76,2 x 127 mm (3 x 5 palcev) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcev)	X	✓	X
* Dodatni pladenj ne podpira te velikosti papirja.			

Podprte vrste papirja

Vrsta papirja	Pladenj	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
Navadni papir	✓	✓	✓
Večslojni karton	X	✓	X
Prosojnica	✓	✓	X
Recikliran	✓	✓	✓
Papirnate nalepke ¹	✓	✓	X
Kopirni ²	✓	✓	✓
Pisemski z glavo	✓	✓	✓
Vnaprej potiskani	✓	✓	✓
Barven papir	✓	✓	✓
Lahek papir	✓	✓	✓
Težek papir ²	✓	✓	✓
Grob/bombažni	✓	✓	✓
Ovojnica	X	✓	X

¹ Tiskanje na enostranske papirnate nalepke za laserske tiskalnike je podprto za občasno uporabo. Priporočljivo je, da mesečno natisnete 20 strani papirnatih nalepk ali manj. Vinilne nalepke, farmacevtske etikete in obojestranske nalepke niso podprte.

² Pri obojestranskem tiskanju sta podprta kopirni papir in težek papir do teže 90 g/m² (24 lb).

Vrsta papirja	Pladenj	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
Groba ovojnica	X	✓	X
¹ Tiskanje na enostranske papirnate nalepke za laserske tiskalnike je podprto za občasno uporabo. Priporočljivo je, da mesečno natisnete 20 strani papirnatih nalepk ali manj. Vinilne nalepke, farmacevtske etikete in obojestranske nalepke niso podprte. ² Pri obojestranskem tiskanju sta podprta kopirni papir in težek papir do teže 90 g/m² (24 lb).			

Podprte teže papirja

	Pladenj	Večnamenski podajalnik	Obojestransko tiskanje
Teža papirja	60–120 g/m ² (16–32 lb)	60–216 g/m ² (16–58 lb)	60–90 g/m ² (16–24 lb)

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Opomba: Za nalepke, večslojni karton in ovojnice v tiskalniku nastavite velikost in vrsto papirja pred tiskanjem opravila tiskanja.

- 1 V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni.
- 2 Po potrebi prilagodite nastavitve.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje iz mobilne naprave z uporabo programa Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Z aplikacijo Mobile Print lahko pošljete dokumente in slike neposredno v podprt Lexmarkov tiskalnik.

- 1 Odprite dokument in ga nato pošljite v program Lexmark Mobile Print ali ga dajte v skupno rabo z njo.
Opomba: Nekateri programi drugih proizvajalcev morda ne podpirajo funkcije pošiljanja ali dajanja v skupno rabo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s programom.
- 2 Izberite tiskalnik.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave s storitvijo Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je storitev mobilnega tiskanja, ki omogoča tiskanje z omogočenimi aplikacijami v mobilnih napravah v vse tiskalnike, ki podpirajo Google Cloud Print.

- 1 Na začetnem zaslonu mobilne naprave zaženite omogočeno aplikacijo.
- 2 Tapnite **Natisni** in nato izberite tiskalnik.
- 3 Natisnite dokument.

Tiskanje iz mobilne naprave s storitvijo Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešitev mobilnega tiskanja za mobilne naprave s sistemom Android™ 4.4 ali novejšo različico. Omogoča neposredno tiskanje v vse tiskalnike s potrdilom Mopria.

Opomba: Pred tiskanjem se prepričajte, da je storitev Mopria Print Service omogočena.

- 1 Na začetnem zaslonu mobilne naprave zaženite združljiv program.
- 2 Tapnite **Natisni** in nato izberite tiskalnik.
- 3 Pošljite tiskalno opravilo.

Tiskanje iz mobilne naprave z aplikacijo AirPrint

AirPrint je rešitev mobilnega tiskanja, ki omogoča neposredno tiskanje iz naprav Apple v tiskalnike s potrdilom AirPrint.


Opomba: Aplikacija je podprta samo v nekaterih napravah Apple.

- 1 Na začetnem zaslonu mobilne naprave zaženite združljiv program.
- 2 Izberite predmet za tiskanje in nato tapnite ikono za skupno rabo.
- 3 Tapnite **Print (Natisni)** in nato izberite tiskalnik.
- 4 Pošljite opravilo tiskanja.

Tiskanje s pogona Flash

Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

- 1 Vstavite pogon Flash.

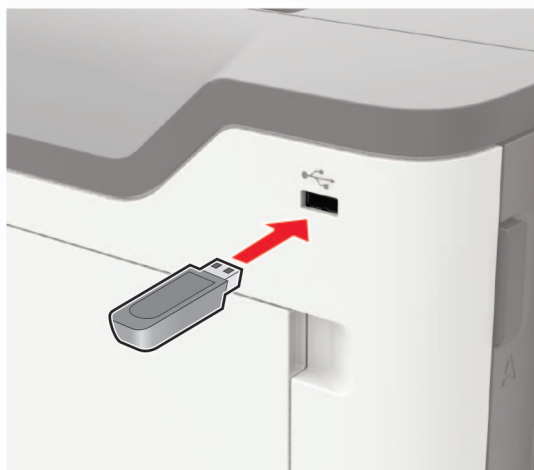

Opombe:

- Če pogon Flash vstavite, ko se pojavi sporočilo o napaki, tiskalnik prezre pogon Flash.
- Če pogon Flash vstavite, ko tiskalnik izvaja druga opravila tiskanja, se na zaslonu pojavi napis **Zasedeno**.

- 2 Izberite dokument, ki ga želite natisniti.

Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve tiskanja.

- 3 Natisnite dokument.

Za tiskanje novega dokumenta izberite možnost **Pogon USB**.

Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov ali okvari tiskalnika, se med tiskanjem, branjem ali zapisovanjem iz pomnilnika ne dotikajte pogona Flash ali tiskalnika v prikazanem območju.



Podprti pogoni Flash in vrste datotek

Pogoni Flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 in 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 in 32 GB)
- PNY Attache (16 in 32 GB)

Opombe:

- Tiskalnik podpira hitre bliskovne pogone USB polne hitrosti.
- Bliskovni pogoni USB morajo podpirati sistem datotečne dodelitvene tabele (FAT).

Vrste datotek

Dokumenti

- PDF (različica 1.7 ali starejša)
- XPS

Slike

- .dcx
- .gif
- .JPEG ali .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ali .tif
- .png

Tiskanje seznama vzorcev pisav

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Poročila** >  > **Natisni** >  > **Natisni pisave**.

2 Izberite **Pisave PCL** ali **Pisave PostScript** in pritisnite .

Tiskanje seznama imenikov

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Poročila** >  > **Natisni**. > 

2 Izberite **Natisni imenik** in pritisnite .

Razumevanje menijev tiskalnika

Zemljevid menijev

Naprava	• Nastavitve • Oddaljena nadzorna plošča • Obvestila • Upravljanje energije	• Podatki, poslani podjetju Lexmark • Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti • Vzdrževanje • Več o tem tiskalniku
Tiskanje	• Postavitev • Nastavitev • Kakovost • Obračunavanje opravil • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Slika
Papir	• Konfiguracija pladnja	• Konfiguracija medija
Omrežje/vrata	• Pregled omrežja • Brezžično • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1X	• Konfiguracija LPD • Nastavitve HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Poročila	• Stran z menijskimi nastavitvami • Naprava	• Tiskanje • Omrežje
Varnost	• Dnevnik nadzora varnosti • Omejitev za prijave • Nastavitev zaupnega tiskanja	• Nastavitve strežnika LDAP za rešitve • Upravljanje mobilnih storitev • Ostalo
Pomoč	• Natisni vsa navodila • Navodila za kakovost črno-belih natisov • Navodila za povezovanje • Navodila z informacijami	• Navodila za medije • Navodila za premikanje • Navodila za kakovost tiskanja • Navodila za potrošni material
Odpravljanje težav	• Strani za preskus kakovosti tiskanja	

Naprava

Nastavitve

Element menija	Opis
Jezik prikaza [Seznam jezikov]	Nastavite jezik besedila, ki bo prikazano na zaslonu.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Država/regija [Seznam držav ali regij]	Navedite državo ali regijo, za delovanje v kateri je konfiguriran tiskalnik.
Zaženi začetno nastavitev Ne Da*	Zaženite čarovnika za nastavitev.
Prikazane informacije Besedilo za prikaz 1 [Naslov IP*] Besedilo za prikaz 2 [Datum/čas*] Besedilo po meri 1 Besedilo po meri 2	Določite, katere informacije naj bodo prikazane na začetnem zaslonu.
Datum in čas Konfiguriraj Trenutna datum in čas Ročno nastavi datum in čas Oblika zapisa datuma [MM-DD-LLLL*] Oblika zapisa ure [12-urni prikaz časa*] Časovni pas [GMT*]	Konfigurirajte datum in čas tiskalnika.
Datum in čas Protokol za sinhronizacijo omrežnega časa Omogoči NTP [Vklop*] Strežnik NTP	Konfigurirajte nastavitve protokola za sinhronizacijo omrežnega časa (NTP-ja).
Velikosti papirja Ameriško* Metrično	Določite mersko enoto za velikosti papirja. Opomba: Začetna nastavitev velikosti papirja je določena glede na državo ali območje, izbrano v čarovniku za začetno nastavitev.
Dostop do pogona Flash Omogočeno* Onemogočeno	Omogočite dostop pogona Flash.
Časovna omejitev zaslona 5-300 (60*)	Nastavite, po koliko sekundah nedejavnosti naj se na zaslonu prikaže začetni zaslon oz. naj se tiskalnik samodejno odjavi iz uporabniškega računa.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Oddaljena nadzorna plošča

Element menija	Opis
Povezava zunanjega VNC-ja Ne dovoli* Dovoli	Zunanji odjemalec VNC povežite z oddaljeno nadzorno ploščo.
Vrsta preverjanja pristnosti Brez* Standardno preverjanje pristnosti	Vrsto preverjanja pristnosti nastavite, ko dostopate do strežnika odjemalca VNC.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Geslo VNC	Določite geslo za povezavo s strežnikom odjemalca VNC. Opomba: Ta element menija je na voljo samo, če je Vrsta preverjanja pristnosti nastavljena na Standardno preverjanje pristnosti.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obvestila

Element menija	Opis
Potrošni material Pokaži oceno potrošnega materiala Pokaži oceno* Ne pokaži ocene	Prikažite podatke o oceni preostalega potrošnega materiala.
Potrošni material Prikaži ocene Strani* Odstotek	Določite enote, ki naj jih tiskalnik uporabi, da oceni porabo potrošnega materiala in sproži obvestila po meri, ko je potrebno uporabnikovo posredovanje. Opomba: Ta nastavev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.
Potrošni material Alarm za kartušo Izklop Enkrat* Neprekinjeno	Nastavite, kolikokrat naj se sproži alarm, ko je kartuša z barvilom skoraj prazna.
Potrošni material Obvestila o potrošnem materialu po meri	Nastavite, kako naj vas tiskalnik obvesti, ko morate posredovati. Opomba: Ta nastavev je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.
Preprečevanje napak Pomoč pri zastoju Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preveri, ali je prišlo do zastoja papirja.
Preprečevanje napak Samodejno nadaljevanje Onemogočeno 5–255 (5*)	Ko tiskalniku omogočite, da počisti nekatere pogoje posredovanja, omogočite samodejno nadaljevanje obdelave ali tiskanja opravlja.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Samodejni ponovni zagon Vedno znova zaženi* Nikoli ne zaženi znova Znova zaženi v času nedejavnosti	Nastavite tiskalnik, da se znova zažene ob pojavu napake.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Največje število samodejnih ponovnih zagonov 1–20 (2*)	Nastavite število samodejnih ponovnih zagonov, ki jih tiskalnik lahko izvede.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Okno za samodejni ponovni zagon 1–525600 (720*)	Nastavite, po koliko sekundah naj se tiskalnik samodejno znova zažene.
Preprečevanje napak Samodejni ponovni zagon Števec samodejnih ponovnih zagonov	Prikažite podatke o števcu ponovnih zagonov, ki so na voljo samo za branje.
Preprečevanje napak Prikaži napako zaradi kratkega papirja Samodejno brisanje* Vklop	Nastavite tiskalnik, da prikaže sporočilo ob pojavu napake zaradi kratkega papirja. Opomba: Kratki papir se nanaša na velikost naloženega papirja.
Preprečevanje napak Zaščita strani Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da celotno stran shrani v pomnilnik, preden jo natisne.
Obnovitev vsebine ob zastoju Obnovitev ob zastoju Izklop Vklop Samodejno*	Nastavite tiskalnik, da znova natisne zagozdene strani.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje energije

Element menija	Opis
Profil načina mirovanja Natisni, ko je zaslon izklopljen Dovolite tiskanje, ko je zaslon izklopljen* Vklapljen zaslon med tiskanjem	Dovolite tiskanje pri izklopljenem zaslonu.
Časovne omejitve Način mirovanja 1–120 minut (15*)	Nastavite čas nedejavnosti, preden tiskalnik začne delovati v načinu mirovanja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Časovne omejitve časovna omejitev za način hibernacije Onemogočeno 1 ura 2 uri 3 ure 6 ur 1 dan 2 dneva 3 dni* 1 teden 2 tedna 1 mesec	Nastavite, koliko časa naj tiskalnik počaka, preden v način hibernacije.
Časovne omejitve Časovna omejitev za način hibernacije ob povezavi Hibernacija Brez hibernacije*	Nastavite, da tiskalnik preide v način hibernacije, ko obstaja aktivna ethernetna povezava.
Ekološki način Izklop* Energija Energija/papir Papir	Zmanjšajte porabo energije, papirja ali posebnih tiskalnih medijev. Opomba: Nastavitev možnosti Ekološki način na možnost Energija ali Papir lahko vpliva na zmogljivost tiskalnika, ne pa na kakovost tiskanja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti

Element menija	Opis
Obnovi nastavitve Obnovi vse nastavitve Obnovi nastavitve tiskalnika Obnovi nastavitve omrežja	Obnovite privzete tovarniške nastavitve tiskalnika.

Podatki, poslani podjetju Lexmark

Element menija	Opis
Podatki, poslani podjetju Lexmark Shrani Poraba potrošnega materiala in papirja (anonimno) Delovanje naprave (anonimno) Nič od navedenega*	Pošljite podatke o uporabi in delovanju tiskalnika Lexmarku. Opomba: Čas pošiljanja podatkov se prikaže samo, če izberete katero od nastavitv v možnosti Podatki, poslani podjetju Lexmark, razen možnosti Nič od navedenega.
Čas pošiljanja podatkov Začetni čas Končni čas	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Vzdrževanje

Meni za konfiguracijo

Element menija	Opis
Konfiguracija USB USB PnP 1* 2	Za boljšo združljivost z osebnim računalnikom v tiskalniku spremenite način pogona USB.
Konfiguracija USB Hitrost USB Polno Samodejno*	Nastavite vrata USB tako, da bodo delovala pri polni hitrosti, in onemogočite hitre zmožnosti.
Konfiguracija pladnja Povezovanje pladnja Samodejno* Izklop	Nastavite tiskalnik tako, da poveže pladnje z enakimi nastavitvami vrste in velikosti papirja.
Konfiguracija pladnja Pokaži sporočilo o vstavku pladnja Izklop Samo za neznane velikosti* Vedno	Prikažite sporočilo Vstavek pladnja .
Konfiguracija pladnja Nalaganje velikosti A5 Krajši rob Daljši rob*	Določite usmerjenost strani pri nalaganju papirja velikosti A5.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Konfiguracija pladnja Pozivi za papir Samodejno* Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja	Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se bo prikazal poziv za nalaganje papirja. Opomba: Če želite, da je prikazan Večnamenski podajalnik, nastavite Konfiguriraj MP na možnost Kaseta v meniju Papir. menu.
Konfiguracija pladnja Pozivi za ovojnice Samodejno* Večnamenski podajalnik Ročna izbira ovojnice	Nastavite vir papirja, ki ga bo uporabnik napolnil, ko se bo prikazal poziv za nalaganje ovojnic. Opomba: Če želite, da je prikazan Večnamenski podajalnik, nastavite Konfiguriraj MP na možnost Kaseta v meniju Papir. menu.
Konfiguracija pladnja Dejanje za pozive Pozovi uporabnika* Nadaljuj Uporabi trenutno	Nastavite tiskalnik, da razrešuje pozive za zamenjavo papirja ali ovojnic.
Poročila Stran z menijskimi nastavitvami Dnevnik dogodkov Povzetek dnevnika dogodkov Statistika preverjanja ustreznosti stanja	Natisnite poročila o nastavitvah menija tiskalnika, dogodkih tiskalnika in dnevnih dogodkov.
Poraba in števci potrošnega materiala Izbrši zgodovino porabe potrošnega materiala Ponastavi števec za črno kartušo Ponastavi števec za črno slikovno enoto Ponastavi števec vzdrževanja	Po menjavi kartuše z barvilom in slikovne enote ponastavite zgodovino porabe potrošnega materiala ali števce strani za potrošni material.
Emulacije tiskalnika Emulacija PPDS Izklop* Vkllop	Nastavite tiskalnik tako, da prepozna in uporablja podatkovni tok PPDS.
Konfiguracija tiskanja Ostrenje pisav 0–150 (24*)	Nastavite vrednost velikosti besedila v točkah, do katere naj se pri tiskanju podatkov o pisavi uporabljene pogosto prekrivne plasti. Na primer če je vrednost 24, vse pisave velikosti 24 točk ali manj uporabljajo pogosto prekrivne plasti.
Konfiguracija tiskanja Gostota tiskanja Onemogočeno* 1–5 (3*)	Prilagodite gostoto barvila pri tiskanju dokumentov.
Načini delovanja naprave Tihi način Izklop* Vkllop	Nastavite, koliko hrupa naj tiskalnik proizvede med tiskanjem. Opomba: Če omogočite to nastavitvev, tiskalnik deluje počasneje.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Načini delovanja naprave Meniji plošče Omogoči* Onemogoči	Omogočite dostop do menijev nadzorne plošče. Opomba: Ta nastavek je na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku.
Načini delovanja naprave Varni način Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik, da deluje v posebnem načinu, v katerem poskuša kljub težavam zagotavljati čim več funkcij. Na primer, če je možnost nastavljena na Vklopin motorček za obojestransko tiskanje ne deluje, tiskalnik dokumente natisne enostransko, četudi je opravilo obojestransko.
Načini delovanja naprave Počisti stanje po meri	Brisanje uporabniško določenih nizov za sporočila po meri Privzeto ali Drugo .
Načini delovanja naprave Počisti vsa oddaljeno nameščena sporočila	Izbrišite oddaljeno nameščena sporočila.
Načini delovanja naprave Samodejno prikaži zaslone z napakami Vklop* Izklop	Prikaz obstoječih sporočil o napakah in zaslonu, potem ko je tiskalnik nedejaven na začetnem zaslonu toliko časa, kot je določeno v nastavitvi Časovna omejitev zaslona. setting.
Načini delovanja naprave Omogočite dodatna vzporedna vrata Izklop* Vklop	Omogočite izbirna vzporedna vrata. Opomba: Če je možnost nastavljena na Vklop, se tiskalnik znova zažene.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavek.	

Brisanje ob koncu uporabe

Element menija	Opis
Brisanje ob koncu uporabe Zadnje trajno brisanje pomnilnika tiskalnika	Prikažite, kdaj je bil nazadnje trajno izbrisan pomnilnik tiskalnika.
Brisanje ob koncu uporabe Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku	Izbrišite vse nastavitve in programe, ki so shranjeni v pomnilniku tiskalnika.
Brisanje ob koncu uporabe Izbriši vse nastavitve tiskalnika in omrežja	Izbrišite vse nastavitve in programe, ki so shranjeni v tiskalniku ali omrežju.

Vidne ikone na začetnem zaslonu

Meni	Opis
Sprememba jezika Zaznamki Zadržana opravila USB	Določite, katere ikone bodo prikazane na začetnem zaslonu. Opomba: USB je prikazan samo pri modelu tiskalnika 4702P.

Več o tiskalniku

Element menija	Opis
Oznaka sredstev	Prikažite serijsko številko tiskalnika.
Mesto tiskalnika	Navedite mesto tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.
Obrnite se na	Prilagodite ime tiskalnika. Največja dolžina je 63 znakov.
Izvozi konfiguracijsko datoteko v USB	Izvozite konfiguracijske datoteke v pogon Flash.
Izvozi stisnjene dnevnike v USB	Izvozite stisnjene dnevnike v pogon Flash.

Tiskanje

Postavitev

Element menija	Opis
Strani Enostransko* Obojestransko	Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.
Slog obračanja Daljši rob* Krajši rob	Določite, katera stran papirja (daljši ali krajši rob) naj bo vezana ob obojestranskem tiskanju. Opomba: Odvisno od izbrane možnosti, tiskalnik samodejno zamakne vse natisnjene podatke na strani za pravilno vezavo opravila.
Prazne strani Tiskanje Ne tiskaj*	Natisnite prazne strani, ki so vključene v tiskalno opravilo.
Zbiranje Izklop [1, 1, 1, 2, 2, 2] Vkllop [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Zlasti pri tiskanju več kopij opravila zložite strani tiskalnega opravila po vrstnem redu.
Ločevalni listi Brez* Med kopijami Med opravili Med stranmi	Med tiskanjem vstavite prazne ločevalne liste.
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Strani na stran Izklop* 2 strani na stran 3 strani na stran 4 strani na stran 6 strani na stran 9 strani na stran 12 strani na stran 16 strani na stran	Tiskajte več slik strani na eno stran papirja.
Razporeditev strani na stran Vodoravno* Obratno vodoravno Navpično Obratno navpično	Določite položaj več slik strani pri uporabi možnosti Strani na stran. Opomba: Položaj je odvisen od števila slik strani in njihove usmeritve na strani.
Usmerjenost strani na stran Samodejno* Ležeče Pokončno	Določite usmeritev večstranskega dokumenta pri uporabi možnosti Strani na stran.
Obroba strani na stran Brez* Vidna	Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi možnosti Strani na stran.
Kopije 1–9999 (1*)	Določite število kopij za vsako tiskalno opravilo.
Območje tiskanja Običajno* Cela stran	Nastavite območje tiskanja na listu papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitvev

Element menija	Opis
Jezik tiskalnika Emulacija PCL* Emulacija PS	Nastavite jezik tiskalnika. Opomba: Nastavitev privzetega jezika tiskalnika ne prepreči, da bi programska oprema poslala tiskalna opravila, pri katerih je uporabljen drug jezik tiskalnika.
Varčevanje z viri Izklop* Vklop	Določite, kako tiskalnik ravna z začasnimi prenosi, ko prejme opravilo, za katerega je potrebnega več pomnilnika, kot ga je na voljo. Opombe: - Če izberete Izklop, bo tiskalnik ohranil prenose samo, dokler je potreben pomnilnik. Prenosi se izbrišejo, da se obdelajo tiskalna opravila. - Če izberete Vklop in tiskalniku zmanjka pomnilnika, se na zaslonu prikaže sporočilo Pomnilnik je poln [38], prenosi pa se ne izbrišejo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Vrstni red pri možnosti Natisni vse Po abecedi* Najprej najstarejši Najprej najnovejši	Določite vrstni red tiskanja zadržanih in zaupnih opravil, ko je izbrana možnost Natisni vse.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Kakovost

Element menija	Opis
Ločljivost tiskanja 600 dpi* Kakovost slike 1200 Kakovost slike 2400 1200 dpi 300 dpi	Nastavite ločljivost besedila in slik na natisu. Opomba: Ločljivost določite v pikah na palec ali kakovosti slike.
Povečanje števila slikovnih pik Izklop* Pisave Vodoravno Navpično Obe smeri	Omogočite več slikovnih pik za tiskanje v gručinah, da bodo natisi jasnejši. Tako boste izboljšali besedilo in slike.
Temnost tonerja 1–10 (8*)	Določite svetlost ali temnost slik z besedilom.
Polton Običajno* Podrobnosti	Izboljšajte natis, tako da bo imel gladke črte z ostrejšimi robovi.
Svetlost –6–6 (0*)	Prilagajanje svetlosti natisnjenih dokumentov.
Kontrast 0–5 (0*)	Prilagajanje kontrasta natisnjenih dokumentov.
Popravljanje sive Izklop Samodejno*	Prilagodite izboljšavo kontrasta na slikah.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Obračunavanje opravil

Opomba: Ta meni je viden samo, ko je nameščen trdi disk tiskalnika.

Element menija	Opis
Obračunavanje opravil Izklop* Vkllop	Nastavite tiskalnik, da ustvari dnevnik tiskalnih opravil, ki jih prejme.
Pogostost dnevnika obračunavanja Dnevno Tedensko Mesečno*	Določite, kako pogosto naj tiskalnik ustvarja datoteko dnevnika.
Dejanje dnevnika ob koncu pogostosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi trenutni dnevnik Objavi in izbriši trenutni dnevnik	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko preteče prag pogostosti. Opomba: Vrednost, navedena v možnosti Pogostost dnevnika obračunavanja, določa, kdaj se sproži to dejanje.
Raven skoraj polnega dnevnika Izklop* Vkllop	Določite največjo velikost datoteke dnevnika, preden tiskalnik izvede Dejanje dnevnika pri skoraj polni vrednosti.
Dejanje dnevnika pri skoraj polni vrednosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi trenutni dnevnik Objavi in izbriši trenutni dnevnik Objavi in izbriši najstarejši dnevnik Izbriši trenutni dnevnik Izbriši najstarejši dnevnik Izbriši vse razen trenutnega Izbriši vse dnevnike	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko je trdi disk skoraj poln. Opomba: Vrednost, navedena v možnosti Skoraj poln dnevnik določa, kdaj se sproži to dejanje.
Dejanje dnevnika pri polni vrednosti Brez* Trenutni dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Najstarejši dnevnik pošlji po e-pošti in izbriši Objavi in izbriši trenutni dnevnik Objavi in izbriši najstarejši dnevnik Izbriši trenutni dnevnik Izbriši najstarejši dnevnik Izbriši vse razen trenutnega Izbriši vse dnevnike	Določite, kako naj se tiskalnik odzove, ko uporaba diska doseže najvišjo mejno vrednost (100 MB).
Spletni naslov za objavo dnevnika	Določite, kje naj tiskalnik objavi dnevnike obračunavanja opravil.
E-poštni naslov za pošiljanje dnevnikov	Določite e-poštni naslov, na katerega naj tiskalnik pošlje dnevnike obračunavanja opravil.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Predpona datoteke dnevnika	Določite predpono za ime datoteke dnevnika. Opomba: Ime trenutnega gostitelja, ki je določeno v meniju TCP/IP, se uporablja kot privzeta predpona datoteke dnevnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

XPS

Element menija	Opis
Natisni strani z napakami Izklop* Vklop	Natisnite stran za preizkus, na kateri so podatki o napakah, vključno z napakami oznak XML.
Najmanjša širina črte 1–30 (2*)	Nastavite najmanjšo širino poteze za opravila, natisnjena s 1200 dpi.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

PDF

Element menija	Opis
Velikost prilagodi temu Da Ne*	Vsebino strani prilagodite izbrani velikosti papirja.
Komentarji Tiskanje Ne tiskaj*	Določite, ali želite tiskati komentarje v PDF-u.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

PostScript

Element menija	Opis
Natisni napako PS Vklop Izklop*	Natisnite stran za preizkus, na kateri je napaka PostScripta.
Najmanjša širina črte 1–30 (2*)	Nastavite najmanjšo širino poteze za opravila, natisnjena s 1200 dpi.
Zakleni način zagona PS Vklop Izklop*	Onemogočite datoteko SysStart.
Časovna omejitev čakanja Onemogočeno 15–65.535 (40*)	Nastavite tiskalnik, da počaka na dodatne podatke, preden prekliče tiskalno opravilo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

PCL

Element menija	Opis
Vir pisave V pomnilniku* Pomnilnik Flash Vse	Izberite vir, ki vsebuje izbiro privzete pisave. Opombe: - Pomnilnik Flash je prikazan samo, če je nameščen pomnilnik Flash. - Da bo možnost Pomnilnik Flash prikazan, se prepričajte, da pomnilnik Flash ni zaščiten pred branjem in pisanjem.
Ime pisave [Seznam razpoložljivih pisav] (Courier*)	Izberite pisavo iz določenega vira pisav.
Nabor simbolov [Seznam razpoložljivih naborov simbolov] (10U PC-8*)	Določite nabor simbolov za posamezno ime pisave. Opomba: Nabor simbolov je nabor abecednih in številskih znakov, ločil in posebnih simbolov. Nabori simbolov podpirajo različne jezike ali določene programe, na primer matematične simbole za znanstvena besedila.
Širina 0,08–100 (10*)	Določite širino za pisave z nespremenljivo širino ali z enojnim presledkom. Opomba: Širina se nanaša na število fiksnih znakov v enem vodoravnem palcu natipkanega besedila.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Število vrstic na stran 1–255	Določite število vrstic besedila za vsako stran, natisnjeno prek podatkovnega toka PCL®. Opombe: - Ta element menija aktivira navpičen pomik, ki povzroči, da se izbrano število zahtevanih vrstic natisne med privzetimi robovi strani. 60 je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. 64 je mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.
Najmanjša širina črte za PCL5 1–30 (2*)	Nastavite začetno najmanjšo širino poteze. Opombe: - Opravila, natisnjena v ločljivosti 1200 dpi, uporabljajo vrednost neposredno. - Opravila, natisnjena v ločljivosti 4800 CQ, uporabljajo polovično vrednost.
Najmanjša širina črte za PCLXL 1–30 (2*)	
Širina A4 198 mm* 203 mm	Nastavite širino logične strani za papir velikosti A4. Opomba: Logična stran je prostor na fizični strani, kamor se natisnejo podatki.
Samodejno CR po LF Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za konec vrstice izvede pomik v novo vrstico. Opomba: Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.
Samodejno LF po CR Izklop* Vklop	Nastavite tiskalnik tako, da po ukazu za pomik v novo vrstico izvede konec vrstice.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Novo oštevilčenje pladnjev Dodeli podajalnik MP Dodeli pladenj [x] Dodeli ročno izbiro papirja Dodeli ročno izbiro ovojnic	Konfigurirajte tiskalnik, da bo deloval z drugim gonilnikom tiskalnika ali programom po meri, ki uporablja drug niz dodelitev za zahtevanje danega vira papirja. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi: Izklop* – tiskalnik uporablja tovarniško privzete dodelitve vira papirja. Brez – vir papirja prezre ukaz Izberite podajanje papirja. 0–199 – izberite številsko vrednost, da viru papirja dodelite vrednost po meri.
Novo oštevilčenje pladnjev Ogled tovarniško privzetih vrednosti	Prikažite privzeto tovarniško vrednost, dodeljeno posameznemu viru papirja.
Novo oštevilčenje pladnjev Obnovi privzete vrednosti	Obnovite vrednosti novih oštevilčenj pladnjev na tovarniško privzete vrednosti.
Časovna omejitev tiskanja Izklop Vkllop* [90]	Nastavite tiskalnik, da konča tiskalno opravilo, potem ko je bil nedejaven določen čas, naveden v sekundah.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

HTML

Element menija	Opis
Ime pisave [seznam pisav] (Times*)	Nastavite pisavo za dokumente HTML.
Velikost pisave 1–255 (12*)	Nastavite velikost pisave za dokumente HTML.
Prilagodi velikost 1–400 % (100*)	Prilagodite velikost dokumentov HTML.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Nastavite usmerjenost strani za dokumente HTML.
Velikost robov 8–255 mm (19*)	Nastavite rob strani za dokumente HTML.
Ozadja Ne tiskaj Natisni*	Natisnite informacije o ozadju ali grafiko za dokumente HTML.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Slika

Element menija	Opis
Samodejno prilagajanje Izklop Vkllop*	Izberite najustreznejšo razpoložljivo velikost papirja in nastavitvev usmerjenosti za sliko. Opomba: Ko je nastavljena možnost Vkllop, ta element menija preglasi nastavitvev prilagajanja velikosti in usmerjenosti za sliko.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Obrni Izklop* Vkllop	Preobrnite dvotonske črno-bele slike. Opomba: Ta element menija ne velja za slikovni obliki GIF ali JPEG.
Prilagajanje velikosti Najboljša prilagoditev* Fiksni okvir zgoraj levo Fiksni okvir na sredini Prilagodi višino/širino Prilagodi višino Prilagodi širino	Prilagodite sliko, da se prilega natisljivemu območju. Opomba: Ko je možnost Samodejno prilagajanje nastavljena na Vkllop, je možnost Prilagajanje velikosti samodejno nastavljena na Najboljša prilagoditev.
Usmerjenost Pokončno* Ležeče Obratno pokončno Obratno ležeče	Določite usmerjenost besedila in grafik na strani.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Papir

Konfiguracija pladnja

Element menija	Opis
Privzeti vir Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Ročna izbira ovojnice	Nastavite vir papirja za vsa tiskalna opravila. Opomba: Če želite prikazati večnamenski podajalnik, v meniju Papir možnost Konfiguriraj MP nastavite na možnost Kaseta.
Velikost/vrsta papirja Pladenj [x] Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Ročna izbira ovojnice	Določite velikost ali vrsto papirja, naloženega v posamezni vir papirja.
Nadomestna velikost Izklop Letter/A4 Vse navedeno*	Nastavite tiskalnik, da uporabi nadomestno velikost papirja, če zahtevana velikost ni naložena v noben vir papirja. Opombe: - Možnost Izklop uporabnika pozove, naj naloži zahtevano velikost papirja. - Možnost Letter/A4 natisne dokument velikosti A4 na velikost Letter, ko nalagate papir velikosti Letter, in dokumente velikosti Letter na papir velikosti A4, ko nalagate papir velikosti Letter. - Možnost Vse navedeno nadomešča možnost Letter/A4.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Konfiguriraj MP Kaseta* Ročno Prva	Nastavite, kdaj naj tiskalnik pobira papir, ki je naložen v večnamenskem podajalniku. Opombe: • Ko je nastavljena možnost Kaseta, tiskalnik večnamenski podajalnik obravnava kot pladenj. • Ko je nastavljena možnost Ročno, tiskalnik večnamenski podajalnik obravnava kot ročni podajalnik. • Ko je nastavljena možnost Prva, tiskalnik pobira papir iz večnamenskega podajalnika, dokler se ta ne izprazni, ne glede na zahtevani vir ali velikost papirja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Meni Konfiguracija medija

Univerzalna nastavitvev

Element menija	Opis
Merske enote Palci Milimetri	Določite mersko enoto za univerzalni papir. Opomba: Nastavitev Palci je ameriška privzeta tovarniška nastavitvev. Milimetri so mednarodna privzeta tovarniška nastavitvev.
Širina pokončno postavljene strani 3–14,17 palca (8,50*) 76–359,91 mm (216*)	Nastavite širino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.
Višina pokončno postavljene strani 3–14,17 palca (14*) 76–359,91 mm (356*)	Nastavite višino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.
Smer podajanja Krajši rob* Daljši rob	Nastavite tiskalnik, da pobira papir pri krajšem robu ali pri daljšem robu. Opomba: Možnost Daljši rob je na voljo samo, če je najdaljši rob krajši od največje možne širine.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Vrste medijev

Element menija	Opis
Navaden papir	Nastavite teksturo in vrsto naloženega papirja.
Večslojni karton	Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
Prosojnica	Tekstura papirja
Recikliran	Gladek
Nalepke	Običajno*
Kopirni	Grob
Ovojnica	Teža papirja
Groba ovojnica	Lahek
Pisemski z glavo	Običajno*
Vnaprej potiskani	Težek
Barven papir	
Lahek	
Težek	
Grob/bombažni	
Vrsta po meri [x]	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitve.	

Omrežje/vrata

Pregled omrežja

Element menija	Opis
Aktivna omrežna kartica Samodejno* Standardno omrežje	Določite način povezave z omrežjem.
Stanje omrežja	Prikažite stanje povezave omrežja tiskalnika.
Prikaži stanje omrežja v tiskalniku Vklop* Izklop	Na zaslonu prikažite stanje omrežja.
Hitrost, Obojestransko	Prikažite hitrost trenutno aktivne omrežne kartice.
IPv4	Prikažite naslov IPv4.
Vsi naslovi IPv6	Prikažite vse naslove IPv6.
Ponastavi tiskalni strežnik	Ponastavite vse aktivne omrežne povezave s tiskalnikom. Opomba: Ta nastavek odstrani vse nastavitve konfiguracije omrežja.
Časovna omejitev opravlja omrežja Izklop Vklop* (90 sekund)	Nastavite čas, preden tiskalnik prekliče omrežno tiskalno opravilo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Stran s pasico Izklop* Vklop	Natisnite stran transparenta.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Brezžično

Opomba: Meni je na voljo samo pri tiskalnikih, ki so povezani z brezžičnim omrežjem.

Element menija	Opis
Nastavitev brezžične povezave Ime omrežja Omrežni način Infrastruktura* Način varnosti brezžičnega omrežja Onemogočeno* WEP WPA2/WPA – Osebno WPA2 – Osebno 802.1x – Radius	Določite brezžično omrežje, s katerim naj se tiskalnik poveže.
Wi-Fi Protected Setup Samodejno zaznavanje WPS-ja Izklop Vklop* Način zagona s pritiskom na gumb Način zagona s kodo PIN	Ustvarite brezžično omrežje in omogočite zaščito omrežja. Opombe: - V načinu zagona s pritiskom na gumb tiskalnik povežete z brezžičnim omrežjem tako, da v določenem časovnem obdobju pritisnete gumb na tiskalniku in na dostopni točki (brezžičnem usmerjevalniku). - Z možnostjo Način zagona s kodo PIN tiskalnik povežete z brezžičnim omrežjem tako, da uporabite kodo PIN na tiskalniku in jo vnesete v nastavitve brezžične povezave dostopne točke.
Omrežni način Vrsta BSS Infrastruktura* Začasno Želena številka kanala Samodejno* 1–11	Določite omrežni način. Opomba: Želena številka kanala je vidna samo, če je vrsta BSS nastavljena na začasni način.
Omogoči Wi-Fi Direct Vklop Izklop*	Tiskalnik nastavite tako, da se bo neposredno povezal z napravami Wi-Fi.
Združljivost 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Določite standard za brezžično omrežje.

Element menija	Opis
Način varnosti brezžičnega omrežja Onemogočeno* WEP WPA2/WPA – Osebno WPA2 – Osebno 802.1x – RADIUS	Nastavite vrsto varnosti za vzpostavljanje povezave tiskalnika z brezžičnimi napravami.
Način preverjanje pristnosti WEP Samodejno* Odprto V skupni rabi	Nastavite vrsto protokola brezžičnega šifriranja (WEP), ki naj ga uporabi tiskalnik. Opomba: Ta element menija je viden samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WEP.
Nastavite ključ WEP	Za varno brezžično povezavo določite geslo WEP.
Način šifriranja WPA-PSK AES	Brezžično varnost omogočite z zaščitenim brezžičnim dostopom (WPA). Opomba: Ta element menija je viden samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2/WPA – Osebno ali WPA2 – Osebno.
Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Nastavite geslo za varno brezžično povezavo.
Način šifriranja WPA2-PSK AES	Varnost brezžičnega omrežja omogočite z načinom WPA2. Opomba: Ta element menija je viden samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na WPA2/WPA – Osebno ali WPA2 – Osebno.
Način šifriranja 802.1x WPA+ WPA2*	Varnost brezžičnega omrežja omogočite s standardom 802.1x. Opomba: Ta element menija je viden samo, če je način varnosti brezžičnega omrežja nastavljen na 802.1x – Radius.
IPv4 Omogoči DHCP Vklop* Izklop Nastavitev statičnega naslova IP Naslov IP Omrežna maska Prehod	Omogočite in konfigurirajte nastavitve protokola IPv4 v tiskalniku.

Element menija	Opis
IPv6 Omogoči IPv6 Vklop* Izklop Omogoči DHCPv6 Vklop Izklop* Samodejna konfiguracija naslova brez stanja Vklop* Izklop Naslov strežnika DNS Ročno dodeljen naslov IPv6 Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6 Predpona naslova Vsi naslovi IPv6 Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6	Omogočite in konfigurirajte nastavitve protokola IPv6 v tiskalniku.
Naslov omrežja UAA LAA	Oglejte si omrežne naslove.
PCL SmartSwitch Vklop* Izklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
PS SmartSwitch Vklop* Izklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
Dvojiški PS za Mac Samodejno* Vklop Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: - Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript. - Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.

Ethernet

Element menija	Opis
Hitrost omrežja	Pokažite hitrost aktivne omrežne kartice.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
IPv4 Omogoči DHCP Vklop* Izklop	Omogočite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Opomba: DHCP je standardni protokol, ki strežniku omogoča dinamično porazdelitev podatkov o naslovih IP in konfiguraciji na odjemalce.
IPv4 Nastavitev statičnega naslova IP Naslov IP Omrežna maska Prehod	Nastavite statični naslov IP tiskalnika.
IPv6 Omogoči IPv6 Izklop Vklop*	Omogočite IPv6 v tiskalniku.
IPv6 Omogoči DHCPv6 Izklop* Vklop	Omogočite DHCPv6 v tiskalniku.
IPv6 Samodejna konfiguracija naslova brez stanja Izklop Vklop*	Nastavite omrežno kartico, da sprejema samodejne vnose konfiguracije naslova IPv6 usmerjevalnika.
IPv6 Naslov strežnika DNS	Določite naslov strežnika DNS.
IPv6 Ročno dodeljen naslov IPv6	Dodelite naslov IPv6.
IPv6 Ročno dodeljen usmerjevalnik IPv6	Dodelite naslov IPv6.
IPv6 Predpona naslova 0–128 (64*)	Določite predpono naslova.
IPv6 Vsi naslovi IPv6	Prikažite vse naslove IPv6.
IPv6 Vsi naslovi usmerjevalnika IPv6	Prikažite vse naslove usmerjevalnika IPv6.
Naslov omrežja UAA LAA	Prikažite naslove MAC (Media Access Control) tiskalnika: LAA (Locally Administered Address) in UAA (Universally Administered Address). Opomba: LAA tiskalnika lahko spremenite ročno.
PCL SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitev.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
PS SmartSwitch Izklop Vklop*	Nastavite tiskalnik, da samodejno preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitve.
Dvojiški PS za Mac Samodejno* Vklop Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: - Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript. - Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.
Energijsko učinkovit ethernet Izklop Vklop*	Zmanjšajte porabo energije, ko tiskalnik ne prejema podatkov iz ethernetnega omrežja.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

TCP/IP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Nastavi ime gostitelja	Nastavite ime trenutnega gostitelja TCP/IP.
Ime domene	Nastavite ime domene.
Dovoli odjemalcem DHCP/BOOTP posodobitev strežnika NTP Izklop Vklop*	Dovolite odjemalcem DHCP in BOOTP, da za tiskalnik posodobijo nastavitve NTP.
Ime ničelne konfiguracije	Določite ime storitve za omrežje brez konfiguracije.
Omogoči samodejni IP Izklop Vklop*	Samodejno dodelite naslove IP.
Naslov strežnika DNS	Določite naslov trenutnega strežnika DNS (Domain Name System).
Pomožni naslov strežnika DNS	Določite pomožna naslova strežnika DNS.
Pomožni naslov strežnika DNS 2	
Pomožni naslov strežnika DNS 3	
Vrstni red iskanja domen	Določite seznam z imeni domen za iskanje tiskalnika in njegovih virov, ki so v različnih domenah v omrežju.
Omogoči DDNS Izklop Vklop*	Posodobite nastavitve dinamičnega DNS.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
DDNS TTL 300–31536000 (3600*)	Določite trenutne nastavitve DDNS.
Privzeti TTL 5–254 (254*)	
Čas osvežitve DDNS 300–31536000 (604800*)	
Omogoči mDNS Izklop Vklop*	Posodobite nastavitve DNS za večvrstno oddajanje.
Naslov WINS	Določite naslov strežnika za storitev WINS (Windows Internet Name Service).
Omogoči BOOTP Izklop* Vklop	Dovolite, da protokol BOOTP dodeli naslov IP tiskalnika.
Seznam omejenih strežnikov	Določite naslov IP za povezave TCP. Opombe: • Posamezne naslove IP ločite z vejico. • Vnesete lahko največ 50 naslovov IP.
Možnosti seznama omejenih strežnikov Blokiraj vsa vrata* Blokiraj samo tiskanje Blokiraj samo tiskanje in HTTP	Za naslove IP s seznama določite načine dostopa do funkcij tiskalnika.
MTU 256–1500 (1500*)	Določite parameter MTU (največja enota prenosa) za povezave TCP.
Vrata Raw za tiskanje 1–65.535 (9100*)	Določite število vrat Raw za tiskalnike, povezane v omrežje.
Največja hitrost odhodnega prometa Izklop* Vklop	Omogočite največjo stopnjo prenosa za tiskalnik.
Omogoči SSLv2 Izklop* Vklop	Omogočite protokol SSLv2.
Omogoči SSLv3 Izklop* Vklop	Omogočite protokol SSLv3.
Omogoči TLSv1.0 Izklop Vklop*	Omogočite protokol TLSv1.0.
Omogoči TLSv1.1 Izklop Vklop*	Omogočite protokol TLSv1.1.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Seznam šifer SSL	Določite algoritme šifre, ki naj se uporabijo za povezave SSL ali TLS.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

SNMP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
SNMP različic 1 in 2c Omogočeno Izklop Vklop* Dovolj nabor SNMP Izklop Vklop* Omogoči PPM MIB Izklop Vklop* Skupnost SNMP	Konfigurirajte protokol SNMP (protokol za preprosto omrežno upravljanje) različic 1 in 2c za namestitev gonilnikov in programov.
SNMP različice 3 Omogočeno Izklop Vklop* Nastavi poverilnice za branje/pisanje Uporabniško ime Geslo Nastavi poverilnice samo za branje Uporabniško ime Geslo Preverjanje pristnosti, razpršitev MD5 SHA1* Najnižja raven preverjanja pristnosti Brez preverjanja pristnosti, brez zasebnosti Preverjanje pristnosti, brez zasebnosti Preverjanje pristnosti, zasebnost* Algoritem zasebnosti DES AES-128*	Konfigurirajte različico 3 SNMP za namestitev in posodobitev varnosti tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

802.1X

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Aktivno Izklop* Vklop	Tiskalnik naj se poveže v omrežja, za katere je potrebno preverjanje pristnosti, preden je dovoljen dostop. Opomba: Za konfiguracijo nastavitev tega elementa menija dostopite do vdelanega spletnega strežnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

IPSec

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Omogoči IPSec Izklop* Vklop	Omogočite protokol IPSec (Internet Protocol Security).
Osnovna konfiguracija Privzeto* Združljivost Varno	Nastavite osnovno konfiguracijo protokola IPSec. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je možnost Omogoči IPSec nastavljena na Vklop.
Predlog za skupino DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17) modp8192 (18)	Nastavite šifriranje protokola IPSec. Opomba: Ti elementi menija so vidni samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na možnost Varno.
Življenjska doba za IKE SA (ure) 1 2 4 8 24*	
Predlagan način šifriranja 3DES AES*	Določite načine šifriranja in preverjanja pristnosti za varno povezovanje z omrežjem. Opomba: Ti elementi menija so vidni samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na Združljivost.
Predlagan način preverjanja pristnosti SHA1 SHA256* SHA512	
Potrdilo naprave IPSec	Določite potrdilo IPSec. Opomba: Ta element menija je viden samo, ko je Osnovna konfiguracija nastavljena na možnost Združljivost.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Povezave, preverjene s ključem v vnaprejšnji skupni rabi Gostitelj [x] Naslov Ključ	Konfigurirajte preverjene povezave tiskalnika. Opomba: Ti elementi menija so vidni samo, ko je možnost Omogoči IPsec nastavljena na Vklop.
Potrjevanje preverjenih povezav Gostitelj [x] naslov[/podomrežje] Naslov[/podomrežje]	
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Konfiguracija LPD

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Časovna omejitev LPD 0–65.535 sekund (90*)	Nastavite časovno omejitev, da preprečite, da bi strežnik Line Printer Daemon (LPD) predolgo čakal na neodzivna ali neveljavna tiskalna opravila.
Stran transparenta LPD Izklop* Vklop	Natisnite stran s pasico za vsa tiskalna opravila LPD. Opomba: Stran s pasico je prva stran v tiskalnem opravilu, ki se uporablja za ločevanje tiskalnih opravil in za prepoznavanje pošiljatelja zahteve za tiskalno opravilo.
Stran z repom LPD Izklop* Vklop	Natisnite stran z repom za vsa tiskalna opravila LPD. Opomba: Stran z repom je zadnja stran v tiskalnem opravilu.
Pretvorba pomika v novo vrstico LPD Izklop* Vklop	Omogočite pretvorbo pomika v novo vrstico. Opomba: Pomik v novo vrstico je mehanizem, ki tiskalniku posreduje ukaz, naj položaj kazalca premakne v prvi položaj v isti vrstici.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve HTTP/FTP

Opomba: Ta meni najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Element menija	Opis
Omogoči strežnik HTTP Izklop Vklop*	Dostopajte do vdelanega spletnega strežnika za nadzor in upravljanje s tiskalnikom.
Omogoči HTTPS Izklop Vklop*	Konfigurirajte nastavitve protokola HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS).
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Omogoči FTP/TFTP Izklop Vklop*	Pošiljajte datoteke prek FTP-ja.
Lokalne domene	Določite imena domen za strežnika HTTP in FTP. Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Naslov IP posredniškega strežnika HTTP	Konfigurirajte nastavitve strežnikov HTTP in FTP. Opomba: Ti elementi menija so na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
Naslov IP posredniškega strežnika FTP	
Privzeta IP vrata HTTP 1–65.535 (80*)	
Potrdilo naprave HTTPS	
Privzeta IP vrata FTP 1–65.535 (21*)	
Časovna omejitev za zahteve HTTP/FTP 1–299 (30*)	Določite, koliko časa mora preteči, preden se prekine povezava s strežnikom.
Ponovni poskusi za zahteve HTTP/FTP 1–299 (3*)	Določite število ponovnih poskusov povezave s strežnikom HTTP/FTP.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

ThinPrint

Element menija	Opis
Omogoči ThinPrint Izklop Vklop*	Tiskajte prek ThinPrinta.
Številka vrat 4000–4999 (4000*)	Nastavite številko vrat za strežnik ThinPrint.
Pasovna širina (biti/s) 0* 100–1000000	Nastavite hitrost prenosa podatkov v okolju ThinPrint.
Velikost paketa (kilobajti) 0–64000 (0*)	Nastavite velikost paketa za prenos podatkov.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

USB

Element menija	Opis
PCL SmartSwitch Vklop* Izklop	Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PCL, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeto prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PCL SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
PS SmartSwitch Vklop* Izklop	Nastavite tiskalnik, da preklopi na emulacijo PS, ko to zahteva tiskalno opravilo, prejeto prek vrat USB, ne glede na privzeti jezik tiskalnika. Opomba: Če je PS SmartSwitch izklopljen, tiskalnik ne pregleda dohodnih podatkov in uporablja privzeti jezik tiskalnika, ki je določen v meniju Nastavitvev.
Dvojiški PS za Mac Samodejno* Vklop Izklop	Nastavite tiskalnik za obdelavo tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript v napravah Macintosh. Opombe: - Možnost Vklop sproži obdelavo neobdelanih tiskalnih opravil v dvojiškem jeziku PostScript. - Možnost Izklop filtrira tiskalna opravila z uporabo standardnega protokola.
Omogoči vrata USB Omogoči* Onemogoči	Omogočite standardna vrata USB.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Google Cloud Print

Element menija	Opis
Registracija Registriraj	Tiskalnik registrirajte v strežniku storitve Google Cloud Print.
Možnosti Omogoči Google Cloud Print Izklop Vklop*	Tiskajte neposredno iz Googlovega računa.
Možnosti Omogoči lokalno odkrivanje Izklop Vklop*	Registriranemu in drugim uporabnikom v istem podomrežju dovolite, da opravila pošiljajo tiskalniku lokalno.
Možnosti Omogoči preverjanje enakovrednih naprav prek SSL-ja Izklop Vklop*	Preverite pristnost potrdila enakovredne naprave za vzpostavitev povezave z Googlovim računom.
Možnosti Vedno natisni kot sliko Izklop* Vklop	Tiskalnik nastavite tako, da bo datoteke PDF obdelal kot slike, da bo tiskanje hitrejše.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Wi-Fi Direct

Opomba: Ta meni je viden samo, če je neposredno brezžično omrežje aktivno omrežje.

Element menija	Opis
SSID	Določite SSID (identifikator nabora storitev) brezžičnega omrežja.
Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi	Nastavite ključ v vnaprejšnji skupni rabi (PSK) za preverjanje pristnosti in potrjevanje uporabnikov brezžične povezave.
Pokaži PSK na nastavitveni strani Vklop* Izklop	Prikažite PSK na strani z omrežnimi nastavitvami.
Naslov IP lastnika skupine	Določite naslov IP lastnika skupine.
Samodejno sprejmi zahteve s pritiskom gumba Vklop Izklop*	Samodejno sprejmite zahteve za povezavo v omrežje. Opomba: Samodejni sprejem odjemalcev ni zaščiten.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Pogon USB

Opomba: Ta meni je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Tiskanje s pogona Flash

Element menija	Opis
Število kopij 1–9999 (1*)	Nastavite število kopij.
Vir papirja Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik Ročna izbira papirja Ročna izbira ovojnice	Nastavite vir papirja za tiskalno opravilo.
Zbiranje 1, 1, 1 – 2, 2, 2 1, 2, 3 – 1, 2, 3*	Zaporedoma natisnite več kopij.
Strani Enostransko* Obojestransko	Določite, ali naj tiskalnik tiska eno- ali obojestransko.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Strani na stran Izklop* 2 strani na stran 3 strani na stran 4 strani na stran 6 strani na stran 9 strani na stran 12 strani na stran 16 strani na stran	Tiskajte več slik strani na eno stran papirja.
Razporeditev strani na stran Vodoravno* Obratno vodoravno Obratno navpično Navpično	Določite položaj več slik strani pri uporabi možnosti Strani na stran. Opomba: Položaj je odvisen od števila slik strani in njihove usmeritve na strani.
Usmerjenost strani na stran Samodejno* Ležeče Pokončno	Določite usmeritev večstranskega dokumenta pri uporabi možnosti Strani na stran.
Obroba strani na stran Brez* Vidna	Natisnite obrobo okoli vsake slike strani pri uporabi možnosti Strani na stran.
Ločevalni listi Izklop* Med kopijami Med opravi Med stranmi	Določite, ali želite, da se med tiskanjem vstavljajo prazni ločevalni listi.
Vir ločevalnih listov Pladenj [x] (1*) Večnamenski podajalnik	Določite vir papirja za ločevalne liste.
Prazne strani Ne tiskaj* Tiskanje	Določite, ali naj se v tiskalnem opravilu natisnejo prazne strani.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Varnost

Dnevnik nadzora varnosti

Element menija	Opis
Omogoči nadzor Izklop* Vklop	Zabeležite dogodke v dnevnik nadzora varnosti in oddaljeni syslog.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Element menija	Opis
Omogoči oddaljen syslog Izklop* Vklop	Pošljite dnevnik nadzora v oddaljeni strežnik.
Strežnik oddaljenega sysloga	Določite strežnik oddaljenega sysloga.
Možnost oddaljenega sysloga 0 – Sporočila jedra 1 – Sporočila na ravni uporabnika 2 – Poštni sistem 3 – Sistemski demoni 4 – Sporočila o varnosti/avtorizaciji* 5 – Sporočila, ki so jih interno generirali syslogi 6 – Podsystem tiskalnika vrstic 7 – Podsystem novic omrežja 8 – Podsystem UUCP 9 – Demon ure 10 – Sporočila o varnosti/avtorizaciji 11 – Demon FTP 12 – Podsystem NTP 13 – Nadzor dnevnika 14 – Opozorilo dnevnika 15 – Demon ure 16 – Lokalna uporaba 0 (local0) 17 – Lokalna uporaba 1 (local1) 18 – Lokalna uporaba 2 (local2) 19 – Lokalna uporaba 3 (local3) 20 – Lokalna uporaba 4 (local4) 21 – Lokalna uporaba 5 (local5) 22 – Lokalna uporaba 6 (local6) 23 – Lokalna uporaba 7 (local7)	Določite kodo pripomočka, ki jo tiskalnik uporablja pri pošiljanju dogodkov iz dnevnika v oddaljeni strežnik.
Resnost dogodkov za zapis v dnevnik 0 – Nujni primer 1 – Alarm 2 – Kritično 3 – Napaka 4 – Opozorilo 5 – Opomba 6 – Informativno 7 – Odpravljanje napak	Določite raven prioritete za prekinitev beleženja sporočil in dogodkov. Opombe: 0 – Nujni primer je najvišja stopnja resnosti. 7 – Odpravljanje napak je najnižja. - Zabeleženi bodo dogodki izbrane stopnje resnosti in višjih stopenj. Če na primer izberete 4 – Opozorilo, bodo zabeleženi dogodki s stopnjo resnosti od 0 do 4.
Počisti dnevnik Začni	Izbrišite vse dnevnik nadzora.
Izvozi dnevnik Syslog (RFC 5424)* Syslog (RFC 3164) CSV	Izvozite varnostni dnevnik na pogon Flash.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitev.	

Omejitve za prijave

Element menija	Opis
Neuspešne prijave 1–10 (3*)	Določite, kolikokrat se lahko uporabnik neuspešno poskusi prijaviti, preden mu je blokiran dostop.
Časovni okvir napake 1–60 minut (5*)	Določite časovni okvir med neuspešnimi poskusi prijave uporabnika in blokado dostopa.
Čas blokade 1–60 minut (5*)	Določite trajanje blokade.
Časovna omejitev za prijavo v spletu 1–120 minut (10*)	Določite, po kolikšnem času je uporabnik samodejno odjavljen v primeru oddaljene prijave.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitev zaupnega tiskanja

Element menija	Opis
Omejitev neveljavnih kod PIN 2–10	Določite omejitev za število neveljavnih vnosov kode PIN. Opombe: • Če vnesete ničlo, se ta nastavitev izklopi. • Ko je omejitev dosežena, se vsa tiskalna opravila za to uporabniško ime in kodo PIN izbrišejo. • Ta element menija je viden samo, ko je nameščen trdi disk.
Potek zaupnega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za zaupna tiskalna opravila. Opombe: • Če ta element menija spremenite, medtem ko so v pomnilniku ali na trdem disku tiskalnika zaupna tiskalna opravila, se čas poteka za ta tiskalna opravila ne spremeni na novo privzeto vrednost. • Če izklopite tiskalnik, se izbrišejo vsa zaupna opravila v pomnilniku tiskalnika.
Potek ponovnega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za tiskalno opravilo, ki ga želite ponoviti.
Potek opravila za preverjanje Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka za tiskanje kopije, s katero uporabnik preveri kakovost, pred tiskanjem preostalih kopij.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
Potek rezerviranega opravila Izklop* 1 ura 4 ure 24 ur 1 teden	Nastavite čas poteka, v katerem tiskalnik hrani tiskalna opravila za poznejše tiskanje.
Zahtevaj zadržanje vseh opravil Izklop* Vklop	Nastavite, ali želite, da tiskalnik zadrži vsa tiskalna opravila.
Ohrani podvojene dokumente Izklop* Vklop	Tiskalnik nastavite tako, da natisne druge dokumente z enakim imenom datoteke, ne da bi prepisal katera tiskalna opravila.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Nastavitve strežnika LDAP za rešitve

Uporabite	Za
Upoštevanje napotil LDAP Izklop* Vklop	Poiščite različne strežnike v domeni za račun prijavljenega uporabnika.
Preverjanje potrdila LDAP Ne* Da	Omogočite preverjanje potrdil LDAP.

Brisanje začasnih podatkovnih datotek

Element menija	Opis
Shranjeno v vgrajenem pomnilniku Izklop* Vklop	Izbrišite vse datoteke, ki so shranjene v pomnilniku tiskalnika.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Upravljanje mobilnih storitev

Uporabite	Za
AirPrint Tiskanje Skeniranje Faks	Omogočite funkcije v funkciji programske opreme AirPrint.

Ostalo

Element menija	Opis
Dovoljenje za tiskanje Izklop* Vklop	Pred tiskanjem se mora uporabnik prijaviti.
Preskok ponastavitve varnosti Omogoči dostop za goste* Brez učinka	Določite učinek uporabe preskoka ponastavitve varnosti. Opombe: • Mostiček je poleg ikone ključavnice na plošči kontrolnika. • Možnost Omogoči dostop za goste zagotavlja popoln nadzor dostopa za neprijavljene uporabnike. • Možnost Brez učinka pomeni, da ponastavitev nima učinka na konfiguracijo varnosti tiskalnika.
Najmanjša dolžina gesla 0–32 (0*)	Določite najmanjše število znakov, dovoljeno za geslo.
Opomba: Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Poročila

Stran z menijskimi nastavitvami

Element menija	Opis
Stran z menijskimi nastavitvami	Natisnite poročilo z nastavitvami in konfiguracijami tiskalnika.

Naprava

Element menija	Opis
Informacije o napravi	Natisnite poročilo z informacijami o tiskalniku.
Statistika naprave	Natisnite poročilo o uporabi tiskalnika in stanju potrošnega materiala.
Seznam profilov	Natisnite seznam profilov, shranjenih v tiskalniku.

Tiskanje

Element menija	Opis
Natisni pisave Pisave PCL Pisave PostScript	Natisnite vzorce in podatke o pisavah, ki so na voljo v posameznem jeziku tiskalnika.

Omrežje

Element menija	Opis
Stran z omrežnimi nastavitvami	Natisnite stran z informacijami o konfiguriranih nastavitvah omrežja in brezžične povezave tiskalnika. Opomba: Ta element menija najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Pomoč

Element menija	Opis
Natisni vsa navodila	Natisne vsa navodila.
Navodila za medije	Vsebujejo informacije o nalaganju papirja in posebnih medijev.
Navodila za kakovost tiskanja	Vsebuje informacije o odpravljanju težav s kakovostjo tiskanja.
Navodila za kakovost črno-belih natisov	Vsebujejo informacije o nastavitvah kakovosti črno-belega tiskanja.
Navodila z informacijami	Vsebujejo več virov informacij o tiskalniku.
Navodila za povezovanje	Vsebujejo informacije o vzpostavljanju lokalne (USB) ali omrežne povezave s tiskalnikom.
Navodila za premikanje	Vsebujejo informacije o premikanju, nameščanju in prevozu tiskalnika.
Navodila za potrebščine	Vsebujejo informacije o naročanju potrebščin.

Odpravljanje težav

Odpravljanje težav

Element menija	Opis
Strani za preskus kakovosti tiskanja	Natisnite vzorčne strani, da boste lahko prepoznali in odpravili napake kakovosti tiskanja.

Tiskanje strani z nastavitvami menija

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:


 > **Nastavitve** >  > **Poročila** > 

2 Izberite **Stran z nastavitvami menija** in pritisnite .

Zaščita tiskalnika

Iskanje varnostne reže

Tiskalnik ima varnostno funkcijo zaklepanja. Varnostno ključavnico, ki je združljiva z večino prenosnih računalnikov, namestite na prikazano mesto, da pritrdite tiskalnik.

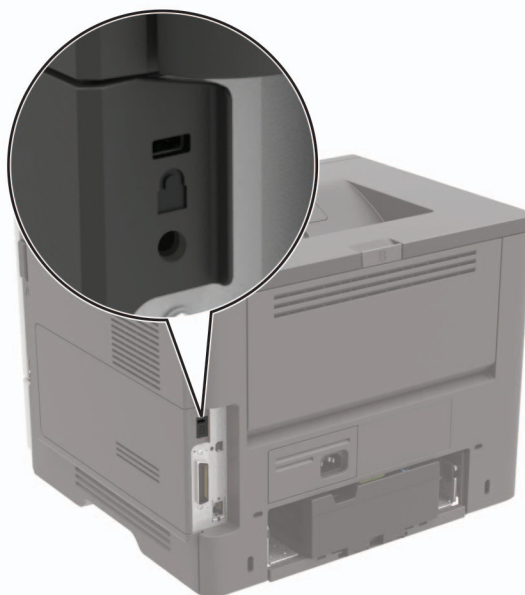

Brisanje pomnilnika tiskalnika

Če želite izbrisati neobstoječi pomnilnik ali medpomnjene podatke, izklopite tiskalnik.

Če želite izbrisati obstoječi pomnilnik ali posamezne nastavitve, nastavitve naprave in omrežja, varnostne nastavitve in vdelane rešitve, storite naslednje:

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Vzdrževanje** >  > **Brisanje ob koncu uporabe.** > 

2 Izberite **Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku** in pritisnite .

3 Za začetek opravila izberite **Nadaljuj** in pritisnite gumb .

4 Sledite navodilom na zaslonu.

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti**

2 Izberite **Obnovi vse nastavitve** in pritisnite .

3 Izberite **Obnovi**, pritisnite  in nato izberite **Začni**.

Izjava o obstojnosti

Vrsta pomnilnika	Opis
Neobstojni pomnilnik	Tiskalnik uporablja standardni bralno-pisalni pomnilnik (RAM), da začasno medpomni uporabniške podatke med enostavnimi opravili tiskanja in kopiranja.
Obstojni pomnilnik	Tiskalnik lahko uporablja dve obliki obstojnega pomnilnika: EEPROM in NAND (pomnilnik Flash). Obe vrsti se uporabljata za shranjevanje operacijskega sistema, nastavitev tiskalnika, podatkov o omrežju in nastavitev skenerja in zaznamkov ter vdelanih rešitev.
Pomnilnik trdega diska	V nekaterih tiskalnikih je lahko nameščen trdi disk. Trdi disk tiskalnika je zasnovan za delovanje, povezano s tiskanjem. Trdi disk tiskalniku omogoča, da ohrani medpomnjene uporabniške podatke iz zapletenih tiskalnih opravil ter podatke o obliki in pisavi.

Vsebinsko nameščenih pomnilnikov tiskalnika izbrišite v naslednjih primerih:

- Tiskalnik se vzame iz uporabe.
- Trdi disk tiskalnika se zamenja.
- Tiskalnik se premakne na drug oddelek ali lokacijo.
- Tiskalnik servisira nekdo izven organizacije.
- Tiskalnik se premakne iz prostorov za namene servisa.
- Tiskalnik se proda drugi organizaciji.

Odlaganje trdega diska tiskalnika

- **Razmagnetenje** – postopek, pri katerem se z uporabo magnetnega polja izbrišejo shranjeni podatki s trdega diska.
- **Lomljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično stisne, da se zlomijo sestavni deli, zaradi česar podatki postanejo neberljivi.
- **Drobljenje** – postopek, pri katerem se trdi disk fizično zdrobi v majhne kovinske koščke.

Opomba: Da zagotovite, da so vsi podatki popolnoma izbrisani, fizično uničite vse trde diske, na katerih so shranjeni podatki.

Vzdrževanje tiskalnika

Opozorilo – možnost poškodb: Če tiskalnika ne vzdržujete tako, da zagotavlja optimalno zmogljivost, oziroma če ne zamenjate delov in potrošnega materiala, se tiskalnik lahko poškoduje.

Omrežje

Povezava tiskalnika v brezžično omrežje

Uporaba nadzorne plošče

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **Brezžično** > 

- 2 Izberite **Nastavitev na plošči tiskalnika** in nato sledite navodilom na zaslonu.

Opomba: Pri modelih tiskalnika, ki podpirajo brezžično omrežje, se med začetno nastavitvijo prikaže poziv za nastavitev brezžičnega omrežja.

Uporaba Lexmarkovega mobilnega pomočnika

- 1 Glede na svojo mobilno napravo prenesite Lexmarkovega mobilnega pomočnika iz trgovine Google Play™ ali spletne trgovine App Store.

- 2 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **Brezžično** >  > **Nastavitev z mobilnim programom** >  > **Nadaljuj za ID tiskalnika** > 

- 3 V mobilni napravi zaženite program in nato sprejmite pogoje uporabe.

- 4 Podelite dovoljenja.

- 5 Tapnite **Zaženi brezžično nastavitev** in nato izberite tiskalnik.

- 6 Izberite brezžično omrežje in nato vnesite poverilnice.

- 7 Tapnite **Končaj brezžično nastavitev**.

Povezovanje tiskalnika v brezžično omrežje z metodo WPS

Preden začnete, preverite naslednje:

- Dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) je potrjena za metodo WPS ali združljiva z njo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
- Kartica za brezžično omrežje je nameščena v tiskalniku. Za več informacij si oglejte navodila, priložena kartici.

Uporaba načina z gumbom

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **Brezžično.** > 

- 2 Izberite **Nastavitev zaščitene brezžičnega omrežja** in pritisnite .

- 3 Izberite **Način zagona s pritiskom na gumb** in pritisnite .

- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba načina z osebno identifikacijsko številko (PIN)

- 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **Brezžično.** > 

- 2 Izberite **Nastavitev zaščitene brezžičnega omrežja** in pritisnite .

- 3 Izberite **Začnite z načinom PIN** in pritisnite .

- 4 Kopirajte osemestno številko PIN za WPS.

- 5 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP dostopne točke.

Opombe:

- Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 6 Pojdite na nastavitve WPS. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.

- 7 Vnesite osemestno številko PIN in nato shranite spremembe.

Deaktiviranje brezžičnega omrežja

- 1 Na nadzorni plošči tiskalnika se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **Pregled omrežja** >  > **Aktivna omrežna kartica**
>  > **Standardno omrežje** > 

- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Čiščenje tiskalnika

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Pri čiščenju zunanosti tiskalnika iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in odstranite vse kable iz tiskalnika, da se izognete morebitnim poškodbam zaradi električnega udara.

Opombe:

- To opravilo izvedite na vsakih nekaj mesecev.
- Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega ravnanja.

- 1 Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- 2 Odstranite papir iz standardnega predala in večnamenskega podajalnika.
- 3 Z mehko krtačo ali sesalcem očistite prah, kosme in kose papirja okrog tiskalnika.
- 4 Zunanost tiskalnika obrišite z vlažno mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

Opombe:

- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali detergentov, saj lahko poškodujejo površino tiskalnika.
- Vse površine tiskalnika morate po čiščenju osušiti.

- 5 Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

 **PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:** Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Naročanje delov in potrošnega materiala

Če želite naročiti dele in potrošni material v ZDA, pokličite na 1-800-539-6275 za informacije o pooblaščenih prodajalcih izdelkov Lexmark v svoji bližini. Za druge države ali regije obiščite www.lexmark.com ali pa se obrnite na prodajalca tiskalnika.

Opomba: Predvidena življenjska doba potrošnega materiala za tiskalnike je določena na osnovi tiskanja na navaden papir velikosti Letter ali A4.

Preverjanje stanja delov in potrebščin

Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > Stanje/Potrebščine >  > Potrebščine > 

Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi deli in potrebščinami. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent. Vpliva lahko tudi na obseg garancije. Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe delov in potrebščin drugih proizvajalcev. Vsi indikatorji delovanja so prilagojeni za Lexmarkove dele in potrebščine, zato lahko ob uporabi delov in potrebščin proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih sestavnih delov.

Naročanje kartuš z barvilom

Opombe:

- Predvideni izkoristek kartuše temelji na standardu ISO/IEC 19752.
- Dolgotrajna izredno nizka pokritost natisa lahko negativno vpliva na dejanski izkoristek.

Lexmarkovi kartuši z barvilom MS521 in MS621 programa vračila

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor	Preostali del Tihomorske Azije	Latinska Amerika	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	Avstralija in Nova Zelandija
Kartuša z barvilom programa vračila	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Izjemno zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja*	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja*	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
Izjemno zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila za podjetja*	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E

* Na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.

Lexmarkovi običajni kartuši z barvilom MS521 in MS621

Izdelek	Globalno
Izjemno zmogljiva običajna kartuša z barvilom	56F0UA0

Lexmarkova kartuša z barvilom M1246 programa vračila

Izdelek	Združene države, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija	Evropski gospodarski prostor	Preostali del Tihomorske Azije	Latinska Amerika
Kartuša z barvilom programa vračila	24B6886	24B6889	24B6892	24B6895

Lexmarkovi kartuši z barvilom B2546 in B2650 programa vračila

Izdelek	ZDA in Kanada	Evropski gospodarski prostor	Preostali del Tihomorske Azije	Distribucija za Latinsko Ameriko	Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	Avstralija in Nova Zelandija
Kartuša z barvilom programa vračila	B231000	B232000	B233000	B234000	B235000	B236000
Zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	B241H00	B242H00	B243H00	B244H00	B245H00	B246H00
Zelo zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila	B251X00	B252X00	B253X00	B254X00	B255X00	B256X00
Izjemno zmogljiva kartuša z barvilom programa vračila*	B261U00	B262U00	B263U00	B264U00	B265U00	B266U00

* Podprto samo pri modelu Lexmarkovega tiskalnika B2650.

Lexmarkovi običajni kartuši z barvilom B2546 in B2650

Izdelek	Globalno
Zelo zmogljiva običajna kartuša z barvilom B2546	B250XA0
Izjemno zmogljiva običajna kartuše z barvilom B2650	B260UA0

Naročanje slikovne enote

Dolgotrajna izredno nizka pokritost natisa lahko povzroči odpoved delov slikovne enote, preden zmanjka tonerja.

Izdelek	Številka dela
Slikovna enota s programom vračila	56F0Z00
Običajna slikovna enota	56F0ZA0

* Ta slikovna enota je na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.

Izdelek	Številka dela
Slikovna enota s programom vračila za podjetja*	56F0Z0E
* Ta slikovna enota je na voljo samo za pogodbeno upravljane tiskalnike. Za več informacij se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark ali na skrbnika sistema.	

Naročanje kompleta za vzdrževanje

Komplet za vzdrževanje mora ustrezati napetosti tiskalnika.

Opombe:

- Pri uporabi določenih vrst papirja bo komplet za vzdrževanje morda treba pogosteje zamenjati.
- Komplet za vzdrževanje vključuje fiksno enoto, pobiralni valj in ločevalno blazinico večnamenskega podajalnika, pobiralne obročje, sklop ločevalnega valja in prenosni valj. Te dele je mogoče naročiti posamezno in po potrebi zamenjati.

Izdelek	Št. dela
MS521	
Komplet za vzdrževanje za 200.000, 100 V	41X1230
Komplet za vzdrževanje za 200.000, 110 V	41X1228
Komplet za vzdrževanje za 200.000, 220 V	41X1229
MS621	
Komplet za vzdrževanje za 200.000, 100 V	41X1227
Komplet za vzdrževanje za 200.000, 110 V	41X1225
Komplet za vzdrževanje za 200.000, 220 V	41X1226
Opomba: Vzdrževalni komplet sme zamenjati samo pooblaščen servisni tehnik. Obrnite se na ponudnika storitev.	

Konfiguracija obvestil o stanju potrošnega materiala

1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2 Kliknite **Nastavitve > Naprava > Obvestila**.

3 V meniju Potrebščine kliknite **Obvestila o stanju potrebščin po meri**.


4 Izberite obvestilo za posamezne potrebščine.

5 Uveljavite spremembe.


Zamenjava delov in potrošnega materiala

Zamenjava kartuše s tonerjem


1 Odprite vratca A.

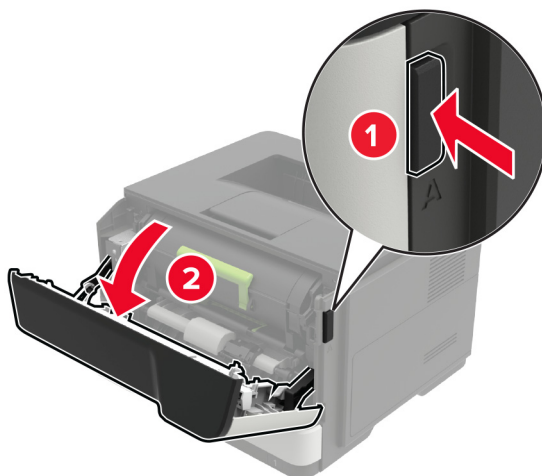

2 Odstranite rabljeno kartušo s tonerjem.

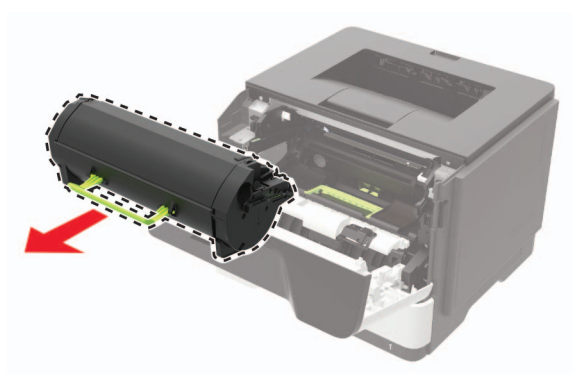


- 3** Iz embalaže vzemite novo kartušo s tonerjem in jo trikrat pretresite, da se toner v njej porazdeli.

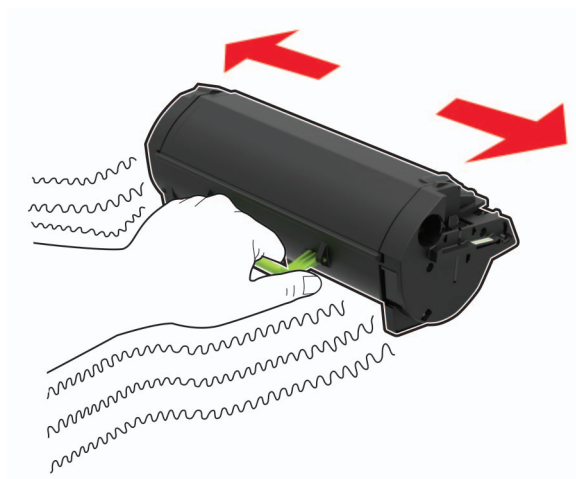

- 4** Vstavite novo kartušo s tonerjem.


Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

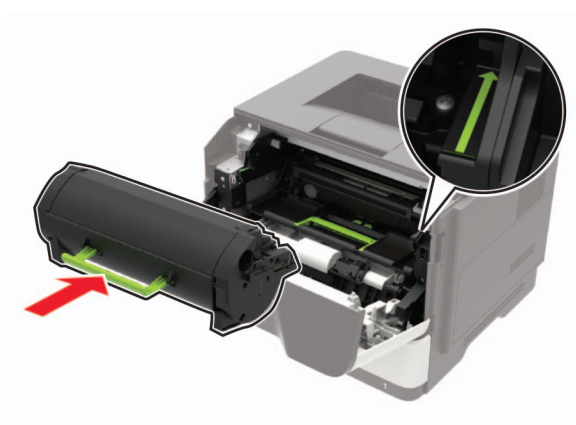


- 5** Zaprite vratca A.

Zamenjava slikovne enote


1 Odprite vratca A.

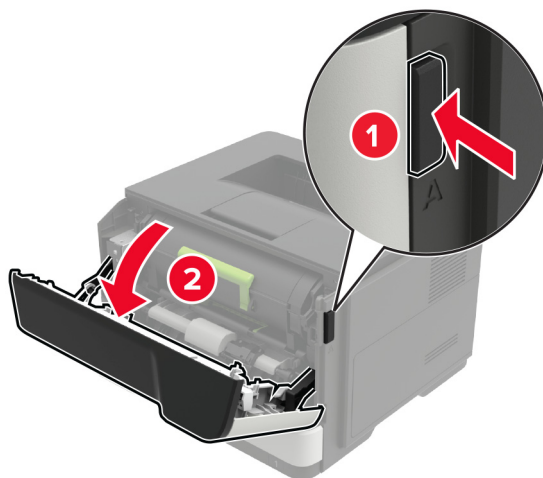


2 Odstranite kartušo s tonerjem.

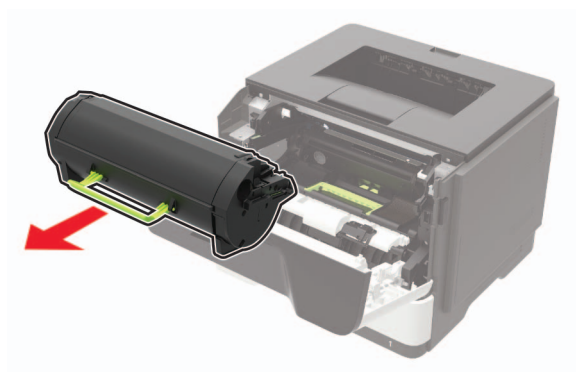

3 Odstranite rabljeno slikovno enoto.

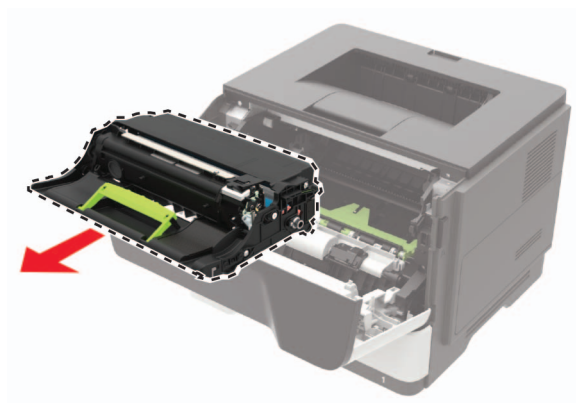

- 4 Iz embalaže vzemite novo slikovno enoto in jo trikrat pretresite, da se toner v njej porazdeli.

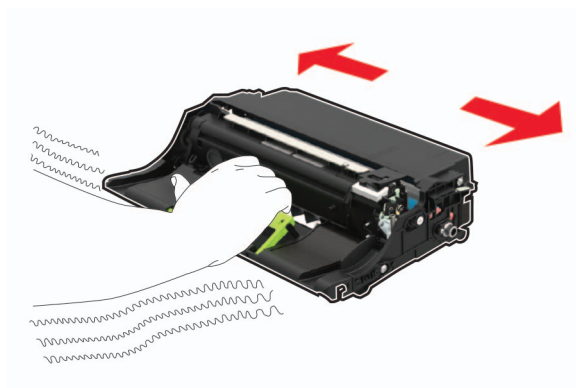


Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.




- 5 Vstavite novo slikovno enoto.

Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

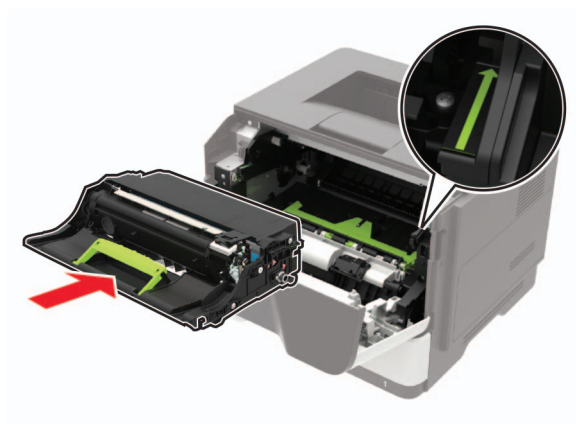

- 6 Vstavite kartušo s tonerjem.


Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

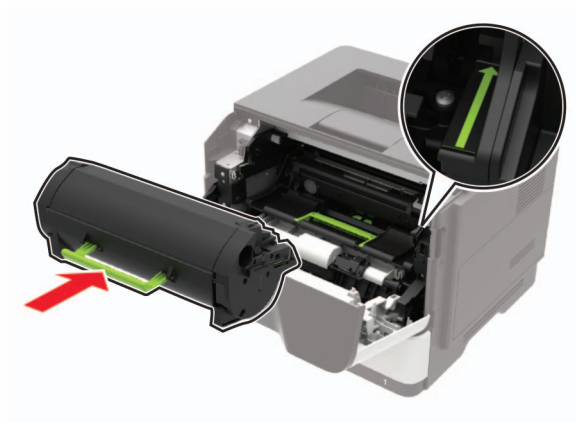


7 Zaprite vratca A.

Zamenjava pobiralnega obroča

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 Odstranite pladenj.

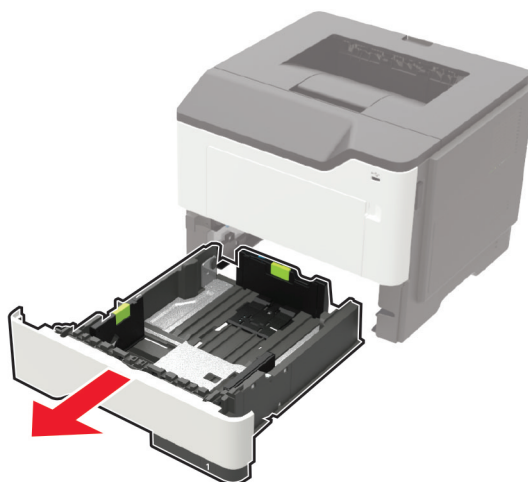


4 Uporabljene pobiralne obroče odstranite enega za drugim.

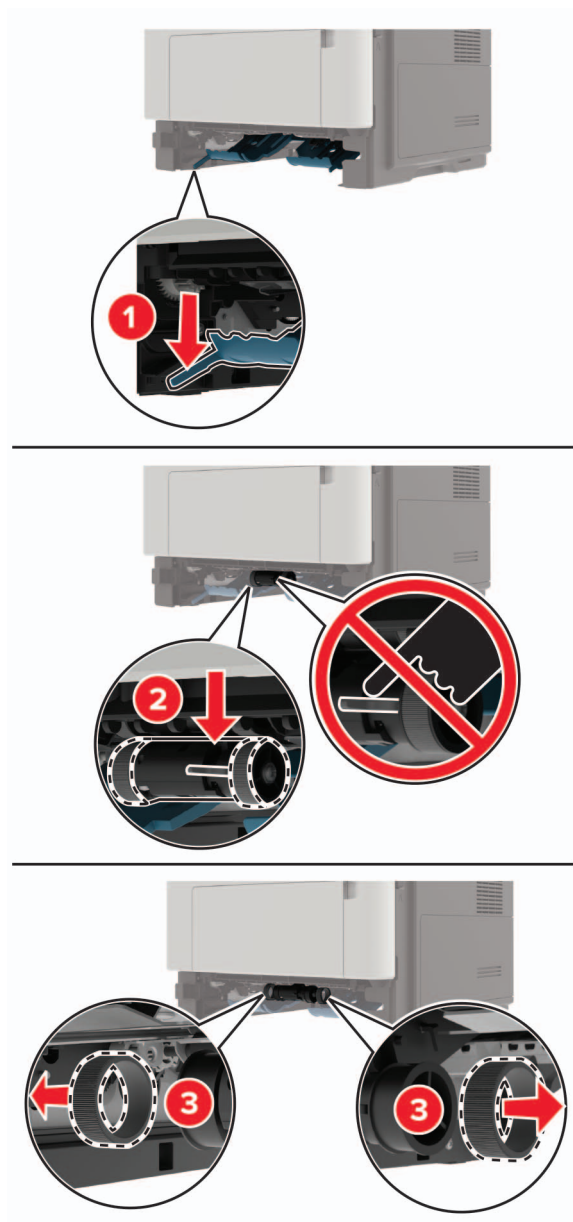

5 Iz embalaže vzemite nove pobiralne obroče.

6 Vstavite nove pobiralne obroč.

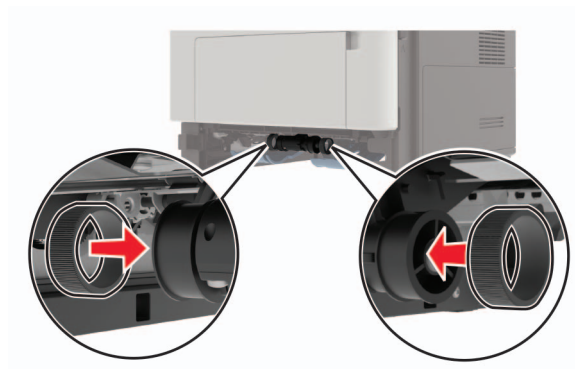

7 Vstavite pladenj.

8 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

9 Vključite tiskalnik.


Zamenjava kompleta valjev za pobiranje

1 Izklopite tiskalnik.


2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

3 Odstranite dodatni pladenj.



⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.

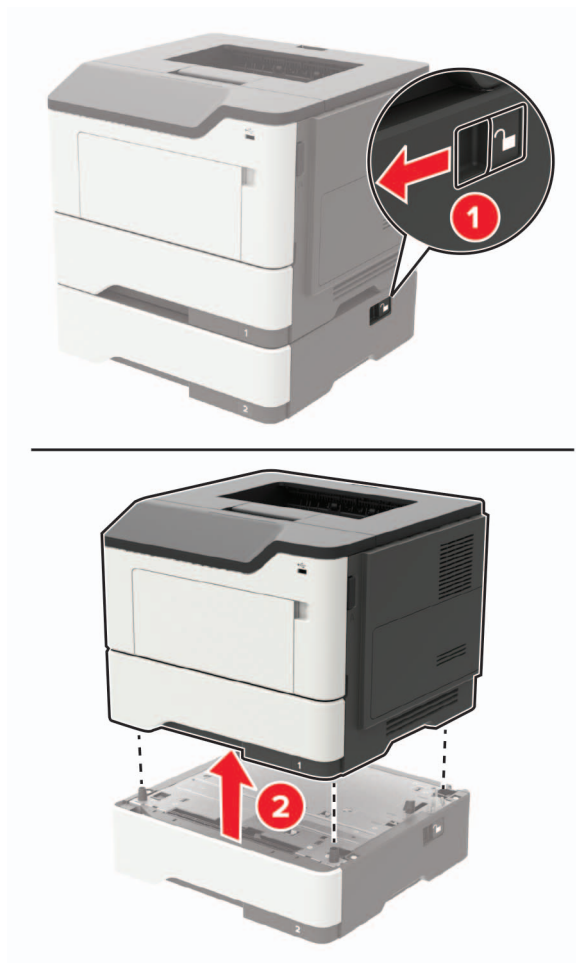

4 Odstranite vstavek pladnja in obrnite podstavek za pladenj.

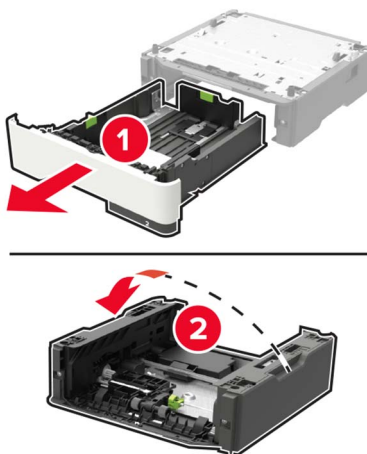


5 Odstranite rabljeni komplet valjev za pobiranje.

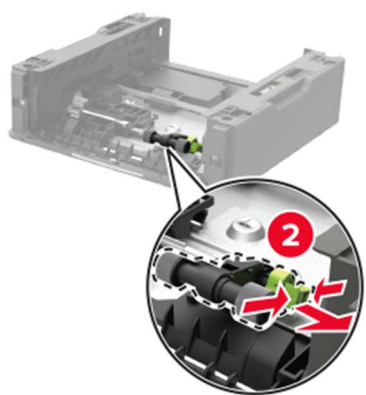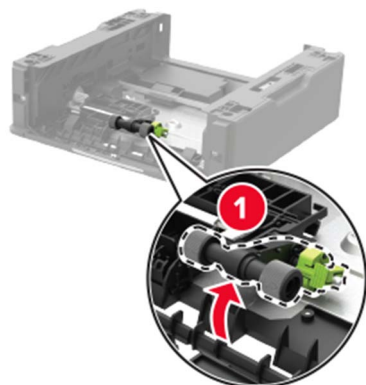


6 Iz embalaže vzemite nov komplet valjev za pobiranje.

7 Vstavite novi komplet valjev za pobiranje.

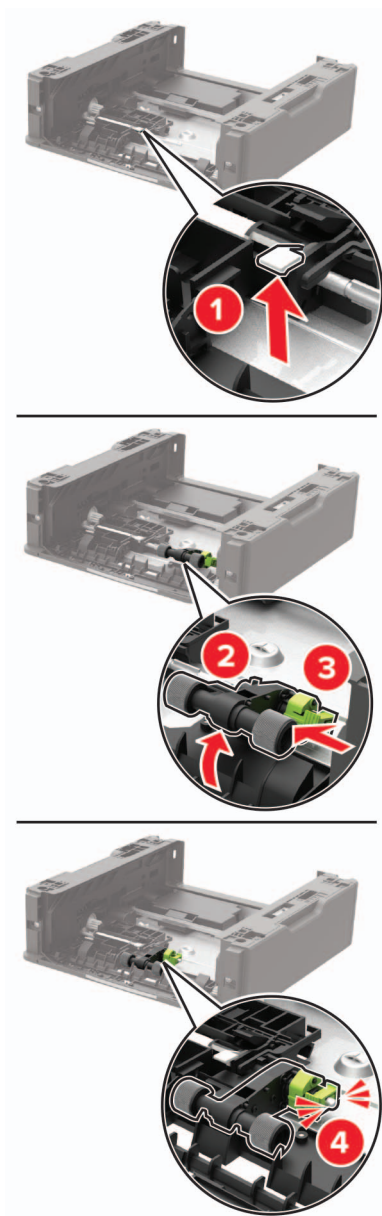

8 Obrnite podstavek za pladenj in nato vstavite vstavek pladnja.

9 Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se *zaskoči* na mesto.

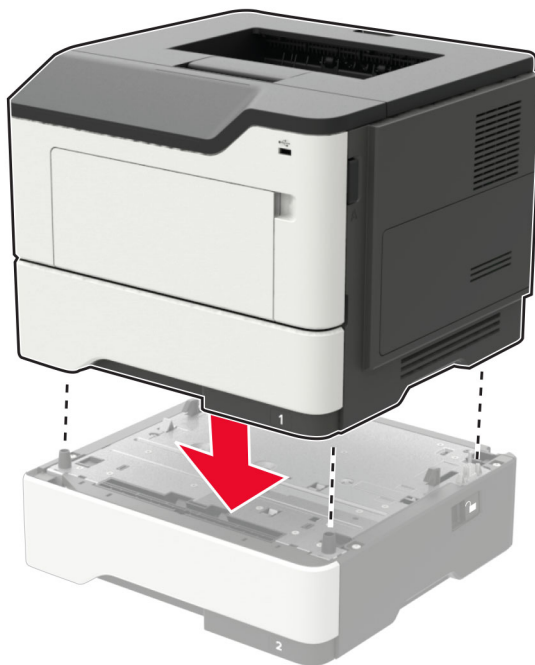

10 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

11 Vklopite tiskalnik.

Premikanje tiskalnika

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:

- Prepričajte se, ali so vsa vratca in pladnji zaprti.
- Izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice.
- Izključite vse kable iz tiskalnika.
- Če so na tiskalnik priključeni ločeni prostostoječi dodatni pladnji ali izhodne možnosti, jih izključite, preden tiskalnik premaknete.

- Če ima tiskalnik podstavek s kolesci, ga pazljivo premaknite na novo mesto. Bodite previdni pri premoščanju pragov in razpok v tleh.
- Če tiskalnik nima podstavka s kolesci, vendar je konfiguriran z dodatnimi pladnji ali izhodnimi možnostmi, odstranite izhodne možnosti in dvignite tiskalnik s pladnjev. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in možnosti.
- Za dvigovanje tiskalnika vedno uporabljajte ročice.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali tiskalnik, mora podpirati celotno ohišje tiskalnika.
- Površina katerega koli vozička, s katerim boste premikali strojno opremo, mora podpirati celotno velikost te opreme tiskalnika.
- Tiskalnik mora biti v pokončnem položaju.
- Izogibajte se sunkovitim gibom.
- Pazite, da prstov nimate pod tiskalnikom, ko ga postavljate na zeleno mesto.
- Prepričajte se, ali je okoli tiskalnika dovolj prostora.

Opomba: Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega premikanja.

Pošiljanje tiskalnika

Za navodila o pošiljanju obiščite <http://support.lexmark.com> ali se obrnite na podporo strankam.

Varčevanje z energijo in papirjem

Konfiguracija nastavitev načinov varčevanja z energijo

ekološki način

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Upravljanje energije** >  > **Ekološki način** > 

2 Izberite nastavev.

način mirovanja

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Upravljanje energije** >  > **Časovne omejitve** >  >
Način mirovanja > 

2 Vnesite, po kolikem času nedejavnosti naj tiskalnik preide v način mirovanja.

način hibernacije

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Naprava** >  > **Upravljanje energije** >  > **Časovne omejitve** >  >
Časovne omejitve za način hibernacije > 

2 Izberite, po kolikem času naj tiskalnik preide v način hibernacije.

Opombe:

- Pred pošiljanjem opravila tiskanja morate tiskalnik zbuditi iz načina hibernacije.
- Kadar je tiskalnik v načinu hibernacije, je vgrajeni spletni strežnik onemogočen.

Varčevanje s potrošnim materialom

- Tiskajte na obe strani papirja.

Opomba: Obojestransko tiskanje je privzeta nastavitev v gonilniku tiskalnika.

- Več strani natisnite na en list papirja.
- Uporabite funkcije za predogled in si oglejte, kako je dokument videti pred tiskanjem.
- Natisnite eno kopijo dokumenta, da preverite njegovo vsebino in obliko.

Recikliranje

Recikliranje Lexmarkovih izdelkov

Če želite Lexmarkove izdelke poslati v recikliranje:

1 Obiščite www.lexmark.com/recycle.

2 Izberite izdelek za recikliranje.

Opomba: Potrošni material za tiskalnike in strojno opremo, ki ni na seznamu Lexmarkovega programa za zbiranje, lahko reciklirate v lokalnem središču za recikliranje.

Recikliranje embalaže izdelkov Lexmark

Družba Lexmark si nenehno prizadeva zmanjšati količino embalaže. Manj embalaže prispeva k zagotavljanju, da poteka transport tiskalnikov Lexmark na najbolj učinkovit in okolju prijazen način ter da je zavržene embalaže manj. Rezultat tega so nižje emisije toplogrednih plinov, prihranki energije in naravnih virov. Družba Lexmark v nekaterih državah ali regijah ponuja tudi recikliranje sestavnih delov embalaže. Za več informacij obiščite www.lexmark.com/recycle in izberite svojo državo ali regijo. Informacije o razpoložljivih programih za recikliranje embalaže so vključene v informacije o recikliranju izdelka.

Škatle družbe Lexmark omogočajo popolno recikliranje v obratih za recikliranje embalaže. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Pena v embalaži družbe Lexmark se lahko reciklira v obratih za recikliranje pene. Teh obratov morda ni na vašem območju.

Ko vrnete kartušo družbi Lexmark, lahko znova uporabite škatlo, v kateri je bila kartuša. Družba Lexmark reciklira škatlo.

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Lexmarkov program za zbiranje kartuš omogoča brezplačno vrnitev rabljenih kartuš Lexmarku za ponovno uporabo ali recikliranje. Vse prazne kartuše, ki jih vrnete Lexmarku, so znova uporabljene ali razstavljene za recikliranje. Reciklirana je tudi embalaža za vračanje kartuš.

Če želite vrniti Lexmarkove kartuše za ponovno uporabo ali recikliranje, storite naslednje:


- 1** Obiščete www.lexmark.com/recycle.
- 2** Izberite izdelek za recikliranje.

Odstranjevanje zastojev


Preprečevanje zastojev

Papir pravilno naložite

- Prepričajte se, da je papir poravnan na dnu pladnja.

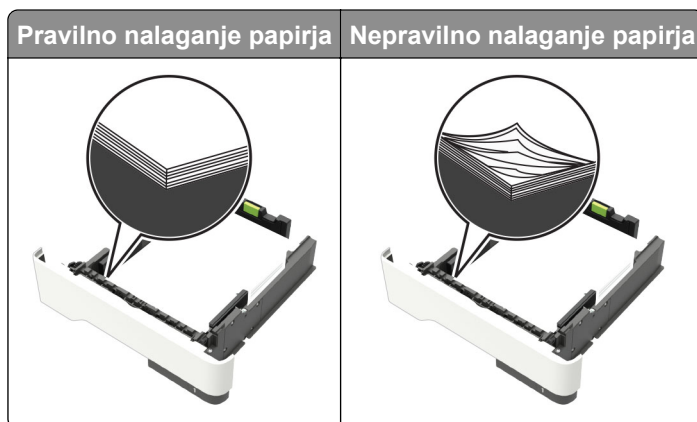


- Med tiskanjem ne nalagajte papirja na pladenj in pladnja ne odstranjujte.
- Ne naložite preveč papirja. Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje.
- Papirja ne vstavljajte na silo. Papir naložite tako, kot je prikazano na sliki.

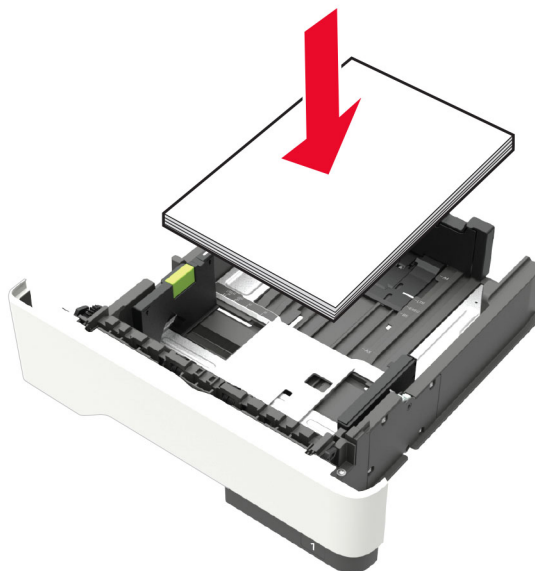

- Zagotovite, da sta vodili za papir pravilno postavljeni in da ne pritiskata močno na papir ali pisemske ovojnice.
- Ko naložite papir, pladenj potisnite v tiskalnik.

Uporabite priporočeni papir

- Uporabljajte samo priporočeni papir ali posebne medije.
- Ne nalagajte zmečkanega, nagubanega, vlažnega, prepognjenega ali zvitega papirja.
- Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

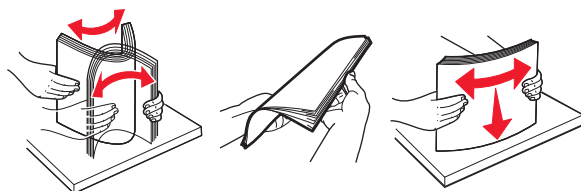


- Ne uporabljajte papirja, ki je bil ročno odrezan ali obrezan.
- Ne mešajte različnih velikosti, tež ali vrst papirja v istem pladnju.
- Zagotovite, da sta velikost in vrsta papirja v računalniku ali na nadzorni plošči tiskalnika pravilno nastavljeni.
- Papir shranjujte po priporočilih proizvajalca.

Prepoznavanje mest zastojev

Opombe:


- Ko je vključena funkcija pomoči pri zastoju, tiskalnik samodejno spusti skozi prazne strani ali delno natisnjene strani po odstranitvi zastoja papirja. Preverite, ali so med stranmi, ki so prišle iz tiskalnika, tudi prazne.
- Ko je nastavitev funkcije odpravljanja zastojev nastavljena na Vključeno ali Samodejno, tiskalnik znova natisne liste, ki so se zagostili.

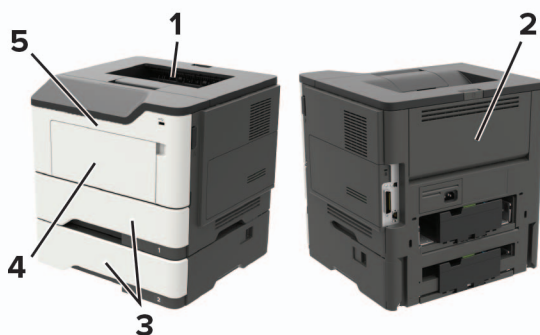


	Mesto zastoja
1	Standardno odložišče
2	Zadnja vratca
3	Pladenj [x]
4	Večnamenski podajalnik
5	Vratca A

Zastoj papirja v vratcih A


1 Odstranite pladenj.

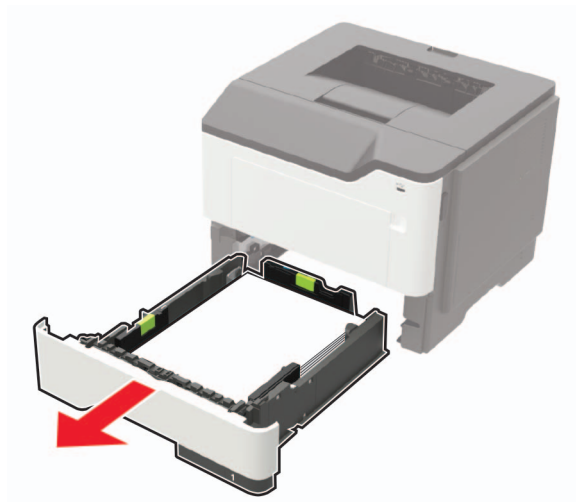


2 Odprite vratca A.

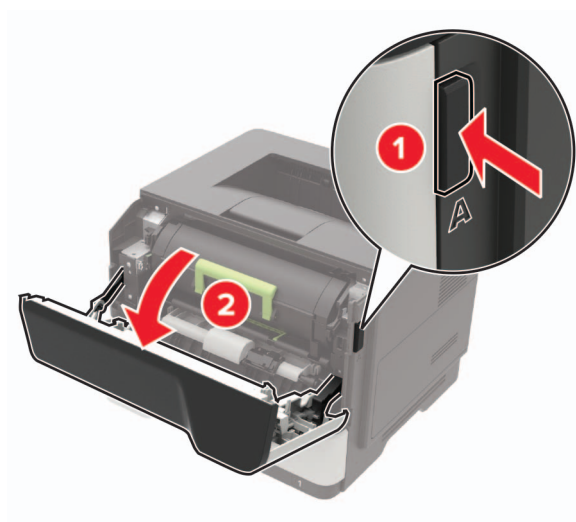

3 Odstranite kartušo s tonerjem.

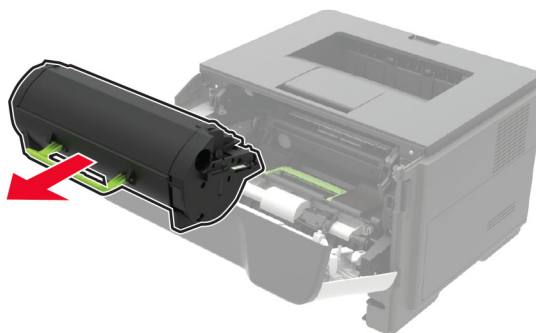

4 Odstranite slikovno enoto.

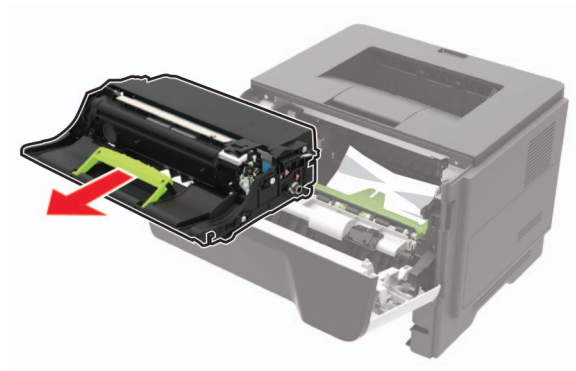

Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov.




5 Odstranite zagozdeni papir.




PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

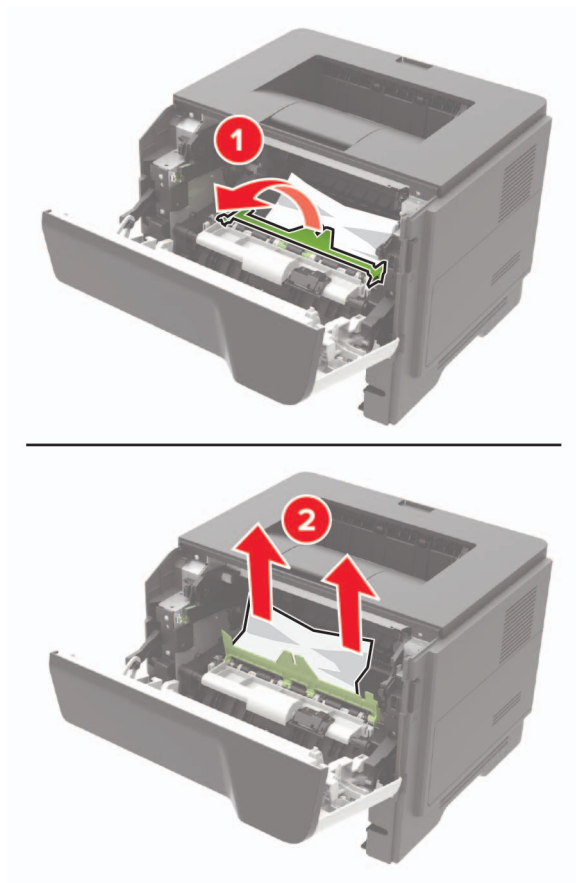


6 Vstavite slikovno enoto.

Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

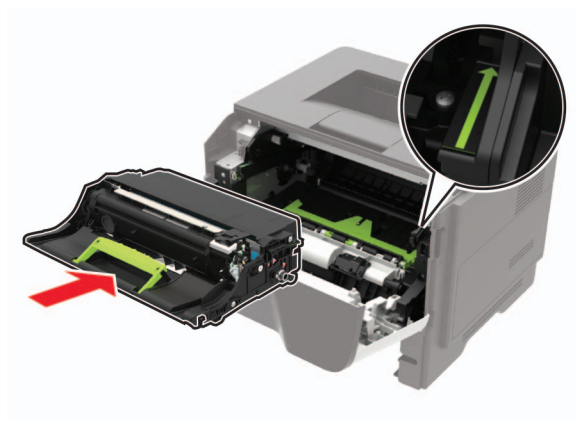

7 Vstavite kartušo s tonerjem.

Opomba: Puščici v notranjosti tiskalnika uporabite za vodilo.

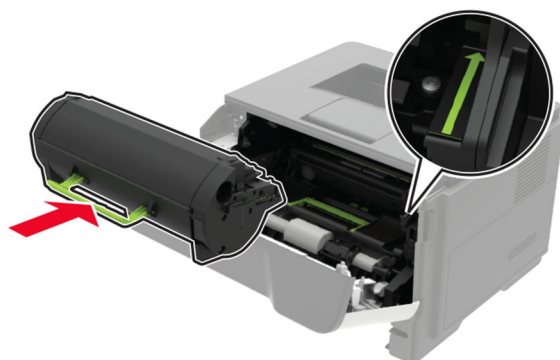

8 Zaprite vratca A.


9 Vstavite pladenj.

Zastoj papirja v zadnjih vratcih

1 Odprite zadnja vratca.




PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe.

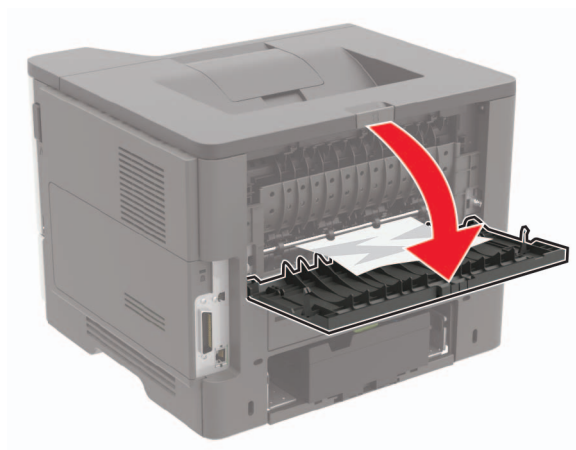

2 Odstranite zagozdni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

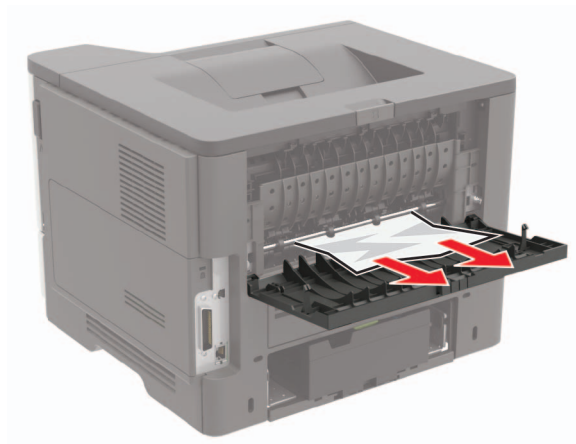


3 Zaprite zadnja vratca.

Zastoj papirja v standardnem predalu


Odstranite zagozdeni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

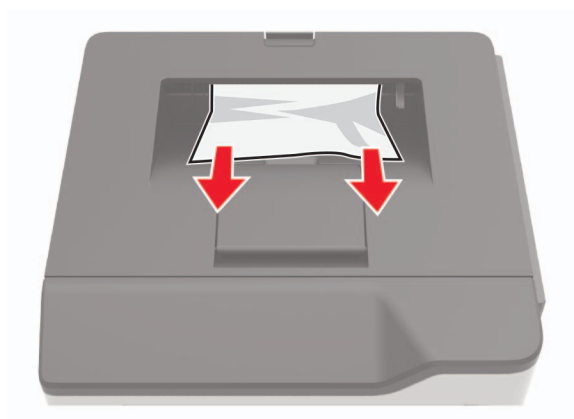


Zagozden papir v enoti za obojestransko tiskanje

- 1 Odstranite pladenj.

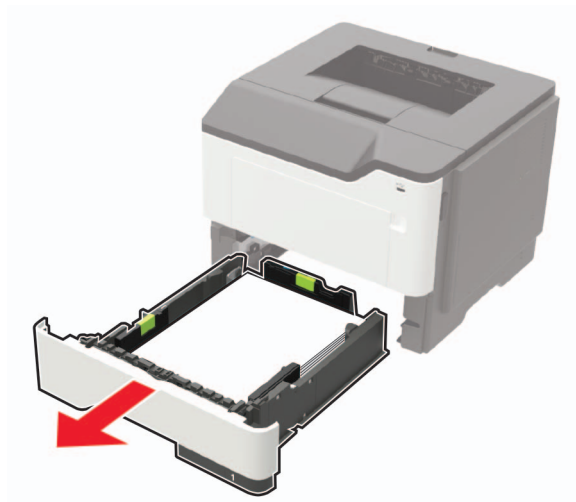

- 2 Odstranite zagozdeni papir.


Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

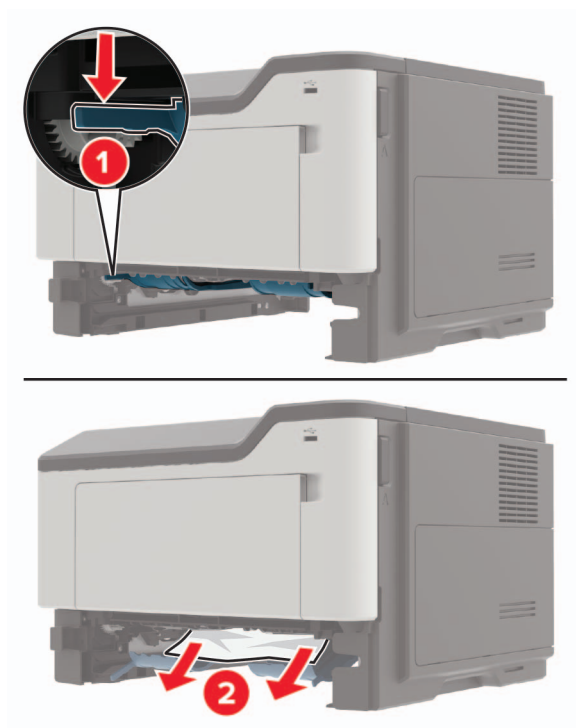

- 3 Vstavite pladenj.


Zastoj papirja na pladnjih

- 1 Odstranite pladenj.

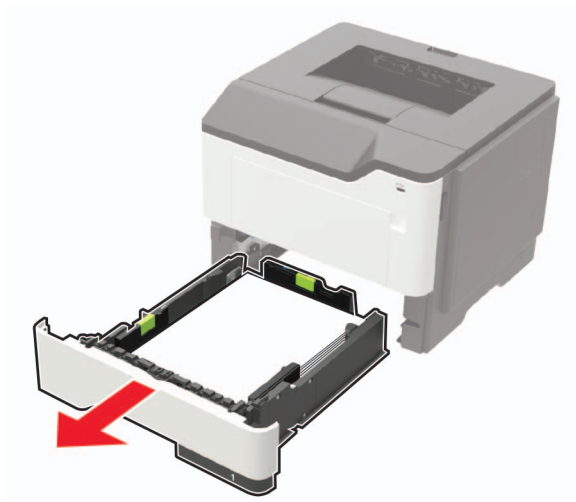

- 2 Odstranite zagozdni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

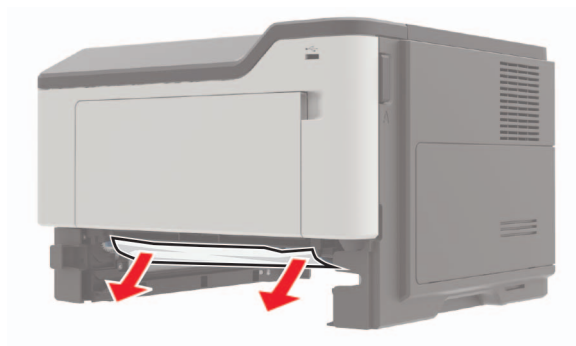


- 3 Vstavite pladenj.

Zastoj papirja v večnamenskem podajalniku


- 1 Odstranite papir iz večnamenskega podajalnika.

- 2 Odstranite zagozdni papir.

Opomba: Preverite, ali ste odstranili vse delce papirja.

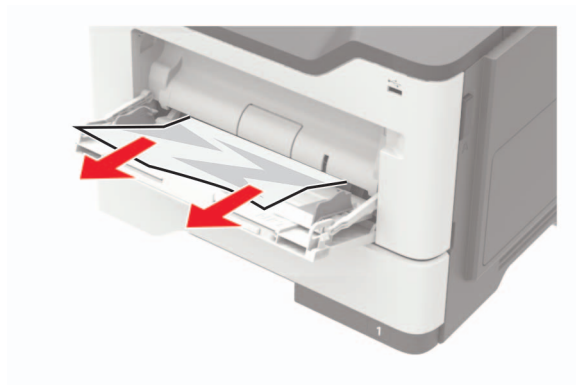

3 Preden naložite papir, večkrat upognite, preprijajte in poravnajte robove listov.

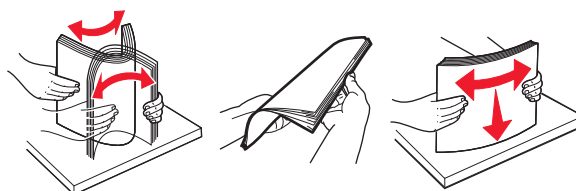

4 Naložite papir in prilagodite vodilo papirja.



Odpravljanje težav

Težave z omrežno povezavo

Vdelanega spletnega strežnika ni mogoče odpreti

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Ali je tiskalnik vklopljen?	Pojdite na 2. korak.	Vklopite tiskalnik.
2. korak Zagotovite, da je naslov IP tiskalnika pravilen. Oglejte si naslov IP tiskalnika: • Na začetnem zaslonu • V razdelku TCP/IP v meniju Omrežje/vrata • S tiskanjem strani z omrežnimi nastavitvami ali strani z nastavitvami menija in ogledom razdelka TCP/IP Opomba: Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123. Ali je naslov IP tiskalnika pravilen?	Pojdite na 3. korak.	Vtipkajte pravilen naslov IP tiskalnika v polje za naslov.
3. korak Preverite, ali uporabljate podprti brskalnik: • Internet Explorer® 11 ali novejša različica • Microsoft Edge™ • Safari različice 6 ali novejše • Google Chrome™ različice 32 ali novejše • Mozilla Firefox različice 24 ali novejše Ali uporabljate podprti brskalnik?	Pojdite na 4. korak.	Namestite podprti brskalnik.
4. korak Preverite, ali omrežna povezava deluje. Ali omrežna povezava deluje?	Pojdite na 5. korak.	Obrnite se na skrbnika.
5. korak Poskrbite, da so kabelske povezave s tiskalnikom in tiskalnim strežnikom dobro priključene. Več informacij si oglejte v dokumentaciji, priloženi tiskalniku. Ali so kabli pravilno priključeni?	Pojdite na 6. korak.	Preverite kabelske povezave.

Dejanje	Da	Ne
6. korak Preverite, ali so spletni strežniki proxy onemogočeni. Ali so spletni strežniki proxy onemogočeni?	Pojdite na 7. korak.	Obrnite se na skrbnika.
7. korak Dostopite do vdelanega spletnega strežnika. Ali se je vdelani spletni strežnik odprl?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Bliskovnega pogona ni mogoče prebrati

Dejanje	Da	Ne
1. korak Prepričajte se, da tiskalnik ne obdeluje drugega opravila tiskanja, kopiranja, optičnega branja ali faksiranja. Je tiskalnik pripravljen?	Pojdite na 2. korak.	Počakajte, da tiskalnik obdelata trenutno opravilo.
2. korak Preverite, ali je bliskovni pogon vstavljen v vrata USB na sprednji strani. Opomba: Bliskovni pogon ne deluje, ko je vstavljen v vrata USB na zadnji strani. Je bliskovni pogon vstavljen v ustrezna vrata?	Pojdite na 3. korak.	Bliskovni pogon vstavite v ustrezna vrata.
3. korak Preverite, ali je bliskovni pogon podprt. Za več informacij si oglejte razdelek "Podprti pogoni Flash in vrste datotek" na 23. strani . Ali je bliskovni pogon podprt?	Pojdite na 4. korak.	Vstavite podprt bliskovni pogon.
4. korak a Preverite, ali so vrata USB omogočena. Za več informacij si oglejte razdelek "Omogočanje vrat USB" na 94. strani . b Odstranite bliskovni pogon in ga nato znova vstavite. Tiskalnik prepozna bliskovni pogon?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Omogočanje vrat USB

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Omrežje/vrata** >  > **USB** > 

2 Izberite **Omogoči vrata USB** in pritisnite .

Preverjanje povezljivosti tiskalnika

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:



2 Izberite **Stran z nastavitvami omrežja** in pritisnite **OK**.

3 Oglejte si prvi razdelek strani z omrežnimi nastavitvami in preverite, ali je stanje povezano.

Če stanje ni povezano, obstaja možnost, da je priključek za lokalno omrežje LAN nedejaven ali pa omrežni kabel ni priključen ali ne deluje pravilno. Za pomoč se obrnite na skrbnika.

Težave s potrošnim materialom

Zamenjajte kartušo, ne ujema se z regijo tiskalnika

Težavo odpravite tako, da kupite kartušo za regijo, ki ustreza regiji tiskalnika, ali globalno kartušo.

- Prva številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo tiskalnika.
- Druga številka, ki je v sporočilu navedena za številko 42, označuje regijo kartuše.

Regiji tiskalnika in kartuše s tonerjem

Regija	Številski koda
Globalno ali nedoločena regija	0
Severna Amerika (Združene države, Kanada)	1
Evropski gospodarski prostor, Zahodna Evropa, skandinavske države, Švica	2
Tihomorska Azija	3
Latinska Amerika	4
Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika	5
Avstralija, Nova Zelandija	6
Neveljavna regija	9

Opomba: Za nastavitve regije tiskalnika in kartuše tonerja natisnite strani za preizkus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**.

Potrebščin ni izdelal Lexmark

Tiskalnik je zaznal, da je v njem nameščena potrebščina ali del, ki ga ni izdelal Lexmark.

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi potrebščinami in deli. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent.

Vsi indikatorji življenjske dobe so prilagojeni za Lexmarkove potrebščine in dele, zato lahko ob uporabi potrebščin in delov drugih proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih komponent.

Opozorilo – možnost poškodb: Če uporabljate potrebščine ali dele drugih proizvajalcev, lahko to vpliva na obseg garancije. Garancija morda ne krije škode, nastale zaradi uporabe potrebščin in delov drugih proizvajalcev.

Če želite sprejeti vsa ta tveganja in nadaljevati z uporabo neoriginalnih potrebščin oz. delov v tiskalniku, na nadzorni plošči hkrati za 15 sekund pridržite **X** in **OK**.

Če teh tveganj ne želite sprejeti, iz tiskalnika odstranite potrebščino oz. del drugega proizvajalca in namestite originalno Lexmarkovo potrebščino oz. del. Za več informacij si oglejte razdelek "[Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrebščin](#)" na 66. strani.

Če potem ko ste hkrati za 15 sekund pridržali **X** in **OK**, tiskalnik ne tiska, ponastavite števec porabe potrebščin.

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Nastavitve > **OK** > **Naprava** > **OK** > **Vzdrževanje** > **OK** > **Meni za konfiguracijo** > **OK** > **Poraba potrošnega materiala in števci** > **OK**

2 Izberite del oz. potrebščino, ki jo želite ponastaviti, in nato izberite **Začni**.

3 Preberite opozorilo in nato izberite **Nadaljuj**.

4 Hkrati za 15 sekund pridržite **X** in **OK**, da počistite sporočilo.

Opomba: Če ne uspete ponastaviti števec porabe potrebščin, izdelek vrnite na mesto nakupa.

Težave pri podajanju papirja

Ovojnica se med tiskanjem zapre

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Uporabljajte ovojnico, ki je bila shranjena v suhem okolju. Opomba: Pri tiskanju na ovojnice z visoko vsebnostjo vlage se lahko zavihki ovojnic zaprejo. b Pošljite tiskalno opravilo. Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Prepričajte se, da je vrsta papirja nastavljena na možnost Ovojnica. Na nadzorni plošči se pomaknite na:  > Nastavitve >  > Papir >  > Konfiguracija pladnja >  > Velikost/vrsta papirja b Pošljite tiskalno opravilo. Ali se ovojnica med tiskanjem zapre?	Obrnite se na podpora strankam.	Težava je odpravljena.

Zbrano tiskanje ne deluje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na:  > Nastavitve >  > Tiskanje >  > Postavitev. >  b Izberite Zbiranje in pritisnite . c Nastavite Zbiranje na Vključeno in pritisnite . d Natisnite dokument. Ali je dokument pravilno zbran?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in nato izberite Zbiranje. b Natisnite dokument. Ali je dokument pravilno zbran?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Zmanjšajte število strani za tiskanje. b Natisnite dokument. Ali je dokument pravilno zbran?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora za stranke.

Povezovanje pladnjev ne deluje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali je na pladnjih papir iste velikosti in vrste. b Preverite, ali so vodila za papir pravilno postavljena. c Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na:  b Nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na povezane pladnje. c Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Prepričajte se, da je možnost Povezovanje pladnja nastavljena na Samodejno. Za več informacij si oglejte razdelek " Povezovanje pladnjev " na 17. strani. b Natisnite dokument. Ali se pladnji pravilno povežejo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Pogosti zastoji papirja

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odstranite pladenj. b Preverite, ali je papir pravilno naložen. Opombe: • Zagotovite, da sta vodila za papir pravilno postavljeni. • Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od višine, nakazane z oznako za polnjenje. • Tiskajte na papir priporočene velikosti in vrste. c Vstavite pladenj. d Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Na nadzorni plošči se pomaknite na:  > Nastavitve >  > Papir >  > Konfiguracija pladnja >  > Velikost/vrsta papirja >  b Nastavite pravilno velikost in vrsto papirja. c Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali pogosto prihaja do zastojev papirja?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Zagazdeni listi se ne natisnejo znova

Dejanje	Da	Ne
1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:  > Nastavitve >  > Naprava >  > Obvestila >  2 V meniju Obnovitev vsebine ob zastoju nastavite Obnovitev ob zastoju na Vklop ali Samodejno in nato pritisnite gumb  . Ali se zagazdeni listi znova natisnejo?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Težave pri tiskanju

Nizka kakovost tiskanja

Prazne ali bele strani



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odstranite embalažni material, ki je ostal na slikovni enoti. 1 Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. 2 Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb, in jo po potrebi zamenjajte. Opomba: Prepričajte se, da stik bobna fotoprevodnika ni upognjen ali na napačnem mestu. 3 Močno pretresite slikovno enoto, da se toner v njej porazdeli. 4 Vstavite slikovno enoto in nato kartušo s tonerjem. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak Preverite stanje kartuše s tonerjem in jo po potrebi zamenjajte. a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska prazne ali bele strani?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Temen natis



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Znižajte temnost tonerja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost c Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Prepričajte se, da papir nima teksture ali grobe površine. Ali tiskate na teksturiran ali grob papir?	Pojdite na 5. korak.	Nadaljujte s 6. korakom.

Dejanje	Da	Ne
5. korak a Papir s teksturo zamenjajte z navadnim papirjem. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.
7. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Pojdite na 8. korak.	Težava je odpravljena.
8. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali je natis temen?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Tanke črte nepravilno natisnjene



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali so tanke črte napačno natisnjene?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Prilagodite nastavitve kakovosti tiskanja. 1 Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost > Povečanje števila slikovnih pik > Pisave 2 Temnost tonerja nastavite na vrednost 7. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost b Natisnite dokument. Ali so tanke črte napačno natisnjene?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Zguban ali zmečkan papir




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali je papir zguban ali zmečkan?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Sivo ozadje

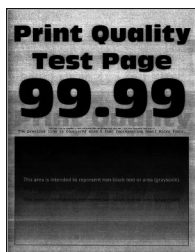

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Zvišajte temnost tonerja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost c Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Preverite stanje kartuše s tonerjem in jo po potrebi zamenjajte. a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
5. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavlja sivo ozadje?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Vodoravni svetli pasovi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.


Dejanje	Da	Ne
a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo vodoravni svetli pasovi?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Napačni robovi



Dejanje	Da	Ne
1. korak a Vodila papirja prilagodite tako, da se prilegajo naloženemu papirju. b Natisnite dokument. So robovi pravilni?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite velikost papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. So robovi pravilni?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Svetel natis

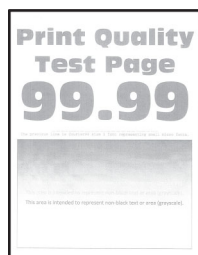


Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite  za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Zvišajte temnost tonerja. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Nastavitve > Natisni > Kakovost c Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Preverite stanje kartuše s tonerjem in jo po potrebi zamenjajte. a Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
5. korak a Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Pritisnite prenosni valj, ki je pod slikovno enoto, na obeh straneh, da preverite, ali se umakne in skoči nazaj na mesto.  PREVIDNO – VROČA POVRŠINA: Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Počakajte, da se vroča površina ohladi, preden se je dotaknete, da preprečite nevarnost telesne poškodbe. c Če se prenosni valj ne umakne in ne skoči nazaj na mesto, ga odstranite in vstavite. 1 Povlecite en konec prenosnega valja navzgor in ga potisnite navzdol, da se <i>zaskoči</i>. 2 Po potrebi ponovite ta korak na drugem koncu. d Močno pretresite slikovno enoto, da se toner v njej porazdeli, in jo vstavite. e Vstavite kartušo s tonerjem. f Izklopite tiskalnik, počakajte 10 sekund, nato pa ga vklopite. g Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Če se težava pojavi po namestitvi novega kompleta za vzdrževanje, preverite, ali je nameščen prenosni valj, priložen kompletu. Opomba: Prenosni valj po potrebi zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.
7. korak Preverite stanje slikovne enote. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine Ali se slikovni enoti izteka življenjska doba?	Pojdite na 8. korak.	Obrnite se na podpora strankam .
8. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali je natis svetel?	Obrnite se na podpora strankam .	Težava je odpravljena.

Lisast natis in pike

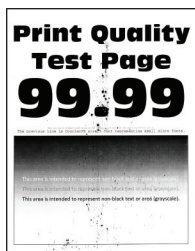

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali je natis lisast?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak Preverite, ali je v tiskalniku prišlo do iztekanja tonerja. Ali je tiskalnik brez madežev tonerja?	Nadaljujte s 4. korakom.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Kartušo s tonerjem zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali je natis lisast?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak Preverite stanje slikovne enote. Na nadzorni plošči se pomaknite na: Stanje/Potrebščine > Potrebščine Ali se slikovni enoti izteka življenjska doba?	Pojdite na 5. korak.	Obrnite se na podporo za stranke .
5. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali je natis lisast?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Gubanje papirja



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Premaknite vodila na pladnju tako, da se prilegajo naloženemu papirju. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja. Opombe: - Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Odstranite papir s pladnja in ga nato obrnite. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
5. korak a Naložite papir iz novega paketa. Opomba: Papir vpija vlago zaradi visoke vlažnosti. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvorni embalaži. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Preverite, ali je naložen papir podprt. Opomba: Če papir ni podprt, naložite podprt papir. b Natisnite dokument. Ali se papir guba?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Upognjeni ali poševni natisi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Premaknite vodila na pladnju tako, da se prilegajo naloženemu papirju. b Natisnite dokument. Je natis upognjen ali poševen?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Preverite, ali je naložen papir podprt. Opomba: Če papir ni podprt, naložite podprt papir. b Natisnite dokument. Je natis upognjen ali poševen?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Preverite, ali so na pobiralnem obroču, ki je na pladnju, znaki poškodb ali umazanije, in obroč po potrebi zamenjajte. b Natisnite dokument. Je natis upognjen ali poševen?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Ponavljajoče se napake



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak S stranmi za preskus kakovosti tiskanja preverite, ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od teh mer: • 97 mm (3,82 palca) • 47 mm (1,85 palca) • 38 mm (1,5 palca) Ali je razdalja med ponavljajočimi se napakami enaka kateri od mer?	Pojdite na 2. korak.	Zabeležite si razdaljo in se obrnite na podporo za stranke .
2. korak a Zamenjajte slikovno enoto. b Natisnite dokument. Ali so prisotne ponavljajoče se napake?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Popolnoma črne strani



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.


Dejanje	Da	Ne
4. korak Preverite, ali so na slikovni enoti znaki poškodb. Ali je slikovna enota nepoškodovana?	Obrnite se na podporo za stranke .	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik tiska popolnoma črne strani?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Besedilo ali slike so odrezane




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odstranite in nato vstavite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.

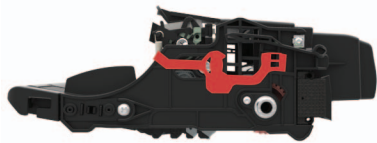Dejanje	Da	Ne
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali so besedilo ali slike odrezane?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.


Neobstoje toner

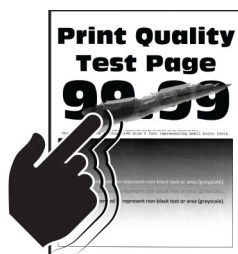

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Je toner še vedno neobstoje?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Je toner še vedno neobstoje?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpični temni pasovi

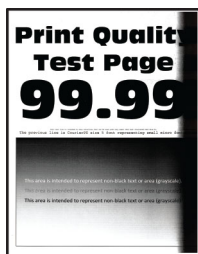

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Odstranite kartušo s tonerjem in nato še slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Vstavite slikovno enoto in nato vstavite še kartušo. c Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote. Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Preverite, ali v desni del tiskalnika prodira močna svetloba, in tiskalnik po potrebi premaknite. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični temni pasovi?	Obrnite se na podporo za stranke.	Težava je odpravljena.

Navpične temne črte ali proge




Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preskus kakovosti tiskanja**. Pri modelih

tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Odstranite in znova namestite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Slikovno enoto zamenjajte. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne črte ali proge?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpične temne proge z manjkajočim natisom

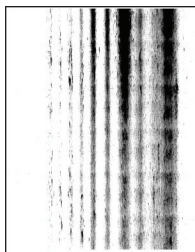

Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Odstranite slikovno enoto. Opozorilo – možnost poškodb: Slikovne enote ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja. Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se bobna fotoprevodnika pod slikovno enoto. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih natisov. b Odstranite embalažni material, ki se drži slikovne enote.  Opomba: Odstranite morebitne ovire med polnilnim valjem in bobnom fotoprevodnika. c Vstavite slikovno enoto. d Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša s tonerjem ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične temne proge z manjkajočimi slikami?	Obrnite se na podporo za stranke.	Težava je odpravljena.

Navpični svetli pasovi



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpični svetli pasovi?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Navpične bele črte



Opomba: Pred odpravljanjem težave natisnite strani za preskus kakovosti tiskanja. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Nastavitve > Odpravljanje težav > Strani za preizkus kakovosti tiskanja**. Pri modelih tiskalnika z zaslonom, ki ni na dotik, pritisnite **OK** za pomikanje po nastavitvah.

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskalnik uporablja originalno, podprto Lexmarkovo kartušo s tonerjem. Opomba: Če kartuša ni podprta, namestite tako, ki je. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali se na natisih pojavljajo navpične bele črte?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Počasno tiskanje

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Zagotovite, da tiskalnik ni v varčevalnem ali tihem načinu. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 2. korak.	Težava je odpravljena.
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja ali Natisni navedite vrsto papirja. Opombe: - Nastavitev se mora ujemati s papirjem, ki je naložen v pladnju. - Nastavitev lahko spremenite tudi v meniju Papir na nadzorni plošči tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 3. korak.	Težava je odpravljena.
3. korak a Zmanjšajte število strani za tiskanje. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 4. korak.	Težava je odpravljena.
4. korak a Kabel tiskalnika ustrezno povežite s tiskalnikom in računalnikom, tiskalnim strežnikom, možnostjo ali drugo omrežno napravo. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 5. korak.	Težava je odpravljena.

Dejanje	Da	Ne
5. korak a V meniju Kakovost na nadzorni plošči nastavite Ločljivost tiskanja na 600 dpi. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 6. korak.	Težava je odpravljena.
6. korak a Zagotovite, da se tiskalnik ne pregreva. Opombe: - Po zelo dolgem tiskalnem opravilu počakajte, da se tiskalnik ohladi. - Upoštevajte priporočeno temperaturo okolja za tiskalnik. Za več informacij si oglejte razdelek "Izbiranje mesta za tiskalnik" na 9. strani. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Pojdite na 7. korak.	Težava je odpravljena.
7. korak a Povečajte kapaciteto pomnilnika tiskalnika. b Natisnite dokument. Ali tiskalnik še vedno tiska počasi?	Obrnite se na podporo za stranke .	Težava je odpravljena.

Tiskalna opravila se ne izvedejo

Dejanje	Da	Ne
1. korak a V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno Natisni in preverite, ali je izbran pravilen tiskalnik. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak a Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. b Razrešite morebitna sporočila o napakah, ki se pojavijo na zaslonu. c Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.

Dejanje	Da	Ne
3. korak a Preverite, ali vrata delujejo in ali so kabli pravilno priključeni v računalnik in tiskalnik. Več informacij najdete v navodilih za namestitev, ki ste jih dobili s tiskalnikom. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 4. korak.
4. korak a Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 5. korak.
5. korak a Odstranite gonilnik tiskalnika in ga znova namestite. b Natisnite dokument. Ali se je dokument natisnil?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Tiskalnik se ne odziva

Dejanje	Da	Ne
1. korak Preverite, ali je napajalni kabel priključen v električno vtičnico.  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 2. korak.
2. korak Preverite, ali je električni tok v vtičnico prekinjen s stikalom ali prekinjevalnikom. Ali je bila električna vtičnica izklopljena s stikalom ali prekinjevalnikom?	Vklopite stikalo ali ponastavite prekinjevalnik.	Pojdite na 3. korak.
3. korak Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Ali je tiskalnik vklopljen?	Pojdite na 4. korak.	Vklopite tiskalnik.
4. korak Preverite, ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije. Ali je tiskalnik v načinu mirovanja ali hibernacije?	Pritisnite gumb za vklop/izklop, da zbudite tiskalnik.	Pojdite na 5. korak.

Dejanje	Da	Ne
5. korak Preverite, ali sta kabla, ki povezujeta tiskalnik in računalnik, vstavljena v ustrezna vrata. Ali sta kabla vstavljena v ustrezna vrata?	Pojdite na 6. korak.	Kabla vstavite v ustrezna vrata.
6. korak Izklopite tiskalnik, namestite možnosti strojne opreme, nato pa tiskalnik vklopite. Več informacij si oglejte v priloženi dokumentaciji. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 7. korak.
7. korak Namestite ustrezen gonilnik tiskalnika. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 8. korak.
8. korak Izklopite tiskalnik, počakajte približno 10 sekund, nato pa ga vklopite. Ali se tiskalnik odziva?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podporo za stranke .

Nastavitev temnosti barvila

1 Na nadzorni plošči se pomaknite na:

 > **Nastavitve** >  > **Natisni** >  > **Kakovost** >  > **Temnost tonerja** > 

2 Prilagodite nastavev.

3 Uveljavite spremembe.

Opravo se tiska z napačnega pladnja ali na napačen papir

Dejanje	Da	Ne
1. korak a Preverite, ali tiskate na ustrezen papir. b Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?	Pojdite na 2. korak.	Naložite papir ustrezne velikosti in vrste.

Dejanje	Da	Ne
2. korak a Glede na operacijski sistem v pogovornem oknu Nastavitve tiskanja oz. Natisni določite velikost in vrsto papirja. Opomba: Nastavitve lahko spremenite tudi na nadzorni plošči tiskalnika. Pomaknite se na:  > Nastavitve >  > Papir >  > Konfiguracija pladnja >  > Velikost/vrsta papirja >  b Nastavitve se morajo ujemati s papirjem, ki je naložen na pladnju. c Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen na ustrezen papir?	Težava je odpravljena.	Pojdite na 3. korak.
3. korak a Preverite, ali so pladnji povezani. Za več informacij si oglejte razdelek "Povezovanje pladnjev" na 17. strani. b Natisnite dokument. Ali je bil dokument natisnjen iz ustreznega pladnja?	Težava je odpravljena.	Obrnite se na podpora strankam .

Vzpostavitev stika s podporo za stranke

Preden se obrnete na podporo za stranke, pridobite naslednje podatke:

- Težava s tiskalnikom
- Sporočilo o napaki
- Vrsta modela in serijska številka tiskalnika

Obiščite <http://support.lexmark.com> za podporo po e-pošti ali v obliki klepeta ali pa pobrsajte po knjižnici s priročniki, podporno dokumentacijo, z gonilniki in drugimi predmeti za prenos.

Na voljo je tudi tehnična podpora po telefonu. V ZDA ali Kanadi pokličite 1-800-539-6275. Za druge države ali regije obiščite <http://support.lexmark.com>.

Nadgradnja in selitev

Strojna oprema

Razpoložljive notranje možnosti


- Pomnilnik Flash
- Kartice s pisavami
- Kartice z vdelano programsko opremo
 - Obrazci in črtna koda
 - IPDS
 - PRESCRIBE
- Kartica lokalnega vmesnika
 - Tanka vzporedna
- Notranji tiskalni strežnik
 - Marknet™ Brežični tiskalni strežnik N8370 802.11 a/b/g/n/ac

Dostopanje do plošče kontrolnika

 **PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:** Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.
- 3 S ploščatim izvijačem odprite pokrov za dostop do plošče kontrolnika.

Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

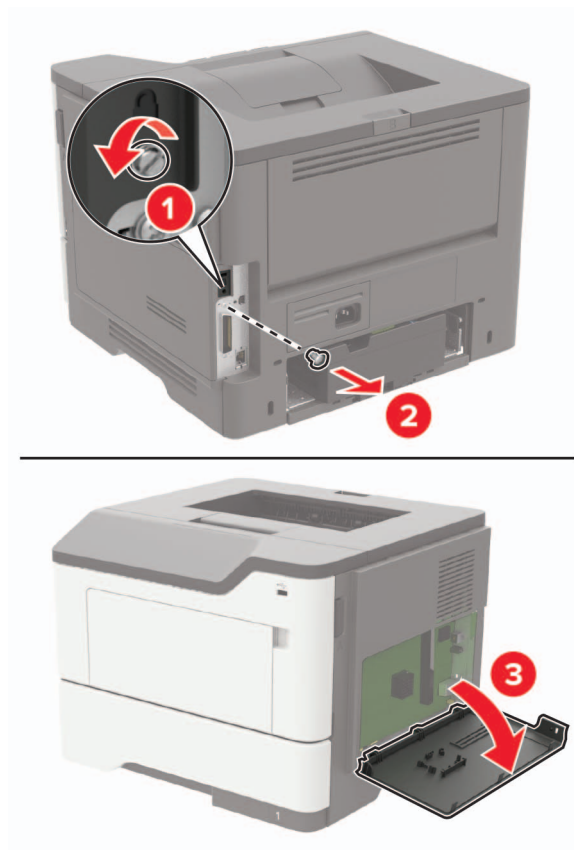

4 Zaprite pokrov za dostop.

5 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.



PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

6 Vključite tiskalnik.

Namestitev pomnilniške kartice




PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

1 Izklopite tiskalnik.

2 Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

3 Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov nadzorne plošče, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

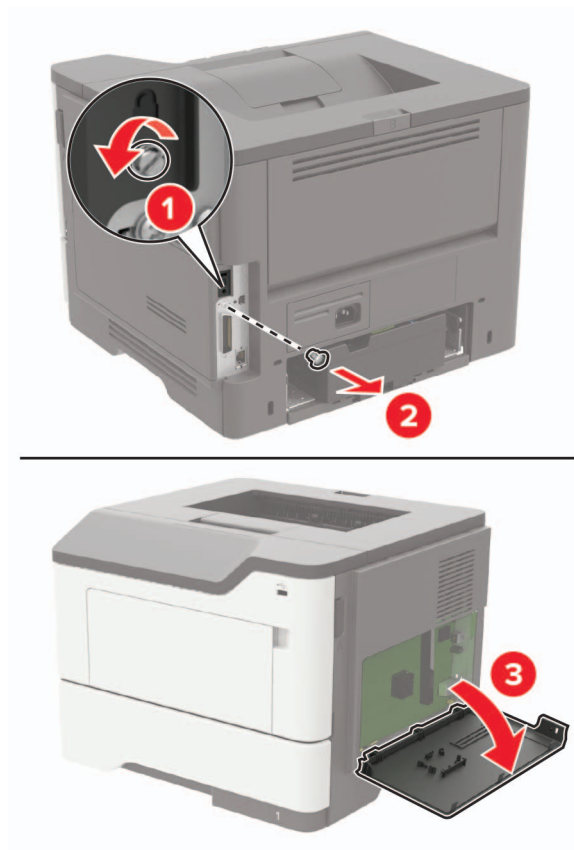

4 Vzemite pomnilniško kartico iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž kartice.

5 Vstavite pomnilniško kartico, da se *zaskoči* na mesto.

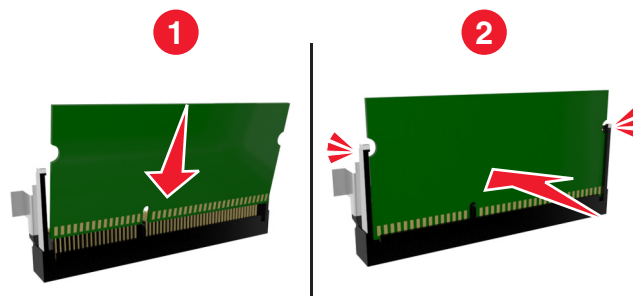

6 Zaprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

7 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.


8 Vključite tiskalnik.

Namestitev dodatne kartice

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite, ter izvlecite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

- 1 Izklopite tiskalnik.
- 2 Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.
- 3 Odprite pokrov za dostop do nadzorne plošče.


Opozorilo – možnost poškodb: Elektronske sestavne dele nadzorne plošče lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov ali priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

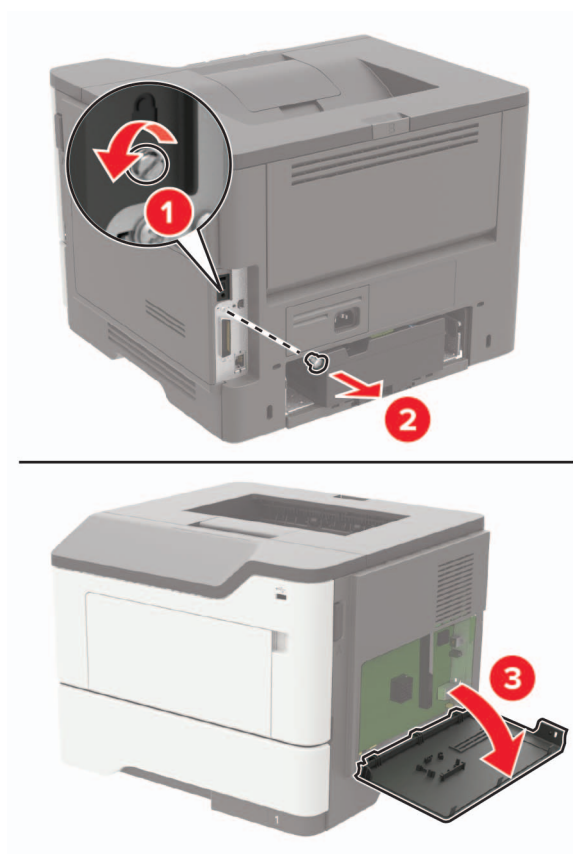

- 4 Vzemite dodatno kartico iz embalaže.

Opozorilo – možnost poškodb: Ne dotikajte se kontaktnih točk vzdolž kartice.

5 Kartico potisnite na mesto.

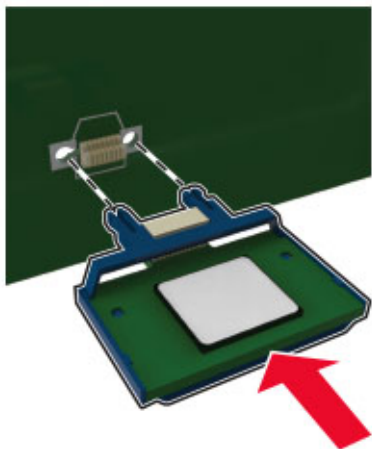

Opomba: Celotna dolžina priključka kartice se mora dotikati nadzorne plošče in biti z njo poravnana.

Opozorilo – možnost poškodb: Če kartica ni pravilno nameščena, lahko pride do poškodbe kartice in nadzorne plošče.

6 Zaprite pokrov za dostop.

7 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

8 Vključite tiskalnik.

Namestitev dodatnih pladnjev

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do nadzorne plošče ali nameščate izbirno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega šoka. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite ter izvlecite kable, ki so povezani s tiskalnikom.

1 Izklopite tiskalnik.


2 Napajalni kabel iztaknite iz električne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

3 Dodatni pladenj vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

Opomba: Če so dodatni pladnji že nameščeni, jih pred dvigovanjem odstranite iz tiskalnika. Ne poskušajte hkrati dvigniti tiskalnika in pladnjev.

4 Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in spustite tiskalnik, da se *zaskoči* na mesto.

⚠ PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 18 kg (40 lb), sta potrebna dva (ali več) izurjena člana osebja, da ga dvigneta varno.

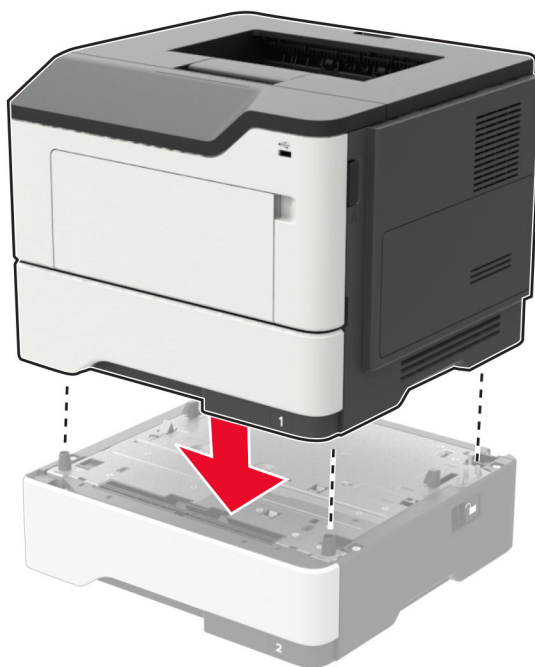

5 Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.



PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu šoku, priključite napajalni kabel v vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

6 Vklomite tiskalnik.

Dodajte pladenj v gonilnik tiskalnika, da omogočite opravilo tiskanja. Za več informacij si oglejte razdelek ["Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika" na 133. strani.](#)

Programska oprema

Nameščanje programske opreme tiskalnika

- 1 Pridobite kopijo paketa za namestitev programske opreme.
 - S CD-ja s programsko opremo, ki je priložen tiskalniku.
 - Obiščite <http://support.lexmark.com> in nato izberite svoj tiskalnik in operacijski sistem.
- 2 Zaženite namestitveni program in nato sledite navodilom na računalniškem zaslonu.
- 3 Uporabniki računalnikov Macintosh: dodajte tiskalnik.

Opomba: V razdelku TCP/IP v meniju Omrežje/vrata pridobite naslov IP tiskalnika.

Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika

Za uporabnike sistema Windows

- 1 Odprite mapo s tiskalniki.
- 2 Izberite tiskalnik, ki ga želite posodobiti, in storite nekaj od naslednjega:
 - V operacijskem sistemu Windows 7 ali novejšem izberite **Lastnosti tiskalnika**.
 - V starejših različicah izberite **Lastnosti**.
- 3 Pomaknite se na zavihek Konfiguracija in izberite **Posodobi – vprašaj tiskalnik**.
- 4 Uveljavite spremembe.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

- 1 V System Preferences (Sistemske nastavitve) v Applovem meniju se pomaknite na tiskalnik in izberite **Options & Supplies** (Možnosti in dodatna oprema).
- 2 Pomaknite se na seznam možnosti strojne opreme in dodajte nameščene možnosti.
- 3 Uveljavite spremembe.

Vdelana programska oprema

Izvoz ali uvoz konfiguracyjske datoteke

Nastavitve konfiguracije vašega tiskalnika lahko izvozite v besedilno datoteko in nato datoteko uvozite, da nastavitve uveljavite za druge tiskalnike.

- 1 Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

Opombe:

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov števil, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate strežnik proxy, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

- 2 Izvozite ali uvozite konfiguracyjsko datoteko za enega ali več programov.

Za en program

- a V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Programi** > želeni program > **Konfiguriraj**.
- b Kliknite **Izvozi** ali **Uvozi**.

Za več programov

- a V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Izvozi konfiguracijo** ali **Uvozi konfiguracijo**.
- b Sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje vdelane programske opreme

Nekateri programi za pravilno delovanje zahtevajo najnižjo raven vdelane programske opreme naprave.

Za več informacij o posodabljanju vdelane programske opreme naprave se obrnite na zastopnika podjetja Lexmark.

- 1** V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Nastavitve > Naprava > Posodabljanje vdelane programske opreme**.
- 2** Poiščite zahtevano datoteko Flash.
- 3** Uveljavite spremembe.

Obvestila

Informacije o izdelku

Ime izdelka:

Tiskalniki Lexmark B2546dn, Lexmark B2546dw; Lexmark B2650dn, Lexmark B2650dw; Lexmark M1246, Lexmark MS521dn, Lexmark MS621dn

Vrsta naprave:

4600

Model(i):

630, 638, 690, 830, 838

Obvestilo o izdaji

September 2018

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Če potrebujete Lexmarkovo tehnično podporo, obiščite spletno mesto <http://support.lexmark.com>.

Informacije o potrebščinah in datotekah za prenos si oglejte na spletnem mestu www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc., registrirani v ZDA in/ali drugih državah.

Google Cloud Print in Google Chrome sta blagovni znamki družbe Google Inc. Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store in Safari so blagovne znamke družbe Apple Inc. AirPrint in logotip AirPrint sta blagovni znamki družbe Apple, Inc.

Microsoft, Windows in Internet Explorer so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke skupine podjetij Microsoft v Združenih državah in drugih državah.

Mopria®, logotip Mopria® in logotip Mopria® Alliance so registrirane blagovne znamke in storitvene znamke organizacije Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

PCL® je registrirana blagovna znamka družbe Hewlett-Packard Company. PCL je izbran nabor ukazov za tiskalnik (jezik) in funkcij družbe Hewlett-Packard Company v njenih tiskalnih izdelkih. Tiskalnik je zasnovan tako, da je združljiv z jezikom PCL. To pomeni, da tiskalnik prepozna ukaze PCL, uporabljene v različnih programih, ter da izvede funkcije, ki ustrezajo tem ukazom.

PostScript je registrirana blagovna znamka družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Obvestila o licenciranju

Vsa obvestila o licenciranju, povezana s tem izdelkom, si lahko ogledate na CD-ju: imenik \NOTICES na CD-ju z namestitveno programsko opremo.

Zvočne emisije

Te meritve so bile opravljene skladno s standardom ISO 7779 in ustrezajo standardu ISO 9296.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Povprečni tlak zvoka na razdalji enega metra, dBA	
Tiskanje	Enostransko: 56 (vsi modeli; obojestransko: 55 (B2546, M1246, MS521), 56 (B2650, MS621)
Optično branje	Ni na voljo
Kopiranje	Ni na voljo
Pripravljenost	14

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)



Logotip OEEO označuje določene programe in postopke recikliranja elektronskih izdelkov v državah Evropske unije. Spodbujamo recikliranje naših izdelkov.

Če imate dodatna vprašanja o možnostih recikliranja, obiščite Lexmarkovo spletno mesto na naslovu www.lexmark.com in poiščite telefonsko številko lokalne prodajne pisarne.

Odlaganje izdelka

Tiskalnika in potrošnega materiala zanj ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ter se pozanimajte o možnostih odlaganja in recikliranja.

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko



Ta oznaka označuje dele, občutljive na statično elektriko. Preden se dotaknete delov v bližini teh oznak, se najprej dotaknite kovinske površine, ki se ne nahaja v bližini oznake.

Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve med vzdrževalnimi opravili, kot je odpravljanje zastojev papirja ali menjava potrošnega materiala, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete, tudi če ni simbola.

ENERGY STAR

Vsi izdelki Lexmark z oznako ENERGY STAR na izdelku ali prikazano na začetnem zaslonu ustrezajo zahtevam ENERGY STAR ameriške agencije za varovanje okolja (EPA) v konfiguraciji, ki ste jo dobili iz Lexmarka.



Informacije o temperaturi

Delovna temperatura okolja	10 do 32 °C (50 do 90 °F)
Temperatura med prevozom	−40 do 43,3 °C (−40 do 110 °F)
Temperatura in relativna vlažnost za shranjevanje	0 do 40 °C (32 do 104 °F) 8 do 80 % relativne vlažnosti

Obvestilo o laserskem tiskalniku

Tiskalnik je potrjen v ZDA in izpolnjuje zahteve Ministrstva za zdravje in socialne zadeve ZDA, naslov 21 Zakonika zveznih predpisov, poglavje I, podpoglavje J, za laserske naprave razreda I (1), drugje pa je potrjen kot laserska naprava razreda I, ki izpolnjuje zahteve standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserske naprave razreda I se ne obravnavajo kot nevarne. V tiskalniku je vgrajen laser AlGaInP razreda IIIb (3b), to pomeni nazivno 15-millivatno delovanje v območju valovne dolžine 650–670 nanometrov, priložen pa je v sklopu tiskalne glave, ki je ni mogoče popraviti. Laserski sistem in tiskalnik sta izdelana tako, da uporabnik med normalnim delovanjem, vzdrževanjem ali v predpisanih pogojih uporabe nikoli ni izpostavljen laserskem sevanju, višjemu od razreda I.

Poraba energije

Poraba energije

Poraba energije izdelka je podrobno opisana v naslednji tabeli.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Način delovanja	Opis	Poraba energije (W)
Tiskanje	Tiskalnik tiska elektronske dokumente tiska na papir.	Enostransko: 620 (B2546, M1246, MS521), 670 (B2650, MS621); obojestransko: 370 (vsi modeli)
Kopiranje	Tiskalnik kopira izvirne dokumente na papirju.	Ni na voljo
Optično branje	Tiskalnik optično bere izvirne dokumente na papirju.	Ni na voljo
Pripravljenost	Izdelek čaka na tiskalni posel.	8 (B2546, M1246, MS521), 9,5 (B2650, MS621)
Sleep Mode (Način mirovanja)	Tiskalnik je v varčevalnem načinu na visoki ravni.	2 (B2546, M1246, MS521), 2,2 (B2650, MS621)
Hibernate (Hibenacija)	Tiskalnik je v varčevalnem načinu na nizki ravni.	0,1 W
Izklopljen	Izdelek je priključen na električno vtičnico, vendar je izklopljen.	0,1 W

Vrednosti v zgornji tabeli predstavljajo izmerjeno povprečno porabo energije v določenem časovnem obdobju. Poraba je lahko občasno tudi večja od povprečja.

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Način mirovanja

Ta izdelek lahko deluje tudi v energijsko varčnem načinu, ki je znan kot *Način mirovanja*. Način mirovanja z energijo varčuje tako, da med daljšimi obdobji nedejavnosti zmanjša porabo energije. Način mirovanja se samodejno vklopi, ko izdelka ne uporabljate določeno obdobje, ki mu pravimo *Časovna omejitev za način mirovanja*.

Tovarniško privzeta nastavitve za časovno omejitev za način mirovanja za ta izdelek (v minutah):	15
--	----

Časovno omejitev za način mirovanja lahko v menijih za konfiguracijo nastavite na obdobje med 1 minuto in 120 minutami. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na nizko vrednost, zmanjšate porabo energije, vendar lahko podaljšate odzivni čas izdelka. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na visoko vrednost, ohranite kratek odzivni čas izdelka, ki pa porabi več energije.

način hibernacije

Ta izdelek lahko deluje tudi v načinu z izjemno nizko porabo energije, ki je znan kot *Način hibernacije*. Ko izdelek deluje v načinu hibernacije, se vsi drugi sistemi in naprave varno izklopijo.

Način hibernacije lahko vklopite na te načine:

- Uporabite časovno omejitev za način hibernacije
- Uporabite načine varčevanja z energijo

Tovarniško privzeta časovna omejitev za način hibernacije za ta izdelek v vseh državah ali regijah	3 dni
--	-------

Čas čakanja tiskalnika po končanem tiskanju in pred vklopom načina hibernacije lahko nastavite med eno uro in enim mesecem.

Izklop

Če ima ta izdelek način, v katerem porabi majhno količino energije tudi takrat, kadar je izklopljen, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice, da povsem prekinete porabo.

Celotna poraba energije

Včasih je potrebno izračunati celotno porabo energije tiskalnika. To storite tako, da vrednosti porabe v vatih iz zgornje tabele pomnožite s celotnim časom, ko je bil tiskalnik v posameznem načinu, in seštejete porabo energije za posamezne načine.

Reglativna obvestila za brezžične izdelke

V tem razdelku so regulativne informacije, ki veljajo samo za brezžične modele.

Če niste prepričani, ali je vaš model brezžični, obiščite <http://support.lexmark.com>.

Obvestilo o modularnih komponentah

Brezžični modeli imajo eno od naslednjih modularnih komponente:

Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; kanadski industrijski standardi: 2376A-LEXM07001

Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M08-001; FCC ID: IYLLEXM08001; IC: 2376A-LEXM08001

Da bi ugotovili, katere modularne komponente so nameščene v vašem izdelku, si oglejte oznako na njem.

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Sevana izhodna moč te naprave je znatno pod omejitvami za radiofrekvenčno sevanje FCC in drugih upravnih ustanov. Zahteve FCC in drugih upravnih ustanov o radiofrekvenčnem sevanju določajo, da morajo biti osebe, ki se zadržujejo v bližini antene, od nje oddaljene najmanj 20 cm.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite direktiv sveta ES 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU glede približevanja in usklajevanja zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki porabljajo energijo, in omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA.
Pooblaščen zastopnik: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu
www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Ta izdelek ustreza omejitvam razreda B standardov EN 55022 in EN55032 ter varnostnim zahtevam standarda EN 60950-1 ali EN 62368-1.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zaščitnimi zahtevami direktiv sveta ES 2014/53/EU o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o radijski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA.
Pooblaščen zastopnik: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščen zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu
www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Skladnost je označena z oznako CE:



Izjava EU o pasovih delovnih frekvenc in največji moči RF radijskega oddajnika

Ta radijski izdelek v EU oddaja v pasu 2,4 GHz (2412–2472 GHz). Največja izhodna moč EIRP oddajnika, vključno z dobitkom antene, je ≤ 20 dBm.

Kazalo

A

AirPrint
uporaba 22

B

bele črte 121
bele strani 99
brežžično omrežje 63
 deaktiviranje 64
 povezava tiskalnika v 63
 Wi-Fi Protected Setup 63
brisanje pomnilnika
tiskalnika 61, 62

Č

čiščenje
 notranjost tiskalnika 65
 zunanost tiskalnika 65
čiščenje tiskalnika 65

D

deaktiviranje brezžičnega
omrežja 64
deli tiskalnika
 preverjanje stanja 65
dodajanje možnosti strojne
opreme
 gonilnik tiskalnika 133
dodajanje notranjih možnosti
 gonilnik tiskalnika 133
dodatna kartica
 namestitev 130
dokumenti, tiskanje
 iz mobilne naprave 21
 iz računalnika 21
dostopanje do plošče
kontrolnika 127

E

ethernetna vrata 11

G

gonilnik tiskalnika
 možnosti strojne opreme,
 dodajanje 133

Google Cloud Print
uporaba 21

I

indikator
 razumevanje stanja 13
informacije o tiskalniku
 iskanje 8
iskanje informacij o tiskalniku 8
iskanje varnostne reže 61
izbiranje mesta za tiskalnik 9
izjava o obstojnosti 62
izogibanje zastojem papirja 83
izvoz konfiguracijske
datoteke 33
 uporaba vdelanega spletnega
 strežnika 133
izvoz stisnjenih dnevnikov 33

K

kartuša z barvilom
 naročanje 66
 zamenjava 69
kartuše z barvilom
 recikliranje 82
komplet valjev za pobiranje
 zamenjava 75
komplet za vzdrževanje
 naročanje 68
konfiguracija nastavitve
univerzalne velikosti papirja 14
konfiguracije tiskalnika 10
konfiguriranje obvestil o
potrošnem materialu 68

L

Lexmarkovo Tiskanje iz mobilnih
naprav
 uporaba 21
lisast natis 110

M

meni
 802.1X 49
 Brisanje ob koncu uporabe 32
 Brisanje začasnih podatkovnih
 datotek 58

Dnevnik nadzora varnosti 55
Ethernet 45
Google Cloud Print 53
HTML 39
IPSec 50
Kakovost 35
Konfiguracija LPD 51
Konfiguracija pladnja 40
Meni za konfiguracijo 30
Naprava 59
Nastavitev 34
Nastavitev zaupnega
 tiskanja 57
Nastavitve 25
Nastavitve HTTP/FTP 51
Nastavitve strežnika LDAP za
 rešitve 58
Obnovitev tovarniško privzetih
 vrednosti 29
Obračunavanje opravil 35
Obvestila 27
Oddaljena nadzorna plošča 26
Odpravljanje težav 60
Omejitve za prijave 57
Omrežje 60
Ostalo 59
PCL 38
PDF 37
Podatki, poslani podjetju
 Lexmark 30
Pomoč 60
Postavitve 33
PostScript 37
Pregled omrežja 42
Slika 39
SNMP 49
Stran z menijskimi
 nastavitvami 59
TCP/IP 47
ThinPrint 52
Tiskanje 59
Tiskanje s pogona Flash 54
Univerzalna nastavitve 41
Upravljanje energije 28
Upravljanje mobilnih
 storitev 58
USB 53

Vidne ikone na začetnem zaslonu 32
 Vrste medijev 42
 Wi-Fi Direct 54
 XPS 37
 meni Brežično 43
 meni Nastavitve HTTP/FTP 51
 meni Obnovitev tovarniško privzetih vrednosti 29
 meni Več o tiskalniku 33
 meniji
 Brežično 43
 Več o tiskalniku 33
 meniji tiskalnika 25, 33
 mobilna naprava
 tiskanje iz 21, 22
 Mopria Print Service
 uporaba 21
 možnosti strojne opreme
 pladnji 131
 možnosti strojne opreme, dodajanje
 gonilnik tiskalnika 133

N

način hibernacije
 konfiguracija 80
 način mirovanja
 konfiguracija 80
 način s pritiskom na gumb 63
 način številke za osebno identifikacijo 63
 načini varčevanja z energijo
 konfiguracija 80
 nadzorna plošča
 gumbi 12
 indikator 12
 uporaba 12
 nalaganje
 večnamenski podajalnik 16
 nalaganje na pladnje 14
 nalaganje ovojnic
 v večnamenskem podajalniku 16
 namestitve dodatne kartice 130
 namestitve pomnilniške kartice 128
 nameščanje programske opreme tiskalnika 132
 naročanje
 kartuša z barvilom 66
 slikovna enota 67

naročanje potrošnega materiala komplet za vzdrževanje 68
 nastavitve temnosti barvila 125
 nastavitve velikosti nalepk 14
 nastavitve velikosti ovojnic 14
 nastavitve velikosti večslojnega kartona 14
 nastavitve tiskalnika
 povrnitev tovarniško privzetih nastavitvev 62
 navpične proge na natisih 119
 navpične temne črte na natisih 119
 neobstojni pomnilnik 62
 brisanje 61
 ni mogoče odpreti vdelanega spletnega strežnika 93
 notranje možnosti
 kartica lokalnega vmesnika 127
 kartice s pisavami 127
 kartice z vdelano programsko opremo 127
 namestitvev 130
 notranji tiskalni strežnik 127
 pomnilnik Flash 127
 pomnilniška kartica 128
 notranje možnosti, dodajanje gonilnik tiskalnika 133

O

obnovitev privzetih tovarniških vrednosti
 nastavitve tiskalnika 62
 obstojni pomnilnik 62
 brisanje 61
 obvestila 136, 137, 138, 139, 140
 obvestila FCC 140
 obvestila o potrošnem materialu konfiguracija 68
 obvestilo o emisijah 136, 140
 odpravljanje težav
 ni mogoče odpreti vdelanega spletnega strežnika 93
 tiskalnik se ne odziva 124
 odpravljanje težav pri tiskanju napačni robovi 107
 opravila tiskanja se ne izvedejo 123
 opravila tiskanja z napačnega pladnja 125

opravila tiskanja z napačnim papirjem 125
 ovojnica se med tiskanjem zapre 96
 počasno tiskanje 122
 pogona Flash ni mogoče prebrati 94
 pogosti zastoji papirja 98
 povezovanje pladnjev ne deluje 98
 zagozdene strani se ne natisnejo znova 99
 zbrano tiskanje ne deluje 97
 odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja
 besedilo ali slike so odrezane 115
 gubanje papirja 111
 lisast natis in pike 110
 navpične bele črte 121
 navpične temne črte ali proge 119
 navpične temne proge z manjkajočim natisom 120
 navpični svetli pasovi 121
 navpični temni pasovi 117
 neobstojno barvilo 116
 ponavljajoče se napake 113
 popolnoma črne strani 113
 prazne ali bele strani 99
 sivo ozadje natisov 104
 svetel natis 107
 tanke črte nepravilno natisnjene 102
 temen natis 101
 upognjen ali poševen natis 112
 vodoravni svetli pasovi 106
 zguban ali zmečkan papir 103
 odpravljanje težav, kakovost tiskanja
 besedilo ali slike so odrezane 115
 gubanje papirja 111
 lisast natis in pike 110
 navpične bele črte 121
 navpične temne črte ali proge 119
 navpične temne proge z manjkajočim natisom 120
 navpični svetli pasovi 121
 navpični temni pasovi 117
 neobstojno barvilo 116

ponavljajoče se napake 113
popolnoma črne strani 113
prazne ali bele strani 99
sivo ozadje natisov 104
svetel natis 107
tanke črte nepravilno
 natisnjene 102
temen natis 101
upognjen ali poševen natis 112
vodoravni svetli pasovi 106
zguban ali zmečkan papir 103
odpravljanje težav, tiskanje
 napačni robovi 107
 opravila tiskanja se ne
 izvedejo 123
 opravila tiskanja z napačnega
 pladnja 125
 opravila tiskanja z napačnim
 papirjem 125
 ovojnica se med tiskanjem
 zapre 96
 počasno tiskanje 122
 pogosti zastoji papirja 98
 povezovanje pladnjev ne
 deluje 98
 zagozdene strani se ne
 natisnejo znova 99
 zbrano tiskanje ne deluje 97
odpravljanje zastoja
 v vratcih A 85
odpravljanje zastoja papirja
 v vratcih A 85
okolju prijazne nastavitve 80
omogočanje vrat USB 94
osvetlitev gumba za vklop/izklop
 razumevanje stanja 13

P

pike na natisu 110
pladnji
 nalaganje 14
 namestitev 131
plošča kontrolnika
 dostopanje 127
pobiralni obroči
 zamenjava 73
podpora strankam
 vzpostavitev stika 126
podprte teže papirja 20
podprte velikosti papirja 18
podprte vrste datotek 23
podprte vrste papirja 19

podprti pogoni Flash 23
pogon Flash
 tiskanje iz 22
pogona Flash ni mogoče
prebrati
 odpravljanje težav, tiskanje 94
pomnilnik trdega diska
tiskalnika 62
pomnilniška kartica
 namestitev 128
ponastavitev
 števci porabe potrošnega
 materiala 95
ponastavitev števcov porabe
 potrošnega materiala 95
ponovno tiskanje zagozdenih
 strani 99
posebni mediji
 nastavitev velikosti papirja 14
 nastavitev vrste papirja 14
posodabljanje vdelane
 programske opreme
 datoteka Flash 133
poševen natis 112
pošiljanje tiskalnika 80
Potrebščin ni izdelal Lexmark 95
potrošni material
 preverjanje stanja 65
 varčevanje 81
potrošni material, naročanje
 kartuša z barvilom 66
povezava tiskalnika
 v brezžično omrežje 63
povezovanje pladnjev 17
prazne strani 99
prekinitev povezave med
 pladnji 17
premikanje tiskalnika 9, 79
prepoznavanje lokacij zastojev
 papirja 84
preverjanje povezljivosti
 tiskalnika 95
preverjanje stanja delov in
 potrošnega materiala 65
priključitev kablov 11
programska oprema tiskalnika,
 namestitev 132

R

ravni zvočnih emisij 136
recikliranje
 kartuše z barvilom 82

Lexmarkova embalaža 81
Lexmarkovi izdelki 81

S

seznam imenikov
 tiskanje 24
seznam vzorcev pisav
 tiskanje 24
slikovna enota
 naročanje 67
 zamenjava 71
sporočila tiskalnika
 Potrebščin ni izdelal
 Lexmark 95
 Zamenjajte kartušo, ne ujema
 se z regijo tiskalnika 95
stanje tiskalnika 13
Stran z menijskimi nastavitvami
 tiskanje 60
Strani za preskus kakovosti
 tiskanja 60

Š

števci porabe potrošnega
 materiala
 ponastavitev 95

T

temnost barvila
 prilaganje 125
tiskalna opravila se ne
 natisnejo 123
tiskalnik
 izbira mesta 9
 najmanjši razmiki 9
 pošiljanje 80
tiskalnik se ne odziva 124
tiskanje
 iz mobilne naprave 21, 22
 iz računalnika 21
 s pogona Flash 22
 seznam imenikov 24
 seznam vzorcev pisav 24
 Stran z menijskimi
 nastavitvami 60
 tiskanje iz računalnika 21
 tiskanje s pogona Flash 22
 tiskanje seznama imenikov 24
 tiskanje seznama vzorcev
 pisav 24

tiskanje strani z omrežnimi
nastavitvami 95

U

ugotavljanje mest zastojev 84
univerzalna velikost papirja
konfiguracija 14
upognjeni natisi 112
uporaba
originalni Lexmarkov potrošni
material 66
originalni Lexmarkovi deli 66
uvoz konfiguracijske datoteke
uporaba vdelanega spletnega
strežnika 133

V

varčevalni način
konfiguracija 80
varčevanje s potrošnim
materialom 81
varnostna reža
iskanje 61
varnostne informacije 6, 7
vdelana programska oprema
posodobitev 133
večnamenski podajalnik
nalaganje 16
vrata tiskalnika 11
vrata USB
omogočanje 94
Vrata USB na tiskalniku 11
vtičnica za napajalni kabel 11
vzpostavitev povezave z
brezžičnim omrežjem
uporaba načina kode PIN 63
uporaba načina s pritiskom na
gumb 63
vzpostavitev stika s podporo
strankam 126

W

Wi-Fi Protected Setup
brezžično omrežje 63

Z

Zamenjajte kartušo, ne ujema se
z regijo tiskalnika 95
zamenjava kompleta valjev za
pobiranje 75

zamenjava pobiralnih
obročev 73
zamenjava potrošnega
materiala
kartuša z barvilom 69
slikovna enota 71
zastoj papirja na pladnjih 91
zastoj papirja v enoti za
obojestransko tiskanje 90
zastoj papirja v večnamenskem
podajalniku 91
zastoj papirja v vratcih A 85
zastoj papirja v zadnjih
vratcih 88
zastoj papirja, odpravljanje
pladnji 91
v enoti za obojestransko
tiskanje 90
v večnamenskem
podajalniku 91
v zadnjih vrtcih 88
zastoji
izogibanje 83
zastoji papirja
izogibanje 83
zastoji papirja, odstranjevanje
v standardnem odložišču 89
zastoji, odpravljanje
pladnji 91
v enoti za obojestransko
tiskanje 90
v standardnem odložišču 89
v večnamenskem
podajalniku 91
zaščita pomnilnika tiskalnika 62
zemljevid menijev 25
zguban papir 103
zmečkan papir 103