



Принтери B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826

Ръководство за потребителя

август 2019 г.

www.lexmark.com

Тип(ове) на машината:

4064

Модели:

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

Съдържание

Информация за безопасност.....	6
Правила.....	6
Извлечения за продукта.....	6
Откриване на информация за принтера.....	9
Откриване на информация за принтера.....	9
Избор на място за принтера.....	10
Конфигурации на принтера.....	11
Свързване на кабели.....	13
Използване на контролния панел.....	15
Принтери Lexmark B2865, MS725, MS821, MS823 и MS825.....	15
Принтери M5255, M5270, MS822 и MS826 на Lexmark.....	16
Запознаване със състоянията на бутона за захранване и индикаторната светлина.....	16
Инсталиране и използване на приложенията на началния екран.....	17
Използване на началния екран.....	17
Персонализиране на началния екран.....	18
Използване на "Персонализиране на дисплея".....	18
Конфигуриране на Eco-Settings (Еко-настройки).....	19
Създаване на профил в Cloud Connector.....	19
Настройка на Device Quotas (Квоти на устройството).....	20
Използване на QR Code Generator (Генератор на QR кодове).....	20
Използване на Customer Support (Поддръжка на клиенти).....	20
Managing Bookmarks (Управление на маркери).....	21
Управление на контактите.....	22
Настройване и използване на функциите за достъпност.....	24
Активиране на гласовата навигация.....	24
Навигиране на екрана с помощта на жестове.....	24
Активиране на режим "Увеличение".....	25
Регулирайте скоростта на говорене на гласовата навигация.....	25
Използване на клавиатурата на дисплея.....	25
Активиране на гласови пароли или персонални идентификационни номера.....	26

Зареждане на хартия и специални печатни носители..... 27

Задаване размера и типа на хартията.....	27
Конфигуриране на универсални настройки за хартия.....	27
Зареждане на тава за 250 или 550 листа.....	27
Зареждане на тава за 2100 листа.....	30
Зареждане на многоцелевото подаващо устройство.....	35
Свързване на тави.....	36

Поставка за хартия..... 38

Поддържани размери хартия.....	38
Поддържани типове хартия.....	41
Поддържано тегло на хартията.....	43

Отпечатване..... 46

Отпечатване от компютър.....	46
Отпечатване от мобилно устройство.....	46
Отпечатване от флаш устройство.....	47
Поддържани флаш устройства и типове файлове.....	48
Конфигуриране на поверителни задания.....	49
Отпечатване на конфиденциални и други изчакващи задания за печат.....	50
Отпечатване от профил в Cloud Connector.....	51
Отпечатване на списък с примери на шрифтове.....	51
Отпечатване на списък на директории.....	51

Запознаване с менютата на принтера..... 52

Карта на менюто.....	52
Устройство.....	53
Печат.....	65
Хартия.....	73
USB у-во.....	75
Мрежа/портове.....	76
Защита.....	90
Отчети.....	98
Помощ.....	99
Откриване и отстраняване на неизправности.....	99
Печат на страница с настройки на менюто.....	99

Защита на принтера.....	100
Намиране на слота за защита.....	100
Изтриване на паметта на принтера.....	100
Изтриване на паметта на твърдия диск на принтера.....	101
Криптиране на твърдия диск на принтера.....	101
Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране.....	101
Изявление за енергозависимост.....	102
Поддръжка на принтера.....	103
Регулиране на силата на звука на говорителя.....	103
Работа в мрежа.....	104
Почистване на принтера.....	106
Поръчване на части и консумативи.....	107
Замяна на части и консумативи.....	111
Преместване на принтера.....	129
Пестене на енергия и хартия.....	130
Рециклиране.....	131
Отстраняване на заседнала хартия.....	133
Предотвратяване на засядането.....	133
Идентифициране на места на засядане.....	135
Заседнала хартия в тавите.....	137
Засядане на хартия във врата А.....	137
Засядане на хартия във вратичка С.....	140
Заседнала хартия в стандартната изходна тава.....	141
Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство.....	142
Засядане на хартия в разширителя на изходната тава.....	143
Засядане на хартия в разширителя на изходната тава с висок капацитет.....	143
Засядане на хартия в пощенската кутия с 4 тави.....	144
Засядане на хартия в устройството за крайна обработка с телбод.....	146
Засядане на хартия в устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор.....	147
Засядане на скоби в устройството за крайна обработка с телбод.....	148
Засядане на скоби в устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор.....	151
Откриване и отстраняване на неизправности.....	154
Проблеми с мрежовата връзка.....	154

Проблеми с хардуерните опции.....	156
Проблеми с консумативите.....	158
Проблеми с подаването на хартия.....	159
Проблеми с печата.....	163
Свързване с поддръжка на клиенти.....	196
Надстройване и миграция.....	197
Хардуер.....	197
Софтуер.....	222
Фърмуер.....	223
Известия.....	225
Индекс.....	233

Информация за безопасност

Правила

Забележка: *Забележката* посочва информация, която може да ви помогне.

Предупреждение: *Предупреждението* посочва нещо, което може да повреди хардуера или софтуера на продукта.

ВНИМАНИЕ: Индикацията за *внимание* посочва потенциално опасна ситуация, която може да ви нарани.

Различните видове индикации за внимание включват:

-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Показва опасност от нараняване.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** Показва опасност от токов удар.
-  **ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:** Показва опасност от изгаряне при докосване.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** Показва опасност от премазване.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ:** Показва опасност от улавяне между движещи се части.
-  **ВНИМАНИЕ – ВЪРТЯЩИ СЕ ПЕРКИ НА ВЕНТИЛАТОР:** Показва опасност от разкъсване от движещите се перки на вентилатора.

Извлечения за продукта

-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Не използвайте този продукт с удължители, разклонители или удължители с много звена или UPS устройства. Капацитетът на мощност на тези видове аксесоари може лесно да бъде надвишен от лазерен принтер и може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Само вграденото защитно устройство срещу свръхнапрежение на Lexmark, което е свързано правилно между принтера и захранващия кабел, предоставен с принтера, може да се използва с този продукт. Използването на защитни устройства срещу свръхнапрежение, принадлежащи на Lexmark, може да доведе до риск от пожар, повреда на имущество или лоша работа на принтера.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар, не поставяйте и не използвайте този продукт в близост до вода или мокри места.

-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Не режете, усуквайте, сгъвайте, пречупвайте или поставяйте тежки предмети върху кабела за захранване. Не подлагайте кабела за захранване на изтъкване или натиск. Не притискайте кабела за захранване между предмети като мебели и стени. Ако някое от тези неща се случи, има опасност от пожар или токов удар. Проверявайте редовно кабела за захранване за признаци за такива повреди. Извадете кабела за захранване от електрическия контакт, преди да го проверите.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар, се уверете, че всички външни връзки (като Ethernet и връзки с телефонна система) са правилно монтирани в маркираните за тях портове за свързване.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:
- Уверете се, че всички врати и тави са затворени.
 - Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.
 - Разкачете всички кабели от принтера.
 - Ако принтерът има отделни допълнителни тави, стоящи на пода, или допълнителни изходни компоненти, свързани към него, тогава ги разкачете, преди да преместите принтера.
 - Ако принтерът има основа на колелца, тогава внимателно го изтърколете на новото място. Бъдете внимателни при преминаване през прагове и прекъсвания в подовата настилка.
 - Ако принтерът няма основа за колелца, но е конфигуриран с допълнителни тави или допълнителни изходни компоненти, тогава премахнете допълнителните изходни компоненти и повдигнете принтера от тавите. Не се опитвайте да вдигнете принтера и някои от допълнителните компоненти едновременно.
 - Винаги използвайте дръжките на принтера, за да го вдигнете.
 - Ако за преместване на принтера се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на принтера.
 - Ако за преместване на допълнителния хардуер се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на допълнителните компоненти.
 - Дръжте принтера в изправено положение.
 - Избягвайте силни удари при движение.
 - Уверете се, че пръстите ви не са под принтера, когато го поставяте.
 - Уверете се, че около принтера има достатъчно свободно пространство.

-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ:** За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.
-  **ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:** Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.
-  **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ:** За да избегнете риска от прищипване, бъдете внимателни на местата, обозначени с този етикет. Нараняванията от прищипване могат да се получат около движещите се части, като зъбни колела, врати, тави и капаци.
-  **ВНИМАНИЕ – ВЪРТЯЩИ СЕ ПЕРКИ НА ВЕНТИЛАТОР:** За да се избегне рискът от нараняване от движещите се перки на вентилатора, изключете принтера и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да осъществявате достъп до зони, отбелязани с този символ.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Този продукт използва лазер. Използването на контролни елементи или настройки или изпълняването на процедури, различни от тези, посочени в *Ръководство на потребителя*, може да доведе до опасно облъчване с радиация.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Литиевата батерия в този продукт не се сменя. Има опасност от експлозия, ако литиевата батерия се замени неправилно. Не трябва да презареждате, разглобявате или изгаряте литиева батерия. Изхвърляйте използваните литиеви батерии съгласно указанията на производителя и местните разпоредби.

Този продукт е разработен, изпробван и одобрен за строги световни стандарти за безопасност с употребата на специфични компоненти на производителя. Функциите за безопасност на някои части е възможно понякога да не са очевидни. Производителят не отговаря за употребата на подменени части.

По отношение на услуги или поправки, които са различни от описаните в документацията за потребителя, се обръщайте към служител от отдел по обслужване на клиенти.

Този продукт използва процес за отпечатване, който нагрява печатния носител, а топлината може да предизвика отделяне на емисии от носителя. Трябва да разберете този раздел от инструкциите за работа, който описва насоките за избор на печатен носител, за да избегнете вероятността от вредни емисии.

Този продукт може да произвежда малки количества озон по време на нормална работа и може да е оборудван с филтър с цел да ограничат концентрациите на озон до нива доста под препоръчителните допустими стойности. За да се избегнат високи нива на концентрация на озон по време на продължителна употреба, монтирайте продукта в добре проветрено помещение и заменяйте филтрите за озон и изгорели газове, ако е зададена инструкция за това в инструкциите за поддръжка на продукта. Ако не се споменава за филтри в инструкциите за поддръжка на продукта, тогава за този продукт няма налични филтри, изискващи подмяна.

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

Откриване на информация за принтера

Откриване на информация за принтера

Какво търсите?	Намерете го тук
Начални инструкции за конфигуриране: • Свързване на принтера • Инсталиране на софтуера на принтера	Вижте документацията за конфигуриране, доставена с принтера, или отидете на http://support.lexmark.com .
Още инструкции за конфигуриране и използване на принтера: • Избиране и съхраняване на хартия и специални носители • Зареждане на хартия • Конфигуриране на настройките на принтера • Преглеждане и отпечатване на документи и снимки • Настройване и използване на софтуера на принтера • Конфигуриране на принтера в мрежа • Грижи за принтера и поддръжка • Отстраняване на неизправности и решаване на проблеми	<i>Информационен център</i>– Отидете на http://infoserve.lexmark.com. <i>Страници на менюто за помощ</i>– получите достъп до ръководствата, касаещи фърмуера на принтера или отидете на http://support.lexmark.com. <i>Ръководство за сензорния екран</i>– Отидете на http://support.lexmark.com. Видеоклипове за продукта – Отидете на http://infoserve.lexmark.com/idv/.
Информация относно настройката и конфигурирането на функциите за достъпност на принтера	<i>Ръководство за функциите за достъпност на Lexmark</i> – Отидете на http://support.lexmark.com .
Помощ при използване на софтуера на принтера	Помощ за операционни системи Microsoft® Windows® или Macintosh – отворете софтуерна програма на принтера или приложение и след това щракнете върху Помощ. Кликнете върху , за да видите информация, свързана с контекста. Забележки: • Help (Помощ) се инсталира автоматично със софтуера на принтера. • В зависимост от операционната система, софтуерът на принтера се намира в папката с програми на принтера или на десктопа.

Какво търсите?	Намерете го тук
Най-новата допълнителна информация, актуализации и техническа поддръжка: - Документация - Изтегляне на драйвери - Поддръжка чрез чат на живо - Поддръжка по имейл - Гласова поддръжка	Отидете на http://support.lexmark.com. Забележка: Изберете вашата държава или регион и след това изберете вашия продукт, за да видите подходящата страница за поддръжка. Информацията за връзка с отдела за поддръжка за Вашата държава или регион можете да намерите на уебсайта или в отпечатаната гаранция, доставена с принтера. Когато се свържете с поддръжката на клиенти, имайте под ръка следната информация: - Място и дата на закупуване - Тип и сериен номер на машината 
- Информация за безопасност - Нормативна информация - Информация за гаранцията - Информация за околната среда	Информацията за гаранцията варира според държавата или региона: В САЩ – вижте декларацията за ограничена отговорност, включена към този принтер, или отидете на адрес http://support.lexmark.com. В други държави или региони – вижте отпечатаната гаранция, доставена с принтера. <i>Информационното ръководство за продукта</i> – вижте документацията доставена с принтера или отидете на http://support.lexmark.com.

Избор на място за принтера

Когато избирате място за поставяне на принтера, оставете достатъчно пространство за отваряне на тави, капаци и вратички и за инсталиране на хардуерни опции.

- Поставете принтера близо до електрически контакт.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.




ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар, не поставяйте и не използвайте този продукт в близост до вода или мокри места.

- Уверете се, че въздушният поток в помещението отговаря на най-новите изисквания на стандарта 62 на ASHRAE или стандарт 156 на Техническият комитет на Европейския комитет за стандартизация.
- Осигурете равна, здрава и стабилна повърхност.
- Дръжте принтера:
 - чист, сух и непрашен.
 - далеч от отделни скоби от телбод или кламери.

- далеч от пряко излагане на въздушния поток на климатици, отоплителни уреди или вентилатори.
- при условия, които не включват директна слънчева светлина или силно количество влага.
- Спазвайте препоръчителните температури и избягвайте резки промени:

Околна температура	10 до 32,2°C (50 до 90°F)
Температура на съхранение	от -40 до 43,3°C (от -40 до 110°F)

- За добра вентилация е необходимо да осигурите следното препоръчително свободно пространство около принтера:

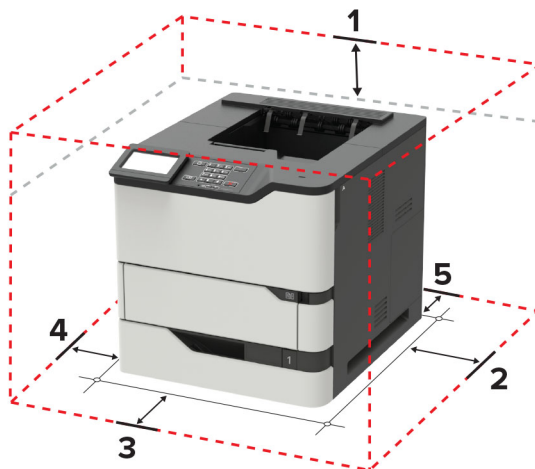

1	Отгоре	152 мм (6 инча)
2	Дясна страна	152 мм (6 инча)
3	Предна страна	406 мм (16 инча) Забележка: Минималното необходимо пространство пред принтера е 76 мм (3 инча).
4	Лява страна	152 мм (6 инча)
5	Задна страна	152 мм (6 инча)

Конфигурации на принтера

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.


Можете да конфигурирате принтера си, като добавите допълнителни тави за 250, 550 или 2100 листа. За повече информация вижте ["Инсталиране тава за 250 или 550 листа" на стр. 206](#) или ["Инсталиране на тавата за 2100 листа" на стр. 207](#).

Основен модел



1	Стандарта тава за 550 листа
2	Многофункционално подаващо устройство
3	Контролен панел Забележка: Външният вид може да варира в зависимост от модела на Вашия принтер.
4	Стандартна изходна тава

Напълно конфигуриран модел

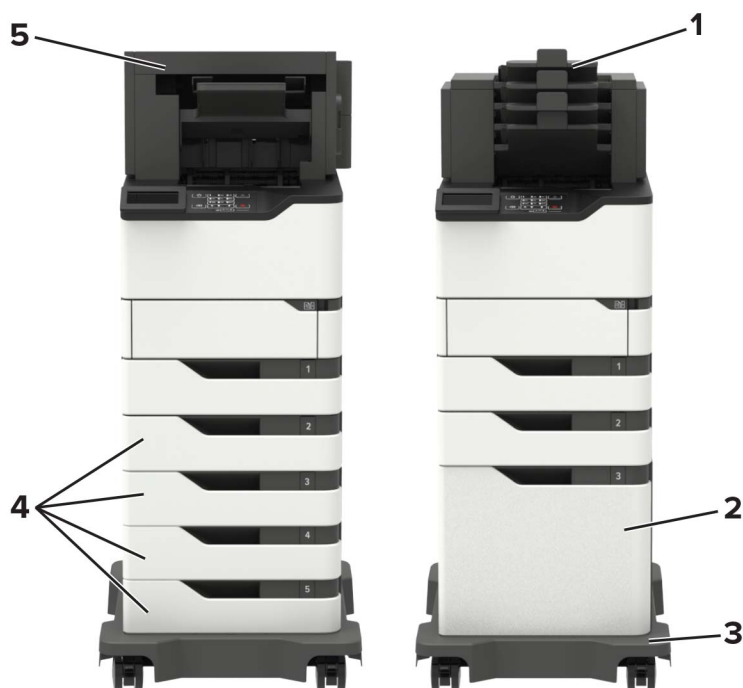

	Хардуерна опция	Алтернативна хардуерна опция
1	Поща с 4 изходни тави	• Разширител за изходна тава • Изходяща тава с висок капацитет • Устройство за крайна обработка с телбод • Телбод, перфоратор
2	Допълнителна тава за 2100 листа	Няма
3	Основа за колелца	Няма
4	Допълнителна тава за 550 листа	Допълнителна тава за 250 листа
5	Телбод, перфоратор	• Разширител за изходна тава • Изходяща тава с висок капацитет • Поща с 4 изходни тави • Устройство за крайна обработка с телбод

Телбодът и перфораторът трябва не трябва да бъдат комбинирани с други изходни компоненти.

В комбинация с две или повече допълнителни устройства за крайна обработка:

- Устройството за крайна обработка с телбод трябва винаги да се намира отгоре.
- Разширителят за изходна тава с висок капацитет трябва винаги да се намира отдолу.
- Разширителят за изходна тава е единственият компонент, който може да бъде поставен върху разширител за изходна тава с висок капацитет.
- Разширителят за изходна тава и пощенската кутия могат да бъдат инсталирани във всяка последователност.

Когато използвате допълнителни тави:

- Винаги използвайте основа за колелца, когато принтерът е конфигуриран с тава за 2100 листа.
- Тавата за 2100 листа трябва винаги да се намира най-отдолу на конфигурацията.
- С принтера могат да бъдат конфигурирани най-много четири допълнителни тави.
- Допълнителните тави с 250 и 550 листа могат да бъдат инсталирани във всякаква последователност.


Свързване на кабели

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете риска от токов удар, по време на гръмотевична буря не задавайте настройки на продукта и не го свързвайте с електрически или кабелни връзки, като например със захранващия кабел, функцията за факс или телефона.

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.


Предупреждение – потенциални щети: За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте USB кабели, безжични мрежови адаптери или принтера в показаните зони по време на печат.

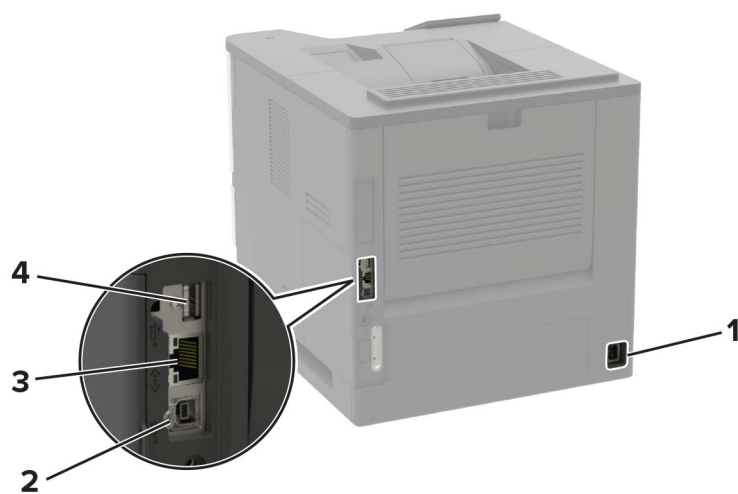

	Използвайте	За да
1	Гнездо за захранващия кабел	Свържете принтера към електрически контакт.
2	USB порт на принтера	Свържете принтера към компютър.
3	Ethernet порт	Свържете принтера към мрежа.
4	портът	Свържете клавиатура или друга съвместима опция.


Използване на контролния панел

Принтери Lexmark B2865, MS725, MS821, MS823 и MS825

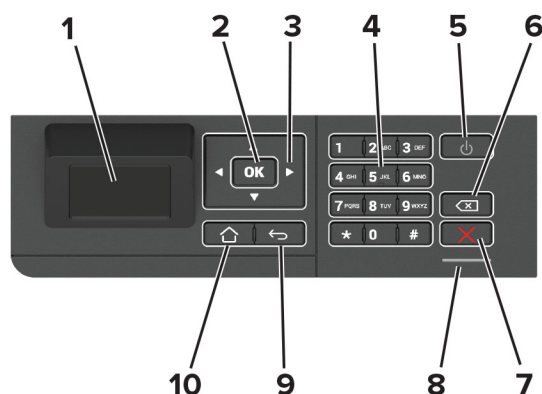

	Използвайте	За да
1	Дисплея	• Прегледайте съобщенията на принтера и статуса на консумативите. • Конфигурирате и извършвате задания с принтера.
2	Изберете бутон	• Изберете опция от менюто. • Запазете промените в настройката.
3	Бутони със стрелки	• За превъртане на менютата или превключване на екраните и опциите на менюто. • Регулирайте цифровата стойност на настройката.
4	Цифрова клавиатура	За въвеждане на числа или символи в поле за въвеждане.
5	Бутон за захранване	Включете или изключете принтера. Забележка: За изключване на принтера натиснете и задръжте бутона за захранване за пет секунди.
6	Бутон Назад	За преместване на курсора назад или за изтриване на знаци от поле за въвеждане.
7	бутон за стоп или отмяна	За спиране на текущото задание на принтера.
8	Светлинния индикатор	Проверете състоянието на принтера.
9	Бутон за връщане назад	Връщане към предишния екран.
10	Бутон „Начало“	Отидете на началния екран.

Принтери M5255, M5270, MS822 и MS826 на Lexmark

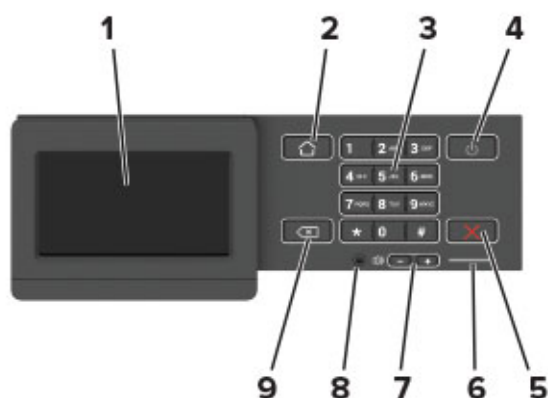

	Използвайте	За да
1	Дисплея	- Прегледайте съобщенията на принтера и статуса на консумативите. - Конфигурирате и извършвате задания с принтера.
2	Бутон „Начало“	Отидете на началния екран.
3	Цифрова клавиатура	За въвеждане на числа или символи в поле за въвеждане.
4	Бутон за захранване	Включете или изключете принтера. Забележка: За изключване на принтера натиснете и задръжте бутона за захранване за пет секунди.
5	бутон за стоп или отмяна	За спиране на текущото задание на принтера.
6	Светлинния индикатор	Проверете състоянието на принтера.
7	Бутони за сила на звука	Регулирайте силата на звука на говорителя.
8	Порт за слушалки или високоговорител	Свързване на слушалки или високоговорител. Забележка: Тази функция е налична само на някои принтери.
9	Бутон за връщане назад	Връщане към предишния екран.

Запознаване със състоянията на бутона за захранване и индикаторната светлина

Светлинния индикатор	Съст.принтер
Изкл.	Принтерът е изключен или е в режим „Хибернация“.
Син	Принтерът е готов или обработва данни.
Червен	Принтерът изисква намеса на потребителя.


Светлина на бутона за захранване	Съст.принтер
Изкл.	Принтерът е изключен, в готовност или обработва данни.
Свети в кехлибарен цвят	Принтерът е изключен в режим „Заспиване“.
Мигащ в кехлибарен цвят	Принтерът е в режим „Хибернация“.

Инсталиране и използване на приложенията на началния екран

Забележка: Тези приложения се поддържат само в определени модели принтери.

Използване на началния екран

Забележка: Вашият начален екран може да варира в зависимост от настройките за персонализиране на началния екран, администраторската конфигурация, както и активните Embedded Solutions.

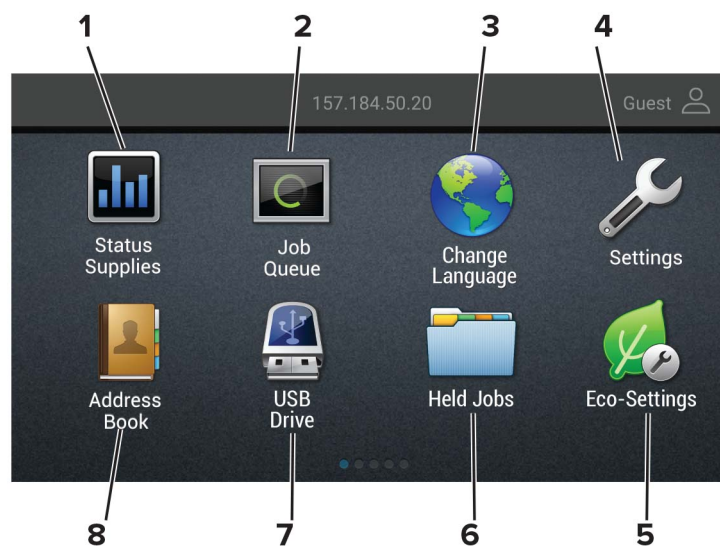

Докоснете		За да
1	Състояние/Консумативи	- Покажете предупреждение или съобщение за грешка всеки път, когато е необходима намеса на потребителя за продължаване на работата. - Видете повече информация относно предупреждението или съобщението от принтера и как да ги изчистите. Забележка: Можете също да имате достъп до тази настройка, като докоснете горната част на началния екран.
2	Опашка на задачите	Показва всички настоящи задания за печат. Забележка: Можете също да имате достъп до тази настройка, като докоснете горната част на началния екран.
3	Смяна на език	Сменете езика на дисплея.
4	Настройки	Получите достъп до менютата на принтера.
5	Екосъобразни настройки	Управлявайте потреблението на енергия, шума, тонера и настройките за употреба на хартия.
6	Задържани задания	Показва задачите за печат, които са задържани в паметта на принтера.
7	USB у-во	Отпечатват снимки и документи от флаш устройство.

Докоснете		За да
8	Указател	Управлявайте списък за контакти, до които други приложения на принтера може да имат достъп.

Персонализиране на началния екран

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Щракнете върху **Settings** (Настройки) > **Device** (Устройство) > **Visible Home Screen Icons** (Видими икони на началния екран).
- 3 Изберете иконите, които искате да се показват на началния екран.
- 4 Приложете промените.

Използване на "Персонализиране на дисплея"

Преди да използвате приложението, се уверете, че сте направили следното:

- От Embedded Web Server (Вграден уеб сървър) кликнете **Apps** (Приложения) > **Display Customization** (Персонализиране на дисплея) > **Configure** (Конфигуриране).
- Активирайте и конфигурирайте настройките за скрийнсейвъра, слайдшоуто и тапета.

Управление на изображенията за скрийнсейвър и слайдшоу

- 1 От раздела за изображения за Screen Saver (Скринсейвър) и Slideshow (Слайдшоу) добавете, редактирайте или изтрийте изображение.

Забележки:

- Можете да добавите до 10 изображения.
- Когато са активирани, иконите за състоянието се появяват върху скрийнсейвъра само когато има грешки, предупреждения или облачно базирани известия.

- 2 Приложете промените.

Смяна на изображението на тапета

- 1 От началния екран докоснете **Change Wallpaper** (Смяна на тапета).
- 2 Изберете изображение, което да използвате.
- 3 Приложете промените.

Показване на слайдшоу от флаш устройство

- 1 Поставете флаш устройство в USB порта.
- 2 От началния екран докоснете **Slideshow (Слайдшоу)**.
Изображенията се появяват в азбучен ред.

Забележка: Можете да извадите флаш устройството, след като започне слайдшоуто, но изображенията няма да бъдат съхранени в принтера. Ако слайдшоуто спре, поставете отново флаш устройството, за да прегледате изображенията.

Конфигуриране на Eco-Settings (Еко-настройки)

- 1 От началния екран докоснете **Eco-Settings (Еко-настройки)**.
- 2 Конфигуриране на Eco-Mode (Екологичен режим) или Schedule Power Modes (Режими за планиране на хранването).
- 3 Приложете промените.

Създаване на профил в Cloud Connector

Препоръчваме Ви да влезете в принтера, преди да създадете профил. За да разрешите метод за вход, вижте *Embedded Web Server – Ръководството за администраторите по сигурността*.

- 1 От началния екран докоснете **Cloud Connector**.
- 2 Изберете доставчик на облачни услуги.
- 3 Докоснете **Create a Profile (Създаване на профил)** или .
- 4 Напишете уникално име на профила.
- 5 Ако е необходимо, въведете PIN.

Забележка: Когато използвате принтера като гост, защитете профила с PIN.

- 6 Докоснете **Create (Създаване)** и след това обърнете внимание на кода за удостоверяване.

Забележка: Кодът за удостоверяване е валиден само за 24 часа.

- 7 Отворете уеббраузър и след което отидете на <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 8 Кликнете върху **Next (Напред)** и след това приемерте Условиата за ползване.
- 9 Въведете кода за удостоверяване и след това кликнете върху **Connect (Свързване)**.
- 10 Влезте в акаунта на Вашия доставчик на облачни услуги.
- 11 Удостоете с разрешение.

Забележка: За да завършите процеса по удостоверяване, отворете профила в рамките на 72 часа.

Настройка на Device Quotas (Квоти на устройството)

Може да е необходимо да притежавате административни права за достъп до приложението.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите страницата правилно.

- 2 Кликнете върху **Apps (Приложения) > Device Quotas (Квоти на устройството) > Configure (Конфигуриране)**.

- 3 От раздела User Accounts (Потребителски профили) добавете или редактирайте потребител и след това задайте потребителската квота.

- 4 Приложете промените.

Забележка: За информация относно начина на конфигуриране на приложението и неговите настройки за защита вижте *Ръководство за администратори за квоти на устройството*.

Използване на QR Code Generator (Генератор на QR кодове)

Може да е необходимо да притежавате административни права за достъп до приложението.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите страницата правилно.

- 2 Кликнете върху **Apps (Приложения) > QR Code Generator (Генератор на QR кодове) > Configure (Конфигуриране)**.

- 3 Извършете едно от следните неща:

- Изберете стойност по подразбиране за QR кода.
- Въведете стойност на QR кода.

- 4 Приложете промените.

Използване на Customer Support (Поддръжка на клиенти)

- 1 От началния екран докоснете **Customer Support (Поддръжка на клиенти)**.

- 2 Отпечатайте или изпратете информацията по имейл.

Забележка: За информация относно конфигурирането на настройките на приложението вижте *Ръководство за администратори за поддръжка на клиенти*.

Managing Bookmarks (Управление на маркери)

Създаване на маркери

Използвайте маркери, за да отпечатвате често използвани документи, които се съхраняват в сървъри или в мрежата.

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Кликнете върху **Bookmark Setup (Конфигуриране на маркера) > Add Bookmark (Добавяне на маркер)**, и след това въведете уникално име за маркера.

- 3 Изберете типа на адресния протокол и след това направете едно от следните:

- За HTTP и HTTPS въведете URL адреса, който искате да маркирате.
- За HTTPS се уверете, че използвате името на хоста вместо IP адреса. Например, въведете **myWebsite.com/sample.pdf** вместо да въведете **123.123.123.123/sample.pdf**. Уверете се, че името на хоста също съответства на стойността на обичайното име (CN) в сертификата на сървъра. За повече информация относно получаването на стойността на CN в сертификата на сървъра вижте помощната информация за Вашия уеббраузър.
- За FTP въведете FTP адреса. Например **myServer/myDirectory**. Въведете FTP порт. Порт 21 е портът по подразбиране за изпращане на команди.
- За SMB въведете адреса на мрежовата папка. Например **myServer/myShare/myFile.pdf**. Въведете името на мрежовия домейн.
- Ако е необходимо, изберете тип удостоверяване за FTP и SMB.

За да ограничите достъпа до маркера, въведете PIN.

Забележка: Приложението поддържа следните типове файлове: PDF, JPEG, TIFF и HTML базирани уеб страници. Други типове файлове като DOCX и XLXS се поддържат при някои модели принтери.

- 4 Кликнете върху **Save (Записване)**.

Забележка: За да управлявате маркерите, кликнете върху **Bookmark Setup (Конфигуриране на маркера)**.

Създаване на папки

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Кликнете върху **Bookmark Setup (Настройка на маркер) > Add Folder (Добавяне на папка)**, и след това въведете уникално име за папката.

Забележка: За да ограничите достъпа до папката, въведете PIN.

- 3 Кликнете върху **Save (Записване)**.

Забележки:

- Можете да създавате папки или маркери в дадена папка. За да създадете маркер, вижте ["Създаване на маркери" на стр. 21](#).
- За да управлявате папките, кликнете върху **Bookmark Setup (Настройка на маркер)**.

Управление на контактите

Добавяне на контакти

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Кликнете върху **Address Book (Адресен указател)**.

- 3 От раздела Contacts (Контакти) добавете контакт.

Забележка: Можете да назначите контакта в една или повече групи.

- 4 Ако е необходимо, укажете начин за влизане, за да се позволи достъп до приложението.
- 5 Приложете промените.

Добавяне на групи

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Кликнете върху **Address Book (Адресен указател)**.

3 От раздела Contact Groups (Групи контакти) добавете име на група.

Забележка: Можете да назначите един или повече контакта в групата.

4 Приложете промените.

Редактиране на контакти или групи

1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

2 Кликнете върху **Address Book (Адресен указател)**.

3 Извършете едно от следните неща:

- От раздела Contacts (Контакти) кликнете върху име на контакт и след това редактирайте информацията.
- От раздела Contact Groups (Групи контакти) кликнете върху име на група и след това редактирайте информацията.

4 Приложете промените.

Изтриване на контакти или групи

1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

2 Кликнете върху **Address Book (Адресен указател)**.

3 Извършете едно от следните неща:

- От раздела Contacts (Контакти) изберете контакт, който желаете да изтриете.
- От раздела Contact Groups (Групи контакти) изберете име на група, което желаете да изтриете.

Настройване и използване на функциите за достъпност

Забележки:

- Тези функции се поддържат само в определени модели на принтери.
- За повече информация относно функциите за достъпност на Вашия модел принтер вижте Ръководството за достъпност на <http://support.lexmark.com>.

Активиране на гласовата навигация

От контролния панел

- 1 Натиснете и задръжте клавиша **5**, докато чуете гласово съобщение.
- 2 Изберете **ОК**.

От клавиатурата

- 1 Натиснете и задръжте клавиша **5**, докато чуете гласово съобщение.
- 2 Натиснете **Tab**, за да навигирате курсора на фокуса до бутона **ОК**, след това натиснете **Enter**.

Забележки:

- Гласовата навигация също се активира, когато вкарате слушалки в жака за слушалки.
- За регулиране на силата на звука използвайте бутоните за сила на звука в долната част на контролния панел.

Навигиране на екрана с помощта на жестове

Забележки:

- Жестовите са приложими само когато е активирана гласовата навигация.
- Активирайте Magnification (Увеличение), за да използвате мащабирането и панорамните жестове.
- Използвайте физическа клавиатура, за да въведете знаци и да регулирате определени настройки.

Жест	Функция
Двойно потупване	Изберете опция или елемент на екрана.
Тройно потупване	Увеличете или намалете мащаба на текст и изображения.
Плъзгане надясно или плъзгане надолу	Придвигнете се към следващия елемент на екрана.
Плъзгане наляво или плъзгане нагоре	Придвигнете се към предишния елемент на екрана.

Жест	Функция
Панорамиране	Достъп до частите на мащабираното изображение, които са извън границите на екрана. Забележка: Този жест изисква употребата на два пръста да се плъзгат по мащабирано изображение.
Плъзнете нагоре, след това наляво	Излезте от приложение и се върнете към началния екран.
Плъзнете надолу, след това наляво	- Отмяна на задание. - Върнете се назад към предишната настройка. - Излезте от екрана, който се показва, без да променят настройка или стойност.
Плъзнете нагоре, след това надолу	Повторете гласова подкана.

Активиране на режим "Увеличение"

- 1 От контролния панел натиснете и задръжте клавиша **5**, докато чуete гласово съобщение.
- 2 Изберете **Режим "Увеличение"**.
- 3 Изберете **ОК**.

За повече информация относно навигирането в увеличен екран вижте ["Навигиране на екрана с помощта на жестове" на стр. 24](#).

Регулирайте скоростта на говорене на гласовата навигация

- 1 От началния екран изберете **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Accessibility (Достъпност) > Speech Rate (Скорост на говора)**.
- 2 Изберете скоростта на говорене.

Използване на клавиатурата на дисплея

Извършете едно или повече от следните действия:

- Плъзнете пръст по клавиша, за да обявите знака.
- Вдигнете пръста си, за да въведете или напишете знака в полето.
- Изберете **Backspace**, за да изтриете знаците.
- За да чуete съдържанието в полето за въвеждане, изберете **Tab**, а след това изберете **Shift + Tab**.

Активиране на гласови пароли или персонални идентификационни номера

- 1 От началния екран изберете **Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Accessibility (Достъпност) > Speak Passwords/PINs (Гласови пароли/ПИН)**.
- 2 Активирайте настройката.

Зареждане на хартия и специални печатни носители

Задаване размера и типа на хартията

- 1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Tray Configuration (Конфигурация на тавата) > Paper Size/Type (Размер/тип на хартията) > и изберете източник на хартията

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

- 2 Задайте размера и типа на хартията.

Конфигуриране на универсални настройки за хартия

- 1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Media Configuration (Конфигурация на носител) > Universal Setup (Универсална настройка)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

- 2 Конфигурирайте настройките.

Зареждане на тава за 250 или 550 листа

 **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо.



- 1 Отстранете тавата.

Забележка: За да избегнете задръствания с хартия, не премахвайте тави, докато принтерът работи.




- 2 Регулирайте водачите спрямо размера на хартията, която зареждате.


Забележка: Използвайте индикаторите на долната страна на тавата за позициониране на водачите.

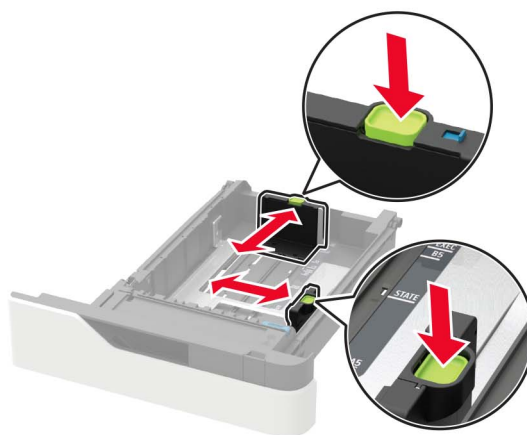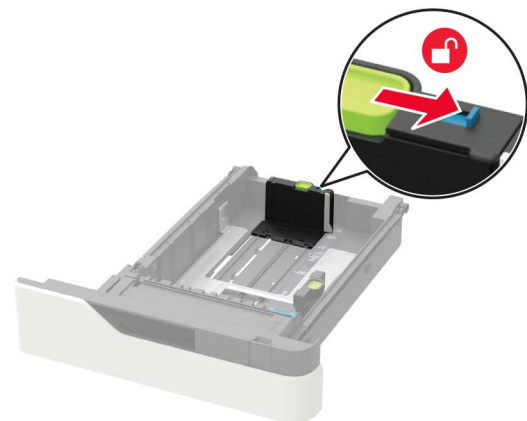

- 3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

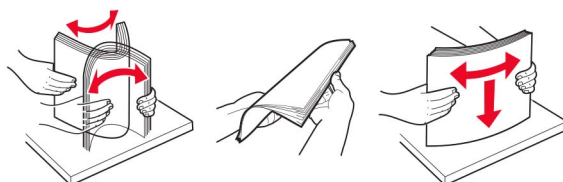

- 4 Заредете хартията със страната за печат, обърната надолу и след това се уверете, че страничните водачи прилепват плътно срещу хартията.

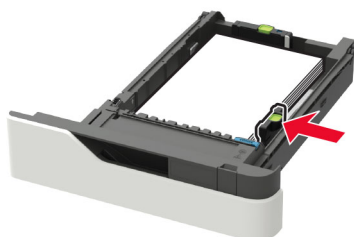

- Не плъзгайте хартията в тавата.
- За да избегнете задръствания с хартия, се уверете, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.




- Зареждане на бланки в зависимост от това дали има инсталирано допълнително устройство за крайна обработка с телбод, или не.

Без допълнително устройство за крайна обработка с телбод	С допълнително устройство за крайна обработка с телбод
 Едностранинен печат	 Едностранинен печат
 Двустранинен печат	 Двустранинен печат

- Когато зареждате предварително перфорирана хартия уверете се, че отворите на дългата страна на хартията са срещу дясната страна на тавата.

Едностранинен печат	Двустранинен печат
	

- Заредете пликове със страната на предкрилката нагоре и срещу лявата страна на тавата.

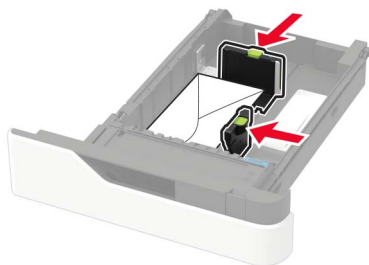

Предупреждение – потенциални щети: Не използвайте пликове с печати, закопчалки, скоби, прозорци, покритие или самозалепващи лепенки.

5 Поставете тавата.

6 От контролния панел задайте размера и типа на хартията да съответства на заредената хартия.

Зареждане на тава за 2100 листа

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо да се използват.

1 Извадете тавата.


2 Регулирайте водачите.

Зареждане на хартия с размер A5


а Издърпате нагоре и избутайте водача за ширина към позицията за A5.




- б** Стиснете и избутайте водача за дължина към позицията за A5, докато не се фиксира с *щракване*.

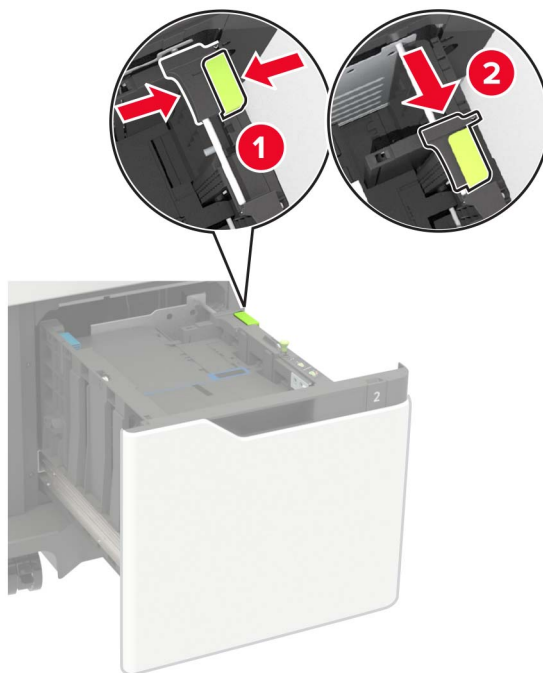

- в** Извадете водача за дължина за A5 от държача му.

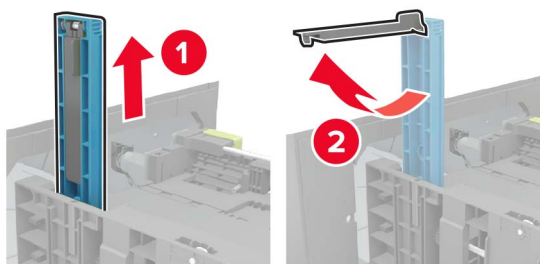

- г** Поставете водача в определения слот и след това го натиснете, докато *кликне* на място.

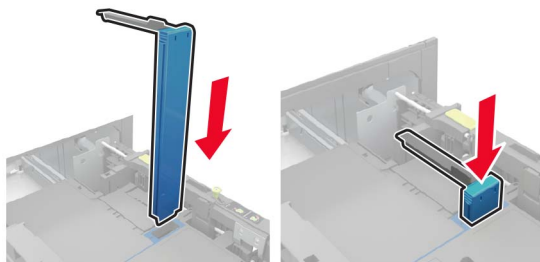


Зареждане на хартия с размер A4-, letter-, legal-, за официални документи и фолио


- а** Издърпайте нагоре и избутайте водача за ширината в правилната позиция за размера на заредената хартия.




- б** Ако водачът за дължина A5 все още е прикрепен, отстранете го. Ако водачът не е прикрепен, продължете към [стъпка г на стр. 33](#).

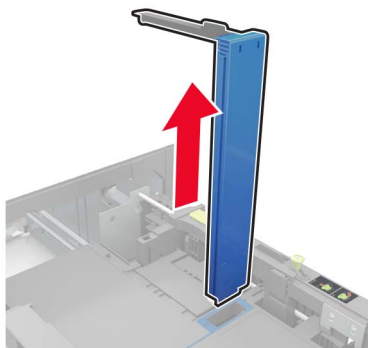


- в** Поставете водача за дължина за A5 в държача му.

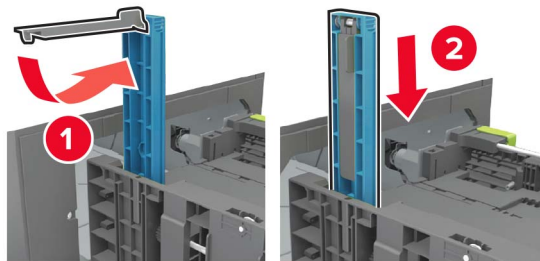

- Г Стиснете и плъзнете водача за дължината в правилната позиция за размера на зарежданата хартия.

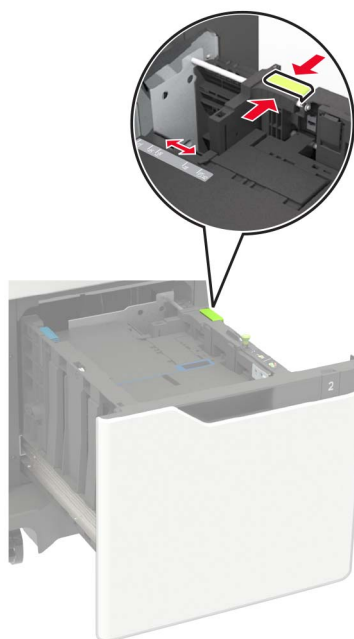

- 3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

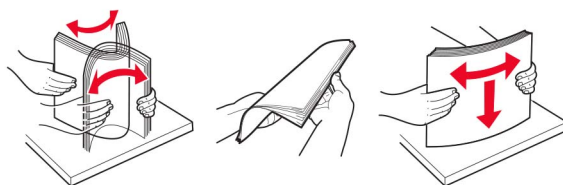

- 4 Заредете хартията със страната за печат, обърната надолу.

- Зареждане на бланки в зависимост от това дали има инсталирано допълнително устройство за крайна обработка с телбод, или не.

Без допълнително устройство за крайна обработка с телбод	С допълнително устройство за крайна обработка с телбод
	
Едностраничен печат	Едностраничен печат




- При зареждане на предварително надупчена хартия се уверете, че отворите по дългата страна на хартията са към дясната страна на тавата.



5 Поставете тавата.

Забележка: Натиснете надолу топа хартия, докато поставяте тавата.

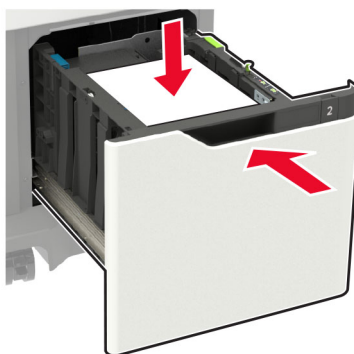

6 От контролния панел задайте размера и типа на хартията да съответства на заредената хартия.

Зареждане на многоцелевото подаващо устройство


- 1 Отворете многоцелевото подаващо устройство.



- 2 Регулирайте водача спрямо размера на хартията, която зареждате.



- 3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

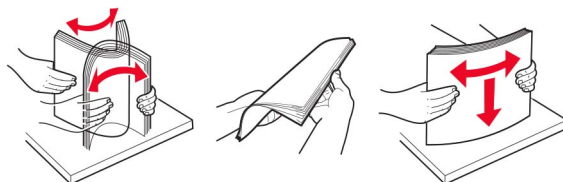

- 4 Заредете хартия със страната за печат, обърната нагоре.

- Зареждане на бланки в зависимост от това дали има инсталирано допълнително устройство за крайна обработка с телбод, или не.

Без допълнително устройство за крайна обработка с телбод	С допълнително устройство за крайна обработка с телбод
	
Едностраничен печат	Едностраничен печат



- Когато зареждате предварително перфорирана хартия, уверете се, че отворите на дългата страна на хартията са срещу дясната страна на водача на хартията.



- Заредете пликосе със страната на предкрилката надолу и срещу лявата страна на водача на хартията.

Предупреждение – потенциални щети: Не използвайте пликосе с печати, закопчалки, скоби, прозорци, покритие или самозалепващи лепенки.

- От контролния панел задайте размера и типа на хартията да съответства на заредената хартия.

Свързване на тави

- Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- Щракнете върху **Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Tray Configuration (Конфигурация на тави)**.
- Задайте същия размер хартия и тип хартия за тавите, които свързвате.
- Запазете настройките.
- Кликнете върху **Настройки > Устройство > Поддръжка > Меню за конфигуриране > Конфигуриране на тави**.
- Настройте свързването на тавите на **Автоматично**.
- Запазете настройките.

За премахване на свързването на тавите се уверете, че няма тави с еднакви настройки за размер и тип хартия.

Предупреждение – потенциални щети: Температурата на модула варира в зависимост от определения тип хартия. За избягване на проблеми с отпечатването изберете настройка за типа на хартията в принтера, които съответстват на хартията, заредена в тавата.

Поставка за хартия

Поддържани размери хартия

Размери хартия, поддържани от принтера

Размер на хартията	Стандартна тава за 550 листа, допълнителна тава за 250 или 550 листа	Допълнителна тава за 2100 листа	Многофункционално подаващо устройство	Двустраничен печат
A4 210 x 297 мм (8,3 x 11,7 инча)	✓	✓	✓	✓
A5 LEF¹ 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 in)	✓	✓	✓	✓
A5 ПКС¹ 148 x 210 мм (5,8 x 8,3 инча)	✓	✗	✓	✗
A6 105 x 148 мм (4,1 x 5,8 инча)	✓	✗	✓	✓
JIS B5 182 x 257 мм (7,2 x 10,1 инча)	✓	✗	✓	✓
Размер Oficio (Мексико) 216 x 340 мм (8,5 x 13,4 инча)	✓	✓	✓	✓
Заявление 140 x 216 мм (5,5 x 8,5 инча)	✓	✗	✓	✓
Executive 184 x 267 мм (7,3 x 10,5 инча)	✓	✗	✓	✓
Letter 216 x 279 мм (8,5 x 11 инча)	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 мм (8,5 x 14 инча)	✓	✓	✓	✓
Фолио 216 x 330 мм (8,5 x 13 инча)	✓	✓	✓	✓
Универсален размер 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in) до 216 x 356 mm (8,5 x 14 in)	✓	✗	✓	✓
7 3/4 плик (Монарх)³ 98 x 191 мм (3,9 x 7,5 инча)	✓	✗	✓	✗

¹ A5 подаване с дълга страна (ПДС) се препоръчва пред A5 подаване с къса страна (ПКС).

² Пликове, по-широки от 101,6 мм (4,5 инча), могат да се намачкат. Този тип хартия трябва да бъде тестван за съвместимост.

³ Пликове не се поддържат от Lexmark MS725.

Размер на хартията	Стандартна тава за 550 листа, допълнителна тава за 250 или 550 листа	Допълнителна тава за 2100 листа	Многофункционално подаващо устройство	Двустраничен печат
9 плик ³ 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 инча)	✓	✗	✓	✗
10 плик ^{2,3} 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 инча)	✓	✗	✓	✗
DL плик ^{2,3} 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 инча)	✓	✗	✓	✗
C5 плик ^{2,3} 162 x 229 mm (6,4 x 9 инча)	✓	✗	✓	✗
B5 плик ^{2,3} 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 инча)	✓	✗	✓	✗
Други пликове ^{2,3} 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 in) до 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in)	✓	✗	✓	✗
¹ А5 подаване с дълга страна (ПДС) се препоръчва пред А5 подаване с къса страна (ПКС). ² Пликове, по-широки от 101,6 mm (4,5 инча), могат да се намачкат. Този тип хартия трябва да бъде тестван за съвместимост. ³ Пликове не се поддържат от Lexmark MS725.				

Размери на хартията, поддържани от изходните компоненти или устройствата за крайна обработка

Размер на хартията	Разширител на изходната тава или разширител за изходната тава с голям капацитет	Поща с 4 изходни тави	Устройство за крайна обработка с телбод		Телбод, перфоратор		
			Топ	Телбод	Топ	Телбод	Перфориране
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 инча)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 LEF 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 in)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
A5 SEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 инча)	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 инча)	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 инча)	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗

Размер на хартията	Разширител на изходната тава или разширител за изходната тава с голям капацитет	Поща с 4 изходни тави	Устройство за крайна обработка с телбод		Телбод, перфоратор		
			Топ	Телбод	Топ	Телбод	Перфо-риране
Размер Oficio (Мексико) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 инча)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Заявление 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 инча)	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 инча)	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 инча)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 инча)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Фолио 216 x 330 mm (8,5 x 13 инча)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Универсален размер 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in) до 216 x 356 mm (8,5 x 14 in)	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
7 3/4 плик (Монарх) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 инча)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Плик 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 инча)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Плик 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 инча)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Плик DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 инча)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Плик C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 инча)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Плик B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 инча)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Други пликове 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 in) до 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Поддържани типове хартия

Типове хартия, поддържани от принтера

Тип хартия	Стандартна тава за 550 листа, допълнителна тава за 250 или 550 листа	Допълнителна тава за 2100 листа	Многоцелево подаващо устройство	Двустранен печат
Обикновена хартия	✓	✓	✓	✓
Картон за картички	✓	х	✓	✓
Прозрачно фолио ¹	✓	х	✓	х
Етикети	✓	х	✓	х
Винилови етикети ²	✓	х	✓	х
Ленена хартия	✓	✓	✓	✓
Плик	✓	х	✓	х
Груби пликкове	✓	х	✓	х
Бланка	✓	✓	✓	✓
Пред.отп.	✓	✓	✓	✓
Цветна хартия	✓	х	✓	✓
Леко	✓	х	✓	✓
Тежко	✓	х	✓	✓
Груба/памук	✓	х	✓	✓
Персонализиран тип [x]	✓	х	✓	✓

¹ За да предотвратите залепването на прозрачни фолиа едно към друго, печатайте само до 20 страници. Печатайте следващите страници след три минути.

² Поддържа се само за модел на принтер MS725 на Lexmark.

Типове хартията, поддържани от изходните компоненти или устройствата за крайна обработка

Тип хартия	Разширител на изходната тава или разширител за изходната тава с голям капацитет	Поща с 4 изходни тави	Устройство за крайна обработка с телбод		Телбод, перфоратор		
			Топ	Телбод	Топ	Телбод	Перфориране
Обикновена хартия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Картон за картички	✓	х	х	х	х	х	х
Прозрачни фолиа	✓	х	✓	х	✓	х	х
Етикети	✓	х	х	х	х	х	х
Винилови етикети	✓	х	х	х	х	х	х
Ленена хартия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плик	✓	х	х	х	х	х	х
Груби пликове	✓	х	х	х	х	х	х
Бланка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пред.отп.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Цветна хартия	✓	х	х	х	х	х	х
Леко	✓	х	х	х	х	х	х
Тежко	✓	х	х	х	х	х	х
Груба/памук	✓	х	х	х	х	х	х
Персонализиран тип [х]	✓	х	х	х	х	х	х

Поддържано тегло на хартията

Тегло на хартията, поддържано от принтера

Вид и тежест на хартията	Стандартна тава за 550 листа, допълнителна тава за 250 или 550 листа	Допълнителна тава за 2100 листа	Многофункционално подаващо устройство	Двустранен печат
Обикновена хартия или документна хартия¹ 60 – 176 g/m ² влакна по дължината на хартията (16 – 47 lb документна хартия)	✓	✓	✓	✓
Картон за картички 203 g/m ² влакна по дължината на хартията (125 lb документна хартия)	✓	✗	✓	✓
Картон за картички 199 g/m ² влакна по дължината на хартията (110 lb документна хартия)	✓	✗	✓	✓
Картон за картички 176 g/m ² влакна по дължината на хартията (65 lb документна хартия)	✓	✗	✓	✓
Прозрач.фолио 138 – 146 g/m ² влакна по дължината на хартията (37 – 39 lb документна хартия)	✓	✗	✓	✗
Хартиени етикети 180 g/m ² (48 lb документна хартия)	✓	✗	✓	✓
Интегрирани формуляри² 140 – 175 g/m ² (37 – 47 lb документна хартия)	✓	✗	✓	✓
Интегрирани форми 75 – 135 g/m ² (20 – 36 lb документна хартия)	✓	✗	✓	✓
Пликове³ 60 – 105 g/m ² (16 – 28 lb документна хартия)	✓	✗	✓	✓

¹ Влакна по широчината на хартията се предпочитат за хартия над 176 g/m² (47 lb).

²В принтера трябва да навлезе първо зоната, чувствителна на натиск.

³ Пликове от 28 паунда документна хартия са ограничени до 25% съдържание на памук.

Тегло на хартията, поддържано от изходните компоненти или устройствата за крайна обработка

Вид и тежест на хартията	Разширител на изходната тава или разширител за изходната тава с голям капацитет	Поща с 4 изходни тави	Устройство за крайна обработка с телбод		Телбод, перфоратор		
			Топ	Телбод	Топ	Телбод	Перфориране
Обикновена хартия или документна хартия 60 – 176 g/m ² влакна по дължината на хартията (16 – 47 lb документна хартия)	✓	х	✓	х	✓	х	х
Обикновена хартия или документна хартия 60 – 90 гр/м ² влакна по дължината на хартията (16 – 24 паунда документна хартия)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Картон за картички 203 g/m ² влакна по дължината на хартията (125 lb документна хартия)	✓	х	✓	х	✓	х	х
Картон за картички 199 g/m ² влакна по дължината на хартията (110 lb документна хартия)	✓	х	✓	х	✓	х	х
Картон за картички 176 g/m ² влакна по дължината на хартията (65 lb документна хартия)	✓	х	х	х	х	х	х
Картон за картички 163 гр/м ² влакна по дължината на хартията (90 паунда документна хартия)	✓	х	✓	х	✓	х	х
Прозрач.фолио 138 – 146 g/m ² влакна по дължината на хартията (37 – 39 lb документна хартия)	✓	х	✓	х	✓	х	х
Хартиени етикети 180 g/m ² (48 lb документна хартия)	✓	х	х	х	х	х	х
Интегрирани форми 140 – 175 g/m ² (37 – 47 lb документна хартия)	✓	х	х	х	х	х	х
Интегрирани форми 75 – 135 g/m ² (20 – 36 lb документна хартия)	✓	х	х	х	х	х	х

Вид и тежест на хартията	Разширител на изходната тава или разширител за изходната тава с голям капацитет	Поща с 4 изходни тави	Устройство за крайна обработка с телбод		Телбод, перфоратор		
			Топ	Телбод	Топ	Телбод	Перфориране
Пликове 60 – 105 g/m ² (16 – 28 lb документна хартия)	✓	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Отпечатване

Отпечатване от компютър

Забележка: За етикети, картони и пликове задайте размера и типа на хартията в принтера, преди да отпечатате документа.

- 1 Отворете диалоговия прозорец „Печат“ от документа, който искате да отпечатате.
- 2 Променете настройките, ако е необходимо.
- 3 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство

Отпечатване от мобилно устройство чрез Lexmark Mobile Print

Lexmark™ С Mobile Print можете да изпращате документи и изображения директно до поддържан принтер Lexmark.

- 1 Отворете документа и след това изпратете до или споделете документа с Lexmark Mobile Print.

Забележка: Някои приложения на трети страни може да не поддържат версията за изпращане или споделяне. За повече информация вижте документацията на приложението.

- 2 Изберете принтер.
- 3 Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство чрез Google Cloud Print

Google Cloud Print™ е услуга за печат, която Ви позволява да отпечатвате на всеки принтер с готовност за печат от Google Cloud Print.

Преди да започнете, се уверете, че:

- Този принтер е регистриран на сървъра на Google Cloud Print.
- Добавката за Cloud Print е изтеглена от Google Play™ магазина и е активирана в мобилното устройство.

- 1 От Вашето мобилно устройство с Android™ отворете документ или изберете документ от Вашия файлов мениджър.
- 2 Натиснете  > **Отпечатване**.
- 3 Изберете принтер и след това натиснете .

Отпечатване от мобилно устройство чрез услугата на принтера Mopria

Услугата на принтера Mopria® е решение за мобилен печат за мобилни устройства, които използват Android версия 4.4 или по-нова. Позволява директното отпечатване на всеки сертифициран за Mopria принтер.

Забележка: Преди печата се уверете, че услугата на принтера Mopria е разрешена.

- 1 Стартирайте съвместимо приложение от началния екран на вашето мобилно устройство.
- 2 Докоснете **Печат** и след това изберете принтера.
- 3 Изпратете заданието за печат.

Отпечатване от мобилно устройство чрез AirPrint

AirPrint е решение за мобилен печат, което ви позволява да печатате директно от устройства Apple на принтер, сертифициран по AirPrint.

Забележки:

- Това приложение е поддържано само в някои устройства Apple.
 - Това приложение се поддържа само при някои модели на принтер.
- 1 Стартирайте съвместимо приложение от началния екран на вашето мобилно устройство.
 - 2 Изберете елемента за печат и след това натиснете иконата за споделяне.
 - 3 Докоснете **Отпечатване** и след това изберете принтер.
 - 4 Отпечатайте документа.

Отпечатване от флаш устройство

- 1 Поставете флаш устройството.



Забележки:

- Ако вкарате флаш устройството, когато се появи съобщение за грешка, принтерът игнорира флаш устройството.

- Ако поставите флаш устройството, докато принтерът обработва други задания за печат, тогава на дисплея се появява **Busy (Зает)**.

2 От дисплея докоснете документа, който желаете да отпечатате.

Ако е необходимо, конфигурирайте другите настройки за печат.

3 Изпратете заданието за печат.

За отпечатване на друг документ докоснете **USB Drive (USB устройство)**.

Предупреждение – потенциални щети: За да избегнете загуба на данни или повреда на принтера, не докосвайте флаш устройството или принтера в показаните зони по време на печат, разчитане и записване от устройството с памет.



Поддържани флаш устройства и типове файлове

Флаш устройства

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB и 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB и 32 GB)
- PNY Attache (16 GB и 32 GB)

Забележки:

- Принтерът поддържа високоскоростни USB флаш устройства със стандарт на пълна скорост.
- USB флаш устройствата трябва да поддържат системата File Allocation Table (FAT).

Типове файлове

Оригинален

- PDF (версия 1.7 или по-ранна)
- HTML
- XPS
- Microsoft файлови формати (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Изображения

- .dcm
- .gif
- .JPEG или .jpg
- .bmp
- .psd
- .TIFF или .tif
- .png

Конфигуриране на поверителни задания

1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Security (Защита) > Confidential Print Setup (Конфигуриране на поверителен печат)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

2 Конфигурирайте настройките.

Използвайте	За да
Макс. невалидни PIN кодове	Задава броя пъти за въвеждане на невалиден PIN. Забележка: Когато се достигне лимитът, заданията за печат за това потребителско име се изтриват.
Срок на поверително задание	Задава времето на изтичане за поверителни задания за печат. Забележка: Поверителните задържани задания се съхраняват в принтера, докато не бъдат освободени или изтрети ръчно.
Повторете срока на задание	Задайте времето на изтичане за повтаряне на задания за печат. Забележка: Повтаряне на заданията за печат се съхранява в паметта на принтера за повторно отпечатване.
Проверете срока на задание	Задайте срока, през който принтерът отпечатва копие преди да отпечата останалите копия. Забележка: Задачите за проверка отпечатват едно копие, за да се провери дали то е удовлетворително, преди да се разпечатат останалите копия.
Запазете срока на задание	Задайте срока, за който принтерът съхранява задания за печат. Забележка: Запазените задържани задания се изтриват автоматично след отпечатване.
Require All Jobs to be Held (Изискване всички задания да бъдат задържани)	Настройва принтера да задържи всички задания за печат.

Отпечатване на конфиденциални и други изчакващи задания за печат

За потребители на Windows

- 1 С отворен документ кликнете върху **File** (Файл) > **Print** (Отпечатване).
- 2 Кликнете върху **Properties** (Характеристики), **Preferences** (Предпочитания), **Options** (Опции) или **Setup** (Настройка).
- 3 Кликване върху **Print and Hold** (Отпечатване и задържане).
- 4 Изберете **Use Print and Hold** (Използване на отпечатване и задържане) и след това задайте име на потребител.
- 5 Изберете типа задание за печат ("Поверителен", "Повтарящ се", "Резервен" или "Потвърждаващ"). Ако заданието за печат е поверително, въведете четирицифрен PIN.
- 6 Кликнете върху **OK** или **Print (Отпечатване)**.
- 7 Пуснете заданието за печат от началния екран на принтера.
 - За поверителни задания за печат се придвижете до:
Held jobs (Задържани задания) > изберете Вашето потребителско име > **Confidential** (Поверителни) > въведете PIN > изберете заданието за печат > конфигурирайте настройките > **Print** (Отпечатване)
 - За други задания за печат се придвижете до:
Held jobs (Задържани задания) > изберете Вашето потребителско име > изберете заданието за печат > конфигурирайте настройките > **Print** (Отпечатване)

За потребители на Macintosh

- 1 С отворен документ изберете **File** (Файл) > **Print** (Отпечатване).
Ако е необходимо, кликнете върху триъгълника за разкриване, за да видите повече опции.
- 2 От опциите за отпечатване или менюто **Copies & Pages** (Копия и страници) изберете **Job Routing** (Маршрутизиране на заданието).
- 3 Изберете типа задание за печат ("Поверителен", "Повтарящ се", "Резервен" или "Потвърждаващ"). Ако заданието за печат е поверително, задайте потребителско име и четирицифрен PIN.
- 4 Кликнете върху **OK** или **Print (Отпечатване)**.
- 5 Пуснете заданието за печат от началния екран на принтера.
 - За поверителни задания за печат се придвижете до:
Held jobs (Задържани задания) > изберете Вашето потребителско име > **Confidential** (Поверителни) > въведете PIN > изберете заданието за печат > конфигурирайте настройките > **Print** (Отпечатване)
 - За други задания за печат се придвижете до:
Held jobs (Задържани задания) > изберете Вашето потребителско име > изберете заданието за печат > конфигурирайте настройките > **Print** (Отпечатване)

Отпечатване от профил в Cloud Connector

1 От началния екран докоснете **Cloud Connector**.

2 Изберете доставчик на облачни услуги, а след това изберете профил.

Забележка: За повече информация относно създаване на профил в Cloud Connector вижте ["Създаване на профил в Cloud Connector" на стр. 19](#).

3 Изберете файл.

Забележка: Не можете да изберете файл, който не се поддържа.

4 Ако е необходимо, променете настройките.

5 Докоснете **Print (Отпечатване)**.

Отпечатване на списък с примери на шрифтове

1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > **Reports** (Отчети) > **Print** (Отпечатване) > **Print Fonts** (Отпечатване на шрифтове)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

2 Изберете примерен шрифт.

Отпечатване на списък на директории

От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > **Reports** (Отчети) > **Print** (Отпечатване) > **Print Directory** (Отпечатване на директория)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

Запознаване с менютата на принтера

Карта на менюто

Устройство	• Предпочитания • Панел Remote Operator (Дистанционен оператор) • Известия • Управление на захранването • Изпратена до Lexmark информация	• Достъпност • Възстановяване на фабрични настройки • Поддръжка • Видими икони на началния екран • Информация за този принтер
Печат	• Оформление • Настройка • Качество • Отчитане задан. • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Изображение
Хартия	• Конфигур. тава	• Конфигурация на носител
Мрежа/портове	• Преглед на мрежата • Безжично • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec	• 802.1x • Конфигуриране на LPD • Настройки на HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print
USB у-во	• Печатане от флаш устройство	
Защита	• Методи за влизане • Планиране на USB устройства • Днев.пров.защ. • Ограничения за вход • Настройка на поверителен печат	• Решения за настройки на LDAP • Кодиране диск • Изтр. временни файлове • Управление на мобилни услуги • Разни
Отчети	• Стр. с настр. на меню • Устройство	• Печат • Мрежа
Помощ	• Отпечатване на всички ръководства • Р-во свързване • Инфор. р-во • Р-во носит.	• Ръководство за качеството на черно-бял цвят • Р-во премест. • Насоки за качеството на печат • Р-во консум.
Откриване и отстраняване на неизправности	• Тестови страници за качество на печат	

Устройство

Предпочитания

Елемент от меню	Описание
Език на дисплея [Списък с езици]	Зададете езика на текста, който се появява на дисплея.
Държава/Регион [List of countries or regions] (Списък с държави и региони)	Идентифицирайте държавата или региона, където принтерът е конфигуриран да работи.
Стартиране на първоначални настройки Изкл.* Вкл.	Изпълните съветника за конфигуриране.
Клавиатура Вид клавиатура [Списък с езици]	Изберете език като тип клавиатура. Забележки: - Всичките стойности за Keyboard Type (вид клавиатура) могат да не се появят или могат да изискват специален хардуер, за да се появят. - Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
Показвана информация Текст на дисплея 1 [IP адрес*] Текст на дисплея 2 [Дата/Час*] Перс.текст 1 Персонализиран текст 2	Посочете информацията, която да се появява на началния екран. Забележка: Персонализиран текст 1 и Персонализиран текст 2 се появяват само при някои модели на принтери.
Дата и час Конфигуриране Текущи дата и час Ръчно задаване на дата и час Формат на датата [ММ-ДД-ГГГГ*] Формат за час [12 часа преди обяд/след обяд*] Часова зона [GMT*]	Конфигуриране на датата и часа на принтера.
Дата и час NTP (Network Time Protocol) Разрешаване на NTP [Вкл.*] NTP сървър Разрешаване на удостоверяване	Конфигурира настройките за Network Time Protocol (NTP). Забележки: - Разрешаване на удостоверяване се появява само при някои модели на принтери. - Когато Разрешаване на удостоверяване е настроено на MD5 ключ, се показват ИД клавиш и Парола.
Размери хартия САЩ* Метрични	Определете единицата за измерване на размери хартия. Забележка: Страната или регионът, избрани в съветника за първоначално конфигуриране, определя първоначалната настройка за размер на хартия.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Яркост екран 20 – 100% (100*)	Регулира яркостта на дисплея. Забележка: Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
Flash Drive Access (Достъп до флаш устройство) Разрешено* Disabled (Деактивиран)	Позволява достъп до флаш устройството. Забележка: Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
Обратна връзка за аудио Обратна връзка от бутона Вкл.* Изкл.	Активира звукова обратна връзка за натискания на бутони, взаимодействия на панели, подкани за заредена хартия и известия за грешки. Забележка: Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
Обратна връзка за аудио Сила на звука 1 – 10 (5*)	Регулира силата на звука на високоговорителите на принтера. Забележки: - Въвеждат се промени за силата на звука, след като сесията на текущия потребител приключи. - Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
Край на време за изчакване на екрана 5 – 300 (60*)	Задайте времето за режим на готовност в секунди, преди на дисплея да бъде изведен началният екран или преди принтерът автоматично да изключи акаунт на потребител.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Панел Remote Operator (Дистанционен оператор)

Елемент от меню	Описание
External VNC Connection (Външна VNC връзка) Don't Allow (Не позволявам)* Позволяване	Свързва външен Virtual Network Computing (VNC) клиент към отдалечения контролен панел.
Вид удостоверяване Няма* Standard Authentication (Стандартно удостоверяване)	Задава типа на удостоверяването при достъп до клиентския сървър VNC. Забележка: При задаване на Standard Authentication (Стандартно удостоверяване) паролата за VNC се появява.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Известия

Елемент от меню	Описание
Осветл. грешка Изкл. Вкл.*	Настройва светлинния индикатор да се включва при възникване на грешка в принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Контрол сигнал Искл. Единичен* Продължителен	Задава колко пъти да звучи алармата, когато принтерът изисква намеса от потребителя.
Консумативи Покажи изм. консумативи Покажи измерване* Не показвай измерване	Показва очакваното състояние на консумативите.
Консумативи Показване на приблизителни изчисления Страници* Процент	Настройте модула, който принтера използва, да прави приблизителни изчисления относно използването на консумативи и да задейства персонализирани известия, когато е необходима намеса от страна на потребителя. Забележка: Този елемент от менюто е достъпен само в вградения уебсървър.
Консумативи Аларма касета Искл. Единичен* Продължителен	Задава колко пъти да звучи алармата, когато тонер касетата е изчерпана.
Консумативи Персонализирани известия относно консумативите	Конфигурирайте настройките за известията, когато принтерът изисква намеса от страна на потребителя. Забележка: Този елемент от менюто е достъпен само в вградения уебсървър.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Първичен SMTP шлюз	Въведете IP адрес или име на хост на първичния SMTP сървър за изпращане на имейл.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Първичен порт на SMTP шлюза 1–65535 (25*)	Въведете номер на порт на първичния SMTP сървър.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Вторичен SMTP шлюз	Въведете IP адрес на сървъра или име на хост на вторичен или резервен SMTP сървър. Забележка: Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Вторичен порт на SMTP шлюза 1–65535 (25*)	Въведете номер на порта на сървъра на Вашия вторичен или резервен SMTP сървър.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Таймаут на SMTP сървъра 5–30 секунди (30*)	Задава продължителността, преди да изтече времето на сесията за принтера, ако SMTP сървърът не отговаря.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Адрес за отговор	Посочете адрес за отговор в имейла.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Винаги използвайте адреса за отговор по подразбиране на SMTP Изкл.* Вкл.	Използва адреса за отговор по подразбиране на SMTP.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Използване на SSL/TLS Disabled (Деактивиран)* Договаряне Задължителен	Изпраща имейл с помощта на криптирана връзка.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Изисква доверен сертификат Вкл.* Изкл.	Изисква доверен сертификат при достъп до SMTP сървър.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Удостоверяване на SMTP сървър Не е необходимо удостоверяване* Login / Plain (Вход / Опростен) NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Посочва вида на удостоверяване на SMTP сървър.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Инициран от устройството имейл Няма* Изп. SMTP данни от у-вото	Задава дали са необходими данни за устройството за иницирани от устройството имейли.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Инициран от потребителя имейл Няма Изп. SMTP данни от у-вото Изп. потреб. ИД и парола за сесията Използване на имейл адрес и парола за сесията* Запит.потреб.	Задава дали са необходими данни за устройството за иницирани от потребителя имейли.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Използ.удостов. от у-то за Active Directory Изкл. Вкл.*	Активира данни за потребителя и наименования на групи за свързване към SMTP.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл ИД потребител у-во	Specify the user ID to connect to the SMTP server (Посочва потребителска ИД за свързване към SMTP сървър).
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Парола на устройството	Посочва парола за свързване към SMTP сървър.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Kerberos 5 зона	Посочва протокола за удостоверяване на зоната за Kerberos 5.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл NTLM домейн	Посочва име на домейна за протокол на NTLM защита.
E-mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл) Конфигуриране на имейл Disable "SMTP server not set up" error (Деактивира грешката "SMTP сървърът не е настроен") Изкл.* Не	Деактивира съобщение за грешка при настройка на SMTP да се показва на дисплея.
Предотвратяване на грешки Помощ засядане Изкл. Вкл.*	Настройва принтера автоматично да почиства празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница.
Предотвратяване на грешки Автоматично продължаване Изкл. Вкл.* (5 секунди)	Оставете принтера да продължи да обработва или да отпечата задание автоматично след изчистване на определени условия на принтера, които изискват намеса от потребителя.
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Авто рестарт Рестарт при режим на готовност Рестарт всеки път* Рестарт никога	Задайте на принтера да се рестартира, когато се появи грешка.
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Максимален брой автоматични рестартирания 1–20 (2*)	Задайте броя автоматични рестартирания, които принтерът може да извърши.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Прозорец за автоматично рестартиране 1–525600 (720*)	Задайте броя на секундите, преди принтерът да извърши автоматично рестартиране.
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Брояч за автоматично рестартиране	Показване на информация само за четене на брояча за рестартиране.
Предотвратяване на грешки Авто рестарт Reset Auto Reboot Counter (Нулиране на брояч за автоматично рестартиране) Отказ Продължи	Нулирайте брояча за автоматично рестартиране.
Предотвратяване на грешки Показване на грешка за къса хартия Вкл. Автоматично изчистване*	Задайте на принтера да показва съобщение при възникването на грешка на къса хартия. Забележка: Късата хартия се отнася до размера на заредената хартия.
Предотвратяване на грешки Защита стр. Изкл.* Вкл.	Задайте на принтера да обработва цялата страница в паметта, преди да я отпечата.
Възстановяване при засядане на съдържание Възстан.при засядане x-я Изкл. Вкл. Автоматично*	Задайте на принтера да отпечата отново заседналите страници.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Управление на захранването

Елемент от меню	Описание
Sleep Mode Profile (Профил на режим на заспиване) Отпечатване при изключен дисплей Вкл. дисплей при печат Позволява печат при изключен дисплей*	Позволява печат, когато дисплеят е изключен.
Край на време Режим на заспиване 1 – 120 минути (15*)	Задайте времето на готовност, преди принтерът да започне да работи в режим на заспиване.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Край на време Време на изчакване за активиране на режим на хибернация Disabled (Деактивиран) 1 час 2 часа 3 часа 6 часа 1 ден 2 дни 3 дни* 1 седмица 2 седмици 1 месец	Задайте времето, преди принтерът да влезе в режим на хибернация.
Край на време Време на изчакване за хибернация при връзка Хибернация Do Not Hibernate (Без хибернация)*	Задайте на принтера да влиза в режим на хибернация дори когато има налична активна Ethernet връзка.
Еко-режим Изкл.* Енергия Енергия/Хартия Хартия	Намалете консумацията на електричество, хартия или специални печатни носители. Забележка: Задаването на „Екологичен режим“ на „Енергия“ или „Хартия“ може да се отрази върху производителността на печатането, но не и върху качеството на печата.
Планиране на режими на захранване Планове	Планиране кога принтерът да влиза в режим Sleep (Заспиване) или в режим Hibernate (Хибернация). Забележка: Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изпратена до Lexmark информация

Елемент от меню	Описание
Изпратена до Lexmark информация Използване на консумативи и страници (анонимно) Производителност на устройството (анонимно) Нито едно от горепосочените	Изпратете на Lexmark информация за използването и производителността на принтера. Забележка: Information Send Time (Час на изпращане на информацията) и User Information – Level (Потребителска информация – ниво) се появяват само ако изберете някоя от настройките в Information Sent to Lexmark (Изпратена до Lexmark информация), с изключение на None of the Above (Нито едно от горепосочените).
Час на изпращане на информацията Начален час Краен час	
Потребителска информация – ниво Anonymous Session Information Only (Само анонимна информация за сесия)* Информация за сесия с обща потребителска информация Информация за сесия с действителни ИД на потребителя	

Достъпност

Забележка: Това меню се появява само в някои модели на принтери.

Елемент от меню	Описание
Duplicate Key Strike Interval (Интервал за двойно натискане на клавиши) 0 – 5 (0*)	Задава интервала в секунди, пред който принтерът игнорира дублираното натискане на клавиши на прикрепена клавиатура.
Закъснение повторен. клавиш 0,25 – 5 (1*)	Задава първоначалната продължителност на закъснението в секунди, преди повтарящият клавиш да започне повтарянето. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена клавиатурата.
Честота повторение клавиш 0,5 – 30 (30*)	Задава броя на натисканията в секунда за повтарящ се клавиш. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена клавиатурата.
Удължаване време изч. екран Изкл.* Вкл.	Позволява на потребителя да остане на същото място и да нулира таймера за Screen Timeout (Време на изчакване) на екрана, когато то изтече, вместо да се връща на началния екран.
Звук на слушалката 1 – 10 (5*)	Регулира силата на звука на слушалките. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена слушалка.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Enable Voice Guidance When Headphone Is Attached (Активиране на гласова навигация при прикачена слушалка) Изкл.* Вкл.	Активира гласова навигация при прикачена слушалка към принтера.
Speak Passwords/PINs (Гласови пароли/ПИН) Изкл.* Вкл.	Настройва принтера да разчита гласови пароли или персонални идентификационни номера. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена слушалка или говорител.
Скорост на говор Много бавна Бавна Normal (Нормална)* Бърза По-бърза Много бърза Рязка Много рязка Най-бърза	Задава скоростта на говорене на гласовата навигация. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато към принтера е прикрепена слушалка или говорител.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Възстановяване на фабрични настройки

Елемент от меню	Описание
Възстан. настр. Restore all settings (Възст. всички настр.) Restore printer settings (Възст. настр. принтер) Restore network settings (Възстан. мрежови настр.) Restore app settings (Възст. настр. за приложение)	Възстановите фабричните настройки по подразбиране на принтера. Забележка: Restore app settings (Възст. настр. за приложение) се появява само в някои модели на принтери.

Поддръжка

Меню „Конфигур.“

Елемент от меню	Описание
USB Configuration (Конфигуриране на USB) USB PnP 1* 2	Променете режима на USB драйвера на принтера, за да подобрите неговата съвместимост с персонален компютър.
USB Configuration (Конфигуриране на USB) USB скорост Пълно Автоматично*	Кара USB порта да работи на пълна скорост и дезактивира неговите възможности за висока скорост.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Конфигур. тава Отчитане на размер Тава [x] Отчитане Изкл. Вкл.*	Настройва принтера да открива размера на хартията, заредена в тавата.
Конфигур. тава Тавата се свързва Автоматично* Изкл.	Задайте принтера да свързва тавите, които имат същите настройки на тип и размер хартия.
Конфигур. тава Показване на съобщение за подвижен модул на тава Изкл. Само за неизвестни размери* Винаги	Задава принтера да показва съобщението Tray Insert (Подвижен модул на тава) .
Конфигур. тава Зареждане на А5 Къса страна Дълга страна*	Определяне на ориентацията на хартията, когато зареждате хартия с размер А5.
Конфигур. тава Запитвания за хартия Автоматично* Многоф.подав. у-во Ръчно под.х-я	Задава източника на хартия, който потребителят да постави при показване на подкана за зареждане на хартия. Забележка: За извеждане на Многоцелевото подаващо устройство, задайте Конфигуриране на МР към Касета от менюто за Хартия.
Конфигур. тава Запитване за плик Автоматично* Многоф.подав. у-во Ръчно плик	Задава източника на хартия, който потребителят да постави при показване на подкана за зареждане на плик. Забележка: За извеждане на Многоцелевото подаващо устройство, задайте Конфигуриране на МР към Касета от менюто за Хартия.
Конфигур. тава Действие при запитвания Запитване на потребител* Продължи Използв. настоящите	Задайте принтера да разрешава подкани, свързани с промяна на хартията или плика.
Отчети Стр. с настр. на меню Дневник на събития Обобщение на регистъра на събитията Статистика за HealthCheck	Отпечатване на отчети относно настройки на менюто на принтера, тактовете на принтера и регистри за събития.
Използване на консумативи и броячи Изчистване на хронология за използването на консумативи	Изчистване на брояча за страници на консумативи или преглед на общо отпечатаните страници.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Емулации на принтер PPDS дубликат Изкл.* Вкл.	Задайте принтера да разпознава и използва потока за данни на PPDS.
Конфигурация на печат По-рязък шрифт 0 – 150 (24*)	Задайте стойността на размера на точките на текста, под който високочестотните екрани се използват при отпечатване на данни на шрифта. Например, ако стойността е 24, тогава всички размери на шрифтове с размер 24 точки или по-малко използват високочестотни екрани.
Конфигурация на печат Print Density (Плътност на печата) Disabled (Деактивиран) 1 – 5 (3*)	Регулирайте плътността на тонера, когато отпечатвате или копирате документи.
Конфигурация на печат A4 фиксиращ модул Компресиране* Щипка	Избиране на фюзера за използване.
Операции с устройство Безшум. режим Изкл.* Вкл.	Настройте принтера да работи в Безшумен режим. Забележка: Активирането на тази настройка забавя работата на принтера.
Операции с устройство Менюта на панел Изкл. Вкл.*	Активирайте достъпа до менютата на контролния панел.
Операции с устройство Minimum Copy Memory (Минимална памет за копиране) 80 MB* 100 MB	Задайте разпределянето на паметта за съхраняване на задания за копиране. Забележки: - Стойностите се показват само ако обема на инсталираната DRAM е най-малко два пъти повече от обема на стойността. - Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
Операции с устройство Безопасен режим Изкл.* Вкл.	Задайте принтера да работи в специален режим, в който се опитва да продължи да предлага възможно най-много функционалност, въпреки известни проблеми. Например, когато се настрои на Вкл и моторът за двустранен печат не функционира, принтерът извършва едностранен печат на документите дори ако заданието е двустранен печат.
Операции с устройство Изчистване на персонализирано състояние	Изтриване на дефинирани от потребителя низове за съобщения по избор По подразбиране или Алтернативно.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Операции с устройство Изчистване на всички дистанционно инсталирани съобщения	Изтриване на съобщения, които са били дистанционно инсталирани.
Операции с устройство Автоматично показване на екрани с грешки Изкл. Вкл.*	Показване на съществуващи съобщения за грешка на дисплея след като принтерът остане неактивен на началния екран за време, което е същото като настройката за край на Време за изчакване на екрана.
Операции с устройство Enable Optional Parallel Port (Активиране на допълнителен паралелен порт) Изкл.* Вкл.	Активира допълнителен паралелен порт. Забележка: Когато се настрои на Вкл., принтерът се рестартира.
App Configuration (Конфигуриране на приложения) LES приложения Изкл. Вкл.*	Активира приложенията Lexmark Embedded Solutions (LES). Забележки: - Когато е на Вкл., тази настройка не влияе на внедрените приложения. - Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изтр. при неизправност

Елемент от меню	Описание
Изтр. при неизправност Memory Last Sanitized (Последно изчистване на памет) Hard Disk Last Sanitized (Последно изчистване на твърд диск)	Показва информация за това кога последно е изчистена паметта или твърдия диск на принтера. Забележка: Hard Disk Last Sanitized (Последно изчистване на твърд диск) се появява само при принтери с инсталиран твърд диск.
Изтр. при неизправност Sanitize all information on nonvolatile memory (Изчистване на цялата информация на енергонезависимата памет) Erase all printer and network settings (Изтриване на всички настройки на принтера и мрежата) Изтриване на всички приложения и настройки на приложения Sanitize all information on hard disk (Изтриване на цялата информация на твърдия диск)	Изчиства всички настройки и приложения, които се съхраняват в паметта на принтера или твърдия диск. Забележка: Sanitize all information on hard disk (Изтриване на цялата информация на твърд диск) се появява само при принтери с инсталиран твърд диск.

Видими икони на началния екран

Забележка: Това меню се появява само в някои модели на принтери.

Меню	Описание
Състояние/Консумативи Опашка на заданията Смяна на език Адресен указател Маркери Задържани задания USB App Profiles (Профили на приложениято) Персонализиране на дисплея Ексоъобразни настройки	Определя кои икони да се показват на началния екран.

Информация за този принтер

Елемент от меню	Описание
Маркер за актив	Показва серийния номер на принтера.
Printer's Location (Местоположение на принтера)	Установява местоположението на принтера. Максималната дължина е 63 знака.
Свържете се със	Персонализирайте името на принтера. Максималната дължина е 63 знака.
Export Configuration File to USB (Експортиране на конфигурационен файл на USB)	Експортирате конфигурационни файлове на флаш устройство.
Export Compressed Logs to USB (Експортиране на компресирани, регистрационни файлове на USB)	Експортира компресираните регистрационни файлове на флаш устройство.

Печат

Оформление

Елемент от меню	Описание
Страни 1-sided (1-странно)* 2-sided (2-странно)	Определя дали отпечатването да се извършва от едната страна или и на двете страни на хартията.
Начин на обръщане Дълга страна* Къса страна	Определя коя страна на хартията (дългата или късата) ще бъде свързана при двустранен печат. Забележка: В зависимост от избраната опция принтерът автоматично задава разделяща позиция за отпечатаната информация така, че страниците от заданието да бъдат правилно свързани.
Празни страници Печат Do Not Print (Не отпечатвай)*	Отпечатайте празни страници, които са включени в задание за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Сортиране Off [1,1,1,2,2,2]* (Изкл. (1,1,1,2,2,2)*) Включ. [1,2,1,2,1,2]	Запазва страниците на задание за печат наредени една върху друга в последователност, особено когато печатате множество копия на заданието.
Разделящи листове Няма* Между копията Между задания Между стран.	Вкарва празни разделящи листове по време на печат.
Източник на разделителен лист Тава [x] (1*) Многоф.подав. у-во	Определете източника на хартия за разделящия лист.
Страници на страна Изкл.* 2 pages per side (2 страници на страна) 3 pages per side (3 страници на страна) 4 pages per side (4 страници на страна) 6 pages per side (6 страници на страна) 9 pages per side (9 страници на страна) 12 pages per side (12 страници на страна) 16 pages per side (16 страници на страна)	Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.
Pages per Side Ordering (Подреждане на страници на една страна) Horizontal (Хоризонтално)* Хориз., обърн. Вертикално Верт., обърн.	Задава позиционирането на многостранични изображения, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна). Забележка: Позиционирането зависи от броя на страниците с изображения и тяхната ориентация.
Pages per Side Orientation (Ориентация на страници на една страна) Автоматично* Пейзаж Портрет	Задава ориентацията на документ от много страници, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна).
Pages per Side Border (Граница на страници на една страна) Няма* Солидна	Отпечатва рамка около изображението на всяка страница, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна).
Копия 1 – 9999 (1*)	Посочете броя копия за всяко задание за печат.
Зона на печат Normal (Нормална)* Побир.стр. Цяла страница	Задава зоната за печат върху лист хартия.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройка

Елемент от меню	Описание
Език на принтера PCL Emulation (PCL дубликат)* PS дубликат	Задайте езика на принтера. Забележка: Настройването на език на принтера по подразбиране не възпрепятства софтуерна програма да изпраща задания за печат, които използват друг език на принтера.
Изчакване на задание Изкл.* Вкл.	Задържа задания за печат, изискващи консумативи, така че заданията, неискващи липсващите консумативи, да се отпечата. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск на принтера.
Край задържане 0 – 255 (30*)	Задайте периода от време в секунди, през който принтерът да изчаква за намеса от страна на потребителя, преди да задържи задания, изискващи ресурси, които не са налични, и да продължи да отпечата други задания в опашката за печат. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск на принтера.
Изтегляне от RAM* Диск	Определете къде да се записват всички постоянни ресурси, които се изтеглят на принтера, като например шрифтове и макроси. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск на принтера.
Иконом.ресурси Изкл.* Вкл.	Определете как принтерът да работи с изтеглените ресурси, като например шрифтове и макроси, в случай че получи задание, изискващо повече от наличната памет. Забележки: • Когато се настрои на "Изкл.", принтерът запазва изтеглените ресурси само докато е необходима памет. Ресурсите, свързани с неактивния език на принтера, се изтриват. • Когато се настрои на "Вкл.", принтерът запазва всички изтеглени постоянни ресурси при всяко превключване на езици. Когато е необходимо, принтерът показва съобщения, че паметта е пълна, вместо да изтрие постоянни ресурси.
Ред печат вс.докум. По азбучен ред* Първо най-новите Първо най-старите	Посочете реда, по който задържаните и поверителните задания да се отпечатават, когато е избрана опцията „Ред печат вс.докум.“. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск на принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Качество

Елемент от меню	Описание
Раздел. способн. при печат 300 dpi 600 dpi* 1200 dpi 1200 изобр.Q 2400 изобр.Q	Задава разделителната способност за текста и изображения на разпечатката. Забележка: Разделителната способност се определя в точки на инч или качество на образа.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Усилване на пиксели Изкл.* Шрифтове Хоризонтално Вертикално Двупосочно	Активира повече пиксели за отпечатване в групи за яснота, за да увеличите текста и изображенията.
Плътност на тонера 1 – 10 (8*)	Определете светлостта или тъмнотата на текстовите изображения.
Фотогравюра Normal (Нормална)* Detail (Подробни данни)	Подобрете разпечатката за по-плавни линии с по-остри ръбове.
Яркост -6 до 6 (0*)	Регулира яркостта на разпечатката.
Контраст 0 до 5 (0*)	Регулира контраста на разпечатката.
Корекция на сивото Изкл. Автоматично*	Регулира подобряването на контраста, приложен към изображенията.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Отчитане задан.

Забележка: Това меню се показва само когато е инсталиран твърд диск на принтера.

Елемент от меню	Описание
Отчитане задан. Изкл.* Вкл.	Настройва принтерът да създава дневник на заданията за печат, които получава.
Честота на дневник за отчитане Ежедневно Седмично Месечно*	Посочва колко често принтерът създава файл с дневник.
Действия дневник в края на честотата Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Публикуване на текущия дневник Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване	Посочва как принтерът да реагира, когато се надвиши праговата стойност за честота. Забележка: Стойността, зададена в „Честота на дневник за отчитане“ определя кога се активира това действие.
Ниво на почти пълен регистър Изкл.* Вкл.	Посочите максималния размер на регистрационния файл, преди принтерът да изпълни действие с дневника при Near Full (Почти пълен).
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Действия дневник почти пълно Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Изпращане на най-стар дневник по имейл и изтриване Публикуване на текущия дневник Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване Публик. най-стария дневн. и изтриване Изтриване на текущия дневник Изтриване на най-стария дневник Изтриване на всички освен текущия Изтриване на всички дневници	Посочва как принтерът реагира, когато твърдият диск е почти пълен. Забележка: Стойността, зададена в Log Near Full Level (Ниво на почти пълен регистър) определя кога се активира това действие.
Действия дневник пълно Няма* Изпращане на текущия дневник по имейл и изтриване Изпращане на най-стар дневник по имейл и изтриване Изпращане на текущия дневник по поща и изтриване Публик. най-стария дневн. и изтриване Изтриване на текущия дневник Изтриване на най-стария дневник Изтриване на всички освен текущия Изтриване на всички дневници	Посочва как принтерът реагира, когато запълването на диска достигне максималната граница (100 MB).
URL публик. дневник	Посочва къде принтерът да изпраща дневниците за отчитане на заданията.
Имейл адрес за изпращане на дневници	Посочите имейл адреса, на който принтерът изпраща дневниците за отчитане на заданията.
Префикс файл дневник	Посочва желанния префикс за името на файла с дневника. Забележка: Текущото име на хост, дефинирано в меню TCP/IP, се използва като префикс за файловете с дневниците по подразбиране.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

XPS

Елемент от меню	Описание
Печат на стр. с грешки Изкл.* Вкл.	Отпечатване на тестова страница с информация за грешките, включително грешките на XML коректура.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Минимална ширина на линията 1 – 30 (2*)	Задава минималната ширина на щрих на всяко отпечатано задание в 1200 dpi.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PDF

Елемент от меню	Описание
Мащ.до побиране Изкл.* Вкл.	Мащабира съдържанието на страницата, за да съответства на избрания размер на хартията.
Анотация Печат Do Not Print (Не отпечатвай)*	Определя дали да се отпечатват анотации в PDF.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PostScript

Елемент от меню	Описание
Отпечатване на PS грешка Изкл.* Вкл.	Отпечатване на една страница, съдържаща грешката PostScript. Забележка: Когато се появи грешка, обработката на заданието спира, принтерът разпечатва съобщение за грешка и останалата част от задание за печат се изчиства.
Минимална ширина на линията 1-30 (2*)	Задава минимална ширина на щрих. Забележка: Задания, отпечатани в 1200 dpi, използват стойността директно.
PS режим на стартиране Изкл.* Вкл.	Дезактивира файла PostScript SysStart.
Край изчакване Изкл. Вкл.* (40)	Задава времето, през което принтерът да изчаква допълнителни данни, преди да отмени задание за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

PCL

Елемент от меню	Описание
Източник на шрифт На устройство* Диск Флаш устройства Всички	Изберете източника, който съдържа селекцията от шрифтове по подразбиране. Забележки: "Запис на данни" и "Диск" се появяват само в някои модели на принтери. - За да се появят "Запис на данни" и "Диск", се уверете, че не са защитени срещу четене или запис.
Име на шрифт [List of available fonts] (Списък на наличните шрифтове) (Courier*)	Изберете шрифт от посочения източник на шрифтове.
Набор символи [List of available symbol set] (Списък на наличния набор символи) (10U PC-8*)	Определете комплекта от символи за всяко име на шрифт. Забележка: Комплектът от символи е набор от символи от букви и цифри, препинателни знаци и специални символи. Комплектите от символи поддържат различни езици или специфични програми, като например математически символи за научен текст.
Стъпка 0,08 – 100 (10*)	Посочете стъпката за фиксирани или едноразредни шрифтове. Забележка: „Стъпка“ се отнася за броя на символите с фиксирано разстояние на хоризонтален инч тип.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж	Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.
Редове стр. 1 – 255	Определете броя редове текст за всяка страница, отпечатана чрез потока за данни PCL®. Забележки: - Този елемент от менюто задейства вертикалния механизъм, който осигурява отпечатването на избрания брой редове между полетата по подразбиране на страницата. 60 е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. 64 е международната фабрична настройка по подразбиране.
PCL5 Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCL5) 1 – 30 (2*)	Задава първоначалната минимална ширина на шрих. Забележка: Задания, отпечатани в 1200 dpi, използват стойността директно.
PCLXL Minimum Line Width (Минимална ширина на линията PCLXL) 1 – 30 (2*)	
Ширина на A4 198 mm* 203 mm*	Задава ширината на логическата страница при печатане върху хартия с размер A4. Забележка: Логическата страница е мястото върху физическата страница, на което се отпечатва информацията.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Авт.CR след LF Изкл.* Вкл.	Настройва да връща касетата след контролна команда за подаване на ред. Забележка: Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.
Авт.LF след CR Изкл.* Вкл.	Настройва принтера да извършва подаване на ред след връщане на касетата след контролна команда.
Повт.номер.тава Задав.под.у-во Задаване на тава [x] Задав.ръчно подав. Задаване ръчно подаване на пликосе	Конфигурира принтерът да работи с различен драйвер за печат или с приложение по избор, което използва различен набор от задания за източник за заявка на посочен източник на хартия. Изберете от следните опции: 0 – 199 – цифрова стойност, за да зададете стойност по избор към източник на хартия. 200 – принтерът използва фабричните задания за източник на хартия по подразбиране. 201 – източникът на хартия игнорира командата за избор на подаване на хартия.
Повт.номер.тава Преглед фабрични настройки	Показва фабричната стойност по подразбиране, зададена за всеки източник на хартия.
Повт.номер.тава Възст. осн.	Възстановяване на повтарящите номера на тавата към фабричните им стойности по подразбиране.
Край на време за печат Изкл. Вкл.* (90)	Настройва принтера да завърши задание за печат, след като е бил в режим на готовност за определен период, измерен в секунди.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

HTML

Елемент от меню	Описание
Име на шрифт [List of fonts] (Times*) (Списък на шрифтовете (Times))	Задава шрифта за използване при HTML документи.
Размер шрифт 1 – 255 (12*)	Задава размера на шрифта за използване при HTML документи.
Мащабиране 1 – 400% (100*)	Мащабира HTML документите.
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж	Задайте ориентацията на страницата за HTML документи.
Размер поле 8 - 255 mm (19*)	Задайте поле на страницата за HTML документи.
Фонове Без печат Отпечатване*	Отпечатване на изходна информация или графики за HTML документи.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изображение

Елемент от меню	Описание
Авт.побиране Вкл. Изкл.*	Изберете най-добрия наличен размер на хартията и ориентация на настройката за дадено изображение. Забележка: Когато е зададен на On (Вкл.), този елемент от менюто отменя настройките за мащабиране и ориентация за изображението.
Инверсия Изкл.* Вкл.	Инвертирани двутонни монохромни изображения. Забележка: Това меню не се прилага за GIF или JPEG формати на изображенията.
Мащабиране Фиксир.горе вляво Best Fit (Най-доб.побир.)* Фиксир.в център Побир.шир./вис. Побир.височ. Побир.ширина	Коригира изображението, за да се вмести в зоната за печат. Забележка: Когато Auto Fit (Автоматично пасване) е зададена като On (Вкл.), Scaling (Мащабиране) автоматично се задава като Best Fit (Най-добро пасване).
Ориентация Вертикална ориентация* Пейзаж Reverse Portrait (Обръщане на вертикална ориентация) Reverse Landscape (Обръщане на хоризонтална ориентация)	Определете ориентацията на текста и изображенията на страницата.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Хартия

Конфигур. тава

Елемент от меню	Описание
Осн.източник Тава [x] (1*) Многоф.подав. у-во Ръчно под.х-я Ръчно плик	Задава източника на хартия за всички задания за печат. Забележка: Многоцелевото подаващо устройство се появява само когато "Конфигуриране на MP" е настроено на "Касета".
Разм./вид х-я Тава [x] Многоф.подав. у-во Ръчно под.х-я Ръчно плик	Определя размера на хартията или вида на хартията, заредена във всеки източник на хартия.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Смяна на размер Изкл. Letter/A4 Всички в списъка*	Указва на принтера да замени определен размер хартия, ако исканият размер не е зареден в нито един от източниците на хартия. Забележки: • „Изкл.“ изисква от потребителя да зареди искани размер на хартията. • Letter/A4 отпечата документ с размер A4 на letter при зареждане на letter и задания с размер letter на хартия размер A4 при зареждане на letter. • Всички изброени заменят Letter/A4.
Конф.подав. у-во Касета* Ръчен Първи	Посочва на принтера кога да избере хартия заредена в многоцелевото подаващо устройство. Забележки: • Когато е настроен на „Касета“ принтерът третира многоцелевото подаващо устройство като тава. • Когато е настроен на „Ръчно“, принтерът третира многоцелевото подаващо устройство като устройство за ръчно подаване. • Когато е настроен на „Първо“, принтерът взема хартия от многоцелевото подаващо устройство до неговото изпразване, независимо от искания източник или размер на хартията.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Конфигурация на носител

Универсална настройка

Елемент от меню	Описание
Мерни единици Инчове Милиметри	Определя единицата за измерване за универсалната хартия. Забележка: „Инчове“ е фабричната настройка по подразбиране в САЩ. Millimeters (Милиметри) е международната фабрична настройка по подразбиране.
Ширина на вертикалната ориентация 3 – 14,17 инча (8,50*) 76 – 359,91 мм (216*)	Задава ширината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.
Височина на портрета 3 – 14,17 инча (14*) 76 – 359,91 мм (356*)	Задава височината на вертикалната ориентация на универсалната хартия.
Посока на подаване Къса страна* Дълга страна	Настройва принтера да взема хартия от посоката на късата или дългата страна. Забележка: Long Edge (Дълга страна) се появява само когато най-дългата страна е по-къса от максималната поддържана ширина.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Типове носители

Елемент от меню	Описание
Обикновена Х-я за визитки Прозрач.фолио Рецикл. хартия Етикети Винил.етикети Ленена хартия Плик Тежки пликове Бланка Пред.отп. Цветна хартия Леко Тежко Груба/памук Персонализация по вид [x]	Задава текстурата, теглото и ориентацията на заредената хартия.

USB у-во

Печатане от флаш устройство

Елемент от меню	Описание
Брой копия 1 – 9999 (1*)	Задава броя на копията.
Източник хартия Тава [x] (1*) Многоф.подав. у-во Ръчно под.х-я Ръчно плик	Задава източника на хартия за заданието за печат.
Сортиране (1,1,1)(2,2,2) (1,2,3)(1,2,3)*	Отпечатване на множество копия в поредица.
Страни 1-Sided (Едностранно)* 2-Sided (Двустранно)	Определя дали отпечатването да се извършва от едната страна или и на двете страни на хартията.
Начин на обръщане Дълга страна* Къса страна	Определя коя страна на хартията (дългата или късата) ще бъде свързана при двустранен печат. Забележка: В зависимост от избраната опция принтерът автоматично задава разделяща позиция за отпечатаната информация така, че страниците от заданието да бъдат правилно свързани.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Страници на страна Изкл.* [n] страници на страна	Отпечатване на многостранични изображения на едната страна на лист хартия.
Pages per Side Ordering (Подреждане на страници на една страна) Horizontal (Хоризонтално)* Хориз., обърн. Верт., обърн. Вертикално	Задава позиционирането на многостранични изображения, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна). Забележка: Позиционирането зависи от броя на страниците с изображения и тяхната ориентация.
Pages per Side Orientation (Ориентация на страници на една страна) Автоматично* Пейзаж Портрет	Задава ориентацията на документ от много страници, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна).
Pages per Side Border (Граница на страници на една страна) Няма* Солидна	Отпечатва рамка около изображението на всяка страница, когато използвате Pages per Side (Страници на една страна).
Разделящи листове Изкл.* Между копията Между задания Между стран.	Определя дали да включва празни разделящи листове по време на отпечатване.
Източник на разделителен лист Тава [x] (1*) Многоф.подав. у-во	Определете източника на хартия за разделящия лист. Забележка: За извеждане на многоцелевото подаващо устройство задайте конфигуриране на MP към касета от менюто за хартия.
Празни страници Do Not Print (Не отпечатвай)* Печат	Определете дали да се отпечатат празни страници в заданието за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Мрежа/портове

Преглед на мрежата

Елемент от меню	Описание
Active Adapter (Активен адаптер) Автоматично* Стандартна мрежа Безжично	Определете как се свързва мрежа. Забележка: Безжично се появява само когато адаптерът за безжична мрежа е инсталиран.
Network Status (Състояние на мрежата)	Показва състоянието на свързване на мрежата на принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Показва състоянието на мрежата на принтера Вкл.* Изкл.	Показва състоянието на мрежата на дисплея.
Скорост, дуплекс	Показва скоростта на текущата активна мрежова карта.
IPv4	Показва IPv4 адреса.
Всички IPv6 адреси	Показва всички IPv6 адреси.
Рестартиране на сървъра за печат	Нулира всички активни мрежови свързвания към принтера. Забележка: Тази настройка премахва всички настройки за мрежова конфигурация.
Таймаут на задача в мрежата Изкл. Вкл.* (90 секунди)	Задава времето, преди принтерът да анулира мрежово задание за печат.
Разделителна страница Изкл.* Вкл.	Отпечатване на разделителна страница.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Безжично

Забележка: Това меню е налично само при принтери, свързани с Wi-Fi мрежа или принтери, които имат безжичен мрежов адаптер.

Елемент от меню	Описание
Конфигуриране чрез използване на мобилно приложение	Конфигурирайте Wi-Fi връзката чрез използване на Lexmark Mobile Assistant.
Setup On Printer Panel (Конфигуриране на панела на принтера) Избор на мрежа Прибавяне на Wi-Fi мрежа Мрежово име Мрежов режим Инфраструктура Режим безжична защита Деактивиран* WEP WPA2/WPA – персонален WPA2 – персонален 802.1x – RADIUS	Конфигурирайте Wi-Fi връзката чрез използване на контролния панел. Забележка: 802.1x – RADIUS може да се конфигурира само чрез Embedded Web Server.

Елемент от меню	Описание
Wi-Fi Protected Setup Метод с натискане на стартов бутон Метод за стартиране с PIN	Установете Wi-Fi мрежа и активирайте мрежовата защита. Забележки: - Методът на стартиране с натискане на бутон свързва принтера с Wi-Fi мрежа, когато бутоните на принтера и точката за достъп (безжичния рутер) бъдат натиснати в рамките на определен период от време. - Методът на стартиране с PIN свързва принтера с Wi-Fi мрежа след въвеждане на PIN на принтера в настройките за безжична мрежа на точката за достъп.
Мрежов режим Тип BSS Инфраструктура*	Задаване на мрежовия режим.
Активирайте Wi-Fi Direct Вкл. Изкл.*	Активирайте директна връзка с принтера за устройствата с възможност за директна Wi-Fi връзка.
Съвместимост 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Определете стандарт за Wi-Fi мрежата. Забележка: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) и 802.11a/n/ac (5 GHz) се появяват само когато е инсталирана Wi-Fi опция.
Режим безжична защита Дезактивиран* WEP WPA2/WPA – персонален WPA2 – персонален 802.1x – RADIUS	Задайте режима на защита при свързване на принтера с Wi-Fi устройства. Забележка: 802.1x – RADIUS може да се конфигурира само чрез Embedded Web Server.
Режим WEP удостоверяване Автоматично* Отвори Споделен	Задайте типа протокол за безжично шифроване (WEP) за принтера. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Режимът на безжичната защита е настроен на WEP.
Задаване на WEP ключ	Посочете WEP парола за защитена Wi-Fi връзка.
WPA2/WPA персонален AES	Активирайте Wi-Fi защитата чрез защитено конфигуриране на Wi-Fi (WPA). Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Режимът на безжична защита е настроен на WPA2/WPA – Персонален.
Задаване на предварително споделен ключ	Задайте паролата за защитена Wi-Fi връзка.
WPA2 – персонален AES	Активиране на Wi-Fi защита чрез WPA2. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Режимът на безжична защита е настроен на WPA2 – Персонален.

Елемент от меню	Описание
Режим 802.1x шифроване WPA+ WPA2*	Активиране на Wi-Fi защита чрез стандарта 802.1x. Забележки: - Този елемент от менюто се появява само когато Режимът на безжична защита е настроен на 802.1x – RADIUS. 802.1x – RADIUS може да се конфигурира само чрез Embedded Web Server.
IPv4 Разрешаване на DHCP Вкл.* Изкл. Задава статичен IP адрес IP адрес Маска на мрежата Шлюз	Активира протокол за конфигуриране на динамичен хост (DHCP) и задава статичен IP адрес. Забележка: DHCP е стандартен протокол, който позволява на сървъра динамично да разпространява IP адреси и информация за конфигуриране на клиентите.
IPv6 Разрешаване на IPv6 Вкл.* Изкл. Разрешаване на DHCPv6 Вкл. Изкл.* Адрес за автоматично конфигуриране без държава Вкл.* Изкл. Адрес на DNS сървър Ръчно зададен IPv6 адрес Ръчно зададен IPv6 маршрутизатор Префикс на адреса Всички IPv6 адреси Всички IPv6 адреси на маршрутизатори	Разрешава и конфигурира IPv6 настройките на принтера.
Мрежов адрес UAA LAA	Видите мрежовите адреси.
PCL SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.
PS SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню Конфигуриране.

Елемент от меню	Описание
Буфер.задание Вкл. Изкл.*	Съхраняват временно задания за печат на твърдия диск на принтера, преди да печатате. Забележка: Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Бинарен PS на MAC Автоматично* Вкл. Изкл.	Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: • Вкл. обработва необработени бинарни PostScript задания за печат. • Изкл. филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.

Ethernet

Елемент от меню	Описание
Мрежова скорост	Показва скоростта на активен мрежов адаптер.
IPv4 Разрешаване на DHCP Вкл.* Изкл.	Активира протокол за конфигуриране на динамичен хост (DHCP). Забележка: DHCP е стандартен протокол, който позволява на сървъра динамично да разпространява IP адреси и информация за конфигуриране на клиентите.
IPv4 Задава статичен IP адрес IP адрес Маска на мрежата Шлюз	Задайте статичния IP адрес на Вашия принтер.
IPv6 Разрешаване на IPv6 Изкл.* Вкл.	Активиране на IPv6 в принтера.
IPv6 Разрешаване на DHCPv6 Изкл.* Вкл.	Активиране на DHCPv6 в принтера.
IPv6 Адрес за автоматично конфигуриране без държава Изкл. Вкл.*	Задава на мрежовия адаптер да приеме автоматично въвеждане на конфигурация за IPv6 адрес, предоставена от рутър.
IPv6 Адрес на DNS сървър	Посочва адреса на DNS сървър.
IPv6 Ръчно зададен IPv6 адрес	Задава IPv6 адреса.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
IPv6 Ръчно зададен IPv6 маршрутизатор	Задава IPv6 адреса.
IPv6 Префикс на адреса 0 – 128 (64*)	Посочва префикса за адреса.
IPv6 Всички IPv6 адреси	Показва всички IPv6 адреси.
IPv6 Всички IPv6 адреси на маршрутизатори	Показва всички адреси на IPv6 рутер.
Мрежов адрес UAA LAA	Показва адресите на принтера за контрол на достъпа на печатни носители (MAC): Локално зададен адрес (LAA) и универсално зададен адрес (UAA). Забележка: Може да промените ръчно LAA на принтера.
PCL SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
PS SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато заданието за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
Буфер.задание Изкл. Вкл.*	Съхранява временно задания за печат на твърдия диск на принтера преди отпечатване. Забележки: • Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск. • Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
Бинарен PS на MAC Автоматично* Вкл. Изкл.	Задава на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: • „Вкл.“ обработва необработени бинарни PostScript задания за печат. • „Изкл.“ филтрира заданията за печат чрез стандартния протокол.
Енергийно-ефективна Ethernet Изкл. Вкл.*	Намалява консумацията на енергия, когато принтерът не получава данни от Ethernet мрежа.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

TCP/IP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или принтерите, свързани към сървърите за печат.

Елемент от меню	Описание
Задаване на име на хост	Задайте текущото TCP/IP име на хост.
Име на домейна	Задава името на домейна.
Позволява на DHCP/BOOTP да актуализира NTP сървър Изкл. Вкл.*	Позволява на DHCP и BOOTP клиентите да актуализират NTP настройките на принтера.
Няма име на конфигурация	Посочва име на услуга за нулева мрежова конфигурация.
Разрешаване на автоматичен IP Изкл.* Вкл.	Автоматично задаване на IP адрес.
Адрес на DNS сървър	Посочва адреса на настоящия сървър на Системата от домейн имена (DNS).
Адрес на резервен DNS сървър	Посочва адреса на резервния DNS сървър.
Адрес на резервния DNS сървър 2	
Backup DNS Address 3 (Адрес на резервния DNS сървър 3)	
Последователност за търсене на домейни	Посочва списък с имена на домейни за локализиране на принтера и неговите ресурси, които се намират в различни домейни на мрежата.
Разрешаване на DDNS Изкл.* Вкл.	Актуализиране на динамичните настройки на DNS.
DDNS TTL 300-31536000 (3600*)	Посочва текущите настройки на DDNS.
TTL (Time-to-live) по подразбиране 5-254 (254*)	
Време за обновяване на DDNS 300-31536000 (604800*)	
Разрешаване на mDNS Изкл. Вкл.*	Актуализира мултикаст настройките на DNS.
WINS адрес	Посочва адрес на сървъра за Windows Internet Name Service (WINS).
Разрешаване на BOOTP Изкл.* Вкл.	Позволява BOOTP да зададе IP адрес на принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Ограничен списък със сървъри	Посочва IP адрес за TCP връзки. Забележки: • Използвайте запетая за отделяне на всеки IP адрес. • Можете да добавите до 50 IP адреса.
Опции „Списък с ограничени сървъри“ Блокира всички портове* Блокира само отпечатване Блокира само отпечатване и HTTP	Посочва как IP адресите в списъка могат да имат достъп до функционалността на принтера.
MTU 256-1500 (1500*)	Посочва параметър на максимална единица на предаване (MTU) за TCP връзки.
Raw порт за отпечатване 1 – 65535 (9100*)	Посочва номер на raw порт за принтери, свързани в мрежа.
Максимална скорост на изходящия трафик Изкл.* Вкл.	Активира максимална скорост на предаване на принтера.
Enable SSLv2 (Активиране на SSLv2) Изкл.* Вкл.	Активиране на протокол SSLv2.
Enable SSLv3 (Активиране на SSLv3) Изкл.* Вкл.	Активиране на протокол SSLv3.
Enable TLSv1.0 (Активиране на TLSv1.0) Изкл. Вкл.*	Активиране на протокол TLSv1.0.
Enable TLSv1.1 (Активиране на TLSv1.1) Изкл. Вкл.*	Активиране на протокол TLSv1.1.
SSL Cipher List (Списък с шифри SSL)	Посочва алгоритмите с шифри за използване за SSL или TLS връзките.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

SNMP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
SNMP Versions 1 and 2c (SNMP протокол за управление на опростена мрежа версии 1 и 2с) Разрешено Изкл. Вкл.* Разрешаване на SNMP Изкл. Вкл.* Enable PPM MIB (Активирай PPM MIB) Изкл. Вкл.* SNMP група	Конфигурирайте Протокол за управление на опростена мрежа (SNMP) версии 1 и 2с, за да инсталирате драйвери и приложения за печат.
SNMP версия 3 Разрешено Изкл. Вкл.* Set Read/Write Credentials (Задаване на данни за четене/запис) Потребителско име Парола Set Read-only Credentials (Задаване на данни само за четене) Потребителско име Парола Authentication Hash (Удостоверяване на хеширане) MD5 SHA1* Minimum Authentication Level (Минимално ниво за удостоверяване) Няма удостоверяване, няма поверителност Удостоверяване, няма поверителност Authentication, Privacy (Удостоверяване, поверителност)* Privacy Algorithm (Алгоритъм за поверителност) DES AES-128*	Конфигурирайте SNMP версия 3, за да инсталирате и обновявате защитата на принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

IPSec

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
Активиране на IPSec Изкл.* Вкл.	Активира защита на интернет протокол (IPSec).
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Базова конфигурация По подразбиране* Съвместимост Защитен	Задава базовата конфигурация на IPSec. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.
DH (Diffie-Hellman) Group Proposal (Предложение на група DH (Diffie-Hellman Group)) modp 2048 (14)* modp 3072 (15) modp4096 (16) modp 6144 (17)	Задава криптирането IPSec. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Базова конфигурация е зададена на Съвместимост.
Предложен метод за шифроване 3DES AES*	Задава методите за шифроване и удостоверяване, за да се свържете сигурно към дадена мрежа. Забележка: Тези елементи от менюто се появяват само когато Базова конфигурация е зададена на Съвместимост.
Предложен метод за удостоверяване SHA1 SHA256* SHA512	
IKE SA Lifetime (Hours) (IKE SA работен ресурс (часове)) 1 2 4 8 24*	Задава необходимото време преди да се генерира нов ключ за удостоверяване. Забележка: Тези елементи от менюто се появяват само когато Базова конфигурация е зададена на Защитено.
IPSec SA Lifetime (Hours) (IPSec SA работен ресурс (часове)) 1 2 4 8* 24	
IPSec сертификат на устройство	Посочва сертификат на IPSec. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.
Връзки, удостоверени с предварително споделен ключ Хост [x] Адрес Ключ	Конфигурира удостоверените връзки на принтера. Забележка: Тези елементи от менюто се появяват само когато Активиране на IPSec е зададено на Вкл.
Връзки, удостоверени със сертификат Хост [x] Адрес[/подмрежа] Адрес[/подмрежа]	
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

802.1x

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
Активен Изкл.* Вкл.	Позволява на принтера да се присъедини към мрежи, които изискват удостоверяване преди разрешаване на достъп. Забележка: Да конфигурира настройките на този елемент от менюто, достъп до вграден уебсървър.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Конфигуриране на LPD

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или в принтерите, които са прикачени към сървъри за печат.

Елемент от меню	Описание
LPD таймаут 0–65535 seconds (90*) (0 – 65 535 секунди (90*))	Задава стойността за таймаут, за да спре сървърът Line Printer Daemon (LPD) от неопределено изчакване за висящи или невалидни задания за печат.
Разделителна страница при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Отпечатване на разделителна страница за всички задания за печат за LPD. Забележка: Разделителната страница е първата страница на дадено задание за печат, използвана за отделяне на заданията за печат и за идентифициране на автора на заявката на заданието за печат.
Страница за край при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Отпечатване на страница за край за всички задания за печат за LPD. Забележка: Страницата за край е последната страница на заданието за печат.
Преобразуване на символа за връщане на каретката при протокола LPD Изкл.* Вкл.	Активира преобразуването при връщане на касетата. Забележка: Връщането на касетата е механизъм, който кара принтера да премести позицията на курсора до първата позиция на същия ред.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройки на HTTP/FTP

Забележка: Това меню се появява само в мрежовите принтери или принтерите, свързани към сървърите за печат.

Елемент от меню	Описание
Разрешаване на HTTP сървър Изкл. Вкл.*	Достъп до вградения уебсървър да наблюдава и управлява принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Разрешаване на HTTPS Изкл. Вкл.*	Конфигуриране на настройките на Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).
Force HTTPS Connections (Принудителни HTTPS връзки) Изкл.* Вкл.	Принуждава принтера да използва HTTPS връзки.
Разрешаване на FTP/TFTP Изкл. Вкл.*	Изпращане на файл с помощта на FTP.
Локални домейни	Задайте имената на домейните за сървърите HTTP и FTP. Забележка: Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
IP адрес на прокси сървър за HTTP	Конфигуриране на настройките на HTTP и FTP сървъра. Забележка: Тези елементи от менюто се появяват само в някои модели принтери.
IP адрес на прокси сървър за FTP	
IP порт по подразбиране за HTTP 1 – 65535 (80*)	
HTTPS сертификат на устройство	
IP порт по подразбиране за FTP 1 – 65535 (21*)	
Край за HTTP/FTP заявки 1 – 299 (30*)	Задайте необходимото време преди връзката на сървъра да спре.
Нови опити HTTP/FTP заявки 1 – 299 (3*)	Задаване на броя на повторни опити за свързване към HTTP/FTP сървъра.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

ThinPrint

Елемент от меню	Описание
Enable ThinPrint (Активирайте ThinPrint) Изкл. Вкл.*	Отпечатване с ThinPrint.
Номер на порт 4000 – 4999 (4000*)	Задава номера на порта за сървъра ThinPrint.
Честотна лента (бита/сек.) 100 – 1 000 000 (0*)	Задава скоростта за предаване на данни в средата ThinPrint.
Размер на пакета (килобайта) 0 – 64000 (0*)	Задава размера на пакета за предаване на данни.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

USB

Забележка: Това меню се появява само в някои модели на принтери.

Елемент от меню	Описание
PCL SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава принтерът автоматично да превключва на „PCL дубликат“, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика на принтера по подразбиране. Забележка: Ако PCL SmartSwitch е изключен, тогава принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
PS SmartSwitch Изкл. Вкл.*	Задава на принтера автоматично да превключва на „PS дубликат“, когато полученото от USB порт задание за печат го изисква, без значение от езика по подразбиране на принтера. Забележка: Ако PS SmartSwitch е изключен, принтерът не преглежда входящите данни и използва езика по подразбиране на принтера, зададен в меню „Конфигуриране“.
Буфер.задание Изкл.* Вкл.	Съхранява временно задания за печат на твърдия диск на принтера преди отпечатване. Забележка: Този елемент от менюто се появява само когато е инсталиран твърд диск.
Бинарен PS на MAC Вкл. Автоматично* Изкл.	Зададете на принтера да обработва бинарни PostScript задания за печат на Macintosh. Забележки: • Когато е в позиция „Вкл.“, принтерът обработва сурови бинарни PostScript задания за печат от компютрите, като използва операционна система Macintosh. • Когато е в позиция „Автоматично“, принтерът обработва задания за печат от компютрите, като използва операционните системи Windows или Macintosh • Когато е в позиция „Изкл.“, принтерът филтрира PostScript задания за печат, като използва стандартен протокол.
Разрешаване на USB порт Изкл. Вкл.*	Разрешаване на стандартен USB порт.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Google Cloud Print

Елемент от меню	Описание
Регистрация Регистриране	Регистрирайте на принтера в сървъра Google Отпечатване в облак.
Опции Enable Google Cloud Print (Активирайте Google Cloud отпечатване) Изкл. Вкл.*	Отпечатване директно от Вашия акаунт в Google.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Опции Enable Local Discovery (Активирайте локално откриване) Изкл. Вкл.*	Позволява на регистрирания потребител и на други потребители в същата подмрежа да изпращат задания на принтера локално.
Опции Enable SSL Peer Verification (Активирайте SSL равнопоставена проверка) Изкл. Вкл.*	Проверява автентичността на сертификата за равнопоставеност, за да се свържете към Вашия Google акаунт.
Опции Always Print As Image (Винаги да се отпечата като изображение) Изкл.* Вкл.	Настройте принтера да обработва PDF файловете като изображения за по-бързо отпечатване.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Wi-Fi Direct

Забележка: Това меню се появява само когато директна Wi-Fi мрежа е активната мрежа.

Елемент от меню	Описание
SSID	Определя идентификатора на набор от услуги (SSID) на Wi-Fi мрежата.
Set Preshared Key (Задаване на предварително споделен ключ)	Задава предварително споделения ключ (PSK) за удостоверяване и потвърждаване на потребителите на Wi-Fi връзка.
Show PSK on Setup Page (Показване на PSK на страницата за конфигуриране) Изкл. Вкл.*	Показва PSK на страница за настройка на мрежа.
Group Owner IP Address (Собственик на група на IP адрес)	Определя IP адреса на собственика на групата.
Auto-Accept Push Button Requests (Бутони за автоматични искания) Изкл.* Вкл.	Приема автоматично искания за свързване към мрежа. Забележка: Автоматичното приемане на клиенти не е сигурно.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Защита

Методи за влизане

Управление на разрешения

Елемент от меню	Описание
Достъп до функции Промяна на адресник Създав. профили Manage Bookmarks (Управление на маркери) Печатане от флаш устройство Достъп до задържани задания User Profiles (Потребителски профили) Отмяна задания в у-вото Смяна на език Протокол за интернет печат (IPP) B/W Print (Черно-бял печат)	Контролира достъпа до функциите на принтера.
Административни менюта Security Menu (Меню за сигурност) Network/Ports Menu (Меню мрежа/портове) Меню „Хартия“ Меню Reports (Отчети) Function Configuration Menus (Менюта конфигуриране на функция) Меню Supplies (Консумативи) „Допъл.карта“ SE меню Menu Device (Меню устройство)	Контролира достъпа до менютата на принтера.
Упр. устройства Външно управление Актуализации на фърмуера Apps Configuration (Конфигуриране на приложения) Заклуч. операторски панел Import/Export All Settings (Импортиране/експортиране на всички настройки) Изтр. при неизправност	Контролира достъпа до опциите за управление на принтера.
Прил. New Apps (Нови приложения) Слайдшоу Смяна на тапета Екранна защита Еко-настройки	Контролира достъпа до приложенията на принтера. Забележка: Списъкът може да варира в зависимост от приложенията, които са активирани от вградения уеб сървър.

Local Accounts (Локални акаунти)

Елемент от меню	Описание
Manage Groups/Permissions (Управление на групи/разрешения) Добавяне на група Import Access Controls (Контроли за достъп при импортиране) Достъп до функции Административни менюта Упр. устройства Прил. All Users (Всички потребители) Import Access Controls (Контроли за достъп при импортиране) Достъп до функции Административни менюта Упр. устройства Прил. Admin (Администратор)	Контролира достъпа на групи или потребители до функции, приложения и настройки за сигурност на принтера.
Add User (Добавяне на потребител) User Name/Password (Потребителско име/парола) Потребителско име Парола ПИН	Създава локални акаунти за управление на достъпа до функциите на принтера.
User Name/Password Accounts (Акаунти за потребителско име/парола) Add User (Добавяне на потребител)	
User Name Accounts (Акаунти за потребителско име) Add User (Добавяне на потребител)	
Password Accounts (Акаунти за парола) Add User (Добавяне на потребител)	
PIN Accounts (Акаунти с ПИН) Add User (Добавяне на потребител)	

Методи за влизане по подразбиране

Забележка: Това меню се появява само когато конфигурирате настройките в менюто Локални акаунти.

Елемент от меню	Описание
Control Panel (Контролен панел) User Name/Password (Потребителско име/парола) Потребителско име Парола ПИН	Посочва метода за влизане по подразбиране за достъп до контролния панел.

Елемент от меню	Описание
Browser (Браузър) User Name/Password (Потребителско име/парола) Потребителско име Парола ПИН	Посочва метода за влизане по подразбиране за достъп до браузъра.

Планиране на USB устройства

Елемент от меню	Описание
Планове Add New Schedule (Добавяне на нов график)	Задава график за достъп до USB портовете.

Днев.пров.защ.

Елемент от меню	Описание
Вкл.проверка Изкл.* Вкл.	Записва събитията в сигурен дневник на проверките и дистанционен системен регистър (syslog).
Вкл.външ.Syslog Изкл.* Вкл.	Изпраща дневник на проверки до дистанционен сървър.
Външ.Syslog сърв.	Определя сървъра на дистанционния системен регистър.
Външ.Syslog порт 1 – 65535 (514*)	Определя порта на дистанционния системен регистър.
Външ.Syslog метод Normal UDP (Нормален UDP)* Stunnel	Определя метода, чрез който системният регистър изпраща регистрирани събития до дистанционен сървър.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Външ.Syslog съоръж. 0 - Kernel Messages (Основни съобщения) 1 - User-Level Messages (Съобщения ниво – потребител) 2 - Mail System (Система за имейл) 3 - System Daemons (Системни демони) 4 - Security/Authorization Messages (Съобщения за защита/оторизация)* 5 – Messages Generated Internally by Syslogs (Съобщения, генерирани вътрешно от системния регистър) 6 – Line Printer Subsystem (Подсистема линеен принтер) 7- Network News Subsystem (Подсистема мрежови новини) 8 - UUCP Subsystem (Подсистема UUCP) 9 - Clock Daemon (Часовников демон) 10 – Security/Authorization Messages (Съобщения за защита/оторизация) 11 - FTP Daemon (FTP демон) 12 – NTP Subsystem (Подсистема NTP) 13 – Log Audit (Проверка на дневника) 14 – Log Alert (Сигнал за дневник) 15 - Clock Daemon (Часовников демон) 16 – Local Use 0 (local0) (Местно, използвай 0 (местно0)) 17 – Local Use 1 (local1) (Местно, използвай 1 (местно1)) 18 – Local Use 2 (local2) (Местно, използвай 2 (местно2)) 19 – Local Use 3 (local3) (Местно, използвай 3 (местно3)) 20 – Local Use 4 (local4) (Местно, използвай 4 (местно4)) 21 – Local Use 5 (local5) (Местно, използвай 5 (местно5)) 22 – Local Use 6 (local6) (Местно, използвай 6 (местно6)) 23 – Local Use 7 (local7) (Местно, използвай 7 (местно7))	Определя код на устройството, което принтерът използва при изпращане на събития от дневника до дистанционен сървър.
Сериозност на събития, които да се записват в дневника 0 - Emergency (Спешно) 1 - Alert (Внимание) 2 - Critical (Критично) 3 - Error (Грешка) 4 - Warning (Предупреждение)* 5 - Notice (Известие) 6 - Informational (Информационно) 7 - Debug (Отстраняване на грешки)	Определя границата за приоритетно ниво за регистриране на съобщения и събития.
Remote Syslog Non-Logged Events (Събития, незаписани в дневника на дистанционния системен регистър) Изкл.* Вкл.	Изпраща всички събития, независимо от нивото на тежест, до дистанционния сървър.
Admin's E-mail Address (Имейл адрес на администратора)	Изпраща известие по имейл за регистрираните събития до администратора.
E-mail Log Cleared Alert (Имейл сигнал за изтрит дневник) Изкл.* Вкл.	Изпраща известие по имейл до администратора при изтриване на запис от дневника.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
E-mail Log Wrapped Alert (Имейл сигнал за запис върху дневник) Изкл.* Вкл.	Изпраща известие по имейл до администратора, когато дневникът се запълни и започне да презаписва върху най-старите записи.
Log Full Behavior (Поведение при пълен дневник) Wrap Over Older Entries (Пренасяне на най-старите записи)* E-mail Log Then Delete All Entries (Изпращане на дневника по имейл и изтриване на всички записи)	Решава проблемите със съхранението, когато дневникът запълни разпределената му памет.
E-mail % Full Alert (Сигнал за пълна имейл кутия %) Изкл.* Вкл.	Изпраща известие по имейл до администратора, когато дневникът запълни разпределената му памет.
% Full Alert Level (Ниво на сигнал за % пълна памет) 1 – 99 (90*)	
E-mail Log Exported Alert (Имейл сигнал за експортиран дневник) Изкл.* Вкл.	Изпраща известие по имейл до администратора при експортиране на дневник.
E-mail Log Settings Changed Alert (Имейл сигнал за променени настройки на дневник) Изкл.* Вкл.	Изпраща известие по имейл до администратора при задаване на Enable Audit (Активирай проверка).
Log Line Endings (Окончателни записи) LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Определя как файлът от регистър прекратява края на всеки ред.
Digitally Sign Exports (Цифров подпис на експорта) Изкл.* Вкл.	Добавя цифров подпис към всеки експортиран файл от регистъра.
Clear Log (Изчистване на дневник)	Изтрива всички дневници от проверки.
Днев.експорт Syslog (RFC 5424) (Системен регистър (RFC 5424)) Syslog (RFC 3164) (Системен регистър (RFC 3164)) CSV (Стойности, разделени със запетая)	Експортира регистър за сигурност до флаш устройство.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Ограничения за вход

Елемент от меню	Описание
Неуспешни опити за вход 1 – 10 (3*)	Задава броя неуспешни опити за влизане, преди потребителят да бъде блокиран.
Недостатъчно време 1–60 minutes (5*) (1 – 60 минути (5*))	Задава времевата рамка между неуспешните опити за влизане, преди потребителят да бъде блокиран.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Време за заключване 1–60 minutes (5*) (1 – 60 минути (5*))	Задава времето за заключване.
Web Login Timeout (Край на време за уеб влизане) 1–120 minutes (10*) (1 – 120 минути (10*))	Задава закъснението за дистанционно влизане, преди потребителят да бъде изключен автоматично.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Настройка на поверителен печат

Елемент от меню	Описание
Макс. невалидни PIN кодове 2–10	Задава броя пъти за въвеждане на невалиден PIN. Забележки: - Стойност нула изключва тази настройка. - Когато се достигне лимитът, заданията за печат за това потребителско име и PIN се изтриват. - Този елемент от менюто се показва само когато е инсталиран твърд диск.
Срок на поверително задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Задава времето на изтичане за поверителни задания за печат. Забележки: - Ако този елемент от менюто се смени, докато поверителните задания се намират в паметта или твърдия диск на принтера, срокът за тези задания не се променя на новата стойност по подразбиране. - Ако принтерът се изключи, тогава всички поверителни задания, задържани в паметта на принтера, се изтриват.
Повторете срока на задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Задава срока за заданието за печат, което желаете да повторите.
Проверете срока на задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Задава срока, през който принтерът отпечатва копие за потребителя, за да провери качеството му, преди да отпечата останалите копия.
Запазете срока на задание Изкл.* 1 Hour (1 час) 4 Hours (4 часа) 24 Hours (24 часа) 1 Week (1 седмица)	Конфигуриране на срока, през който принтерът съхранява задания за печат за отпечатване, по-късно.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Елемент от меню	Описание
Require All Jobs to be Held (Изискване всички задания да бъдат задържани) Изкл.* Вкл.	Настройва принтера да задържи всички задания за печат.
Запазване на дублирани документи Изкл.* Вкл.	Конфигуриране на принтера да отпечата други документи със същото име на файл, без да презаписва задания за печат.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Изтр. временни файлове

Елемент от меню	Описание
Stored in onboard memory (Съхранени в паметта на машината) Изкл.* Вкл.	Изтрива всички файлове, съхранени в паметта на принтера.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Решения за настройки на LDAP

Използвайте	За да
Следване на LDAP препращания Изкл.* Вкл.	Търсене в различните сървъри в домейна на профили на потребители, които са влезнали.
Удостоверяване на LDAP сертификат Не* Да	Активиране на проверка на LDAP сертификати.

Кодиране диск

Забележка: Това меню се показва само когато е инсталиран твърд диск на принтера.

Елемент от меню	Описание
Състояние Разрешено Забранено	Решава дали „Шифроване на диск“ е активирано.
Започва шифроване	Предотвратява загуба на чувствителни данни в случай, че принтерът или неговият твърд диск са откраднати. Забележка: Позволява на шифроването на диска да изтрива цялото съдържание на твърдия диск. Ако е необходимо, създайте резервно копие на важните данни от принтера, преди да започне шифроването.

Управление на мобилни услуги

Използвайте	За да
AirPrint Печат Изкл. Вкл.*	Активиране на отпечатване AirPrint.

Разни

Елемент от меню	Описание
Защитени функции Показване* Скриване	Показва всички функции, които „Контрол на достъп до функции (FAC)“ защитава независимо от разрешението за сигурност, което потребителя има. Забележки: - FAC управлява достъпа до конкретни менюта и функции или ги дезактивира напълно. - Този елемент на менюто се появява само в някои модели на принтери.
Разрешение за отпечатване Изкл.* Вкл.	Оставя потребителя да влезе преди печат.
Влизане по подразбиране в „Разрешение за печат“ Потребителско име/парола Потребителско име Решения LDAP	Задава влизането по подразбиране в „Разрешение за печат“.
Джъмпер за нулир. защитата Разрешава достъп* на „Гост“ Няма ефект	Посочва ефекта от използване на защитата на джъмпер за нулиране. Забележки: - Джъмперът е разположен до иконата за заключване на контролърната платка. - Позволява достъпа на „Гост“ да предостави пълен контрол на потребителите, които не са влезнали. „Няма ефект“ означава, че нулирането няма ефект върху конфигурацията за защита на принтера.
Минимална дължина на паролата 0 – 32 (0*)	Посочва минимално допустимите знаци за парола.
Забележка: Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.	

Отчети

Стр. с настр. на меню

Елемент от меню	Описание
Стр. с настр. на меню	Отпечатване на отчет, съдържащ предпочитанията, настройките и конфигурацията на принтера.

Устройство

Елемент от меню	Описание
Информация за устройството	Отпечатване на отчет, съдържащ информация за принтера.
Статистики за устройството	Отпечатване на отчет за използването на принтера и статуса на консумативите.
Списък с профили	Отпечатване на списък с профили, съхранени в принтера.
Отчет за актив	Отпечатайте доклад, който съдържа серийния номер на принтера и името на модела.

Печат

Елемент от меню	Описание
Шрифт печат PCL шрифтове PS шрифтове	Печатни мостри и информация за наличните шрифтове за всеки език на принтера.
Печат указател	Отпечатва ресурсите, които са съхранени във флаш устройството или твърдия диск на принтера. Забележка: Този елемент от менюто се показва само при инсталирано флаш устройство или твърд диск на принтера.
Демо печат Демо стр.	Отпечатайте страница, която показва възможностите на принтера и поддържаните решения.

Мрежа

Елемент от меню	Описание
Страница за настройка на мрежата	Отпечатване на страница, показваща конфигурираната мрежа и безжичните настройки по принтера. Забележка: Елементът на това меню е наличен само в мрежовите принтери или принтери, свързани със сървърите за печат.

Помощ

Елемент от меню	Описание
Отпечатване на всички ръководства	Отпечатва всички ръководства
Р-во носит.	Предоставя информация относно зареждането на хартия и други специални печатни носители
Насоки за качеството на печат	Предоставя информация относно решаването на проблеми с качеството на печат
Ръководство за качеството на черно-бял цвят	Предоставя информация относно настройките за качество на едноцветен печат
Инфор. р-во	Предоставя допълнителни източници на информация за принтера
Р-во свързване	Предоставя информация относно свързването на принтера локално (USB) или към мрежа
Р-во премест.	Предоставя информация относно преместването, разполагането или транспортирането на принтера
Р-во консум.	Предоставя информация относно поръчването на консумативи

Откриване и отстраняване на неизправности

Откриване и отстраняване на неизправности

Елемент от меню	Описание
Тестови страници за качество на печат	Отпечатване на пробни страници, за да идентифицирате и коригирате дефектите в качеството на печата.

Печат на страница с настройки на менюто

От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > **Reports** (Отчети) > **Menu Settings Page** (Страница с настройки на менюто)


За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Защита на принтера

Забележка: Твърдият диск се поддържа само в някои модели на принтери.

Намиране на слота за защита

Принтерът е оборудван с функция за заключване за защита. Прикрепете заключване за защита на показаното място, съвместимо с повечето модели лаптопи, за да защитите принтера на мястото му.

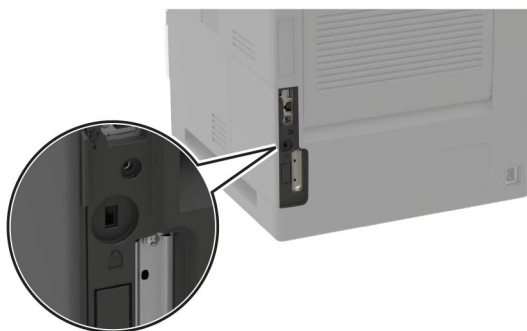

Изтриване на паметта на принтера

Изключете принтера, за да изтриете енергозависимата памет или буферираните данни във Вашия принтер.

За изтриване на енергонезависимата памет или отделни настройки, настройки на устройството и мрежата, настройки на защитата и вградени решения извършете следното:

- 1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Out of Service Erase (Изтриване, когато не работи) > Sanitize all information on nonvolatile memory (Изчистване на цялата информация на енергонезависимата памет)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

- 2 В зависимост от модела на принтера, изберете **ERASE (ИЗТРИВАНЕ)** или **Continue (Продължете)**.
- 3 Следвайте инструкциите на дисплея.

Изтриване на паметта на твърдия диск на принтера

- 1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Out of Service Erase (Изтриване, когато не работи) > Sanitize all information on hard disk (Почистете цялата информация на твърдия диск)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

- 2 В зависимост от модела на принтера, изберете **ERASE (ИЗТРИВАНЕ)** или **Continue (Продължете)**.

- 3 Следвайте инструкциите на дисплея.

Забележка: Този процес може да отнеме от няколко минути до повече от час, по време на което принтерът не може да извършва други задания.

Криптиране на твърдия диск на принтера

Този процес изтрива цялото съдържание на твърдия диск. Ако е необходимо, създайте резервно копие на важните данни от принтера, преди да започне шифроването.

- 1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Security (Сигурност) > Disk Encryption (Кодиране диск) > Start encryption (Стартиране на кодирането)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

- 2 Следвайте инструкциите на дисплея.

Забележки:

- За да избегнете загуба на данни, не изключвайте принтера по време на процеса на криптиране.
- Този процес може да отнеме от няколко минути до повече от час, по време на което принтерът не може да извършва други задания.
- След криптирането принтерът автоматично се рестартира.

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

- 1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Restore Factory Defaults (Възстановяване на настройки по подразбиране)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

- 2 От менюто Restore Settings (Настройки за възстановяване) изберете настройките, които искате да възстановите.

- 3 Изберете **RESTORE (Възстановяване)**.

- 4 Следвайте инструкциите на дисплея.

Изявление за енергозависимост

Типове памет	Описание
Енергозависима памет	Вашият принтер използва стандартна оперативна памет с произволен достъп (RAM), за да буферира временно потребителски данни по време на обикновени задания за печат и копиране.
Енергонезависима памет	Принтерът може да използва две форми енергонезависима памет: EEPROM и NAND (флаш памет). Двата типа се използват за съхраняване на операционната система, настройки на принтер, мрежова информация, настройки на скенера и маркери, както и вградени решения.
Памет на твърдия диск	Някои принтери може да разполагат с инсталиран твърд диск. Твърдият диск на принтера е проектиран за характерна за принтера функция. Твърдият диск позволява на принтера да задържа буферирани потребителски данни от сложни задания за печат, данни за формуляри и за шрифтове.

Изтрийте съдържанието на даден вид инсталирана памет на принтера при следните обстоятелства:

- Принтерът се извежда от експлоатация.
- Твърдият диск на принтера е сменен.
- Принтерът е преместен в различен раздел или на различно местоположение.
- Принтерът е обслужван от лице извън вашата организация.
- Принтерът е отстранен от вашето помещение за обслужване.
- Принтерът е продаден на друга организация.

Изхвърляне на твърд диск на принтера

- **Размагнетизиране** – прочиства твърдия диск с магнитно поле, което изтрива съхранените данни
- **Натрошаване** – физически компресира твърдия диск, за да счупи компонентите и да ги направи нечетливи
- **Фрезование** – физически нарязва твърдия диск на малки метални парчета

Забележка: За да гарантирате, че всички данни са напълно изтрити, унищожете физически всеки твърд диск, на който се съхраняват данни.

Поддръжка на принтера

Предупреждение – потенциални щети: Неуспешното поддържане на оптимална работа на принтера или неподменянето на части и консумативи може да доведе до повреда на вашия принтер.

Регулиране на силата на звука на говорителя

Регулиране на силата на звука за вътрешния говорител по подразбиране

1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Preferences (Предпочитания) > Audio Feedback (Аудио обратна връзка)

2 Регулиране на силата на звука.

Забележки:

- Ако е активиран Quiet Mode (Безшумен режим), звуковите предупреждения са изключени. Тази настройка също забавя работното представяне на принтера.
- Силата на звука се нулира към стойността по подразбиране след излизане от сесията или когато принтерът се събуди от режим Sleep (Заспиване) или Hibernate (Хибернация).

Регулиране на силата на звука на слушалките по подразбиране

Забележка: Жакът за слушалки е наличен само при някои модели на принтери.

1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Accessibility (Достъпност)

2 Регулирайте силата на звука на слушалките.

Забележка: Силата на звука се нулира към стойността по подразбиране след излизане от сесията или когато принтерът се събуди от режим Sleep (Заспиване) или Hibernate (Хибернация).

Работа в мрежа

Забележка: За информация относно инсталирането на безжичен мрежов адаптер вижте листовката за конфигуриране, доставена с адаптера.

Свързване на принтера с Wi-Fi мрежа

Използване на контролния панел

- 1 От началния екран се придвижете до:

Настройки > Мрежа/портове > Безжична

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

- 2 Изберете **Setup On Printer Panel (Конфигуриране от панела на принтера)** и после следвайте инструкциите на дисплея.

Забележка: При моделите на принтер с Wi-Fi мрежова функционалност, по време на първоначалното конфигуриране се появява подкана за настройка на Wi-Fi мрежата.

Използване на Lexmark Mobile Assistant

- 1 В зависимост от мобилното Ви устройство изтеглете приложението Lexmark Mobile Assistant от Google Play или от онлайн магазина App Store.

- 2 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжична мрежа) > Setup Using Mobile App (Конфигуриране с помощта на мобилно приложение) > Continue for Printer ID (Продължаване за ИД на принтера)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

- 3 Стартирайте приложението от мобилното си устройство и приеете условията за ползване.
- 4 Удостоете с разрешение.
- 5 Докоснете **Start Wi-Fi Setup** (Стартиране на конфигурирането на безжичната мрежа) и изберете принтера.
- 6 Изберете безжична мрежа и въведете идентификационните си данни.
- 7 Докоснете **Finish Wi-Fi Setup** (Приключване на конфигурирането на безжичната мрежа).

Свързване на принтера към безжична мрежа чрез Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Преди да започнете, се уверете, че:

- Точката за достъп (безжичния рутер) е сертифицирана по WPS или е съвместима с WPS. За повече информация вижте документацията, доставена с точката за достъп.
- Безжичен мрежов адаптер е инсталиран на вашия принтер. За повече информация вижте инструкциите, доставени с адаптера.

Използване на метода чрез натискане на бутон

- 1 От контролния панел се придвижете до:
Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжични) > Wi-Fi Protected Setup > Start Push Button Method (Метод за стартиране с бутон)
- 2 Следвайте инструкциите на дисплея.

Използване на метода с персонален идентификационен номер (PIN)

- 1 От контролния панел се придвижете до:
Settings (Настройки) > Network/Ports (Мрежа/портове) > Wireless (Безжични) > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN Method (Метод на стартиране с ПИН)

- 2 Копирайте осемцифрения WPS PIN.

- 3 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на точката за достъп в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
 - В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите страницата правилно.
- 4 Отворете на настройките за WPS. За повече информация вижте документацията, доставена с точката за достъп.
 - 5 Въведете осемцифрения PIN и след това запишете промените.

Деактивиране на Wi-Fi мрежата

- 1 От контролния панел на принтера се придвижете до:
Настройки > Мрежа/портове > Преглед на мрежата > Активен адаптер > Стандартна мрежа

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

- 2 Следвайте инструкциите на дисплея.

Смяна на настройките на порта за принтера след инсталиране на вътрешен порт за решения

Забележки:

- Ако принтерът има статичен IP адрес, не променяйте конфигурацията.
- Ако компютрите са конфигурирани да се използва мрежовото име вместо IP адрес, не променяйте конфигурацията.
- Ако добавяте безжичен вътрешен порт за решения (ISP) към принтер, конфигуриран преди това за Ethernet връзка, изключете принтера от Ethernet мрежата.

За потребители на Windows

- 1 Отворете папката с принтери.
- 2 От менюто за бързи команди на принтера с новия ISP отворете свойствата на принтера.
- 3 Конфигурирайте порта от списъка.
- 4 Актуализирайте IP адреса.
- 5 Приложете промените.

За потребители на Macintosh

- 1 От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете до списъка с принтери и изберете **+ > IP**.
- 2 Въведете IP адреса в полето за адрес.
- 3 Приложете промените.

Почистване на принтера

 **ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:** За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.

Забележки:

- Изпълнявайте тази задача на всеки няколко месеца.
 - Щети по принтера, които са причинени от неправилно обслужване, не се покриват от гаранцията на принтера.
- 1 Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.
 - 2 Извадете хартията от стандартната изходна тава и многоцелевото подаващо устройство.
 - 3 Отстранете прах, влакна и парчета хартия около принтера чрез мека четка или прахосмукачка.
 - 4 Изтрийте външните повърхности на принтера с мокра, мека, немъхеста кърпа.

Забележки:

- Не използвайте битови почистващи или перилни препарати, тъй като могат да повредят покритието на принтера.

- Уверете се, че всички части на принтера са сухи след почистване.

5 Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

Поръчване на части и консумативи

За да поръчате части и консумативи в САЩ, се свържете с Lexmark на 1-800-539-6275 за информация относно оторизирани доставчици на консумативи Lexmark във Вашия регион. Ако се намирате в друга държава или регион, отидете на www.lexmark.com или се свържете с мястото, откъдето сте закупили принтера.

Забележка: Очакваната трайност на консумативите на принтера е съобразена с печатане на обикновена хартия с размер A4 или letter.

Проверка на състоянието на части и консумативи

1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > **Reports** (Отчети) > **Device** (Устройство) > **Device Statistics** (Статистики за устройството)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

2 От раздела за информация за консумативи на отпечатаните страници проверете състоянието на части и консумативи.

Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark

Вашият принтер Lexmark е проектиран за най-добра работа с оригинални части и консумативи на Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти. Може също да засегне покритието на гаранцията. Повреди, причинени от използването на части и консумативи от трети страни, не се покриват от гаранцията. Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с части и консумативи на Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват части и консумативи от трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Поръчване на касета с тонер

Забележки:

- Прогнозираният капацитет на касетата е въз основа на стандарт ISO/IEC 19752.
- Изключително ниското покритие на отпечатване за продължителен период от време може да се отрази негативно на действителния капацитет.

Касети с тонер от програмата за връщане на Lexmark MS821, MS822, MS823, MS725, MS825 и MS826

Елемент	САЩ и Канада	Европейското икономическо пространство	Азиатско-тихоокеански регион	Латинска Америка	Останалата част от Европа, Близкия изток и Африка	Австралия и Нова Зеландия	По света
Тонер касета от програма за връщане	58D1000	58D2000	58D3000	58D4000	58D5000	58D6000	58D000G
Тонер касета с висок капацитет от програмата за връщане	58D1H00	58D2H00	58D3H00	58D4H00	58D5H00	58D6H00	58D0H0G
Касета с тонер с висок капацитет от програмата за връщане ¹	58D1H0E	58D2H0E	58D3H0E	58D4H0E	58D5H0E	58D6H0E	Няма
Касета с тонер с много висок капацитет от програмата за връщане ²	58D1X00	58D2X00	58D3X00	58D4X00	58D5X00	58D6X00	58D0X0G
Касета с тонер с много висок капацитет от фирмената програма за връщане ^{1,2}	58D1X0E	58D2X0E	58D3X0E	58D4X0E	58D5X0E	58D6X0E	Няма
Касета с тонер с изключително висок капацитет от програмата за връщане ²	58D1U00	58D2U00	58D3U00	58D4U00	58D5U00	58D6U00	58D0U0G
Касета с тонер със свръхвисок капацитет от фирмената програма за връщане ^{1,2}	58D1U0E	58D2U0E	58D3U0E	58D4U0E	58D5U0E	58D6U0E	Няма

¹ На разположение само за договорно управлявани принтери. За повече информация се свържете с Вашия представител на Lexmark или системен администратор.

² Поддържа се само от модели на принтери Lexmark MS725, MS823, MS825 и MS826.

Касети с тонер M5255 и M5270 от програмата за връщане на Lexmark

Елемент	САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия	Европа, Ближкия изток и Африка	Азиатско-тихоокеански регион	Латинска Америка
Тонер касета от програма за връщане	25B3074	25B3079	25B3120	25B3124

Касети с тонер B2865 от програмата за връщане на Lexmark

Елемент	САЩ и Канада	Европейското икономическо пространство	Азиатско-тихоокеански регион	Латинска Америка	Останалата част от Европа, Ближкия изток и Африка	Австралия и Нова Зеландия
Тонер касета от програма за връщане	B281000	B282000	B283000	B284000	B285000	B286000
Тонер касета с висок капацитет от програмата за връщане	B281H00	B282H00	B283H00	B284H00	B285H00	B286H00
Тонер касета с много висок капацитет от програмата за връщане	B281X00	B282X00	B283X00	B284X00	B285X00	B286X00

Обикновени касети с тонер

Елемент	По света
Касета с тонер с висок капацитет ¹	58D0HA0
Касета с тонер с много висок капацитет ²	B280XA0
Касета с тонер със свръхвисок капацитет ³	58D0UA0

¹ Поддържа се само за модели MS821 и MS822 на принтери Lexmark.

² Поддържа се само за модел на принтер B2865 на Lexmark.

³ Поддържа се само от модели на принтери Lexmark MS725, MS823, MS825 и MS826.

Поръчка на модул за изображения

Изключително слабото покритие на отпечатване за продължителен период от време може да доведе до неизправност на частите на модула за изображения преди изчерпването на тонера.

Елемент	Програма за връщане на Lexmark	Фирмена програма за връщане*	Обикновена
Модул за изображения	58D0Z00	58D0Z0E	58D0ZA0

* Този модул за изображения е на разположение само за договорно управлявани принтери. За повече информация се свържете с Вашия представител на Lexmark или системен администратор.

Поръчване на касета със скоби за телбод

Име на частта	Номер на част
Касета със скоби за телбод	35S8500

Поръчка на комплект за поддръжка

За да идентифицирате типа на модула на фюзера, отворете вратичка А и след това отстранете касетата с тонер и модула за изображения. Двучифреният код за типа на модула на фюзера можете да намерите върху предната страна на фюзера, например 00 или 01.

Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Забележки:

- Употребата на определени типове хартия може да изисква по-честа смяна на комплекта за поддръжка.
- Модулът на разделителя, фюзера, модулът на поемащата ролка и ролката на прехвърлящото устройство са включени в комплекта за поддръжка и могат да се поръчват отделно и заменят, ако е необходимо.
- За повече информация относно смяна на комплекта за поддръжка вижте документацията, доставена с комплекта.

Комплект за поддръжка на фюзера от програмата за връщане

Тип на комплекта за поддръжка на модула на фюзера	Номер на част
Тип 00	41X2233
Тип 01	41X2234
Тип 02	41X2235
Тип 03	41X2236
Тип 04	41X2237
Тип 11	41X2242
Тип 13	41X2243
Тип 32	41X2250
Тип 33	41X2251
Тип 35	41X2252
Тип 36	41X2253

Обикновени комплекти за поддръжка на фюзера

Тип на комплекта за поддръжка на модула на фюзера	Номер на част
Тип 05	41X2238
Тип 06	41X2239
Тип 07	41X2240

Тип на комплекта за поддръжка на модула на фюзера	Номер на част
Тип 08	41X2241
Тип 17	41X2244
Тип 19	41X2245

Комплект за поддръжка на ролки

Елемент	Номер на част
Комплект за поддръжка на ролки за машината на принтера	41X2352

Конфигуриране на известия за консумативи

- 1 Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.

- 2 Щракнете върху **Настройки > Устройство > Известия**.
- 3 От меню **Консумативи** щракнете върху **Персонализирани известия за консумативи**.
- 4 Изберете известие за всеки консуматив.
- 5 Приложете промените.

Замяна на части и консумативи


Смяна на касетата с тонер

- 1 Отворете вратичка А.


Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.




- 2 Отстранете използваната касета с тонер.

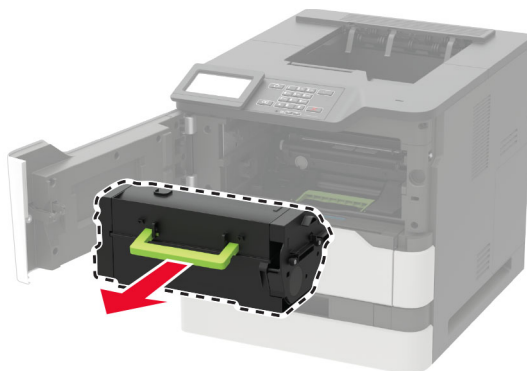

- 3 Разопакувайте новата касета с тонер и след това я разклатете, за да разпределите тонера.

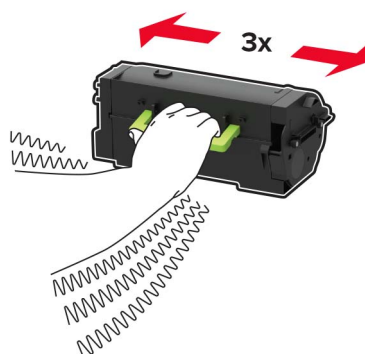

- 4 Поставете новата касета с тонер.

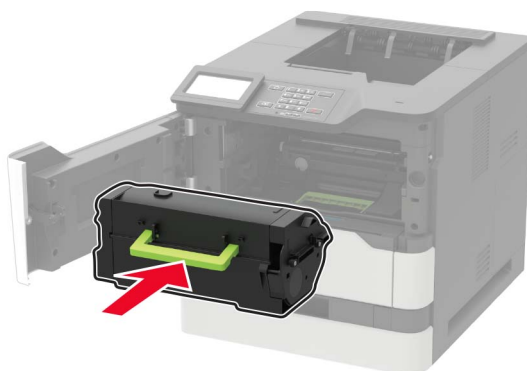

- 5 Затворете вратичката.

Подмяна на модула за изображения

- 1 Отворете вратичка А.

Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.




2 Отстранете касетата с тонер.



3 Отстранете използвания модул за изображения.



- 4 Разопакувайте новия модул за изображения и след това го разклатете, за да разпределите тонера.

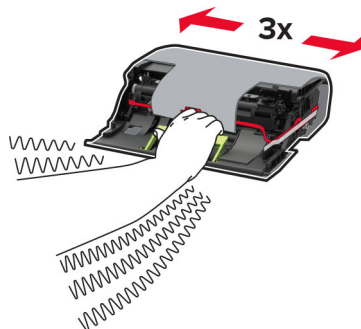

Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.



- 5 Отстранете опаковъчния материал.
- 6 Поставете новия модул за изображения.



7 Вкарайте касетата с тонер.



8 Затворете вратичката.


Смяна на фиксиращия модул

1 Отворете вратичка С.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.


Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

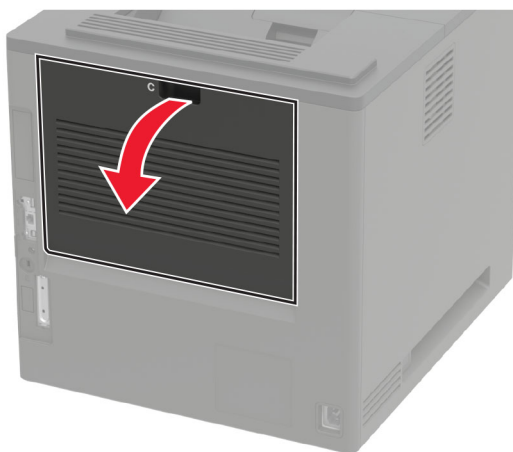

2 Отключете фиксиращия модул.

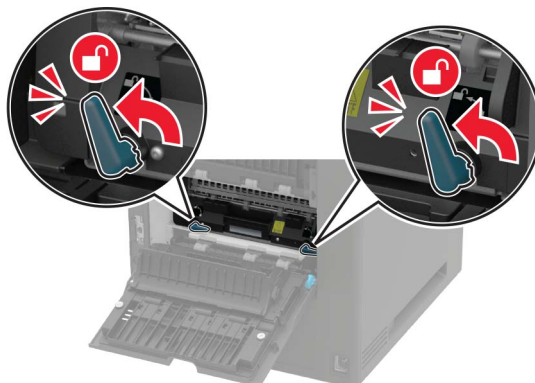


3 Отстранете използвания фиксиращ модул.

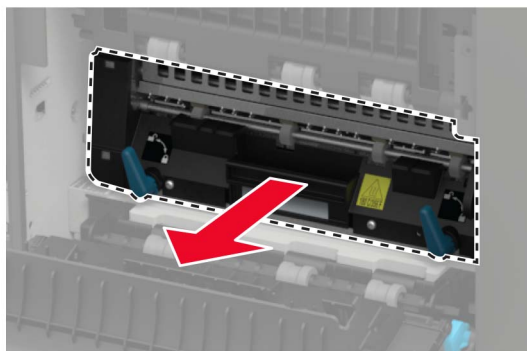


4 Разопакувайте новия фиксиращ модул.

5 Вкарвайте новия фиксиращия модул, докато *щракне* на място.

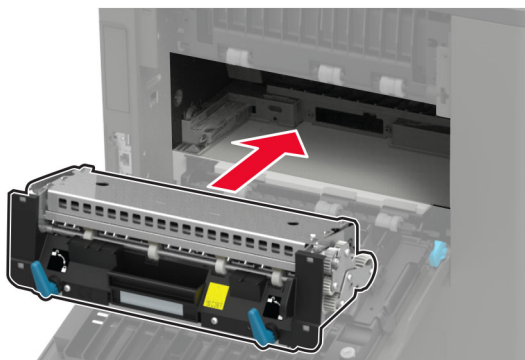


6 Заклучете фиксиращия модул.

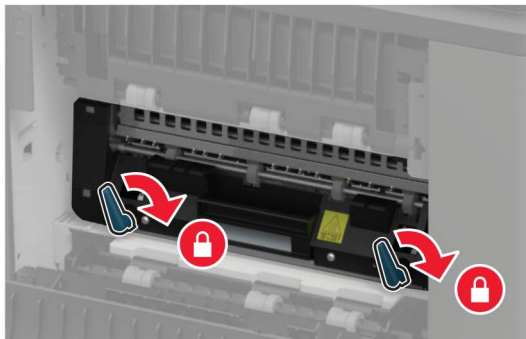

7 Затворете вратичката.

Смяна на фюзера с гореща ролка

1 Отстранете капака на стандартната изходна тава.

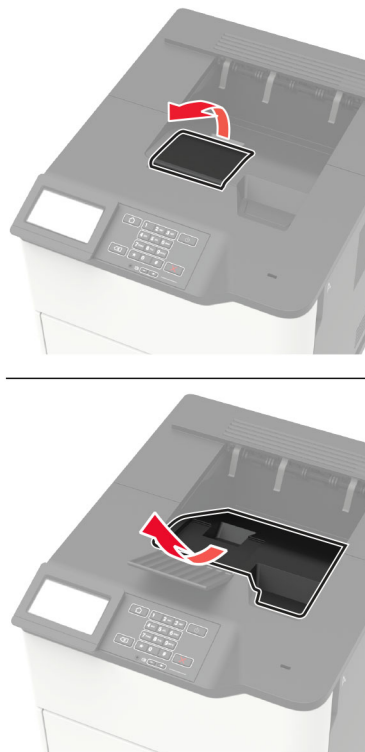


2 Отворете вратичка С.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.


Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

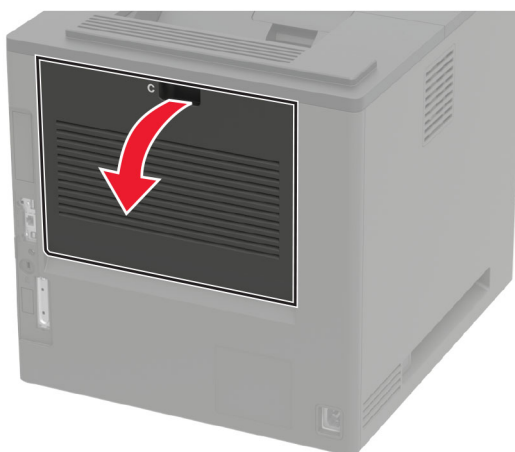

3 Отключете фюзера с гореща ролка.

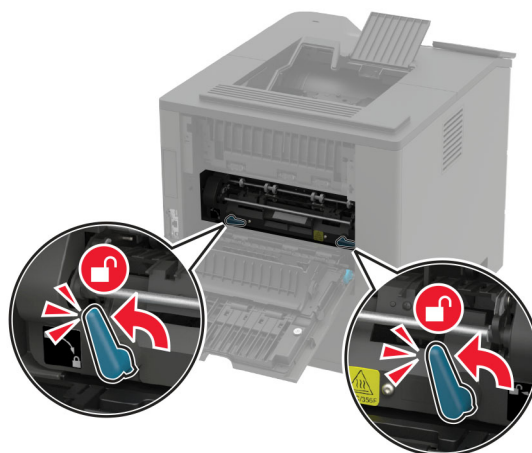


4 Отстранете използвания фюзер с гореща ролка.

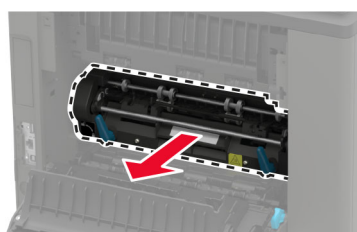


5 Разопакувайте новия фюзер с гореща ролка.

- 6 Вкарайте новия фюзер с гореща ролка, докато *кликне* на място.

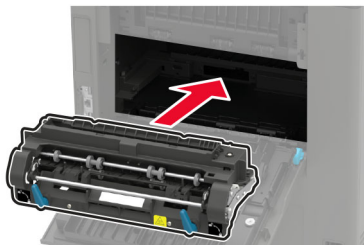


- 7 Заклучете фюзера с гореща ролка.

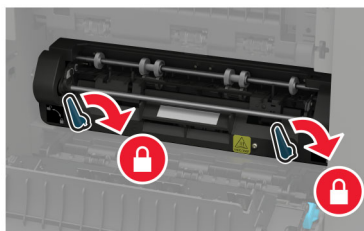

- 8 Затворете вратичката.

- 9 Монтирайте капака на стандартната изходна тава.

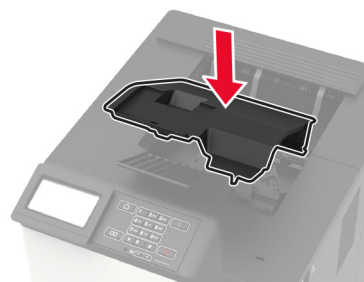

Подмяна на ролката на прехвърлящото устройство

- 1 Отворете вратичка А.

Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.



2 Отстранете касетата с тонер.




3 Отстранете модула за изображения.



4 Премахнете използваната ролка на прехвърлящото устройство.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

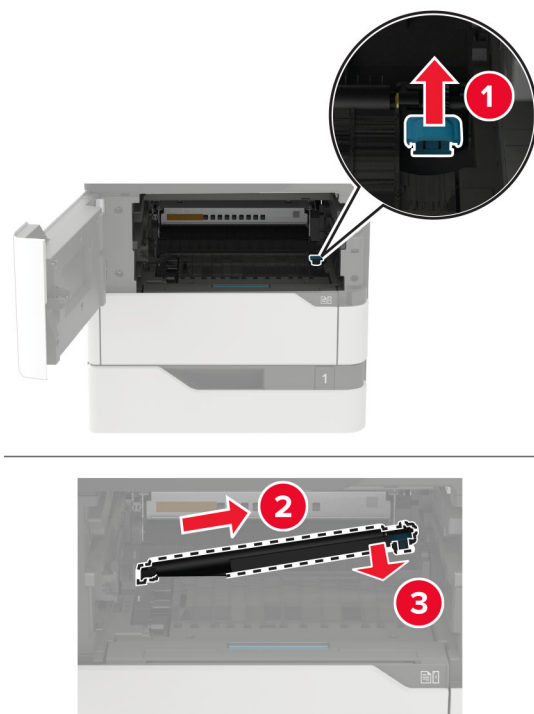

5 Разопакувайте новата ролка на прехвърлящото устройство.

6 Вкарвайте новата ролка на прехвърлящото устройство, докато *щракне* на място.

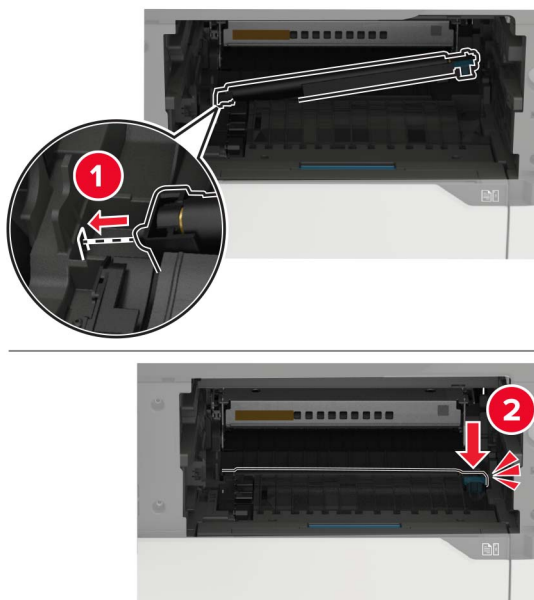

7 Вкарайте модула за изображения.



8 Вкарайте касетата с тонер.



9 Затворете вратичката.


Подмяна на ролката на поемащото устройство

1 Отстранете тавата.


Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.



- 2 Премахнете използваната ролка на поемащото устройство.

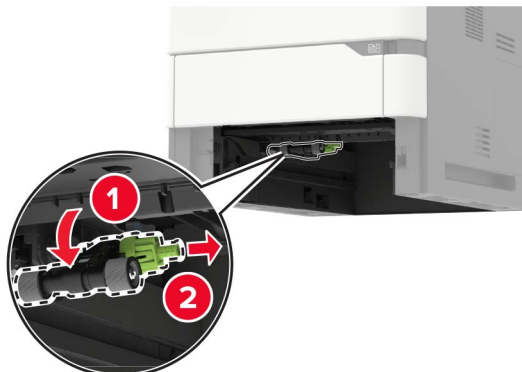

- 3 Разопакувайте новата ролка на поемащото устройство.
- 4 Инсталирайте новата ролка на поемащото устройство.

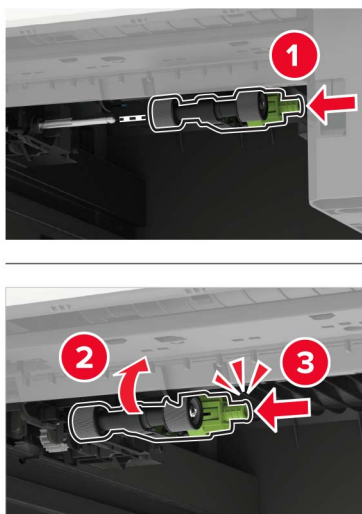

- 5 Поставете тавата.


Подмяна на ролката на поемащото устройство в многоцелевото подаващо устройство

- 1 Отворете многоцелевото подаващо устройство.

Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.






2 Премахнете използваната ролка на поемащото устройство.

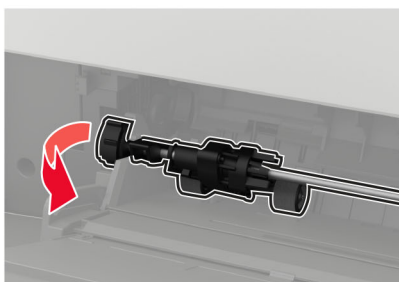

3 Разопакувайте новата ролка на поемащото устройство.


4 Инсталирайте новата ролка на поемащото устройство.

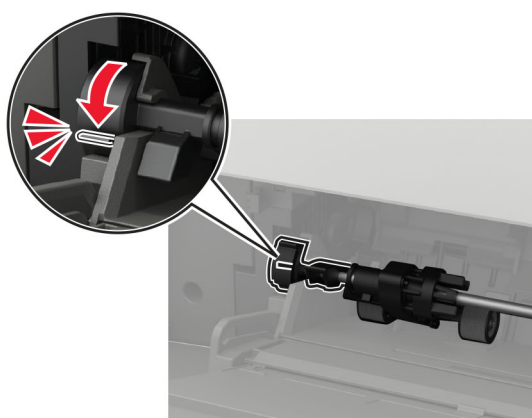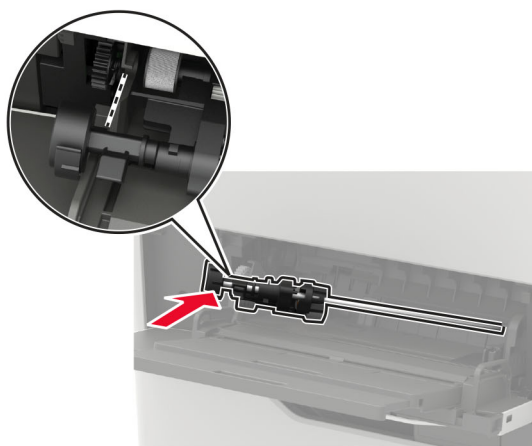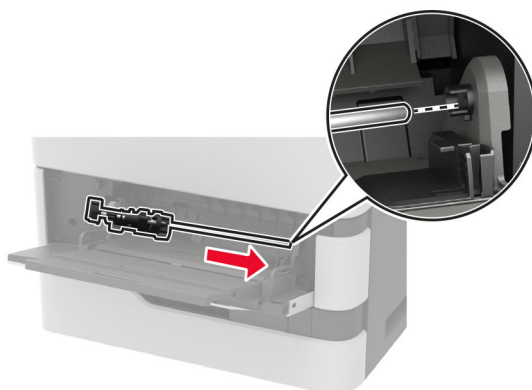



5 Затворете многоцелевото подаващо устройство.

Смяна на касетата със скоби за телбод в устройството за крайна обработка с телбод


- 1 Отворете вратичка F.

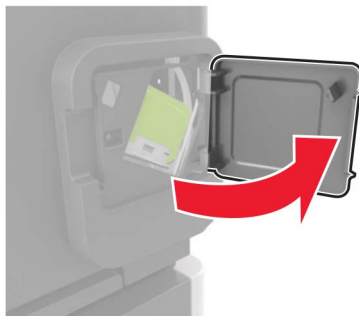


- 2 Отстранете държача на касетата със скоби за телбод.

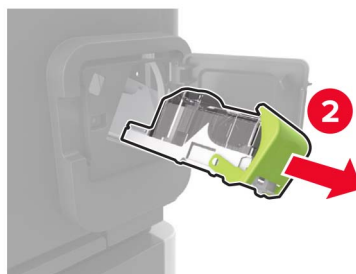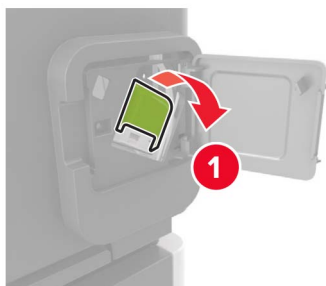

- 3 Отстранете празната касета с телбод.

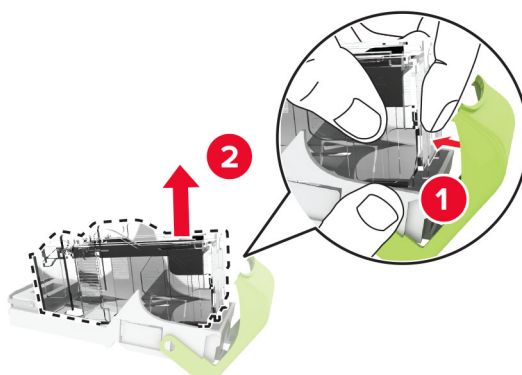

4 Вкарайте новата касета със скоби за телбод.

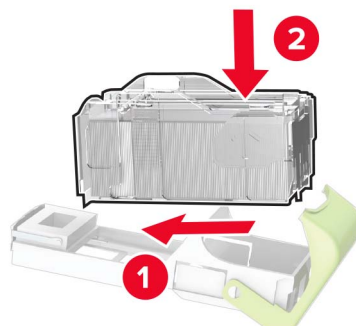


5 Поставете нова касета със скоби за телбод в държача.



6 Затворете вратичката.

Подмяна на касетата със скоби за телбод в устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор


1 В зависимост от касетата със скоби за телбод за смяна, отворете вратичка F или вратичка G.

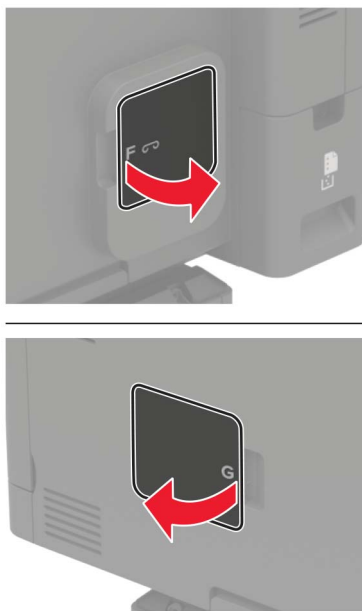


2 Отстранете държача на касетата със скоби за телбод.

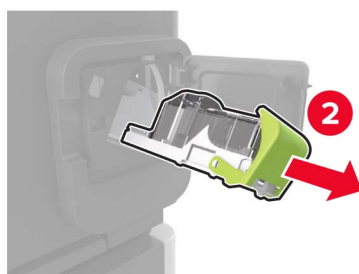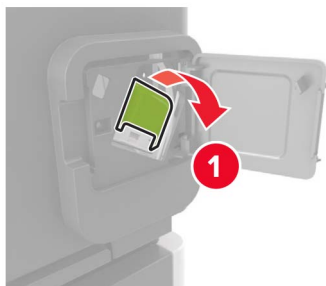

3 Отстранете празната касета с телбод.

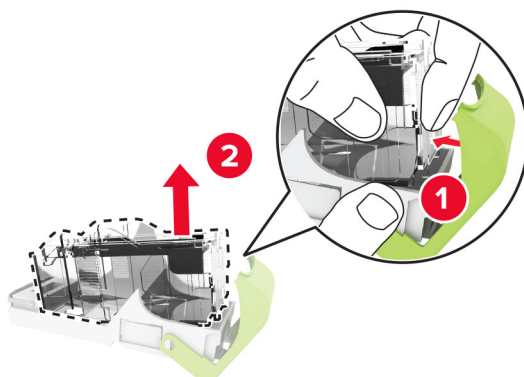

4 Вкарайте новата касета със скоби за телбод.

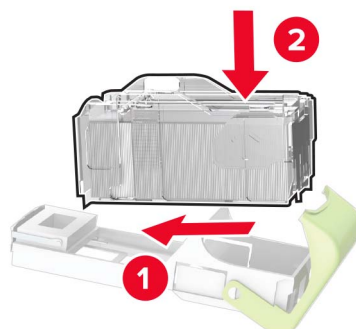

5 Поставете нова касета със скоби за телбод в държача.

6 Затворете вратичката.

Преместване на принтера

Преместване на принтера в друго местоположение

-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** За да избегнете риска от пожар или токов удар, използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт, или предложения за замяна от производителя разрешен кабел.
-  **ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:** Следвайте указанията по-долу при преместване на принтера, за да избегнете нараняване или повреда на принтера:
- Уверете се, че всички врати и тави са затворени.
 - Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.
 - Разкачете всички кабели от принтера.
 - Ако принтерът има отделни допълнителни тави, стоящи на пода, или допълнителни изходни компоненти, свързани към него, тогава ги разкачете, преди да преместите принтера.
 - Ако принтерът има основа на колелца, тогава внимателно го изтърколете на новото място. Бъдете внимателни при преминаване през прагове и прекъсвания в подовата настилка.
 - Ако принтерът няма основа за колелца, но е конфигуриран с допълнителни тави или допълнителни изходни компоненти, тогава премахнете допълнителните изходни компоненти и повдигнете принтера от тавите. Не се опитвайте да вдигнете принтера и някои от допълнителните компоненти едновременно.
 - Винаги използвайте дръжките на принтера, за да го вдигнете.
 - Ако за преместване на принтера се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на принтера.
 - Ако за преместване на допълнителния хардуер се използва количка, тя трябва да е с повърхност, побираща целия размер на допълнителните компоненти.
 - Дръжте принтера в изправено положение.
 - Избягвайте силни удари при движение.
 - Уверете се, че пръстите ви не са под принтера, когато го поставяте.
 - Уверете се, че около принтера има достатъчно свободно пространство.

Забележка: Щети по принтера, които са причинени от неправилно преместване, не се покриват от гаранцията на принтера.

Транспортиране на принтера

За инструкции за изпращане отидете на <http://support.lexmark.com> или се свържете с поддръжка на клиенти.

Пестене на енергия и хартия

Конфигуриране на настройките за режим на пестене на енергия

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

Еco-Mode (Екологичен режим)

- 1 От контролния панел се придвижете до:
Settings (Настройки) > **Device** (Устройство) > **Power Management** (Управление на захранването) > **Eco-Mode** (Екологичен режим)
- 2 Изберете настройка.

Режим на заспиване

- 1 От контролния панел се придвижете до:
Settings (Настройки) > **Device** (Устройство) > **Power Management** (Управление на захранването) > **Timeouts** (Времена на изчакване) > **Sleep Mode** (Режим на заспиване)
- 2 Определете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в режим Sleep (Заспиване).

Режим на хибернация

- 1 От контролния панел се придвижете до:
Settings (Настройки) > **Device** (Устройство) > **Power Management** (Управление на захранването) > **Timeouts** (Времена на изчакване) > **Hibernate Timeout** (Време на изчакване за активиране на режим на хибернация)
- 2 Изберете времето, през което принтерът остава в режим на готовност, преди да влезе в режим Hibernate (Хибернация).

Забележки:

- За да работи Hibernate Timeout (Изчакване за хибернация), задайте Hibernate Timeout on Connection (Време на изчакване за хибернация при връзка) на Hibernate (Хибернация).
- Вграденият уебсървър е дезактивиран, когато принтерът е в режим на хибернация.

Регулира яркостта на дисплея

Забележка: Тази настройка е наличен само в определени модели на принтери.

- 1 От контролния панел се придвижете до:
Settings (Настройки) > **Device** (Устройство) > **Preferences** (Предпочитания)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

- 2 От менюто Screen Brightness (Яркост на екрана) регулирайте настройката.

Пестене на консумативи

- Отпечатвайте от двете страни на хартията.

Забележка: Двустранният печат е настройка по подразбиране в драйвера на принтера.

- Отпечатвайте няколко страници на един лист хартия.
- Използвайте функцията за предварителен преглед, за да видите как ще изглежда документа, преди да го разпечатате.
- Разпечатайте едно копие на документа, за да проверите съдържанието му и формата за точност.

Рециклиране

Рециклиране на продукти на Lexmark

За да върнете продукти на Lexmark за рециклиране:

- 1 Отидете на www.lexmark.com/recycle.
- 2 Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Забележка: Консумативите и хардуерът на принтера, които не са включени в списъка на програмата на Lexmark за събиране и рециклиране, могат да се рециклират чрез местния център за рециклиране.

Рециклиране на опаковки на Lexmark

Lexmark се стреми непрекъснато към свеждане на опаковките до минимум. По-малкият брой опаковки помага да се гарантира, че принтерите на Lexmark се транспортират по най-ефективния и предпазващ околната среда начин и че има по-малък брой опаковки за изхвърляне. Тези ефективни мерки водят до по-малко емисии на парникови газове, пестят се енергия и природни ресурси. Lexmark също предлага рециклиране на компоненти на опаковки в някои страни или региони. За повече информация отидете на www.lexmark.com/recycle и после изберете вашата страна или регион. Информацията относно наличните програми за рециклиране на опаковки е включена в информацията за рециклиране на продукта.

Картонените опаковки на Lexmark са 100% годни за рециклиране, където съществуват съоръжения за рециклиране на велпапе. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Пяната, която се използва при опаковките на Lexmark, може да се рециклира, където съществуват съоръжения за рециклиране на пяна. Може да не съществуват подобни съоръжения във вашия район.

Когато върнете касета на Lexmark, можете да използвате повторно кутията, в която сте получили касетата. Lexmark рециклира кутията.

Връщане на касетите на Lexmark за повторна употреба или рециклиране

Програмата на Lexmark за събиране на касети ви позволява да върнете използваните касети безплатно до Lexmark за повторна употреба или рециклиране. Сто процента от празните касети, върнати на Lexmark, се използват повторно или се преработват за рециклиране. Кутиите, които се използват за връщане на касетите, също се рециклират.

За да върнете касети на Lexmark за повторна употреба или рециклиране, следвайте инструкциите, които придружават касетата, и използвайте предплатения етикет за доставка. Можете също да направите следното:


- 1** Отидете на www.lexmark.com/recycle.
- 2** Изберете продукта, който искате да рециклирате.

Отстраняване на заседнала хартия


Предотвратяване на засядането

Правилно зареждане на хартия

- Уверете се, че хартията е поставена хоризонтално в тавата.

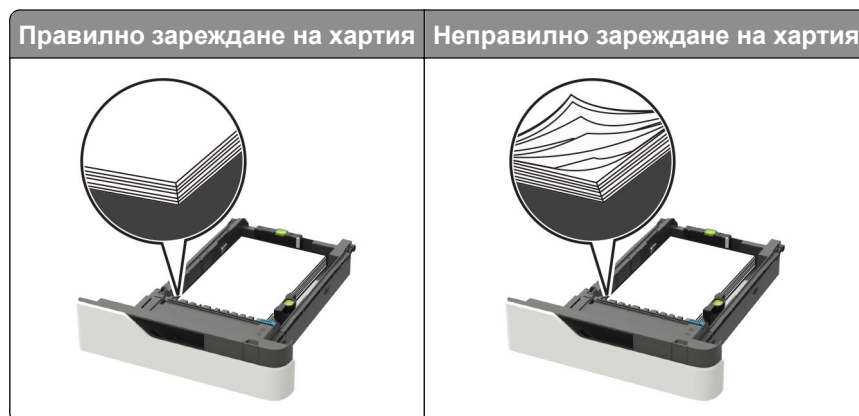

- Не изваждайте тавата, когато принтерът печата.
- Не зареждайте тавата, когато принтерът печата. Зареждайте я преди печатане или изчакайте да бъдете подканени да я заредите.
- Не зареждайте прекалено много хартия. Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.
- Не плъзгайте хартията в тавата. Заредете хартията, както е показано на илюстрацията.

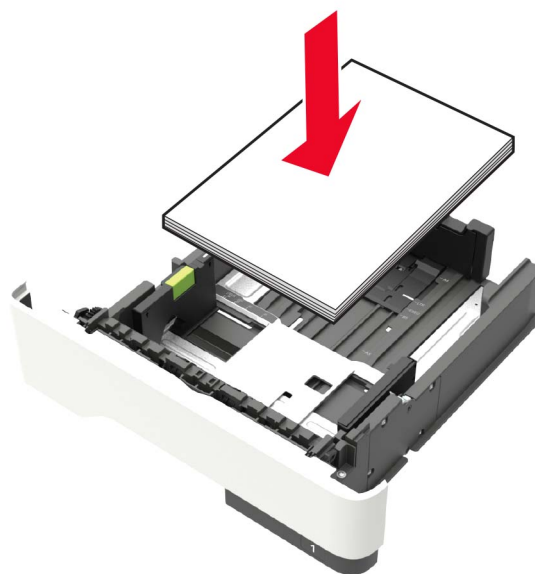


- Уверете се, че водачите в тавата или многоцелевото подаващо устройство са позиционирани правилно и не се притискат силно към хартията или пликите.

- Избутайте добре тавата в принтера, след като заредите хартия.
- Ако зареждате предварително надупчена хартия за употреба с устройство за крайна обработка с телбод, се уверете, че дупките от дългата страна на хартията са от дясната страна на тавата. За повече информация вижте раздела „Зареждане на хартия и специални печатни носители“ на ръководството за потребителя.


Позволете на хартията да влезе правилно в допълнителните изходни тави за поща

- Регулирайте удължителя на изходната тава така, че индикаторите за размер на хартия да съответстват на размера хартия, който използвате.

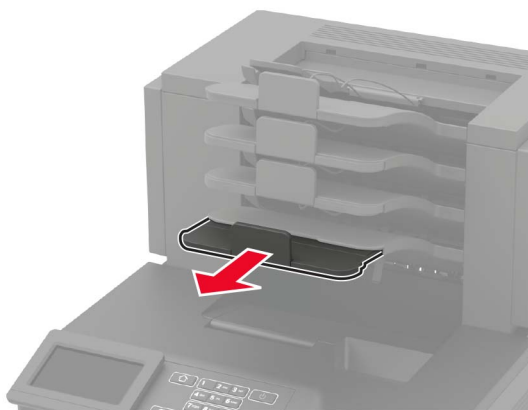

Забележки:


- Ако удължителят на изходната тава е по-къс от размера на хартията, върху която печатате, хартията може да предизвика засядане в изходната тава за поща. Например, ако отпечатвате хартия с размер Legal и удължителят на изходната тава е зададен на размер Letter, се получава засядане.
- Ако удължителят на изходната тава е по-дълъг от размера на хартията, върху която печатате, тогава страните стават неравни и хартията не се наслажда правилно. Например, ако отпечатвате хартия с размер Legal и удължителят на изходната тава е зададен на размер Letter, хартията не се наслажда правилно.
- Ако е необходимо хартия да бъде върната в изходната тава за поща, е необходимо да поставите хартията под рамото на изходната тава и да избутате хартията докрай.

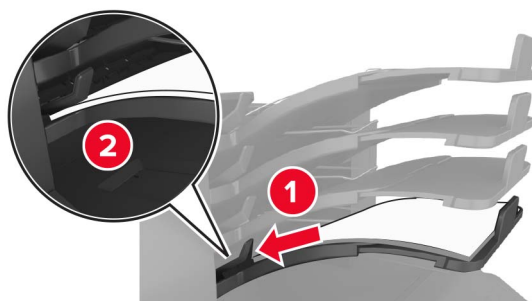

Забележка: Ако хартията не е под рамото на изходната тава, се получава засядане поради препълнена изходна тава.

Използване на препоръчана хартия

- Използвайте само препоръчана хартия или специален печатен носител.
- Не зареждайте намачкана, нагъната, влажна, подгъната или набръчкана хартия.
- Изпънете, развийте и изгладете хартията или специалния печатен носител, преди да го заредите.

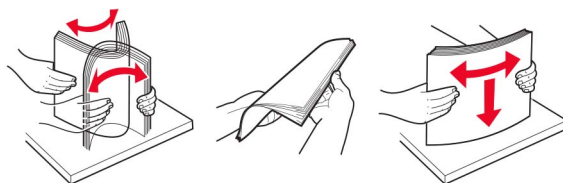


- Не използвайте хартия, която е срязана или подрязана на ръка.
- Не смесвайте хартия с различен размер, тегло или тип в същата тава.
- Уверете се, че размерът и типът хартия са зададени правилно на компютъра или контролния панел на принтера.
- Съхранявайте хартията в съответствие с препоръките на производителя.

Идентифициране на места на засядане

Забележки:


- Когато функцията Jam Assist (Подпомагане при засядане) е зададена на On (Вкл.), принтерът почиства празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница. Проверете своите отпечатани страници за празни страници.
- Когато функцията Jam Recovery (Възстановяване на заседнали страници) е зададена на On (Вкл.) или Auto (Автоматично), принтерът отпечатва повторно заседналите страници.

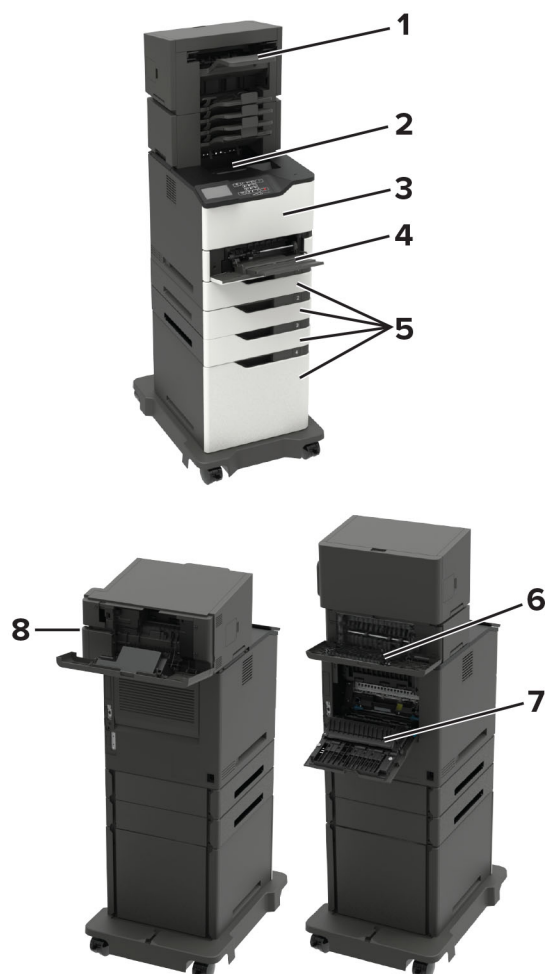

	Места на заседнала хартия
1	Опционална тава за устройството за крайна обработка или изходния компонент
2	Стандартна изходна тава
3	Вратичка А
4	Многофункционално подаващо устройство
5	Тави
6	Опционална задна вратичка за устройството за крайна обработка или изходния компонент • Вратичка Н • Вратичка К • Вратичка L • Вратичка N • Вратичка Р
7	Вратичка С
8	Вратичка за достъп до касетата със скоби за телбод • Вратичка F • Вратичка G

Заседнала хартия в тавите

- 1 Отстранете тавата.

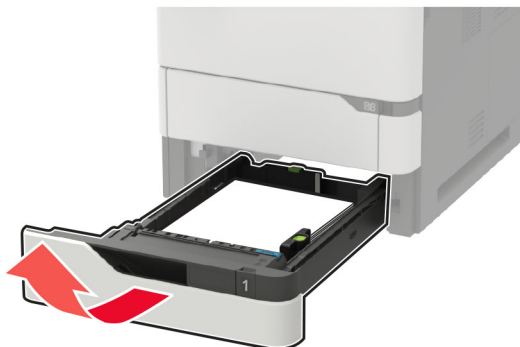

- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



- 3 Поставете тавата.

Засядане на хартия във врата А

- 1 Отворете вратичка А.

Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.




2 Отстранете касетата с тонер.**3** Отстранете модула за изображения.

Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте фоточувствителния барабан. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.




4 Издърпайте модула за двустранен печат.

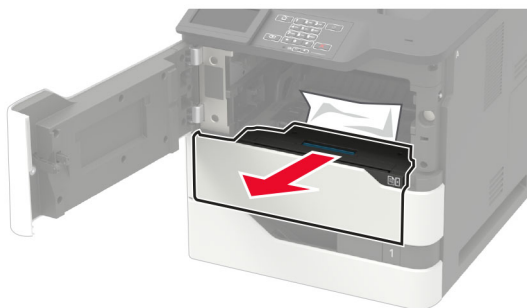

5 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

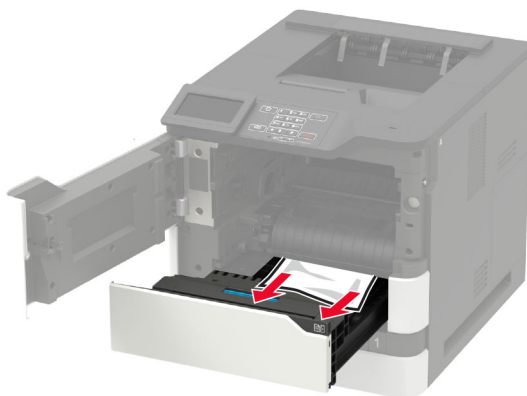

6 Вкарайте модула за двустранен печат.

7 Вкарайте модула за изображения.



- 8 Вкарайте касетата с тонер.



- 9 Затворете вратичката.


Засядане на хартия във вратичка С

- 1 Отворете вратичка С.



ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

Предупреждение – потенциални щети: За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

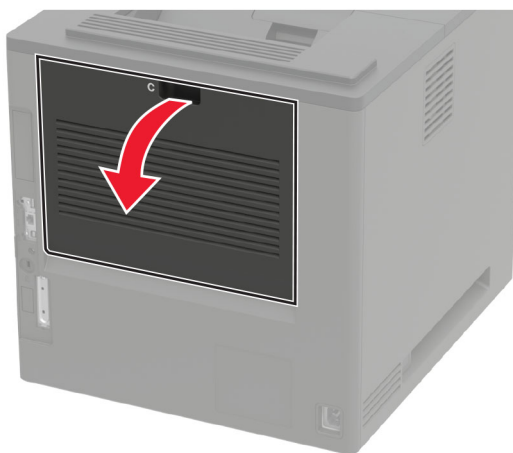


- 2 Отстранете заседналата хартия от някоя от следните области:

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

- Област фиксиращия модул



- Под областта на фиксиращия модул

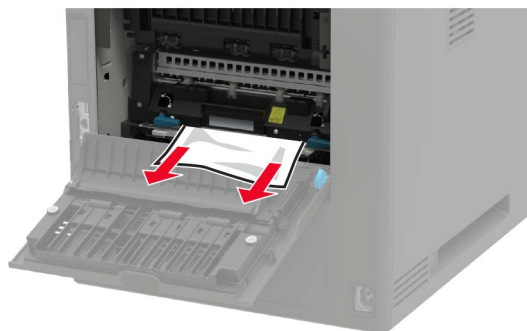

- Област на двустранния печат



3 Затворете вратичката.

Заседнала хартия в стандартната изходна тава

Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство


- 1 Отстранете хартията от многоцелевото подаващо устройство.



- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

- 3 Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

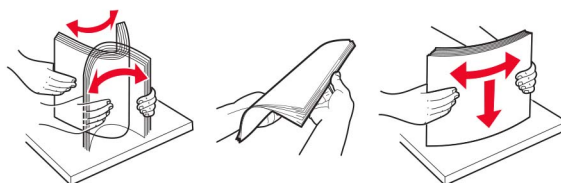


- 4 Заредете отново с хартия.




Засядане на хартия в разширителя на изходната тава

- 1 Отворете вратичка К.

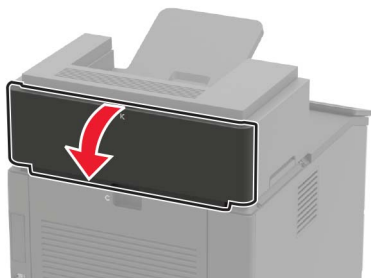

- 2 Отстранете заседналата хартия.


Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

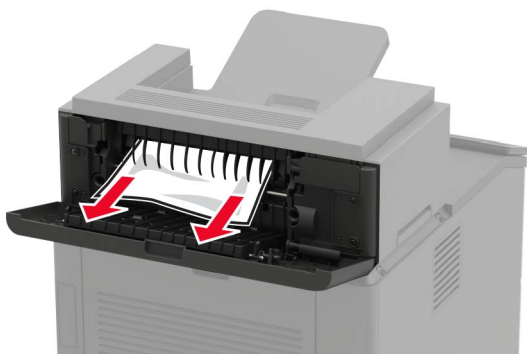

- 3 Затворете вратичката.

Засядане на хартия в разширителя на изходната тава с висок капацитет

- 1 Отворете вратичка L.

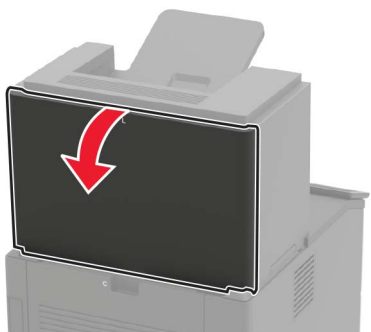

- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.




3 Затворете вратичката.

Засядане на хартия в пощенската кутия с 4 тави


Засядане на хартия във вратичка N

1 Отворете вратичка N.

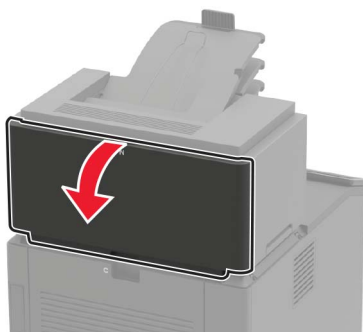

2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

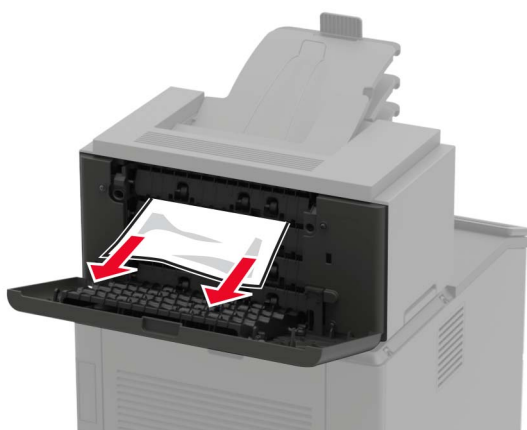


3 Затворете вратичката.

Засядане на хартия в изходната тава на пощенската кутия

Отстранете заседналата хартия.


Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

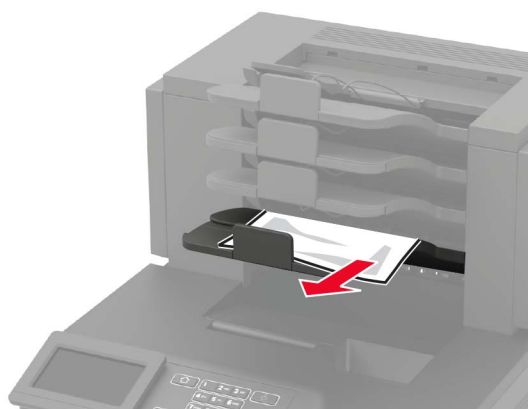

Засядане на хартия в устройството за крайна обработка с телбод

Засядане на хартия във вратичка Н

- 1 Отворете вратичка Н.

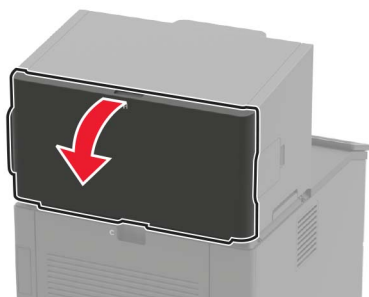

- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.




- 3 Затворете вратичката.

Засядане на хартия в изходната тава на устройството за крайна обработка с телбод

Отстранете заседналата хартия.


Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

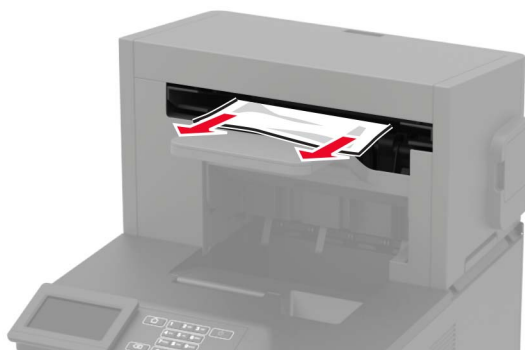

Засядане на хартия в устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор

Засядане на хартия във вратичка Р

- 1 Отворете вратичка Р.

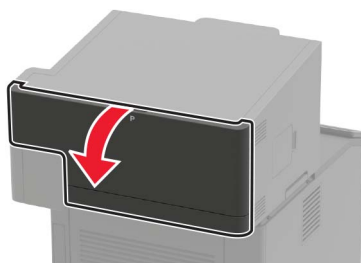

- 2 Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.



- 3 Затворете вратичката.

Заседнала хартия в изходната тава на устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор


Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.





Засядане на скоби в устройството за крайна обработка с телбод




1 Отворете вратичка F.

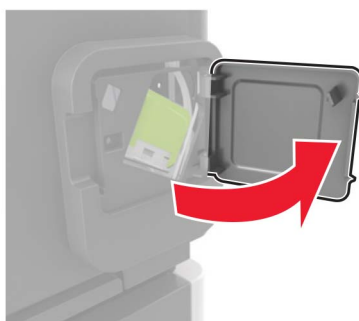

2 Отстранете държача на касетата със скоби за телбод.

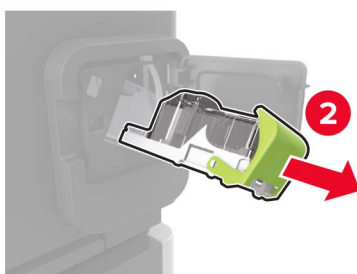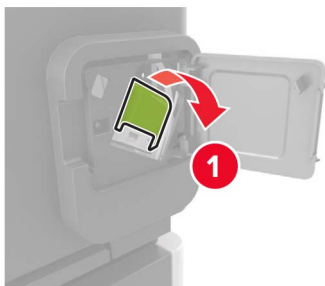


3 Отстранете разхлабените скоби.

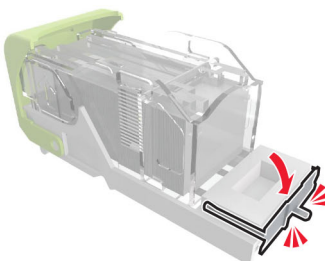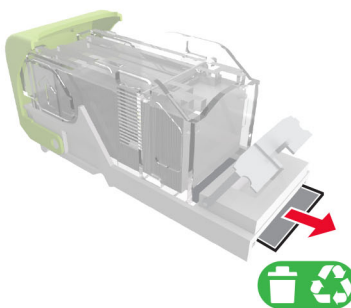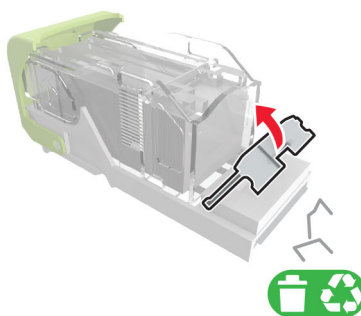


- 4 Натиснете скобите по посока на металната скоба.



Забележка: Ако скобите са в края на касетата, тогава разклатете касетата надолу-нагоре, за да ги придвижете близо до металната скоба.

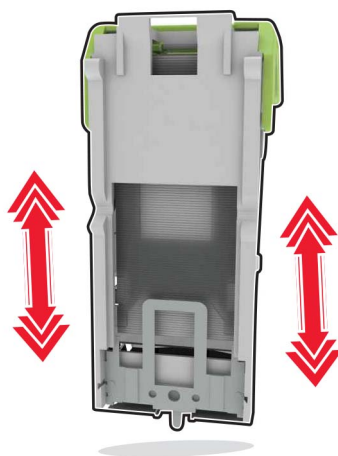



- 5 Вкарвайте държача с касетата със скоби за телбод, докато *щракне* на място.

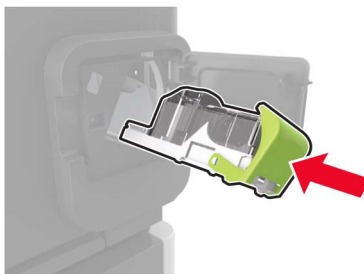



- 6 Затворете вратичката.




Засядане на скоби в устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор

1 В зависимост от мястото на засядането на скобите отворете вратичка F или вратичка G.

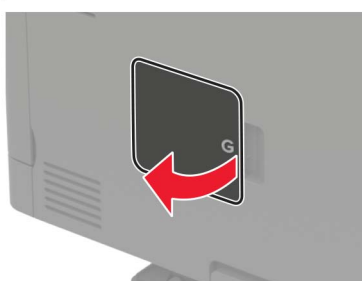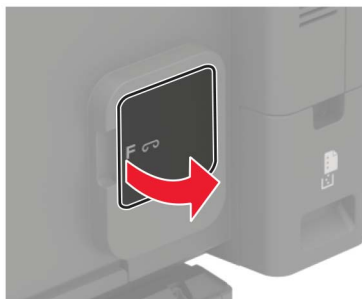


2 Отстранете държача на касетата със скоби за телбод.

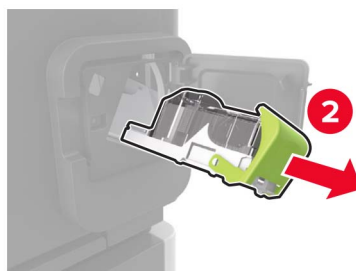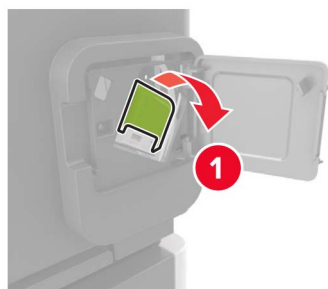


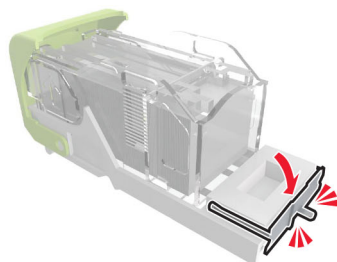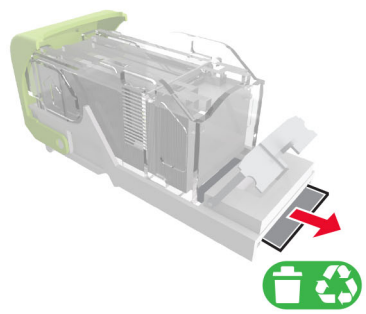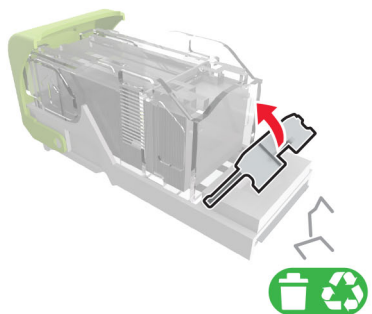3 Отстранете разхлабените скоби.**4** Натиснете скобите по посока на металната скоба.

Забележка: Ако скобите са в края на касетата, тогава разклатете касетата надолу-нагоре, за да ги придвижите близо до металната скоба.

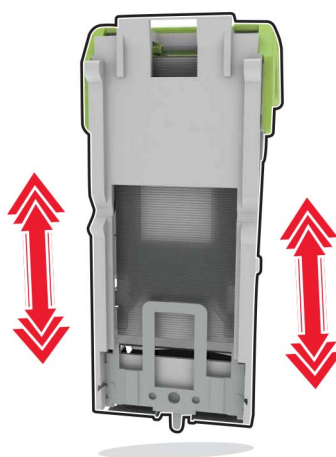

5 Вкарвайте държача с касетата със скоби за телбод, докато *щракне* на място.

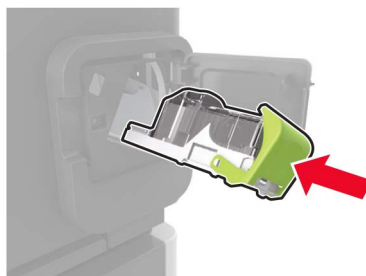

6 Затворете вратичката.

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблеми с мрежовата връзка

не може да отвори вграденият уеб сървър

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Проверете дали принтерът е включен. Включен ли е принтерът?	Отидете на стъпка 2.	Включете принтера.
Стъпка 2 Уверете се, че IP адресът на принтера е правилен. За преглед на IP адреса на принтера: • От началния екран • От раздела „TCP/IP“ в менюто „Мрежи/портове“ • Като разпечатате страница за настройка на мрежа или страница с настройки на менюто и след това откриете раздела „TCP/IP“ Забележка: IP адресът се показва като четири числа, разделени с точки, например 123.123.123.123. Правилен ли е IP адресът на принтера?	Отидете на стъпка 3.	Въведете правилния IP адрес в полето за адрес.
Стъпка 3 Проверете дали използвате поддържан браузър: • Internet Explorer® версия 9 или по-нова • Microsoft Edge™ • Safari version 6 or later • Google Chrome™ version 32 or later • Mozilla Firefox version 24 or later Поддържа ли се вашият браузър?	Отидете на стъпка 4.	Инсталирайте поддържан браузър.
Стъпка 4 Проверете дали мрежовата връзка работи. Работи ли мрежовата връзка?	Отидете на стъпка 5.	Свържете се с вашия администратор.
Стъпка 5 Уверете се, че кабелните връзки към принтера и сървъра за печат са добре фиксирани. За повече информация вижте документацията доставена с принтера. Добре ли са фиксирани кабелните връзки?	Отидете на стъпка 6.	Фиксирайте добре кабелните връзки.

Действие	Да	Не
Стъпка 6 Проверете дали са забранени уеб прокси сървърите. Забранени ли са уеб прокси сървърите?	Отидете на стъпка 7.	Свържете се с вашия администратор.
Стъпка 7 Влезте във вградения уеб сървър. Отвори ли се Embedded Web Server?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Не може да разчете флаш устройството

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Проверете дали принтерът не е зает с обработването на друго задание за отпечатване, копиране, сканиране или факс. Готов ли е принтерът?	Отидете на стъпка 2.	Изчакайте, докато принтерът обработва другото задание.
Стъпка 2 Проверете дали флаш устройството е поставено в предния USB порт. Забележка: Флаш устройството не работи, когато е поставено в задния USB порт. Флаш устройството поставено ли е в правилния порт?	Отидете на стъпка 3.	Поставете флаш устройството в правилния порт.
Стъпка 3 Проверете дали флаш устройството се поддържа. За повече информация вижте "Поддържани флаш устройства и типове файлове" на стр. 48. Поддържано ли е флаш устройството?	Отидете на стъпка 4.	Вкарайте поддържано флаш устройство.
Стъпка 4 а Проверете дали USB портът е активиран. За повече информация вижте "Разрешаване на USB порт" на стр. 155. б Отстранете и след това вкарайте флаш устройството. Разпознава ли принтерът флаш устройството?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Разрешаване на USB порт

От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > **Network/Ports** (Мрежа/портове) > **USB (USB)** > **Enable USB Port**
 (Разрешаване на USB порт)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

Проверка на свързването на принтера

1 Печат на страница за настройки на мрежа.

От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > **Reports** (Отчети) > **Network** (Мрежа) > **Network Setup Page** (Страница за настройка на мрежа)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

2 Проверете първия раздел на страницата и потвърдете, че състоянието е свързано.

Ако състоянието не е свързано, отворът за LAN може да не е активен или мрежовият кабел може да е разкачен или дефектен. Свържете се с вашия администратор за помощ.

Проблеми с хардуерните опции

Не може да бъде разпознат вътрешен допълнителен компонент

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Отпечатайте страница с настройки на менюто и след това проверете дали вътрешната опция фигурира в списъка на инсталираните функции. Фигурира ли вътрешният допълнителен компонент в страницата с настройки на менюто?	Отидете на стъпка 4.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Проверете дали вътрешната опция е инсталирана правилно в контролерната платка. а Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта. б Уверете се, че вътрешната опция е инсталирана на подходящия конектор в контролерната платка. в Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен. Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 4.

Действие	Да	Не
Стъпка 4 а Проверете дали вътрешната опция е налична в драйвера на принтера. Забележка: Ако е необходимо, ръчно добавете вътрешната опция в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте "Добавяне на налични опции в драйвера за принтера" на стр. 223. б Изпратете повторно заданието за печат. Правилно ли работи вътрешният допълнителен компонент?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Открито дефектно флаш устройство

Опитайте едно или няколко от следните неща:

- Сменете повредената флаш памет.
- От контролния панел на принтера изберете **Continue (Продължаване)**, за да игнорирате съобщението и да продължите печатането.
- Отменете текущото задание за печат.

Няма достатъчно свободно пространство във флаш паметта за ресурси

Опитайте едно или няколко от следните неща:

- От контролния панел на принтера изберете **Continue (Продължаване)**, за да изчистите съобщението и да продължите печатането.
- Изтрийте шрифтове, макроси и други данни, съхранени във флаш паметта.
- Инсталирайте флаш памет с по-голям капацитет.

Забележка: Изтеглените шрифтове и макроси, които преди това не са съхранени във флаш паметта, се изтриват.

Открито неформатирано флаш устройство

Опитайте едно или няколко от следните неща:

- От контролния панел изберете **Continue (Продължаване)**, за да спрете дефрагментирането и да продължите печатането.
- Форматирайте флаш паметта.

Забележка: Ако съобщението за грешка остане, тогава е възможно флаш паметта да е повредена и да има нужда да бъде сменена.

Проблеми с консумативите

Заменете касетата, несъответствие с региона на принтера

За да разрешите този проблем, купувайте касети за правилния регион, отговарящ на региона на принтера, или касети, които могат да се използват в целия свят.

- Първата цифра след 42 в съобщението посочва региона на принтера.
- Втората цифра след 42 в съобщението посочва региона на касетата.

Региони на касета с тонер и принтер

Регион	Цифров код
За целия свят или за неопределен регион	0
Северна Америка (САЩ, Канада)	1
Европейско икономическо пространство, Западна Европа, Северни държави, Швейцария	2
Азиатско-тихоокеански регион	3
Латинска Америка	4
Останалата част от Европа, Близкия изток, Африка	5
Австралия, Нова Зеландия	6
Невалиден регион	9

Забележка: За да откриете регионалните настройки на принтера и касетата с тонер, отпечатайте тестовите страници за качество на печат. От контролния панел се придвижете до: **Settings (Настройки) > Troubleshooting (Отстраняване на неизправности) > Print Quality Test Pages (Отпечатване на тестови страници за качество)**.

Консумативи, които не са на Lexmark

Принтерът установи поставен консуматив или част, която не е от Lexmark.

Вашият принтер Lexmark е разработен за най-добра работа с оригинални консумативи и части на Lexmark. Използването на консумативи и части от трети страни може да повлияе на качеството на работа, надеждността или живота на принтера и неговите компоненти.

Всички показатели за срока на експлоатация са проектирани за работа с доставчици и части на Lexmark и може да предоставят неочаквани резултати, ако се използват доставчици или части на трети страни. Използването на модула за изображения извън предназначения срок на експлоатация може да повреди Вашия принтер Lexmark или свързаните с него компоненти.

Предупреждение – потенциални щети: Използването на консумативи или части от трети страни може да повлияе на гаранционния обхват. Щети, причинени от използването на консумативи или части от трети страни, може да не се покриват от гаранцията.

За да приемете някои или всички от тези рискове и да продължите да използвате неоригинални консумативи или части за Вашия принтер, в зависимост от модела на принтера, от контролния панел

натиснете и задръжте **X** и **#** или **X** и  едновременно за 15 секунди.

Ако не желаете да приемате тези рискове, отстранете консумативите или частите на трети страни и след това поставете в принтера си оригинални консумативи или части на Lexmark. За повече информация вижте ["Употреба на оригинални части и консумативи Lexmark" на стр. 107](#).

Ако принтерът не отпечатва след натискане и задържане едновременно за 15 секунди на **X** и **#** или

X и , тогава нулирайте брояча за използването на консумативите.

- 1 От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Configuration Menu (Меню за конфигурация) > Supply Usage And Counters (Използване на консумативи и броячи)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

- 2 Изберете частта или консуматива, който искате да нулирате, след което изберете **Start (Старт)**.

- 3 Прочетете предупредителното съобщение и след това изберете **Continue (Продължаване)**.

- 4 Натиснете и задържете **X** и **#** или **X** и  едновременно за 15 секунди, за да изчистите съобщението.

Забележка: Ако не успеете да нулирате броячите за използване на консумативи, тогава върнете елемента до мястото на закупуване.

Проблеми с подаването на хартия

Пликът се запечатва при отпечатване

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Използвайте плик, който е съхраняван в суха среда. Забележка: Отпечатването на пликове при силно овлажнено съдържание може да запечата предкрилката. б Изпратете заданието за печат. Пликът запечатва ли се по време на отпечатване?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Уверете се, че типът на хартията е настроен на Envelope (Плик). От контролния панел се придвижете до: Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките. б Изпратете заданието за печат. Пликът запечатва ли се по време на отпечатване?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Отпечатването с колиране не работи

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а От контролния панел на принтера се придвижете до: Settings (Настройки) > Print (Отпечатване) > Layout (Оформление) > Collate (Колиране) За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките. б Задайте Collate (Колиране) на On (Вкл.). в Отпечатайте документа. Правилно ли са колирани страниците?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а От документа, който искате да отпечатате, отворете диалоговия прозорец за отпечатване и след това изберете Collate (Колиране). б Отпечатайте документа. Правилно ли са колирани страниците?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Намалете броя на страниците за отпечатване. б Отпечатайте документа. Правилно ли са колирани страниците?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Свързването на тавите не работи

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали хартията в тавите е с еднакъв размер и от един и същи тип. б Проверете дали водачите на хартията са позиционирани правилно. в Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а От контролния панел се придвижете до: Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките. б Задайте размера и типа хартия да съвпадат с хартията, заредена в свързаните тави. в Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Уверете се, че свързването на тавите е настроено на Автоматично. За повече информация вижте "Свързване на тави" на стр. 36. б Отпечатайте документа. Свързани ли са правилно тавите?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Хартията често засяда

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отстранете тавата. б Проверете дали хартията е заредена правилно. Забележки: - Уверете се, че водачите на хартия са позиционирани правилно. - Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията. - Уверете се, че отпечатват на препоръчаните тип и размер хартия. в Поставете тавата. г Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а От контролния панел се придвижете до: Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките. б Задайте правилния размер и вид на хартията. в Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Често ли засяда хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Заседналите страници не се отпечатват повторно

Действие	Да	Не
а От контролния панел се придвижете до: Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Notifications (Известия) > Jam Content Recovery (Възстановяване при засядане на съдържание) За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките. б Изберете On (Вкл.) или Auto (Автоматично) и след това приложете промените. в Отпечатайте документа. Заседналите страници отпечатват ли се отново?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Проблеми с печата

Качеството на печат е лошо

Празни или бели страници



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 а Отстранете всички опаковъчен материал, който е останал на модула за изображения. 1 Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. 2 Проверете модула за изображения за признаци на повреда. Забележка: Уверете се, че контактите на барабана на фотопроводника не са изкривени или изместени. 3 Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера. 4 Поставете модула за изображения и след това поставете касетата с тонер. б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 Проверете дали ролката на прехвърлящото устройство е монтирана правилно. Монтирана ли е правилно ролката на прехвърлящото устройство?	Отидете на стъпка 5.	Отидете на стъпка 4.
Стъпка 4 а Отстранете и след това вкарайте ролката на прехвърлящото устройство. б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.
Стъпка 5 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Печата ли принтерът празни или бели страници?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Тъмно отпечатване



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 a Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. b Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 a Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. b Намалете тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 a В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. b Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 4 Проверете дали хартията разполага с текстурирано, или грубо покритие. Отпечатват ли върху текстурирана или груба хартия?	Отидете на стъпка 5.	Отидете на стъпка 6.
Стъпка 5 а Заменете текстурираната хартия с обикновена хартия. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.
Стъпка 7 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Отидете на стъпка 8.	Проблемът е решен.
Стъпка 8 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Отпечатването тъмно ли е?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.


Фините линии не се отпечатват правилно



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 a Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. b Отпечатайте документа. Не се ли отпечатват правилно фините линии?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 a Регулирайте настройките за качество на печат. 1 От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество > Подобряване на пикселите > Шрифтове 2 Регулирайте тъмнината на тонера на 7. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество b Отпечатайте документа. Не се ли отпечатват правилно фините линии?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.


Прегъната или намачкана хартия

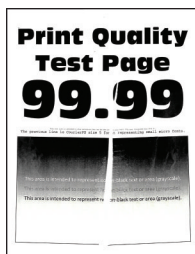

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.


Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Прегъната или намачкана ли е хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Сив фон

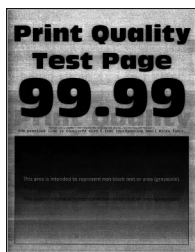

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера. б Намалете тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.

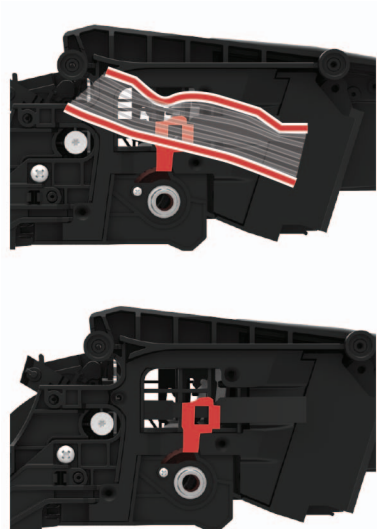
Действие	Да	Не
Стъпка 4 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.
Стъпка 5 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Върху разпечатките появява ли се сив фон?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Грешни полета



Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Регулирайте водачите на хартията до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Правилни ли да полетата?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете размера на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Правилни ли да полетата?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Светло отпечатване

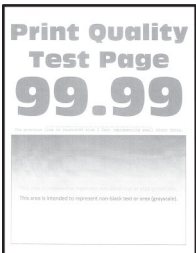

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. б Увеличаване на тъмнината на тонера. От контролния панел се придвижете до: Настройки > Отпечатване > Качество в Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Проверете дали разделителната способност на печат е зададена на 600 dpi. а От контролния панел се придвижете до: Settings (Настройки) > Print (Печат) > Quality (Качество) > Print Resolution (Разделителна способност на печат) б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 5 а Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е останал на модула за изображения. в Разклатете модула за изображения енергично, за да разпределите тонера, и след това го поставете. г Вкарайте касетата с тонер. д Изключете принтера, изчакайте 10 секунди и след това включете принтера. е Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Ако проблемът възникне след инсталиране на нов комплект за поддръжка, тогава проверете дали ролката за прехвърляне, включена в комплекта, е инсталирана. Забележка: Заменете ролката за прехвърляне, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.
Стъпка 7 Вижте състоянието на модула за изображения. От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи Почти изтекъл ли е експлоатационният срок на модула за изображения?	Отидете на стъпка 8.	Свържете се със поддръжката на клиенти .
Стъпка 8 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Светла ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изцапана разпечатка и точки



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Изцапана ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 Проверете принтера за замърсяване от протекъл тонер. Има ли в принтера протекъл тонер?	Отидете на стъпка 3.	Свържете се със поддръжката на клиенти .
Стъпка 3 Вижте състоянието на модула за изображения. От контролния панел се придвижете до: Състояние/консумативи > Консумативи Почти изтекъл ли е експлоатационният срок на модула за изображения?	Отидете на стъпка 4.	Свържете се със поддръжката на клиенти .
Стъпка 4 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Изцапана ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Набръчкване на хартията



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Регулирайте водачите в тавата до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете размера и типа на хартия от диалоговия прозорец „Предпочитания за печат“ или „Печат“. Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на тези на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Извадете хартия от тавата и обърнете хартията. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 5 а Заредете хартия от нов пакет. Забележка: Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Проверете дали заредената хартия се поддържа. Забележка: Ако хартията не се поддържа, тогава заредете хартия, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Набръчкана ли е хартията?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Изкривени или наклонени разпечатки




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Регулирайте водачите в тавата до правилната позиция за заредената хартия. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Проверете дали заредената хартия се поддържа. Забележка: Ако хартията не се поддържа, тогава заредете хартия, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Проверете гумата за поемане в тавата за признаци на повреда и замърсяване и я заменете, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Изкривена или наклонена ли е разпечатката?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.


Изцяло черни страници



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.

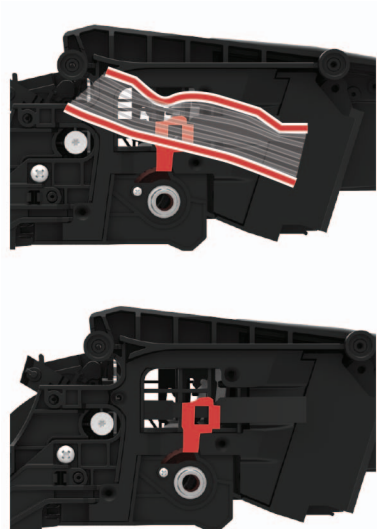Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 Проверете модула за изображения за признаци на повреда. Без повреди ли е модулът за изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли изцяло черни страници?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.


Изрязан текст или изображения




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Отстранете и след това поставете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.

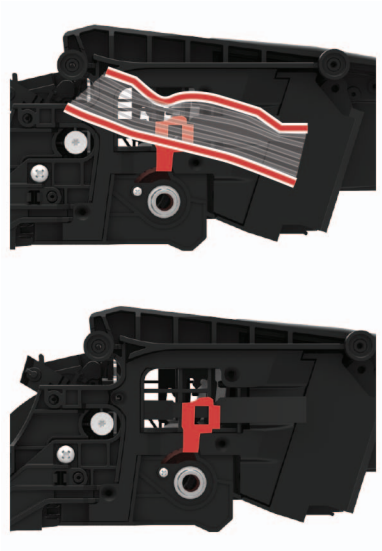Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Има ли изрязан текст или изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Тонерът се изтрива лесно

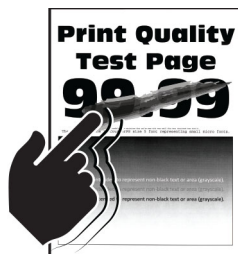

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Лесно ли се изтрива тонерът?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: - Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. - Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. б Отпечатайте документа. Лесно ли се изтрива тонерът?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Отстранете и след това вкарайте фюзера. б Отпечатайте документа. Лесно ли се изтрива тонерът?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Светли хоризонтални ленти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките светли хоризонтални ленти?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките светли хоризонтални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Светли вертикални ленти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките светли вертикални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Вертикални бели линии




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 Разрешете проблемите с бавния печат. За повече информация вижте "Бавно отпечатване" на стр. 191. Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.


Тъмни вертикални ленти

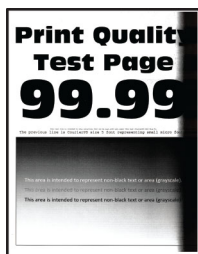

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Отстранете касетата с тонер и след това отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Поставете модула за изображения и след това поставете касетата. в Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.

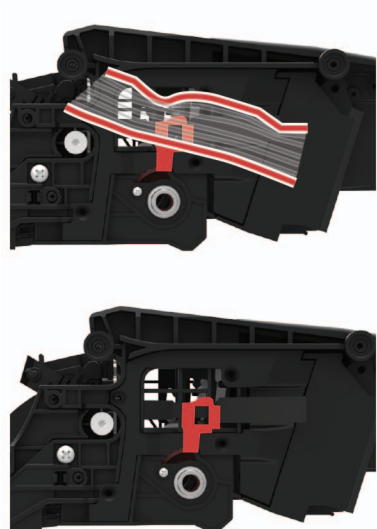Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а Проверете дали навлиза ярка светлина от дясната страна на принтера и го преместете, ако е необходимо. б Отпечатайте документа. Появяват ли се върху разпечатките тъмни вертикални ленти?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Вертикални тъмни линии или черти




Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**


страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Отстранете и след това инсталирайте отново модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Има ли върху разпечатките вертикални тъмни линии или ивици?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Тъмни вертикални черти с липса в разпечатката

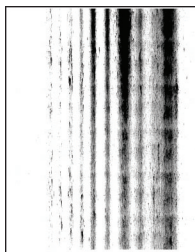

Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат**. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

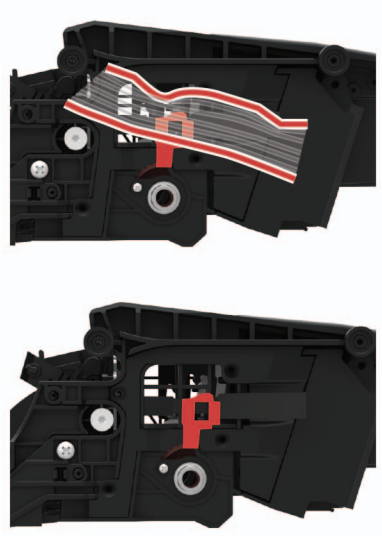Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отстранете модула за изображения. Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте модула за изображения на директна светлина за повече от 10 минути. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат. Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте барабана на фотопроводника под модула за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат. б Отстранете всички опаковъчен материал, който е заседнал на модула за изображения.  Забележка: Уверете се, че сте премахнали всякакви препятствия между зареждащата ролка и барабана на фотопроводника. в Вкарайте модула за изображения. г Отпечатайте документа. В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Проверете дали в принтера се използва оригинална и поддържана касета с тонер на Lexmark. Забележка: Ако касетата с тонер не се поддържа, инсталирайте такава, която се поддържа. б Отпечатайте документа. В разпечатките появяват ли се тъмни вертикални черти и има ли липсващи изображения?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Повтарящи се дефекти



Забележка: Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към **Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови**

страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките.

Действие	Да	Не
Стъпка 1 С използване на Тестови страници за качество на печат проверете дали разстоянието между повтарящите се дефекти е равно на някое от следните: • 96,8 mm (3,81 инча) • 47,8 mm (1,88 инча) • 28,5 mm (1,12 инча) Съвпада ли разстоянието между повтарящите се дефекти с някои от измерванията?	Отидете на стъпка 2.	Запишете си разстоянието и след това се свържете с поддръжката на клиенти .
Стъпка 2 а Подменете модула за изображения. б Отпечатайте документа. Повтарящите се дефекти появяват ли се?	Свържете се със поддръжката на клиенти .	Проблемът е решен.

Поверителни и други изчакващи документи не се отпечатват

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а От контролния панел проверете дали документите се показват в списъка със задържани задания. Забележка: Ако документите не са в списъка, тогава отпечатайте документите чрез опциите Print and Hold (Отпечатване и задържане). б Отпечатайте документите. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.

Действие	Да	Не
Стъпка 2 Заданието за печат може да съдържа грешки във формата или невалидни данни. - Изтрийте заданието за печат и след това го изпратете отново. - За PDF файлове генерирайте нов файл, след което отпечатайте документите. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Ако отпечатвате от интернет, тогава принтерът може да разчита множеството заглавия на задания като дубликати. За потребители на Windows а Отворете диалоговия прозорец Printing Preferences (Предпочитания за печат). б От раздела „Отпечатване и задържане“ изберете Keep duplicate documents (Запазване на дублирани документи). в Въведете PIN. г Изпратете повторно заданието за печат. За потребители на Macintosh а Запазете и наименоувайте всяко задание отделно. б Изпратете заданието отделно. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 4.
Стъпка 4 а Изтрийте някои задържани задания, за да освободите памет в принтера. б Изпратете повторно заданието за печат. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 а Добавяне на памет на принтера. б Изпратете повторно заданието за печат. Отпечатани ли са документите?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Бавно отпечатване

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Уверете се, че кабелът на принтера е свързан надеждно към принтера и компютъра, сървъра за печат, допълнително или друго мрежово устройство. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 2.	Проблемът е решен.
Стъпка 2 а Уверете се, че принтерът не е в Eco-Mode (Екологичен режим) или Quiet Mode (Безшумен режим). - От контролния панел се придвижете до: Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Power Management (Управление на захранването) > Eco-Mode (Екологичен режим) - От контролния панел се придвижете до: Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Configuration Menu (Меню за конфигурация) > Device Operations (Операции с устройство) > Quiet Mode (Безшумен режим) За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 3.	Проблемът е решен.
Стъпка 3 а В зависимост от операционната система определете разделителната способност за печат от диалоговия прозорец Printing Preferences (Предпочитания за печат) или Print (Отпечатване). б Задайте разделителната способност на 600 dpi. в Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 4.	Проблемът е решен.
Стъпка 4 а От контролния панел се придвижете до: Settings (Настройки) > Print (Печат) > Quality (Качество) > Print Resolution (Разделителна способност на печат) За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките. б Задайте разделителната способност на 600 dpi. в Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 5.	Проблемът е решен.

Действие	Да	Не
Стъпка 5 а В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване". Забележки: • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия. • Разпечатките с по-тежка хартия са по-бавни. • Хартия, която е по-тъсна от Letter, A4 и Legal може да се отпечатва по-бавно. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 6.	Проблемът е решен.
Стъпка 6 а Уверете се, че настройките на принтера за Текстура и Тегло съвпадат със заредената хартия. Забележка: Хартията с груба текстура и тежките хартии може да се отпечатват по-бавно. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 7.	Проблемът е решен.
Стъпка 7 Отстраняване на задържани задания. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 8.	Проблемът е решен.
Стъпка 8 а Уверете се, че принтерът не прегрява. Забележки: • Оставете принтера да се охлади след дълго задание за печат. • Спазвайте препоръчаната околна температура за принтера. За повече информация вижте "Избор на място за принтера" на стр. 10. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Отидете на стъпка 9.	Проблемът е решен.
Стъпка 9 а Добавете още памет на принтера. б Отпечатайте документа. Принтерът отпечатва ли бавно?	Свържете се със поддръжката на клиенти.	Проблемът е решен.

Заданията за печат не се отпечатват

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Отворете диалоговия прозорец "Отпечатване" от документа, който се опитвате да отпечатате, и проверете дали сте избрали правилния принтер. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 а Проверете дали принтерът е включен. б Разрешете всички съобщения за грешка, които се появяват на дисплея. в Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 а Проверете дали портовете работят и дали кабелите са добре свързани към компютъра и принтера. За повече информация вижте документацията за конфигуриране, доставена с принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 4.
Стъпка 4 а Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 а Премахнете и повторно инсталирайте драйвера за принтера. б Отпечатайте документа. Отпечатан ли е документът?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Принтерът не отговаря

Действие	Да	Не
Стъпка 1 Проверете дали захранващият кабел е свързан към електрическия контакт.  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 2.
Стъпка 2 Проверете дали електрическият контакт не е изключен от превключвател или прекъсвач. Изключен ли е електрическият контакт от превключвател или прекъсвач?	Включете превключвателя или рестартирайте прекъсвача.	Отидете на стъпка 3.
Стъпка 3 Проверете дали принтерът е включен. Включен ли е принтерът?	Отидете на стъпка 4.	Включете принтера.
Стъпка 4 Проверете дали принтерът се намира в режим „Заспиване“ или в режим „Хибернация“. Намира ли се принтерът в режим „Заспиване“, или в режим „Хибернация“?	Натиснете бутона за захранване, за да събудите принтера.	Отидете на стъпка 5.
Стъпка 5 Проверете дали кабелите, свързващи принтера и компютъра, са включени в правилните портове. В правилните портове ли са включени кабелите?	Отидете на стъпка 6.	Включете кабелите в правилните портове.
Стъпка 6 Изключете принтера, инсталирайте хардуерните опции и след това го включете отново. За повече информация вижте документацията на опцията. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 7.
Стъпка 7 Инсталирайте правилния драйвер на принтера. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 8.

Действие	Да	Не
Стъпка 8 Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера. Отговаря ли принтерът?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Регулиране на тъмнотата на тонера

- 1 От контролния панел се придвижете до:

Настройки > Отпечатване > Качество > Тъмнина на тонера

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

- 2 Регулирайте настройката.

- 3 Приложете промените.

Заданието се отпечатва от грешната тава или върху грешната хартия

Действие	Да	Не
Стъпка 1 а Проверете дали печатате върху правилната хартия. б Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е върху правилната хартия?	Отидете на стъпка 2.	Заредете правилния размер и вид на хартията.
Стъпка 2 а В зависимост от операционната система определете размера и типа на хартия от диалоговия прозорец „Предпочитания за печат“ или „Печат“. Забележка: Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Придвижете се до: Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията За модели на принтери без сензорен екран натиснете  за преминаване през настройките. б Уверете се, че настройките отговарят на тези на заредената хартия. в Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е върху правилната хартия?	Проблемът е решен.	Отидете на стъпка 3.

Действие	Да	Не
Стъпка 3 а Проверете дали тавите са свързани. За повече информация вижте "Свързване на тави" на стр. 36. б Отпечатайте документа. Документът отпечатан ли е от правилната тава?	Проблемът е решен.	Свържете се със поддръжката на клиенти .

Свързване с поддръжка на клиенти

Преди да се свържете с поддръжка на клиенти, се уверете, че разполагате със следната информация:

- Проблеми с принтера
- Съобщение за грешка
- Тип на модела на принтера и сериен номер

Отидете на <http://support.lexmark.com>, за да получавате поддръжка по имейл или чат или прегледайте библиотеката от ръководства, документация за поддръжка, драйвери и други изтегляния.

Техническа поддръжка през телефона също е достъпна. За САЩ или Канада използвайте 1-800-539-6275. За други държави или региони отидете на <http://support.lexmark.com>.

Надстройване и миграция

Хардуер

Налични вътрешни опции

- Флаш памет
- Карти за шрифт
- Карти на фърмуера
 - Формуляри и баркодове
 - Карта за PRESCRIBE
 - Карта за IPDS
- Твърд диск на принтера
- Вътрешен порт за решения
 - Карта с паралелен интерфейс 1284-B
 - Карта със сериен интерфейс RS-232C
 - Карта с фиброоптичен интерфейс
 - Карта с интерфейс за сървър за безжичен печат N8370 802.11a/b/g/n


Достъп до контролерната платка



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 С помощта на права отвертка отворете капака за достъп до контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.

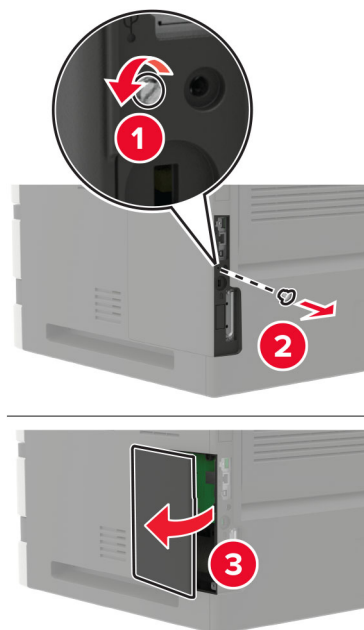

- 4 Инсталирайте всички поддържани вътрешни опции. За повече информация вижте документацията на опцията.
- 5 Затворете капака за достъп.
- 6 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.


- 7 Включете принтера.

Инсталиране на карта с памет

⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 С помощта на права отвертка отворете капака за достъп до контролерната платка.


Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.

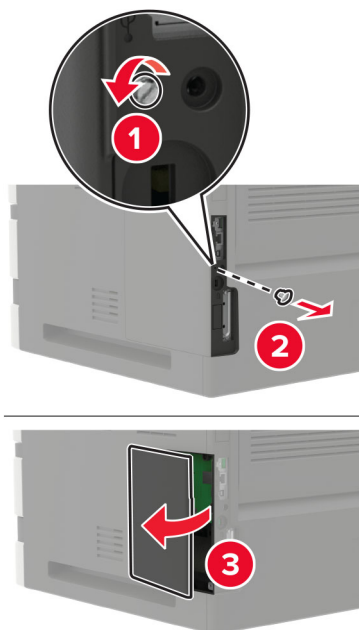

4 Извадете картата с памет.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте точките на свързване по страните на картата.

5 Вкарвайте картата с памет, докато не *щракне* на място.

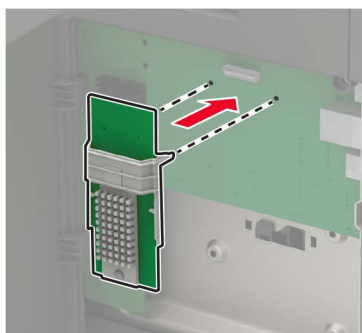

6 Затворете капака за достъп.

7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.


8 Включете принтера.

Инсталиране на допълнителна карта

⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 С помощта на права отвертка отворете капака за достъп до контролерната платка.


Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е електронни компоненти или конектори.

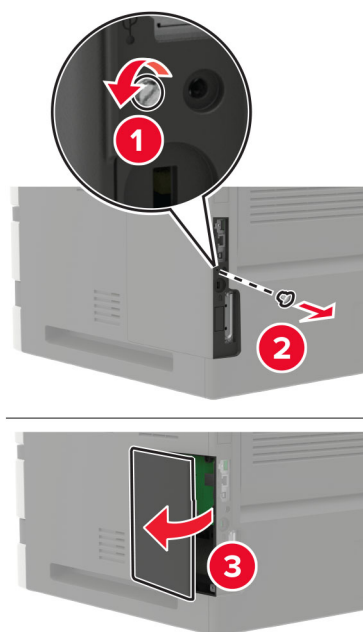

- 4 Освободете допълнителната карта.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте точките на свързване по страните на картата.

- 5 Избутайте добре картата до мястото ѝ.

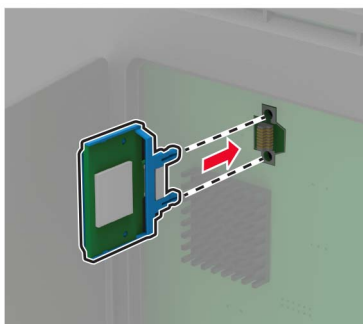

Забележка: Конекторът на картата трябва да докосва по цялата си дължина и да бъдат поставен с лице срещу контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Неправилната инсталация на картата може да повреди картата и контролерната платка.

6 Затворете капака за достъп.

7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

8 Включете принтера.

Инсталиране на твърд диск на принтера


ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

1 Изключете принтера.

2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

3 С помощта на права отвертка отворете капака за достъп до контролерната платка.


Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.

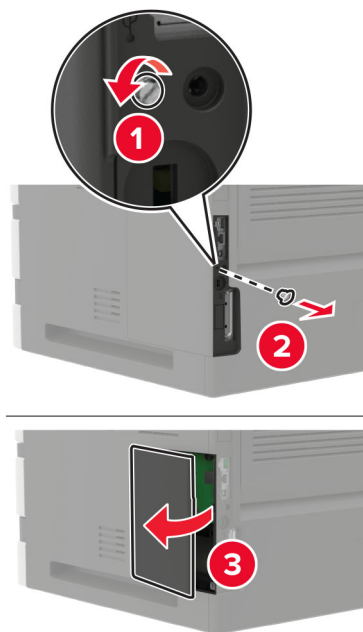

4 Разопакувайте твърдия диск на принтера.

- 5 Прикачете твърдия диск и след това свържете интерфейсия кабел на твърдия диск към контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте или натискайте твърдия диск в центъра.

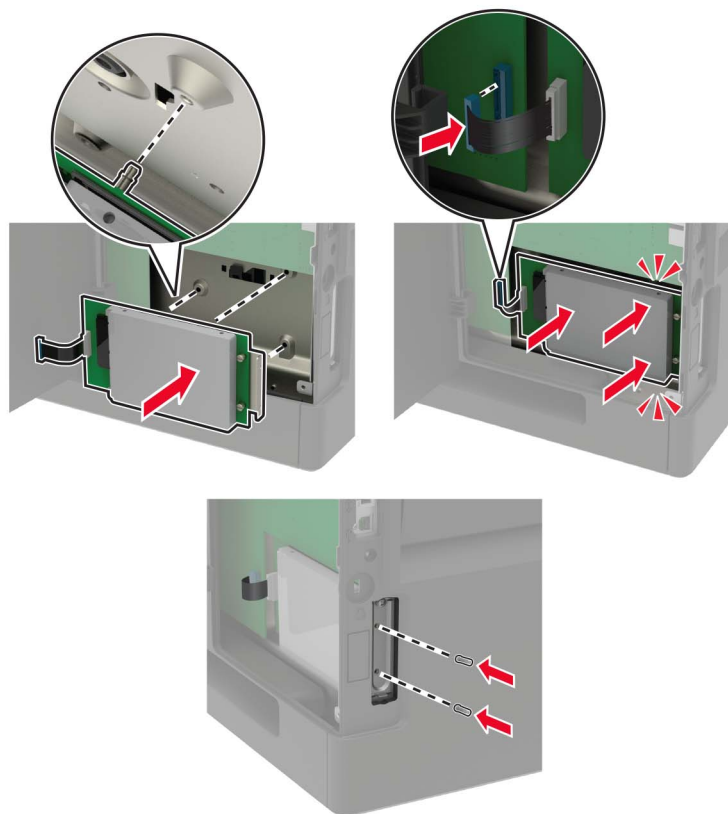

- 6 Затворете капака за достъп.
- 7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.


- 8 Включете принтера.

Инсталиране на вътрешен порт за решения


⚡ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

- 1 Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.
- 2 С помощта на права отвертка отворете капака за достъп до контролерната платка.

Предупреждение – потенциални щети: Електронните компоненти на платката на контролера се повреждат лесно от статично електричество. Докоснете метална повърхност на принтера, преди да докоснете каквито и да е компоненти или конектори на платката на контролера.

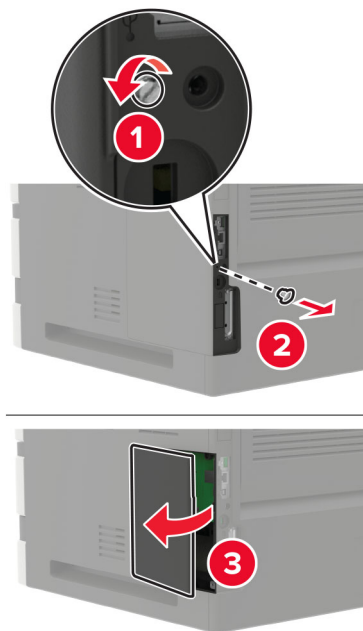



3 Разопакувайте комплекта вътрешни портове за решения (ISP).

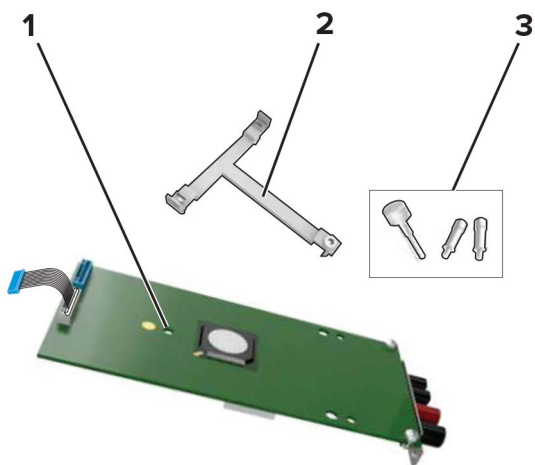





1	ISP
2	Монтажна скоба
3	Винт с крилчата глава

4 Ако е необходимо, отстранете твърдия диск на принтера.

5 Поставете скобата в устройството, докато щракне на място.

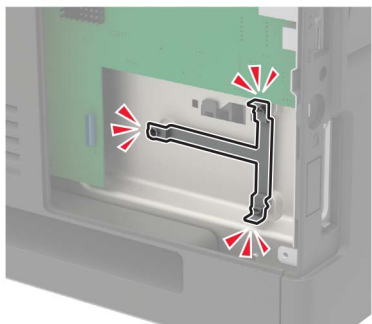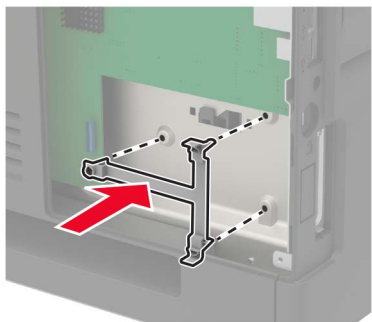


6 Прикрепяне на ISP към скобата.

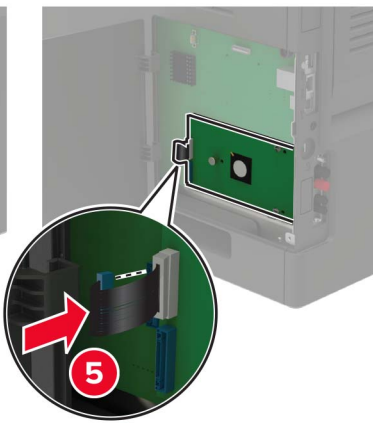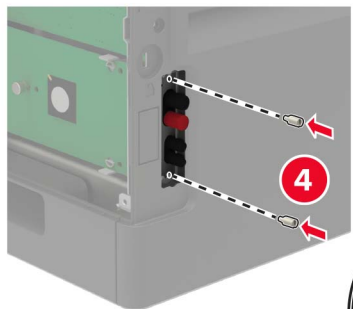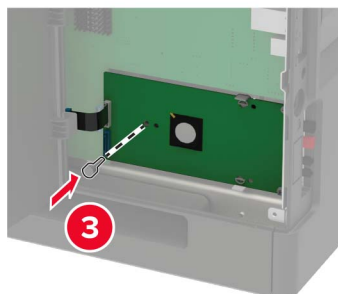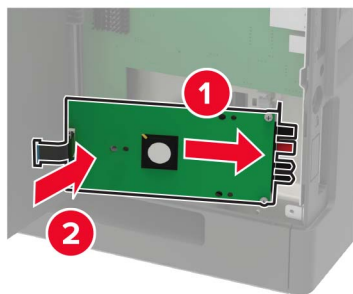



7 Ако е необходимо, прикачете твърдия диск към ISP.

а Извадете скобата на твърдия диск.

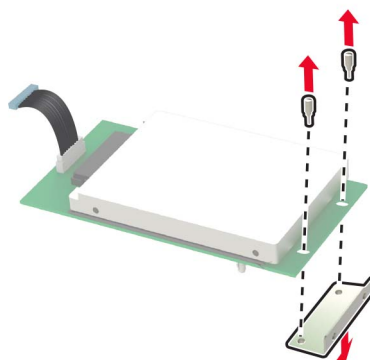

б Свържете твърдия диск с ISP.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте или натискайте твърдия диск в центъра.

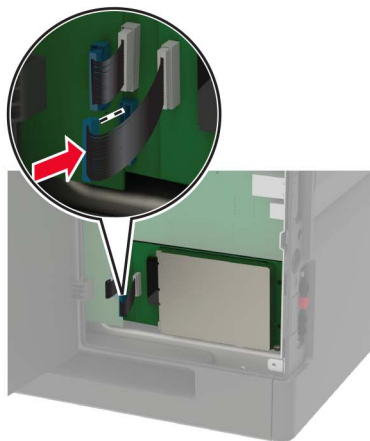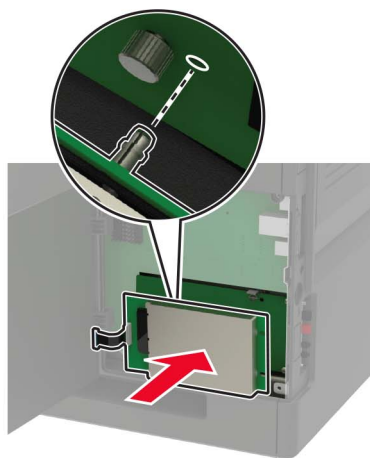

8 Затворете капака за достъп.

9 Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

Инсталиране тава за 250 или 550 листа

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Изключете принтера.


2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.

3 Извадете допълнителната тава и след това отстранете опаковъчния материал.

Забележка: Ако допълнителните тави вече са инсталирани, отключете ги от принтера, преди да го повдигнете. Не се опитвайте да вдигнете принтера и тавите едновременно.

4 Изравнете принтера с допълнителната тава и след това спуснете принтера, докато *щракне* на място.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.

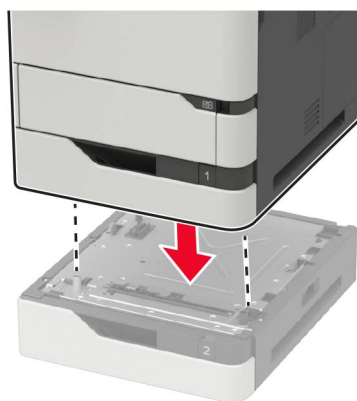

5 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

6 Включете принтера.

Добавете тавата в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте ["Добавяне на налични опции в драйвера за принтера" на стр. 223](#).

Инсталиране на тавата за 2100 листа

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: За да избегнете риска от токов удар при достъп до платката на контролера или при инсталирането на допълнителен хардуер или устройство за памет, след като сте настроили принтера, изключете го и извадете захранващия кабел от електрическия контакт, преди да продължите. Ако има други устройства, свързани към принтера, изключете ги и извадете кабелите, които ги свързват с принтера.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.

1 Изключете принтера.

2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.


3 Извадете тавата и след това отстранете опаковъчния материал.

Забележка: Ако допълнителните тави вече са инсталирани, отключете ги от принтера, преди да го повдигнете. Не се опитвайте да вдигнете принтера и тавите едновременно.

4 Монтирайте тавата върху основата за колелца.


Забележка: Уверете се, че колелата на основата за колелца са заключени.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако тавата тежи повече от 18 kg (40 lb), тогава за безопасното ѝ пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.

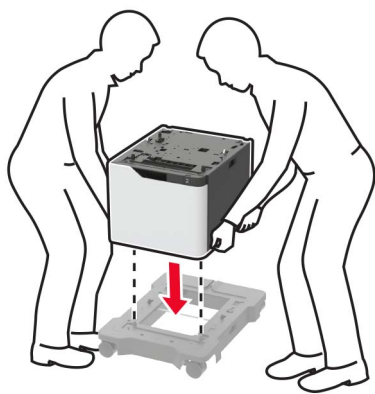

5 Изравнете принтера с тавата и след това спуснете принтера, докато *щракне* на място.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Ако принтерът тежи повече от 18 кг (40 фунта), то за безопасното му пренасяне са необходими двама или повече обучени служители.

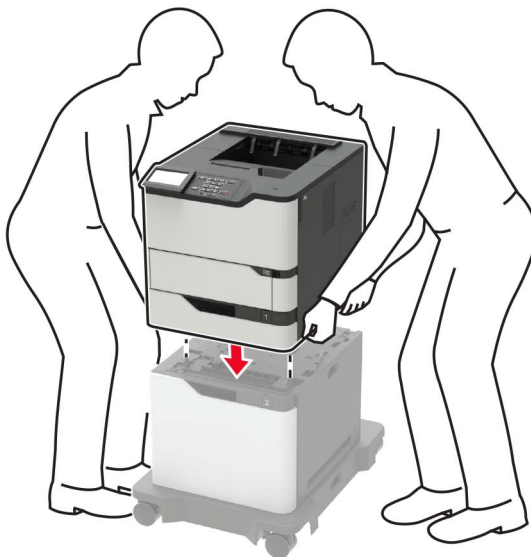

6 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

7 Включете принтера.

Добавете тавата в драйвера на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте ["Добавяне на налични опции в драйвера за принтера" на стр. 223](#).


Инсталиране на пощенската кутия с 4 тави

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.



- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 Разопакувайте пощенската кутия.
- 4 Прикрепете водача към пощенската кутия.

Забележка: Когато инсталирате няколко опции, прикрепете водача само към опцията, която е директно свързана с принтера.


- a Поставете пощенската кутия на една страна.

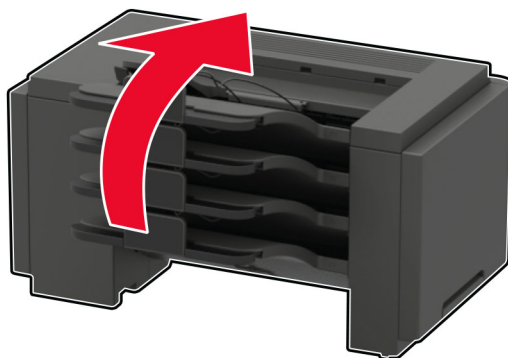

Б Вмъкнете разделите на водача в пощенската кутия.

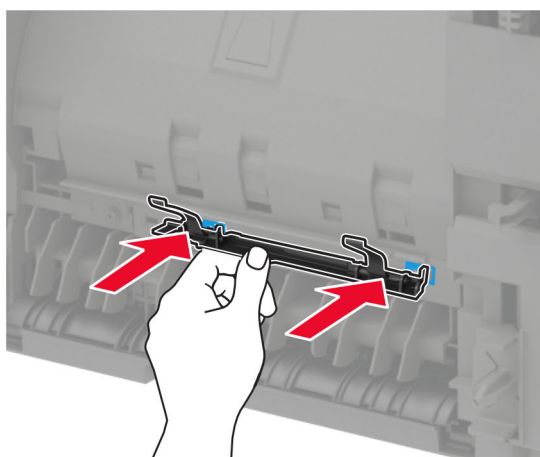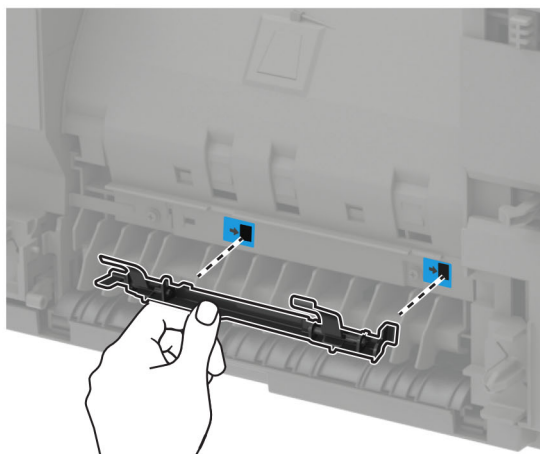


В Плъзнете водача надясно, докато не *щракне* на мястото си.

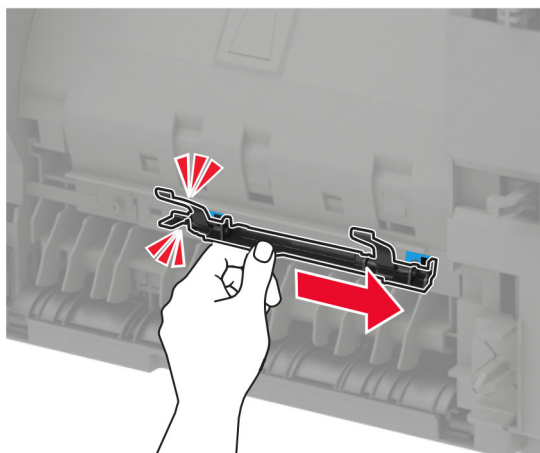

5 Извадете горния капак на принтера.



6 Инсталирайте пощенската кутия на принтера.

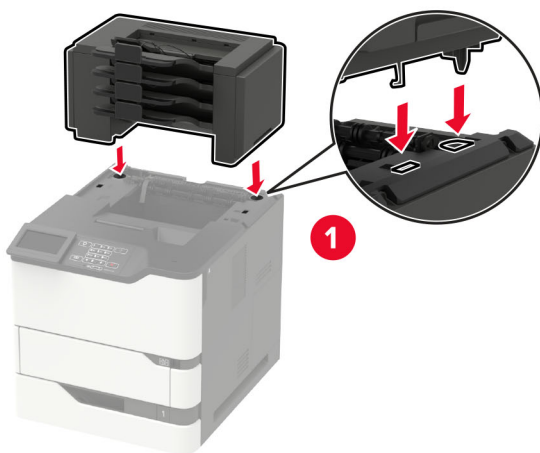

- С принтера могат да бъдат конфигурирани най-много три пощенски кутии.
- Когато е конфигуриран с разширител за изходна тава, пощенската кутия и разширителят за изходната тава могат да бъдат инсталирани в произволен ред.

- 7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

- 8 Включете принтера.

Добавете пощенската кутия в печатния драйвер на принтера, за да я направите достъпна за задания за печат. За повече информация вижте ["Добавяне на налични опции в драйвера за принтера" на стр. 223](#).


Инсталиране на разширител на изходната тава или разширител на изходната тава с висок капацитет

⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.



- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 Разопакувайте разширителя за изходната тава или разширителя за изходната тава с висок капацитет.
- 4 Прикрепете водача към разширителя за изходна тава или към разширителя за изходна тава с висок капацитет.

Забележка: Когато инсталирате няколко опции, прикрепете водача само към опцията, която е директно свързана с принтера.


- а Поставете разширителя за изходна тава на една страна.

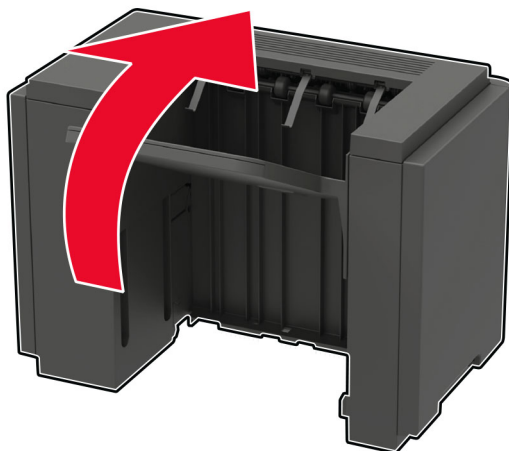


- 6** Вмъкнете разделите на водача в разширителя за изходна тава.

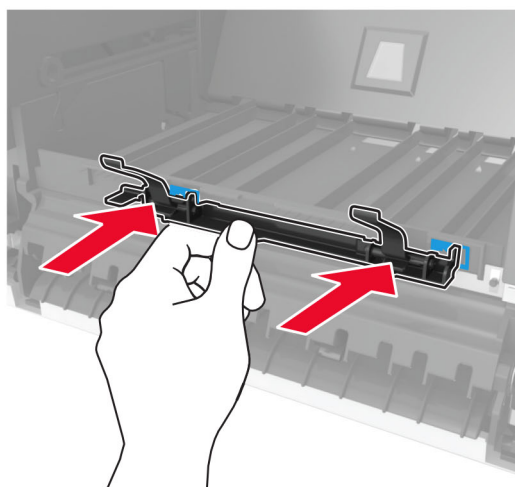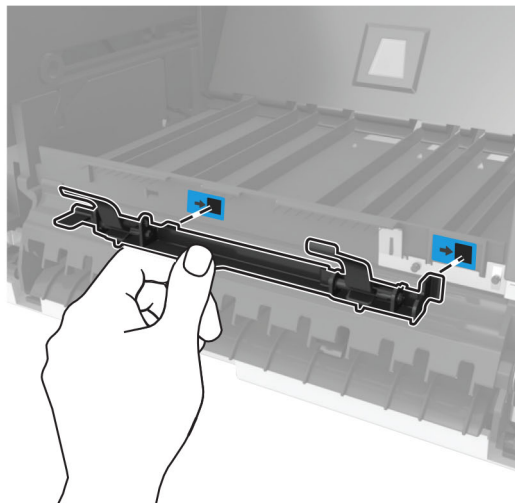


В Плъзнете водача надясно, докато не *щракне* на мястото си.

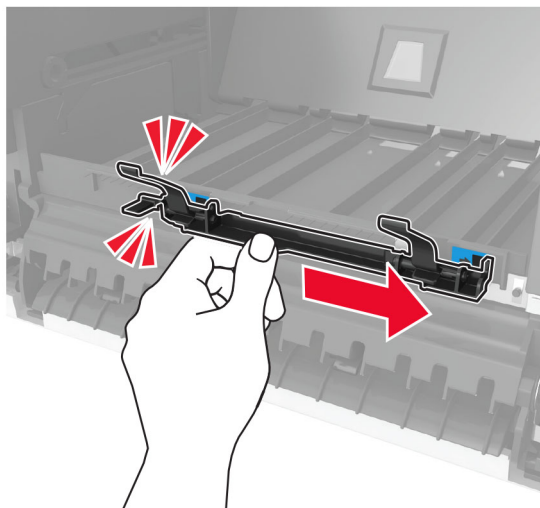

5 Извадете горния капак на принтера.

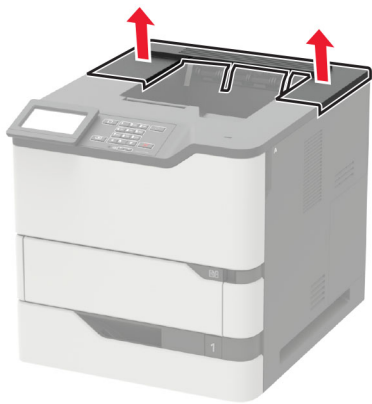

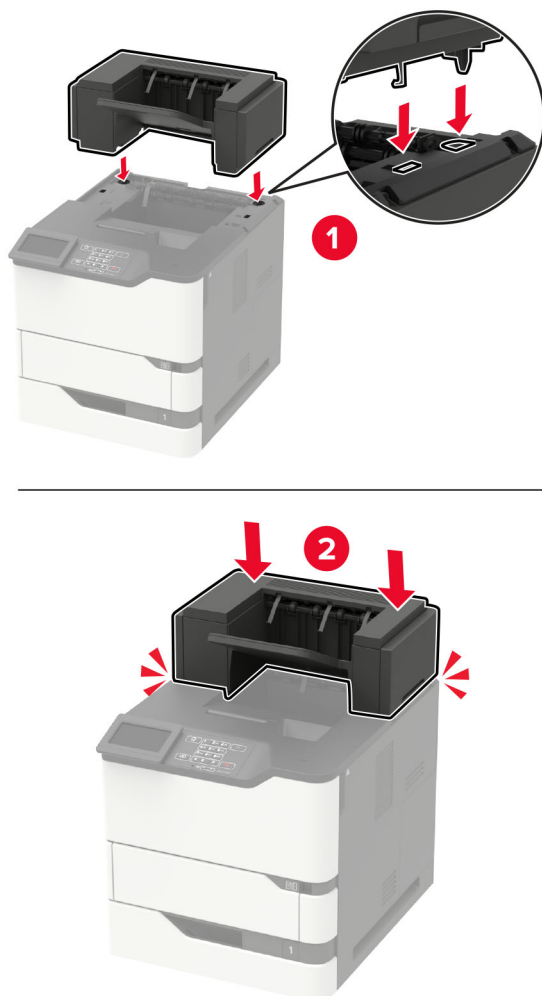6 Инсталирайте разширителя за изходна тава на принтера.

В комбинация с две или повече хардуерни опции:

- Разширителят за изходна тава е единственият компонент, който може да бъде поставен върху разширител за изходна тава с висок капацитет.
- Разширителят за изходна тава с висок капацитет трябва винаги да се намира в долната част на конфигурацията.

7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

8 Включете принтера.

Добавете разширителя за изходна тава в печатния драйвер, за да го направите достъпен за задания за печат. За повече информация вижте ["Добавяне на налични опции в драйвера за принтера" на стр. 223](#).


Инсталиране на устройството за крайна обработка с телбод

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.



- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 Разопакувайте устройството за крайна обработка с телбод.
- 4 Прикрепете водача към устройството за крайна обработка с телбод.

Забележка: Когато инсталирате няколко опции, прикрепете водача само към опцията, която е директно свързана с принтера.


- а Поставете устройството за крайна обработка с телбод на една страна.

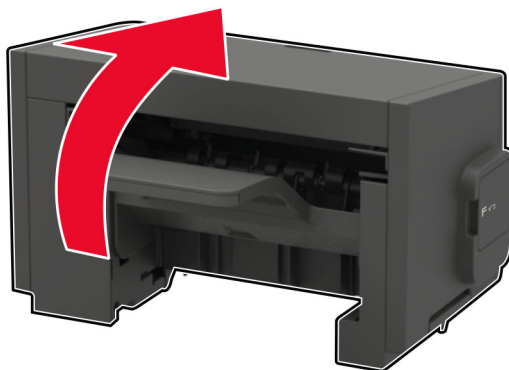

- Б** Вмъкнете разделите на водача в устройството за крайна обработка с телбод.

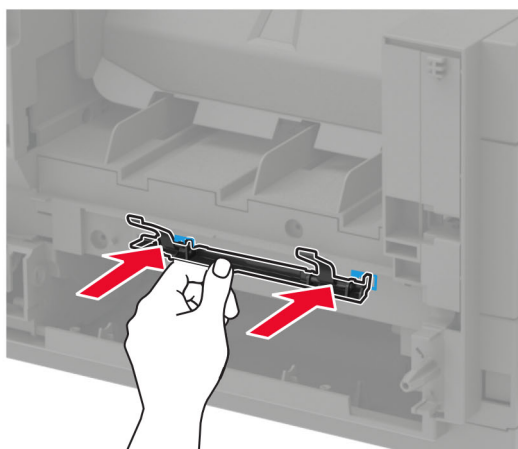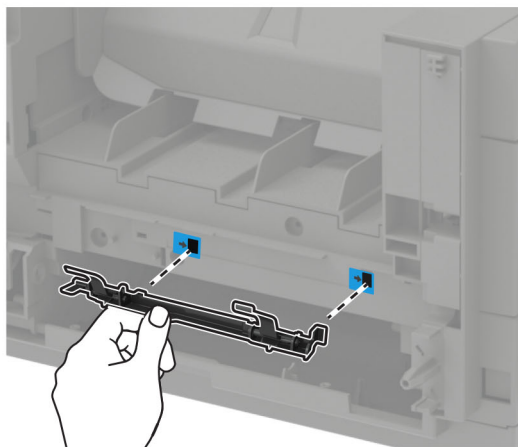


- В** Плъзнете водача надясно, докато не *щракне* на мястото си.

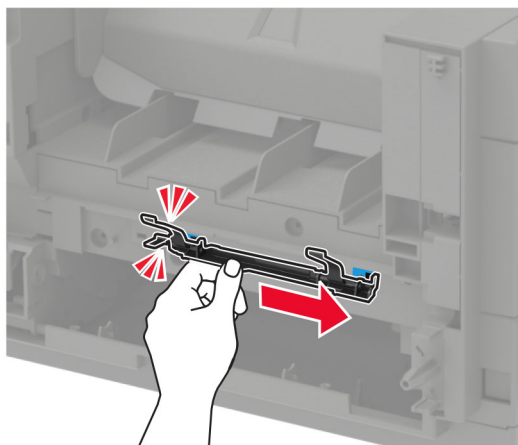

5 Извадете горния капак на принтера.



6 Инсталирайте устройството за крайна обработка с телбод на принтера.

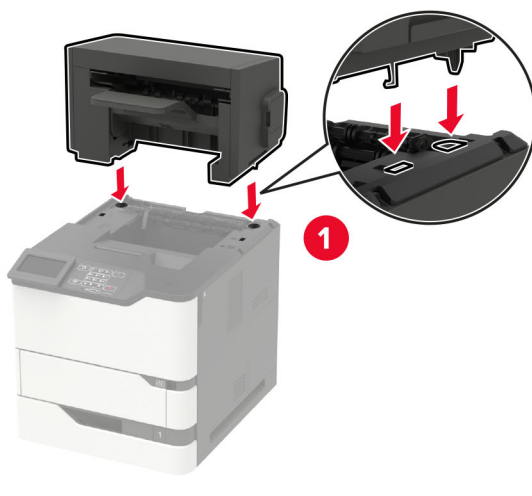

Когато е конфигуриран с две или повече опции, устройството за крайна обработка с телбод трябва винаги да е отгоре.

- 7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

- 8 Включете принтера.

Добавете устройството за крайна обработка с телбод в печатния драйвер на принтера, за да го направите достъпно за задания за печат. За повече информация вижте ["Добавяне на налични опции в драйвера за принтера" на стр. 223](#).


Монтиране на устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор

⚠ ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Монтирането на един или повече допълнителни компоненти във вашия принтер или многофункционално устройство може да изисква наличието на основа на колелца, мебели или друга характеристика, за да се предотврати нестабилност, която може да причини нараняване. За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте www.lexmark.com/multifunctionprinters.



- 1 Изключете принтера.
- 2 Извадете кабела за захранване от електрическия контакт и след това от принтера.
- 3 Разопакувайте устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор.
- 4 Прикрепете водача към устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор.

Забележка: Когато инсталирате няколко опции, прикрепете водача само към опцията, която е директно свързана с принтера.


- а Позиционирайте устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор на една страна.

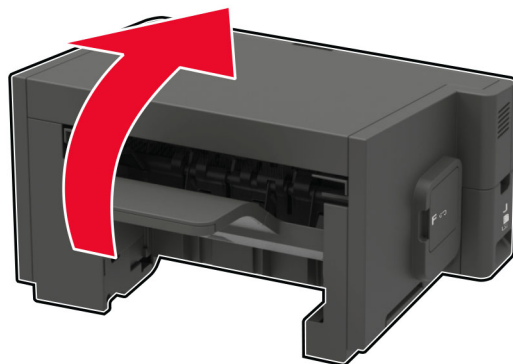

- б** Вмъкнете разделите на водача в устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор.

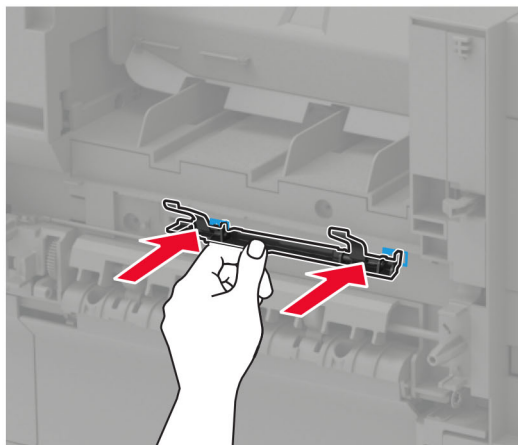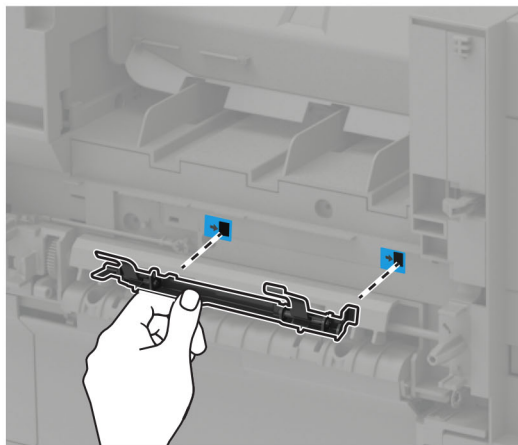


- в** Плъзнете водача надясно, докато не *щракне* на мястото си.

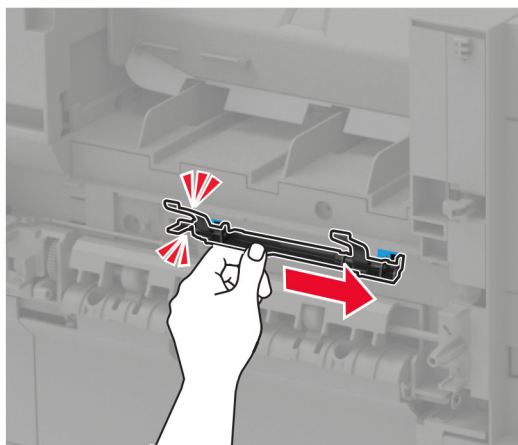

5 Извадете горния капак на принтера.



6 Инсталирайте устройството за крайна обработка на принтера.

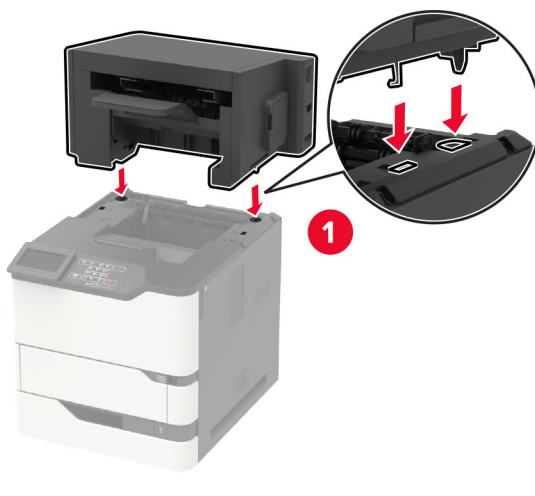

Устройството за крайна обработка не трябва да бъде комбинирано с други опции.

7 Включете захранващия кабел в принтера, а след това и в електрическия контакт.



ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

8 Включете принтера.

Добавете устройството за крайна обработка в печатния драйвер, за да го направите достъпен за задания за печат. За повече информация вижте ["Добавяне на налични опции в драйвера за принтера" на стр. 223](#).

Софтуер

Поддържани операционни системи

С помощта на софтуерния CD можете да инсталирате софтуера на принтера на следните операционни системи:

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X версия 10.7 или по-нова
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

Забележки:

- За операционни системи Windows драйверите и помощните програми за печат се поддържат за 32– и 64–битови версии.
- За драйвери и помощни програми, които са съвместими с Mac OS X версия 10.6 или по-стара и за специфични поддържани версии на операционна система Linux или UNIX, посетете <http://support.lexmark.com>.
- Свържете се с отдела за поддръжка на клиентите за повече информация относно софтуерната съвместимост с всички други операционни системи.

Инсталиране на софтуера на принтера

- 1 Сдобийте се с копие от инсталационния пакет на софтуера.
 - От CD със софтуера, който се доставя с принтера.
 - Отидете на <http://support.lexmark.com> и след това изберете принтера и операционната система.
- 2 Стартирайте инсталиращата програма и след това следвайте инструкциите на екрана на компютъра.
- 3 Потребителите на Macintosh трябва да добавят принтера.

Забележка: Вижте IP адреса на принтера в раздела „TCP/IP“ в менюто „Мрежи/портове“.

Добавяне на налични опции в драйвера за принтера

За потребители на Windows

- 1 Отворете папката с принтери.
- 2 Изберете принтера, който искате да актуализирате, и извършете едно от следните действия:
 - За Windows 7 или по-нова версия изберете **Printer properties** (Свойства на принтера).
 - За по-ранни версии изберете **Properties** (Свойства).
- 3 Отидете до раздела Configuration (Конфигурация), след което изберете **Update Now - Ask Printer** (Актуализиране сега – Допитване до принтера).
- 4 Приложете промените.

За потребители на Macintosh

- 1 От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете до Вашия принтер и изберете **Options & Supplies** (Опции и консумативи).
- 2 Отидете до списъка с хардуерни опции, след което добавете всички инсталирани опции.
- 3 Приложете промените.

Фърмуер

Експортиране или импортиране на конфигурационен файл

Може да експортирате конфигурационните настройки на Вашия принтер в текстов файл и след това да импортирате файла, за да приложите настройките на други принтери.

- 1 Отворете уеббраузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

Забележки:

- Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.

- В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уебстраницата правилно.

2 Експортирайте или импортирайте конфигурационен файл за едно или множество приложения.

За едно приложение

- а От вградения уебсървър кликнете върху **Apps** (Приложения) > желаното приложение > **Configure** (Конфигурирате).
- б Кликнете върху **Export** (Експортиране) или **Import** (Импортиране).

За множество приложения

- а От вградения уебсървър кликнете върху **Export Configuration** (Експортиране на конфигурация) или **Import Configuration** (Импортиране на конфигурация).
- б Следвайте инструкциите на екрана.

Актуализиране на фърмуера

Някои приложения изискват минимално ниво на фърмуера на устройството, за да работят правилно.

За повече информация относно актуализирането на фърмуера на устройството се свържете с вашия представител на Lexmark.

- 1** От вградения уеб сървър щракнете върху **Настройки > Устройство > Актуализиране на фърмуера**.
- 2** Придвигнете се до необходимия файл за запис на данни.
- 3** Приложете промените.

Известия

Информация за продукта

Име на продукта:

Принтери Lexmark B2865dw, Lexmark M5255, Lexmark M5270, Lexmark MS725dvn; Lexmark MS821n, Lexmark MS821dn; Lexmark MS822de; Lexmark MS823n, Lexmark MS823dn; Lexmark MS825dn, Lexmark MS826de

Тип на машината:

4064

Модел(и):

210, 230, 235, 295, 410, 430, 438, 630, 635, 695, 830

Известие за нова версия

август 2019 г.

Следващият параграф не важи за страни, в които такива разпоредби противоречат на закона: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ПРЕДОСТАВЯ ТОВА ИЗДАНИЕ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Някои щати не допускат отказ от изрични или мълчаливи гаранции за определени сделки; поради тази причина настоящата декларация може да не се отнася за вас.

Настоящото издание може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията в настоящото издание периодично се обновява. Тези промени ще бъдат включени в следващите издания. В описаните продукти или програми могат по всяко време да бъдат направени подобрения или промени.

Споменаването на продукти, програми или услуги в това издание не означава, че производителят възнамерява да ги предлага във всички страни, в които развива дейност. Всяко споменаване на продукт, програма или услуга не означава и няма за цел да подсказва, че единствено този продукт, програма или услуга могат да се ползват. Всеки функционално еквивалентен продукт, програма или услуга, които не нарушават съществуващо право върху интелектуална собственост, могат да се ползват вместо тях. Потребителят носи отговорност за оценка и проверка на съвместната работа с други продукти, програми или услуги, с изключение на изрично посочените от производителя.

За техническа поддръжка на Lexmark посетете <http://support.lexmark.com>.

За информация относно политиката за поверителност на Lexmark, уреждаща използването на този продукт, посетете www.lexmark.com/privacy.

За информация за консумативи и файлове за изтегляне посетете www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Всички права запазени.

Търговски марки

Lexmark и логото на Lexmark са търговски марки или регистрирани търговски марки на Lexmark International, Inc. в Съединените щати и/или други държави.

Google Cloud Print и Google Chrome са търговски марки на Google Inc. Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

Macintosh, Mac, App Store и Safari са търговски марки на Apple Inc. AirPrint и логотипът AirPrint са търговски марки на Apple, Inc.

Microsoft, Windows и Internet Explorer са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на групата компании Microsoft в САЩ и други страни.

Mopria®, емблемата на Mopria® и емблемата на Mopria® Alliance са регистрирани търговски марки и сервизни марки на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други държави. Неоторизираното използване е строго забранено.

PCL® е регистрирана търговска марка на Hewlett-Packard Company. PCL е обозначение на Hewlett-Packard Company за набор от команди (език) и функции на принтера, включени в нейните принтери. Този принтер е разработен, за да бъде съвместим с езика PCL. Това означава, че принтерът разпознава командите на PCL, използвани в различни програмни приложения и че принтерът дублира функциите, които отговарят на командите.

PostScript е регистрирана търговска марка на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Известия за лицензиране

Всички известия за лицензиране, свързани с този продукт, може да бъдат разгледани от компактдиска:\NOTICES директория на компактдиска за инсталиране на софтуер.

Нива на емисии на шум

Следните измервания са направени в съответствие с ISO 7779 и отчетени в съответствие с ISO 9296.

Забележка: Някои режими може да не се отнасят до вашия продукт.

Средно еднометрово звуково налягане, dBA	
Отпечатване	56 (MS725dvn); 57 (B2865dw, M5255, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn); 58 (M5270, MS825dn, MS826de)
Готово	28 (MS725dvn); 14 (B2865dw, M5255, M5270, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn, MS825dn, MS826de)

Стойностите се променят. Вижте www.lexmark.com за текущи стойности.

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)



Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Ако имате допълнителни въпроси относно възможностите за рециклиране, посетете уеб сайта на Lexmark на www.lexmark.com за телефонния номер на вашето търговско представителство.

Изхвърляне на продукта

Не изхвърляйте принтера или консумативите по същия начин като нормален домашен боклук. Консултирайте се с местните власти относно изхвърляне и рециклиране.

Известие за чувствителност към статично електричество



Този символ обозначава части, чувствителни към статично електричество. Не докосвайте зоните около тези символи, преди първо да докоснете метална повърхност в зона, далеч от символа.

За да предотвратите повреди от електростатичен разряд при извършване на задачите по поддръжка, като например почистване на заседнала хартия или подмяна на консумативи, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

ENERGY STAR (ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА)

Всеки продукт на Lexmark, обозначен със символа ENERGY STAR® – върху самия продукт или символът, появяващ се върху екрана при стартиране – отговаря на изискванията ENERGY STAR на

Агенцията за защита на околната среда (Environmental Protection Agency), както е конфигуриран при изпращането от Lexmark.



Информация за температурата

Работна температура и относителна влажност	15,3 до 32,2°C (60 до 90°F) и 8 до 80% относителна влажност
Дългосрочно съхранение на принтер/касета/модул за изображения ¹	1,1 до 35°C (34 до 95°F) и 8 до 80% относителна влажност Максимална температура при използване на мокър термометър ² : 22,8°C (73°F) Среда без конденз
Краткосрочно съхранение на принтер/касета/модул за изображения	от -40 до 43,3°C (от -40 до 110°F)
¹ Срокът на експлоатация на консумативите е приблизително 2 години. Това се базира на съхранение в стандартна офис среда при 22°C (72°F) и влажност от 45%. ² Температурата при използване на мокър термометър се определя от температурата на въздуха и относителната влажност.	

Известие за лазера

Принтерът е сертифициран в САЩ в съответствие с изискванията на DHHS 21 CFR, глава I, подглава J за лазерни продукти клас I (1), а в останалите държави е сертифициран като лазерен продукт клас I, отговарящ на изискванията на IEC 60825-1: 2014.

Лазерните продукти клас I не се смятат за опасни. Лазерната система и принтерът са създадени по начин, който не позволява никакъв достъп на хора до лазерна радиация над клас I по време на нормална работа, при поддръжка от потребителя или при определени сервизни условия. Принтерът има неподлежащ на обслужване модул на печатащата глава, който съдържа лазер със следните спецификации:

Клас: IIIb (3b) AlGaAs

Номинална изходна мощност (миливата): 25

Дължина на вълната (нанометри): 755 – 800

Потребление на енергия

Потребление на енергия от продукта

Следната таблица представя характеристиките на потреблението на енергия на продукта.

Забележка: Някои режими може да не се отнасят до вашия продукт.

Режим	Описание	Потребление на енергия (ватове)
Отпечатване	Продуктът генерира продукция от хартия от входящото електричество.	800 (MS725dvn); 670 (M5255, MS821n, MS821dn); 700 (MS822de); 770 (B2865dw, MS823n, MS823dn); 830 (M5270, MS825dn, MS826de)
Копиране	Продуктът генерира продукция от хартия от оригиналните документи от хартия.	Няма
Scan (Сканиране)	Продуктът сканира документи от хартия.	Няма
Готово	Продуктът чака задание за печат.	Висока консумация на енергия: 95 (MS725dvn); 39 (M5255, MS821n, MS821dn, MS822de); 34 (B2865dw, MS823n, MS823dn); 38.5 (M5270, MS825dn, MS826de) Ниска консумация на енергия: 75 (MS725dvn); 21.5 (M5255, MS821n, MS821dn, MS822de); 20 (B2865dw, MS823n, MS823dn); 21 (M5270, MS825dn, MS826de)
Режим на заспиване	Продуктът е в режим на пестене на енергия от високо ниво.	1.3 (MS725dvn); 1.4 (M5255, M5270, MS821n, MS821dn, MS822de, MS825dn, MS826de); 1.6 (B2865dw, MS823n, MS823dn)
Хибернация	Продуктът е в режим на пестене на енергия от ниско ниво.	0,2
Изкл.	Продуктът е включен в електрически контакт, но захранването е спряно.	0,2

Нивата на потребление на енергия, показани в предишната таблица, представят усреднени измервания за време. Мигновените изтегляния на енергия може да са значително по-високи от средното.

Стойностите се променят. Вижте www.lexmark.com за текущи стойности.

Режим на заспиване

Този продукт притежава режим за пестене на енергия, наречен *Режим на заспиване*. Режимът на заспиване спестява енергия, като намалява консумацията на енергия по време на продължителни периоди на бездействие. Режимът на заспиване се включва автоматично, след като продуктът не се използва за определен период от време, наречен *Време на изчакване за активиране на режима на заспиване*.

Стойностите по подразбиране на времето на изчакване за този продукт са (в минути):	15
--	----

Чрез използването на менютата за конфигурация времето на изчакване за активиране на режима на заспиване може да бъде зададено на между 1 и 120 минути. Задаването на времето на изчакване на ниска стойност намалява консумацията на енергия, но може да увеличи времето за реакция на продукта. Задаването на времето на изчакване на висока стойност запазва бърза скоростта на реакция, но се изразходва повече енергия.

Режим Хибернация

Този продукт притежава работен режим за изключително ниска консумация на енергия, наречен *Режим на хибернация*. При работа в режим на хибернация всички други системи и устройства се изключват безопасно.

Режимът на хибернация може да бъде активиран по един от следните начини:

- Чрез времето на изчакване за активиране на хибернация
- Чрез режими за планиране на захранването

Фабрично зададено време на изчакване за активиране на хибернация за този продукт във всички страни или региони	3 дни
--	-------

Периодът от време, който принтерът изчаква след отпечатването на задание, преди да влезе в режим на хибернация, може да бъде зададен между един час и един месец.

Режим „Изключен“

Ако режимът „Изключен“ на този продукт все пак изразходва малко количество енергия, извадете захранващия кабел от електрическия контакт, за да прекратите напълно потреблението на енергия.

Общо потребление на енергия

Понякога е полезно да се определи общото потребление на енергия. Тъй като се изисква консумацията на енергия да се осигурява във ватова мощност, тя трябва да бъде умножена по времето, което продуктът прекарва във всеки режим, за да се изчисли потреблението на енергия. Общото потребление на енергия е сумата от потреблението на енергия във всеки режим.

Нормативни разпоредби за безжични продукти

Този раздел съдържа нормативна информация, която се отнася само за безжичните модели.

Ако имате съмнение дали Вашият модел е безжичен, отидете на <http://support.lexmark.com>.

Известие за модулен компонент

Моделите, разполагащи с безжична връзка, съдържат следните модулни компоненти:

Регулиращ вид/модел на Lexmark: LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; Industry Canada IC: 2376A-M07001

Излагане на радиочестотно лъчение

Радияционното излъчване на това устройство е много под ограниченията за радиочестотно излъчване, налагани от ФКС и други регулаторни органи. Между антената и човек трябва да се спазва минимално разстояние от 20 см (8 инча), за да отговаря това устройство на изискванията на ФКС за радио-честотно лъчение и на тези и другите регулаторни органи.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие с изискванията за защита на Директива 2014/53/ЕС на Съвета на ЕО относно сближаването и хармонизирането на законодателството на държавите членки във връзка с радиосъоръженията.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Упълномощен представител: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Съвместимостта е обозначена със знака CE:



Ограничения

Това радиосъоръжение е ограничено до използване само на закрито. Използването на открито е забранено. Това ограничение се отнася за всички държави, описани в таблицата по-долу:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Заявление на ЕС относно работните честотни ленти на радиопредавателя и максимална RF мощност

Този радиопродукт предава в честотни ленти от 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz в ЕС) или 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 в ЕС). Максималната EIRP изходна мощност на предавателя, включително усилване на антената, е ≤ 20 dBm за двете честотни ленти.

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Този продукт е в съответствие със защитните изисквания на Директиви 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС и 2011/65/ЕС на Съвета на ЕК относно унифицирането и хармонизацията на законодателството на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и безопасността на електрическото оборудване, предназначено за използване при някои ограничения на напрежението и относно ограниченията за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Производителят на този продукт е: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Упълномощен представител: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Декларация за съответствие с изискванията на Директивите е налична при поискване от упълномощения представител или може да бъде получена на адрес

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Този продукт удовлетворява ограниченията от Клас А на EN 55022 и EN55032 и изискванията за безопасност на EN 60950-1 или EN 62368-1.

Бележка за радиосмущения

Предупреждение

Това е продукт, който отговаря на изискванията за ограничение на емисии от клас А на EN55022 и EN55032 и изискванията за устойчивост на EN55024. Този продукт не е предназначен за използване в жилищни/битови условия.

Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да причини радиосмущения, като в този случай потребителят може да се наложи да вземе адекватни мерки.

Индекс

Числа

Тава за 2100 листа
инсталиране 207
зареждане 30

А

Меню About this Printer
(Информация за този
принтер) 65
достъп до платката на
контролера 197
активиране на гласовата
навигация 24
добавяне на контакти 22
добавяне на групи 22
добавяне на опции за хардуер
драйвер за принтера 223
добавяне на вътрешни опции
драйвер за принтера 223
регулиране на силата на звука
по подразбиране
високоговорител 103
регулиране на скоростта на
говора
Гласова навигация 25
регулиране на яркостта
дисплей 130
регулиране на силата на звука
на слушалките по
подразбиране 103
регулиране на тъмнотата на
тонера 195
AirPrint
използване 47
устройство с Android
отпечатване от 46
свързване на кабели 13
предотвратяване на
засядането на хартия 133

В

празни страници 163
показалци
създаване 21
създаване на папки за 21

С

не може да отвори вграденият
уеб сървър 154
промяна на настройките на
порта за принтера след
инсталирането на ISP 106
смяна на тапета 18
проверка на свързването на
принтера 156
проверка на състоянието на
части и консумативи 107
почистване
външни части на
принтера 106
вътрешни части на
принтера 106
почистване на принтера 106
отстраняване на заседнала
хартия
във врата А 137
във вратичка Н 146
във вратичка N 144
в разширителя на изходната
тава с висок капацитет 143
в изходната тава на
пощенската кутия 144
в разширителя за изходна
тава 143
в устройството за двустранен
печат 140
във фиксиращия модул 140
в многоцелевото подаващо
устройство 142
в устройството за крайна
обработка с телбод 148
в изходната тава на
устройството за крайна
обработка с телбод 146
в устройството за крайна
обработка с телбод и
перфоратор 147
в изходната тава на
устройството за крайна
обработка с телбод и
перфоратор 147
в тавите 137

разчистване на засядането на
скоби
в устройството за крайна
обработка с телбод и
перфоратор 151
Cloud Connector profile
създаване 19
отпечатване от 51
отпечатването с колиране не
работи 160
конфиденциални задания за
печат 49
отпечатване от компютър
Macintosh 50
отпечатване от Windows 50
конфигуриране на Eco-Mode
(Екологичен режим) 19
конфигуриране на Eco-Settings
(Екологични настройки) 19
конфигуриране на
уведомления за
консумативи 111
конфигуриране на
универсална хартия 27
свързване на принтера
с безжична мрежа 104
свързване с безжична мрежа
чрез метода с PIN 104
чрез метода с натискане на
бутон 104
пестене на консумативи 131
свързване с поддръжката на
клиенти 196
контакти
добавяне 22
изтриване 23
редактиране 23
платка на контролера
достъп до 197
creating a Cloud Connector
profile 19
създаване на маркери 21
създаване на папки
за маркери 21
разпечатка с изкривяване 176
Customer Support (Поддръжка
на клиенти)
използване 20

поддръжката на клиенти
осъществяване на
контакт 196
персонализиране на
дисплея 18

D

дезактивиране на Wi-Fi
мрежата 105
сила на звука на слушалките
по подразбиране
регулиране 103
сила на звука на
високоговорителя по
подразбиране
регулиране 103
Открито дефектно флаш
устройство 157
изтриване на контакти 23
изтриване на групи 23
Device Quotas (Квоти на
устройството)
настройване 20
списък с директории
отпечатване 51
яркост на дисплея
регулиране 130
Персонализиране на дисплея
използване 18
документи, отпечатване
от компютър 46
от мобилно устройство 46, 47

E

Eco-Mode (Екологичен режим)
конфигуриране 130
Екосъобразни настройки
конфигуриране 19
редактиране на контакти 23
редактиране на групи 23
известия за лъчения 226, 230
активиране на режим
"Увеличение" 25
активиране на лични
идентификационни номера 26
активиране на гласови
пароли 26
разрешаване на USB порт 155
шифроване на твърдия диск на
принтера 101

пликосе
зареждане 35
настройка за опазване на
околната среда
Eco-Mode (Екологичен
режим) 130
Режим на хибернация 130
режим на заспиване 130
изтриване на памет
от твърдия диск на
принтера 101
изтриване на
енергонезависимата
памет 100
изтриване на паметта на
твърдия диск на принтера 101
изтриване на паметта на
принтера 100, 102
изтриване на
енергозависимата памет 100
Ethernet порт 13
експортиране на
конфигурационен файл
използване на вградения
уебсървър 223
експортиране на
компресираните регистри 65
експортиране на
конфигурационен файл 65

F

фабрични настройки по
подразбиране
възстановяване 101
бележки за FCC 230
откриване на допълнителна
информация за принтера 9
фърмуер
актуализиране 224
флаш диск
отпечатване от 47
прегъната хартия 167
списък с образци на
шрифтове
отпечатване 51
фиксиращ мод.
замяна 115

G

Google Cloud Print
използване 46

групи
добавяне 22
изтриване 23
редактиране 23

H

опции за хардуер, добавяне
драйвер за принтера 223
задърж. задания 49
отпечатване от компютър
Macintosh 50
отпечатване от Windows 50
Режим на хибернация
конфигуриране 130
начален екран
персонализиране 18
показване на икони 18
използване 17
икони на началния екран 17
фюзер с гореща ролка
замяна 117
влажност около принтера 228

I

икони на началния екран
показване 18
идентифициране на места на
засядане 135
фотобарабан
поръчване 109
замяна 112
импортиране конфигурационен
файл
използване на вградения
уебсървър 223
светлинен индикатор
запознаване със
състоянието 16
инсталиране на карта с
памет 198
инсталиране на допълнителна
карта 200
инсталиране на допълнителни
компоненти
твърд диск на принтера 201
инсталиране на тавата за 2100
листа 207
инсталиране на софтуера на
принтера 223
инсталиране на тави 206

не е открита вътрешна
опция 156
вътрешни опции
карта на фърмуера 197
флаш памет 197
карта за шрифт 197
вътрешен порт за
решения 197
твърд диск на принтера 197
вътрешни опции, добавяне
драйвер за принтера 223
вътрешен порт за решения
инсталиране 202

J

засядане на хартия
избягване 133
засядане на хартия,
отстраняване
в стандартната изходна
тава 141

K

клавиатура на дисплея
използване 25

L

бланка
зареждане 35
зареждане, тава за 2100
листа 30
Мобилен печат на Lexmark
използване 46
свързване на тави 36
зареждане
Тава за 2100 листа 30
бланка в тава за 2100
листа 30
зареждане на многоцелевото
подаващо устройство 35
зареждане на тави 27
намиране на зони на засядане
на хартия 135
намиране на слота за
защита 100

M

режим "Увеличение"
разрешаване 25
комплект за поддръжка
поръчване 110

управление на
скрийнсейвър 18
карта с памет
инсталиране 198
меню
802.1x 86
Достъпност 60
Настройка на поверителен
печат 95
Меню „Конфигур.“ 61
Методи за влизане по
подразбиране 91
Устройство 98
Изтр. временни файлове 96
Ethernet 80
Печатане от флаш
устройство 75
Google Cloud Print 88
Помощ 99
HTML 72
Настройки на HTTP/FTP 86
Изображение 73
Изпратена до Lexmark
информация 60
IPSec 84
Отчитане задан. 68
Оформление 65
Local Accounts (Локални
акаунти) 91
Ограничения за вход 94
Конфигуриране на LPD 86
Управление на
разрешения 90
Типове носители 75
Стр. с настр. на меню 98
Разни 97
Управление на мобилни
услуги 97
Мрежа 98
Преглед на мрежата 76
Известия 54
Изтр. при неизправност 64
PCL 71
PDF 70
PostScript 70
Управление на
захранването 58
Предпочитания 53
Печат 98
Качество 67
Панел Remote Operator
(Дистанционен оператор) 54

Възстановяване на фабрични
настройки 61
Днев.пров.защ. 92
Настройка 67
SNMP 83
Решения за настройки на
LDAP 96
TCP/IP 82
ThinPrint 87
Конфигур. тава 73
Откриване и отстраняване на
неизправности 99
Универсална настройка 74
USB 88
Видими икони на началния
екран 64
Безжично 77
Wi-Fi Direct 89
XPS 69
Карта на менюто 52
Стр. с настр. на меню
отпечатване 99
менюта
Информация за този
принтер 65
Кодиране диск 96
Планиране на USB
устройства 92
мобилно устройство
отпечатване от 46, 47
Услуга за печат Mopria
използване 47
преместване на
принтера 10, 129
многофунк. подав. у-во
зареждане 35

N

навигиране по екрана
използване на жестове 24
навигиране на екрана с
помощта на жестове 24
нива на емисии на шум 226
Консумативи, които не са на
Lexmark 158
енергонезависима памет 102
Няма достатъчно свободно
пространство във флаш
паметта за ресурси 157
известия 226, 227, 228, 229,
230

О

операционни системи
поддържани 222
допълнителна карта
инсталиране 200
поръчване
комплект за поддръжка 110
поръчване на консумативи
фотобарабан 109
касета със скоби за
телбод 110
тонер касета 107

Р

заседнала хартия
в зоната на двустранния
печат 140
във фиксиращия модул 140
засядане на хартия във врата
А 137
засядане на хартия във
вратичка С 140
засядане на хартия във
вратичка Н 146
засядане на хартия във
вратичка N 144
засядане на хартия в
пощенската кутия с 4 тави 144
засядане на хартия в
разширителя на изходната
тава с висок капацитет 143
заседнала хартия в
многофункционалното
устройство за подаване 142
засядане на хартия в
разширителя на изходната
тава 143
засядане на хартия в
изходната тава на
устройството за крайна
обработка с телбод 146
заседнала хартия в тавите 137
заседнала хартия
избягване 133
местоположение 135
заседания на хартия,
отстраняване
в стандартната изходна
тава 141
метод с персонален
идентификационен номер 104

персонални
идентификационни номера
разрешаване 26
ролка на поемащото
устройство
замяна 122
ролка на поемащо устройство
в многоцелево подаващо
устройство
замяна 123
светлина на бутона за
захранване
запознаване със
състоянието 16
гнездо за захранващия
кабел 13
предварително надупчена
хартия
зареждане 35
драйвер за принтера
опции за хардуер,
добавяне 223
неотпечатани задания за
печат 193
Тестови страници за качество
на печат 99
отстраняване на
неизправности с качеството на
печата
празни или бели
страници 163
изкривена или наклонена
разпечатка 176
тъмно отпечатване 165
фините линии не се
отпечатват правилно 166
прегъната или намачкана
хартия 167
сив фон върху
разпечатките 168
светли хоризонтални
ленти 182
светло отпечатване 171
изцапана разпечатка и
точки 174
набръчкване на хартията 175
повтарящи се дефекти 189
изцяло черни страници 177
изрязан текст или
изображения 179
тонерът се изтрива
лесно 181

тъмни вертикални ленти 184
вертикални тъмни линии или
черти 186
тъмни вертикални черти с
липса в разпечатката 187
светли вертикални ленти 182
вертикални бели линии 183
отстраняване на
неизправности на печата
конфиденциални и други
изчакващи документи не се
отпечатват 189
пликът се запечатва при
отпечатване 159
грешни полета 171
заседналите страници не се
отпечатват повторно 162
задания за печат от
неправилната тава 195
задания за печат върху
неправилната хартия 195
хартията често засяда 161
заданията за печат не се
отпечатват 193
бавно отпечатване 191
свързването на тавите не
работи 160
не може да разчете флаш
устройството 155
принтер
минимални свободни
пространства 10
преместване 10
избор на място 10
транспортиране 129
конфигурации на принтера 11
свързаност на принтер
проверка 156
твърд диск на принтера
шифроване 101
инсталиране 201
памет на твърдия диск на
принтера 102
изтриване 101
информация за принтера
намиране 9
принтерът не отговаря 194
менюта на принтера 65
съобщения на принтера
Открито дефектно флаш
устройство 157

Консумативи, които не са на Lexmark 158
Няма достатъчно свободно пространство във флаш паметта за ресурси 157
Заменете касетата, несъответствие с региона на принтера 158
Открито неформатирано флаш устройство 157
отстраняване на неизправности с опциите на принтера
не може да бъде разпозната вътрешна опция 156
настройки на порта на принтера
променяне 106
портове на принтера 13
настройки на принтера
възстановяване на настройки по подразбиране 101
софтуер на принтера, инсталиране 223
състояние на принтера 16
отпечатване
AirPrint 97
списък с директории 51
списък с образци на шрифтове 51
from a Cloud Connector profile 51
от компютър 46
от флаш устройство 47
от мобилно устройство 46, 47
от устройство с Android 46
Стр. с настр. на меню 99
използване на Google Cloud Print 46
отпечатване на конфиденциални и други задържани задания
от компютър Macintosh 50
от Windows 50
отпечатване от вашия принтер 46
отпечатване от флаш устройство 47
Метод с натискане на бутон 104

Q

QR кодове
добавяне 20

R

рециклиране
опаковки на Lexmark 131
продукти на Lexmark 131
касети с тонер 131
отстраняване на заседнала хартия
във врата A 137
във вратичка H 146
във вратичка N 144
в разширителя на изходната тава с висок капацитет 143
в изходната тава на пощенската кутия 144
в устройството за двустранен печат 140
във фиксиращия модул 140
в многоцелевото подаващо устройство 142
в разширителя за изходната тава 143
в изходната тава на устройството за крайна обработка с телбод 146
в устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор 147
в изходната тава на устройството за крайна обработка с телбод и перфоратор 147
в тавите 137
отстраняване на засядането на скоби 148, 151
повтаряне на задания за печат 49
отпечатване от компютър Macintosh 50
отпечатване от Windows 50
Заменете касетата, несъответствие с региона на принтера 158
замяна
ролка на поемащо устройство в многоцелево подаващо устройство 123

подмяна на части
фиксиращ мод. 115
фюзер с гореща ролка 117
ролка на поемащото устройство 122
ролка на прехвърлящото устройство 119
подмяна на консумативи
фотобарабан 112
касета със скоби за телбод 126, 127
тонер касета 111
запазване на задания за печат
отпечатване от компютър Macintosh 50
отпечатване от Windows 50
нулиране
броячи за използването на консумативи 158
възстановяване на стандартните фабрични настройки 101
показване на слайдшоу 18

S

информация за безопасност 7, 8
планиране на режими на хранване 19
защитаване на паметта на принтера 102
слот за защита
намиране 100
избор на място за принтера 10
настройка на размера на хартията 27
настройка на типа хартия 27
настройка на Device Quotas (Квоти на устройството) 20
транспортиране на принтера 129
показване на икони върху началния екран 18
изкривен печат 176
режим на заспиване
конфигуриране 130
гласови пароли
разрешаване 26
касета със скоби за телбод
поръчване 110
замяна 126, 127

изявление за
енергозависимост 102
състояние на части
 проверка 107
състояние на консумативи
 проверка 107
Няма задания за печат 49
консумативи
 пестене 131
известявания за консумативи
 конфигуриране 111
броячи за използването на
консумативи
 нулиране 158
поддържани видове
 файлове 48
поддържани флаш
устройства 48
поддържани операционни
системи 222
поддържани размери
хартия 38
поддържани типове хартия 41
поддържани тегла на
хартията 43

Т

температура около
принтера 228
тонер касета
 поръчване 107
 замяна 111
касети с тонер
 рециклиране 131
тъмнота на тонера
 регулиране 195
ролка на прехвърлящото
устройство
 замяна 119
тави
 зареждане 27
отстраняване на
неизправности
 не може да отвори
 вграденият уеб сървър 154
 принтерът не отговаря 194
отстраняване на
неизправности, отпечатване
отпечатването с колиране не
работи 160

конфиденциални и други
изцакващи документи не се
отпечатват 189
пликът се запечатва при
отпечатване 159
грешни полета 171
заседналите страници не се
отпечатват повторно 162
задания за печат от
неправилната тава 195
задания за печат върху
неправилната хартия 195
хартията често засяда 161
заданията за печат не се
отпечатват 193
бавно отпечатване 191
свързването на тавите не
работи 160
отстраняване на
неизправности, качество на
печата
 празни или бели
 страници 163
изкривена или наклонена
 разпечатка 176
тъмно отпечатване 165
фините линии не се
отпечатват правилно 166
прегъната или намачкана
хартия 167
сив фон върху
 разпечатките 168
светли хоризонтални
 ленти 182
светло отпечатване 171
изцапана разпечатка и
 точки 174
набръчване на хартията 175
повтарящи се дефекти 189
изцяло черни страници 177
изрязан текст или
 изображения 179
тонерът се изтрива
 лесно 181
тъмни вертикални ленти 184
вертикални тъмни линии или
 черти 186
тъмни вертикални черти с
 липса в разпечатката 187
светли вертикални ленти 182
вертикални бели линии 183

отстраняване на
неизправности, опции на
принтера
 не може да бъде разпозната
 вътрешна опция 156

У

не може да разчете флаш
устройството
 отстраняване на
 неизправности,
 отпечатване 155
Открито неформатирано флаш
устройство 157
Универсална хартия
 конфигуриране 27
прекъсване на връзката между
тавите 36
актуализиране на фърмуера
 файл за запис на данни 224
портът 13
 разрешаване 155
използване
 оригинални части на
 Lexmark 107
 оригинални консумативи на
 Lexmark 107
използване на Customer
Support (Поддръжка на
клиенти) 20
използване на
"Персонализиране на
дисплея" 18
използване на QR Code
Generator (Генератор на QR
кодове) 20
използване на контролния
панел
 Lexmark M5255 16
 Lexmark M5265 16
 Lexmark M5270 16
 Lexmark MS725 15
 Lexmark MS821 15
 Lexmark MS822 16
 Lexmark MS823 15
 Lexmark MS825 15
 Lexmark MS826 16
използване на началния
екран 17

V

потвърдете задания за
печат 49
отпечатване от компютър
Macintosh 50
отпечатване от Windows 50
вертикални тъмни линии на
разпечатките 186
вертикални черти на
разпечатките 186
виртуална клавиатура
използване 25
Гласова навигация
активиране 24
скорост на говор 25
Скорост на говор при
гласовата навигация
регулиране 25
енергозависима памет 102

W

бели линии 183
бели страници 163
безжична мрежа
свързване на принтера с 104
Wi-Fi Protected Setup 104
безжична мрежа 104
Wi-Fi мрежа
дезактивиране 105
Wi-Fi Protected Setup
безжична мрежа 104
намачкана хартия 167