C2132

Guida per l'utente

Giugno 2017 **www.lexmark.com**

Tipo di macchina:

5027

Modello:

639

Sommario

Informazioni sulla sicurezza..... 6

Convenzioni..... 6

Informazioni sulla stampante..... 8

Individuazione delle informazioni sulla stampante..... 8
Scelta della posizione della stampante..... 9
Configurazioni della stampante..... 10
Uso di Embedded Web Server..... 11

Informazioni sul pannello di controllo della stampante..... 13

Uso del pannello di controllo della stampante..... 13
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie..... 13
Informazioni sulla schermata iniziale..... 14
Utilizzo dei pulsanti del touch screen..... 15

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale..... 17

Ricerca dell'indirizzo IP del computer..... 17
Accesso al server Web incorporato..... 17
Personalizzazione della schermata iniziale..... 18
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale..... 18
Configurazione del pannello operatore remoto..... 20
Esportazione e importazione di una configurazione..... 20

Impostazione della stampante aggiuntiva..... 22

Installazione delle opzioni interne..... 22
Installazione delle opzioni hardware..... 32
Impostazione del software della stampante..... 35
Collegamento dei cavi..... 35
Collegamento in rete..... 36
Verifica della configurazione della stampante..... 40

Caricamento della carta e dei supporti speciali..... 41

Impostazione del tipo e del formato carta..... 41
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale..... 41
Caricamento dei vassoi da 250 e 550 fogli..... 41

Caricamento dell'alimentatore multiuso....45
Caricamento dell'alimentatore manuale....47
Collegamento e scollegamento dei vassoi....49

Guida alla carta e ai supporti speciali....51
Uso di supporti speciali....51
Istruzioni relative alla carta....55
Tipi, formati e pesi supportati....58

Stampa....62
Stampa di moduli e documenti....62
Stampa da unità flash....64
Stampa usando un dispositivo cellulare....65
Stampa dei processi riservati e in attesa....66
Stampa di pagine di informazione....68
Annullamento di un processo di stampa....68

Informazioni sui menu della stampante....69
Elenco dei menu....69
Menu Materiali di consumo....69
Menu Carta....70
Menu Report....79
Menu Rete/Porte....80
Menu Protezione....89
Menu Impostazioni....92
menu Guida....115

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente....116
Risparmio di carta e di toner....116
Risparmio energetico....116
Riciclaggio....120

Protezione della stampante....122
Uso dell'opzione di blocco di protezione....122
Dichiarazione di volatilità....122
Cancellazione della memoria volatile....123
Cancellazione della memoria non volatile....123
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante....124

Ricerca di informazioni di protezione della stampante....124
Configurazione della codifica del disco rigido della stampante....125

Manutenzione della stampante....127

Pulizia della stampante....127
Verifica dello stato dei materiali di consumo....127
Numero stimato di pagine rimanenti....128
Richiesta di materiali di consumo....128
Conservazione dei materiali di consumo....129
Sostituzione dei materiali di consumo....130
Spostamento della stampante....147

Gestione della stampante....149

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate....149
Verifica del display virtuale....149
Controllo dello stato della stampante....149
Visualizzazione dei rapporti....149
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server....150
Modifica delle impostazioni per la stampa riservata....151
Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti....151
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica....152

Rimozione degli inceppamenti....153

Come evitare gli inceppamenti....153
Individuazione dell'area dell'inceppamento....154
Inceppamento della carta nel raccoglitore standard....155
Inceppamento della carta nello sportello anteriore....155
Inceppamento della carta nei vassoi....157
Inceppamento della carta nell'alimentatore manuale....158
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso....159

Risoluzione dei problemi.... 160

Informazioni sui messaggi della stampante....160
Risoluzione dei problemi di stampa....172
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale....178
Risoluzione dei problemi di stampa....179
Problemi di qualità dei colori....204

Il server Web incorporato non si apre....208
Come contattare l'assistenza clienti....209

Avvertenze....210

Indice....218

Informazioni sulla sicurezza

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica le informazioni utili.

Avvertenza: un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Indica il rischio di ferirsi.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Indica il rischio di scosse elettriche.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: Indica il rischio di bruciarsi al contatto.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Indica il pericolo di essere schiacciati.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.

Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghe multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo apparecchio non è adatto per l'uso in ambienti in cui potrebbero essere presenti bambini o minorenni.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: la stampante pesa oltre 18 kg (40 libbre) e deve essere sollevata da almeno due persone allenate.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal vassoio opzionale e metterla da parte invece di tentare di sollevare il vassoio e la stampante contemporaneamente.

  Nota: Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al appresentante dell'assistenza.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi	La *Guida per l'utente* e la *Guida rapida* sono disponibili sul CD *Documentazione*. **Nota:** Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante.	La *Guida all'accessibilità Lexmark* è disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su **Guida** (o Aiuto). Fare clic su per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. **Note:** • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico	Sito Web del supporto Lexmark: **http://support.lexmark.com.** **Nota:** Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: • **Negli Stati Uniti**: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**. • **In altri paesi e regioni**: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Scelta della posizione della stampante

⚠ **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura ambiente	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	Da 1 a 35 °C (da 34 a 95 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

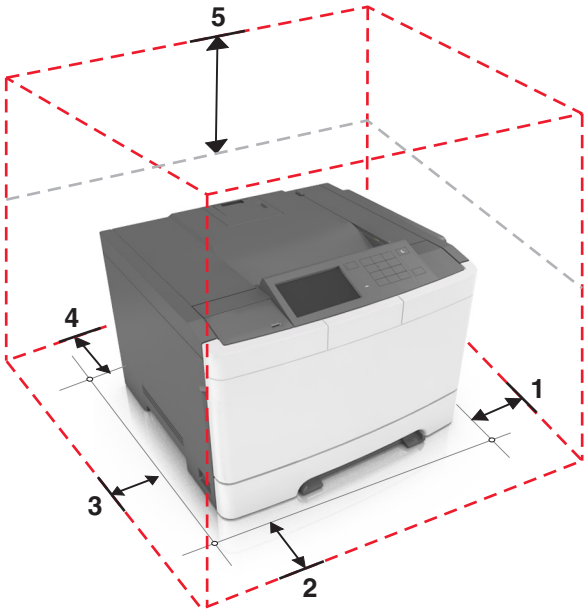

1	Lato destro	102 mm (4 poll.)
2	Anteriore	508 mm (20 poll.)
3	Lato sinistro	152 mm (6 poll.)
4	Posteriore	102 mm (4 poll.)
5	In alto	254 mm (10 poll.)

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

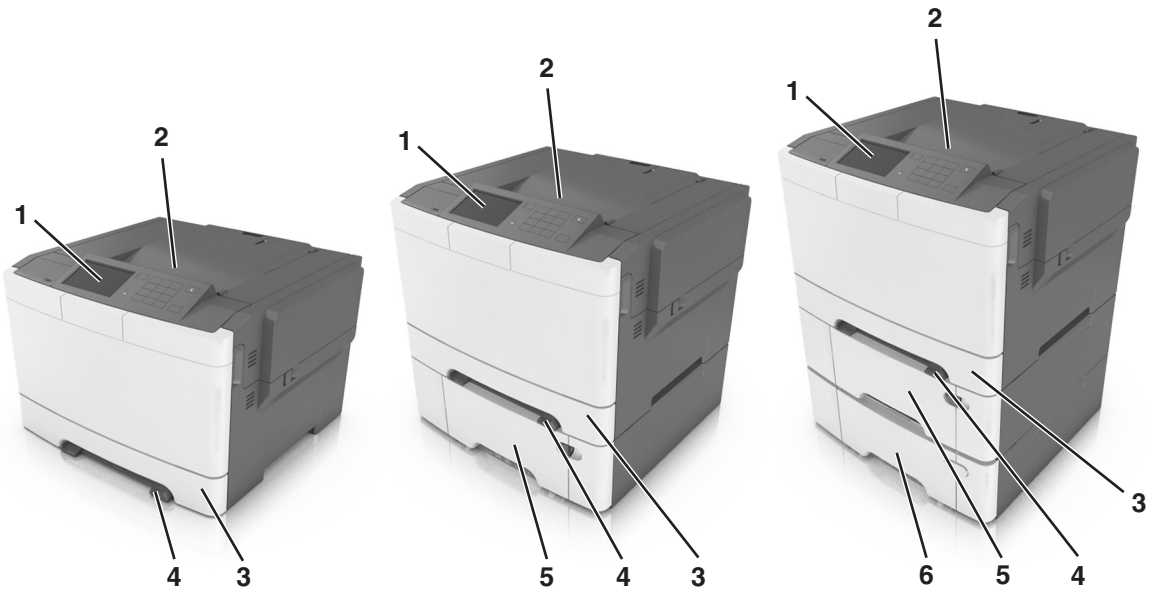

1	Pannello di controllo della stampante
2	Raccoglitore standard
3	Vassoio da 250 fogli (vassoio 1)
4	Alimentatore manuale
5	Vassoio doppio da 650 fogli opzionale con alimentatore multiuso integrato (vassoio 2) **Nota:** Questo vassoio è standard nei modelli CS410dtn e CS510dte.
6	Vassoio opzionale da 500 fogli (vassoio 3)

Uso di Embedded Web Server

Nota: questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Se la stampante è installata in rete, è possibile utilizzare Embedded Web Server per le seguenti funzioni:

- Visualizzare di un display virtuale del pannello di controllo della stampante.
- Verificare lo stato del materiale di consumo della stampante.
- Configurare le notifiche dei materiali di consumo.
- Configurare le impostazioni della stampante.
- Configurare le impostazioni di rete.
- Visualizzare rapporti.

Per accedere all'Embedded Web Server per la stampante:

1. Determinare l'indirizzo IP della stampante:
   - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
   - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

     Note:

     – l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
3. Premere **Invio**.

   Viene visualizzata la pagina Embedded Web Server.

Informazioni sul pannello di controllo della stampante

Uso del pannello di controllo della stampante

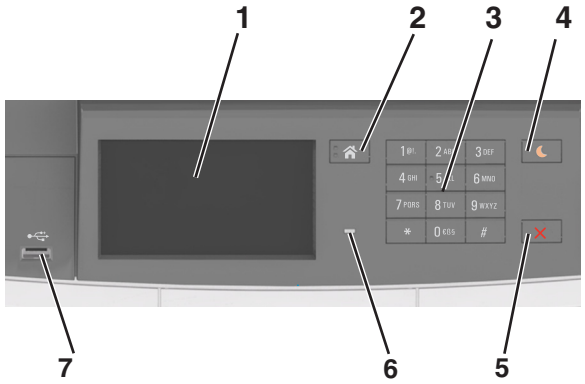

	Usare	Per
1	Display	• Visualizza lo stato della stampante. • Installare e usare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Tastierino	Consente di immettere numeri, lettere o simboli dalla stampante.
4	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. **Note:** • La stampante esce dalla modalità sospensione, premendo qualsiasi pulsante fisico, toccando il pannello di controllo della stampante, collegando un dispositivo alla porta USB, inviando un processo di stampa o eseguendo una riaccensione dall´interruttore di alimentazione principale. • Per uscire dalla modalità ibernazione, premere il pulsante Sospensione o l´interruttore di alimentazione.
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere tutte le attività delle stampante.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
7	Porta USB	Connettere un'unità Flash USB alla stampante. **Nota:** solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

Toccare		Per
1	Modifica lingua	Consente di cambiare la lingua principale della stampante.
2	Segnalibri	Consente di creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. **Nota:** La struttura ad albero non include i segnalibri creati in Forms and Favorites e quelli presenti nella struttura non possono essere utilizzati in Forms and Favorites.
3	Processi in attesa	Consente di visualizzare tutti i processi attualmente in attesa.

Toccare		Per
4	USB	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash. **Nota:** l´icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l´unità flash è collegata alla stampante.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante. **Nota:** Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di stato	• Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio **Pronta** o **Occupata**. • Mostrare lo stato del materiale di consumo della stampante. • Mostra messaggi che richiedono l´intervento dell´utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.
7	Stato/Materiali di consumo	• Visualizza un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. • Visualizzare maggiori informazioni sull´avviso o sul messaggio della stampante e su come azzerarlo.
8	Suggerimenti	Visualizza le informazioni sensibili al contesto.

Sulla schermata iniziale potrebbe inoltre essere visualizzato il seguente elemento:

Toccare	Per
Cerca nei processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
Processi per utente	Accedere ai processi di stampa salvati dall´utente.
Profili e soluzioni	Accedere a profili e soluzioni.

Funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di intervento 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.
Indirizzo IP della stampante Esempio: **123.123.123.123**	L'indirizzo IP della stampante si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.

Utilizzo dei pulsanti del touch screen

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

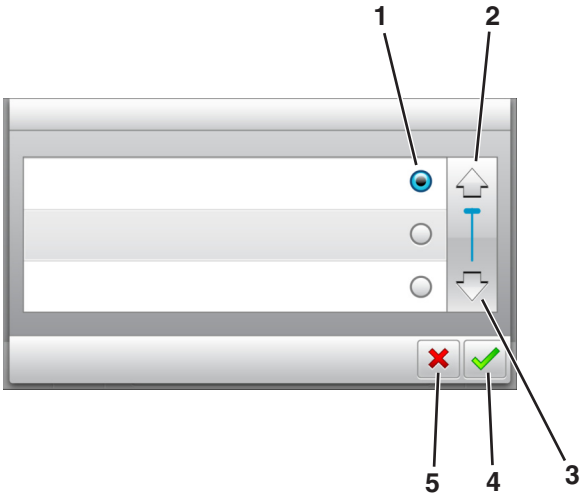

	Toccare l'icona	Per
1	Pulsante di opzione	Selezionare o deselezionare un elemento.
2	Freccia su	Scorrere verso l'alto
3	Freccia giù	Scorrere verso il basso.
4	Pulsante Accetta	Salvare un'impostazione.
5	Annulla, pulsante	• Annullare un'azione o una selezione. • Tornare alla schermata principale.

Toccare	Per
	Consente di tornare alla schermata Home.
	Consente di aprire una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sul pannello di controllo della stampante.
	Scorrere verso sinistra.
	Scorrere verso destra.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive. Alcune applicazioni sono supportate solo per alcuni modelli di stampante.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web **www.lexmark.com** o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Ricerca dell'indirizzo IP del computer

Per gli utenti Windows

1. Nella finestra di dialogo Esegui, digitare **`cmd`** per aprire il prompt dei comandi.
2. Digitare **`ipconfig`**, quindi cercare l'indirizzo IP.

Per gli utenti Macintosh

1. Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare **Rete**.
2. Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanzate** > **TCP/IP**.
3. Cercare l'Indirizzo IP.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

1. Determinare l'indirizzo IP della stampante:
   - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
   - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
   - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

   Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **`123.123.123.123`**.
2. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
3. Premere **Invio**.

   Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Personalizzazione della schermata iniziale

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2. Provare una o più delle soluzioni seguenti:
   - Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base della stampante.
     a. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Personalizzazione della schermata principale**.
     b. Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone devono essere visualizzate nella schermata iniziale.

        Nota: Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.
     c. Fare clic su **Inoltra**.
   - Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 18 o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "Accesso al server Web incorporato" a pagina 17.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, procedere nel modo seguente:

1. accedere a **http://support.lexmark.com**.
2. Fare clic su **Soluzioni software**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Scan to Network**: per reperire informazioni sull'applicazione Scan to Network.
   - **Other Applications**: per reperire informazioni su altre applicazioni.
3. Fare clic sulla scheda **Manuali** e selezionare il documento per l'applicazione della schermata iniziale.

Utilizzo dello sfondo e della schermata inattiva

l'icona	Descrizione
	L´applicazione consente di personalizzare lo sfondo e la schermata inattiva dalla schermata principale della stampante.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

Modifica Sfondo > selezionare lo sfondo da usare

2 Toccare .

Configurazione di Moduli e preferiti

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Utilizzare	Per
	Semplificare i processi di lavoro consentendo di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale. **Nota:** è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer dove è memorizzato il segnalibro, usare le impostazioni di condivisione, protezione o firewall per concedere alla stampante almeno l´accesso in *lettura*. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **App.** > **Gestione applicazioni** > **Moduli e preferiti**.

3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:

- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "Ricerca dell'indirizzo IP del computer" a pagina 17.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Informazioni sulle impostazioni-risparmio

l'icona	Descrizione
	L'applicazione consente di gestire con semplicità il consumo di elettricità, il rumore e l'uso di toner e carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impost. pannello operatore remoto**.
3. Selezionare la casella di controllo **Attiva**, quindi personalizzare le impostazioni.
4. Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto** > **Avvia applet VNC**.

Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2. Esportare o importare un file di configurazione per uno o più applicazioni.

Per un'applicazione

   a. Selezionare:
   Impostazioni > **Applicazioni** > **Gestione applicazioni** > selezionare un'applicazione > **Configura**

   b. Importare o esportare il file di configurazione.

   Note:

   - Se viene visualizzato il messaggio di errore **`Memoria esaurita di JVM`**, ripetere il processo di esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.

- Se si verifica un timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il Web browser, quindi fare clic su **Applica**.

Per applicazioni multiple

a Fare clic su **Impostazioni** > **Importa/Esporta**.

b Importare o esportare il file di configurazione.

Nota: Quando si importa un file di configurazione, fare clic su **Invia** per completare il processo.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

È possibile personalizzare la capacità di memoria e la connettività della stampante aggiungendo delle schede opzionali.

Opzioni interne disponibili

Schede di memoria

- DIMM DDR3
- Memoria Flash
  - Font
  - Firmware
    - Codice a barre dei moduli
    - Prescribe
    - IPDS
- Disco fisso*

* Questa opzione interna è disponibile solo nel modello di stampante CS510.

Accesso alla scheda del controller

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

1 Sul retro della stampante, svitare le viti sul coperchio in senso antiorario, quindi rimuoverle.

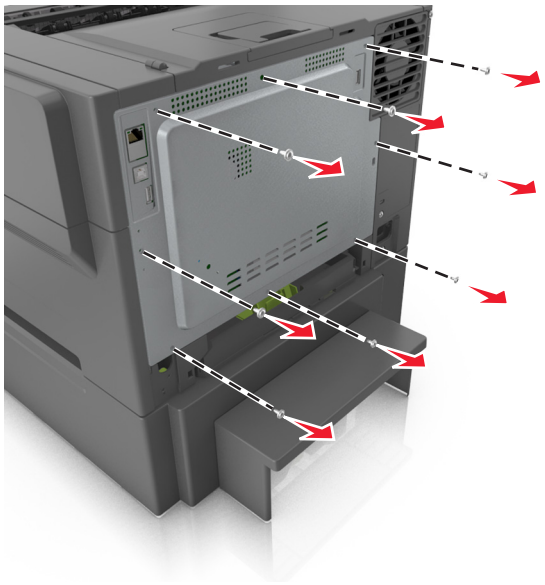

2 Aprire leggermente il coperchio di accesso alla scheda del controller, quindi spostarlo verso destra per rimuoverlo.

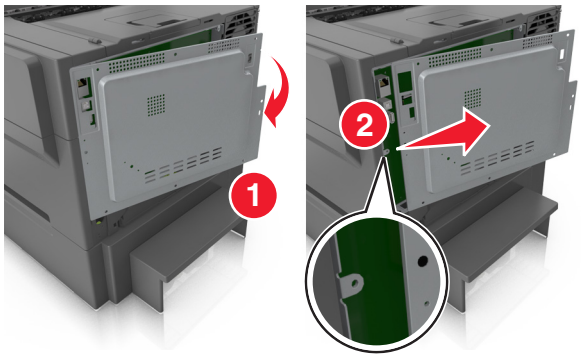

3 Individuare il connettore appropriato sulla scheda del controller.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

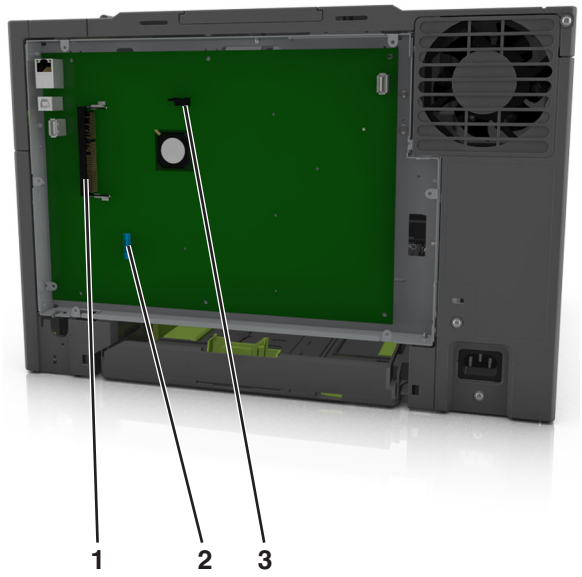

1	Connettore della scheda di font o di memoria Flash
2	Connettore del disco fisso della stampante
3	Connettore della scheda di memoria

4 Reinstallare il coperchio.

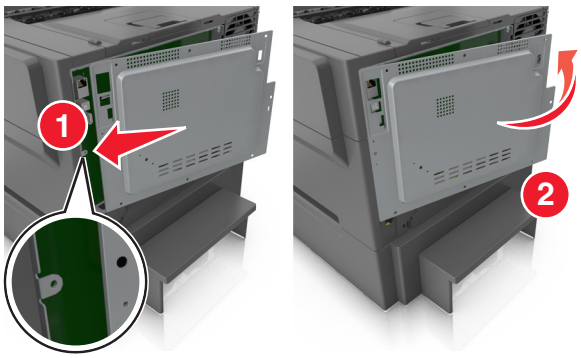

5 Ruotare le viti in senso orario per bloccare il coperchio.

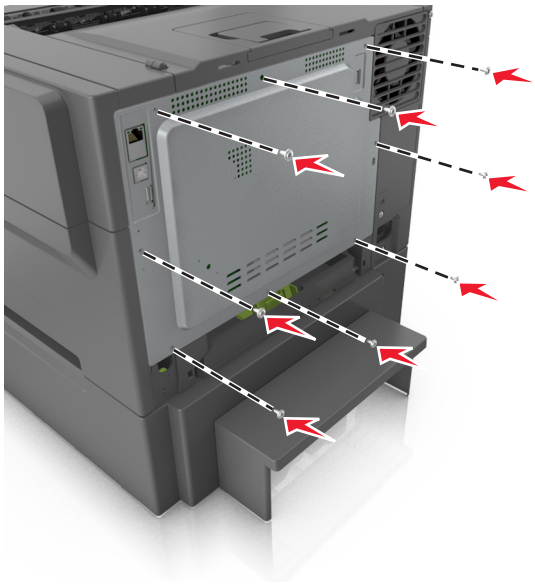

Installazione di una scheda di memoria

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 22.

2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

3 Allineare la tacca (1) sulla scheda di memoria con la scanalatura (2) sul connettore.

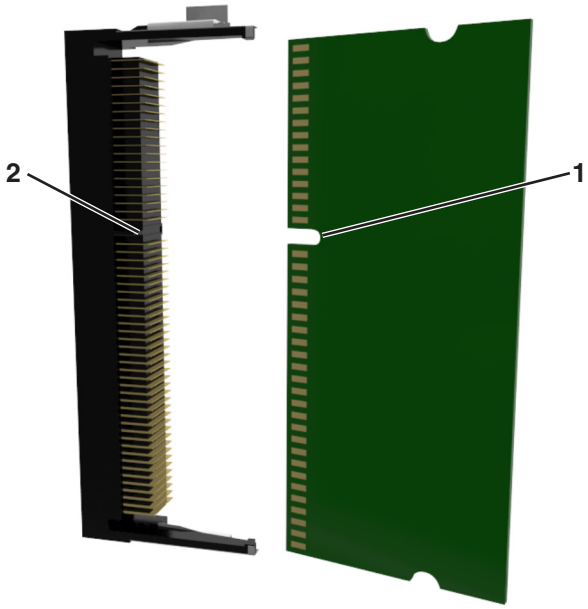

4 Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la scheda del controller fino a farla *scattare* in posizione.

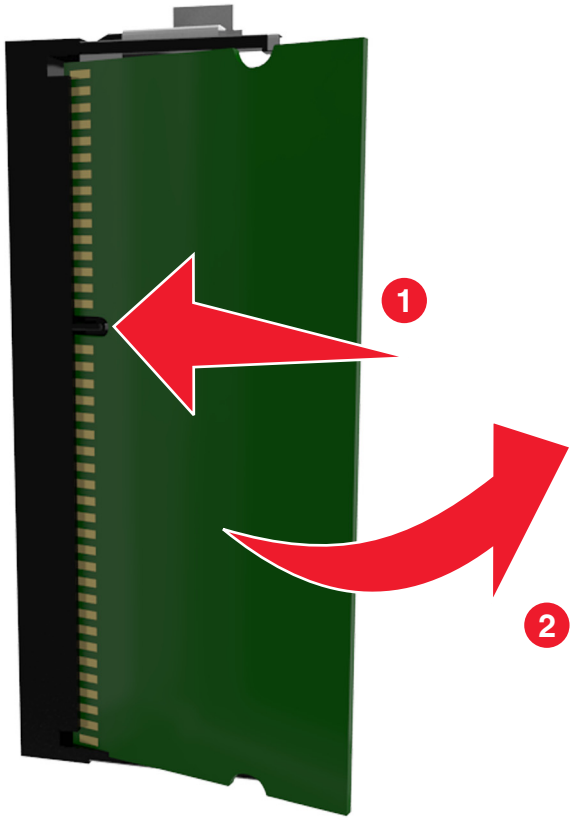

5 Chiudere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

Installazione di una scheda opzionale

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

1. Accedere alla scheda del controller.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 22.

2. Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

   Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3. Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

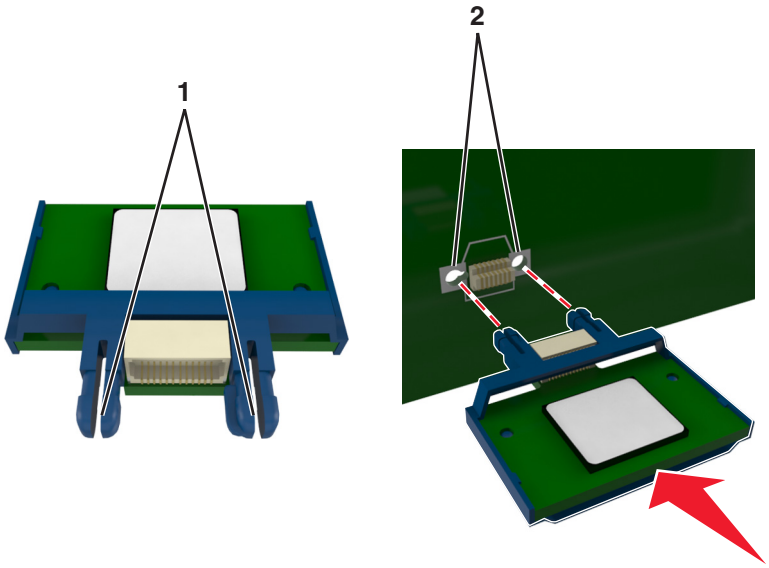

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

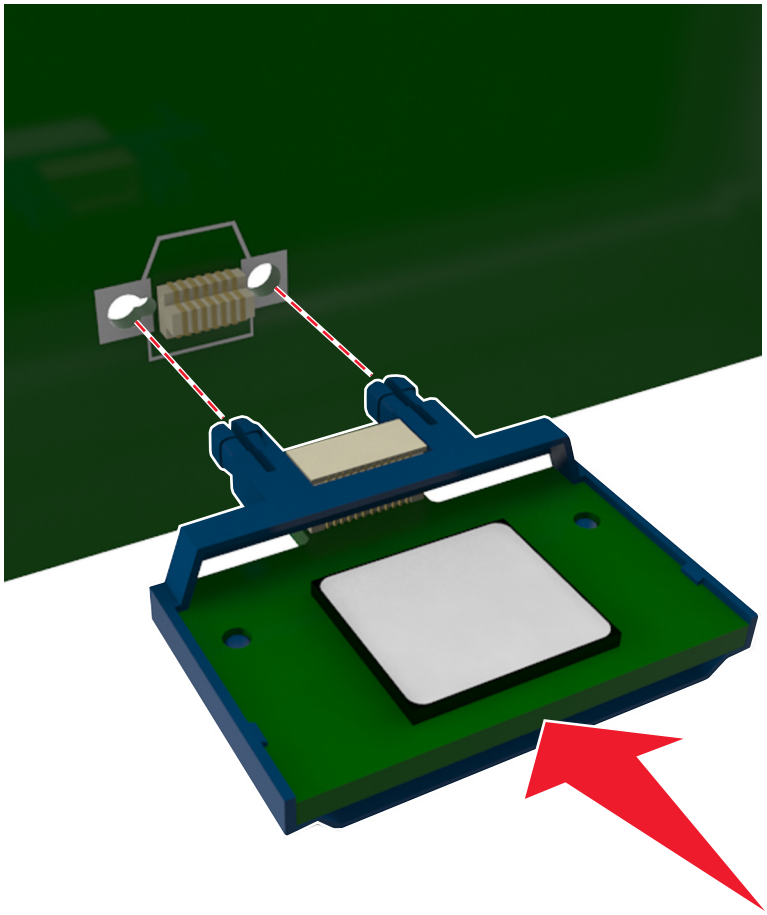

Attenzione - Possibili danni: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

5 Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 35.

Installazione del disco fisso della stampante

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettrico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

1. Accedere alla scheda del controller.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 22.

2. Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.

3. Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

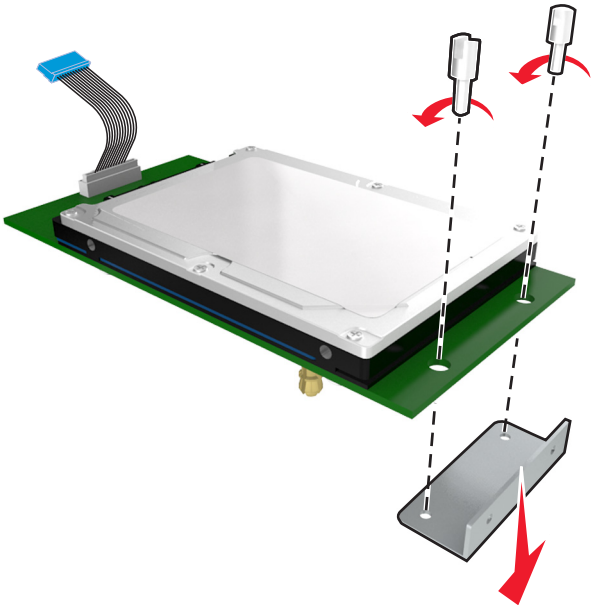

4. Individuare il connettore appropriato sulla scheda del controller.

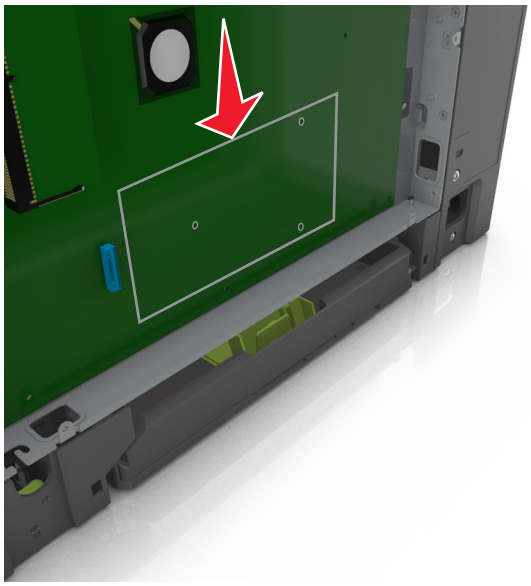

5 Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori della scheda del controller, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

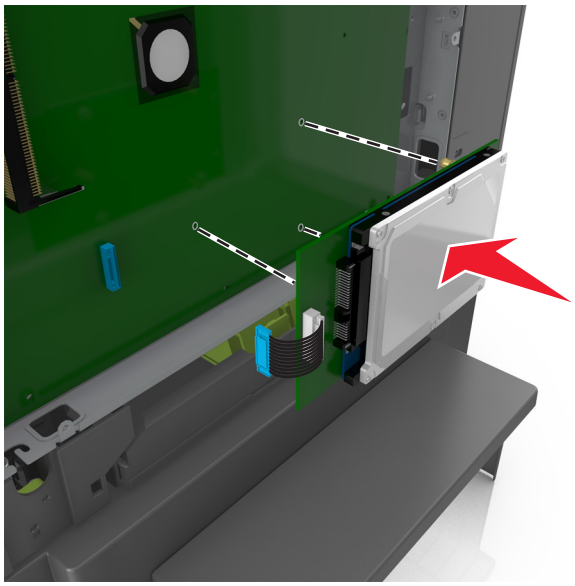

6 Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda del controller.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

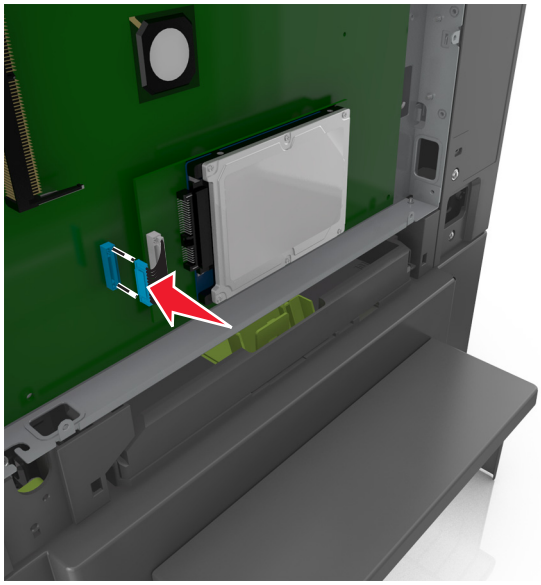

7 Chiudere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 35.

Rimozione del disco fisso della stampante

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

1. Accedere alla scheda del controller.

   Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 22.

2. Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda del controller, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

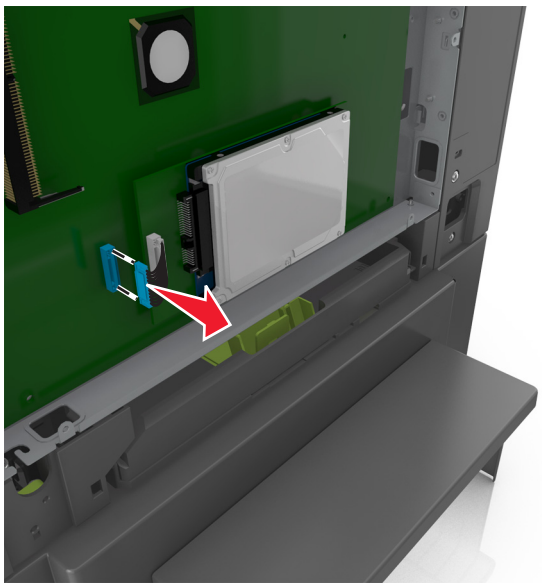

3. Rimuovere il disco fisso della stampante tirandolo dalla scheda del controller.

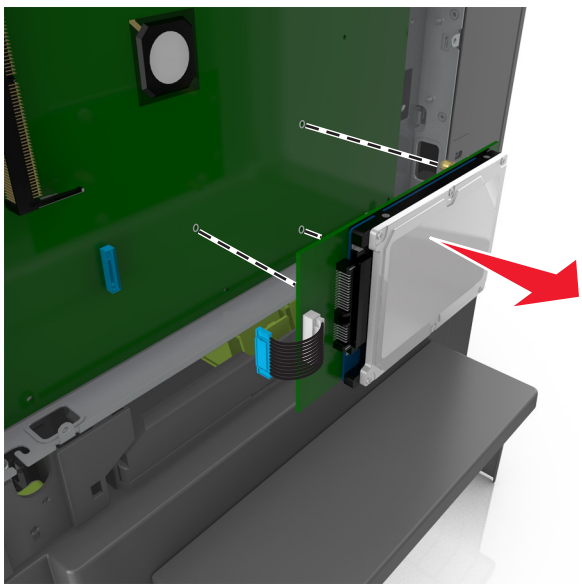

4 Rimuovere il disco fisso della stampante.

5 Chiudere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

Installazione delle opzioni hardware

Ordine di installazione

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Installare la stampante e i cassetti opzionali nell'ordine indicato di seguito:

- Vassoio opzionale da 500 fogli (Vassoio 3)
- Vassoio doppio da 650 fogli opzionale con alimentatore multiuso integrato (vassoio 2)
- Stampante

Installazione del vassoio opzionale

La stampante supporta due origini carta opzionali: un vassoio da 550 fogli (vassoio 3) e un vassoio doppio da 650 fogli (vassoio 2) con alimentatore multiuso integrato.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

1. Estrarre il coperchio antipolvere e il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

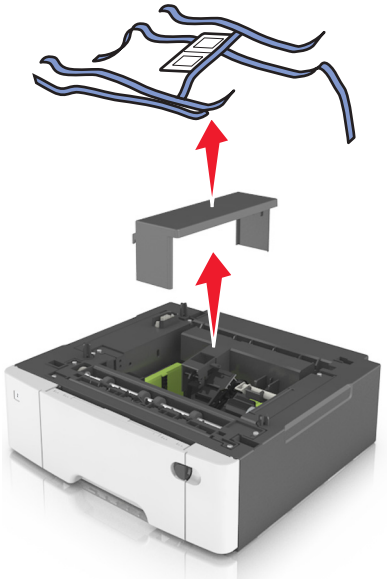

2. Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
3. allineare il vassoio doppio da 650 fogli al vassoio da 550 fogli e abbassarlo fino a bloccarlo in posizione.

   Note:

   - Se si stanno installando entrambi i vassoi opzionali, il vassoio da 550 fogli (vassoio 3) deve essere sempre sotto il vassoio da 650 fogli (vassoio 2).
   - Il vassoio standard da 250 fogli può essere etichettato come Vassoio 1 utilizzando l'etichetta del numero di vassoio fornita con il vassoio opzionale.

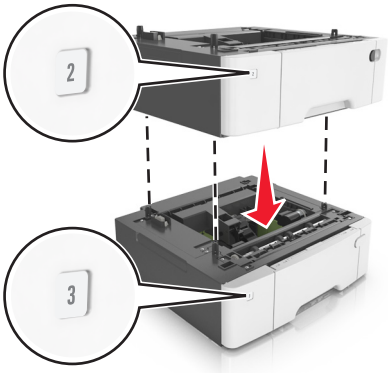

4 Allineare la stampante al vassoio doppio da 650 fogli e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.

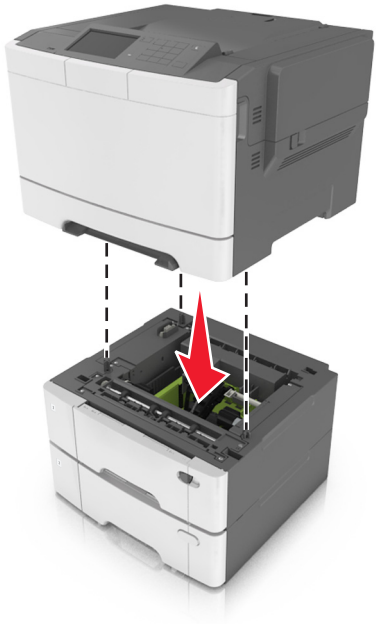

5 Installare le coperture antipolvere.

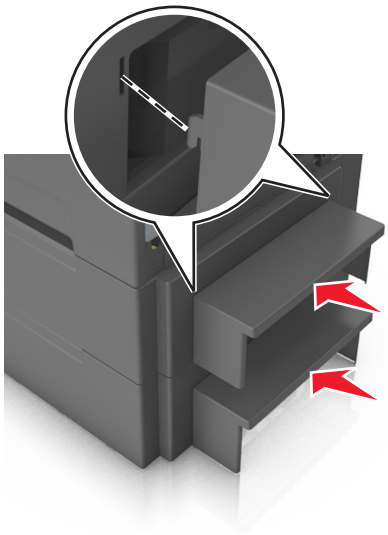

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 35.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

1. Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
   - Dal CD software fornito con la stampante.
   - Andare all'indirizzo **http://support.lexmark.com**, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.
2. Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
3. Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

   Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

1. Aprire la cartella delle stampanti.
2. Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare le seguenti operazioni:
   - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
   - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
3. Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
4. Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

1. Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
2. Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
3. Applicare le modifiche.

Collegamento dei cavi

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

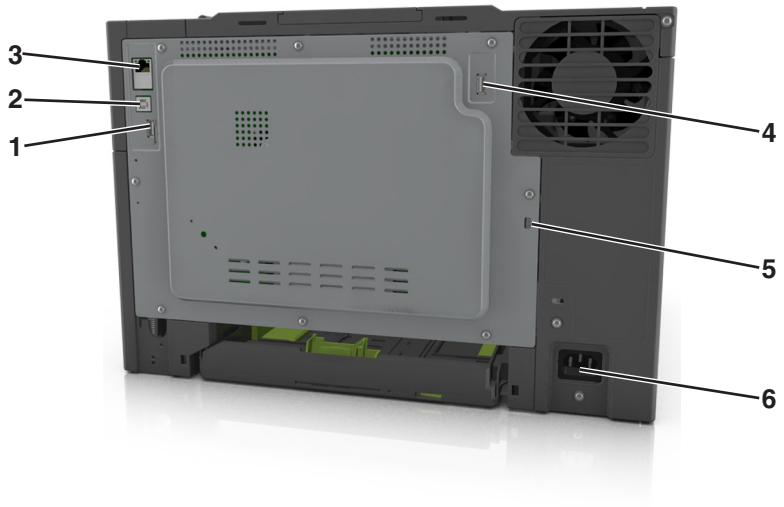

	Usare	Per
1	Porta USB posteriore	Collegare una tastiera alla stampante.
2	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
3	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
4	Porta wireless USB	Collegare una scheda di rete wireless opzionale.
5	Porta per blocco di protezione	Bloccare la scheda del controller di sistema.
6	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> N8352 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- l'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete

- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

  Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID**: l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete)**: la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc)**: il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

  Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.
- **Metodo di protezione**: esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP

    Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2

    WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1x-RADIUS

    Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
    - Tipo di autenticazione
    - Tipo di autenticazione interna
    - Nome utente e password 802.1X
    - Certificati
  - Nessuna protezione

    Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

    Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di

protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

– per ottenere la chiave condivisao la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Connessione della stampante con Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- La scheda NIC è impostata su Auto. Per impostare questo su Auto, selezionare:

  > **Rete/Porte** > **NIC attiva** > **Automatico** >

Nota: Spegnere la stampante, attendere circa cinque secondi e riaccenderla.

1. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

   > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione wireless**

2. Selezionare una configurazione della connessione wireless.

Utilizzare	Per
Cerca reti	Mostrare le connessioni wireless disponibili. **Nota:** questo menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi.
Immettere il nome di rete	Immettere manualmente l´SSID. **Nota:** Verificare che venga inserito l´SSID corretto.
Wi-Fi Protected Setup	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup.

3. Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS). Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless installata sulla stampante è collegata e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l´adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti

1. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

   > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione wireless** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Avvia metodo a pulsante**

2. Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN

1. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

   > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione wireless** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Avvia metodo PIN**

2. Copiare il PIN WPS di 8 cifre.
3. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

   Note:

   - L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4. Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
5. Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l´impostazione.

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless**.
3. Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

   Nota: accertarsi di immettere l´SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

4. Fare clic su **Inoltra**.
5. Spegnere la stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.
6. Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu**: utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla nuovamente.
- **Pagina delle impostazioni di rete**: se la stampante è connessa a una rete o a un server di stampa, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Rapporti** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Report** > **Pagina impostazioni rete**

2. Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **`Collegata`**.

   Se lo stato è **`Non collegata`**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e il caricamento corretti dei supporti migliora l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 153 e "Conservazione della carta" a pagina 57.

Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta >

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universale più piccolo supportato è 76 x 127 mm (3 x 5 poll.) e viene caricato solo nell´alimentatore multiuso e manuale.
- Il formato Universale più grande supportato è 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.) e viene caricato solo nell´alimentatore multiuso e manuale.

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Menu Carta** > **Impostazione Universal** > **Unità di misura** > selezionare l´unità di misura

2. Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.
3. Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare .

Caricamento dei vassoi da 250 e 550 fogli

La stampante dispone di un vassoio da 250 fogli (vassoio 1) e un alimentatore manuale integrato. Il vassoio da 250 fogli, il vassoio doppio da 650 fogli e il vassoio da 550 fogli supportano gli stessi tipi e formati carta e vengono caricati nello stesso modo.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1. Estrarre il vassoio completamente.

   Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **`Occupata`**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.

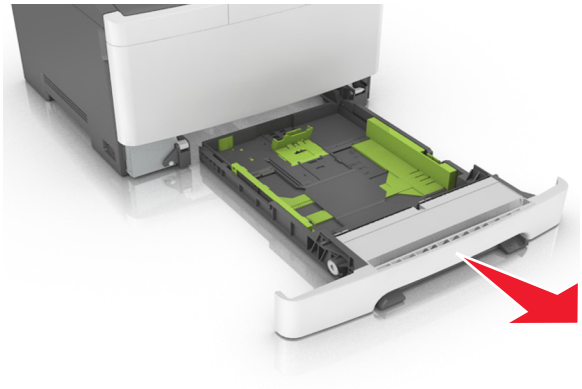

2 Se il formato della carta è più lungo del formato Letter, premere e far scorrere la guida della lunghezza sul retro del vassoio per estenderla.

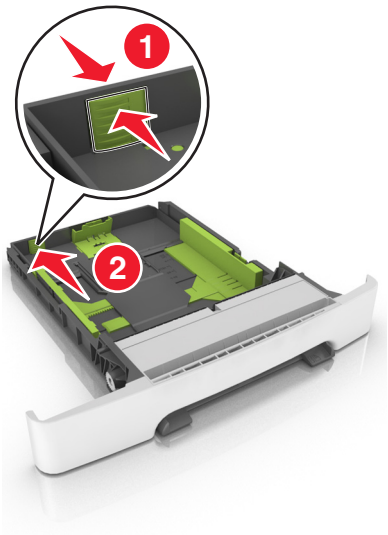

3 Premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato della carta che si sta caricando.

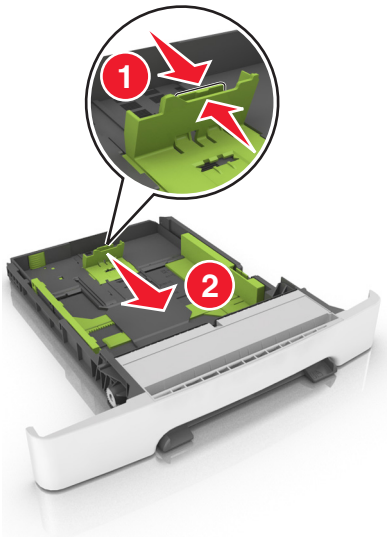

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare la guida.

4 Premere e far scorrere la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato della carta che si sta caricando.

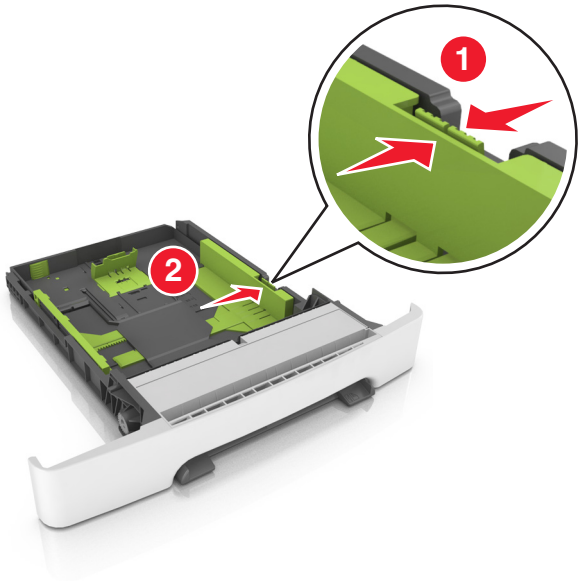

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

5 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

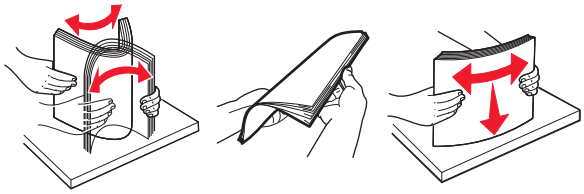

6 Caricare la risma con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.

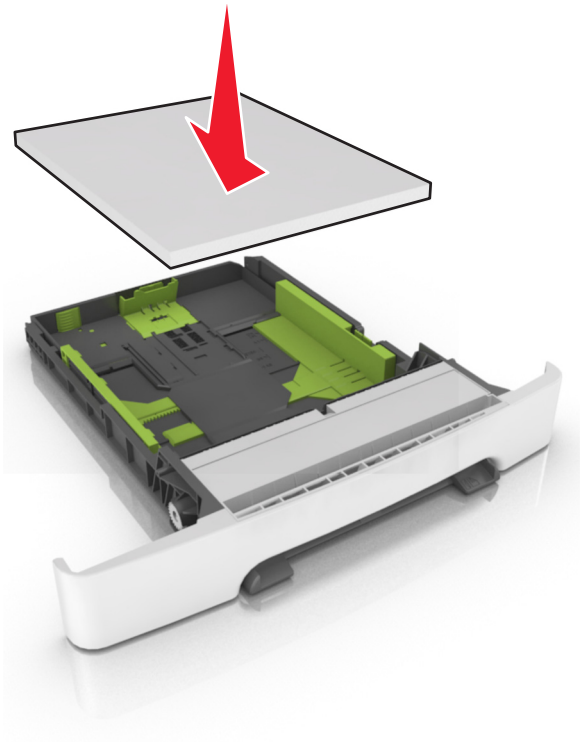

7 Posizionare le guide della carta in modo che siano appoggiate in modo sicuro contro i bordi della carta.

8 Inserire il vassoio.

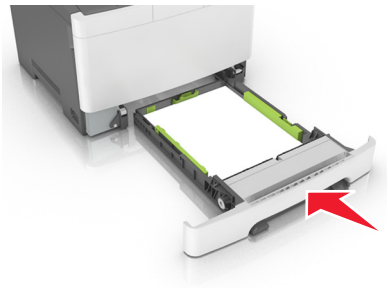

9 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: il caricamento di tipi e formati diversi di carta in un vassoio può causare degli inceppamenti.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Spingere il fermo dell'alimentatore multiuso verso sinistra.

2 Aprire l'alimentatore multiuso.

3 Tirare l´estensione dell'alimentatore multiuso.

Nota: Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

4 Preparare il supporto che si desidera caricare.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

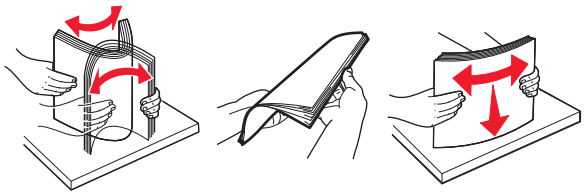

- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

  Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

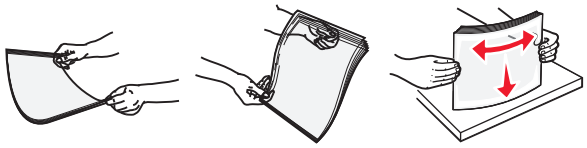

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

  Attenzione - Possibili danni: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

5 Individuare l´indicatore e la linguetta di livello massimo della carta.

Nota: Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta.

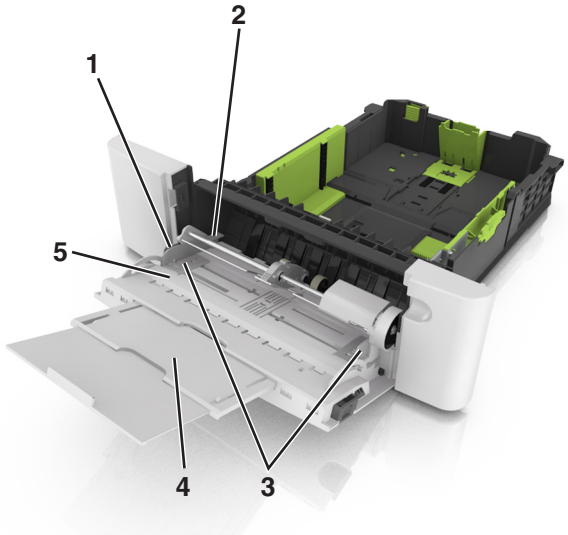

1	Linguetta della guida della larghezza
2	Indicatore del limite massimo di caricamento

3	Guida della larghezza
4	Estensione dell´alimentatore
5	Indicatore del formato carta

6 Caricare la carta, quindi regolare la guida della larghezza finché non aderisce al bordo della risma.

- Caricare la carta, il cartoncino e i lucidi con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto e contro il lato destro della guida della carta.

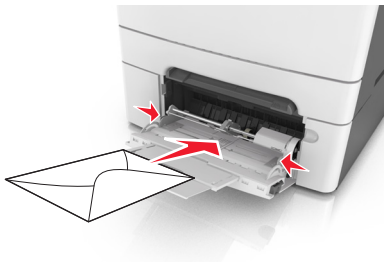

Note:

- Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.
- Caricare un formato e un tipo di carta alla volta.
- sia ben disteso. Accertarsi che il supporto venga prelevato senza problemi dall'alimentatore multiuso e che non sia piegato o arricciato.

7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Caricamento dell'alimentatore manuale

Il vassoio standard da 250 fogli dispone di un alimentatore manuale integrato che può essere utilizzato per stampare su diversi tipi di carta alla volta.

1 Caricare un foglio di carta nell'alimentatore manuale:

- Lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa su un lato
- Lato di stampa rivolto verso l´alto per la stampa fronte/retro

Nota: Le modalità di caricamento della carta intestata variano a seconda della modalità di stampa.

Stampa su un lato con carta intestata	Stampa fronte/retro con carta intestata

- Caricare la busta con l'aletta rivolta verso l'alto e contro il lato destro della guida della carta.

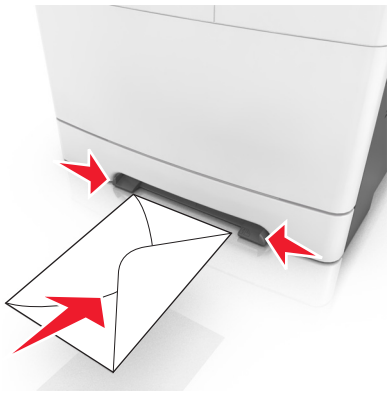

2 Inserire la carta nell'alimentatore manuale in modo che il bordo di entrata sia a contatto con le guide.

Nota: Per ottenere la migliore qualità di stampa, utilizzare solo supporti di alta qualità per stampanti laser.

3 Regolare le guide della carta in base alla larghezza della carta caricata.

Attenzione - Possibili danni: Non forzare la carta nell'alimentatore. Tale operazione potrebbe causare inceppamenti.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

La stampante collega i vassoi quando il formato e il tipo di carta specificati corrispondono. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Per impedire il collegamento dei vassoi, assegnare un nome del tipo di carta personalizzato univoco.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Nota: questa funzione si riferisce solo alle stampanti di rete.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Impostazione** > **Menu Carta**.
3. Modificare le impostazioni del vassoio per specificare tipo e formato della carta per il vassoio.
   - Per collegare i vassoi, assicurarsi che formato e tipo carta per i due vassoi siano corrispondenti.
   - Per scollegare i vassoi, assicurarsi che formato carta o tipo carta per il vassoio *non* corrisponda con quello dell´altro vassoio.
4. Fare clic su **Inoltra**.

Attenzione - Possibili danni: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.
2. Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Nomi personalizzati**.
3. Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.
4. Fare clic su **Inoltra**.
5. Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nuovo nome personalizzato per il tipo di carta abbia sostituito il nome personalizzato precedente.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Menu Carta** > **Nomi personalizzati**

2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

3 Toccare .

4 Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nuovo nome personalizzato per il tipo di carta abbia sostituito il nome personalizzato precedente.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Tipi personalizzati**.

3 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Menu Carta** > **Tipi personalizzati**

2 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Toccare .

Guida alla carta e ai supporti speciali

Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese), disponibile sul sito Web dell'assistenza di Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa di prova con la carta intestata che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

Origine	Stampa...	Lato stampabile	Orientamento della carta
Vassoi	Un lato	Verso l´alto	Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.
Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.			

Origine	Stampa...	Lato stampabile	Orientamento della carta
Vassoi 	Su due lati	Verso il basso	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
Alimentatore manuale 	Un lato	Verso il basso	Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.
Alimentatore manuale 	Su due lati	Verso l´alto	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
Alimentatore &multiuso 	Un lato	Verso il basso	Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.
Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.			

Origine	Stampa...	Lato stampabile	Orientamento della carta
Alimentatore &multiuso	Su due lati	Verso l´alto	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
Nota: per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.			

Suggerimenti sull'uso di lucidi

Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Nel pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta in modo che corrispondano ai lucidi caricati nel vassoio.
- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Alimentare i luci dal vassoio da 250 fogli, dall'alimentatore manuale oppure dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Suggerimenti sull'uso delle buste

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle buste caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m^2 (24 libbre) o con contenuto di cotone fino al 25%.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - eccessivamente curvate
  - incollate o difettose
  - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche
  - ripiegate in modo complesso
  - con francobolli applicati
  - con parti adesive esposte quando la busta è chiusa

  - con gli angoli ripiegati
  - con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.
- Prima di caricare le buste nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le buste per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle etichette caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Prima di caricare le etichette nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le etichette per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

Istruzioni relative alla carta

Selezionare la carta o i supporti speciali corretti per riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoi della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 176 g/m^2 (47 libbre) a grana lunga. L´alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 176 g/m^2 (47 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m^2 (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m^2 (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta da 60-105 g/m^2 (16-28 libbre) a grana lunga.

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spessa può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 90-g/m^2 (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a ± 2,3 mm (± 0,09 pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

  In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software.
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m^2 (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m^2 (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.

In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche). Nel 1998, Lexmark ha presentato al governo USA uno studio in cui si dimostra che la carta riciclata dai principali stabilimenti statunitensi viene alimentata allo stesso modo della carta non riciclata. Tuttavia, non è possibile affermare che *tutta* la carta riciclata viene alimentata in modo adeguato.

Lexmark esegue regolari test sulle stampanti per verificarne l'uso con la carta riciclata (20–100% dei rifiuti di consumo) e con tipi di carta di prova provenienti da tutto il mondo, utilizzando camere di prova per ricreare le diverse condizioni di temperatura e umidità. Lexmark non ha riscontrato motivi che possano sconsigliare l'uso dell'odierna carta da ufficio riciclata, ma in linea generale è necessario che la carta sia conforme alle seguenti specifiche.

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

  Nota: alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.
- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0,4–0,6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<60 gm^2/16 libbre) e/o di minore spessore (<3,8 mils/0,1 mm) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

Nota: per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco.

Formati carta supportati

Nota: Il modello di stampante in uso può disporre di un vassoio doppio da 650 fogli, composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. La parte del vassoio da 550 fogli del vassoio doppio da 650 fogli supporta lo stesso formato di carta del vassoio da 550 fogli opzionale. L'alimentatore multiuso integrato supporta dimensioni, tipi e pesi di carta diversi.

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Alimentatore manuale	Vassoio doppio da 650 fogli		Vassoio da 550 fogli	Modalità fronte/retro
			Vassoio da 550 fogli	Alimentatore &multiuso		
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	√[1]	√	√[1]	√[1]	√[1]	√
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 poll.)	√[1]	√	√[2]	√[1]	√[2]	**X**
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	**X**	√	**X**	√[1]	**X**	**X**
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	√[1]	√	√[1]	√[1]	√[1]	**X**
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	√[1]	√	√[1]	√[1]	√[1]	√
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	√[1]	√	√[1]	√[1]	√[1]	√
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	√[1]	√	√[1]	√[1]	√[1]	**X**

[1] L´origine carta supporta formati carta senza *rilevamento automatico*

[2] Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale standard da 250 o 550 fogli se il formato carta parte da 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 poll.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).

[2]Il formato Universal è supportato solo nell´alimentatore multiuso e manuale se il formato carta parte da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.).

[4]Il formato Universal è supportato solo in modalità fronte/retro se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27poll.) e 215,9 mm (8,5 poll.) e la larghezza è compresa tra 279,4 mm (11 poll.) e 355,6 mm (14 poll.).

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Alimentatore manuale	Vassoio doppio da 650 fogli		Vassoio da 550 fogli	Modalità fronte/retro
			Vassoio da 550 fogli	Alimentatore &multiuso		
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	√[1]	√	√[1]	√[1]	√[1]	√
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	√[1]	√	√[1]	√[1]	√[1]	√
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	X	√	X	√[1]	X	X
Universale Da 76 x 127 mm (3 x 5 pollici) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	X	√[1,3]	X	√[1,3]	X	X
Universale Da 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.).	√[1,2]	√	√[1,2]	√	√[1,2]	√[4]
7 Busta 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	√	X	√[1]	X	X
Busta 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	√	X	√[1]	X	X
Busta 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	√	X	√[1]	X	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	√	X	√[1]	X	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	√	X	√[1]	X	X

[1] L´origine carta supporta formati carta senza *rilevamento automatico*

[2] Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale standard da 250 o 550 fogli se il formato carta parte da 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 poll.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).

[2]Il formato Universal è supportato solo nell´alimentatore multiuso e manuale se il formato carta parte da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.).

[4]Il formato Universal è supportato solo in modalità fronte/retro se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27poll.) e 215,9 mm (8,5 poll.) e la larghezza è compresa tra 279,4 mm (11 poll.) e 355,6 mm (14 poll.).

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Alimentatore manuale	Vassoio doppio da 650 fogli		Vassoio da 550 fogli	Modalità fronte/retro
			Vassoio da 550 fogli	Alimentatore &multiuso		
Busta B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	√	X	√[1]	X	X
Altra busta 98 x 162 mm (3.9 x 6.3 pollici) fino a 176 x 250 mm (6.9 x 9.8 pollici)	X	√	X	√[1]	X	X

[1] L´origine carta supporta formati carta senza *rilevamento automatico*

[2] Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale standard da 250 o 550 fogli se il formato carta parte da 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 poll.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.).

[2]Il formato Universal è supportato solo nell´alimentatore multiuso e manuale se il formato carta parte da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 poll.).

[4]Il formato Universal è supportato solo in modalità fronte/retro se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27poll.) e 215,9 mm (8,5 poll.) e la larghezza è compresa tra 279,4 mm (11 poll.) e 355,6 mm (14 poll.).

Tipi e pesi di carta supportati

Note:

- Il modello di stampante in uso può disporre di un vassoio doppio da 650 fogli, composto da un vassoio da 550 fogli e un alimentatore multiuso da 100 fogli integrato. Il vassoio da 550 fogli del vassoio doppio da 650 fogli supporta la stessa carta del vassoio da 550 fogli. L'alimentatore multiuso integrato supporta dimensioni, tipi e pesi di carta diversi.
- Le etichette, i lucidi, le buste e i cartoncini vengono sempre stampati a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio da 250 fogli	Alimentatore manuale	Vassoio doppio da 650 fogli		Vassoio da 550 fogli	Modalità fronte/retro
			Vassoio da 550 fogli	Alimentatore &multiuso		
Carta • Normale • Riciclata • Lucida • Carta di qualità • Carta intestata • Carta prestampata • Colorata • Spia • Pesante • Ruvida/cotone • Personalizzata tipo [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	✓	✓	✓	✓	X
Lucidi	✓	✓	X	✓	X	X
Etichette • Carta	✓	✓	✓	✓	✓	X
Busta	X	✓	X	✓	X	X

Stampa

Stampa di moduli e documenti

Stampa di moduli

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   Moduli e preferiti > selezionare il modulo > **Stampa**

2. Se necessario, configurare le impostazioni di stampa.
3. Inviare il processo di stampa.

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

1. Dal documento che sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
2. Se necessario, regolare le impostazioni.
3. Inviare il processo di stampa.

Informazioni sulla stampa in bianco e nero

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **menu Qualità** > **Modalità di stampa** > **Solo nero** >

Regolazione dell'intensità del toner

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.
3. Modificare l'impostazione, quindi fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**

2 Modificare l'impostazione, quindi toccare .

Uso di Velocità massima e Massima resa

Velocità massima e Massima resa consentono di scegliere tra una velocità di stampa più veloce o una resa massima del toner. Resa massima è l'impostazione predefinita di fabbrica.

- **Velocità massima**: consente di stampare in nero o a colori a secondo delle impostazioni nel driver per stampante. La stampante stampa a colori a meno che l'opzione Solo nero non sia selezionata nel driver per stampante.
- **Resa massima**: consente di passare dalla modalità nero a quella a colori in base al contenuto di colore presente su ogni pagina. Il continuo passaggio da una modalità all'altra può causare un rallentamento della stampa se il contenuto delle pagine è mischiato.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Configurazione** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Impostazione**.

3 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

4 Fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Impostazione**

2 Dall'elenco Uso stampante, selezionare **Velocità massima** o **Resa massima**.

3 Toccare **Inoltra**.

Stampa da unità flash

Stampa da un'unità flash USB

Note:

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.

Note:

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **`Occupata`**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Attenzione - Possibili danni: non toccare la stampante o l'unità flash nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.

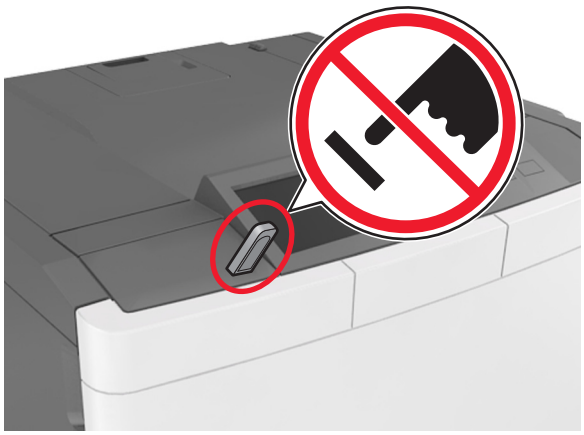

2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.

3 Toccare le frecce per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB)	Documenti: • .pdf • .xps Immagini: • .dcx • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png • .fls

Stampa usando un dispositivo cellulare

Nota: Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.

2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.

3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.

2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.

3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Nota: Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.

2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.

3 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.

4 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

2 Selezionare una stampante.

3 Stampare il documento.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Protezione** > **Stampa riservata** > , quindi selezionare il tipo di processo di stampa.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. **Nota:** Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. **Nota:** Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa e conservare le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. **Nota:** I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.

Note:

- I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.
- È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.
- Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

2 Toccare .

Stampa di processi in attesa

1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.

2 Selezionare la stampante, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
- Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.

3 Selezionare il tipo di processo di stampa.

4 Se necessario, assegnare un nome utente.

5 Inviare il processo di stampa.

6 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Processi in attesa**.

7 Inviare il processo di stampa.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Report** > **Stampa font**

2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Report** > **Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere sul tastierino.

2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

1 In base al sistema operativo, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.

2 Selezionare il processo di stampa da annullare.

Informazioni sui menu della stampante

Nota: Embedded Web Server è disponibile solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Elenco dei menu

Nota: alcuni menu sono disponibili solo in determinati modelli di stampante.

Materiali di consumo

Cartuccia ciano
Cartuccia magenta
Cartuccia giallo
Cartuccia nero
Cont. toner di scarto
Kit imaging nero o a colori
Kit manutenzione

Menu Carta

Origine predefinita
formato/tipo carta
Configura MU[1]
Sostituisci formato
Grana carta
Peso carta
caricamento carta
tipi personalizzati
Nomi personalizzati
Impostazione universale

Report

Pagina delle impostazioni dei menu
Statistiche periferica
Pagina impostazioni rete
Pagina impostazioni di rete [x]
Elenco profili
Stampa font
Stampa directory
Stampa demo
Report risorse

Rete/Porte

NIC attiva
Rete standard o Rete [x]
USB Standard
Configurazione SMTP

Protezione

Impostazioni di sicurezza varie
Stampa riservata
Cancellazione dei file dati temporanei
Registro controllo protezione
Imposta data e ora

Impostazioni

Impostazioni generali
Menu Unità flash
Impostazioni di stampa

Guida

Stampa tutte le guide
Qualità colore
Qualità stampa
Guida alla stampa
Guida ai difetti di stampa
Guida informativa
Guida ai materiali di consumo

Menu Scheda opzionale

Nota: Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, Emulatori di download) installati.

[1] Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un vassoio doppio da 650 fogli.

Menu Materiali di consumo

Utilizzare	per
Cartuccia ciano	Visualizzare lo stato delle cartucce di toner, che può essere uno dei seguenti: Avviso preventivo Basso Non valido Quasi esaurito Sostit. Mancante Difettoso OK Non supportato
Cartuccia magenta	
Cartuccia giallo	
Cartuccia nero	

Utilizzare	per
Cont. toner di scarto Quasi pieno Sostit. Mancante OK	Visualizzare lo stato del contenitore del toner di scarto.
kit imaging OK Sostituire kit imaging nero Sostituire kit imaging a colori	Visualizzare lo stato del kit imaging.
Kit manutenzione OK Sostit.	Visualizzare lo stato del kit di manutenzione.

Menu Carta

Menu Origine predefinita

Utilizzare	Per
Origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. **Note:** • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Universal	Specificare il formato della carta caricata in ciascun vassoio. **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Tipo vassoio [x] Carta comune Cartoncino Lucidi Riciclata Lucida Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio. **Note:** • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio. • Solo il vassoio da 250 fogli supporta Lucidi.
Formato alimentatore multiuso A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso. **Note:** • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché Formato alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Accertarsi che il formato carta sia stato impostato.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Tipo alimentatore multiuso Carta comune Cartoncino Lucidi Riciclata Lucida Etichette Carta di qualità Busta Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso. **Note:** • Personalizzata [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Cassetto affinché Tipo alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.
Dimensioni carta manuale A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato della carta caricata manualmente. **Nota:** Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo carta manuale Carta comune Cartoncino Lucidi Riciclata Lucida Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata manualmente. **Note:** • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su Manuale per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della busta caricata manualmente. **Nota:** Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo della busta caricata manualmente. **Nota:** Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. **Note:** • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. **Note:** • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio **`Cambiare carta`**.

Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta lucida Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta lucida caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta lucida pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta lucida di spessore maggiore caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. **Nota:** Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta leggera caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta pesante di spessore maggiore caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
Granacarta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

menu Peso carta

Utilizzare	Per
Peso carta norm. Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Spia Normale Pesante	Specificare il peso del cartoncino caricato. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta lucida Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta lucida caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Peso carta lucida pesante Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta lucida di spessore maggiore caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta qualità Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle buste caricate. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. **Nota:** Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestamp. Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta colorata Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso c. leggera Leggera	Specificare che il peso relativo della carta caricata è leggero.
Peso c. pesante Pesante	Specificare che il peso relativo della carta caricata è pesante.
Peso carta cot./ruv. Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta ruvida o cotone caricata. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Peso personalizzato [x] Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricamento cartoncino Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricamento c. lucida Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida come tipo di carta.
Caricamento carta lucida pesante Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Lucida pesante come tipo di carta.
Caricamento etichette Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
Caric. c.leggera Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.

Note:

- Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.
- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.

Utilizzare	Per
Caric. c.pesante Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricam. carta cot./ruv. Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida/Cotone come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. **Nota:** Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.

Note:

- Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.
- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.

menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Biglietto d'auguri Lucido Lucida Ruvida/cotone Etichette Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale a un nome predefinito dell'impostazione Personalizzata tipo [x] o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in MarkVision™ Professional. **Note:** • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x]. • Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.
Riciclata Carta Biglietto d'auguri Lucido Lucida Ruvida/cotone Etichette Busta	Consente di specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata. **Note:** • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.

Menu Nomi personalizzati

Utilizzare	Per
Nome personalizzato [x]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce un nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante.

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura. **Note:** • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3 - 8.5 pollici 76–216 mm	Impostare la larghezza dell'orientamento verticale. **Note:** • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere ridotta con incrementi di 0,01 pollici. • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere ridotta con incrementi di 1 mm.
Altezza verticale 3 - 14.17 pollici 76–360 mm	Impostare la larghezza dell'orientamento verticale. **Note:** • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L´altezza può essere ridotta con incrementi di 0,01 pollici. • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L´altezza può essere ridotta con incrementi di 1 mm.

Menu Report

Utilizzare	per
Pagina delle impostazioni dei menu	Stampare un report sulle impostazioni correnti del menu della stampante. Il report contiene anche informazioni sullo stato dei materiali di consumo e un elenco delle opzioni hardware installate correttamente.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e numero di pagine stampate.
Pagina impostazioni rete	Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Pagina impostazioni di rete [x]	Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. **Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata più di una opzione di rete e solo in stampanti di rete o stampanti collegate a server di stampa.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Stampa font Caratteri PCL Caratteri PostScript	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato. **Nota:** per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato. Il report di ciascuna emulazione contiene campioni di stampa e informazioni sui font disponibili per ciascun linguaggio.

Utilizzare	per
Stampa directory	Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso. **Note:** • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • Accertarsi che siano installati correttamente una scheda di memoria o un disco fisso funzionanti.
Stampa demo Pagina demo [elenco delle pagine demo disponibili]	Stampare file demo disponibili nel firmware, l'opzione flash e l'opzione disco.
Report risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse.
Registro eventi	Stampare un riepilogo degli eventi registrati.

Menu Rete/Porte

menu NIC attivo

Utilizzare	Per
NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Collegare la stampante a una rete. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard o Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
Ethernet energ. efficiente Attiva Disabilita	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet. **Nota:** Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.

Utilizzare	A
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante. **Nota:** Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** > **Rete standard** > **Impostazione rete standard** > **Report**
- **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazioni rete [x]** > **Report**

Utilizzare	Per
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** > **Rete standard** > **Impostazione rete standard** > **Scheda di rete**
- **Rete/Porte** > **Rete [x]** >**Impostazione rete [x]** > **Scheda di rete**

Utilizzare	per
Visualizza stato scheda Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.
Ethernet energ. efficiente Attiva Disabilita	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet. **Nota:** Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
Timeout processo 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. **Note:** • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Un valore compreso tra 1 e 9 non è valido.
Pagina di intestazione Disattivato Attivato	Stampare una pagina di intestazione. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, navigare su una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** > **Rete standard** > **Impostazione rete standard** > **TCP/IP**
- **Rete/Porte** > **Rete[x]** > **Impostazione rete [x]** > **TCP/IP**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente. **Nota:** questo menu è disponibile solo in modelli di stampante selezionati.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. **Nota:** L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivata Spenta	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita RARP Attivata Spenta	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP Attivata Spenta	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita IP automatico Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. **Nota:** Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. **Nota:** Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Indirizzo server DNS di backup [x]	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** > **Rete standard** > **Impostazione rete standard** > **IPv6**
- **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Rete Impostazione [x]** > **IPv6**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6 Attivato Disattivato	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Configurazione autom. Attivato Disattivato	Specificare se l'adattatore di rete wireless accetta le voci della configurazione automatica dell'indirizzo IPv6 fornite da un router. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Visualizza nome host	Impostare il nome host. **Nota:** queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	
Visualizza indirizzo router	
Abilita DHCPv6 Attivato Disattivato	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare:

Rete/Porte > **Rete [x]** >**Impostazioni rete [x]** > **Wireless**

Utilizzare	Per
Wi-Fi Protected Setup Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. **Note:** • Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. • Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. **Nota:** Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. **Note:** • Infrastruttura è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso. • Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. **Nota:** 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

Menu AppleTalk

Nota: Questo menu è disponibile solo in modelli di stampante è collegata a una rete cablata o quando è installata una scheda di rete opzionale.

Per accedere al menu, navigare su una qualisasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** > **Rete standard** > **Impostazione rete standard** > **AppleTalk**
- **Rete/Porte** > **Impostazazione rete [x]** > **AppleTalk**

Utilizzare	Per
Attivazione Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. **Nota:** questo nome può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. **Nota:** l'indirizzo può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. **Nota:** l'impostazione predefinita di fabbrica è la zona predefinita per la rete. Se non esistono zone predefinite, l'impostazione predefinita è la zona contrassegnata da un asterisco (*).

Menu USB standard

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. **Note:** • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l´impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer USB Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. **Note:** • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l´impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. **Note:** • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. **Note:** • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. **Nota:** il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. **Nota:** il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. **Nota:** il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Impostazione SMTP

Utilizzare	Per
Gateway SMTP primario	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. **Nota:** 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5–30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. **Nota:** 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.

Utilizzare	Per
Usa SSL Disabilitato Negozia Obbligatorio	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione server SMTP Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. **Nota:** "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMPT della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. **Note:** • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente. • Le opzioni "ID utente periferica" e "Password periferica" vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
E-mail avviata dall'utente Nessuna Usa credenziali SMPT della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password di sessione Richiedi a utente	
ID utente periferica	
Password periferica	
Kerberos 5 Realm	
Dominio NTLM	

Menu Protezione

menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
Restrizioni di accesso Errori di accesso Intervallo di tempo errore Periodo di blocco Timeout di accesso al pannello Timeout accesso remoto	Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di *tutti* gli utenti. **Note:** • "Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile scegliere da 1 a 10 tentativi. L'impostazione predefinita di fabbrica è 3. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile scegliere da 1 a 60 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 5 minuti. • "Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. È possibile scegliere da 1 a 60 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 5 minuti. La stampante non impone un periodo di blocco se viene impostato 1 minuto. • "Timeout login pannello" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata iniziale prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile scegliere da 1 a 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Timeout login remoto specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile scegliere da 1 a 120 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 10 minuti.
Lunghezza PIN minima 1–16	Limitare il numero di cifre nel PIN. **Nota:** 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Stampa riservata, menu

Utilizzare	Per
Max tentativi PIN errato Disatt. 2–10	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. **Note:** • Questo menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. • Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Limitare la quantità di tempo per cui un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. **Note:** • Se l'impostazione ¨Scadenza processo riservato¨ viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.
Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Utilizzare	Per
Ripeti scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
Verifica scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
Posponi scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento.
Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Menu Cancella file dati temporanei

Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	Per
Modalità pulizia Autom.	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei.
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Contrassegnare tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito. **Note:** • "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Solo la pulizia automatica consente agli utenti di eliminare i file di dati senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato. • L´eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando *solo* il metodo Più passi.

Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
Esporta registro	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo. **Note:** • Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • Il registro di controllo può essere scaricato in un computer da Embedded Web Server.
Elimina registro Sì No	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. **Nota:** Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0–23 Gravità degli eventi da registrare 0–7	Specificare se e in che modo devono essere creati i registri di controllo. **Note:** • Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Abilita Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
Imposta data e ora manualmente	Immettere data e ora. **Note:** • Data/Ora è impostato nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS. • Impostare manualmente la data e l'ora imposta automaticamente l'opzione ¨Abilita NTP¨ (protocollo ora di rete) su Disatt.
Fuso orario	Selezionare il fuso orario. **Nota:** GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attiv. Disatt.	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. **Nota:** Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
Abilita NTP Attivata Spenta	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. **Nota:** per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni

Utilizzare	Per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. **Note:** • Emulazione PS è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'emulazione PS utilizza un linguaggio PS per l'elaborazione dei processi di stampa. • Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.
Processo in attesa Attivata Spenta	Determinare se i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa nel caso in cui richiedano impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Questi lavori di stampa verranno memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se il disco rigido installato della stampante non è di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati in caso di mancata alimentazione della stampante.
Area di stampa Normale Adatta a pagina Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. **Note:** • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati dell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, la stampante ritaglia l'immagine. • Se si seleziona Adatta a pagina, il contenuto della pagina viene adattato al formato carta selezionato. • Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.
Utilizzo stampante Resa massima Velocità massima	Impostare l'utilizzo del toner a colori nella stampa. **Nota:** Massima resa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità Solo nero Attivata Disatt.	Impostare sulla stampante la stampa di testo e grafica utilizzando solo la cartuccia di toner nero. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il valore dell´impostazione non influenza la possibilità della stampante di generare output a colori da processi di stampa da unità flash.

Utilizzare	Per
Destinaz. trasf. RAM Flash Disco fisso	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. **Note:** • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o nel disco fisso della stampante è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria flash o sul disco fisso anche quando la stampante viene spenta. • Questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda opzionale flash o un disco fisso della stampante.
Salva risorse Attivata Spenta	Specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Le risorse trasferite vengono mantenute solo fino a quando non è necessaria ulteriore memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio **`38 Memoria piena`**, ma non vengono eliminate le risorse trasferite.
Ordine Stampa tutto Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente	Specificare l'ordine in cui i processi in attesa e riservati vengono stampati. **Nota:** Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
Lingua schermo Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display. **Nota:** Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sul pannello di controllo, Embedded Web Server, impostazioni di menu e i rapporti statistici della periferica. **Nota:** "Mostra stime" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità Risparmio Disattivata Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite della stampante. • L'impostazione della modalità Risparmio su Consumo energetico o Carta può compromettere le prestazioni della stampante, ma non la qualità di stampa.
Modalità silenziosa Disattivata Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Esegui installazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

Utilizzare	Per
Tastiera Tipo di tastiera Inglese Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Coreano Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese Tasto personalizzato [x]	Specificare una lingua e le informazioni sul tasto personalizzato per la tastiera sul display.
Formati carta USA Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. **Note:** • US è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.

Utilizzare	Per
Informazioni visualizzate Lato sinistro Lato destro	Specificare le informazioni visualizzate negli angoli superiori della schermata iniziale. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x] Nome modello **Note:** • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.
Informazioni visualizzate (continua) Testo personalizzato [x]	Personalizzare il testo da visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale. **Nota:** si possono immettere fino a 32 caratteri.
Informazioni visualizzate (continua) Toner nero Toner ciano Toner magenta Toner giallo Cont. toner di scarto Fusore Modulo di trasferimento	Specificare le informazioni visualizzate per i materiali di consumo. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Quando visualizzare Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] **Note:** • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.

Utilizzare	Per
Informazioni visualizzate (continua) Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza	Personalizzare le informazioni visualizzate per alcuni menu. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Sì No Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo] **Note:** • No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.
Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e applicazioni Segnalibri Processi per utente Moduli e preferiti Schermata sfondo e inattiva Impostazioni Risparmio	Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare
Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG	Consente di formattare la data della stampante. **Nota:** MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Formato ora 12 ore Orologio 24 ore	Assegna un formato all'ora. **Nota:** 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità schermo 20–100	Specificare la luminosità del display. **Nota:** 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Feedback audio Feedback pulsante Attivato Disattivata Volume 1–10	Impostare il feedback pulsante e il volume. **Note:** • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.

Utilizzare	Per
Mostra segnalibri Sì No	Specificare se visualizzare i segnalibri dall'area Processi in attesa. **Nota:** Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. **Nota:** 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specifica un nome contatto per la stampante **Nota:** Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.
Percorso	Specificare la posizione della stampante. **Nota:** La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia	Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivata Singola Continuo **Nota:** Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Modalità Standby Disabilitato Da 1 a 240	Impostare il tempo espresso in minuti prima che la stampante entri nello stato di risparmio energetico. **Nota:** 15 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Modalità risparmio energetico Disabilitato 1-120	Impostare il tempo di inattività prima che la stampante inizi a funzionare in modalità di risparmio energetico. **Note:** • 20 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato. • Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi.
Timeout Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso	Stampare un processo con schermo spento. **Nota:** Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.

Utilizzare	Per
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 20 minuti 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare il tempo prima che la stampante entri nella modalità Ibernazione. **Nota:** 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere	Impostare la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva. **Note:** • Iberna è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La funzione fax è disponibile solo in determinati modelli di stampante.
Timeout Timeout schermo Da 15 a 300	Impostare il tempo di inattività prima che il display torni automaticamente allo stato Pronto. **Nota:** 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per il periodo di tempo specificato. **Note:** • 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare il tempo in secondi che la stampante deve attendere per la ricezione di ulteriori dati dall'host. **Note:** • 40 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.
Timeout Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Impostare il tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili. **Note:** • 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso.

Utilizzare	Per
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. **Nota:** Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20	Specificare il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. **Nota:** 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. **Nota:** Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivata Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. **Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che le altre attività di stampa non richiedano la memoria per conservare le pagine.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivata Attivato	Impostare la stampante per stampare il corretto output per una pagina. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Impostazioni di accessibilità Estendi timeout schermo Attivato Disattivata	Rimanere nella stessa posizione e reimpostare il timer Timeout schermo anziché tornare alla schermata iniziale. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Impostazioni di accessibilità Velocità del parlato Molto lenta Lenta Normale Veloce Più veloce Molto veloce Rapida Molto rapida Massima	Regolare la velocità del parlato della Guida vocale. **Nota:** Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni di accessibilità Volume cuffie 1–10	Impostare il volume delle cuffie. **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Informazioni inviate a Lexmark Materiali di consumo e utilizzo pagine (anonimo) Attivato Disattivata	Inviare informazioni anonime sull'utilizzo della periferica a Lexmark. **Nota:** Il valore predefinito dipende da ciò che è stato selezionato durante l'installazione iniziale.

Utilizzare	Per
Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. **Nota:** Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. **Nota:** Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Utilizzare le impostazioni predefinite della stampante. **Note:** • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • Ripristina ora consente di configurare tutte le impostazioni predefinite della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella memoria flash o su un disco fisso.
Esporta file di configurazione Esporta	Esporta file di configurazione su unità flash.
Esporta registri compressi Esporta	Esportare il file dei registri compressi della stampante su un'unità flash.

Menu Unità Flash

Utilizzare	Per
Copie 1–999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. **Nota:** 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
A colori A colori Solo nero	Generare output a colori o in bianco e nero. **Note:** • Colore è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione può generare output a colori solo da processi di stampa da unità flash.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. **Nota:** "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su due lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi. **Nota:** "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all´orientamento della carta. **Note:** • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. **Note:** • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante. • Questa impostazione influisce sui processi solo quando l´opzione Risparmio carta è impostata su un qualsiasi valore diverso da Disattivato.
Risparmio carta Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo sull'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza l'opzione Bordi risparmio carta. **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione influisce sui processi solo quando l´opzione Risparmio carta è impostata su un qualsiasi valore diverso da Disattivato.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Ordinazione risparmio carta. **Note:** • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale. • Questa impostazione influisce sui processi solo quando l´opzione Risparmio carta è impostata su un qualsiasi valore diverso da Disattivato.

Utilizzare	Per
Fogli separatori Disattiva Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. **Note:** • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa quando l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Quando l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. **Nota:** Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Impostazioni di stampa

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. **Note:** • "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante. Per gli utenti Windows: Fare clic su **File** > **Stampa**, quindi su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**. Utenti Macintosh: Scegliere **File** > **Stampa**, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della pagina. **Note:** • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questo presume che le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. **Nota:** 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. **Nota:** “(1,2,3) (1,2,3)” è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattiva Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. **Note:** • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. **Nota:** Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risparmio carta Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un singolo foglio di carta. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Quando viene selezionato il numero di pagine per foglio, ogni pagina viene ridimensionata per consentire la visualizzazione del numero desiderato di pagine sul foglio.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare l'ordine in cui le pagine sono stampate su un singolo foglio quando si usa Risparmio carta. **Note:** • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di immagini delle pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Auto Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento in cui le pagina sono stampate su un singolo foglio. **Nota:** Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. **Nota:** Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	Per
Modalità di stampa Colore Solo nero	Consente di specificare la stampa delle immagini a colori o in bianco e nero. **Note:** • la stampa a colori è l'impostazione predefinita di fabbrica. • il driver della stampante è in grado di sovrascrivere l'impostazione.
Correzione colore Autom. Disatt. Manuale	Consente di regolare la resa del colore sulla pagina stampata. **Note:** • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di applicare diverse tabelle di conversione del colore a ciascun oggetto della pagina stampata. • L'impostazione Disattivata disattiva la correzione del colore. • Manuale consente la personalizzazione delle tabelle di colori utilizzando le impostazioni disponibili nel menu Colore manuale. • A causa delle differenze tra colori additivi e sottrattivi, alcuni colori visualizzati sul monitor del computer non possono essere riprodotti sulla pagina stampata.
Risoluzione di stampa 1200 dpi QC 4800	Consente di specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici) o qualità colore (QC). **Nota:** CQ 4800 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità toner 1–5	Consente di schiarire o scurire la stampa. **Note:** • 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Migliora linee sottili Attivata Spenta	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell´indirizzo del browser. • Questa opzione può essere impostata dal programma software. Per gli utenti Windows: Fare clic su **File** > **Stampa**, quindi su **Proprietà**, **Preferenze**, **Opzioni** o **Imposta**. Per gli utenti Macintosh: Scegliere **File** > **Stampa**, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.
Risparmio colore Attivata Spenta	Consente di ridurre la quantità di toner utilizzata per stampare elementi grafici e immagini. La quantità di toner utilizzata per il testo non viene ridotta. **Note:** • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Attivato ha la priorità sulle impostazioni di Intensità toner.
Luminosità RGB Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Contrasto RGB 0–5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Saturazione RGB 0–5	Consente di regolare la saturazione nelle stampe a colori. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Bilanciamento colore Ciano Da -5 a 5 Magenta Da -5 a 5 Giallo Da -5 a 5 Nero Da -5 a 5 Ripr. val. pred.	Regolare il colore sulla stampa aumentando o diminuendo la quantità di toner utilizzata per ciascun colore. **Nota:** 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Campioni colore Schermo sRGB Vivace sRGB Schermo - Nero reale Vivace RGB disattivato CMYK US CMYK Euro CMYK vivace CMYK disattivato	Consente di stampare pagine campione per ciascuna tabella di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante. **Note:** • La stampa viene eseguita selezionando una qualsiasi impostazione. • I campioni di colore sono costituiti da una serie di caselle colorate con una combinazione di colori RGB o CMYK che crea il colore visualizzato. Queste pagine consentono di stabilire le combinazioni da utilizzare per ottenere la stampa desiderata. • per accedere a un elenco completo di pagine di esempio di colori con Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante di rete nel campo dell´indirizzo del browser Web.
Colore manuale Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	Consente di personalizzare le conversioni di colore RGB. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Vivace Schermo sRGB Schermo - Nero reale Vivace sRGB Spenta **Note:** • Schermo sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per l'immagine RGB. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti a quelli visualizzati sullo schermo del computer. • Vivace sRGB è l'impostazione predefinita di fabbrica per Testo RGB e Grafica RGB. Questo applica una tabella di colore che aumenta la saturazione. Questa opzione è ideale per la grafica aziendale e il testo. • L'opzione Vivace applica una tabella di conversione del colore che produce colori più vivaci e brillanti. • L'opzione ¨Schermo - Nero reale¨ applica una tabella di conversione del colore che usa solo il toner nero per riprodurre colori in scala di grigio. • L'impostazione Disattivato disattiva la conversione del colore.

Utilizzare	Per
Colore manuale (continua) Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	Consente di personalizzare le conversioni di colore CMYK. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: CMYK US CMYK Euro CMYK vivace Spenta **Note:** • CMYK USA è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa opzione applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori SWOP. • CMYK Euro è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. Questo applica una tabella di conversione del colore per la riproduzione di colori corrispondenti ai colori Euroscale. • CMYK vivace aumenta la saturazione del colore per la tabella di conversione del colore USA. • L'impostazione Disattivato disattiva la conversione del colore.
Sostituzione area colore	Consente di assegnare valori CMYK specifici ad aree di colore denominate. **Nota:** questo menu è disponibile solo da Embedded Web Server.
Regolazione colore	Consente di avviare una ricalibrazione delle tabelle di conversione dei colori e consente alla stampante di regolare le variazioni di colore presenti nella stampa. **Note:** • La regolazione del colore viene avviata quando il menu è selezionato. **`Regolazione colore`** è il messaggio che viene visualizzato sul display fino al completamento del processo. • Le eventuali variazioni di colore presenti nella stampa finale sono dovute a condizioni variabili quali la temperatura e l'umidità dell'ambiente. Le regolazioni del colore vengono effettuate in base ad algoritmi della stampante. In questo processo viene ricalibrato anche l'allineamento dei colori.

menu Account processi

Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante. Assicurarsi che il disco fisso dello scanner non sia protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Utilizzare	per
Registro account processi Disattivato Attivato	Determina se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Utilità account processi	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Frequenza registro account Ogni giorno Settimanale Mensile	Consente di stabilire la frequenza con cui viene creato un file di registro. **Nota:** Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Azione registro a fine frequenza Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente	Determina la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. **Nota:** Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Liv. registro quasi pieno Disattivato 1– 99	Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno. **Nota:** 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Liv. az. reg. quasi pieno Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Determina la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena. **Note:** • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.
Liv. az. reg. pieno Nessuna E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Determina la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB). **Nota:** Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
URL invio registri	Determina la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
Indirizzo e-mail invio registri	Specifica l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi.
Prefisso file registro	Specificare il prefisso per il nome file del registro. **Nota:** Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.

Menu Utilità

Utilizzare	Per
Rimuovi proc. in attesa Riservato In attesa Non ripristinare Tutti	Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante. **Note:** • La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante. e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. • Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che *non* sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.
Formatta Flash Sì No	Formattare la memoria Flash. **Attenzione - Possibili danni:** Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. **Note:** • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati. **Note:** • Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l´eliminazione. • Non eliminare permette di impostare lo schermo della stampante per tornare al menu Utilità principale per i modelli di stampante con schermo a sfiormanento. Quando selezionato in modelli di stampante senza schermo a sfioramento, Non eliminare permette di impostare il ritorno della stampante alla schermata di origine dopo l´eliminazione.
Attivazione traccia esadecimale	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. **Note:** • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err. Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Utilizzare	Per
Adatta Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. **Nota:** No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. **Nota:** Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu PostScript

Utilizzare	Per
Stampa errore PS Attiv. Disatt.	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Blocca modalità di avvio PS Attiv. Disatt.	Consente agli utenti di disattivare il file SysStart. **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Priorità carattere Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. **Note:** • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda opzionale flash o un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.
Affina immagine Attiv. Disatt.	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione nonché di uniformare le diverse tonalità di colore. **Note:** • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con risoluzione pari o superiore a 300 dpi.

Menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Origine font Residente Scarica Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. **Note:** • "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Identifica un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. **Nota:** Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. **Note:** • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostaz. emulaz. PCL Dimens. in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. **Note:** • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice. Queste possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostaz. emulaz. PCL Passo 0.08–100.00	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. **Note:** • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). Questo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato.
Impostaz. emulaz. PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina. **Note:** • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.

Utilizzare	Per
Impostaz. emulaz. PCL Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. **Note:** • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.
Impostaz. emulaz. PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. **Note:** • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.
Impostaz. emulaz. PCL CR auto. dopo LF Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). **Nota:** Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostaz. emulaz. PCL LF auto. dopo CR Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). **Nota:** L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rinumera vassoio Assegna alimentatore multiuso Disattiva Nessuna 0–199 Assegna vassoio [x] Disattiva Nessuna 0–199 Assegna carta man. Disatt. Nessuno 0–199 Assegna busta manuale Disatt. Nessuno 0–199	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. **Note:** • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Se si seleziona l'impostazione ¨Nessuno¨, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e. • I valori da ¨0 a 199¨ consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.

Utilizzare	Per
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Predef. MPF = 8 Predef. T1 = 1 Predef. T2 = 4 Predef. T3 = 5 Predef. T4 = 20 Predef. T5 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.
Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite Sì No	Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.

Menu HTML

Utilizzare		Per
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. **Nota:** Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
Dimensioni font 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. **Note:** • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.
Scala 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. **Note:** • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. **Note:** • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.
Sfondi Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. **Nota:** Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Utilizzare	Per
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. **Nota:** Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. **Note:** • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. **Note:** • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l´orientamento dell´immagine. **Nota:** Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante in formato PDF che contengono informazioni utili sull'uso della stampante e sull'esecuzione delle operazioni di stampa.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Altre traduzioni sono disponibili all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida supporti	Fornisce un elenco dei formati carta supportati dai vassoi e alimentatori
Mappa dei menu	Fornisce un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo della stampante.
Guida alla stampa	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali
Guida alla qualità del colore	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità del colore
Qualità stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida ai materiali di consumo	Fornisce i codici per richiedere i materiali di consumo
Guida allo spostam.	Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida ai difetti di stampa	Fornisce informazioni sulla risoluzione dei difetti di stampa.

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/environment**
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "Uso di Modalità Risparmio" a pagina 116.

Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 57.

Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.

  Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Modalità Risparmio** > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. • I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica. • Disattivare le funzioni del registro della stampa.

3 Fare clic su **Invia**.

Riduzione del rumore emesso dalla stampante

Abilitare la modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Modalità silenziosa** > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Attivata	Ridurre il rumore della stampante. **Note:** • I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. **Nota:** Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

3 Fare clic su **Inoltra**.

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout** > **Modalità sospensione**

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni generali**

2 Toccare **Premi pulsante Sospendi** o **Tenere premuto pulsante Sospendi**.

3 Toccare **Ibernazione** > .

Impostazione del timeout ibernazione

Timeout ibernazione consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa e l'attivazione del risparmio energetico

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout**.

3 Da menu Timeout ibernazione, selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in uno stato di alimentazione ridotto.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout** > **Timeout ibernazione**

2 Selezionare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità ibernazione.

3 Toccare .

Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Pianificazione modalità alimentazione**.

3 Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

4 Dal menu Ora, selezionare l´ora.

5 Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

6 Fare clic su **Aggiungi**.

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di difficoltà nella lettura del display, regolare la luminosità del display.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- L'indirizzo IP è riportato nella parte superiore della schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Applicare le modifiche.

Uso del pannello di controllo

1. Dalla schermata iniziale, selezionare:

   > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**

2. Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.
3. Applicare le modifiche.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/environment**
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

1. Visitare il sito all'indirizzo **www.lexmark.com/recycle**.
2. Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

1. Visitare il sito **www.lexmark.com/recycle**.
2. Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Protezione della stampante

Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per assicurare la stampante.

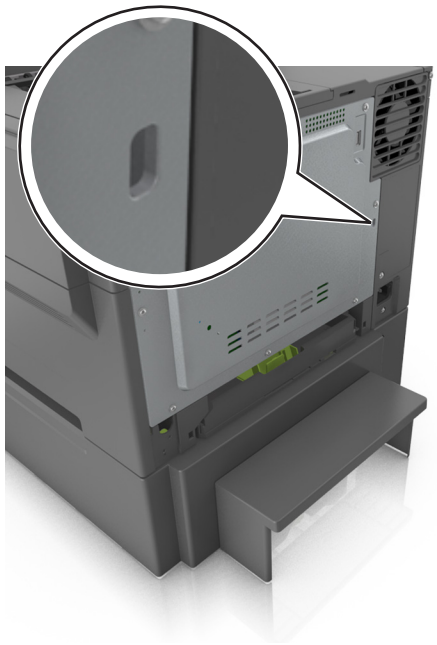

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (*Random Access Memory*) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e soluzioni integrate.
Memoria disco rigido	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della stampante. Questo consente alla stampante di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circonstaze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco rigido della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.

- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un´altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco rigido della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione**: consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione**: consente di rendere illeggibile il disco rigido comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura**: riduce il disco rigido in frammenti metallici

Nota: La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

1. Spegnere la stampante.
2. Tenere premuti **2** e **6** sulla tastiera mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

   La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni, anziché icone standard della schermata iniziale.
3. Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

   La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

   Nota: l'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza le impostazioni relative alle periferiche, le soluzioni, i processi e le password dalla memoria della stampante.
4. Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

1. Spegnere la stampante.
2. Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

   La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.
3. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **`Pulisci disco`**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   - **Pulisci disco (veloce)**: consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
   - **Pulisci disco (protetta)**: consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.
4. Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **`Sì`**, quindi procedere con la pulizia del disco.

   Note:

   - Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
   - la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
5. Selezionare:

   Indietro > **Esci menu Config**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la **pagina Web sulla protezione di Lexmark**.

Consultare anche *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* per ulteriori informazioni:

1. Accedere a **www.lexmark.com**, selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.
2. Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore*.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilitare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Uso di Embedded Web Server

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco**.

   Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

3. Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

   Note:

   - attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
   - la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

4. Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1. Spegnere la stampante.
2. Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

   La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

3. Toccare **Codifica disco** > **Attiva**.

   Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4. Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

   Note:

   - non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
   - la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Manutenzione della stampante

Attenzione - Possibili danni: Non mantenendo periodicamente le prestazioni ottimali della stampante o la mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

Pulizia della stampante

Pulizia della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- i danni provocati da un errato gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

1. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
2. Rimuovere la carta dal raccoglitore standard e dall´alimentatore multiuso.
3. Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
4. Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

   Note:

   - non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
   - Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.
5. Collegare il cavo di alimentazione, quindi accendere la stampante.

Verifica dello stato dei materiali di consumo

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione. Per ulteriori informazioni, vedere "Menu Materiali di consumo" a pagina 69.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Dalla schermata iniziale, selezionare:

Stato/Materiali di consumo > **Visual. mat. consumo**

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Fare clic su **Stato periferica** > **Ulteriori dettagli**.

Numero stimato di pagine rimanenti

Il numero stimato di pagine rimanenti è basato sulla cronologia di stampa recedente della stampante. La precisione può variare in modo significativo e dipende da molti fattori quali il contenuto dei documenti, le impostazioni della qualità di stampa e altre impostazioni della stampante.

La precisione del numero stimato di pagine rimanenti può ridursi quando il consumo attuale di stampa è diverso dal consumo di stampa storico. Considerare il livello variabile di precisione prima di acquistare o sostituire materiali di consumo sulla base delle stime. Fino a quando non sarà disponibile una cronologia di stampa accurata sulla stampante, le stime iniziali prevedono il consumo futuro di materiali di consumo sulla base delle metodologie di test del International Organization for Standardization* e del contenuto delle pagine.

* Durata cartuccia media dichiarata per la stampa in nero o CMY composita continua in conformità con ISO/IEC 19798.

Richiesta di materiali di consumo

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19798.

- La copertura della stampa in totale esaurimento per un periodo di tempo prolungato può influenzare negativamente la resa effettiva e compromettere alcune parti della cartuccia prima dell'esaurimento del toner.

Voce	Codice
Nero	24B6011
Ciano	24B6008
Magenta	24B6009
Giallo	24B6010

Ordinazione dei kit imaging

Voce	Tutti i paesi e le regioni
Kit immagini nero e a colori	70C0Z50
Kit imaging nero	70C0Z10

Richiesta di un contenitore toner di scarto

Voce	Tutti i paesi e le regioni
Contenitore toner di scarto	C540X75G

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione del contenitore del toner di scarto

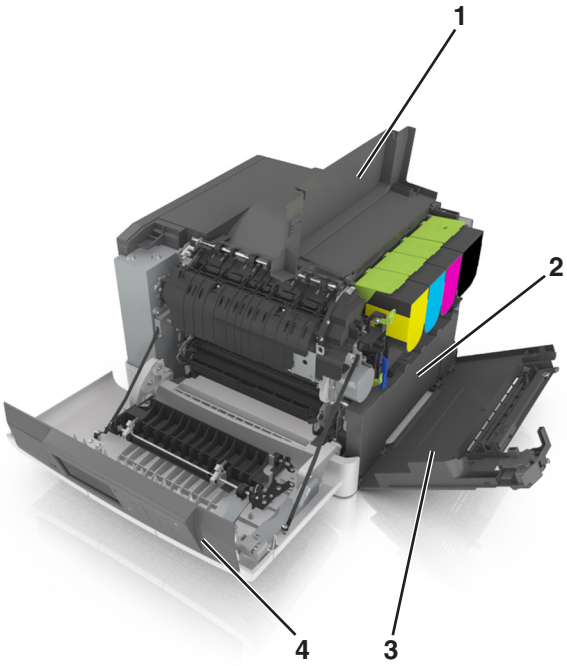

1	Sportello superiore
2	Contenitore toner di scarto
3	Coperchio laterale destro
4	Sportello anteriore

1 Estrarre il contenitore del toner di scarto sostitutivo dalla confezione.

2 Aprire lo sportello anteriore.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

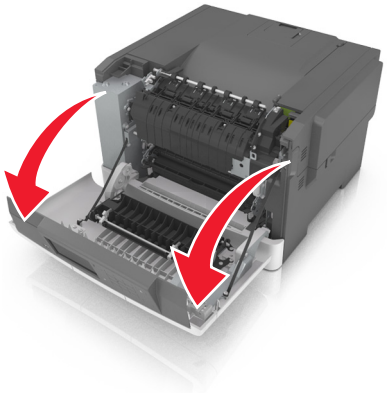

3 Aprire lo sportello superiore.

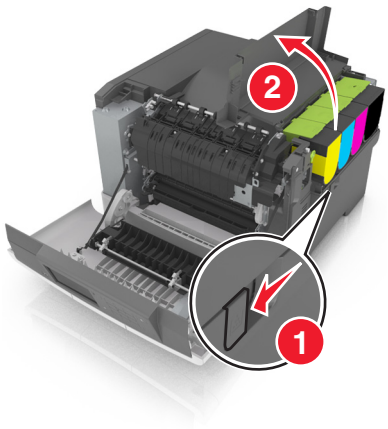

4 Rimuovere il coperchio laterale destro.

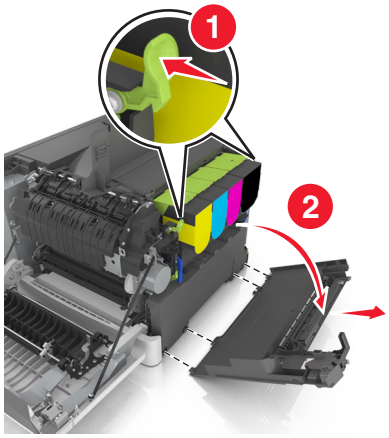

5 Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

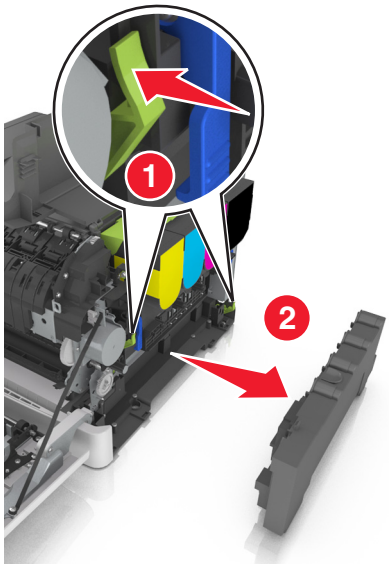

6 Imballare il contenitore del toner di scarto usato.

Per ulteriori informazioni, vedere "Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 120.

7 Inserire il contenitore del toner di scarto sostitutivo.

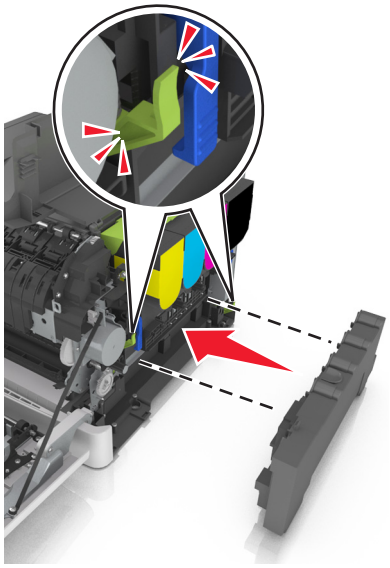

8 Inserire il coperchio laterale destro.

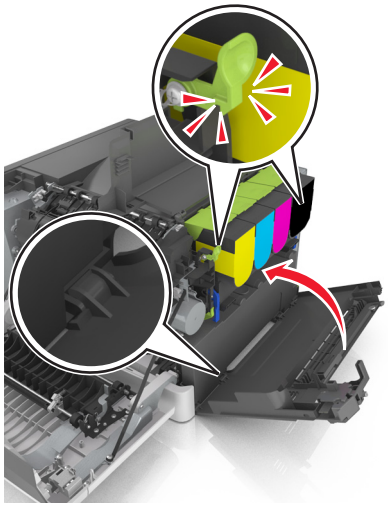

9 Chiudere lo sportello superiore.

10 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione di un kit imaging nero e a colori

1 Aprire lo sportello anteriore.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

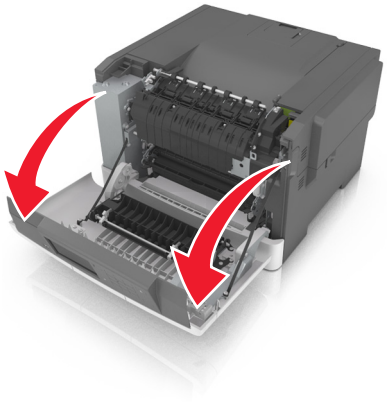

2 Aprire lo sportello superiore.

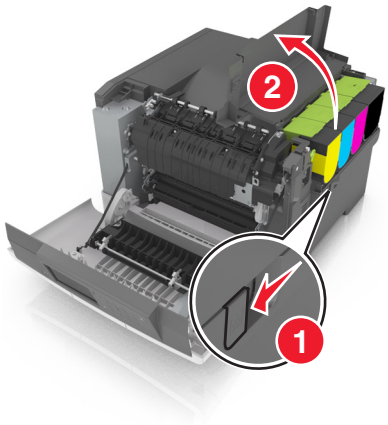

3 Rimuovere le cartucce di toner.

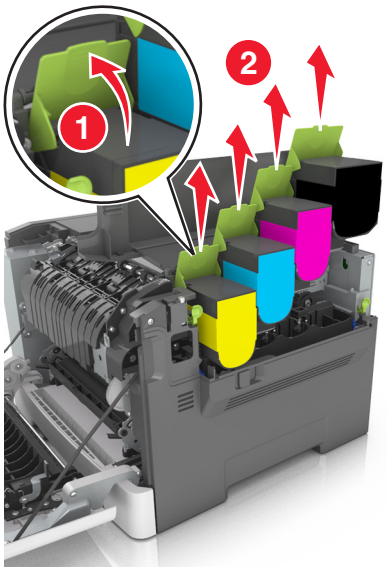

4 Rimuovere il coperchio laterale destro.

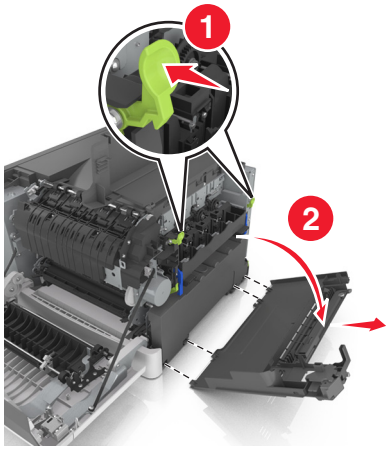

5 Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

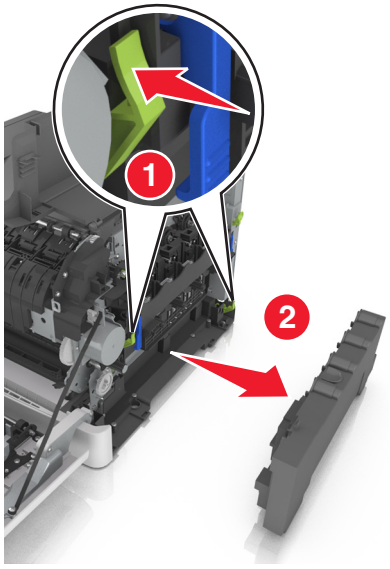

6 Sollevare le leve blu sul kit imaging, quindi tirarlo finché non si arresta.

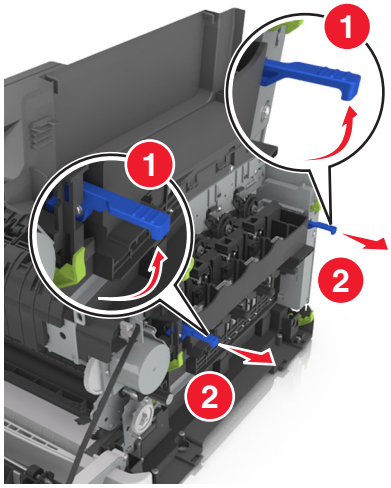

7 Premere la leva blu, afferrare le maniglie verdi ai lati per estrarre il kit imaging.

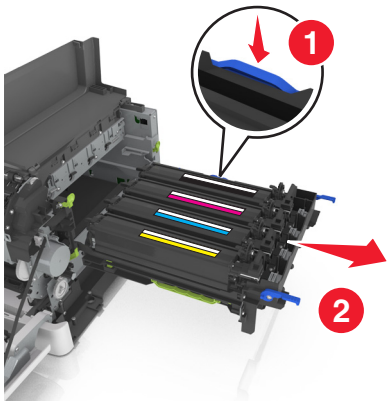

8 Estrarre dalla confezione il kit imaging nero e a colori di ricambio.

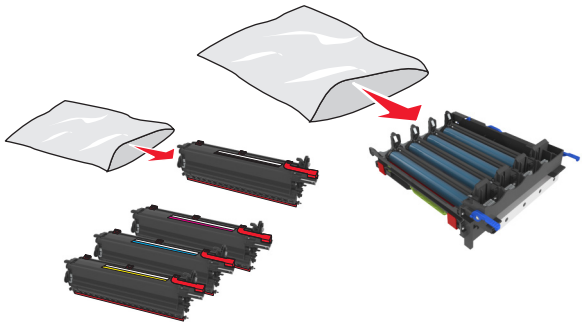

Note:

- Il kit imaging a colori include il kit imaging e le unità sviluppatore ciano, magenta, giallo e nero.
- Il kit imaging nero include il kit imaging e l'unità sviluppatore nero.

9 Imballare il kit imaging usato.

Per ulteriori informazioni, vedere "Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 120.

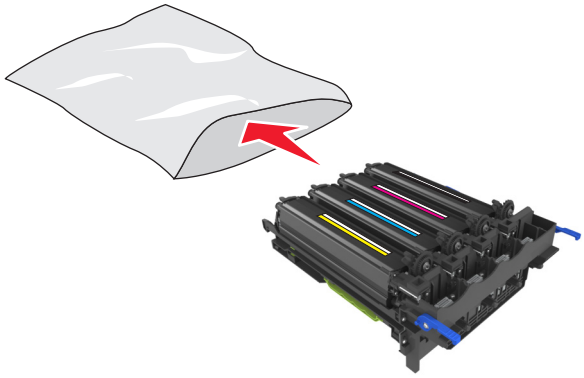

Nota: quando si sostituisce il kit imaging nero, non rimuovere le unità sviluppatore ciano, magenta e giallo. Smaltire solo l'unità sviluppatore nero.

10 Agitare delicatamente le unità sviluppatore giallo, ciano, magenta e nero lateralmente.

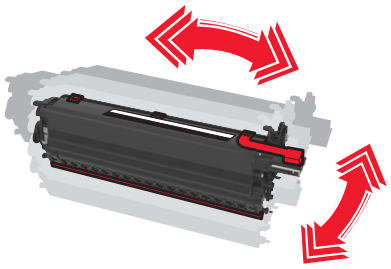

11 Rimuovere la striscia di imballaggio rosse e il tessuto attaccato dalle unità sviluppatore.

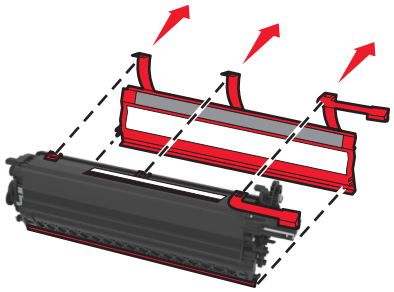

12 Inserire le unità sviluppatore giallo, ciano, magenta e nero nell'alloggiamento del colore corrispondente.

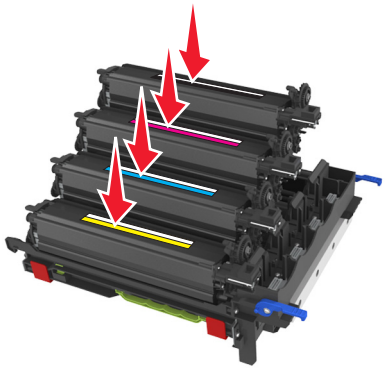

13 Rimuovere la striscia di imballaggio rossa dal kit imaging.

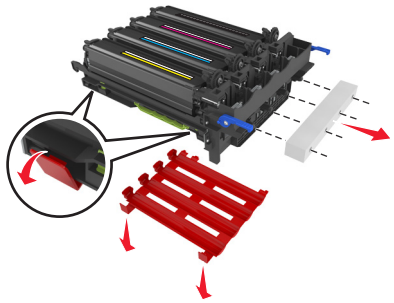

Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore lucido sotto il kit imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

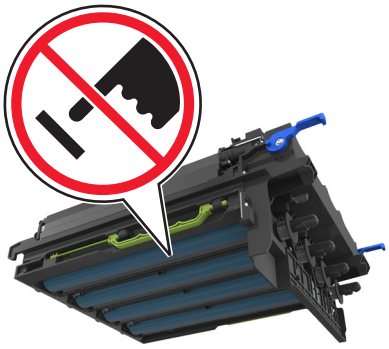

14 Allineare e inserire il kit imaging.

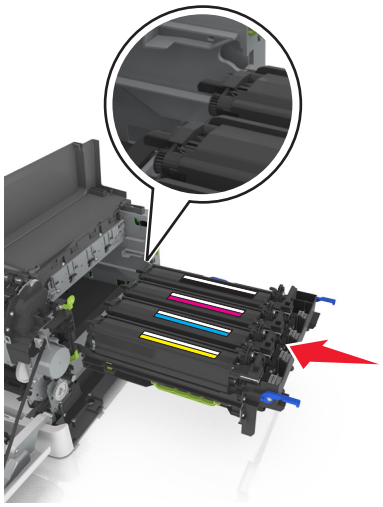

15 Premere le leve blu verso il basso fino al completo inserimento del kit imaging.

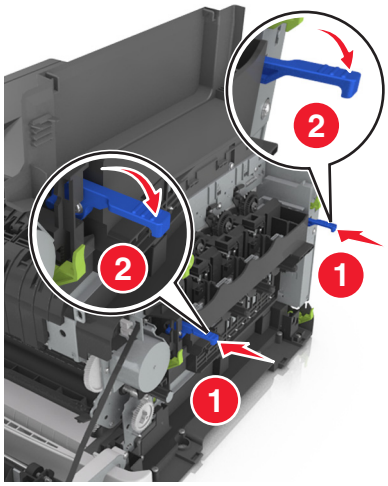

16 Inserire il contenitore del toner di scarto.

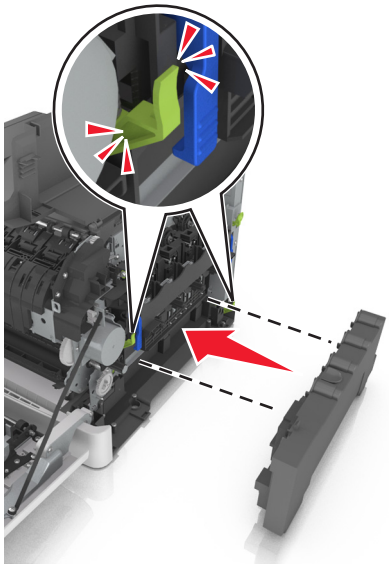

17 Inserire il coperchio laterale destro.

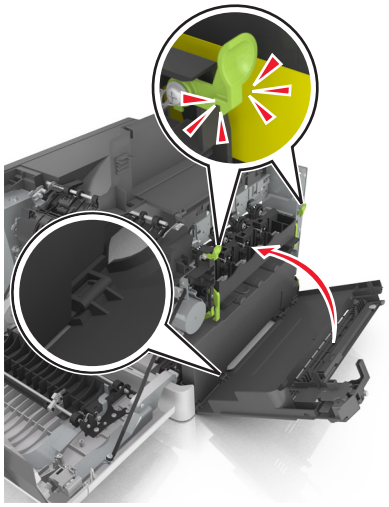

18 Inserire le cartucce di toner.

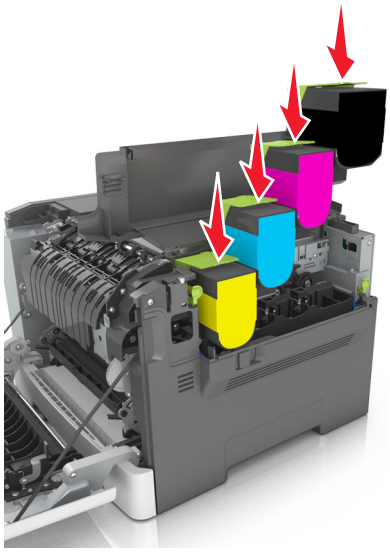

19 Chiudere lo sportello superiore.

20 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione delle cartucce di toner

Attenzione - Possibili danni: eventuali danni causati dall'uso di una cartuccia di toner non Lexmark non sono coperti dalla garanzia.

Nota: la qualità di stampa potrebbe risultare ridotta nel caso di uso di cartucce di toner non Lexmark.

1 Far scorrere il gancio di sblocco sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello superiore.

2 Rimuovere la cartuccia di toner sollevando la maniglia, quindi estraendola delicatamente dal kit imaging.

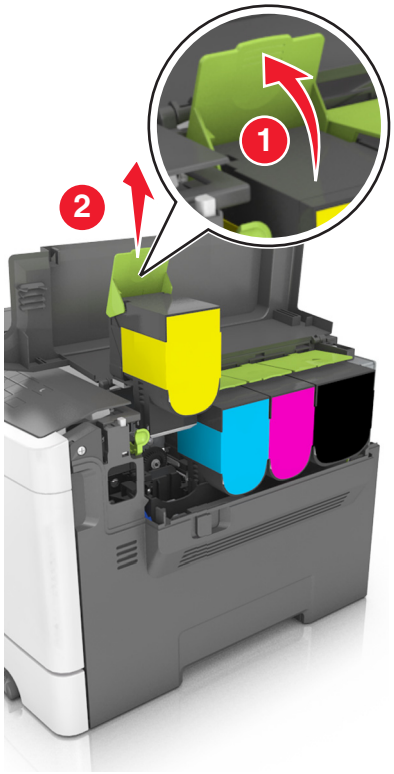

3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio.

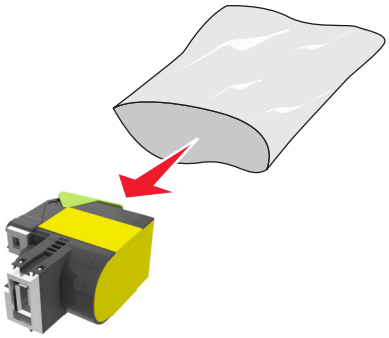

4 Allineare la nuova cartuccia di toner, quindi premerla verso il basso finché non è inserita correttamente.

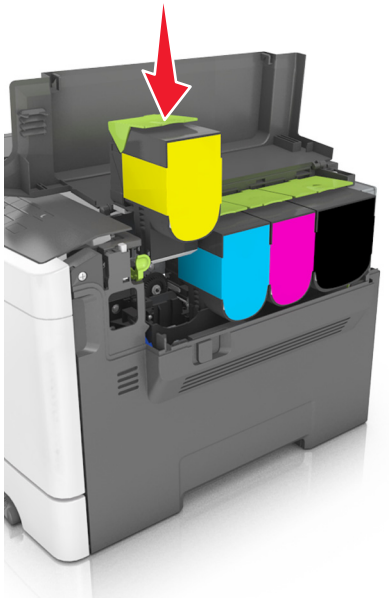

5 Chiudere lo sportello superiore.

6 Sigillare la cartuccia di toner usata nella busta della cartuccia di toner sostitutiva prima di riciclarla.

Per ulteriori informazioni, vedere "Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 120.

Sostituzione di un'unità sviluppatore

Sostituire l'unità sviluppatore quando si verifica un difetto della qualità di stampa oppure quando si verificano danni alla stampante.

1 Aprire lo sportello anteriore.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

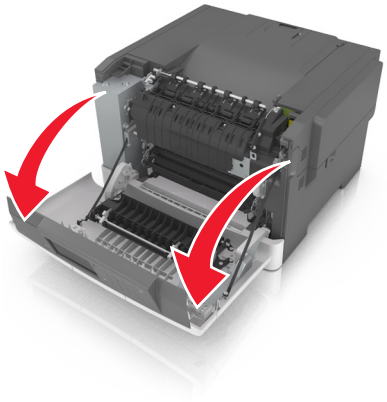

2 Aprire lo sportello superiore.

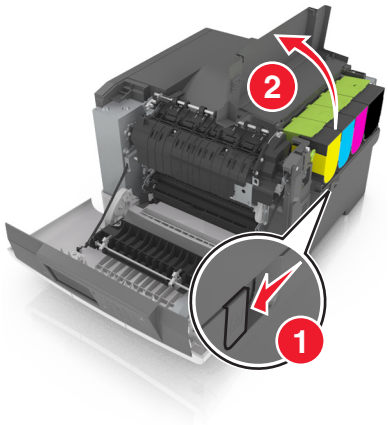

3 Rimuovere le cartucce di toner.

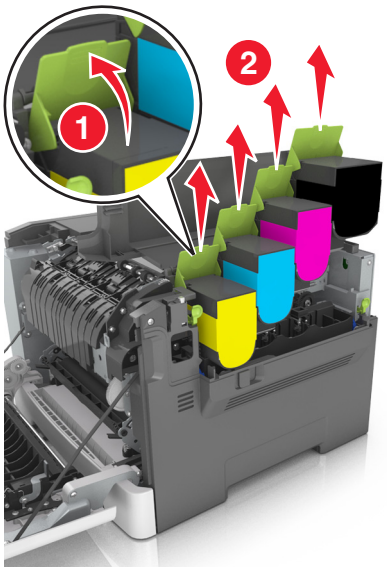

4 Rimuovere il coperchio laterale destro.

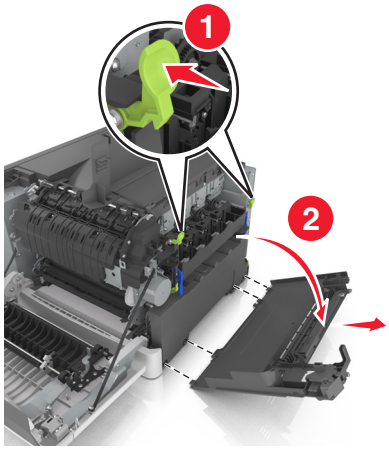

5 Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

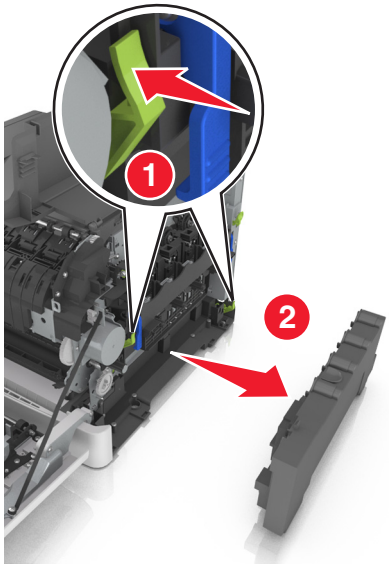

6 Sollevare le leve blu sul kit imaging, quindi tirarlo finché non si arresta.

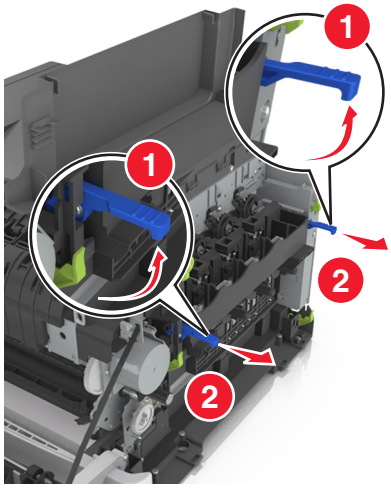

7 Premere la leva blu, afferrare le maniglie verdi ai lati per estrarre il kit imaging.

Attenzione - Possibili danni: Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging.

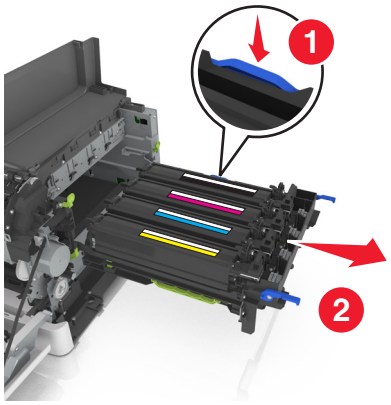

8 Rimuovere l'unità sviluppatore usata.

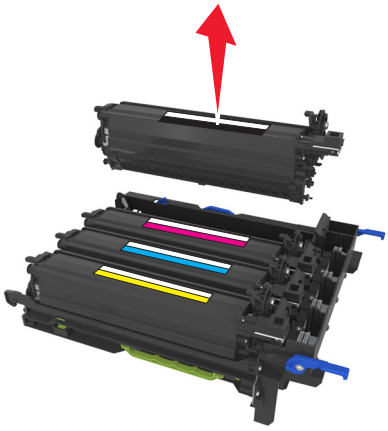

9 Agitare delicatamente l'unità sviluppatore sostitutiva in senso orizzontale prima di rimuoverla dalla confezione.

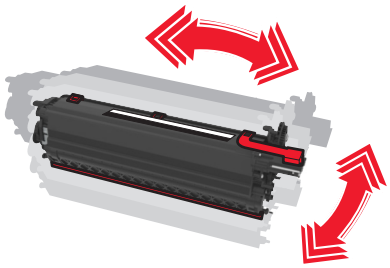

10 Rimuovere l'imballaggio della spedizione rosso dall'unità sviluppatore.

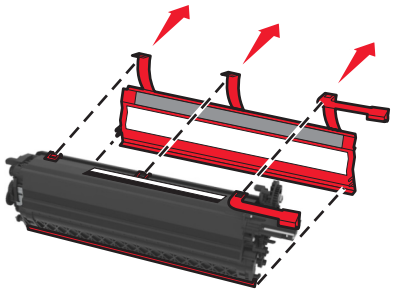

11 Inserire l'unità sviluppatore.

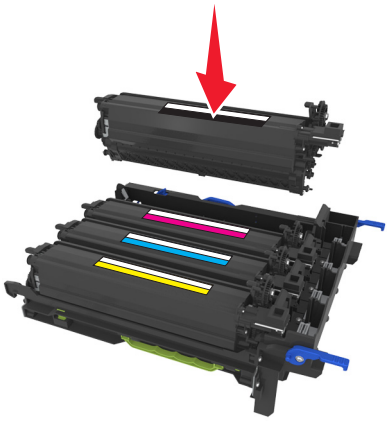

12 Allineare e inserire il kit imaging.

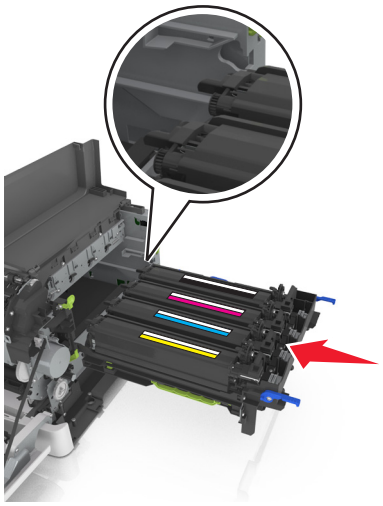

13 Premere le leve blu verso il basso fino al completo inserimento del kit imaging.

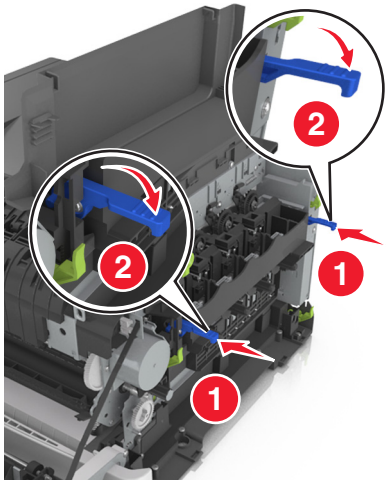

14 Inserire il contenitore del toner di scarto.

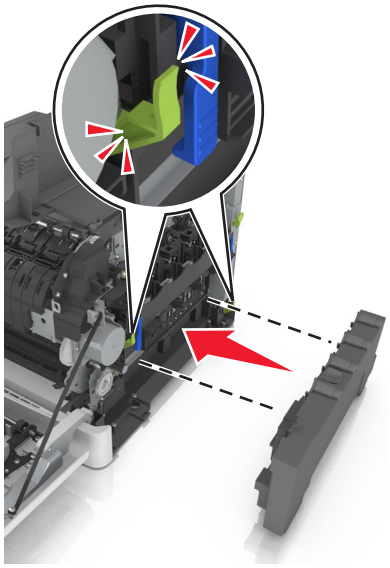

15 Inserire il coperchio laterale destro.

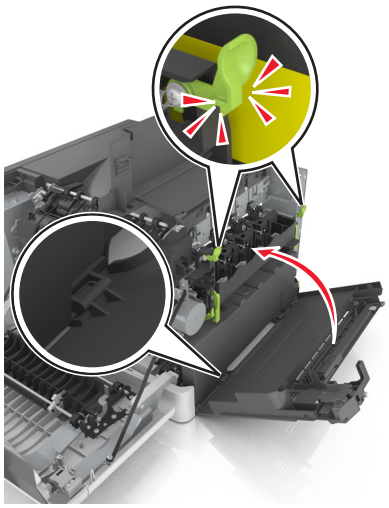

16 Inserire le cartucce di toner.

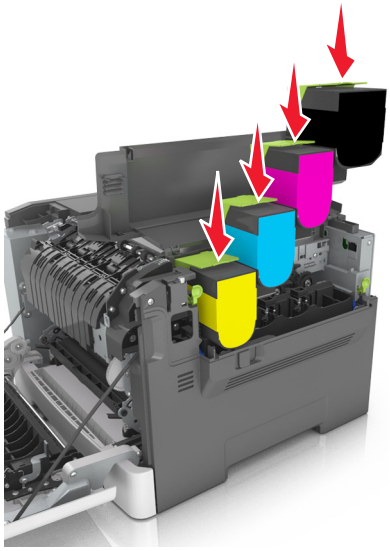

17 Chiudere lo sportello superiore.

18 Chiudere lo sportello anteriore.

19 Inserire l'unità sviluppatore nella busta dell'unità sostitutiva prima di smaltirla.

Per ulteriori informazioni, vedere "Riciclaggio dei prodotti Lexmark" a pagina 120.

Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Sollevare la stampante dal vassoio opzionale e metterla da parte invece di tentare di sollevare il vassoio e la stampante contemporaneamente.

Nota: Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.

Attenzione - Possibili danni: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

Trasporto della stampante

Per spedire la stampante, usare la confezione originale.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software* e la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server* sul sito Web **http://support.lexmark.com**.

Verifica del display virtuale

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Note:

   - Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
   - Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2. Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

   Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

Controllo dello stato della stampante

È possibile visualizzare le impostazioni del vassoio, il livello di toner nella cartuccia, la percentuale di durata residua nel kit di manutenzione e le misurazioni della capacità di alcuni componenti della stampante nella pagina Stato periferica di Embedded Web Server.

1. Digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.

   Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:

   - Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP sotto il menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o le pagine delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Stato periferica**.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l´indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono quasi in esaurimento, in esaurimento, quasi vuoti o raggiungono la fine del ciclo di vita impostando i relativi avvisi.

Note:

- È possibile selezionare gli avvisi per cartucce di toner, kit immagini, kit di manutenzione e contenitore toner di scarto.
- Tutti gli avvisi possono essere impostati per le condizioni quasi in esaurimento, in esaurimento e quasi vuoti. Non tutti gli avvisi possono essere impostati per la condizione di fine del ciclo di vita. L´avviso e-mail è disponibile solo per le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale stimata di materiale di consumo rimanente che attiva l´avviso può essere impostata per alcuni materiali di consumo e determinate condizioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Notifiche materiali di consumo**.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere una delle seguenti opzioni di notifica:

Notifica	Descrizione
Spenta	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Lo stato del materiale di consumo viene riportata nella pagina dei menu e di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza un messaggio di avvertenza e genera un´e-mail sullo stato del materiale di consumo. La stampante non si ferma quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo.
Arresto permanente[1]	La stampante non elabora i processi quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Per continuare la stampa, l´utente deve premere un pulsante.

[1] La stampante genera un´e-mail sullo stato del materiale di consumo quando la relativa notifica è abilitata.

[2] La stampante si ferma quando alcuni materiali di consumi sono vuoti per prevenire danni.

Notifica	Descrizione
Arresto non permanente[1,2]	La stampante si ferma quando si raggiunge la condizione del materiale di consumo. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
[1] La stampante genera un´e-mail sullo stato del materiale di consumo quando la relativa notifica è abilitata. [2] La stampante si ferma quando alcuni materiali di consumi sono vuoti per prevenire danni.	

4 Fare clic su **Inoltra**.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni** > **Protezione** > **Impostazione stampa riservata**.

3 Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

4 Salvare le impostazioni modificate.

Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Nota: Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

4 Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

5 Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione nei rispettivi campi.

Nota: Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 40.

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefiniti di fabbrica della stampante, eseguire l´opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 123.

Attenzione - Possibili danni: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite** > **Ripristina ora** >

Rimozione degli inceppamenti

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

Caricamento corretto della carta	Caricamento non corretto della carta
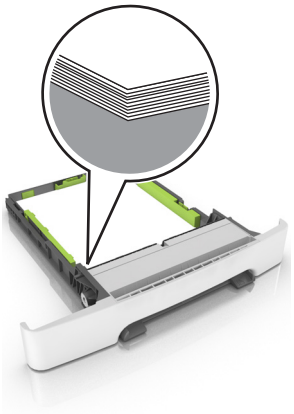	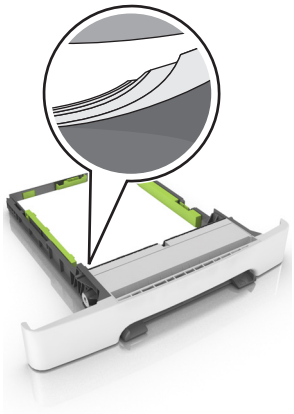

- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

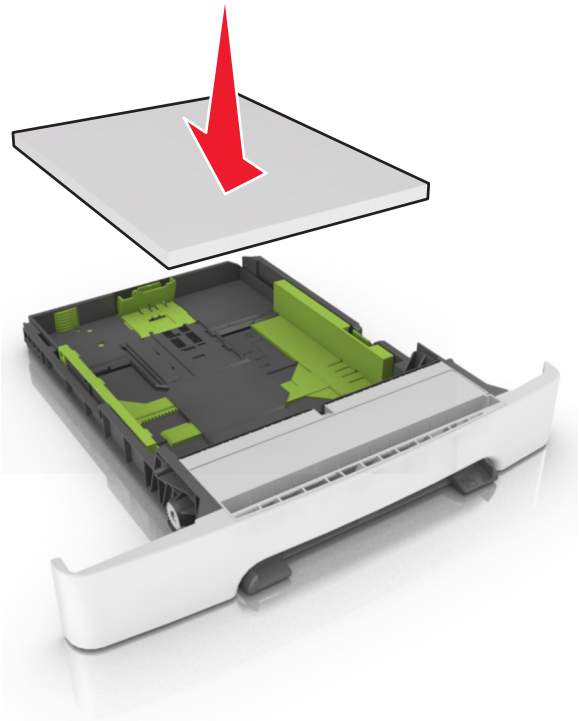

- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

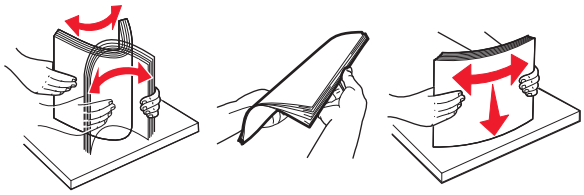

- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Individuazione dell'area dell'inceppamento

Note:

- Quando Assistenza inceppamento è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

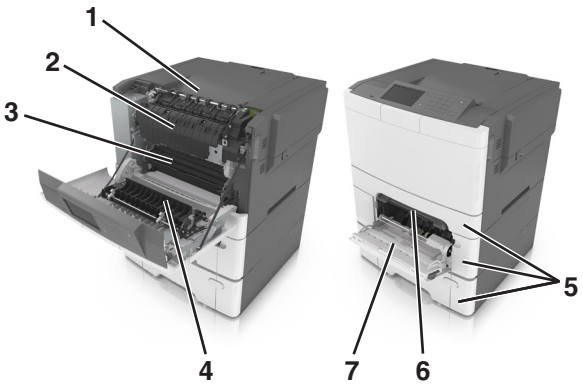

	Area dell'inceppamento
1	Raccoglitore standard
2	Fusore
3	Sportello anteriore

	Area dell'inceppamento
4	Unità fronte/retro
5	Vassoi
6	Alimentatore manuale
7	Alimentatore multiuso

Inceppamento della carta nel raccoglitore standard

Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

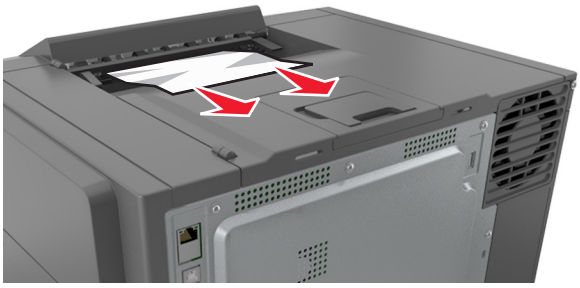

Inceppamento della carta nello sportello anteriore

Inceppamento carta nel fusore

1 Aprire lo sportello anteriore.

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

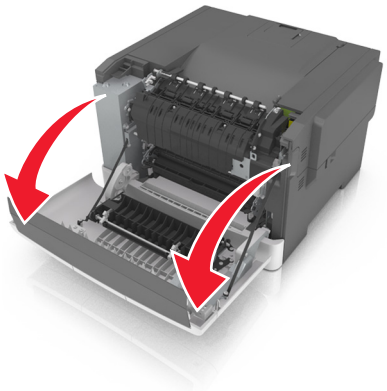

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- Sotto il fusore

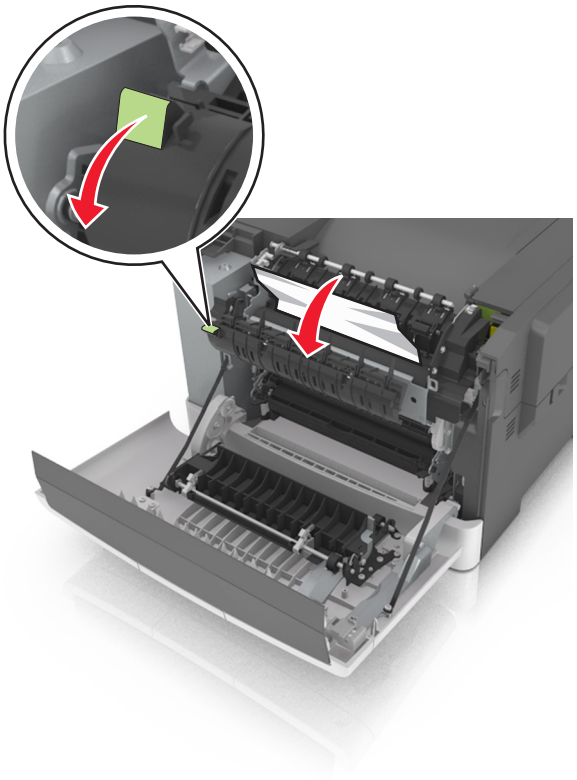

- Nello sportello di accesso al fusore

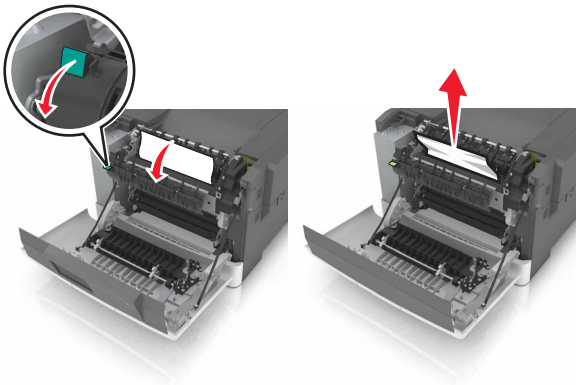

3 Chiudere lo sportello anteriore.

Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

1 Aprire lo sportello anteriore.

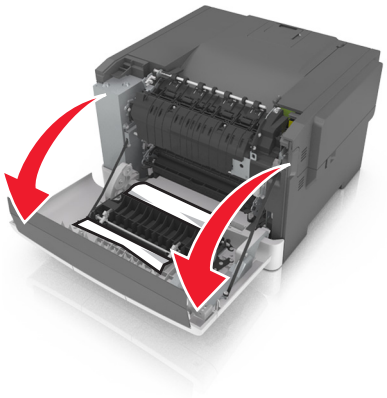

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

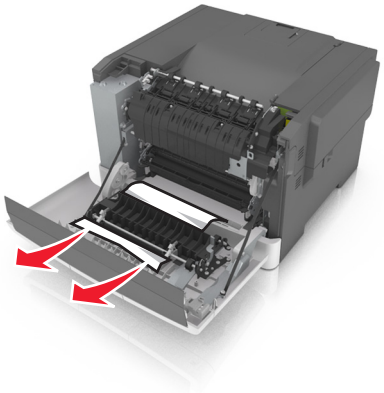

3 Chiudere lo sportello anteriore.

Inceppamento della carta nei vassoi

1 Estrarre il vassoio.

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

3 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nell'alimentatore manuale

1 Rimuovere il vassoio.

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

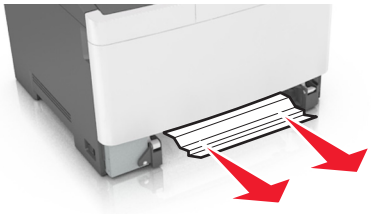

3 Inserire il vassoio.

Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

1. Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.
2. Rimuovere la carta inceppata.

   Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
3. Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

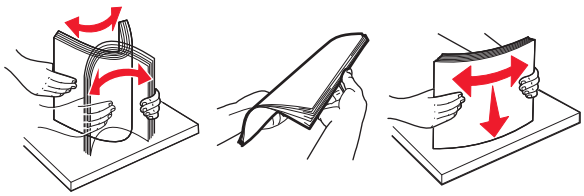

4. Caricare nuovamente la carta.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

Regolazione del colore

Attendere il completamento del processo.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio, quindi selezionare **Cambio carta completato** sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare a stampare. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

  Nota: Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio, quindi selezionare **Cambio carta completato** sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare a stampare. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

  Nota: Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio, quindi selezionare **Cambio carta completato** sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare a stampare. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

  Nota: Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Annullare il processo di stampa.

Chiusura sportello richiesta

Assicurarsi che il coperchio laterale destro sia installato, quindi chiudere gli sportelli anteriore e superiore per annullare il messaggio.

Cartuccia [colore] in esaurimento [88.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Cartuccia[colore] quasi esaurita [88.xy]

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Cartuccia [colore] in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ¨Sostituzione dei materiali di consumo¨ della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Kit unità immagine [tipo] in esaurimento [84.xy]

Nota: Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Potrebbe essere necessario ordinare un kit immagini. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Kit unità immagine [tipo] quasi vuoto [84.xy]

Nota: Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Kit imaging [tipo] quasi esaurito, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

Nota: Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit immagini. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ¨Sostituzione dei materiali di consumo¨ della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non vengono convalidati a causa di una delle seguenti possibili modifiche:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

Nota: il disco fisso della stampante e l'unità flash sono supportati solo in specifici modelli di stampante.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.

[51] Rilevata flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

[59] Vassoio [x] incompatibile

Rimuovere e reinstallare il vassoio specificato per annullare il messaggio.

Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] [34]

Nota: l'origine carta può essere un vassoio o un alimentatore.

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nell'origine carta il formato carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un'origine carta diversa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dell'origine carta e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle finestre di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che le dimensioni della carta siano impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universal, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.

[37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse

Installare memoria aggiuntiva o selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio con il formato o il tipo di carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta di tipo e dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio con il formato o il tipo di carta corretto, selezionare **Carta caricata, continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Cambia [origine carta] con [dimensione carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con formato e tipo di carta corretti, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

  Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretti, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.
- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o premere OK sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo corrente.

Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o premere OK sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con [tipo carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o premere OK sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo corrente.

Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o premere OK sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e continuare la stampa.

- Annullare il processo corrente.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o contattare l´assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.

[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all´indirizzo **http://support.lexmark.com** o contattare l´assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com** oppure contattare l'assistenza clienti e segnalare il messaggio.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

[38] Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Annulla processo** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.
- Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere

per confermare.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

Nota: Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

[tipo materiale] non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy]

Nota: il tipo di materiale di consumo può essere una cartuccia di toner o il kit imaging.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 128.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Attenzione - Possibili danni: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare materiali o componenti non originali nella stampante, tenere premuti contemporaneamente e il pulsante **#** sul pannello di controllo per 15 secondi.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare il sito **www.lexmark.com**.

È stato necessario riavviare la stampante. L´ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, visitare **http://support.lexmark.com** o contattare l´assistenza clienti.

Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde [colore] cartuccia [31.xy]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare la cartuccia di toner mancante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ¨Sostituzione dei materiali di consumo¨ della *Guida per l'utente*.
- Rimuovere la cartuccia che non risponde e reinstallarla.

  Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia può essere difettosa. Sostituire la cartuccia.

Reinstallare kit imaging nero e a colori e tutte le cartucce mancanti o che non rispondono [31.xy]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Controllare se manca il kit di imaging. In tal caso, installare il kit di imaging.

  Per informazioni sull'installazione del kit di imaging, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se il kit di imaging è installato, rimuovere e reinstallare il kit di imaging che non risponde.

  Nota: se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire il kit di imaging. Il kit di imaging potrebbe essere difettoso o potrebbe essere un materiale di consumo Lexmark non originale. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 128.

Ricaricare le pagine stampante nel vassoio [x]

Eseguire una delle operazioni descritte di seguito:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare il secondo lato del foglio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Annulla processo di stampa.

[61] Rimuovere disco difettoso

Rimuovere e sostituire il disco fisso difettoso nella stampante.

Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

1. Rimuovere eventuale materiale di imballaggio restante dalla posizione specificata.
2. Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

Sostituire kit immagine [tipo], pagine restanti stimate 0 [84.xy]

Nota: Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire il kit immagini indicato. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Nota: se non si dispone di un kit immagine sostitutivo, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a **www.lexmark.com**.

Sostituire cartuccia [colore] difettosa [31.xy]

Per annullare il messaggio, sostituire la cartuccia di toner difettosa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Nota: se non si dispone di una cartuccia di toner sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a **www.lexmark.com**.

Sostituire il kit di manutenzione [80.xy]

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito **http://support.lexmark.com** o contattare il rappresentante del servizio clienti e riportare il messaggio.

Sostituire cartuccia [colore] mancante [31.xy]

Per annullare il messaggio, installare la cartuccia di toner indicata. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ¨Sostituzione dei materiali di consumo¨ della *Guida per l'utente*.

Sostituire kit immagini [tipo] mancante [31.xy]

Nota: Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Per annullare il messaggio, installare il kit immagini indicato. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione ¨Sostituzione dei materiali di consumo¨ della *Guida per l'utente*.

Sostituire cartuccia [colore] non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio.

Nota: se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

Sostituire kit unità immagini [tipo] non supportato [32.xy]

Nota: Il tipo può essere unità immagini nero o unità immagini nero e colori.

Rimuovere il kit immagini indicato e installarne uno supportato per cancellare il messaggio.

Nota: se non si dispone di un kit immagine sostitutivo, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a **www.lexmark.com**.

Sostituire contenitore toner di scarto [82.xy]

Per annullare il messaggio, sostituire il contenitore toner di scarto.

Sostituire il contenitore del toner di scarto mancante [31.xyz]

Per annullare il messaggio, installare il contenitore toner di scarto mancante indicato. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati nel disco fisso della stampante.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Nota: I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso della stampante e non è possibile accedervi.

[54] Errore software di rete standard

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere OK per confermare.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

[56] Porta USB standard disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiesta mat. cons.** per visualizzare tutti i messaggi di errore che indica quali materiali di consumo sono necessari per continuare l´elaborazione del processo corrente. Per le stampanti senza schermo a sfioramento, premere OK per annullare il messaggio e riprendere la stampa.
  1. Ordinare il materiale di consumo immediatamente.
  2. Installare il materiale di consumo. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.
- Annullare il processo di stampa, installare il materiale di consumo mancante e inviare nuovamente il processo di stampa.

[58] Troppe opzioni flash installate

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
3. Rimuovere la memoria flash extra.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
5. Riaccendere la stampante.

[58] Troppi vassoi collegati

1. Spegnere la stampante.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
3. Rimuovere i vassoi extra.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
5. Riaccendere la stampante.

[53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

Contenitore toner di scarto quasi pieno [82.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare un contenitore toner di scarto. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere OK per confermare.

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passaggio 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passaggio 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
Passaggio 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette. I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Accertarsi che: • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
Passaggio 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
Passaggio 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe. La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
Passaggio 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passaggio 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
Passaggio 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante. Le impostazioni della porta sono corrette?	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
Passaggio 11 Controllare il driver della stampante installato. È installato il driver della stampante corretto?	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.

Azione	Sì	No
Passaggio 12 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante. Il messaggio **Pronta** viene visualizzato sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. I messaggi **Attendere** e **Pronta** vengono visualizzati sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare **contatti e customer care**.

Problemi relativi a hardware e opzioni interne

Impossibile rilevare la scheda di memoria

Azione	Sì	No
Verificare che la scheda di memoria sia installata. **a** Installare la scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una scheda di memoria" a pagina 25. **Nota:** Controllare se la scheda di memoria è connessa correttamente alla scheda del controller della stampante. **b** Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda è presente nell'elenco delle opzioni installate. La scheda è presente nell'elenco delle opzioni installate?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller. **a** Spegnere la stampante. **b** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. **c** Accertarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. **d** Riaccendere la stampante. L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?	Andare al passaggio 3.	Collegare l'opzione interna alla scheda del controller.
Passaggio 3 Stampare una pagina impostazioni menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco delle opzioni installate. L'opzione interna è presente nell'elenco della pagina impostazioni menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
Passaggio 4 Verificare se l'opzione è disponibile nel driver della stampante. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver della stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 35. L'opzione interna è disponibile nel driver della stampante?	Andare al passaggio 5.	Aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver della stampante.
Passaggio 5 **a** Verificare se l'opzione interna è selezionata. **Nota:** Selezionare l'opzione interna dall'applicazione in uso. Gli utenti di Mac OS X versione 9 devono accertarsi che la stampante sia impostata in Scelta Risorse. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l´indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. **b** Verificare che il vassoio si chiuda correttamente. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.
Passaggio 4 Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante. **Nota:** Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 35. Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Problemi di alimentazione della carta

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
a Attivare la funzione di rimozione degli inceppamenti. **1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa** > **Rimozione inceppam.** **2** Selezionare **Attivato** o **Automatico**. **3** A seconda del modello di stampante, premere OK o toccare **Invia**. **b** Inviare nuovamente le pagine non stampate. Le pagine inceppate sono state ristampate?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l´indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. **b** Inserire il vassoio correttamente. Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 **a** Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 153. **b** Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
a Effettuare una delle seguenti operazioni: • Per i modelli di stampante touch screen, toccare o **Fine**. • Per i modelli di stampante non touch screen, selezionare **Avanti** > > **Rimuovere l'inceppamento e premere OK** > . **b** Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante. Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

- "Si è verificato un errore dell'applicazione" a pagina 179

Si è verificato un errore dell'applicazione

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare i dettagli nel registro di sistema. **a** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile: • Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante. • Stampare una pagina delle impostazioni di rete o alcune pagine delle impostazioni dei menu, quindi individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. **Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. **b** Fare clic su **Impostazioni** > **App.** > **Gestione applicazioni** >scheda **Sistema** > **Registro**. **c** Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione. **d** Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su **Inoltra**. Viene visualizzato un messaggio di errore nel registro?	Andare al passaggio 2.	Contatto **contatti e customer care**.
Passaggio 2 Risolvere l'errore. L'applicazione funziona ora?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. **Nota:** Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **`Pronta esadec.`**, spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale. La stampante è in modalità Traccia esadecimale?	Disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Rete standard** o **Rete [x]**, quindi attivare SmartSwitch. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Vengono stampati caratteri errati?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 **a** In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 **a** Verificare se i vassoi non sono collegati. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3). **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3). **Nota:** Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore. **Nota:** L'unità flash non funziona se è inserita nella porta USB posteriore. L'unità flash è inserita nella porta USB anteriore?	Andare al passaggio 2.	Inserire l'unità flash USB nella porta USB anteriore.
Passaggio 2 Controllare se la spia luminosa sul pannello di controllo della stampante lampeggia in verde. **Nota:** Una spia verde lampeggiante indica che la stampante è occupata. La spia luminosa lampeggia in verde?	Attendere che la stampante sia pronta, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 **a** Controllare se è presente un messaggio di errore sul display. **b** Cancellare il messaggio. Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Controllare se l'unità flash è supportata. Per ulteriori informazioni sulle unità flash USB testate e approvate, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 65. Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 Verificare se la porta USB è stata disabilitata dal tecnico del supporto di sistema. Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando carta stretta, la stampante stampa a una velocità ridotta per prevenire danni al fusore.
- La velocità della stampante può ridursi se si stampa per lunghi periodi di tempo o a temperature elevate.

Azione	Sì	No
Caricare il formato carta Letter o A4 nel vassoio e inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta. **Nota:** Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato **Pronta**. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio. **Nota:** La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 **a** Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante. **Nota:** Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
Passaggio 5 **a** Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passaggio 6 **a** Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 35. **Nota:** Il software della stampante è disponibile sul sito **http://support.lexmark.com**. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Modificare le impostazioni ambientali della stampante. **a** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **Impostazioni** > **Impostazioni generali** **b** Selezionare **Eco Mode** o **Modalità silenziosa**, quindi selezionare **Disattivata**. **Nota:** la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 **a** Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 **a** Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Recupero stampa** > **Protez. pagina** >**Disatt.** **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

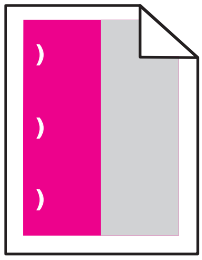

Azione	Sì	No
a Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti valori: • 25,1 mm (0,98 pollici) • 29,8 mm (1,17 pollici) • 43,9 mm (1,72 pollici) • 45,5 mm (1,79 pollici) • 94,2 mm (3,70 poll.) **b** Se la distanza tra i difetti equivale a 25,1 mm (0,98 poll.), 29,8 mm (1,17 poll.), o 94,2 mm (3,70 poll.), sostituire l'unità fotoconduttore. **c** Se la distanza tra i difetti equivale a 43,9 mm (1,72 poll.) o 45,5 mm (1,79 poll.), sostituire l'unità sviluppatore. I difetti si ripetono ancora sulla pagina?	**1** Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti valori: • 37,7 mm (1,48 pollici) • 78,5 mm (3,09 pollici) • 95 mm (3.74 poll.). **2** Annotare la distanza, quindi contattare **l'assistenza clienti** o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Collegamento dei vassoi non funzionante

Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo. • Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare. **Nota:** è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font. **b** Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat. **b** Fare clic su **File** > **Stampa** > **Avanzate** > **Stampa come immagine** > **OK** > **OK** . I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Regolare le impostazioni per il timeout di stampa. **a** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout** > **Timeout stampa** **b** Selezionare un'impostazione più elevata e, in base al modello di stampante, selezionare OK o **Invia**. **c** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il file è stato stampato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il file è stato stampato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Problemi di qualità di stampa

I caratteri presentano bordi irregolari

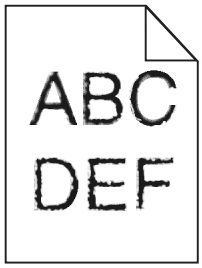

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante. **1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: **Menu** > **Rapporti** > **Stampa font** **2** Selezionare **Font PCL** o **Font PostScript**. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I font usati sono supportati dalla stampante?	Andare al passaggio 2.	Selezionare un font supportato dalla stampante.
Passaggio 2 Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante. I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Pagine o immagini tagliate

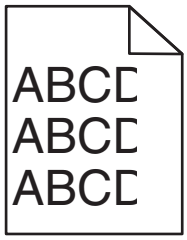

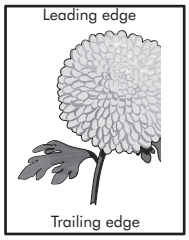

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l´immagine è tagliata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Dal pannello di controllo della stampante, modificare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. • Dal pannello di controllo della stampante, modificare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l´immagine è tagliata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 **a** Rimuovere e reinstallare il kit immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l´immagine è tagliata?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Sfondo grigio sulle stampe

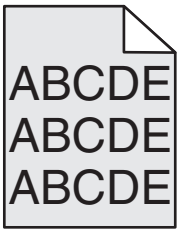

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Ridurre l'intensità del toner. **a** Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre la densità del toner. **Nota:** 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 **a** Rimuovere e reinstallare il kit immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

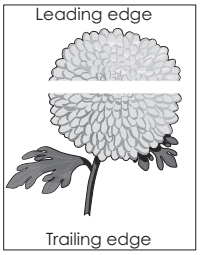

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** Rimuovere e reinstallare il kit immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Margini errati sulle stampe

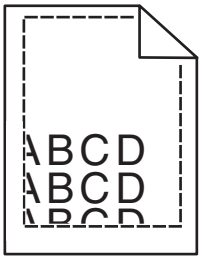

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 **a** Rimuovere la carta dal vassoio e girarla. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Stampa irregolare

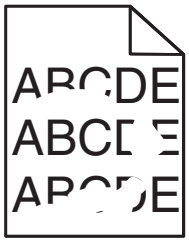

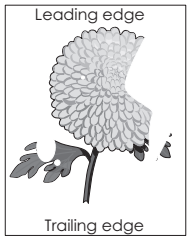

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il formato e il tipo di carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La stampa è troppo scura

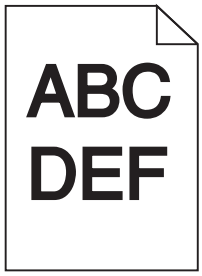

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Selezionare **Regolazione colore** dal menu Qualità del pannello di controllo della stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l´intensità del toner. **Nota:** 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 **a** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 4.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passaggio 4 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 7 Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La stampa è troppo chiara

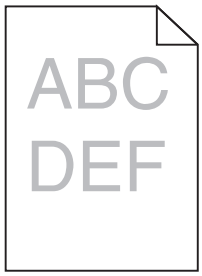

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Selezionare **Regolazione colore** dal menu Qualità del pannello di controllo della stampante. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l´intensità del toner. **Nota:** 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 4.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 6 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 7 Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La stampante stampa pagine vuote



Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dal kit immagini. **1** Rimuovere il kit immagini. **2** Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dal kit immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging. **3** Reinstallare il kit immagini. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Le pagine stampate sono nere

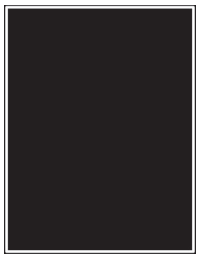

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Rimuovere e reinstallare il kit immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

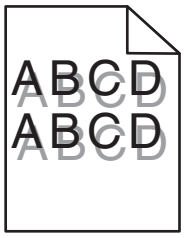

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare se la carta caricata nel vassoio è del tipo e della grammatura corretti. Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passaggio 3 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Stampa obliqua

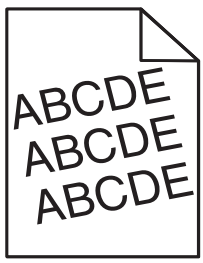

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

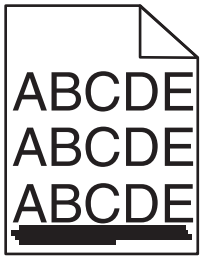

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l´alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passaggio 3 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 **a** Rimuovere e reinstallare il kit immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di striature verticali sulle stampe

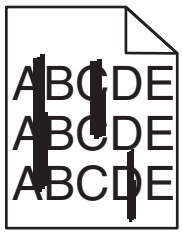

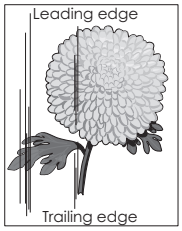

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passaggio 3 **a** Caricare una risma di carta nuova. **Nota:** La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 **a** Rimuovere e reinstallare il kit immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
Passaggio 2 **a** Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La qualità di stampa è sempre scadente?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

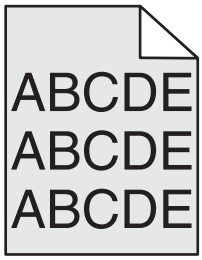

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Rimuovere e reinstallare il kit immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Le ombreggiature dovute al toner sono state rimosse dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le ombreggiature dovute al toner sono state rimosse dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Aderenza difettosa del toner

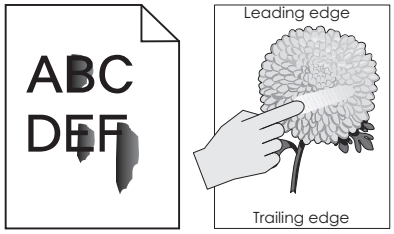

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta. Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 2.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
Passaggio 2 Inviare nuovamente il processo di stampa. Il toner continua ad aderire in modo difettoso?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Sì	No
Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

La densità di stampa non è uniforme

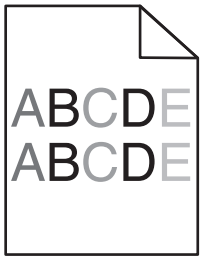

Azione	Sì	No
Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La densità di stampa non è uniforme?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

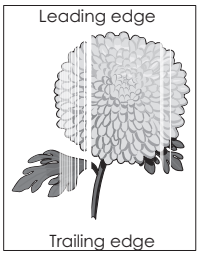

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Verificare se il programma utilizza il motivo di riempimento corretto. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 **a** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo e grammatura carta. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato. **a** Caricare l´origine carta con un tipo di carta consigliato. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 **a** Rimuovere e reinstallare il kit immagini. **Attenzione - Possibili danni:** Non esporre il kit immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. **Attenzione - Possibili danni:** Non toccare la parte inferiore del kit imaging. Questo potrebbe danneggiare il kit imaging. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 Sostituire il kit immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Contatto **contatti e customer care**.	Il problema è stato risolto.

Problemi di qualità dei colori

Domande frequenti sulla stampa a colori

Cos'è il colore RGB?

Il rosso, il verde e il blu chiaro possono essere mescolati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, unendo rosso e verde si ottiene il giallo. Gli schermi televisivi e del computer creano i colori in questo modo. "Colore RGB" è un metodo di descrizione dei colori che indica la quantità di rosso, verde o blu necessaria per riprodurre un colore.

Che cos'è il colore CMYK?

Gli inchiostri o i toner ciano, magenta, giallo e nero possono essere stampati in varie quantità per produrre una vasta gamma di colori dall'aspetto naturale. Ad esempio, l'unione del ciano e del giallo ha come risultato il verde. Macchine da stampa, stampanti a getto d'inchiostro e stampanti laser a colori creano i colori in questo modo. "Colore CMYK" è un metodo di descrizione dei colori indicante la quantità di ciano, magenta, giallo e nero necessaria per riprodurre un particolare colore.

Come viene specificato il colore in un documento da stampare?

Generalmente, i programmi software specificano il colore del documento utilizzando le combinazioni di colori RGB o CMYK, consentendo inoltre di modificare il colore di ciascun oggetto del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della guida fornita con il sistema operativo in uso.

Quale metodo utilizza la stampante per riconoscere il colore da stampare?

Quando si stampa un documento, la stampante riceve le informazioni relative al tipo e al colore di ciascun oggetto. Le informazioni sul colore vengono inviate alle tabelle di conversione del colore che traducono il colore in specifiche quantità di toner ciano, magenta, giallo e nero necessarie per produrre il colore desiderato. L'applicazione delle tabelle di conversione del colore si basa sulle informazioni relative all'oggetto. È possibile, ad esempio, applicare un tipo di tabella di conversione del colore al testo e un altro alle immagini fotografiche.

Cosa si intende per correzione manuale del colore?

Quando è abilitata la correzione manuale del colore, la stampante utilizza le tabelle di conversione del colore selezionate dall'utente per elaborare gli oggetti. È necessario tuttavia che l'opzione Correzione colore sia impostata su Manuale. In caso contrario, le conversioni del colore definite dall'utente non verranno applicate. Le impostazioni di correzione manuale del colore sono specifiche del tipo di oggetto da stampare (testo, grafica o immagini) e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software (combinazioni RGB o CMYK).

Note:

- La correzione manuale del colore è inutile se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK o se il programma software o il sistema operativo del computer verifica la regolazione dei colori.
- Le tabelle di conversione del colore, quando è selezionata l´opzione **Correzione colore automatica**, generano i colori preferiti usati per la maggior parte dei documenti.

Per applicare manualmente una tabella di conversione del colore diversa, effettuare le seguenti operazioni:

1. Dal menu Qualità sul pannello di controllo della stampante, selezionare **Correzione colore**, quindi selezionare **Manuale**.
2. Dal menu Qualità sul pannello di controllo della stampante, selezionare **Colore manuale**, quindi scegliere la tabella di conversione del colore appropriata per il tipo di oggetto da stampare.

Tipo di oggetto	Tabelle di conversione del colore
Immagine RGB Testo RGB Grafica RGB	• **Vivace**—Produce colori più luminosi e saturi e può essere applicata a tutti i formati colore in entrata. • **Schermo sRGB**—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. **Nota:** L'utilizzo di toner nero è ottimizzato per la stampa di fotografie. • **Schermo - Nero reale**—Produce stampe i cui colori si avvicinano a quelli visualizzati sul monitor del computer. Il toner nero viene utilizzato per creare tutte le scale di grigio neutrale. • **Vivace sRGB**—Produce una maggiore saturazione dei colori per la correzione del colore schermo sRGB. **Nota:** L'utilizzo del toner nero è ottimizzato per la stampa di grafica aziendale. • **Disattivato**—Non viene applicata alcuna correzione del colore.
Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	• **CMYK US**—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • **CMYK Euro**—Applica la correzione del colore per avvicinare i colori agli standard Euroscale. • **CMYK vivace**—Aumenta la saturazione dei colori dell'impostazione di correzione CMYK US. • **Disattivato**—Non viene applicata alcuna correzione del colore.

Com'è possibile riprodurre esattamente un colore, ad esempio in un logo aziendale?

Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante sono disponibili nove tipi di set di campioni di colore. I set sono disponibili anche nella pagina Campioni colore di Embedded Web Server. Se si seleziona un set di campioni, vengono stampate più pagine contenenti centinaia di caselle colorate. In ogni casella è presente una combinazione CMYK o RGB, a seconda della tabella selezionata. Il colore di ciascuna casella è il risultato ottenuto facendo passare la combinazione CMYK o RGB attraverso la tabella di conversione del colore selezionata.

Osservando i set di campioni di colore, è possibile individuare la casella il cui colore si avvicina maggiormente al colore desiderato. La combinazione di colori della casella può quindi essere utilizzata per modificare il colore dell'oggetto in un programma software. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della guida fornita con il sistema operativo in uso.

Nota: È possibile che sia necessaria la correzione manuale del colore per utilizzare la tabella di conversione del colore selezionata per un oggetto particolare.

La scelta del set di campioni di colore da utilizzare per un problema di corrispondenza dei colori dipende dall'impostazione di correzione colore selezionata, dal tipo di oggetto da stampare e dal modo in cui il colore dell'oggetto viene specificato nel programma software. Quando l'opzione Correzione colore è impostata su Disattivato, il colore si basa sulle informazioni relative al processo; non viene applicata alcuna conversione del colore.

Nota: le pagine dei campioni di colore sono inutili se il programma software non specifica i colori con le combinazioni RGB o CMYK. Inoltre, esistono casi in cui il programma software o il sistema operativo imposta le combinazioni RGB o CMYK specificate tramite la gestione dei colori. Il colore effettivamente stampato potrebbe non corrispondere esattamente al colore delle pagine dei campioni colore.

Cosa sono e come si accede ai campioni di colore dettagliati?

I set di campioni di colore dettagliati sono disponibili solo tramite Embedded Web Server di una stampante di rete. Un set di campioni di colore dettagliati contiene una gamma di ombreggiature simili a un valore RGB o CMYK definito dall'utente. La somiglianza dei colori del set dipende dal valore immesso nella casella di incremento RGB o CMYK.

Per accedere a un set di campioni di colore dettagliati da Embedded Web Server:

1. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

   Nota: Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome della stampante, è possibile:

   - Visualizzare le informazioni nella schermata iniziale del pannello di controllo della stampante o nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.
   - Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare le informazioni presenti nella sezione TCP/IP.

2. Fare clic su **Configurazione** > **Campioni colore** > **Opzioni dettagliate**.
3. Selezionare una tabella di conversione del colore.
4. Inserire il numero del colore RGB o CMYK.
5. Specificare un valore per l'incremento da 1 a 255.

   Nota: più il valore dell'incremento si avvicina a 1, più la gamma di campioni di colore si restringe.

6. Fare clic su **Stampa**.

Le stampe su lucidi a colori appaiono scure quando proiettate

Nota: Questo problema si verifica quando i lucidi vengono proiettati con una lavagna luminosa riflettente. Per ottenere una qualità di proiezione ottimale del colore, è consigliabile utilizzare la lavagna luminosa trasmittente.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Dal pannello di controllo della stampante, assicurarsi che il tipo di carta sia impostato su Lucidi. L´impostazione del tipo di carta è corretto?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
Passaggio 2 Ridurre l´intensità del toner, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa sul lucido a colori appare più chiara?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Utilizzare il tipo di lucidi a colori consigliati, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa sul lucido a colori appare più chiara?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Il colore della stampa non corrisponde al colore del file originale

Nota: Utilizzando le tabelle di conversione del colore nella modalità automatica di Correzione colore, si ottengono generalmente colori simili a quelli di uno schermo di computer standard. Tuttavia, a causa delle diverse tecnologie utilizzate nelle stampanti e nei monitor, numerosi colori possono essere interessati da variazioni sul monitor e nelle condizioni di illuminazione.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Disattivare Correzione colore. **Nota:** Quando la correzione del colore della stampante è disabilitata, il colore si basa sulle informazioni del processo di stampa e non viene applicata alcuna conversione del colore. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il colore della stampa corrisponde al colore del file sullo schermo del computer?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, eseguire una delle seguenti operazioni: **a** Selezionare **Correzione colore**, quindi selezionare **Manuale**. **b** Selezionare **Colore manuale**, quindi scegliere la tabella di conversione del colore appropriata per il tipo di oggetto da stampare. **c** Inviare nuovamente il processo di stampa. Il colore della stampa corrisponde al colore del file sullo schermo del computer?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Presenza di una dominante sulla stampa

Azione	Sì	No
Regolare il bilanciamento del colore. **a** Dal menu Bilanciamento colore sul pannello di controllo della stampante, aumentare o ridurre i valori per ciano, magenta, giallo e nero. **b** Inviare nuovamente il processo di stampa. La dominante è ancora presente nella stampa?	Il problema è stato risolto.	Contatto **contatti e customer care**.

Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
Passaggio 1 **a** Accendere la stampante. **b** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. **c** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. **a** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante: • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP. **Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. **b** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP. **Nota:** In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "**`https://`**" anziché "**`http://`**" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server. **c** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 Verificare che la rete funzioni. **a** Stampare una pagina delle impostazioni di rete. **b** Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata. **Nota:** Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete. **c** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. **d** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. **a** Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. **b** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. **c** Premere **Invio**. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Disattivare temporaneamente i server proxy Web. I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo **http://support.lexmark.com** per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark C2132

Tipo di macchina:

5027

Modelli:

639

Nota all'edizione

Giugno 2017

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non vìoli diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web **www.lexmark.com**.

© **2012 Lexmark International, Inc.**

Tutti i diritti riservati.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software

Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commerical Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Marchi

Lexmark, il logo Lexmark, MarkNet e MarkVision sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.

Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	50
Pronta	16

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avviso sensibilità ad elettricità statica

Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.

Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di spedizione	Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	Da 1 a 35 °C (da 34 a 95 °F) Dall'8 all'80% di UR

Información de la energía de México

Consumo de energía en operación:

540 Wh

Consumo de energía en modo de espera:

0,2 Wh

Cantidad de producto por unidad de energía consumida:

2,78 páginas / Wh

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b) che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 12 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l´esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危**险** - 当移除碳粉盒及互**锁**失效**时**会**产**生看不**见**的激光**辐**射，**请**避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會**產**生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	480 (25 ppm), 580 (32 ppm)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	30
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	3
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,5
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito **www.lexmark.com** per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione

- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un´ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo **www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html**.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indice

[

[34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 163
[35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 163
[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 164
[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 163
[37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 163
[38] Memoria piena 166
[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 162
[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 167
[53] Rilevata flash non formattata 171
[54] Errore software di rete [x] 166
[54] Errore software di rete standard 170
[56] Porta USB standard disabilitata 170
[57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 162
[58] Troppe opzioni flash installate 171
[58] Troppi vassoi collegati 171
[59] Vassoio [x] incompatibile 162
[61] Rimuovere disco difettoso 168
[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 166
[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 166
[tipo materiale] non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy] 167

A

accesso a Embedded Web Server 17
aggiunta opzioni hardware
  driver di stampa 35
aggiunta opzioni interne
  driver di stampa 35
AirPrint
  utilizzo 66
alimentatore manuale
  caricamento 47
alimentatore multiuso
  caricamento 45
annullamento di un processo di stampa
  dal computer 68
  dal pannello di controllo della stampante 68
AppleTalk, menu 85
applicazioni
  schermata iniziale 18
applicazioni schermata principale
  configurazione 18
  ricerca di informazioni 18
avvertenze sulle emissioni 212

B

bianco e nero, stampa 62
blocco, protezione 122
blocco di protezione 122
buste
  caricamento 45, 47
  suggerimenti sull'uso 53

C

Cambia [origine carta] con [dimensione carta] 164
Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta] 165
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 160
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 160
Cambia [origine carta] in [tipo carta] [dimensioni carta] 160
cancellazione della memoria del disco fisso 124
cancellazione della memoria non volatile 123
cancellazione della memoria volatile 123
Carica alim. manuale con [tipo carta] 165
Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 165
caricamento
  alimentatore manuale 47
  alimentatore multiuso 45
  buste 45, 47
  cartoncino 45
  lucidi 45
  vassoio da 250 fogli 41
  Vassoio da 550 fogli 41
  Vassoio doppio da 650 fogli 41
Caricamento carta, menu 77
caricamento carta intestata
  orientamento del foglio 51
Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 164
Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] 164
Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 165
Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 165
carta
  caratteristiche 55
  carta intestata 56
  conservazione 57
  impostazione del formato carta Universale 41
  moduli prestampati 56
  non adatta 56
  riciclata 57
  selezione 56
  uso di carta riciclata 116
carta intestata
  caricamento, alimentatore multiuso 51
  caricamento, vassoi 51
carta riciclata
  utilizzo 57, 116

cartoncino
caricamento 45
suggerimenti 54
cartucce di toner
richiesta 128
riciclaggio 121
sostituzione 139
Cartuccia [colore] in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 161
Cartuccia[colore] in esaurimento [88.xy] 161
Cartuccia [colore] quasi esaurita [88.xy] 161
cavi
Ethernet 35
USB 35
Chiusura sportello richiesta 160
codifica del disco rigido della stampante 125
collegamento dei cavi 35
collegamento dei vassoi 49, 50
come contattare l'assistenza clienti 209
componenti
uso di originali Lexmark 128
verifica, mediante Embedded Web Server 128
verifica, sul pannello di controllo della stampante 127
verifica dello stato 128
configurazione
notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 150
notifiche dei materiali di consumo, contenitore toner di scarto 150
notifiche dei materiali di consumo, kit immagine 150
notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 150
più stampanti 151
configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server 150
configurazione Ethernet
preparazione per una 36
configurazione guidata wireless
utilizzo 38
configurazioni
stampante 10
connessione a una rete wireless
usando il metodo di configurazione a pulsanti 38
usando il metodo PIN 38
uso del server Web incorporato 39
uso di configurazione guidata wireless 38
conservazione
carta 57
materiali di consumo 129
conservazione dei materiali di consumo 116
contenitore toner di scarto
richiesta 129
sostituzione 130
Contenitore toner di scarto quasi pieno [82.xy] 172
creazione di un nome personalizzato
tipo di carta 49

D

Dati riservati
Informazioni sulla sicurezza 124
densità di stampa non uniforme 203
dichiarazione di volatilità 122
difetti di stampa ricorrenti 184
disco rigido della stampante
codifica 125
installazione 28
pulizia 124
rimozione 30
smaltimento 122
display virtuale
verifica, mediante il server Web incorporato 149
Dispositivo cellulare
stampa 65, 66
documenti, stampa
da un computer 62
Domande frequenti sulla stampa a colori 204
driver di stampa
opzioni hardware, aggiunta 35

E

elenco dei menu 69
elenco di directory
stampa 68
elenco di esempi di font
stampa 68
Embedded Web Server 150
accesso 11, 17
controllare lo stato della stampante 149
copia delle impostazioni in altre stampanti 151
funzioni 11
impostazioni dell'amministratore 149
impostazioni di rete 149
modifica delle impostazioni per la stampa riservata 151
problemi di accesso 208
utilizzo 11
verifica dello stato dei componenti 128
verifica dello stato dei materiali di consumo 128
Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 162
Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 162
esportazione di una configurazione
uso del server Web incorporato 20
etichette, carta
suggerimenti 54
evitare inceppamenti della carta 153

È

È stato necessario riavviare la stampante. L´ultimo processo potrebbe essere incompleto. 167

F

formati carta
supportati dalla stampante 58
formato carta
impostazione 41
formato carta Universale
impostazione 41

G

Google Cloud Print
utilizzo 66
Grana carta, menu 73

Guida alle operazioni di rete
individuazione 149
Guida dell'amministratore del server Web incorporato
individuazione 124, 149

H

HTML, menu 113
Hub USB non supportato. Rimuoverlo 162

I

icone nella schermata iniziale
nascondere 18
visualizzazione 18
Immagine, menu 114
importazione di una configurazione
uso del server Web incorporato 20
impossibile aprire Embedded Web Server 208
Imposta data/ora, menu 91
impostazione
formato carta 41
indirizzo TCP/IP 82
tipo di carta 41
impostazione del formato carta Universale 41
Impostazione del timeout ibernazione 118
Impostazione SMTP, menu 87
impostazioni ambientali
luminosità del display, regolazione 119
Modalità di ibernazione 118
Modalità Eco 116
Modalità risparmio energetico 118
Modalità silenziosa 117
Pian. mod. alim. 119
Timeout ibernazione 118
impostazioni dei menu
caricamento su più stampanti 151
impostazioni dell'amministratore
Embedded Web Server 149
impostazioni di conservazione
luminosità, regolazione 119
Modalità di ibernazione 118
Modalità Eco 116
Modalità risparmio energetico 118
Modalità silenziosa 117
Pian. mod. alim. 119
Timeout ibernazione 118
impostazioni di rete
Embedded Web Server 149
impostazioni ecocompatibili
Modalità di ibernazione 118
Modalità Eco 116
Modalità silenziosa 117
Pian. mod. alim. 119
Timeout ibernazione 118
impostazioni predefinite di fabbrica
ripristino 152
Impostazioni Risparmio
informazioni su 20
inceppamenti
aree 154
individuazione delle aree di inceppamento 154
prevenzione 153
Inceppamenti, evitare 57
inceppamenti, rimozione
nei vassoi 157
nell'alimentatore manuale 158
nell'alimentatore multiuso 159
nell'unità fronte/retro 155
nello sportello anteriore 155
nel raccoglitore standard 155
sotto il fusore 155
inceppamenti carta
prevenzione 153
Indirizzo IP del computer
ricerca 17
informazioni relative alla stampante
individuazione 8
informazioni sulla configurazione
rete wireless 37
informazioni sulla schermata iniziale 14
informazioni sulla sicurezza 6, 7
informazioni sulle impostazioni di protezione
cancellazione 123
informazioni sulle impostazioni relative a periferiche e rete
cancellazione 123
informazioni sulle impostazioni singole
cancellazione 123
informazioni sulle soluzioni integrate
cancellazione 123
Inserire vassoio [x] 163
installazione del disco fisso della stampante 28
installazione delle opzioni
ordine di installazione 32
installazione del software della stampante 35
installazione di rete wireless
uso del server Web incorporato 39
installazione di una scheda opzionale 27
intensità del toner
regolazione 62
interno della stampante
pulizia 127

K

kit imaging
richiesta 129
sostituzione 132
Kit unità immagine [tipo] in esaurimento [84.xy] 161
Kit unità immagine [tipo] quasi vuoto [84.xy] 161

L

l'assistenza clienti
contatti 209
la stampante stampa pagine vuote 195
livelli di emissione del rumore 212
lucidi
caricamento 45
suggerimenti sull'uso 53

M

Materiale di consumo necessario per completare il processo 171
materiali di consumo
conservazione 116, 129
uso di carta riciclata 116
uso di originali Lexmark 128

verifica, mediante Embedded Web Server 128, 149
verifica, sul pannello di controllo della stampante 127
verifica dello stato 128
materiali di consumo, richiesta
cartucce di toner 128
contenitore toner di scarto 129
kit imaging 129
mediante il pannello di controllo della stampante 13
memoria
tipi installati nella stampante 122
memoria del disco rigido della stampante
cancellazione 124
memoria non volatile 122
cancellazione 123
memoria volatile 122
cancellazione 123
memorizzazione dei processi di stampa 66
menu
Account processi 107
AppleTalk 85
Cancellazione dei file dati temporanei 90
caricamento carta 77
configura MU 73
elenco 69
emulazione PCL 111
Finitura 103
formato/tipo carta 70
Grana carta 73
Guida 115
HTML 113
Immagine 114
Imposta 92
Imposta data/ora 91
Impostazione SMTP, menu 87
Impostazione universale 79
Impostazioni generali 94
IPv6 84
Materiali di consumo 69
NIC attiva 80
Nomi personalizzati 78
Origine predefinita 70
PDF 110
Peso carta 75
PostScript 110
Qualità[SP] 105
Registro controllo protezione 91
Report 79
Report di rete 82
Rete [x] 80
rete standard 80
scheda di rete 82
Sostituisci formato 73
Stampa riservata 89
TCP/IP 82
tipi personalizzati 78
Unità Flash 101
USB Standard 86
utilità 109
Varie 89
Wireless 84
XPS 110
menu Account processi 107
Menu Cancella file dati temporanei 90
Menu Configura MU 73
menu Emulazione PCL 111
Menu Finitura 103
menu Formato carta e Tipo di carta 70
menu Guida 115
Menu Impostazione Universale 79
menu Impostazioni 92
menu Impostazioni generali 94
Menu IPv6 84
Menu Materiali di consumo 69
menu NIC attivo 80
Menu Nomi personalizzati 78
Menu PDF 110
menu Peso carta 75
menu PostScript 110
Menu Qualità 105
Menu Registro controllo protezione 91
Menu Report 79
menu Rete [x] 80
Menu Rete standard 80
Menu Scheda di rete 82
Menu TCP/IP 82
menu Tipi personalizzati 78
Menu Unità Flash 101
menu USB standard 86
Menu Utilità 109
Menu Wireless 84
messaggi della stampante
[34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 163
[35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 163
[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 164
[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 163
[37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 163
[38] Memoria piena 166
[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 162
[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 167
[53] Rilevata flash non formattata 171
[54] Errore software di rete [x] 166
[54] Errore software di rete standard 170
[56] Porta USB standard disabilitata 170
[57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 162
[58] Troppe opzioni flash installate 171
[58] Troppi vassoi collegati 171
[59] Vassoio [x] incompatibile 162
[61] Rimuovere disco difettoso 168
[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 166
[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 166
[tipo materiale] non Lexmark, vedere la Guida per l'utente [33.xy] 167
Cambia [origine carta] con [dimensione carta] 164
Cambia [origine carta] con [tipo carta] [dimensioni carta] 165
Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] 160
Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] 160

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [dimensioni carta] 160
Carica alim. manuale con [tipo carta] 165
Carica alim. manuale con [tipo carta] [dimensioni carta] 165
Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] 164
Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] 164
Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] 165
Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] 165
Cartuccia [colore] in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 161
Cartuccia[colore] in esaurimento [88.xy] 161
Cartuccia [colore] quasi esaurita [88.xy] 161
Chiusura sportello richiesta 160
Contenitore toner di scarto quasi pieno [82.xy] 172
Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 162
Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 162
È stato necessario riavviare la stampante. L´ultimo processo potrebbe essere incompleto. 167
Hub USB non supportato. Rimuoverlo 162
Inserire vassoio [x] 163
Kit unità immagine [tipo] in esaurimento [84.xy] 161
Kit unità immagine [tipo] quasi vuoto [84.xy] 161
Materiale di consumo necessario per completare il processo 171
Non ripristinati alcuni processi in attesa 170
Regolazione colore 160
Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde [colore] cartuccia [31.xy] 168
Ricaricare le pagine stampante nel vassoio [x] 168
Rilevata flash difettosa [51] 162
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 168
Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 168
Ripristinare processi in attesa? 170
Sostituire cartuccia [colore] difettosa [31.xy] 169
Sostituire cartuccia [colore] mancante [31.xy] 169
Sostituire cartuccia [colore] non supportata [32.xy] 169
Sostituire contenitore toner di scarto [82.xy] 170
Sostituire il contenitore del toner di scarto mancante [31.xyz] 170
Sostituire il kit di manutenzione [80.xy] 169
Sostituire il kit imaging nero e a colori e tutte le cartucce mancanti o che non rispondono [31.xy] 168
Sostituire kit immagine [tipo], pagine restanti stimate 0 [84.xy] 169
Sostituire kit immagini [tipo] mancante [31.xy] 169
Sostituire kit unità immagini [tipo] non supportato [32.xy] 169
Unità immagini [tipo] quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy] 161
metodo di configurazione a pulsanti
  utilizzo 38
Metodo PIN
  utilizzo 38
Modalità di ibernazione
  utilizzo 118
Modalità Risparmio, impostazione 116
Modalità risparmio energetico
  regolazione 118
Modalità silenziosa 117
moduli
  stampa 62
Moduli e preferiti
  impostazione 19

N

nascondere le icone nella schermata iniziale 18
nome di tipo di carta personalizzato
  assegnazione 50
Non ripristinati alcuni processi in attesa 170
notifiche materiali di consumo
  configurazione 150
numero di pagine restanti
  stima 128

O

opzioni
  disco fisso della stampante, installazione 28
  disco fisso della stampante, rimozione 30
  scheda di memoria 25
  schede di memoria 22
  schede firmware 22
  Vassoio da 550 fogli 32
  Vassoio doppio da 650 fogli 32
opzioni hardware, aggiunta
  driver di stampa 35
opzioni interne 22
opzioni interne, aggiunta
  driver di stampa 35
opzioni interne disponibili 22
origine predefinita, menu 70

P

pagina delle impostazioni dei menu
  stampa 40
pagina delle impostazioni di rete
  stampa 40
Pagina Web sulla protezione
  individuazione 124
Pagine rimanenti, numero di
  stima 128
pannello di controllo, stampante
  spia luminosa 13
  Spia pulsante di sospensione 13
pannello di controllo della stampante
  componenti 13
  impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 152

spia luminosa 13
Spia pulsante di sospensione 13
utilizzo 13
pannello di controllo della stampante, schermo virtuale
uso del server Web incorporato 149
Pannello operatore remoto
impostazione 20
parte esterna della stampante
pulizia 127
Personalizzata tipo [x]
creazione di un nome personalizzato 49
pesi carta
supportati dalla stampante 60
Pian. mod. alim.
utilizzo 119
porta di blocco di protezione 35
Porta Ethernet 35
porta USB 13, 35
posposizione processi di stampa
stampa da Windows 67
preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 36
Presenza di aree verticali vuote sulle stampe 203
presenza di striature orizzontali sulle stampe 198
Presenza di striature verticali sulle stampe 200
problemi della stampante, risoluzione di base 172
processi di stampa in attesa
stampa da Windows 67
stampare da un computer Macintosh 67
processi di stampa riservati 66
processi in attesa 66
stampa da Windows 67
stampare da un computer Macintosh 67
processi riservati
modifica delle impostazioni di stampa 151
processo di stampa
annullamento dal computer 68
protezione
modifica delle impostazioni per la stampa riservata 151
Protezione della stampante
Informazioni su 124
pubblicazioni
individuazione 8
pulizia
interno della stampante 127
parte esterna della stampante 127
pulizia del disco fisso della stampante 124
pulizia della stampante 127
pulizia disco in corso 124
Pulsante di pagina iniziale 13
Pulsante di risparmio energetico 13
Pulsante Stop o Annulla 13
pulsanti, pannello di controllo della stampante 13
pulsanti, touch screen
utilizzo 15
pulsanti della schermata iniziale
informazioni 14

Q

qualità del colore, risoluzione dei problemi
presenza di una dominante sulla stampa 208
qualità di stampa
sostituzione del contenitore del toner di scarto 130
sostituzione del kit imaging 132
Sostituzione di un'unità sviluppatore 141

R

Regolazione colore 160
regolazione dell'intensità del toner 62
regolazione della luminosità
display della stampante 119
Embedded Web Server 119
regolazione modalità risparmio energetico 118
Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde [colore] cartuccia [31.xy] 168
report
visualizzazione 149
Report di rete, menu 82
Rete Ethernet
preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 36
rete wireless
informazioni sulla configurazione 37
Ricaricare le pagine stampante nel vassoio [x] 168
ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8
richiesta
cartucce di toner 128
contenitore toner di scarto 129
kit imaging 129
riciclaggio
cartucce di toner 121
materiali di imballaggio Lexmark 120
prodotti Lexmark 120
riduzione della rumorosità 117
Rilevata flash difettosa [51] 162
rimozione del disco fisso della stampante 30
rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 168
Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 168
ripetizione processi di stampa 66
Ripristinare processi in attesa? 170
ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 152
risoluzione dei problemi
Domande frequenti sulla stampa a colori 204
impossibile aprire Embedded Web Server 208
risoluzione dei problemi della stampante di base 172
si è verificato un errore dell'applicazione 179
verifica di una stampante che non risponde 172
risoluzione dei problemi, alimentazione carta
il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 178

risoluzione dei problemi, display
Lo schermo della stampante è vuoto 174
risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
opzione interna non rilevata 175
problemi del vassoio 176
scheda di memoria 174
risoluzione dei problemi, qualità del colore
il colore della stampa e il colore visualizzato sullo schermo del computer non corrispondono 207
Le stampe su lucidi a colori appaiono scure quando proiettate 207
presenza di una dominante sulla stampa 208
risoluzione dei problemi, qualità di stampa
densità di stampa non uniforme 203
difetti di stampa ricorrenti 184
i caratteri presentano bordi irregolari 186
la qualità di stampa su lucido è scarsa 201
le pagine stampate sono nere 196
nelle stampe appaiono macchie di toner 202
pagine o immagini tagliate 187
pagine vuote 195
presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 189
Presenza di aree verticali vuote sulle stampe 203
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 197
presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 201
presenza di striature orizzontali sulle stampe 198
Presenza di striature verticali sulle stampe 200
problemi di aderenza del toner 202
sfondo grigio sulle stampe 188
stampa irregolare 191
stampa obliqua 197
stampa troppo chiara 194
stampa troppo scura 193
risoluzione dei problemi, stampa
arricciamento della carta 190
collegamento dei vassoi non funzionante 185
errore di lettura dell'unità flash 181
I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 180
i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 183
i processi non vengono stampati 182
margini errati sulle stampe 189
non è possibile stampare i file PDF multilingua 185
pagine inceppate non ristampate 177
processo stampato dal vassoio non corretto 180
processo stampato su carta non corretta 180
Rallentamento della stampa 182
si verificano numerosi inceppamenti carta 177
stampa di caratteri errati 179
vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 186
risoluzione dei problemi del display
Lo schermo della stampante è vuoto 174
Risoluzione dei problemi della qualità del colore
il colore della stampa e il colore visualizzato sullo schermo del computer non corrispondono 207
Le stampe su lucidi a colori appaiono scure quando proiettate 207
risoluzione dei problemi della qualità di stampa
densità di stampa non uniforme 203
difetti di stampa ricorrenti 184
i caratteri presentano bordi irregolari 186
la qualità di stampa su lucido è scarsa 201
le pagine stampate sono nere 196
nelle stampe appaiono macchie di toner 202
pagine o immagini tagliate 187
pagine vuote 195
presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 189
Presenza di aree verticali vuote sulle stampe 203
presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 197
presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 201
presenza di striature orizzontali sulle stampe 198
Presenza di striature verticali sulle stampe 200
problemi di aderenza del toner 202
sfondo grigio sulle stampe 188
stampa irregolare 191
stampa obliqua 197
stampa troppo chiara 194
stampa troppo scura 193
risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
opzione interna non rilevata 175
problemi del vassoio 176
scheda di memoria 174
risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 178
risoluzione dei problemi di stampa
arricciamento della carta 190
collegamento dei vassoi non funzionante 185
errore di lettura dell'unità flash 181
I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 180
i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 183
i processi non vengono stampati 182

margini errati sulle stampe 189
non è possibile stampare i file PDF multilingua 185
pagine inceppate non ristampate 177
processo stampato dal vassoio non corretto 180
processo stampato su carta non corretta 180
Rallentamento della stampa 182
si verificano numerosi inceppamenti carta 177
stampa di caratteri errati 179
vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 186

S

Scelta della carta 56
scelta della posizione della stampante 9
scheda del controller
accesso 22
scheda di memoria 22
installazione 25
risoluzione dei problemi 174
scheda firmware 22
scheda opzionale
installazione 27
schermata iniziale
nascondere le icone 18
personalizzazione 18
pulsanti, informazioni 14
visualizzazione delle icone 18
Schermata sfondo e inattiva
utilizzo 18
schermo, pannello di controllo della stampante 13
regolazione della luminosità 119
scollegamento dei vassoi 49, 50
Servizio di stampa Mopria
utilizzo 65
smaltimento del disco rigido della stampante 122
socket del cavo di alimentazione 35
software della stampante, installazione 35
Sostituire cartuccia [colore] difettosa [31.xy] 169
Sostituire cartuccia [colore] mancante [31.xy] 169
Sostituire cartuccia [colore] non supportata [32.xy] 169
Sostituire contenitore toner di scarto [82.xy] 170
Sostituire il contenitore del toner di scarto mancante [31.xyz] 170
Sostituire il kit di manutenzione [80.xy] 169
Sostituire il kit imaging nero e a colori e tutte le cartucce mancanti o che non rispondono [31.xy] 168
Sostituire kit immagine [tipo], pagine restanti stimate 0 [84.xy] 169
Sostituire kit immagini [tipo] mancante [31.xy] 169
Sostituire kit unità immagini [tipo] non supportato [32.xy] 169
Sostituisci formato, menu 73
spia luminosa 13
spostamento della stampante 9, 147, 148
stampa
annullamento, dal pannello di controllo della stampante 68
bianco e nero 62
da un computer 62
da un dispositivo cellulare 65, 66
da unità Flash 64
elenco di directory 68
elenco di esempi di font 68
pagina delle impostazioni dei menu 40
pagina delle impostazioni di rete 40
Velocità massima e Resa massima 63
stampa da un'unità Flash 64
stampa di moduli 62
stampa di una pagina delle impostazioni di menu 40
stampa di una pagina di configurazione di rete 40
stampa di un elenco di directory 68
stampa di un elenco di esempi di font 68
stampa in bianco e nero 62
stampa irregolare 191
Stampa Lexmark
utilizzo 66
stampante
configurazioni 10
installazione su un altro computer 9, 147, 148
modelli 10
scelta della posizione 9
spazio minimo 9
trasporto 148
stampa processi in attesa
da un computer Macintosh 67
da Windows 67
Stampa riservata, menu 89
stato dei componenti
verifica 127
stato dei materiali consumo
verifica 127
stato della stampante
verifica, mediante Embedded Web Server 149
suggerimenti
cartoncino 54
etichette, carta 54
lucidi 53
sull'uso delle buste 53
sull’uso di carta intestata 51
suggerimenti sull'uso della carta intestata 51
suggerimenti sull'uso delle buste 53

T

tastierino 13
Timeout ibernazione
impostazione 118
tipi di carta
origini di caricamento 60
supportati dalla stampante 60
tipo di carta
impostazione 41
touch screen
pulsanti, utilizzo 15
trasporto della stampante 148

U

unità flash
stampa 64
tipi di file supportati 65
unità flash supportate 65

Unità immagini [tipo] quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy] 161
unità sviluppatore
  sostituzione 132, 141
uso della modalità ibernazione 118
uso del server Web incorporato 11
uso di carta riciclata 116
Uso di Pianificazione modalità alimentazione 119
Uso di Velocità massima e Resa massima 63
utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 15

V

Varie, menu 89
vassoi
  collegamento 49, 50
  scollegamento 49, 50
vassoio da 250 fogli
  caricamento 41
Vassoio da 550 fogli
  caricamento 41
  installazione 32
Vassoio doppio da 650 fogli
  caricamento 41
  installazione 32
vassoio standard
  caricamento 41
Velocità massima e Resa massima
  utilizzo 63
verifica dei processi di stampa 66
verifica del display virtuale
  uso del server Web incorporato 149
verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 127, 128
verifica dello stato della stampante
  uso del server Web incorporato 149
verifica di una stampante che non risponde 172
visualizzazione
  report 149
visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 18
volatilità
  dichiarazione di 122

X

XPS, menu 110