



C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431 és CS439 nyomtatók

Használati útmutató

2021. március

www.lexmark.com

Készülék típusa:

1500

Modellek:

218, 638, 836, 8c6, 8c9

Tartalom

Biztonsági információk.....	5
Konvenciók.....	5
Terméknyilatkozatok.....	5
Információk a nyomtatóról.....	8
További információk a nyomtatóról.....	8
A nyomtató sorozatszámának megtalálása.....	9
Nyomtatóbeállítások.....	10
A kezelőpanel használata.....	10
A kezdőképernyő testreszabása.....	12
A jelzőfény állapotának értelmezése.....	12
Papír kiválasztása.....	12
Beállítás, telepítés és konfigurálás.....	18
Nyomtató helyének kiválasztása.....	18
Kábelek csatlakoztatása.....	19
Külön megvásárolható tálcák beszerelése.....	19
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	20
Papír és speciális hordozó betöltése.....	22
Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése.....	26
Hálózatok.....	29
Menübeállítási oldal oldal nyomtatása.....	34
A nyomtató biztonsága.....	35
Nyomtatómemória törlése.....	35
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	35
Törölhetőségi nyilatkozat.....	35
Nyomtatás.....	36
Nyomtatás a számítógépről.....	36
Nyomtatás mobileszközről.....	36
Titkosított feladatok konfigurálása.....	37
Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása.....	38
Nyomtatás Cloud Connector-profilból.....	40
Betűtípusminták listájának nyomtatása.....	40

Elválasztólapok másolatok közé helyezése.....	40
Nyomtatási feladat törlése.....	40
A festék sötétségének beállítása.....	41

A nyomtató menüi..... 42

Menüterkép.....	42
Eszköz.....	42
Nyomtatás.....	51
Papír.....	57
Hálózat/portok.....	59
Biztonság.....	71
Felhő csatlakozó.....	75
Jelentések.....	75
Hibaelhárítás.....	76

A nyomtató karbantartása..... 77

Alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése.....	77
Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása.....	77
E-mail riasztások beállítása.....	77
Jelentések megtekintése.....	78
Alkatrészek és kellékanyagok rendelése.....	78
Alkatrészek és kellékanyagok cseréje.....	82
Nyomtatóalkatrészek tisztítása.....	91
Energia- és papírtakarékosság.....	96
A nyomtató áthelyezése más helyre.....	96
A nyomtató szállítása.....	97

Problémák elhárítása..... 98

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák.....	98
Nyomtatási problémák.....	99
A nyomtató nem válaszol.....	126
Hálózatikapcsolat-hibák.....	127
Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák.....	130
Elakadások megszüntetése.....	131
Papíradagolási problémák.....	142
A színminőséggel kapcsolatos problémák.....	144
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálatl.....	147

Újrahasznosítás és hulladékkezelés.....	148
Lexmark termékek újrahasznosítása.....	148
A Lexmark csomagolások újrahasznosítása.....	148
Értesítések.....	149
Index.....	157

Biztonsági információk

Konvenciók

Megjegyzés: A *megjegyzés* jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.

Figyelem: A *Vigyázat!* jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.

FIGYELEM: A *figyelem* jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A különböző figyelmeztetések között megtalálhatók a következők:

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Személyes sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A mozgó alkatrészek közé való beszorulásra hívja fel a figyelmet.

Terméknyilatkozatok

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A készülékkel csak olyan Lexmark túlfeszültségvédő használható, amelyik megfelelően van csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatóhoz kapott tápkábel között. A nem a Lexmark által biztosított túlfeszültségvédő eszközök használatának következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden külső csatlakozást (például az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfelelően létesítettek a számukra kijelölt aljzatoknál.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet helyez nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más tárgyra lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében legyen óvatos az erre figyelmeztető címkével ellátott területeknél. A mozgó alkatrészek – pl. fogaskerekek, ajtók, tálcák és fedelek – becsípődést okozhatnak.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termék lézert használ. A *Használati útmutatóban* leírtaktól különböző eljárások és beállítások veszélyes sugárzást eredményezhetnek.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

A készülék normál üzemi körülmények közt kisebb mennyiségű ózont termel, és rendelkezhet olyan szűrővel, amelynek használatával az ózonkoncentráció szintje jóval az ajánlott expozíciós határérték alatt marad. Ha hosszú távú használat mellett is alacsony szinten kívánja tartani az ózonkoncentrációt, a készüléket jól szellőző térben helyezze el, és a készülék karbantartási utasításai szerint cserélje az ózonszűrőt, valamint a kifúvott levegő szűrőjét. Ha nincs a szűrőkre vonatkozó utalás a készülék karbantartási utasításaiban, akkor ebben a termékben nincs olyan szűrő, amelyet le kellene cserélni.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról


További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások	Lásd a nyomtatóhoz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban.
- Nyomtatószoftver - Nyomtató- vagy faxillesztő-program - Nyomtatófirmware - Segédprogram	Látogasson el a www.lexmark.com/downloads weboldalra, keresse ki a nyomtató-modelljét, majd a Típus menüben válassza ki a szükséges illesztőprogramot, firmware-t vagy segédprogramot.
- Papír és speciális hordozók kiválasztása és tárolása - Papír betöltése - Nyomtatóbeállítások konfigurálása - Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása - A nyomtatószoftver telepítése és használata - A nyomtató konfigurálása a hálózaton - A nyomtató ápolása és karbantartása - Hibaelhárítás és problémamegoldás	Információs Központ – A következő címen: https://infoserve.lexmark.com. Útmutató videók – A következő címen: https://infoserve.lexmark.com/idv/.
Súgó a nyomtatószoftver használatához	Súgó Microsoft Windows vagy Macintosh operációs rendszerhez – Nyissa meg a nyomtatószoftver programját vagy alkalmazását, majd kattintson a Súgó lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: - A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. - Az operációs rendszertől függően a nyomtatószoftver a nyomtatóprogram mappájában vagy az asztalon található.
- Dokumentáció - Élő chat támogatás - E-mail támogatás - Telefonos támogatás	Látogasson el a következő címre: http://support.lexmark.com. Megj.: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott országban vagy régióban érvényes támogatási elérhetőségeket a támogatási webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garanciaupon találja. Az ügyfélszolgálatvaló kapcsolatfelvétel előtt készítse elő a következő adatokat: - Vásárlás helye és ideje - A készülék típusa és sorozatszáma További információkért lásd: “A nyomtató sorozatszámának megtalálása” itt: 9. oldal.


Mit keres?	Itt található
• Biztonsági információk • Jogszabályi információk • Jótállási információk • Környezetvédelmi információ	A jótállási feltételek országonként, területenként változhatnak: • Az Egyesült Államokban – lásd a nyomtatóhoz mellékelt Korlátozott szavatosságról szóló nyilatkozatot vagy látogasson el a következő weblapra: http://support.lexmark.com. • Más országokban, illetve régiókban – lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet. <i>Termékismertető</i> – lásd a készülékhez mellékelt dokumentációt, vagy látogasson el a következő weboldalra: http://support.lexmark.com.

A nyomtató sorozatszámának megtalálása

1 Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le.

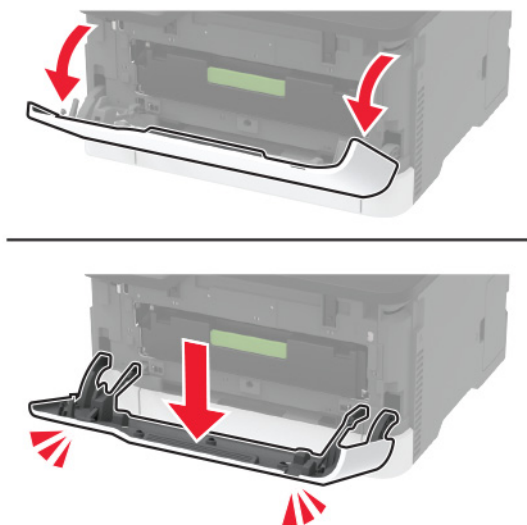

2 Keresse meg a nyomtató sorozatszámát az elülső ajtó mögött.

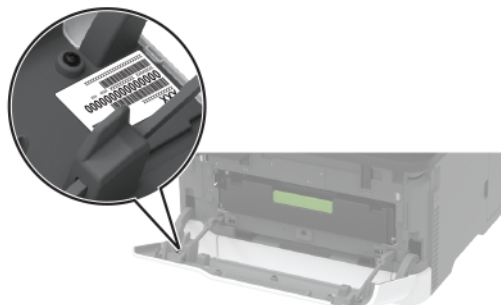


Nyomtatóbeállítások



1	Kezelőpanel Megj.: A megjelenés a nyomtató típusától függően változhatnak.
2	Normál rekesz
3	Kézi adagoló
4	Normál 250-lapos tálca
5	Kiegészítő 250 lapos tálca Megj.: Csak bizonyos nyomtatómodellek esetében támogatott.


A kezelőpanel használata

Lexmark C3224, Lexmark C3326 és Lexmark CS331 nyomtatók

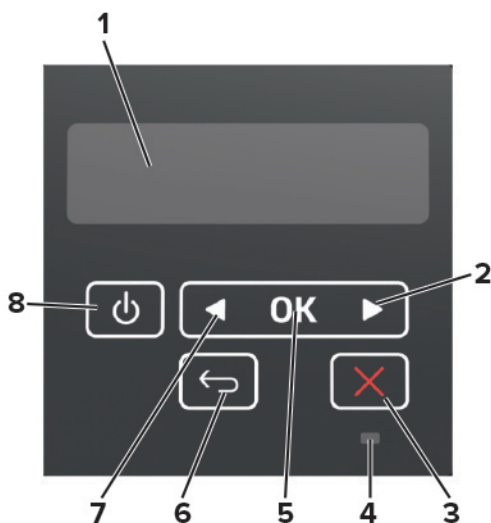

	A kezelőpanel részei	Funkció
1	Kijelző	- A nyomtató üzeneteinek és a készletek állapotának megtekintése. - A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Jobbra nyíl gomb	- Lépegetés a menük, képernyők és menübeállítások között. - Növeli a beállítás számértékét.
3	Leállítás vagy Mégse gomb	Aktuális feladat leállítása.
4	Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzése.
5	Kiválasztás gomb	- Válasszon menüpontot. - Mentse el a beállításban a változásokat.
6	Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőhöz.
7	Balra nyíl gomb	- Lépegetés a menük, képernyők és menübeállítások között. - Csökkenti a beállítás számértékét.
8	Tápkapcsoló	A nyomtató be- és kikapcsolása. Megj.: A nyomtató kikapcsolásához tartsa nyomva öt másodpercig a tápkapcsolót.

Lexmark C2326, Lexmark C3426, Lexmark CS431 és Lexmark CS439 nyomtatók

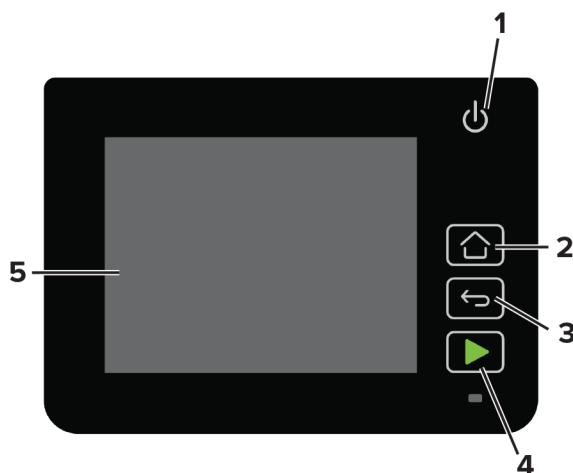

	A kezelőpanel részei	Funkció
1	Tápkapcsoló	A nyomtató be- és kikapcsolása. Megj.: A nyomtató kikapcsolásához tartsa nyomva öt másodpercig a tápkapcsolót.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a kezdőképernyőre.
3	Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőhöz.
4	Start gomb	Feladat elindítása.
5	Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzése.
6	Kijelző	- A nyomtató üzeneteinek és a készletek állapotának megtekintése. - A nyomtató beállítása és kezelése.

A kezdőképernyő testreszabása

Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

- 1 A kezelőpanelen érintse meg a **Beállítások > Eszköz > A kezdőképernyő látható ikonjai** elemet.
- 2 Válassza ki a kezdőképernyőn megjeleníteni kívánt ikonokat.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

A jelzőfény állapotának értelmezése

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató ki van kapcsolva.
Kék	A nyomtató be van kapcsolva, vagy készenléti állapotban van.
Villogó kék	A nyomtató adatfeldolgozást végez.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.
Aranysárga	A nyomtató alvó üzemmódban van.

Papír kiválasztása

Útmutató a papírokhoz

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

- Mindig új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a keverés elakadást okoz.
- Ne használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem kifejezetten elektro-fotografikus nyomtatáshoz tervezték.

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, mielőtt nyomtatna.

Súly

A nyomtatótálcák 60–162 g/m² (16–43 font) közötti súlyú, hosszanti szálirányú másolópapírt képesek adagolni. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek a megfelelő adagoláshoz, így elakadást okozhatnak.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves, hideg vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. 50 Sheffield pontos papír használatát javasoljuk.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. A papír nedvességváltozásnak való kitettsége csökkentheti a teljesítményét.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szálirány

A szálirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szálirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *keresztirányú*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–162 g/m²-es (16–43 fontos) papírok esetében hosszanti szálirányú papír használata ajánlott.

Rosttartalom

A legtöbb jó minőségű másolópapír 100% kémiailag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát és jobb nyomtatási minőséget okoz. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

Nem támogatott papír

Az alábbi papírtípusok használata nem ajánlott a nyomtatóhoz:

- Vegyileg kezelt (más néven szénmentes), indigó nélküli másolásra használt papírok; szénmentes másolópapírok (CCP-k) és önátíró papírok (NCR-ek)
 - Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
 - Olyan előnyomott papírok, amelyekről megváltozhat az égető belső hőmérséklete
 - $\pm 2,3$ mm-nél ($\pm 0,9$ hüvelyknél) nagyobb vágójelet (a nyomtatás pontos helyét jelölő szimbólumot) igénylő előnyomott papírok, például optikai karakterfelismerő (OCR-) űrlapok
- Néhány esetben a vágójelet szoftveralkalmazás segítségével meg lehet adni, hogy nyomtatni lehessen ezekre az űrlapokra.
- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
 - Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
 - Nem az EN12281:2002 (európai) szabvány szerint újrahasznosított papírok

- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

A papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a következő papírtárolási ajánlásokat:

- Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez.
- Nyújtsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.
- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja.
- A legtöbb címkegyártó 18–24 °C (65–75 °F) közötti hőmérsékleten és 40–60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

- Hosszanti szálirányú papírt használjon.
- Csak ofszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- Ne használjon durva vagy érdes felületű papírokat.
- Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékkazettában található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex festékek nem feltétlenül.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát az előnyomott űrlapokra és fejléces papírokra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna. Ez meghatározza, hogy az előnyomott űrlapokon és fejléces papírokon levő tinta befolyásolja-e a nyomtatás minőségét.
- Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.
- Fejléces papír nyomtatásakor a megfelelő tájolással helyezze a papírt a nyomtatóba. További információért lásd a *Papír és speciális hordozó útmutatót*.

Támogatott papírméret

Papírméret	Normál vagy külön megvásárolható 250 lapos tálca	Kézi adagoló	Kétoldalas nyomtatás
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓
A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 hüvelyk)	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 hüvelyk)	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 hüvelyk)	✓	✓	x
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 hüvelyk)	✓	✓	x
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓	✓	x
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 hüvelyk)	✓	✓	x
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓
Universal^{2,3} 98,4 x 148 mm (3,86 x 5,83 hüvelyk) – 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓
Universal^{2,3} 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 hüvelyk) – 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,69 hüvelyk)	x	x	x
Universal^{2,3} 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 hüvelyk) – 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	x	x	x

¹ Az alapértelmezett támogatás a hosszabb oldalú adagolás. Rövid oldalú adagolás során az A5-öt keskeny papírként kezeli az eszköz.

² Ha az Univerzális van kiválasztva, az oldal 215,90 x 355,60 mm-re (8,5 x 14 hüvelykre) van formázva, hacsak a méret nincs megadva a szoftveralkalmazásban.

³ A keskeny papírokat úgy kell betölteni, hogy a rövidebb oldal kerüljön először a nyomtatóba.

⁴ A normál 250 lapos tálca egyszerre legfeljebb 5 borítékot támogat. A kiegészítő 250 lapos tálca egyszerre legfeljebb 40 borítékot támogat.

Papírméret	Normál vagy külön megvásárolható 250 lapos tálca	Kézi adagoló	Kétoldalas nyomtatás
7 3/4 boríték 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 hüvelyk)	✓ ⁴	✓	X
9 Boríték 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 hüvelyk)	✓ ⁴	✓	X
10 Boríték 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 hüvelyk)	✓ ⁴	✓	X
DL boríték 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 hüvelyk)	✓ ⁴	✓	X
C5 boríték 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk)	✓ ⁴	✓	X
B5 boríték 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk)	✓ ⁴	✓	X
Egyéb boríték 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 hüvelyk) – 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk)	✓ ⁴	✓	X
¹ Az alapértelmezett támogatás a hosszabb oldalú adagolás. Rövid oldalú adagolás során az A5-öt keskeny papírként kezeli az eszköz. ² Ha az Univerzális van kiválasztva, az oldal 215,90 x 355,60 mm-re (8,5 x 14 hüvelykre) van formázva, hacsak a méret nincs megadva a szoftveralkalmazásban. ³ A keskeny papírokat úgy kell betölteni, hogy a rövidebb oldal kerüljön először a nyomtatóba. ⁴ A normál 250 lapos tálca egyszerre legfeljebb 5 borítékot támogat. A kiegészítő 250 lapos tálca egyszerre legfeljebb 40 borítékot támogat.			

Támogatott papírtípusok

Megjegyzések:

- A címkék, borítékok és kártyák nyomtatása mindig csökkentett sebességgel történik.
- Címkéket csak alkalmanként használjon, és ezek elfogadhatóságát ellenőrizni kell.

Papírtípus	Normál vagy külön megvásárolható 250 lapos tálca	Kézi adagoló	Kétoldalas nyomtatás
Normál papír	✓	✓	✓
Kártya	✓	✓	X
Címkék	✓	✓	X
Borítékok	✓	✓	X

Támogatott papírsúlyok

Papírtípus és -súly	Normál vagy külön megvásárolható 250 lapos tálca	Kézi adagoló	Kétoldalas nyomtatás
Könnyű papír 60–74,9 g/m ² hosszanti szálirányú (16–19,9 fontos levél)	✓	✓	✓
Normál papír 75-90,3 g/m ² hosszanti szálirányú (20-24 fontos levél)	✓	✓	✓
Nehéz papír 90,3-100 g/m ² hosszanti szálirányú (24,1-26 fontos levél)	✓	✓	✓
Kártya 105,1-162 g/m ² hosszanti szálirányú (28,1-43 fontos levél)	✓	✓	x
Kártya 105,1-200 g/m ² hosszanti szálirányú (28,1-53 fontos levél)	x	✓	x
Papírcímkék 131 g/m ² (35 fontos levél)	✓	✓	x
Borítékok 60-90 g/ m ² súlyú (16-24 fontos bankpostapapír)	✓	✓	x

Beállítás, telepítés és konfigurálás

Nyomtató helyének kiválasztása

- Hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához, illetve hardveropciók telepítéséhez.
- Elektromos aljzat közelébe helyezze a nyomtatót.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

- Győződjön meg róla, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A készüléket egy sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Vegye figyelembe a hőmérséklet-tartományt.

Üzemi hőmérséklet	10–32,2 °C (50–90 °F)
-------------------	-----------------------

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

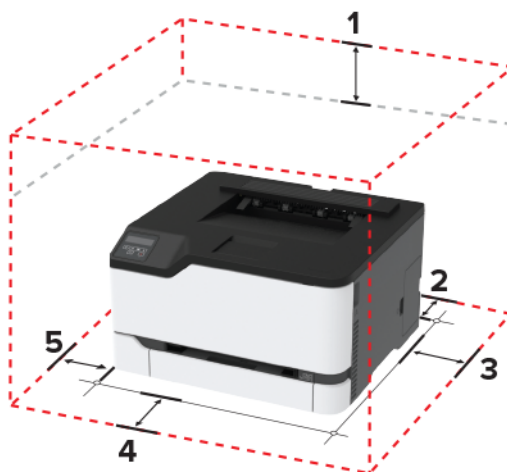

1	Felül	101 mm (4 hüvelyk)
2	Hátul	102 mm (4 hüvelyk)
3	Jobb oldalon	76 mm (3 hüvelyk)
4	Elöl	76 mm (3 hüvelyk)
5	Bal oldalon	76 mm (3 hüvelyk)


Kábelek csatlakoztatása

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne csatlakoztasson hozzá kábeleket, vagy elektromos berendezéseket, például a tápkábelt, a fax funkciót vagy a telefont.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtató hibás működésének elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

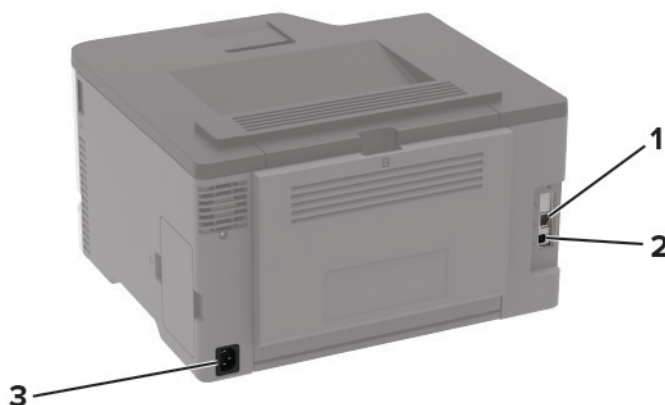

	Nyomtatóport	Funkció
1	Ethernet-port	A nyomtató hálózathoz csatlakoztatása.
2	USB-nyomtatóport	A nyomtató számítógéphez csatlakoztatása.
3	Tápcsatlakozó	A nyomtató konnektorhoz csatlakoztatása.

Külön megvásárolható tálcák beszerelése

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.

- 3 Csomagolja ki a külön megvásárolható tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.
- 4 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a külön megvásárolható tálcát, majd eressze le a nyomtatót a helyére.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.



- 5 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

- 6 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 29. oldal.](#)

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

Cloud Connector-profil létrehozása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Cloud Connector** elemet.
- 2 Válasszon egy felhőszolgáltatót.
- 3 Érintse meg a **Létrehozás** vagy  elemet.
- 4 Gépeljen be egy egyedi profilnevet.

Megj.: A profil védelme érdekében javasoljuk PIN-kód létrehozását.

- 5 Érintse meg az **OK** elemet, majd jegyezze le a megerősítő kódot.
Megj.: A megerősítő kód csak 24 órán keresztül érvényes.
- 6 Nyisson meg egy böngészőt, majd lépjen a következő oldalra: <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 7 Kattintson a **Következő**, gombra, majd fogadja el a Felhasználási feltételeket.
- 8 Adja meg a megerősítő kódot, majd kattintson a **Csatlakozás** lehetőségre.
- 9 Lépjen be a felhőszolgáltatói fiókjába.
- 10 Adjon meg engedélyeket.
Megj.: A hitelesítési folyamat befejezéséhez 72 órán belül meg kell nyitnia a profilját.

Könyvjelzők kezelése

Könyvjelzők létrehozása

Használjon könyvjelzőket a kiszolgálókon vagy az interneten tárolt, gyakran felkeresett dokumentumok nyomtatásához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Könyvjelzők > Könyvjelző hozzáadása** elemre, majd írjon be egy könyvjelzőnevet.
- 3 Válasszon ki egy címprotokolltípust, majd tegye a következők egyikét:
 - HTTP és HTTPS esetén írja be a könyvjelzőni kívánt URL-címet.
 - HTTPS esetében az állomásnevet használja az IP-cím helyett. Például gépelje be a **myWebsite.com/sample.pdf** szöveget a **123.123.123.123/sample.pdf** helyett. Győződjön meg arról, hogy az állomásnév megegyezik a kiszolgálótanúsítvány CN (Common Name) értékével. Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan juthat hozzá a kiszolgálótanúsítványban található CN-értékhez, tekintse meg böngészőjének súgóját.
 - FTP esetén írja be az FTP-címet. Például **myServer/myDirectory**. Írja be az FTP-portot. A 21. port az alapértelmezett port a parancsküldéshez.
 - Az SMB mezőbe írja be a hálózati mappa címét. Például **myServer/myShare/myFile.pdf**. Írja be a hálózati tartomány nevét.
 - Szükség esetén válassza ki a hitelesítés típusát az FTP-hez és az SMB-hez.

A könyvjelzőhöz való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.

Megj.: Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: PDF, JPEG, TIFF és HTML-alapú weboldalak. A DOCX-hez és az XLSX-hez hasonló egyéb fájlformátumok támogatottak egyes nyomtatómodelleken.

- 4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Mappák létrehozása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Könyvjelzők > Mappa hozzáadása** elemre, majd írjon be egy mappanevet.

Megj.: A mappához való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.

3 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megj.: Mappákat vagy könyvjelzőket hozhat létre egy mappán belül. A könyvjelző létrehozását lásd: [“Könyvjelzők létrehozása” itt: 21. oldal.](#)

Papír és speciális hordozó betöltése

A papírméret és papírtípus beállítása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus > válasszon ki egy papírforrást

Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 Állítsa be a papírméretet és a papírtípust.

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítás > Papír > Adathordozók konfigurációja > Univerzális beállítás

Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 Konfigurálja a beállításokat.

Tálcák betöltése


 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Vegye ki a tálcát.

Megj.: A papírelakadás elkerülése érdekében ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.



2 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

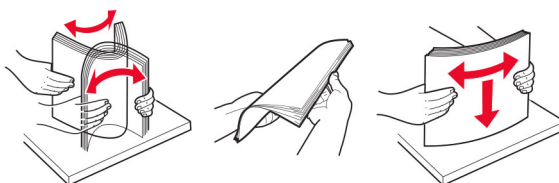


3 Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldallal felfelé.




Megjegyzések:

- Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával felfelé, a fejléccel a tálca hátulja felé töltse be.
- Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával lefelé, a fejléccel a tálca eleje felé töltse be.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába.
- A papírelakadás elkerülése érdekében ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelzést.

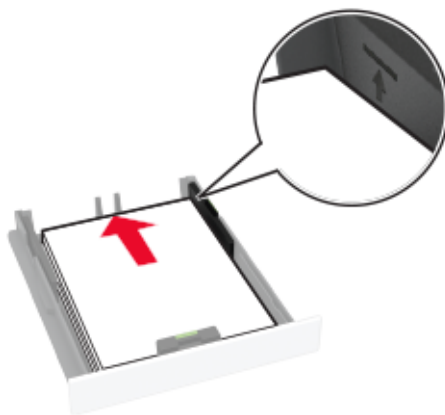

4 Igazítsa úgy a papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír méretével.

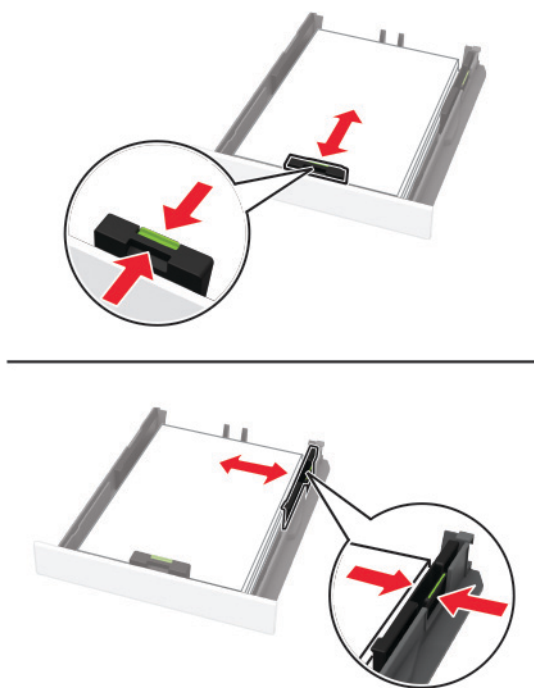


5 Helyezze be a tálcát.

Amennyiben szükséges, állítsa be a papír méretét és típusát a kezelőpanelen, hogy az megfeleljen a betöltött papírnak.


A kézi adagoló betöltése

- 1 Igazítsa úgy a papírvetetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.

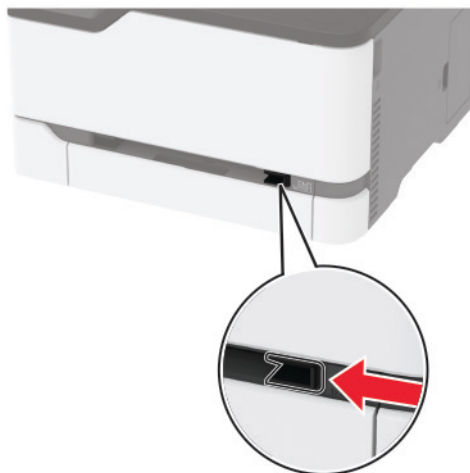


- 2 A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltsé be.


- Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott felületével felfelé töltsé be, úgy, hogy a felső éle kerüljön először a nyomtatóba.

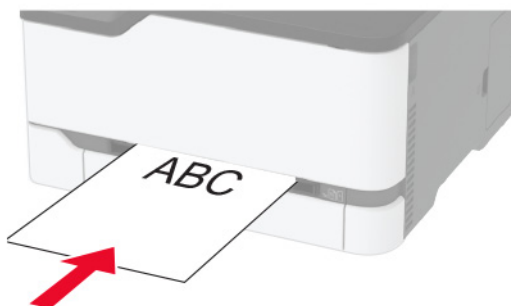

- Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott felületével lefelé töltsé be, úgy, hogy a felső éle kerüljön utoljára a nyomtatóba.

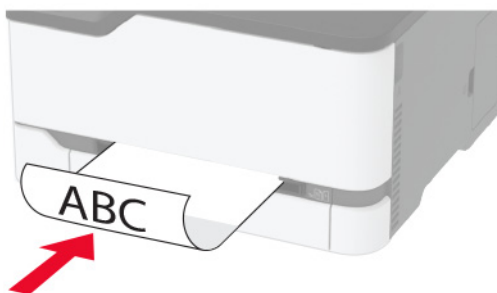

- A borítékokat a hajtókával felfelé töltsé be, a papírvezető jobb széléhez igazítva.

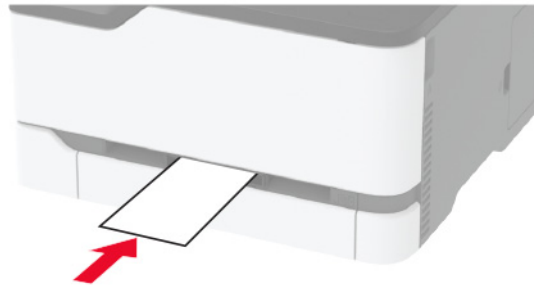

3 Addig tolja a papírt az adagolóba, amíg a vezető szélét be nem húzza a nyomtató.

Megjegyzések:

- A papírelakadás elkerülése érdekében a papírt nem szabad erőltetve a kézi adagolóba nyomni.
- Mielőtt betöltene egy másik lapot, várja meg az üzenet megjelenését a kijelzőn.

Tálcák összekapcsolása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítás > Papír > Tálcakonfiguráció

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a **OK** megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 Jelölje ki a papírforrást.

3 Állítsa be ugyanazt a papírméretet és -típust az összekapcsolni kívánt tálcákhoz.

4 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Tálca beállításai

5 Állítsa a Tálca-összekapcsolás lehetőséget **Automatikus** beállításra.

Megj.: A tálcák szétkapcsolásánál ügyeljen arra, hogy egyik tálcának se legyenek ugyanazok a papírméret- és papírtípus-beállításai.

Figyelem – sérülésveszély: A beégető egység hőmérséklete a beállított papírtípustól függ. A nyomtatási problémák elkerülése érdekében egyeztesse össze a nyomtató papírtípus-beállításait a tálcába betöltött papírral.

Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése

Nyomtatószoftver telepítése

Megjegyzések:

- A nyomtató illesztőprogramja a szoftvertelepítő csomagban található.

- A macOS 10.7 vagy újabb verziójú operációs rendszert használó Macintosh számítógépek esetén nem kell illesztőprogramot telepítenie az AirPrint-nyomtatókra történő nyomtatáshoz. Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne, töltsse le a nyomtató-illesztőprogramot.

1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.

- A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD lemezről.
- Látogasson el a www.lexmark.com/downloads webhelyre.

2 Indítsa el a telepítőt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nyomtatók hozzáadása a számítógéphez

Mielőtt elkezdené, tegye a következők egyikét:

- Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz. A nyomtató hálózathoz való csatlakoztatásával kapcsolatos további információkat lásd: [“Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz” itt: 29. oldal.](#)
- A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz. További információkért lásd: [“A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz” itt: 33. oldal.](#)
- A nyomtató csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábel használatával. További információkért lásd: [“Kábelek csatlakoztatása” itt: 19. oldal.](#)

Megj.: Az USB-kábel külön vásárolható meg.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Számítógépről telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.

Megj.: További információkért lásd: [“Nyomtatószoftver telepítése” itt: 26. oldal.](#)

2 Nyissa meg a következőt: **Nyomtatók és lapolvasók**, majd kattintson a **Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása** elemre.

3 A nyomtató csatlakozásától függően tegye a következők egyikét:

- Válasszon ki egy nyomtatót a listából, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** lehetőségre.
- Kattintson a **Wi-Fi Direct nyomtatók megjelenítése** elemre, válasszon ki egy nyomtatót, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** lehetőségre.
- Kattintson **A kívánt nyomtató nem szerepel a listán** elemre, majd a Nyomtató hozzáadása ablakban tegye a következőket:
 - a** Válassza ki a **Nyomtató hozzáadása TCP/IP-cím vagy állomásnév használatával** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 - b** Az „Állomásnév vagy IP-cím” mezőben adja meg a nyomtató IP-címét, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- c** Válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- d** Válassza ki a **Jelenleg telepített nyomtató-illesztőprogram használata (ajánlott)** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

- e Gépélje be a nyomtató nevét, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- f Válasszon ki egy nyomtatómegosztási beállítást, majd kattintson a **Tovább** gombra.
- g Kattintson a **Befejezés** gombra.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

- 1 Számítógépről nyissa meg a **Nyomtatók és lapolvasók** elemet.
- 2 Kattintson a(z) **+** elemre, majd válasszon ki egy nyomtatót.
- 3 Válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot a Használat menüből.

Megjegyzések:

- Macintosh nyomtató-illesztőprogram használatához válassza az **AirPrint** vagy a **Biztonságos AirPrint** lehetőséget.
- Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne, válassza a Lexmark nyomtató-illesztőprogramot. Az illesztőprogram telepítésével kapcsolatban lásd: ["Nyomtatószoftver telepítése" itt: 26. oldal.](#)

- 4 Végezze el a nyomtató hozzáadását.

Firmware frissítése

Bizonyos alkalmazások esetében a készülék minimális firmware-szintjére van szükség a helyes működéshez.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni a készülék firmware-ének frissítésével kapcsolatban, forduljon a Dell képviselőjéhez.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Firmware frissítése** elemre.

- 3 Tegye a következők egyikét:

- Kattintson a **Frissítések keresése > Elfogadom, elindítom a frissítést** lehetőségre.
- Töltse fel a frissítésfájlt.

Megj.: A legújabb firmware letöltéséhez látogasson el a www.lexmark.com/downloads weboldalra, majd keresse ki a nyomtatómodellt.

- a Tallózással keresse meg a frissítésfájlt.

Megj.: Ellenőrizze, hogy kicsomagolta-e a firmware zip fájlját.

- b Kattintson a **Feltöltés > Indítás** gombra.

Konfigurációs fájl exportálása vagy importálása

Lehetőség van a nyomtató konfigurációs beállításainak exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2** Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban alkalmazásban a **Konfiguráció exportálás** vagy a **Konfiguráció importálása** elemre.
 - 3** Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
 - 4** Ha a nyomtató támogat alkalmazásokat, tegye a következőt:
 - a** Kattintson a következőre: **Alkalmazások** > válassza ki az alkalmazást > **Konfigurálás**.
 - b** Kattintson az **Exportálás** vagy **Importálás** lehetőségre.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1** Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2** Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
- 3** Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
- 4** Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1** Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2** Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3** Alkalmazza a módosításokat.

Hálózatok

Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz

Megj.: Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze a következőket:

- Az Aktív adapter Automatikus értékre van állítva. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Hálózat/portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

- Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel nincs-e bedugva a nyomtatóba.

A nyomtató vezeték nélküli beállítási varázslójának használata

Megjegyzések:

- Ezek az utasítások csak bizonyos nyomtatómodellekre vonatkoznak.
- A varázsló használata előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató firmware-ét frissítette. További információkért lásd: ["Firmware frissítése" itt: 28. oldal.](#)

- 1 Érintse meg a következő lehetőséget a kezdőképernyőn:  > **Beállítás most.**
- 2 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.
- 3 Érintse meg a **Kész** mezőt.

A Beállítások menü használata a nyomtatóban

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

- 2 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.

Megj.: A Wi-Fi hálózatra csatlakoztatható nyomtatómodellek esetén a kezdeti beállításoknál megjelenik a Wi-Fi hálózati beállítások ablaka.

A Lexmark Mobile Assistant használata

- 1 Mobileszközétől függően letöltheti a Lexmark Mobile Assistant alkalmazást a Google Play™ vagy az App Store online áruházból.

- 2 Tegye a következők egyikét a nyomtatómodellről függően:

- Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Beállítás mobil alkalmazással > Nyomtatóazonosító** elemet.
- Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Hálózat/portok >  > Vezeték nélküli >  > Beállítás mobil alkalmazással > 

A nyomtatóazonosító megtekintéséhez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Megj.: A nyomtatóazonosító a nyomtató vezeték nélküli hálózatának SSID-je.

- 3 Indítsa el az alkalmazást mobileszközén, és fogadja el a felhasználási feltételeket.

Megj.: Adjon jogosultságot, ha szükséges.

- 4 Koppintson a **Csatlakozás nyomtatóra > Ugrás a Wi-Fi-beállításokra** elemre.
- 5 Csatlakoztassa mobileszközét a nyomtató vezeték nélküli hálózatához.
- 6 Lépjen vissza az alkalmazásra, majd koppintson a **Wi-Fi-kapcsolat beállítása** elemre.
- 7 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.
- 8 Koppintson a **Kész** elemre.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával

Megj.: Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze a következőket:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) rendelkezik WPS-tanúsítvánnyal, illetve kompatibilis a WPS technológiával. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához. További információ az adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Az Aktív adapter Automatikus értékre van állítva. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Hálózat/portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

A gombnyomós módszer használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi Protected Setup > Gombnyomós módszer indítása

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi Protected Setup > PIN-módszer indítása

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

- 2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.
- 3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím megismeréséhez szükséges információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz: További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
 - 5 Adja meg a nyolc számjegyű PIN-kódot, majd mentse a módosításokat.

Wi-Fi Direct konfigurálása

A Wi-Fi Direct® egy Wi-Fi-alapú peer-to-peer technológia, amely segítségével a vezeték nélküli eszközök közvetlenül, hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) nélkül csatlakozhatnak egy Wi-Fi Direct nyomtatóhoz.

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Hálózat/portok > Wi-Fi Direct

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 Konfigurálja a beállításokat.

- **Wi-Fi Direct engedélyezése** – Engedélyezi, hogy a nyomtató a saját Wi-Fi Direct hálózatát szórja.
- **Wi-Fi Direct neve** – Nevet rendel a Wi-Fi Direct hálózathoz.
- **Wi-Fi Direct jelszava** – Jelszót rendel az eszközhöz, aminek segítségével az engedi egy peer-to-peer eszköz kapcsolódását a vezeték nélküli hálózathoz.
- **Mutassa a jelszót a Beállítások oldalon** – Megjeleníti a jelszót a Hálózati beállítások oldalán.
- **A nyomógombkérések automatikus elfogadása** – Engedélyezi, hogy a nyomtató automatikusan elfogadja a kapcsolódási kéréseket.

Megj.: A nyomógombkérések automatikus elfogadása nem biztonságos.

Megjegyzések:

- Alapbeállítás szerint a Wi-Fi Direct hálózati jelszó nem látható a nyomtató kijelzőjén. A jelszó megjelenítéséhez engedélyezze a jelszóbetekintő ikont. A kezelőpanelről kiindulva lépjen a **Beállítások > Biztonság > Egyéb > Jelszó/PIN-kód mutatásának engedélyezése** elemre.
- Ha úgy szeretné megismerni a Wi-Fi Direct hálózat jelszavát, hogy nem jeleníti meg a nyomtató kijelzőjén, a kezelőpanelről kiindulva lépjen a **Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózati beállítások oldala** elemre.

Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz

A mobileszköz csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Direct konfigurálva van. További információkért lásd: [“Wi-Fi Direct konfigurálása” itt: 32. oldal.](#)

Csatlakozás Wi-Fi Direct használatával

Megj.: Ezek az utasítások csak Android mobileszközökre vonatkoznak.

- 1** A mobileszközön lépjen a beállítások menüre.
- 2** Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, majd érintse meg a **Wi-Fi Direct** elemet.
- 3** Válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.
- 4** Erősítse meg a csatlakozást a nyomtató kezelőpaneljén.

Csatlakozás Wi-Fi használatával

- 1** A mobileszközön lépjen a beállítások menüre.
- 2** Érintse meg a **Wi-Fi** elemet, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.

Megj.: A Wi-Fi Direct név elé a DIRECT-xy karakterlánc kerül (ahol x és y két véletlenszerű karakter).

3 Írja be a Wi-Fi Direct jelszót.

A számítógép csatlakoztatása a nyomtatóhoz

A számítógép csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Direct konfigurálva van. További információkért lásd: [“Wi-Fi Direct konfigurálása” itt: 32. oldal.](#)

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1** Nyissa meg a következőt: **Nyomtatók és lapolvasók**, majd kattintson a **Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása** elemre.
- 2** Kattintson a **Wi-Fi Direct nyomtatók megjelenítése** elemre, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.
- 3** Jegyezze meg a nyomtató nyolcjegyű PIN-kódját, amely a nyomtató kijelzőjén jelenik meg.
- 4** Adja meg a PIN-kódot a számítógépen.

Megj.: Ha a nyomtató illesztőprogramja még nincs telepítve, a Windows letölti a megfelelő illesztőprogramot.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

- 1** Kattintson a vezeték nélküli ikonra, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct nevét.
Megj.: A Wi-Fi Direct név elé a DIRECT-xy karakterlánc kerül (ahol x és y két véletlenszerű karakter).
- 2** Írja be a Wi-Fi Direct jelszavát.

Megj.: Miután lecsatlakozott a Wi-Fi Direct hálózatról, váltson vissza a számítógépén az előző hálózatra.

Wi-Fi hálózat kikapcsolása

Megj.: Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

- 1** Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:
Beállítások > Hálózat/Portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter > Általános hálózat

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

- 2** Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Nyomtató csatlakozásának ellenőrzése

- 1** Hálózati beállítások oldal nyomtatása
Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózatbeállítási oldal

Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

- 2** Ellenőrizze az oldal első szakaszát, és győződjön meg arról, hogy az állapot értéke a csatlakoztatva.
Ha az állapot értéke a nincs csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozó inaktív, vagy a hálózati kábel ki van húzva, vagy hibásan működik. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

Menübeállítási oldal oldal nyomtatása

Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Jelentések > Menübeállítási oldal

Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

A nyomtató biztonsága

Nyomtatómemória törlése

A nyomtató felejtő memóriájának vagy puffertelt adatainak törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót.

A nem felejtő memória vagy egyéni beállítások, eszköz- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Üzemen kívüli törlés > Minden információ tisztítása a nem felejtő memóriáról

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 Válassza az **Első beállítás indítása** vagy a **Nyomtató offline üzemmódban marad** lehetőséget.

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 Válassza a **Minden beállítás visszaállítása** elemet.

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek eszköz- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memória típusa	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos <i>közvetlen elérésű memóriát</i> (RAM) használ az adatok puffereléséhez egyszerű nyomtatási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások és hálózati információk tárolására.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Megj.: Címkek, kártyák és borítékok esetén a dokumentum kinyomtatása előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

- 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
- 2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről

Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Mobile Print szolgáltatás használatával

Lexmark™ A Mobile Print segítségével dokumentumok és képek közvetlenül a támogatott Lexmark nyomtatóra küldhetők.

- 1 Nyissa meg a dokumentumot, majd küldje el a Lexmark Mobile Printre vagy ossza meg.
Megj.: Néhány, harmadik fél által nyújtott alkalmazás nem támogatja a küldés vagy a megosztás funkciót. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatók.
- 2 Itt kiválaszthatja a kívánt nyomtatót.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószolgáltatás használatával

Megj.: Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

A Mopria® nyomtatási szolgáltatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android™ 5.0 vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. Lehetőséget biztosít, hogy közvetlenül nyomtasson bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtató használatával.

Megj.: Töltse le a Mopria nyomtatási szolgáltatás alkalmazást a Google Play áruházból, és engedélyezze mobileszkőzén.

- 1 Indítson el egy kompatibilis alkalmazást az Android alapú mobileszkőzön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
- 2 Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
- 4 Koppintson ide: .

Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával

Megj.: Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

Az AirPrint szoftver egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről közvetlenül egy AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóval történő nyomtatást.

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az Apple eszköz és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Ha a hálózat több vezeték nélküli hubbal rendelkezik, akkor győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz az alhálózathoz csatlakozik.
 - Az alkalmazást csak néhány Apple készülék támogatja.
- 1 A mobilkészülekről válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben, vagy indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
 - 2 Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
 - 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
 - 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Wi-Fi Direct® szolgáltatás használatával

Megj.: Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

A Wi-Fi Direct® egy nyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató nyomtatóval nyomtathasson.

Megj.: Bizonyosodjon meg arról, hogy a mobileszköz csatlakozik a nyomtató vezeték nélküli hálózatához. További információkért lásd: [“Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz” itt: 32. oldal.](#)

- 1 Indítson el egy kompatibilis alkalmazást a mobileszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
- 2 Tegye a következők egyikét a mobileszköztől függően:
 - Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
 - Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
 - Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
- 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Titkosított feladatok konfigurálása

A kezelőpanel használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság** > **Titkosított nyomtatás beállításai** lehetőséget.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.

Az Embedded Web Server használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Biztonság > Titkosított nyomtatás beállításai** lehetőségre.

3 Konfigurálja a beállításokat.

Használat	Címzett
Érvénytelen PIN-kód maximális száma	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megj.: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladatokat.
Titkosított feladatok lejáratára	Lejáratási idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. Megj.: A felfüggesztett titkosított feladatokat addig tárolja a nyomtató, amíg fel nem oldja vagy törli őket manuálisan.
Feladatismétlés lejáratára	Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejáratási idejének beállítása. Megj.: Az ismételni kívánt felfüggesztett feladatok a nyomtató memóriájában tárolódnak.
Feladat-ellenőrzés lejáratára	Lejáratási idő beállítása a feladat egyetlen példányban történő nyomtatásához annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a minőséget a fennmaradó példányok nyomtatása előtt. Megj.: Az ellenőrzőfeladatok arra szolgálnak, hogy a fennmaradó példányok nyomtatása előtt a felhasználó egyetlen másolat kinyomtatásával ellenőrizhesse annak megfelelőségét.
Feladatmegőrzés lejáratára	Lejáratási idő beállítása azokhoz a nyomtatási feladatokhoz, amelyeket a nyomtatóban későbbi nyomtatáshoz tárolni szeretne. Megj.: A felfüggesztett megőrzött feladatokat a kinyomtatásuk után automatikusan törli a rendszer.
Minden feladat várakozzon	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Másolat megőrzése a dokumentumokról	Beállítja, hogy a nyomtató az össze azonos fájlnevű dokumentumot kinyomtassa.

Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1** Miközben a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl > Nyomtatás** parancsra.
- 2** Válasszon ki egy nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.
- 3** Kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.
- 4** Válassza a **Nyomtatás és várakoztatás használata** lehetőséget, majd rendeljen hozzá felhasználónevet.

5 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (titkosított, ismétlés, tartalék vagy ellenőrzés).

Ha a **Titkosított** opciót választja, biztosítsa a nyomtatási feladatot egy személyes azonosítószámmal (PIN-kód).

6 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.

7 A nyomtató kezelőpaneljéről indítsa el a nyomtatási feladatot.

- Titkosított nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:

Felfüggesztett feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Titkosított** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > konfigurálja a beállításokat > **Nyomtatás**

- Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:

Felfüggesztett feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > konfigurálja a beállításokat > **Nyomtatás**

Megj.: Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

AirPrint használata

1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, válassza a **Fájl** > **Nyomtatás** menüpontot.

2 Válasszon ki egy nyomtatót, majd a Tájéltás után megjelenő legördülő menüből válassza ki a **PIN nyomtatás** opciót.

3 Engedélyezze a **Nyomtatás PIN-kóddal** opciót, majd adja meg a négy számjegyből álló PIN-kódot.

4 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

5 A nyomtató kezelőpaneljéről indítsa el a nyomtatási feladatot. Lépjen a következő elemhez:

Felfüggesztett feladatok > válassza ki a számítógépe nevét > **Titkosított** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > **Nyomtatás**

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

A nyomtató-illesztőprogram használata

1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, válassza a **Fájl** > **Nyomtatás** menüpontot.

2 Válasszon ki egy nyomtatót, majd a Tájéltás után megjelenő legördülő menüből válassza ki a **Nyomtatás és várakozás** opciót.

3 Válassza a **Titkosított nyomtatás** opciót, majd adja meg a négyjegyű PIN-kódot.

4 Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

5 A nyomtató kezelőpaneljéről indítsa el a nyomtatási feladatot. Lépjen a következő elemhez:

Felfüggesztett feladatok > válassza ki a számítógépe nevét > **Titkosított** > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a PIN-kódot > **Nyomtatás**

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Nyomtatás Cloud Connector-profilból

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Cloud Connector** elemet.

2 Válasszon egy felhőszolgáltatót és egy profilt.

Megj.: A Cloud Connector-profil létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: [“Cloud Connector-profil létrehozása” itt: 20. oldal.](#)

3 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válasszon egy fájlt.

Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

Megj.: Válasszon ki egy támogatott fájlt.

4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Betűtípusminták listájának nyomtatása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Jelentések > Nyomtatás > Betűtípusok nyomtatása

Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 Válasszon betűtípusmintát.

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Beállítások > Nyomtatás > Elrendezés > Elválasztólapok > Másolatok közé

Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  megnyomva navigálhat a beállítások között.

2 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatási feladat törlése

A nyomtató kezelőpaneljén

Érintőképernyős nyomtató esetén tegye az alábbiakat:

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Feladatok visszavonása** gombot.

2 Válassza ki a törölni kívánt munkát.

Nem érintőképernyős nyomtató esetén nyomja meg ezt: .

Számítógépről

- 1 Az operációs rendszer verziójától függően tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
 - Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját, majd nyissa meg a nyomtatási sort.
- 2 Válassza ki a törölni kívánt munkát.

A festék sötétségének beállítása

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége

Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

- 2 Adja meg a beállítást.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

A nyomtató menüi

Menüterkép

Eszköz	• Beállítások • Gazdaságos üzemmód • Távoli kezelőpanel² • Értesítések • Energiagazdálkodás	• Névtelen adatgyűjtés • Gyári alapbeállítások visszaállítása • Karbantartás • A kezdőképernyő látható ikonjai¹ • Nyomtató névjegye
Nyomtatás	• Elrendezés • Beállítás • Minőség	• PostScript • PCL • Kép
Papír	• Tálcakonfiguráció	• Hordozókonfiguráció
Hálózat/portok	• Hálózati áttekintés • Vezeték nélküli • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • LPD-konfiguráció • HTTP-/FTP-beállítások • USB • Külső hálózati hozzáférés korlátozása
Biztonság ²	• Bejelentkezési módok • Tanúsítványkezelés • Bejelentkezési korlátozások	• Titkosított nyomtatás beállításai • Ideiglenes adatfájlok törlése • Egyéb
Cloud Connector ¹	Csatlakozók engedélyezése/letiltása	
Jelentések	• Menübeállítási oldal • Eszköz	• Nyomtatás • Hálózat
Hibaelhárítás	Tesztoldal nyomtatása	

¹ Csak bizonyos nyomtatómodelleknél elérhető.

² Bizonyos nyomtatómodelleknél ez a menü csak az Embedded Web Server kiszolgálóról állítható be.

Eszköz

Beállítások

Menüelem	Leírás
Kijelző nyelve [Nyelvlista]	Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.
Ország/terület [Országok vagy területek listája]	Adja meg a nyomtató működéséhez beállított országot vagy területet.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Kezdeti beállítások futtatása Nem* Igen	A beállítási varázslót futtatása.
Billentyűzet Billentyűzettípus [Nyelvlista]	Válasszon nyelvet a billentyűzettípushoz. Megjegyzések: - Előfordulhat, hogy a Billentyűzettípus nem minden értéke jelenik meg, vagy ahhoz speciális hardverre lehet szükség. - Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
Megjelenített adatok 1. szöveg megjelenítése (IP-cím*) 2. szöveg megjelenítése (Dátum/Idő*) 1. egyéni szöveg 2. egyéni szöveg	A kezdőképernyőn megjelenítendő információk beállítása.
Dátum és idő Konfigurálás Aktuális dátum és idő Dátum és idő kézi beállítása Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN*) Időformátum (12 órás de./du.*) Időzóna (GMT*)	Dátum és idő beállítása.
Dátum és idő Hálózati időprotokoll Hálózati időprotokoll (NTP) engedélyezése (Be*) NTP-kiszolgáló Hitelesítés engedélyezése (Nincs*)	Hálózati időprotokoll (NTP) beállításainak megadása. Megjegyzések: - A Hitelesítés engedélyezése funkció csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg. - Ha a Hitelesítés engedélyezése beállítás az MD5 kulcs lehetőségre van állítva, megjelenik a Kulcsazonosító és a Jelszó lehetőség.
Papírméret U.S.* Metrikus	A papírméret mértékegységeinek meghatározása. Megj.: A papírméret kezdeti beállítását a kezdeti beállításvarázslóban kiválasztott ország és régió határozza meg.
Kijelző fényereje 20–100% (100*)	A kijelző fényerejének beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
Kijelző időtűllépése 10–300 (60*)	Adja meg, hogy a kijelzőn hány másodperc tétlenség után jelenjen meg a kezdőképernyő, illetve a nyomtató mennyi idő után jelentkeztesse ki automatikusan a felhasználót.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Gazdaságos üzemmód

Menüelem	Leírás
Nyomtatás Oldalak Egyoldalás* Kétoldalás	Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasan vagy kétoldalasan történjen-e.
Nyomtatás Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
Nyomtatás Festék sötétsége Könnyű Normál* Sötét	A szövegbeli képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Távoli kezelőpanel

Menüelem	Leírás
Külső VNC csatlakozás Nem engedélyez* Engedélyezés	Egy külső Virtual Network Computing (VNC) ügyfél csatlakoztatása a távoli kezelőpanelhez.
Hitelesítés típusa Nincs* Standard hitelesítés	A VNC-ügyfélszolgáltató elérésekor használandó hitelesítési típus beállítása.
VNC Jelszó	A VNC-ügyfélszolgáltatóhoz való csatlakozáskor használandó jelszó beállítása. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Hitelesítés típusa beállítás értéke Standard hitelesítés.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Értesítések

Menüelem	Leírás
Kellékanyagok Kellékanyagbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése* Becslések elrejtése	A kellékanyagok becsült állapotának megjelenítése.
Kellékanyagok Egyéni kellékanyag-értesítések	Értesítési beállítások konfigurálása arra az esetre vonatkozóan, ha a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel. Megj.: Ezt a menüelemet csak az Embedded Web Server kiszolgáló használatával lehet elérni.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Elsődleges SMTP-átjáró Elsődleges SMTP-átjáró port (25*) Másodlagos SMTP-átjáró Másodlagos SMTP-átjáró port (25*) SMTP időtúllépés (30 másodperc*) Válaszcím Alapértelmezett SMTP-válaszcím használata mindig(Ki*) SSL/TLS használata(Letiltva*) Megbízható tanúsítvány kérése(Be*) SMTP-kiszolgáló hitelesítése (Nincs szükség hitelesítésre*) Eszköz által kezdeményezett e-mail(Nincs*) Eszköz felhasználói azonosítója Eszköz jelszava NTLM-tartomány	A nyomtató e-mail beállításainak megadása. Megj.: Bizonyos nyomtatómodelleknél ez a menü csak az Embedded Web Server kiszolgálóról állítható be.
Hibamegelőzés Elakadássegéd Ki Be*	A nyomtató beállítása az elakadt papír automatikus ellenőrzésére.
Hibamegelőzés Automatikus folytatás Letiltva 5-255 (5*) Automatikus folytatás ideje	Bizonyos jelenlévő feltételek automatikus törlésének engedélyezésével beállíthatja, hogy a nyomtató folytassa egy feladat feldolgozását vagy nyomtatását. Megj.: Az Automatikus folytatás ideje funkció csak bizonyos típusú nyomtatókon érhető el.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítás Újraindítás mindig* Újraindítás soha Újraindítás, ha tétlen	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások maximális száma 1-20 (2*)	Meghatározza a nyomtató által végrehajtható automatikus újraindítások számát.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítási időtartam 1-525600 (720*)	Beállíthatja, hogy a nyomtató hány másodperc után induljon újra automatikusan.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálója	Az újraindítás-számláló információinak csak olvasható formátumban való megjelenítése.
Hibamegelőzés Hibamegjelenítés rövid papír esetén Automatikus törlés* Be	A nyomtató beállítása a papír rövidsége esetén küldött hibaüzenet megjelenítésére. Megj.: A rövid papír a betöltött papír méretére vonatkozik.
Hibamegelőzés Oldalvédelem Ki* Be	Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy a nyomtató a nyomtatási művelet elindítása előtt az egész oldalt beolvassa a memóriába.
Elakadáselhárítás Elakadás utáni helyreállítás Auto* Ki Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy újból kinyomtassa az elakadt oldalakat. Megj.: Egyes nyomtatómodelleknél a Ki az alapértelmezett beállítás.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Energiagazdálkodás

Menüelem	Leírás
Alvó üzemmód profilja Nyomtatás alvó üzemmódból Aktív állapot nyomtatás után Nyomtatás után belépés alvó üzemmódba*	Beállítja a nyomtatót, hogy nyomtatás után maradjon készenléti üzemmódban, vagy térjen vissza alvó üzemmódba.
Időtúllépések Alvó üzemmód 1-60 perc (15*)	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Időtűlépések Hibernálási idő Letiltva 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap* 1 hét 2 hét 1 hónap	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató kikapcsol.
Időtűlépések Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernálás Ne hibernáljon*	Beállítja a Hibernálási időt, hogy kikapcsolja a nyomtatót, amíg van aktív Ethernet kapcsolat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Névtelen adatgyűjtés

Menüelem	Leírás
Névtelen adatgyűjtés Eszk. haszn. és telj. adatok Nincs*	Nyomtatóhasználati és teljesítményinformációk küldése a Lexmarknak. Megj.: A Névtelen adatküldés időpontja csak akkor jelenik meg, ha a Névtelen adatgyűjtés az Eszk. haszn. és telj. adatok lehetőségre van állítva.
Névtelen adatküldés időpontja Kezdési idő Befejezési idő	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Menüelem	Leírás
Beállítások visszaállítása Összes beállítás visszaállítása Nyomtatóbeállítások visszaállítása Hálózati beállítások visszaállítása	A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása.

Karbantartás

Konfigurációs menü

Menüelem	Leírás
USB-konfiguráció USB PnP 1* 2	A nyomtató és a számítógép kompatibilitásának javításához változtassa meg a nyomtató USB-illesztőjének üzemmódját.
USB-konfiguráció USB-sebesség Teljes Auto*	Állítsa be az USB-port futtatását teljes sebességre, és kapcsolja ki a nagy sebességű üzemmódot.
Tálcakonfiguráció Tálca csatolása Automatikus* Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató összekapcsolja-e az azonos papírtípusra és -méretre beállított tálcákat. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodellek esetében áll rendelkezésre.
Tálcakonfiguráció Tálcabehelyezés üzenet megjelenítése Ki Csak az ismeretlen méretek esetében* Mindig	A tálca beillesztése után megjelenít egy üzenetet a papírméret és -típus kiválasztására.
Tálcakonfiguráció A5-ös méret betöltése Rövid oldal Hosszú oldal*	Azt határozza meg, hogy a rendszer milyen oldaltájolást használjon A5 méretű papír behelyezése esetén.
Tálcakonfiguráció Papír megadása Auto* Kézi papíradagolás	Amikor a rendszer papír behelyezését kéri, határozza meg a használni kívánt papírforrást.
Tálcakonfiguráció Boríték megadása Auto* Manuális borítékadagolás	Amikor a rendszer boríték behelyezését kéri, határozza meg a használni kívánt papírforrást.
Tálcakonfiguráció Kérdésekhez tartozó műveletek Azonosító adatok bekérése* Folytatás Aktuális használata	Azt határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan váltson-e papír vagy boríték nyomtatására.
Jelentések Menübeállítási oldal Eseménynapló Eseménynapló összegzése	Jelentések nyomtatása a nyomtató menüinek beállításairól és állapotról, illetve eseménynaplók nyomtatása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Kellékanyag-használat és számlálók Kellékanyag-használat előzményeinek törlése	Visszaállítja a gyári beállításokra a kellékhasználat előzményeit, például az oldalak és a hátralévő napok számát.
Kellékanyag-használat és számlálók Beégető visszaállítása ITM visszaállítása	Visszaállítja a számlálót új kellékanyag behelyezését követően.
Nyomtatóemulációk PPDS-emuláció Ki* Be	A nyomtató beállítása a PPDS-adatfolyam felismerésére és használatára.
Nyomtatóemulációk PS-emuláció Be* Ki	A nyomtató beállítása a PS-adatfolyam felismerésére és használatára.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Oldal időtúllépés 0–60 (60)*	Az oldal időtúllépésének beállítása emuláció alatt.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Emulátor visszaállítása a feladat után Ki* Be	Az emulátor visszaállítása nyomtatási feladat után.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Nyomtatóüzenet hozzáférés letiltása Be* Ki	Hozzáférés letiltása a nyomtatóüzenethez emuláció alatt.
Nyomtatás konfigurálása Csak fekete mód Ki* Be	A színes képek nyomtatása szürkeárnyaltos módban.
Nyomtatás konfigurálása Szín-alátöltés Ki 1 2* 3 4 5	A nyomatok minőségének javítása a nyomtató nem megfelelő regisztrációjának korrigálása érdekében.
Nyomtatás konfigurálása Betűélesítés 0–150 (24)*	Állítsa be azt a betűtípusméretet, amely alatt a rendszer a nagy frissítési gyakoriságú képernyőket használja a betűtípusadatok nyomtatásához. Ha ez az érték például 24, akkor az összes 24-es vagy annál kisebb betűméret a nagy frissítési gyakoriságú képernyőt használja.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Eszközműveletek Csendes üzemmód Ki* Be	A nyomtató beállítása Csendes üzemmód funkcióra. Megj.: A beállítás letiltása lelassítja a nyomtató teljesítményét.
Eszközműveletek Panelmenük Engedélyezés* Kikapcsolás	Hozzáférés engedélyezése a kezelőpanel menüihez.
Eszközműveletek Biztonságos mód Ki* Be	A nyomtató olyan üzemmódjának beállítása, amelyben az ismert problémák ellenére is számos funkciót képes nyújtani. Ha például a funkció be van kapcsolva, és a kétoldalas egység motorja nem működik, a nyomtató a kétoldalas nyomtatási feladat ellenére csak az egyik oldalra nyomtat. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodellek esetében áll rendelkezésre.
Eszközműveletek Egyéni állapot törlése	Törölje az alapértelmezett vagy módosított egyéni üzenetek felhasználó által beállított karaktersorait.
Eszközműveletek A távolról telepített üzenetek törlése	Töröljön minden távolról telepített üzenetet. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodellek esetében áll rendelkezésre.
Eszközműveletek Hibaképernyők automatikus megjelenítése Be* Ki	A fennálló hibaüzenetek megjelenítése a kijelzőn, ha a nyomtató kezdőképernyője a Képernyő időtűllépés beállításának megfelelő időtartamig inaktív marad. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodellek esetében áll rendelkezésre.
Festékfolt-érzékelő beállítása Kalibrálási gyakoriság tulajdonságai Letiltva Legkevesebb színállítás Kevesebb színállítás Normál* Jobb színhelyesség Legjobb színhelyesség	Állítsa be az alapértelmezett kalibrálási gyakoriságot.
Festékfolt-érzékelő beállítása Teljes kalibrálás	A teljes színkalibrálás futtatása.
Festékfolt-érzékelő beállítása TPS információs oldal nyomtatása	Diagnosztikai lap nyomtatása a festékfolt-érzékelő kalibrálásához.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Üzemen kívüli törlés

Menüelem	Leírás
Nyomtatómemória törlése Nyomtatómemória utolsó tisztítása A nem felejtő memórián található összes adat törlése Az összes nyomtató- és hálózati beállítás törlése Összes parancsikon és parancsikon-beállítás törlése	A nyomtatóban tárolt összes beállítás és alkalmazás törlése.
Megj.: * Csak bizonyos nyomtatómodelleknél áll rendelkezésre.	

A kezdőképernyő látható ikonjai

Menü	Leírás
Állapot/Kellékanyagok Feladatsor Nyelv módosítása Könyvjelzők Felfüggesztett feladatok	A kezdőképernyőn megjelenített ikonok beállítása.

A nyomtató névjegye

Menüelem	Leírás
Leltári címke	A nyomtató sorozatszámának megjelenítése.
Nyomtató helye	A nyomtató helyének megadása. A maximális hossz 63 karakter.
Kapcsolatfelvétel	A nyomtató nevének személyre szabása. A maximális hossz 63 karakter.
Naplók küldése Mégse Küldés	Diagnosztikai információk küldése a Lexmarknak.

Nyomtatás

Elrendezés

Menüelem	Leírás
Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasán vagy kétoldalasán történjen-e.
Lapozási stílus Hosszú oldal* Rövid oldal	Megállapítja, hogy a lap melyik oldala (hosszú vagy rövid) lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor. Megj.: A kiválasztott opciótól függően a nyomtató automatikusan eltolja mindegyik nyomtatott oldal tartalmát a megfelelő kötéshez.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Üres oldalak Nyomtatás Nincs nyomtatás*	A nyomtatási feladathoz tartozó üres oldalak nyomtatása.
Leválogatás Ki [1,1,1,2,2,2]* Be [1,2,1,2,1,2]	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi.
Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*)	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
Oldal/lap rendelése Vízszintes* Fordított vízszintes Függőleges Fordított függőleges	Több, az oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. Megj.: Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolásától függ.
Oldal/lap tájolása Auto* Fekvő Álló	Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén.
Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap funkció használata esetén.
Példányok 1–9999 (1*)	Itt adhatja meg a példányszámot az egyes nyomtatási feladatokhoz.
Nyomtatási terület Normál* Igazítás a laphoz Teljes oldal	Nyomtatási terület beállítása a papíron.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Beállítás

Menüelem	Leírás
Nyomtató nyelve PCL-emuláció PS-emuláció*	Beállítja a nyomtató nyelvét. Megj.: A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Nyomtatóhasználat Max. sebesség Max. hozam*	Meghatározza, hogyan működnek a színes nyomtatópatronok nyomtatás közben. Megjegyzések: - Max. hozam beállítással a színes nyomtatópatronok lelassulnak vagy leállnak, amikor csak fekete oldalak csoportját nyomtatja. - Max. sebesség beállítással a színes nyomtatópatronok mindig futnak, akár színes, akár fekete oldalakat nyomtat.
Erőforrás-takarékos Ki* Be	Megállapítja, hogy a nyomtató hogyan kezelje a letöltött erőforrásokat (például betűtípusokat és makrókat) azoknál a feladatoknál, amelyek az elérhető memóriánál többet igényelnek. Megjegyzések: - Kikapcsolás esetén a nyomtató csak addig őrzi meg a letöltött erőforrásokat, amíg memóriára van szükség. Az inaktív nyomtatónyelvvvel kapcsolatos erőforrások törlésre kerülnek. - Bekapcsolás esetén a nyomtató minden nyelvváltoztatáskor megőrzi az összes letöltött állandó erőforrást. Szükség esetén a nyomtató a memória megteltére vonatkozó üzeneteket jelenít meg az állandó erőforrások törlése helyett.
Az összes kinyomtatása Betűrendben* A legújabbat előre A legrégebbit előre	Megadja a titkosított és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Minőség

Menüelem	Leírás
Nyomtatási mód Fekete-fehér Színes*	A nyomtatási üzemmód beállítása.
Nyomtatási felbontás 4800 CQ*	A kinyomtatott oldal felbontásának beállítása. Megj.: A 4800 CQ kiváló minőségű nyomtatást biztosít maximális sebességgel.
Festék sötétsége Könnyű Normál* Sötét	A szövegbeli képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.
Féltónus Normál* Részlet	Javítja a kinyomtatott anyag minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb szélekkel.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
RGB fényerő -6–6 (0*)	A kinyomtatott anyag fényerejének, kontrasztjának és színtelítettségének beállítása. Megj.: Ez nincs hatással a CMYK-színspecifikációt használó fájlokra.
RGB kontraszt 0–5 (0*)	
RGB telítettség 0–5 (0*)	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Cíán -5–5 (0*) Bíbor -5–5 (0*) Sárga -5–5 (0*) Fekete -5–5 (0*) Alapért. visszaáll.	Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.
Színkorrekció Színkorrekció Auto* Ki Kézi Színkorrekció – tartalom	A kinyomtatott dokumentumok színbeállításainak módosítása. Megjegyzések: - Ha a Ki beállítást választja, a rendszer a szoftver által küldött színkorrekciót használja. - Ha az Automatikus beállítást választja, a rendszer a nyomtatott oldal minden objektumához különböző színprofilt fog alkalmazni. - A Manuális színkorrekció segítségével testre szabhatja a nyomtatott oldal objektumaira alkalmazott RGB- és CMYK-színkonverziót. - A Színkorrekció-tartalom csak akkor áll rendelkezésre, ha a Színkorrekció beállítása Manuális.
Színbeállítás	A nyomtató kalibrálása a nyomtatott színeinek beállítása érdekében.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

PostScript

Menüelem	Leírás
PS-hiba nyomtatása Be Ki*	Nyomtassa ki a PostScript® hibát tartalmazó oldalt. Megj.: Hiba esetén a nyomtatási feladat feldolgozása szünetel, a nyomtató hibaüzenetet nyomtat és a nyomtatási feladat többi részét továbbítja.
Minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Minimális leütési szélesség beállítása. Megj.: A 4800 CQ értékben nyomtatott feladatok az érték felét használják.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
PS-indítási mód zárolása Be* Ki	A SysStart fájl letiltása. Megj.: Az alapértelmezett beállítás a nyomtató típusától függően eltérhet.
Képsimítás Be Ki*	Az alacsony felbontású képek kontrasztjának és élességének javítása. Megj.: Ez a beállítás nincs hatással a legalább 300 dpi felbontású képekre.
Várakozási időtúllépés Letiltva Engedélyezve*	Engedélyezi, hogy a nyomtató további adatokra várjon, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot.
Várakozási időtúllépés ideje 15-65535 (40*)	Beállíthatja azt az időt másodpercekben megadva, ameddig a nyomtató további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha engedélyezve van a Várakozási időtúllépés ideje.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

PCL

Menüelem	Leírás
Betűtípus [Elérhető betűtípusok listája] (Courier*)	Betűtípus kiválasztása a megadott betűtípusforrásból.
Szimbólumtábla [Elérhető betűtípusok listája] (10U PC-8*)	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megj.: A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben.
Betűtávolság 0,08-100 (10*)	Megadja a rögzített vagy az egy szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megj.: A Betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként.
Tájolás Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Sorok/lap 1–255	Megadja a PCL® adatfolyamon keresztül nyomtatott oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: - Ez a menüelem függőleges térközt aktivál, amely a megadott számú nyomtatandó sorokat az oldal alapértelmezett margói közé nyomtatja. - Az Egyesült Államokban 60 a gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte 64.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
PCL5 minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Kezdeti minimális leütési szélesség beállítása. Megj.: A 4800 CQ értékben nyomtatott feladatok az érték felét használják.
PCLXL minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	
A4-es szélesség 198 mm* 203 mm	Az A4-es papírméretben való nyomtatás esetén használandó logikai oldalszélesség beállítása. Megj.: A logikai oldal a fizikai lap azon területe, amelyre az adat nyomtatásra kerül.
CR automatikusan LF után Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan hajtsa-e végre egy „kocsi vissza” műveletet a soremelés vezérlőparancs után. Megj.: A „kocsi vissza” művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
LF automatikusan CR után Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan szűrjön-e be egy soremelést minden „kocsi vissza” vezérlőparancs után.
Tálcák átszámozása [x]. tálcáhozrendelése Ki* Nincs 0–201 Kézi papíradagoló hozzárendelése Ki* Nincs 0–201 Kézi borítékadagoló hozzárendelése Ki* Nincs 0–201	Azt állítja be, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal is működjön-e együtt, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak a papírforráshoz.
Tálcák átszámozása Gyári beállítások megtekintése	Az egyes papírforrásokhoz hozzárendelt gyári alapértelmezett érték megjelölése.
Tálcák átszámozása Alapbeállítások visszaállítása	A tálcák összes hozzárendelésének visszaállítása gyári alapértelmezett értékekre.
Nyomtatási időtűllépés Letiltva Engedélyezve* [90]	Beállítja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig (másodpercben) készenlétben volt. Megj.: A Nyomtatás időtűllépésének ideje csak bizonyos nyomtatómodelleken látható.
Nyomtatás időtűllépésének ideje 1–255 (90*)	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Kép

Menüelem	Leírás
Auto. igazítás Be Ki*	A képhez legjobban illő papírméret és tájolás kiválasztása az elérhető lehetőségek közül. Megj.: Ha a Be beállítást választotta, ez felülírja a képre vonatkozó nagyítási és tájolási beállításokat.
Megfordítás Ki* Be	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megj.: Ez a menüpont a GIF és a JPEG formátumú képekre nem lesz érvényes.
Nagyítás Bal f. sarok rögz. Legjobb illesztés* Középpont rögz. Mag./szél. ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	A kép igazítása úgy, hogy illeszkedjen a nyomtatási területhez. Megj.: Ha az Automatikus kitöltés Be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Papír

Tálcakonfiguráció

Menüelem	Leírás
Alapértelmezett forrás [X] tálca (*) Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	A papírforrás beállítása az összes nyomtatási feladathoz.
Papírméret/-típus [X] tálca (*) Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Az egyes papírforrásokba töltött papír méretének vagy típusának beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Csereméret Ki Letter/A4 Mindegyik*	Ezzel a funkcióval beállíthat egy papírméretet, amelyet a nyomtató akkor fog használni, ha a papírforrásban nincs a kért méretű papírból. Megjegyzések: • Ha a Ki beállítást választja, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy töltsse be a megfelelő méretű papírt. • Ha a Letter/A4 beállítást választja, és letter típusú papírt tölt be, a rendszer letter méretű papírra, A4-es méretben fog nyomtatni, ha pedig A4-es méretű papírt tölt be, a letter méretű feladatokat is A4-es méretben fogja nyomtatni. • Ha a Mindegyik beállítást választja, a rendszer a Letter/A4 beállítást fogja használni.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Hordozókonfiguráció

Univerzális beállítás

Menüelem	Leírás
Mértékegységek Hüvelyk Milliméter	Az univerzális papírmérethez használt mértékegység meghatározása. Megj.: A hüvelyk az USA-beli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Lapszélesség 3,00–14,17 hüvelyk (8,50*) 76–360 mm (216*)	Az univerzális papírméret szélességének beállítása álló tájolás esetén.
Lapmagasság 3,00–14,17 hüvelyk (14*) 76–360 mm (356*)	Az univerzális papírméret magasságának beállítása álló tájolás esetén.
Adagolási irány Rövid oldal* Hosszú oldal	Azt határozza meg, hogy a nyomtató a hosszú vagy a rövid oldal irányából kezdje el felvenni a lapokat. Megj.: A Hosszú oldal lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb oldal rövidebb, mint a támogatott maximális lapszélesség.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Hordozótípusok

Menüelem	Leírás
Normál papír Kártya Újrahasznosított Fényes Címkék Bankpostapapír Boríték Fejléces papír Előnyomott Színes papír Könnyű Nehéz Durva/vatta [X] egyéni típus	Adja meg a betöltött papír anyagát, súlyát és tájolását. Megj.: Az Egyéni típus beállítást nem minden nyomtatómodell támogatja.

Hálózat/portok

Hálózati áttekintés

Menüelem	Leírás
Aktív adapter Auto* Szabványos hálózat Vezeték nélküli	A hálózat csatlakoztatási módjának megadása.
Hálózat állapota	A nyomtató hálózati állapotának és csatlakoztatási beállításainak megjelenítése.
A hálózati állapot megjelenítése a nyomtatón Ki Be*	A hálózat állapotának megjelenítése a kijelzőn.
Sebesség, kétoldalas	Az éppen aktív hálózati kártya sebességét jeleníti meg.
IPv4	IPv4-cím megjelenítése.
Összes IPv6-cím	Összes IPv6-cím megjelenítése.
Nyomtatókiszolgáló visszaállítása Indítás	A nyomtatóra irányuló aktív hálózati kapcsolatok visszaállítása. Megj.: Ez a beállítás törli a hálózati konfiguráció összes beállítását.
Hálózati feladat időtúllépése Letiltva Engedélyezve*	Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt törölné a hálózati nyomtatási feladatokat. Megj.: A Hálózati feladat időtúllépésének ideje felirat csak egyes nyomtatómodelleknél jelenik meg.
Hálózati feladat időtúllépésének ideje 10-255 másodperc (90*)	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Szalagcímlap Ki* Be	Szalagcímlap nyomtatása.
Hálózati kapcsolatok engedélyezése Engedélyezés* Kikapcsolás	Az összes hálózati kapcsolat engedélyezése vagy tiltása.
LLDP engedélyezése Be Ki*	A kapcsolati réteg felderítő protokollt (LLDP) engedélyezi a nyomtatóban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Vezeték nélküli

Menüelem	Leírás
Beállítás mobilalkalmazás segítségével	Vezeték nélküli kapcsolat beállítása Lexmark Mobile Assistant alkalmazás segítségével.
Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén Hálózat kiválasztása Wi-Fi hálózat hozzáadása - Hálózat neve - Hálózati mód Infrastruktúra - Vezeték nélküli biztonságos mód Letiltva* WEP WPA2/WPA – Személyes WPA2 – Személyes	Adja meg a vezeték nélküli hálózatot, amihez a nyomtató csatlakozhat. Megj.: Ez a menüelem <i>Vezeték nélküli kapcsolat beállítása</i> néven jelenik meg a Beágyazott webkiszolgálóban.
Wi-Fi Protected Setup Gombnyomásos módszer indítása PIN-kódos módszer indítása	Hozzon létre egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. Megjegyzések: - A Gombnyomásos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakoztatását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtatón és a hozzáférési ponton (vezeték nélküli útválasztón) lévő gombokat a megadott időn belül nyomja meg. - A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakozását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtató PIN-kódját megadja a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításainál.
Kompatibilitás 802.11b/g/n (2,4GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)* 802.11a/n/ac (5GHz)	Adja meg a vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát.

Menüelem	Leírás
Vezeték nélküli biztonságos mód Letiltva* WEP WPA2/WPA-személyes WPA2-személyes 802.1x– HATÓKÖR	Adja meg a nyomtató vezeték nélküli eszközökhöz történő csatlakoztatásakor alkalmazandó biztonság típusát.
WEP hitelesítési mód Auto* Nyílt Megosztott	Adja meg a nyomtató vezeték nélküli titkosítási protokollját (WEP). Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód a WEP lehetőségre van állítva.
WEP-kulcs beállítása	A biztonságos vezeték nélküli kapcsolathoz állítson be WEP jelszót. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód a WEP lehetőségre van állítva.
WPA2-személyes AES*	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése WPA2 beállítással. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód beállítás a WPA2-személyes lehetőségre van állítva.
PSK beállítása	Jelszó beállítása a biztonságos vezeték nélküli kapcsolódáshoz. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód WPA2/WPA-személyes vagy WPA2-személyes módra van állítva.
WPA2/WPA-személyes AES*	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése WPA2/WPA szabvánnyal. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód WPA2/WPA-személyes módra van állítva.
802.1x titkosítási mód WPA+ WPA2*	Vezeték nélküli biztonság engedélyezése 802.1x szabvánnyal. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Vezeték nélküli biztonságos mód beállítás a 802.1x – Hatókör lehetőségre van állítva.
IPv4 DHCP engedélyezése Be* Ki	A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) engedélyezése. Megj.: A DHCP egy normál protokoll, amely lehetővé teszi a kiszolgáló számára, hogy dinamikusan terjessze az IP címzési és konfigurációs információkat az ügyfeleknek.
IPv4 Statikus IP-cím beállítása IP-cím Hálózati maszk Átjáró	A nyomtató statikus IP-címének beállítása.
IPv6 IPv6 engedélyezése Be* Ki	Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatón.
IPv6 DHCPv6 engedélyezése Be Ki*	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón.

Menüelem	Leírás
IPv6 Állapotmentes automatikus címbeállítás Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a hálózati adapter fogadja-e az útválasztótól az automatikus IPv6-címkonfigurációra vonatkozó adatokat.
IPv6 DNS-cím	A DNS-kiszolgáló címének beállítása.
IPv6 Manuálisan kirendelt IPV6-cím	Az IPv6-cím hozzárendelése. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
IPv6 Manuálisan kirendelt IPV6-útválasztó	Az IPv6-útválasztó címének hozzárendelése. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
IPv6 Cím előtagja 0-128 (64*)	Meghatározza a cím előtagját.
IPv6 Összes IPv6-cím	Összes IPv6-cím megjelenítése.
IPv6 Összes IPv6-útválasztócím	Összes IPv6-útválasztócím megjelenítése.
Hálózati cím UAA LAA	A hálózati címek megtekintése.
PCL SmartSwitch Be* Ki	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Be* Ki*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Mac bináris PS Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.

Wi-Fi Direct

Menüelem	Leírás
Wi-Fi Direct engedélyezése Be Ki*	Állítsa be a nyomtatót, hogy közvetlenül kapcsolódhasson a Wi-Fi-eszközökre.
Wi-Fi Direct név	Adja meg a Wi-Fi Direct hálózat nevét.
Wi-Fi Direct jelszó	A Wi-Fi-kapcsolat felhasználóinak hitelesítésére és ellenőrzésére szolgáló jelszó megadása.
Jelszó megjelenítése a Beállítások oldalon Ki Be*	A Wi-Fi Direct jelszó megjelenítése a Hálózati beállítások oldalán.
Preferált csatornaszám 1–11 Auto*	Állítsa be a Wi-Fi-hálózat kívánt csatornáját.
Csoporttulajdonos IP-címe	A csoporttulajdonos IP-címének megadása.
A nyomógombkérések automatikus elfogadása Ki* Be	A hálózati csatlakozási kérések automatikus elfogadása. Megj.: Az ügyfelek automatikus elfogadása nem biztonságos.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Ethernet

Menüelem	Leírás
Hálózati sebesség	Az aktív hálózati adapter sebességét jeleníti meg.
IPv4 DHCP engedélyezése Be* Ki	A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) engedélyezése. Megj.: A DHCP egy normál protokoll, amely lehetővé teszi a kiszolgáló számára, hogy dinamikusan terjessze az IP címzési és konfigurációs információkat az ügyfeleknek.
IPv4 Statikus IP-cím beállítása IP-cím Hálózati maszk Átjáró	A nyomtató statikus IP-címének beállítása.
IPv6 IPv6 engedélyezése Ki Be*	Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatón.
IPv6 DHCPv6 engedélyezése Ki* Be	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
IPv6 Állapotmentes automatikus címbeállítás Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a hálózati adapter fogadja-e az útválasztótól az automatikus IPv6-címkonfigurációra vonatkozó adatokat.
IPv6 DNS-cím	A DNS-kiszolgáló címének beállítása.
IPv6 Manuálisan kirendelt IPV6-cím	Az IPv6-cím hozzárendelése. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
IPv6 Manuálisan kirendelt IPV6-útválasztó	Az IPv6-útválasztó címének hozzárendelése. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
IPv6 Cím előtagja 0–128 (64)*	Meghatározza a cím előtagját.
IPv6 Összes IPv6-cím	Összes IPv6-cím megjelenítése.
IPv6 Összes IPv6-útválasztócím	Összes IPv6-útválasztócím megjelenítése.
Hálózati cím UAA LAA	A nyomtató közegelerés-vezérlési (MAC) címének megjelenítése: Helyileg kezelt cím (LAA) és univerzálisan kezelt cím (UAA). Megj.: A nyomtató LAA címe manuálisan is módosítható.
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Be* Ki*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Mac bináris PS Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
Energiahatékony Ethernet Ki Be Auto*	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózathoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

TCP/IP

Megj.: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

Menüelem	Leírás
Állomásnév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.
Tartománynév	Állítsa be a tartománynevet. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
DHCP/BOOTP engedélyezése az NTP-kiszolgáló frissítéséhez Be* Ki	Ezzel engedélyezi, hogy a DHCP- és a BOOTP-ügyfelek frissítsék a nyomtató NTP-beállításait.
Konfigurációmentes név	Szolgáltatásnév megadása a konfigurációmentes hálózathoz. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
Auto IP engedélyezése Be* Ki	IP-cím automatikus hozzárendelése.
DNS-cím	Az aktuális Domain Name System (DNS) kiszolgáló címének beállítása.
Biztonsági DNS-cím	A másodlagos DNS-kiszolgáló címének beállítása.
2. biztonsági DNS-cím	
3. biztonsági DNS-címe	
Tartománykeresési sorrend	Egy tartománynévlista beállítása, amely leegyszerűsíti a keresést, ha a nyomtató és erőforrásai a hálózat különböző tartományaiban helyezkednek el. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
DDNS engedélyezése Be Ki*	A Dynamic DNS beállításainak frissítése.
DDNS TTL	A DDNS-beállítások megadása.
Alapértelmezett TTL	
DDNS frissítési ideje	
mDNS engedélyezése Ki Be*	A Multicast DNS beállításainak frissítése.
WINS Address (WINS-cím)	Kiszolgáló címének beállítása a Windows Internet Name Service (WINS) szolgáltatáshoz.
BOOTP engedélyezése Ki* Be	A BOOTP engedélyezése a nyomtató IP-címének kiosztásához.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Korlátozott kiszolgálólista	IP-cím beállítása a TCP-kapcsolatokhoz. Megjegyzések: - Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható. - Tegyen vesszőt az egyes IP-címek közé. - Legfeljebb 50 IP-címet adhat meg.
Korlátozott kiszolgálólista beállításai Összes port blokkolása* Csak a nyomtatás blokkolása Csak a nyomtatás és a HTTP blokkolása	A listán lévő IP-címek nyomtatóhoz való hozzáféréseinek beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
MTU	A maximális átviteli egység (MTU) paraméter beállítása a TCP-kapcsolatokhoz.
Nyomtató nyers portja 1-65535 (9100)*	A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók nyers portszámának beállítása.
Kimenő forgalom maximális sebessége Letiltva* Bekapcsolva	A nyomtató maximális átviteli sebességének engedélyezése.
TLSv1.0 engedélyezése Ki Be*	TLSv1.0 protokoll engedélyezése.
TLSv1.1 engedélyezése Ki Be*	TLSv1.1 protokoll engedélyezése.
SSL titkosítási lista	Adja meg az SSL vagy a TLS csatlakozókon használatos titkosítási algoritmusokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

SNMP

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
SNMP 1 és 2c verziók Engedélyezve Ki Be* SNMP-beállítás engedélyezése Ki Be* PPM MIB Engedélyezése Ki Be* SNMP-közösség	Azt határozza meg, hogy a Simple Network Management Protocol (SNMP) 1 és 2c verziója telepítse-e a nyomtató illesztőprogramjait és alkalmazásait.
SNMP 3 verzió Engedélyezve Ki Be* Kontextus neve Írási/olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Hitelesítési jelszó: Adatvédelmi jelszó: Csak olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Hitelesítési jelszó: Adatvédelmi jelszó: Hitelesítési kivonat MD5 SHA1* Minimális hitelesítési szint Nincs hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, adatvédelem* Adatvédelmi algoritmus DES AES-128*	Azt határozza meg, hogy az SNMP 3 verzió konfigurálja és frissítse-e a nyomtató biztonsági beállításait.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

IPSec

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
IPSec engedélyezése Ki* Be	Az Internet Protocol Security (IPSec) protokoll engedélyezése.
Alapkonfiguráció Alapértelmezett* Kompatibilitás Biztonságos	Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
DH (Diffie-Hellman) csoportos javaslat modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Az IPSec-titkosítás beállítása. Megjegyzések: - A DH (Diffie-Hellman) csoportos javaslat csak akkor jelenik meg, ha az Alapkonfiguráció Kompatibilitás értékre van beállítva. - Az IKE SA élettartam (órában) és az IPSec SA élettartam (órában) csak akkor jelenik meg, ha az Alapkonfiguráció Biztonságos értékre van beállítva.
IKE SA élettartam (órában) 1 2 4 8 24*	
IPSec SA élettartam (órában) 1 2 4 8* 24	
Javasolt titkosítási módszer 3DES AES*	A hálózatokhoz való biztonságos csatlakozás érdekében használandó titkosítási és hitelesítési módszer beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
Javasolt hitelesítési módszer SHA1 SHA256* SHA512	
IPSec-eszköztanúsítvány	Az IPSec-tanúsítvány beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
Előmegosztott kulcs hitelesített kapcsolatai [x] Gazdagép Cím Kulcs	A nyomtató hitelesített kapcsolatainak konfigurálása. Megj.: Ezek a menüelemek csak akkor jelennek meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
Tanúsítvány hitelesített kapcsolatai [X] gazdagép címe[/alhálózat] Cím[/alhálózat]	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

802.1x

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
Aktív Ki* Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató olyan hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek a hozzáférés engedélyezése előtt hitelesítést kérnek.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

LPD-konfiguráció

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
LPD időtúllépés 0–65535 másodperc (90*)	Ezzel a beállítással megadhat egy időtúllépési értéket, így megakadályozhatja, hogy a Line Printer Daemon (LPD) kiszolgáló határozatlan ideig várjon a megakadt vagy hibás nyomtatási feladatokra.
LPD szalagcím-lap Ki* Be	Szalagcím-lap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. Megj.: A szalagcím-lap a nyomtatási feladat első oldala, amely a nyomtatási feladatok elválasztására, valamint a nyomtatási kérések küldőjének azonosítására szolgál.
LPD lezárólap Ki* Be	Lezárólap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. Megj.: A lezárólap a nyomtatási feladatok utolsó oldala.
LPD kocsi vissza konverzió Ki* Be	A kocsi-vissza-konverzió engedélyezése. Megj.: A „kocsi vissza” művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

HTTP-/FTP-beállítások

Menüelem	Leírás
HTTP-kiszolgáló engedélyezése Ki Be*	A nyomtató figyelésére és felügyeletére használható beágyazott webkiszolgáló elérése.
HTTPS engedélyezése Ki Be*	A Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoll beállításainak konfigurálása.
HTTPS-kapcsolatok kényszerítése Be Ki*	A nyomtató kényszerítése a HTTPS-kapcsolatok használatára.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
FTP/TFTP engedélyezése Ki Be*	Fájlok küldése FTP használatával.
Helyi tartományok	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók tartománynevének megadása. Megj.: Ezt a menüelemet csak a beágyazott webkiszolgáló használatával lehet elérni.
HTTP Proxy IP-cím	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók beállításainak konfigurálása. Megj.: A HTTP Proxy IP-cím és az FTP Proxy IP-cím csak a beágyazott webkiszolgálóban jelenik meg.
FTP Proxy IP-cím	
HTTP alapértelmezett IP-port 1–65535 (80)*	
HTTPS-eszköztanúsítvány	
FTP alapértelmezett IP-port 1–65535 (21)*	
HTTP/FTP kérések időtúllépése 1–299 (30)*	Azt az időtartamot határozza meg, amelynek elteltével a rendszer megszakítja a kapcsolódást a kiszolgálóhoz.
HTTP/FTP kérések ismétlései 1–299 (3)*	Azt határozza meg, hogy a rendszer hányszor próbáljon meg csatlakozni a HTTP-/FTP-kiszolgálóhoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

USB

Menüelem	Leírás
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megj.: Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megj.: Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Mac bináris PS Be Auto* Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken. - Az Automatikus beállítással a nyomtató nyomtatási feladatokat dolgoz fel Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken. - A Ki beállítással a nyomtató normál protokollt használva szűri a PostScript nyomtatási feladatokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
USB-port engedélyezése Kikapcsolás Engedélyezés*	A standard USB-port engedélyezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Külső hálózati hozzáférés korlátozása

Menüelem	Leírás
Külső hálózati hozzáférés korlátozása Ki* Be	Korlátozza a hozzáférést a hálózati oldalakhoz.
Külső hálózati cím	Meghatározza a korlátozott hozzáférésű hálózati címeket.
Értesítési e-mail cím	Meghatároz egy e-mail címet, amelyre a naplózott eseményekről értesítést küld.
Pingelés gyakorisága 1–300 (10*)	Meghatározza a hálózati lekérés időközzeit másodpercben.
Tárgy	Meghatározza az értesítő e-mail tárgyát és tartalmát.
Üzenet	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Biztonság

Bejelentkezési módok

Nyilvános

Menüelem	Leírás
Engedélyek kezelése Funkció elérése Könyvjelzők kezelése Felfüggesztett feladatok elérése Feladatok megszakítása az eszközön Nyelv módosítása Internetes Nyomt. Prot. (IPP) B/W nyomtatás Színes nyomtatás	A nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés szabályozása.

Menüelem	Leírás
Engedélyek kezelése Adminisztrációs menük Biztonság menü Hálózat/portok menü Papír menü Jelentések menü Funkciókonfigurációs menü Kellékanyagok menü SE menü Eszközmenü	A nyomtatómenükhöz való hozzáférés szabályozása.
Engedélyek kezelése Eszközkezelés Távoli kezelés Firmware-frissítések Embedded Web Server kiszolgáló hozzáférés Minden beállítás importálása/exportálása Üzemen kívüli törlés	A nyomtató felügyeleti beállításaihoz való hozzáférés szabályozása.

Helyi fiókok

Menüelem	Leírás
Felhasználó hozzáadása Felhasználónév/jelszó Felhasználónév Jelszó PIN-kód	Helyi fiókok létrehozása a nyomtatófunkciók felügyeletéhez.
Csoportok/engedélyek kezelése Csoport hozzáadása Hozzáférés-vezérlők importálása Funkció elérése Adminisztrációs menük Eszközkezelés Minden felhasználó Hozzáférés-vezérlők importálása Funkció elérése Adminisztrációs menük Eszközkezelés Rendszergazda Funkció elérése Adminisztrációs menük Eszközkezelés	A csoportok és a felhasználók hozzáféréseinek szabályozása a nyomtatófunkciókhoz, az alkalmazásokhoz és a biztonsági beállításokhoz.

Tanúsítvány-kezelés

Menüelem	Menüelem
Tanúsítvány alapértékeinek beállítása Szokásos név Szervezet neve Egység neve Ország/terület Tartomány neve Város neve Tárgy alternatív neve	Állítsa be a létrehozott tanúsítványok alapértelmezett értékeit.
Eszköz tanúsítványai	Az eszköz tanúsítványainak létrehozása, törlése vagy megtekintése.
Tanúsító hatóság (CA) tanúsítványok kezelése	Hitelesítésszolgáltató (CA) tanúsítványok betöltése, törlése vagy megtekintése.

Bejelentkezési korlátozások

Menüelem	Leírás
Sikertelen bejelentkezések 1-10 (3*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát adja meg.
Sikertelenség időkerete 1–60 perc (5*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek közötti időtartamot adja meg.
Felfüggesztés időtartama 1–60 perc (5*)	A felfüggesztés időtartamát határozza meg.
Webes bejelentkezés időkorlátja 1-120 perc (10*)	Azt határozza meg, hogy mennyi idő után jelentkeztesse ki a rendszer automatikusan a távolról bejelentkező felhasználókat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Titkosított nyomtatás beállításai

Menüelem	Leírás
Érvénytelen PIN-kód maximális száma 2-10 (0*)	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzések: - A 0 érték beállításával kikapcsolhatja ezt a funkciót. - A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Titkosított feladatok lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Lejáratí idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. Megjegyzések: - Ha ezt a beállítást úgy módosítják, hogy még titkosított nyomtatási feladatok találhatók a nyomtató memóriájában, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejáratí ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes titkosított feladat törlődik.
Feladatismétlés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejáratí idejének beállítása.
Feladat-ellenőrzés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	A mintapéldány lejáratí idejének beállítása, amelyet a nyomtató készít felhasználó számára, hogy a további példányok nyomtatása előtt ellenőrizhesse a minőséget.
Feladatmegőrzés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Azt a lejáratí időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Minden feladat várakozzon Ki* Be	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Másolat megőrzése a dokumentumokról Ki* Be	Engedélyezi azonos fájlnevű dokumentumok tárolását.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Ideiglenes adatfájlok törlése

Menüelem	Leírás
Beépített memóriában tárolt elemek Ki* Be	A nyomtató memóriájában tárolt összes fájl törlése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Egyéb

Menüelem	Leírás
Nyomtatási engedély Ki* Be	Engedélyezi, hogy a felhasználó nyomtasson.
Alapértelmezett nyomtatási engedély bejelentkezési adatai	Megjeleníti a felhasználó által a nyomtatáshoz használt alapértelmezett jogosultságot. Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több Bejelentkezési módot hoztak létre.
Biztonsági visszaállító összekötő Vendéghozzáférés engedélyezése* Nincs hatása	A felhasználói hozzáférést határozza meg a nyomtatóhoz. Megjegyzések: - Az összekötő a vezérlőkártyán, egy zár ikon mellett található. - A „Vendég” hozzáférés engedélyezése mindenkinek hozzáférést biztosít a nyomtató összes funkciójához. - A Nincs hatása letilthatja a hozzáférést a nyomtatóhoz abban az esetben, ha a szükséges biztonsági információk nem állnak rendelkezésre.
Jelszó minimális hossza 0–32	A jelszó hosszúságának meghatározása.
Jelszó/PIN-kód mutatásának engedélyezése	A jelszó vagy a személyes azonosítószám megjelenítése. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodellek esetében áll rendelkezésre.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Felhő csatlakozó

Menüelem	Leírás
Csatlakozók engedélyezése/letiltása	Engedélyezzen egy felhőszolgáltatót.

Jelentések

Menübeállítási oldal

Menüelem	Leírás
Menübeállítási oldal	A nyomtató menüit felsoroló jelentés nyomtatása.

Eszköz

Menüelem	Leírás
Készülékadatok	A nyomtatóval kapcsolatos információkat tartalmazó jelentés nyomtatása.
Készülékstatisztika	A nyomtatóhasználatra, illetve a kellékanyagok állapotára vonatkozó jelentés nyomtatása.
Profilok listája	A nyomtatóban tárolt profilok listájának nyomtatása.

Menüelem	Leírás
Készletjelentés	A nyomtató sorozatszámát, illetve a nyomtató típusának nevét tartalmazó jelentés nyomtatása.

Nyomtatás

Menüelem	Leírás
Betűtípusok nyomtatása PCL karakterkészletek PostScript karakterkészletek	Minták nyomtatása és információk az egyes nyomtatónyelvekhez elérhető betűtípusokról.
Nyomtatási bemutató Demó oldal	Demó oldal nyomtatása a nyomtatási problémák diagnosztikai eszközeként.

Hálózat

Menüelem	Leírás
Hálózati beállítások oldala	A konfigurált hálózatot, valamint a nyomtató vezeték nélküli beállításait tartalmazó oldal nyomtatása. Megj.: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálóhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
Wi-Fi Direct segítségével csatlakozott ügyfelek	A nyomtatóhoz Wi-Fi Direct segítségével csatlakozott eszközöket tartalmazó oldal nyomtatása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi Direct engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.

Hibaelhárítás

Menüelem	Leírás
Tesztoldal nyomtatása	A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák azonosítására és kijavítására nyomtasson tesztoldalakat.

A nyomtató karbantartása

Alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Jelentések > Eszköz > Eszközstatisztikák

Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 A kinyomtatott lapok kellékanyag-információs részén ellenőrizze az alkatrészek és kellékanyagok állapotát.

Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Értesítések** elemre.

3 A Kellékek menüben kattintson az **Egyéni értesítések kellékanyagokhoz** elemre.

4 Válasszon ki értesítést az egyes kellékekhez.

5 Alkalmazza a módosításokat.

E-mail riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy az e-mailen riasztást küldjön, ha a kellékanyagok fogynak, illetve ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve papírelakadás esetén.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Értesítések > E-mail riasztás beállítása** elemre, és módosítsa a beállításokat.

Megj.: Az SMTP-beállításokra vonatkozó bővebb információkért vegye fel a kapcsolatot az e-mail szolgáltatóval.

3 Kattintson az **E-mail listák és riasztások beállítása** elemre, és módosítsa a beállításokat.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Jelentések megtekintése

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Jelentések

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 Válassza ki a megtekinteni kívánt jelentést.

Alkatrészek és kellékanyagok rendelése

Kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark-viszonteladóról. Más országokban/térségekben keresse fel a www.lexmark.com oldalt, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Megj.: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

Figyelem – sérülésveszély: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

Eredeti Lexmark-alkatrészek és -kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy a legjobban eredeti Lexmark alkatrészekkel és kellékanyagokkal működjön. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-alkatrészeit. Emellett a garancia érvényességét is befolyásolhatja. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú alkatrészek és kellékanyagok használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú alkatrészeket vagy kellékanyagokat használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Figyelem – sérülésveszély: A visszajuttatási program szerződési feltételekkel nem rendelkező kellékanyagok és alkatrészek visszaállíthatók és utángyárthatók. A gyártói garancia azonban nem vonatkozik a nem eredeti kellékanyagok vagy alkatrészek által okozott károkra. Ha megfelelő utángyártás nélküli kellékanyagra vagy alkatrészsre állítja vissza a számlálót, az kárt okozhat a nyomtatóban. A kellékanyag- vagy alkatrészszámláló visszaállítása után előfordulhat, hogy a nyomtató a visszaállított elem hiányára utaló hibát jelez.

Nyomtatópatronok rendelése

Megjegyzések:

- A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19798 szabványon alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatás lefedettsége, az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást.

A visszajuttatási programban részt vevő Lexmark CS331 és CS431 nyomtatópatron

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség	Ázsia csendes-óceáni területei	Latin-Amerika	Európa egyéb részei, Közel-Kelet és Afrika
Visszajuttatási programban részt vevő nyomtatópatronok					
Cián	20N10C0	20N20C0	20N30C0	20N40C0	20N50C0
Bíbor	20N10M0	20N20M0	20N30M0	20N40M0	20N50M0
Sárga	20N10Y0	20N20Y0	20N30Y0	20N40Y0	20N50Y0
Fekete	20N10K0	20N20K0	20N30K0	20N40K0	20N50K0
Visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású nyomtatópatronok¹					
Cián	20N1HC0	20N2HC0	20N3HC0	20N4HC0	20N5HC0
Bíbor	20N1HM0	20N2HM0	20N3HM0	20N4HM0	20N5HM0
Sárga	20N1HY0	20N2HY0	20N3HY0	20N4HY0	20N5HY0
Fekete	20N1HK0	20N2HK0	20N3HK0	20N4HK0	20N5HK0
Visszajuttatási programban részt vevő különlegesen nagy kapacitású nyomtatópatronok²					
Cián	20N1XC0	20N2XC0	20N3XC0	20N4XC0	20N5XC0
Bíbor	20N1XM0	20N2XM0	20N3XM0	20N4XM0	20N5XM0
Sárga	20N1XY0	20N2XY0	20N3XY0	20N4XY0	20N5XY0
Fekete	20N1XK0	20N2XK0	20N3XK0	20N4XK0	20N5XK0
¹ Csak a Lexmark CS331 nyomtatómodell esetén támogatott. ² Csak a Lexmark CS431 nyomtatómodell esetén támogatott. Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.					

Lexmark CS331 nagy kapacitású nyomtatópatronok

Elem	Cikkszám
Cián	20N0H20
Bíbor	20N0H30
Sárga	20N0H40
Fekete	20N0H10

Lexmark CS431 különlegesen nagy kapacitású hagyományos nyomtatópatronok

Elem	Cikkszám
Cián	20N0X20
Bíbor	20N0X30
Sárga	20N0X40
Fekete	20N0X10

Visszajuttatási programban részt vevő Lexmark CS439 nyomtatópatronok

Elem	Cikkszám
Cián	20N3HCK
Bíbor	20N3HMK
Sárga	20N3HYK
Fekete	20N3HKK

Visszajuttatási programban részt vevő Lexmark C3224, C3326 és C3426 nyomtatópatronok

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség	Ázsia csendes-óceáni területei	Latin-Amerika disztribúció	Európa egyéb részei, Közel-Kelet és Afrika
Visszajuttatási programban részt vevő nyomtatópatronok					
Cián	C3210C0	C3220C0	C3230C0	C3240C0	C3250C0
Bíbor	C3210M0	C3220M0	C3230M0	C3240M0	C3250M0
Sárga	C3210Y0	C3220Y0	C3230Y0	C3240Y0	C3250Y0
Fekete	C3210K0	C3220K0	C3230K0	C3240K0	C3250K0
Visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású nyomtatópatronok¹					
Cián	C331HC0	C332HC0	C333HC0	C334HC0	C335HC0
Bíbor	C331HM0	C332HM0	C333HM0	C334HM0	C335HM0
Sárga	C331HY0	C332HY0	C333HY0	C334HY0	C335HY0
Fekete	C331HK0	C332HK0	C333HK0	C334HK0	C335HK0
Visszajuttatási programban részt vevő különlegesen nagy kapacitású nyomtatópatronok²					
Cián	C341XC0	C342XC0	C343XC0	C344XC0	C345XC0
Bíbor	C341XM0	C342XM0	C343XM0	C344XM0	C345XM0
Sárga	C341XY0	C342XY0	C343XY0	C344XY0	C345XY0
Fekete	C341XK0	C342XK0	C343XK0	C344XK0	C345XK0
¹ Csak a Lexmark C3326 nyomtatómodell esetén támogatott.					
² Csak a Lexmark C3426 nyomtatómodell esetén támogatott.					

Lexmark C3224 hagyományos nyomtatópatronok

Elem	Cikkszám
Cián	C320020
Bíbor	C320030
Sárga	C320040
Fekete	C320010

Lexmark C3326 nagy kapacitású nyomtatópatronok

Elem	Cikkszám
Cián	C330H20
Bíbor	C330H30
Sárga	C330H40
Fekete	C330H10

Lexmark C3426 különlegesen nagy kapacitású hagyományos nyomtatópatronok

Elem	Cikkszám
Cián	C340X20
Bíbor	C340X30
Sárga	C340X40
Fekete	C340X10

Lexmark C2326 hagyományos nyomtatópatronok

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európa, Közel-Kelet, Afrika és Mexikó
Cián	24B7495	24B7499
Bíbor	24B7496	24B7500
Sárga	24B7497	24B7501
Fekete	24B7498	24B7502

Hulladékfesték-tartály megrendelése


Elem	Cikkszám
Hulladékfesték-tartály	20NOW00

Alkatrészek és kellékanyagok cseréje


Nyomtatópatron csere

Megj.: Ha a tálca meg van hosszabbítva, a festékkazetta cseréje előtt távolítsa el.


- 1 Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le.

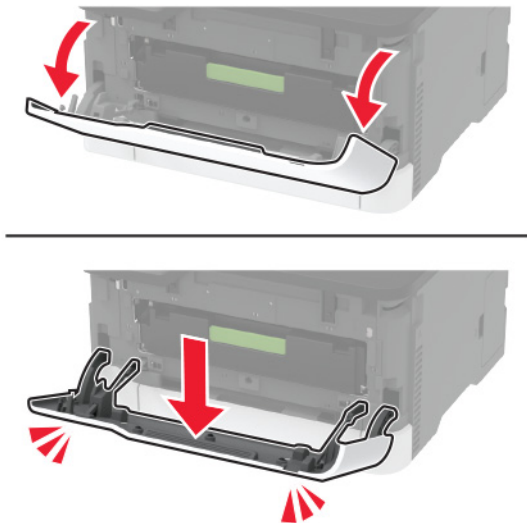

- 2 Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát.

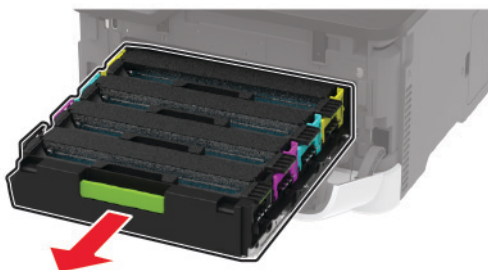

3 Vegye ki a használt nyomtatópatront.

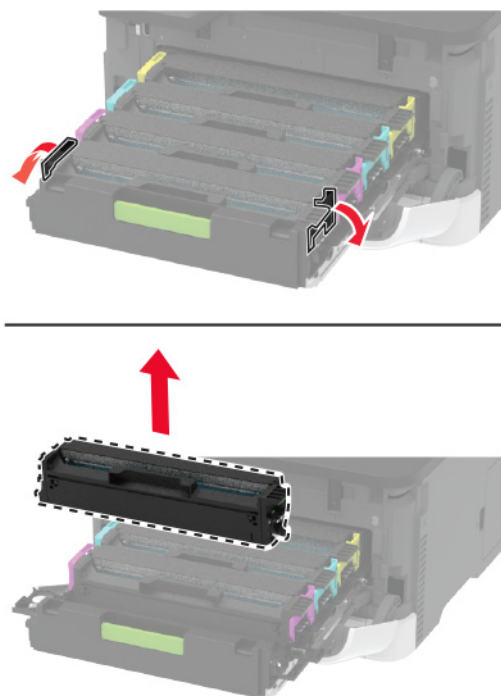


4 Csomagolja ki az új nyomtatópatront.

Figyelem – sérülésveszély: A nyomtatópatron alsó felét ne tegye ki közvetlen fényforrásnak. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a nyomtatópatron alsó részét. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége.



5 Helyezze be az új nyomtatópatront.

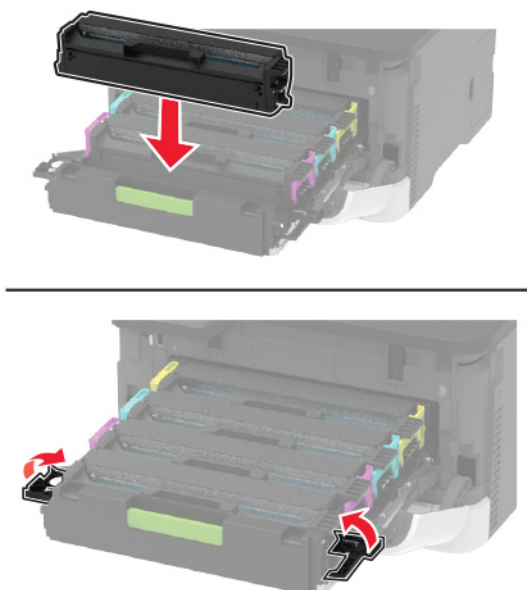

6 Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót.

A hulladékfesték-tartály cseréje

1 Vegye ki a használt hulladékfesték-tartályt.



Megj.: A toner kiömlésének elkerülése érdekében a tartályt függőleges helyzetben tárolja.

2 Csomagolja ki az új hulladékfesték-tartályt.

3 Helyezze be az új hulladékfesték-tartályt.



A tálcá cseréje

1 Távolítsa el a használt tálcát.



2 Csomagolja ki az új tálcát.

3 Helyezze be az új tálcát.



A kézi adagoló cseréje

1 Vegye ki a tálcát.




2 Vegye ki a használt kézi adagolót.



3 Csomagolja ki az új kézi adagolót.

4 Helyezze be az új kézi adagolót.

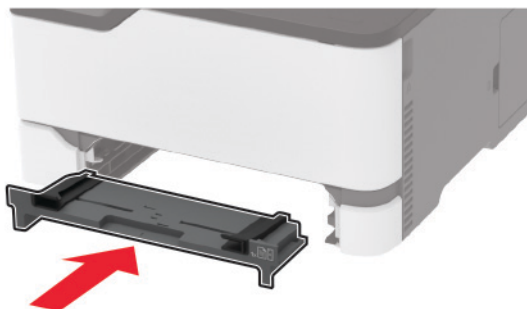


5 Helyezze be a tálcát.

Behúzógörgő gumijának cseréje


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.


3 Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le.

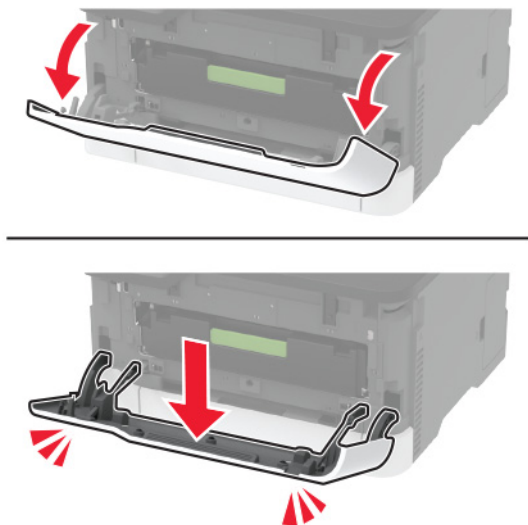

4 Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát.

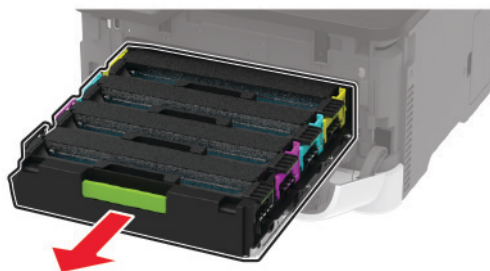

5 A patron szennyeződésének megelőzése érdekében helyezzen egy papírlapot a nyomtatópatron-tálca tetejére, majd helyezze be a nyomtatópatron-tálcát.

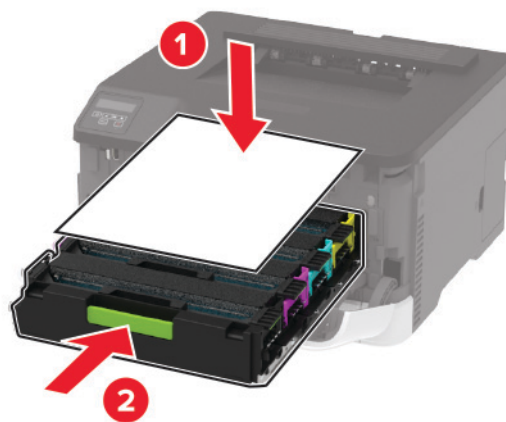


6 Csukja be az elülső ajtót.

7 Vegye ki a tálcát.



8 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.


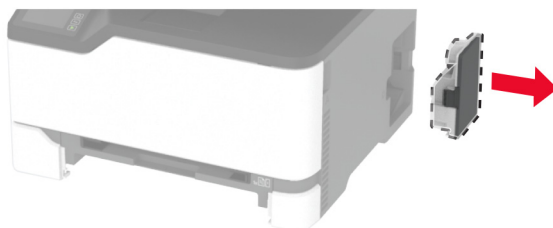


Megj.: A toner kiömlésének elkerülése érdekében a tartályt függőleges helyzetben tárolja.

9 Állítsa a nyomtatót az oldalára.




- 10** Távolítsa el a használt behúzóörgő gumit.

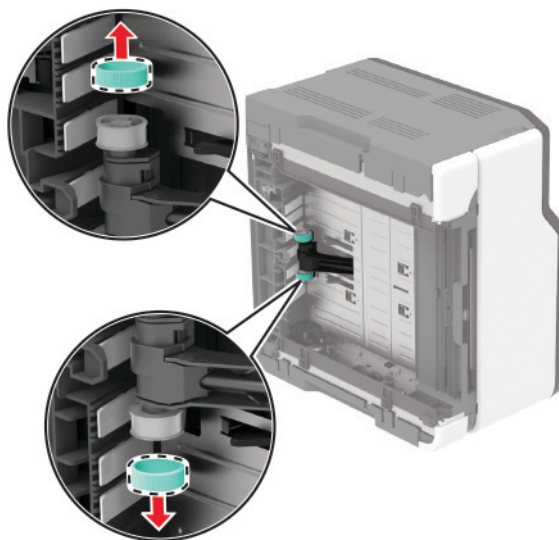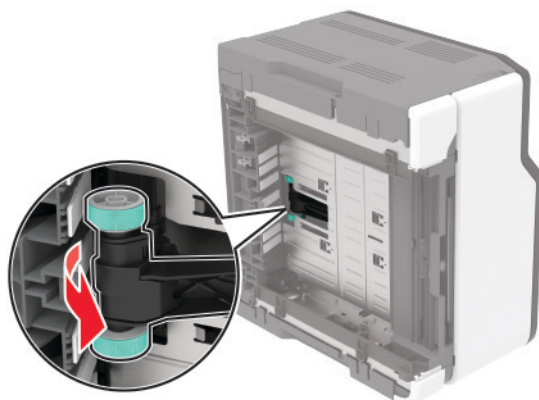

- 11** Csomagolja ki az új behúzóörgő gumit.

Megj.: A szennyeződés megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy a tiszta legyen a keze.

- 12 Illessze be az új behúzóörgő gumikat.

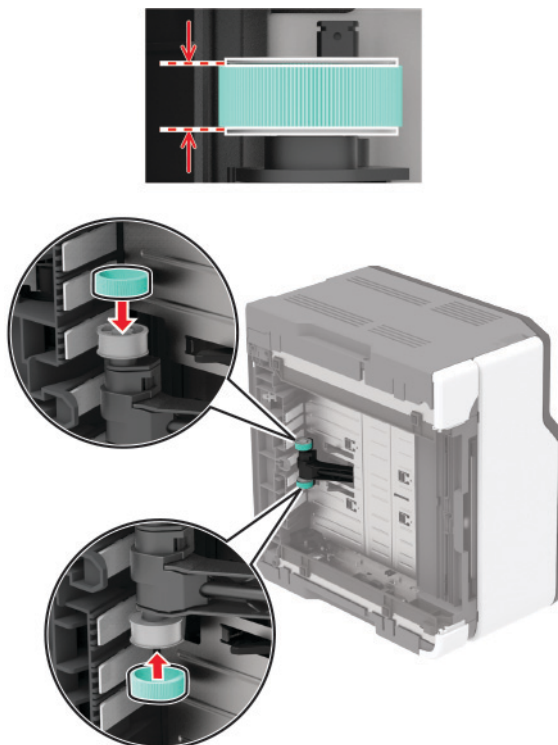

- 13 Helyezze vissza a nyomtatót eredeti állásába, és helyezze be a hulladékfesték-tartályt.

- 14 Helyezze be a tálcát.

- 15 Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le.

- 16 Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát.

- 17 Távolítsa el a papírt, majd helyezze be a nyomtatópatron-tálcát.

- 18 Csukja be az elülső ajtót.

- 19 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

- 20 Kapcsolja be a nyomtatót.

Kellékanyag-használati számlálók visszaállítása

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Kellékanyag-használat és -számlálók

Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

- 2 Válassza ki a visszaállítani kívánt kellékanyag-számlálót.

Figyelem – sérülésveszély: A visszajuttatási program szerződési feltételekkel nem rendelkező kellékanyagok és alkatrészek visszaállíthatók és utángyárthatók. A gyártói garancia azonban nem vonatkozik a nem eredeti kellékanyagok vagy alkatrészek által okozott károkra. Ha megfelelő utángyártás nélküli kellékanyagra vagy alkatrésze állítja vissza a számlálót, az kárt okozhat a nyomtatóban. A kellékanyag- vagy alkatrészszámláló visszaállítása után előfordulhat, hogy a nyomtató a visszaállított elem hiányára utaló hibát jelez.

Nyomtatóalkatrészek tisztítása

Nyomtató tisztítása



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

Megjegyzések:

- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
- A helytelen kezelésből adódó károkra a nyomtató jóállása nem terjed ki.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2 Távolítsa el a papírt a normál tárolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4 Törölje le a nyomtató külsejét nedves, puha, szőszmentes ronggyal.

Megjegyzések:

- Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószert, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.
- Ügyeljen, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.

- 5 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.



VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

Az érintőkijelző tisztítása



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból.
- 2 Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le az érintőkijelzőt.

Megjegyzések:


- Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószert, mert ezek kárt tehetnek az érintőkijelzőben.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy az érintőkijelző száraz-e.

- 3 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

Behúzóörgő gumijának tisztítása


- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.
- 3 Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le.

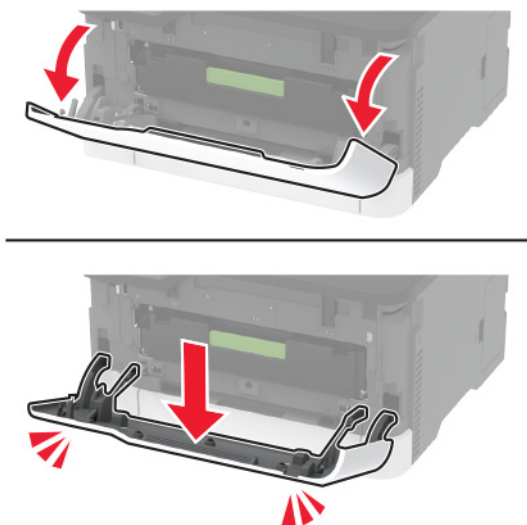

- 4 Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát.

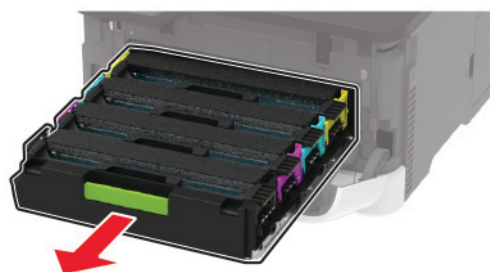

- 5** A patron szennyeződésének megelőzése érdekében helyezzen egy papírlapot a nyomtatópatron-tálca tetejére, majd helyezze be a nyomtatópatron-tálcát.

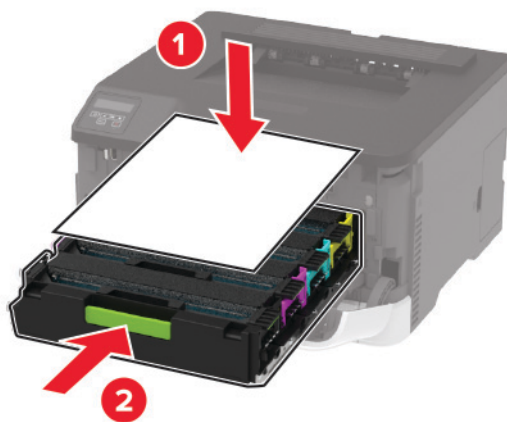


- 6** Csukja be az elülső ajtót.

- 7** Vegye ki a tálcát.



- 8** Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.


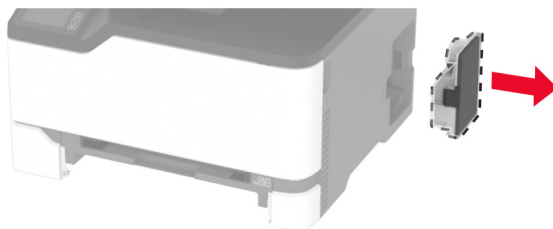


Megj.: A toner kiömlésének elkerülése érdekében a tartályt függőleges helyzetben tárolja.

9 Állítsa a nyomtatót az oldalára.




10 Távolítsa el a behúzógörgő gumit.

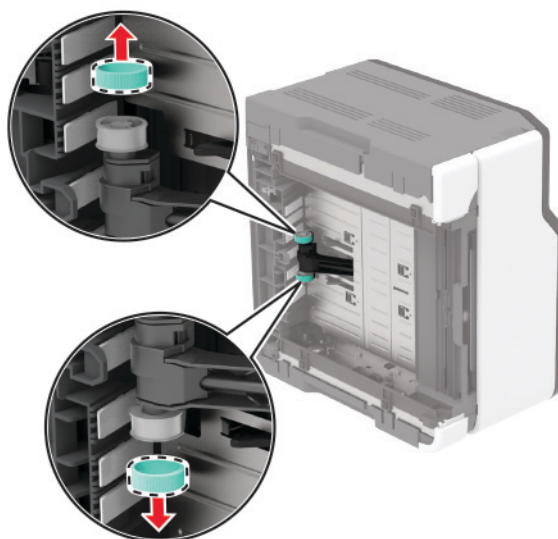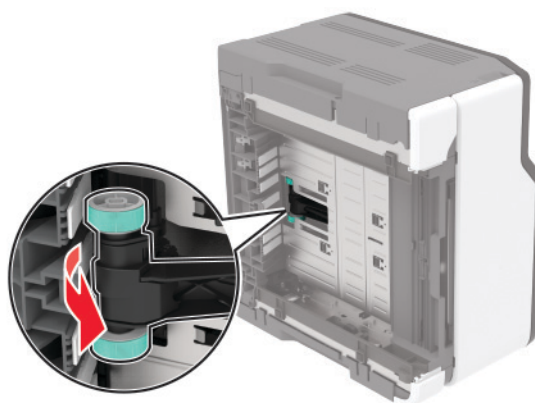

11 Vigyen fel egy kis izopropil alkoholt egy puha, szőszmentes ruhaanyagra, és törölje le vele a behúzógörgő gumiját.

12 Illessze be a behúzógörgő gumikat.

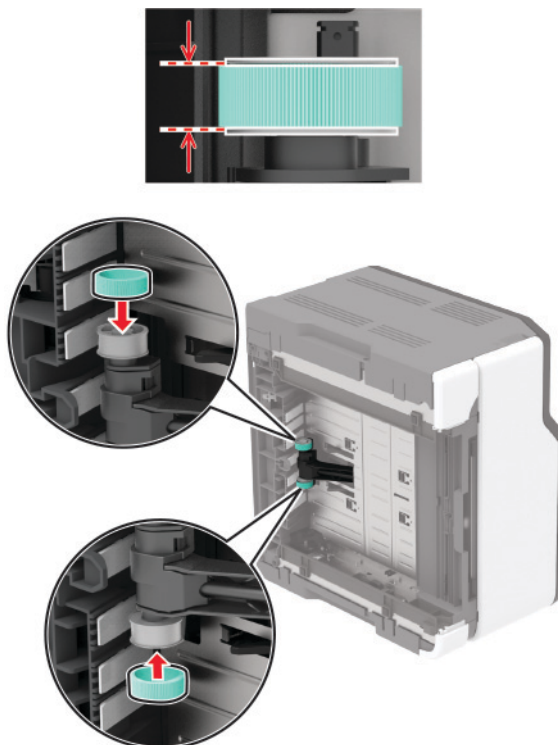

13 Helyezze vissza a nyomtatót eredeti állásába, és helyezze be a hulladékfesték-tartályt.

14 Helyezze be a tálcát.

15 Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le.

16 Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát.

17 Távolítsa el a papírt, majd helyezze be a nyomtatópatron-tálcát.

18 Csukja be az elülső ajtót.

19 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

20 Kapcsolja be a nyomtatót.

Energia- és papírtakarékosság

Energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása

Alvó üzemmód

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Alvó üzemmód

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Alvó üzemmódra váltana.

Hibernált üzemmód

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Hibernálási idő

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 Válassza ki, mennyi idő teljen el a nyomtató hibernált üzemmódba lépése előtt.

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató felébredt-e a hibernált üzemmódból, mielőtt nyomtatási feladatot küldene.
- A nyomtató hibernált üzemmódból való aktiválásához nyomja meg a tápkapcsoló gombot.
- Az Embedded Web Server kiszolgáló le van tiltva, amikor a nyomtató hibernált üzemmódban van.

A kijelző fényerejének beállítása

Megj.: Ez a beállítás nem érhető el az összes nyomtatótípuson.

1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Tulajdonságok** lehetőséget.

2 A Kijelző fényereje menüben módosítsa a beállítást.

Kellékanyagok megőrzése

- Nyomtatás a papír mindkét oldalára.

Megj.: A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.

- Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

A nyomtató áthelyezése más helyre

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatasakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatasára használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatasára használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

Megj.: A helytelen áthelyezésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.


A nyomtató szállítása

A szállítással kapcsolatos információkért látogasson el a <http://support.lexmark.com> webhelyre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.


Problémák elhárítása

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák


Keresse meg az Ön által tapasztalt nyomtatási hibát illusztráló képet, majd kattintson az alatta lévő hivatkozásra a megoldás megtekintéséhez.




“Üres vagy fehér oldalak”
itt: 99. oldal

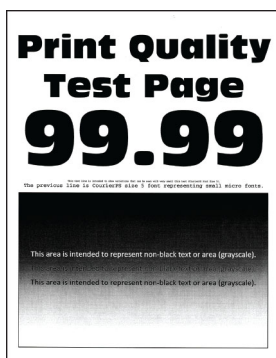

“Sötét nyomtatás” itt: 100. oldal

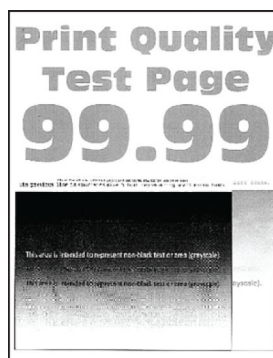


“Szellemképek” itt: 102. oldal

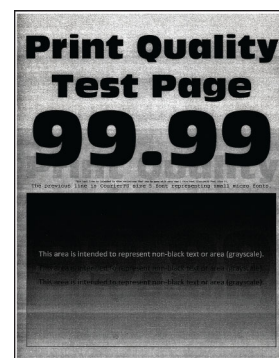


“Szürke vagy színes háttér”
itt: 103. oldal



“Helytelen margók” itt: 104. oldal

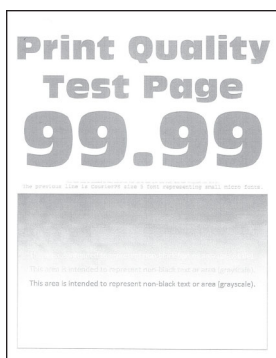

“Túl világos nyomtatás”
itt: 105. oldal

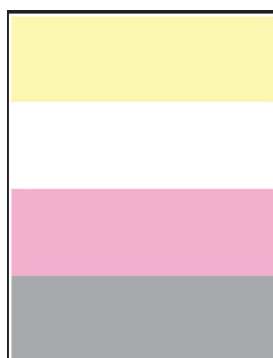


“Hiányzó színek” itt: 107. oldal




“Tarka és pöttyös nyomtatás”
itt: 108. oldal




“Papírmeghajlás” itt: 109. oldal

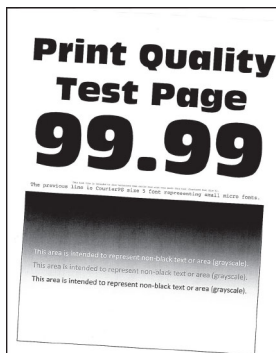


“Görbe vagy ferde nyomtatás”
itt: 110. oldal




“Egyszínű vagy fekete képek” itt: 111. oldal

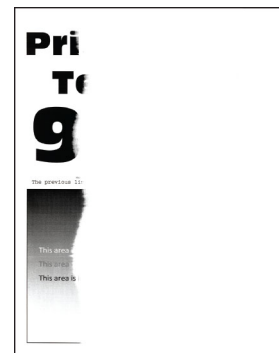


“Levágott szöveg vagy kép” itt: 112. oldal

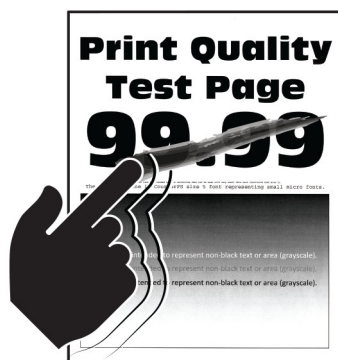

[“Könnyen ledörzsölődik a festék”
itt: 113. oldal](#)

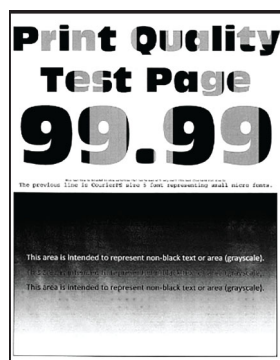


[“Egyenetlen nyomtatási
eloszlás” itt: 114. oldal](#)

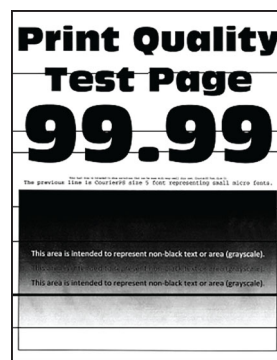

[“Vízszintes sötét vonalak”
itt: 115. oldal](#)



[“Függőleges sötét
vonalak” itt: 117. oldal](#)

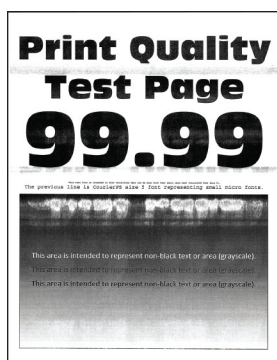

[“Vízszintes fehér vonalak”
itt: 118. oldal](#)



[“Függőleges fehér vonalak”
itt: 120. oldal](#)




[“Ismétlődő hibák” itt: 121.
oldal](#)

Nyomtatási problémák


Gyenge a nyomtatási minőség

Üres vagy fehér oldalak



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a  megnyomva navigálhat a beállítások között.

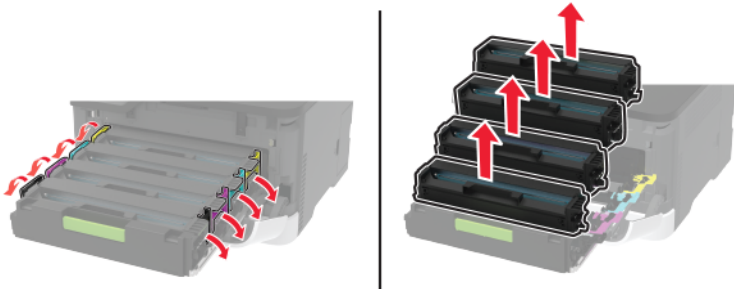Művelet	Igen	Nem
a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .	Probléma megoldva.
 d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?		

Sötét nyomtatás




Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás b Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a A festék sötéttségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen csökkentheti. Megj.: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége b Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete texturált vagy durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Folytassa a 6. lépéssel.
5. lépés a Cserélje ki a texturált vagy durva papírt normál papírra. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Szellemképek

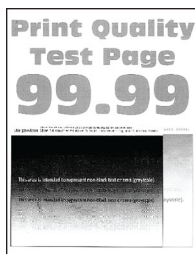


Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a **OK** megnyomva navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Töltse be a tálcába a megfelelő típusú papírt. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.

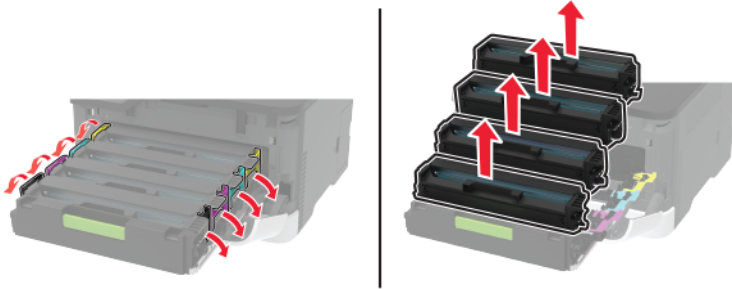Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat.  d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomatokon?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.	Probléma megoldva.


Szürke vagy színes háttér

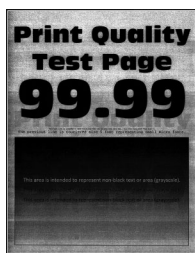

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a **OK** megnyomva navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke vagy színes háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

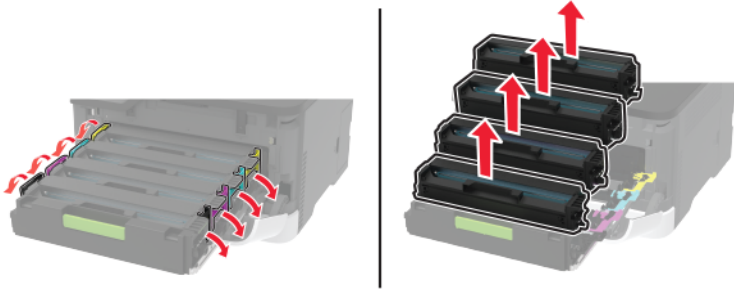Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat.  d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke vagy színes háttér látható a nyomatokon?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.	Probléma megoldva.

Helytelen margók




Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a **OK** megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a papírvetetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papír-méret/-típus menüponthoz. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyfélszolgálat.

Túl világos nyomtat

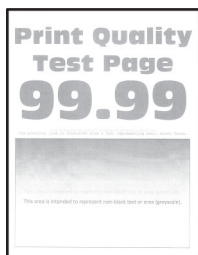


Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős


nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomtat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A festék sötétségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen növelheti. Megj.: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége menüponthoz. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomtat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete texturált vagy durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Folytassa a 7. lépéssel.
5. lépés a Cserélje ki a texturált vagy durva papírt normál papírra. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Folytassa a 7. lépéssel.	Probléma megoldva.
6. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.

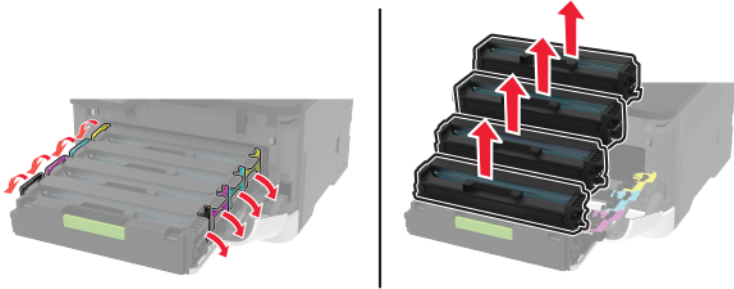Művelet	Igen	Nem
7. lépés a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat.  d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Kapcsolatfelvétel ügyfélszolgálat.	Probléma megoldva.

Hiányzó színek

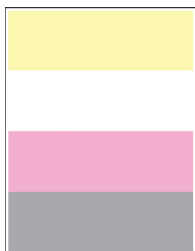

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a **OK** megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd helyezze vissza a hiányzó szín nyomtatópatronját. d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. Hiányoznak bizonyos színek a nyomatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatal.	Probléma megoldva.


Tarka és pöttyös nyomat



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a  megnyomva navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, nem szennyezte-e be a nyomtatót a kiszivárgott festék. A nyomtató kiszivárgott festéktől mentes?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .
2. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai megfelelnek-e a betöltött papírnak. Megj.: Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Megfelelőek a beállítások?	Folytassa a 4. lépéssel.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megj.: Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.

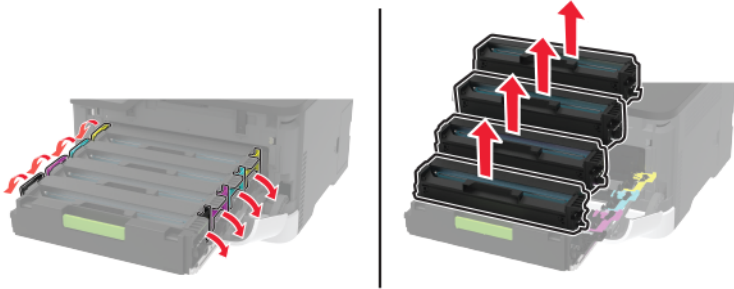Művelet	Igen	Nem
5. lépés a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat.  d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.	Probléma megoldva.

Papírmeghajlás



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a betöltött papírt. Megj.: Ha a rendszer nem támogatja a papírt, töltsön be olyat, amelyet támogat. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Lexmark-toner-kazettát használ-e. Megj.: Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Állítsa a tálcában lévő vezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Vegye ki a papírt, fordítsa meg, majd töltsé be újra. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyféltámogatással .	Probléma megoldva.

Görbe vagy ferde nyomat




Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtatás görbe vagy ferde?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtatás görbe vagy ferde?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a betöltött papírt. Megj.: Ha a rendszer nem támogatja a papírt, töltsön be olyat, amelyet támogat. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtatás görbe vagy ferde?	Forduljon ügyfélszolgálat .	Probléma megoldva.

Egyszínű vagy fekete képek



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a  megnyomva navigálhat a beállítások között.

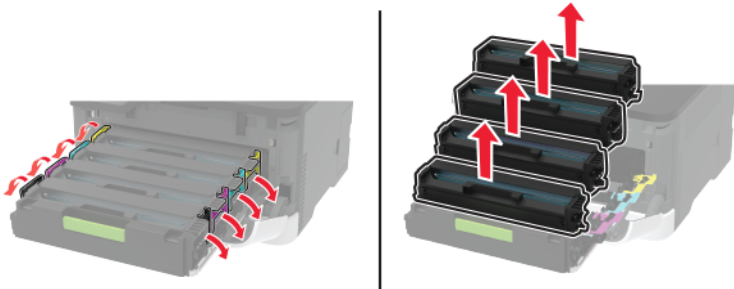Művelet	Igen	Nem
a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .	Probléma megoldva.
 d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű vagy fekete képeket nyomtat?		

Levágott szöveg vagy kép




Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a **OK** megnyomva navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomatási beállítások vagy a Nyomatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/típus menüponthoz. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat. d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.	Probléma megoldva.

Könnyen ledörzsölődik a festék

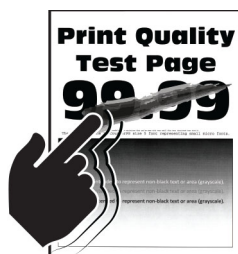


Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a papírsúlyt. Megj.: Ha a rendszer nem támogatja a papírsúlyt, töltsön be olyat, amelyet támogat. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

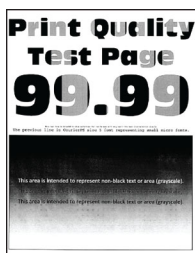

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a  megnyomva navigálhat a beállítások között.

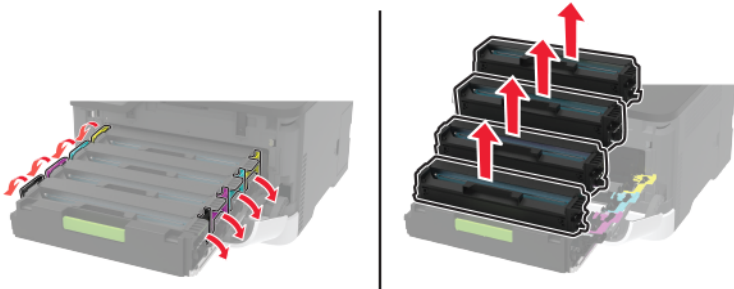Művelet	Igen	Nem
a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.	Probléma megoldva.
 d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?		

Vízszintes sötét vonalak



Megjegyzések:

- A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a **OK** megnyomásával navigálhat a beállítások között.
- Ha továbbra is vízszintes sötét vonalak jelennek meg a nyomatokon, olvassa el az „Ismétlődő hibák” című fejezetet.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek sötét vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek sötét vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat. d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek sötét vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek sötét vonalak a nyomatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.	Probléma megoldva.


Függőleges sötét vonalak



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a **OK** megnyomva navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

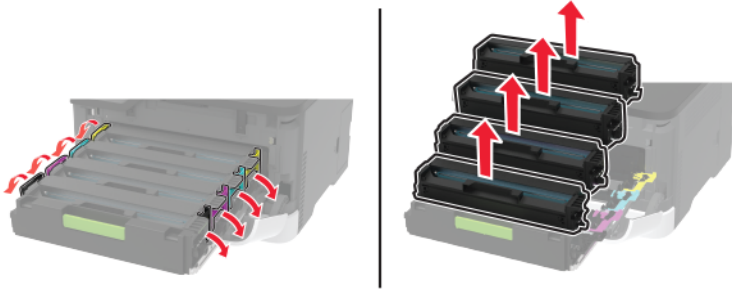
Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat.  d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét vonalak a nyomatokon?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.	Probléma megoldva.

Vízszintes fehér vonalak



Megjegyzések:

- A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a **OK** megnyomásával navigálhat a beállítások között.
- Ha továbbra is vízszintes fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon, olvassa el az „Ismétlődő hibák” című fejezetet.

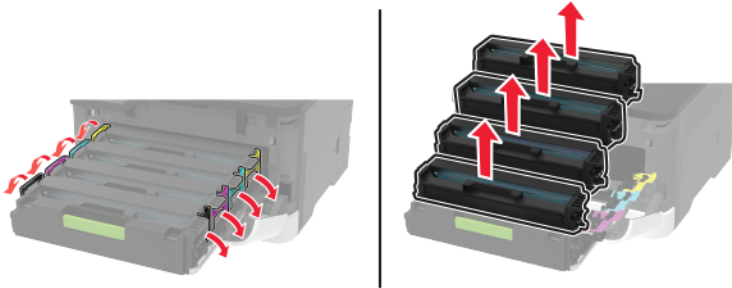Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Vízszintes fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat.  d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. Vízszintes fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás b Nyomtassa ki a dokumentumot. Vízszintes fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.	Probléma megoldva.


Függőleges fehér vonalak



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségekre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a **OK** megnyomva navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. a Töltse be a papírforrásba az ajánlott típusú papírt. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

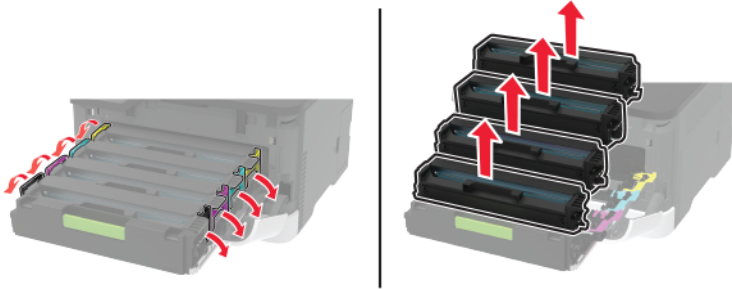Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Nyissa ki az elülső ajtót, majd finoman nyomja le. b Húzza ki a nyomtatópatron-tálcát. c Vegye ki, majd újra tegye be a nyomtatópatronokat.  d Tegye be a nyomtatópatron-tálcát, majd csukja be az ajtót. e Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.	Probléma megoldva.

Ismétlődő hibák



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a **OK** megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
a A Tesztoldal nyomtatása funkció segítségével mérje meg az ismétlődő hibák közötti távolságot az érintett szín oldalán. b Ellenőrizze, hogy az ismétlődő hibák megegyeznek-e az alábbi méretek valamelyikével: Nyomtatópatronok • 25,70 mm (1,01 hüvelyk) • 35,30 mm (1,39 hüvelyk) • 75,6 mm (2,98 hüvelyk) • 26,7 mm (1,05 hüvelyk) Beégető egység • 56,5 mm (2,22 hüvelyk) Továbbító modul • 25,10 mm (0,99 hüvelyk) • 59,70 mm (2,35 hüvelyk) • 28,30 mm (1,11 hüvelyk) • 65 mm (2,56 hüvelyk) • 44 mm (1,73 hüvelyk) Az ismétlődő hibák megegyeznek a méretek valamelyikével?	Jegyezze le a távolságot, és forduljon ide: az ügyfélszolgálattal.	Jegyezze le a távolságot, és forduljon ide: az ügyfélszolgálattal.

Nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, majd ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. b Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a portok működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. További információ a nyomtatóhoz mellékelt beállítási útmutatóban található. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyféltámogatáshoz .

Lassú nyomtatás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nincs Csendes üzemmódban. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Eszközműveletek > Csendes üzemmód Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a A nyomtatási felbontást az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. b Állítsa a felbontást 4800 CQ értékre. c Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között. • A nehezebb papírra lassabban történik a nyomtatás. • A levél, A4 és legal papíroknál keskenyebb papírokra sokkal lassabban történhet a nyomtatás. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Győződjön meg arról, hogy a nyomtató Textúra és Tömeg beállításai megegyeznek a betöltött papír adataival. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítás > Papír > Adathordozók konfigurációja > Adathordozótípusok Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között. Megj.: A durva papírtextúrákra és a nehezebb papírokra lassabban történhet a nyomtatás. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés Törölje a felfüggesztett feladatokat. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem melegedett-e túl. Megjegyzések: • Hosszabb nyomtatási feladat után hagyja a nyomtatót hűlni. • Vegye figyelembe a nyomtató számára ajánlott környezeti hőmérsékletet. További információkért lásd: "Nyomtató helyének kiválasztása" itt: 18. oldal. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Kapcsolatfelvétel ügyfélszolgálat.	Probléma megoldva.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy megfelelő papírra nyomtat-e. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse be a megfelelő papírméretet és -típust.
2. lépés a A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megj.: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között. b Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. c Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcák össze vannak-e kapcsolva. További információkért lásd: "Tálcák összekapcsolása" itt: 26. oldal. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtatás a megfelelő tálcából történt?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyféltámogatáshoz .

Titkosított és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze a kezelőpanelen, hogy a dokumentumok megjelennek-e a Felfüggesztett feladatok listájában. Megj.: Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listában, nyomtassa ki őket a Nyomtatás és várakozás lehetőség használatával. b Nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Internetről történő nyomtatás esetén a nyomtató a több feladatcímet másolatként olvashatja be. Útmutatás Windows-felhasználók számára a Nyissa meg a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelt. b A Nyomtatás és várakozás lapon kattintson a Nyomtatás és várakozás használata lehetőségre, majd a Dokumentummásolatok megőrzése lehetőségre. c Adja meg a PIN-kódot, majd mentse a módosításokat. d Küldje el a nyomtatási feladatot. Útmutatás Macintosh-felhasználók számára a Minden nyomtatási feladatot különböző néven mentsen. b Egyenként küldje el a feladatokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Nyomtatómemória felszabadításához töröljön néhány felfüggesztett feladatot. b Nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyfélszolgálat .

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a csatlakozóaljzathoz.  VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e alvó vagy hibernált üzemmódban. A nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódban van?	A nyomtató felébresztéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő portokhoz.
6. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, szerelje be a hardverkiegészítőket, majd kapcsolja be a nyomtatót. További tudnivalók az opció dokumentációjában találhatók. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
8. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Hálózati kapcsolat-hibák

A beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ügyeljen, hogy helyes legyen a nyomtató IP-címe. Megjegyzések: - Tekintse meg az IP-címet a főképernyőn. - Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. Helyes a nyomtató IP-címe?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Írja be a nyomtató helyes IP-címét a címmezőbe.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Ellenőrizze, hogy támogatott böngészőt használ-e: • 11-es verziójú vagy újabb Internet Explorer • Microsoft Edge • 6-os verziójú vagy újabb Safari • Google Chrome™ 32-es verziójú vagy újabb • 24-es verziójú vagy újabb Mozilla Firefox Támogatott a böngészője?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Telepítsen egy támogatott böngészőt.
4. lépés Ellenőrizze, hogy működik-e a hálózati kapcsolat. Működik a hálózati kapcsolat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
5. lépés Ügyeljen, hogy megfelelőek legyenek a nyomtató és a nyomtatóki-szolgáltató kábelcsatlakozásai. További tudnivalók a nyomtató dokumentációjában találhatók. Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Biztosítsa a kábelcsatlakozásokat.
6. lépés Ellenőrizze, hogy le vannak-e tiltva a webes proxykiszolgálók. Le vannak tiltva a webes proxykiszolgálók?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
7. lépés Nyissa meg a beágyazott webkiszolgálót. Megnyílt a beágyazott webkiszolgáló?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .

A nyomtató nem csatlakoztatható a Wi-Fi hálózathoz

Megj.: Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ügyeljen rá, hogy az Aktív adapter Automatikus beállításra legyen állítva. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Hálózat/portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter > Automatikus Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között. Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő Wi-Fi hálózat van-e kiválasztva. Megj.: Előfordulhat, hogy egyes útválasztók osztoznak az alapértelmezett SSID-n. A megfelelő Wi-Fi hálózathoz csatlakozik?	Folytassa a 4. lépéssel.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Csatlakozzon a megfelelő Wi-Fi hálózathoz. További információért lásd: "Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz" itt: 29. oldal. Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Ellenőrizze a vezeték nélküli biztonságos módot. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Vezeték nélküli biztonságos mód Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között. A megfelelő vezeték nélküli biztonságos mód van kiválasztva?	Folytassa a 6. lépéssel.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Válassza ki a megfelelő vezeték nélküli biztonságos módot. Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő hálózati jelszót adta-e meg. Megj.: Ellenőrizze a jelszóban használt szóközoeket, számokat és nagybetűket. Csatlakoztatható a nyomtató a Wi-Fi hálózathoz?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyféltámogatással.

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

Cserélje ki a festékkazettát – nem megfelelő nyomtatórégió

A probléma kijavításához vásároljon megfelelő festékkazettát, amelynek régiója megegyezik a nyomtató régiójával, vagy válasszon nemzetközi festékkazettát.

- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható első számjegy jelzi a nyomtató régióját.
- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható második számjegy jelzi a festékkazetta régióját.

Nyomtató- és nyomtatópatron-régiók

Régió	Szám kód
Nemzetközi, vagy nem értelmezhető régió	0
Észak-Amerika (Egyesült Államok, Kanada)	1
Európai Gazdasági Térség, Nyugat-Európa, Észak-Európa, Svájc	2
Ázsia csendes-óceáni területei	3
Latin-Amerika	4
Európa egyéb részei, Közel-Kelet, Afrika	5
Ausztrália, Új-Zéland	6
Érvénytelen régió	9

Megj.: A nyomtató és a nyomtatópatron régiójának megállapításához nyomtassa ki a tesztoldalt. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Hibaelhárítás** > **Tesztoldal nyomtatása**.

Nem Lexmark márkájú kellékanyagok

A nyomtató nem a Lexmark által gyártott kellékanyag vagy alkatrész beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark-kellékanyagokkal és kiegészítőkkel működjön. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-alkatrészeit.

A termék élettartamának becslése eredeti Lexmark-kellékanyagok és kiegészítők használatán alapul. Egyéb márkájú kellékanyagok vagy alkatrészek használata váratlan eredményhez vezethet. A képalkotó alkatrész tervezett élettartamot meghaladó használata károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a kapcsolódó alkatrészeket.

Figyelem – sérülésveszély: Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékanyagok vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Ha elfogadja az összes felsorolt kockázatot, és folytatja a nyomtató használatát nem eredeti kellékanyagokkal vagy alkatrészekkel, tegye a következők valamelyikét:

Érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg kétszer az , majd nyomja meg kétszer a .

Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja le egyszerre az **X** és a  15 másodpercig.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kellékanyagot vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Lexmark által gyártottat. További információkért lásd: [“Eredeti Lexmark-alkatrészek és -kellékanyagok használata” itt: 78. oldal.](#)

Érintőképernyős nyomtatótípusok esetében ha a nyomtató azután se nyomtat, hogy kétszer megnyomta az , majd a , állítsa vissza a kellékanyag-használati számlálót.

Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében ha a nyomtató nem nyomtat az **X** és  gomb egyidejű, 15 másodpercen át történő nyomva tartása után, akkor állítsa vissza a kellékanyag-használati számlálót.

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfig. menü > Kellékanyag-használat és -számlálók

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2 Válassza ki a visszaállítani kívánt alkatrészt vagy kellékanyagot.

3 Az üzenet törléséhez tegye a következők egyikét:

- Érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg kétszer az , majd nyomja meg kétszer a .
- Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja le egyszerre az **X** és a  15 másodpercig.


Megj.: Ha nem tudja visszaállítani a kellékanyag-használat számlálót, vigye vissza a készüléket a vásárlás helyére.

Elakadások megszüntetése

Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen feküdjön a tálcában.

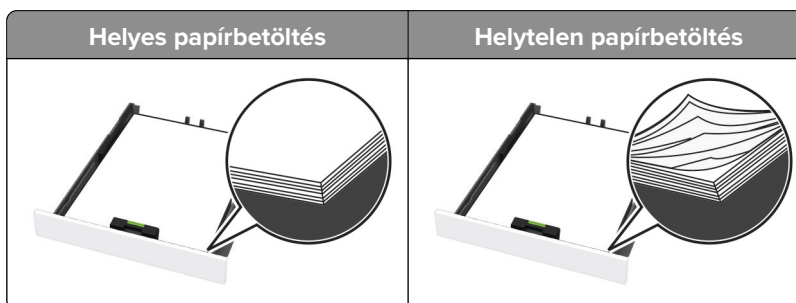

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen, hogy a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.


- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltsse be.



- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrt, számárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

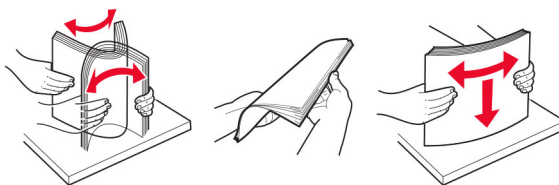


- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Elakadás helyének azonosítása

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat megkísérelheti a normál tárolóba továbbítani. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás-elhárítás beállítása Be vagy Auto, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.

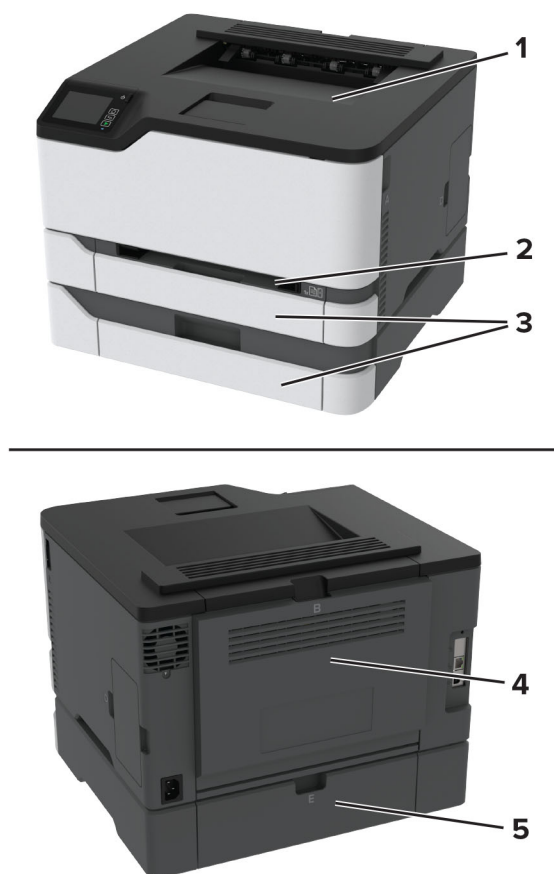


	Elakadás helye
1	Normál rekesz
2	Kézi adagoló
3	Tálcák
4	B ajtó
5	E ajtó

Papírelakadás a normál tálcában

1 Nyissa ki a B ajtót.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

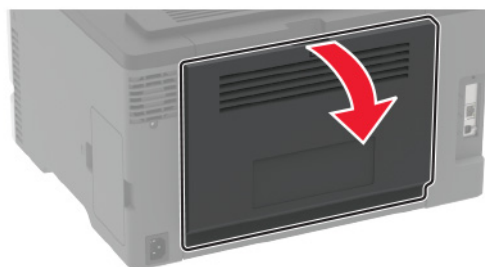


2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

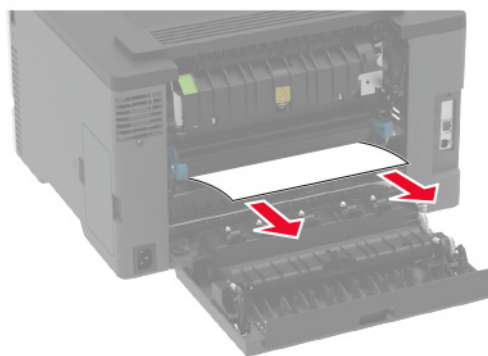


3 Csukja be az ajtót.

- 4 Távolítsa el a tálcát és a kézi adagolót.

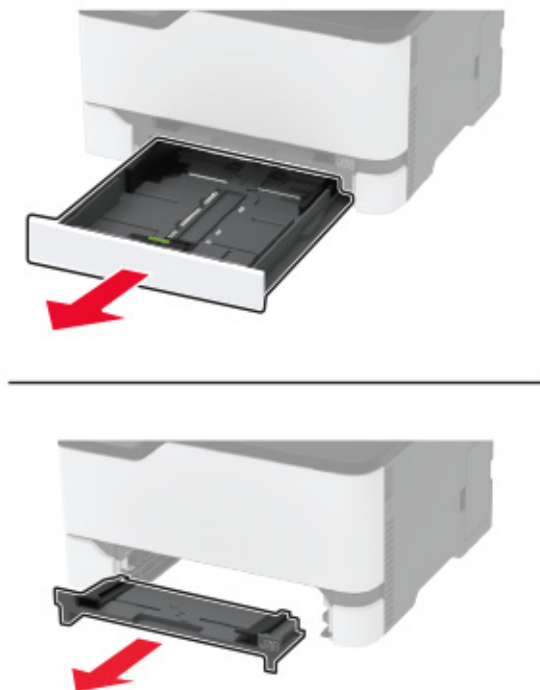

- 5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

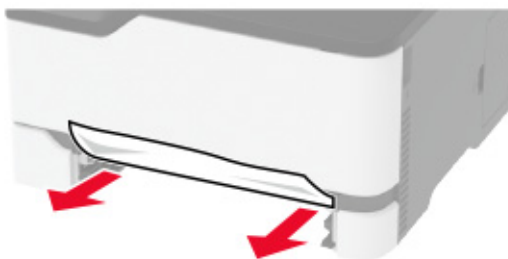

- 6 Helyezze be a kézi adagolót és a tálcát.

Papírelakadás a kiegészítő tálcában

- 1 Nyissa ki a B ajtót.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

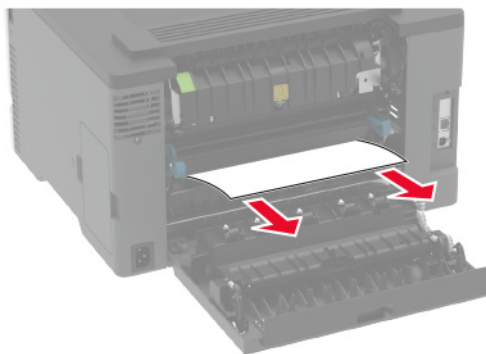


3 Csukja be az ajtót.

4 Nyissa ki az E ajtót.



5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

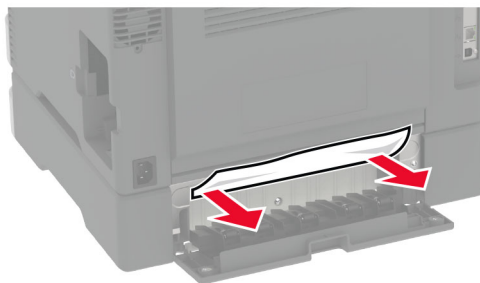

6 Csukja be az ajtót.

7 Távolítsa el a kiegészítő tálcát.



8 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



9 Helyezze be a tálcát.

Papírelakadás a normál tárolóban

Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




Papírelakadás a kézi adagolóban

- 1 Távolítsa el a tálcát és a kézi adagolót.



- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

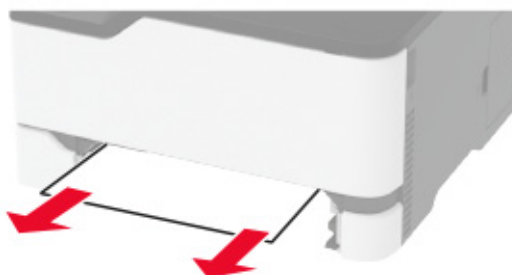


3 Helyezze be a kézi adagolót és a tálcát.

Papírelakadás a B ajtónál

1 Nyissa ki a B ajtót.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

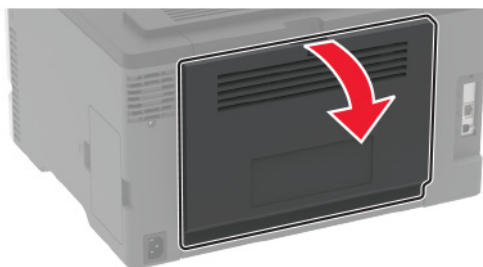



2 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő területekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.


- Beégető egység környéke

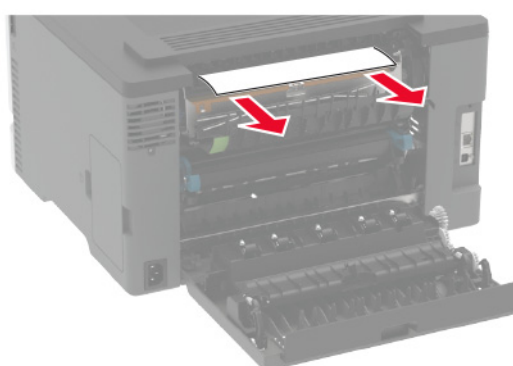

- A beégető egység környéke alatt

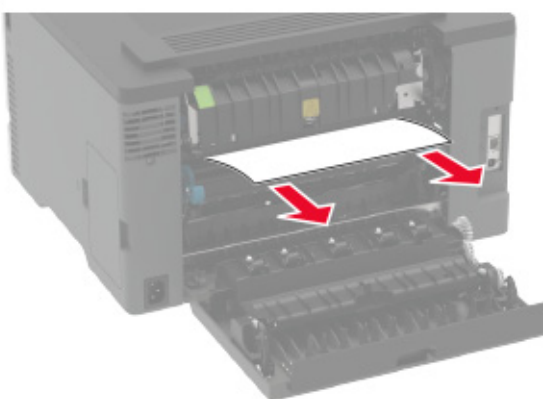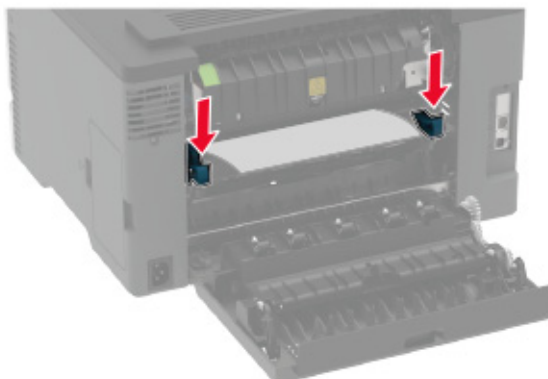

- Kétoldalas egység

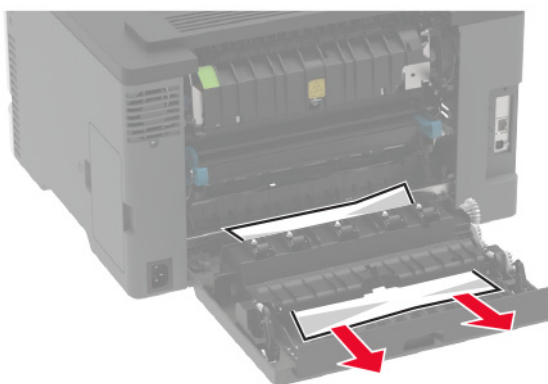

3 Csukja be az ajtót.

Papíradagolási problémák

Boríték összetapad nyomtatás közben

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Használjon száraz helyen tárolt borítékot. Megj.: Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak. b Küldje el a nyomtatási feladatot. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Ügyeljen rá, hogy a papírtípus Boríték legyen. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között. b Küldje el a nyomtatási feladatot. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .	Probléma megoldva.

Nem működik a leválogatás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Elrendezés > Leválogatás Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között. b Válassza a Be [1,2,1,2,1,2] lehetőséget. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően van leválogatva a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A nyomtatandó dokumentumból nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot, majd válassza a Leválogatás lehetőséget. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően van leválogatva a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Csökkentse a kinyomtatandó oldalak számát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak leválogatva az oldalak?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .

Tálca-összekapcsolás nem működik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcáknál azonos papírméret és -típus van-e megadva. b Ellenőrizze, hogy a papírvezetők megfelelően vannak-e beállítva. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között. b Az összekapcsolt tálcákba betöltött papír paramétereivel megegyező papírméretet és -típust állítson be. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ügyeljen rá, hogy a tálca-összekapcsolás Automatikus beállításra legyen állítva. További információkért lásd: "Tálcák összekapcsolása" itt: 26. oldal. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyféltámogatáshoz .

Gyakori papírelakadás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Vegye ki a tálcát. b Ellenőrizze, hogy megfelelő módon van-e betöltve a papír. Megjegyzések: - Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. - Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet. - Ügyeljen arra, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtasson. c Helyezze be a tálcát. d Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között. b Állítsa be a papírméretet és a papírtípust. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Forduljon az ügyféltámogatáshoz.	Probléma megoldva.

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Eszköz > Értesítések > Elakadás elhárítása Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  megnyomásával navigálhat a beállítások között. b Az Elakadás elhárítása menüben válassza a Be vagy az Automatikus lehetőséget. c Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató újranyomtatta az elakadt lapokat?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.

A színminőséggel kapcsolatos problémák

A kinyomtatott anyagon látható színek módosítása

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

- Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színkorrekció
- Válassza ki a Színkorrekció menü **Manuális > Színkorrekció – tartalom** pontját.
- Válassza ki a megfelelő színkorrekciós beállítást.

Objektumtípus	Színátalakító táblázatok
RGB kép RGB szöveg RGB grafika	• Élénk: világosabb, telítettebb színeket eredményez. Minden beérkező színinformációhoz használható. • sRGB-kijelző: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. A fekete festék használata fényképek nyomtatására van optimalizálva. • Kijelző – valódi fekete: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. Ez a beállítás csak fekete festéket használ a semleges szürke minden árnyalatának megjelenítéséhez. • Élénk sRGB: megnövelt színtelítettséget eredményez az sRGB-kijelző színjavításához. A fekete festék használata reklámgrafikák nyomtatására van optimalizálva. • Ki
CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	• USA CMYK: az SWOP-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Európai CMYK: az EuroScale-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Élénk CMYK: megnöveli az USA CMYK színjavító beállítás színtelítettségét. • Ki

GYIK a színes nyomtatásról

Mit jelent az „alapszín” (RGB)?

Az alapszín az egyes színeket a létrehozásukhoz szükséges piros, zöld és kék szín mennyiségének megadásával határozza meg. A piros (red), a zöld (green) és a kék (blue) színt többféle mennyiségben lehet adagolni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A számítógép-képernyők, a lapolvasók és a digitális fényképezőgépek ezzel a módszerrel jelenítik meg a színeket.

Mit jelent a „kevert szín” (CMYK)?

A kevert szín az egyes színeket a létrehozásukhoz szükséges ciánkék, bíbor, sárga és fekete szín mennyiségének megadásával határozza meg. A ciánkék (cyan), a bíbor (magenta), a sárga (yellow) és a fekete (black) tintát vagy festéket többféle mennyiségben lehet kinyomtatni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A nyomdagépek, tintasugaras nyomtatók és színes lézernyomtatók így keverik ki a színeket.

Hogyan adja meg a rendszer a nyomtatni kívánt dokumentum színeit?

A szoftverek a dokumentumok színét RGB- vagy CMYK-színskálák kombinációjának használatával adják meg és módosítják. További információt a szoftverhez tartozó súgótémakörökben olvashat.

Honnan ismeri fel a nyomtató, hogy milyen színt kell kinyomtatnia?

Egy dokumentum nyomtatásakor a nyomtató megkapja az egyes objektumok típus- és színadatainak leírását, és az adatok a színátalakító táblázatokba kerülnek. A színeket a kívánt szín létrehozásához szükséges mennyiségű ciánkék, bíbor, sárga és fekete festékre „váltják át”. Az objektumadatok a színátalakító táblázatok alkalmazásának módját határozzák meg. Például lehetséges, hogy a szövegekhez egyféle színátalakító táblázatot használjon, a fényképek nyomtatásához pedig egy másikat.

Mit jelent a kézi színjavítás?

Ha a kézi színjavítás funkció be van kapcsolva, a nyomtató a felhasználó által kiválasztott színátalakító táblázatot használja az objektumok feldolgozása során. A Kézi színjavítás beállításainak értéke a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép) függ. Attól is függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB- vagy CMYK-színskálák kombináció). Más színátalakító táblázat kézi alkalmazásához lásd: [„A kinyomtatott anyagon látható színek módosítása” itt: 144. oldal.](#)

Ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színkombinációként határozza meg, a kézi színjavításnak nincs értelme. Akkor sem hatékony megoldás, ha a színbeállítást a szoftveralkalmazás vagy a számítógép operációs rendszere vezérli. A legtöbb helyzetben, ha a színkorrekciót automatikusra állítja, a dokumentumoknál előáll a kívánt szín.

Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) harmonizálni?

A nyomtató Minőség menüjében kilenc színmintakészlet található. Ezek a készletek a beágyazott webkiszolgáló Színminták oldaláról is elérhetők. Bármelyik színmintakészletet választja is ki, a nyomtató színes mezők százait tartalmazó oldalak nyomtatásába kezd. A kiválasztott színtáblázattól függően az egyes mezőkben CMYK- vagy RGB-színkombinációk találhatók. Az egyes mezőkben látható szín a mezőn feltüntetett CMYK- vagy RGB-színek kombinációjának a kiválasztott színátalakító táblázaton való áthaladásával jön létre.

A színmintakészletek megvizsgálásával meghatározhatja, hogy melyik mező színe hasonlít leginkább a kívánt színre. A mezőn feltüntetett színkombináció az objektum színének módosítására használható a szoftverben. További információt a szoftverhez tartozó súgótémakörökben olvashat. Az adott objektum kiválasztott színátalakító táblázatának alkalmazásához kézi színjavításra lehet szükség.

Egy adott színeltéréssel kapcsolatos probléma megoldásához szükséges színmintakészlet kiválasztása az alábbiaktól függ:

- A Színkorrekció aktuális beállítása (Automatikus, Kikapcsolva, Kézi)
- A nyomtatandó objektum típusa (szöveg, grafika, kép)
- Az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB- vagy CMYK-színekként-e)

Ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg, akkor a Színminták oldalak használatának nincs értelme. Ezenfelül előfordulhat, hogy az RGB- vagy a CMYK-színeknek a szoftverben megadott kombinációját egyes szoftverek állítják be a színkezelőn keresztül. Ezekben az esetekben a kinyomtatott szín nem feltétlenül egyezik meg tökéletesen a Színminták oldalakon láthatóval.

A nyomat színesnek látszik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Végezze el a színbeállítást. a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig elszíneződöttnek látszik a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színegyensúly Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között. b Adja meg a beállításokat. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig elszíneződöttnek látszik a nyomat?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.	Probléma megoldva.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- A probléma
- A hibaüzenet
- A nyomtató típusa és sorozatszáma

Látogasson el a következő címre: <http://support.lexmark.com> címre e-mailes vagy chat alapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Telefonos műszaki támogatás is elérhető. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más ország vagy régió esetén: <http://support.lexmark.com>.

Újrahasznosítás és hulladékkezelés

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.

2 Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

Megj.: A Lexmark begyűjtési és újrahasznosítási programjában nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet.

A Lexmark csomagolások újrahasznosítása

A Lexmark folyamatosan arra törekszik, hogy minél kevesebb csomagolóanyagot használjon. A kevesebb csomagolóanyag azt jelenti, hogy a Lexmark nyomtatókat a lehető leghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb módon szállítjuk, és gondoskodunk arról, ahogy minél kevesebb legyen a kidobott csomagolóanyag. Az ilyen hatékonyságnövelő törekvések révén kevesebb üvegházgáz kerül a légkörbe, miközben mérsékeltebb az energia- és természetes erőforrás-felhasználás. A Lexmark emellett egyes országokban és régiókban a csomagolóanyagok összetevőinek újrahasznosítását is kínálja. További információkért látogasson el a www.lexmark.com/recycle webhelyre, majd válassza ki az országát vagy régióját. A rendelkezésre álló csomagolóanyag-újrahasznosítási programokról a termék-újrahasznosítási tájékoztatóban olvashat.

A Lexmark kartonpapírai 100%-ban újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók hullámpapír-újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

A Lexmark csomagolásaiban használt puha anyagok újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók ilyen jellegű újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

Amikor visszaküld egy patron a Lexmarknak, újrahasználhatja a patron eredeti dobozát. A Lexmark ezt követően újrahasznosítja a dobozt.

Értesítések

Termékismertető

A termék neve:

Lexmark C2326, Lexmark C3224dw; Lexmark C3326dw; Lexmark C3426dw; Lexmark CS331dw; Lexmark Cs431dw és Lexmark CS439dn nyomtatók

Gép típusa:

1500

Modellek:

218, 638, 836, 8c6, 8c9

Megjegyzés a kiadáshoz

2021. március

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

A Lexmark terméktámogatáshoz látogasson el a következő címre: <http://support.lexmark.com>.

A Lexmark termékhasználatot érintő adatvédelmi szabályzatát a következő oldalon olvashatja el: www.lexmark.com/privacy.

Információ a kellékanyagokkal és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2019 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Android, a Google Play és a Google Chrome a Google LLC védjegye.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

A Mopria® szóvédjegy a Mopria Alliance, Inc. társaságnak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett és/vagy nem bejegyzett védjegye. A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi® és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a CD-ről: \NOTICES (nyilatkozatok) könyvtár a telepítő szoftver CD-n.

Zajkibocsátási szintek


A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	Egyoldalas, fekete-fehér: 51 (C2326, C3224, C3426, CS431, CS439); 52 (C3326, CS331) Egyoldalas, színes: 52 (C3224); 53 (C2326, C3326, CS331, CS431, CS439, C3426) Kétoldalas, fekete-fehér: 49 (C3224); 51 (C3326, CS331), 50 (C2326, CS431, CS439, C3426) Kétoldalas, színes: 50 (C3224); 52 (C3326, CS331); 53 (C2326, CS431, CS439, C3426)
Kész	14

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva

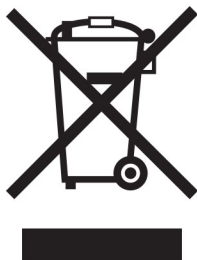

A WEEE logó az Európai Unió országaiiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Az elemekről és akkumulátorokról szóló uniós irányelv

A készülék újratölthető lítium gombaelemet tartalmazhat. Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2008/12/EK, 2008/103/EK, és 2013/56/EU irányelvvel módosított 2006/66/EK irányelvének.


A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark Kellékviszagyűjtési Program lehetővé teszi a festékkazetták ingyenes visszaküldését ismételt használat vagy újrahasznosítás céljából. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt felhasználásához vagy újrahasznosításához tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

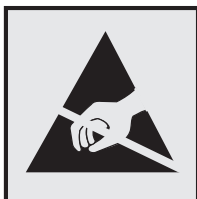

Ez a jel statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöl. Az ezen szimbólumokkal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

Az elektrosztatikus kisülés miatti sérülés megelőzése érdekében a karbantartási feladatok (például: papírelakadás megszüntetése vagy kellékanyagok cseréje) végzésekor a nyomtató kinyitása vagy belső területeinek megérintése előtt érintse meg a nyomtató bármely külső fém keretét még akkor is, ha erre külön szimbólum nem hívja fel a figyelmet.

ENERGY STAR

Valamennyi Lexmark-termék, ENERGY STAR® amelyen magán a terméken vagy a kezdőképernyőn látható ez az embléma, a gyártás időpontjában megfelelt az Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR követelményeinek.



Hőmérsékletadatok

Üzemi hőmérséklet és relatív páratartalom	10–32,2 °C (50–90 °F) és 8–80% RH
Nyomtató/tonerkazetta/képalkotó egység hosszútávú tárolása ¹	-40–40 °C (-40–104 °F) és 8–80% RH Nedves izzó max. hőmérséklete ² : 26,7 °C (80,1 °F) Nem kondenzáló környezet
Nyomtató/tonerkazetta/képalkotó egység rövidtávú szállítása	-40–43,3 °C (-40–110 °F)
¹ A kellékanyagok szavatossági ideje kb. 2 év. Ez normál irodai környezetben, 22 °C (72 °F) és 45%-os páratartalom mellett érvényes.	
² A nedves léghőmérséklet meghatározása a levegő hőmérséklete és relatív páratartalma alapján történik.	

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít. 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki se kerüljön kapcsolatba Class I feletti lézersugárással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során. A nyomtató nem javítható nyomtatófej egységgel van felszerelve, amely a következő műszaki jellemzőkkel rendelkező lézert tartalmazza:

Kategória: IIIb (3b) AlGaAs

Névleges kimeneti teljesítmény (milliwatt): 8

Hullámhossz (nanométer): 770–800

Energiafelhasználás

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	Egyoldalas: 385 (C3224); 395 (C3326, CS331); 400 (C2326, CS431, CS439, C3426) Kétoldalas: 260 (C3224); 275 (C2326, C3326, CS331, CS431, CS439, C3426)
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	N/A
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	N/A
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	15,5 (C3224); 15 (C3326, CS331); 17 (C2326, CS431, CS439, C3426)
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	0,9 (C3224, C3326, CS331); 1,2 (C2326, CS431, CS439, C3426)
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	N/A
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0,1

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára ennél a termékénél (perc):	15
--	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha a nyomtatási sebesség percenként legfeljebb 30 oldal, az időtúllépést maximum 60 percre állíthatja be. Ha alacsony értékre

állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszáideje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Hibernálás üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet megbecsülni a készülék teljes energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban kiszámított energiafelhasználás összege adja meg.

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Ez a rész olyan szabályokat tartalmaz, amelyek csak a vezeték nélküli modellekre vonatkoznak.

Ha nem tudja biztosan, hogy készüléke vezeték nélküli modell-e, látogasson el a következő webhelyre:
<http://support.lexmark.com>.

Megjegyzés a moduláris összetevőkről

A vezeték nélküli modellek a következő moduláris alkatrészeket tartalmazzák:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M08-001; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M07-001; FCC ID:IYLLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001

Annak megállapításához, hogy az Ön termékében mely moduláris alkatrészek találhatók meg, tekintse meg a termék címkéjét.

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Tanács 2014/53/EU irányelvében lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok rádióberendezésekre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldaltól szerezhető be:

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

A megfelelést a CE felirat jelzi:



Korlátozások

Ez a rádióberendezés csak beltéri használatra alkalmas. Kültéri használata tilos. Ez a korlátozás az alábbi táblázatban felsorolt minden országra érvényes:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Az EU és egyéb országok nyilatkozata a rádióadók működési frekvenciatartományairól és maximális rádiófrekvenciás teljesítményéről

Ez a rádiótermék a 2,4 GHz-es (2,412–2,472 GHz az EU területén) vagy az 5 GHz-es (5,15–5,35, 5,47–5,725 az EU területén) tartományban sugároz. Az adó maximális kimeneti EIRP teljesítménye az antennaerősítési tényezővel együtt ≤ 20 dBm mindkét sáv szélességén.

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsának 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EK és az (EU) 2015/863 irányelvvel módosított 2011/65/EU irányelveiben lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok elektromágneses kompatibilitásra, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések biztonságára, az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldaltól szerezhető be:

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ez a termék megfelel az EN 55022 és az EN 55032 Class B előírásoknak és az EN 62368-1 biztonsági követelményeknek.

Index

A

a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 127
a kezelőpanel használata 10
a nyomtató állapota 12
a nyomtató csatlakoztatása
 vezeték nélküli hálózathoz 29
a nyomtató nem csatlakoztatható
a Wi-Fi-hez 128
a nyomtató sorozatszámának
megtalálása 9
AirPrint
 használata 37
alaphelyzetbe állítása
 kellékanyag-használati
 számlálók 130
alkatrészek állapota
 ellenőrzése 77
alkatrészek cseréje
 behúzóörgő gumija 86
 kézi adagoló 86
 tálca 85
alkatrészek és kellékanyagok
állapotának ellenőrzése 77
Alvó üzemmód
 beállítása 96
az elakadt lapokat a nyomtató
nem nyomtatja ki újra 144
az érintőkijelző tisztítása 91

B

behúzóörgő gumija
 csere 86
 tisztítás 92
behúzóörgő gumijának
tisztítása 92
belső kiegészítők hozzáadása
 nyomtató-illesztőprogram 29
belső kiegészítők, hozzáadása
 nyomtató-illesztőprogram 29
betűtípusminták listája
 nyomtatás 40
biztonsági információk 6, 7
boríték összetapad nyomtatás
közben 142
borítékok
 betöltés 25

C

Cloud Connector-profil
 létrehozás 20
 nyomtatás innen 40
Cloud Connector-profil
létrehozása 20

Cs

csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz
 gombnyomásos módszer
 használata 31
 PIN-módszer használata 31
Cserélje ki a festékkazettát –
nem megfelelő régió 130

D

dokumentumok, nyomtatás
 mobileszközről 36
 számítógépről 36

E

egyenetlen nyomtatási
eloszlás 114
egyszínű 111
elakadás helyének
azonosítása 132
elakadás megszüntetése
 a beégető egység
 környékén 139
 a kézi adagolóban 138
 a kiegészítő tálcában 135
 a normál tálcában 133
 duplex egységben 139
 „B” ajtó 139
elakadások
 elkerülése 131
elválasztólapok
 elhelyezés 40
elválasztólapok elhelyezése 40
előnyomott űrlapok
 kiválasztás 14
energiatakarékos módok
 beállítása 96
eredeti alkatrészek és
kellékanyagok 78

eredeti Lexmark alkatrészek és -
kellékanyagok 78
eredeti Lexmark-alkatrészek és -
kellékanyagok használata 78
Ethernet-port 19
e-mail riasztások
 beállítása 77
e-mail riasztások beállítása 77

É

érintőkijelző
 tisztítás 91

F

FCC-figyelmeztetések 155
fejléces papír
 betöltés 25
 kiválasztás 14
fekete képek 111
felejtő memória 35
 törlése 35
felfüggesztett dokumentumok
nem nyomtatódnak ki 125
felfüggesztett feladatok 37
fényerő módosítása
 nyomtató kijelzője 96
festék sötétsége
 beállítás 41
festék sötétségének
beállítása 41
figyelmeztetések 150, 151, 153,
154, 155
firmware frissítése 28
firmware, frissítés 28
foltos nyomat 108
függőleges fehér vonalak 120
függőleges sötét vonalak 117

G

Gazdaságos üzemmód
 beállítása 96
Gombnyomásos módszer 31

GY

GYIK a színes nyomtatásról 145

Gy

gyári alapértelmezések
visszaállítás 35
gyári alapértelmezett értékek
visszaállítása 35

H

hardverkiegészítők hozzáadása
nyomtató-illesztőprogram 29
hardverkiegészítők, hozzáadása
nyomtató-illesztőprogram 29
hardveropciók
tálcák 19
helytelen margók 104
hiányzó színek 107
hibaelhárítás
a beágyazott webkiszolgálót
nem lehet megnyitni 127
a nyomtató nem
csatlakoztatható a Wi-Fi-
hez 128
GYIK a színes nyomtatásról 145
nyomtató nem válaszol 126
hibaelhárítás, nyomtatási
minőség
a nyomat elszíneződöttnek
látszik 146
egyenetlen nyomtatási
eloszlás 114
egyszínű vagy fekete képek 111
fehér lapok 99
ferde nyomat 110
függőleges fehér vonalak 120
függőleges sötét vonalak 117
görbe nyomat 110
hiányzó színek 107
ismétlődő hibák 121
könnyen ledörzsölődik a
festék 113
levágott szöveg vagy kép 112
papírmeghajlás 109
sötét nyomtatás 100
szellemképes nyomatok 102
szürke vagy színes háttér 103
tarka és pöttyös nyomat 108
túl világos nyomat 105
üres oldalak 99
vízszintes fehér vonalak 118
vízszintes sötét vonalak 115

hibaelhárítás, nyomtatással
kapcsolatos
az elakadt lapokat a nyomtató
nem nyomtatja ki újra 144
boríték összetapad nyomtatás
közben 142
gyakori papírelakadás 143
helytelen margók 104
lassú nyomtatás 123
nem megfelelő papírra történő
feladatnyomtatás 125
nem működik a leválogatás 142
nyomtatási feladatok nem
nyomtatódnak ki 122
rossz tálcából történő
nyomtatás 125
tálca-összekapcsolás nem
működik 143
titkosított és felfüggesztett
dokumentumok nem
nyomtatódnak ki 125
Hibernált üzemmód
beállítása 96
hulladékfesték-tartály
csere 84
rendelés 81

I

ikonok a kezdőképernyőn
megjelenítése 12
információk a nyomtatóról
keresése 8
ismétlődő hibák a nyomaton 121

J

jelentések megtekintése 78
jelzőfény
állapot értelmezése 12

K

kábelek csatlakoztatása 19
kapcsolatba lépés az
ügyféltámogatással 147
kellékanyag-értesítések
konfigurálása 77
kellékanyag-használati
számlálók
alaphelyzetbe állítása 90, 130
kellékanyag-használati számlálók
visszaállítása 90

kellékanyagok
megőrzése 96
kellékanyagok cseréje
hulladékfesték-tartály 84
nyomtatópatron 82
kellékanyagok értesítéseinek
konfigurálása 77
kellékanyagok megőrzése 96
kellékanyagok rendelése
hulladékfesték-tartály 81
nyomtatópatron 78
kellékek állapota
ellenőrzése 77
képek levágása a nyomaton 112
kezdőképernyő
testre szabás 12
kezdőképernyő ikonjai
megjelenítés 12
kezelőpanel
használat 10
kézi adagoló
betöltés 25
csere 86
kibocsátással kapcsolatos
figyelmeztetések 150, 155
kijelző fényereje
beállítás 96
konfigurációs fájl exportálása
Embedded Web Server
kiszolgáló segítségével 28
konfigurációs fájl importálása
Embedded Web Server
kiszolgáló segítségével 28
könyvjelzők
létrehozás 21
mappák létrehozása 21
könyvjelzők létrehozása 21
környezeti beállítások 96

L

lassú nyomtatás 123
Lexmark Mobilnyomtatás
használat 36

M

manuális színeskorrekció
alkalmazás 144
mappák létrehozása
könyvjelzőkhöz 21

memória
 nyomtatóra telepített
 típusok 35

menü
 802.1x 69
 A kezdőképernyő látható
 ikonjai 51
 Beállítás 53
 Beállítások 42
 Bejelentkezési korlátozások 73
 Cloud Connector 75
 Egyéb 75
 Elrendezés 51
 Energiagazdálkodás 46
 Értesítések 45
 Eszköz 75
 Ethernet 63
 Gazdaságos üzemmód 44
 Gyári alapbeállítások
 visszaállítása 47
 Hálózat 76
 Hálózati áttekintés 59
 Helyi fiókok 72
 Hibaelhárítás 76
 Hordozótípusok 59
 HTTP-/FTP-beállítások 69
 Ideiglenes adatfájlok törlése 74
 IPSec 67
 Kép 57
 Konfigurációs menü 48
 Külső hálózati hozzáférés
 korlátozása 71
 LPD-konfiguráció 69
 Menübeállítási oldal 75
 Minőség 53
 Névtelen adatgyűjtés 47
 Nyilvános 71
 Nyomtatás 76
 Nyomtató névjegye 51
 PCL 55
 PostScript 54
 SNMP 66
 Tálcakonfiguráció 57
 Tanúsítványkezelés 73
 Távoli kezelőpanel 44
 TCP/IP 65
 Titkosított nyomtatás
 beállításai 73
 Univerzális beállítás 58
 USB 70
 Üzemen kívüli törlés 51
 Vezeték nélküli 60

Wi-Fi Direct 63
Menübeállítási oldal
 nyomtatás 34
mobileszköz
 a nyomtató csatlakoztatása 32
 nyomtatás innen 36, 37
mobileszköz csatlakoztatása
 nyomtatóhoz 32
Mopria nyomtatási
 szolgáltatás 36

N

nem felejtő memória 35
 törlése 35
Nem Lexmark kellékanyag 130
nem működik a leválogatás 142

Ny

nyomtatás
 betűtípusminták listája 40
 Cloud Connector-profilból 40
 felfüggesztett feladatok 38
 Menübeállítási oldal 34
 mobileszközről 36, 37
 Mopria nyomtatási szolgáltatás
 használata 36
 nyomtatási feladatok
 ellenőrzése 38
 nyomtatási feladatok
 ismétlése 38
 nyomtatási feladatok
 megőrzése 38
 számítógépről 36
 titkosított nyomtatási
 feladatok 38
 Wi-Fi Direct használata 37
nyomtatás számítógépről 36
nyomtatási feladat
 megszakítás a nyomtató
 kezelőpaneljéről 40
 megszakítás a
 számítógépről 40
nyomtatási feladat törlése
 a nyomtató kezelőpaneljén 40
 számítógépről 40
nyomtatási feladatok
 tárolás 37
nyomtatási feladatok
 ellenőrzése 37
nyomtatási feladatok
 ismétlése 37

nyomtatási feladatok nem
 nyomtatódnak ki 122
nyomtatási minőséggel
 kapcsolatos hibaelhárítás
 a nyomtatás elszíneződöttnek
 látszik 146
 egyenetlen nyomtatási
 eloszlás 114
 egyszínű vagy fekete képek 111
 fehér lapok 99
 ferde nyomtatás 110
 függőleges fehér vonalak 120
 függőleges sötét vonalak 117
 görbe nyomtatás 110
 hiányzó színek 107
 ismétlődő hibák 121
 könnyen ledörzsölődik a
 festék 113
 levágott szöveg vagy kép 112
 papírmeghajlás 109
 sötét nyomtatás 100
 szellemképes nyomtatások 102
 szürke vagy színes háttér 103
 tarka és pöttyös nyomtatás 108
 túl világos nyomtatás 105
 üres oldalak 99
 vízszintes fehér vonalak 118
 vízszintes sötét vonalak 115
nyomtatással kapcsolatos
 hibaelhárítás
 az elakadt lapokat a nyomtató
 nem nyomtatja ki újra 144
 boríték összetapad nyomtatás
 közben 142
 gyakori papírelakadás 143
 helytelen margók 104
 lassú nyomtatás 123
 nem megfelelő papírra történő
 feladatnyomtatás 125
 nem működik a leválogatás 142
 nyomtatási feladatok nem
 nyomtatódnak ki 122
 rossz tálcából történő
 nyomtatás 125
 tálca-összekapcsolás nem
 működik 143
 titkosított és felfüggesztett
 dokumentumok nem
 nyomtatódnak ki 125
nyomtató
 szállítási 97

nyomtató adatainak
megkeresése 8
nyomtató áthelyezése 96
nyomtató csatlakozása
ellenőrzése 33
nyomtató csatlakozásának
ellenőrzése 33
nyomtató helye
kiválasztás 18
nyomtató helyének
kiválasztása 18
nyomtató körüli
hőmérséklet 18, 152
nyomtató körüli nedvesség 152
nyomtató körüli szabad
helyek 18
nyomtató nem válaszol 126
nyomtató részei
tisztítás 91
nyomtató szállítása 97
nyomtató tisztítása 91
nyomtató-illesztőprogram
hardverkiegészítők,
hozzáadása 29
telepítése 26
nyomtató-illesztőprogram
telepítése 26
nyomtatóbeállítások 10
gyári alapértékek
visszaállítása 35
nyomtatójelentések
megtekintése 78
nyomtatók hozzáadása a
számítógéphez 27
nyomtatómemória
törlése 35
nyomtatómemória törlése 35
nyomtatómenük 42
nyomtatópatron
csere 82
rendelés 78
nyomtatóportok 19
nyomtatószoftver
telepítése 26
nyomtatószoftver telepítése 26
nyomtatóüzenetek
Cserélje ki a festékkazettát –
nem megfelelő régió 130
Nem Lexmark kellékanyag 130

P

papír
előnyomott űrlapok 14
fejléces papír 14
kiválasztás 12
nem elfogadható 13
papír tárolása 14
papírelakadás
a kiegészítő tálcában 135
a normál tálcában 133
papírelakadás a B ajtónál 139
papírelakadás a kézi
adagolóban 138
papírelakadás helyének
azonosítása 132
papírelakadás megszüntetése
a beégető egység
környékén 139
a kézi adagolóban 138
a kiegészítő tálcában 135
a normál tálcában 133
duplex egységben 139
papírelakadás, elhárítása
normál rekeszben 137
papírelakadások
elkerülése 131
helye 132
papírelakadások elkerülése 131
papírelakadások, elhárítás
normál rekeszben 137
papírkarakterizációk 12
papírmeghajlás 109
papírméret beállítása 22
papírméreteket
támogatott 15
papírsúlyok
támogatott 17
papírtípus beállítása 22
papírtípusok
támogatott 16
pöttyös nyomtatás 108

S

sorozatszám, nyomtató
keresése 9

Sz

számítógép
csatlakozás a nyomtatóhoz 33
számítógép csatlakoztatása a
nyomtatóhoz 33

szellemképes nyomtatások 102
személyes azonosítószámok
módszer 31
színes háttér nyomtatásokon 103
Színkorrekció
manuális 144
Színkorrekció – tartalom 144
szöveg levágása a nyomtatón 112
szürke háttér nyomtatásokon 103

T

tálca-összekapcsolás
bontása 26
tálcák
betöltés 22
csere 85
összekapcsolás bontása 26
összekapcsolása 26
telepítése 19
tálcák beszerelése 19
tálcák betöltése 22
tálcák összekapcsolása 26
támogatott papírméreteket 15
támogatott papírsúlyok 17
támogatott papírtípusok 16
tápkábel-csatlakozó 19
Tesztoldal nyomtatása 76
tisztítás
behúzóörgő gumija 92
titkosított dokumentumokat nem
nyomtatódnak ki 125
titkosított nyomtatási feladatok
konfigurálása 37
törölhetőség
nyilatkozat 35
törölhetőségi nyilatkozat 35
túl világos nyomtatás 105

U

Univerzális papír
konfigurálása 22
univerzális papír
konfigurálása 22
USB-nyomtatóport 19

Ú

újrahasznosítás
Lexmark termékek 148
Lexmark-csomagolás 148
útmutató a papírokhoz 12

Ü

- ügyféltámogatás
 - kapcsolatfelvétel 147
- üres vagy fehér oldalak 99

V

- vezeték nélküli hálózat
 - a nyomtató csatlakoztatása 29
 - Wi-Fi Protected Setup 31
- vezeték nélküli hálózatok 29
- vízszintes fehér vonalak 118
- vízszintes sötét vonalak 115

W

- Wi-Fi hálózat
 - kikapcsolása 33
- Wi-Fi Direct
 - engedélyezés 32
 - konfigurálása 32
 - nyomtatás mobileszközről 37
- Wi-Fi Direct engedélyezése 32
- Wi-Fi Direct konfigurálása 32
- Wi-Fi hálózat kikapcsolása 33
- Wi-Fi Protected Setup
 - vezeték nélküli hálózat 31

Z

- zajkibocsátási szintek 150