



Imprimantele C2326, C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

Ghidul utilizatorului

Martie 2021

www.lexmark.com

Tip de echipament:

1500

Modele:

218, 638, 836, 8c6, 8c9

Cuprins

Informații de siguranță.....	5
Convenții.....	5
Declarații privind produsul.....	5
Aflați despre imprimantă.....	8
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	8
Găsirea numărului de serie al imprimantei.....	9
Configurațiile imprimantei.....	10
Utilizarea panoului de control.....	11
Particularizarea ecranului de început.....	12
Înțelegerea stării indicatorului luminos.....	12
Selectarea hârtiei.....	13
Configurarea și instalarea.....	18
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	18
Atașarea cablurilor.....	19
Instalarea tăvilor opționale.....	19
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....	20
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	22
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului.....	26
Lucrul în rețea.....	29
Imprimarea paginii de setări meniuri.....	34
Securizarea imprimantei.....	35
Ștergerea memoriei imprimantei.....	35
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	35
Declarație privind volatilitatea.....	35
Imprimarea.....	36
Imprimarea de pe un computer.....	36
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	36
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	37
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	38
Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector.....	39
Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....	40

Inserarea colilor de separare între copii.....	40
Anularea unei lucrări de imprimare.....	40
Reglarea luminozității tonerului.....	41

Utilizarea meniurilor imprimantei.....42

Hartă meniuri.....	42
Dispozitiv.....	42
Imprimare.....	51
Hârtie.....	57
Rețea/Porturi.....	59
Securitate.....	71
Cloud Connector.....	75
Rapoarte.....	75
Rezolvarea problemelor.....	76

Întreținerea imprimantei..... 77

Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	77
Configurarea notificărilor de aprovizionare.....	77
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	77
Vizualizarea rapoartelor.....	78
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	78
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	82
Curățarea componentelor imprimantei.....	91
Economisirea de energie și hârtie.....	96
Mutarea imprimantei în altă locație.....	96
Expedierea imprimantei.....	97

Depanarea unei probleme.....98

Probleme legate de calitatea imprimării.....	98
Probleme de imprimare.....	99
Imprimanta nu răspunde.....	126
Probleme de conectare la rețea.....	127
Probleme cu consumabilele.....	130
Eliminarea blocajelor.....	131
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	142
Probleme legate de calitatea culorilor.....	144
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	147

Reciclare și eliminare.....148
 Reciclarea produselor Lexmark..... 148
 Reciclarea ambalajelor Lexmark..... 148

Note..... 149

Index..... 157

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

Declarații privind produsul

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Cu acest produs, poate fi utilizat doar un dispozitiv Lexmark de protecție la supratensiune, corect conectat între imprimantă și cablul de tensiune. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune care nu sunt produse de Lexmark poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
 - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
 - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
 - Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
 - Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesar să utilizați o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămarea din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru proiectat pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere ale produsului. Dacă în instrucțiunile de întreținere ale produsului nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu include filtre care necesită înlocuire.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Aflați despre imprimantă


Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru configurarea inițială	Consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.
• Software-ul imprimantei • Driverul de imprimare sau de fax • Firmware-ul imprimantei • Utilitar	Accesați www.lexmark.com/downloads , căutați modelul de imprimantă și apoi, în meniul Tip, selectați driverul, firmware-ul sau utilitarul de care aveți nevoie.
• Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	Centrul de informații – accesați https://infoserve.lexmark.com. Videoclipuri explicative – accesați https://infoserve.lexmark.com/idv/.
Informații de asistență pentru utilizarea software-ului imprimantei	Asistență pentru sistemele de operare Microsoft Windows sau Macintosh – Deschideți un program software sau o aplicație a imprimantei și faceți clic pe Ajutor. Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • În funcție de sistemul de operare, software-ul imprimantei se află în folderul de programe al imprimantei sau pe desktop.


Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
• Documentație • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Accesați http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Informațiile de contact pentru asistență specifică țării sau regiunii dvs. pot fi găsite pe site-ul web sau pe garanția imprimată furnizată împreună cu imprimanta. Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați asistența pentru clienți: • Locul și data achiziționării • Tipul produsului și numărul de serie Pentru informații suplimentare, consultați "Găsirea numărului de serie al imprimantei" la pagina 9.
• Informații de siguranță • Informații de conformitate • Informații despre garanție • Informații despre mediu	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A. – Consultați Declarația de garanție limitată furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni – consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu imprimanta. <i>Ghidul informațiilor despre produs</i>—Consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau accesați http://support.lexmark.com.

Găsirea numărului de serie al imprimantei

1 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

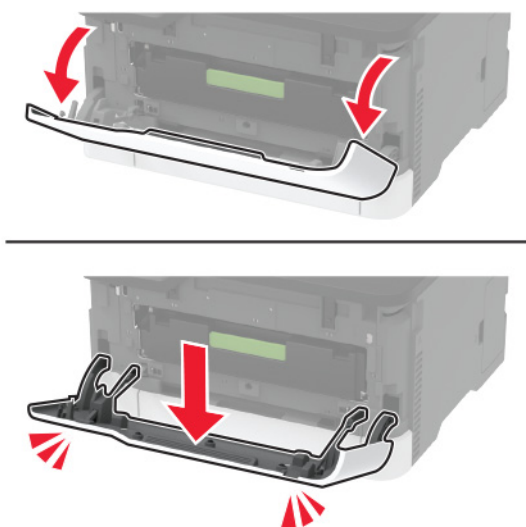

2 Găsiți numărul de serie al imprimantei în spatele ușii frontale.

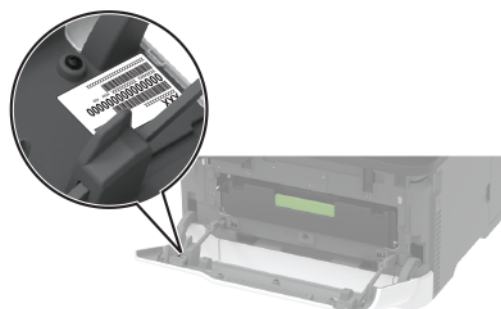


Configurațiile imprimantei



1	Panou de control Notă: Aspectul poate să difere în funcție de modelul imprimantei.
2	Recipient standard
3	Alimentator manual
4	Tavă standard de 250 de coli
5	Tavă opțională de 250 de coli Notă: Acceptat numai la anumite modele de imprimante.


Utilizarea panoului de control

Imprimante Lexmark C3224, Lexmark C3326, Lexmark CS331

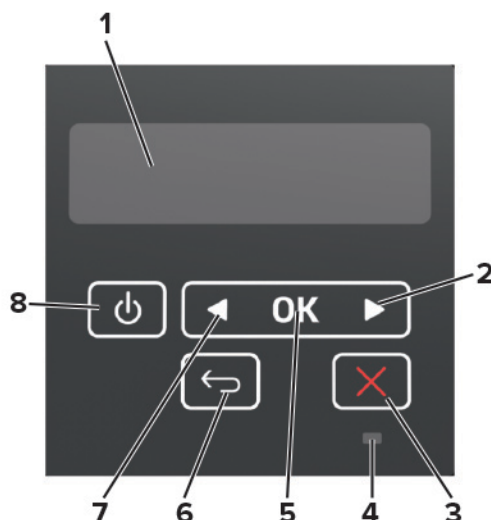

	Componentă a panoului de control	Funcție
1	Afișare	- Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Butonul săgeată dreapta	- Parcurgeți meniurile sau deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. - Măriți valoarea numerică a unei setări.
3	Butonul Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea curentă.
4	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
5	Butonul Selectare	- Selectați o opțiune de meniu. - Salvați modificările unei setări.
6	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
7	Butonul săgeată stânga	- Parcurgeți meniurile sau deplasați între ecrane și opțiuni de meniu. - Reduceți valoarea numerică a unei setări.
8	Butonul Pornire	Porniți sau opriți imprimanta. Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.

Imprimante Lexmark C2326, Lexmark C3426, Lexmark CS431, Lexmark CS439

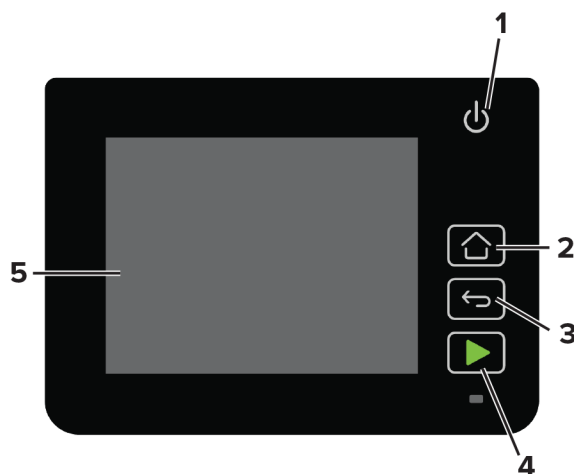

	Componentă a panoului de control	Funcție
1	Butonul Pornire	Porniți sau opriți imprimanta. Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.
2	Butonul Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.
3	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
4	Butonul Start	Începe o lucrare.
5	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
6	Afișare	- Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării. - Configurați și utilizați imprimanta.

Particularizarea ecranului de început

Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

- 1 De pe panoul de control, atingeți **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire**.
- 2 Selectați pictogramele care doriți să apară pe ecranul de pornire.
- 3 Aplicați modificările.

Înțelegerea stării indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Stins	Imprimanta este oprită.
Albastru	Imprimanta este pornită sau pregătită.
Albastru intermitent	Imprimanta procesează date.

LED indicator	Starea imprimantei
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Galben închis	Imprimanta este în modul Repaus.

Selectarea hârtiei

Recomandări privind hârtia

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor și pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul următorii factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile pot asigura alimentarea cu hârtie cu fibră lungă cu greutateți cuprinse între 60 și 162 g/m² (între 16 și 43 lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă și poate cauza blocaje.

Ondulare

Ondularea se referă la tendința hârtiei de a se încreți la margini. Ondularea excesivă poate cauza probleme de alimentare cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezime

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea imprimării. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

Conținut de umiditate

Cantitatea de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Lăsați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Fibra se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, pe lungimea paginii, sau cu *fibră scurtă*, pe lățimea paginii.

Pentru hârtie de 60-162 g/m² (16-43 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținut de fibre

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt produse în proporție de 100 % din celuloză din lemn tratată chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie pentru tipărirea cu imprimanta:

- Hârtie tratată chimic utilizată pentru efectuarea de copii fără indigo, cunoscută și sub denumirea de hârtie fără carbon, hârtie de copiat fără carbon (carbonless copy paper - CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (no carbon required - NCR)
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie pretipărită care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtie pretipărită care necesită o înregistrare (locația precisă de tipărire pe pagină) mai mare de ±2.3 mm (±0.9 in.), de exemplu, formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR)

În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.

- Hârtie cretată (care poate fi ștearsă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european)
- Hârtie care cântărește mai puțin de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21 °C (70 °F) și umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între 18 și 24 °C (65 și 75 °F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60 %.

- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată și dreaptă.

Selectarea formularelor preimprimare și a hârtiei cu antet

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare și hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprimare și pe hârtia cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcați hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul pentru hârtie și suporturile de imprimare speciale*.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Tavă standard sau opțională de 250-de coli	Alimentator manual	Imprimare față-verso
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓
A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	✓	✓	x
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	✓	x
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	x
Oficio (Mexic) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	✓	✓	x

¹ Este acceptată implicit alimentarea cu marginea lungă înainte. Atunci când funcționează cu alimentare cu marginea scurtă înainte, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă.

² Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 in.) dacă nu se specifică altfel în aplicația software.

³ Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă.

⁴ Tava standard de 250 de coli acceptă până la 5 plicuri odată. Tava opțională de 250 de coli acceptă până la 40 de plicuri odată.

Dimensiune hârtie	Tavă standard sau opțională de 250-de coli	Alimentator manual	Imprimare față-verso
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓
Universal^{2,3} 98,4 x 148 mm (3,86 x 5,83 in.) până la 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓
Universal^{2,3} 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 in.) până la 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,69 in.)	X	X	X
Universal^{2,3} 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.) până la 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	X	X	X
Plic 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	✓ ⁴	✓	X
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	✓ ⁴	✓	X
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	✓ ⁴	✓	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	✓ ⁴	✓	X
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓ ⁴	✓	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓ ⁴	✓	X
Altă dimensiune de plic 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 in.) până la 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓ ⁴	✓	X

¹ Este acceptată implicit alimentarea cu marginea lungă înainte. Atunci când funcționează cu alimentare cu marginea scurtă înainte, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă.

² Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 in.) dacă nu se specifică altfel în aplicația software.

³ Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă.

⁴ Tava standard de 250 de coli acceptă până la 5 plicuri odată. Tava opțională de 250 de coli acceptă până la 40 de plicuri odată.

Tipuri de hârtie acceptate

Note:

- Etichetele, plicurile și cartonul se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.
- Etichetele sunt permise pentru utilizare ocazională și trebuie verificat dacă sunt acceptabile.

Tip de hârtie	Tavă standard sau opțională de 250 de coli	Alimentator manual	Imprimare față-verso
Hârtie simplă	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	x
Etichete	✓	✓	x
Plicuri	✓	✓	x

Greutăți acceptate pentru hârtie

Tipul și greutatea hârtiei	Tavă standard sau opțională de 250-de coli	Alimentator manual	Imprimare față-verso
Hârtie ușoară Hârtie cu fibră lungă de 60-74,9 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-19,9-lb)	✓	✓	✓
Hârtie simplă Hârtie cu fibră lungă de 75–90,3 g/m ² (hârtie de corespondență de 20–24-lb)	✓	✓	✓
Hârtie grea Hârtie cu fibră lungă de 90,3-100 g/m ² (hârtie de corespondență de 24,1-26 lb)	✓	✓	✓
Carton Hârtie cu fibră lungă de 105,1-162 g/m ² (hârtie de corespondență de 28,1-43-lb)	✓	✓	x
Carton Hârtie cu fibră lungă de 105,1-200 g/m ² (hârtie de corespondență de 28,1-53-lb)	x	✓	x
Etichete de hârtie 131 g/m ² (hârtie de corespondență de 35 lb)	✓	✓	x
Plicuri 60-90 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-24 lb)	✓	✓	x

Configurarea și instalarea

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

⚡ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Curată, uscată și fără praf
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate
 - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate
- Respectați intervalul de temperatură.

Temperatura de funcționare	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
----------------------------	---

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

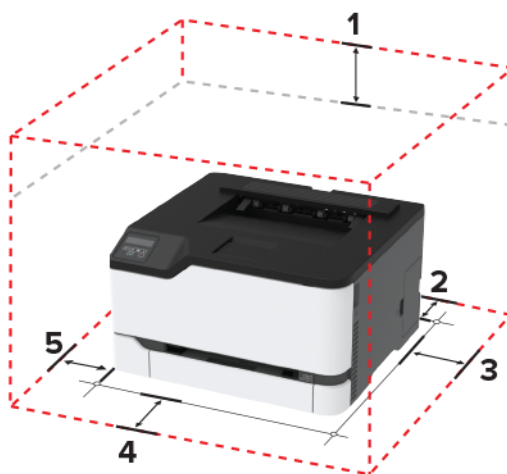

1	Partea superioară	101 mm (4 in.)
2	Spate	102 mm (4 in.)
3	Partea dreaptă	76 mm (3 in.)
4	Față	76 mm (3 in.)
5	Partea stângă	76 mm (3 in.)


Atașarea cablurilor

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

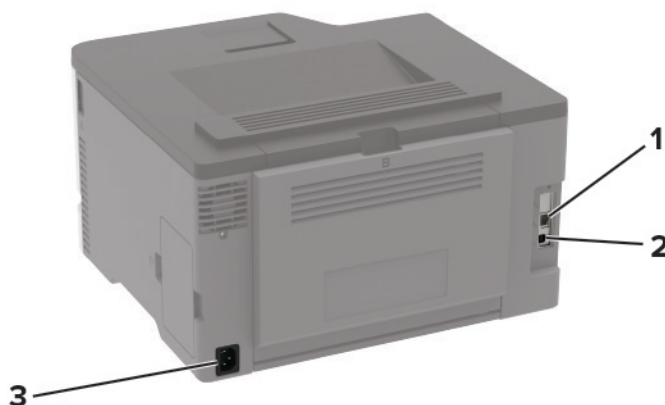

	Port imprimantă	Funcție
1	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
2	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
3	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică.

Instalarea tăvilor opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.

3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

4 Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta în poziție.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.



5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

6 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 29.](#)

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

Crearea unui profil Cloud Connector

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere carte de identitate**.

2 Selectați un furnizor de servicii cloud.

3 Atingeți **Creare** sau .

4 Introduceți un nume unic de profil.

Notă: Vă recomandăm să creați un cod PIN pentru a proteja profilul.

5 Atingeți **OK**, apoi notați codul de autorizare.

Notă: Codul de autorizare este valabil doar 24 de ore.

6 Deschideți un browser web, apoi accesați <https://lexmark.cloud-connect.co>.

7 Faceți clic pe **Următorul**, apoi acceptați Condițiile de utilizare.

8 Introduceți codul de autorizare, apoi faceți clic pe **Conectare**.

9 Conectați-vă la contul furnizorului de servicii cloud.

10 Acordați permisiunile.

Notă: Pentru a finaliza procesul de autorizare, deschideți profilul în termen de 72 de ore.

Gestionarea marcajelor

Crearea marcajelor

Utilizați marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare marcaj** și apoi introduceți un nume de marcaj.

3 Selectați un tip de protocol pentru adresă, apoi efectuați una din următoarele:

- Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
- Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți **myWebsite.com/sample.pdf** în loc să tastați **123.123.123.123/sample.pdf**. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul dvs. Web.
- Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, **myServer/myDirectory**. Introduceți portul FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzilor.
- Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
- Dacă este necesar, selectați tipul de autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcaj, introduceți un PIN.

Notă: Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG, TIFF și paginile web bazate pe HTML. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLXS, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

Crearea folderelor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare folder**, apoi introduceți un nume de folder.

Notă: Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.

3 Faceți clic pe **Salvare**.

Notă: Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcaj, consultați [“Crearea marcajelor” la pagina 21](#).

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie > selectați o sursă de hârtie

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Setati dimensiunea și tipul de hârtie.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

1 De la panoul de control, navigați la:

Setări > Hârtie > Configurare suporturi > Configurare universală

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Configurați setările.

Încărcarea tăvilor




ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Scoateți tava.

Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.



2 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

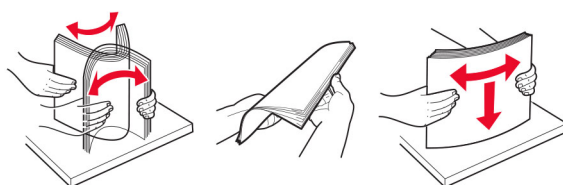


3 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.




Note:

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.
- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din față a tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

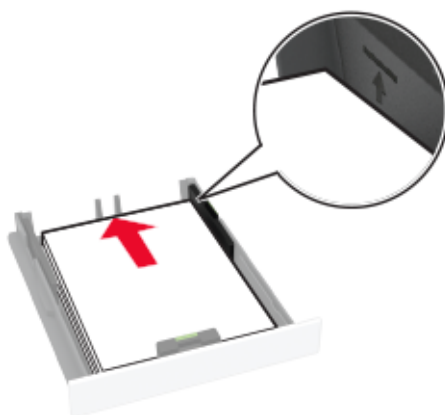

4 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

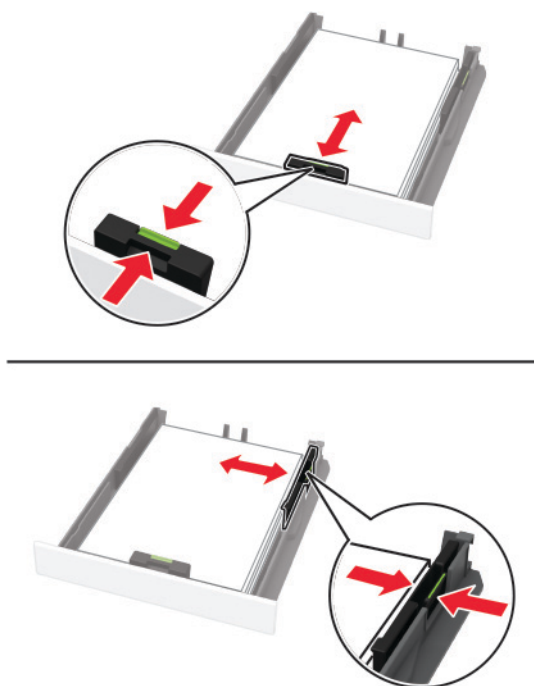


5 Introduceți tava.

Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.


Încărcarea alimentatorului manual

1 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

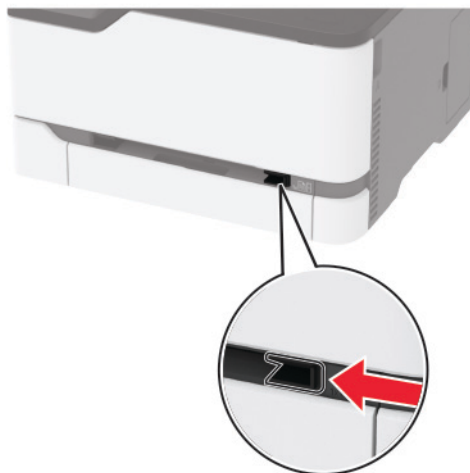


2 Încărcați o coală de hârtie cu fața de imprimat orientată în sus.


- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.

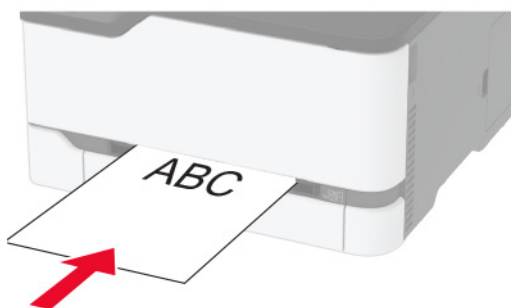

- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare față-verso.

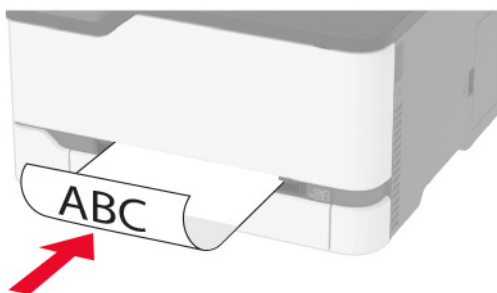

- Încărcați plicuri cu clapa orientată în jos și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

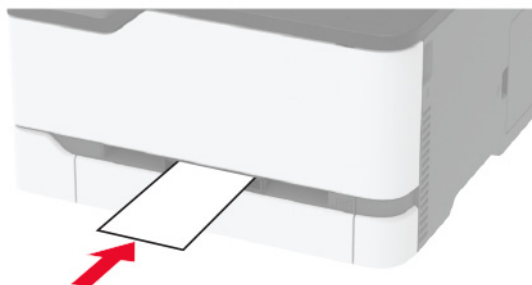

3 Introduceți hârtia până când marginea frontală este trasă în imprimantă.

Note:

- Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.
- Înainte de a încărca altă coală, așteptați afișarea unui mesaj pe ecran.

Legarea tăvilor

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Hârtie > Configurație tavă

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2 Selectați o sursă de hârtie.

3 Setați aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.

4 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație tavă.

5 Setați opțiunea Unirea tăvilor la **Automat**.

Notă: Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.

- Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.
- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - Accesați www.lexmark.com/downloads.
 - 2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați [“Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 29](#).
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui computer la imprimantă” la pagina 33](#).
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați [“Atașarea cablurilor” la pagina 19](#).

Notă: Cablul USB se comercializează separat.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

Notă: Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 26](#).

- 2 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
 - 3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:
 - Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
 - Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
 - Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** și apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
 - a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.
- Note:**
- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- c Selectați un driver de imprimare și apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - e Introduceți un nume de imprimantă și apoi faceți clic pe **Următorul**.

- f** Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.
- g** Faceți clic pe **Terminare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1** De pe computer, deschideți **Imprimante și scanere**.
- 2** Faceți clic pe **+**, apoi selectați o imprimantă.
- 3** Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

Note:

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.
- Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, selectați driverul de imprimare Lexmark. Pentru a instala driverul, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 26](#).

- 4** Adăugați imprimanta.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. Lexmark.

- 1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2** Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

- 3** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.

Notă: Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați www.lexmark.com/downloads, apoi căutați modelul dvs. de imprimantă.

- a** Navigați la fișierul flash.

Notă: Asigurați-vă că ați dezarhivat fișierul ZIP cu firmware-ul.

- b** Faceți clic pe **Încărcare > Pornire**.

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1** Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

4 Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:

- a Faceți clic pe **Aplicații** > selectați aplicația > **Configurare**.
- b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1** Deschideți folderul de imprimante.
- 2** Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3** Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4** Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1** Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2** Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3** Aplicați modificările.

Lucrul în rețea

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Notă: Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați până la:
Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

Utilizarea expertului de configurare fără fir al imprimantei

Note:

- Aceste instrucțiuni se aplică numai anumitor modele de imprimantă.
- Înainte de a utiliza expertul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizare firmware” la pagina 28](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți  > **Configurați acum**.
- 2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
- 3 Atingeți **Terminat**.

Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

- 1 De la panoul de control, navigați până la:
Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- 2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

Notă: Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

Utilizarea aplicației Asistentul mobil Lexmark

- 1 În funcție de dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Asistentul mobil Lexmark din Magazinul Google Play™ sau de pe App Store.
- 2 În funcție de modelul imprimantei, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare utilizând aplicația mobilă > ID-ul imprimantei**.
 - De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Rețea/Porturi >  > Fără fir >  > Configurare utilizând aplicația mobilă > 
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vedea ID-ul imprimantei.

Notă: ID-ul imprimantei este SSID-ul de rețea fără fir al imprimantei.

- 3 De pe dispozitivul dvs. mobil, lansați aplicația și apoi acceptați Condițiile de utilizare.

Notă: Dacă este necesar, acordați permisiuni.

- 4 Atingeți **Conectare la imprimantă > Accesați setările Wi-Fi**.
- 5 Conectați dispozitivul mobil la rețeaua fără fir a imprimantei.
- 6 Reveniți la aplicație, apoi atingeți **Configurare conexiune Wi-Fi**.
- 7 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
- 8 Atingeți **Finalizare**.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® Este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor wireless să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Configurați setările.

- **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea Wi-Fi Direct.
- **Nume Wi-Fi Direct** – Atribue un nume rețelei Wi-Fi Direct.
- **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribue parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
- **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Afișează parola pe Pagină configurare rețea.
- **Acceptare automată solicitări buton** – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Note:

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, activați pictograma de afișare a parolei. De la panoul de control, navigați la **Setări > Securitate > Diverse > Activare dezvăluire parolă/PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o afișa pe afișajul imprimantei, de la panoul de control, navigați la **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 32](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

- 1** De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2** Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3** Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 4** Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1** De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2** Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

3 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 32](#).

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 3 De pe afișajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
- 4 Introduceți codul PIN pe computer.

Notă: Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Notă: Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ > Rețea standard

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

Verificarea conectivității imprimantei

- 1 Imprimați Pagina de configurare rețea.

De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- 2 Consultați prima secțiune a paginii și confirmați dacă starea este Conectat.

Dacă starea este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibilă o deconectare sau o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Imprimarea paginii de setări meniuri

De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rapoarte > Pagină setări meniuri

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Securizarea imprimantei

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere în stare de repaus > Curăță toate informațiile din memoria nevolatilă

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- 2 Selectați fie **Începere configurare inițială**, fie **Lăsați imprimanta offline**.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

- 1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- 2 Selectați **Restabiliți toate setările**.

Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului și informațiile de rețea.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Imprimarea

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Mopria Print Service

Notă: Această funcție este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

Mopria® Print Service este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din magazinul Google Play și activați-o pe dispozitivul mobil.

- 1 De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Atingeți .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.

2 Atingeți  > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 32](#).

1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.

2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți  > **Imprimare**.
- Atingeți  > **Imprimare**.
- Atingeți  > **Imprimare**.

3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4 Imprimați documentul.

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

Utilizarea panoului de control

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Securitate** > **Configurare imprimare confidențială**.

2 Configurați setările.

Utilizarea serverului EWS

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Securitate > Configurație imprimare confidențială**.

3 Configurați setările.

Utilizați	Ca să
Număr maxim de introduceri nevalide PIN	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Notă: Lucrările confidențiale în așteptare sunt memorate în imprimantă până când sunt autorizate sau șterse manual.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare pe care doriți să le repetați. Notă: Lucrările în așteptare repetate sunt stocate în memoria imprimantei pentru reimprimare.
Expirare lucrare de verificare	Setați durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase. Notă: Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calității înainte de a imprima restul copiilor.
Rezervare Expirare lucrare	Setați timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară. Notă: Lucrările de imprimare rezervate în așteptare sunt șterse automat după imprimare.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor	Setați imprimanta să imprime toate documentele cu același nume de fișier.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.

7 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Lucrări în așteptare > selectați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**
- Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Lucrări în așteptare > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**

Notă: Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare. Navigați la:
Lucrări în așteptare > selectați numele computerului > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > **Imprimare**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Utilizarea driverului de imprimare

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 De la panoul de control al imprimantei, autorizați lucrarea de imprimare. Navigați la:
Lucrări în așteptare > selectați numele computerului > **Confidențial** > selectați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > **Imprimare**

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Cloud Connector**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii cloud, apoi selectați un profil.

Notă: Pentru mai multe informații privind crearea unui profil Cloud Connector, consultați [“Crearea unui profil Cloud Connector” la pagina 20](#).

3 Atingeți **Imprimare**, apoi selectați un fișier.

Dacă este nevoie, modificați setările.

Notă: Selectați un fișier acceptat.

4 Imprimați documentul.

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Selectați un eșantion de font.

Inserarea colilor de separare între copii

1 Din ecranul de pornire, navigați la:

Setări > Imprimare > Aspect > Coli de separare > Între copii

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Imprimați documentul.

Anularea unei lucrări de imprimare

De la panoul de control al imprimantei

Pentru modelele de imprimantă cu ecran tactil, faceți următoarele:

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Revocare lucrări**.

2 Selectați lucrarea de anulat.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați .

De la computer

1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:

- Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi deschideți coada de imprimare.

2 Selectați lucrarea de anulat.

Reglarea luminozității tonerului

1 De la panoul de control, navigați la:

Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Reglați setarea.

3 Aplicați modificările.

Utilizarea meniurilor imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	• Preferințe • Eco Mode • Panou de operare la distanță² • Notificări • Gestionarea energiei	• Colectare anonimă a datelor • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Pictograme vizibile pe ecranul de pornire¹ • Despre această imprimantă
Imprimare	• Aspect • Configurare • Calitate	• PostScript • PCL • Imagine
Hârtie	• Configurație tavă	• Configurare suporturi
Rețea/Porturi	• Prezentare generală rețea • Fără fir • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • USB • Restricționați accesul la rețeaua externă
Securitate ²	• Metode de conectare • Administrare certificate • Restricții de conectare	• Configurare imprimare confidențială • Ștergere fișiere de date temporare • Diverse
Cloud Connector ¹	Activare/Dezactivare conectori	
Rapoarte	• Pagină setări meniu • Dispozitiv	• Imprimare • Rețea
Rezolvarea problemelor	Pagini de testare a calității imprimării	

¹ Disponibil numai la anumite modele de imprimante.

² La unele modele de imprimantă, acest meniu poate fi configurat numai din Embedded Web Server.

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Executare configurare inițială Nu* Da	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. Note: - Se poate să nu apară toate valorile pentru Tip tastatură sau acestea pot necesita hardware special pentru a fi afișate. - Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Informații afișate Afișare text 1 (Adresă IP*) Afișare text 2 (Dată/oră*) Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
Data și ora Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată (LL-ZZ-AAAA*) Format oră (12 ore A.M./P.M.*) Fus orar (GMT*)	Configurați data și ora imprimantei.
Data și ora Protocol oră rețea Activare NTP (Activat*) Server NTP Activare autentificare (Fără*)	Configurează setările pentru Protocol oră de rețea (Network Time Protocol - NTP). Note: - Funcția Activare autentificare apare numai pe anumite modele de imprimante. - Atunci când funcția Activare autentificare este setată la Cheie MD5, vor fi afișate câmpurile ID cheie și Parolă.
Dimensiuni hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
Luminozitate ecran 20-100% (100*)	Reglarea luminozității ecranului. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Expirare ecran 10-300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Eco Mode

Element de meniu	Descriere
Imprimare Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Imprimare Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Imprimare Luminozitate toner Ușoară Normal* Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Consumabile Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
Consumabile Faceți clic pe Notificări aprovizionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Configurare alerte prin e-mail Configurare poștă electronică Gateway SMTP principal Port gateway SMTP principal (25*) Gateway SMTP secundar Port poartă SMTP secundară (25*) Expirare SMTP (30 secunde*) Adresă de răspuns Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită(Dezactivat*) Utilizare SSL/TLS(Dezactivat*) Solicită certificat de încredere(Activat*) Autentificare server SMTP (Fără autentificare*) E-mail inițiat de dispozitiv(Fără*) ID de utilizator dispozitiv Parolă dispozitiv Domeniu NTLM	Configurați setările pentru e-mail ale imprimantei. Notă: La unele modele de imprimantă, acest meniu poate fi configurat numai din Embedded Web Server.
Prevenire erori Asistență blocaje Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.
Prevenire erori Continuare automată Dezactivat 5-255 (5*) Timp de continuare automată	Permitearea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului. Notă: Opțiunea Timp de continuare automată este disponibilă numai la anumite modele de imprimante.
Prevenire erori Repornire automată Repornire automată Repornește întotdeauna* Nu repornește niciodată Repornește la inactivitate	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prevenire erori Repornire automată Nr. maxim reporniri automate 1-20 (2*)	Setați numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenire erori Repornire automată Fereastra Repornire automată 1-525600 (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenire erori Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Prevenire erori Afișare eroare hârtie scurtă Ștergere automată* Activat	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenire erori Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocaj Recuperare pagini blocate Auto* Dezactivat Activat	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate. Notă: La unele modele de imprimantă, opțiunea Dezactivat este setarea implicită.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a reveni în modul Repaus după imprimare.
Expirări Modul Repaus 1-60 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Colectare anonimă a datelor

Element de meniu	Descriere
Colectare anonimă a datelor Informații privind utilizarea și performanțele dispozitivului Fără*	Trimiteți informații către Lexmark despre utilizarea și performanțele imprimantei. Notă: Oră de trimitere date anonime apare numai atunci când setați Colectare anonimă a datelor la Utilizarea și performanțele dispozitivului.
Oră de trimitere date anonime Oră de început Oră de sfârșit	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Întreținere

Meniu Configurare

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Viteză USB Integrală Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Configurație tavă Unirea tăvilor Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Configurație tavă Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afișați un mesaj pentru a selecta dimensiunea și tipul hârtiei după introducerea tăvii.
Configurație tavă Încărcare A5 Muchie scurtă Muchia lungă*	Specificați orientarea paginii la încărcarea hârtiei de dimensiune A5.
Configurație tavă Solicitări hârtie Auto* Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie.
Configurație tavă Solicitări plicuri Auto* Plicuri alimentate manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetează istoricul de utilizare a consumabilelor, precum numărul de pagini și zilele rămase, la nivelul de expediție din fabrică.
Utilizare consumabile și contoare Resetare unitate de fuziune Resetare ITM	Resetați contorul după instalarea unui consumabil nou.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.
Emulări imprimantă Emulare PS Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.
Emulări imprimantă Securitate emulator Expirare pagină 0-60 (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
Emulări imprimantă Securitate emulator Resetare Emulator după lucrare Dezactivat* Activat	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
Emulări imprimantă Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei Activat* Dezactivat	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
Configurație de imprimare Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Imprimați conținutul color în tonuri de gri.
Configurație de imprimare Captare culoare Dezactivat 1 2* 3 4 5	Îmbunătățește materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație de imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
Operații dispozitiv Modul silențios Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze în Modul Silențios. Notă: Activarea acestei setări încetinește performanța imprimantei.
Operații dispozitiv Meniuri panou Activare* Dezactivare	Activarea accesului la meniurile din panoul de control.
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Șterge toate textele definite de utilizator ce apar în mesajele personalizate Implicite sau Alternative.
Operații dispozitiv Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Operații dispozitiv Afișare automată ecrane de erori Activat* Dezactivat	Afișează pe ecranul de pornire mesajele de eroare existente după ce imprimanta rămâne inactivă o durată de timp egală cu cea stabilită pentru setarea Expirare ecran. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Configurare senzor corecție toner Preferință frecvență de calibrare Dezactivată Cele mai puține reglaje de culoare Mai puține reglaje de culoare Normal* Precizie mai bună a culorilor Cea mai bună precizie a culorilor	Setați frecvența de calibrare implicită.
Configurare senzor corecție toner Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
Configurare senzor corecție toner Imprimare pagină de informații TPS	Imprimați o pagină de diagnosticare care conține calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere la scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
Ștergere Memorie imprimantă Memorie imprimantă curățată ultima dată Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea Ștergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide	Ștergeți toate setările și aplicațiile stocate pe imprimantă.
Notă: *Disponibil numai la anumite modele de imprimante.	

Pictograme vizibile pe ecranul de pornire

Meniu	Descriere
Stare/Consumabile Listă de așteptare lucrări Schimbare limbă Marcaje în document Lucrări în așteptare	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire.

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Afișează numărul de serie al imprimantei.
Locație imprimantă	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contactați	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Jurnale trimitere Revocare Trimitere	Trimitere informații de diagnosticare la Lexmark.

Imprimare

Aspect

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată de imprimarea față-verso. Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Asamblare Dezactivat [1,1,1,2,2,2]* Activat [1,2,1,2,1,2]	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare Fără* Între copii Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală separatoare Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pe pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limбай imprimantă Emulare PCL Emulare PS*	Setați limbaul imprimantei. Notă: Setarea unui limбай pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limбай.
Utilizare imprimantă Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a cartușelor de imprimare color în timpul imprimării. Note: - Când sunt setate la Randament maxim, cartușele de imprimare color încetinesc sau se opresc în timpul imprimării de grupuri de pagini exclusiv alb-negru. - Când sunt setate la Viteză maximă, cartușele de imprimare color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Stabilește modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenzile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. Note: - Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limбайul de imprimantă inactiv sunt șterse. - Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.
Ordine imprimare tot Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale când este selectată opțiunea Imprimare globală.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Mod de imprimare Alb-negru Color*	Setați modul de imprimare.
Rezoluție de imprimare 4800 CQ*	Setați rezoluția pentru materialul imprimat. Notă: 4800 CQ oferă materiale de înaltă calitate la viteză maximă.
Luminozitate toner Ușoară Normal* Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Luminozitate RGB De la -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea, contrastul și saturația materialelor imprimate color. Notă: Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Contrast RGB 0 - 5 (0*)	
Saturație RGB 0 - 5 (0*)	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan -5 la 5 (0*) Magenta -5 la 5 (0*) Galben -5 la 5 (0*) Negru -5 la 5 (0*) Resetare la valorile implicite	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.
Corecție culori Corecție culori Auto* Oprit Manual Conținut corecție culori	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. Note: - Opțiunea Oprit setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software. - Opțiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată. - Opțiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată. - Opțiunea Conținut corecție culori este disponibilă numai atunci când opțiunea Corecție culori este setată la Manual.
Reglare culori	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Activat Dezactivat*	Imprimați o pagină care descrie eroarea PostScript®. Notă: La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. Notă: Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Blocare mod pornire PS Activat* Dezactivat	Dezactivați fișierul SysStart. Notă: Setarea implicită diferă în funcție de modelul de imprimantă.
Netezire imagine Activat Dezactivat*	Îmbunătățiți contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. Notă: Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
Expirare așteptare Dezactivat Activat*	Permiteți imprimantei să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Timp de expirare așteptare 15–65535 (40*)	Setați durata de timp în secunde în care imprimanta așteaptă mai multe date înainte de anularea unei lucrări de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este activată opțiunea Expirare așteptare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08-100 (10*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1-255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®. Note: - Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale. Notă: Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
LF automat după CR Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Renumerotare tăvi Atribuire tavă [x] Dezactivat* Fără 0–201 Atribuire hârtie alimentată manual Dezactivat* Fără 0–201 Atribuire plic alimentat manual Dezactivat* Fără 0–201	Configurează imprimanta pentru a lucra cu drivere de imprimantă sau aplicații care utilizează atribuiri diferite ale sursei pentru sursa hârtiei.
Renumerotare tăvi Vizualizare valori prestabilite din fabrică	Afișează setarea implicită din fabrică atribuită pentru fiecare sursă de hârtie.
Renumerotare tăvi Restabilire valori implicite	Readuce toate atribuiri la valorile implicite din fabrică.
Expirare imprimare Dezactivat Activat* [90]	Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă un interval de timp specificat în secunde. Notă: Opțiunea Timp de expirare imprimare apare numai la anumite modele de imprimantă.
Timp de expirare imprimare 1–255 (90*)	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de scalare și orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potrivii imaginea pe suprafața imprimabilă. Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] (1*) Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. Note: - Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. - Opțiunea Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 în format Letter când se încarcă hârtie Letter, iar lucrările de dimensiune Letter se imprimă pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă hârtie A4. - Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare suporturi

Configurare universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. Notă: Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
Lățime portret 3,00-14,17 inchi (8,50*) 76-360 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Înălțime portret 3,00-14,17 inchi (14*) 76-360 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchia scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. Notă: Opțiunea Muchia lungă este afișată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Tipuri suport

Element de meniu	Descriere
Hârtie simplă Carton Reciclată Lucioasă Etichete Hârtie de corespondență Plic Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Ușoară Grea Hârtie aspră/de bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei încărcate. Notă: Opțiunea Tip personalizat este disponibilă numai pe anumite modele de imprimante.

Rețea/Porturi

Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați modul de conectare a unei rețele.
Stare rețea	Afișați starea de rețea a imprimantei și setările de conectare.
Afișare stare rețea pe imprimantă Dezactivat Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare Start	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivată Activat*	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea. Notă: Opțiunea Timp de expirare lucrare în rețea apare numai la anumite modele de imprimantă.
Timp de expirare lucrare în rețea 10-255 secunde (90*)	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Activare conexiuni la rețea Activare* Dezactivare	Activați sau dezactivați toate conexiunile la rețea.
Activare LLDP Activat Dezactivat*	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Element de meniu	Descriere
Configurare utilizând aplicația mobilă	Configurați conexiunea fără fir folosind aplicația Asistent mobil Lexmark.
Configurare de la panoul imprimantei Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi - Nume rețea - Mod Rețea - Infrastructură - Mod de securitate fără fir - Dezactivat* - WEP - WPA2/WPA - Personal - WPA2 - Personal	Determină rețeaua fără fir la care se conectează imprimanta. Notă: Acest element de meniu apare drept <i>Configurare conexiune fără fir</i> în Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: - Pornire metodă cu apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea fără fir când atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) sunt apăsată într-un interval dat. - Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specifică standardul wireless pentru rețeaua Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Setează tipul de securizare pentru conectarea imprimantei la dispozitive wireless.

Element de meniu	Descriere
Mod de autentificare WEP Auto* Deschidere Partajat	Setează tipul Protocolului de Criptare Wireless (WEP) utilizat de imprimantă. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
Setare cheie WEP	Specifică o parolă WEP pentru conexiunea wireless securizată. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WEP.
WPA2-Personal AES*	Activează securizarea wireless prin intermediul protocolului WPA2. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
Setați PSK	Setează parola pentru conexiunea wireless securizată. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă Mod securitate fără fir este setat la WPA2/WPA-Personal sau WPA2-Personal.
WPA2/WPA-Personal AES*	Activați securitatea fără fir prin WPA2/WPA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2*	Activează securizarea wireless prin intermediul standardului 802.1x. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - Radius.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Activat Dezactivat*	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Dezactivat Activat*	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă DNS	Specificarea adresei serverului DNS.

Element de meniu	Descriere
IPv6 Adresă IPV6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Router IPV6 alocat manual	Alocarea adresei routerului IPv6. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Prefix adresă 0-128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
PCL SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Activat* Dezactivat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Wi-Fi Direct

Element de meniu	Descriere
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Nume Wi-Fi Direct	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Parolă Wi-Fi Direct	Setați parola pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare parolă pe pagina de configurare Dezactivat Activat*	Afișați Parola Wi-Fi Direct pe Pagina configurare rețea.
Număr canal preferat 1–11 Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Dezactivat* Activat	Acceptă automat solicitări de conectare la rețea. Notă: Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteza rețea	Afișați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 Activare DHCP Activat* Oprit	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP). Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Oprit Activat*	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Oprit Activat*	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
IPv6 Adresă DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Adresă IPV6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Router IPV6 alocat manual	Alocarea adresei routerului IPv6. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Prefix adresă 0–128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Afișați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal). Notă: Puteți schimba manual adresa LAA a imprimantei.
PCL SmartSwitch Oprit Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Activat* Dezactivat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Oprit	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic Oprit Activat Auto*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Activat* Oprit	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Activare AutoIP Activat* Oprit	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
Adresă DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
Adresă DNS de rezervă 2	
Adresă DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Activare DDNS Activat Dezactivat*	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS Oprit Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
Adresa WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Listă server restricționată	Specificați o adresă IP pentru conexiunile TCP. Note: • Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă. • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Opțiuni pentru Listă servere restricționată Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcționalitatea imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
MTU	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1–65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat	Activați rata maximă de transfer a imprimantei.
Activare TLSv1.0 Oprit Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.0.
Activare TLSv1.1 Oprit Activat*	Permiteți protocolul TLSv1.1.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Nume context Setări acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Setări acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Setați criptarea IPSec. Note: - Propunere grup DH (Diffie-Hellman) se afișează numai atunci când Configurație de bază este setată la Compatibilitate. - Durată de viață IKE SA (ore) și Durată de viață IPSec SA (ore) se afișează numai atunci când Configurație de bază este setată la Securizat.
Durată de viață IKE SA (Ore) 1 2 4 8 24*	
Durată de viață IPSec SA (Ore) 1 2 4 8* 24	
Metodă de criptare propusă 3DES AES*	Specificați metodele de criptare și autentificare pentru conectare în siguranță la o rețea. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă SHA1 SHA256* SHA512	
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate cheie predis-tribuită Gazda [x] Adresă Cheie	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Gazda [x] Adresă[/surețea] Adresă[/subrețea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Element de meniu	Descriere
Activare server HTTP Oprit Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS Oprit Activat*	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).
Forțare conexiuni HTTPS Activat Dezactivat*	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare FTP/TFTP Oprit Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.
Domenii locale	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP. Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Adresă IP proxy HTTP	Configurați setările serverelor HTTP și FTP. Notă: Adresă IP proxy HTTP și Adresă IP proxy FTP apar numai în Embedded Web Server.
Adresă IP proxy FTP	
Port IP implicit HTTP 1–65535 (80*)	
Certificat dispozitiv HTTPS	
Port IP implicit FTP 1–65535 (21*)	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP 1–299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP 1–299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
PCL SmartSwitch Oprit Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Oprit Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Activat Auto* Oprit	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Când opțiunea este setată la Activat, imprimanta procesează lucrări de imprimare PostScript binare în modul brut de la computere care utilizează sistemul de operare Macintosh. - Când opțiunea este setată la Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh - Când este setată la Dezactivat, imprimanta filtrează lucrările de imprimare PostScript utilizând protocolul standard.
Activare port USB Dezactivare Activare*	Activați portul USB standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
Restricționați accesul la rețeaua externă Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
Adresă rețea externă	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
Frecvență ping 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
Subiect	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
Mesaj	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Metode de conectare

Public

Element de meniu	Descriere
Gestionare permisiuni Acces funcții Gestionare marcaje Acces la lucrările în așteptare Revocare operații la dispozitiv Schimbare limbă Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) Imprimare alb-negru Imprimare color	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.
Gestionare permisiuni Meniuri de administrare Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul de service Meniul Dispozitiv	Controlarea accesului la meniurile imprimantei.

Element de meniu	Descriere
Gestionare permisiuni Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Acces la Embedded Web Server Importare/Exportare toate setările Ștergere pentru scoaterea din uz	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.

Conturi locale

Element de meniu	Descriere
Adăugare utilizator Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
Administrare grupuri/permisiuni Adăugare grup Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Toți utilizatorii Import controale de acces Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv Admin Acces funcții Meniuri de administrare Administrare dispozitiv	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.

Administrare certificate

Element de meniu	Element de meniu
Configurare valori prestabilite certificat Nume obișnuit Nume organizație Nume unitate Țară/Regiune Nume provincie Nume oraș Nume alternativ subiect	Setați valorile implicite pentru certificatele generate.
Certificate dispozitiv	Generați, ștergeți sau vizualizați certificatele dispozitivului.

Element de meniu	Element de meniu
Gestionare certificate CA	Încărcați, ștergeți sau vizualizați certificate de la Autoritatea de certificare (CA).

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2-10 (0*)	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: - Valoarea zero dezactivează această setare. - Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Note: - Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită. - Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Expirare lucrare repetată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Expirare lucrare de verificare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor Dezactivat* Activat	Permite stocarea documentelor cu același nume de fișier.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Diverse

Element de meniu	Descriere
Permisuni imprimare Dezactivat* Activat	Permiteți utilizatorului să imprime.
Conectare permisiune de imprimare implicită	Afișează permisiunea implicită folosită de utilizator pentru a imprima. Notă: Această setare este afișată numai atunci când sunt create una sau mai multe Metode de conectare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. Note: - Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului. - Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă oricui acces la toate funcțiile imprimantei. - Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Lungime minimă parolă 0-32	Specificați lungimea parolei.
Activare dezvăluire parolă/PIN	Afișați parola sau numărul de identificare personală. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Cloud Connector

Element de meniu	Descriere
Activare/Dezactivare conectori	Activați un furnizor de servicii cloud.

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi imprimare Fonturi PCL Fonturi PostScript	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
Demonstrație imprimare Pagină demo	Imprimați o pagină demonstrativă care este utilizată ca instrument de diagnosticare pentru problemele de imprimare.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.

Întreținerea imprimantei

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

1 De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rapoarte > Dispozitiv > Statistici dispozitiv

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Din secțiunea Informații despre consumabile, verificați starea pieselor și a consumabilelor.

Configurarea notificărilor de aprovizionare

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.

3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.

4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.

5 Aplicați modificările.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări > Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.

Notă: Pentru mai multe informații despre setările SMTP, contactați furnizorul de servicii de e-mail.

3 Faceți clic pe **Configurație alerte și liste de poștă electronică**, apoi configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Vizualizarea rapoartelor

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Rapoarte

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizate Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta dvs. Lexmark este concepută să funcționeze optim cu piese și consumabile Lexmark originale. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark, iar în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Comandarea cartușelor de imprimare

Note:

- Capacitatea estimată a cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19798.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ capacitatea efectivă.

Cartușe de imprimare Lexmark CS331 și CS431 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Asia Pacific	America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa
Cartușe de imprimare cu program de returnare					
Cyan	20N10C0	20N20C0	20N30C0	20N40C0	20N50C0
Magenta	20N10M0	20N20M0	20N30M0	20N40M0	20N50M0
Galben	20N10Y0	20N20Y0	20N30Y0	20N40Y0	20N50Y0
Negru	20N10K0	20N20K0	20N30K0	20N40K0	20N50K0
Cartușe de imprimare de capacitate mare, cu program de returnare¹					
Cyan	20N1HC0	20N2HC0	20N3HC0	20N4HC0	20N5HC0
Magenta	20N1HM0	20N2HM0	20N3HM0	20N4HM0	20N5HM0
Galben	20N1HY0	20N2HY0	20N3HY0	20N4HY0	20N5HY0
Negru	20N1HK0	20N2HK0	20N3HK0	20N4HK0	20N5HK0
Cartușe de imprimare de foarte mare capacitate, cu program de returnare²					
Cyan	20N1XC0	20N2XC0	20N3XC0	20N4XC0	20N5XC0
Magenta	20N1XM0	20N2XM0	20N3XM0	20N4XM0	20N5XM0
Galben	20N1XY0	20N2XY0	20N3XY0	20N4XY0	20N5XY0
Negru	20N1XK0	20N2XK0	20N3XK0	20N4XK0	20N5XK0
¹ Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark CS331. ² Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark CS431. Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions .					

Cartușe de imprimare Lexmark CS331 obișnuite, de capacitate mare

Articol	Cod de produs
Cyan	20N0H20
Magenta	20N0H30
Galben	20N0H40
Negru	20N0H10

Cartușe de imprimare Lexmark CS431 obișnuite, de foarte mare capacitate

Articol	Cod de produs
Cyan	20N0X20
Magenta	20N0X30
Galben	20N0X40
Negru	20N0X10

Cartușe de imprimare Lexmark CS439 cu program de returnare

Articol	Cod de produs
Cyan	20N3HCK
Magenta	20N3HMK
Galben	20N3HYK
Negru	20N3HKK

Cartușe de imprimare Lexmark C3224, C3326 și C3426 cu program de returnare

Articol	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European	Asia Pacific	Distribuție în America Latină	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa
Cartușe de imprimare cu program de returnare					
Cyan	C3210C0	C3220C0	C3230C0	C3240C0	C3250C0
Magenta	C3210M0	C3220M0	C3230M0	C3240M0	C3250M0
Galben	C3210Y0	C3220Y0	C3230Y0	C3240Y0	C3250Y0
Negru	C3210K0	C3220K0	C3230K0	C3240K0	C3250K0
Cartușe de imprimare de capacitate mare, cu program de returnare¹					
Cyan	C331HC0	C332HC0	C333HC0	C334HC0	C335HC0
Magenta	C331HM0	C332HM0	C333HM0	C334HM0	C335HM0
Galben	C331HY0	C332HY0	C333HY0	C334HY0	C335HY0
Negru	C331HK0	C332HK0	C333HK0	C334HK0	C335HK0
Cartușe de imprimare de foarte mare capacitate, cu program de returnare²					
Cyan	C341XC0	C342XC0	C343XC0	C344XC0	C345XC0
Magenta	C341XM0	C342XM0	C343XM0	C344XM0	C345XM0
Galben	C341XY0	C342XY0	C343XY0	C344XY0	C345XY0
Negru	C341XK0	C342XK0	C343XK0	C344XK0	C345XK0
¹ Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark C3326.					
² Acceptate numai de modelul de imprimantă Lexmark C3426.					

Cartușe de imprimare obișnuite Lexmark C3224

Articol	Cod de produs
Cyan	C320020
Magenta	C320030
Galben	C320040
Negru	C320010

Cartușe de imprimare Lexmark C3326 obișnuite, de capacitate mare

Articol	Cod de produs
Cyan	C330H20
Magenta	C330H30
Galben	C330H40
Negru	C330H10

Cartușe de imprimare Lexmark C3426 obișnuite, de foarte mare capacitate

Articol	Cod de produs
Cyan	C340X20
Magenta	C340X30
Galben	C340X40
Negru	C340X10

Cartușe de imprimare obișnuite Lexmark C2326

Articol	Statele Unite și Canada	Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Mexic
Cyan	24B7495	24B7499
Magenta	24B7496	24B7500
Galben	24B7497	24B7501
Negru	24B7498	24B7502

Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual


Articol	Cod de produs
Recipient pentru toner rezidual	20N0W00

Înlocuirea pieselor și consumabilelor


Înlocuirea unui cartuș de imprimare

Notă: Dacă tava este extinsă, scoateți-o înainte de a înlocui un cartuș.


- 1 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

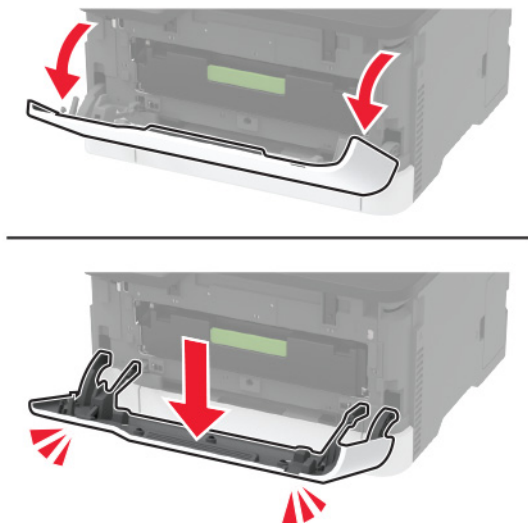

- 2 Scoateți tava cartușului de imprimare.

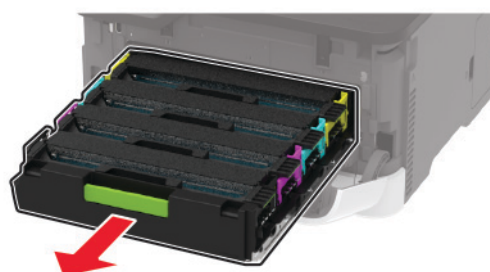

3 Scoateți cartușul de imprimare uzat.

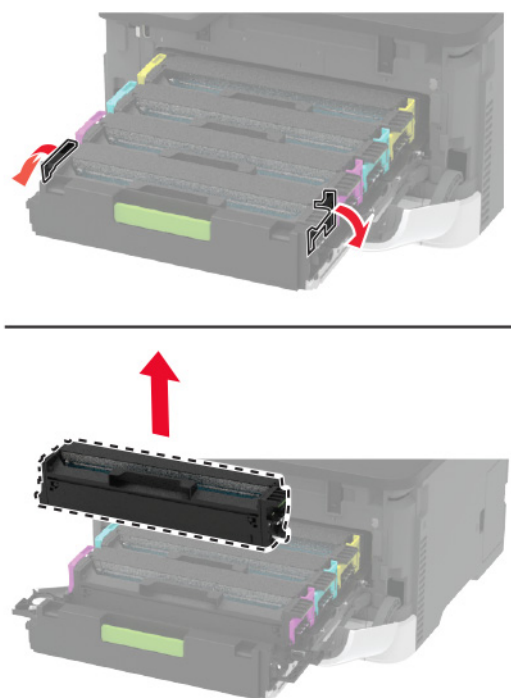


4 Despachetați cartușul de imprimare nou.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți suprafața inferioară a cartușului de imprimare la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți suprafața inferioară a cartușului de imprimare. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.



5 Introduceți cartușul de imprimare nou.

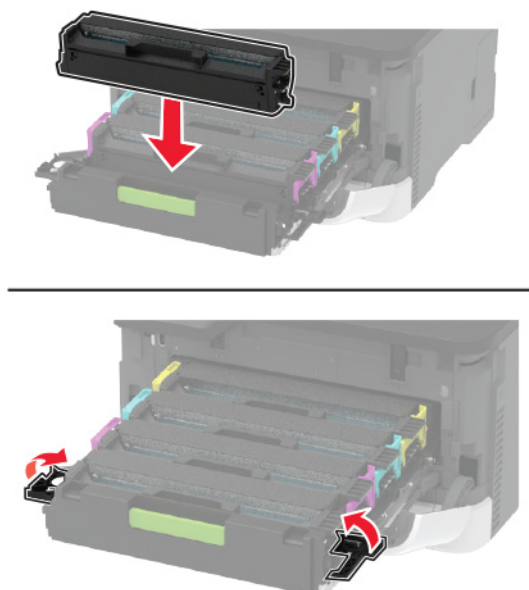

6 Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa.

Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

1 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.



Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

2 Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.

3 Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.



Înlocuirea tăvii

1 Scoateți tava uzată.



2 Despachetați noua tavă.

3 Instalați noua tavă.



Înlocuirea alimentatorului manual

1 Scoateți tava.




2 Scoateți alimentatorul manual uzat.



3 Despachetați noul alimentator manual.

4 Introduceți noul alimentator manual.

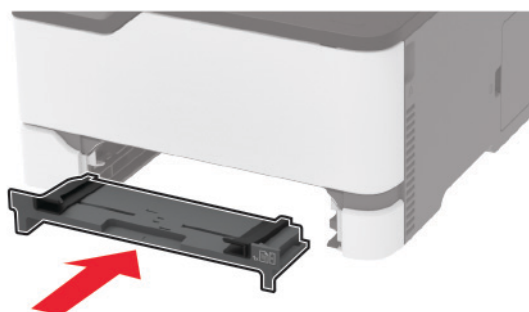


5 Introduceți tava.

Înlocuirea rolor de tragere


1 Oprăți imprimanta.

2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.


3 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

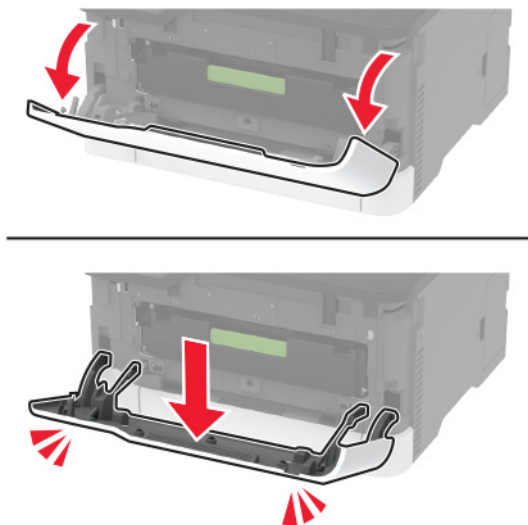

4 Scoateți tava cartușului de imprimare.

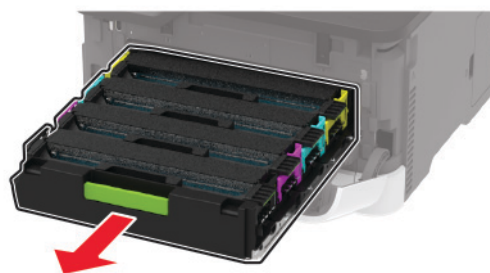

5 Pentru a evita contaminarea cauzată de scurgerea tonerului, plasați o coală de hârtie pe partea superioară a tăvii cartușului de imprimare și apoi introduceți tava cartușului de imprimare.

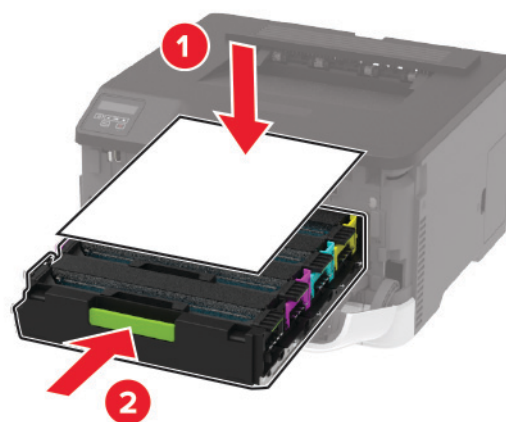


6 Închideți ușa frontală.

7 Scoateți tava.





8 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

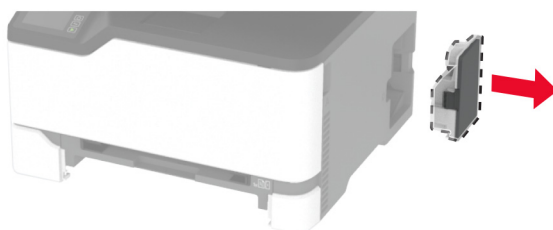


Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

9 Poziționați imprimanta pe o parte.

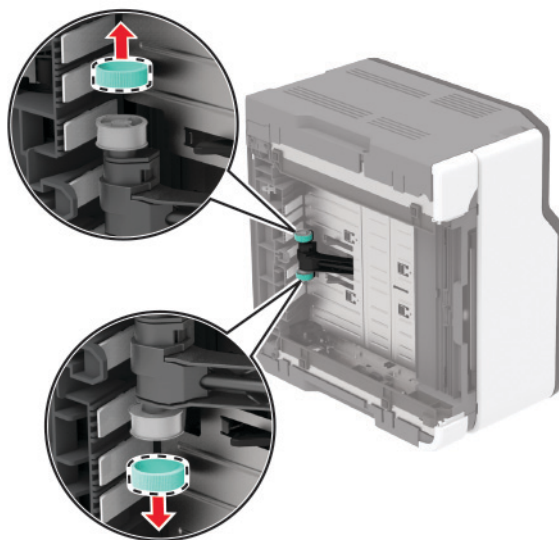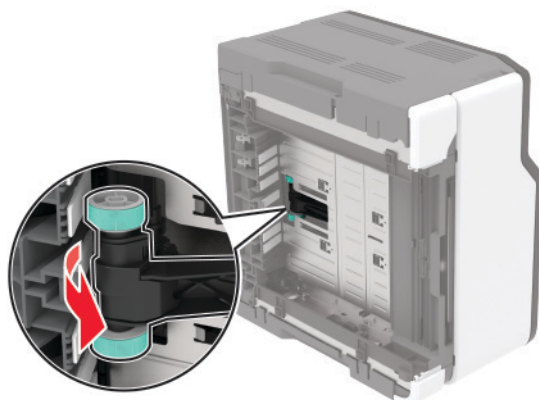

10 Îndepărtați rolele de tragere uzate.**11** Despachetați noile role de tragere.

Notă: Pentru a evita contaminarea, asigurați-vă că mâinile dvs. sunt curate.

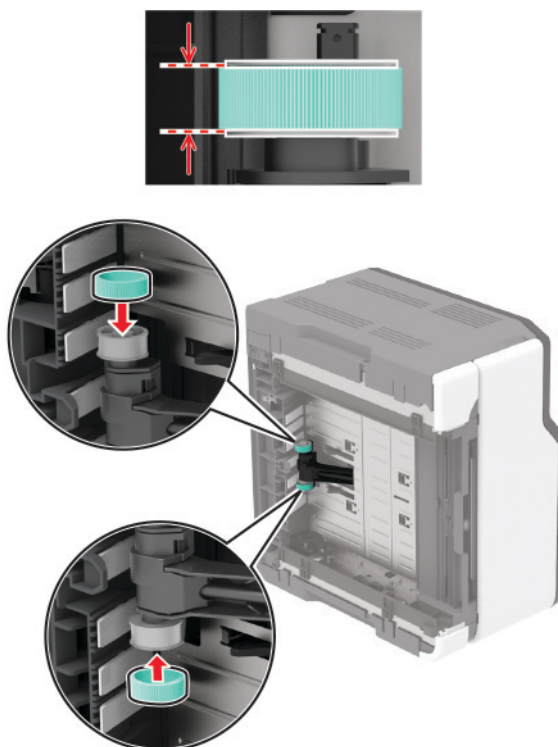12 Inșerați noile role de tragere.

13 Readuceți imprimanta în poziția inițială, apoi introduceți recipientul pentru toner rezidual.

14 Introduceți tava.

15 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

16 Scoateți tava cartușului de imprimare.

17 Scoateți hârtia și apoi introduceți tava cartușului de imprimare.

18 Închideți ușa frontală.

19 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

20 Porniți imprimanta.

Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Utilizare consumabile și contoare

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Selectați contorul de consumabile pe care doriți să îl resetați.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Consumabilele și piesele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile și/sau piese neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile sau piese fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile sau piese, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Scoateți hârtia din recipientul standard.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Curățarea ecranului tactil

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare în timpul curățării exteriorului imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Folosind o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți ecranul tactil.

Note:


- Nu utilizați agenți de curățare de uz casnic sau detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze ecranul tactil.
- Asigurați-vă că ecranul tactil este uscat după curățare.

3 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Curățarea rolor de tragere


- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

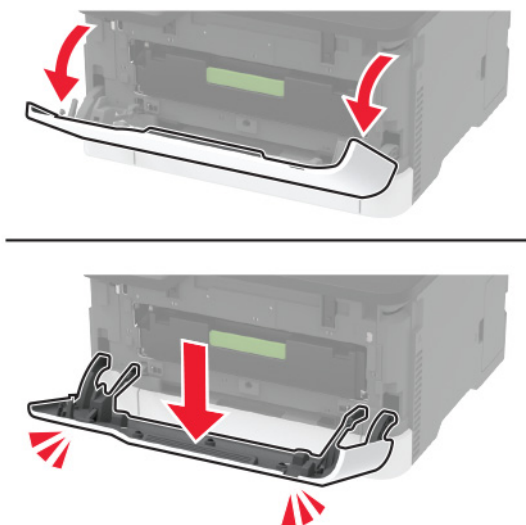

- 4 Scoateți tava cartușului de imprimare.



- 5** Pentru a evita contaminarea cauzată de scurgerea tonerului, plasați o coală de hârtie pe partea superioară a tăvii cartușului de imprimare și apoi introduceți tava cartușului de imprimare.

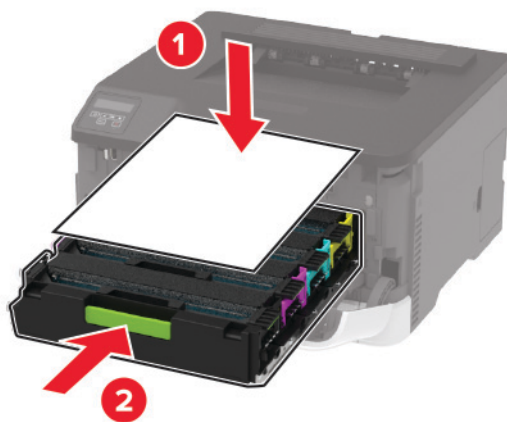


- 6** Închideți ușa frontală.

- 7** Scoateți tava.



- 8** Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.


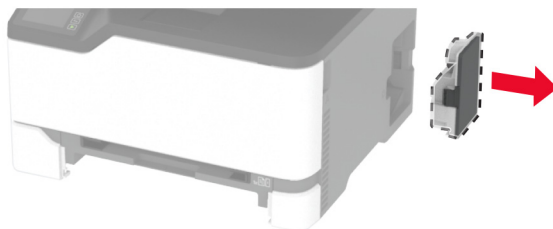


Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.


9 Poziționați imprimanta pe o parte.



10 Scoateți rolele de tragere.

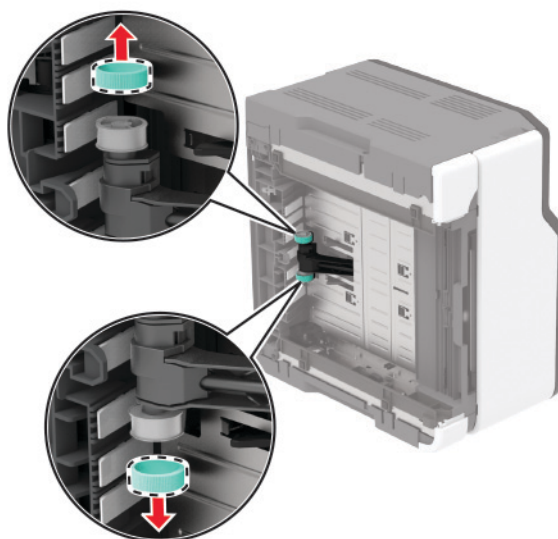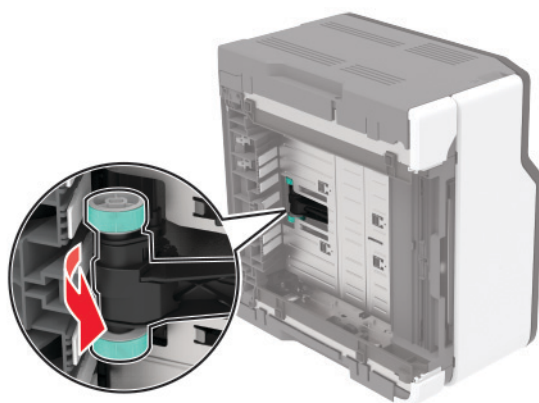

11 Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără scame, apoi ștergeți rolele de tragere.

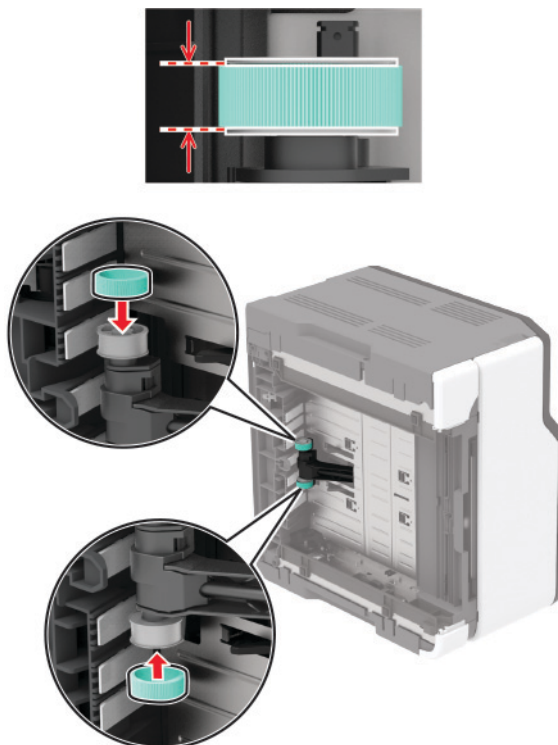12 Inșerați rolele de tragere.

13 Readuceți imprimanta în poziția inițială, apoi introduceți recipientul pentru toner rezidual.

14 Introduceți tava.

15 Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos.

16 Scoateți tava cartușului de imprimare.

17 Scoateți hârtia și apoi introduceți tava cartușului de imprimare.

18 Închideți ușa frontală.

19 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

20 Porniți imprimanta.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Modul Repaus

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Gestionare energie > Expirări > Mod repaus

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Introduceți durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

mod Hibernare

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Gestionare energie > Expirări > Expirare hibernare

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Selectează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Asigurați-vă că activați imprimanta din modul Hibernare înainte de începerea unei lucrări de imprimare.
- Pentru a activa imprimanta din modul Hibernare, apăsați butonul de alimentare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.

Reglarea luminozității ecranului

Notă: Această setare este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe**.

2 În meniul Luminozitate ecran, reglați setarea.

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.

Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.

- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Mutarea imprimantei în altă locație

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesorii simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.


Expedierea imprimantei

Pentru instrucțiuni de expediere, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați asistența pentru clienți.


Depanarea unei probleme

Probleme legate de calitatea imprimării


Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi pașii de rezolvare a problemei.




[“Pagini necompletate sau albe” la pagina 99](#)

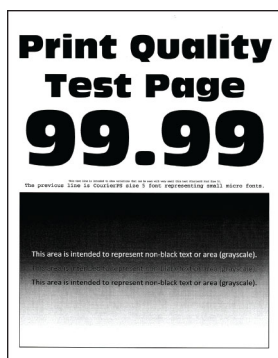

[“Materiale tipărite întunecate” la pagina 100](#)

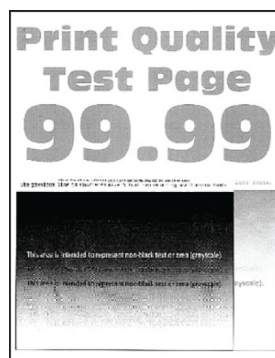


[“Imagini fantomă” la pagina 102](#)

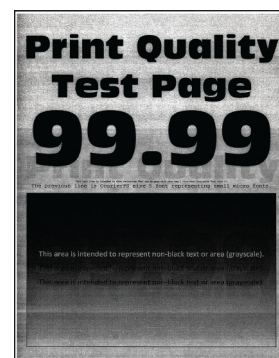


[“Fundal gri sau colorat” la pagina 103](#)



[“Margini incorecte” la pagina 104](#)

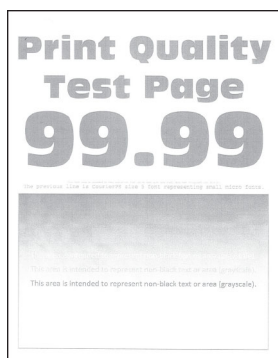

[“Materiale imprimate luminoase” la pagina 105](#)

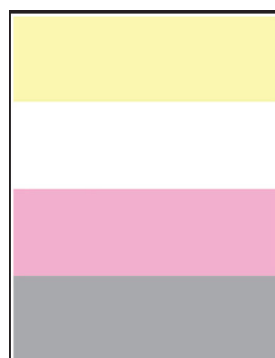


[“Culori care lipsesc” la pagina 107](#)




[“Documente cu puncte și modele” la pagina 107](#)




[“Încrêțire hârtie” la pagina 109](#)

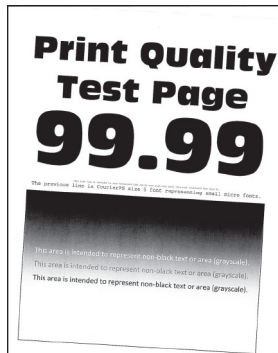


[“Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată” la pagina 110](#)




[“Imagini complet colorate sau negre” la pagina 111](#)

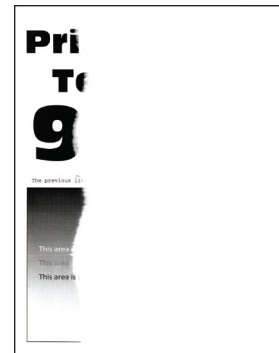


[“Text sau imagini trunchiate” la pagina 112](#)

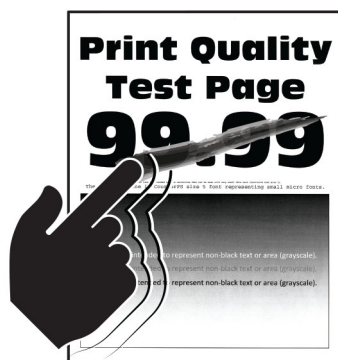

[“Tonerul se desprinde ușor” la pagina 113](#)

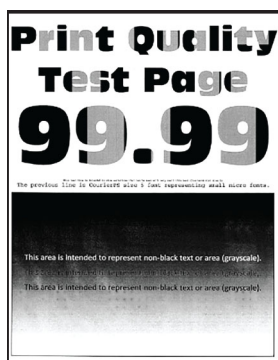


[“Densitate de imprimare neuniformă” la pagina 114](#)

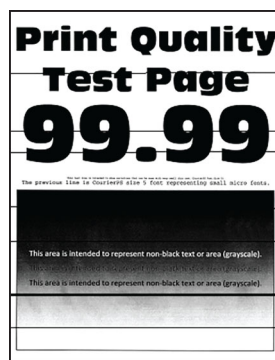

[“Linii orizontale închise la culoare” la pagina 115](#)



[“Linii verticale închise la culoare” la pagina 117](#)

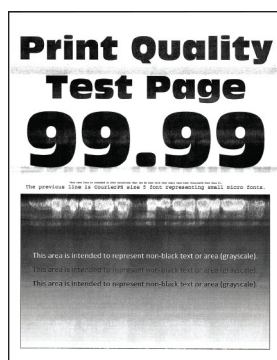

[“Linii orizontale albe” la pagina 118](#)



[“Linii verticale albe” la pagina 120](#)




[“Defecte repetitive” la pagina 121](#)

Probleme de imprimare


Calitate slabă la imprimare

Pagini necompletate sau albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

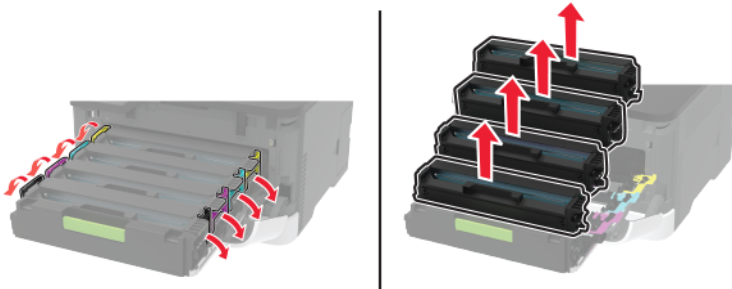Acțiune	Da	Nu
a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.	Contactați asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.
 d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?		

Materiale tipărite întunecate




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.
Pas 5 a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Contactați asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Imagini fantomă

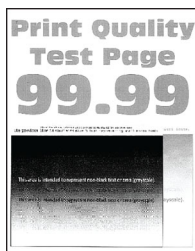


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Încărcați tipul corect de hârtie în tavă. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Realizați Reglare culori. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori . b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

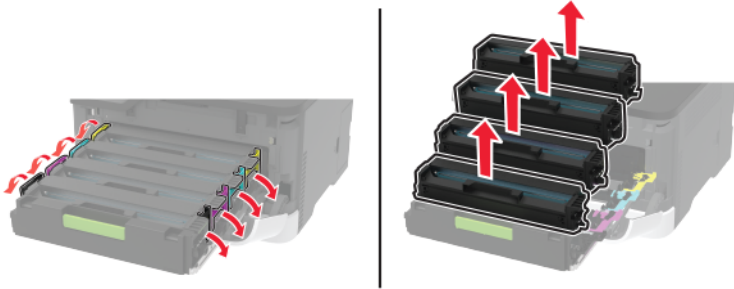Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.  d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Contactați asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.


Fundal gri sau colorat

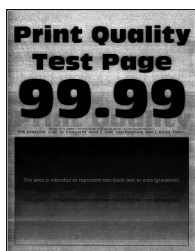

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Realizați Reglare culori. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

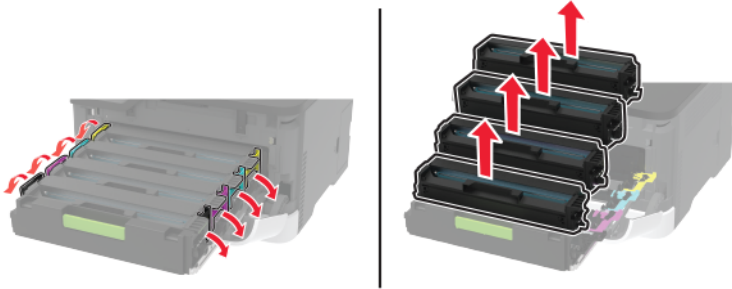Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.  d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?	Contactați asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Margini incorecte




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Materiale imprimate luminoase

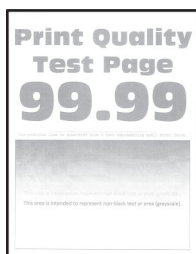


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Realizați Reglare culori. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

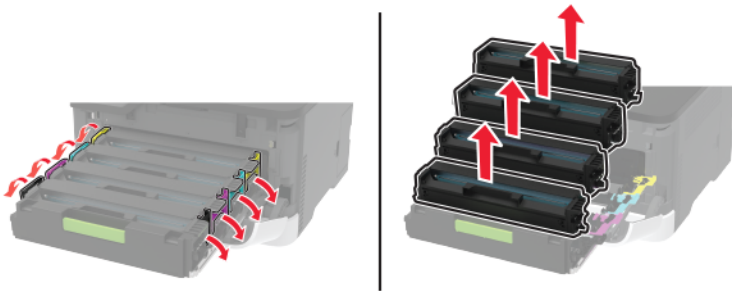Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 7.
Pas 5 a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.  d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Culori care lipsesc

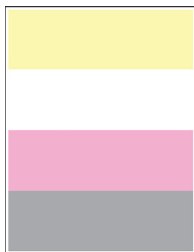

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți și apoi introduceți cartușul de imprimare de culoarea lipsă. d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Lipsesc culori pe materialele imprimate?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.


Documente cu puncte și modele



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului. Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 2.	Contactați asistență pentru clienți .
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie b Verificați dacă setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie corespund hârtiei încărcate. Notă: Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Setările se potrivesc?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

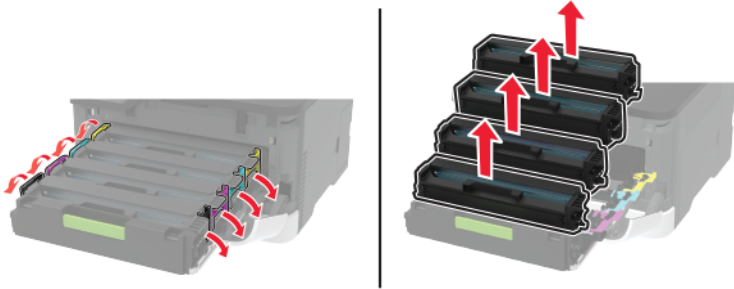Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.  d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Contactați asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Încrețire hârtie



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner Lexmark original și acceptat. Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat. b Imprimați documentul. Hârtia este încrêțită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imagini complet colorate sau negre



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

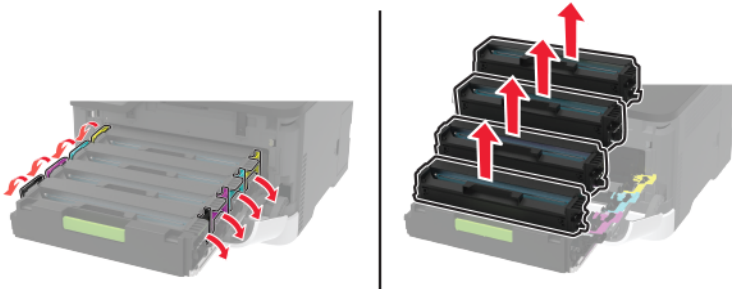
Acțiune	Da	Nu
a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.	Contactați asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.
 d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Imprimanta imprimă imagini complet colorate sau negre?		

Text sau imagini trunchiate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

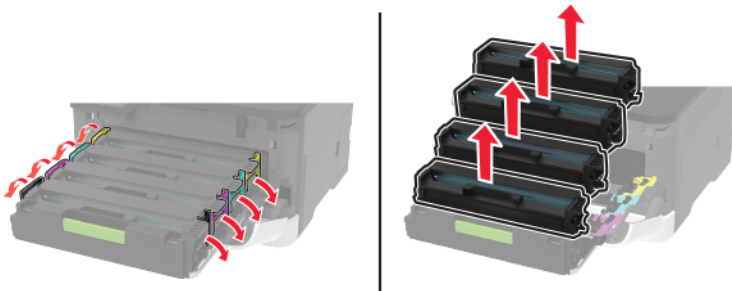Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.  d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Contactați asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Tonerul se desprinde ușor




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă greutatea hârtiei este acceptată. Notă: Dacă greutatea hârtiei nu este acceptată, încărcăți hârtie acceptată. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Contactați asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă

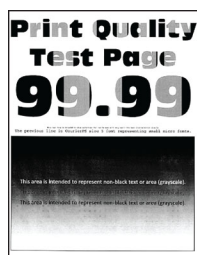

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

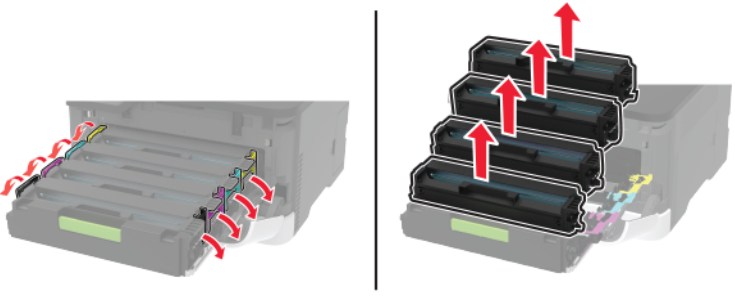
Acțiune	Da	Nu
a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.  d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contactați asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Linii orizontale închise la culoare



Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
- În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

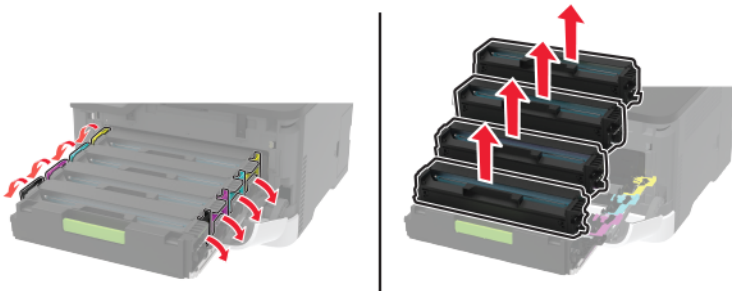Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.  d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Realizați Reglare culori. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.


Linii verticale închise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

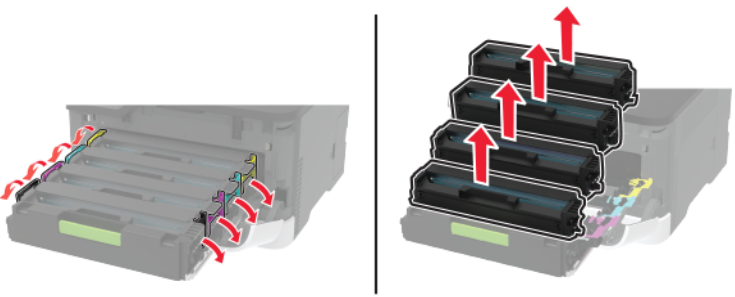
Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.  d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?	Contactați asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Linii orizontale albe



Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.
- În cazul în care liniile orizontale albe continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

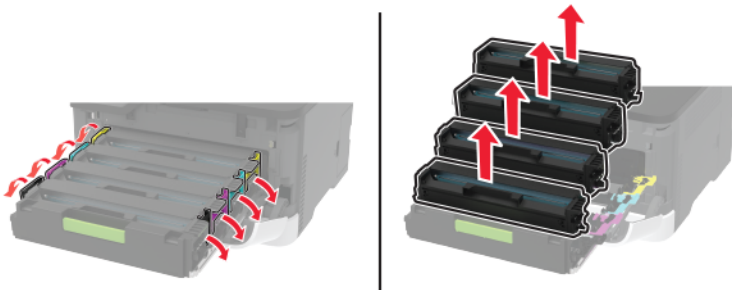Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.  d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Realizați Reglare culori. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Linii verticale albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru

modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie. a Încărcați sursa de hârtie cu tipul de hârtie recomandat. b Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

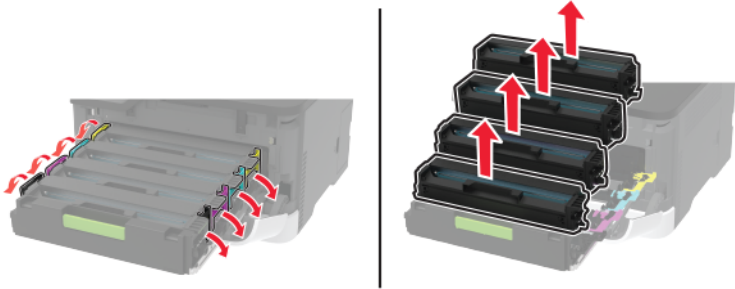Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Deschideți ușa frontală, apoi apăsați-o ferm în jos. b Scoateți tava cartușului de imprimare. c Scoateți, apoi reintroduceți cartușele de imprimare.  d Introduceți tava cartușului de imprimare, apoi închideți ușa. e Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Contactați asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Defecte repetitive



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

Acțiune	Da	Nu
a Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată. b Verificați dacă defectele care se repetă corespund oricăreia dintre următoarele măsurători: Cartușe de imprimare • 25,70 mm (1,01 in.) • 35,30 mm (1,39 in.) • 75,6 mm (2,98 in.) • 26,7 mm (1,05 in.) Unitate de fuziune • 56,5 mm (2,22 in.) Modul de transfer • 25,10 mm (0,99 in.) • 59,70 mm (2,35 in.) • 28,30 mm (1,11 in.) • 65 mm (2,56 in.) • 44 mm (1,73 in.) Defectele care se repetă corespund vreuneia dintre măsurători?	Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți.	Observați distanța, apoi contactați asistența pentru clienți.

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este pornită. b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj. c Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare. b Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt dispozitiv de rețea. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silențios. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Operații dispozitiv > Mod silențios Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. b Setati rezoluția la 4800 CQ. c Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Note: • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. • Hârtia mai grea se imprimă mai lent. • Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurare suporturi > Tipuri de suport Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. Notă: Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia mai grea se poate imprima mai lent. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 Eliminați lucrările în așteptare. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 a Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește. Note: • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 18. b Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Contactați asistența pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. b Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.
Pas 2 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. c Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă tăvile sunt conectate. Pentru informații suplimentare, consultați " Legarea tăvilor " la pagina 26 . b Imprimați documentul. Documentul este imprimat din tava corectă?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Operațiunile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în așteptare. Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare și așteptare. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. Pentru utilizatorii de Windows a Deschideți dialogul Preferințe imprimare. b Din fila Imprimare și păstrare, faceți clic pe Se utilizează Imprimare și reținere, apoi faceți clic pe Se rețin copii ale documentelor. c Introduceți un cod PIN, apoi salvați modificările. d Trimiteți lucrarea de imprimare. Pentru utilizatorii de Macintosh a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteți lucrarea individual. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.  ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție. Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
Pas 6 Opriți imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistența pentru clienți .

Probleme de conectare la rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Note: - Vizualizați adresa IP în ecranul de început. - Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: • Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară • Microsoft Edge • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară Browserul dvs. este compatibil?	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.
Pas 4 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
Pas 5 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta. Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.
Pas 6 Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate. Sunt dezactivate serverele proxy web?	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.
Pas 7 Accesarea serverului Embedded Web Server. S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Imprimanta nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ > Automat Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă este selectată rețeaua Wi-Fi corectă. Notă: Unele routere pot partaja SSID-ul implicit. Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru informații suplimentare, consultați “Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 29. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați modul de securitate fără fir. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Mod securitate fără fir Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. Este selectat modul corect de securitate fără fir?	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Selectați modul corect de securitate fără fir. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Asigurați-vă că ați introdus parola corectă pentru rețea. Notă: Aveți grijă la spațiile, cifrele și literele mari din parolă. Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Probleme cu consumabilele

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

Regiuni pentru imprimante și cartușe de imprimare

Regiune	Cod numeric
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America Latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6
Regiune nevalidă	9

Notă: Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de imprimare, imprimați Pagini de testare a calității imprimării. De la panoul de control, navigați până la: **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Consumabil care nu provine de la Lexmark

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalată.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, efectuați una dintre următoarele operații:

Pentru modelele de imprimantă cu ecran tactil, apăsați  de două ori și apoi apăsați  de două ori.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și  timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 78.](#)

Pentru modelele de imprimantă cu ecran tactil, dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați  de două ori și apoi apăsați  de două ori, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, dacă imprimanta nu imprimă după ce apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și  timp de 15 secunde, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

1 De la panoul de control, navigați până la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Utilizare consumabile și contoare

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

2 Selectați piesa sau consumabilul pe care doriți să îl resetați.

3 Pentru a șterge mesajul, efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:

- Pentru modelele de imprimantă cu ecran tactil, apăsați  de două ori și apoi apăsați  de două ori.
- Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și  timp de 15 secunde.


Notă: Dacă nu puteți să resetați contoarele privind utilizarea consumabilelor, returnați consumabilul la magazinul de unde l-ați achiziționat.

Eliminarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

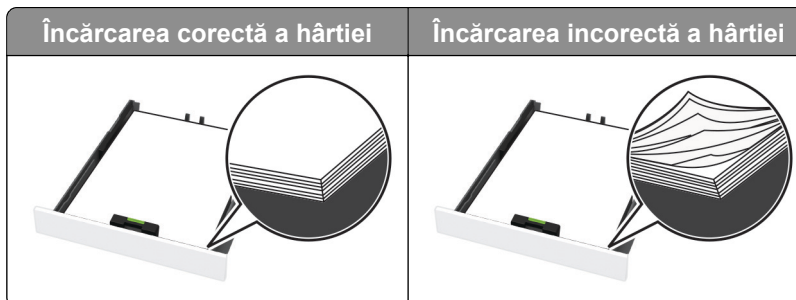

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

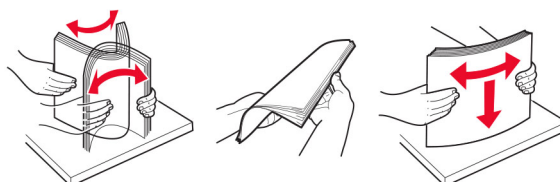


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asist bloc este setată la Activat, imprimanta poate încerca să scoată pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.

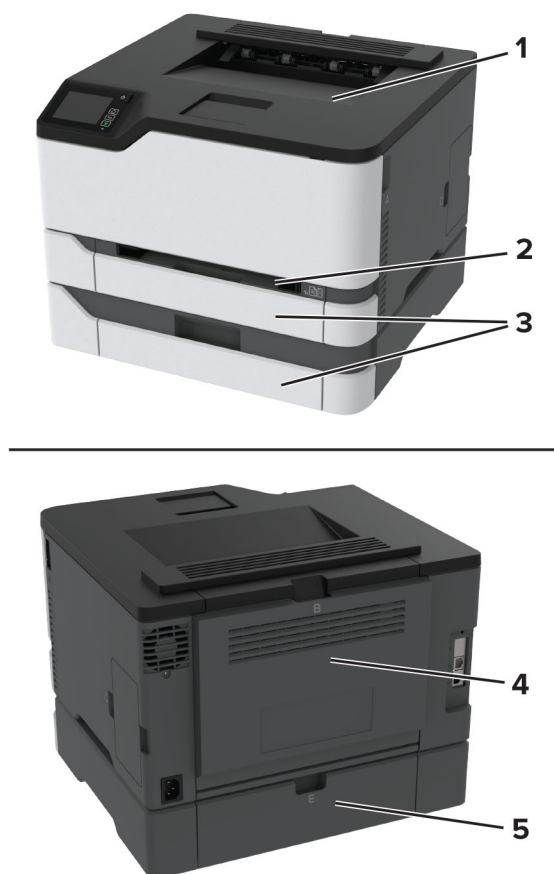

	Locații blocaje
1	Recipient standard
2	Alimentator manual
3	Tăvi
4	Ușa B
5	Ușa E

Blocaj de hârtie în tava standard

1 Deschideți ușa B.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

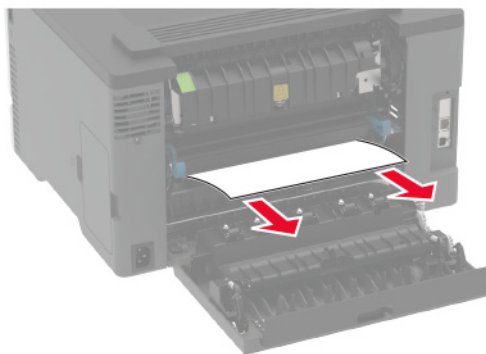


3 Închideți ușa.

4 Scoateți tava și alimentatorul manual.

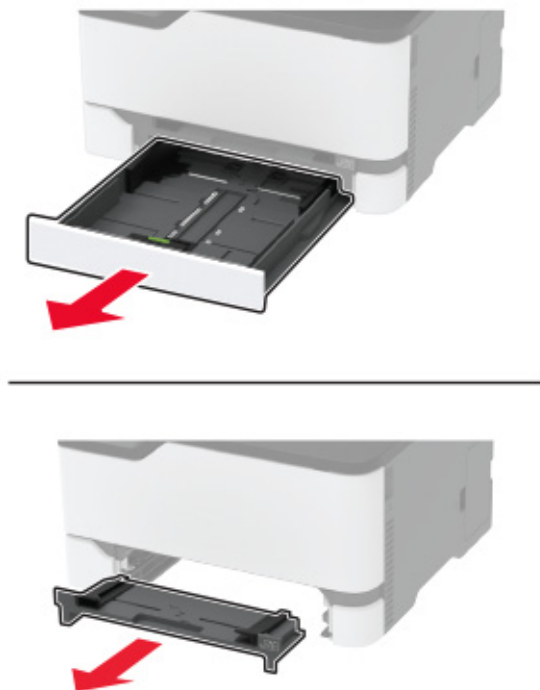

5 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

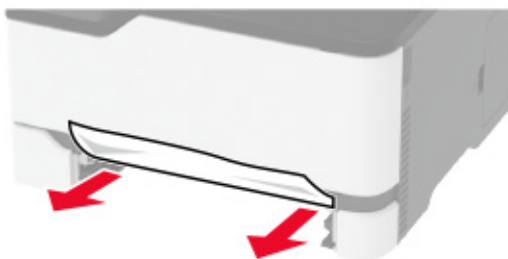

6 Introduceți alimentatorul manual și tava.

Blocaj de hârtie în tava opțională

1 Deschideți ușa B.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

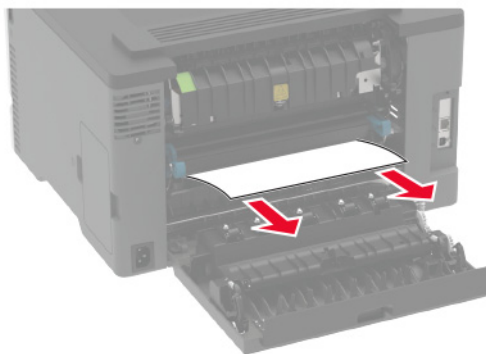


3 Închideți ușa.

4 Deschideți ușa E.



5 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

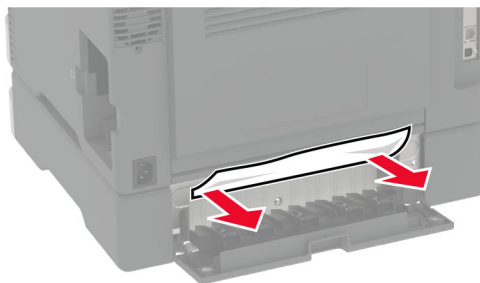

6 Închideți ușa.

7 Scoateți tava opțională.



8 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



9 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în recipientul standard


Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




Blocaj de hârtie în alimentatorul manual

- 1 Scoateți tava și alimentatorul manual.

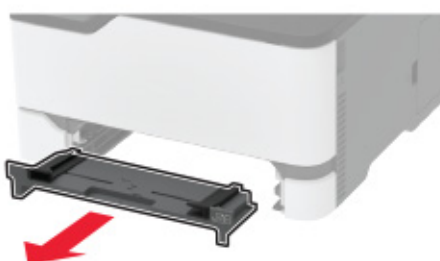

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

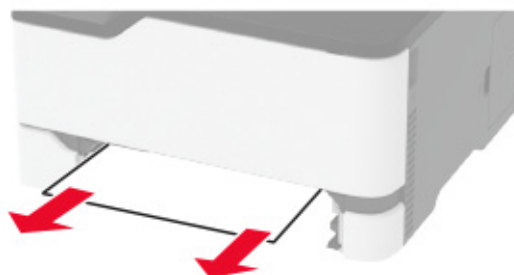

3 Introduceți alimentatorul manual și tava.

Blocaj hârtie în ușa B

1 Deschideți ușa B.




ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.





2 Îndepărtați hârtia blocată din toate zonele de mai jos:

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


- Zona unității de fuziune

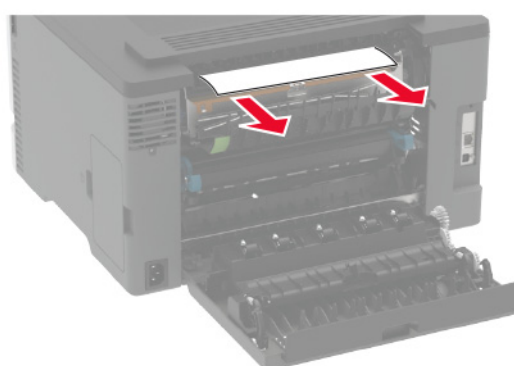

- Sub zona unității de fuziune

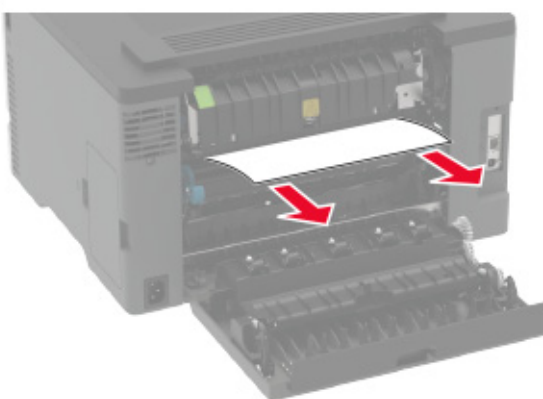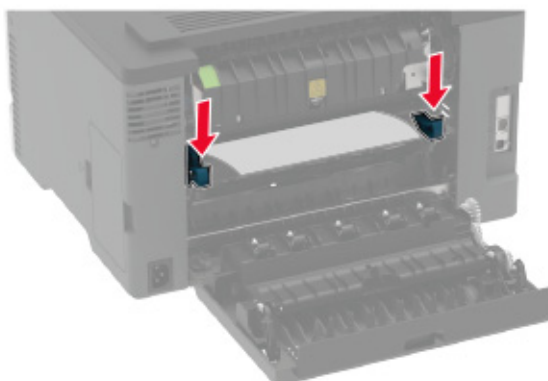

- Unitate duplex

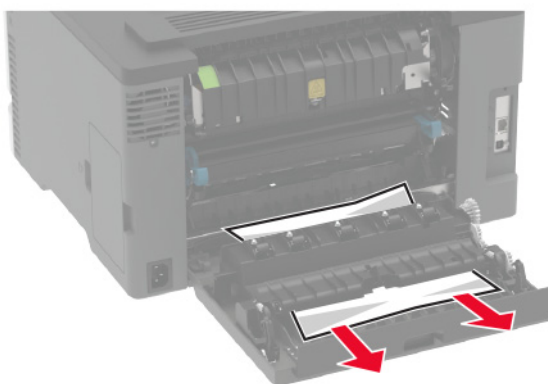

3 Închideți ușa.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimarea de documente colaționate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Imprimare > Aspect > Asamblare Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b Selectați pe [1,2,1,2,1,2] . c Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare . b Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Reduceți numărul de pagini de imprimat. b Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie. b Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b Setati dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate. c Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Asigurați-vă că opțiunea Legare tăvi este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați " Legarea tăvilor " la pagina 26 . b Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Scoateți tava. b Verificați dacă hârtia este încărcată corect. Note: - Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. - Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. - Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. c Introduceți tava. d Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b Setati dimensiunea și tipul de hârtie corecte. c Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. b Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
a De la panoul de control, navigați până la: Setări > Dispozitiv > Notificări > Recuperare pagini blocate Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b În meniul Recuperare pagini blocate, selectați Pe sau Auto . c Imprimați documentul. Au fost reimprimare paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistență pentru clienți .

Probleme legate de calitatea culorilor

Modificarea culorilor din materialele imprimate

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări.

- De la panoul de control, navigați până la:
Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Corectare culori
- Din meniul Corectare culori, selectați **Manual > Conținut corectare culori**.
- Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	• Vivid (Intens) - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare. • sRGB Display (Afișaj sRGB) - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de calculator. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru tipărirea fotografiilor. • Display-True Black (Afișaj - Negru intens) - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre. • sRGB Vivid (sRGB intens) - Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corectarea culorilor sRGB Display (Afișaj sRGB). Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri. • Dezactivat
Imagine CMYK Text CMYK Grafică CMYK	• US CMYK (CMYK SUA) - Aplică corectarea culorilor pentru a aproxima rezultatul color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK (CMYK Europa) - Aplică corectarea culorilor pentru aproximarea rezultatului color EuroScale. • Vivid CMYK (CMYK intens) - Crește saturarea culorilor pentru setarea de corectare a culorilor US CMYK (CMYK SUA). • Dezactivat

Întrebări frecvente despre tipărirea color

Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele și camerele digitale utilizează această metodă pentru a afișa culori.

Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Mașinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica și modifica culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă și sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben și negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați [“Modificarea culorilor din materialele imprimate” la pagina 144](#).

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

Materialul imprimat are o anumită tentă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Realizați reglarea culorilor. a De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b Imprimați documentul. Materialul imprimat are o anumită tentă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Balans culori Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru a naviga printre setări. b Reglați setările. c Imprimați documentul. Materialul imprimat are o anumită tentă?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apăsați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Reciclare și eliminare

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Lexmark se străduiește mereu să reducă ambalajele la minimum. Un volum mai mic de ambalaje asigură faptul că imprimantele Lexmark sunt transportate în cel mai eficient și mai ecologic mod și că sunt mai puține ambalaje aruncate. Această eficiență ajută la generarea unui volum mai mic de emisii de gaze cu efect de seră, la sporirea economiei de energie și de resurse naturale. De asemenea, în anumite țări sau regiuni, Lexmark oferă posibilitatea de reciclare a componentelor de ambalaj. Pentru mai multe informații, accesați www.lexmark.com/recycle și alegeți țara sau regiunea. Informațiile despre programele disponibile de reciclare a ambalajelor sunt incluse împreună cu cele despre reciclarea produselor.

Cutiile Lexmark sunt 100% reciclabile în locurile în care există unități de reciclare a materialelor ondulate. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Spuma folosită în ambalajele Lexmark este reciclabilă în locurile în care există unități de reciclare a materialelor din spumă. Este posibil ca în zona dvs. să nu existe astfel de unități.

Când returnați un cartuș la Lexmark, puteți reutiliza cutia în care a fost livrat acesta. Lexmark reciclează cutia.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Imprimantele Lexmark C2326, Lexmark C3224dw, Lexmark C3326dw, Lexmark C3426dw, Lexmark CS331dw, Lexmark CS431dw, Lexmark CS439dn

Tip echipament:

1500

Modele:

218, 638, 836, 8c6, 8c9

Note referitoare la ediție

Martie 2021

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență tehnică Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre politica de confidențialitate Lexmark care reglementează utilizarea acestui produs, accesați www.lexmark.com/privacy.

Pentru informații despre consumabile și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2019 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark și sigla Lexmark sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Android, Google Play și Google Chrome sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Marca verbală Mopria® este marcă comercială înregistrată și/sau neînregistrată a Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite și alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții ale imprimantei incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă comercială înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \NOTICES de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de poluare fonică


Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărire	O față, monocrom: 51 (C2326, C3224, C3426, CS431, CS439); 52 (C3326, CS331) O față, color: 52 (C3224); 53 (C2326, C3326, CS331, CS431, CS439, C3426) Față-verso, monocrom: 49 (C3224); 51 (C3326, CS331), 50 (C2326, CS431, CS439, C3426) Față-verso, color: 50 (C3224); 52 (C3326, CS331); 53 (C2326, CS431, CS439, C3426)
Pregătit	14

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)

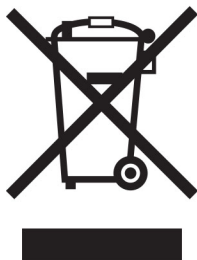

Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Directiva UE privind bateriile

Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă cu litiu de tip monedă. Acest produs este în conformitate cu Directiva UE 2006/66/CE, modificată prin Directiva 2008/12/CE, 2008/103/CE și 2013/56/UE.


Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notificare de sensibilitate statică

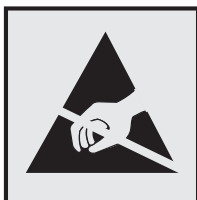

Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuș/unitate imagistică ¹	Între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed ² : 26,7 °C (80,1 °F) Mediu fără condens
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuș/unitate imagistică	Între -40 și 43,3 °C (între -40 și 110 °F)
¹ Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %.	
² Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.	

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AlGaAs

Putere de ieșire nominală (miliwați): 8

Lungime de undă (nanometri): 770-800

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Pe o față: 385 (C3224); 395 (C3326, CS331); 400 (C2326, CS431, CS439, C3426) Față-verso: 260 (C3224); 275 (C2326, C3326, CS331, CS431, CS439, C3426)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	---
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	---
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	15,5 (C3224); 15 (C3326, CS331); 17 (C2326, CS431, CS439, C3426)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	0,9 (C3224, C3326, CS331); 1,2 (C2326, CS431, CS439, C3426)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	---
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):	15
---	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare a modului Repaus poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare (Hibernare)*. La funcționarea în modul Hibernare (Hibernare), toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare (Hibernare), alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune cuprinde informații de conformitate care se aplică numai modelelor care utilizează comunicațiile fără fir.

În caz de îndoială dacă modelul dvs. este un model care utilizează comunicațiile fără fir, accesați <http://support.lexmark.com>.

Notificare privind componentele modulare

Modelele fără fir conțin una dintre următoarele componente modulare:

Număr tip/model Lexmark LEX-M08-001 reglementat; FCC ID:IYLLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001
Număr tip/model Lexmark LEX-M07-001 reglementat; FCC ID:IYLLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001

Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs. specific, consultați eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de

FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Directivei Consiliului CE 2014/53/UE privind aproximarea și armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele radio.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Conformitatea este indicată prin marcajul CE:



Restricții

Utilizarea acestui echipament radio este restricționată numai pentru interior. Utilizarea în exterior este interzisă. Această restricție se aplică tuturor țărilor enumerate în tabelul de mai jos:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NU	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite în benzi de 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz în UE) sau de 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 în UE). Puterea de ieșire EIRP maximă a transmițătorului, inclusiv câștigul antenei, este ≤ 20 dBm pentru ambele benzi.

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE, astfel cum a fost modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta, UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale standardelor EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

Index

A

activarea Wi-Fi Direct 32
 actualizarea firmware-ului 28
 adăugarea de imprimante la un computer 27
 adăugarea opțiunilor hardware
 driver de imprimare 29
 adăugarea opțiunilor interne
 driver de imprimare 29
 AirPrint
 utilizare 37
 alerte de poștă electronică
 configurare 77
 alimentator manual
 încărcare 25
 înlocuire 86
 anularea legării tăvilor 26
 anularea unei lucrări de
 imprimare
 de la computer 40
 de la panoul de control al
 imprimantei 40
 asistența pentru clienți
 contactare 147
 atașarea cablurilor 19

B

blocaj de hârtie
 din tava opțională 135
 din tava standard 133
 blocaj de hârtie în alimentatorul
 manual 138
 blocaj hârtie la ușa B 139
 blocaje
 evitare 131
 blocaje de hârtie
 evitare 131
 locăție 132
 blocaje de hârtie, eliminare
 în recipientul standard 137
 blocaje, eliminare
 în recipientul standard 137

C

caracteristicile hârtiei 13
 cartuș de imprimare
 comandă 78

înlocuire 82
 coli de separare
 plasare 40
 comandarea consumabilelor
 cartuș de imprimare 78
 recipient pentru toner
 rezidual 81
 componentele imprimantei
 curățare 91
 computer
 conectarea la imprimantă 33
 conectare la rețeaua fără fir
 utilizarea metodei cu apăsare
 pe buton 31
 utilizarea metodei PIN 31
 conectarea imprimantei
 la o rețea fără fir 29
 conectarea unui computer la
 imprimantă 33
 conectarea unui dispozitiv mobil
 la imprimantă 32
 conectivitatea imprimantei
 verificare 33
 configurarea alertelor de poștă
 electronică 77
 configurarea formatului universal
 de hârtie 22
 configurarea notificărilor pentru
 consumabile 77
 configurarea Wi-Fi Direct 32
 configurațiile de imprimantă 10
 conservarea consumabilelor 96
 consumabil care nu provine de la
 Lexmark 130
 consumabile
 conservare 96
 contactarea serviciului de
 asistență pentru clienți 147
 contoare de utilizare a
 consumabilelor
 resetare 90, 130
 Conținut corecție culori 144
 corectare manuală culoare
 aplicare 144
 Corecție culori
 manuală 144
 crearea folderelor
 pentru marcaje 21

crearea marcajelor 21
 crearea unui profil Cloud
 Connector 20
 culoare completă 111
 culori care lipsesc 107
 curățare
 role de tragere 92
 curățarea ecranului tactil 91
 curățarea imprimantei 91
 curățarea roletelor de tragere 92

D

declarație de volatilitate 35
 defecte repetitive pe materialele
 imprimate 121
 densitate de imprimare
 neuniformă 114
 depozitarea hârtiei 14
 dezactivarea rețelei Wi-Fi 33
 dimensiuni de hârtie
 acceptate 15
 dimensiuni hârtie
 acceptate 15
 dispozitiv mobil
 conectare la imprimantă 32
 imprimare de pe 36, 37
 documente, imprimare
 de pe computer 36
 de pe un dispozitiv mobil 36
 documentele confidențiale nu se
 imprimă 125
 documentele în așteptare nu se
 imprimă 125
 driver de imprimare
 instalare 26
 opțiuni hardware, adăugare 29

E

Eco Mode
 setare 96
 ecran de pornire
 particularizare 12
 ecran tactil
 curățare 91
 eliminarea blocajului de hârtie
 din tava opțională 135
 din tava standard 133
 în alimentatorul manual 138

în unitatea duplex 139
în zona unității de fuziune 139
evitarea blocajelor de hârtie 131
expedierea imprimantei 97
exportul unui fișier de
configurare
 utilizarea Embedded Web
 Server 28

F

firmware, actualizare 28
formulare preimprimare
 selectare 15
fundal colorat pe materialele
imprimare 103
fundal gri pe materialele
imprimare 103

G

găsirea informațiilor despre
imprimantă 8
găsirea numărului de serie al
imprimantei 9
greutăți acceptate pentru
hârtie 17
greutăți hârtie
 acceptate 17

H

hârtie
 formulare preimprimare 15
 hârtie cu antet 15
 neacceptată 14
 selectare 13
hârtie cu antet
 încărcare 25
 selectare 15
Hârtie universală
 configurare 22

I

identificarea locațiilor
blocajelor 132
identificarea zonelor de
blocaj 132
imagini fantomă pe materialele
imprimare 102
imagini negre 111
imagini trunchiate în materialul
imprimat 112

importul unui fișier de
configurare
 utilizarea Embedded Web
 Server 28
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 127
imprimanta nu răspunde 126
imprimanta nu se poate conecta
la Wi-Fi 128
imprimantă
 expediere 97
imprimantă, mesaje
 consumabil care nu provine de
 la Lexmark 130
Înlocuiți cartușul, nepotrivire
regiune imprimantă 130
imprimare
 de pe computer 36
 de pe un dispozitiv
 mobil 36, 37
 dintr-un profil Cloud
 Connector 39
 listă de eșantioane de
 fonturi 40
 lucrări de imprimare
 confidențiale 38
 lucrări de imprimare
 repetate 38
 lucrări în așteptare 38
Pagină setări meniu 34
rezervarea lucrărilor de
imprimare 38
utilizarea Mopria Print
Service 36
utilizând Wi-Fi Direct 37
verificarea lucrărilor de
imprimare 38
imprimare cu pete 107
imprimare de pe un
computer 36
imprimare lentă 123
imprimarea de documente
asamblate nu funcționează 142
indicator luminos
 înțelegerea stării 12
informații de siguranță 6, 7
informații despre imprimantă
 găsire 8
inserarea de coli de separare 40
instalarea driverului de
Imprimare 26

instalarea software-ului
imprimantei 26
instalarea tăvilor 19

Î

încărcarea tăvilor 22
încrețirea hârtiei 109
îndepărtarea blocajelor
 din tava opțională 135
 din tava standard 133
 în alimentatorul manual 138
 în unitatea duplex 139
 în zona unității de fuziune 139
 la ușa B 139
Înlocuirea consumabilelor
 cartuș de imprimare 82
 recipient pentru toner
 rezidual 84
Înlocuirea pieselor
 alimentator manual 86
 role de tragere 86
 tavă 85
Înlocuiți cartușul, nepotrivire
regiune imprimantă 130
Întrebări frecvente despre
imprimarea color 145

L

legarea tăvilor 26
Lexmark Mobile Print
 utilizare 36
linii orizontale albe 118
linii orizontale închise la
culoare 115
linii verticale albe 120
linii verticale închise la
culoare 117
listă de eșantioane de fonturi
 imprimare 40
locație imprimantă
 selectare 18
lucrare de imprimare
 anulare de la panoul de control
 al imprimantei 40
 anulare de pe computer 40
lucrări de imprimare
 depozitare 37
lucrări de imprimare
confidențiale
 configurare 37

lucrări de imprimare
neimprimare 122
lucrări de imprimare repetate 37
lucrări în așteptare 37
luminozitatea afișajului
reglare 96
luminozitatea tonerului
reglare 41

M

marcaje
creare 21
crearea folderelor pentru 21
margini incorecte 104
materiale imprimate
luminoase 105
memoria imprimantei
ștergere 35
memorie
tipuri instalate pe
imprimantă 35
memorie nevolatilă 35
ștergere 35
memorie volatilă 35
ștergere 35
meniu
802.1x 69
Administrare certificate 72
Aspect 51
Calitate 53
Cloud Connector 75
Colectare anonimă a
datelor 47
Configurare 53
Configurare imprimare
confidențială 73
Configurație LPD 69
Configurație tavă 57
Configurație universală 58
Conturi locale 72
Despre această imprimantă 51
Dispozitiv 75
Diverse 74
Eco Mode 44
Ethernet 63
Fără fir 60
Gestionarea energiei 46
Imagine 57
Imprimare 76
IPSec 67
Meniu Configurare 48
Notificări 45

Pagină setări meniu 75
Panou de operare la
distanță 44
PCL 55
Pictograme vizibile pe ecranul
de pornire 51
PostScript 54
Preferințe 42
Prezentare generală rețea 59
Public 71
Restricții de conectare 73
Restricționați accesul la
rețeaua externă 71
Rețea 76
Revenire la setările prestabilite
din fabrică 47
Rezolvarea problemelor 76
Setări HTTP/FTP 69
SNMP 66
Ștergere fișiere de date
temporare 74
Ștergere pentru scoaterea din
uz 51
TCP/IP 65
Tipuri suport 59
USB 70
Wi-Fi Direct 62
meniurile imprimantei 42
metoda cu apăsare pe buton 31
metoda numărului personal de
identificare 31
mod Hibernare
setare 96
Mod Repaus
setare 96
moduri de economisire a
energiei
setare 96
Mopria Print Service 36
mutarea imprimantei 96

N

niveluri de poluare fonică 150
note 150, 151, 153, 154
note FCC 154
note privitoare la emisii 150, 154
notificări pentru consumabile
configurare 77
număr de serie, imprimantă
găsire 9

O

opțiuni hardware
tăvi 19
opțiuni hardware, adăugare
driver de imprimare 29
opțiuni interne, adăugare
driver de imprimare 29

P

Pagină setări meniu
imprimare 34
Pagini de testare a calității
imprimării 76
pagini goale sau albe 99
paginile blocate nu sunt
reimprimare 144
panou de control
utilizare 11
pictograme pe ecranul de
pornire
afișare 12
piese de schimb și consumabile
originale Lexmark 78
piese și consumabile
originale 78
plicuri
încărcare 25
plicurile se lipesc la
imprimare 142
port Ethernet 19
portul USB al imprimantei 19
porturile imprimantei 19
priză pentru cablul de
alimentare 19
profil Cloud Connector
creare 20
imprimare de pe 39
puncte la imprimare 107

R

rapoartele imprimantei
vizualizare 78
reciclare
ambalaj Lexmark 148
produse Lexmark 148
recipient pentru toner rezidual
comandă 81
înlocuire 84
recomandări privind hârtia 13
reglarea luminozității
afișajul imprimantei 96

- reglarea luminozității
 - tonerului 41
 - resetare
 - contoare de utilizare a consumabilelor 130
 - resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor 90
 - rețea fără fir 29
 - conectarea imprimantei la 29
 - Wi-Fi Protected Setup 31
 - rețea Wi-Fi
 - dezactivare 33
 - revenire la setările prestabilite din fabrică 35
 - rezolvarea problemelor
 - imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 127
 - imprimanta nu răspunde 126
 - imprimanta nu se poate conecta la Wi-Fi 128
 - Întrebări frecvente despre imprimarea color 145
 - rezolvarea problemelor de calitate a imprimării
 - culori care lipsesc 107
 - defecte repetitive 121
 - densitate de imprimare neuniformă 114
 - fundal gri sau colorat 103
 - imagini complet colorate sau negre 111
 - imagini fantomă pe materialele imprimate 102
 - imprimare cu pete și puncte 107
 - imprimare oblică 110
 - imprimare strâmbă 110
 - încrêțirea hârtiei 109
 - linii orizontale albe 118
 - linii orizontale închise la culoare 115
 - linii verticale albe 120
 - linii verticale închise la culoare 117
 - materiale imprimate întunecate 100
 - materiale imprimate luminoase 105
 - materialul imprimat are o anumită tentă 147
 - pagini albe 99
 - pagini goale 99
 - text sau imagini trunchiate 112
 - tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 113
 - rezolvarea problemelor de imprimare
 - documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 125
 - hârtia se blochează frecvent 143
 - imprimare lentă 123
 - imprimarea de documente asamblate nu funcționează 142
 - legarea tăvilor nu funcționează 143
 - lucrarea este imprimată din tava incorectă 125
 - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 125
 - lucrările de imprimare nu sunt imprimate 122
 - marginii incorecte 104
 - paginile blocate nu sunt reimprimate 144
 - plicurile se lipesc la imprimare 142
 - rezolvarea problemelor, calitatea imprimării
 - culori care lipsesc 107
 - defecte repetitive 121
 - densitate de imprimare neuniformă 114
 - fundal gri sau colorat 103
 - imagini complet colorate sau negre 111
 - imagini fantomă pe materialele imprimate 102
 - imprimare cu pete și puncte 107
 - imprimare oblică 110
 - imprimare strâmbă 110
 - încrêțirea hârtiei 109
 - linii orizontale albe 118
 - linii orizontale închise la culoare 115
 - linii verticale albe 120
 - linii verticale închise la culoare 117
 - materiale imprimate întunecate 100
 - materiale imprimate luminoase 105
 - materialul imprimat are o anumită tentă 147
 - pagini albe 99
 - pagini goale 99
 - materiale imprimate luminoase 105
 - materialul imprimat are o anumită tentă 147
 - pagini albe 99
 - pagini goale 99
 - text sau imagini trunchiate 112
 - tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 113
 - rezolvarea problemelor, imprimare
 - documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 125
 - hârtia se blochează frecvent 143
 - imprimare lentă 123
 - imprimarea de documente asamblate nu funcționează 142
 - legarea tăvilor nu funcționează 143
 - lucrarea este imprimată din tava incorectă 125
 - lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 125
 - lucrările de imprimare nu sunt imprimate 122
 - marginii incorecte 104
 - paginile blocate nu sunt reimprimate 144
 - plicurile se lipesc la imprimare 142
 - role de tragere
 - curățare 92
 - înlocuire 86
- S**
- selectarea unei locații pentru imprimantă 18
 - setarea dimensiunii hârtiei 22
 - setarea tipului de hârtie 22
 - setări de protecție a mediului 96
 - setări implicite din fabrică
 - restabilire 35
 - setările imprimantei
 - revenire la setările prestabilite din fabrică 35
 - software pentru imprimantă
 - instalare 26
 - spațiul liber din jurul imprimantei 18

starea consumabilelor
verificare 77
starea imprimantei 12
starea pieselor
verificare 77

Wi-Fi Protected Setup
rețea fără fir 31

Ș

ștergerea memoriei
imprimantei 35

T

tăvi

anularea legării 26
instalare 19
încărcare 22
înlocuire 85
legare 26
temperatură în jurul
imprimantei 18, 152
text trunchiat pe materialul
imprimat 112
tipuri de hârtie
acceptate 17
tipuri de hârtie acceptate 17

U

umiditate în jurul
imprimantei 152
utilizarea panoului de control 11
utilizarea pieselor de schimb și a
consumabilelor originale
Lexmark 78

V

verificarea conectivității
imprimantei 33
verificarea lucrărilor de
imprimare 37
verificarea stării pieselor și a
consumabilelor 77
vizualizarea rapoartelor 78
volatilitate
declarație de 35

W

Wi-Fi Direct
activare 32
configurare 32
imprimare de pe un dispozitiv
mobil 37