



دليل جودة الطباعة

الصفحات الفارغة أو البيضاء

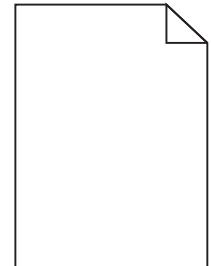

الإجراء	نعم	لا
<p>خطوة 1</p> <p>أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبيها. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل ما زالت الطابعة تطبع صفحات فارغة أو بيضاء؟</p>		انقل إلى الخطوة 2.
<p>خطوة 2</p> <p>استبدل مجموعة التصوير بالأسود أو بالألوان، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل ما زالت الطابعة تطبع صفحات فارغة أو بيضاء؟</p>	التواصل مع دعم العملاء .	لقد تم حل المشكلة.


طباعة داكنة

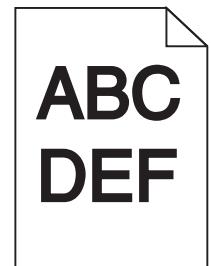

الإجراء	نعم	لا
<p>خطوة 1</p> <p>أ من قائمة الجودة بلوحة التحكم، حدد ضبط اللون. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت الطابعة قاتمة للغاية؟</p>		انقل إلى الخطوة 2.


لا	نعم	الإجراء
<p>لقد تم حل المشكلة.</p>	<p>انتقل إلى الخطوة 3.</p>	<p>خطوة 2 أ وفقاً لنظام التشغيل، أخفض درجة قنامة مسحوق الحبر من "فضيّلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظة: يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟</p>
<p>لقد تم حل المشكلة.</p>	<p>انتقل إلى الخطوة 4.</p>	<p>خطوة 3 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته وزونه من "فضيّلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات:<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أن الإعدادات تتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟</p>
<p>انتقل إلى الخطوة 5.</p>	<p>غير إعدادات المادة لتطابق مع الورق الذي تم الطباعة عليه.</p>	<p>خطوة 4 تأكد من عدم احتواء الورق على حواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟</p>
<p>لقد تم حل المشكلة.</p>	<p>انتقل إلى الخطوة 6.</p>	<p>خطوة 5 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خرزاً الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزاً لاستخدامه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟</p>
<p>لقد تم حل المشكلة.</p>	<p>التواصل مع دعم العملاء.</p>	<p>خطوة 6 استبدل مجموعة التصوير بالأسود أو بالألوان، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة قائمة للغاية؟</p>

الصور باهتة

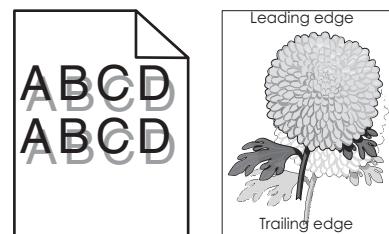


			الإجراء
نعم	لا		
لقد تم حل المشكلة.	.انتقل إلى الخطوة 2.		خطوة 1 أ حمل الدرج بورق من النوع والوزن المحددين. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور باهتة في المطبوعات؟
لقد تم حل المشكلة.	.انتقل إلى الخطوة 3.		خطوة 2 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق وزنه من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الإعدادات تطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور باهتة في المطبوعات؟
لقد تم حل المشكلة.	.التواصل مع دعم العملاء.		خطوة 3 استبدل مجموعة التصوير بالأسود أو بالألوان، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر صور باهتة في المطبوعات؟

الخلفية رمادية اللون على المطبوعات

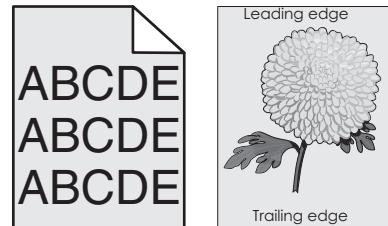

			الإجراء
نعم	لا		
لقد تم حل المشكلة.	.انتقل إلى الخطوة 2.		خطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، أخفض درجة قنامة مسحوق الحبر من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظة: يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت تظهر الخلفية رمادية اللون على المطبوعات؟
لقد تم حل المشكلة.	.التواصل مع دعم العملاء.		خطوة 2 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبيها. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت تظهر الخلفية رمادية اللون على المطبوعات؟


الخطوط الأفقية الداكنة

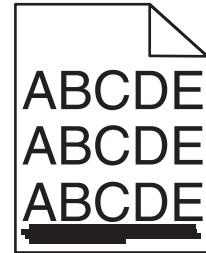

ملاحظة: إذا شاهدت خطوطًا أفقية داكنة متكررة، فعليك الاطلاع على موضوع "العيوب المتكررة".

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد الدرج أو وحدة التغذية من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط أفقية داكنة على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق وزونه من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: <ul style="list-style-type: none">تأكد من أن الإعدادات تطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط أفقية داكنة على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط أفقية داكنة على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبيها. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض المجموعة للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب العرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لا تلامس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط أفقية داكنة على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 5.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 5 استبدل مجموعة التصوير بالأسود أو بالألوان، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط أفقية داكنة على المطبوعات؟	التواصل مع <u>دعم العملاء</u> .	لقد تم حل المشكلة.


الخطوط البيضاء الأفقية

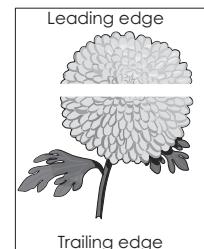

ملاحظة: إذا شاهدت خطوط بيضاء أفقية متكررة، فعليك الاطلاع على موضوع "العيوب المتكررة".


الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق وزنه من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: <ul style="list-style-type: none">• تأكد من أن الإعدادات تطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.• يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط بيضاء أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ حمل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بالنوع الموصى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط بيضاء أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 3 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبيها. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط بيضاء أفقية على المطبوعات؟	انتقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 4 استبدل مجموعة التصوير بالأسود أو بالألوان، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط بيضاء أفقية على المطبوعات؟	التواصل مع دعم العملاء.	لقد تم حل المشكلة.

الهوامش غير الصحيحة

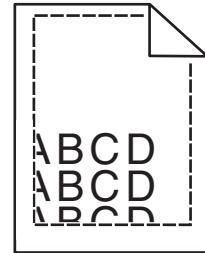

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ حرك موجهات الورق الموجودة في الدرج إلى الموضع المناسب للورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "فضائل الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: • تأكد من أن الإعدادات تتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. • يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل الهوامش صحيحة؟	لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ <u>دعم العملاء</u> .


الأحرف غير المستقيمة أو غير المستوية

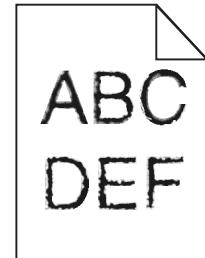

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ اطبع قائمة بنماذج الخطوط لتحقق مما إذا كانت طابعتك تدعم الخطوط التي تستخدمها أم لا. 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى: إعدادات > تقارير > طباعة > خطوط الطباعة 2 حدد خطوط PCL أو خطوط PS . ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت المطبوعات تتضمن أحرفًا غير مستقيمة أو غير مستوية؟	لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.

الإجراء	نعم	لا
<p>خطوة 2</p> <p>أ استخدم خطًّا مدعومًا أو ثبت الخط الذي تريد استخدامه على الكمبيوتر لديك. لمزيد من المعلومات، اتصل بالمسؤول.</p> <p>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل ما زالت المطبوعات تتضمن أحرفًا غير مستقيمة أو غير مستوية؟</p>	التواصل مع دعم العملاء.	لقد تم حل المشكلة.


الطباعة الفاتحة

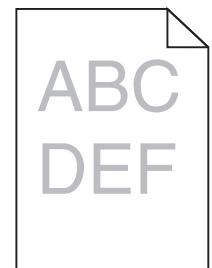

الإجراء	نعم	لا
<p>خطوة 1</p> <p>أ من قائمة الجودة بلوحة التحكم، حدد ضبط اللون.</p> <p>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟</p>	انقل إلى الخطوة 2.	لقد تم حل المشكلة.
<p>خطوة 2</p> <p>أ وفقًا لنظام التشغيل، ارفع درجة قنامنة مسحوق الحبر من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".</p> <p>ملاحظة: يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.</p> <p>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟</p>	انقل إلى الخطوة 3.	لقد تم حل المشكلة.
<p>خطوة 3</p> <p>أ وفقًا لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته وزونه من "تضييلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".</p> <p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none">تأكد من أن الإعدادات تتطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. <p>ب أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟</p>	انقل إلى الخطوة 4.	لقد تم حل المشكلة.
<p>خطوة 4</p> <p>تأكد من عدم احتواء الورق على حواف خشنة أو مادة ما.</p> <p>هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟</p>	غير إعدادات المادة لتطابق مع الورق الذي تم الطباعة عليه.	انقل إلى الخطوة 5.

الإجراء	نعم	لا
خطوة 5 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خَرَجَ الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزاً لاستخدامه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	6. الخطوة إلى إنفاق.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 6 استبدل مجموعة التصوير بالأسود أو بالألوان، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. تحذير - تف محظى: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبّب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. هل لا زالت الطباعة فاتحة للغاية؟	دعوم العملاء مع التواصل.	لقد تم حل المشكلة.

الطباعة المُلطةخة

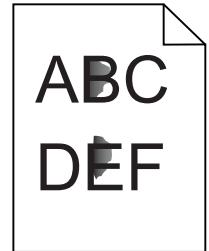


الإجراء	نعم	لا
استبدل مجموعة التصوير بالأسود أو بالألوان، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة مُلطةخة؟	. دعم العملاء مع التواصل.	لقد تم حل المشكلة.

تجدد الورق

الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 حرّك موّجّهات الورق الموجودة في الدرج إلى الموضع المناسب للورق الذي تم تحميله. هل لا زال الورق مجعداً؟	2. الخطوة إلى إنفاق.	لقد تم حل المشكلة.
خطوة 2 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق وزنه من "تضيّيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: <ul style="list-style-type: none">تأكد من أن الإعدادات تُتطابق بالورق الذي تم تحميله في الدرج.يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجعداً؟	3. الخطوة إلى إنفاق.	لقد تم حل المشكلة.


			الإجراء
نعم	لا		
لقد تم حل المشكلة.	.4 انتقل إلى الخطوة.		خطوة 3 أ أخرج الورق من الدرج، ثم اقلبها. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجددًا؟
لقد تم حل المشكلة.	. التواصل مع <u>دعم العملاء</u> .		خطوة 4 أ حمل الورق من عبوة حديثة. <small>ملاحظة:</small> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خرزاً الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزاً لاستخدامه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زال الورق مجددًا؟

الطباعة المتعرج أو المنحرفة

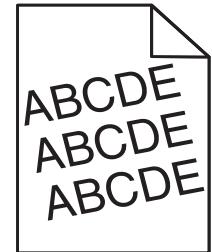


			الإجراء
نعم	لا		
لقد تم حل المشكلة.	.2 انتقل إلى الخطوة.		خطوة 1 أ حرك موجهات الورق الموجودة في الدرج إلى الموضع المناسب للورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة متعرجة أو منحرفة؟
لقد تم حل المشكلة.	.3 انتقل إلى الخطوة.		خطوة 2 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. <small>ملاحظة:</small> يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة خرزاً الورق في غلافه الأصلي إلى أن تكون جاهزاً لاستخدامه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة متعرجة أو منحرفة؟
لقد تم حل المشكلة.	. التواصل مع <u>دعم العملاء</u> .		خطوة 3 أتأكد من أنك تطبع على ورق مدحوم. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت الطباعة متعرجة أو منحرفة؟

العيوب المتكررة

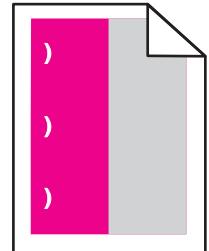


الإجراء		
لا	نعم	
لقد تم حل دون المسافة، ثم تواصل مع دعم العملاء أو مندوب الصيانة.	قم بقياس المسافة بين العيوب. <ul style="list-style-type: none">• إذا كانت المسافة بين العيوب تبلغ 43.9 مم (1.73 بوصة)، أو 45.5 مم (1.79 بوصة)، فاستبدل وحدة تحميض اللون حتى تمت رؤية العيوب.• إذا كانت المسافة بين العيوب تبلغ 94.2 مم (3.70 بوصة)، أو 29.8 مم (1.17 بوصة)، أو 25.1 مم (0.99 بوصة)، فاستبدل مجموعة التصوير بالأسود أو بالألوان.• إذا كانت المسافة بين العيوب تبلغ 37.7 مم (1.48 بوصة)، أو 78.5 مم (3.09 بوصة)، أو 55.0 مم (2.17 بوصة)، فاستبدل وحدة النقل.• إذا كانت المسافة بين العيوب تبلغ 95.0 مم (3.74 بوصة)، أو 110 مم (4.33 بوصة)، أو 34.6 مم (1.36 بوصة)، فاستبدل المُصهر. 2 أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا تزال العيوب المتكررة ظاهرة؟	1

الصفحات ذات الألوان الخالصة أو الصفحات السوداء

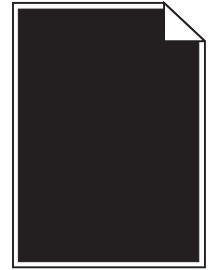


الإجراء		
لا	نعم	
لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.	خطوة 1 أخرج مجموعة أدوات التصوير، ثم أعد تركيبها. تحذير - تلف محتمل: لا تعرض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت الطابعة تطبع صفحات ذات ألوان خالصة أو صفحات سوداء؟
لقد تم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.	خطوة 2 استبدل مجموعة التصوير بالأسود أو بالألوان، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل ما زالت الطابعة تطبع صفحات ذات ألوان خالصة أو صفحات سوداء؟

اقتاصص النصوص أو الصور

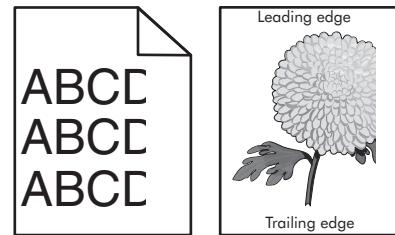


الإجراء	نعم	لا
خطوة 1 أ حرك موجهات الورق الموجودة في الدرج إلى الموضع المناسب للورق الذي تم تحميله. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.	هل لا تزال الصفحة أو الصورة مقصوقة؟	لقد تم حل المشكلة. انتقل إلى الخطوة 2.
خطوة 2 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد حجم الورق من "فضائل الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: <ul style="list-style-type: none">تأكد من أن الإعدادات تطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج.يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.	هل لا تزال الصفحة أو الصورة مقصوقة؟	لقد تم حل المشكلة. انتقل إلى الخطوة 3.
خطوة 3 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبيها. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد ينسب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لا تلامس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة.	هل لا تزال الصفحة أو الصورة مقصوقة؟	لقد تم حل المشكلة. التواصل مع دعم العملاء.

إزالة مسحوق الحبر بالحائط بسهولة

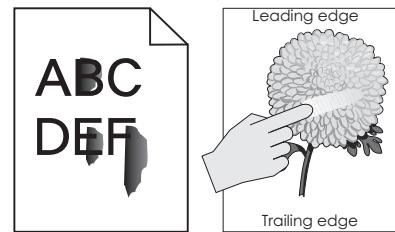


الإجراء		
لا	نعم	
لقد تم حل المشكلة.	التواصل مع دعم العملاء .	<p>1 وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته وزنه من "فضائل الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".</p> <p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الإعدادات تُطبق الورق الذي تم تحميله في الدرج. يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. <p>2 أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لازال مسحوق الحبر يُمحى؟</p>

كثافة الطباعة متفاوتة

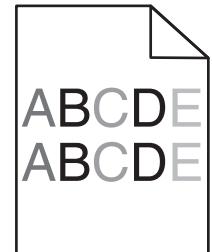

الإجراء		
لا	نعم	
لقد تم حل المشكلة.	اتصل بـ دعم العملاء .	<p>أعد تركيب مجموعة أدوات التصوير في مكانها ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل كثافة الطباعة متفاوتة؟</p>


الخطوط رأسية داكنة

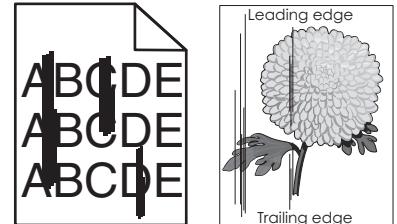

الإجراء		
لا	نعم	
لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.	<p>خطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق ومادته وزنه من "فضائل الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة".</p> <p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الإعدادات تُطبق الورق الذي تم تحميله في الدرج. يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. <p>2 أعد إرسال مهمة الطباعة.</p> <p>هل لا زالت تظهر خطوط رأسية داكنة في المطبوعات؟</p>

لا	نعم	الإجراء
لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.	خطوة 2 أ قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. ملاحظة: يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية داكنة في المطبوعات؟
لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.	خطوة 3 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير، ثم أعد تركيبها. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. من الممكن أن يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية داكنة في المطبوعات؟
لقد تم حل المشكلة.	التواصل مع <u>دعم العملاء</u> .	خطوة 4 استبدل مجموعة التصوير بالأسود أو بالألوان، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية داكنة في المطبوعات؟

الخطوط الرأسية البيضاء

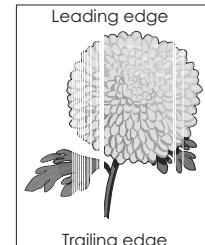

لا	نعم	الإجراء
لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 2.	خطوة 1 أ وفقاً لنظام التشغيل، حدد نوع الورق وزنه من "تفصيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الإعدادات تطابق الورق الذي تم تحميله في الدرج. يمكنك أيضاً تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟

لا	نعم	الإجراء
لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 3.	خطوة 2 تأكيد من استخدام نوع الورق الموصى به. أ حمل الدرج أو وحدة التغذية المحددة بالنوع الموصى به من الورق. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟
لقد تم حل المشكلة.	انتقل إلى الخطوة 4.	خطوة 3 أ أخرج مجموعة أدوات التصوير ثم أعد تركيبيها. تحذير - تلف محتمل: لا تعرّض مجموعة أدوات التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. تحذير - تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي من مجموعة التصوير. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مجموعة التصوير. ب أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟
لقد تم حل المشكلة.	التواصل مع دعم العملاء.	خطوة 4 استبدل مجموعة التصوير بالأسود أو بالألوان، ثم أعد إرسال مهمة الطباعة. هل لا زالت تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟

الاتصال بخدمة دعم العملاء

عند الاتصال بخدمة دعم العملاء، ستكون بحاجة الآن لامتلاك القدرة على وصف المشكلة التي تواجهك والرسالة المعروضة على شاشة الطابعة وخطوطات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اخذتها بالفعل للعثور على حل.

يجب عليك معرفة نوع طراز الطابعة والرقم التسلسلي. لمزيد من المعلومات؛ انظر الملصق بالجزء الخلفي من الطابعة. يتم إدراج الرقم التسلسلي أيضًا في صفحة إعدادات القائمة.

تمتلك Lexmark عدة طرق لمساعدتك على حل مشكلة الطابعة. نفضل بزيارة موقع الويب الخاص بشركة Lexmark على العنوان <http://support.lexmark.com>، ثم حدد أي مما يلي:

يمكنك استعراض مكتبة الأدلة وبرامج التشغيل والتزييلات الأخرى لمساعدتك على حل المشكلات الشائعة.	المكتبة التقنية
يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى فريق عمل Lexmark، تصنف فيه مشكلاتك. وسيرد عليك أحد مندوبي الصيانة ويزوروك بالمعلومات الازمة لحل المشكلة.	بريد إلكتروني
يمكنك إجراء محادثة مباشرة مع مندوب الصيانة. فيإمكانهم العمل معك لحل المشكلة التي تواجهها طابعتك أو تقديم يد العون من خلال "الخدمة المساعدة" حيث يمكن لمندوب الصيانة أن يتصل بالكمبيوتر الخاص بك عن بعد عبر الإنترنت لاستكشاف المشكلات وحلها، أو تثبيت التحديثات، أو إكمال المهام الأخرى لمساعدتك في استخدام منتج Lexmark بنجاح.	المحادثة المباشرة

الدعم الهاتفي متوفّر كذلك. في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. في الدول والمناطق الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://support.lexmark.com>