

Affichage des menus

Liste des menus

Périphérique

Préférences...
 Notifications
 Listes de groupes
 Types d'alerte
 Description logique anti-spam
 Suppression des alertes en double
 Gestion de l'alimentation
 Informations envoyées à Lexmark
 Accessibilité
 Restaurer les paramètres usine
 Maintenance
 Icônes visibles de l'écran d'accueil
 Mettre à jour le microcode
 A propos de cette imprimante

Imprimer

Disposition
 Fini
 Configuration
 Qualité
 Compta des travaux
 Image
 XPS
 PDF
 HTML
 PostScript
 PCL
 PPDS

Configuration des signets

Ajouter signet
 Ajouter dossier
 Supprimer

Papier

Configuration du tiroir
 Configuration des supports
 Configuration des réceptacles

Réseau/Ports

Présentation du réseau
 Sans fil
 AirPrint
 Impression Wi-Fi directe
 Ethernet
 TCP/IP
 IPv6
 SNMP
 IPSec
 Configuration LPD
 HTTP/FTP
 ThinPrint
 USB
 Parallèle [x]
 Série

Pilote USB

Impression lecteur Flash


Sécurité

Méthodes de connexion
 Gestion de certificats
 Accès au port TCP/IP
 Planifier périphériques USB
 Journal d'audit de sécurité
 Restrictions de connexion
 Impression confidentielle
 Chiffrement disq. dur
 Effacer fichiers données temporaires
 Divers

Rapports

Page des paramètres de menus
 Périphérique
 Imprimer
 Raccourcis
 Réseau
 Résumé du journal des événements

A partir du panneau de commandes

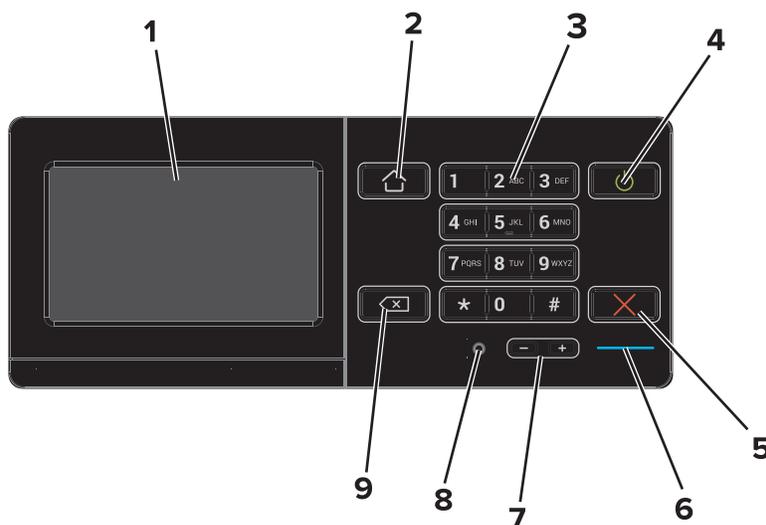

	Utilisez	Pour
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> Afficher l'état de l'imprimante. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Entrer des chiffres ou des symboles sur l'imprimante.
4	bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Allumer ou éteindre l'imprimante. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Présentation des couleurs du voyant lumineux ».
7	Boutons de volume	Régler le volume du casque ou des haut-parleurs.
8	Port du casque ou des haut-parleurs	Raccorder un casque ou des haut-parleurs.
9	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.


Présentation des couleurs du voyant lumineux

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est à l'état Prêt ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Utilisation de l'écran d'accueil

Lorsque l'imprimante est mise sous tension, l'écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

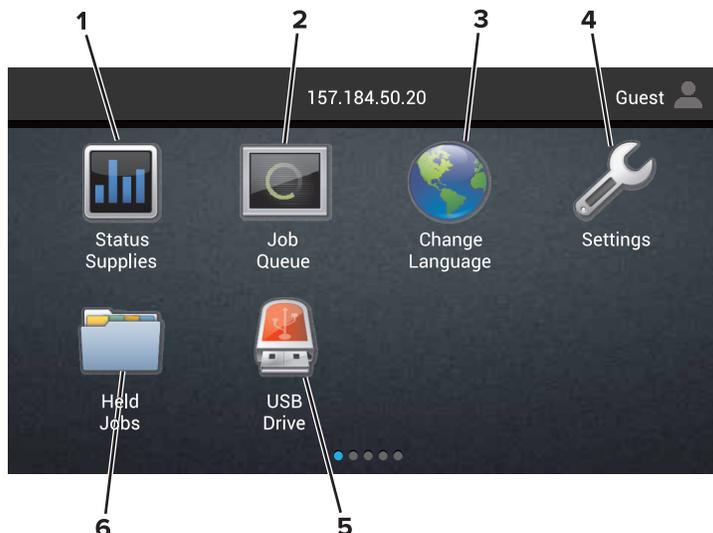

Appuyez sur		Pour
1	Changer de langue	Changer la langue sur l'affichage de l'imprimante.
2	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer. <p>Remarque : Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
3	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Assurez-vous d'activer les menus de l'imprimante. Sur Embedded Web Server, cliquez sur Paramètres > Périphérique > Maintenance > menu Configuration > Menus du panneau > Activer.
4	Raccourcis	Organiser tous les raccourcis.
5	USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash.
6	Gestionnaire de documents	Accéder aux travaux suspendus, aux signets et aux applications.

Les paramètres suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :

Appuyez sur		Pour
File d'attente des travaux	Afficher tous les travaux d'impression en cours. Remarque : Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.	
Applications/Profils	Accéder à des profils et des applications.	
Verrouiller	Empêcher les utilisateurs d'accéder aux fonctions de l'imprimante à partir de l'écran d'accueil.	

Fonctionnalités

Fonction	Description
Avertissement 	Si une erreur se produit, cette icône apparaît. Appuyez sur le haut de l'écran d'accueil pour afficher le message d'erreur.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123 . 123 . 123 . 123	L'adresse IP de votre imprimante se situe en haut de l'écran d'accueil. Utilisez cette adresse IP pour accéder à Embedded Web Server et configurer à distance les paramètres de l'imprimante.