


Menu Map (מפת תפריטים)

רשימת תפריטים

התקן	Print (הדפס)	הגדרות סימנייה	Paper (נייר)
Preferences (העדפות)	Layout (פריסה)	הוספת סימנייה	תצורת מגש
הודעות	Finishing (גימור)	הוספת תיקייה	תצורת מדיה
רשימות קבוצות	הגדרה	Delete (מחק)	תצורת סל
סוגי התראות	Quality (איכות)		
תיאור לוגיקת אנטי דואר זבל	Job Accounting (דוח משימות)		
השמטת התראות כפולות	Image (תמונה)		
ניהול צריכת חשמל	XPS		
המידע נשלח אל Lexmark	PDF		
נגישות	HTML		
שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן	PostScript		
תחזוקה	PCL		
סמלים גלויים במסך הבית	PPDS		
עדכון קושחה			
מידע על מדפסת זו			
Network/Ports (רשת/יציאות)	USB Drive (כונן USB)	Security (אבטחה)	Reports (דוחות)
סקירת רשת	הדפסה מתוך כונן הבזק	שיטות כניסה	Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)
Wireless (אלחוטי)		ניהול אישורים	התקן
AirPrint		TCP/IP Port Access (גישה ליציאת TCP/IP)	Print (הדפס)
הדפסת Wi-Fi ישירה		תזמון התקני USB	קיצורי דרך
Ethernet		יומן ביקורת אבטחה	Network (רשת)
TCP/IP		Login Restrictions (מגבלות כניסה)	Event Log Summary (סיכום יומן אירועים)
IPv6		Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים)	
SNMP		Disk Encryption (הצפנת דיסק)	
IPSec		מחק קובצי נתונים זמניים	
תצורת LPD		שונות	
HTTP/FTP			
ThinPrint			
USB			
Parallel[x] (מקבילי)			
Serial (טורי)			

שימוש בלוח הבקרה

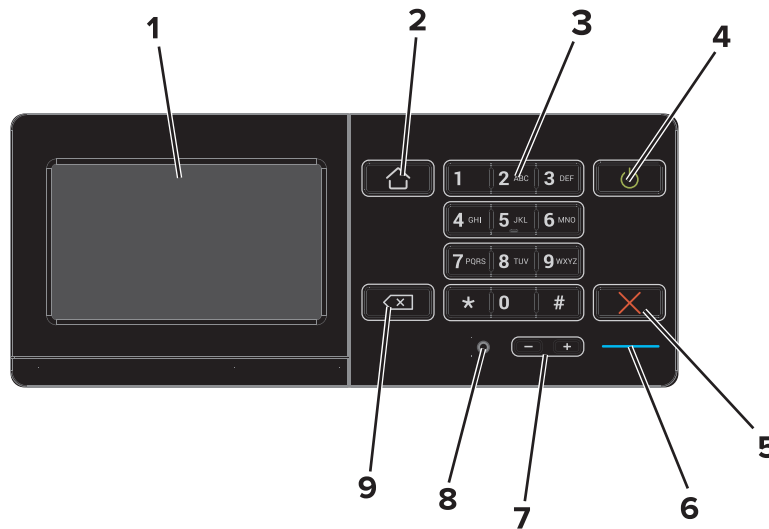

קדי	השתמש ב:	כדי
1	תצוגה	<ul style="list-style-type: none"> להציג את מצב המדפסת. להגדיר ולהפעיל את המדפסת.
2	הלחצן בית	לעבור אל מסך הבית.
3	לוח מקשים נומרי	להזין מספרים או סימנים במדפסת.
4	לחצן הפעלה (Power)	<ul style="list-style-type: none"> להפעיל ולכבות את המדפסת. להוציא את המדפסת מ-Sleep Mode (מצב שינה) או מ-Hibernate Mode (מצב מנוחה).
5	הלחצן עצור או ביטול	להפסיק את העבודה הנוכחית.
6	נורית המחונן	לבדוק את מצב המדפסת. לקבלת מידע נוסף, קרא את המידע בנושא "הבנת הצבעים של נוריות המחונן".
7	לחצני עוצמת קול	לכוון את עוצמת הקול של האוזניות או הרמקול.
8	יציאת אוזניות או רמקול	לחבר אוזניות או רמקול.
9	לחצן החזרה	לחזור למסך הקודם.

הבנת הצבעים של נורית המחונן

נורית המחונן	מצב המדפסת
כבוי	המדפסת כבויה או במצב מנוחה.
כחול	המדפסת מוכנה או מעבדת נתונים.
אדום	המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.


שימוש במסך הבית

עם הפעלת המדפסת, מופיע בתצוגה מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המותאמות אישית של מסך הבית שלך, להגדרה האדמיניסטרטיבית ולפתרונות הפעילים שמוטבעים.

Menu Map (מפת תפריטים)

עמוד 3 מתוך 4

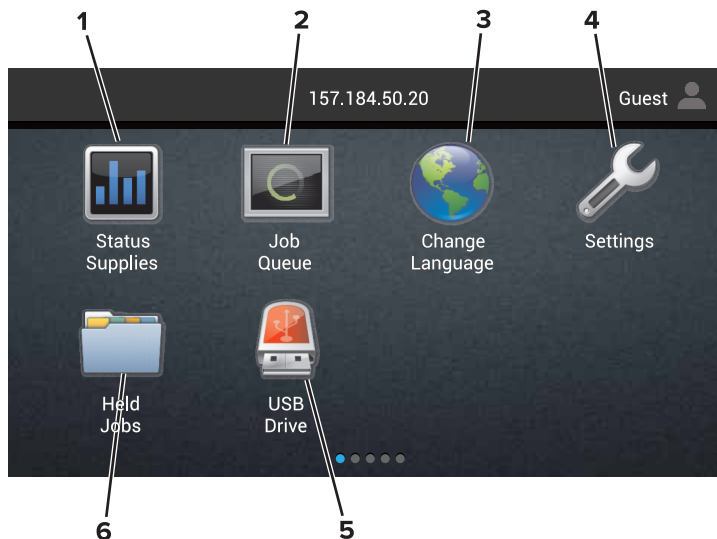

ג'ע ב-	כדי
1	לשנות את השפה של תצוגת המדפסת. Change Language (שינוי שפה)
2	<ul style="list-style-type: none"> להציג אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שיש צורך בהתערבות משתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. להציג מידע נוסף על האזהרה או ההודעה של המדפסת וכיצד לפתור את הבעיה. <p>הערה: כדי לגשת להגדרה זו ניתן גם לגעת בחלק העליון של מסך הבית.</p>
3	<p>הגדרות</p> <p>הערה: ודא שהפעלת את תפריטי המדפסת. ב- Embedded Web Server (שרת האינטרנט המובנה), לחץ על Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Maintenance (תחזוקה) < Configuration Menu (תפריט תצורה) < Panel Menus (תפריטי לוח) < On (מופעל).</p>
4	קיצורי דרך לארגן את כל קיצורי הדרך.
5	USB צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק.
6	Document Manager (מנהל המסמכים) לגשת לעבודות בהמתנה, לסימניות וליישומים.


ייתכן שגם ההגדרות הבאות יופיעו במסך הבית:

ג'ע ב-	כדי
Job Queue (תור עבודות)	להציג את כל עבודות ההדפסה הנוכחיות. הערה: כדי לגשת להגדרה זו ניתן גם לגעת בחלק העליון של מסך הבית.
App Profiles (פרופילי יישומים)	לגשת לפרופילים וליישומים.
נעילת התקן	למנוע גישה משתמשים לפונקציות המדפסת ממסך הבית.

Menu Map (מפת תפריטים)

עמוד 4 מתוך 4

תכונות

תיאור	תכונה
אם מתרחשת שגיאת תנאי, יופיע סמל זה. גע בחלק העליון של מסך הבית כדי להציג את הודעת השגיאה.	אזהרה 
כתובת ה- IP של המדפסת נמצאת בחלק העליון של מסך הבית. השתמש בכתובת ה- IP כדי לגשת ל- Embedded Web Server (שרת האינטרנט המובנה) ולהגדיר מרחוק את הגדרות המדפסת.	כתובת IP של המדפסת דוגמה: 123.123.123.123