

# Menüterkép

## Menülista

### Készülék

Beállítások  
Értesítések  
Csoportlisták  
Riasztástípusok  
Kéretlen elemek logikai leírása  
Kétszer előforduló riasztások kihagyása  
Energiakezelés  
A Lexmarknak küldött információk  
Segítő megoldások  
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása  
Karbantartás  
Látható ikonok a kezdőképernyőn  
Firmware frissítése  
A nyomtatóról

### Nyomtatás

Elrendezés  
Utófeldolgozás  
Beállítás  
Minőség  
Feladat-nyilvánt.  
Kép  
XPS  
PDF  
HTML  
PostScript  
PCL  
PPDS

### Könyvjelző beállítása

Könyvjelző hozzáadása  
Mappa hozzáadása  
Törlés

### Papír

Tálca beállításai  
Hordozó beállítása  
Tárolók beállítása

### Network/Ports (Hálózat/portok)

Hálózati áttekintés  
Vezeték nélküli  
AirPrint  
Közvetlen Wi-Fi-nyomtatás  
Ethernet  
TCP/IP  
IPv6  
SNMP  
IPSec  
LPD-konfiguráció  
HTTP/FTP  
ThinPrint  
USB  
Párhuzamos [x]  
Soros

### USB meghajtó

Flash meghajtó nyomtatása


### Biztonság

Bejelentkezési módok  
Tanúsítvány-kezelés  
TCP/IP-port elérése  
USB eszközök ütemezése  
Biztonsági ellenőrzési napló  
Bejelentkezési korlátozások  
Bizalmas nyomtatás  
Lemeztitkosítás  
Ideiglenes adatfájlok törlése  
Egyéb

### Jelentések

Menübeállítások oldal  
Készülék  
Nyomtatás  
Parancsikonok  
Hálózat  
Eseménynapló  
összegzése

## A kezelőpanel használata

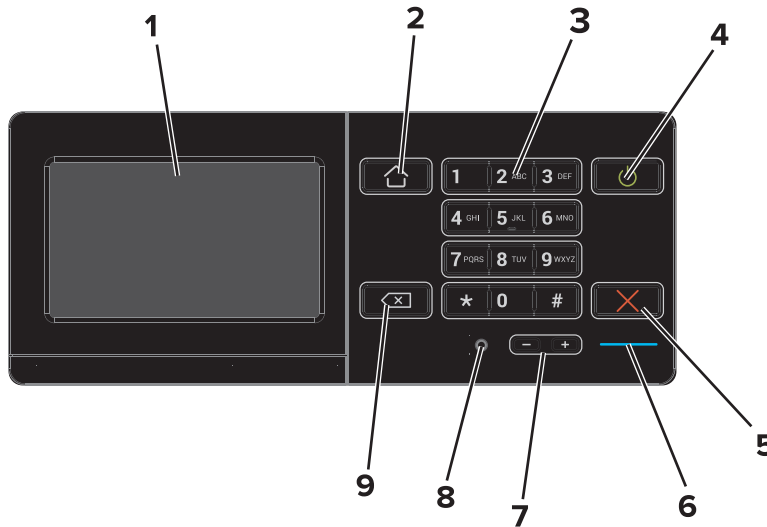

Elem	Használat
<b>1</b> Megjelenítés	<ul style="list-style-type: none"> <li>A nyomtató állapotának megjelenítése.</li> <li>A nyomtató beállítása és kezelése.</li> </ul>
<b>2</b> Kezdőlap gomb	Visszatér a kezdőképernyőre.
<b>3</b> Billentyűzet	Számokat és szimbólumokat jelenít meg a nyomtatón.
<b>4</b> Be-/kikapcsolás gomb	<ul style="list-style-type: none"> <li>A nyomtató be- és kikapcsolása.</li> <li>Felébreszti a nyomtatót az Alvó vagy Hibernált üzemmódból.</li> </ul>
<b>5</b> Leállítás vagy Mégse gomb	Leállítja az aktuális feladatot.
<b>6</b> Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzésére szolgál. További tájékoztatást „A jelzőfény színének jelentése” című témakör tartalmaz.
<b>7</b> Hangerőgombok	A fejhallgató és a hangszóró hangerejének beállítására szolgál.
<b>8</b> Fejhallgató, illetve hangszóró csatlakozója	Ide csatlakoztatható egy fejhallgató vagy hangszóró.
<b>9</b> Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőhöz.


## A jelzőfény színének értelmezése

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Kék	A nyomtató készenléti állapotban van, vagy adatokat dolgoz fel.
Vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

## A kezdőképernyő használata

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn a kezdőképernyő látható. Művelet kezdeményezéséhez használja a kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.

**Megjegyzés:** A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.

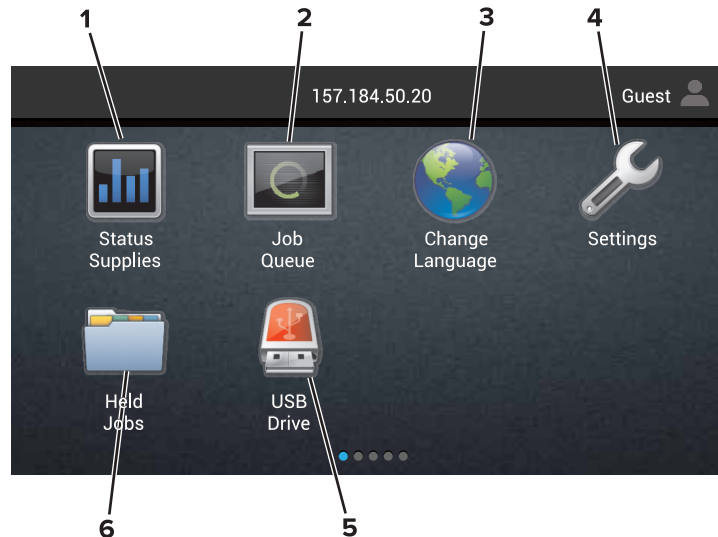


Gomb		Funkció
1	Nyelv módosítása	A nyomtatókijelző nyelvének módosítására szolgál.
2	Kellékanyagok állapota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges.</li> <li>További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről.</li> </ul> <p><b>Megjegyzés:</b> Ez a beállítás úgy is elérhető, ha megérinti a kezdőképernyő felső részét.</p>
3	Beállítások	A nyomtató menüinek elérése. <b>Megjegyzés:</b> Engedélyezze a nyomtatón a menüket. Kattintson az Embedded Web Server megoldásban a <b>Beállítások &gt; Készülék &gt; Karbantartás &gt; Konfigurációs menü &gt; Panelmenük &gt; Be</b> elemre.
4	Parancsikonok	A parancsikonok rendezésére szolgál.
5	USB	Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról.
6	Dokumentumkezelő	Itt érhetőek el a felfüggesztett feladatok, a könyvjelzők és az alkalmazások.

### Az alábbi beállítások szintén láthatók lehetnek a kezdőképernyőn:

Gomb	Funkció
Feladatok	Megjeleníti az összes aktuális nyomtatási feladatot. <b>Megjegyzés:</b> Ez a beállítás úgy is elérhető, ha megérinti a kezdőképernyő felső részét.
Alkalmazásprofilok	Profilok és alkalmazások elérésére szolgál.
Készülék zárolása	Segítségével megakadályozható, hogy a felhasználók el tudják érni a nyomtató funkcióit a kezdőképernyőről.

## Szolgáltatások

Szolgáltatás	Leírás
Vigyázat! 	Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg. A kezdőképernyő felső részét megérintve megjelenik a hibaüzenet.
A nyomtató IP-címe Példa: <b>123.123.123.123</b>	A nyomtató IP-címe a kezdőképernyő felső részén látható. Az IP-cím segítségével érheti el az Embedded Web Server megoldást, amelynek segítségével távolról megadhatja a nyomtatóbeállításokat.