

Mapa de menus

Lista de menus

Dispositivo

Preferências
 Notificações
 Listas de grupo
 Tipos de alerta
 Descrição lógica anti-spam
 Supressão de alertas duplicados
 Gerenciamento de energia
 Informações enviadas para a Lexmark
 Acessibilidade
 Restaurar padrões de fábrica
 Manutenção
 Ícones da tela inicial visíveis
 Atualizar firmware
 Sobre esta impressora

Imprimir

Layout
 Conclusão
 Configuração
 Qualidade
 Cont. de trabalhos
 Imagem
 XPS
 PDF
 HTML
 PostScript
 PCL
 PPDS

Configuração do marcador

Adicionar marcador
 Adicionar pasta
 Excluir

Papel

Config. de bandeja
 Configuração de mídia
 Configuração de bandeja

Rede/portas

Visão geral sobre rede
 Sem fio
 AirPrint
 Impressão Wi-Fi direta
 Ethernet
 TCP/IP
 IPv6
 SNMP
 IPSec
 Configuração LPD
 HTTP/FTP
 ThinPrint
 USB
 Paralela [x]
 Serial

Unidade USB

Impressão da unidade flash


Segurança

Métodos de login
 Gerenciamento de certificados
 Acesso à porta TCP/IP
 Programar dispositivos USB
 Log de auditoria de segurança
 Restrições de login
 Impressão confidencial
 Criptografia de disco
 Apagar arquivos de dados temporários
 Diversos

Relatórios

Página de definições de menu
 Dispositivo
 Imprimir
 Atalhos
 Rede
 Resumo do log de eventos

Uso do painel de controle

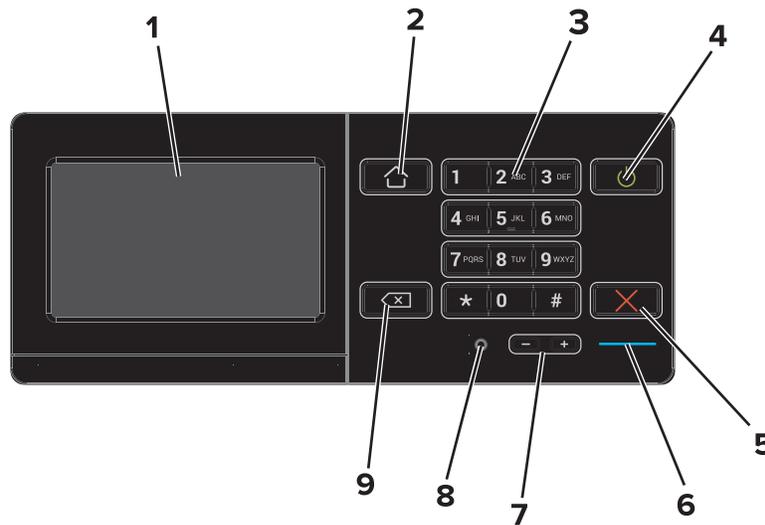

	Utilize	Para
1	Exibir	<ul style="list-style-type: none"> Exibir o status da impressora. Configurar e operar a impressora.
2	Botão Início	Ir para a tela inicial.
3	Teclado	Insira números ou símbolos na impressora.
4	Botão Liga/desliga	<ul style="list-style-type: none"> Ligar ou desligar a impressora. Retirar a impressora do modo de suspensão ou hibernação.
5	Botão Parar ou Cancelar	Interromper o trabalho atual.
6	Luz do indicador	Verificar o status da impressora. Para obter mais informações, consulte o tópico "Entendendo as cores da luz do indicador".
7	Botões de volume	Ajuste o volume do fone de ouvido ou alto-falante.
8	Porta do fone de ouvido ou alto-falante	Conecte um fone de ouvido ou alto-falante.
9	Botão Voltar	Retornar à tela anterior.


Compreendendo as cores da luz do indicador

Luz do indicador	Status da impressora
Desativar	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Azul	A impressora está pronta ou processando dados.
Vermelho	A impressora exigir intervenção do usuário.

Usando a tela inicial

Quando a impressora está ligada, o visor mostra a tela inicial. Use os ícones e botões da tela inicial para iniciar uma ação.

Nota: Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

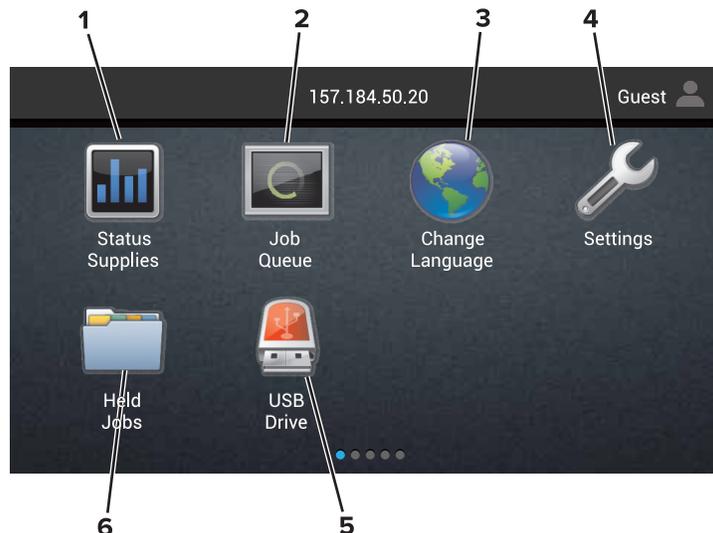

Toque em		Para
1	Alterar idioma	Altere o idioma no visor da impressora.
2	Suprimentos de status	<ul style="list-style-type: none"> Exiba um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que ela exigir intervenção para continuar o processo. Veja mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los. <p>Nota: Você também pode acessar essa configuração tocando na parte superior da tela inicial.</p>
3	Configurações	<p>Acessar os menus da impressora.</p> <p>Nota: Verifique se os menus da impressora estão ativados. No Embedded Web Server, clique em Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de configuração > Menus do painel > Ativado.</p>
4	Atalhos	Organize todos os atalhos.
5	USB	Exibe, seleciona ou imprime fotografias e documentos de uma unidade flash.
6	Gerenciador de documentos	Acesse aplicativos, marcadores e trabalhos suspensos.

Essas configurações também podem aparecer na tela inicial:

Toque em	Para
Fila de trabalhos	<p>Exiba todos os trabalhos de impressão atuais.</p> <p>Nota: Você também pode acessar essa configuração tocando na parte superior da tela inicial.</p>
Perfis de aplicativo	Acesse perfis e aplicativos.
Bloquear disp	Impeça que os usuários acessem funções da impressora pela tela inicial.

Recursos

Recurso	Descrição
Aviso 	Se ocorrer uma condição de erro, esse ícone será exibido. Toque na parte superior da tela inicial para exibir a mensagem de erro.
Endereço IP da impressora Exemplo: 123 . 123 . 123 . 123	O endereço IP da impressora está na parte superior da tela inicial. Use o endereço IP para acessar o Embedded Web Server e configurar remotamente as definições da impressora.