



C4150-printer

Brugervejledning

Juni 2019

www.lexmark.com

Maskintype(r):

5028

Model(ler):

639, 6A9

Indhold

Sikkerhedsoplysninger.....	6
Konventioner.....	6
Produkterklæringer.....	6
Lær om printeren.....	9
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	9
Valg af en placering til printeren.....	10
Printerkonfigurationer.....	11
Tilslutning af kabler.....	12
Brug af kontrolpanelet.....	13
Om status for tænd/sluk-knappen og indikatoren.....	14
Brug af startskærmen.....	14
Menuoversigt.....	16
Udskrivning af en side med menuindstillinger.....	17
Opsætning og brug af startskærmsprogrammer.....	18
Tilpasning af startskærmen.....	18
Brug af Skærmtilpasning.....	18
Opsætning af formularer og favoritter.....	18
Konfiguration af økoindstillinger.....	19
Brug af kundesupport.....	19
Brug af QR-kodegenerator.....	19
Opsætning af Enhedskvoter.....	19
Brug af Google Drev.....	20
Håndtering af kontakter.....	20
Konfiguration og brug af tilgængelighedsfunktioner.....	22
Aktivering af forstørrelsestilstand.....	22
Aktivering af stemmevejledning.....	22
Justering af stemmevejledningens talehastighed.....	22
Aktivering af talte adgangskoder eller personlige identifikationsnumre.....	22
Navigering på skærmen med håndbevægelser.....	23
Brug af tastaturet på displayet.....	23

Ilægning af papir og specialmedier..... 24

Indstilling af størrelse og type af specialmediet.....	24
Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal.....	24
Ilægning i skuffer.....	24
Ilægning af papir i MP-arkføderen.....	26
Sammenkædning af bakker.....	27

Udskrivning..... 29

Udskrivning fra en computer.....	29
Udskrivning af formularer.....	29
Udskrivning fra en mobil enhed.....	29
Udskrivning fra et flashdrev.....	30
Understøttede flashdrev og filtyper.....	31
Konfiguration af fortrolige job.....	32
Udskrivning af tilbageholdte job.....	32
Udskrivning af skrifttypeeksempler.....	33
annullering af et udskriftsjob.....	33

Sikring af printeren.....34

Sletning af printerhukommelse.....	34
Slette printerharddiskens hukommelse.....	34
Konfiguration af printerharddiskkryptering.....	34
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	34
Erklæring om flygtighed.....	35

Vedligeholdelse af printeren.....36

Justering af lydstyrke for højttaler.....	36
Justering af standardlydstyrken i den indbyggede højttaler	36
Justering af standardlydstyrken i hovedtelefoner	36
Konfiguration af højttalerindstillinger for fax	36
Netværkstilslutning.....	37
Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS).	37
Ændring af portindstillinger efter installation af en intern løsningsport	38
Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows).....	38
Rengøring af printeren.....	39
Bestilling af forbrugsstoffer.....	39
Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer	39
Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer	40

Bestilling af tonerkassetter	40
Bestilling af billedenhed eller fotokonduktorsæt	40
Bestilling af en spildtonerflaske	40
Bestilling af et vedligeholdelseskit til fuser	40
bestille et overførselsmodul	41
Udskiftning af dele og forbrugsstoffer.....	41
Udskiftning af billedenheden	41
Udskiftning af fotokonduktorsættet	45
Udskiftning af en tonerkassette	49
Udskiftning af spildtonerflaske	51
Udskiftning af fuseren	52
Udskiftning af opsamlingsrullen	53
Udskiftning af skillepladen.....	56
Udskiftning af overførselsmodul	58
Nulstilling af vedligeholdelsestælleren	62
Flytning af printeren.....	62
Flytning af printeren til et andet sted	62
Transport af printeren.....	62
Energi- og papirbesparelse.....	63
Indstille strømbesparende tilstand	63
Justere printerdisplayets lysstyrke	63
Spare på forbrugsvarer	63
Genbrug.....	63
Genbrug af Lexmark-produkter	63
Genbrug af Lexmark-emballage	64
Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding	64
Fjerne papirstop.....	65
Undgå papirstop.....	65
Identifikation af områder med papirstop.....	66
Papirstop i bakkerne.....	67
Papirstop i MP-arkføderen.....	68
Papirstop i standardbakken.....	68
Papirstop i panel A.....	69
Fejlfinding.....	73
Problemer med netværksforbindelsen.....	73
Problemer med hardwareoptioner.....	75
Problemer med forbrugsstoffer.....	77
Problemer med papirindføring.....	79
Udskrivningsproblemer.....	83

Problemer med farvekvaliteten.....	103
Kontakt til kundesupport.....	105
Opgradering og migrering.....	106
Hardware.....	106
Tilgængelige interne optioner	106
Installation af et hukommelseskort.....	106
Installation af en ISP (Internal Solutions Port)	108
Installere et optionskort.....	113
Installation af en printerharddisk.....	115
Installation af valgfrie papirmagasiner	119
Software.....	120
Installation af printersoftwaren	120
Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren.....	120
Firmware.....	120
Eksportere eller importere en konfigurationsfil.....	120
Opdatering af firmware	121
Bekendtgørelser.....	122
Indeks.....	128

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Bemærk: *Bemærkning* henviser til oplysninger, der kan hjælpe dig.

Advarsel: *Advarsel* henviser til noget, der kan skade produkthardwaren eller -softwaren.

FORSIGTIG: *Forsigtig* indikerer en potentiel farlig situation, hvor du kan komme til skade.

Forskellige typer meddelelser om at være forsigtig omfatter:



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Indikerer en risiko for personskade.



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Indikerer en risiko for elektrisk stød.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Indikerer en risiko for forbrænding ved berøring.



FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Indikerer en knusningsfare.



FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE: Indikerer en risiko for at blive fanget mellem bevægelige dele.

Produkterklæringer



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilbehør kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brandfare.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Kun en integreret Lexmark-overspændingsbeskytter, der er korrekt tilsluttet mellem printeren og netledningen, der følger med printeren må bruges med dette produkt. Brug af overspændingsbeskyttelsesenheder fra andre producenter end Lexmark kan medføre potentiel brandfare, tingskade eller dårlig ydeevne af printeren.



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Placer eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lynrer for at undgå risikoen for elektrisk stød.

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære i netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte for at undgå risikoen for elektrisk stød.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 20kg (44lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:
- Undersøg, om alle paneler og bakker er lukket.
 - Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 - Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
 - Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede ekstrabakker, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
 - Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
 - Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af bakkerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
 - Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
 - Sørg for, at printeren står oprejst.
 - Undgå voldsomme rystelser.
 - Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
 - Sørg for, at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil du skal bruge dem.
-  **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.



FORSIGTIG - KLEMNINGSFARE: For at undgå risikoen for en klemningsskade, skal du være forsigtig i områder markeret med denne mærkat. Klemningsskader kan opstå omkring bevægelige dele, f.eks. mekanismer, døre, bakker og dæksler.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Dette produkt indeholder en laserenhed. Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er anført i *Brugervejledningen* kan medføre udsættelse for farlig stråling.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.


Dette produkt kan producere små mængder ozon under normal brug og kan være udstyret med et filter, der er udviklet til at begrænse ozonkoncentrationer til niveauer langt under de anbefalede grænser for eksponering. For at undgå høje koncentrationsniveauer af ozon ved omfattende brug skal du installere dette produkt i et område med god udluftning og udskifte ozon- og udstødningsfiltrene, ved anmodning, som angivet i produktets vedligeholdelsesinstruktioner. Hvis der ikke findes nogen henvisninger til filtre i vedligeholdelsesinstruktionerne til produktet, så er udskiftning af filtre ikke nødvendigt for dette produkt.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Hvad leder du efter?	Find det her
Vejledning i indledende installation: • Tilslutning af printeren • Installation af printersoftwaren	Se dokumentationen om opsætning, der fulgte med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com .
Yderligere opsætning og vejledning i brug af printeren: • Valg og opbevaring af papir og specialmedier • Ilægning af papir • Konfiguration af printerindstillinger • Visning og udskrivning af dokumenter og fotos • Konfiguration og brug af printersoftwaren • Konfigurere printeren til et netværk • Pleje og vedligeholdelse af printeren • Fejlfinding og problemløsning	<i>Informationscenter</i> —Gå til http://infoserve.lexmark.com . <i>Hjælpemenusider</i> —Få adgang til vejledningerne til printerfirmware, eller gå til http://support.lexmark.com . <i>Vejledning til den berøringfølsomme skærm</i> —Gå til http://support.lexmark.com . Produktvideoer—Gå til http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Oplysninger om opsætning og konfiguration af tilgængelighedsfunktioner for printeren	<i>Lexmark-tilgængelighedsvejledning</i> —Gå til http://support.lexmark.com .
Hjælp til brug af printersoftwaren	Hjælp til Microsoft®- Windows®- og Macintosh-operativsystemer - Åbn et printerprogram eller en ditto applikation, og klik derefter på Hjælp . Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger. Bemærkninger: • Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftwaren. • Printersoftwaren findes enten i printerappen Program eller på skrivebordet afhængigt af dit operativsystem.

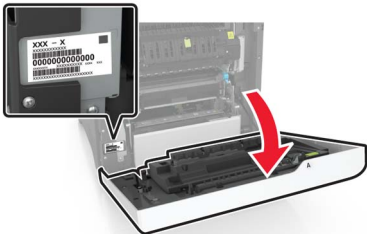Hvad leder du efter?	Find det her
De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og kundesupport: • Dokumentation • Driverdownloads • Livechat-support • E-mail-support • Stemmeunderstøttelse	Gå til http://support.lexmark.com. Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted. Supportkontaktoplysninger for dit land eller område kan findes på webstedet eller i den trykte garanti, der fulgte med printeren. Hav følgende oplysninger parat, når du kontakter kundesupport: • Sted og dato for køb • Maskintype og serienummer 
• Sikkerhedsoplysninger • Lovgivningsmæssige oplysninger • Garantioplysninger • Miljøoplysninger	Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område: • I USA—Se Erklæring om begrænset garanti, der leveres sammen med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com. • I andre lande og områder—Se den trykte garanti, der fulgte med printeren. <i>Produktinformationsvejledning</i>—Se dokumentationen, der fulgte med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com.

Valg af en placering til printeren

Når du vælger en placering til printeren, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads til, at bakker, dæksler og paneler kan åbnes.

- Sæt printeren i nærheden af en stikkontakt.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.




FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Placer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser for at undgå risikoen for elektrisk stød.

- Luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standard.
- Overfladen er flad, solid og stabil.

- Hold printeren:
 - Ren, tør og støvfri.
 - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips.
 - Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer.
 - Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed.
- Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå udsving:

Omgivelsestemperatur	10 til 32,2 °C (50 til 90 °F)
Opbevaringstemperatur	-40 til 43 °C (-40 til 110 °F)

- Af hensyn til passende ventilation anbefales følgende plads omkring printeren:

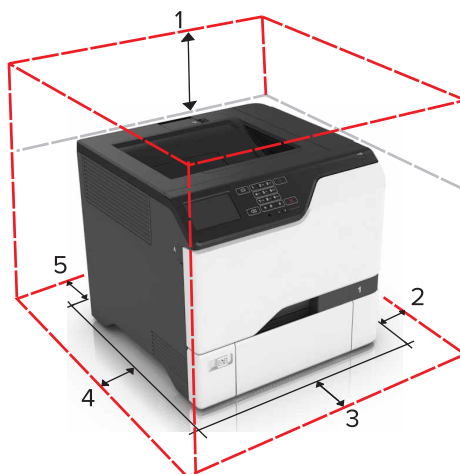

1	Top	178 mm (7")
2	Højre side	127 mm (5")
3	Forside	508 mm (20")
4	Venstre side	127 mm (5")
5	Bagside	76 mm (3")

Printerkonfigurationer

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.

Du kan konfigurere din printer ved at tilføje tre valgfri bakke til 550 ark.



1	Standardbakke
2	Dobbeltbakke til 650 ark
3	Valgfri bakke til 550 ark
4	Kontrolpanel


Tilslutning af kabler

⚡ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det lyner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.


⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød, skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

Advarsel - Potentiel skade: Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.

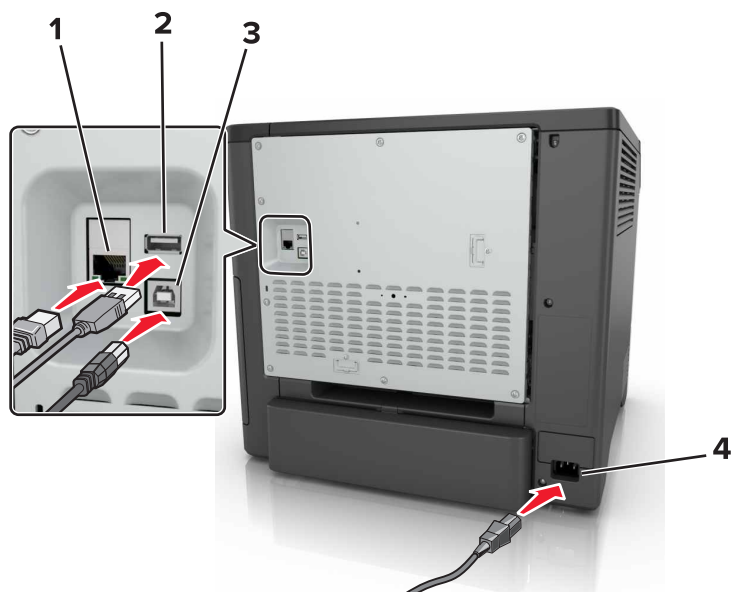

	Brug	For at
1	Ethernet port	Slut printeren til et netværk.
2	USB-port	Ti slut et tastatur eller en anden kompatibel option.
3	USB-printerport	Slut printeren til computeren.
4	Printerens netledning	Ti slut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

Brug af kontrolpanelet

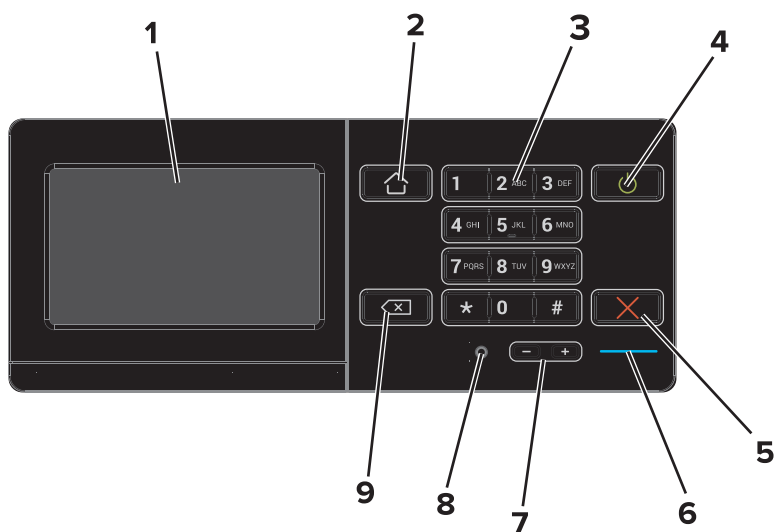

	Brug	For at
1	Vis	- Få vist printerens meddelelser og status for forbrugsvarer. - Opsætning og betjening af printeren.
2	Knappen Hjem	Gå til startskærmen.

	Brug	For at
3	Tastatur	Indtaste tal eller symboler i et indtastningsfelt.
4	Tænd/sluk-knap	- Tænde og slukke for printeren. Bemærk! Sluk for printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i fem sekunder. - Indstille printeren til slumre- eller dvaletilstand. - Vække printeren fra slumre- eller dvaletilstand.
5	Knappen Stop eller Annuller	Stop det aktuelle job.
6	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.
7	Lydstyrkeknapper	Juster lydstyrken for headsettet eller højttaleren.
8	Headset- eller højttalerport	Tilslut et headset eller højttaler.
9	Tilbageknap	Flytte markøren tilbage og slette et tegn i et indtastningsfelt.

Om status for tænd/sluk-knappen og indikatoren


Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blå	Printeren er klar eller behandler data.
Rød	Printeren kræver handling fra brugeren.

Lys i tænd/sluk-knappen	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket, klar eller behandler data.
Konstant gul	Printeren er i slumretilstand.
Blinker gult	Printeren er i dvaletilstand.

Brug af startskærmen

Når printeren er tændt, viser displayet startskærmen. Brug knapperne på startskærmen og ikonerne til at starte en handling.

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.

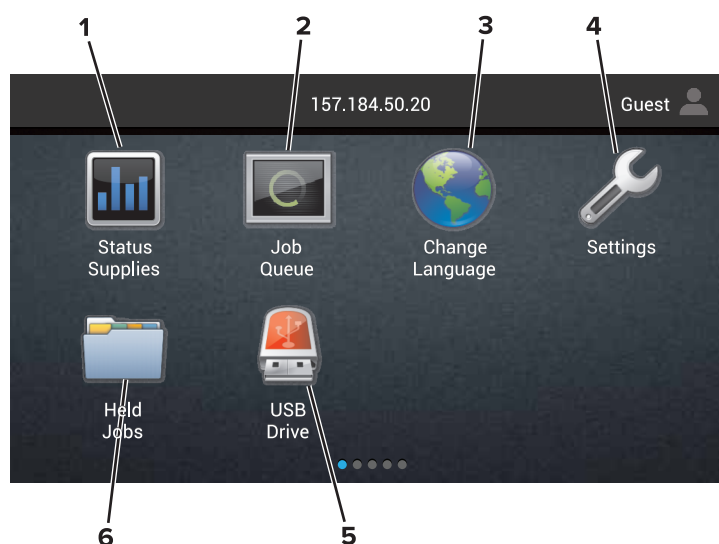

Tryk på		For at
1	Status/forbrugsvarer	• Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver indgriben for at fortsætte behandlingen. • Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan de fjernes igen. Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.
2	Jobkø	Vis alle aktuelle udskriftsjob. Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.
3	Skift sprog	Skift sproget på printerens display.
4	Indstillinger	Adgang til printermenuer.
5	USB-drev	Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev.
6	Tilbageholdte job	Vis alle de aktuelt tilbageholdte job.

Disse indstillinger kan også blive vist på startskærmen

Tryk på	For at
Bogmærker	Få adgang til bogmærker.
App-profiler	Åbne programprofiler.
Lås enhed	Forhindr brugere i at få adgang til printerfunktioner fra startskærmen.

Menuoversigt

Enhed

• Præferencer • Fjernkontrolpanel • Meddelelser • Strømstyring • Info sendt til Lexmark	• Tilgængelighed • Gendan standardindstillinger • Vedligeholdelse • Synlige ikoner på startskærm • Om denne printer
---	---

Udskriv

• Layout • Efterbehandling • Opsætning • Kvalitet • Jobregnskab • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Billede • PPDS
---	--

Papir

• Bakkekonfiguration • Mediekonfiguration	• Papirkurvskonfiguration
---	---

Netværk/porte

• Netværksoversigt • Trådløs • AirPrint • Ethernet • TCP/IP • IPv6 • SNMP • IPSec	• LPD-konfiguration • HTTP/FTP-indstillinger • ThinPrint • USB • Parallel [x] • Seriel • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
---	--

USB-drev

Udskrivning fra flashdrev

Sikkerhed

• Login-metoder • Tidsstyrede USB-enheder • Sikkerhedsovervågningslog • Login-restriktioner • Indstilling af fortrolig udskrift	• Diskkryptering • Slet midlertidige datafiler • Løsninger for LDAP-indstillinger • Diverse
---	---

Udvidelseskortmenu

Bemærk! Denne indstilling vises kun, når et kort (ekstraudstyr) er installeret.

Rapporter

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Menuindstillingsside• Enhed• Udskriv | <ul style="list-style-type: none">• Genveje• Netværk |
|--|---|

Hjælp

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Udskriv alle vejledninger• Vejledning til farvekvalitet• Tilslutningsvejledning• Informationsvejledning | <ul style="list-style-type: none">• Medievejledning• Vejl. flytn. af printeren• Vejledning til udskriftskvalitet• Vejledning til forbrugsstoffer |
|--|---|

Fejlfinding

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Prøver på grundlæggende udskrivningskvalitet | <ul style="list-style-type: none">• Prøver på avanceret udskrivningskvalitet |
|--|--|

Udskrivning af en side med menuindstillinger

Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Rapporter** > **Side med menuindstillinger**.

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Tilpasning af startskærmen

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Enhed > Synlige startskærmikoner**.

3 Vælg den ikoner, du vil have vist på startskærmen.

4 Anvend ændringerne.

Brug af Skærmtilpasning

Ændring af baggrundsbillede

1 Fra startskærmen skal du trykke på **Skift baggrund**.

2 Vælg det billede, der skal bruges.

3 Foretag ændringerne.

Oprettelse af et diasshow

Før du begynder, skal du sørge for at konfigurere indstillingerne for diasshow. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med løsningen.

1 Sæt et flashdrev i USB-porten.

2 Tryk på **Diasshow** på startskærmen.

Bemærk! Billeder vises i alfabetisk rækkefølge.

Opsætning af formularer og favoritter

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Apps > Formular og favorit > konfigurér**.

3 Klik på **Tilføj**, og tilpas derefter indstillingerne.

Bemærkninger:

- Hvis du vil sikre, at indstillingen for placeringen af bogmærket er korrekt, skal du skrive den korrekte IP-adresse for den værtscomputer, hvor bogmærket er placeret.
- Sørg for, at printeren har adgangsrettigheder til den mappe, hvor bogmærket er placeret.

4 Anvend ændringerne.

Konfiguration af økoindstillinger

- 1** Fra startskærmen skal du trykke på **Økoindstillinger**.
- 2** Konfigurer indstillinger for økotilstand, eller planlæg en strømbesparende tilstand.
- 3** Foretag ændringerne.

Brug af kundesupport

- 1** Tryk på **Kundesupport** på startskærmen.
- 2** Udskriv oplysningerne, eller send dem via e-mail.

Bemærk! Du kan finde oplysninger om konfiguration af indstillingerne for programmet i *administratorvejledningen til kundesupport*.

Brug af QR-kodegenerator

Du skal muligvis have administratorrettigheder for at få adgang til programmet.

- 1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2** Klik på **Apps > QR-kodegenerator > Konfigurer**.
- 3** Gør et af følgende:
 - Vælg en standardværdi for QR-kode.
 - Indtast en QR-kodeværdi.
- 4** Anvend ændringerne.

Opsætning af Enhedskvoter

Du skal muligvis have administratorrettigheder for at få adgang til programmet.

- 1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Apps > Enhedskvoter > Konfigurer****3** Tilføj eller rediger en bruger i sektionen Brugerkonti, og angiv derefter brugerkvoten.**4** Anvend ændringerne.

Bemærk! Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer programmet og sikkerhedsindstillingerne i *administratorvejledningen til Google Drev*.

Brug af Google Drev

Udskrive et dokument

Bemærk! Kontroller, at printeren er tilsluttet din Google-konto.

- 1** Tryk på **Google Drev** fra startskærmen.
- 2** Angiv dine brugeroplysninger, hvis du bliver bedt om det.
- 3** Tryk på  ved siden af dokumentet.
- 4** Udskriv dokumentet.

Bemærk! Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer printeren til programmet i *administratorvejledningen til Google Drev*.

Håndtering af kontakter

Tilføjelse af kontaktpersoner

- 1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Adressebog**.**3** I afsnittet Kontakter skal du tilføje en kontaktperson.

Bemærk! Du kan føje en kontaktperson til en eller flere grupper.

4 Hvis det er nødvendigt, kan du angive en loginmetode for at tillade adgang til programmet.**5** Foretag ændringerne.

Tilføjelse af grupper

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Adressebog**.

- 3 I afsnittet Kontaktgrupper tilføjes et gruppenavn.

Bemærk! Du kan tildele én eller flere kontaktpersoner til gruppen.

- 4 Foretag ændringerne.

Sletning af kontakter eller grupper

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Adressebog**.

- 3 Gør et af følgende:

- I afsnittet Kontakter skal du klikke på en kontaktpersons navn og derefter redigere oplysningerne.
- I afsnittet Kontaktgrupper skal du klikke på en gruppes navn og derefter redigere oplysningerne.

- 4 Foretag ændringerne.

Sletning af kontakter eller grupper

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Adressebog**.

- 3 Gør et af følgende:

- Fra afsnittet Kontakter skal du vælge en kontaktperson, du vil slette.
- Fra afsnittet Grupper skal du vælge et gruppenavn, du vil slette.

Konfiguration og brug af tilgængelighedsfunktioner

Aktivering af forstørrelsestilstand

- 1 På kontrolpanelet skal du trykke på og holde tasten **5** nede, indtil du hører en talemeddelelse.
- 2 Vælg **Forstørrelse**.
- 3 Vælg **OK**.

Du kan finde flere oplysninger om navigering på et forstørret skærbillede ved at gå til ["Navigering på skærmen med håndbevægelser" på side 23](#).

Aktivering af stemmevejledning

Fra kontrolpanelet

- 1 Tryk på og hold tasten **5** nede, indtil du hører en talemeddelelse.
- 2 Vælg **OK**.

Fra tastaturet

- 1 Tryk på og hold tasten **5** nede, indtil du hører en talemeddelelse.
- 2 Tryk på **Tab** for at navigere fokusmarkøren til knappen OK, og tryk derefter på **Enter**.

Bemærkninger:

- Stemmevejledning kan også aktiveres, når du indsætter hovedtelefonerne i hovedtelefonstikket.
- For at indstille lydstyrken skal du bruge lydstyrkeknapperne i den nederste del af kontrolpanelet.

Justering af stemmevejledningens talehastighed

- 1 På startskærmen skal du vælge **Indstillinger > Enhed > Tilgængelighed > Talehastighed**.
- 2 Vælg talehastighed.

Aktivering af talte adgangskoder eller personlige identifikationsnumre

- 1 På startskærmen skal du vælge **Indstillinger > Enhed > Tilgængelighed > Sig adgangskoder/PIN-koder**.
- 2 Aktiver indstillingen.

Navigering på skærmen med håndbevægelser

Bemærkninger:

- Håndbevægelserne er kun relevante, hvis Stemmevejledning er aktiveret.
- Der skal benyttes et fysisk tastatur til at indtaste tegn og justere bestemte indstillinger.

Håndbevægelse	Funktion
Dobbeltryk	Vælg en indstilling eller et element på skærmen.
Tredobbelt tryk	Zoom tekst og billeder ind eller ud.
Stryg til højre eller stryg ned	Gå til næste element på skærmen.
Stryg til venstre eller stryg op	Gå til forrige element på skærmen.
Panorering	Få adgang til dele af det zoomede billede, der ligger uden for skærmens område. Bemærk! Denne håndbevægelse kræver brug af to fingre, der trækkes hen over et zoomet billede.
Stryg opad og derefter til venstre	Afslut et program, og vend tilbage til startskærmen.
Stryg nedad og derefter til venstre	• Annuller et job. • Gå tilbage til den forrige indstilling. • Afslut skærbilledet, der fremkommer, uden at ændre nogen indstilling eller værdi.
Stryg opad og derefter nedad	Gentag en talt meddelelse.

Brug af tastaturet på displayet

Gør et eller flere af følgende:

- Træk en finger hen over tasten for at angive tegnet.
- Løft fingeren for at indtaste eller skrive tegnet i feltet.
- Tryk på **Tilbagetasten** for at slette tegn.
- Du kan høre indholdet i indtastningsfeltet ved at trykke på **Tab** og derefter trykke på **Shift + Tab**.

Ilægning af papir og specialmedier

Indstilling af størrelse og type af specialmediet

Bakkerne registrerer automatisk størrelsen på almindeligt papir. Gør følgende for specialmedier som mærkater, kort eller kuverter:

- 1 På startskærmen skal du navigere til:
Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/-type > vælg en papirkilde
- 2 Konfigurer størrelsen og typen af specialmediet.

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal


- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Papir > Mediekonfiguration > Generel opsætning**.
- 2 Konfigurer indstillingerne.

Ilægning i skuffer

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.


- 1 Fjern bakken.

Bemærk! For at undgå papirstop, må du ikke fjerne bakkerne, mens printeren udskriver.

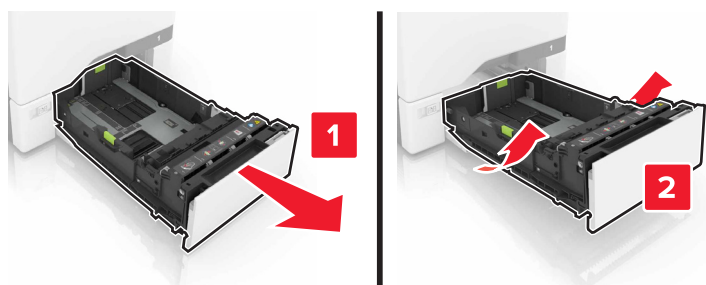


- 2 Juster styret, så det passer til størrelsen på det papir, du lægger i.

Bemærk! Brug indikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene.

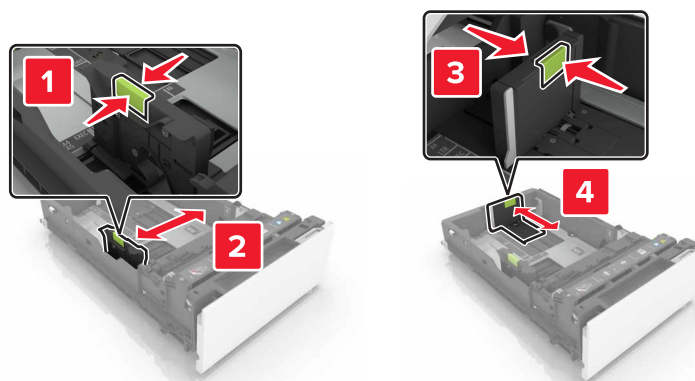


3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

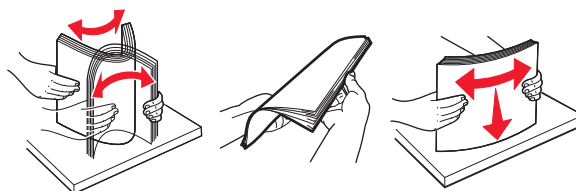

4 Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, opad.

Bemærkninger:

- Til enkelsideudskrivning, lægges brevpapiret med forsiden opad med sidehovedet mod fronten af bakken.
- Til tosidet udskrivning, lægges brevpapiret med forsiden nedad med sidehovedet mod bagsiden af bakken.
- Skub ikke papiret ind i bakken.
- Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

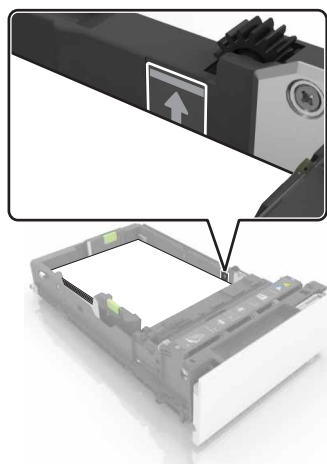


5 Isæt bakken.

Hvis det er nødvendigt, skal du indstille papirstørrelsen og papirtypen, så de passer til det papir, der er i bakken.

Ilægning af papir i MP-arkføderen


1 Åbn MP-arkføderen.

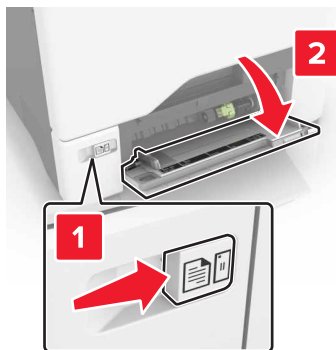

2 Juster styret så det passer til størrelsen på det papir, du lægger i.



3 Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

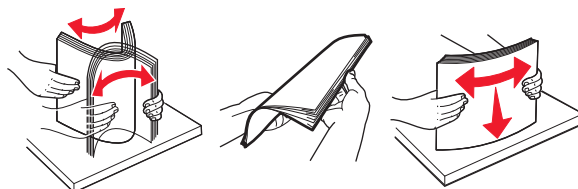


4 Ilæg papiret.

- Læg papir og karton med udskriftssiden nedad og således, at den øverste kant indføres i printerens først.



- Læg konvolutter med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side. Læg europæiske konvolutter med flappen således, at den indføres i printerens først.

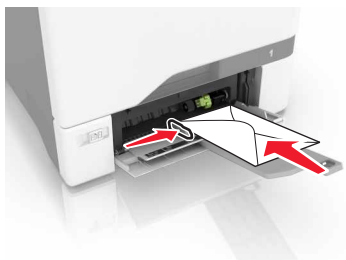

Advarsel - Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig belægning eller selvklæbende lim.

- 5 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanel.

Sammenkædning af bakker

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm-billede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Papir**.

3 Skift indstillinger for papirstørrelse og -type for de bakker, du sammenkæder.

Bemærk! Hvis du vil fjerne sammenkædningen af bakker, skal du sikre, at ingen bakker har samme papirstørrelse eller -type.

4 Gem indstillingerne.

Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne for papirstørrelse og -type fra printerens kontrolpanel.

Advarsel - Potentiel skade: Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. For at undgå problemer med udskrivning skal du matche papirtypeindstillingerne for printeren med den papirtype, der er lagt i bakken.

Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Bemærk! Til etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelsen og -typen i printeren, før du udskriver dokumentet.

- 1 Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Juster om nødvendigt indstillingerne.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrivning af formularer

- 1 På startskærmen skal du navigere til:
Formular + favorit > vælg skema > **Udskriv**
- 2 Indstil om nødvendigt udskriftsindstillingerne.
- 3 Send udskriftsjobbet.

Udskrivning fra en mobil enhed

Udskrivning fra en mobilenhed ved hjælp af Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print gør det muligt at sende dokumenter og billeder direkte til en understøttet Lexmark-printer.

- 1 Åbn dokumentet og send eller del derefter dokumentet til Lexmark Mobile Print.
Bemærk! Nogle tredjepartsprogrammer understøtter muligvis ikke funktionen Send eller Del. Se dokumentationen, der fulgte med programmet, for at få yderligere oplysninger.
- 2 Vælg en printer.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Google Cloud Print

Google Cloud Print™ er en mobil udskrivningstjeneste, der gør det muligt for aktiverede programmer på mobile enheder at udskrive til enhver Google Cloud Print-kompatibel printer.

- 1 Fra startskærmen på din mobile enhed skal du starte et aktiveret program.
- 2 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter en printer.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. Mopria-printtjenesten

Mopria®-printtjenesten er en mobil udskrivningsløsning til mobile enheder, der anvender Android version 4.4 eller nyere. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte til enhver Mopria-certificeret printer.

Bemærk! Før udskrivning skal du sikre dig, at Mopria-printtjenesten er aktiveret.

- 1 Fra startskærmen på din mobile enhed skal du starte et kompatibelt program.
- 2 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter en printer.
- 3 Udskriv dokumentet.

Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint


AirPrint er en mobil udskrivningsløsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.

Bemærk! Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.

- 1 Fra startskærmen på din mobile enhed skal du starte et kompatibelt program.
- 2 Vælg det, du vil udskrive, og tryk på ikonet for deling.
- 3 Tryk på **Udskriv**, og vælg derefter printereren.
- 4 Send udskriftsjobbet.

Udskrivning fra et flashdrev

- 1 Sæt et flashdrev i USB-porten.

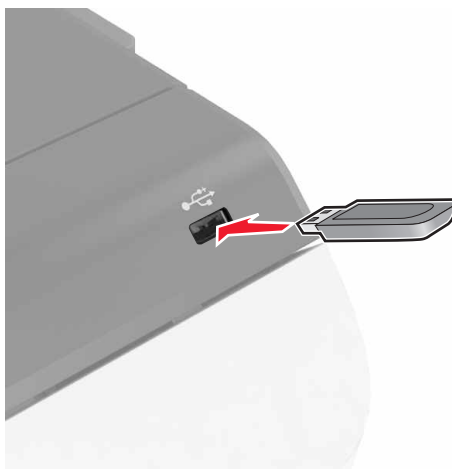

Bemærkninger:

- Hvis du indsætter flashdrevet, når der vises en fejlmeddelelse, vil printerens ignorere flashdrevet.
- Hvis du indsætter flashdrevet, mens printerens behandler andre job, vises meddelelsen **I brug** på displayet.


2 Tryk på det dokument, du vil udskrive, på displayet.

Indstil om nødvendigt udskriftsindstillingerne.

3 Send udskriftsjobbet.

Tryk på **USB-drev** for at udkrive et andet job.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved printeren eller det viste område på flashdrevet, mens der aktivt udskrives eller læses fra hukommelsesenheden, eller der skrives til den. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.

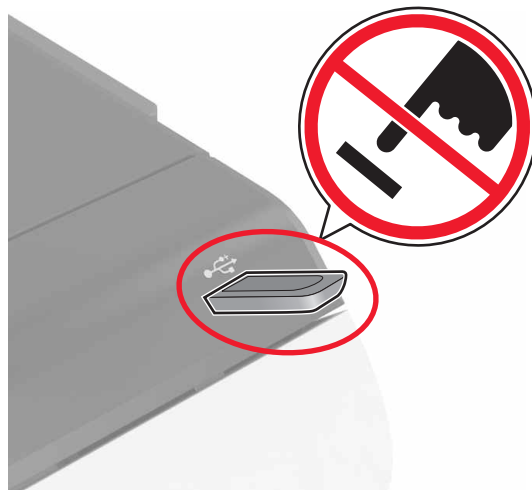

Understøttede flashdrev og filtyper

Flashdrev

- Lexar JumpDrive S70 (16 og 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 og 32 GB)
- PNY Attaché (16 og 32 GB)

Bemærkninger:

- Printeren understøtter højhastigheds-USB-flashdrev af full-speed-standard.
- USB-flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables).

Filtyper

Dokumenter:

- .doc eller .docx
- .xls eller .xlsx
- .ppt eller .pptx
- .pdf
- .xps

Billeder:

- .dcx
- .gif
- .jpeg eller .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff eller .tif
- .png

Konfiguration af fortrolige job

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Sikkerhed > Indstilling af fortrolig udskrift.**
- 2 Konfigurer indstillingerne.

Brug	For at
Maks. ugyldige PIN koder	Begræns det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes. Bemærk! Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn.
Fortroligt jobudløb	Angiv, hvor længe der skal gå, før fortrolige job automatisk slettes fra printerens hukommelse. Bemærk! Fortrolige tilbageholdte job gemmes i printerens hukommelse, indtil du logger på og frigiver eller sletter dem manuelt.
Udløb for gentagne job	Angiv, hvor længe der skal gå, før gentagne job slettes fra printerens hukommelse. Bemærk! Gentagne tilbageholdte job gemmes, så der kan udskrives ekstra kopier på et senere tidspunkt.
Udløb for job m. godkend.	Angiv, hvor længe der skal gå, før job med godkendelse slettes fra printerens hukommelse. Bemærk! Job med godkendelse udskrives i én kopi for at kontrollere, om de er tilfredsstillende, før du udskriver de resterende kopier.
Udløb for reserv. job	Angiv, hvor længe der skal gå, før reservede job slettes uden at blive udskrevet. Bemærk! Reservede tilbageholdte job slettes automatisk efter udskrivning.

Udskrivning af tilbageholdte job

- 1 Fra dokumentet, du er ved at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv.
- 2 Vælg printerens, og gør derefter følgende:
 - Windows-brugere skal klikke på **Egenskaber** eller **Præferencer**, og derefter klikke på **Udskriv og hold.**
 - Macintosh-brugere skal vælge **Udskriv og Hold.**
- 3 Vælg udskriftsjobtypen.
- 4 Hvis det er nødvendigt, skal du tildele et brugernavn.
- 5 Send udskriftsjobbet.
- 6 På printerens startskærm skal du trykke på **Tilbageholdte jobs.**
- 7 Send udskriftsjobbet.

Udskrivning af skrifttypeeksempler

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger** > **Rapporter** > **Udskriv** > **Udskriv skrifttyper**.
- 2 Tryk på **PCL-skrifttyper** eller **PostScript-skrifttyper**.

annullering af et udskriftsjob

Fra printerens kontrolpanel

- 1 Tryk på **Jobkø** på startskærmen.
Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.
- 2 Vælg det job, du vil annullere.

Fra computeren

- 1 Gør et af følgende afhængigt af dit operativsystem:
 - Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
 - Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer.
- 2 Vælg det job, du vil annullere.

Sikring af printeren

Sletning af printerhukommelse

Sluk for printeren for at slette midlertidig hukommelse eller data i printerens buffer.

Gør følgende for at slette permanent hukommelse eller individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og indbyggede løsninger:

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift**.
- 2 Markér afkrydsningsfeltet **Rens alle oplysninger på permanent hukommelse**, og tryk derefter på **SLET**.
- 3 Følg vejledningen i displayet.

Slette printerharddiskens hukommelse

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Sletning, ude af drift**.
- 2 Markér afkrydsningsfeltet **Rens alle oplysninger på harddisken**, og tryk derefter på **SLET**.
- 3 Følg vejledningen i displayet.

Bemærk! Denne proces kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.

Konfiguration af printerharddiskkryptering

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Sikkerhed > Diskkryptering > Start kryptering**.

Bemærk! Hvis du aktiverer diskkryptering, sletter du harddiskens indhold. Du kan evt. lave en sikkerhedskopi af vigtige data fra printeren, før du starter med at bruge kryptering.

- 2 Følg vejledningen i displayet.

Bemærkninger:

- Sluk ikke printeren under krypteringsprocessen. Du kan miste data.
- Diskkryptering kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.
- Printeren vender tilbage til startskærmen efter kryptering.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Gendan standardindstillinger > Gendan indstillinger > Gendan alle indstillinger > GENDAN > Start**.

Der er flere oplysninger i ["Sletning af printerhukommelse" på side 34](#).

Erklæring om flygtighed

Din printer indeholder forskellige typer hukommelse, der kan lagre enheds- og netværksindstillinger samt brugerdata.

Hukommelsestype	Beskrivelse
Flygtig hukommelse	Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskriftsjob.
Ikke-flygtig hukommelse	Din printer bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, enhedsindstillinger, netværksoplysninger og bogmærkeindstillinger og integrerede løsninger.
Harddiskhukommelse	I visse printere er der installeret en harddisk. Printerharddisken er beregnet på printerspecifik funktionalitet. Det giver printeren mulighed for at bevare brugerdata fra komplekse udskriftsjob samt formulardata og skrifttypedata.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printeren tages ud af brug.
- Printerens harddisk skal udskiftes.
- Printeren skal flyttes til en anden afdeling eller placering.
- Printeren skal efterses af udefrakommende.
- Printeren skal flyttes fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printeren vil blive solgt til en anden virksomhed.

Bortskaffelse af en printerharddisk

Bemærk! Nogle printermodeller har muligvis ikke en printerharddisk installeret.

I miljøer med høj sikkerhed kan det være nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre, at fortrolige data på en printerharddisk ikke er tilgængelige, når printeren eller harddisken fjernes fra arbejdspladsen.

- **Afmagnetisering** – Rydder harddisken med et magnetfelt, der sletter alle gemte data
- **Knusning** – Sammenpresser fysisk harddisken, så komponenterne ødelægges og ikke kan læses
- **Makulering** – Optrævler fysisk harddisken til små metalstykker

Bemærk! De fleste data kan slettes elektronisk, men den eneste metode, der garanterer, at alle data er helt slettet, er ved fysisk at ødelægge hver enkelt harddisk, hvorpå der kan være data gemt.

Vedligeholdelse af printeren

Advarsel - Potentiel skade: Hvis du ikke opretholder den optimale ydeevne eller udskifter dele eller forbrugsstoffer, når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren.

Justering af lydstyrke for højttaler

Justering af standardlydstyrken i den indbyggede højttaler

Højttalerens lydstyrke nulstilles til standardværdien efter sessionen er logget ud, når printeren vågner op fra standby- eller dvaletilstand eller efter en nulstilling ved opstart.

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger > Enhed > Præferencer > Lydfeedback

- 2 Vælg lydstyrken.

Bemærk! Hvis Lydløs tilstand er aktiveret, er hørbare meddelelsesalarmer slået fra.

Justering af standardlydstyrken i hovedtelefoner

Hovedtelefonernes lydstyrke nulstilles til standardværdien efter sessionen er logget ud, når printeren vågner op fra standby- eller dvaletilstand eller efter en nulstilling ved opstart.

- 1 På kontrolpanelet skal du vælge **Indstillinger > Enhed > Tilgængelighed > Lydstyrke i hovedtelefon**.
- 2 Vælg lydstyrken.

Konfiguration af højttalerindstillinger for fax

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på visse printermodeller.

- 1 Fra startskærmen skal du vælge **Indstillinger > Fax > Opsætning af analog fax > Indstillinger for højttaler**.
- 2 Gør følgende:
 - Angiv højttalertilstanden til **Altid til**.
 - Angiv højttalerens lydstyrke til **Høj**.
 - Aktiver ringetonens lydstyrke.

Netværkstilslutning

Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (trådløs router) er WPS-godkendt eller WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
- En trådløs netværksadapter er installeret i din printer. Se instruktionerne, der fulgte med adapteren for flere oplysninger.

Brug af trykknapsmetoden

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger > Netværk/Porte > Trådløs > Wi-Fi Protected Setup > Start trykknapsmetode
- 2 Følg vejledningen i displayet.

Brug metoden personligt identifikationsnummer (PIN)

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger > Netværk/Porte > Trådløs > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN-metode
- 2 Kopier den ottecifrede WPS PIN.
- 3 Åbn en webbrowser, og skriv derefter det trådløse adgangspunkts IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm-billede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
- 4 Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet.
 - 5 Indtast den ottecifrede PIN, og gem ændringerne.

Ændring af portindstillinger efter installation af en intern løsningsport

Bemærkninger:

- Hvis printerens har en statisk IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis computeren er konfigureret til at benytte netværksnavnet i stedet for en IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis du tilføjer en trådløs intern løsningsport (ISP) til en printer, som tidligere var konfigureret til en Ethernet-forbindelse, skal du koble printerens fra Ethernet-netværket.

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Åbn printerens egenskaber fra genvejsmenuen til printerens med den nye ISP.
- 3 Konfigurer porten fra listen.
- 4 Opdater IP-adressen.
- 5 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til listen over printere, og derefter vælge + > IP.
- 2 Skriv IP-adressen i adressefeltet.
- 3 Anvend ændringerne.

Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows)

- 1 Indstil parametrene på printerens.
 - a Naviger til menuen med portindstillinger på printerens kontrolpanel.
 - b Find menuen med de serielle portindstillinger, og juster indstillingerne efter behov.
 - c Anvend ændringerne.
- 2 Fra din computer, åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
- 3 Åbn printerens egenskaber, og vælg derefter COM-porten på listen.
- 4 Indstil parametrene for COM-porten under Enhedshåndtering.

Bemærkninger:

- Seriel udskrivning nedsætter udskrivningshastigheden.
- Sørg for, at det serielle kabel er tilsluttet den serielle port på din printer.

Rengøring af printeren

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

Bemærkninger:

- Udfør denne opgave med nogle måneders mellemrum.
- Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.
- 3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.
- 4 Aftør apparatets yderside med en fugtig, blød, fnugfri klud.

Bemærkninger:

- Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens finish.
- Sørg for, at alle områder af printeren er tørre efter rengøringen.

- 5 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Bestilling af forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan du gå til www.lexmark.com eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Bemærk! Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter- eller A4-papir.

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Status/forbrugsstoffer**.
- 2 Vælg de varer eller forbrugsstoffer, du vil kontrollere.

Bemærk! Du kan også få adgang til denne indstilling ved at trykke på den øverste del af startskærmen.

Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer.

Din Lexmark-printer er designet til at fungere bedst med originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Det kan også påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt dele og forbrugsstoffer fra en tredjepart, dækkes ikke af garantien. Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-dele og -forbrugsstoffer og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsvarer eller dele fra en tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Bestilling af tonerkassetter

Bemærk! Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan have en negativ påvirkning på den faktiske ydelse og kan betyde, at patronens dele ikke fungerer korrekt, før toneren er opbrugt.

Element	Verdensomspændende
Sort	24B6519
Cyan	24B6516
Magenta	24B6517
Gul	24B6518

Bestilling af billedenhed eller fotokonduktorsæt

Element	Alle lande og områder
Billedenhed eller fotokonduktorsæt i returneringsprogram	
Sort billedenhed	74C0ZK0
Farvet (CMY) fotokonduktorsæt	74C0ZV0
Almindelig billedenhed eller fotokonduktorsæt	
Sort billedenhed	74C0Z10
Farvet (CMY) fotokonduktorsæt	74C0Z50

Bestilling af en spildtonerflaske

Element	Varenummer
Spildtonerflaske	74COW00

Bestilling af et vedligeholdelseskit til fuser

Type af vedligeholdelseskit til fuser	Varenummer
Vedligeholdelseskit til fuser, type 00, 110-120 V	41X0554
Vedligeholdelseskit til fuser, type 01, 220-240 V	41X0556
Vedligeholdelseskit til fuser, type 02, 100 V	41X0552


bestille et overførselsmodul



Element	Varenummer
Overføringsmodul	40X9929


Udskiftning af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af billedenheden

- 1 Åbn panel B.


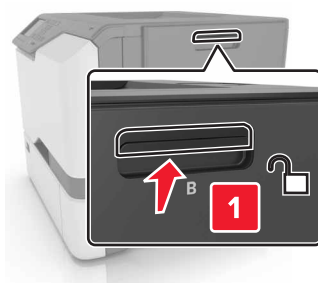


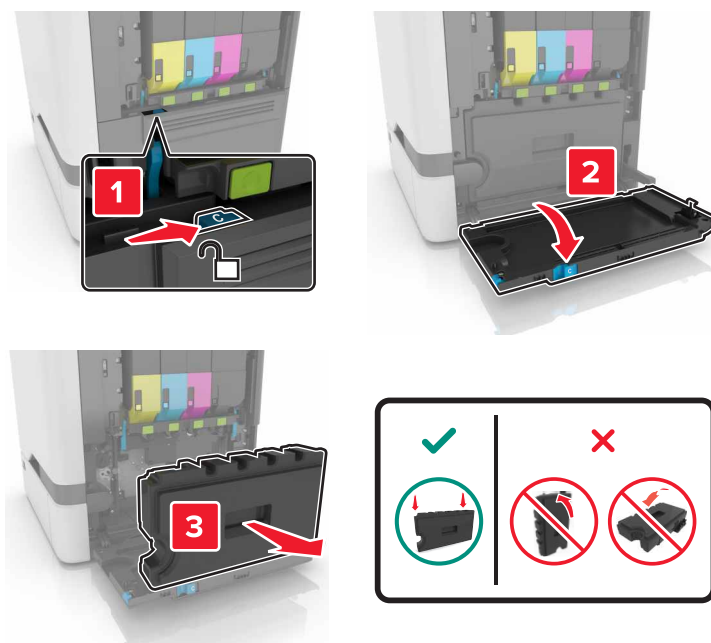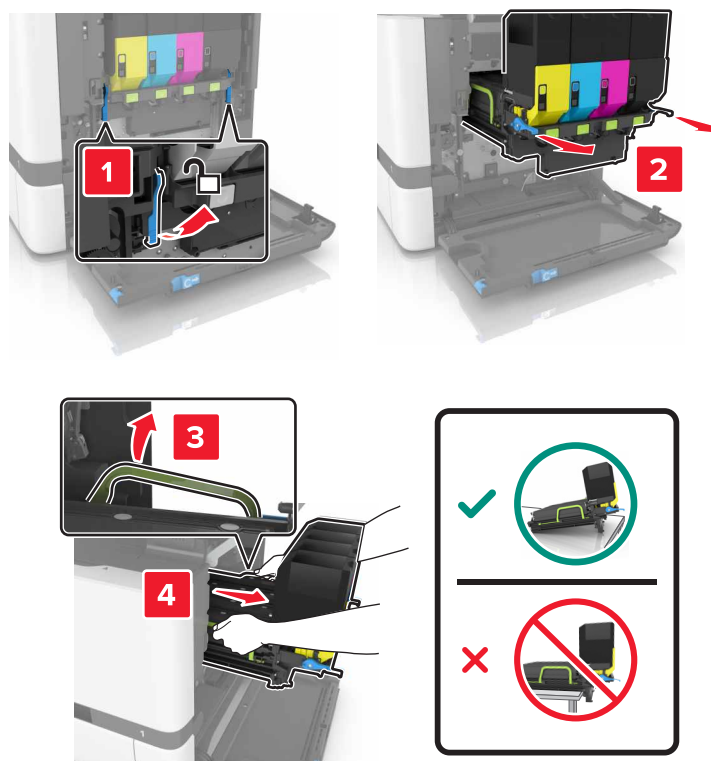2 Fjern den brugte spildtonerflaske.**3 Fjern fotokonduktorsættet.**

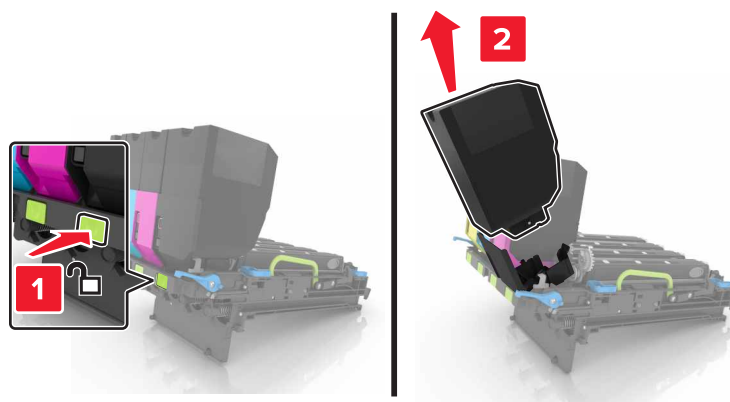
4 Fjern den sorte tonerkassette.**5 Fjern billedenheden.**

Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.


Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre den blanke fotokonduktortromle under fotokonduktorsættet. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

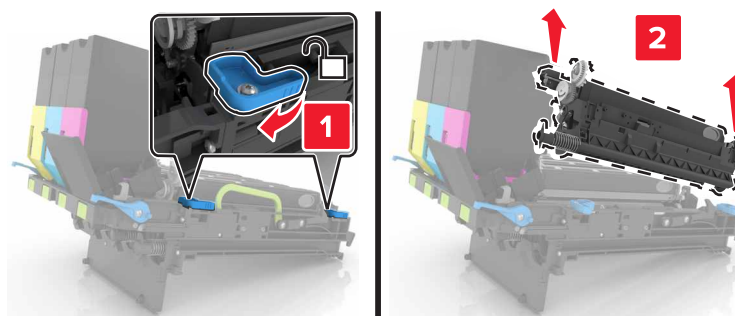
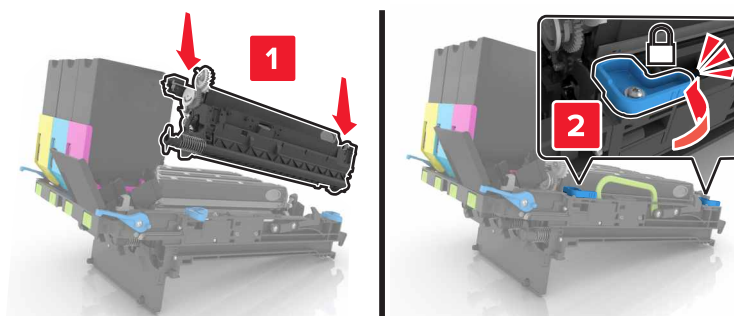
**6 Pak den nye billedenhed ud.****7 Indsæt den nye billedenhed.**



8 Indsæt den sorte tonerkassette.

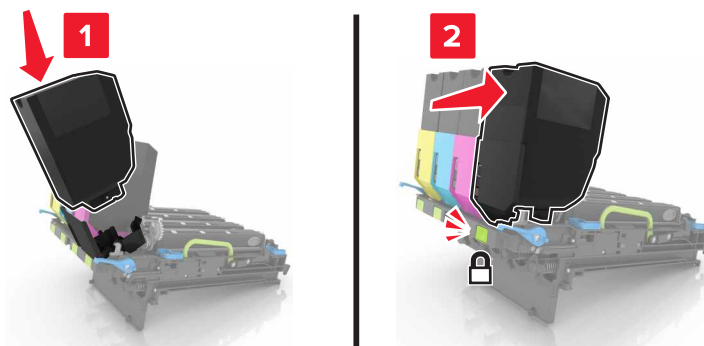


9 Indsæt fotokonduktorsættet.

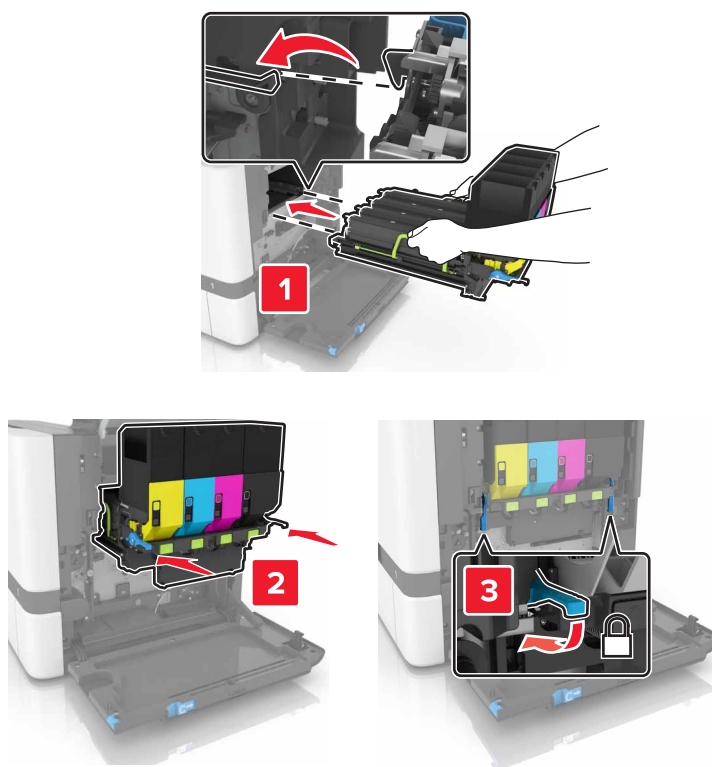

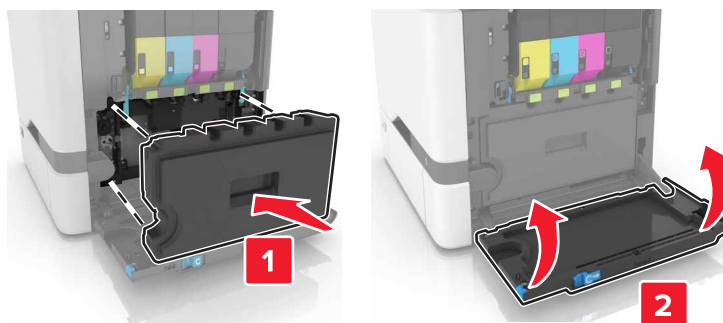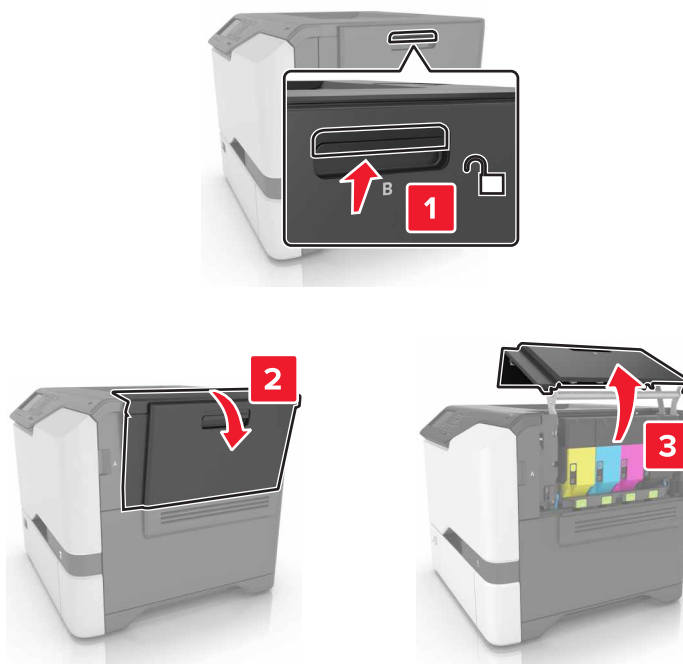10 Indsæt spildtonerflasken.**11** Luk panel B.**Udskiftning af fotokonduktorsættet****1** Åbn panel B.

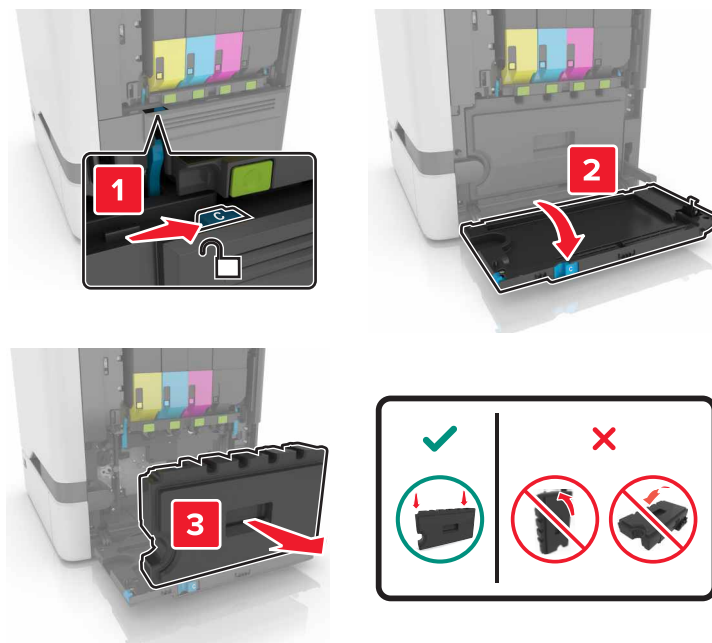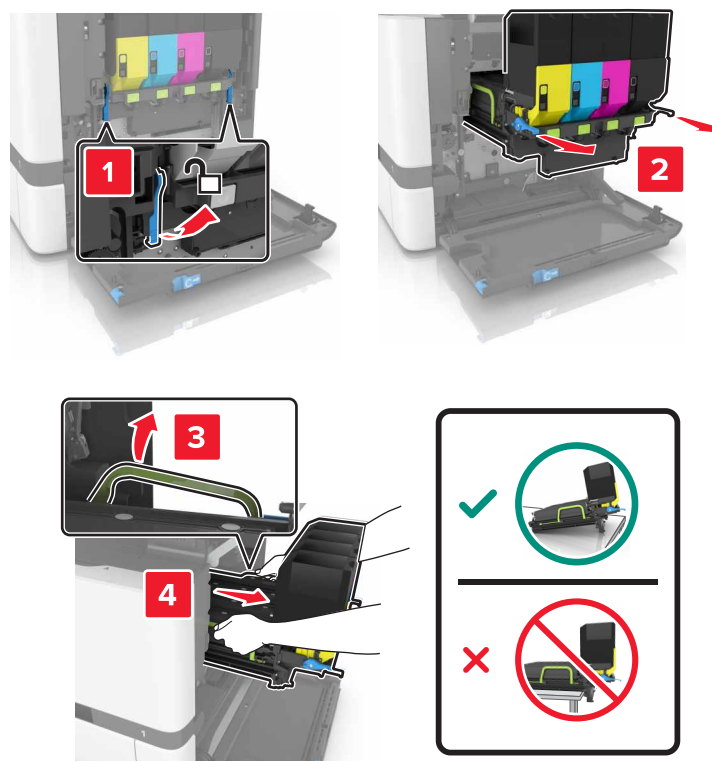2 Fjern den brugte spildtonerflaske.**3 Fjern fotokonduktorsættet.**

4 Fjern tonerkassetterne.

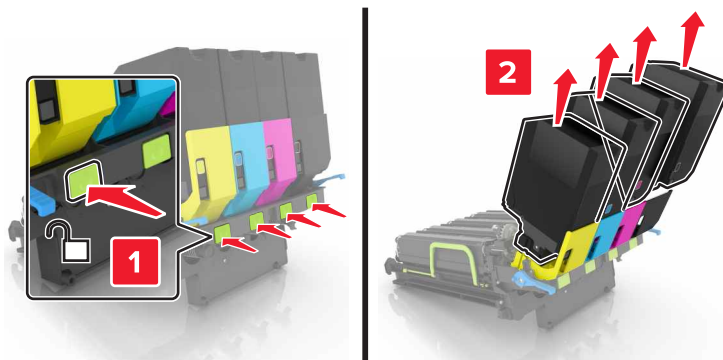


5 Pak det nye fotokonduktorsæt ud, og fjern derefter al emballage.

Bemærk! Fotokonduktorsættet indeholder fotokonduktorsættet og fremkalderenheder i cyan, magenta og gul.

6 Fjern det sorte fotokonduktorsæt.


Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.



Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre den blanke fotokonduktortromle under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

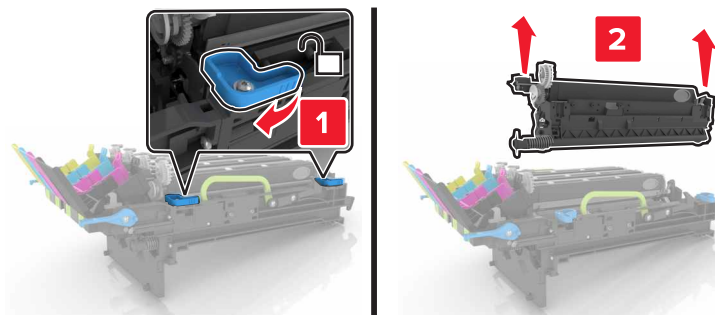


Bemærk! Den sorte billedenhed indeholder den sorte fremkalderenhed og fotokonduktorenheden.

7 Indsæt den nye sorte billedenhed i det nye fotokonduktorsæt.

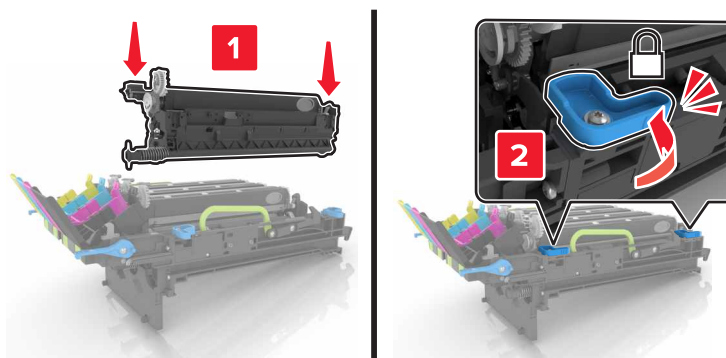

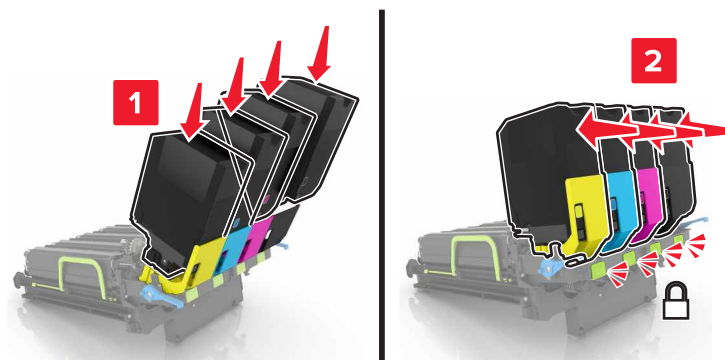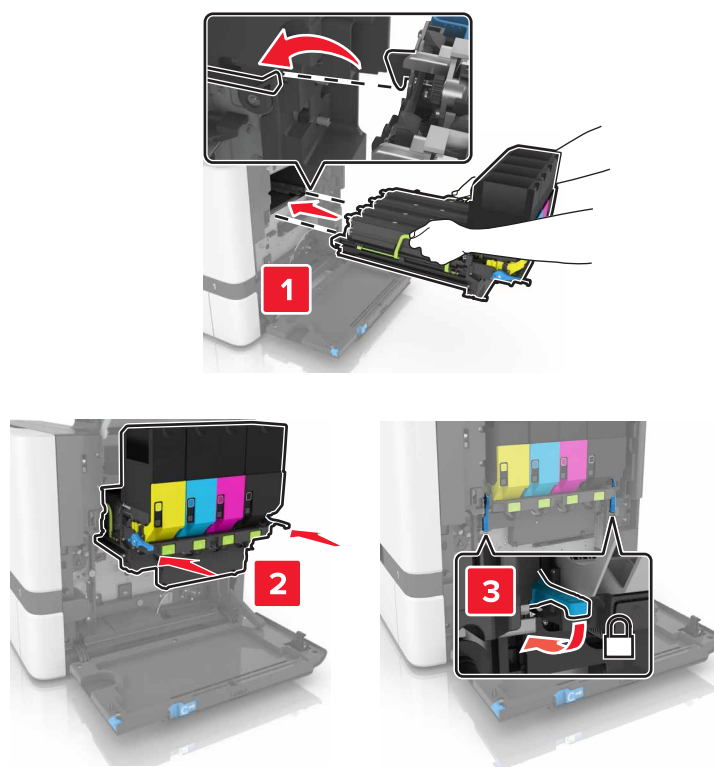8 Indsæt tonerkassetterne.**9** Indsæt det nye fotokonduktorsæt.


10 Indsæt spildtonerflasken.



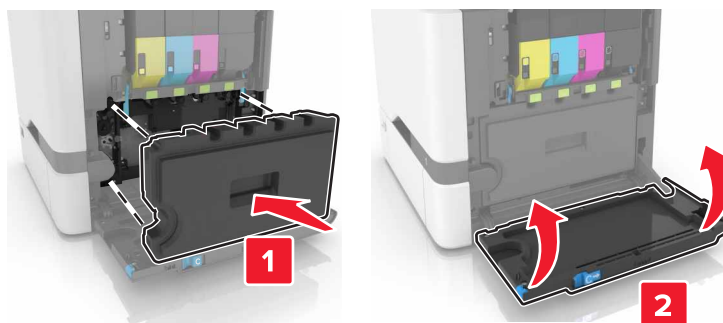


11 Luk panel B.

Udskiftning af en tonerkassette


1 Åbn panel B.

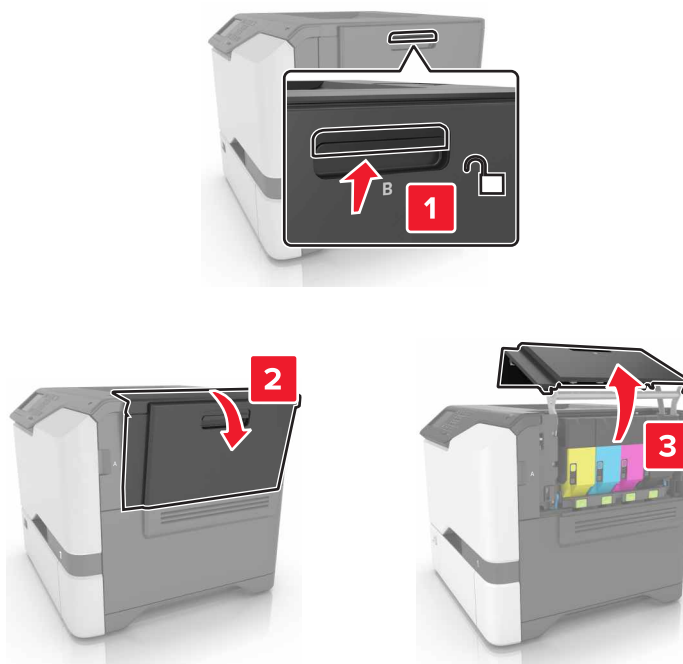

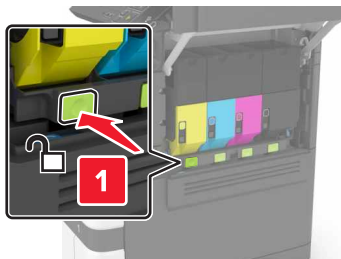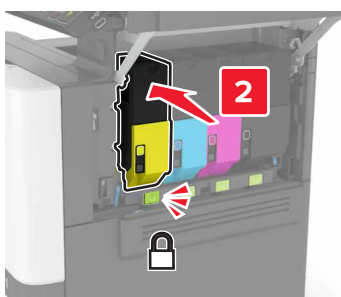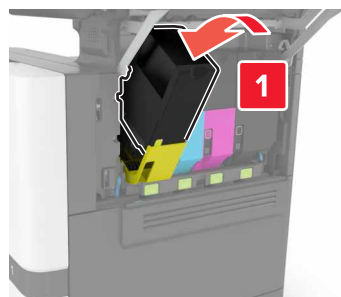
2 Fjern tonerkassetten.**3** Pak den nye tonerkassette ud.**4** Indsæt den nye tonerkassette.**5** Luk panel B.

Udskiftning af spildtonerflaske

1 Åbn panel B.

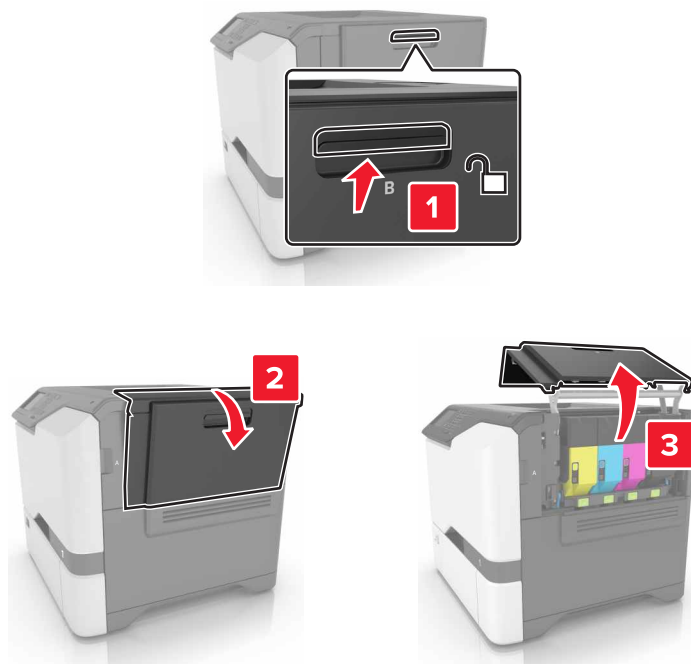


2 Fjern den brugte spildtonerflaske.

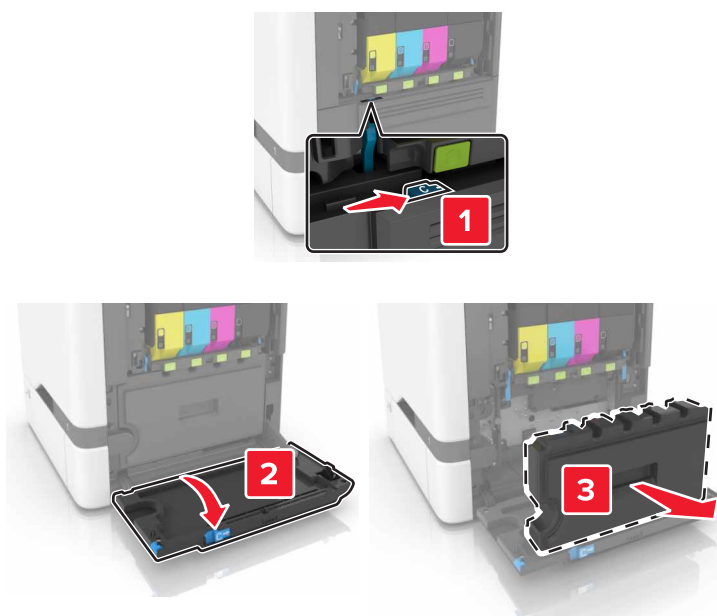

3 Pak den nye spildtonerflaske ud.

4 Indsæt den nye spildtonerflaske.

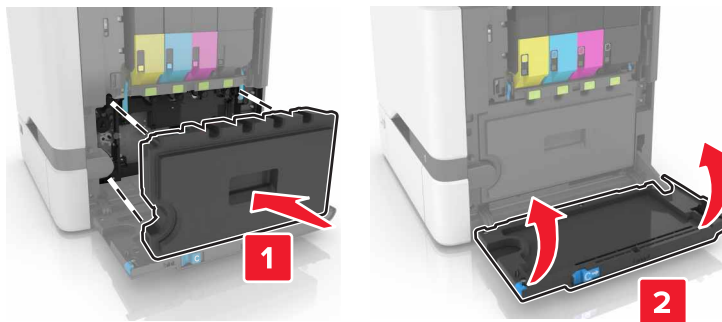

5 Luk panel B.


Udskiftning af fuseren

1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.


2 Åbn panel A og D.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

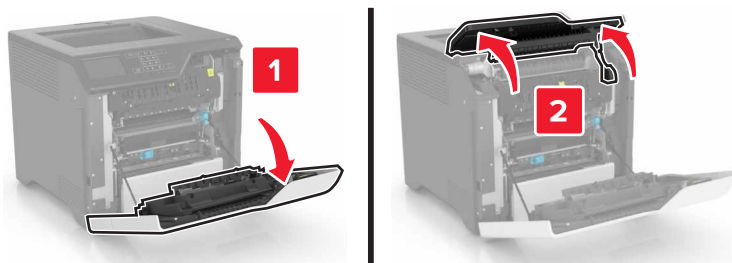


3 Fjerne fuseren.

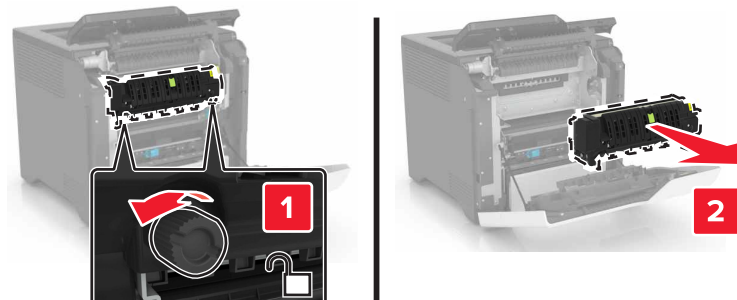

4 Pak den nye fuser ud.

- 5 Indsæt den nye fuser.

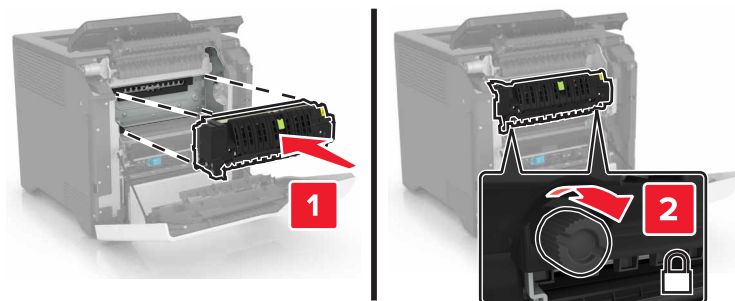

- 6 Luk panel D og A.

- 7 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

- 8 Nulstil fuserens vedligeholdelsestæller.


Der er flere oplysninger i ["Nulstilling af vedligeholdelsestælleren" på side 62.](#)

Udskiftning af opsamlingsrullen

Udskiftning af opsamlingsrullen i bakken til 550 ark


- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

- 2 Fjern bakken.

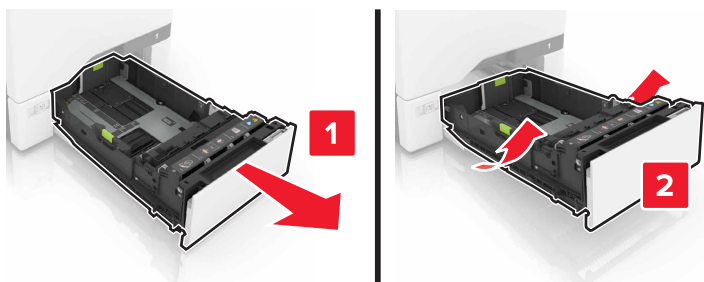

3 Fjern opsamlingsrullen.**4** Pak den nye opsamlingsrulle ud.

- 5 Skub den nye opsamlingsrulle ind, indtil den *klikker* på plads.

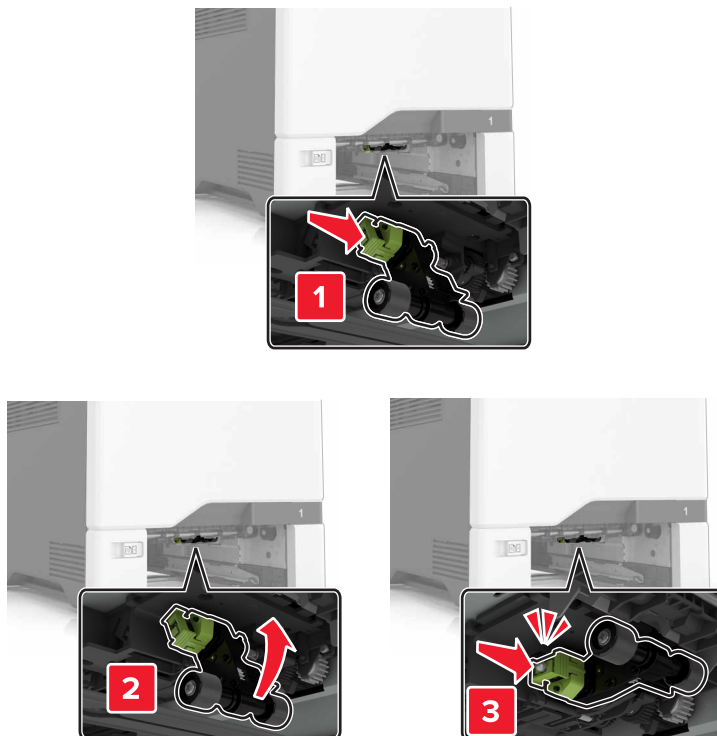


- 6 Isæt bakken.

- 7 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Udskiftning af opsamlingsrullen i MP-arkføderen


- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
2 Åbn MP-arkføderen.



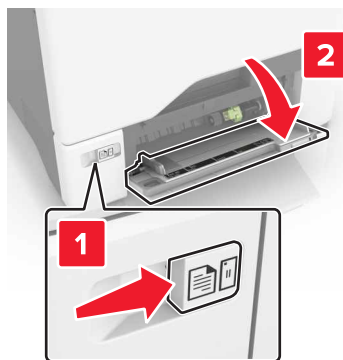


3 Fjern opsamlingsrullen.**4** Pak den nye opsamlingsrulle ud.**5** Skub den nye opsamlingsrulle ind, indtil den *klikker* på plads.**6** Luk flerformålsarkføderen.**7** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.


Udskiftning af skillepladen

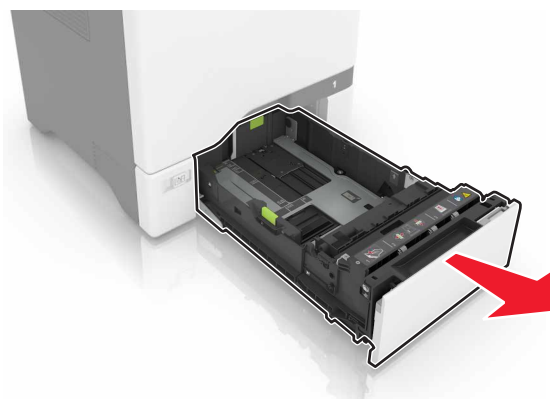1 Træk bakken ud.


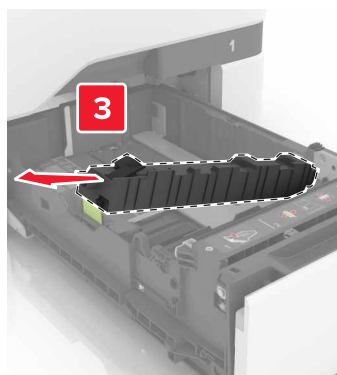
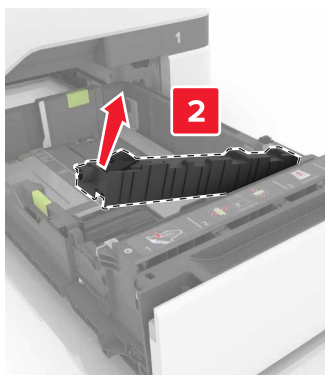
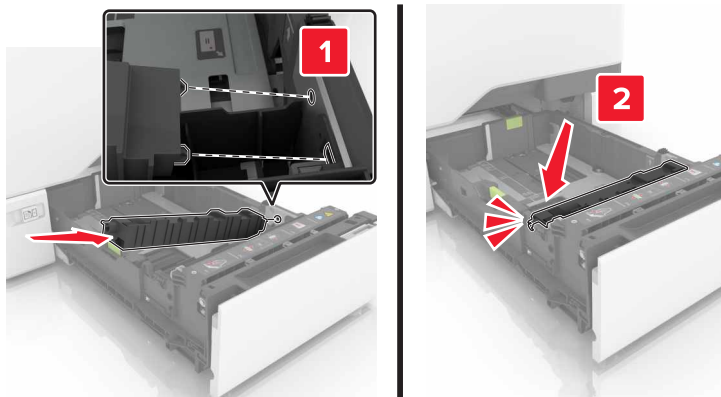
2 Fjern skillepladen.**3** Pak den nye skilleplade ud.**4** Isæt den nye skilleplade, indtil den *klikker* på plads.**5** Isæt bakken.


Udskiftning af overførselsmodul

- 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Åbn panel B.

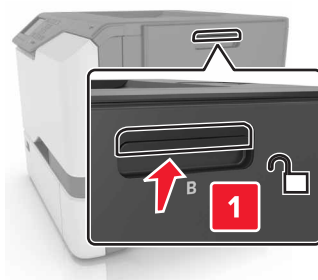


- 3 Fjern den brugte spildtonerflaske.

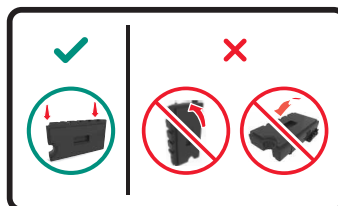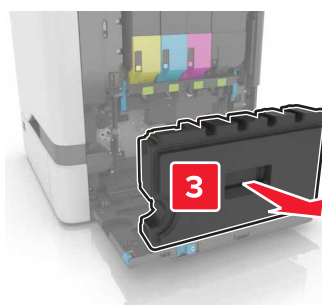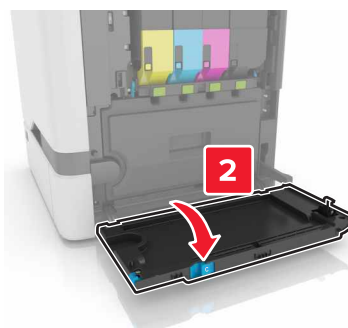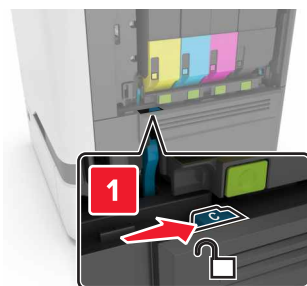


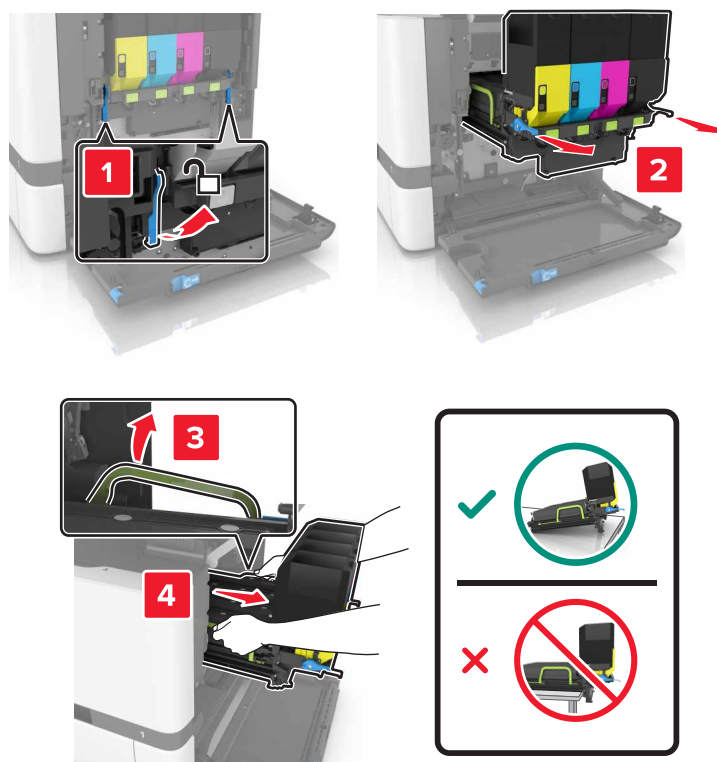4 Fjern fotokonduktorsættet.**5 Åbn panel A.**

FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

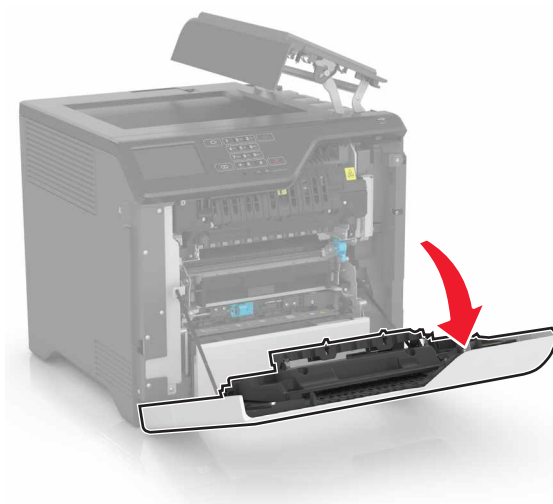


6 Fjern overførselsmodulet.


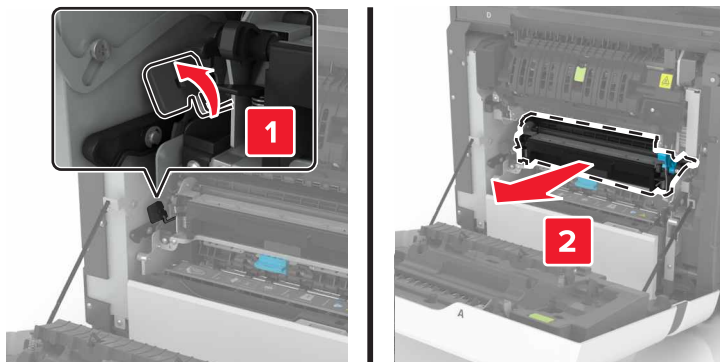


7 Pak det nye overførselsmodul ud, og fjern derefter al emballage.

8 Indsæt det nye overførselsmodul.

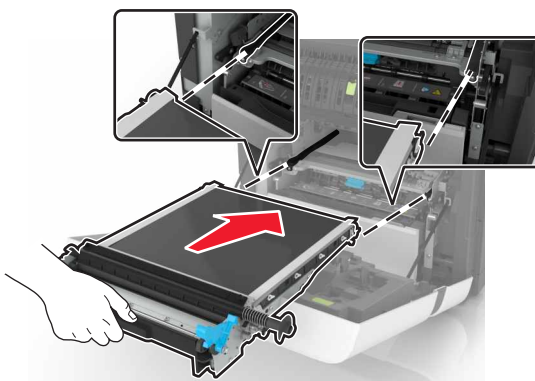

9 Luk panel A.

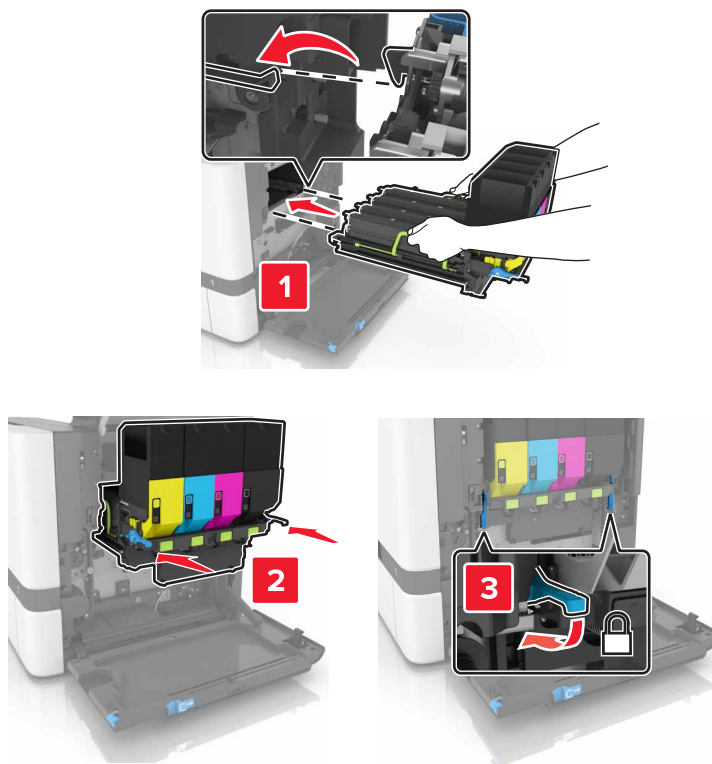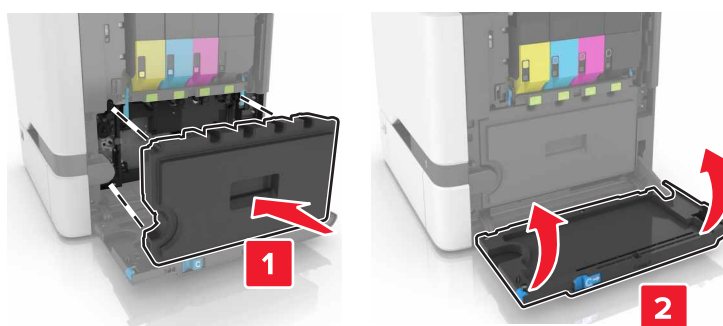10 Indsæt fotokonduktorsættet.**11** Indsæt spildtonerflasken.**12** Luk panel B.**13** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

14 Nulstil vedligeholdelsestælleren. Der er flere oplysninger i [“Nulstilling af vedligeholdelsestælleren” på side 62.](#)

Nulstilling af vedligeholdelsestælleren

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Brug af forbrugsstoffer og tællere**.
- 2 Vælg **Nulstilling af fuser** eller **Nulstilling af ITM**.

Flytning af printeren

Flytning af printeren til et andet sted

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.
-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Når du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:
- Undersøg, om alle paneler og papirmagasiner er lukket.
 - Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
 - Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
 - Hvis printeren har særskilte, gulvbaserede valgfrie papirmagasiner, eller outputoptioner er fastgjort til den, skal du frakoble dem, før printeren flyttes.
 - Hvis printeren har en base med hjul, så rul den forsigtigt til det nye sted. Vær forsigtig, når du passerer dørtrin og brud i gulvbelægningen.
 - Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie papirmagasiner eller outputoptioner, skal du fjerne outputoptionerne og løfte printeren af papirmagasinerne. Forsøg ikke at løfte printeren og andre optioner på én gang.
 - Brug altid grebene på printeren til at løfte den.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside.
 - Hvis der bruges en vogn til at transportere hardware-optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
 - Sørg for, at printeren står oprejst.
 - Undgå voldsomme rystelser.
 - Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
 - Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring printeren.

Bemærk! Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.

Transport af printeren

Du kan få instruktioner til transport ved at gå til <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundesupport.

Energi- og papirbesparelse

Indstille strømbesparende tilstand

Økotilstand

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Strømstyring > Økotilstand**.
- 2 Vælg en indstilling.

Slumringstilstand

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Strømstyring > Timeouts > Slumringstilstand**.
- 2 Indtast antallet af minutter printeren forbliver inaktiv, før den skifter til slumringstilstand.

Dvaletilstand

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Strømstyring > Timeouts > Dvaletimeout**.
- 2 Indstil den tid, der går, før printeren går i dvaletilstand.

Bemærkninger:

- Sørg for at vække printeren fra dvaletilstand, før du sender et udskriftsjob.
- Den integrerede webserver er deaktiveret, når printeren er i dvaletilstand.

Justere printerdisplayets lysstyrke

- 1 På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Enhed > Præferencer > Skærmlysstyrke**.
- 2 Juster indstillingen.

Spare på forbrugsvarer

- Udskriv på begge sider af papiret.

Bemærk! Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.

- Udskriv flere sider på et enkelt ark papir.
- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Genbrug

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vælg produktet, du vil genbruge.

Bemærk! Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af Lexmarks indsamlings- og genbrugsprogram, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral.

Genbrug af Lexmark-emballage

Lexmark bestræber sig på at minimere emballage. Mindre emballage hjælper med til at sikre, at Lexmark printere transporteres på den meste effektive og miljøvenlige måde, og at der er mindre emballage, der skal bortskaffes. Denne effektivitet medfører færre drivhusgasser, energibesparelser og bevaring af naturlige ressourcer. Lexmark tilbyder også genbrug af emballage i visse lande og regioner. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge www.lexmark.com/recycle og vælge dit land eller region. Oplysninger om tilgængelig emballagegenbrug findes i oplysningerne om genbrug af produkter.

Lexmark-æsker er 100% genbrugelige hos genbrugsstationer, der behandler bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Den skum, der bruges i Lexmark-emballage kan genbruges hos genbrugsstationer, der behandler skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke dit område.

Når du returnerer en patron til Lexmark, kan du genbruge patronens æske. Lexmark genbruger æsken.

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Lexmark Cartridge Collection Program gør det muligt at returnere brugte tonerpatroner gratis til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.

Hvis du vil returnere Lexmark-kassetter til genbrug eller genvinding, skal du gøre følgende:


- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 Vælg produktet, som du vil genbruge.

Fjerne papirstop

Undgå papirstop

Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger plant i bakken.

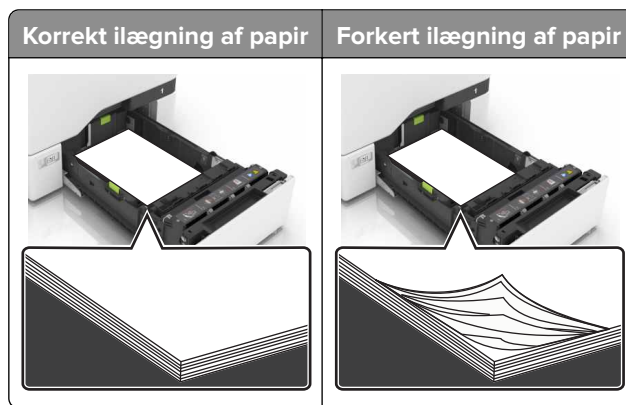

- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.




- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub skuffen helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er rynket, krøllet eller bølget.

- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

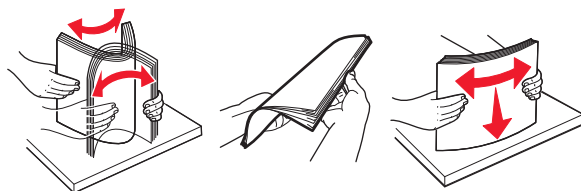


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme skuffe.
- Kontroller, om papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Identifikation af områder med papirstop

Bemærkninger:

- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, flytter printeren automatisk tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printeren de fastklemte sider igen.

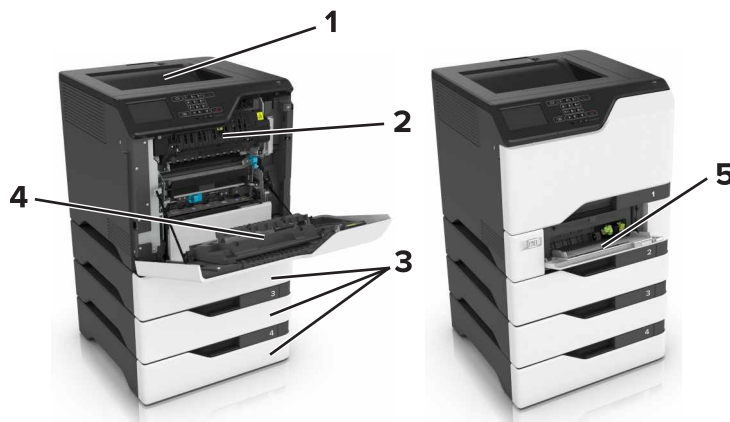

	Områder med papirstop
1	Standardbakke
2	Fuser
3	Bakker
4	Dupleksenhed
5	MP arkføder

Papirstop i bakkerne

- 1 Træk bakken ud.



Advarsel - Potentiel skade: En sensor inde i den valgfri bakke kan nemt beskadiges af statisk elektricitet. Tryk på en metaloverflade inden du fjerner papirstoppet i bakken.

- 2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.




- 3 Isæt bakken.

Papirstop i MP-arkføderen.

- 1 Fjern alt papir fra MP-arkføderen.
- 2 Træk bakken ud.
- 3 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

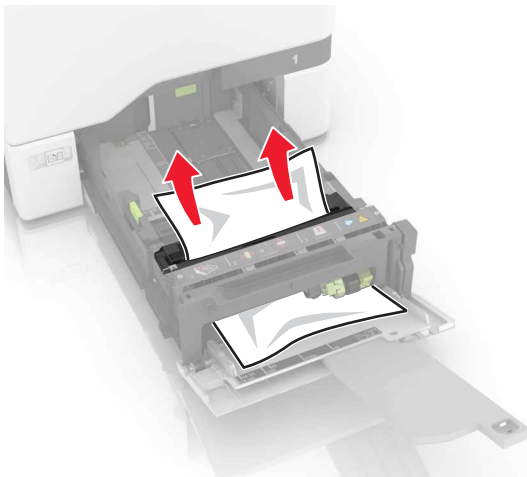

- 4 Isæt bakken.

Papirstop i standardbakken

- 1 Fjern det fastklemte papir.



Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



- 2 Åbn panel A og D, og fjern derefter alle papirdele.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

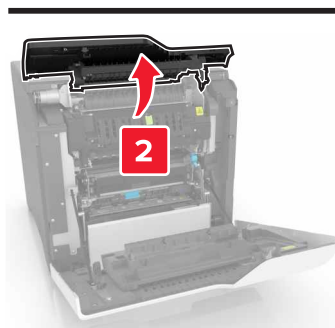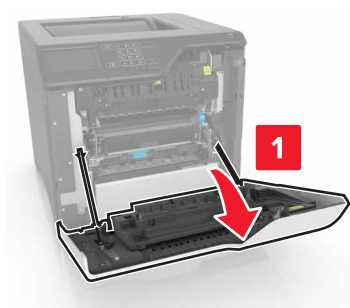

3 Luk panel D og A.

Papirstop i panel A

Papirstop i fuseren

1 Åbn panel A.





FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.




2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

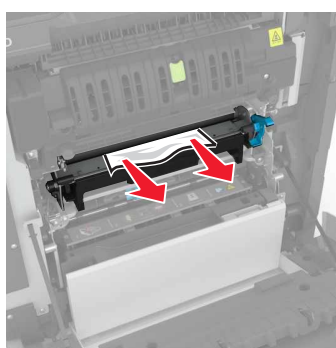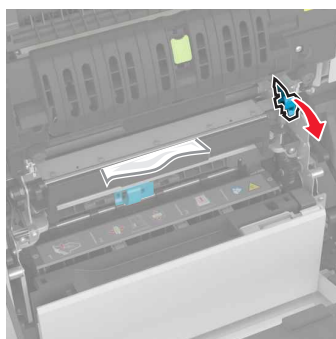


3 Åbn panelet til fuseren.

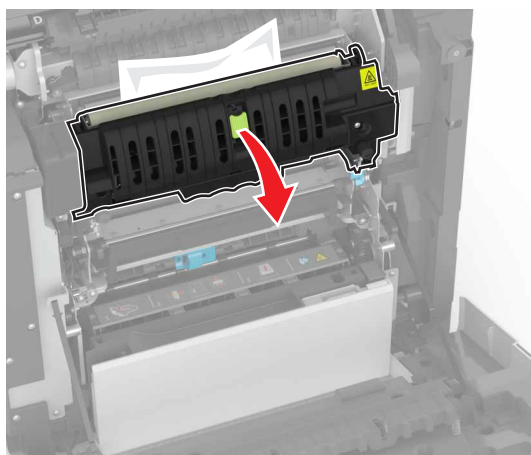

4 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

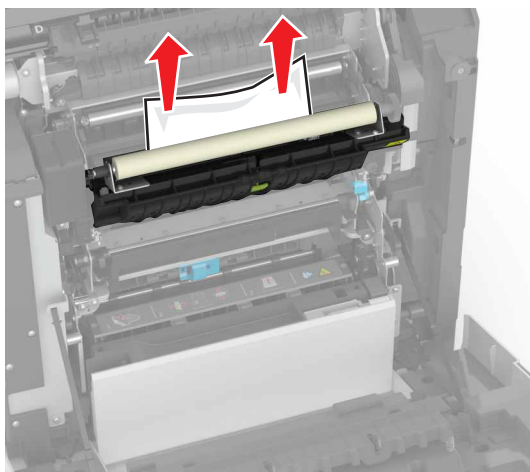

5 Luk panel A.



Papirstop i dupleksenheden

1 Åbn panel A.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

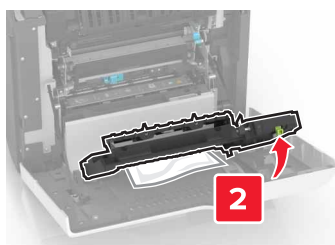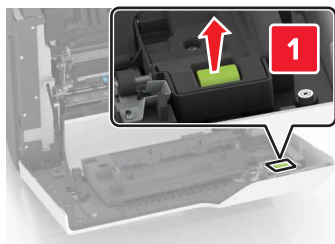

2 Åbn dupleksdækslet.**3** Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

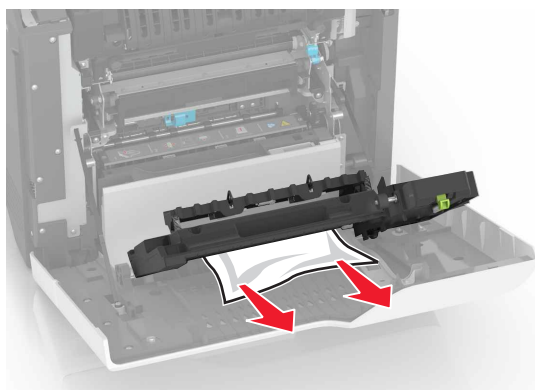**4** Luk dupleksdækslet og panel A.

Fejlfinding

Problemer med netværksforbindelsen

Kan ikke åbne Embedded Web Server

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, om du bruger en understøttet browser. • Internet Explorer® version 9 eller nyere • Safari version 8.0.3 eller nyere • Google Chrome™ • Mozilla Firefox Er din browser understøttet?	Gå til trin 2.	Installer en understøttet browser.
Trin 2 Sørg for, at printerens IP-adresse er korrekt. Sådan kan du se printerens IP-adresse: • Fra startsiden • Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte • Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. Er printerens IP-adresse korrekt?	Gå til trin 3.	Skriv den korrekte IP-adresse til printeren i adressefeltet.
Trin 3 Kontroller, om printeren er tændt. Er printeren tændt?	Gå til trin 4.	Tænd printeren.
Trin 4 Kontroller, om netværksforbindelsen fungerer. Fungerer netværksforbindelsen?	Gå til trin 5.	Kontakt din administrator.
Trin 5 Kontroller, om kabelforbindelserne til printeren og printerserveren er sikre. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren. Er alle kabelforbindelser sikre?	Gå til trin 6.	Fastgør kabeltilslutningerne.

Handling	Ja	Nej
Trin 6 Kontrollér, at webproxyserverne er deaktiverede. Er webproxyserverne deaktiverede?	Gå til trin 7.	Kontakt din administrator.
Trin 7 Få adgang til Embedded Web Server: Åbnede den indbyggede webserver?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Det var ikke muligt at læse flashdrevet

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, om flashdrevet er sat i USB-porten på forsiden. Bemærk! Flashdrevet fungerer ikke, når det indsættes i USB-porten på bagsiden. Er flashdrevet sat i USB-porten på forsiden?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Kontroller, om flashdrevet understøttes. Der er flere oplysninger i "Understøttede flashdrev og filtyper" på side 31 Bliver fejlmeddelelsen stadig vist?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 Undersøg, om USB-porten på forsiden er deaktiveret. Der er flere oplysninger i "Aktivering af USB-porten" på side 74 . Bliver fejlmeddelelsen stadig vist?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Aktivering af USB-porten

Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > USB > Aktiver USB-port**.

Kontrol af printerens tilslutning

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Rapporter > Netværk > Side for opsætning af netværk**.
- 2 Se det første afsnit på siden for opsætning af netværk og bekræft, at status er Tilsluttet.
 Hvis status er Ikke tilsluttet, er LAN-droppet måske ikke aktivt, eller netværkskablet er frakoblet eller fungerer måske ikke korrekt. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

Problemer med hardwareoptioner

Kan ikke registrere intern option

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. Fungerer den interne option korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne option vises på listen over installerede funktioner. Bliver den interne option vist på siden med menuindstillinger?	Gå til trin 4.	Gå til trin 3.
Trin 3 Kontroller, om den interne option er korrekt installeret i systemkortet. a Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. b Sørg for, at den interne option er installeret i det rigtige stik i systemkortet. c Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød. Fungerer den interne option korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 a Kontroller, om den interne option er tilgængelig i printerdriveren. Bemærk! Tilføj om nødvendigt den interne option manuelt i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 120. b Send udskriftsjobbet igen. Fungerer den interne option korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

ISP (Internal Solutions Port) fungerer ikke korrekt

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om ISP'en (Internal Solutions Port) vises på listen over installerede funktioner. Er ISP'en anført på listen over installerede funktioner?	Gå til trin 3.	Gå til trin 2.
Trin 2 Fjern, og installer derefter ISP'en. Der er flere oplysninger i "Installation af en ISP (Internal Solutions Port)" på side 108. Bemærk! Brug en understøttet ISP. Fungerer ISP'en korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Kontroller kablet og ISP-tilslutningen. a Brug det rigtige kabel, og sørg derefter for, at det sidder godt fast i ISP'en. b Kontroller, at ISP-interfacekablet sidder godt fast i modtagerstikket på systemkortet. Fungerer ISP'en korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport.

Parallele eller serielle grænsefladekort fungerer ikke korrekt

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om det parallelle eller serielle grænsefladekort er anført på listen over installerede funktioner. Er det parallelle eller serielle grænsefladekort anført på listen over installerede funktioner?	Gå til trin 3.	Gå til trin 2.
Trin 2 Fjern, og geninstaller derefter det parallelle eller serielle grænsefladekort. Der er flere oplysninger i "Installation af en ISP (Internal Solutions Port)" på side 108. Fungerer det parallelle eller serielle grænsefladekort korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Kontroller forbindelsen mellem kablet og det parallelle eller serielle grænsefladekort. Fungerer det parallelle eller serielle grænsefladekort korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport.

Defekt flash fundet

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift den defekte flashhukommelse.
- Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at ignorere meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.
- Installer en flashhukommelse med større kapacitet.

Bemærk! Overførte skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er blevet gemt i flashhukommelsen, slettes.

Ikkeformateret Flash fundet

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på kontrolpanelet for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
- Formater flashhukommelsen.

Bemærk! Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, er flashhukommelsen muligvis defekt og skal udskiftes.

Problemer med forbrugsstoffer

Udskift kassette, matcher ikke printerområde

Dette problem kan udbedres ved at købe en kassette med det rigtige område, der matcher printerområdet, eller købe et verdensomspændende kassette.

- Det første ciffer i meddelelsen efter 42 angiver printerområdet.
- Et andet nummer i meddelelsen efter 42 angiver området for kassetten.

Områder for printere og tonerkassette

Område	Numerisk kode
Verdensomspændende eller udefineret område	0
Nordamerika (USA, Canada)	1
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Vesteuropa, Nordiske lande, Schweiz	2
Asien/Stillehavsområdet	3
Latinamerika	4
Resten af Europa, Mellemøsten, Afrika	5
Australien, New Zealand	6

Område	Numerisk kode
Ugyldig region	9

Bemærk! Find de regionale indstillinger på printeren og tonerkassetten ved at udskrive kvalitetstestsiderne. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: **Indstillinger > Fejlfinding > Udskriv kvalitetstestsider**.

Forbrugsstoffer, der ikke kommer fra Lexmark

Printeren har registreret ikke-Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra en tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -enheder og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid skader muligvis Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Advarsel - Potentiel skade: Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.

Tryk samtidigt på **X** og **#** på kontrolpanelet, og hold dem nede i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller enheder i printeren.

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere originale Lexmark-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren. Der er flere oplysninger i ["Brug af originale Lexmark-dele og -forbrugsstoffer."](#) på side 40.

Hvis printeren ikke udskriver, selvom du har holdt **X** og **#** nede samtidigt i 15 sekunder, skal du nulstille forbrugsstoftælleren.

- 1 Fra kontrolpanelet skal du navigere til:
Indstillinger > Enhed > Vedligeholdelse > Konfigurationsmenu > Forbrugsstoffer og tællere
- 2 Vælg den enhed eller det forbrugsstof, du vil nulstille, og vælg derefter **Start**.
- 3 Læs advarslen, og vælg derefter **Fortsæt**.
- 4 Tryk på og hold **X** og **#** nede samtidigt i 15 sekunder for at fjerne meddelelsen.

Bemærk! Hvis du ikke kan nulstille forbrugsstoftællerne, skal du returnere produktet til købsstedet.

Problemer med papirindføring

Konvolut klæber sammen under udskrivning

Handling	Ja	Nej
1 Brug konvolutter, der har været opbevaret tørt. Bemærk! Udskrivning på konvolutter med højt fugtindhold kan få flappen til at klæbe sammen. 2 Send udskriftsjobbet igen. Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Sætvis udskrivning fungerer ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Layout > Sætvis. b Indstil Sætvis til Til. c Udskriv dokumentet. Er siderne samlet korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Fra dokumentet, som du forsøger at udskrive, skal du åbne dialogboksen Udskriv, og derefter vælge Sætvis. b Udskriv dokumentet. Er siderne samlet korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Reducer antallet af sider, der skal udskrives. b Udskriv dokumentet. Er siderne samlet korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Papiret krølles

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Flyt papirstyrene i papirbakken til de korrekte positioner i forhold til det ilagte papir. Er papiret stadig krøllet?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtypen og vægten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingerne matcher det ilagte papir i bakken. • Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Er papiret stadig krøllet?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Fjern papiret fra bakken, og vend det om. b Send udskriftsjobbet igen. Er papiret stadig krøllet?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Er papiret stadig krøllet?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Bakkesammenkædning virker ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Undersøg, om bakkerne indeholder papir af samme størrelse og type. b Undersøg, om papirstyrene er placeret korrekt. c Udskriv dokumentet. Sammenkædes bakkerne korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
Trin 2 a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Papir > Bakkekonfiguration > Papirstørrelse/type. b Indstil papirstørrelsen og papirtypen, så de passer til det papir, der er lagt i de sammenkædede bakker. c Udskriv dokumentet. Sammenkædes bakkerne korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kontroller bakketilslutning

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.

Hvis fejlen indtræffer en anden gang:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern den angivne skuffe.
- 4 Isæt bakken.
- 5 Sæt netledningen i stikkontakten.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

- 6 Tænd printeren.

Hvis fejlen indtræffer igen:

- 1 Sluk for printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
 - 3 Fjern den angivne skuffe.
 - 4 Kontakt kundesupport.
- Vælg **Fortsæt** på kontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Der opstår ofte papirstop

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Træk bakken ud. b Undersøg, om papiret er korrekt ilagt. Bemærkninger: • Kontroller, om papirstyrene er placeret korrekt. • Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. • Sørg for at udskrive på den anbefalede papirstørrelse og -type. c Isæt bakken. d Udskriv dokumentet. Optræder papirstop stadig jævnligt?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Kontroller om printeren registrerer den korrekte papirstørrelse fra Papirmenuen på kontrolpanelet. b Send udskriftsjobbet igen. Optræder papirstop stadig jævnligt?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Ilæg papir fra en ny pakke. b Udskriv dokumentet. Optræder papirstop stadig jævnligt?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Fastklemte sider udskrives ikke igen

Handling	Ja	Nej
a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Notifikationer > Gendan indh. v. papirstop . b Vælg Til eller Automatisk . c Anvend ændringerne. Udskrives de fastklemte sider igen?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Udskrivningsproblemer

Fortrolige og andre tilbageholdte dokumenter udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Fra kontrolpanelet skal du kontrollere, om dokumenterne vises på listen Tilbageholdte job. Bemærk! Hvis dokumenterne ikke er på listen, kan du udskrive dokumenterne ved hjælp af indstillingerne Udskriv og Tilbagehold. b Udskriv dokumenterne. Udskrives dokumenterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data. • Slet udskriftjobbet, og send det igen. • For PDF-filer skal du generere en ny fil, og derefter udskrive dokumenterne. Udskrives dokumenterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Hvis du udskriver fra internettet, kan printeren være ved at læse flere jobtitler som dubletter. Til Windows-brugere a Åbn dialogboksen Udskriftsindstillinger b Gå til afsnittet Udskriv og tilbagehold og vælg Behold duplikerede dokumenter. c Indtast en PIN-kode. d Send udskriftsjobbet igen. Til Macintosh-brugere a Gem og navngiv hvert job forskelligt. b Send jobbet individuelt. Udskrives dokumenterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 a Slet nogle andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives dokumenterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Tilføj printerhukommelse. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives dokumenterne?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Langsom udskrivning

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Sørg for, at printeren ikke er i økotilstand eller lydløs tilstand. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen i Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingen matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingen i kontrolpanelet på printeren. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Reducer antallet af sider, der skal udskrives. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Ryd tilbageholdte job. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 a Sæt printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
Trin 6 a Indstil udskriftsopløsningen til 4800CQ fra Kvalitetsmenuen på kontrolpanelet. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Gå til trin 7.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 7 a Sørg for, at printeren ikke overopheder. Bemærkninger: - Lad printeren køle ned efter et langt udskriftsjob. - Vær opmærksom på den anbefalede omgivende temperatur for printeren. Der er flere oplysninger i "Valg af en placering til printeren" på side 10. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Gå til trin 8.	Problemet er løst.
Trin 8 a Tilføj mere printerhukommelse. b Udskriv dokumentet. Udskriver printeren langsomt?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Udskriftsjob udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgt den rigtige printer. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives dokumentet?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Kontroller, om printeren er tændt. b Løs eventuelle fejlmeddelelser, der vises på displayet. c Send udskriftsjobbet igen. Udskrives dokumentet?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Undersøg, om portene fungerer, og om kablerne er sat helt ind i computeren og printeren. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives dokumentet?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 a Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives dokumentet?	Problemet er løst.	Gå til trin 5.

Handling	Ja	Nej
Trin 5 a Fjern og geninstaller derefter printersoftware. Bemærk! Printersoftware findes på http://support.lexmark.com . b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives dokumentet?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .


Udskriftskvaliteten er dårlig

Tomme eller hvide sider



Bemærk! Inden du løser problemet, kan du udskrive kvalitetstestsiderne for at finde frem til den manglende farve. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Fejlfinding > Sider med grundlæggende udskriftskvalitet**.


Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre undersiden af billedenheden eller billedsættet for at undgå skader. b Udskriv et dokument. Udskriver printeren stadig tomme eller hvide sider?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Udskift billedenhed eller fotokonduktorsæt. Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre undersiden af billedenheden eller billedsættet for at undgå skader. b Udskriv et dokument. Udskriver printeren stadig tomme eller hvide sider?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

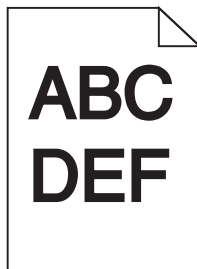Mørk udskrift

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Vælg Farvejustering i menuen Kvalitet på kontrolpanelet. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du reducere tonersvævningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen, strukturen og vægten enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 Sørg for, at papiret ikke har struktur eller ru finish. Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?	Tilpas strukturindstillingerne, så de svarer til det papir, du udskriver på.	Gå til trin 5.

Handling	Ja	Nej
Trin 5 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
Trin 6 a Fjern og geninstaller derefter spildtonerflasken. b Vælg Farvejustering i menuen Kvalitet på kontrolpanelet. c Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Ekkobilleder

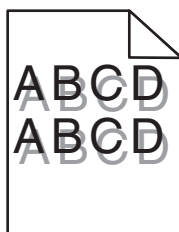

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Læg papir af den korrekte type og vægt i bakken. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig skyggebilleder på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen og vægten enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: - Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. - Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig skyggebilleder på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nej
Trin 3 a Vælg Farvejustering i menuen Kvalitet på kontrolpanelet. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig skyggebilleder på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Grå baggrund

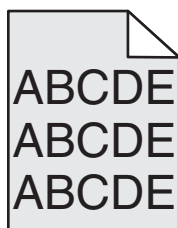

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet . b Indstil tonersværtningsgraden. c Udskriv dokumentet. Forekommer der stadig en grå baggrund på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvejustering . b Start processen. c Udskriv dokumentet. Forekommer der stadig en grå baggrund på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre undersiden af billedenheden eller billedsættet for at undgå skader. b Udskriv dokumentet. Forekommer der stadig en grå baggrund på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Vandrette mørke streger

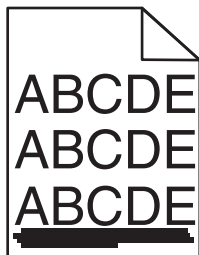


Bemærk! Se emnet "Gentagne fejl", hvis der bliver ved med at komme vandrette mørke streger på udskrifterne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive bakken eller arkføderen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Kommer der stadig vandrette mørke streger på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen og vægten enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: - Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. - Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Kommer der stadig vandrette mørke streger på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Kommer der stadig vandrette mørke streger på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 4 a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre undersiden af billedenheden eller billedsættet for at undgå skader. b Send udskriftsjobbet igen. Kommer der stadig vandrette mørke streger på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Vandrette hvide streger

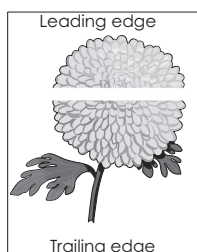


Bemærk! Se emnet "Gentagne fejl", hvis der bliver ved med at komme vandrette mørke streger på udskrifterne.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen og vægten enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig vandrette hvide streger på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Læg den anbefalede papirtype i den specificerede bakke eller arkføder. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig vandrette hvide streger på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nej
Trin 3 a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre undersiden af billedenheden eller billedsættet for at undgå skader. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig vandrette hvide streger på udskrifterne?	Kontakt kundesupport.	Problemet er løst.

Forkerte margener

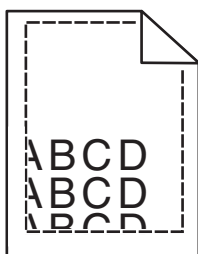


Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Klem og skub papirstyrene til den korrekte position for den papirstørrelse, der skal lægges i. b Send udskriftsjobbet igen. Er margenerne korrekte?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Kontroller om printeren registrerer den korrekte papirstørrelse fra Papirmenuen på kontrolpanelet. b Send udskriftsjobbet igen. Er margenerne korrekte?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: - Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. - Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Er margenerne korrekte?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport.

Hakkede eller ujævne tegn

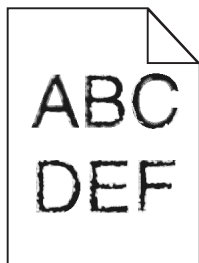

Handling	Ja	Nej
a Kontroller, om printeren understøtter de skrifttyper, der er installeret på din computer. 1 Gå til kontrolpanelet og tryk på: Indstillinger > Rapporter > Udskriv > Udskriv skrifttyper 2 Vælg PCL-skrifttyper eller PS-skrifttyper. b Hvis skrifttypen ikke understøttes, skal du installere en understøttet skrifttype. Kontakt din administrator for at få yderligere oplysninger. c Send udskriftsjobbet igen. Er der stadig hakkede eller ujævne tegn på udskrifterne?	Kontakt kundesupport.	Problemet er løst.


Lys udskrift

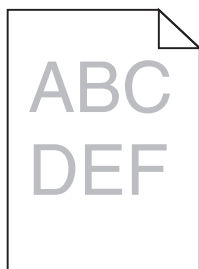

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Vælg Farvejustering i menuen Kvalitet på kontrolpanelet. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du øge tonersvævningsgraden enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printerens. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nej
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen, strukturen og vægten enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: • Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. • Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 Sørg for, at papiret ikke har struktur eller ru finish. Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?	Tilpas strukturindstillingerne, så de svarer til det papir, du udskriver på.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
Trin 6 a Fjern og geninstaller derefter spildtonerflasken. b Vælg Farvejustering i menuen Kvalitet på kontrolpanelet. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
Trin 7 Fjern og geninstaller derefter fotokonduktorsættet. Er udskriften stadig for lys?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Meleret udskrift og pletter

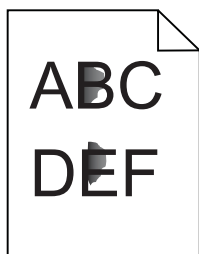


Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontrollér, om printeren forurener med lækket toner. Lækker printeren ikke toner?	Gå til trin 2.	Kontakt kundesupport .
Trin 2 a På startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Enhed > Præferencer . b Kontrollér, om indstillingerne for papirtype og -størrelse svarer til papirtypen og -størrelsen, der er indstillet i bakken. Stemmer indstillingerne overens?	Gå til trin 4.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Skift indstillinger for papirstørrelse og -type i menuen Papir, eller justér indstillingerne for størrelse i bakken. b Udskriv dokumentet. Er udskriften stadig plettet?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Udskift struktureret eller groft papir, der er lagt i bakken med almindeligt papir. b Udskriv dokumentet. Er udskriften stadig plettet?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 a Udskift billedenhed eller fotokonduktorsæt. Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre undersiden af billedenheden eller billedsættet for at undgå skader. b Udskriv dokumentet. Er udskriften stadig plettet?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Udskriv forvrænget eller skævt

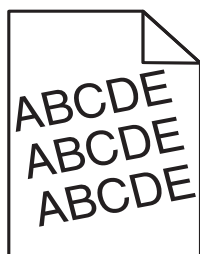

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Fjern bakken. b Fjern papiret og læg derefter papir fra en ny pakke i. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. c Klem og skub papirstyrene til den korrekte position for den papirstørrelse, der skal lægges i. d Isæt bakken. e Send udskriftsjobbet igen. Er udskriftet stadig forvrænget eller skævt?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Kontroller, om du udskriver på en understøttet papirtype. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriftet stadig forvrænget eller skævt?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Gentagne fejl på udskriftet

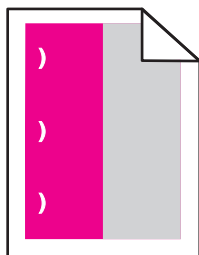


Bemærk! Inden du løser problemet, kan du udskrive en *Fejlvedligeholdelseslineal* fra afsnittet Fejlfinding i menuen Indstillinger.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Udskriv kvalitetstestsiderne. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Fejlfinding > Prøver på grundlæggende udskriftskvalitet . b Find ud af, hvor mange farver der har fejl. Er kun én farve berørt?	Gå til trin 2.	Gå til trin 3.



Handling	Ja	Nej
Trin 2 a Brug <i>Fejlvedligeholdelseslinealen</i> til at måle afstanden mellem gentagne fejl på den berørte farveside. b Udskift det forbrugsstof, der svarer til målingen på den berørte farveside. Fotokonduktorsæt eller billedenhed • 94,20 mm (3,70 ") • 29,80 mm (1,17 ") • 25,10 mm (0,99 ") Fremkalderenhed • 43,90 mm (1,73 ") • 45,50 mm (1,79 ") c Udskriv kvalitetstestsiderne. Forekommer fejlene stadig?	Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport eller din servicerepræsentant.	Problemet er løst.
Trin 3 a Brug <i>Fejlvedligeholdelseslinealen</i> til at måle afstanden mellem fejl på den berørte farveside. b Udskift det forbrugsstof, der svarer til målingen på den berørte farveside. Overføringsmodul • 37,70 mm (1,48 ") • 78,50 mm (3,09 ") • 55 mm (2,17 ") Fuser • 95 mm (3,74 ") • 110 mm (4,33 ") • 34,60 mm (1,36 ") c Udskriv kvalitetstestsiderne. Forekommer fejlene stadig?	Notér afstanden, og kontakt derefter kundesupport eller din servicerepræsentant.	Problemet er løst.

Billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider

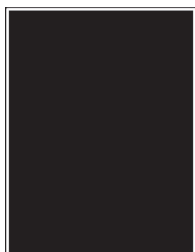

Handling	Ja	Nej
a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre undersiden af billedenheden eller billedsættet for at undgå skader. b Send udskriftsjobbet igen. Udskriver printeren stadig sider, der kun indeholder farve eller sorte sider?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Beskåret tekst eller billeder

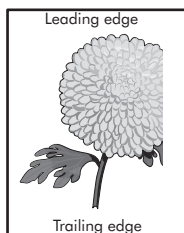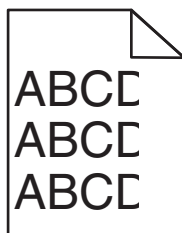

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Flyt papirstyrene i bakken til den korrekte position for det papir, der er lagt i. b Send udskriftsjobbet igen. Er siden eller billedet stadig beskåret?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelsen enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: - Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. - Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printerens. b Send udskriftsjobbet igen. Er siden eller billedet stadig beskåret?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nej
Trin 3 a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre undersiden af billedenheden eller billedsættet for at undgå skader. b Send udskriftsjobbet igen. Er siden eller billedet stadig beskåret?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Toner smitter nemt af

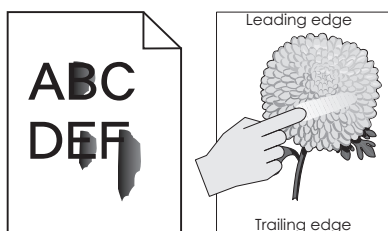



Handling	Ja	Nej
1 Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtypen, strukturen og vægten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: - Sørg for, at indstillingerne matcher det ilagte papir i bakken. - Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. 2 Send udskriftsjobbet igen. Smutter toneren stadig af?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Ujævn udskriftstæthed

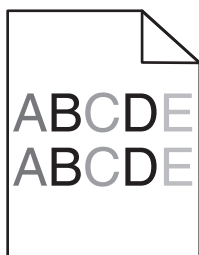


Handling	Ja	Nej
Udskift billedenheden eller billedsættet, og send derefter udskriftsjobbet igen. Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre undersiden af billedenheden eller billedsættet for at undgå skader. Er udskriftstætheden ujævn?	Kontakt kundesupport.	Problemet er løst.

Lodrette mørke streger eller striber

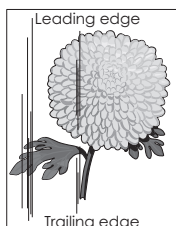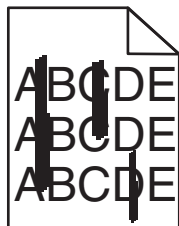

Handling	Ja	Nej
a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre undersiden af billedenheden eller billedsættet for at undgå skader. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig lodrette mørke streger eller striber på udskrifterne?	Kontakt kundesupport.	Problemet er løst.

Lodrette hvide streger

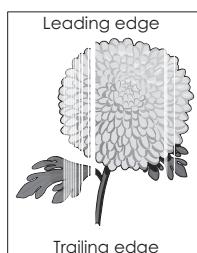

Handling	Ja	Nej
a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel - Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre undersiden af billedenheden eller billedsættet for at undgå skader. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig lodrette hvide streger på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Printeren reagerer ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sæt netledningen i stikkontakten.  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød. Reagerer printereren?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Kontroller, om der er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder. Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?	Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.	Gå til trin 3.
Trin 3 Undersøg, om printereren er tændt. Er printereren tændt?	Gå til trin 4.	Tænd printereren.
Trin 4 Undersøg, om printereren er i slumringstilstand eller dvaletilstand. Er printereren i slumringstilstand eller dvaletilstand?	Tryk på tænd/sluk-knappen for at vække printereren.	Gå til trin 5.
Trin 5 Undersøg, om kablerne mellem printereren og computeren er sat i de rigtige porte. Er kablerne sat i de rigtige porte?	Gå til trin 6.	Sørg for, at følgende passer til hinanden: • USB-kablet i USB-porten på printereren • Ethernet-kablet i Ethernet-porten på printereren.

Handling	Ja	Nej
Trin 6 Sluk for printeren, geninstaller al hardware, og tænd derefter for printeren igen. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med ekstraudstyret. Reagerer printeren?	Problemet er løst	Gå til trin 7.
Trin 7 Installer den korrekte printerdriver. Reagerer printeren?	Problemet er løst	Gå til trin 8.
Trin 8 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. Reagerer printeren?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Kontroller, om du udskriver på det korrekte papir. b Udskriv dokumentet. Udskrives dokumentet på det korrekte papir?	Gå til trin 2.	Ilæg den korrekte papirstørrelse og papirtype.
Trin 2 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirstørrelse og papirtype enten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. Bemærkninger: - Sørg for, at indstillingerne matcher det papir, der er lagt i bakken. - Du kan også ændre indstillingerne i kontrolpanelet på printeren. b Udskriv dokumentet. Blev dokumentet udskrevet fra den rigtige bakke og på det rigtige papir?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Undersøg, om skufferne ikke er sammenkædet. Der er flere oplysninger i "Sammenkædning af bakker" på side 27 . b Udskriv dokumentet. Udskrives dokumentet fra den korrekte bakke?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Problemer med farvekvaliteten

justere tonersvætningsgrad

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Udskriv > Kvalitet**.
- 2 Indstil tonersvætningsgraden.
- 3 Anvend ændringerne.

Justering af farveoutputtet på udskriften

- 1 Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Udskrift > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvekorrektion > Manuel**.
- 2 Vælg **Farvekorrektionsindhold** på menuen Avanceret billedbehandling.
- 3 Vælg de relevante farvekorrektionsindstillinger.

Objekttype	Farvekonverteringstabeller
RGB-billede RGB-tekst RGB-grafik	• Levende—Fremstiller mere klare og mættede farver og kan anvendes til alle indgående farveformater. • sRGB-skærm—Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Sort tonerbrug optimeres til udskrivning af fotografier. • Display – Ægte sort—Fremstiller output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm. Denne indstilling bruger kun sort toner til at oprette alle niveauer af neutral grå farve. • sRGB-Levende—Øger farvemætningen for farvekorrektion af typen sRGB-skærm. Brug af sort toner er optimeret til udskrivning af forretningsgrafik. • Fra
CMYK-billede CMYK tekst CMYK grafik	• US CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner SWOP-farveoutput (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro-CMYK—Anvender farvekorrektion, der ligner EuroScale-farveoutput. • Levende CMYK—Øger farvemætningen for US CMYK-farvekorrektionsindstillingen. • Fra

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning

Hvad er RGB-farve?

RGB-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af rødt, grønt eller blåt lys, der bruges til at danne en bestemt farve. Rødt, grønt og blåt lys kan tilføjes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. Computerskærme, scannere og digitalkameraer bruger denne metode til at vise farver.

Hvad er CMYK-farve?

CMYK-farve er en måde at beskrive farver på, hvor man angiver den mængde af cyan, magenta, gul og sort, der anvendes til at gengive en bestemt farve. Cyan, magenta, gul og sort blæk eller toner kan blandes i varierende mængder og tilsammen danne en lang række naturlige farver. Trykpressere, inkjetprintere og farvelaserprintere danner farver på denne måde.

Hvordan angives farve i et dokument, der skal udskrives?

Softwareprogrammer bruges til at angive og ændre dokumentfarven ved hjælp af RGB- eller CMYK-farvekombinationer. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet.

Hvordan ved printeren, hvilken farve den skal udskrive?

Når du udskriver et dokument, sendes oplysninger, som beskriver typen og farven for hvert objekt, til printeren og passerer gennem farvekonverteringstabeller. Farve omdannes til de rette mængder af cyan, magenta, gul og sort toner, der bruges til at danne den farve, du ønsker. Oplysningerne om objekttypen afgør, hvilke farvekonverteringstabeller der anvendes. Det er f.eks. muligt at anvende én type farvekonverteringstabel til tekst og en anden farvekonverteringstabel til fotos.

Hvad er manuel farvekorrektion?

Når manuel farvekorrektion er aktiveret, anvender printeren brugervalgte farvekonverteringstabeller til at behandle objekterne. Manuelle indstillinger for farvekorrektion er specifikke for den objekttype, der udskrives (tekst, grafik eller billeder). Det er også specifikt for hvordan objektets farve er angivet i softwareprogrammet (RGB- eller CMYK-kombinationer). For at anvende en anden farvekonverteringstabel manuelt, se [“Justering af farveoutputtet på udskriften” på side 103](#).

Hvis softwareprogrammet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer, kan manuel farvekorrektion ikke anvendes. Det gælder heller ikke, når farvejusteringen styres af softwareprogrammet eller computerens operativsystem. I de fleste tilfælde, genererer angivelse af Farvekorrektion til Automatisk foretrukne farver til dokumenterne.

Hvordan kan jeg matche en bestemt farve (f.eks. en farve i et firmalogo)?

I printermenuen Kvalitet findes ni forskellige Farveeksempelsæt. Disse sæt er også tilgængelige på siden Farveeksempler i Embedded Web Server. Ved valg af et eksemplsæt genereres der flersidede udskrifter, der består af hundredvis af farvede felter. Hvert felt indeholder en CMYK- eller RGB-kombination, afhængigt af den valgte tabel. Farven i hvert felt er opnået ved at sende den CMYK- eller RGB-kombination, der er angivet i feltet, gennem den valgte farvekonverteringstabel.

Ved at undersøge farveeksempelsættene kan du identificere feltet med farve tættest på den farve der matches. Den farvekombination, der er angivet i feltet, kan derefter bruges til ændring af farven på objektet i et program. Yderligere oplysninger findes under Hjælp i programmet. Du skal muligvis anvende Manuel farvekorrektion for at bruge den valgte farvekonverteringstabel til det pågældende objekt.

Hvilke Farveeksempelsæt du vælger at bruge til et bestemt problem i forbindelse med farvematching afhænger af:

- Indstillingen for Farvekorrektion, der anvendes (Auto, Fra eller Manuel)
- Objekttypen, der skal udskrives (tekst, grafik eller billeder)
- Hvordan objektets farve angives i softwareprogrammet (RGB- eller CMYK-kombinationer)

Hvis softwareprogrammet ikke angiver farver med RGB- eller CMYK-kombinationer, er Farveeksempelsiderne ikke brugbare. Visse softwareprogrammer justere desuden RGB- eller CMYK-kombinationerne, der er angivet i programmet, via farvestyring. I disse situationer, svarer den udskrevne farve måske ikke helt til siderne under Farveeksempelsiderne.

Udskriften virker tonet

Handling	Nej	Ja
Tilpas farvebalancen. a Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > Udskriv > Kvalitet > Avanceret billedbehandling > Farvebalance. b Justere indstillingen. c Send udskriftsjobbet igen. Virker udskriften stadig tonet?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kontakt til kundesupport

Før du henvender dig til kundesupport, skal du sørge for at have følgende oplysninger:

- Printerproblem
- Fejlmeddelelse
- Printermodel og serienummer

Gå til <http://support.lexmark.com> for at modtage e-mail- eller chatsupport eller gennemse biblioteket med manualer, supportdokumentation, drivere og andre downloads.

Du kan også få teknisk support via telefon. I USA eller Canada skal du ringe 1-800-539-6275. I andre lande eller regioner skal du gå til <http://support.lexmark.com>.

Opgradering og migrering

Hardware

Tilgængelige interne optioner

- Hukommelseskort
 - DDR3 DIMM
 - Flashhukommelse
 - Skrifttyper
 - Programkort
 - Former og stregkoder
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark Internal Solutions Port (ISP)
 - MarkNet™ N8360 (802.11b/g/n/a trådløs printserver sammen med LEX-M06-001 Mobile Solutions Module)
 - IEEE 1284-B parallelkort
 - RS- 232C serielt kort


Installation af et hukommelseskort



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1** Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2** Fjern dækslet over systemkortet ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

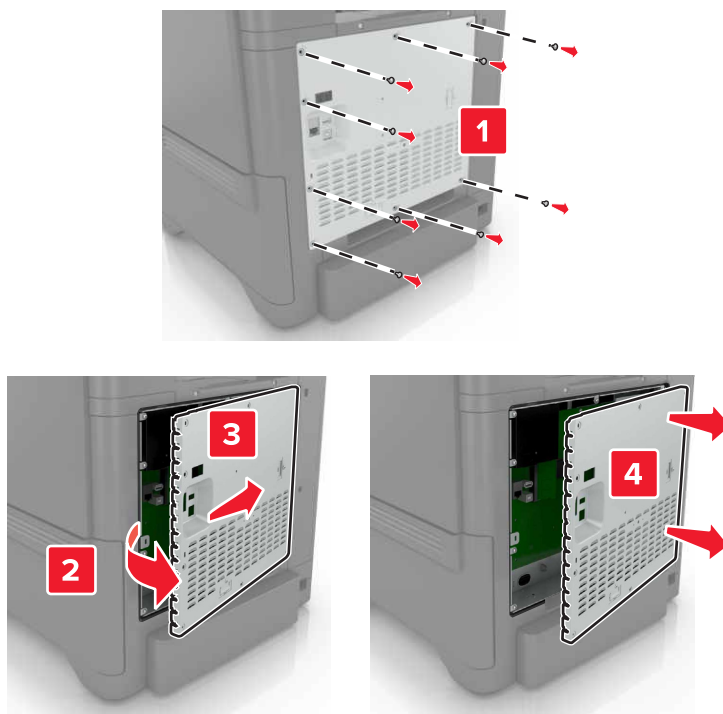


3 Pak hukommelseskortet ud.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

4 Skub hukommelseskortet ind, indtil det *klikker* på plads.

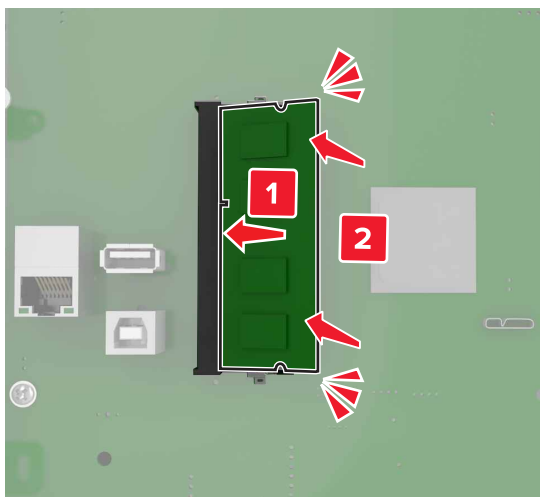

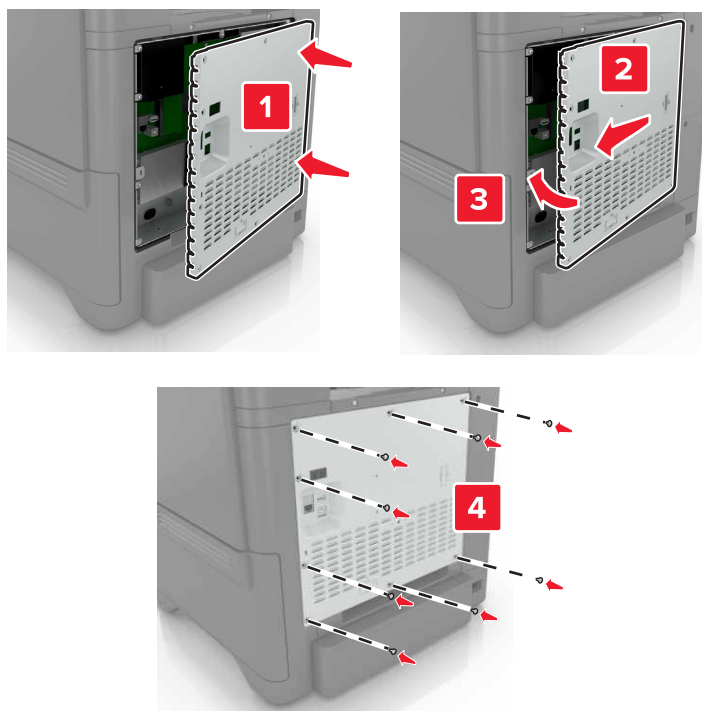5 Monter dækslet igen.**6** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.


FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Installation af en ISP (Internal Solutions Port)


FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1** Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2** Fjern dækslet over systemkortet ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

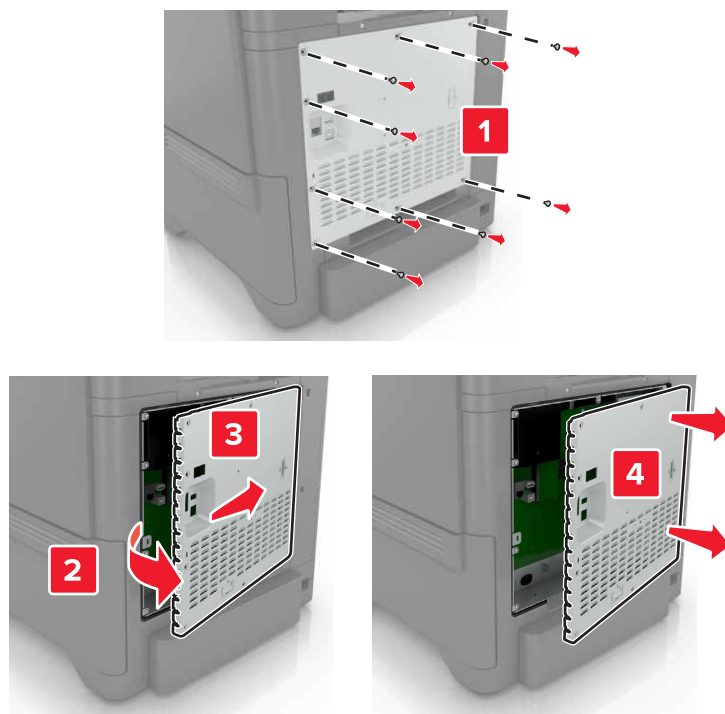


3 Pak ISP-sættet (Internal Solutions Port) ud.

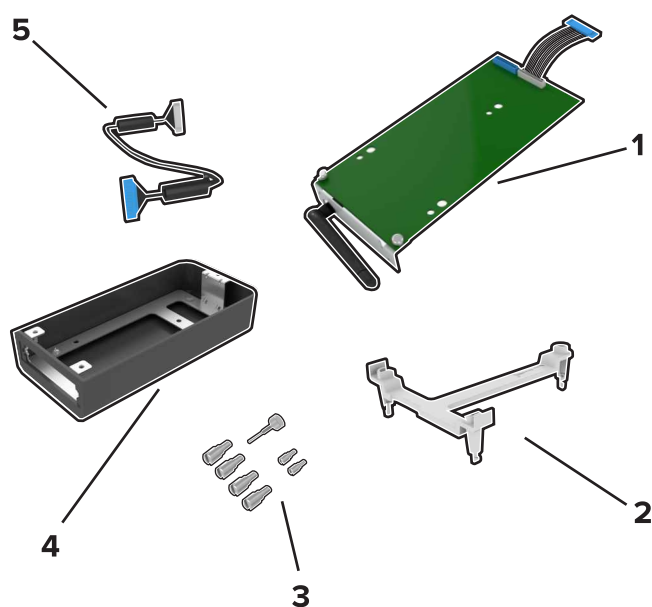


1	ISP
2	Monteringsbeslag
3	Vingeskruer
4	Kabinet


5 ISP-udvidet kabel

4 Installer ISP'en i kabinettet.

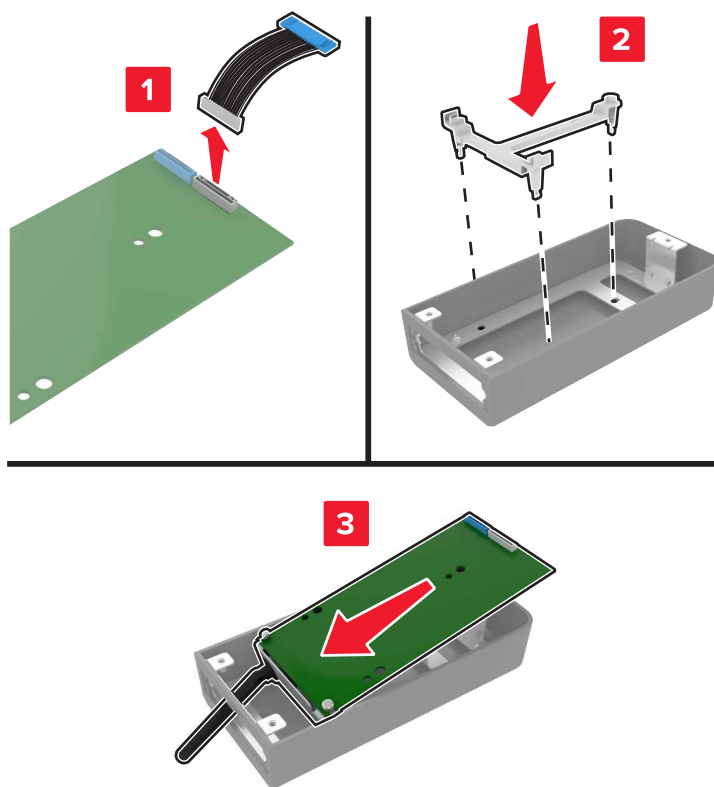


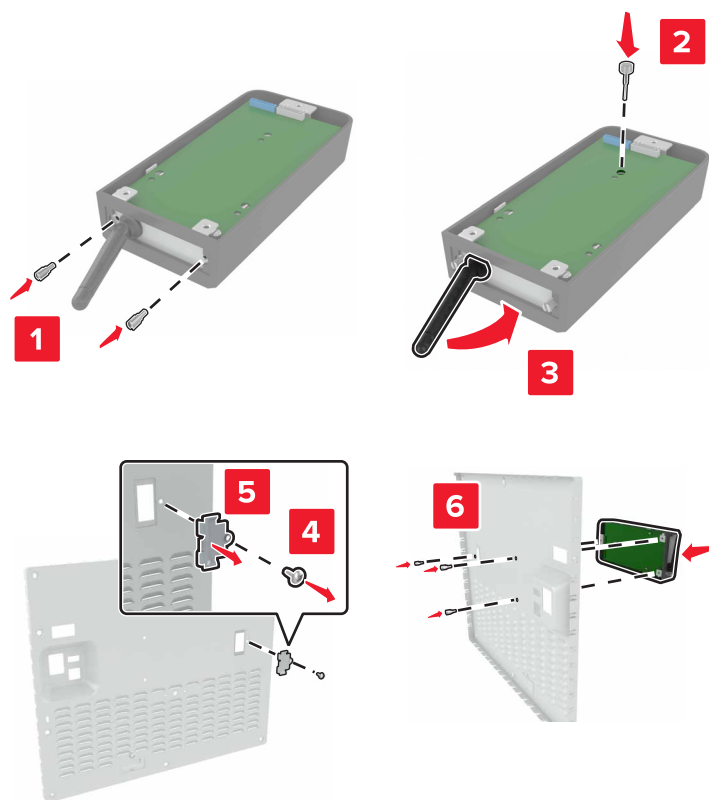5 Fastgør kabinettet til systemkortets dæksel.

6 Slut det ISP-udvidet kabel til ISP-stikket i systemkortet.

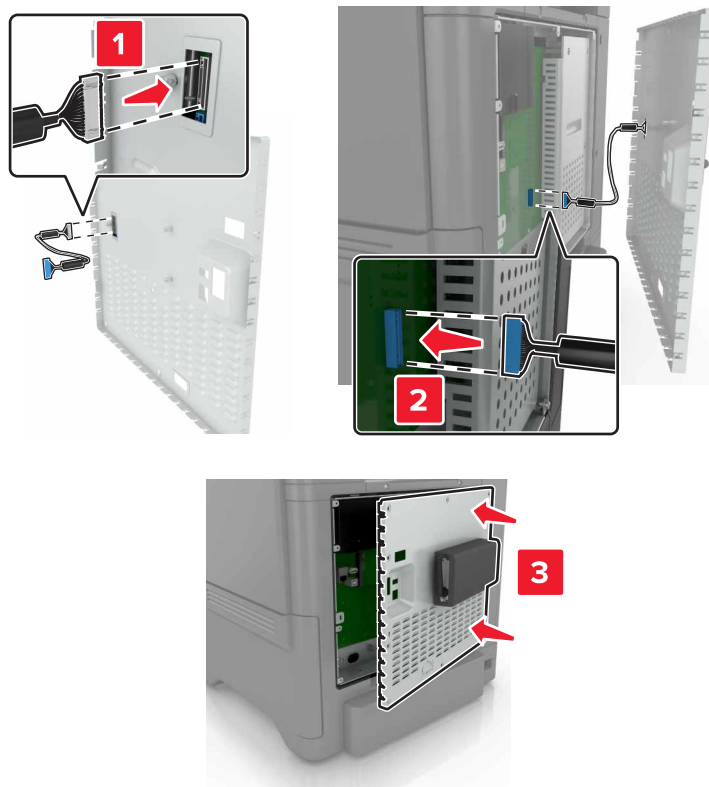

7 Monter systemkortets dæksel igen.

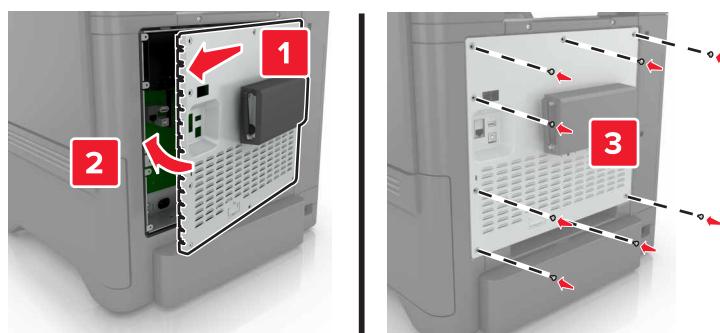

8 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.






FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordnet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Installere et optionskort

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printerens og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printerens, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printerens ud.


- 1 Sluk printerens, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- 2 Fjern dækslet over systemkortet ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printerens, før du rører ved elektroniske komponenter eller stik.

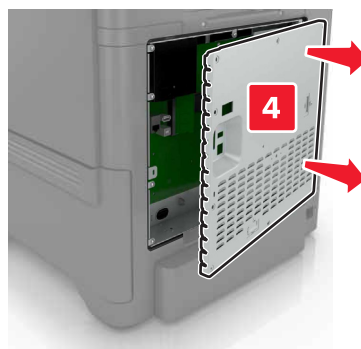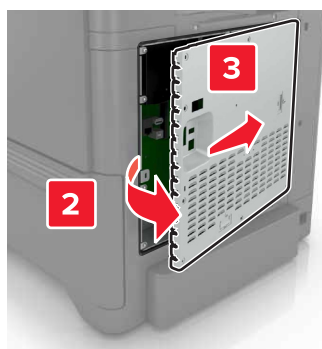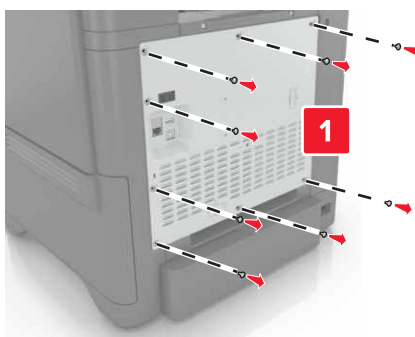


- 3 Pak optionskortet ud.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

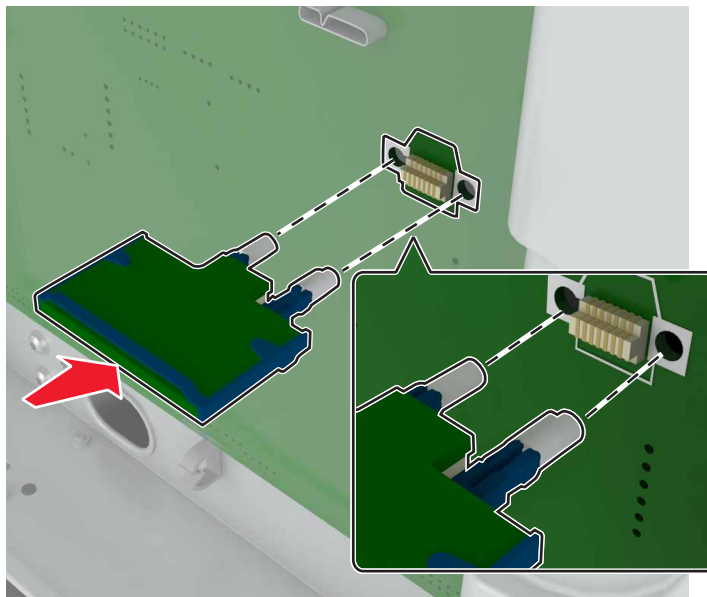4 Tryk kortet godt fast.

Bemærk! Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.

Advarsel - Potentiel skade: Forkert installation af kortet kan forårsage skade på kortet og systemkortet.

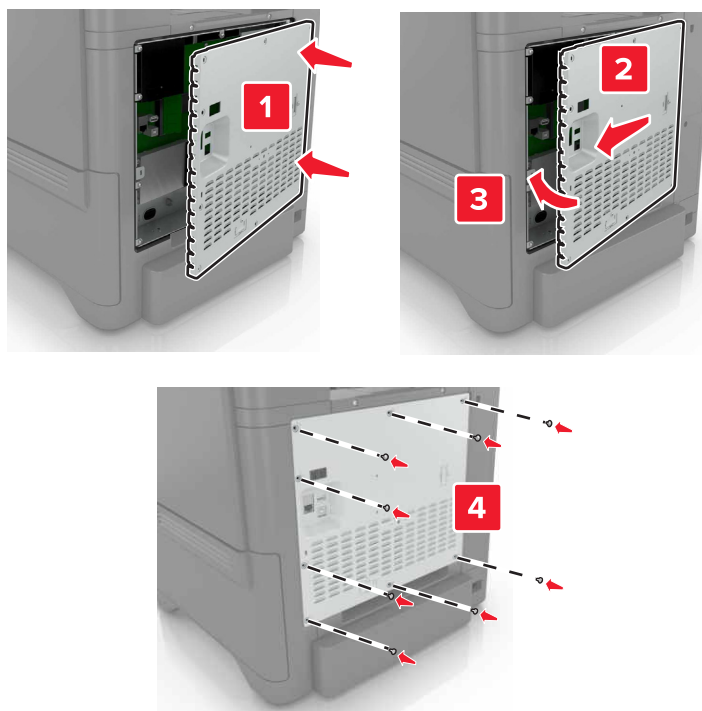5 Monter dækslet igen.**6** Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.




Installation af en printerharddisk

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

2 Fjern dækslet over systemkortet ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

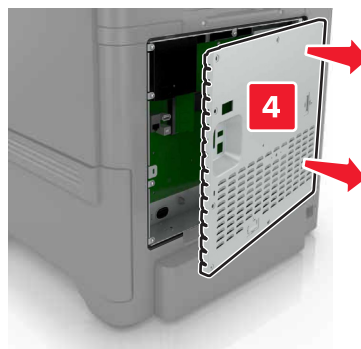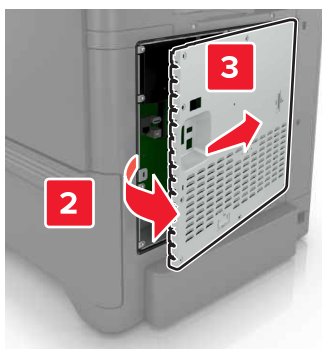
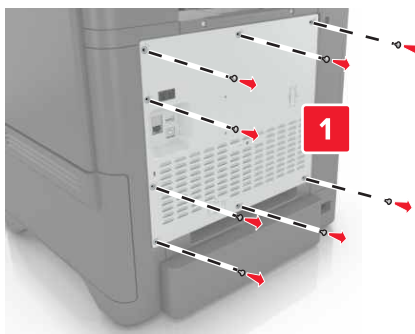


3 Pak harddisken ud.


4 Fastgør harddisken til systemkortet

Advarsel - Potentiel skade: Undlad at røre ved eller trykke på midten af harddisken.

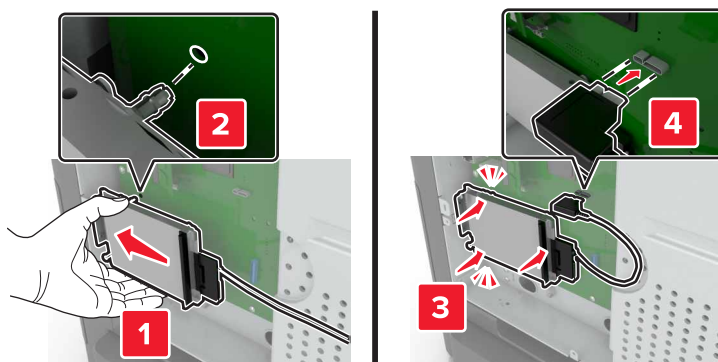

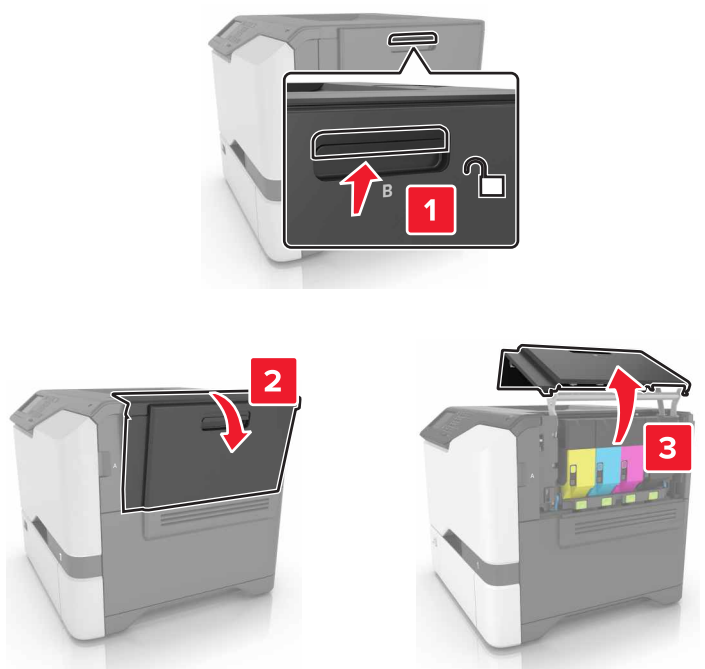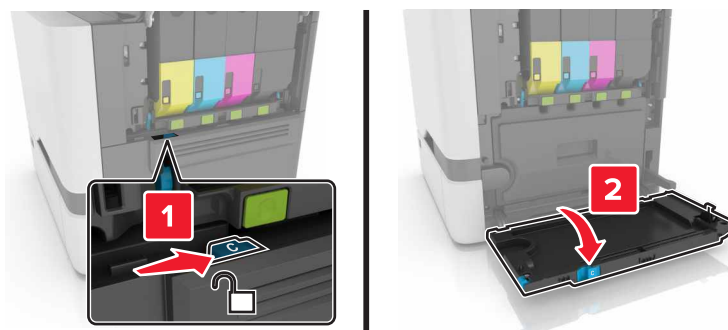
5 Åbn panel B.**6** Åbn panel C.

7 Fastgør harddisken til printeren ved hjælp af tommelskruerne.

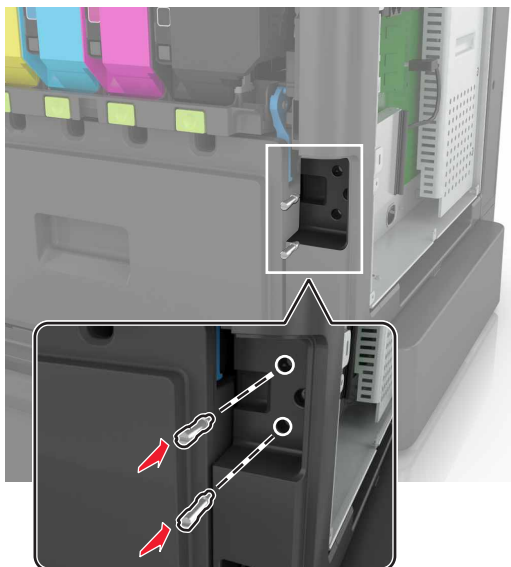

8 Luk panel C og B.

9 Monter systemkortets dæksel igen.

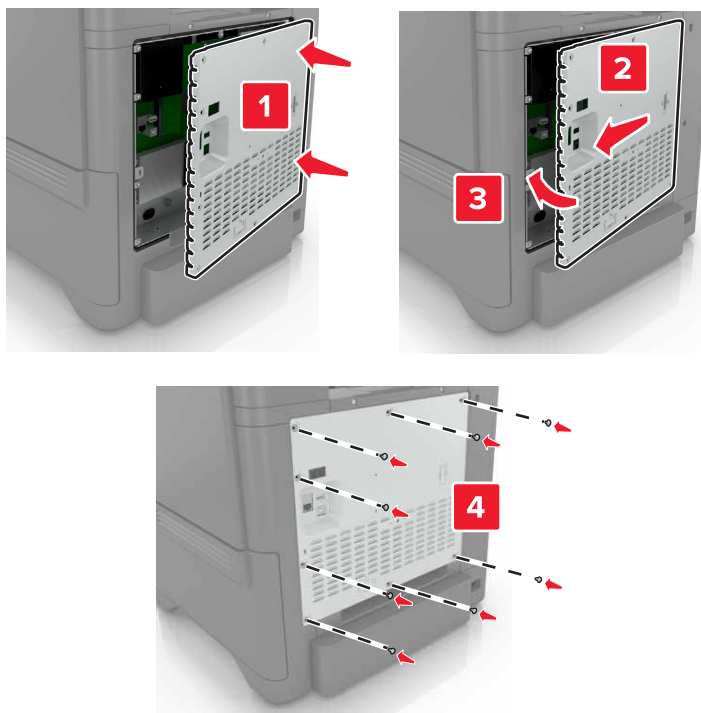

10 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.



FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Installation af valgfrie papirmagasiner


⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.
- 3 Udpak det valgfri papirmagasin, og fjern al emballage.

Bemærk! Hvis de valgfrie papirmagasiner allerede er installeret, skal du frigøre dem fra printeren, før du løfter printeren. Forsøg ikke at løfte printeren og papirmagasinerne på én gang.

- 4 Juster printeren med det valgfri papirmagasin, og sænk derefter printeren, indtil den *klikker* på plads.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Hvis printeren vejer mere end 20 kg (44 lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.

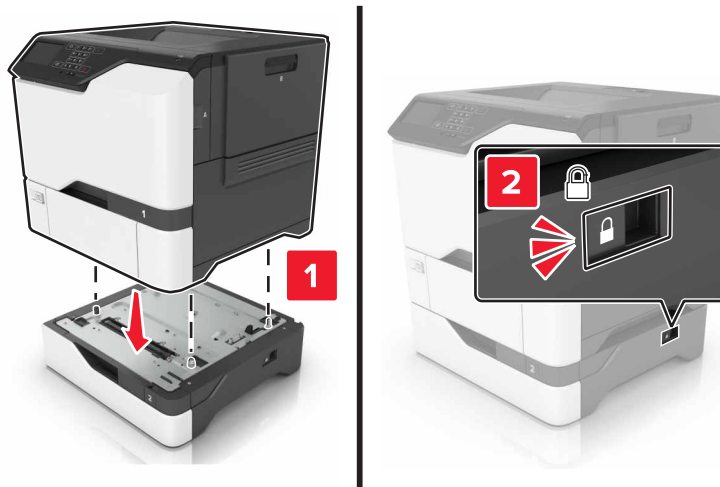

- 5 Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

- 6 Tænd printeren.

Føj papirmagasinet til printerdriveren for at gøre det tilgængeligt for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i ["Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 120](#).

Software

Installation af printersoftwaren

- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
 - Fra cd'en Software, der fulgte med din printer.
 - Gå til <http://support.lexmark.com>, og vælg derefter din printer og dit operativsystem.
- 2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.
- 3 For Macintosh-brugere skal du tilføje printerens.

Bemærk! Hent printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte.

Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Vælg den printer, du ønsker at opdatere, og gør derefter et af følgende:
 - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
 - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
- 3 Naviger til fanen Konfiguration, og vælg derefter **Opdater nu - Spørg printer**.
- 4 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger & forbrugsstoffer**.
- 2 Naviger til listen over hardwareoptioner, og tilføj derefter eventuelle installerede optioner.
- 3 Anvend ændringerne.

Firmware

Eksportere eller importere en konfigurationsfil

Du kan eksportere konfigurationsindstillingerne for din printer til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm-billede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Eksporter eller importer en konfigurationsfil til et eller flere programmer.

Til ét specifikt program

- a Fra Embedded Web Server skal du klikke på **Apps** > , det program, du vil > **konfigurere**.
- b Klik på **Eksporter** og **Importer**.

Til flere programmer

- a Fra Embedded Web Server skal du klikke på **Eksporter konfiguration** eller **Importer Configuration**.
- b Følg vejledningen på skærmen.

Opdatering af firmware

Visse programmer kræver et minimumsniveau af firmware på enheden for at fungere korrekt.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af enhedens firmware ved at kontakte din Lexmark-repræsentant.

- 1** Klik på **Indstillinger** > **Enhed** > **Opdater firmware** fra Embedded Web Server.
- 2** Søg efter den ønskede flashfil.
- 3** Anvend ændringerne.

Bekendtgørelser

Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark C4150-printer

Maskintype:

5028

Model(ler):

639, 6A9

Bekendtgørelse om version

Juni 2019

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Hvis du ønsker teknisk support fra Lexmark, skal du besøge <http://support.lexmark.com>.

Du kan finde oplysninger om Lexmark's politik tillader brugen af dette produkt ved at besøge til www.lexmark.com/privacy.

Besøg www.lexmark.com for at få oplysninger om levering og download.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark, Lexmark-logoet og MarkNet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. i USA og/eller andre lande.

Google Cloud Print og Google Chrome er varemærker tilhørende Google LLC.

Macintosh, Mac-logoet og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc.

Microsoft, Windows og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker tilførende Microsoft-virksomhedsgruppen i USA og andre lande.

Mopria®, Mopria®-logoet og Mopria® Alliance-logoet er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

PostScript er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Licensmeddelelser

Alle licensmeddelelser, der har tilknytning til dette produkt, findes på CD'en:\NOTICES-mappen på installationssoftware-cd'en.

Støjemissionsniveauer

Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA	
Udskriver	Ensidet: 53 Tosidet: 55
Klar	15

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-logoet står for specielle genbrugsprogrammer og procedurer for elektroniske produkter i lande i Den Europæiske Union. Vi opfordrer til, at vores produkter genbruges.

Hvis du har spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du få oplyst nummeret på dit lokale salgskontor ved at besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.

Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

Meddelelse om statisk følsomhed



Dette symbol angiver komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet. Undgå at berøre områder nær disse symboler uden først at røre en metaloverflade på et sted væk fra symbol.

For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning, når du udfører vedligeholdelsesopgaver som f.eks. afhjælper papirstop eller udskifter forbrugsvarer, skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren, selv om symbolet ikke er til stede.

ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter, der bærer ENERGY STAR®-mærket på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesagenturet EPA's ENERGY STAR-standard på forsendelsestidspunktet fra Lexmark.



Temperaturoplysninger

Driftstemperatur og relativ luftfugtighed	10 til 32,2 °C (50 til 90 °F) og 15 til 80 % relativ luftfugtighed
Langtidsopbevaring af printer/kassette/billedenhed ¹	15,3 til 32,2 °C (60 til 90 °F) og 8 til 15% relativ luftfugtighed Maks. vådtemperatur: 22,8 °C (73 °F)
Kortvarig forsendelse af printer/kassette/billedenhed	-40 til 43,3 °C (-40 til 110 °F)
¹ Forbrugsvarers holdbarhed er ca. 2 år. Dette er baseret på lagring i et standardkontormiljø ved 22° C og en luftfugtighed på 45 %.	
² Vådtemperatur bestemmes af lufttemperaturen og den relative luftfugtighed.	

Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1) laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse I-laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1: 2014.

Klasse I-laserprodukter anses ikke som farlige. Printeren indeholder internt en Klasse IIIb (3b) AlGaAs-laser, der nominelt er en 15 milliwatt laser, som fungerer i bølglængdeområdet 650–670 nanometer og indbygget i en printhovedenhed, der ikke er servicebar. Lasersystemet og printeren er designet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

Strømforbrug

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Udskriver	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	Ensidet: 680 Tosidet: 570
Kopier	Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.	Ikke tilgængelig
Scan	Produktet scanner trykte dokumenter.	Ikke tilgængelig
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	45
Slumringstilstand	Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.	2,4
Dvale	Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.	0,2
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket.	0,2

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Slumringstilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumringstilstand*. Slumringstilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumringstilstanden aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes *Slumringstilstands-timeout*.

Fabriksindstilling for slumringstilstands-timeout for dette produkt (i minutter):	15
---	----

Du kan angive slumringstilstands-timeout til at være mellem 1 minut og 120 minutter på konfigurationsmenuerne. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en lav værdi reducerer energiforbruget, men kan øge produktets svartid. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en høj værdi, giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes *Dvaletilstand*. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

- Anvendelse af Dvale-timeout
- Brug af Planlæg strømtilstande

Fabriksstandarden Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder	3 dage
---	--------

Den tid, printeren venter efter et job er udskrevet, inden printeren går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne produktets samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som produktet bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Produktets samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Oplysninger til flere modeller

Følgende oplysninger gælder for C4150-printermodellen med maskintype og modelnummer 5028-639.

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EU samt 2011/65/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder, øko-design af energiforbrugende produkter og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant eller kan hentes på www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produkt ligger inden for Klasse B-grænserne i EN 55022 og EN 55032 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950-1 eller EN 62368-1.

Modelspecifikke oplysninger

Følgende oplysninger gælder kun for C4150-printermodellen med maskintype og modelnummer 5028-6A9.

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU samt 2011/65/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARN. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant eller kan hentes på

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Dette produkt ligger inden for Klasse A-grænserne i EN 55022 og EN 55032 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950-1 eller EN 62368-1.

Bekendtgørelse om radiointerferens

Advarsel

Dette er et produkt, der overholder emissionskravene i EN55022 og EN55032 Klasse A-grænser og immunitetskravene i henhold til EN55024. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt i boligmiljøer/private miljøer.

Dette er et Klasse A-produkt. I et privat miljø kan produktet forårsage radiointerferens, hvilket brugeren kan være nødsaget til at tage forholdsregler over for.

Indeks

A

AirPrint

- brug af 30
- aktivering af
- forstørrelsestilstand 22
- aktivering af personlige identifikationsnumre 22
- aktivering af
- stemmevejledning 22
- aktivering af talte adgangskoder 22
- aktivering af USB-porten 74
- annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel 33
- på computeren 33

B

- bekendtgørelser 123, 124, 125, 126
- bekræftelse af udskriftsjob 32
 - udskrivning fra en Macintosh computer 32
 - udskrivning fra Windows 32
- bemærkninger om emission 123
- besparelsesindstillinger
 - dvaletilstand 63
 - slumretilstand 63
 - Økotilstand 63
- bestilling
 - billedenhed 40
 - billedsæt 40
 - overførselsmodul 41
 - tonerkassetter 40
 - vedligeholdelseskit til fuser 40
- bestilling af forbrugsstoffer
 - spildtonerflaske 40
- billedenhed
 - bestille 40
 - udskifte 41
- billedsæt
 - bestille 40
 - udskifte 45
- bortskaffelse af en printerharddisk 35
- brug af
 - originale Lexmark-dele 40
 - originale Lexmark-forbrugsvarer 40

- brug af forbrugsstoftællere nulstille 78

- brug af Google Drev 20
- brug af kontrolpanelet 13
- brug af kundesupport 19
- brug af QR-kodegenerator 19
- brug af Skærmtilpasning 18
- brug af startskærmen 14
- brug af tastaturet på displayet 23

D

- Defekt flash fundet 77
- delstatus
 - kontrollere 39
- det var ikke muligt at læse flashdrevet
 - fejlfinding, udskrivning 74
- dokumenter, udskrivning af
 - fra en computer 29
 - fra en mobil enhed 29, 30
- dvaletilstand
 - indstille 63

E

- eksport af en konfigurationsfil via Embedded Web Server 120
- Enhedskvoter
 - installere 19
- erklæring om flygtighed 35
- Ethernet-kabel 12
- Ethernet-port 12

F

- Farvekorrektion
 - manuelt 103
- Farvekorrektionsindhold 103
- farvekvalitet, fejlfinding
 - udskriften virker tonet 105
- fejlfinding
 - kan ikke åbne Embedded Web Server 73
 - Ofte stillede spørgsmål om farveudskrivning 103
 - printerens reagerer ikke 101
- fejlfinding af udskrivning der opstår ofte papirstop 82

- det var ikke muligt at læse flashdrevet 74
- fastklemte sider udskrives ikke igen 82
- forkerte margener på udskrifter 92
- fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke 83
- job udskrives fra det forkerte papirmagasin 102
- job udskrives på det forkerte papir 102
- konvolut klæber sammen under udskrivning 79
- langsom udskrivning 84
- papiret krøller 80
- papirmagasinsammenkædning virker ikke 80
- udskriftsjob udskrives ikke 85
- fejlfinding, farvekvalitet
 - udskriften virker tonet 105
- fejlfinding, udskriftskvalitet
 - beskåret tekst eller billeder 98
 - billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider 97
 - der forekommer skygge billeder på udskrifterne 88
 - forvrænget udskrift 95
 - gentagne udskrivningsfejl 96
 - grå baggrund 89
 - hakkede eller ujævne tegn 93
 - hvide sider 86
 - lodrette hvide streger 100
 - lodrette mørke linjer eller streger på udskrifter 100
 - lys udskrift 93
 - meleret udskrift og pletter 94
 - mørk udskrift 87
 - skæve udskrifter 95
 - tomme sider 86
 - toner smitter nemt af 99
 - ujævn udskriftstæthed 99
 - vandrette hvide streger 91
 - vandrette mørke streger 90
- fejlfinding, udskrivning der opstår ofte papirstop 82

fastklemte sider udskrives ikke igen 82
forkerte margener på udskrifter 92
fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke 83
job udskrives fra det forkerte papirmagasin 102
job udskrives på det forkerte papir 102
konvolut klæber sammen under udskrivning 79
langsom udskrivning 84
papiret krøller 80
papirmagasinsammenkædning virker ikke 80
sætvis udskrivning fungerer ikke 79
udskriftsjob udskrives ikke 85
finde flere oplysninger om printeren 9
firmware opdatering 121
firmwarekort 106
fjernelse af papirmagasinsammenkædning 27
flashdrev udskrivning fra 30
flerformålsarkføder ilægning 26
flygtig hukommelse 35 slette 34
flygtighed erklæring om 35
flytning af printeren 10, 62
Forbrugsstof, der ikke er fra Lexmark 78
forbrugsstoffer spare på 63
forbrugsstoffer, bestille billedenhed 40 billedsæt 40 spildtonerflaske 40 tonerkassetter 40
Formular + favorit installere 18
formularer udskrive 29
Forstørrelsestilstand aktivere 22

fortrolige udskriftsjob 32
fremkalderenhed udskifte 45
fuser udskifte 52

G

genbrug Lexmark-emballage 64 Lexmark-produkter 63 tonerkassetter 64
gendannde standardindstillinger 34
gentagelse af udskriftsjob 32 udskrivning fra en Macintosh computer 32 udskrivning fra Windows 32
gentagne udskrivningsfejl 96
Google Cloud Print brug af 29
grupper redigere 21 slette 21 tilføje 21
grønne indstillinger dvaletilstand 63 slumretilstand 63 Økotilstand 63

H

hardwareoptioner papirmagasiner 119
hardwareoptioner, tilføje printerdriver 120
hovedtelefoner standardlydstyrke 36
hukommelse typer, der er installeret på printeren 35
hukommelseskort 106 installere 106
hvide sider 86
højttaler standardlydstyrke 36
højttalerindstillinger for fax konfigurere 36

I

Ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer 77

ikke-flygtig hukommelse 35 slette 34
Ikke-formateret Flash fundet 77
ikoner på startskærbilledet vise 18
ilægning flerformålsarkføder 26 karton 26 konvolutter 26
ilægning i papirmagasiner 24
import af en konfigurationsfil via Embedded Web Server 120
indikatorlys printerstatus 14
indstilling af dvaletilstand 63
indstilling af Enhedskvoter 19
indstilling af papirstørrelse 24
indstilling af papirstørrelsen Universal 24
indstilling af papirtype 24
indstilling af slumretilstand 63
installation af en internal solutions port 108
installation af en printerharddisk 115
installation af et hukommelseskort 106
installation af et optionskort 113
installation af optioner printerens harddisk 115
installation af printersoftwaren 120
internal solutions port fejlfinding 76 installere 108
interne optioner 106 hukommelseskort 106 installere 113
interne optioner, tilføje printerdriver 120

J

justering af lysstyrken printerdisplay 63
justering af lysstyrken i printerdisplayet 63
justering af standardlydstyrke i højttaler 36
justering af standardlydstyrken i hovedtelefoner 36
justering af talehastighed Stemmevejledning 22

justering af
tonersværningsgrad 103

K

kan ikke åbne Embedded Web
Server 73
karton
 ilægning 26
knapper, startskærbillede
 brug af 14
konfigurere
 højttalerindstillinger for fax 36
konfigurere portindstillinger 38
kontakte kundesupport 105
kontakter
 redigere 21
 slette 21
 tilføje 20
kontrol af printerens
tilslutning 74
kontrol af status for dele og
forbrugstoffer 39
Kontroller
papirmagasintilslutning 81
kontrolpanel
 brug af 13
konvolutter
 ilægning 26
kort til parallel grænseflade
 fejlfinding 76
kort til seriel grænseflade
 fejlfinding 76
kryptering af printerens
harddisk 34
Kundesupport
 brug af 19
kundesupport
 kontakte 105

L

lagring af udskriftsjob 32
Lexmark Mobile Print
 brug af 29
liste over skrifttypeeksempler
 udskrive 33
lodrette hvide streger 100
lodrette mørke linjer eller streger
på udskrifter 100
luftfugtighed omkring
printer 124

lys i tænd/sluk-knappen
 printerstatus 14
lys udskrift 93

M

manuel farvekorrektion
 anvende 103
menuoversigt 16
metoden Personligt
identifikationsnummer 37
miljøindstillinger
 dvaletilstand 63
 slumretilstand 63
miljømæssig indstilling
 Økotilstand 63
mobil enhed
 udskrivning fra 29, 30
Mopria-udskriftstjeneste
 brug af 30

N

navigering på skærmen
 brug af håndbevægelser 23
navigering på skærmen med
håndbevægelser 23
nulstille
 brug af forbrugsstoftællere 78
nulstilling af antal sider til
fuser 62
nulstilling af antal sider til
overførsel 62
nulstilling af
forbrugsstoftællere 78
nulstilling af
vedligeholdelsestæller 62

O

Ofte stillede spørgsmål om
farveudskrivning 103
om status for tænd/sluk-knappen
og indikatoren 14
opdatering af firmware
 flashfil 121
oprettelse af forbindelse til et
trådløst netværk
 ved hjælp af PIN-metoden 37
 ved hjælp af
 trykknappemetoden 37
opsamlingsrulle
 udskifte 53

opsætning af seriel
udskrivning 38
optioner
 firmwarekort 106
 hukommelseskort 106
 internal solutions port 108
optionskort
 installere 113
overførselsmodul
 bestille 41
 udskifte 58

P

papir
 indstilling for papirstørrelsen
 Universal 24
papirmagasiner
 fjerne sammenkædning 27
 ilægning 24
 installere 119
 sammenkædning 27
papirstop
 forebygge 65
 lokalisering af områder med
 papirstop 66
 placeringer 66
papirstop i
 flerformålsarkføderen 68
 papirstop i panel A 69
 papirstop i papirmagasiner 67
 papirstop i standardbakken 68
papirstop, afhjælpe
 flerformålsarkføder 68
 i dupleksenheden 69
 i fuseren 69
 papirmagasiner 67
 standardbakke 68
papirstørrelse
 indstille 24
Papirstørrelsen Universal
 indstille 24
papirtype
 indstille 24
personlige identifikationsnumre
 aktivere 22
portindstillinger
 konfigurere 38
printer
 flytte 10
 fuldt konfigureret 11
 grundlæggende model 11
 minimumsafstande 10

- transport 62
- vælge en placering 10
- printerdisplay
 - justering af lysstyrken 63
- printerdriver
 - hardwareoptioner, tilføje 120
- printerens reagerer ikke 101
- printerens harddisk
 - bortskaffelse af 35
 - kryptere 34
- printerharddiskens hukommelse
 - slette 34
- printerharddiskkryptering 34
- printerindstillinger
 - gendannelse af
 - fabriksindstillinger 34
- printerkonfigurationer 11
- printermeddelelser
 - Defekt flash fundet 77
 - Forbrugsstof, der ikke er fra Lexmark 78
 - Ikke plads nok i
 - flashhukommelsen til ressourcer 77
 - Ikke-formateret Flash fundet 77
- Kontroller
 - papirmagasintilslutning 81
 - Udskift kassette, matcher ikke printerområde 77
- printermenuer 16
- printeroplysninger
 - finde 9
- printeroptioner, fejlfinding
 - intern option registreres ikke 75
- internal solutions port 76
- kort til parallel grænseflade 76
- kort til seriel grænseflade 76
- printerporte 12
- printersoftware, installere 120

Q

- QR-koder
 - tilføje 19

R

- redigering af grupper 21
- redigering af kontakter 21
- rengøring
 - printerens indvendige dele 39
 - printerens yderside 39

- rengøring af printerens 39
- reservation af udskriftsjob
 - udskrivning fra en Macintosh computer 32
 - udskrivning fra Windows 32

S

- sammenkæde
- papirmagasiner 27
- seriel udskrivning
 - installere 38
- side med menuindstillinger
 - udskrive 17
- sikkerhedsoplysninger 7, 8
- skilleplade
 - udskifte 56
- Skærmtilpasning
 - brug af 18
- sletning af grupper 21
- sletning af kontakter 21
- sletning af printerharddiskens hukommelse 34
- spare på forbrugsstoffer 63
- spildtonerflaske
 - bestille 40
 - udskifte 51
- standardlydstyrke i hovedtelefoner
 - justere 36
- standardlydstyrke i højttaler
 - justere 36
- startskærm-billede
 - tilpasse 18
 - vise ikoner 18
- status for forbrugsvarer
 - kontrollere 39
- Stemmevejledning
 - aktivering 22
 - talehastighed 22
- Stemmevejledningens talehastighed
 - justere 22
- stik til netledning 12
- støjniveauer 123
- sætvis udskrivning fungerer ikke 79

T

- talte adgangskoder
 - aktivere 22

- tastatur på displayet
 - brug af 23
- temperatur omkring printerens 124
- tilbageholdte job 32
 - udskrivning fra en Macintosh computer 32
 - udskrivning fra Windows 32
- tilbageholdte udskriftsjob
 - udskrivning fra en Macintosh computer 32
 - udskrivning fra Windows 32
- tilføjelse af grupper 21
- tilføjelse af hardwareoptioner
 - printerdriver 120
- tilføjelse af interne optioner
 - printerdriver 120
- tilføjelse af kontakter 20
- tilgængelige interne optioner 106
- tilpasning af skærmen 18
- tilslutning af kabler 12
- tomme sider 86
- tonerkassette
 - udskifte 49
- tonerkassetter
 - bestille 40
 - genbrug 64
- tonersvævningsgrad
 - justere 103
- transport af printerens 62
- Trykknappemethode 37
- trådløst netværk
 - Wi-Fi Protected Setup 37

U

- Udskift kassette, matcher ikke printerområde 77
- udskiftning af billedenhed 41
- udskiftning af billedsæt 45
- udskiftning af dele
 - opsamlingsrulle 53
 - overførselsmodul 58
 - skilleplade 56
- udskiftning af opsamlingsrulle 53
- udskiftning af overførselsmodul 58
- udskiftning af skilleplade 56
- udskiftning af spildtonerboks 51
- udskiftning af tonerkassette 49
- udskriftsjob
 - annullere fra computeren 33

- annullere fra printerens kontrolpanel 33
- udskriftskvalitet
 - udskiftning af billedsæt 45
- udskriftskvalitet, fejlfinding
 - beskåret tekst eller billeder 98
 - billeder, der kun indeholder farve eller sorte sider 97
 - der forekommer skyggebilleder på udskrifterne 88
 - forvrænget udskrift 95
 - gentagne udskrivningsfejl 96
 - grå baggrund 89
 - hakkede eller ujævne tegn 93
 - hvide sider 86
 - lodrette mørke linjer eller streger på udskrifter 100
 - lys udskrift 93
 - meleret udskrift og pletter 94
 - mørk udskrift 87
 - skæve udskrifter 95
 - tomme sider 86
 - toner smitter nemt af 99
 - ujævn udskriftstæthed 99
 - vandrette hvide streger 91
 - vandrette mørke streger 90
- udskrivning
 - fra en computer 29
 - fra en mobil enhed 30
 - fra et flashdrev 30
 - liste over
 - skrifttypeeksempler 33
 - side med menuindstillinger 17
- udskrivning af en netværksinstallationsside 74
- udskrivning af en side med menuindstillinger 17
- udskrivning af formularer 29
- udskrivning af skrifttypeeksempler 33
- udskrivning af tilbageholdte job
 - fra en Macintosh-computer 32
 - fra Windows 32
- udskrivning fra en computer 29
- udskrivning fra et flashdrev 30
- udskrivning fra Google Drev 20
- ujævn udskriftstæthed 99
- understøttede filtyper 31
- understøttede flashdrev 31
- undgå papirstop 65
- USB-kabel 12

- USB-port 12
- aktivere 74

V

- valg af en placering til printerens 10
- vandrette mørke streger 90
- vedligeholdelseskit til fuser
 - bestille 40
- vedligeholdelsestæller
 - nulstille 62
- visning af ikoner på startskærmbilledet 18

W

- Wi-Fi Protected Setup
 - trådløst netværk 37

Æ

- ændring af portindstillinger
 - internal solutions port 38

Ø

- Økoindstillinger
 - konfigurere 19
- Økotilstandsindstilling 63